


蓄电池保险丝盒

保险丝说明-蓄电池保险盒

编号	名称	容量
ANF01	前舱分线盒电源	200A
ANF02	电量传感器	5A
ANF03	行李箱电器盒电源	100A
ANF04	DCDC	250A

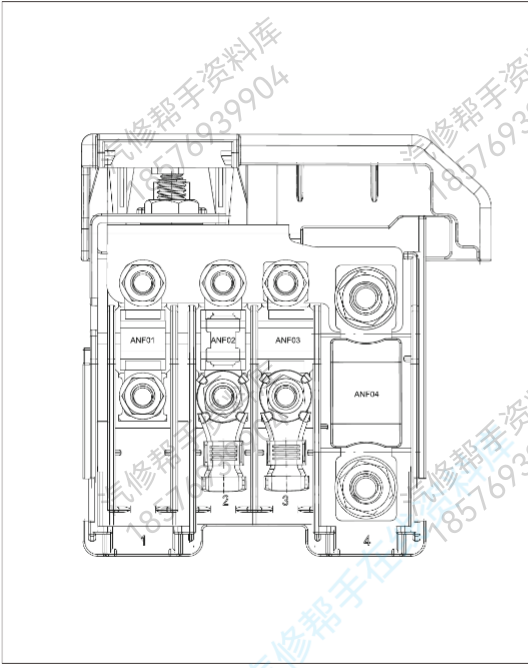

问界M7


200

保险丝、继电器信息

分线盒保险丝盒

保险丝说明-蓄电池保险盒


编号	名称	容量
ANF05	前舱保险盒	125A
ANF06	驾驶室保险盒	125A
ANF07	/	/
ANF08	风扇	70A
ANF09	电子水泵	60A
ANF10	EPS	80A

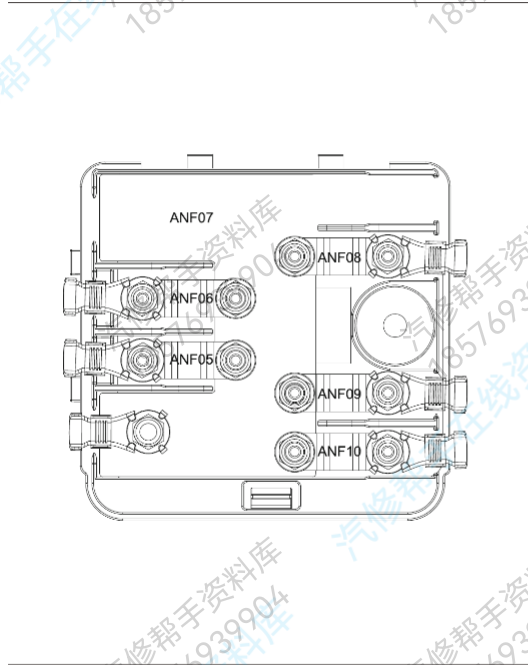

201



前舱保险丝与继电器分布

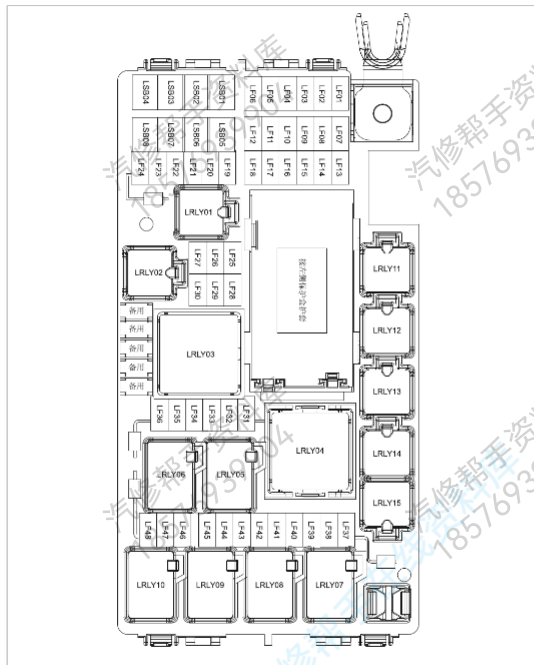

问界M7

继电器说明-前舱继电器盒

编号	名称	编号	名称
LRLY01	冷媒截止阀继电器	LRLY09	VCU主继电器
LRLY02	电子冷却水泵 (PTC) 继电器	LRLY10	喇叭继电器
LRLY03	鼓风机继电器	LRLY11	近光灯继电器
LRLY04	EMS主继电器	LRLY12	VCU附件继电器
LRLY05	前雾灯低速继电器	LRLY13	远光灯继电器
LRLY06	前雾灯高速继电器	LRLY14	电子冷却水泵 (电驱1) 继电器
LRLY07	前雾灯	LRLY15	电子冷却水泵 (电驱2) 继电器
LRLY08	电子冷却水泵 (电驱) 继电器	-	-

保险丝说明-前舱继电器盒

编号	名称	容量	编号	名称	容量
LF01	EMS	10A	LF29	/	/
LF02	VCU附件继电器	7.5A	LF30	/	/
LF03	喇叭继电器/低音喇叭	15A	LF31	点火线圈	15A
LF04	远光灯继电器/左右前组合大灯	15A	LF32	/	/
LF05	/	/	LF33	涡轮增压废气阀/VFS/RCV/破罐/DMLT/油箱隔离阀	10A
LF06	电子冷却水泵 (电驱1) 继电器/电子冷却水泵 (电驱1) (电驱)	10A	LF34	喷油嘴/燃油泵/EMS	10A
LF06	电子冷却水泵 (电驱1) 继电器/电子冷却水泵 (电驱1) (电驱)	15A	LF35	前后氧传感器	7.5A
LF07	BMS	15A	LF36	/	/
LF08	/	/	LF37	EMS	5A
LF09	近光灯继电器/左右前组合大灯	15A	LF38	VCU/制动开关	5A
LF10	/	/	LF39	智能助力器	5A
LF11	电子冷却水泵 (电池) 继电器/电池循环水泵	15A	LF40	ESC	5A
LF12	VCU主继电器/VCU控制器/GCU/混合双电机系统/变速箱总成/MCU	5A	LF41	EPS	5A
LF13	GCU (PDU) /两驱/混合双电机系统-四驱	10A	LF42	/	/
LF14	ECU主继电器	30A	LF43	/	/
LF15	/	/	LF44	/	/
LF16	前雨刮电机	20A	LF45	/	/
LF17	/	/	LF46	/	/
LF18	电子冷却水泵 (PTC) 继电器/PTC循环水泵	10A	LF47	/	/
LF19	/	/	LF48	/	/
LF20	电机油泵 (四驱)	15A	LSB01	智能助力器	60A
LF21	/	/	LSB02	前鼓风机继电器	30A
LF22	电子冷却水泵 (电驱2) 继电器	10A	LSB03	ESC (电磁阀)	40A
LF23	/	/	LSB04	/	/

202

保险丝、继电器信息

LF24	/	LSB05	/	/
LF25	/	LSB06	ESC (电机)	40A
LF26	/	LSB07	/	/
LF27	/	LSB08	/	/
LF28	/	-	-	-

继电器说明-驾驶员继电器盒


编号	名称	编号	名称
IRLY01	IG1继电器	IRLY04	
IRLY02	IG2继电器	IRLY05	车载电源继电器
IRLY03	倒车灯继电器	IRLY06	节电继电器

保险丝说明-驾驶员继电器盒

编号	名称	容量	编号	名称	容量
IF01	组合仪表/中控屏	10A	IF36	车载逆变电源	20A
IF02	BCM J3	20A	IF37	车载电源	5A
IF03	诊断接口1/诊断接口2	10A	IF38	组合开关/BCM/手机无线充电模块 (含NFC) /电动窗主开关	5A
IF04	BCM J3	20A	IF39	IVI/HUD/APA控制器	5A
IF05	倒车灯继电器/内后视镜防炫目/车组合前门尾灯/节电继电器/行李箱灯/后备箱门灯/左右后门灯	5A	IF40	安全气囊ECU	10A
IF06	/	10A	IF41	/	/
IF07	T-BOX/车窗防夹控制器/组合开关总成	5A	IF42	前舱IG1总供电	15A
IF08	手机无线充电模块	15A	IF43	二排座椅左/二排座椅右	15A
IF09	四门门锁/车门电锁电机	20A	IF44	空调控制器/HVAC(AQS)	5A
IF10	全景天窗控制器	30A	IF45	网关控制器/车窗防夹控制器/ETC/后视镜防炫目/驾驶员座椅加热模块/副驾驶座椅加热模块	15A
IF11	IVI	15A	IF46	组合仪表/时钟弹簧/毫米波雷达MRR/多功能摄像头	5A
IF12	蓝牙钥匙天线/蓝牙钥匙控制器/APA控制器3/后视镜NFC	5A	IF47	/	/
IF13	前鼓风机继电器/HUD空调控制器/ETC/雨量传感器	7.5A	IF48	/	/
IF14	车窗防夹控制器	30A	IF49	风机电机/PM2.5/负氧离子发生器总成/后空调控制器/香氛发生器	7.5A
IF15	网关控制器/电子换挡开关	5A	IF50	/	/
IF16	车窗防夹控制器	30A	IF51	/	/
IF17	/	/	IF52	/	/
IF18	/	/	IF53	/	/
IF19	/	/	IF54	/	/
IF20	左前外拉手控制器/左后外拉手控制器	15A	IF55	/	/
IF21	右前外拉手控制器/右后外拉手控制器	15A	IF56	/	/
IF22	/	/	IF57	/	/
IF23	前洗涤/后电机/后视镜电源	10A	IF58	/	/
IF24	/	/	IF59	/	/
IF25	后蒸发器鼓风机	20A	IF60	/	/
IF26	电子换挡	5A	IF61	/	/
IF27	/	/	ISB01	/	/

203

驾驶室保险丝与继电器分布

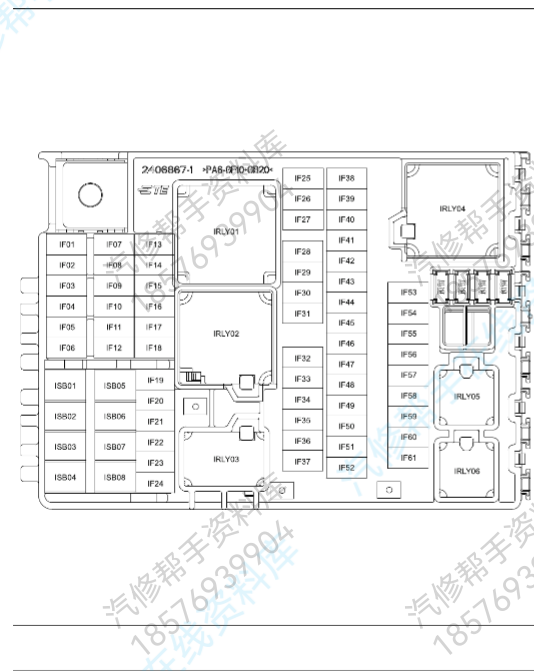

扫码获取更多资料
服务热线: 400-000-1688