


**БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НАХОДЯТСЯ В ДВУХ РАЗНЫХ МЕСТАХ:  
В ПЕРЕДНЕМ БАГАЖНИКЕ И У ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**

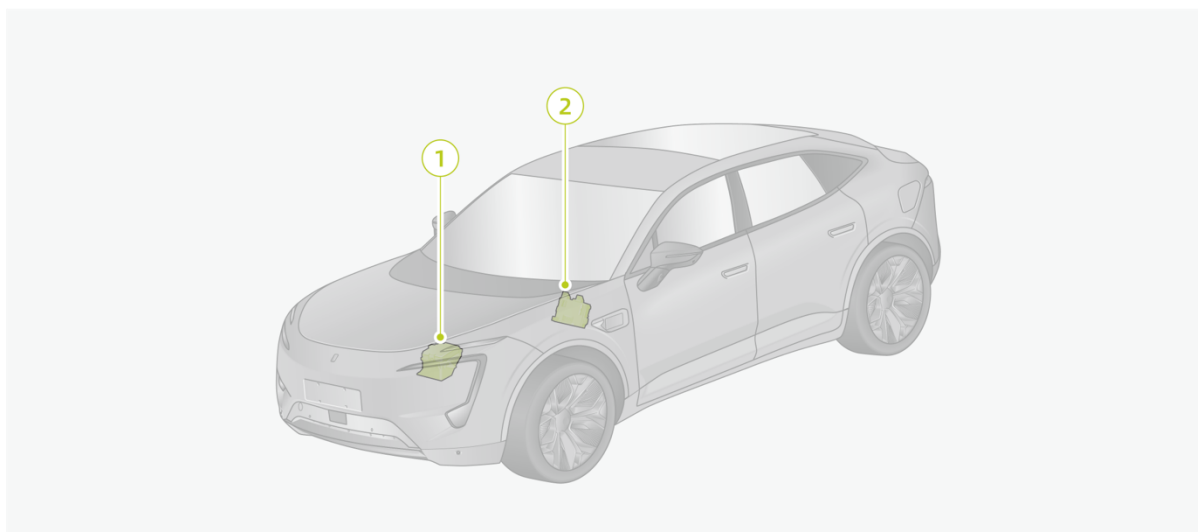

**В ПЕРЕДНЕМ БАГАЖНИКЕ**

Блок предохранителей в переднем багажнике расположен с левой стороны передней части багажника. Для доступа нужно снять декоративную крышку багажника.

№	За что отвечает	A
JEE14	Блок предохранителей в передней части багажника	15A
JEF1	Модуль управления интеллектуальной системой вождения	40A
JEF3	Резервный модуль торможения	40A
JEF4	Резервный модуль торможения	20A
JEF14	Модуль водительского сиденья	15A
JEF17	Резервный	\
JEF29	Стеклоподъемник правый передний и задний левый	30A
JEF30	Сиденья задние, распределительный блок второго пилота	30A
JEF31	Стеклоподъемник левый передний и задний правый	30A
JEF32	Сидение водителя	15A
JEF34	Внешний усилитель мощности	20A
JEF35	Внешний усилитель мощности	20A
JEF42	Реле вентилятора охлаждения	60A
JEF44	Реле вентилятора	50A
JEF56	Электропривод переднего стеклоочистителя	30A
JEF65	Встроенный модуль управления тормозами	60A
JEF66	Встроенный модуль управления тормозами	40A
EF2	Параллельный ассистент, адаптивный круиз-контроль	10A
EF5	Схема интерфейса системы аккумуляторов	5A
EF6	Резервный	\

№	За что отвечает	A
EF7	Контроллер двигателя заднего привода	10A
EF8	Контроллер двигателя переднего привода	10A
EF9	Электронный масляный насос двигателя заднего привода	15A
EF10	Электронный масляный насос двигателя переднего привода	15A
EF11	Задний электропривод Р-редуктора	15A
EF12	Система энергоснабжения	10A
EF13	Резервный	\
EF15	Резервный	\
EF16	Реле высоких и низких частот	15A
EF18	Реле левого и правого зеркал заднего вида	5A
EF19	Низкоскоростной динамик	5A
EF20	Высокоточный контроллер карты, инерциальная навигация	5A
EF21	Выключатель обогрева задних сидений	5A
EF22	Заднее сиденье, левый и правый массажный источник питания	10A
EF23	USB Type-C водителя и второго пилота	10A
EF24	Блок управления стеклоподъемниками со стороны водителя	5A
EF25	Блок внешнего освещения, освещение сиденья	10A
EF26	Передняя розетка	15A
EF27	Резервное реле	15A
EF33	Лидар передний левый	15A
EF36	Компрессор	10A
EF37	Обогреватель	5A
EF38	Реле системы управления температурным режимом	5A
EF39	Реле кондиционера	5A
EF40	Реле электрического водяного насоса	15A
EF41	Реле водяного насоса отопителя	15A
EF43	реле охлаждающего вентилятора	5A
EF45	Лидар передний правый	15A
EF46	Лидар передний центральный	15A
EF47	Резервный	\
EF48	Реле управления автомобилем	10A
EF49	Интерфейс системы батареи	5A
EF50	Резервное реле	\
EF51	Резервное реле	\
EF52	Резервное реле	\
EF53	Резервное реле	\
EF55	Реле разблокировки зарядного пистолета	5A
EF57	Реле переднего омывателя	15A
EF58	Резервный	\
EF59	Питание платы управления	10A

№	За что отвечает	А
EF60	Питание платы управления	10А
EF61	Питание платы управления	10А
EF62	Питание платы управления	10А
EF63	Питание платы управления	15А
EF64	Питание платы управления	5А
JEF67	Резервный	\
EF69	Реле водяного насоса батареи	15А
EF68	Центральная / задняя розетка	25А
EF70	Распределительный блок водитель / пассажир	15А
EF71	Резервный	10А

### НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

Блок предохранителей на панели приборов расположен со стороны водителя. Для доступа нужно снять защитную панель с левой стороны от панели приборов.

№	За что отвечает	А
IF07	Электронная система непрерывного взимания платы за проезд, беспроводная зарядка сзади	10А
IF08	Контроллер автомобиля	10А
IF09	Рулевое колесо, электрическая резервная дверь, датчик освещенности при дожде, радар предотвращения столкновений x4	10А
IF10	Центральный дисплей управления	10А
IF11	Резервный	15А
IF12	Скрытый воздухозаборник, обогрев лобового стекла	10А
IF13	Система управления температурным режимом	5А
IF14	Контроллер шлюза	5А
IF15	Автомобильная связь	5А
IF16	Резервный	15А
IF17	NFC-модуль	5А
IF18	Радиочастотный приемник, антенна ключа Bluetooth (правая)	5А
IF19	Резервный	\
IF20	Умная кабина	20А
IF21	Ручка левой передней правой задней двери убрана, ручка левой передней двери открыта	15А
IF22	Развлекательная система для пассажиров	20А
IF23	Пассажирский экран	10А
IF24	Замок багажника переднего	10А
IF25	Беспроводная зарядка передняя, крышка порта зарядки	10А
IF26	Диагностический порт	10А
IF27	Электрический бардачок	5А

№	За что отвечает	A
IF28	Резервный	\
IF29	Ультрафиолетовая бактерицидная лампа	5A
IF30	Резервный	\
IF31	Электропривод замка левой передней и правой задней дверей	20A
IF201	Электропривод замка правой передней двери и замка левой задней двери	20A
IF202	Резервный	\
IF203	Контроллер открытия левой задней двери и правой передней двери	10A
IF204	Резервный	\
IF301	Контроллер автомобиля	5A
IF302	Электронный усилитель руля	5A
IF303	Подушка безопасности	5A
IF304	Автомобильная связь	5A
IF305	Шлюз	5A
IF306	Контроллер автоматической парковки	5A
IF307	Модуль управления интеллектуальной системой вождения	5A
IF308	Интеллектуальный контроллер кабины, внешний усилитель	5A
IF309	Внутреннее зеркало заднего вида с потоковой передачей мультимедиа, электронная система взимания платы за проезд, блок управления питанием	5A
IF310	Электронная система усилителя рулевого управления	5A
IF311	Крышка порта зарядки	5A
IF312	Резервный	\
IF313	Резервный	\
IF314	Система стабилизации кузова (основная)	5A
IF315	Резервный	\
IF316	Система стабилизации кузова (второстепенная)	5A
IF317	Резервный	\
IF318	Резервный	\
IS01	Интеллектуальная система вождения	40A
IS02	Предохранитель прибора	30A
IS04	Контроллер открывания левой передней и правой задней двери	30A
IS05	Контроллер открывания правой передней и левой задней двери	30A
IS06	Магистральный контроллер	30A
IS07	Магистральный контроллер	30A
IS09	Электропривод ручки левой задней двери, правой передней двери	15A
IS10	Резервный	\
IS11	Резервный	\