


Chademo

Блокировка разъема Chademo происходит со стороны зарядной станции. Блокировка «пистолета» Chademo происходит после получения ответа от авто о готовности к началу заряда и подачи старта. При контроле сопротивления изоляции разъем уже заблокирован, что препятствует возможности достать разъем во время зарядки авто. Индикацией блокировки является подсветка ручки разъема. Разблокировка происходит автоматически после команды **STOP**, не исключаем вероятности сбоя программы контроллера и заблокированное состояние после остановки зарядки. В этом случае, существует **кнопка аварийной остановки**, после ее нажатия происходит полная остановка станции и разблокировка разъемов.

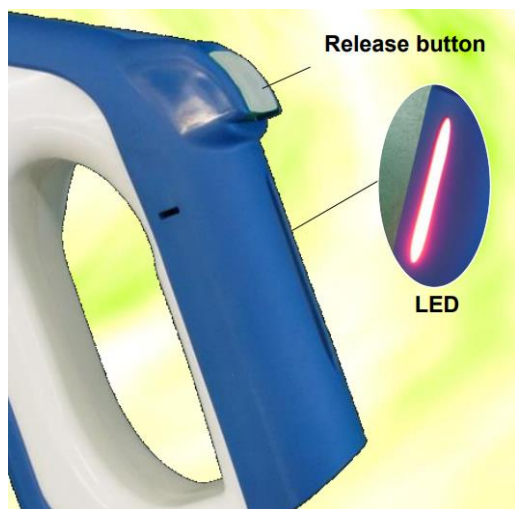

Так не исключаем вероятность полного сбоя, зависание контроллера и невозможность достать разъем из авто, в этом случае на разъеме существует возможность самостоятельной разблокировка.

4. Procedure

(1) Insert the urgent detaching tool in the hole for urgent detaching at the side of connector grip.
Make the RED LINE on the tool align with the surface of the grip.(See the picture)

The image shows a hand holding a black 'Urgent detaching tool' and inserting it into a 'Hole for urgent detaching' on the side of the 'Grip'. A 'Red line' on the tool is aligned with the surface of the grip. A 'Zoom' arrow points to a magnified view of the tool's tip and the red line.

(2) Then, push to lean the tool to upper side of connector.
(See the yellow arrow in the picture)

The image shows a hand pushing the tool into the hole. A yellow arrow labeled 'PUSH!' indicates the direction of force.

(3) Then, remove the tool, push release button and pull out the connector.

The image shows the tool being removed from the hole. The release button is pushed, and the connector is pulled out.

Данную инструкцию Вы можете найти в коробке с кабелем Chademo.

GBT

Разъем GBT, так же блокируется станцией, последовательность действий аналогична Chademo.



Для разблокировки так же первый вариант — это нажатие **аварийной кнопки**.

Если после нажатия аварийной кнопки разблокировка не произошла, то необходимо провести механическую разблокировку непосредственно на разъеме. Флажок блокировки находится под указательным пальцем, когда берете «пистолет» в руку. Необходимо острым тонким предметом, например отвертка или шпилька сдвинуть флажок слева на право и произойдет отключение.



CCS

Разъем CCS блокируется машиной, если после остановки зарядки машина не разблокировала разъем, это можно сделать принудительно. Первым делом произвести разблокировку **аварийной кнопкой**. Если разъем заблокирован, нажать разблокировку разъема на сенсорной панели авто.

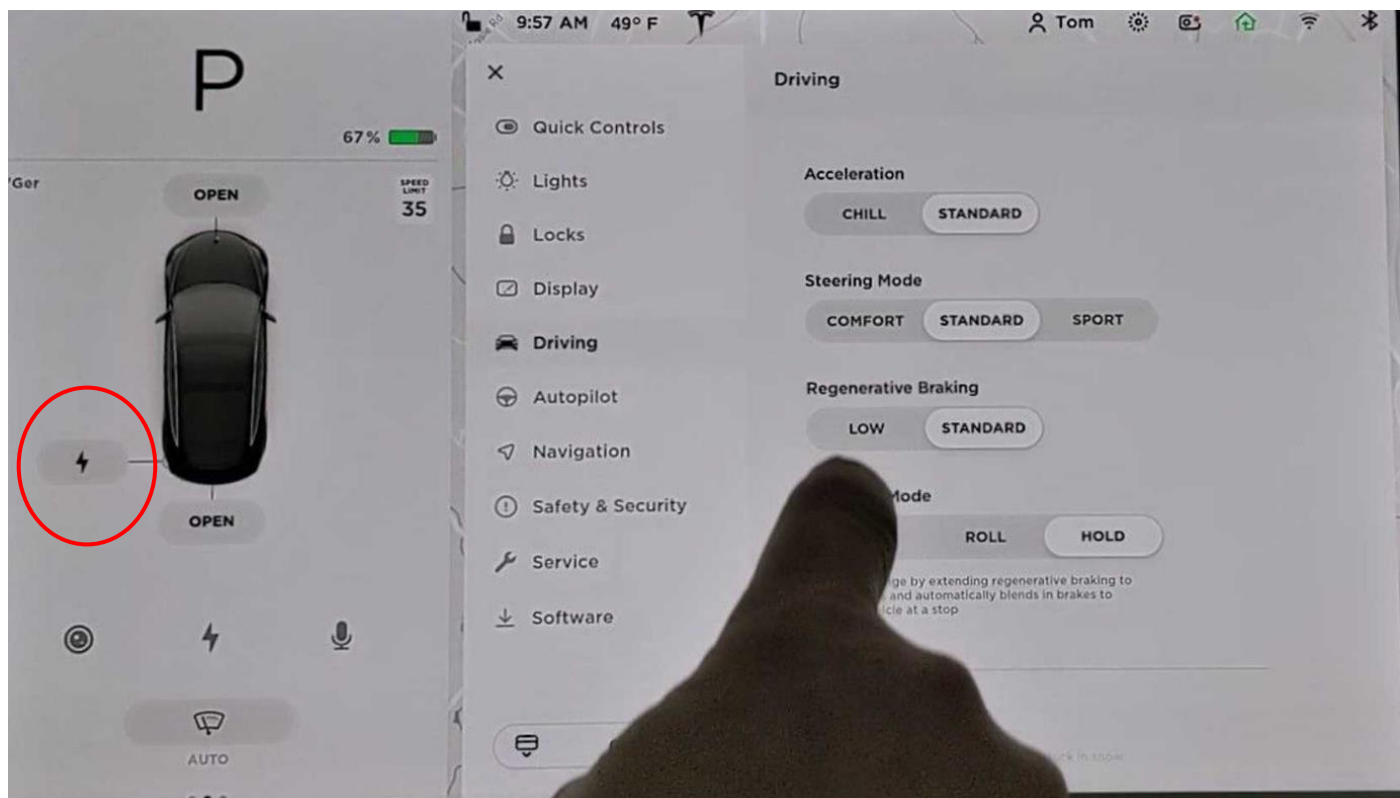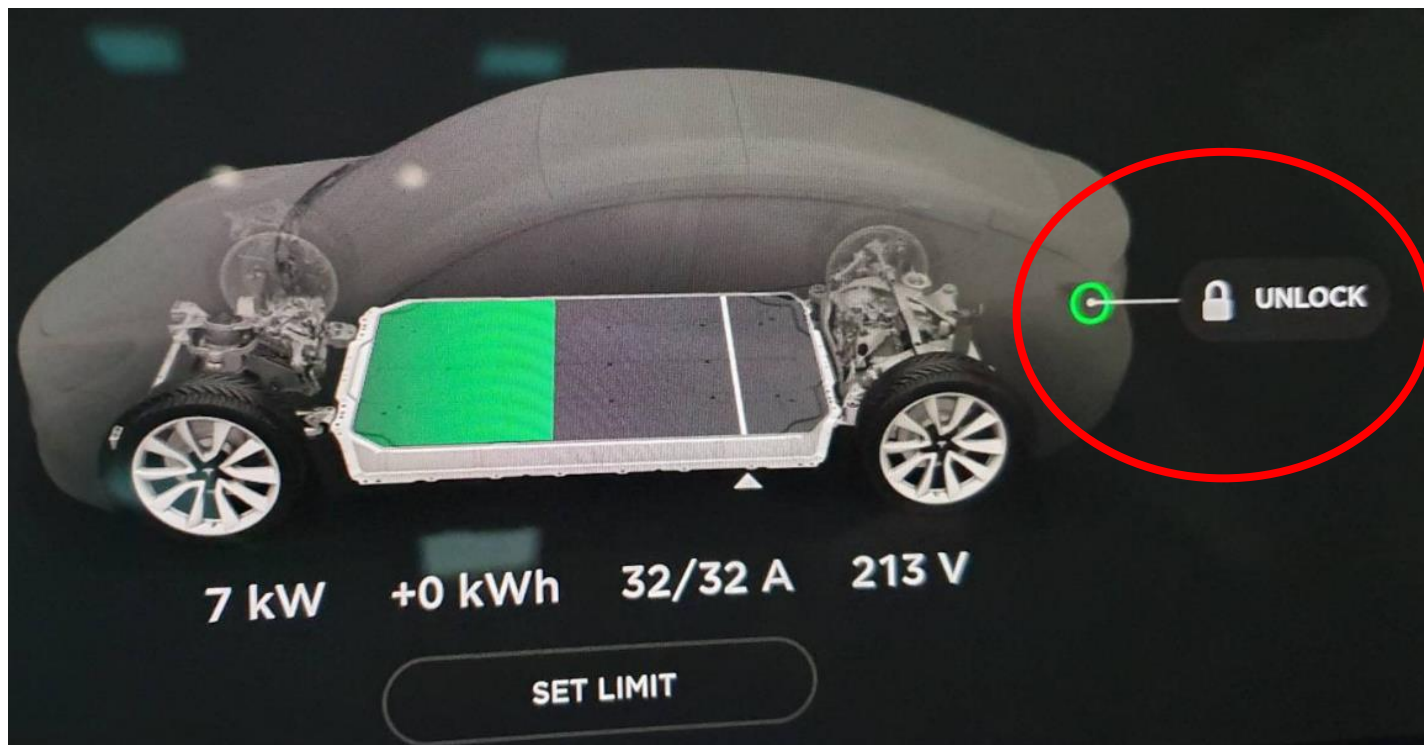

Если разблокировка не прошла, переходим к механическому отключению блокировки разъема. На всех автомобилях Tesla, имеется аварийная механическая разблокировка всех элементов авто, в том числе и разъема зарядки. Разблокировка выполнена в виде шнурка со стороны багажника за разъемом CCS. Для разблокировки необходимо потянуть за шнурок и произойдет разблокировка.

