

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫДВИЖНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОДНОЖЕК

Автоматические выдвигаемые подножки, устанавливаемые на автомобили EXEED VX, EXEED TXL 2.0 рассчитаны на максимально допустимую равномерную нагрузку на одну автоматическую подножку 300кг.

1.УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПОДНОЖЕК

1. Активация положения «постоянное использование» (обе боковые ступеньки разложены)

Порядок перехода в положение «постоянное использование»:

- Все двери автомобиля находятся в положении – «закрыто».
- Откройте сначала левую переднюю дверь, а затем левую заднюю дверь автомобиля.
- Откройте и закройте полностью до щелчка левую переднюю дверь 10 раз непрерывно в течение 15 секунд. Время между открытием и закрытием двери не должно превышать 1.5 секунды (если промежуток составляет более 3 секунд, то невозможно активировать изменение положения).
- Автоматические подножки переходят в положение «постоянное использование»: левая и правая автоматические подножки раскладываются, остаются разложенными и их положение не зависит от положения дверей. Подается звуковой сигнал длительностью 1,5 с.

Отключение положения «постоянное использование»:

- Все двери автомобиля находятся в положении – «закрыто».
- Откройте сначала левую переднюю дверь, затем левую заднюю дверь автомобиля.
- Откройте и закройте полностью до щелчка левую переднюю дверь 10 раз за 15 секунд. Время между открытием и закрытием двери не должно превышать 1,5 секунды (если промежуток составляет более 3 секунд, то невозможно активировать изменение положения).
- Автоматические подножки перейдут из положения «постоянное использование» в положение использования в зависимости от положения дверей: левая и правая автоматические подножки будут менять положение с открытием или закрытием двери. Подается звуковой сигнал длительностью около 0,1 секунды.

При движении автомобиля, когда скорость автомобиля составляет ≥ 5 км/ч, модуль управления автоматическими подножками может отключить положение «постоянное использование». При этом, при активации изменения положения автоматических подножек, звуковой сигнал не раздается.

В любом случае, запрещено движение автомобиля на любой скорости с положением автоматических подножек «постоянное использование», так как это может привести к повреждению деталей автоматических подножек, окружающих предметов и других транспортных средств; привести к травмам (различной степени тяжести) людей и животных. Положение автоматических подножек «постоянное использование» предназначено для погрузки и выгрузки из автомобиля пассажиров или багажа.

После окончания погрузки или выгрузки необходимо выйти из положения «постоянное использование». Несмотря на возможность отключения положения при движении на

скорости ≥ 5 км/ч, водитель должен отключить положение «постоянное использование» во избежание возникновения повреждений и травм.

Производитель не несет ответственности за последствия, включая ущерб, причиненный несоблюдением водителем условий настоящего руководства по эксплуатации.

Сброс настроек

Откройте малый отсек для вещей слева от руля и получите доступ к блоку предохранителей (Рис. 1).



Рис. 1

Рис. 2

Отключите на 5 секунд провод с предохранителями, а затем подключите (Рис.2). При этом произойдет автоматическая деактивация (отключение) положения «постоянное использование».

2. Активация положения «постоянно неактивно» (обе подножки сложены).

Порядок перехода в положение «постоянно неактивно»:

- Все двери автомобиля находятся в положении – «закрыто».
- Сначала откройте правую переднюю дверь, а затем правую заднюю.
- Откройте и закройте полностью закройте до щелчка правую переднюю дверь 10 раз за 15 секунд. Время между открытием и закрытием двери не должно превышать 1,5 секунды (если промежуток составляет более 3 секунд, то невозможно активировать изменение положения).
- Автоматические подножки перейдут в положение «постоянно неактивно»: левая и правая автоматические подножки не раскладываются, остаются сложенными и их положение не зависит от положения дверей. Подается звуковой сигнал длительностью 1,5 с.

Отключение положения «постоянно неактивно»:

- Все двери автомобиля находятся в положении – «закрыто».
- Откройте сначала правую переднюю дверь, а затем правую заднюю дверь.
- Откройте и закройте полностью до щелчка правую переднюю дверь 10 раз за 15 секунд. Время между открытием и закрытием двери не должно превышать 1,5

секунды (если промежуток составляет более 3 секунд, то невозможно активировать изменение положения).

- Автоматические подножки перейдут из положения «постоянно неактивно» в положение использования в зависимости от положения дверей: левая и правая автоматические подножки будут менять положение с открытием или закрытием двери. Подается звуковой сигнал длительностью около 0,1 секунды.

Сброс настроек

Убедитесь, что все двери автомобиля закрыты и автоматические подножки находятся в сложенном состоянии.

Откройте малый отсек для вещей слева от руля и получите доступ к блоку предохранителей (Рис. 1).



Рис. 1

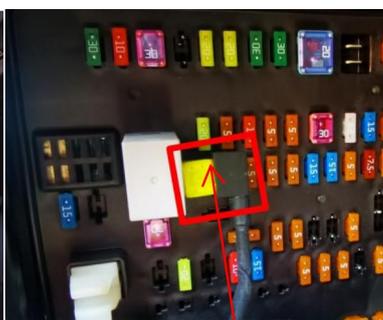


Рис. 2

Отключите на 5 секунд провод с предохранителями, а затем подключите (Рис.2). При этом произойдет автоматическая деактивация (отключение) положения «постоянно неактивно».

2. РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Автоматические подножки являются электромеханическим изделием и требуют ежедневного и регулярного технического обслуживания.

Перед совершением каждой поездки на автомобиле необходимо:

- - осмотреть автоматические подножки на предмет наличия загрязнений деталей и узлов и устранить загрязнения. Обратите внимание, что загрязнение деталей и узлов автоматических подножек следует устранять незамедлительно.

Не гарантируется работоспособность автоматических подножек при загрязнении их деталей и узлов. Отсутствие очистки загрязнений способствуют поломкам и сокращению срока их использования.

- - убедиться в нормальной работе автоматических подножек. Если автоматические подножки находятся в положении в зависимости от положения двери, то необходимо открыть дверь до изменения положения автоматические подножки на «разложено» и закрыть дверь до изменения положения подножки на «сложено». Двукратно провести проверку с каждой дверью. При наличии отклонений от нормальной работы

автоматических подножек следует обратиться к ближайшему дилеру для диагностики или ремонта.

Необходимо придерживаться планового (регулярного) технического обслуживания автоматических подножек при каждом плановом обслуживании автомобиля у вашего официального дилера, либо чаще, если условия эксплуатации требуют более частого обращения за обслуживанием.

После каждой мойки необходимо незамедлительно удалять остатки влаги (продувать сжатым воздухом) подвижные механизмы автоматических подножек в открытом состоянии. При эксплуатации автомобиля при минусовых температурах присутствие воды может привести к поломке.

Автомобиль, оборудованный автоматическими подножками, допускается поднимать, используя автомобильный подъемник ножничного и двух стоечного типа.

Запрещается эвакуация или буксировка автомобиля с разложенными подножками. При погрузке автомобиля на эвакуатор или эстакаду убедитесь, что подножки находятся в сложенном состоянии и не могут быть повреждены погрузкой

3. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Запрещено движение автомобиля вне дорог общего пользования или на дорогах общего пользования с ненадлежащим дорожным покрытием, так как ямы, камни, песок, обледенелые сугробы, вода и прочие объекты могут нанести повреждения и стать причиной поломки автоматических подножек.

Запрещено двигаться на автомобиле через водные препятствия (рвы, ямы, глубокие лужи), так как попавшая вода может нанести повреждения и стать причиной поломки автоматических подножек. После попадания в водную преграду необходимо просушить автоматические подножки.

Соблюдайте осторожность при движении и, особенно, при парковке автомобиля: убедитесь, что дорожное покрытие и окружающие предметы не нанесут повреждения автоматическим подножкам.

4. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ВЫДВИЖНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОДНОЖКИ составляет 1 (один) год без ограничения пробега с момента передачи автомобиля первому владельцу.

Гарантия не распространяется на:

- на неисправности автоматических выдвижных подножек или ухудшение их потребительских характеристик вследствие естественного износа, например: различные шумы, люфты, потертости и т.п.
- на механические повреждения автоматических подножек;
- на последствия ненадлежащей эксплуатации автоматических подножек (отсутствие очистки загрязнений, продувки после мойки или иного попадания воды, движение автомобиля с

выдвинутыми автоматическими подножками, эксплуатации вне дорог общего пользования или на дорогах с плохим дорожным покрытием и т.д.);

- на действия третьих лиц, ДТП, неправильную эвакуацию и иные ситуации, не зависящие от производителя автомобиля;

- на последствия демонтажа, ремонта и обслуживания подножек не у официального дилера.

Не размещайте и не оставляйте на автоматических подножках какие-либо предметы, животных, детей. Запрещено прыгать на автоматических подножках. Запрещено вставать на одну автоматическую подножку одновременно двум и более людям. Обувь с каблучками, либо острыми элементами, а также иные острые предметы могут нанести повреждения автоматическим подножкам.

Если автомобиль оснащён выдвижными автоматическими подножками, эксплуатация автомобиля должна осуществляться с учетом особенностей их конструкции. Необходимо обеспечивать профилактическую продувку механизмов воздухом в случае попадания влаги и/или инородных предметов.

Гарантийные обязательства производителя не распространяются на неисправности автоматических выдвижных подножек, возникшие в результате приложения чрезмерных усилий или ударных нагрузок.