

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ М6

Инструкция по применению	1
Введение.....	1
Информационный чертеж	2
Описание	3
Обозначение символов	4
Принятые сокращения	5
Информация о местоположении модуля	11
Моторный отсек	11
Приборная панель.....	12
Кузов, задняя часть	13
Информация о блоке предохранителей.....	14
Блок предохранителей в моторном отсеке.....	14
Блок предохранителей приборной панели	18
Точки соединения жгута с массой.....	21
Жгут проводов двигателя (6MT)	21
Жгут проводов двигателя(GW7DCT)	22
Жгут проводов моторного отсека(6MT).....	23
Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT).....	24
Жгут проводов приборной панели.....	25
Жгут проводов салона	26
Жгут проводов задней двери.....	27
Сводная информация о заземлении(6MT)	28
GND01	28
GND02	29
GND03	30
GND07	31
GND08	32
GND09	33
GND10	34
GND11	35
GND12	36
GND13	37
GND14	38
GND15	40
GND16	41
GND17	42
GND18	43
GND19	44
GND20	45
Сводная информация о заземлении (GW7DCT)	46
GND01	46
GND04	47

GND05	48
GND06	49
GND07	50
GND08	51
GND09	52
GND10	53
GND11	54
GND12	55
GND13	56
GND14	57
GND15	59
GND16	60
GND17	61
GND18	62
GND19	63
GND20	64
Информация о коротком соединителе.....	65
Жгут проводов моторного отсека	65
Жгут проводов приборной панели.....	66
Жгут проводов салона	67
Схема жгута проводов.....	68
Жгут проводов двигателя(6MT)	68
(GW7DCT)	70
Жгут проводов моторного отсека (6MT)-Вид-1.....	72
Жгут проводов моторного отсека (6MT)-Вид-2.....	74
Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)-Вид-1	76
Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)-Вид-2	79
Жгут проводов приборной панели (6MT)- Вид-1	81
Жгут проводов приборной панели (6MT)- Вид-2	84
Жгут проводов приборной панели(GW7DCT)-Вид-1.....	87
Жгут проводов приборной панели(GW7DCT)-Вид-2.....	90
Жгут проводов вспомогательной приборной панели	93
Жгут проводов кондиционера	94
Жгут проводов салона	95
Потолочный жгут проводов	97
Жгут проводов сиденья	98
Жгут проводов боковых дверей	99
Жгут проводов задней двери.....	103
Жгут проводов заднего бампера	105
Разъемы.....	106
Жгут проводов двигателя(6MT)	106
Жгут проводов двигателя(GW7DCT)	110
Жгут проводов моторного отсека(6MT).....	115
Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT).....	120
Жгут проводов приборной панели(6MT)	125

Жгут проводов приборной панели(GW7DCT)	132
Жгут проводов вспомогательной приборной панели	139
Жгут проводов кондиционера	140
Жгут проводов салона	141
Потолочный жгут проводов	146
Жгут проводов сиденья	148
Жгут проводов боковых дверей	149
Жгут проводов задней двери.....	152
Жгут проводов заднего бампера	155
Принципиальная схема.....	156
Система электропитания	156
Система управления двигателем.....	157
Система управления трансмиссией (GW7DCT1-A02)	162
Контроллер КПП-68 отверстий(НУТ7DCT1-A02)	166
Контроллер КПП-67 отверстий(НУТ7DCT1-A02)	170
ESP(комплектация 1)	173
ESP(комплектация 2)	174
ESP(38 контактов)	175
ABS(25 контактов)	176
EPB	177
Система подушек безопасности	178
Шлюз и диагностический интерфейс.....	180
Мультимедийная система.....	181
Модуль управления круговым обзором.....	184
Комбинация приборов	185
Парктроник	187
Электростеклоподъемник	188
Электропривод сиденья	190
Люк и лампы для чтения	191
Бесключевой доступ PEPS(6MT).....	192
Бесключевой доступ PEPS(GW7DCT)	195
Резервный источник питания	198
5V USB-порт	199
DC-DC Преобразователь	200
Видеорегистратор.....	201
ETC Датчик температуры выхлопных газов	202
Боковое зеркало заднего вида	203
Система кондиционирования воздуха	204
Фонарь заднего хода (6MT)	206
Фонарь заднего хода (GW7DCT)	207
Комбинированный выключатель	208
Переключатель управления	210
BCM Контроллер кузова	211
CAN(6MT)	217
CAN(GW7DCT).....	220
LIN	223


Инструкция по применению

Введение

Раздел	Описание
Местоположение модулей	Информация о местоположении основных электрических модулей в автомобиле
Блоки предохранителей	Расположение каждого блока предохранителей на автомобиле
Информация о заземлении	Положение точек заземления на каждом жгуте проводов
Информация о заземлении	Информация о точках заземления всех электроприборов
Схема жгута проводов	Разъемы между жгутом проводов и электроприборами
Схема подключения	Формы и количество контактов каждого подключаемого модуля
Электросхема автомобиля	Цепи электроприборов от источника питания до заземления

Справочный чертеж

Эта схема является справочным образцом и предназначена только для пояснительных целей.

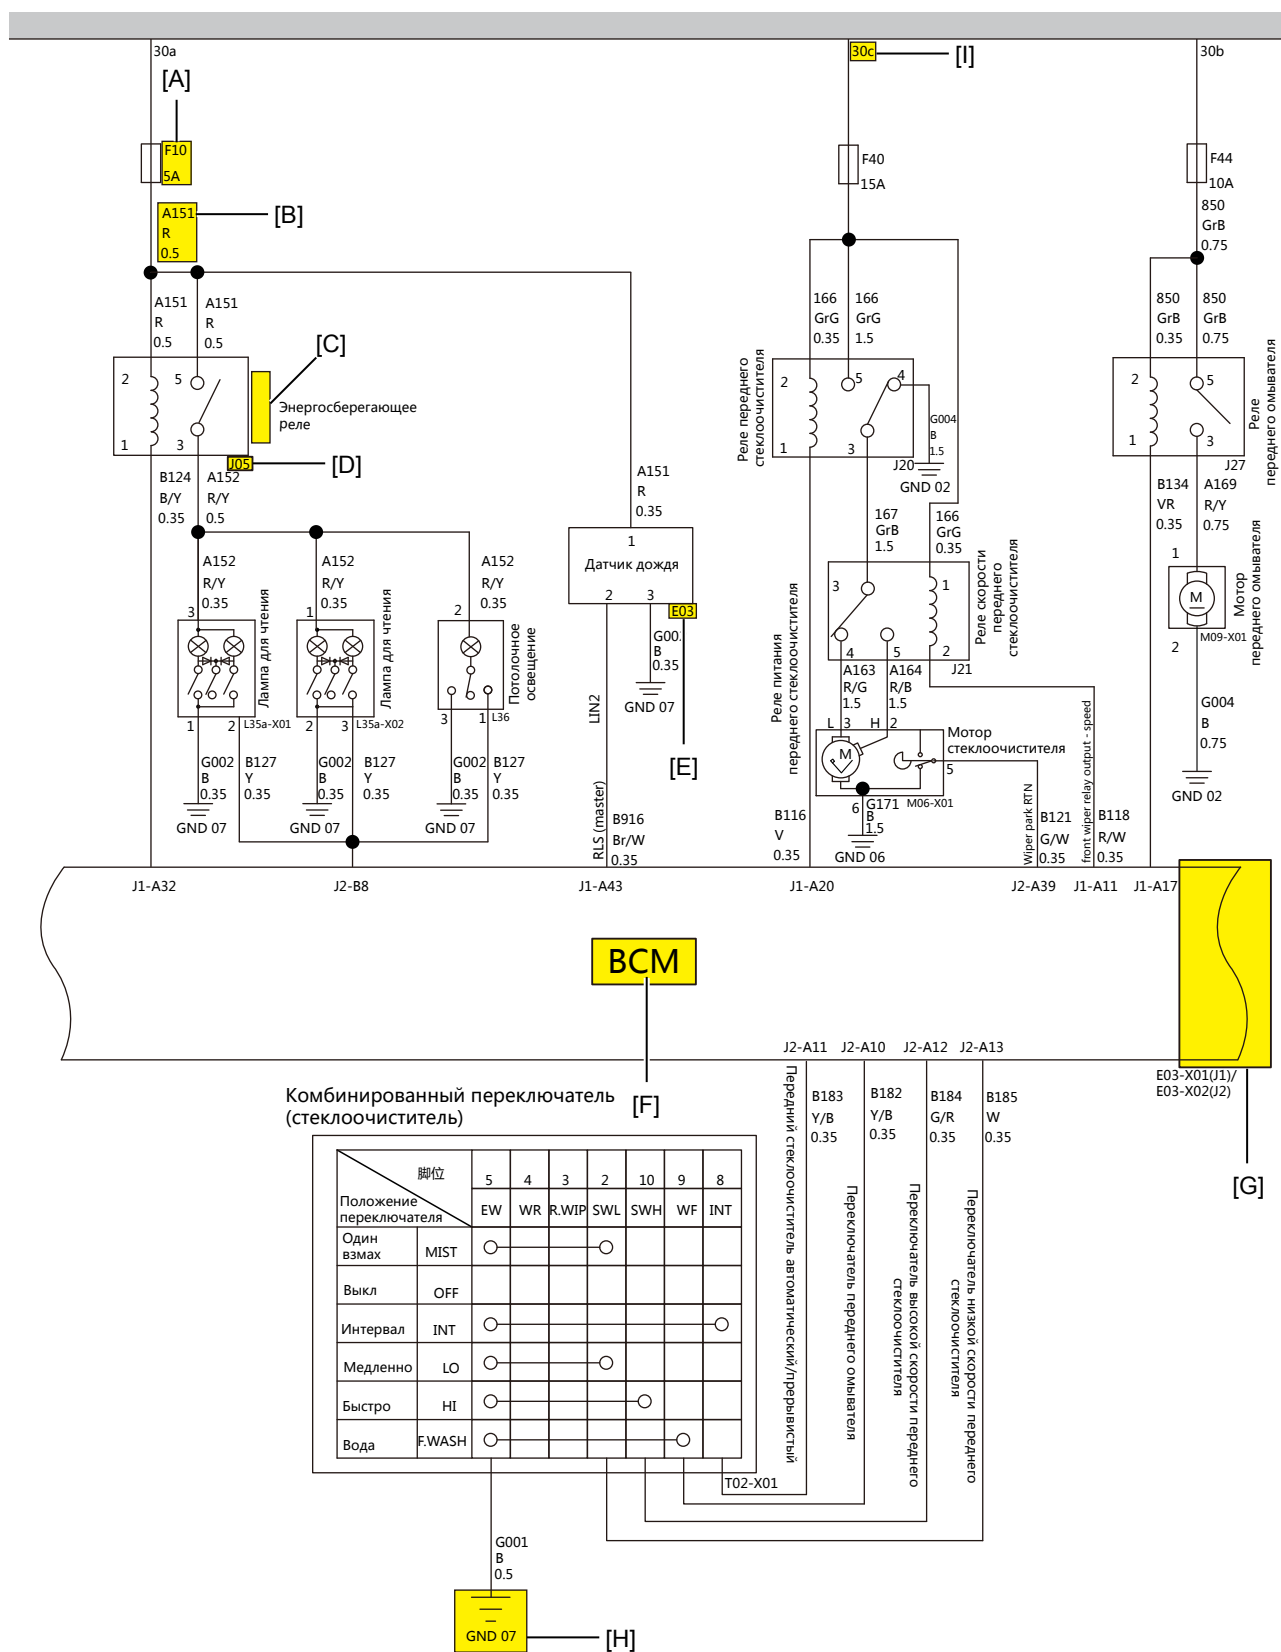

Описание

[A]: Указывает название и характеристики предохранителя.

[B]: Указывает цвет и номер проводки

Цвет проводки обозначается буквами.

B = Чёрный W = Белый Y = Желтый R = Красный G = Зеленый Br = Коричневый Bl = Синий

Gr = Серый Or = Оранжевый P = Розовый

Цветовая маркировка монохромного провода непосредственно использует приведенные выше буквы, а цветовая маркировка двухцветного провода - это первый основной цвет, а второй - полосатый.

Например: монохромный провод: красный, обозначенный как R. Двухцветный провод: основной цвет - зеленый, цвет полосы - черный, и он помечен как: G/B.

[C]: Указывает название реле

[D]: Указывает номер реле

[E]: Указывает номер разъема, подключающего электрические компоненты к жгуту проводов.


Этот разъем является разъемом на конце жгута проводов.

Пример:




[F]: Указывает название системного модуля

[G]: Указывает на то, что система не завершена, например :

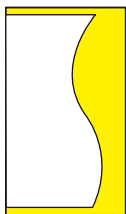

Завершение работы системы выражается в виде:

Например:







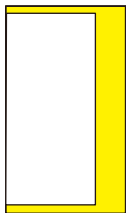


[H]: Обозначает точку заземления, которая обозначается буквами «GND» и цифрой.

На рисунке показана точка заземления № 07.

[I]: Указывает на подключение к основному источнику питания,
см. принципиальную схему системы питания.

Описание символов

	Аккумуляторная батарея
	Заземление
	Предохранитель
	Перемычка предохранителя
	Сращивание жгутов проводов
	Жгут проводов не подключен. Отсутствие восьмиугольника на пересечении означает, что жгут не подключен.
	Реле. Как правило, существует два типа электронных переключателей управления: нормально замкнутые и нормально разомкнутые.
	Двойное реле. Реле, которое позволяет току течь через любой из двух наборов контактов.
	Светодиод
	Витая пара
	Лампа

Описание принятых сокращений

Сокращение	Расшифровка
ABM	Модуль подушки безопасности
ABS	Антиблокировочная тормозная система
AC	Система кондиционирования воздуха
ACC	Адаптивная система круиз-контроля
AC-FCP	Передняя панель кондиционера
ACP	Панель управления кондиционером
ACU	Контроллер переключения передач
AD-CAN	Дополнительный CAN/Гьмощь при вождении CAN
AF-FCP	
AFS	
ALCM	
ALS	
AMP	
ANC	
APA	, - ,
APS	
ATSM	Модуль переключателя повышенной проходимости
AVM	Система кругового обзора
Ballast_L/Lballast	Левый стабилизатор тока
Ballast_R/ Rballast	Правый стабилизатор тока
BAT	Фккумуляторная батарея
BCM	Блок управления оборудованием кузова
BD-CAN	CAN кузова
BLE	Модуль Bluetooth
BMS	Система управления АКБ
BPH	Нагреватель аккумуляторной батареи в сборе
BSG	Блок управления стартером
BWV	Двухходовой клапан
CAN	Локальная сеть контроллера
CANFD	Локальная сеть контроллера с переменной скоростью
CCSM	Модуль центрального переключателя управления
CD	CD хост
CF-CAN	Комфорт CAN

Сокращение	Расшифровка
CMP	Электрический компрессор кондиционера
CMS	Модуль преобразования сигнала CAN
CSA	Комбинированный коммутатор со встроенным функционалом SAS
CR_R	Модуль управления правым передним парктроником
CR_L	Модуль управления левым передним парктроником
CP	Контроллер педали ???
CSM_L	Левый модуль переключателя управления
CSM_R	Правый модуль переключателя управления
CVVL	Бесступенчатая регулировка подъема люка
DCT	Коробка передач с двойным сцеплением
DCDC	Преобразователь постоянного тока в постоянный
DCU	Блок управления впрыском мочевины
DDCM	Модуль двери со стороны водителя
DG-CAN	Диагностика CAN
DHL	Модуль левой дверной ручки
DHR	Модуль правой дверной ручки
Digital IP	Цифровой виртуальный инструмент
DMD_L	Левое зеркало
DMD_R	Правое зеркало
DMS	Интеллектуальная система идентификации
DMSM	Модуль переключения режимов движения
DPSA	Переключатель режима привода
DPWM	Модуль переключателя электрического стеклоподъемника со стороны водителя
DSM	Модуль памяти сиденья
DVD	DVD-хост
DVR	Видеорегистратор
EAC	Компрессор кондиционера в сборе
EAH	Нагреватель кондиционера в сборе
EBS	Датчик заряда батареи
ECM	Модуль управления двигателем
ECU	Блок управления электроникой
ECLK	Электронные часы
EGD	Электронная блокировка дифференциала
EGR	Рециркуляция выхлопных газов
ELD	Блокировка дифференциала с электронным управлением


Сокращение	Расшифровка
EMS	Система управления питанием
E_Park	Электронная система парковки
EPB	Электронная система стояночного тормоза
EPS	Электроусилитель рулевого управления
ePump	Электронный масляный насос
ESCL	Электронная блокировка рулевой колонки
ESOF	Блок управления полным приводом с электронным управлением
ESP	Электронная система стабилизации
ETS	Датчик температуры выхлопных газов
EXV	Электронный расширительный клапан
FCM	Основной блок управления передней камерой
FR	Модуль управления радаром
F-PBOX	Передний модуль блока предохранителей
FCP	Передняя панель управления кондиционером
FPAS	Передняя система помощи при парковке/передний радар заднего хода
FWV	Четырехходовой клапан
GLO-NASS	Система экстренного вызова Глонасс
GW	Сетевой шлюз
HAP	Панорамный контроллер парковки fusion
HC	Контроллер фар
HC-CAN	Гибридное управление CAN
HCM	Модуль управления кондиционером
HCU	Контроллер автомобиля
HDL	Модуль левой дверной ручки
HDR	Модуль правой дверной ручки
HFA	Датчик автоматического открытия задней двери
HFA_L	Датчик автоматического открытия левой задней двери
HFA_R	Датчик автоматического открытия правой задней двери
HID	Ксеноновые фары
HMI	Панель взаимодействия человека с компьютером
HP-CAN	Гибридный CAN
HTR	Регулятор нагрева
HUT	Хост-система навигации/хост-система
HVAC	Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
HVH	Электрический нагреватель высокого напряжения

Сокращение	Расшифровка
HVSM	Модуль обогрева и вентиляции сидений
iBooster	Умный ускоритель
iPAS	Интегрированная система помощи при парковке
IESS	Имитатор звука двигателя в сборе
IFC	Интеллектуальная передняя камера
IGC	Интеллектуальный модуль управления двигателем
InMirror	Модуль внутреннего зеркала заднего вида
IF-CAN	Аудиовизуальные развлечения CAN
IDC_L2	Интеллектуальный управляющий контроллер L2
IFV	Умная камера переднего вида
IP	Система приборов
IPMSM	Небольшой модуль переключения приборной панели
KBCM	Блок управления электроникой кузова, интегрированный PEPS и BCM
LAM_L	Дополнительный модуль левой лазерной фары
LAM_R	Дополнительный модуль правой лазерной фары
LDM_L	Левый модуль драйвера LED
LDM_R	Правый модуль драйвера LED
LDW	Система предупреждения о выходе из полосы движения
LHD	Управление левым рулем
LIN	Локальный интернет
MCU	Микропрограммный контроллер
MFSW	Многофункциональный модуль рулевого колеса.
ModeSW	Переключатель режима движения
MP5	MP5 плеер
Nextrac	Интеллектуальная система переднего привода
OBC	Контроллер зарядки/автомобильное зарядное устройство
OTR	Внешний терминальный резистор
PAS	Система помощи при парковке
P-Box	Модуль блока предохранителей
PDCM	Модуль боковой двери переднего пассажира
PEPS	Бесключевой доступ
PLG	Электрический модуль задней двери
PM2.5	Датчик PM2.5/модуль обнаружения PM2.5
Power-Box	Блок питания
PPWM	Переключатель электрического стеклоподъемника со стороны пассажира

Сокращение	Расшифровка
PTC	Электрический нагреватель с положительным температурным коэффициентом
PT-CAN	Питание CAN
PWM	Модуль переключателя электрического стеклоподъемника
Radio	Радио
RCP	Задняя панель управления кондиционером
RHD	Управление правым рулем
RHDS	Дисплей в подлокотнике заднего сиденья в сборе
RLPWM	Модуль переключателя электрического стеклоподъемника левой задней двери
R-PBOX	Задний модуль блока предохранителей
RLS	Датчик дождя
RMC	Контроллер дистанционного мониторинга
RMT	Контроллер дистанционного мониторинга
RPAS	Задняя система помощи при парковке
RRPWM	Модуль переключателя правого заднего электрического стеклоподъемника
RSDS_L	Система обнаружения левого парктроника
RSDS_R	Система обнаружения правого парктроника
RVC	Камера заднего вида
SAS	Датчик угла поворота рулевого колеса
SBR	Напоминание о непристегнутом ремне безопасности
SBWM	Электронный модуль переключения передач
STBS	Контроллер сенсорной кнопки экрана
SC-CAN	Безопасность CAN
SC-CANFD	Запасной CANFD
SCM	Модуль управления функциями сиденья
SCU	Электронная парковочная система трансмиссии
SE-CAN	Запасной CAN
SHM	Модуль обогрева сидений
SHM_R	Модуль обогрева задних сидений
SIP	Вспомогательная приборная система
SIPSM	Модуль переключения вспомогательной панели приборов
Siren	Устройство предупреждения
SRS	Вспомогательная удерживающая система
SunRoof	Люк
SunShade	Солнцезащитный козырек

Сокращение	Расшифровка
SVHM	Модуль вентиляции и обогрева сидений
SVM	Умное внутреннее зеркало заднего вида
SWHM	Модуль обогрева рулевого колеса
TBK	Блок управления запуском без ключа со встроенным Bluetooth и ГУ
T-BOX	Автомобильная сеть
TMM	Интеллектуальный модуль управления температурой
TCU	Блок управления трансмиссией
Tester Interface	Диагностический интерфейс
TOD	Интеллектуальный полный привод
TPC	Противоугонный контроллер
TPMS	Система контроля давления в шинах
Trailer	Автоприцеп
TWV	Трехходовой клапан
VCU	Мониторинг всего автомобиля
VIN	Идентификационный номер транспортного средства
VSG	Генератор звука вождения
VVT	Изменяемые фазы газораспределения
WP	Электрический стеклоочиститель
WPC	Беспроводное зарядное устройство в сборе

Информация о местоположении модуля

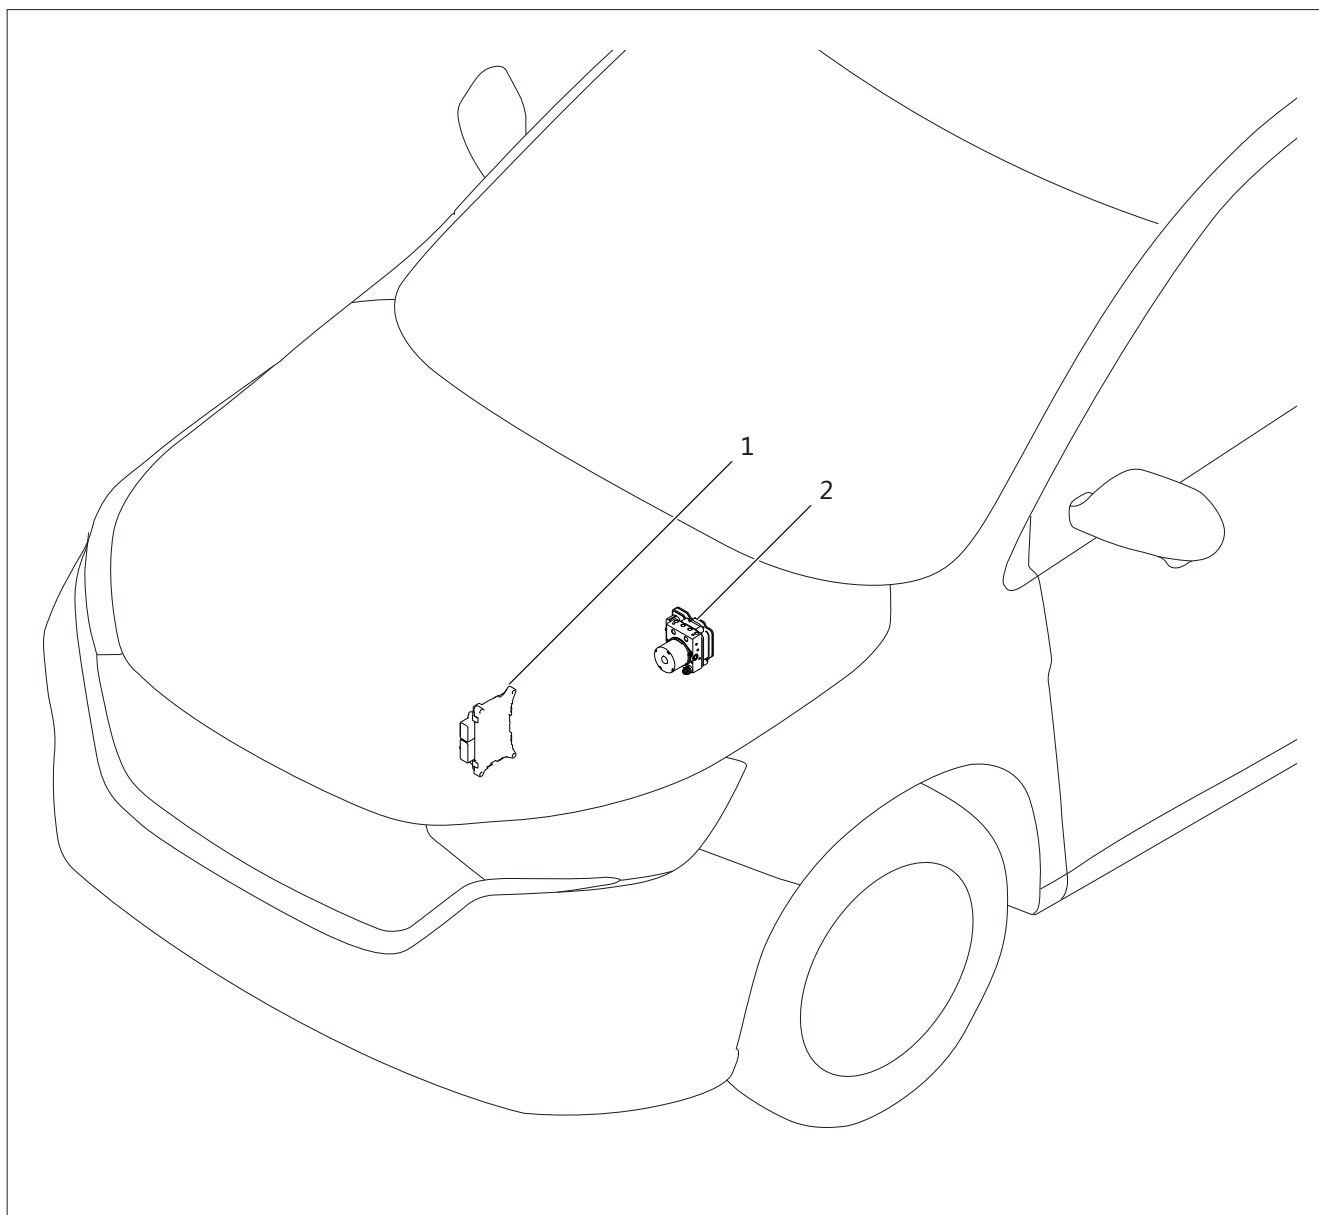
Моторный
отсек

22D623064624

1. Блок управления двигателем

2. ESP Электронный блок управления


Область приборной панели

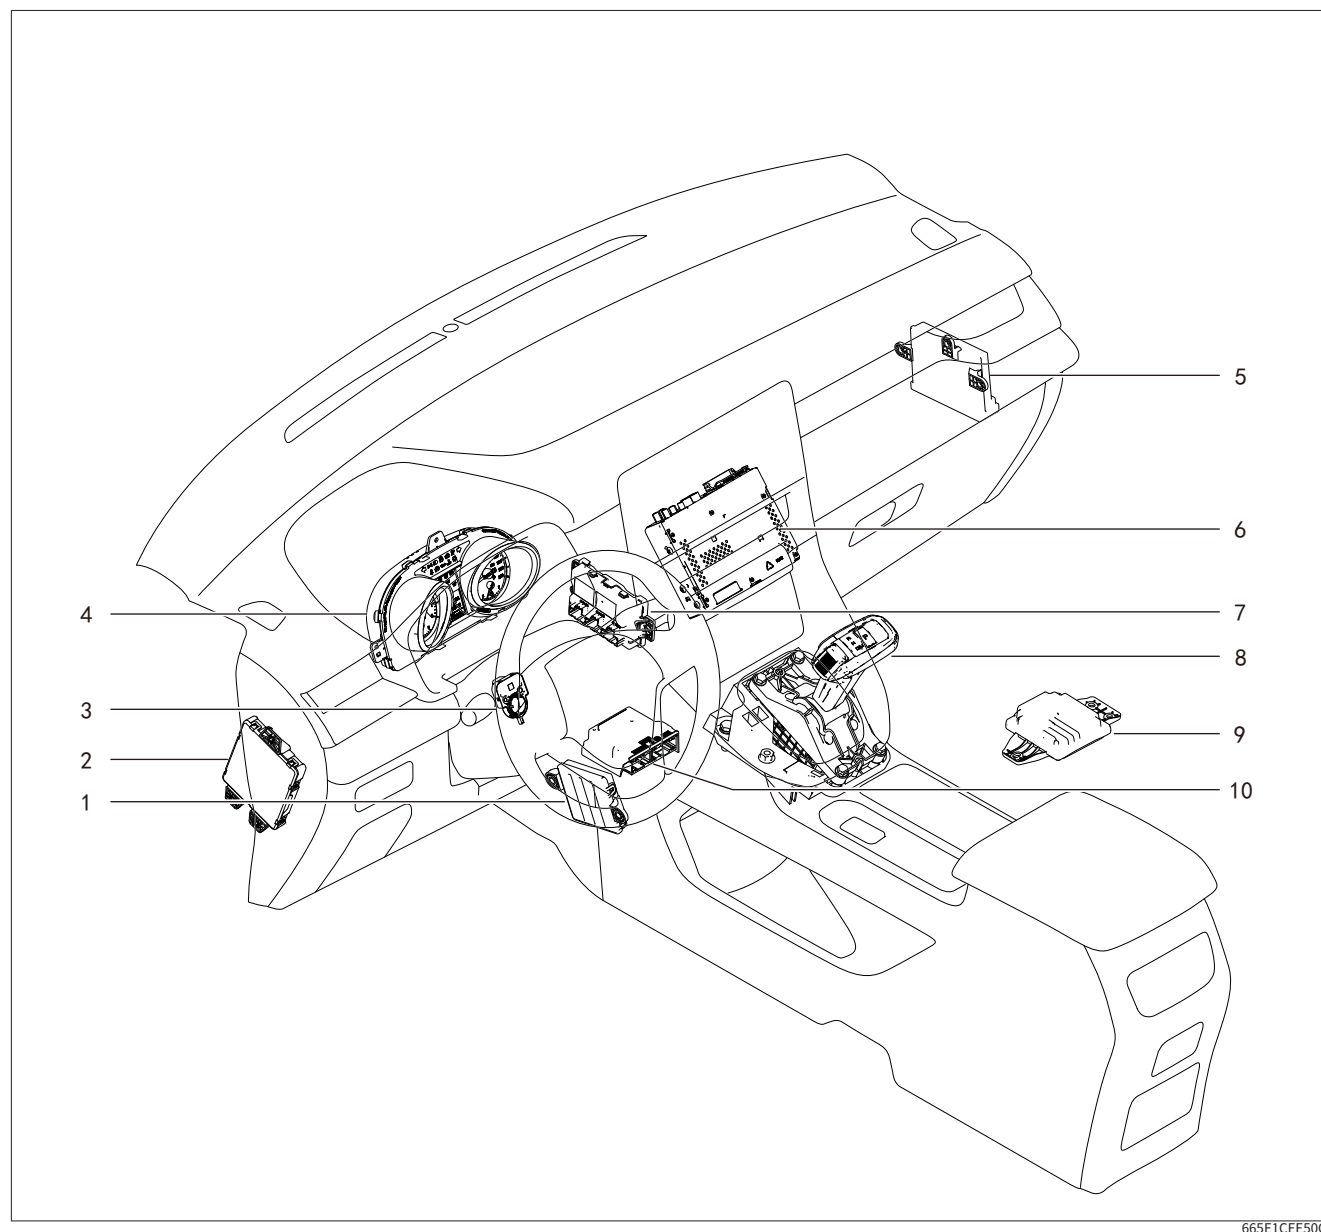

665E1CEE50C9

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Сетевой шлюз | 6. Мультимедийный плеер |
| 2. BCM | 7. Контроллер кондиционера |
| 3. Датчик угла поворота | 8. Электронный переключатель передач |
| 4. Крмбинация приборов | 9. Контроллер кругового обзора |
| 5. PEPS | 10. Электронный блок управления подушками безопасности |

Задняя часть кузова

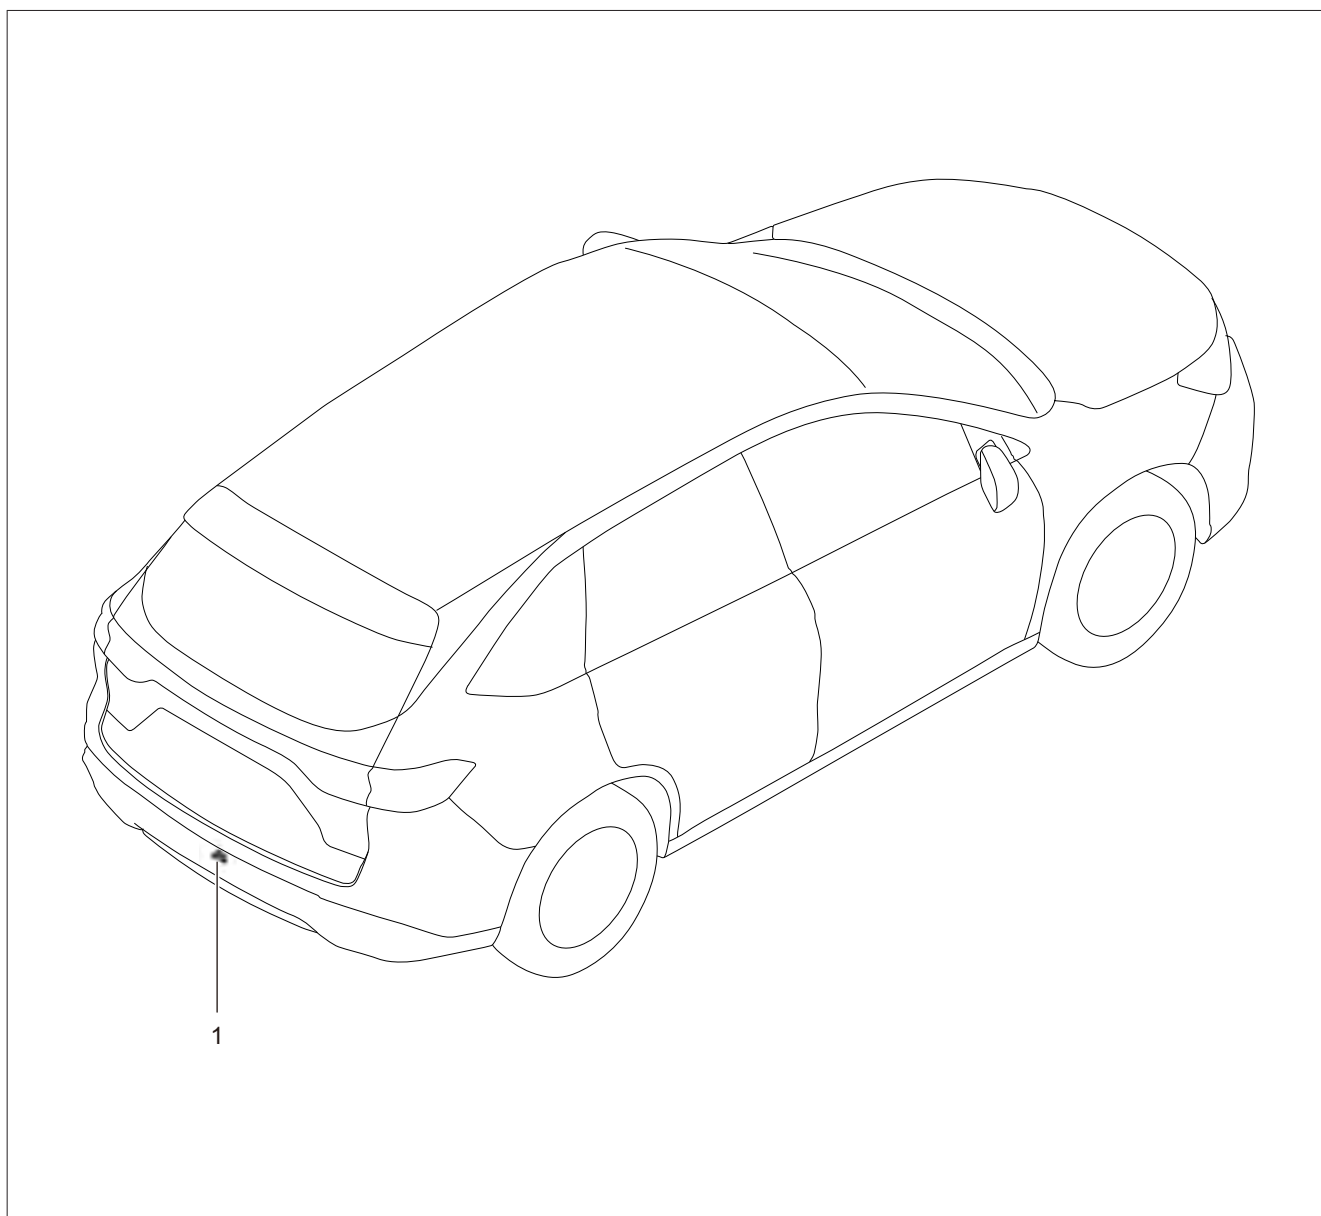



D11813D4A325

1. Задний центральный датчик парктроника

Информация о блоке предохранителей

Блок предохранителей в моторном отсеке

Схема расположения

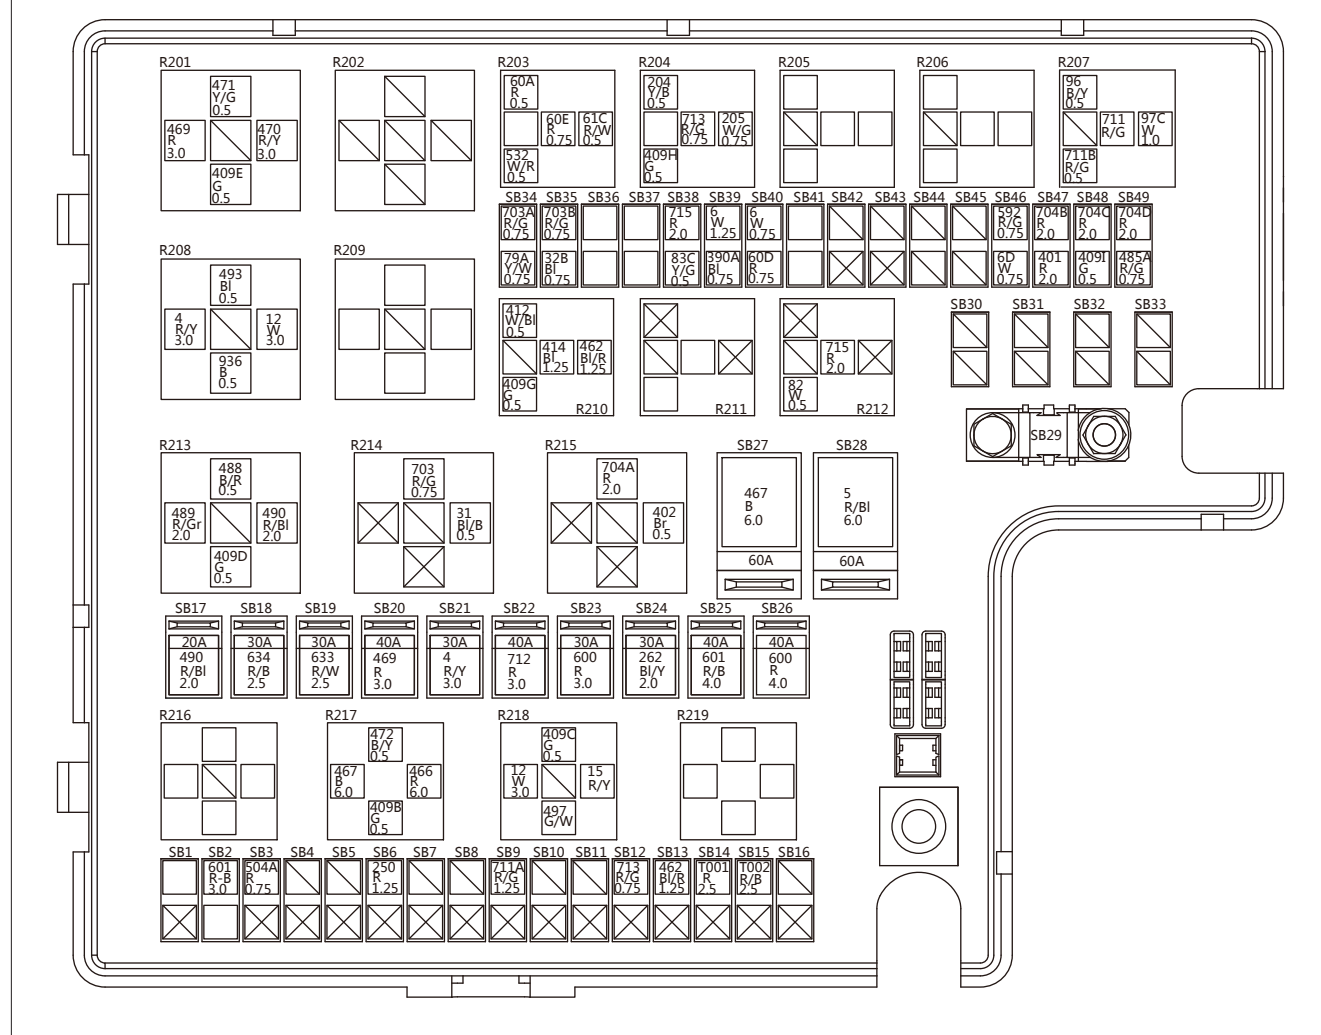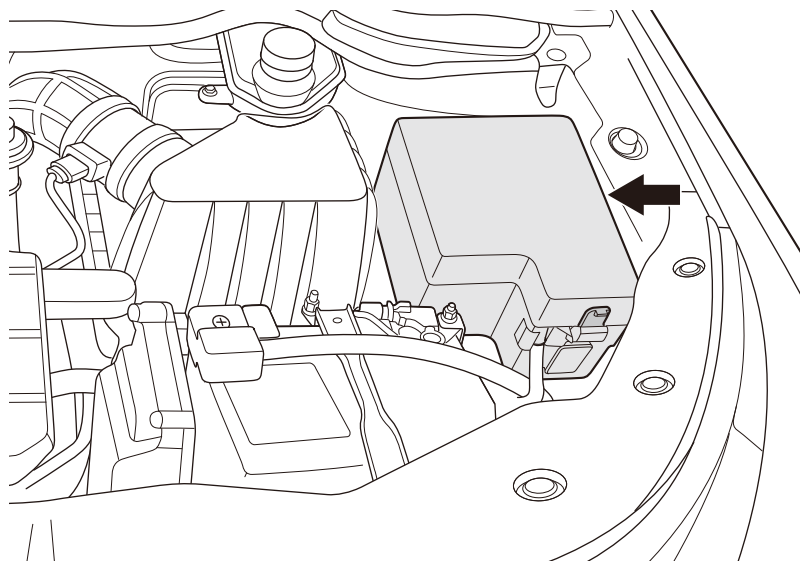

Параметры



Маркировка	Защищенная цепь	Значение ампер (А)
SB1	Резерв	—
SB2	ABS2	30
SB3	ECU Постоянный ток	10
SB4	Резерв	—
SB5	Резерв	—
SB6	Звук. Постоянный ток	20
SB7	Резерв	—
SB8	Резерв	—
SB9	Клаксон	15
SB10	Резерв	—
SB11	Резерв	—
SB12	Компрессор	10
SB13	Топливный насос	15
SB14	TCU1	25
SB15	TCU2	25
SB16	Резерв	—
SB17	Вакуумный насос	20
SB18	EPB1	30
SB19	EPB2	30
SB20	Вентилятор охлаждения 2	40
SB21	Стартер	30
SB22	Воздуходувка низкая скорость	40
SB23	ABS1	30
SB24	Сиденье водителя с электроприводом	30
SB25	ESP2	40
SB26	ESP1	40
SB27	Вентилятор охлаждения 1	60
SB28	Питание блока предохранителей приборной панели	60
SB29	Генератор	200
SB30	Резерв	—
SB31	Резерв	—
SB32	Резерв	—
SB33	Резерв	—
SB34	Левый ближний свет	10

Маркировка	Защищенная цепь	Значение ампер (А)
SB35	Правый ближний свет	10
SB36	Резерв	—
SB37	Резерв	—
SB38	Внутреннее освещение	5
SB39	ECU IG Электрический	15
SB40	Фонарь заднего хода	10
SB41	Резерв	—
SB42	Резерв	—
SB43	Резерв	—
SB44	Резерв	—
SB45	Резерв	—
SB46	Насос охлаждающей воды	10
SB47	Главное реле 1	30
SB48	Главное реле 2	7.5
SB49	Главное реле 3	15

Маркировка	Название реле
R201	Реле вентилятора малой скорости
R202	Резерв
R203	Реле света заднего хода
R204	Реле компрессора
R205	Резерв
R206	Резерв
R207	Реле электрического звукового сигнала
R208	Пусковое реле
R209	Резерв
R210	Реле топливного насоса
R211	Реле дальнего света
R212	Реле энергосбережения
R213	Реле вакуумного насоса
R214	Реле ближнего света
R215	Главное реле
R216	Резерв
R217	Реле высокоскоростного вентилятора 1
R218	Реле привода трансмиссии
R219	Резерв

Блок предохранителей приборной панели

Расположение

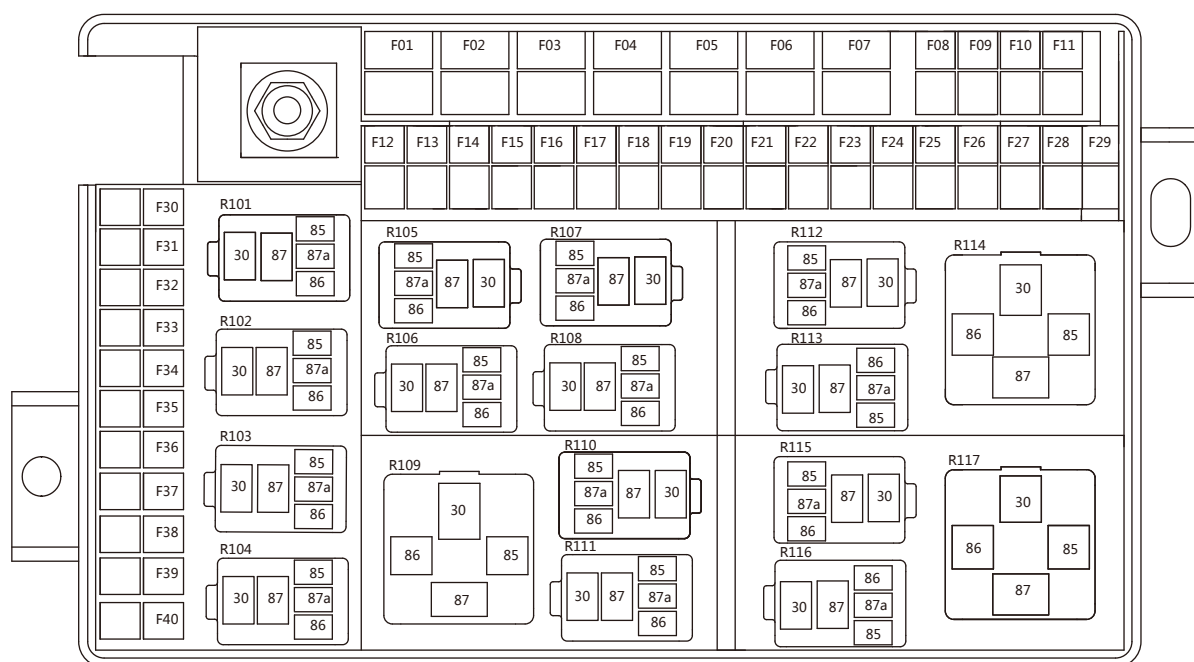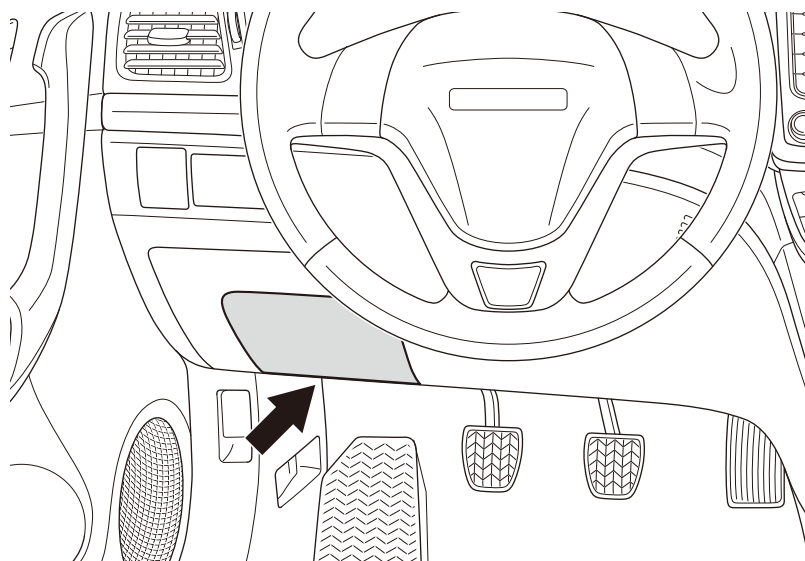

Параметры


Маркировка	Защищенная цепь	Значение ампер (А)
F01	Резерв	—
F02	Резерв	—
F03	IGN2	40
F04	Резерв	—
F05	Резерв	—
F06	Резерв	—
F07	Резерв	—
F08	Разблокировка задней двери	10
F09	ACC	20
F10	IGN1	20
F11	Резерв	—
F12	Стоп-сигнал	10
F13	Диагностический интерфейс	10
F14	Люк	20
F15	Обогрев стекла	25
F16	PEPS	10
F17	Резерв	—
F18	BCM1	15
F19	Резерв	—
F20	Резерв	—
F21	Центральный замок управления	20
F22	BCM2	25
F23	BCM3	25
F24	Резерв	—
F25	Окно левой двери	30
F26	Резерв	—
F27	Резерв	—
F28	Резерв	—
F29	Резерв	—
F30	Подушки безопасности	15
F31	Задний стеклоочиститель	10
F32	Обогрев зеркала заднего вида	10
F33	Передний стеклоочиститель	20
F34	Комбинация приборов	10

Маркировка	Защищенная цепь	Значение ампер (А)
F35	Аудио 2	20
F36	Кондиционер	10
F37	Аудио	10
F38	Задние двери и окна	30
F39	Резерв	—
F40	Прикуриватель	15

Маркировка	Название реле
R101	ACC Реле
R102	Реле разблокировки
R103	Реле замка
R104	IGN1 Реле
R105	Реле переднего стеклоочистителя
R106	Резерв
R107	Реле обогрева стекла
R108	Реле обогрева зеркал заднего вида
R109	IGN2 Реле
R110	Реле высокой скорости переднего стеклоочистителя
R111	Реле разблокировки задней двери
R112	Реле переднего омывателя
R113	Реле заднего омывателя
R114	Реле воздухоудовки
R115	Реле заднего стеклоочистителя
R116	Резерв
R117	Резерв

Расположение точек заземление

Жгут проводов двигателя(6MT)

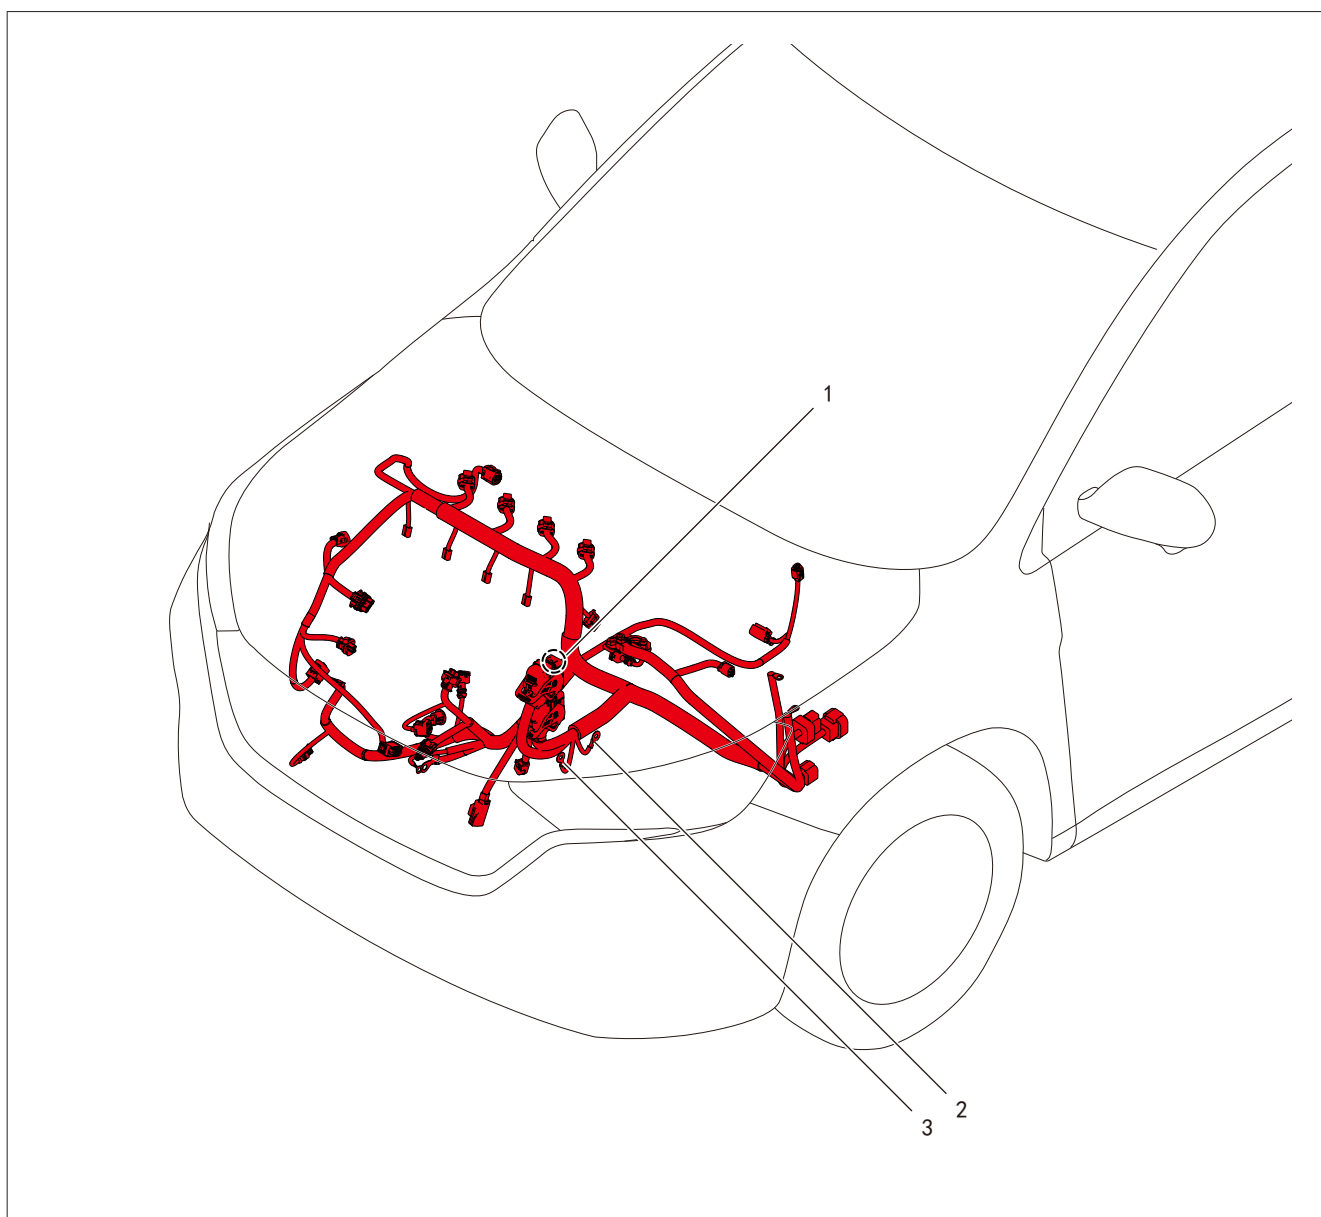


6AFC39D3FD72

1. GND01

3. GND03

2. GND02

Жгут проводов двигателя(GW7DCT)

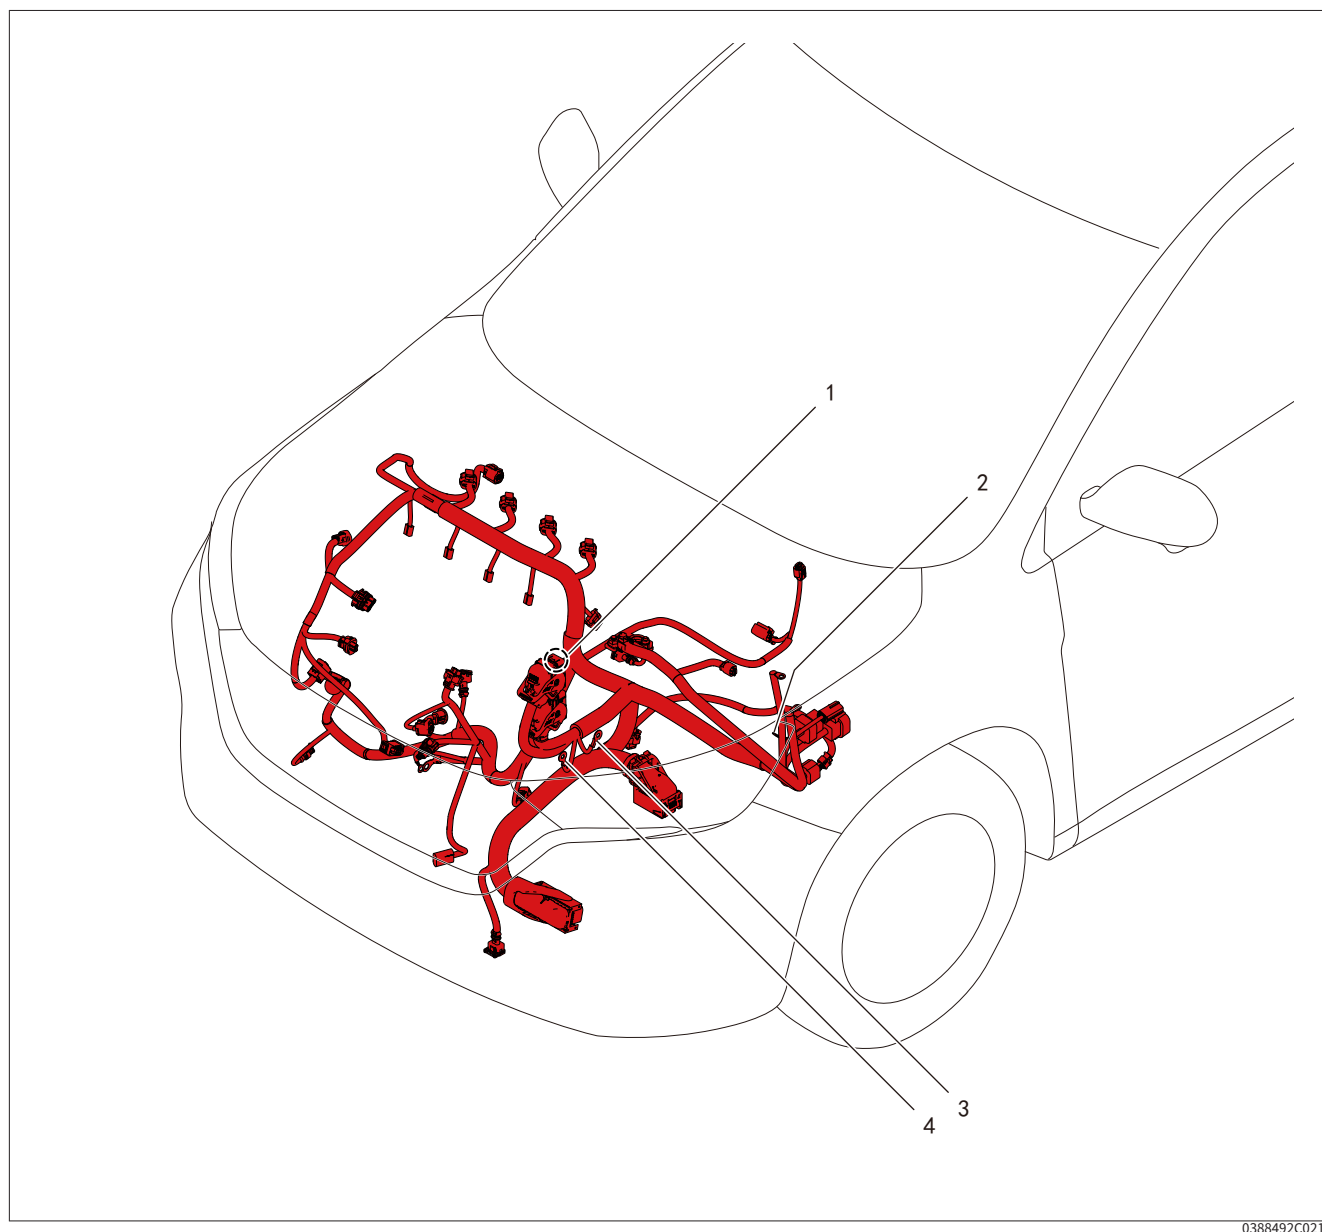


0388492C021F

- 1. GND01
- 2. GND04

- 3. GND06
- 4. GND05


Жгут проводов моторного отсека(6MT)

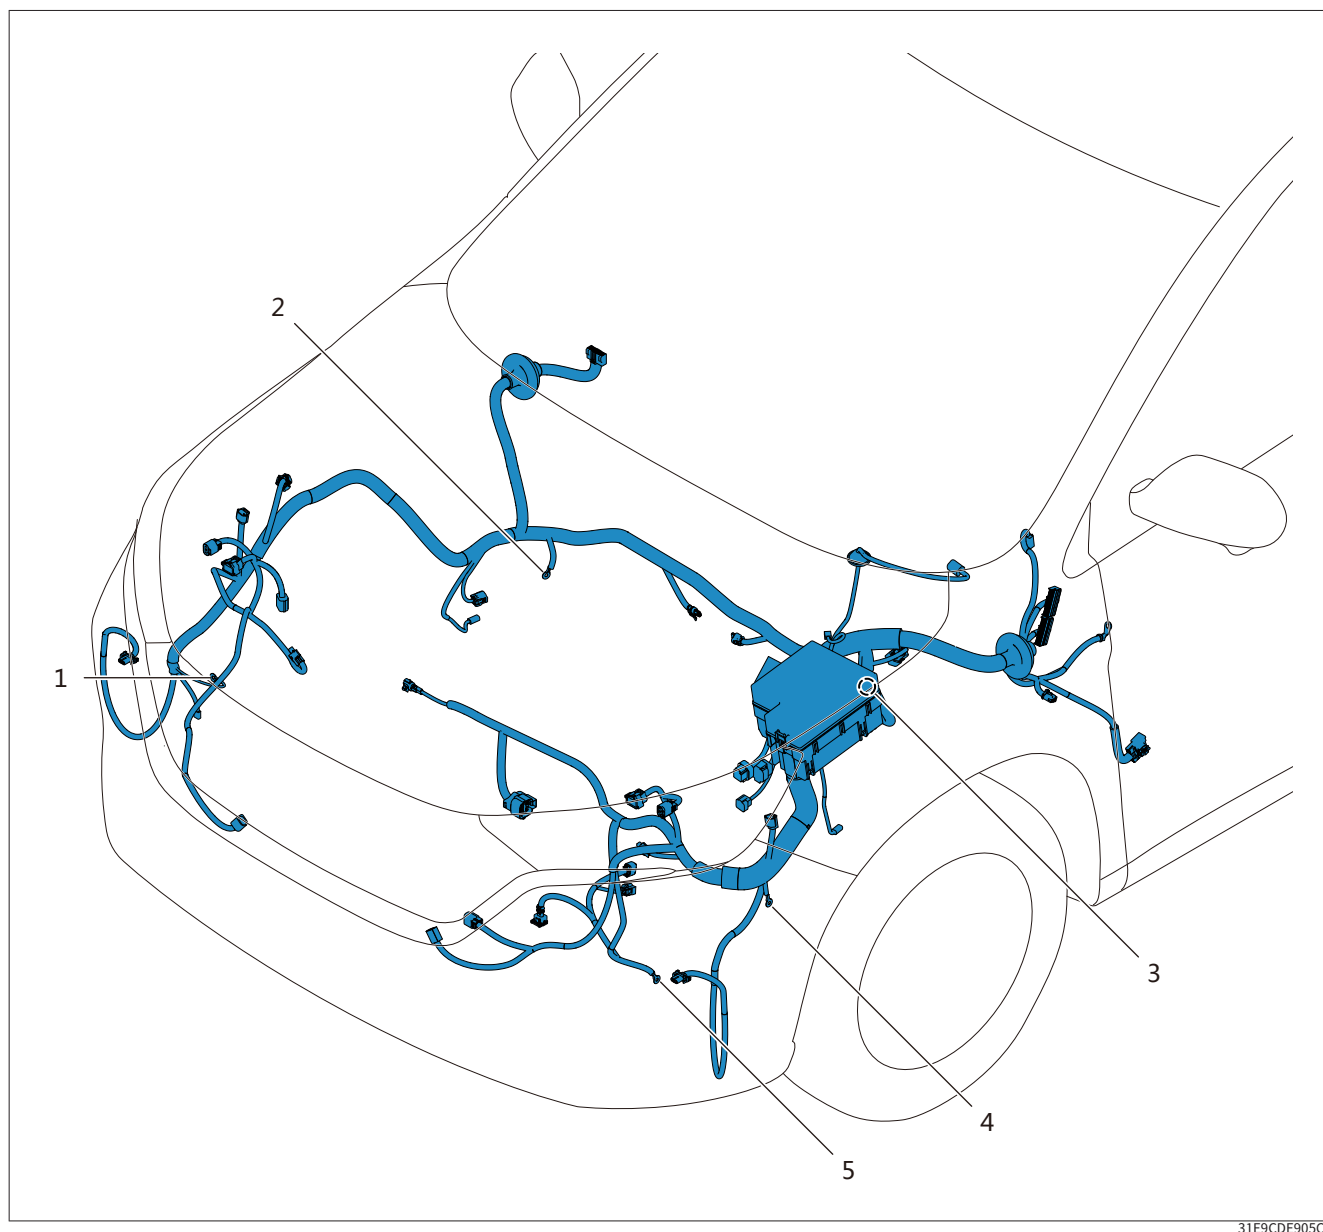

- 1. GND07
- 2. GND08
- 3. GND09

- 4. GND10
- 5. GND11


Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)

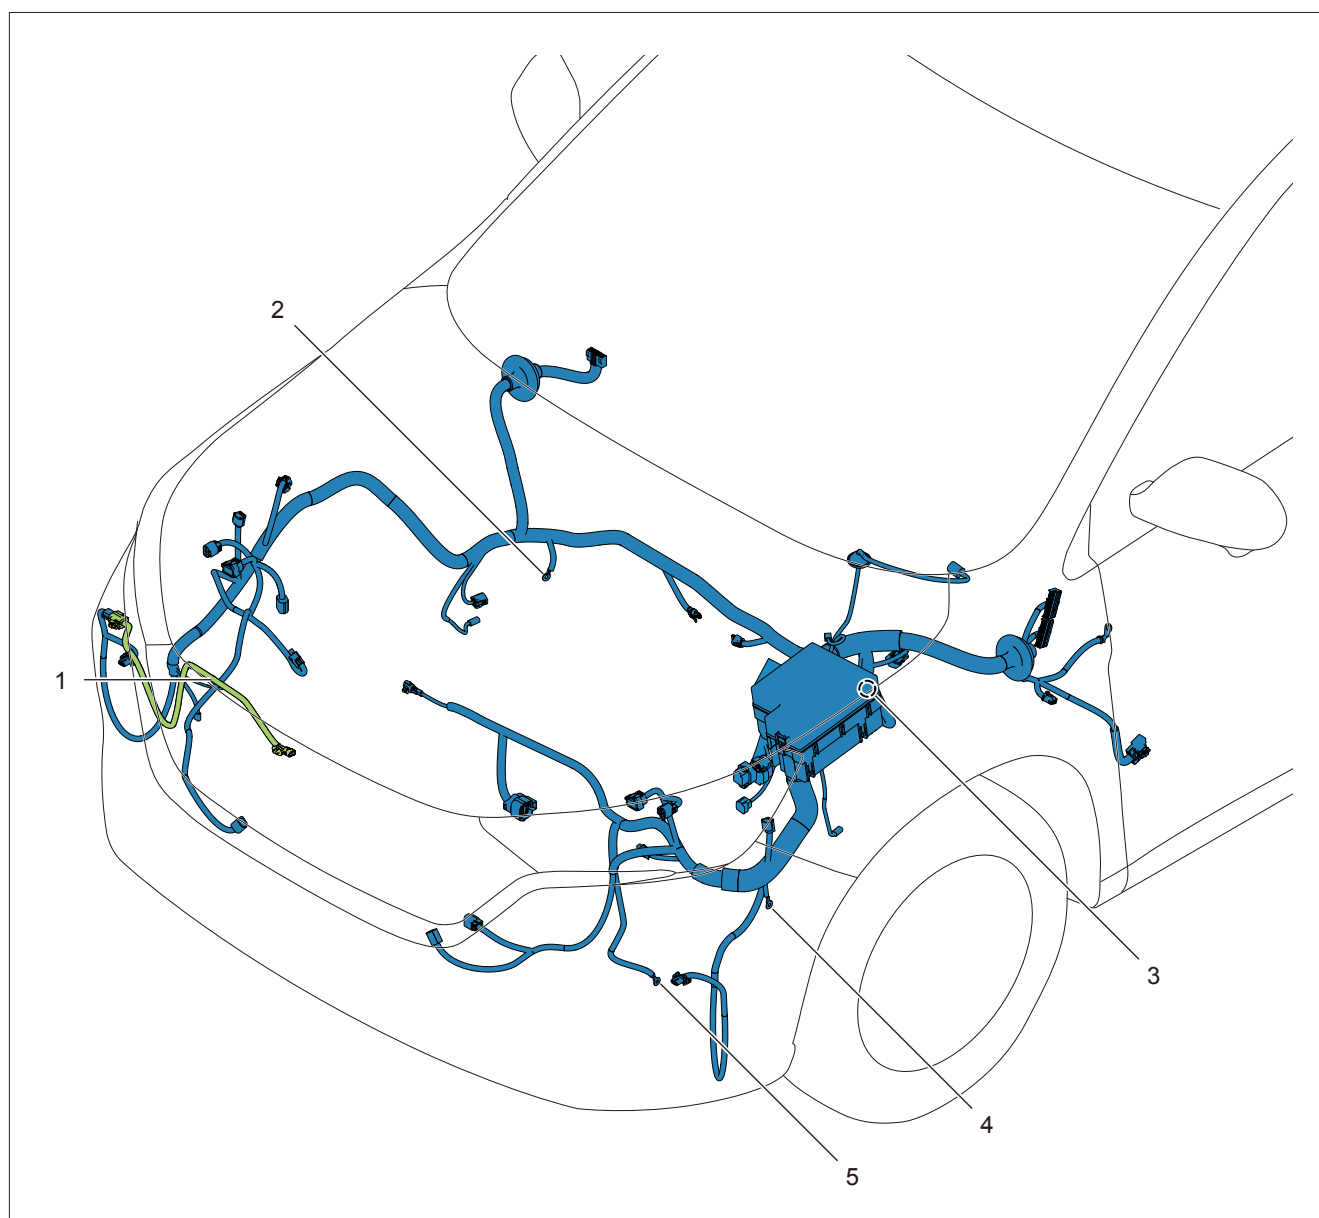

- 1. GND07
- 2. GND08
- 3. GND09

- 4. GND10
- 5. GND11

Жгут проводов приборной панели

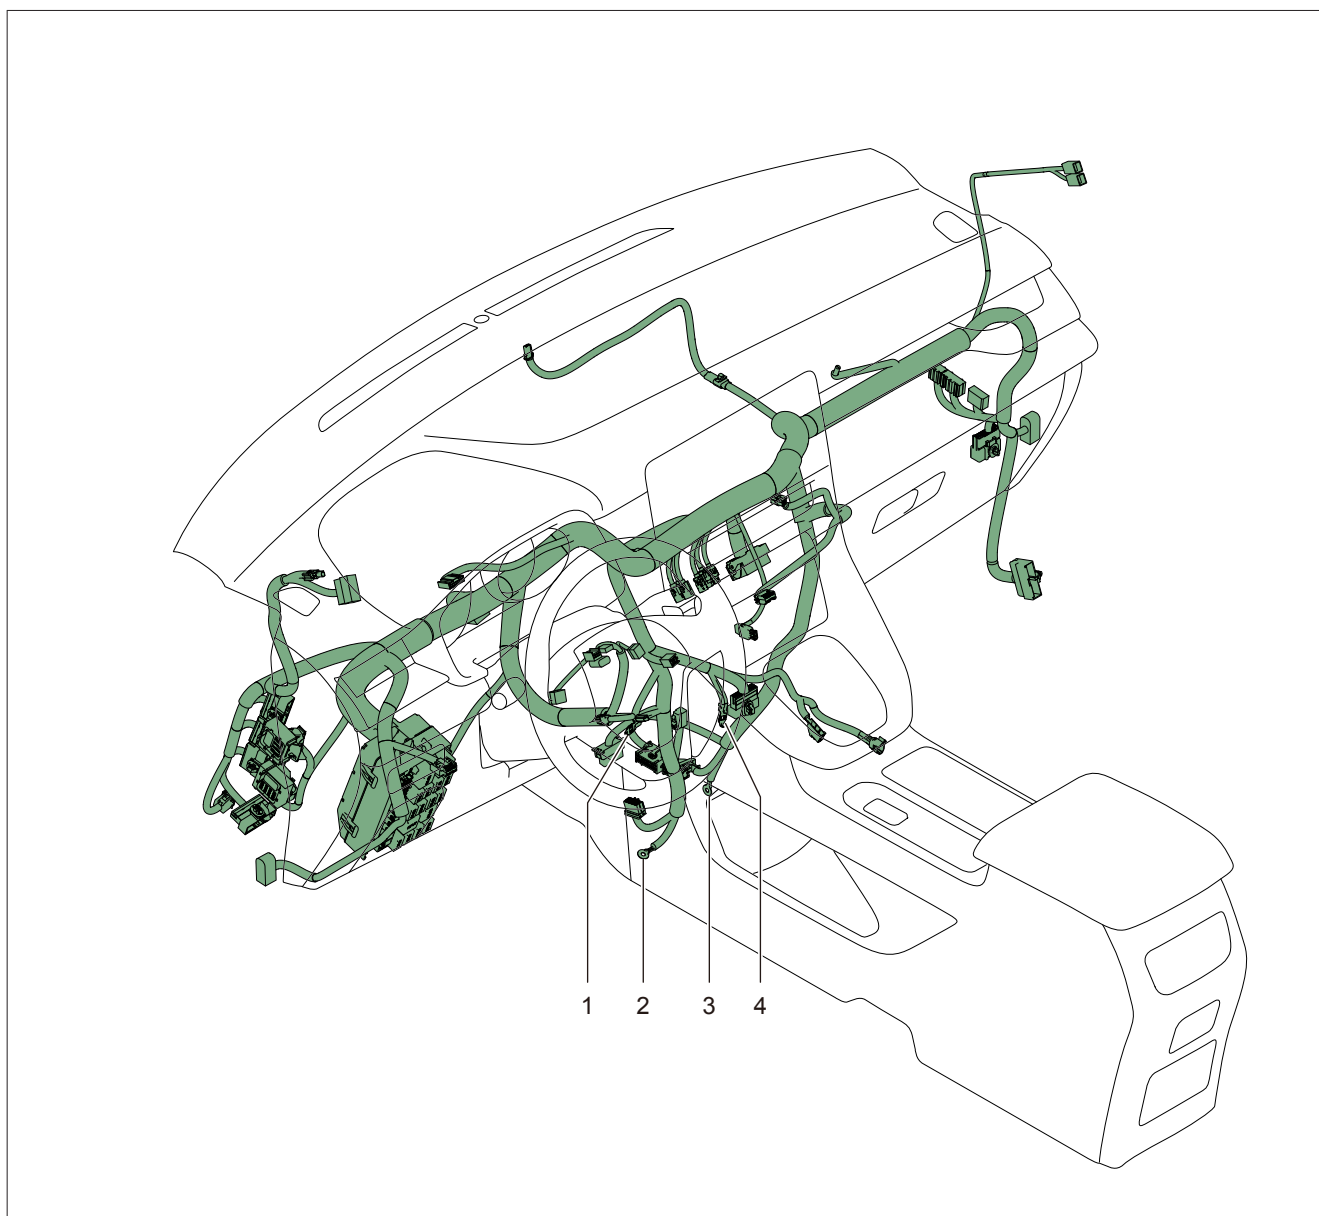


B6F3D8B9E9B2

- 1. GND14
- 2. GND13

- 3. GND12
- 4. GND15

Жгут проводов салона

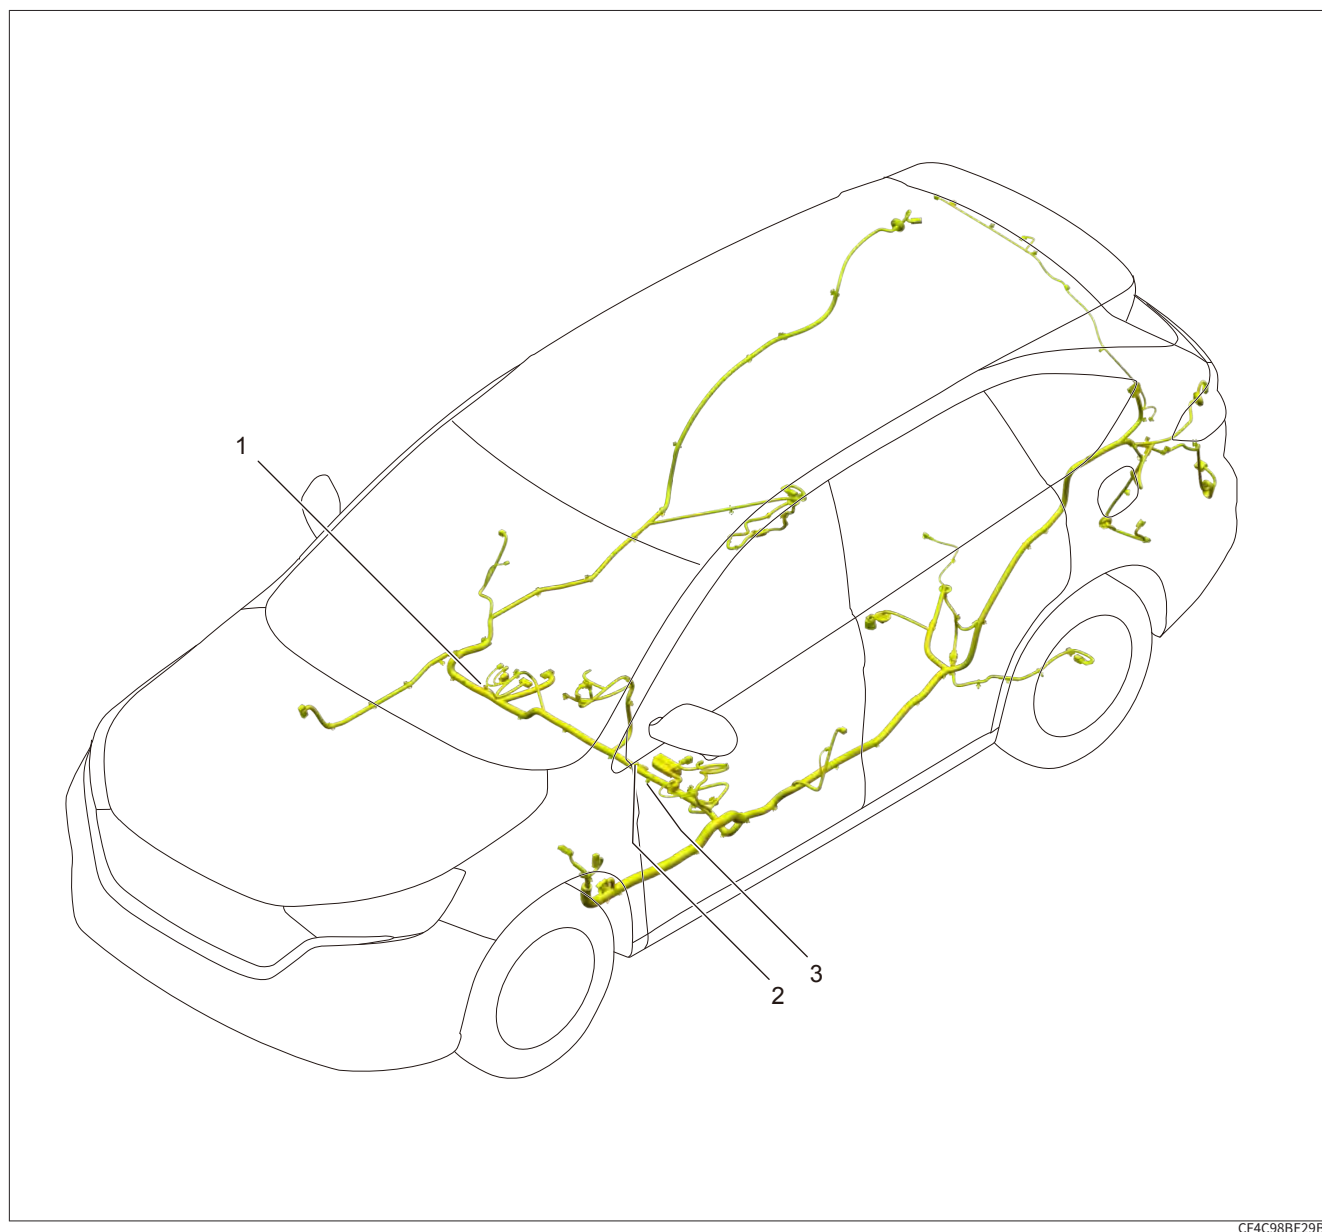


CF4C98BE29B4

- 1. GND16
- 2. GND20

- 3. GND18

Жгут проводов задней двери

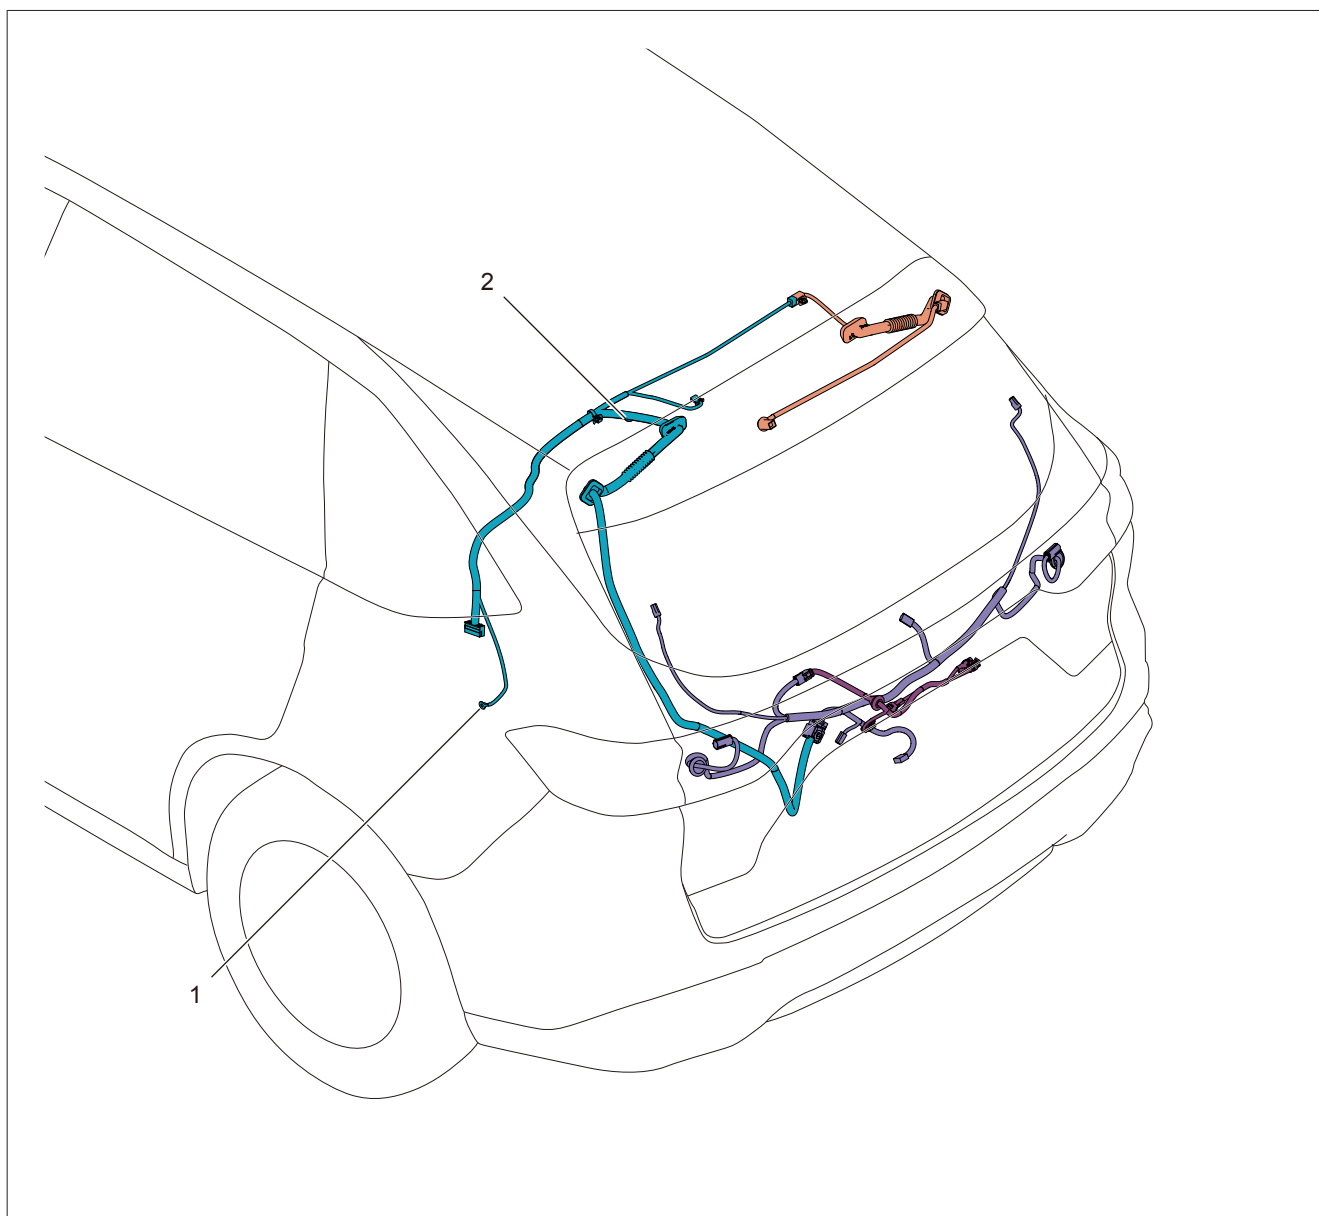


46F2762D38C1

1. GND19


2. GND17

GND01
GND01


Сводная информация о заземлении(6MT)

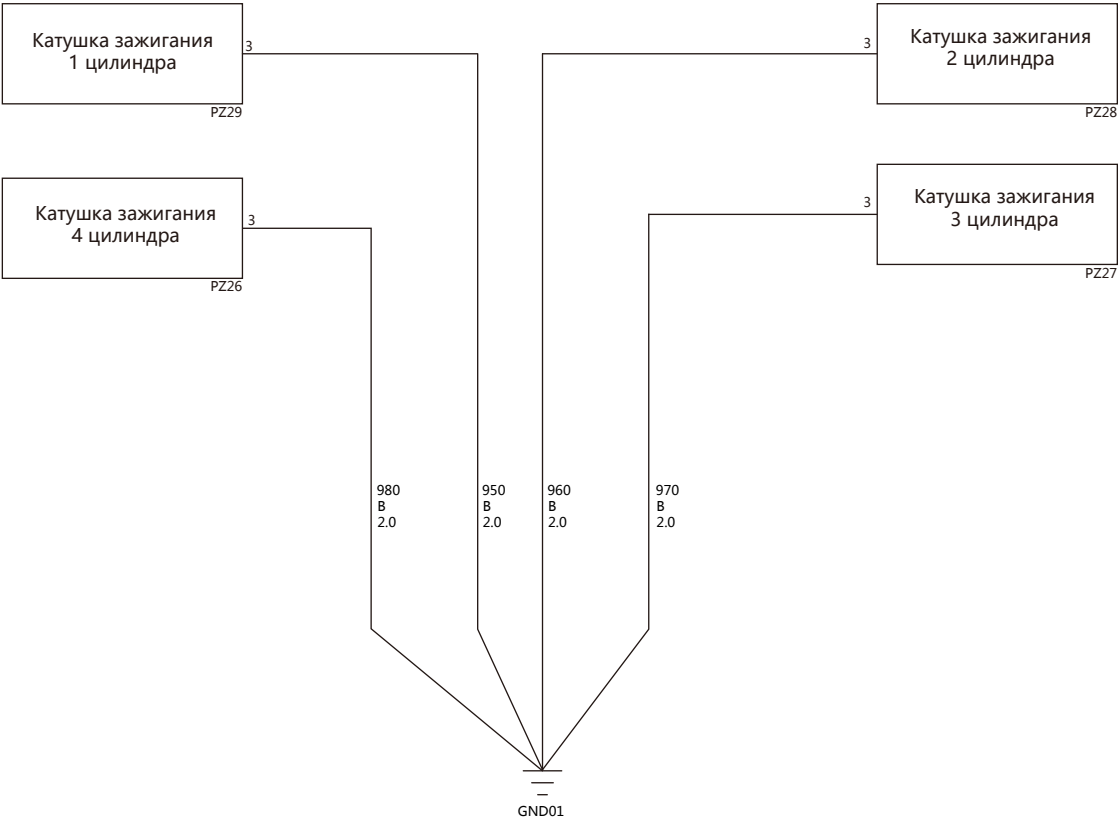

GND02
GND02

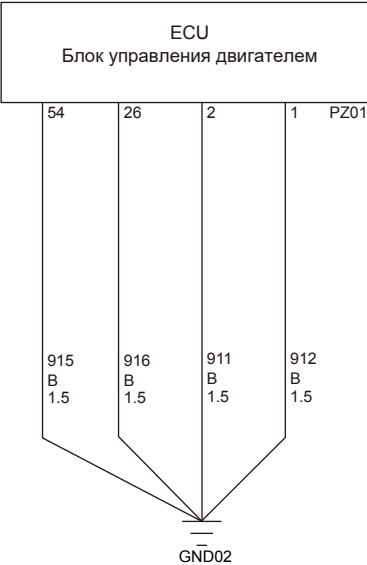


GND03
GND03

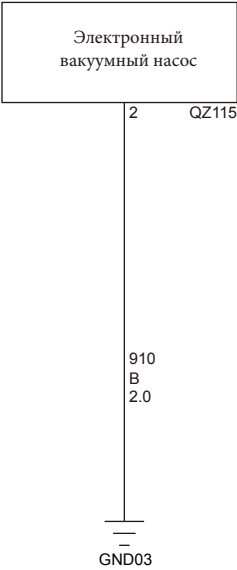


GND07

GND07

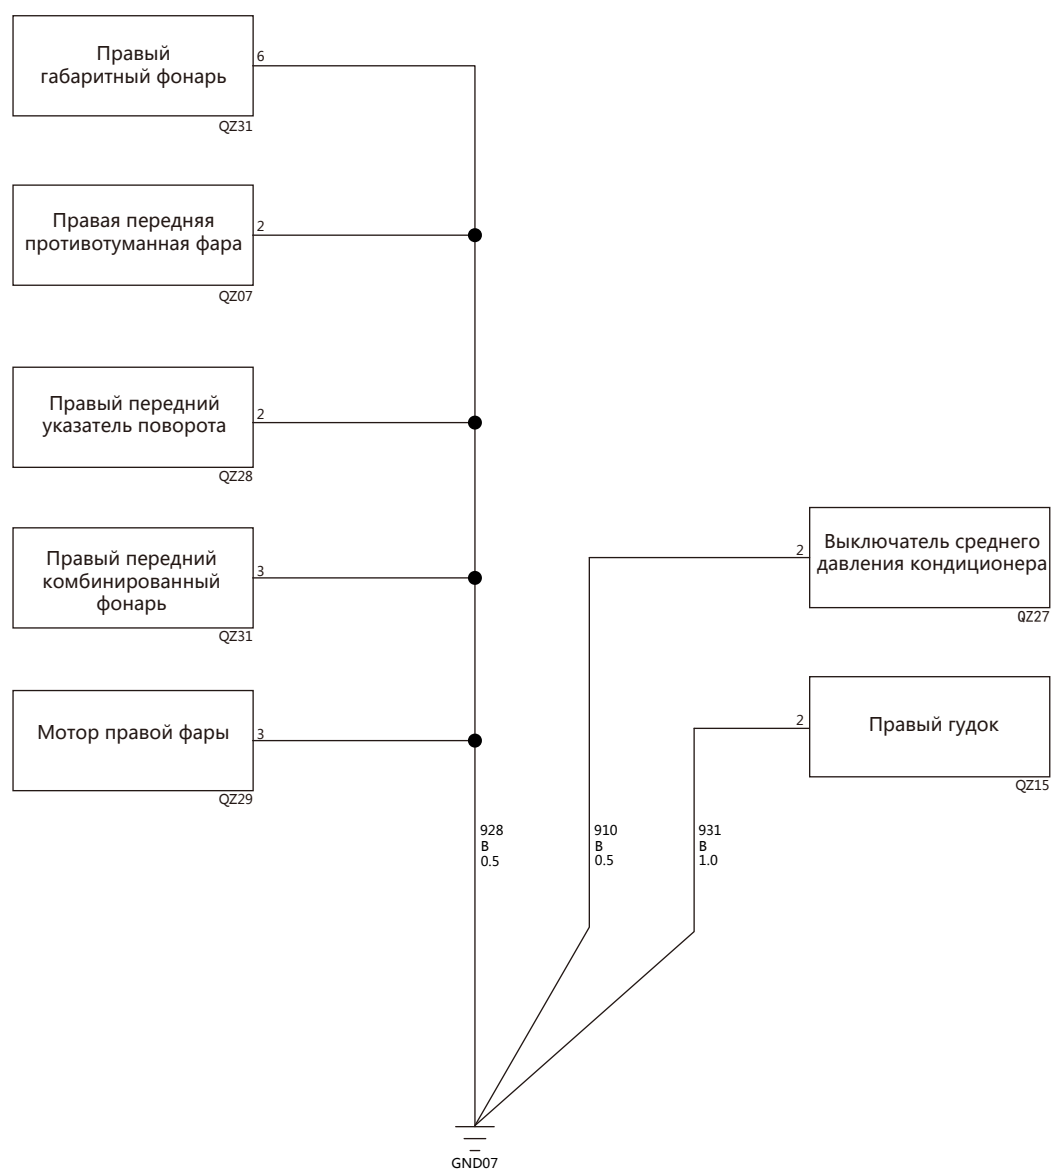


GND08
GND08

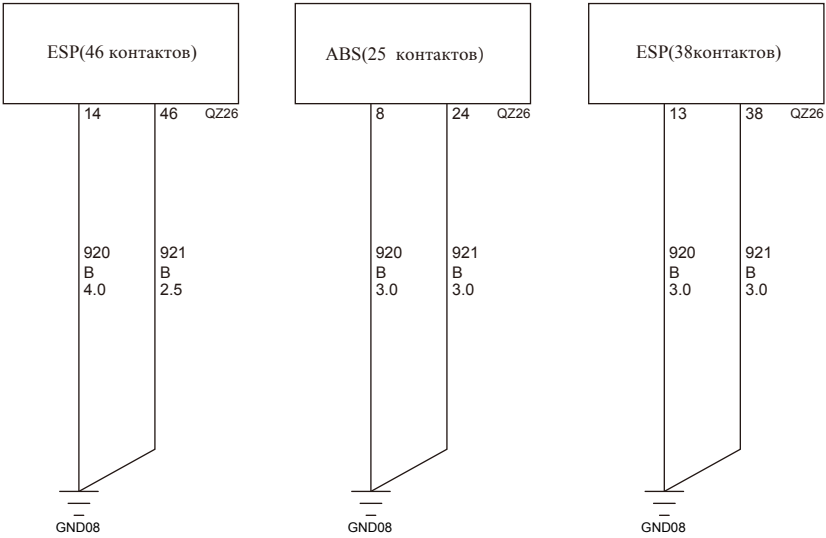


GND09

GND09

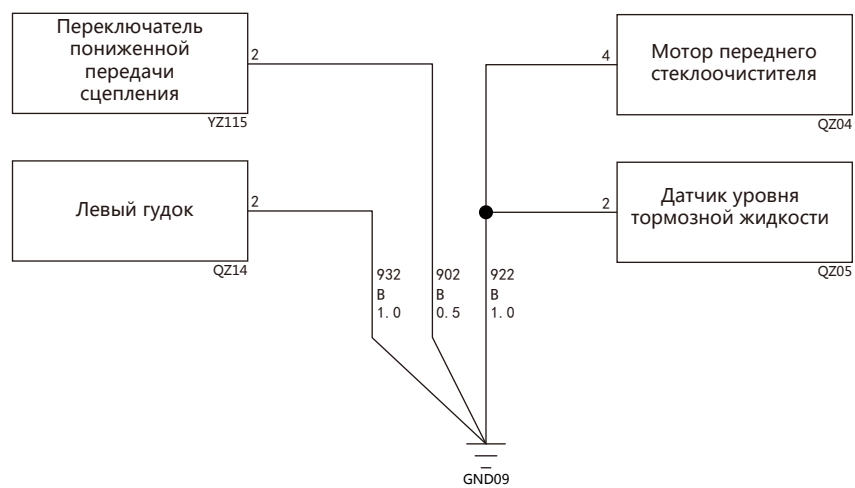

GND10
GND10

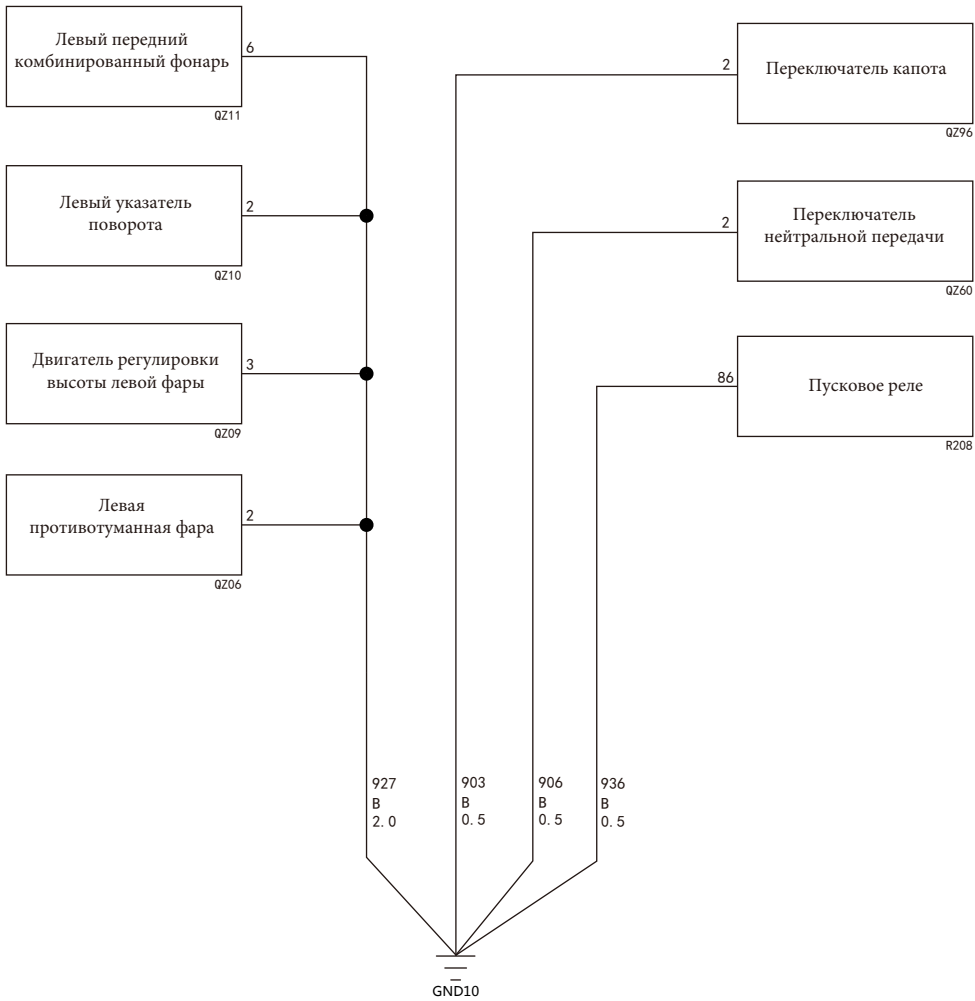


GND11

GND11




GND12
GND12

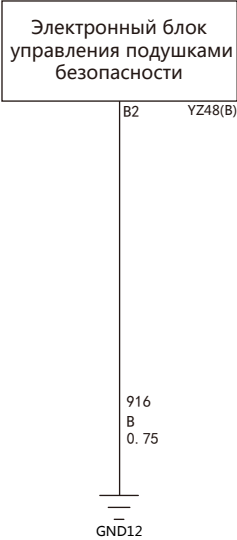


GND13


GND13

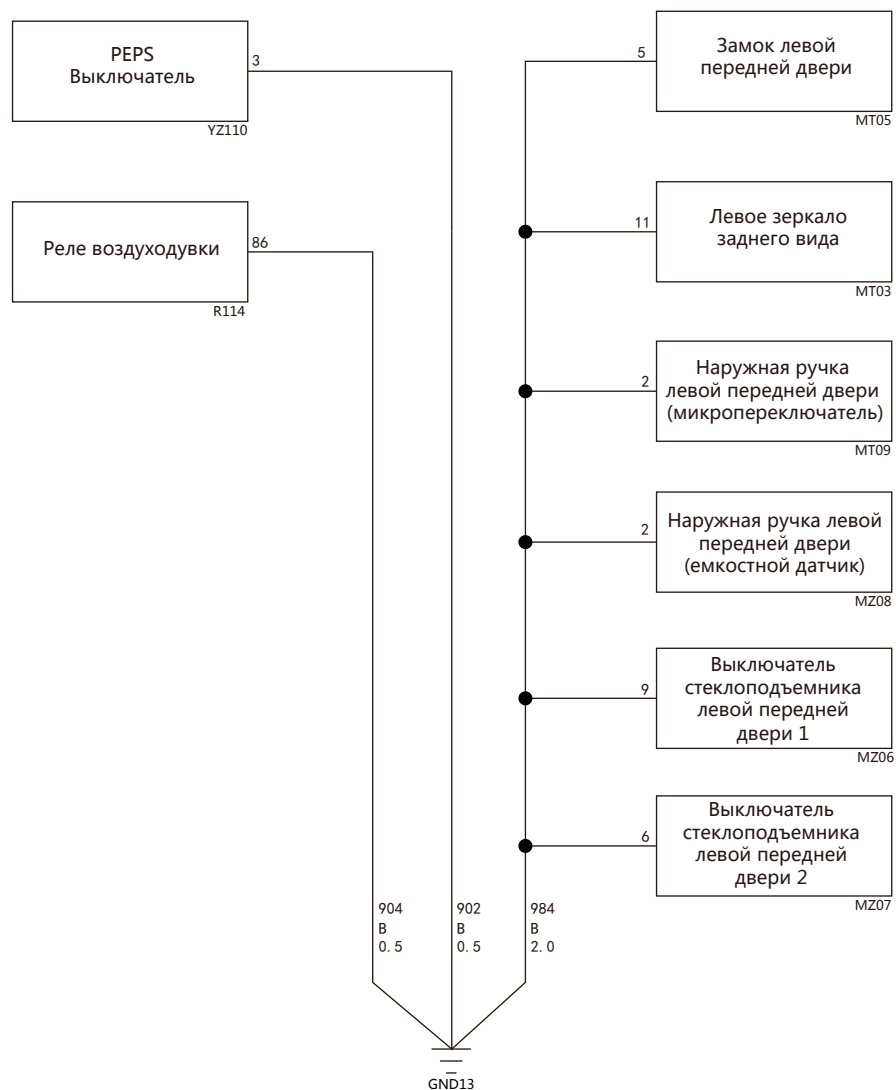


GND14
GND14-1

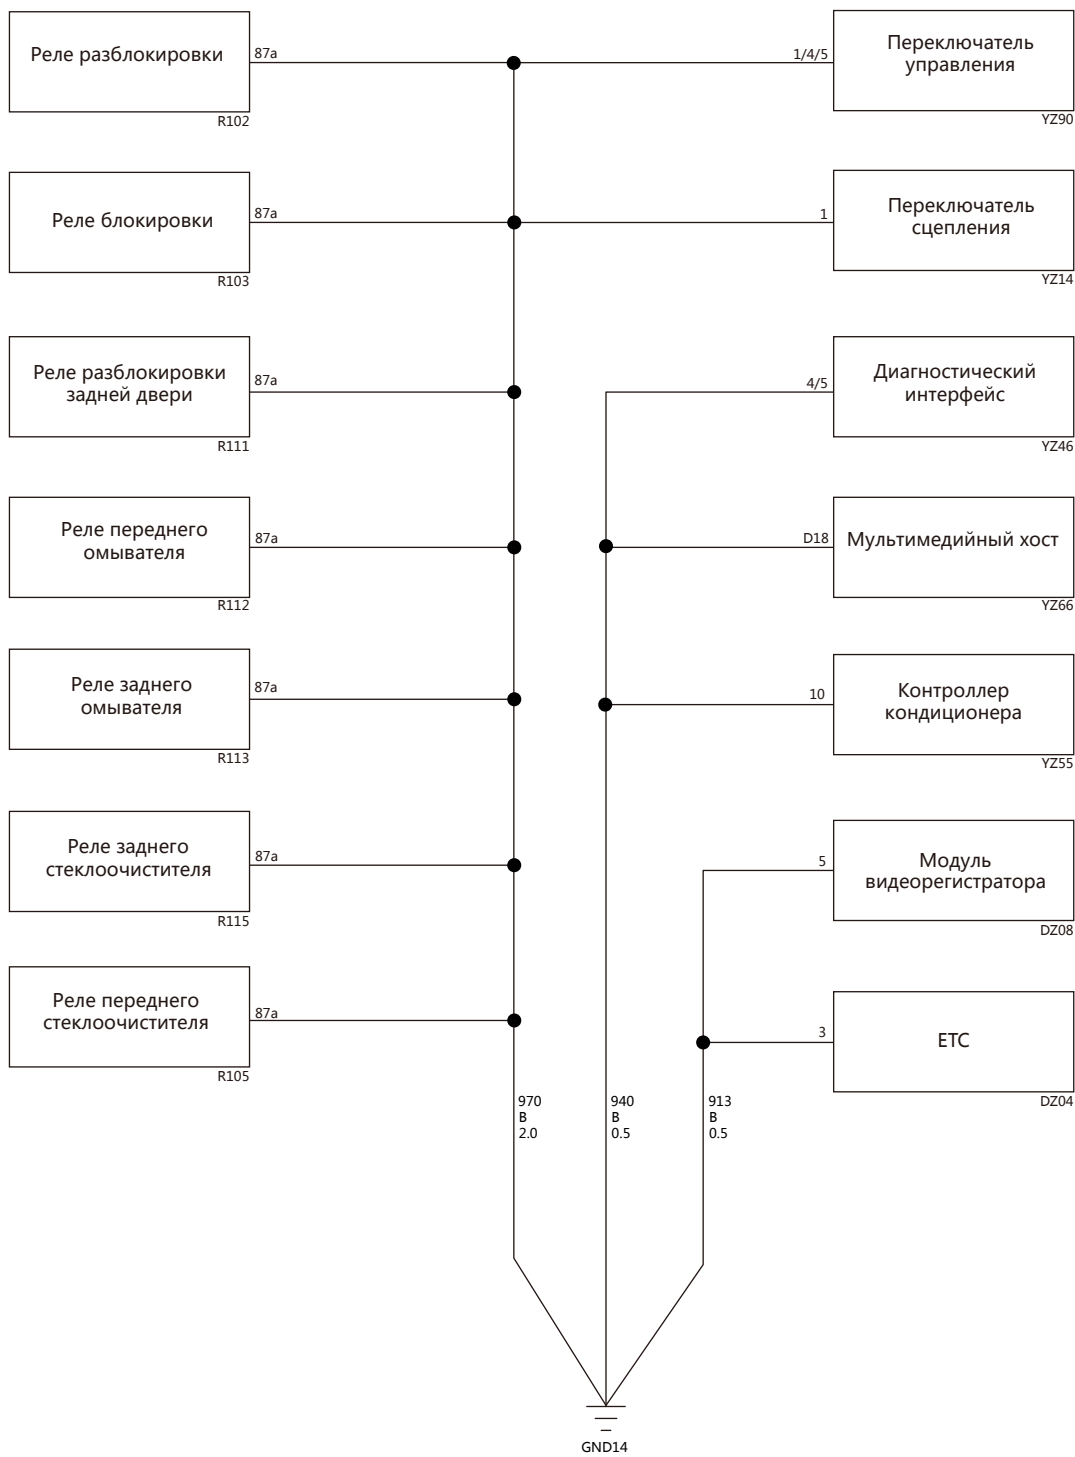


GND14-2

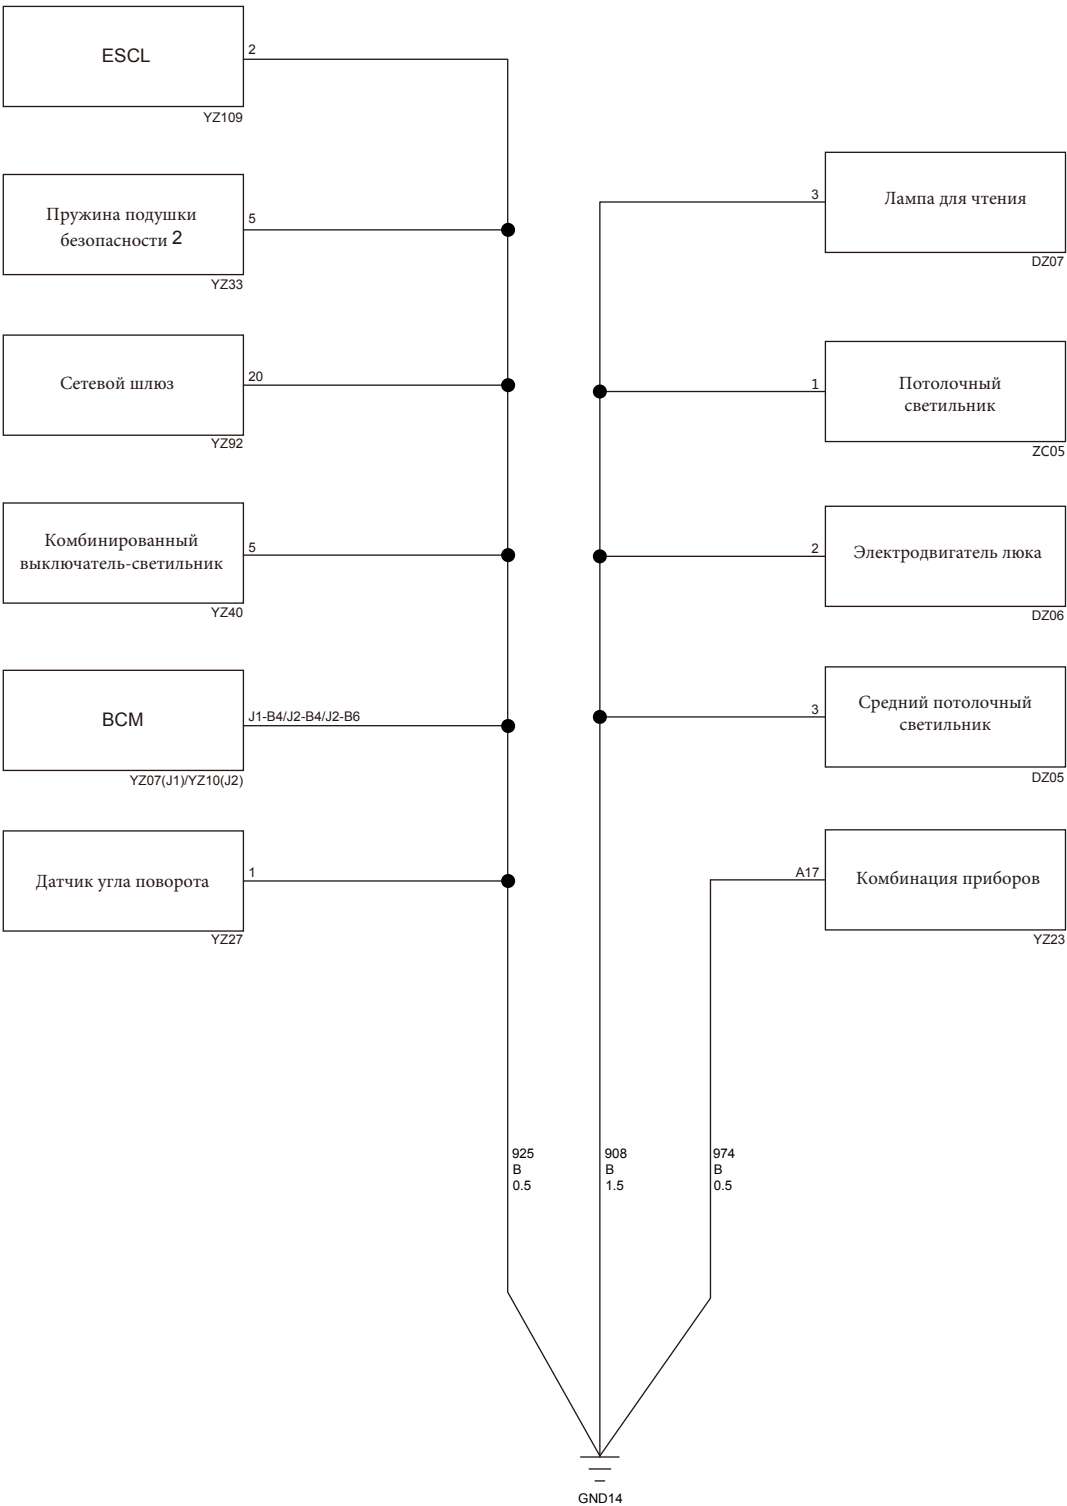


GND15
GND15

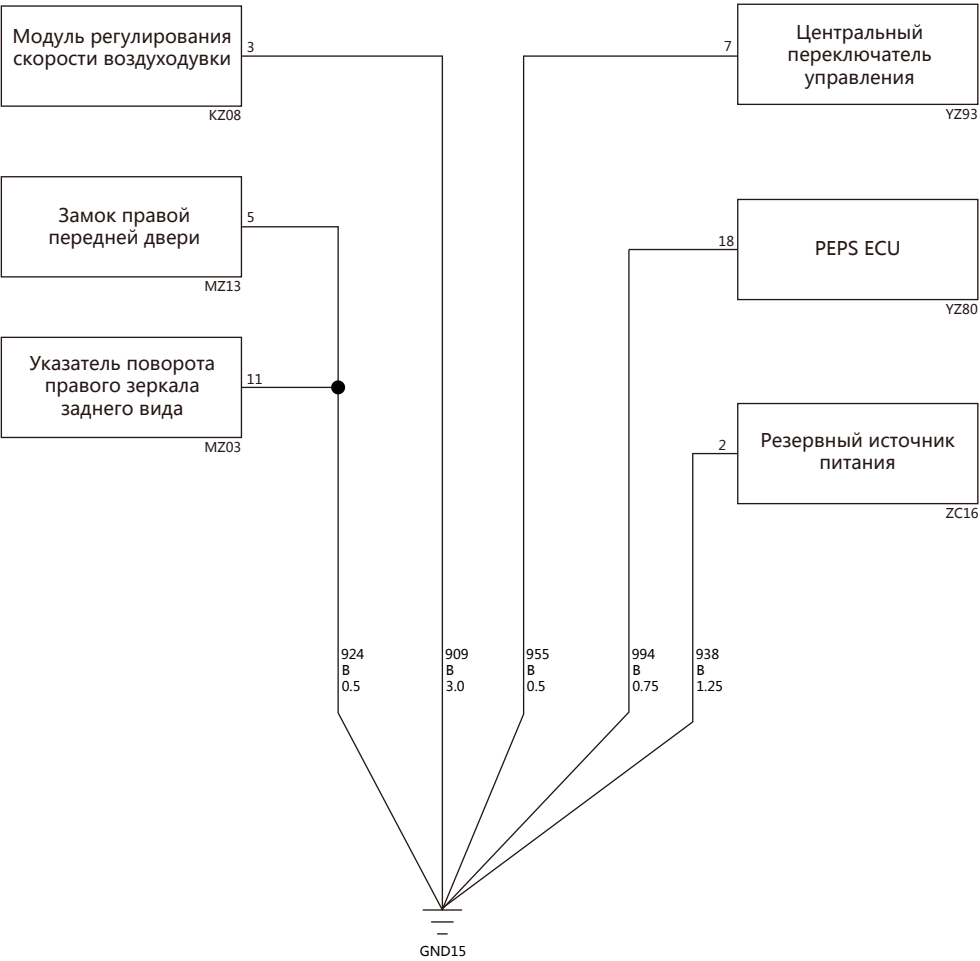

GND16
GND16

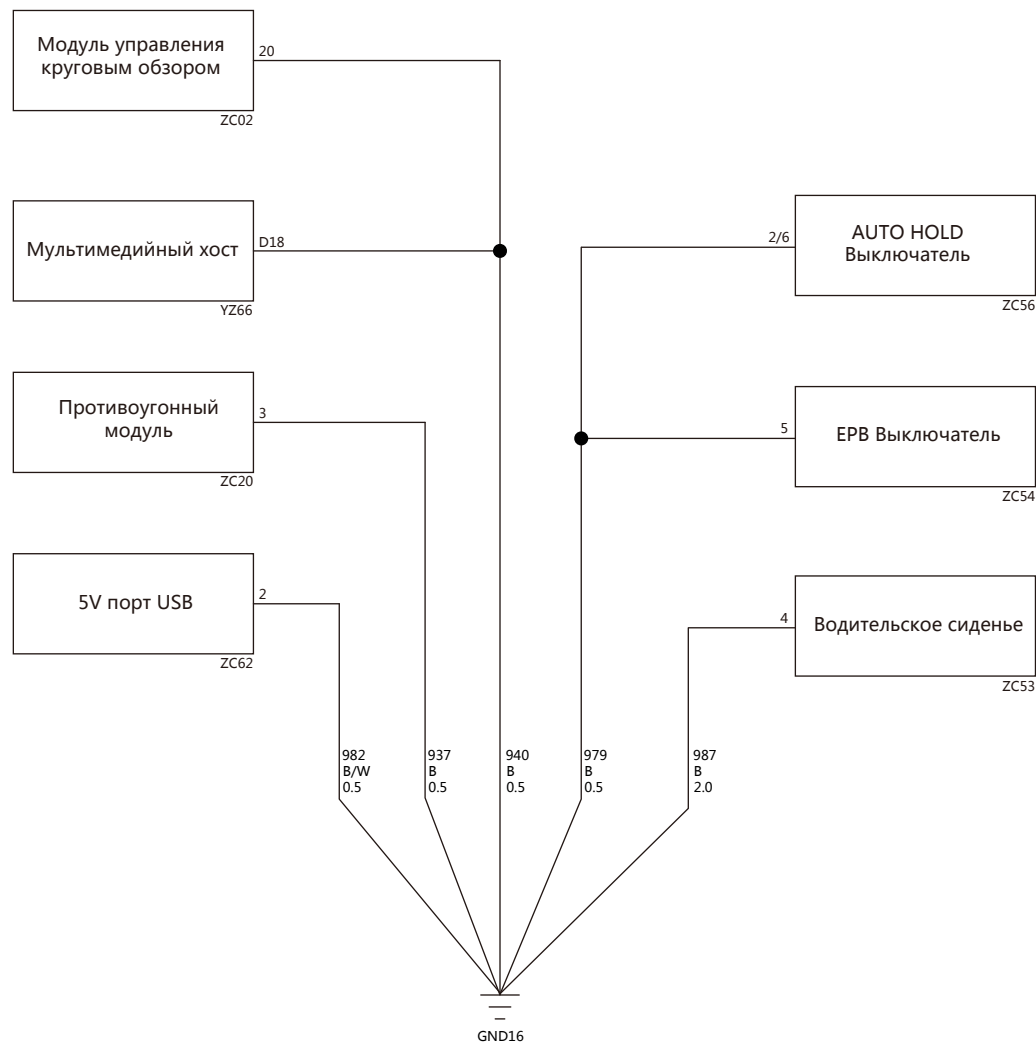


GND17
GND17

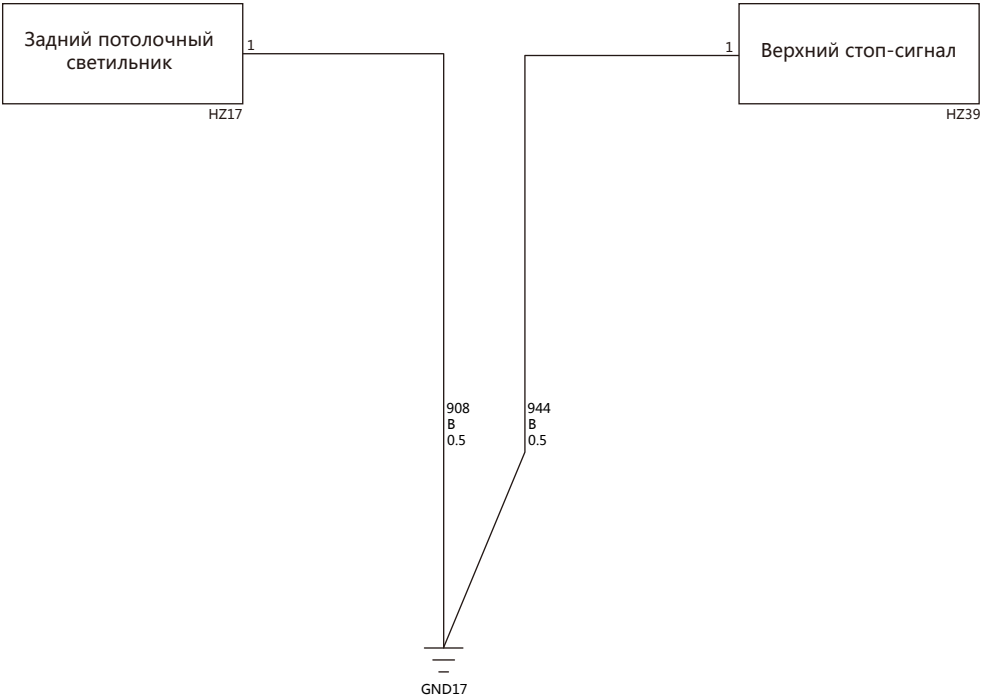


GND18

GND18

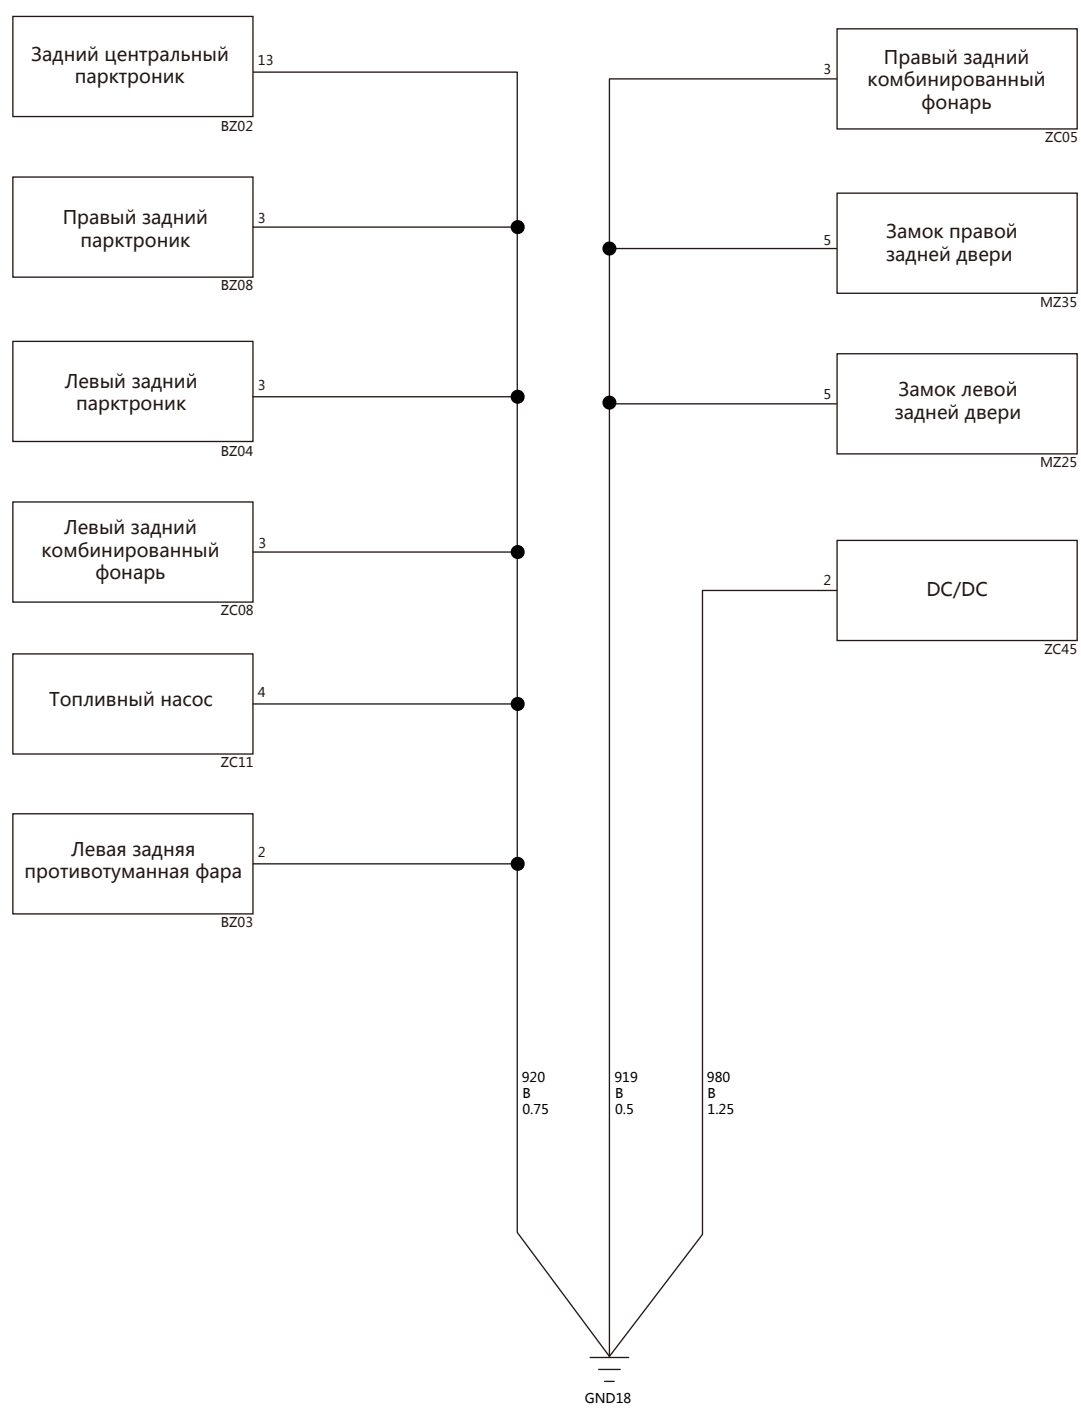


GND19
GND19

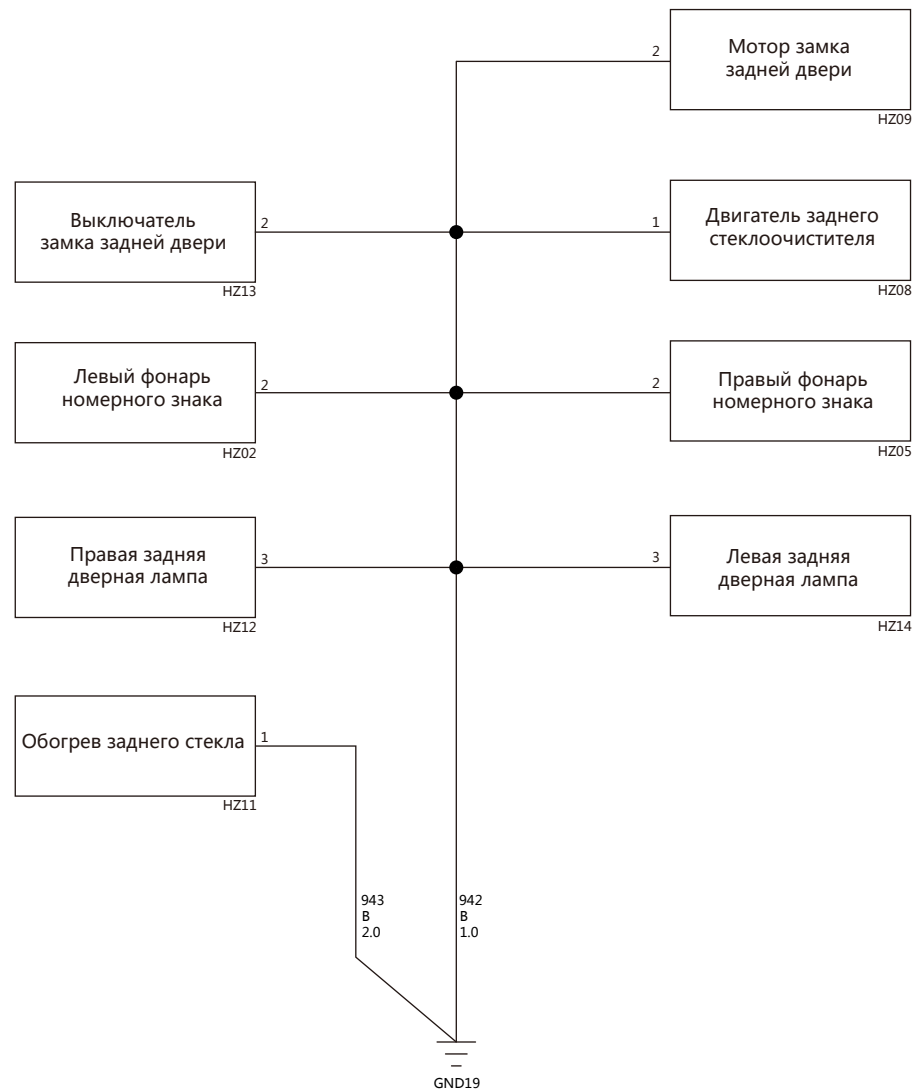


GND20

GND20

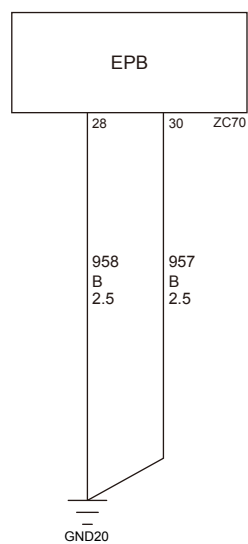


GND01
GND01

Сводная информация о заземлении(GW7DCT)

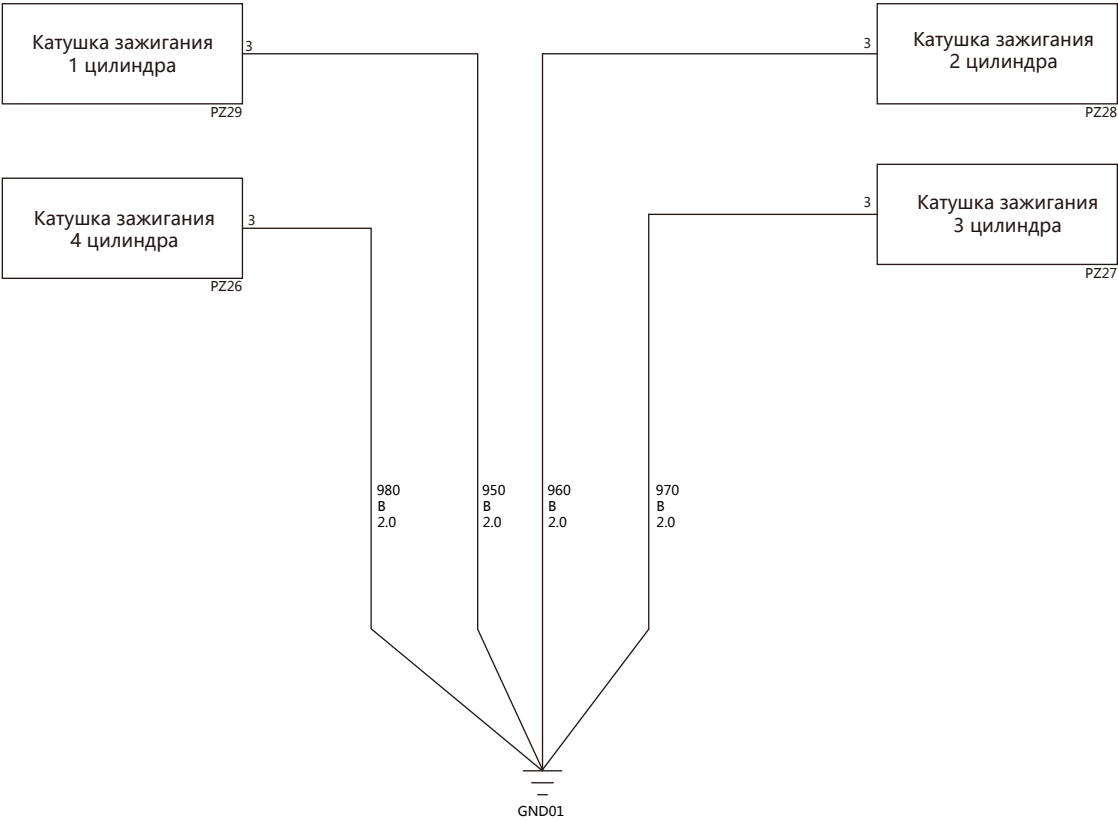


GND04

GND04

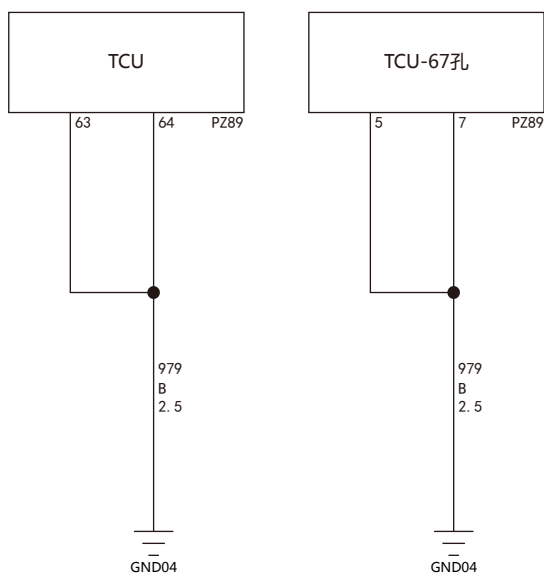


GND05
GND05

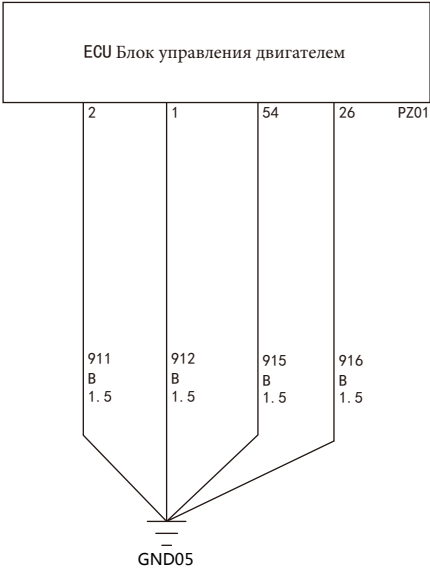


GND06


GND06

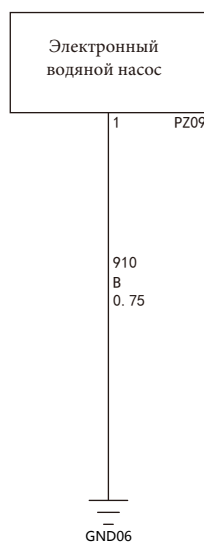


GND07
GND07

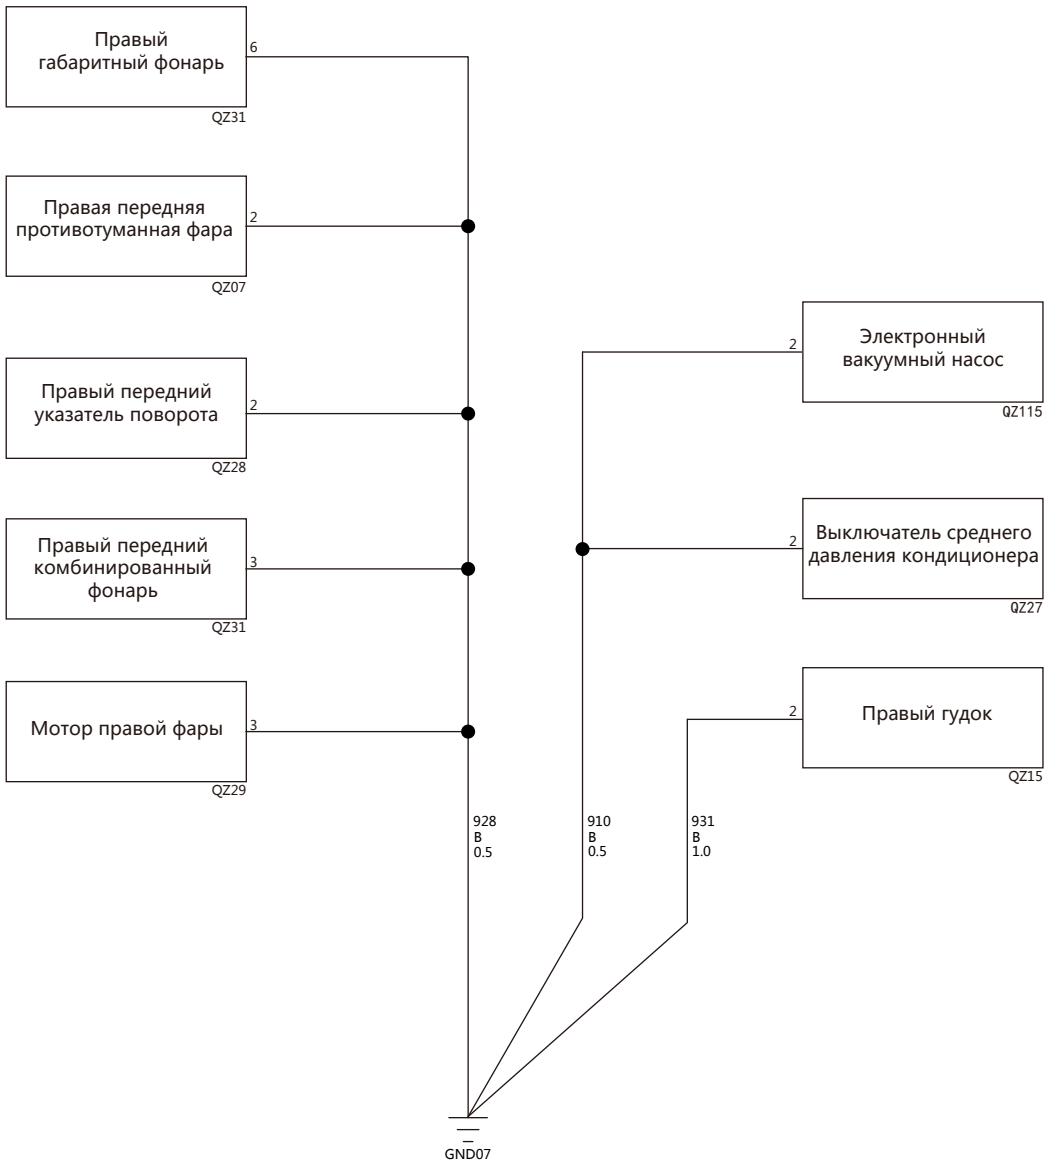

GND08
GND08

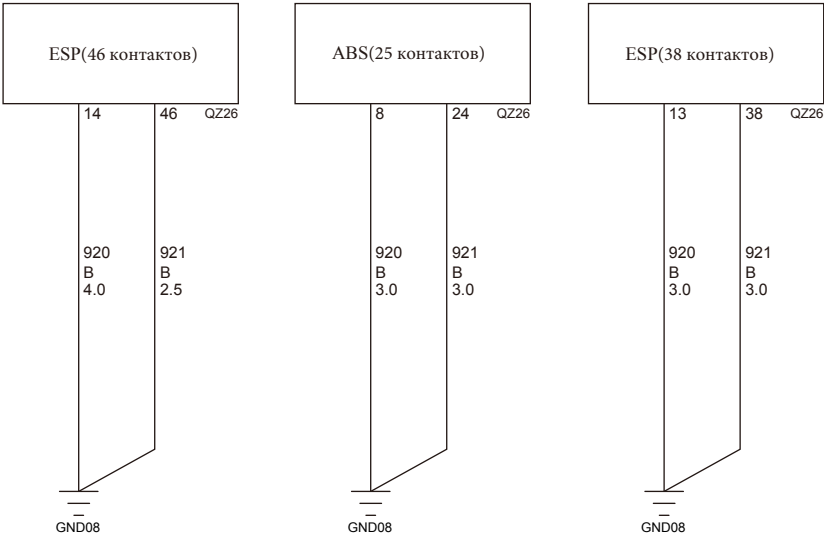


GND09
GND09

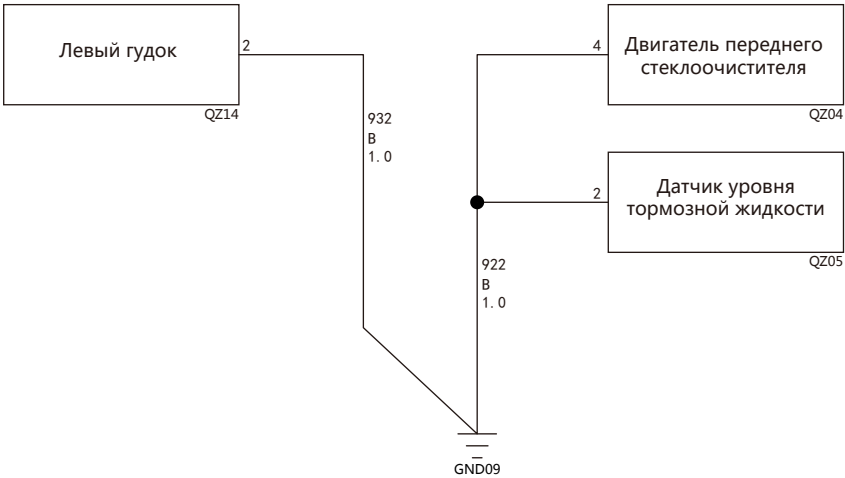


GND10

GND10

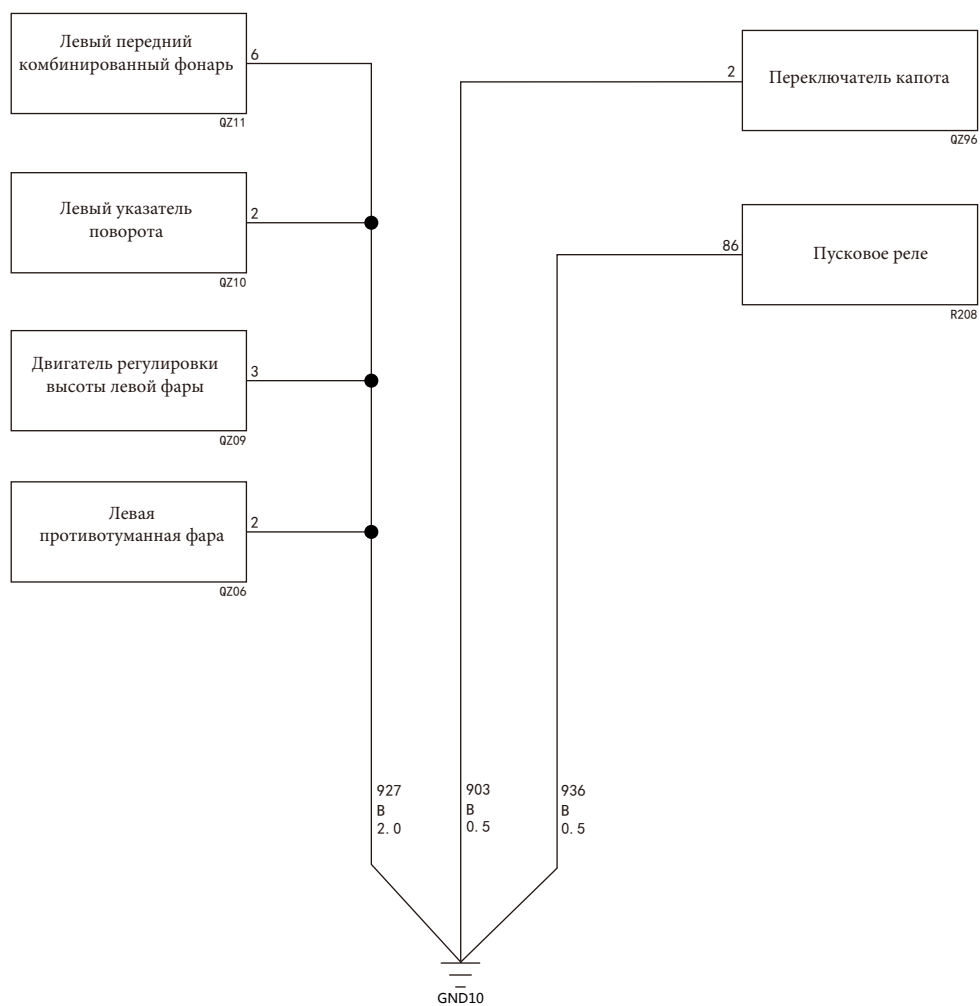


GND11
GND11

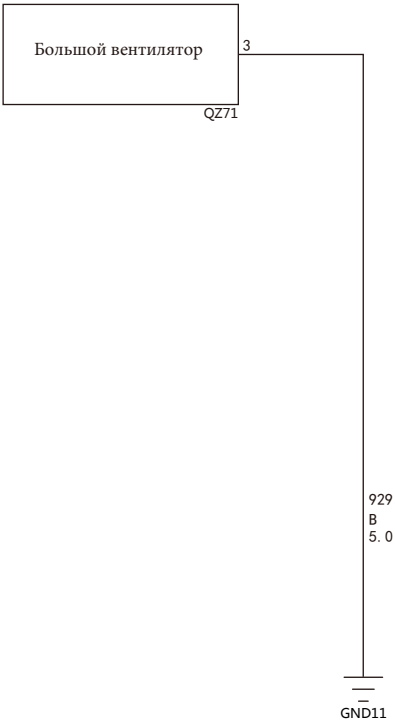


GND12

GND12

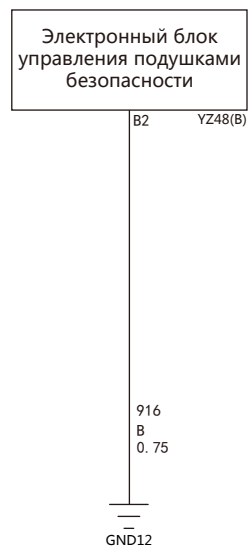


GND13
GND13

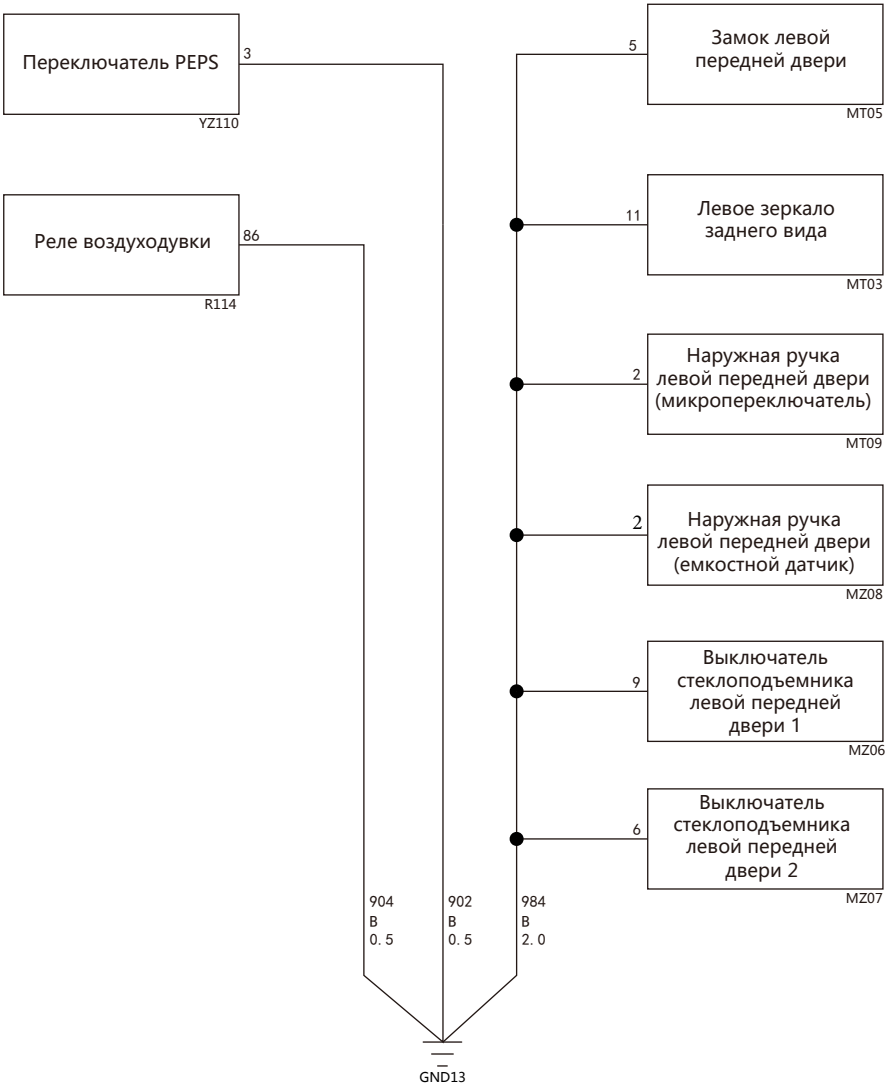


GND14

GND14-1

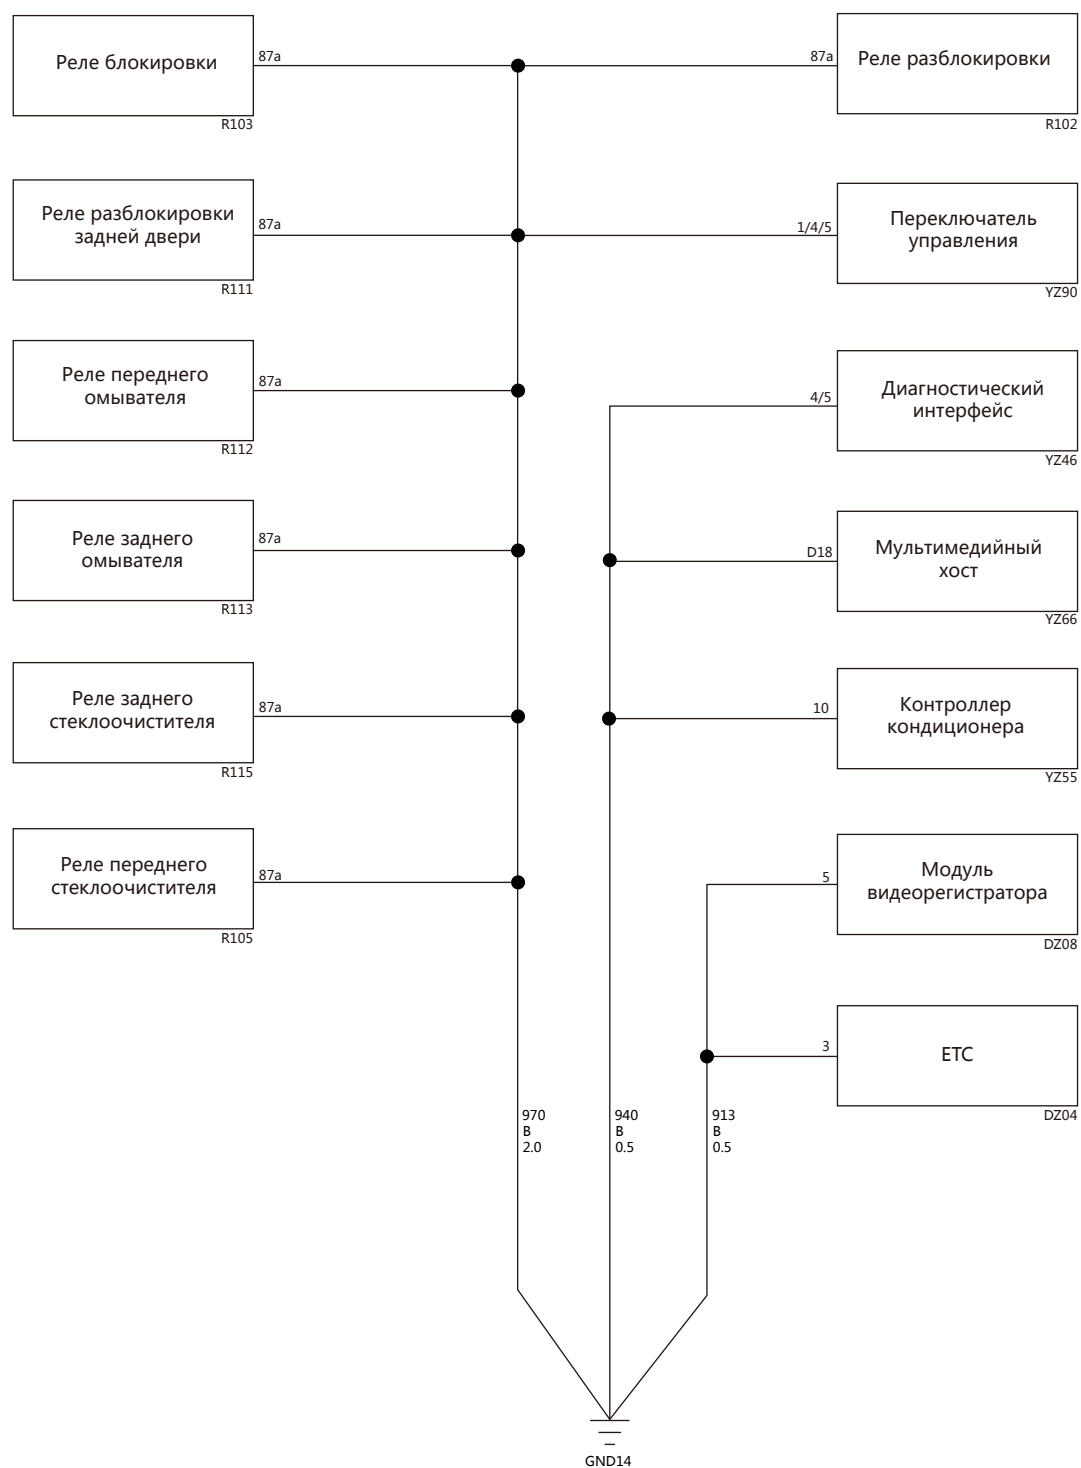


GND14-2

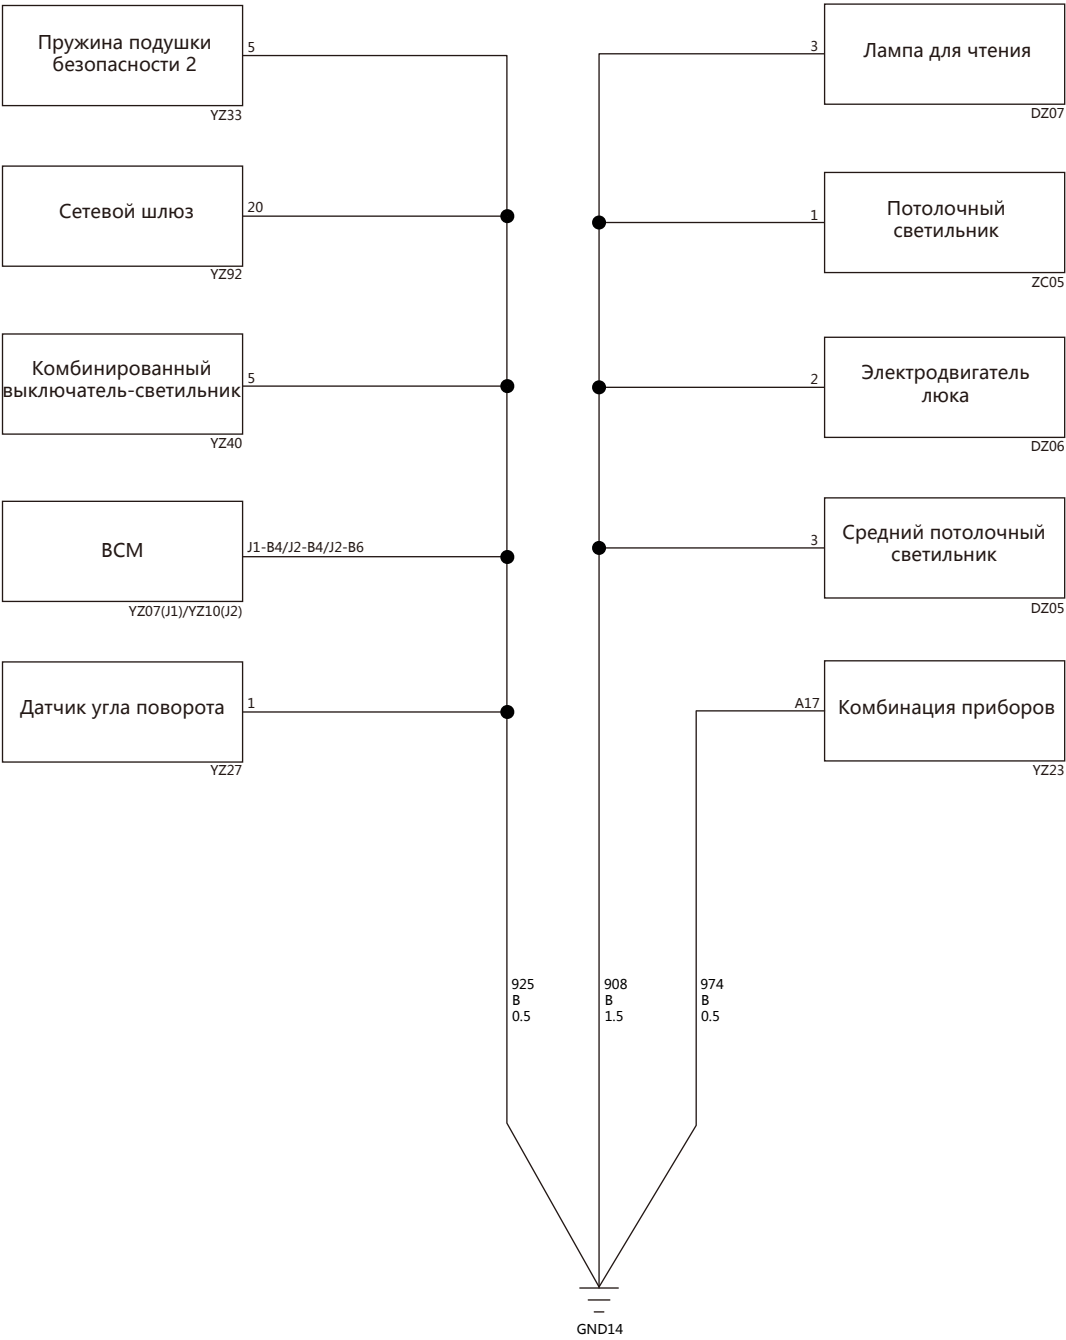


GND15

GND15

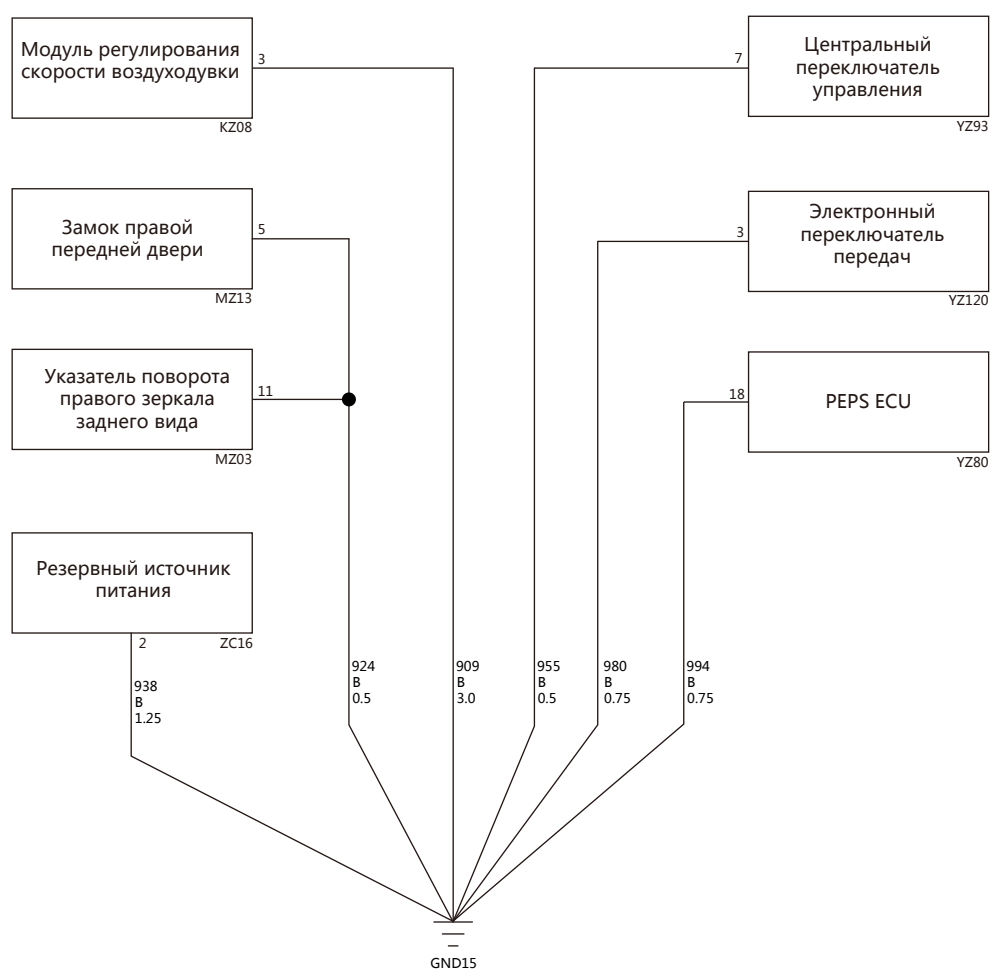


GND16
GND16

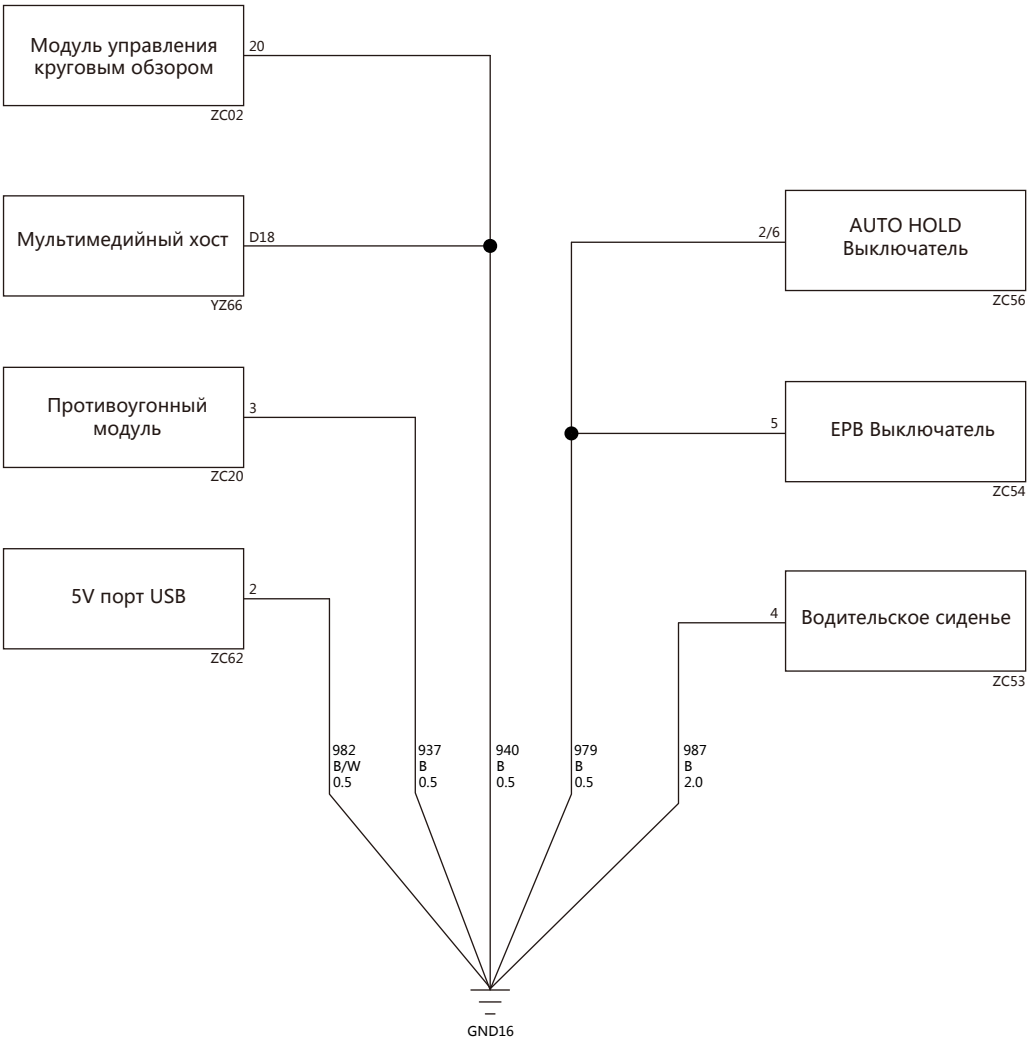


GND17

GND17

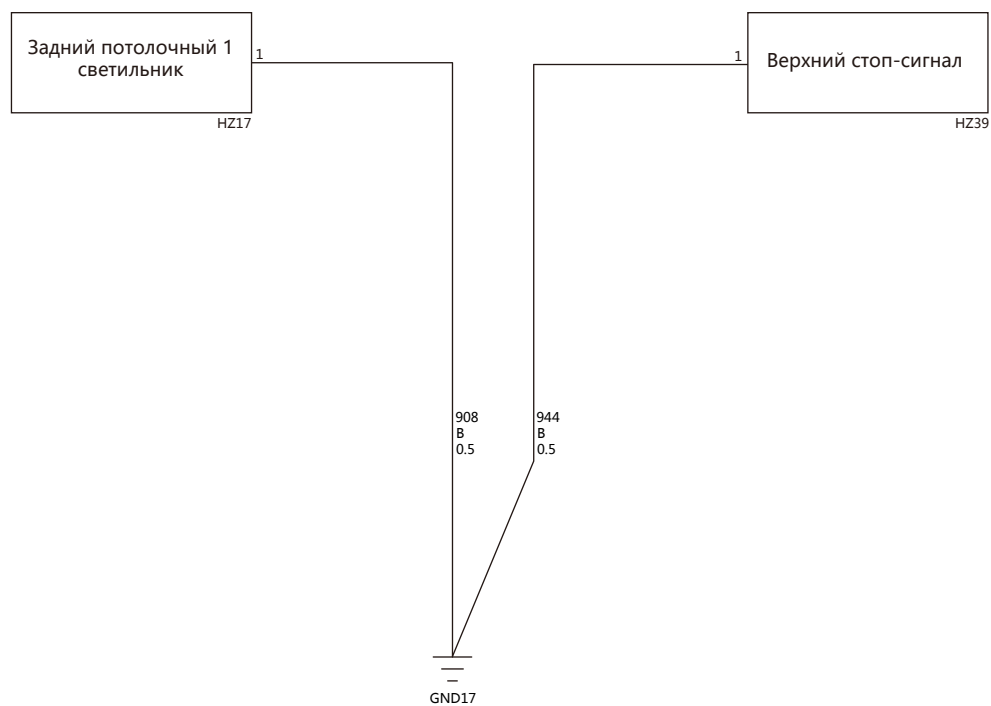


GND18
GND18

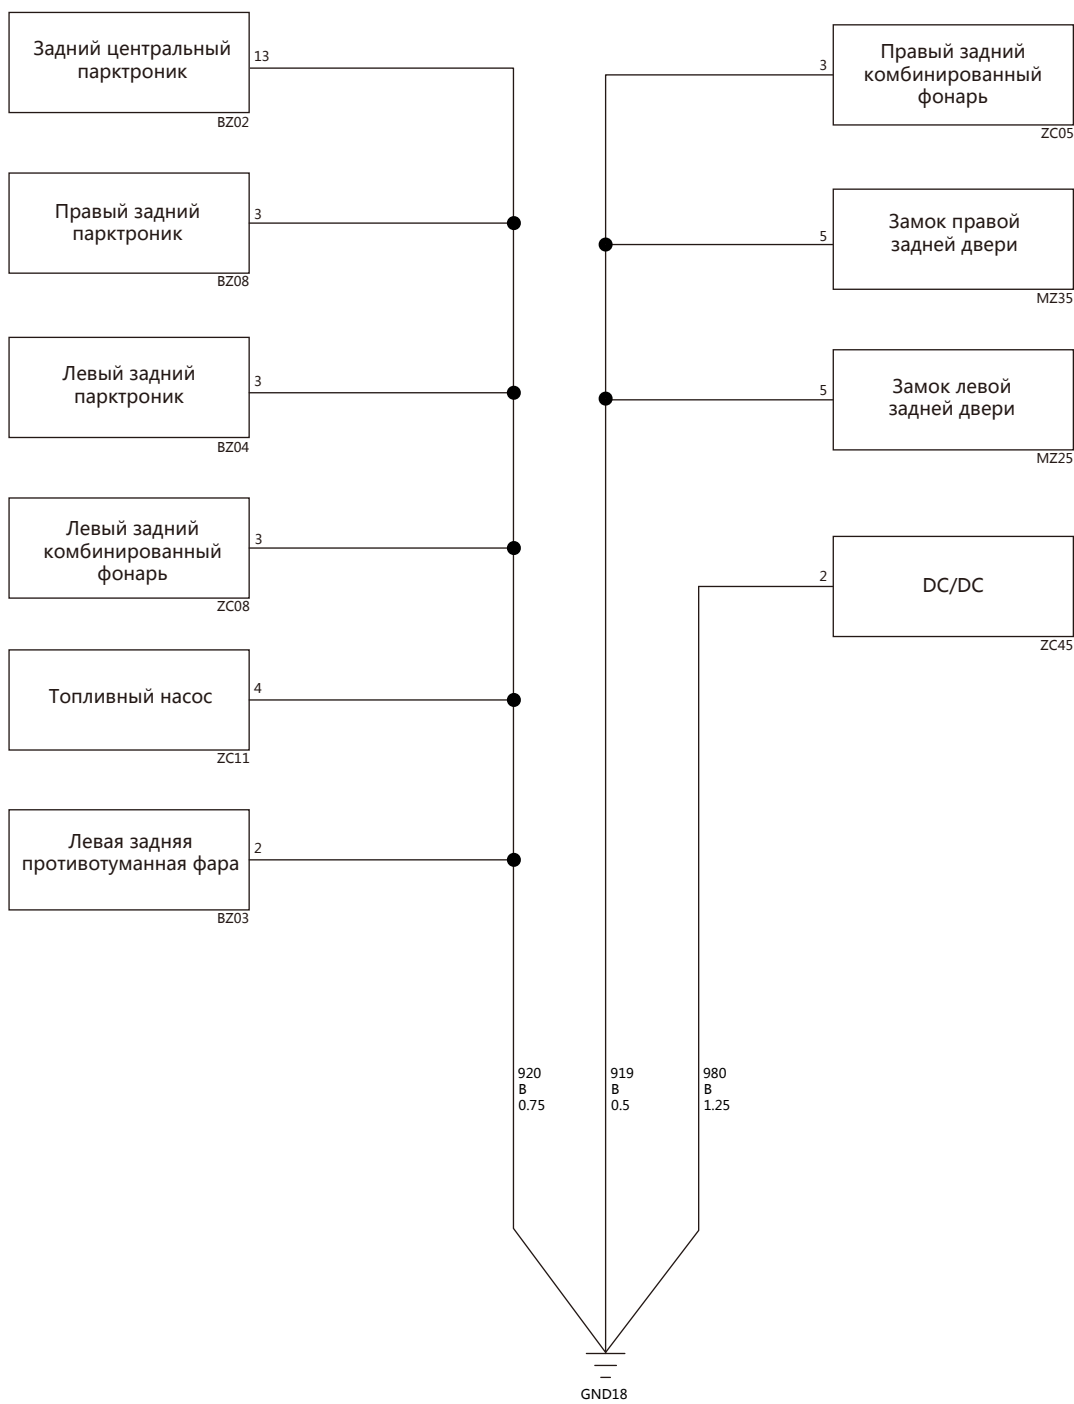


GND19

GND19

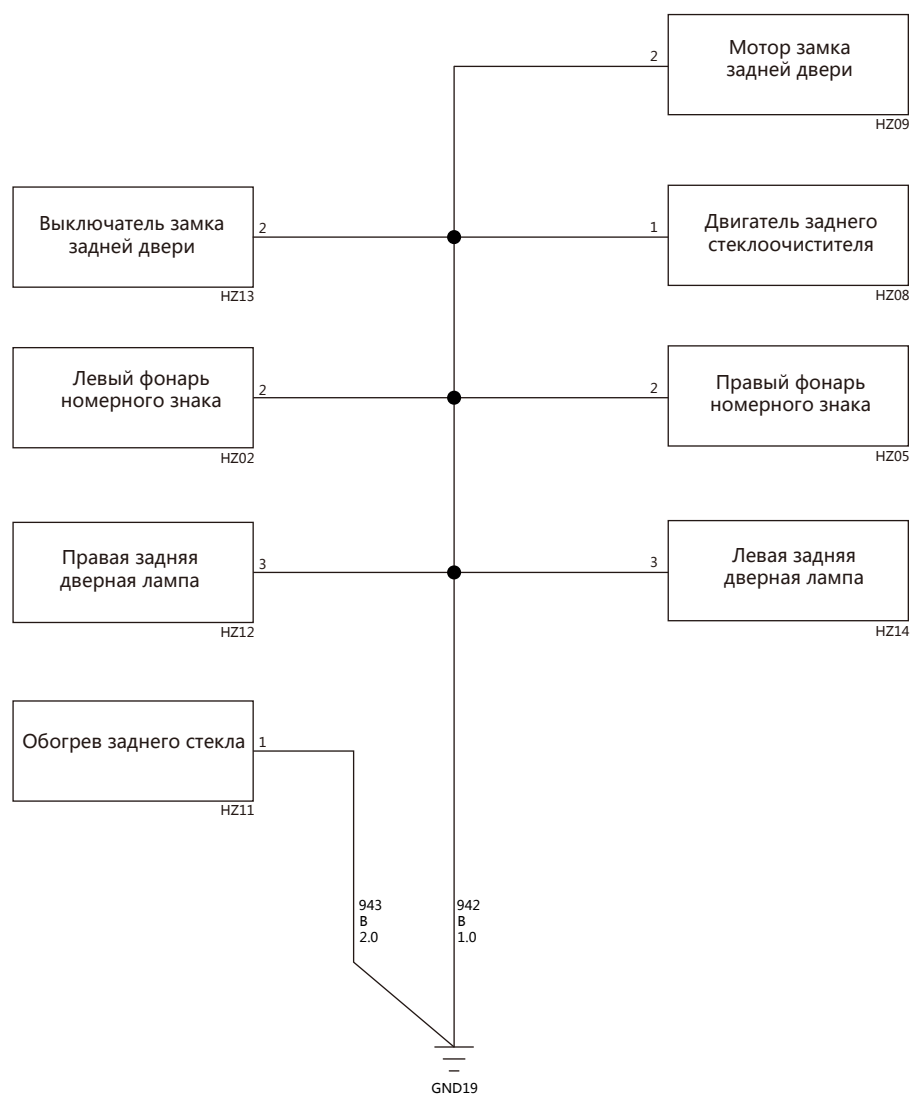


GND20
GND20

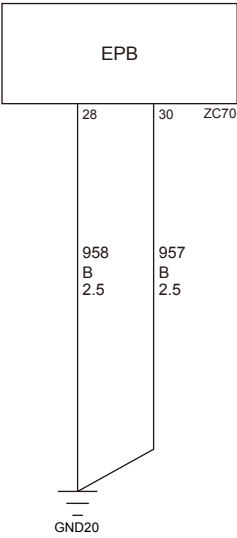

Информация о коротком соединителе


Жгут проводов моторного отсека

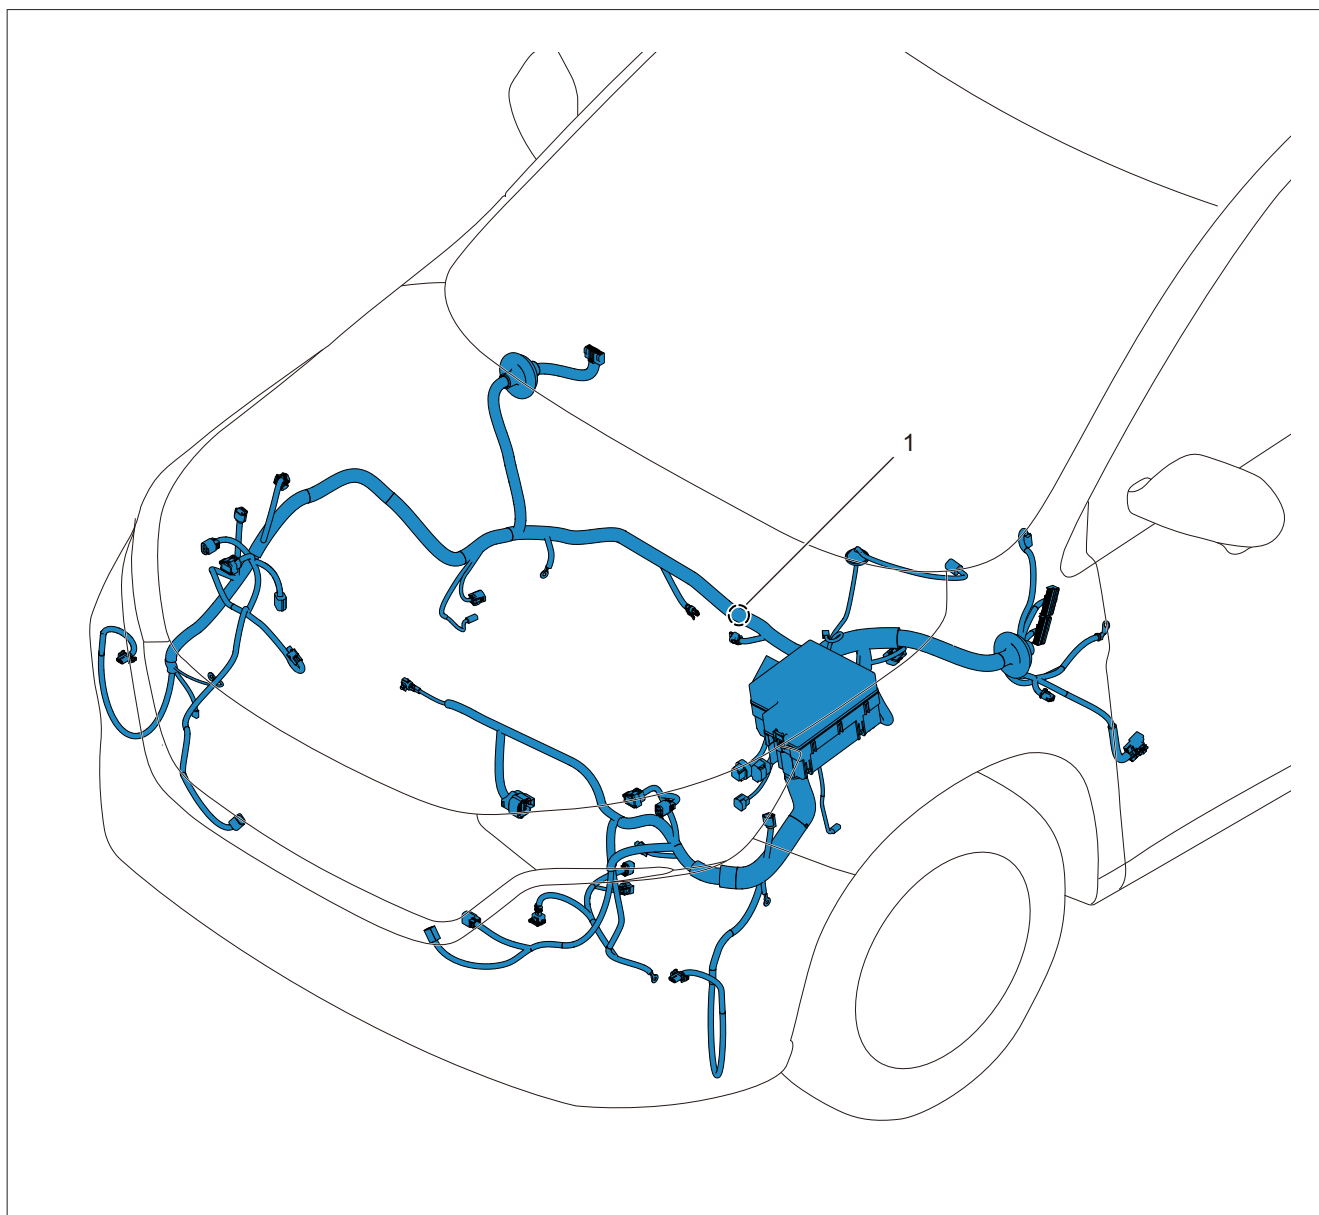

B5EE2527C3A5

1. Короткий соединитель 5

Жгут проводов приборной панели

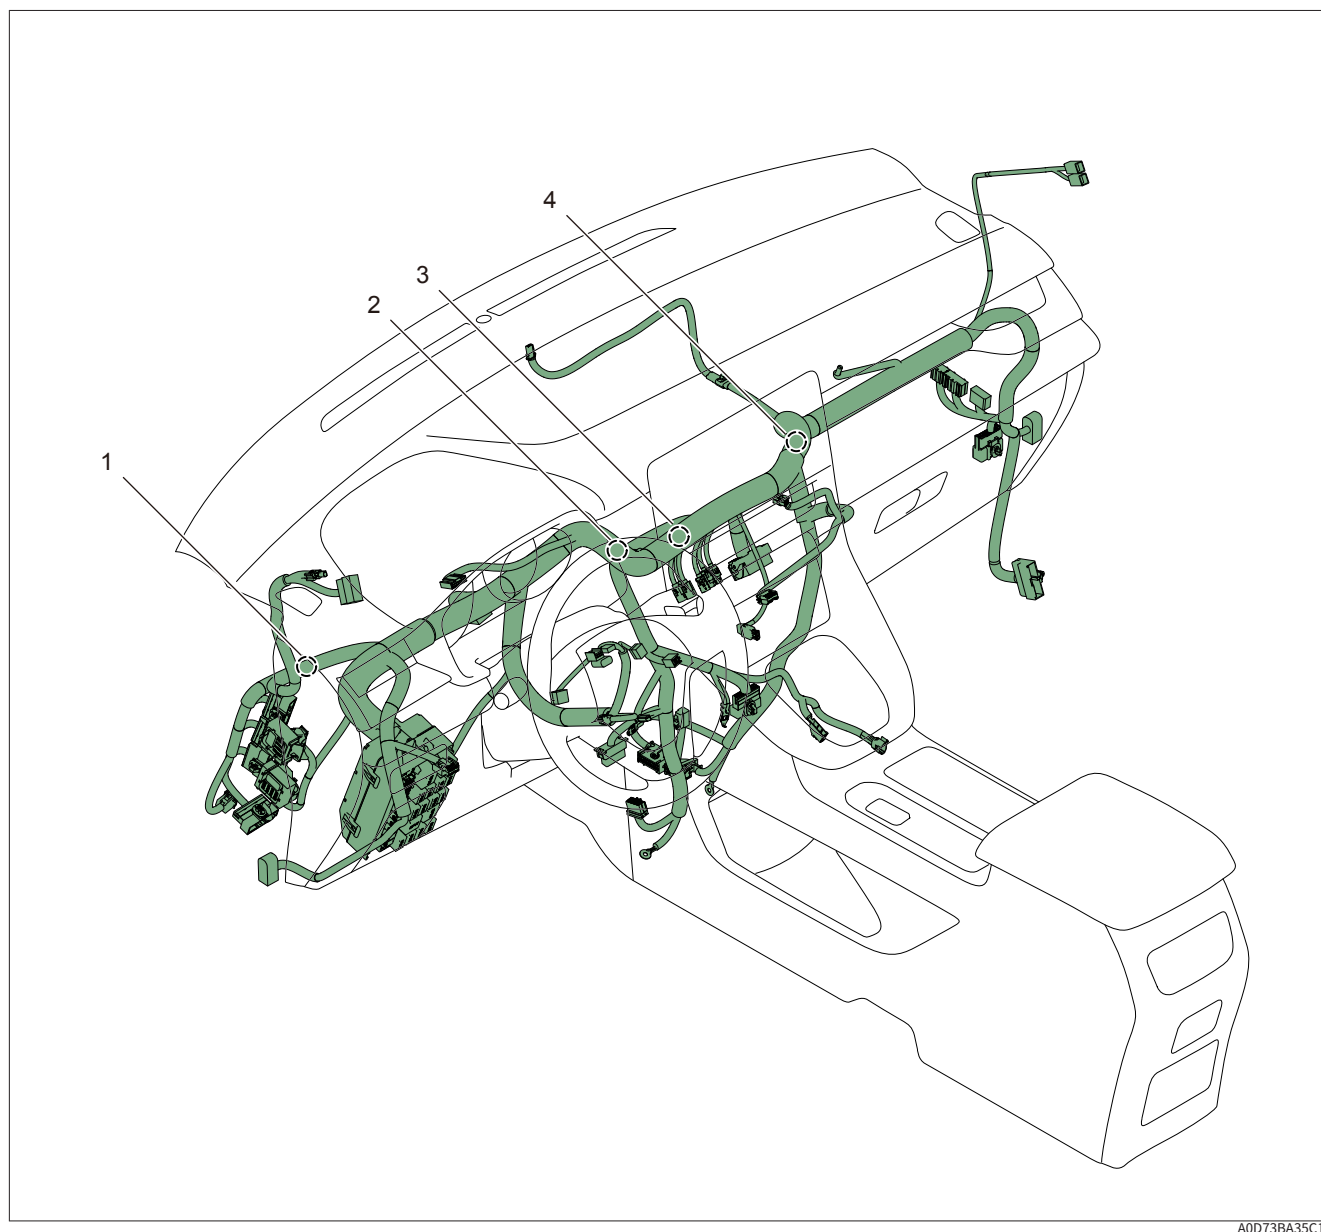


A0D73BA35C15

1. Короткий соединитель 1
2. Короткий соединитель 2

3. Короткий соединитель 3
4. Короткий соединитель 4

Жгут проводов салона

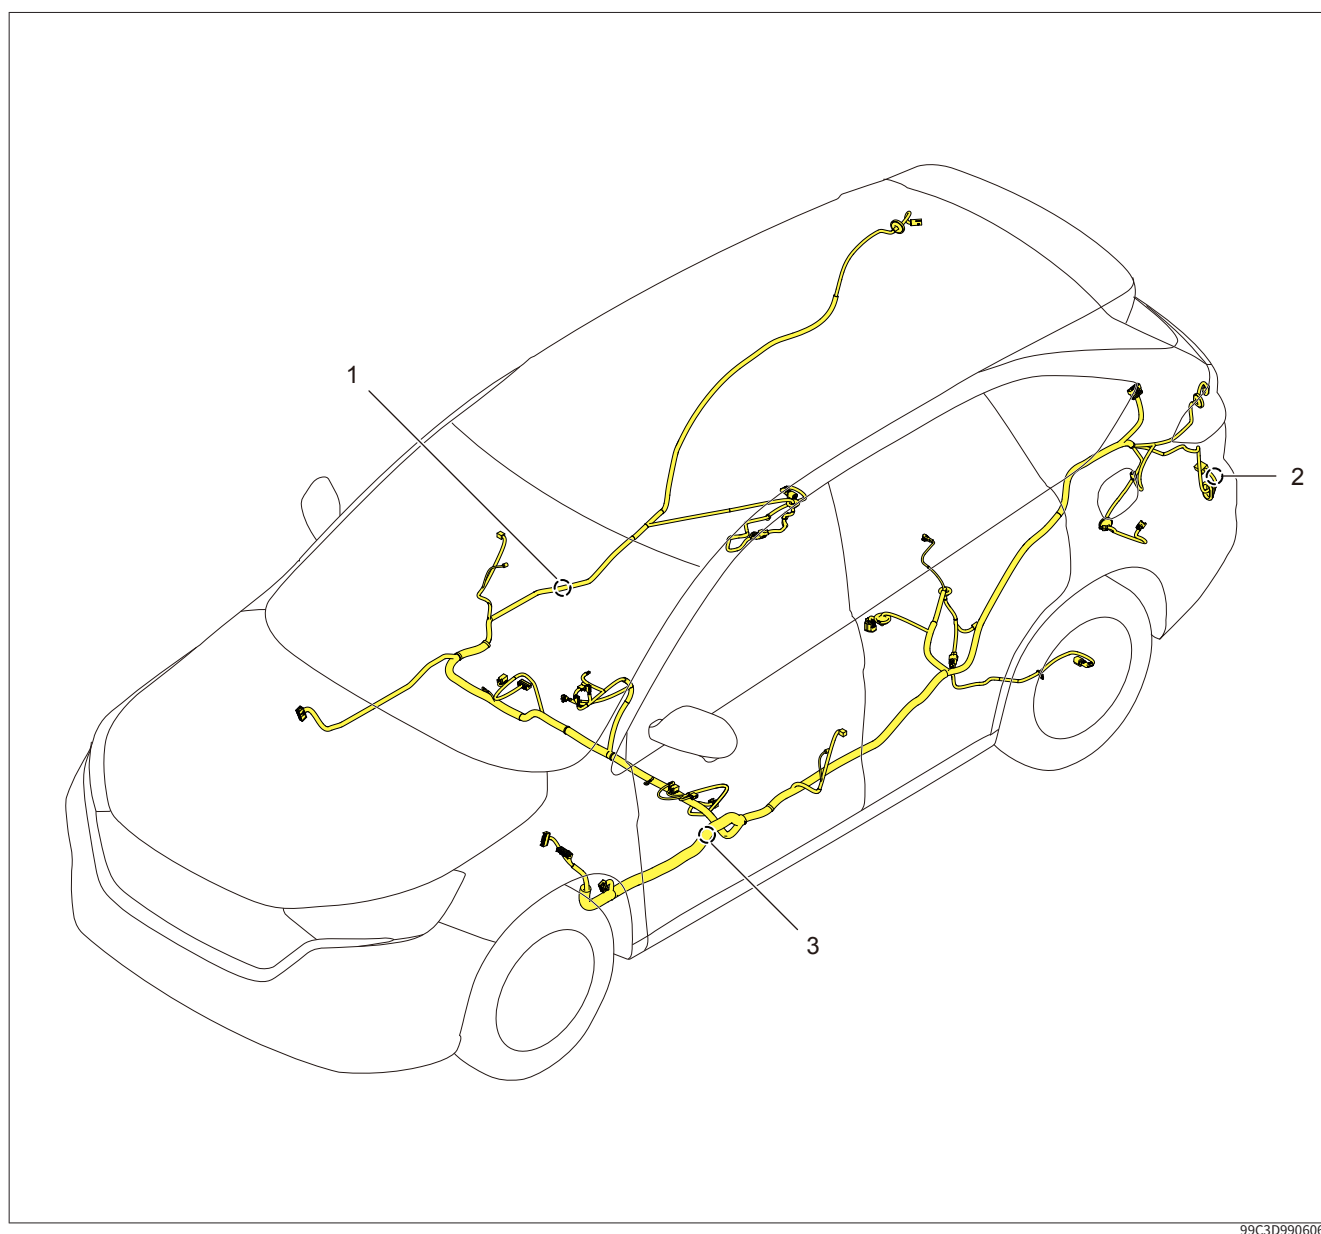

99C3D9906062

1. Короткий соединитель 6
2. Короткий соединитель 7

3. Короткий соединитель 8

Схема жгута проводов

Жгут проводов двигателя(6MT)

Вид -1



A5D1FED56D3C

- | | |
|---|--|
| 1. Подключение электромагнитного клапана адсорбера PZ86 <u>P109</u> | 9. Подключение диагностики вентиляции картера PZ43 <u>P108</u> |
| 2. Подключение датчика температуры и давления всасываемого воздуха PZ15 <u>P106</u> | 10. Подключение к жгуту проводов салона -2 PZ20 <u>P107</u> |
| 3. Подключение инжектора 1-го цилиндра PZ33 <u>P108</u> | 11. Подключение к жгуту проводов салона -1 PZ22-X02 <u>P107</u> |
| 4. Подключение катушки зажигания 1-го цилиндра PZ29 <u>P107</u> | 12. Подключение ЭБУ двигателя ECU02 PZ01 <u>P106</u> |
| 5. Подключение катушки зажигания 2-го цилиндра PZ28 <u>P107</u> | 13. Подключение перепускного клапана турбонаддува PZ42 <u>P108</u> |
| 6. Подключение катушки зажигания 3-го цилиндра PZ27 <u>P107</u> | 14. Подключение реле давления масла PZ13 <u>P106</u> |
| 7. Подключение катушки зажигания 4-го цилиндра PZ26 <u>P107</u> | 15. Подключение датчика детонации PZ12 <u>P106</u> |
| 8. Подключение датчика температуры воды PZ05 <u>P106</u> | |

Жгут проводов двигателя(6MT) Вид -2




C989B1D3FB93

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение генератора
PZ19 <u>P106</u> | 9. Подключение датчика заряда батареи
PZ85 <u>P109</u> |
| 2. Подключение к трехходовому клапану
десорбции PZ95 <u>P109</u> | 10. Подключение турбокомпрессора
PZ45 <u>P108</u> |
| 3. Подключение соленоида VVT
PZ34 <u>P108</u> | 11. Подключение к жгуту проводов салона 3
PZ21-X02 <u>P107</u> |
| 4. Подключение инжектора 2-го цилиндра
PZ32 <u>P108</u> | 12. Подключение датчика оборотов двигателя
PZ08 <u>P106</u> |
| 5. Подключение переднего датчика кислорода
PZ35 <u>P108</u> | 13. Подключение ЭБУ двигателя ECU01
PZ40 <u>P108</u> |
| 6. Подключение инжектора 3-го цилиндра
PZ31 <u>P108</u> | 14. Подключение к датчику давления
гидроусилителя PZ10 <u>P106</u> |
| 7. Подключение инжектора 4-го цилиндра
PZ30 <u>P107</u> | 15. Подключение электронного дросселя
PZ16 <u>P106</u> |
| 8. Подключение датчика положения впускного
распредвала PZ25 <u>P107</u> | 16. Подключение компрессора
PZ18 <u>P106</u> |


Жгут проводов двигателя(GW7DCT)

Вид-1

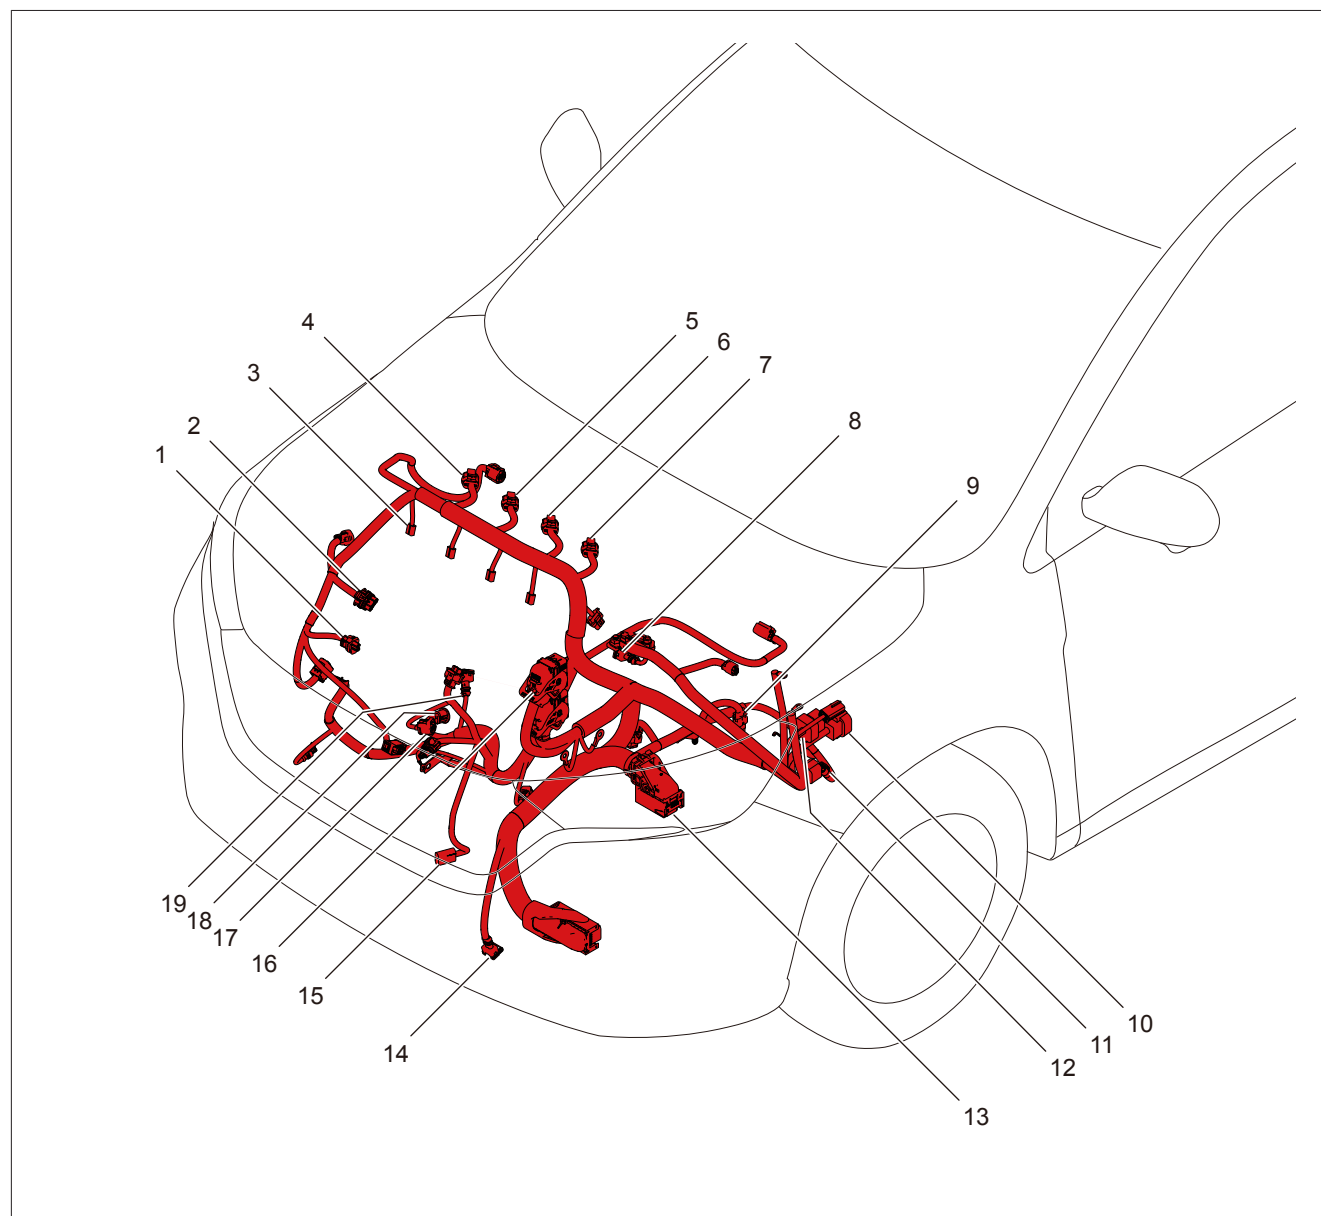

- | | |
|---|--|
| 1. Подключение электромагнитного клапана адсорбера PZ86 <u>P113</u> | 11. Подключение к датчику переключения передач PZ91 <u>P113</u> |
| 2. Подключение датчика температуры и давления всасываемого воздуха PZ15 <u>P110</u> | 12. Подключение к жгуту проводов салона 1 PZ22 <u>P111</u> |
| 3. Подключение инжектора 1-го цилиндра PZ33 <u>P112</u> | 13. Подключение к блоку коробки передач PZ90 <u>P113</u> |
| 4. Подключение катушки зажигания 1-го цилиндра PZ29 <u>P111</u> | 14. Подключение датчика температуры воды A PZ41 <u>P112</u> |
| 5. Подключение катушки зажигания 2-го цилиндра PZ28 <u>P111</u> | 15. Подключение к охлаждающему электронному водяному насосу PZ09 <u>P110</u> |
| 6. Подключение катушки зажигания 3-го цилиндра PZ27 <u>P111</u> | 16. Подключение ЭБУ двигателя ECU02 PZ01 <u>P110</u> |
| 7. Подключение катушки зажигания 4-го цилиндра PZ26 <u>P111</u> | 17. Подключение к перепускному клапану турбины PZ42 <u>P112</u> |
| 8. Подключение датчика температуры воды PZ05 <u>P110</u> | 18. Подключение реле давления масла PZ13 <u>P110</u> |
| 9. Подключение к стояночному электромагнитному клапану PZ96 <u>P114</u> | 19. Подключение датчика детонации PZ12 <u>P110</u> |
| 10. Подключение к жгуту проводов салона 2 PZ20 <u>P111</u> | |


Жгут проводов двигателя(GW7DCT) Вид-2

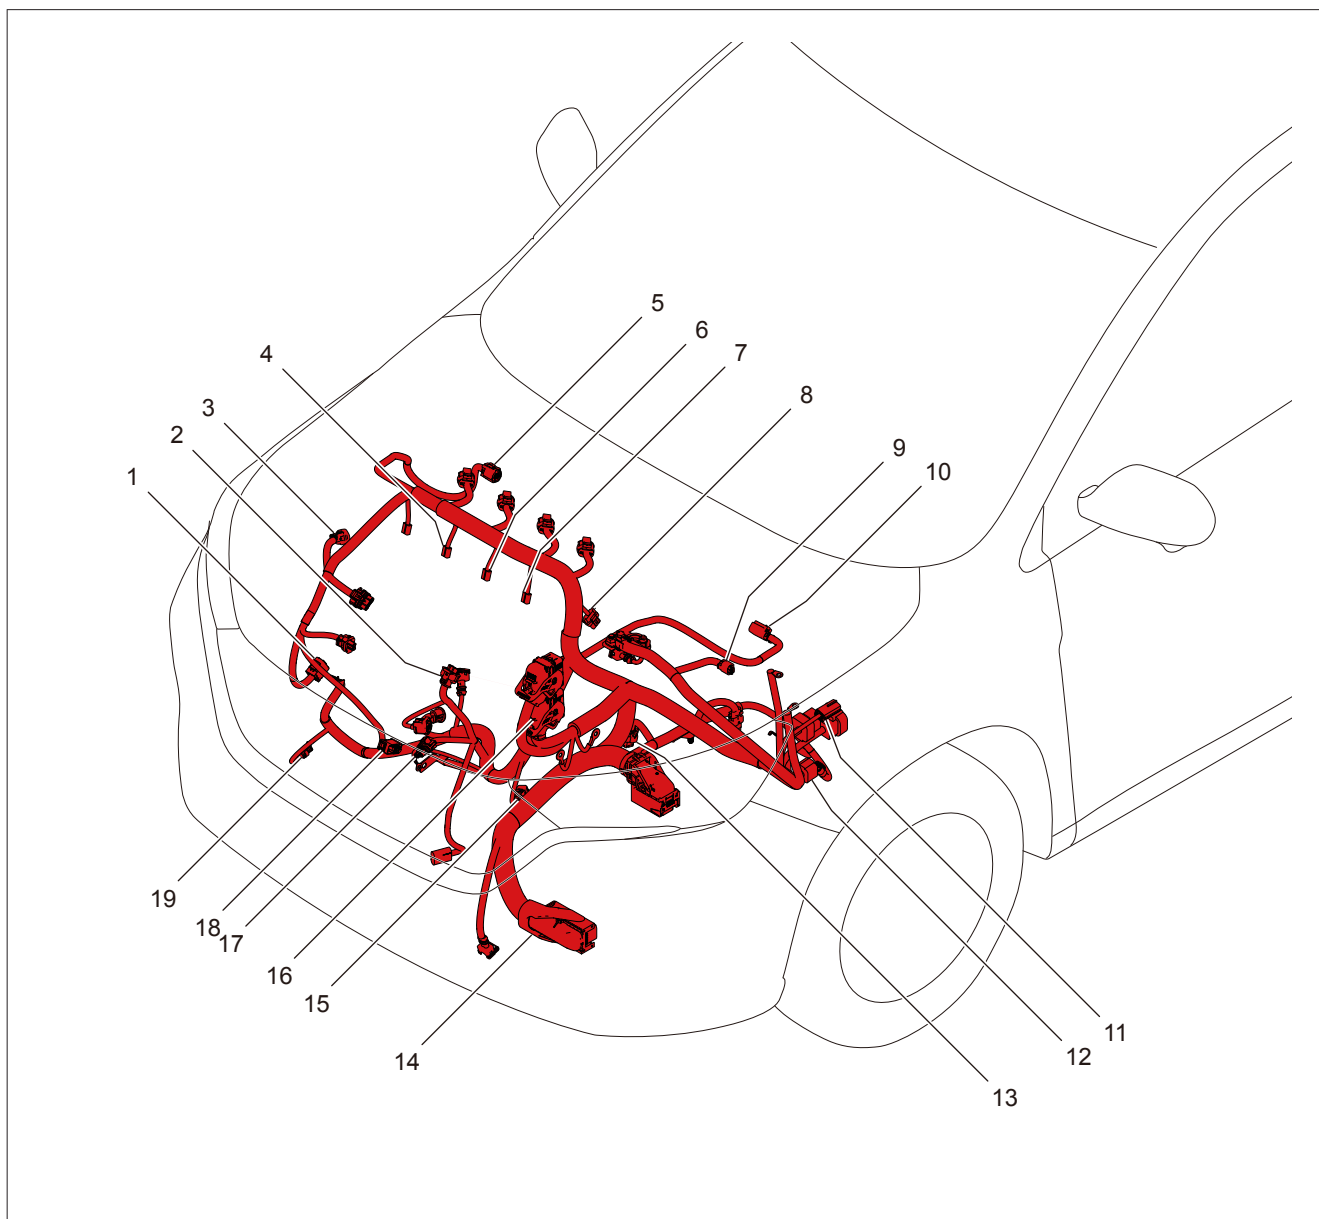

- | | |
|---|--|
| 1. Подключение генератора
PZ19 <u>P111</u> | 11. Подключение к жгуту проводов салона 4
PZ46 <u>P113</u> |
| 2. Подключение к трехходовому клапану
десорбции PZ95 <u>P114</u> | 12. Подключение к жгуту проводов салона 3
PZ21 <u>P111</u> |
| 3. Подключение соленоида VVT
PZ34 <u>P112</u> | 13. Подключение датчика температуры масла
сцепления и частоты вращения PZ94 <u>P114</u> |
| 4. Подключение инжектора 2-го цилиндра
PZ32 <u>P112</u> | 14. Подключение к TCU
PZ89 <u>P113</u> |
| 5. Подключение к переднему датчику кислорода
PZ35 <u>P112</u> | 15. Подключение датчика частоты вращения
двигателя PZ08 <u>P110</u> |
| 6. Подключение инжектора 3-го цилиндра
PZ31 <u>P112</u> | 16. Подключение ЭБУ двигателя ECU01
PZ40 <u>P112</u> |
| 7. Подключение инжектора 4-го цилиндра
PZ30 <u>P112</u> | 17. Подключение к датчику давления
гидроусилителя PZ10 <u>P110</u> |
| 8. Подключение датчика положения впускного
распределителя PZ25 <u>P111</u> | 18. Подключение электронного дросселя
PZ16 <u>P110</u> |
| 9. Подключение датчика заряда аккумулятора
PZ85 <u>P113</u> | 19. Подключение компрессора
PZ18 <u>P110</u> |
| 10. Подключение турбокомпрессора
PZ45 <u>P113</u> | |


Жгут проводов моторного отсека (6MT) Вид 1

Схема 1

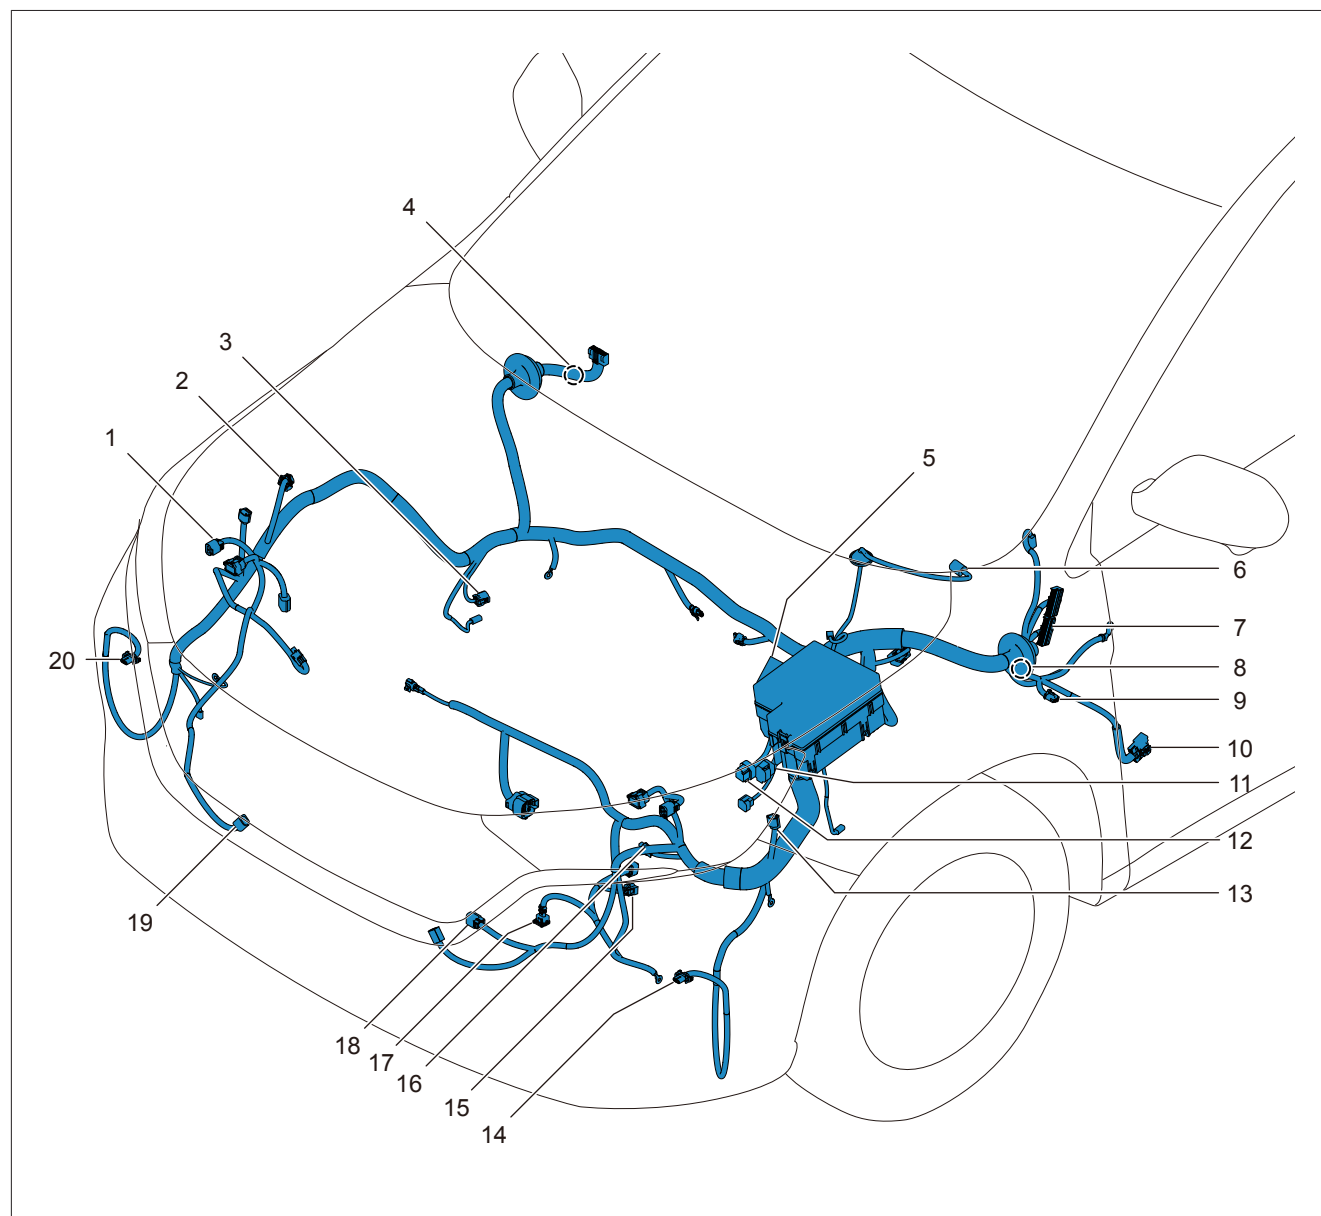

- | | |
|--|--|
| 1. Правый передний указатель поворота
QZ28 <u>P117</u> | 11. Подключение к жгуту проводов двигателя
QZ41-X02 <u>P118</u> |
| 2. Подключение к реле давления кондиционера
QZ27 <u>P117</u> | 12. Подключение к жгуту проводов двигателя
QZ19-X02 <u>P116</u> |
| 3. Подключение заднего датчика кислорода
QZ40 <u>P118</u> | 13. Подключение электродвигателя регулировки
высоты левой фары QZ09 <u>P115</u> |
| 4. Диодное соединение
QZ58 <u>P118</u> | 14. Подключение левой передней
противотуманной фары QZ06 <u>P115</u> |
| 5. Подключение к блоку ESP
QZ26 <u>P116</u> | 15. Подключение переключателя задней передачи
QZ16 <u>P116</u> |
| 6. Подключение электродвигателя
стеклоочистителя QZ04 <u>P115</u> | 16. Подключение левого переднего датчика
столкновения QZ17 <u>P116</u> |
| 7. Подключение жгута проводов панели
приборов А QZ03 <u>P115</u> | 17. Подключение датчика температуры радиатора
QZ18 <u>P116</u> |
| 8. Подключение переключателя сцепления
QZ62 <u>P118</u> | 18. Подключение сигнала низкого тона
QZ15 <u>P116</u> |
| 9. Подключение жгута проводов панели
приборов С QZ02 <u>P115</u> | 19. Подключение правой передней
противотуманной фары QZ07 <u>P115</u> |
| 10. Подключение к жгуту проводов салона
QZ23 <u>P116</u> | |

Жгут проводов моторного отсека (6МТ) Вид 1 Схема 2

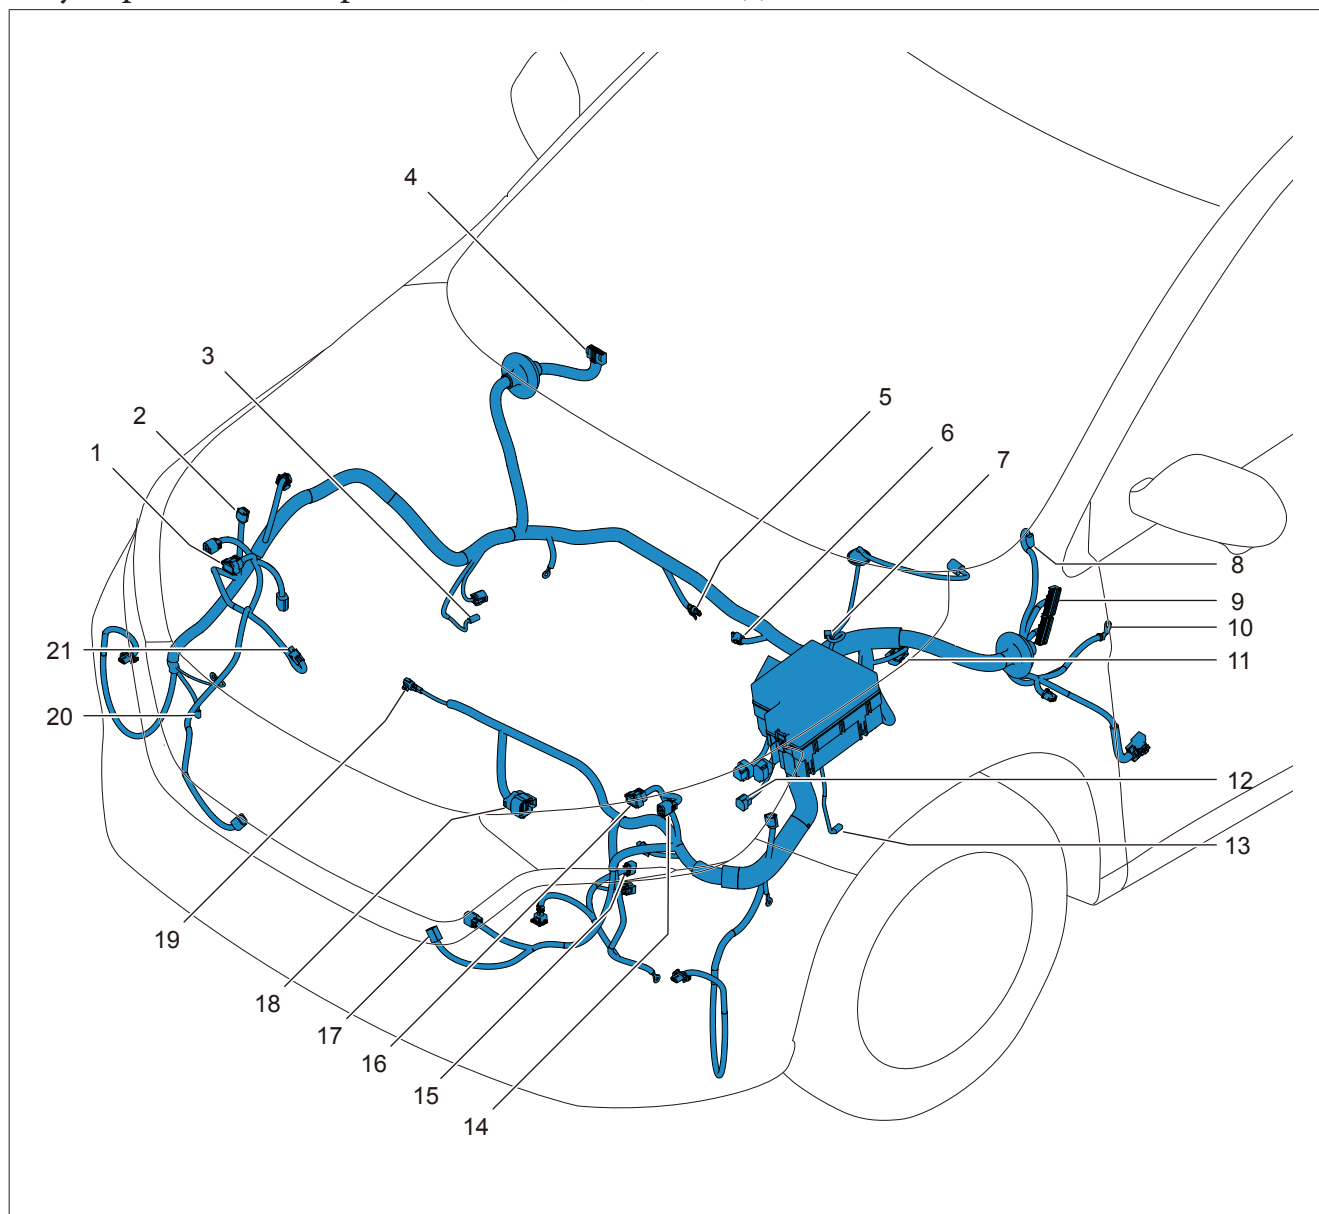


57457ECOC1B6

1. Подключение к правой передней комбинированной лампе QZ31 P117
2. Подключение электродвигателя регулировки высоты правой фары QZ29 P117
3. Подключение датчика скорости правого переднего колеса QZ25 P116
4. Подключение жгута проводов приборной панели С QZ51-X02 P118
5. Подключение к датчику высокой температуры XC943 P119
6. Подключение датчика перепада давления GPF XC932 P119
7. Подключение сигнализатора уровня тормозной жидкости QZ05 P115
8. Подключение переключателя пониженной передачи сцепления QZ61 P118
9. Подключение жгута проводов панели приборов В QZ01 P115
10. Подключение к блоку предохранителей приборной панели QZ89 P119
11. Подключение вакуумного датчика тормозов QZ56 P118
12. Подключение к жгуту проводов двигателя В QZ55-X02 P118
13. Подключение датчика скорости левого переднего колеса QZ24 P116
14. Подключение к левому указателю поворота QZ10 P115
15. Подключение переключателя нейтральной передачи QZ60 P118
16. Подключение к левой передней комбинированной лампе QZ11 P116
17. Подключение сигнала высокого тона QZ14 P116
18. Подключение вентилятора радиатора QZ71 P118
19. Подключение к переключателю капота QZ96 P119
20. Подключение двигателя переднего стеклоомывателя QZ32 P117
21. Подключение правого переднего датчика столкновения QZ30 P117

Жгут проводов моторного отсека (6MT) Вид 2


Схема 1

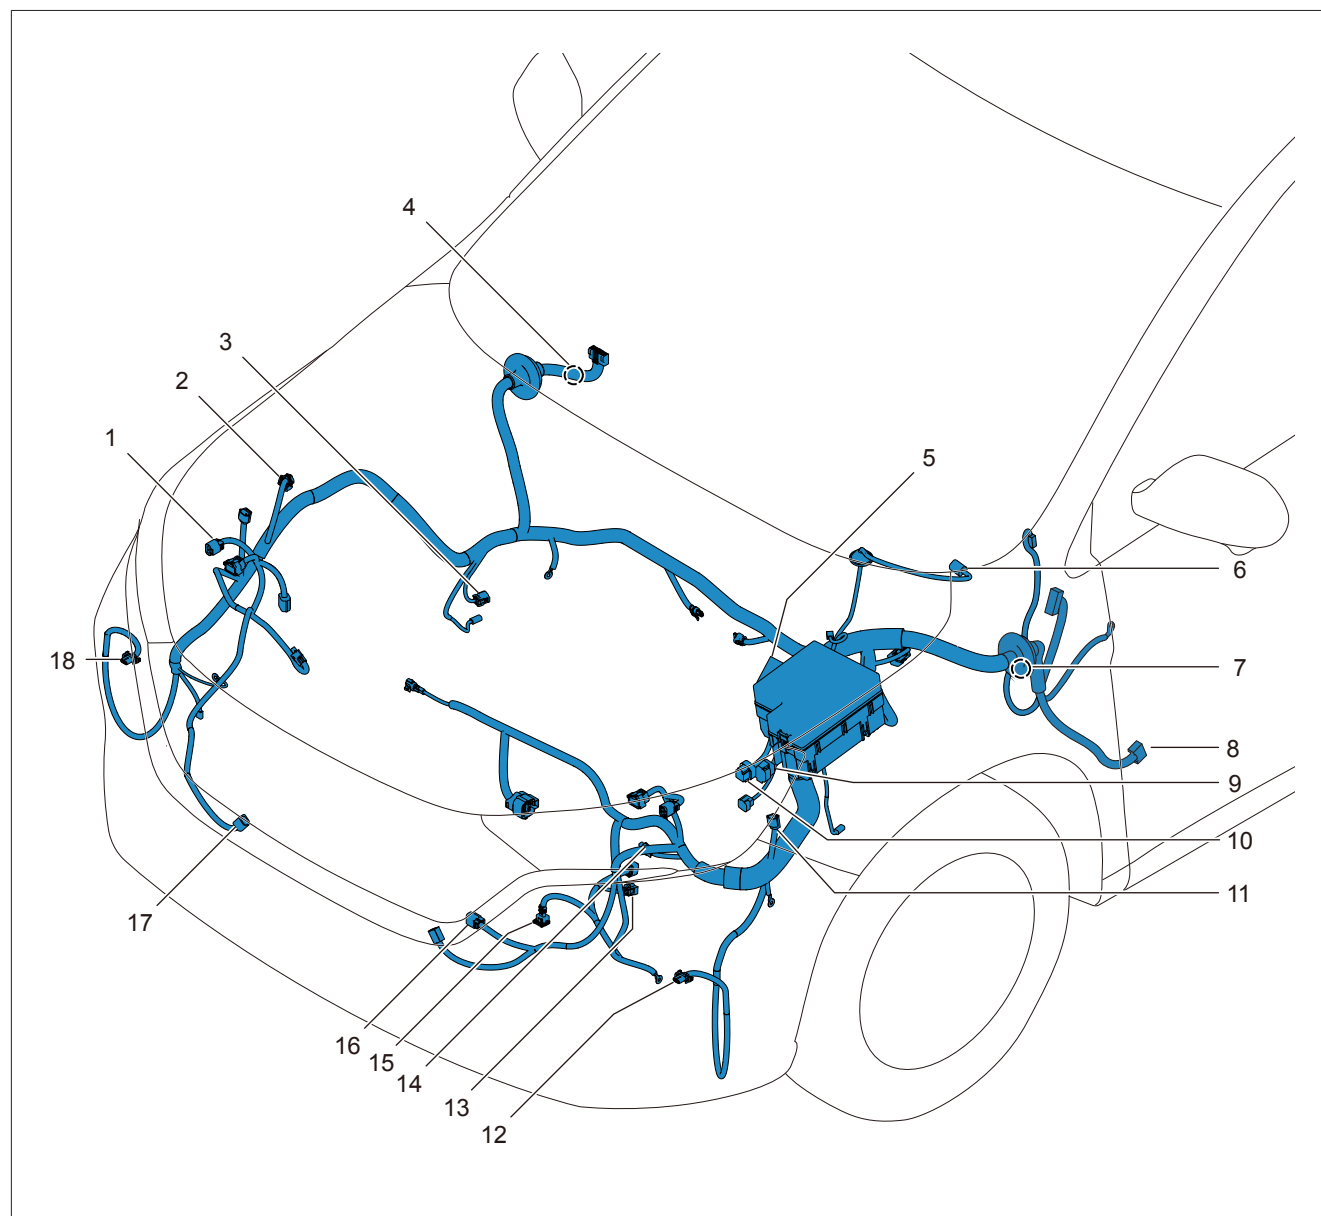

528E24091F6A

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение правого переднего указателя поворота QZ28 <u>P117</u> | 10. Подключение к жгуту проводов двигателя QZ19-X02 <u>P116</u> |
| 2. Подключение реле давления кондиционера QZ27 <u>P117</u> | 11. Подключение электродвигателя регулировки высоты левой фары QZ09 <u>P115</u> |
| 3. Подключение заднего датчика кислорода QZ40 <u>P118</u> | 12. Подключение к левой передней противотуманной фаре QZ06 <u>P115</u> |
| 4. Подключение диодного соединения QZ58 <u>P118</u> | 13. Подключение переключателя передачи заднего хода QZ16 <u>P116</u> |
| 5. Подключение к блоку ESP/модулю ABS QZ26 <u>P116</u> | 14. Подключение левого переднего датчика столкновения QZ17 <u>P116</u> |
| 6. Подключение к двигателю стеклоочистителя QZ04 <u>P115</u> | 15. Подключение датчика температуры радиатора QZ18 <u>P116</u> |
| 7. Подключение переключателя сцепления QZ62 <u>P118</u> | 16. Подключение к датчику наружной температуры QZ39 <u>P117</u> |
| 8. Подключение к жгуту проводов салона QZ23 <u>P116</u> | 17. Подключение сигнала низкого тона QZ15 <u>P116</u> |
| 9. Подключение к жгуту проводов двигателя QZ41-X02 <u>P118</u> | 18. Подключение к правой передней противотуманной фаре QZ07 <u>P115</u> |


Жгут проводов моторного отсека (6МТ) Вид 2 Схема 2

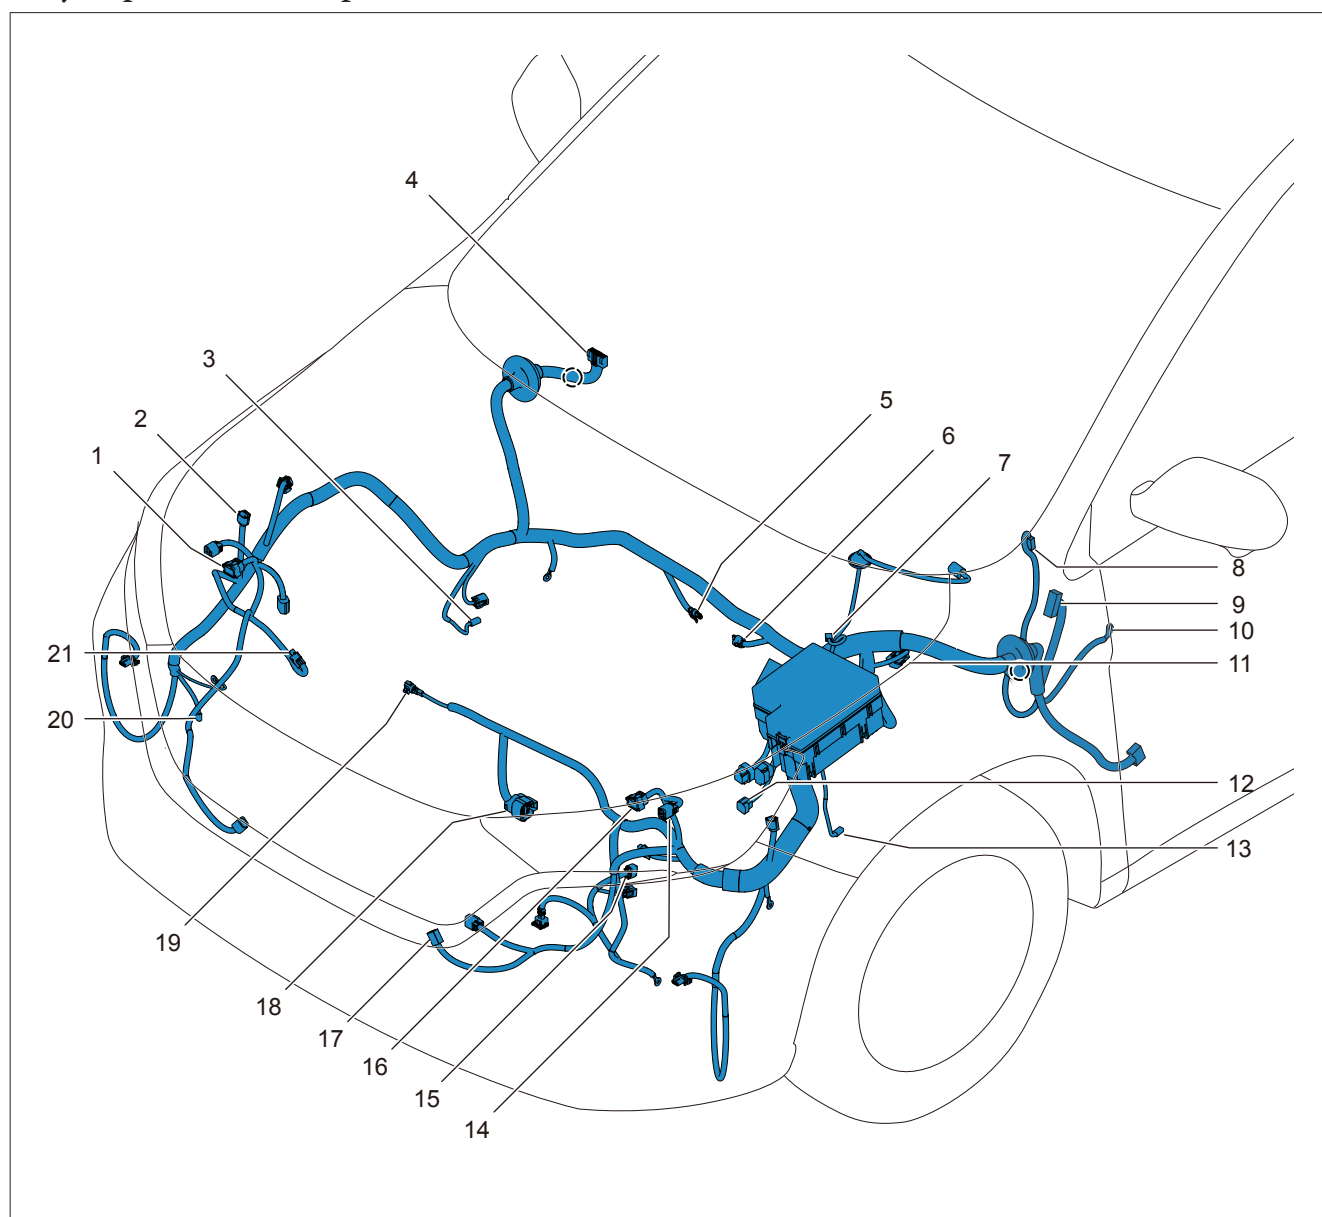

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение к правой передней комбинированной лампе QZ31 P117 | 12. Подключение к жгуту проводов двигателя В QZ55-X02 P118 |
| 2. Подключение электродвигателя регулировки высоты правой фары QZ29 P117 | 13. Подключение датчика скорости левого переднего колеса QZ24 P116 |
| 3. Подключение датчика скорости правого переднего колеса QZ25 P116 | 14. Подключение к левому указателю поворота QZ10 P115 |
| 4. Подключение жгута проводов панели приборов С QZ51-X02 P118 | 15. Подключение переключателя нейтральной передачи QZ60 P118 |
| 5. Подключение к датчику высокой температуры XC943 P119 | 16. Подключение к левой передней комбинированной лампе QZ11 P116 |
| 6. Подключение датчика перепада давления GPF XC932 P119 | 17. Подключение сигнала высокого тона QZ14 P116 |
| 7. Подключение сигнализатора уровня тормозной жидкости QZ05 P115 | 18. Подключение вентилятора радиатора QZ71 P118 |
| 8. Подключение переключателя пониженной передачи сцепления QZ61 P118 | 19. Подключение переключателя капота QZ96 P119 |
| 9. Подключение жгута проводов приборной панели В QZ00 P115 | 20. Подключение двигателя переднего стеклоомывателя QZ32 P117 |
| 10. Подключение к блоку предохранителей приборной панели QZ89 P119 | 21. Подключение правого переднего датчика столкновения QZ30 P117 |
| 11. Подключение вакуумного датчика тормозов QZ56 P118 | |


Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)- Вид 1

Схема 1

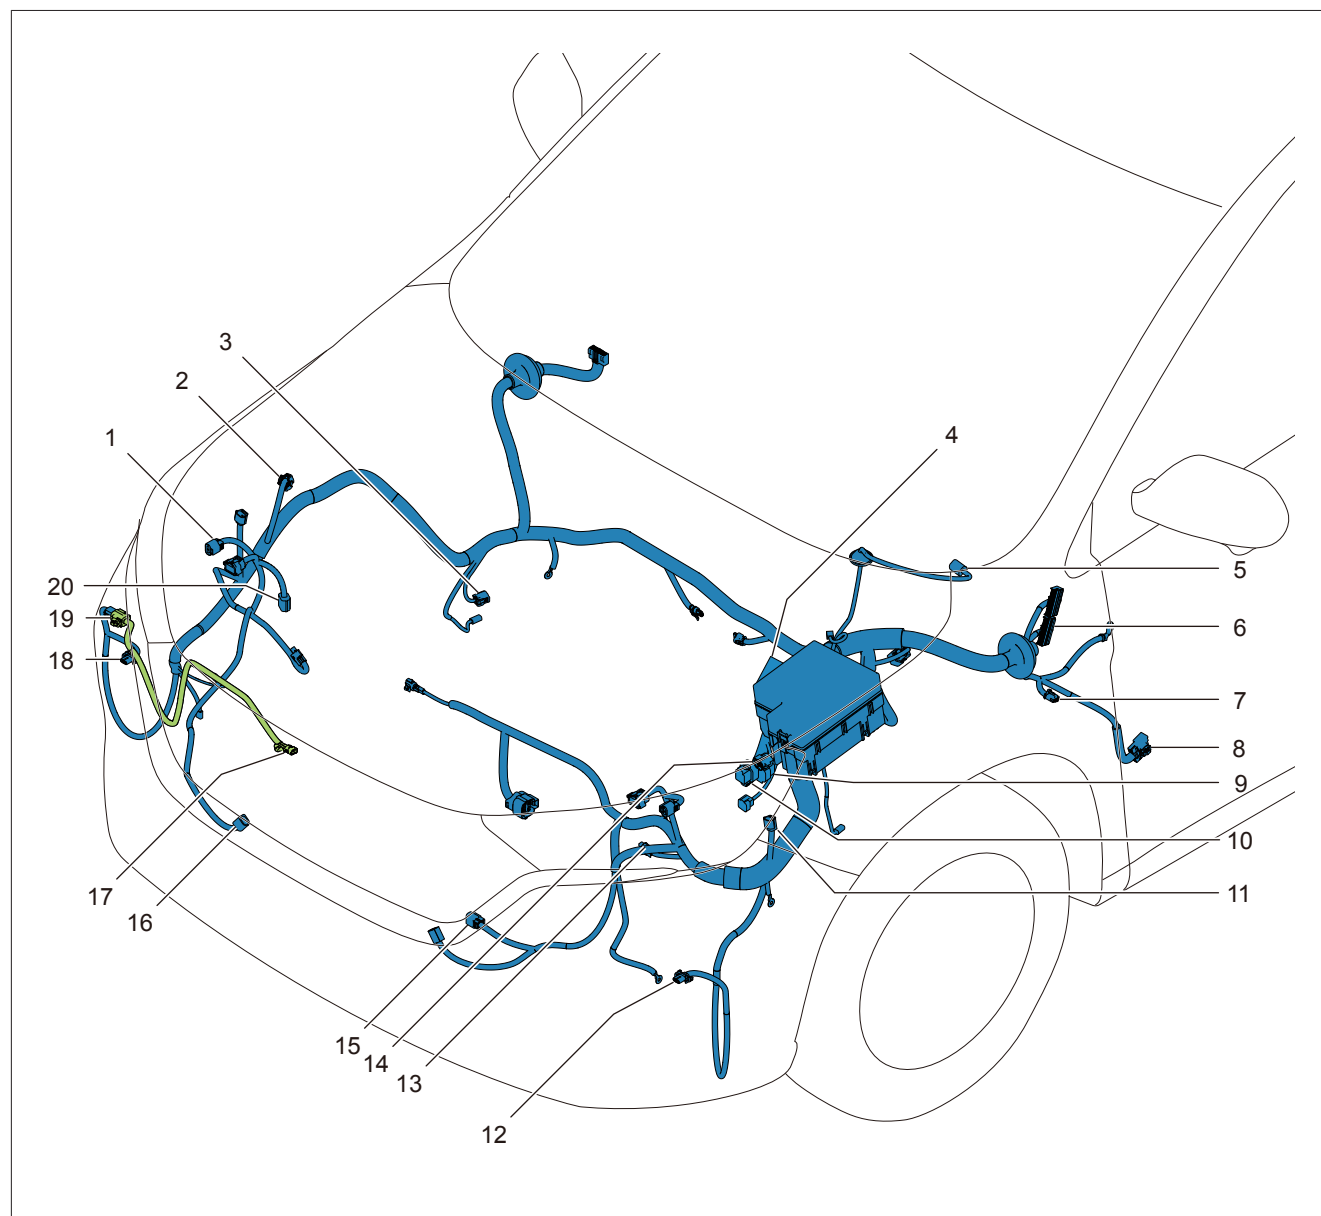

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение к правому переднему указателю поворота QZ28 P122 | 12. Подключение к левой передней противотуманной фаре QZ06 P120 |
| 2. Подключение реле давления кондиционера QZ27 P122 | 13. Подключение к левому переднему датчику столкновения QZ17 P121 |
| 3. Подключение заднего датчика кислорода QZ40 P123 | 14. Подключение к жгуту проводов двигателя D QZ54 P123 |
| 4. Подключение блока управления ESP QZ26 P121 | 15. Подключение к датчику наружной температуры QZ39 P122 |
| 5. Подключение к двигателю стеклоочистителя QZ04 P120 | 16. Подключение сигнала низкого тона QZ15 P121 |
| 6. Подключение жгута проводов приборной панели A QZ03 P120 | 17. Подключение передней камеры кругового обзора E34 P120 |
| 7. Подключение жгута проводов приборной панели QZ02 P120 | 18. Подключение к правой передней противотуманной фаре QZ07 P120 |
| 8. Подключение к жгуту проводов салона QZ23 P121 | 19. Подключение переходного жгута QZ80 P123 Жгут передней камеры QZ81 P124 |
| 9. Подключение к жгуту проводов двигателя QZ41 P123 | 20. Подключение к электронному вакуумному насосу QZ115 P124 |
| 10. Подключение к жгуту проводов двигателя QZ19 P121 | |
| 11. Подключение электродвигателя регулировки высоты левой фары QZ09 P120 | |

Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)- Вид 1 Схема 2

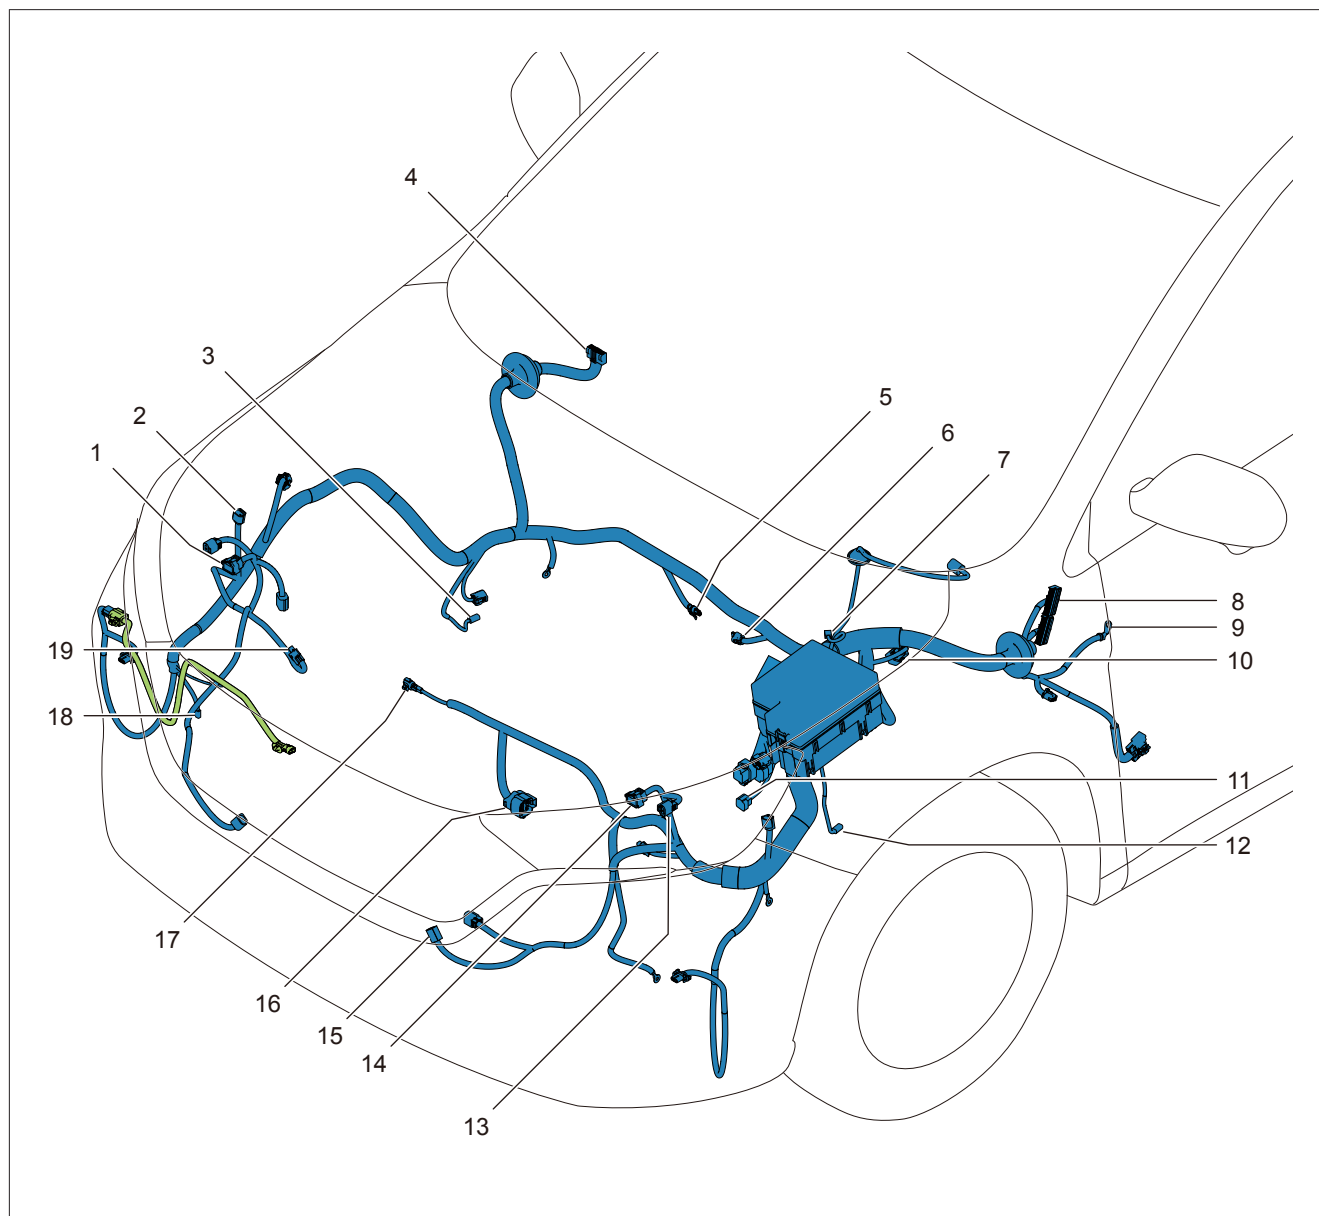


148886869A7F

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение к правой передней комбинированной лампе QZ31 P122 | 11. Подключение к жгуту проводов двигателя В QZ55 P123 |
| 2. Подключение электродвигателя регулировки высоты правой фары QZ29 P122 | 12. Подключение датчика скорости левого переднего колеса QZ24 P121 |
| 3. Подключение датчика скорости правого переднего колеса QZ25 P121 | 13. Подключение к левому переднему указателю поворота QZ10 P121 |
| 4. Подключение жгута проводов приборной панели С QZ51 P123 | 14. Подключение к левому переднему комбинированному фонарю QZ11 P121 |
| 5. Подключение к датчику высокой температуры XC943 P124 | 15. Подключение сигнала высокого тона QZ14 P121 |
| 6. Подключение датчика перепада давления GPF XC932 P124 | 16. Подключение вентилятора радиатора QZ71 P123 |
| 7. Подключение сигнализатора уровня тормозной жидкости QZ05 P120 | 17. Подключение переключателя капота QZ96 P124 |
| 8. Подключение жгута проводов приборной панели В QZ01 P120 | 18. Подключение к двигателю стеклоомывателя QZ32 P122 |
| 9. Подключение к блоку предохранителей приборной панели QZ89 P124 | 19. Подключение к правому переднему датчику столкновения QZ30 P122 |
| 10. Подключение вакуумного датчика тормозов QZ56 P123 | |

Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)- Вид 2


Схема 1

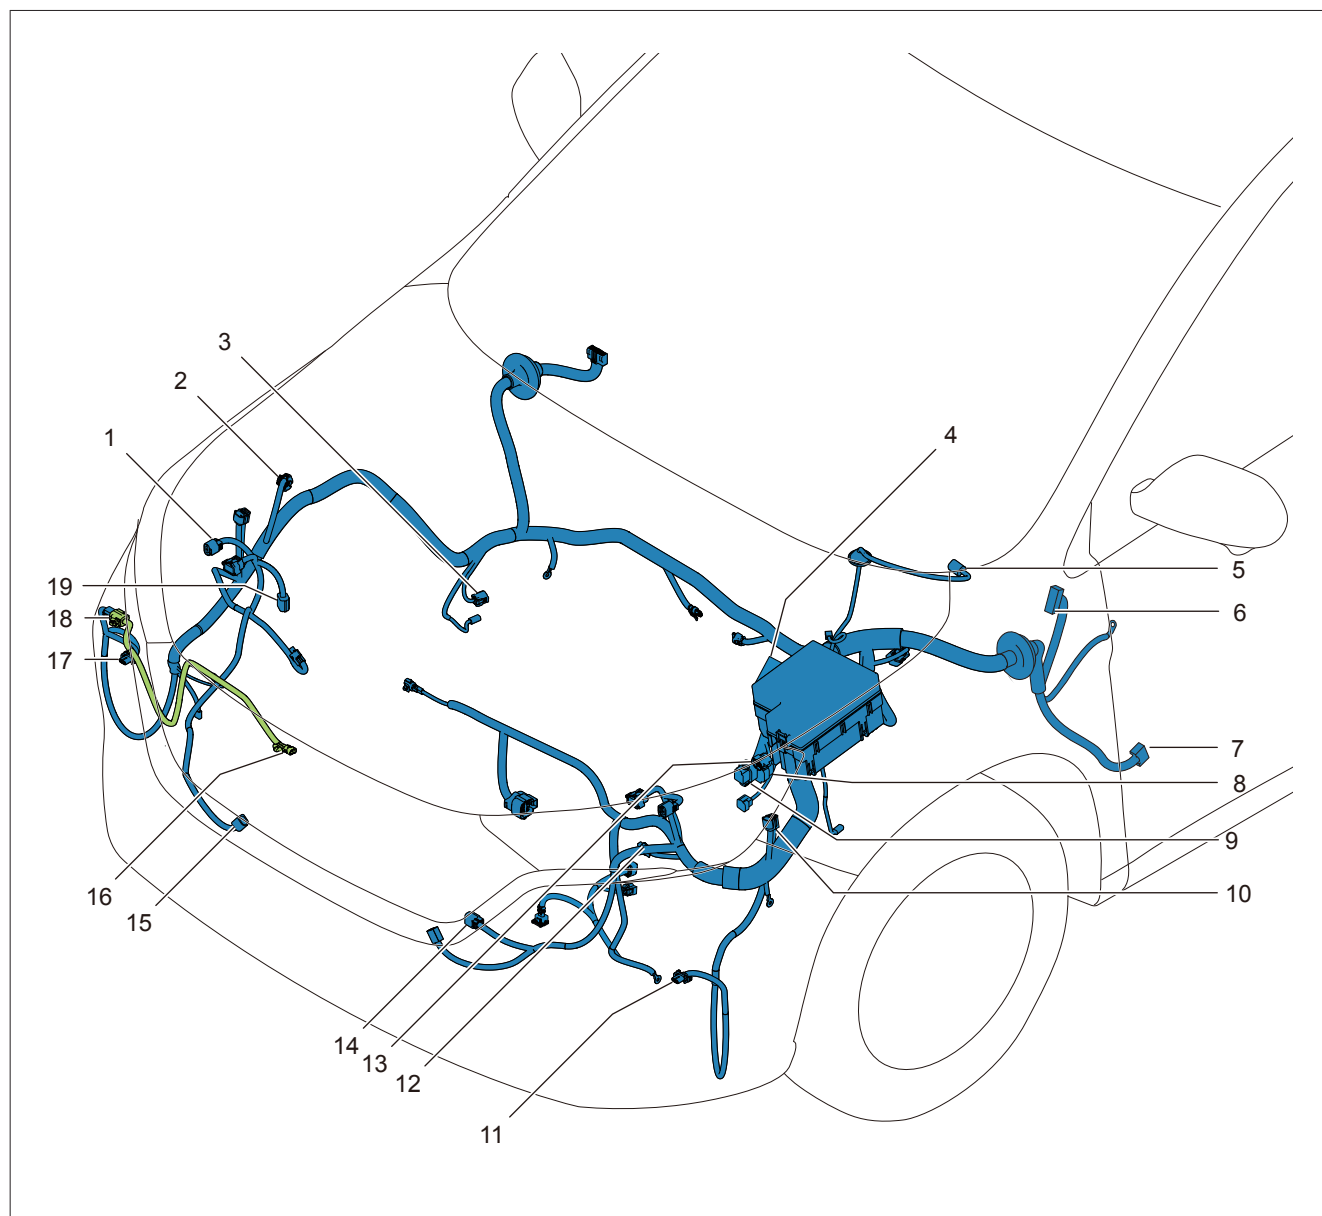

290154E73283

1. Подключение к правому переднему указателю поворота QZ28 P122
2. Подключение реле давления кондиционера QZ27 P122
3. Подключение заднего датчика кислорода QZ40 P123
4. Подключение к блоку ESP/модулю ABS QZ26 P121
5. Подключение к двигателю стеклоочистителя QZ04 P120
6. Подключение жгута проводов приборной панели В QZ00 P120
7. Подключение к жгуту проводов салона QZ23 P121
8. Подключение к жгуту проводов двигателя QZ41 P123
9. Подключение к жгуту проводов двигателя QZ19 P121
10. Подключение электродвигателя регулировки высоты левой фары QZ09 P120
11. Подключение к левой передней противотуманной фаре QZ06 P120
12. Подключение к левому переднему датчику столкновения QZ17 P121
13. Подключение к жгуту проводов двигателя D QZ54 P123
14. Подключение к датчику наружной температуры QZ39 P122
15. Подключение сигнала низкого тона QZ15 P121
16. Подключение передней камеры кругового обзора E34 P120
17. Подключение к правой передней противотуманной фаре QZ07 P120
18. Подключение переходного жгута QZ80 P123 Жгут передней камеры QZ81 P124
19. Подключение к электронному вакуумному насосу QZ115 P124

Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)- Вид 2 Схема 2

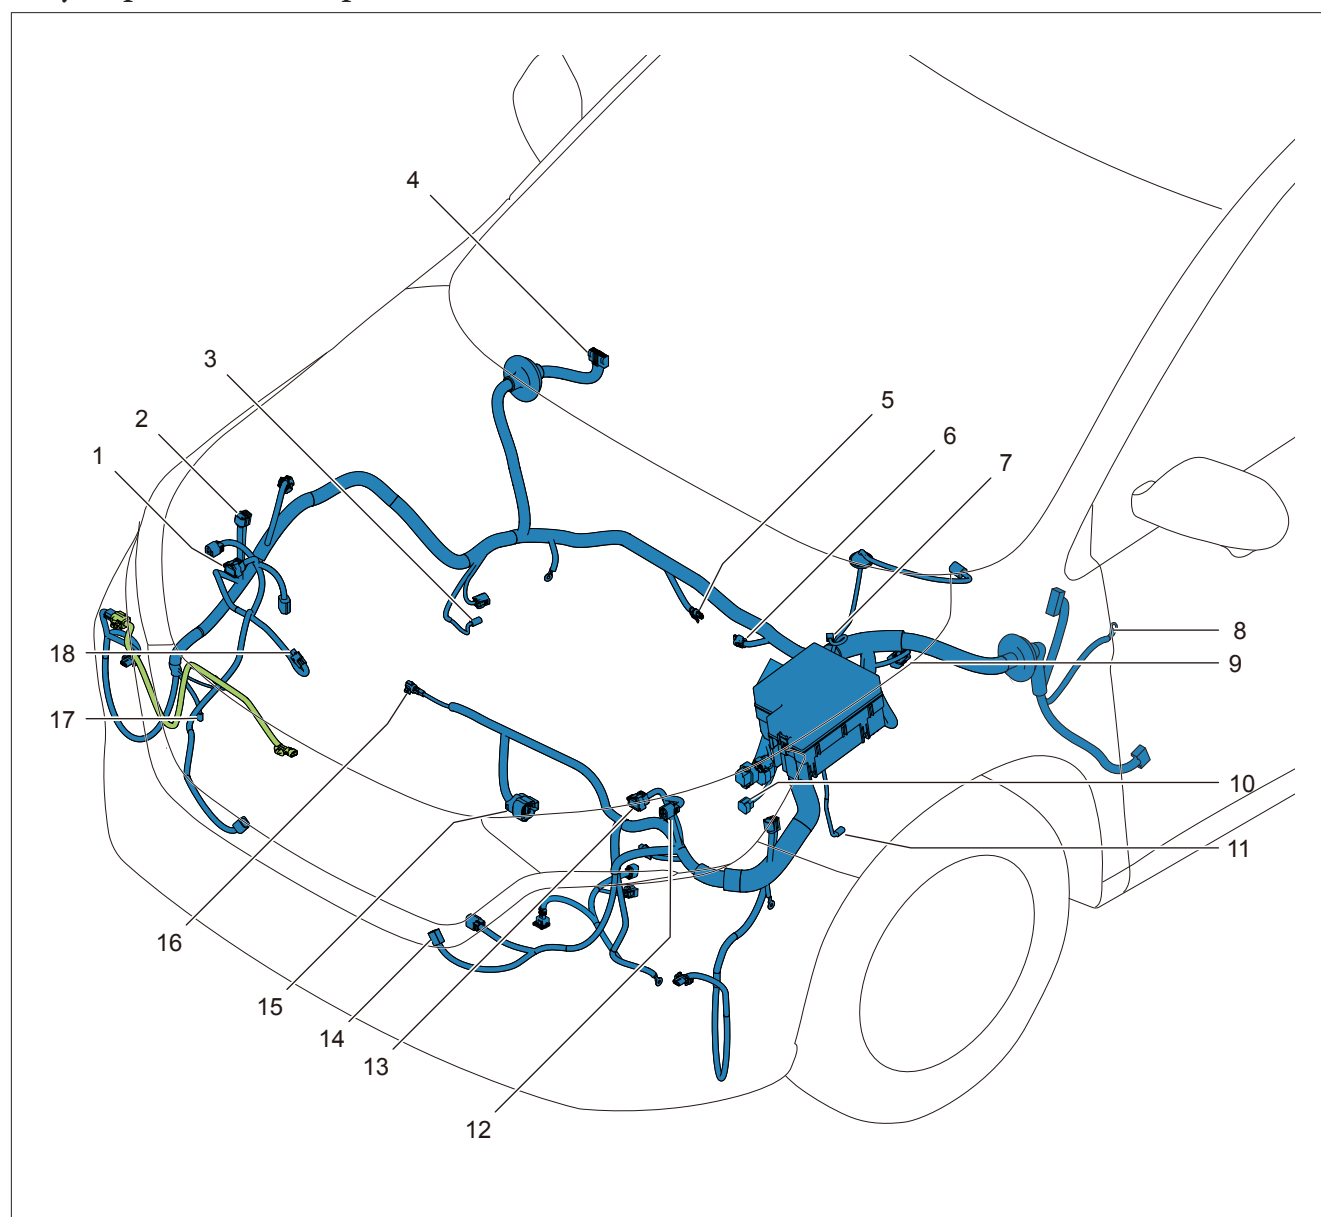


B9953D84DBC3

- | | |
|---|---|
| 1. Подключение к правой передней комбинированной лампе <u>QZ31 P122</u> | 10. Подключение к жгуту проводов двигателя В <u>QZ55 P123</u> |
| 2. Подключение электродвигателя регулировки высоты правой фары <u>QZ29 P122</u> | 11. Подключение датчика скорости левого переднего колеса <u>QZ24 P121</u> |
| 3. Подключение датчика скорости правого переднего колеса <u>QZ25 P121</u> | 12. Подключение к левому указателю поворота <u>QZ10 P121</u> |
| 4. Подключение жгута проводов приборной панели С <u>QZ51 P123</u> | 13. Подключение к левой передней комбинированной лампе <u>QZ11 P121</u> |
| 5. Подключение к датчику высокой температуры ХС943 <u>P124</u> | 14. Подключение сигнала высокого тона <u>QZ14 P121</u> |
| 6. Подключение датчика перепада давления GPF ХС932 <u>P124</u> | 15. Подключение вентилятора радиатора <u>QZ71 P123</u> |
| 7. Подключение к сигнализатору уровня тормозной жидкости <u>QZ05 P120</u> | 16. Подключение переключателя капота <u>QZ96 P124</u> |
| 8. Подключение к блоку предохранителей приборной панели <u>QZ89 P124</u> | 17. Подключение двигателя переднего стеклоомывателя <u>QZ32 P122</u> |
| 9. Подключение вакуумного датчика тормозов <u>QZ56 P123</u> | 18. Подключение к правому переднему датчику столкновения <u>QZ30 P122</u> |

Жгут проводов панели приборов(6MT)-Вид 1


Схема 1

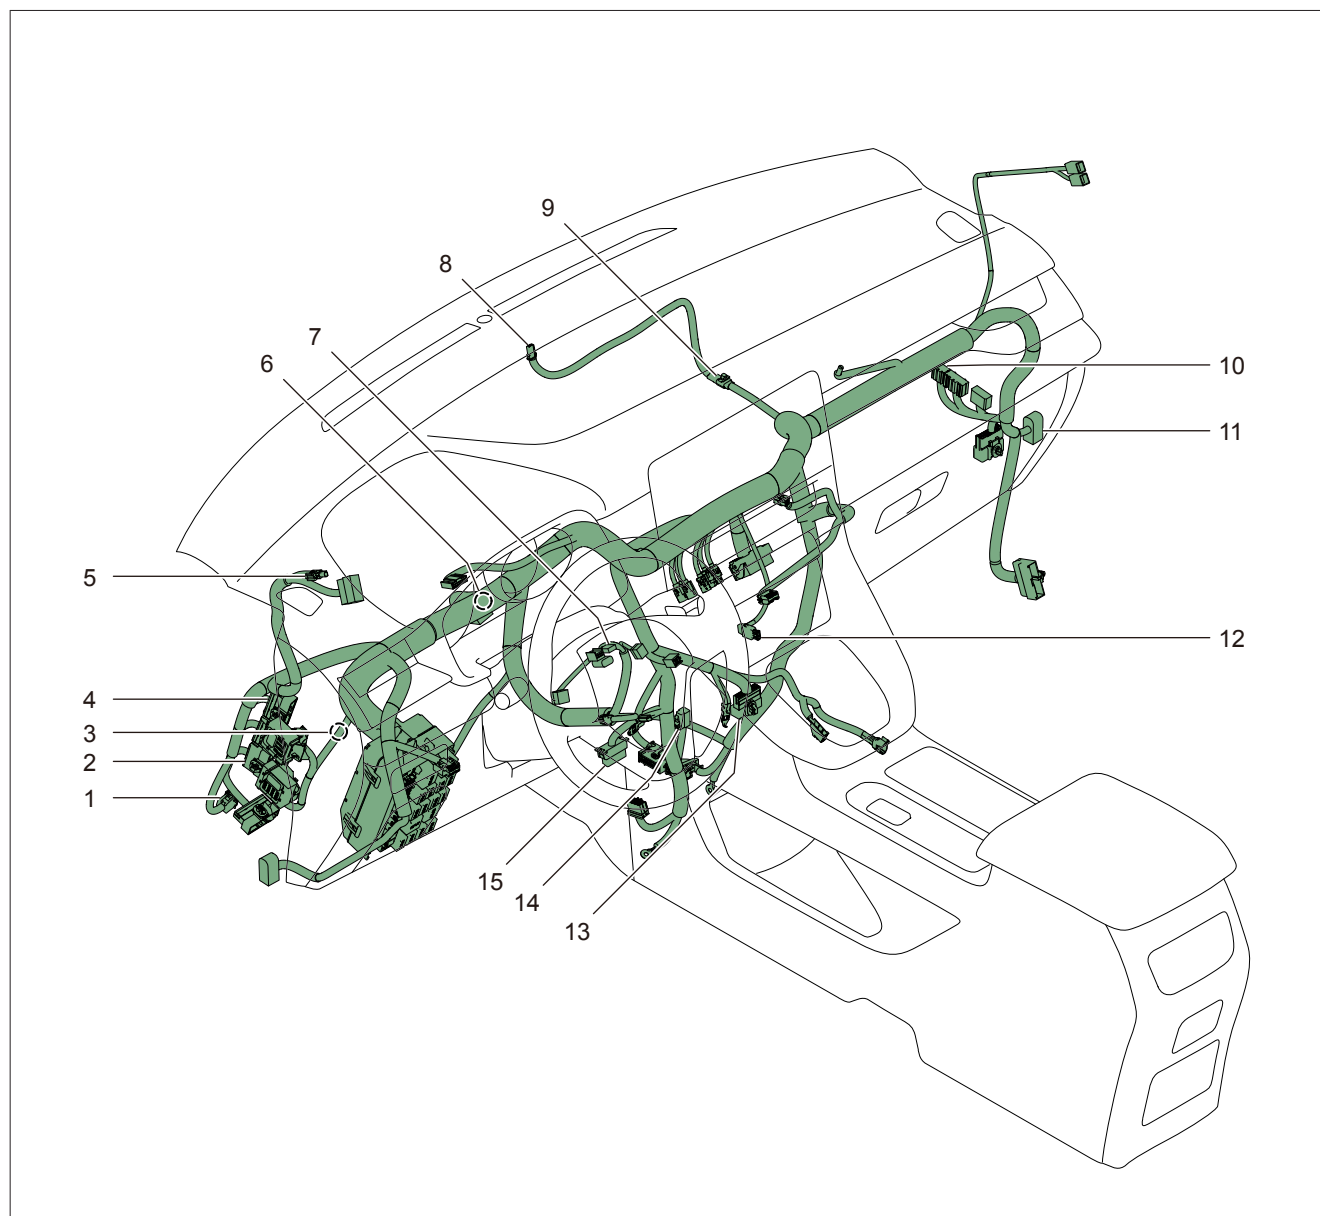

C6FB2B001737

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение к жгуту проводов моторного отсека С
YZ22 P127 | 9. Подключение к жгуту проводов
YZ70 P129 |
| 2. Подключение к жгуту проводов салона А
YZ20 P127 | Подключение к переходному жгуту датчика
солнечного света YG70 P125 |
| 3. Подключение к диодному соединению
(передний стеклоомыватель 1) YZ12 P126 | 10. Подключение PEPS ECU-C
YZ72 P129 |
| 4. Подключение к жгуту проводов моторного
отсека А YZ17 P126 | 11. Подключение к жгуту проводов правой
передней двери YZ66 P128 |
| 5. Подключение к потолочному жгуту проводов
видеорегистратора YZ94 P130 | 12. Подключение к интерфейсу USB
YZ95 P130 |
| 6. Подключение к датчику положения педали
акселератора YZ29 P127 | 13. Подключение к жгуту проводов кондиционера
YZ55 P128 |
| 7. Подключение пружины подушки
безопасности 1 YZ32 P127 | 14. Подключение воздуходувки
YZ96 P130 |
| 8. Подключение к датчику солнечного света
YG71 P125 | 15. Подключение к диагностическому интерфейсу
YZ46 P128 |


Жгут проводов панели приборов(6MT)-Вид 1 Схема 2

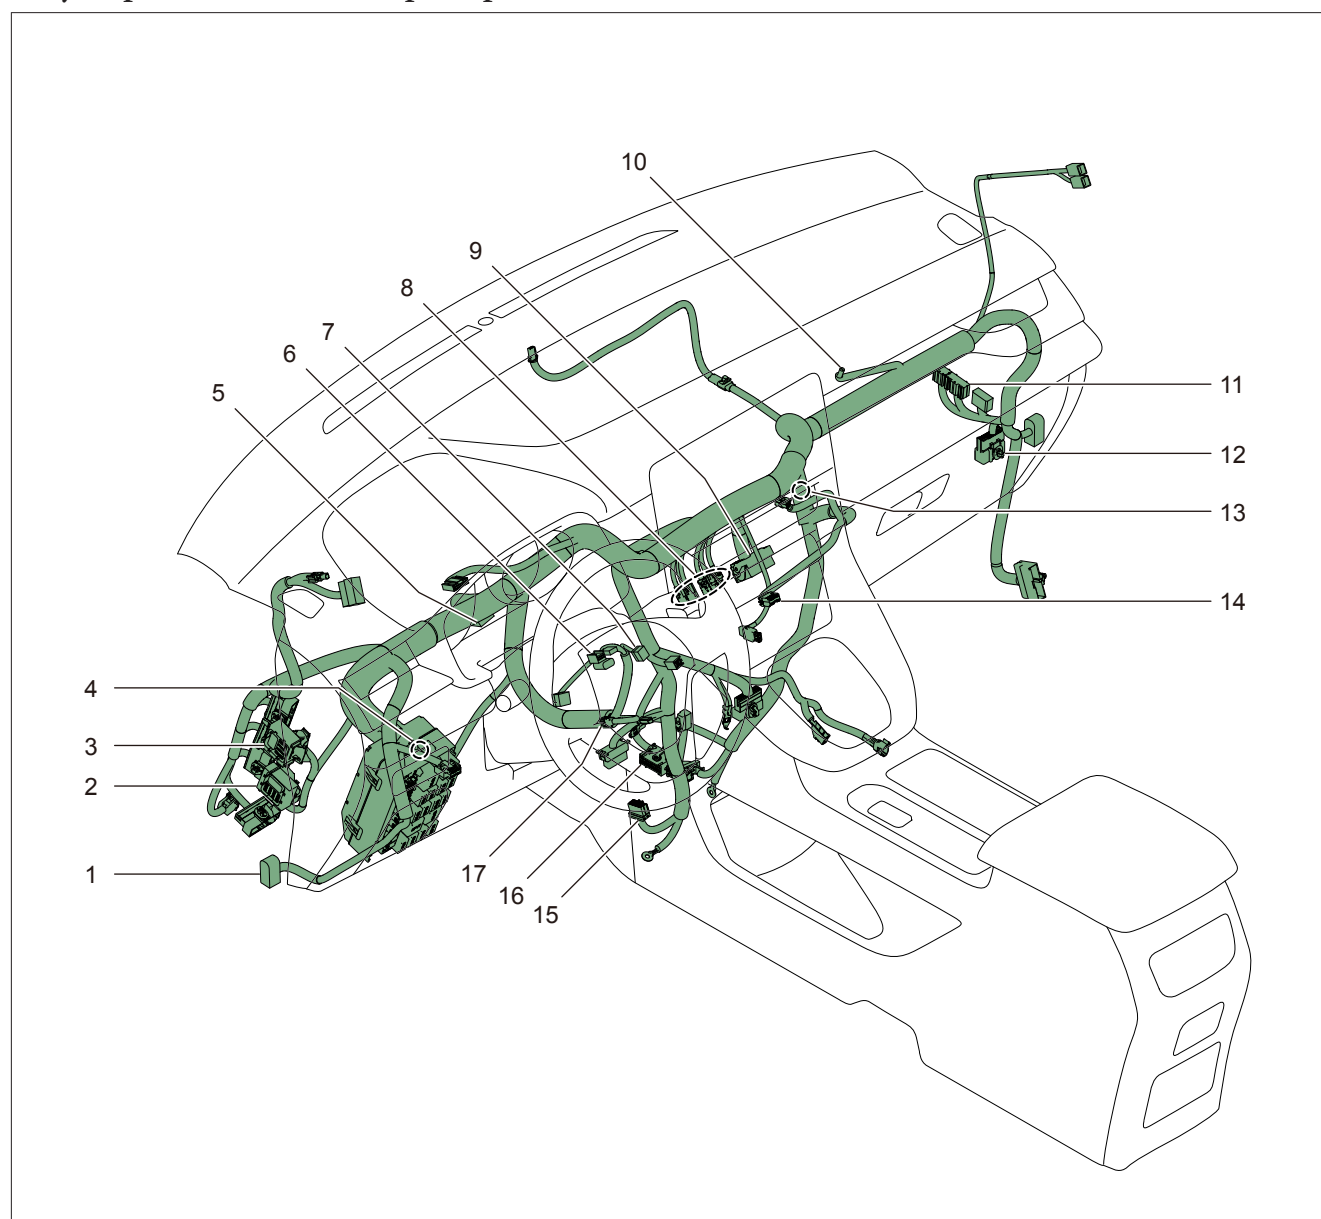

1E933DBBA5A2

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение к жгуту проводов левой передней двери YZ01 <u>P126</u> /YZ02 <u>P126</u> | 9. Подключение к мультимедийному узлу YZ66 <u>P128</u> |
| 2. Подключение BCM-B YZ10 <u>P126</u> | 10. Подключение к подушке безопасности пассажира YG62 <u>P125</u> |
| 3. Подключение BCM-A YZ07 <u>P126</u> | 11. Подключение PEPS ECU-B YZ80 <u>P129</u> |
| 4. Подключение тормозного переключателя YZ24 <u>P127</u> | 12. Подключение к жгуту проводов салона D YZ63 <u>P128</u> |
| 5. Подключение к диодному соединению (передний стеклоомыватель 2) YZ13 <u>P126</u> | 13. Подключение к диодному соединению YZ111 <u>P131</u> |
| 6. Подключение пружины подушки безопасности 2 YZ33 <u>P127</u> | 14. Подключение к центральному переключателю управления YZ93 <u>P130</u> |
| 7. Подключение комбинированного переключателя - стеклоочистителя YZ38 <u>P128</u> | 15. Подключение к соединительному шлосу YZ92 <u>P130</u> |
| 8. Подключение к FM-антенне YG01 <u>P125</u>
Основная антенна 4G YG02 <u>P125</u>
Дополнительная антенна 4G YG03 <u>P125</u>
Видеорегистратор YG04 <u>P125</u>
Интерфейс хост-LDVS YG05 <u>P125</u>
Интерфейс Host-USB BOX YG06 <u>P125</u> | 16. Подключение к блоку управления подушкой безопасности A YZ45 <u>P128</u> |
| | 17. Подключение к электронному замку рулевой колонки YZ109 <u>P130</u> |

Жгут проводов панели приборов(6МТ)-Вид 1 Схема 3

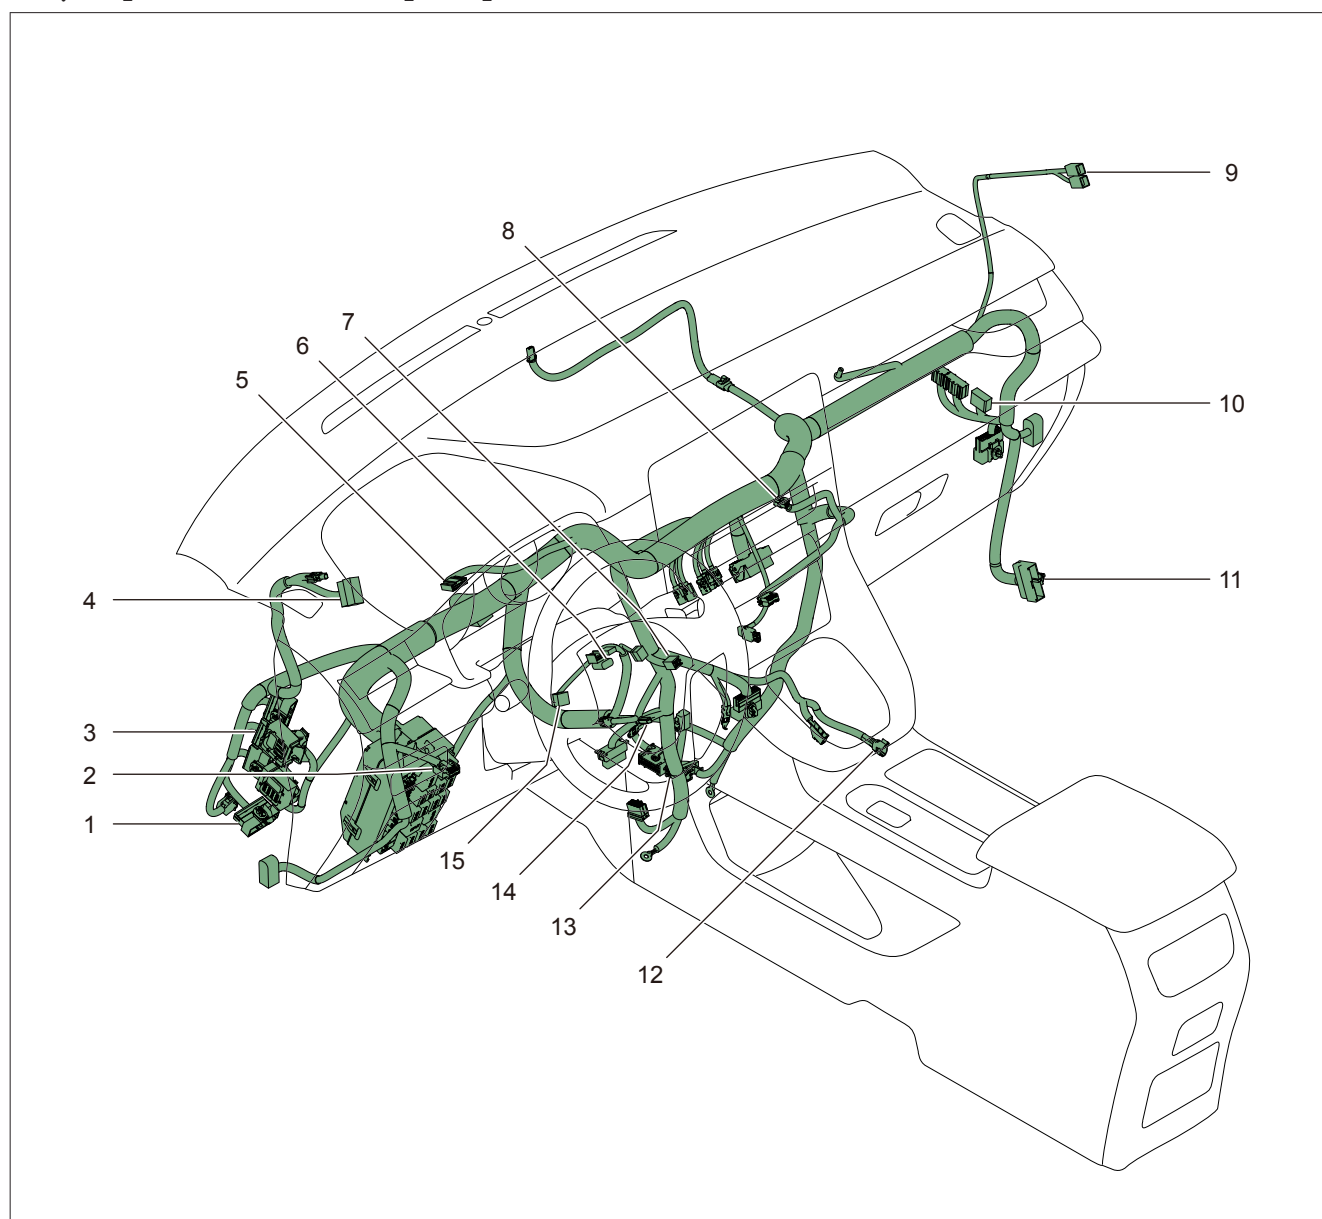


9A3CA968FCA5

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение к жгуту проводов салона В
YZ21 <u>P127</u> | 9. Подключение к потолочному жгуту проводов
FM-антенны YZ87 <u>P129</u>
Основная антенна 4G YZ88 <u>P129</u>
Дополнительная антенна 4G YZ89 <u>P130</u> |
| 2. Подключение к переключателю управления
YZ90 <u>P130</u> | 10. Подключение PEPS ECU-A
YZ73 <u>P129</u> |
| 3. Подключение к жгуту проводов моторного
отсека В YZ18 <u>P127</u> | 11. Подключение к жгуту проводов салона С
YZ69 <u>P129</u> |
| 4. Подключение к потолочному жгуту проводов
YZ16 <u>P126</u> | 12. Подключение к внутренней низкочастотной
антенне YZ50 <u>P128</u> |
| 5. Подключение к комбинации приборов
YZ23 <u>P127</u> | 13. Подключение к блоку управления подушкой
безопасности В YZ48 <u>P128</u> |
| 6. Подключение датчика угла поворота
YZ27 <u>P127</u> | 14. Подключение к датчику температуры в салоне
YZ71 <u>P129</u> |
| 7. Подключение к коммутатору PEPS
YZ110 <u>P130</u> | 15. Подключение к комбинированному
переключателю подсветки YZ40 <u>P128</u> |
| 8. Подключение к монитору
YZ91 <u>P130</u> | |

Жгут проводов панели приборов(6MT)-Вид 2

Схема 1

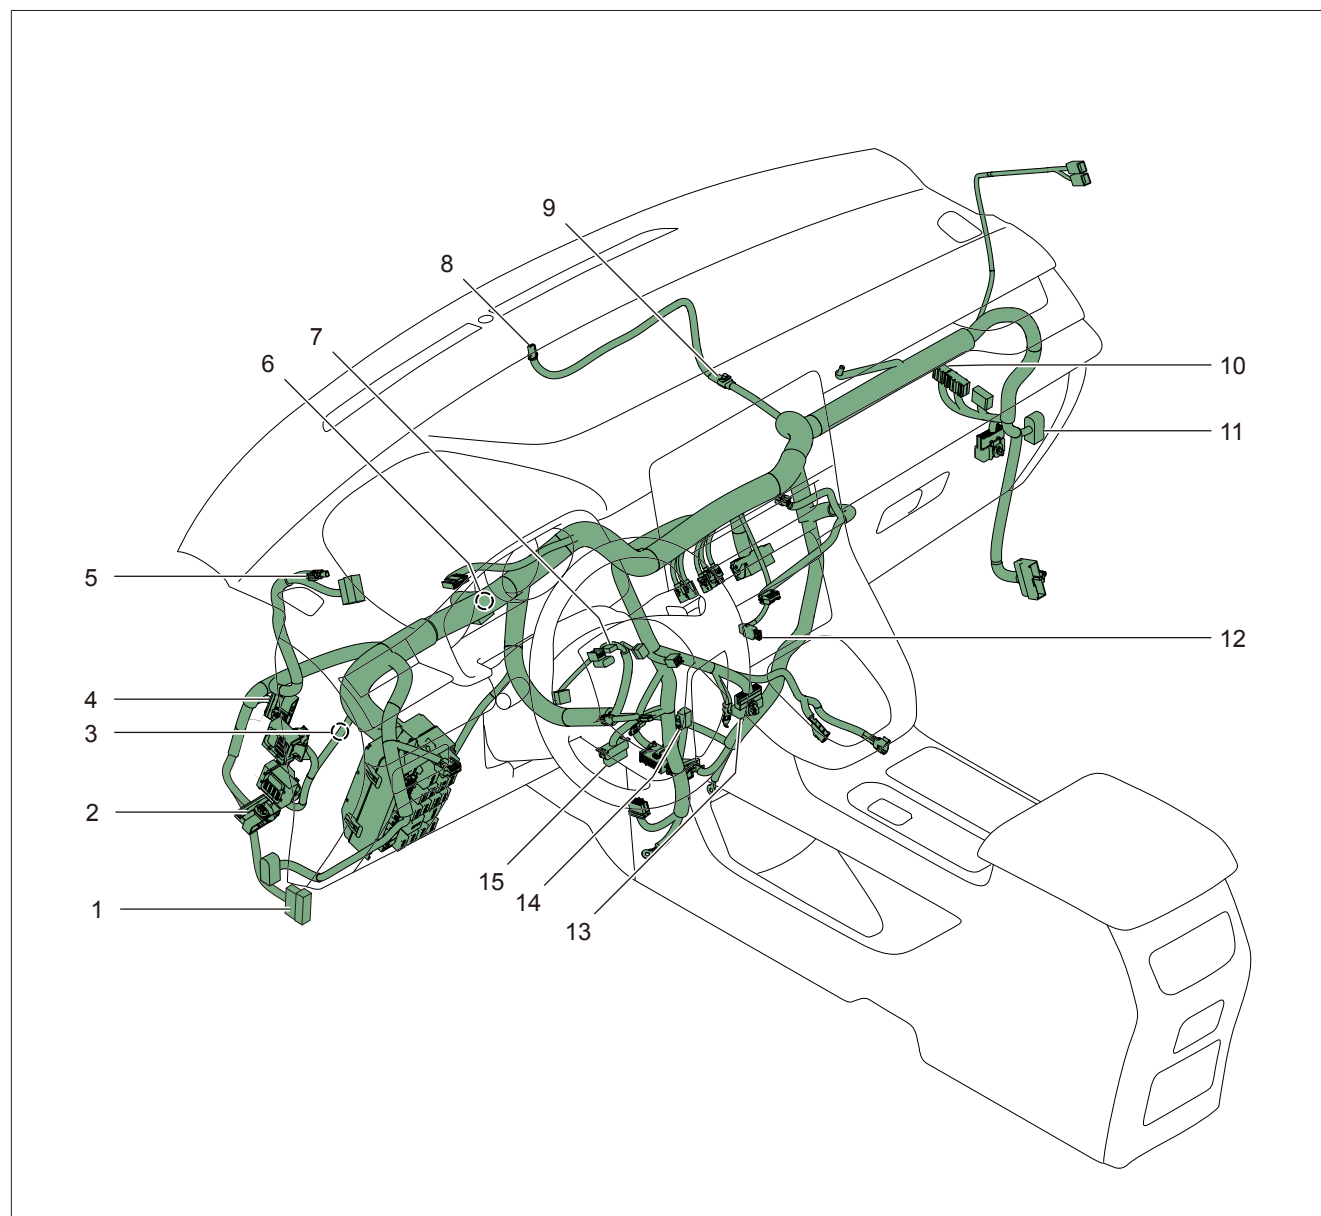


1B95D7978A6A

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение к жгуту проводов салона А
YZ20 P127 | 9. Подключение к жгуту проводов
YZ70 P129 |
| 2. Подключение к жгуту проводов салона В
YZ21 P127 | Подключение к переходному жгуту датчика
солнечного света YG70 P125 |
| 3. Подключение к диодному соединению
(передний стеклоомыватель 1) YZ12 P126 | 10. Подключение PEPS ECU-C
YZ72 P129 |
| 4. Подключение к жгуту проводов моторного
отсека А YZ00 P125 | 11. Подключение к жгуту проводов правой
передней двери YZ66 P128 |
| 5. Подключение к потолочному жгуту проводов
видеорегистратора YZ94 P130 | 12. Подключение к интерфейсу USB
YZ95 P130 |
| 6. Подключение к датчику положения педали
акселератора YZ29 P127 | 13. Подключение к жгуту проводов кондиционера
YZ55 P128 |
| 7. Подключение пружины подушки
безопасности 1 YZ32 P127 | 14. Подключение воздуховодки
YZ96 P130 |
| 8. Подключение к датчику солнечного света
YG71 P125 | 15. Подключение к диагностическому интерфейсу
YZ46 P128 |

Жгут проводов панели приборов(6МТ)-Вид 2

Схема 2

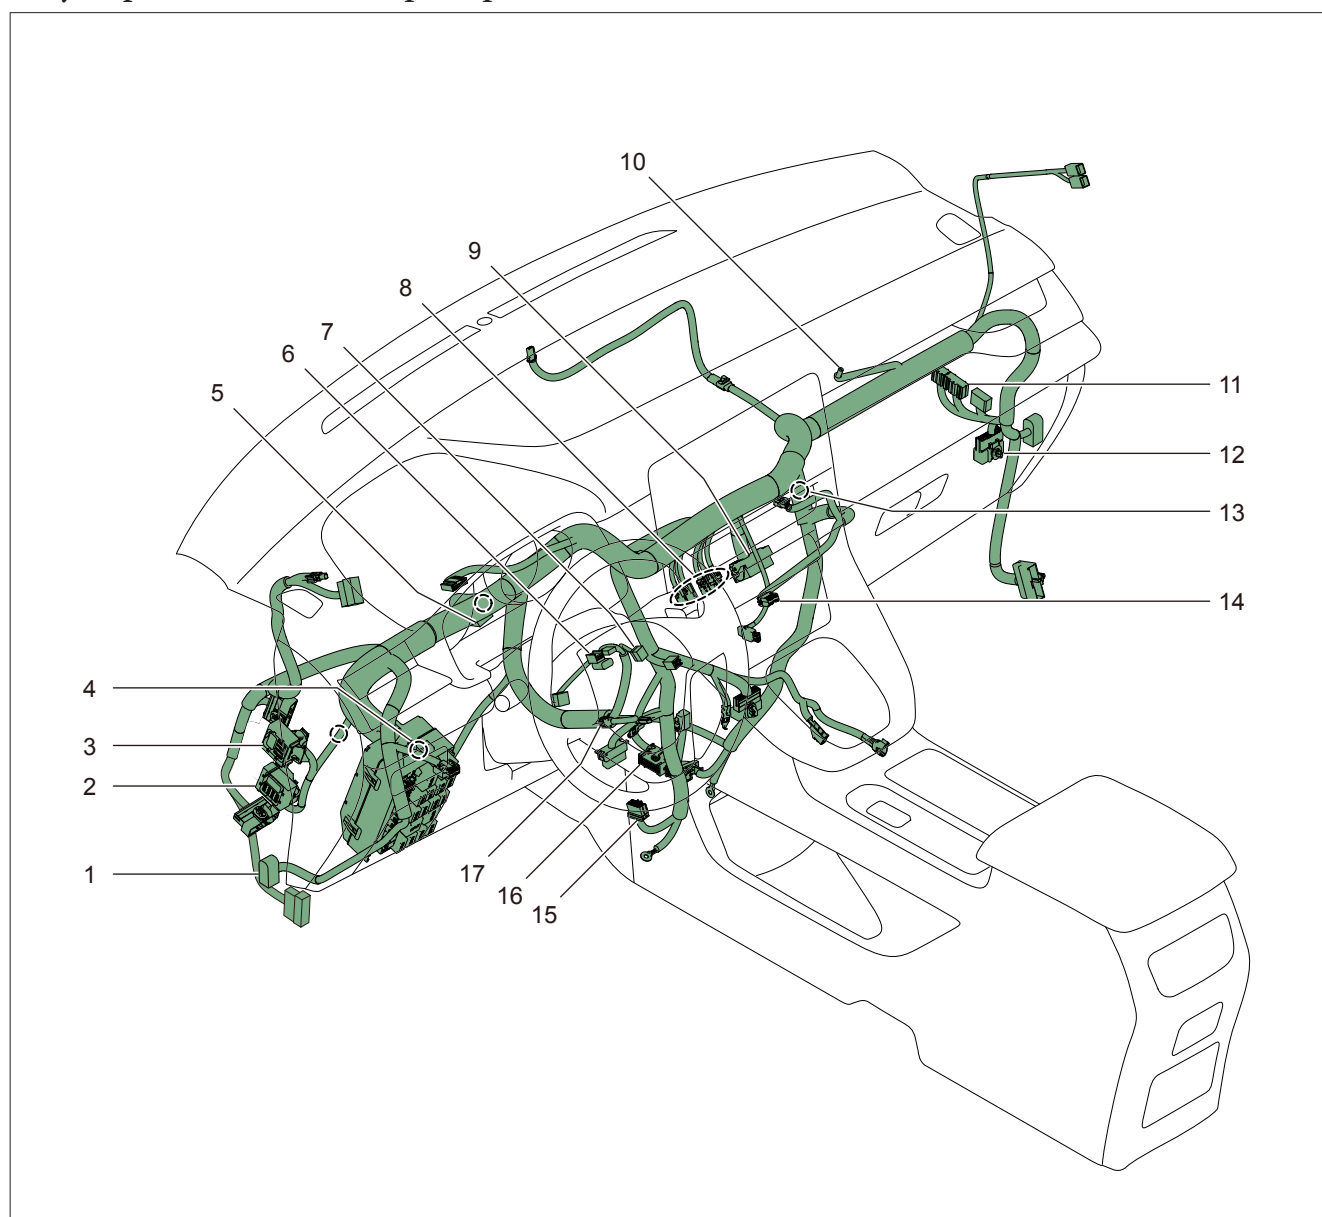


7876F6547A62

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение к жгуту проводов левой передней двери YZ01 <u>P126</u> /YZ02 <u>P126</u> | 9. Подключение к мультимедийному узлу YZ66 <u>P128</u> |
| 2. Подключение BCM-B YZ10 <u>P126</u> | 10. Подключение к подушке безопасности пассажира YG62 <u>P125</u> |
| 3. Подключение BCM-A YZ07 <u>P126</u> | 11. Подключение PEPS ECU-B YZ80 <u>P129</u> |
| 4. Подключение к переключателю тормоза YZ24 <u>P127</u> | 12. Подключение к жгуту проводов салона D YZ63 <u>P128</u> |
| 5. Подключение к диодному соединению (передний стеклоомыватель 2) YZ13 <u>P126</u> | 13. Подключение к диодному соединению YZ111 <u>P131</u> |
| 6. Подключение пружины подушки безопасности 2 YZ33 <u>P127</u> | 14. Подключение к центральному переключателю управления YZ93 <u>P130</u> |
| 7. Подключение комбинированного переключателя - стеклоочистителя YZ38 <u>P128</u> | 15. Подключение к соединительному шпозу YZ92 <u>P130</u> |
| 8. Подключение к FM-антенне YG01 <u>P125</u>
Основная антенна 4G YG02 <u>P125</u>
Дополнительная антенна 4G YG03 <u>P125</u>
Видеорегистратор YG04 <u>P125</u>
Интерфейс хост-LDVS YG05 <u>P125</u>
Интерфейс Host-USB BOX YG06 <u>P125</u> | 16. Подключение к блоку управления подушкой безопасности A YZ45 <u>P128</u> |
| | 17. Подключение к электронному замку рулевой колонки YZ109 <u>P130</u> |

Жгут проводов панели приборов(6MT)-Вид 2

Схема 3

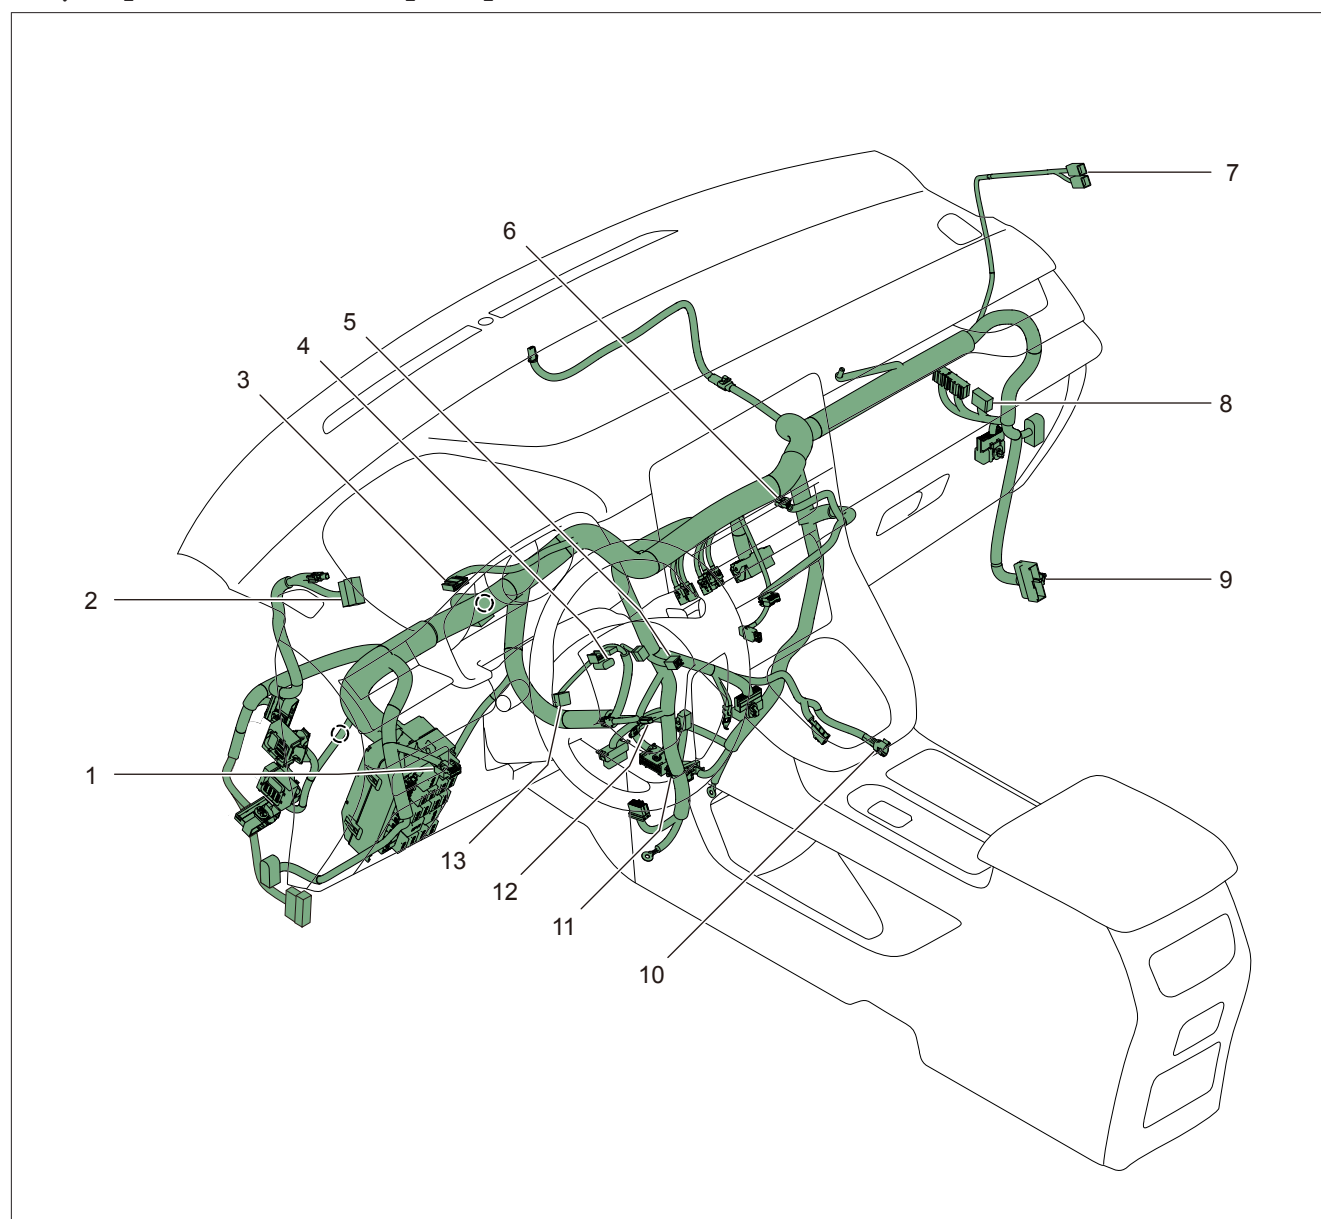


97EF1BE0265F

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение к переключателю управления
YZ90 <u>P130</u> | 8. Подключение PEPS ECU-A
YZ73 <u>P129</u> |
| 2. Подключение к потолочному жгуту проводов
YZ16 <u>P126</u> | 9. Подключение к жгуту проводов салона С
YZ69 <u>P129</u> |
| 3. Подключение к комбинации приборов
YZ23 <u>P127</u> | 10. Подключение к внутренней низкочастотной
антенне YZ50 <u>P128</u> |
| 4. Подключение к датчику угла поворота
YZ27 <u>P127</u> | 11. Подключение к блоку управления подушкой
безопасности В YZ48 <u>P128</u> |
| 5. Подключение к коммутатору PEPS
YZ110 <u>P130</u> | 12. Подключение к датчику температуры в салоне
YZ71 <u>P129</u> |
| 6. Подключение к монитору
YZ91 <u>P130</u> | 13. Подключение комбинированного
выключателя освещения YZ40 <u>P128</u> |
| 7. Подключение к потолочному жгуту проводов
FM-антенны YZ87 <u>P129</u>
Основная антенна 4G YZ88 <u>P129</u>
Дополнительная антенна 4G YZ89 <u>P130</u> | |

Жгут проводов панели приборов(GW7DCT)-Вид 1


Схема 1

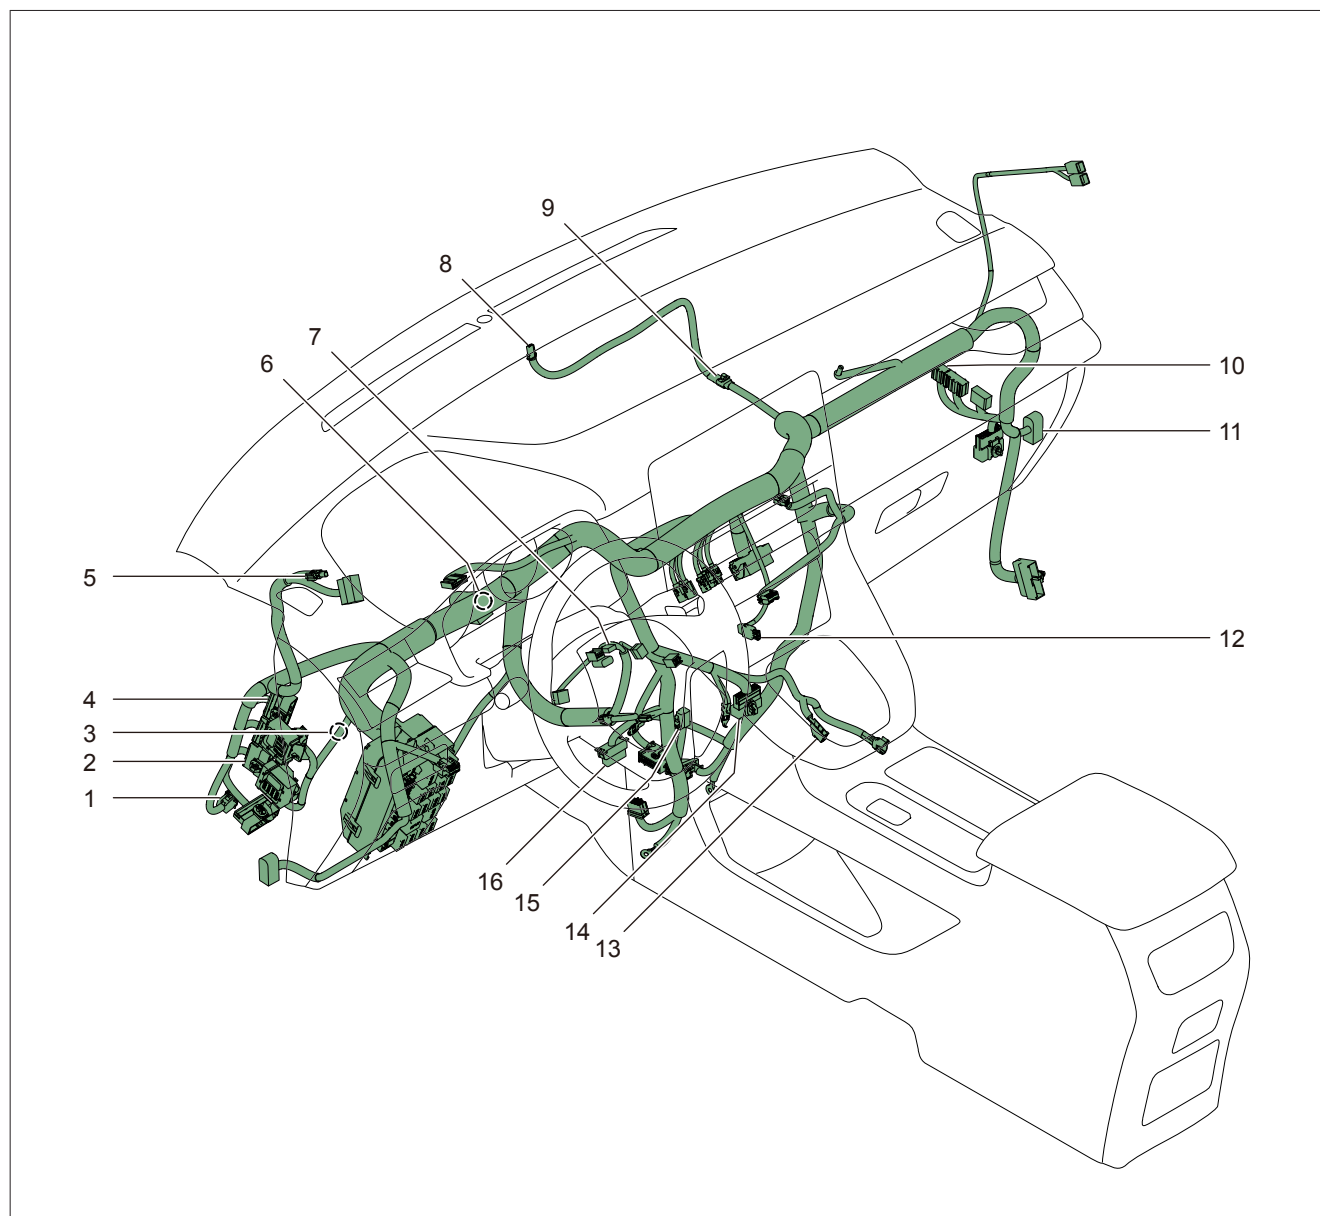

2B9E2A0CFEAB

1. Подключение к жгуту проводов моторного отсека C YZ22 P134
2. Подключение к жгуту проводов салона A YZ20 P134
3. Подключение к диодному соединению (передний стеклоомыватель 1) YZ12 P133
4. Подключение к жгуту проводов моторного отсека A YZ17 P133
5. Подключение к потолочному жгуту проводов видеорегистратора YZ94 P137
6. Подключение к датчику положения педали акселератора YZ29 P134
7. Подключение пружины подушки безопасности 1 YZ32 P134
8. Подключение к датчику солнечного света YG71 P132
9. Подключение к жгуту проводов YZ70 P136
Подключение к переходному жгуту датчика солнечного света YG70 P132
10. Подключение PEPS ECU-C YZ72 P136
11. Подключение к жгуту проводов правой передней двери YZ66 P136
12. Подключение к интерфейсу USB YZ95 P137
13. Подключение к электронному переключателю передач YZ120 P138
14. Подключение к жгуту проводов кондиционера YZ55 P135
15. Подключение воздуходувки YZ96 P138
16. Подключение к диагностическому интерфейсу YZ46 P135


Жгут проводов панели приборов(GW7DCT)-Вид 1 Схема 2

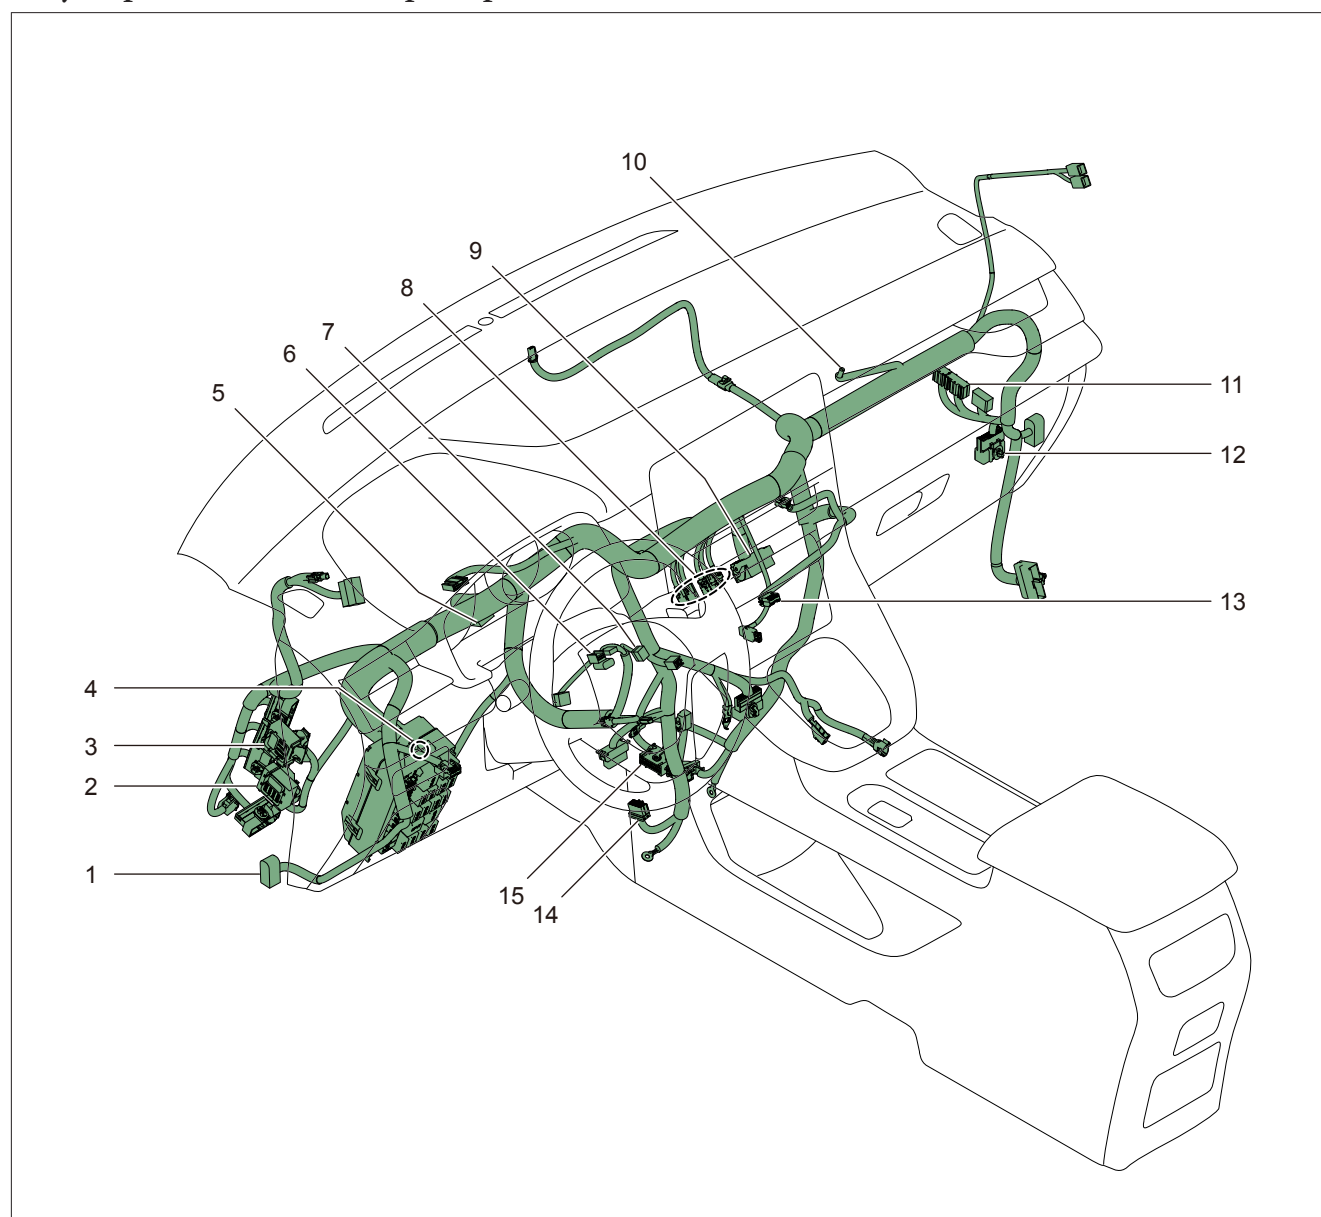

267C28C3BE19

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение к жгуту проводов левой передней двери YZ01 <u>P133</u> /YZ02 <u>P133</u> | 9. Подключение к мультимедийному узлу YZ66 <u>P136</u> |
| 2. Подключение BCM-B YZ10 <u>P133</u> | 10. Подключение к подушке безопасности пассажира YG62 <u>P132</u> |
| 3. Подключение BCM-A YZ07 <u>P133</u> | 11. Подключение PEPS ECU-B YZ80 <u>P137</u> |
| 4. Подключение тормозного переключателя YZ24 <u>P134</u> | 12. Подключение к жгуту проводов салона D YZ63 <u>P135</u> |
| 5. Подключение к диодному соединению (передний стеклоомыватель 2) YZ13 <u>P133</u> | 13. Подключение к центральному переключателю управления YZ93 <u>P137</u> |
| 6. Подключение пружины подушки безопасности 2 YZ33 <u>P135</u> | 14. Подключение к соединительному шлосу YZ92 <u>P137</u> |
| 7. Подключение комбинированного переключателя стеклоочистителя YZ38 <u>P135</u> | 15. Подключение к блоку управления подушкой безопасности A YZ45 <u>P135</u> |
| 8. Подключение к FM-антенне YG01 <u>P132</u>
Основная антенна 4G YG02 <u>P132</u>
Дополнительная антенна 4G YG03 <u>P132</u>
Видеорегистратор YG04 <u>P132</u>
Интерфейс хост-LDVS YG05 <u>P132</u>
Интерфейс Host-USB BOX YG06 <u>P132</u> | |

Жгут проводов панели приборов(GW7DCT)-Вид 1 Схема 3

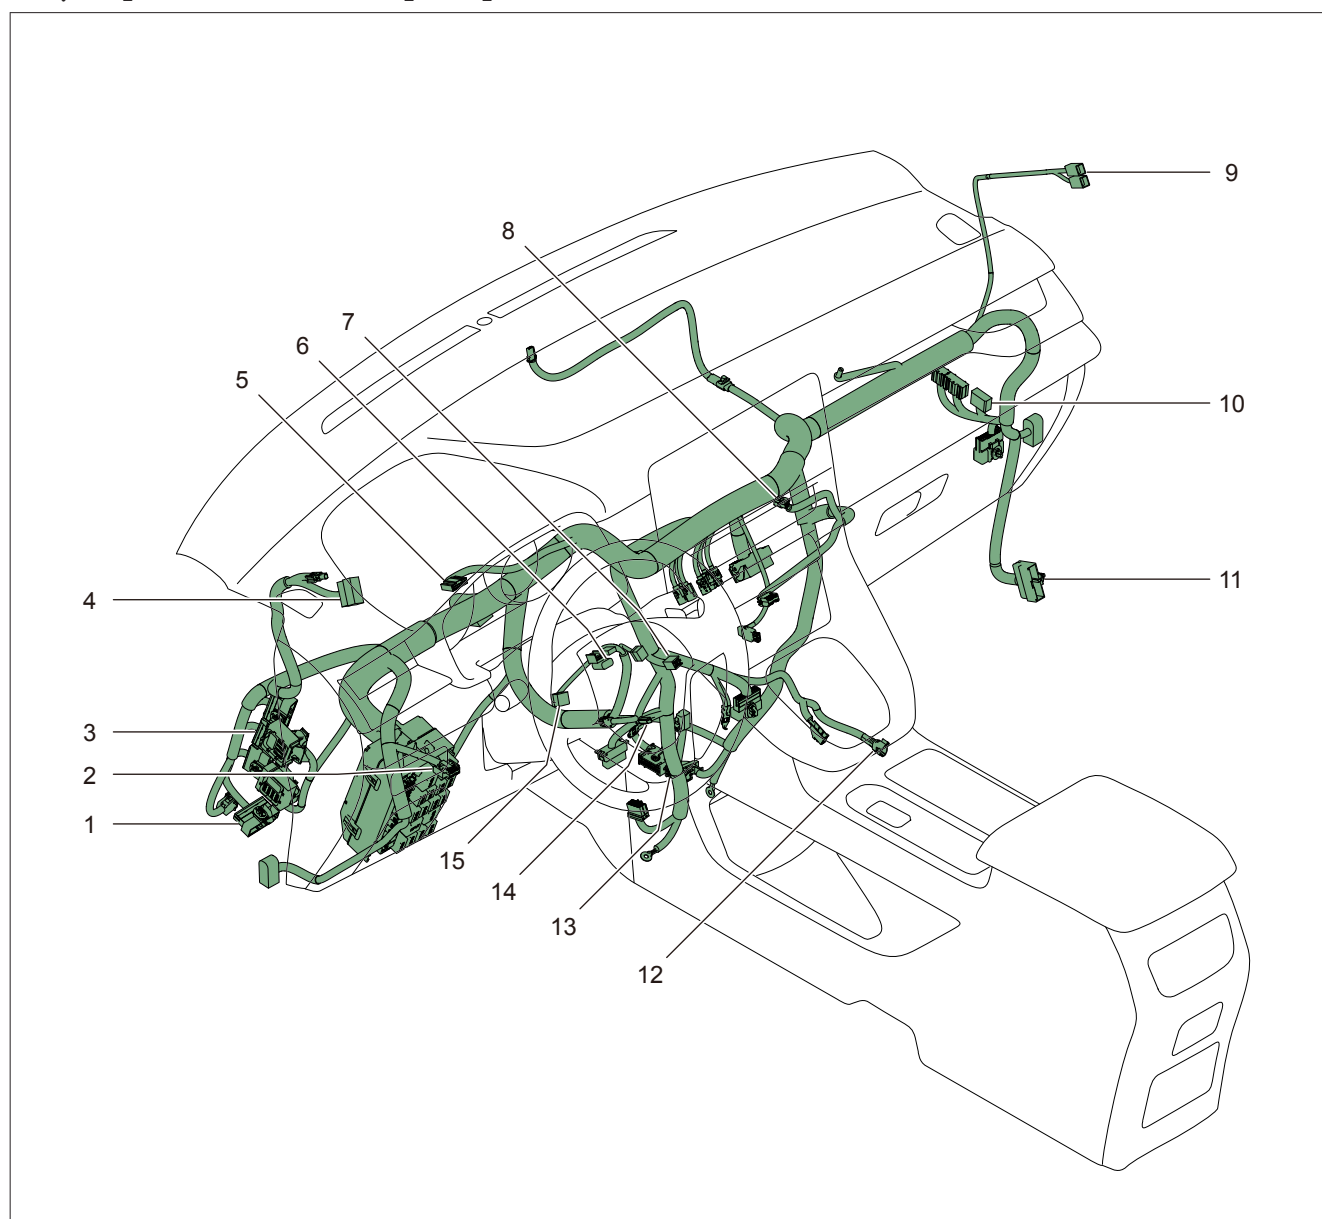


9A3CA968FCA5

- | | |
|---|--|
| 1. Подключение к жгуту проводов салона В
тип-1 YZ21 <u>P134</u> / тип-2 YZ21 <u>P134</u> | 9. Подключение к потолочному жгуту проводов
FM-антенны YZ87 <u>P137</u> |
| 2. Подключение к переключателю управления
YZ90 <u>P137</u> | Основная антенна 4G YZ88 <u>P137</u> |
| 3. Подключение к жгуту проводов моторного
отсека В YZ18 <u>P134</u> | Дополнительная антенна 4G YZ89 <u>P137</u> |
| 4. Подключение к потолочному жгуту проводов
YZ16 <u>P133</u> | 10. Подключение PEPS ECU-A
YZ73 <u>P136</u> |
| 5. Подключение к комбинации приборов
YZ23 <u>P134</u> | 11. Подключение к жгуту проводов салона С
YZ69 <u>P136</u> |
| 6. Подключение датчика угла поворота
YZ27 <u>P134</u> | 12. Подключение к внутренней низкочастотной
антенне YZ50 <u>P135</u> |
| 7. Подключение к коммутатору PEPS
YZ110 <u>P138</u> | 13. Подключение к блоку управления подушкой
безопасности В YZ48 <u>P135</u> |
| 8. Подключение к монитору
YZ91 <u>P137</u> | 14. Подключение к датчику температуры в салоне
YZ71 <u>P136</u> |
| | 15. Подключение к комбинированному
переключателю подсветки YZ40 <u>P135</u> |

Жгут проводов панели приборов(GW7DCT)-Вид 2


Схема 1

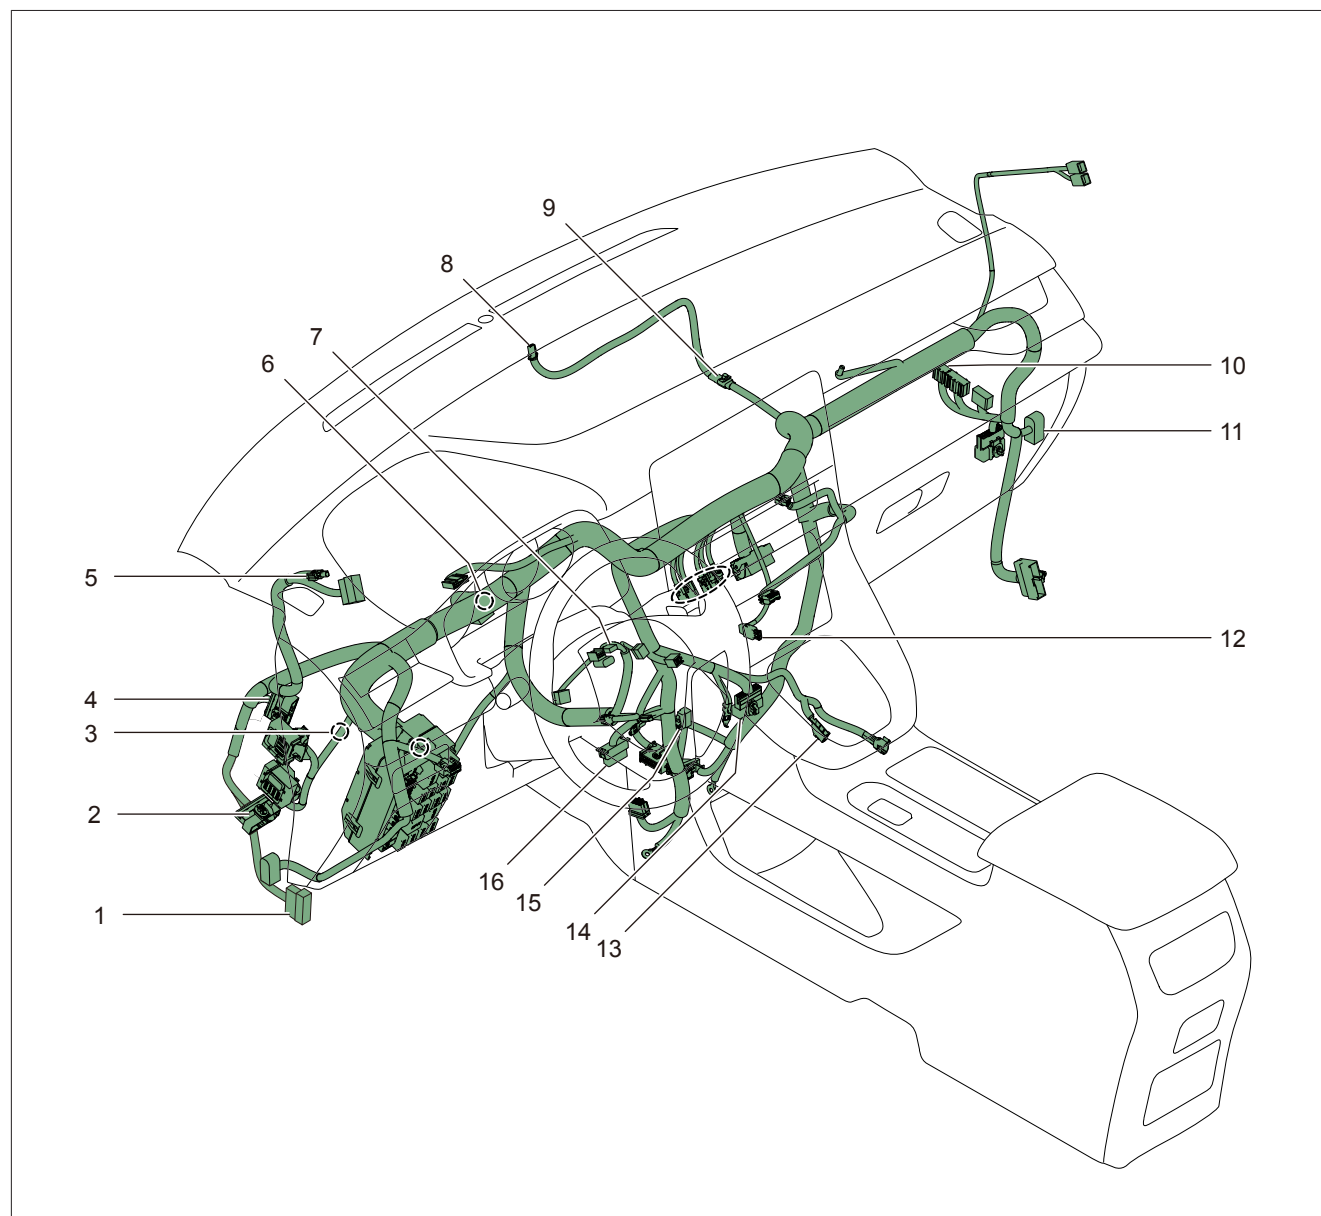

86886F88D5B1

- | | |
|---|--|
| 1. Подключение к жгуту проводов салона А
YZ20 <u>P134</u> | 9. Подключение к жгуту проводов
YZ70 <u>P136</u> |
| 2. Подключение к жгуту проводов салона В
тип-1 YZ21 <u>P134</u> / тип-2 YZ21 <u>P134</u> | Подключение к переходному жгуту датчика
солнечного света YG70 <u>P132</u> |
| 3. Подключение к диодному соединению
(передний стеклоомыватель 1) YZ12 <u>P133</u> | 10. Подключение PEPS ECU-C
YZ72 <u>P136</u> |
| 4. Подключение к жгуту проводов моторного
отсека А YZ00 <u>P132</u> | 11. Подключение к жгуту проводов правой
передней двери YZ66 <u>P136</u> |
| 5. Подключение к потолочному жгуту проводов
видеорегистратора YZ94 <u>P137</u> | 12. Подключение к интерфейсу USB
YZ95 <u>P137</u> |
| 6. Подключение к датчику положения педали
акселератора YZ29 <u>P134</u> | 13. Подключение к жгуту проводов кондиционера
YZ55 <u>P135</u> |
| 7. Подключение пружины подушки
безопасности 1 YZ32 <u>P134</u> | 14. Подключение воздуходувки
YZ96 <u>P138</u> |
| 8. Подключение к датчику солнечного света
YG71 <u>P132</u> | 15. Подключение к диагностическому интерфейсу
YZ46 <u>P135</u> |

Жгут проводов панели приборов(GW7DCT)-Вид 2 Схема 2

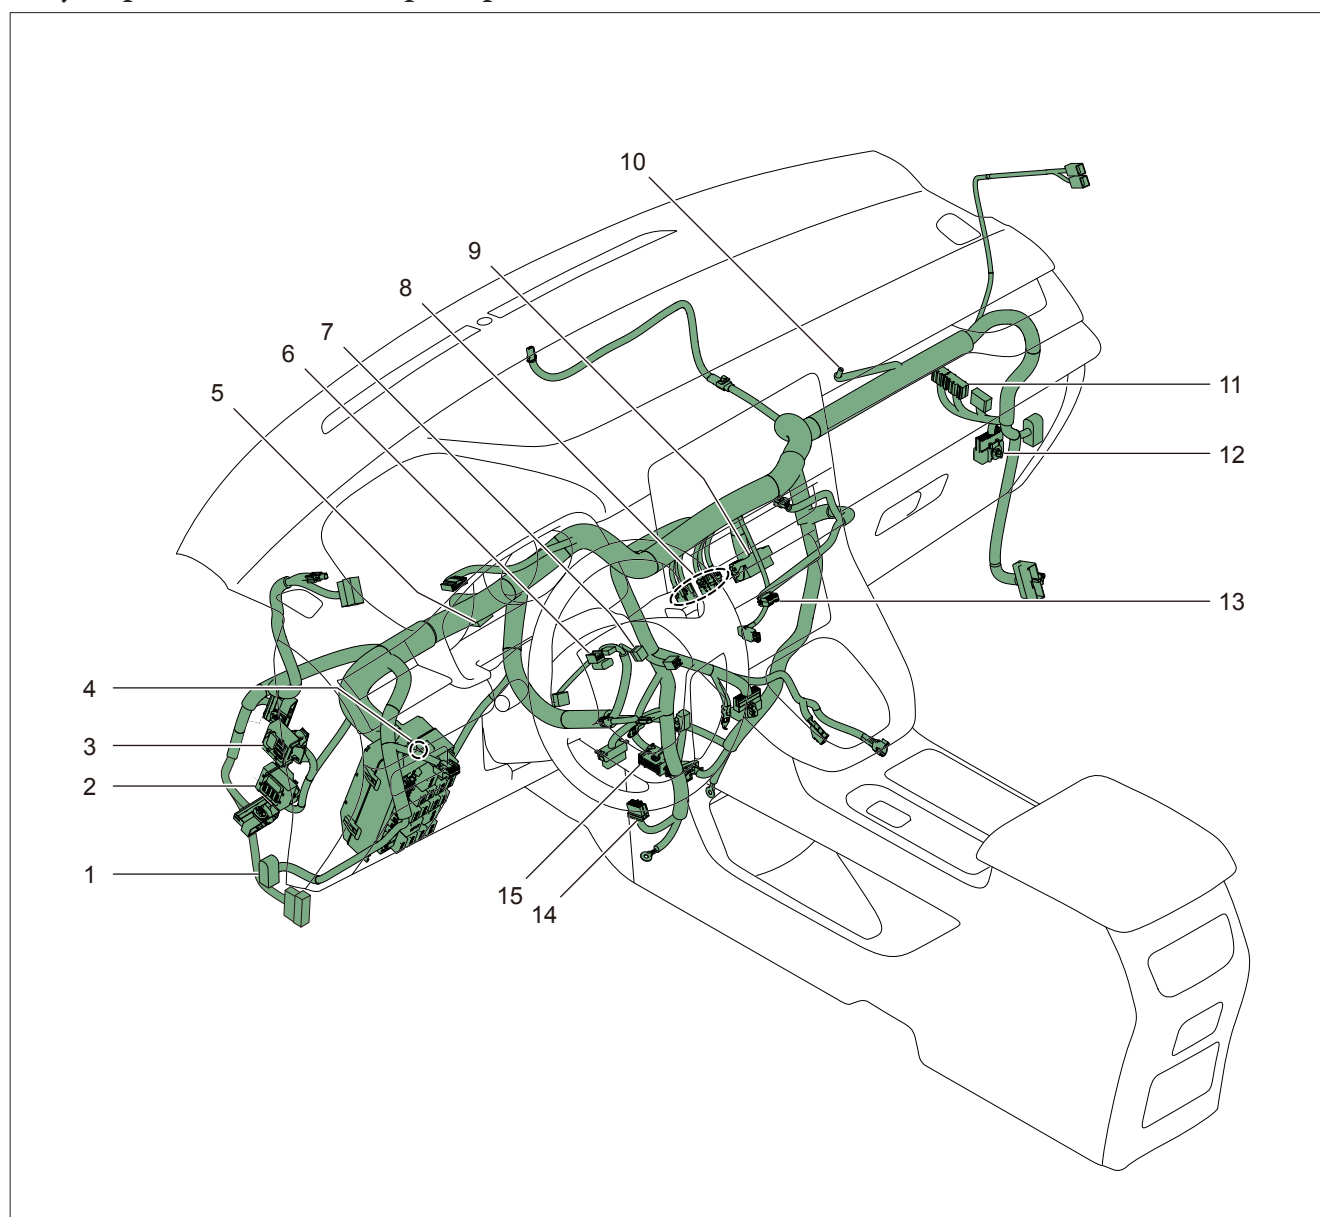


B022A6618887

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение к жгуту проводов левой передней двери YZ01 <u>P133</u> /YZ02 <u>P133</u> | 9. Подключение к мультимедийному узлу YZ66 <u>P136</u> |
| 2. Подключение BCM-B YZ10 <u>P133</u> | 10. Подключение к подушке безопасности пассажира YG62 <u>P132</u> |
| 3. Подключение BCM-A YZ07 <u>P133</u> | 11. Подключение PEPS ECU-B YZ80 <u>P137</u> |
| 4. Подключение к переключателю тормоза YZ24 <u>P134</u> | 12. Подключение к жгуту проводов салона D YZ63 <u>P135</u> |
| 5. Подключение к диодному соединению (передний стеклоомыватель 2) YZ13 <u>P133</u> | 13. Подключение к центральному переключателю управления YZ93 <u>P137</u> |
| 6. Подключение пружины подушки безопасности 2 YZ33 <u>P135</u> | 14. Подключение к соединительному шлюзу YZ92 <u>P137</u> |
| 7. Подключение комбинированного переключателя - стеклоочистителя YZ38 <u>P135</u> | 15. Подключение к блоку управления подушкой безопасности A YZ45 <u>P135</u> |
| 8. Подключение к FM-антенне YG01 <u>P132</u>
Основная антенна 4G YG02 <u>P132</u>
Дополнительная антенна 4G YG03 <u>P132</u>
Видеорегистратор YG04 <u>P132</u>
Интерфейс хост-LDVS YG05 <u>P132</u>
Интерфейс Host-USB BOX YG06 <u>P132</u> | |

Жгут проводов панели приборов(GW7DCT)-Вид 2


Схема 3

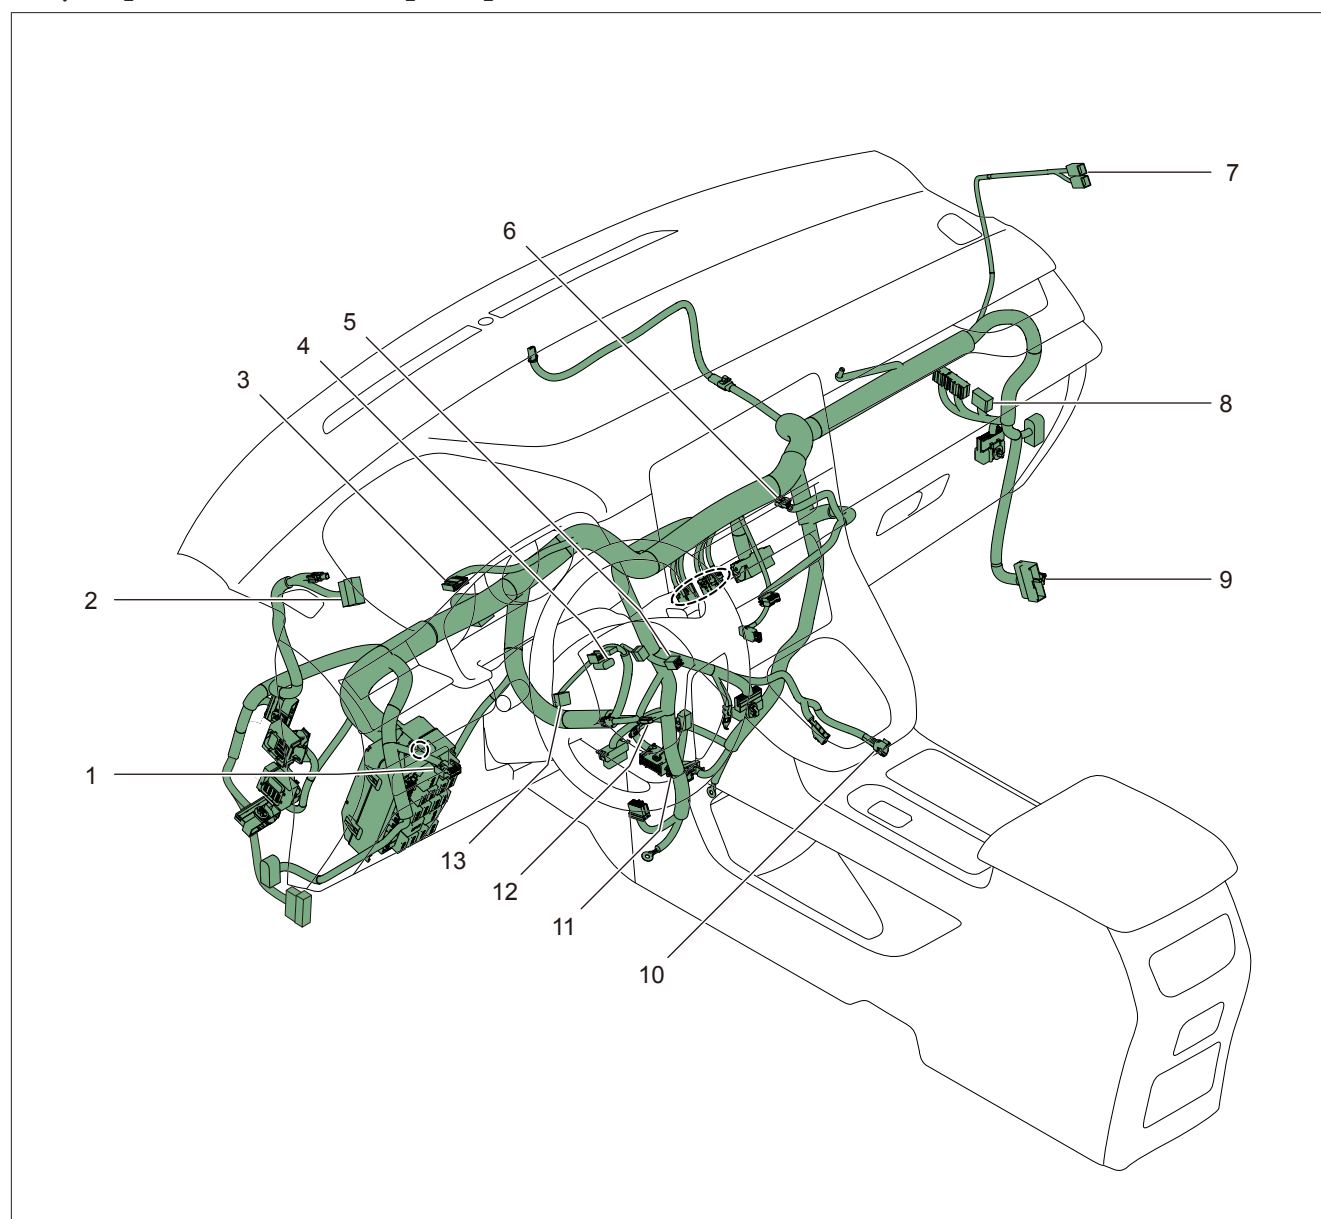

436B137570A4

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение к переключателю управления
YZ90 <u>P137</u> | 8. Подключение PEPS ECU-A
YZ73 <u>P136</u> |
| 2. Подключение к потолочному жгуту проводов
YZ16 <u>P133</u> | 9. Подключение к жгуту проводов салона С
YZ69 <u>P136</u> |
| 3. Подключение к комбинации приборов
YZ23 <u>P134</u> | 10. Подключение к внутренней низкочастотной
антенне YZ50 <u>P135</u> |
| 4. Подключение к датчику угла поворота
YZ27 <u>P134</u> | 11. Подключение к блоку управления подушкой
безопасности В YZ48 <u>P135</u> |
| 5. Подключение к коммутатору PEPS
YZ110 <u>P138</u> | 12. Подключение к датчику температуры в салоне
YZ71 <u>P136</u> |
| 6. Подключение к монитору
YZ91 <u>P137</u> | 13. Подключение комбинированного
выключателя освещения YZ40 <u>P135</u> |
| 7. Подключение к потолочному жгуту проводов
FM-антенны YZ87 <u>P137</u>
Основная антенна 4G YZ88 <u>P137</u>
Дополнительная антенна 4G YZ89 <u>P137</u> | |


Жгут проводов вспомогательной приборной панели

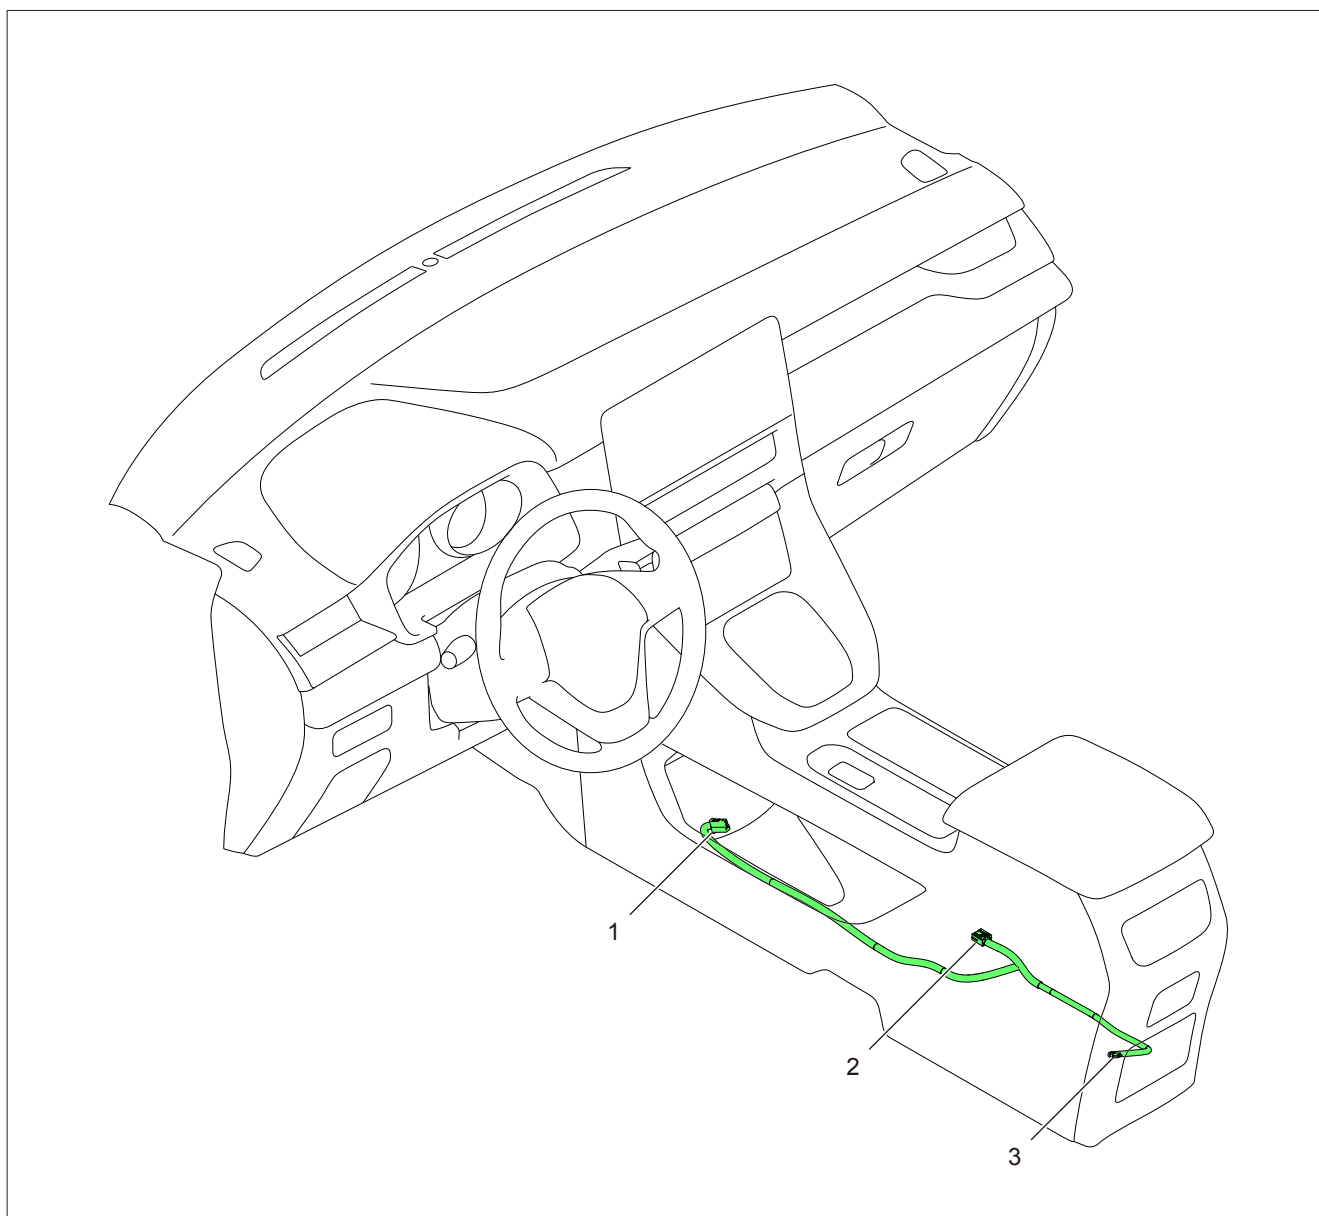

F89FF68BF787

1. Подключение к резервному источнику питания
ZC16 P139
2. Подключение к жгуту проводов салона
ZC61 P139
3. Подключение к порту USB – 5V
ZC62 P139

Жгут проводов кондиционера

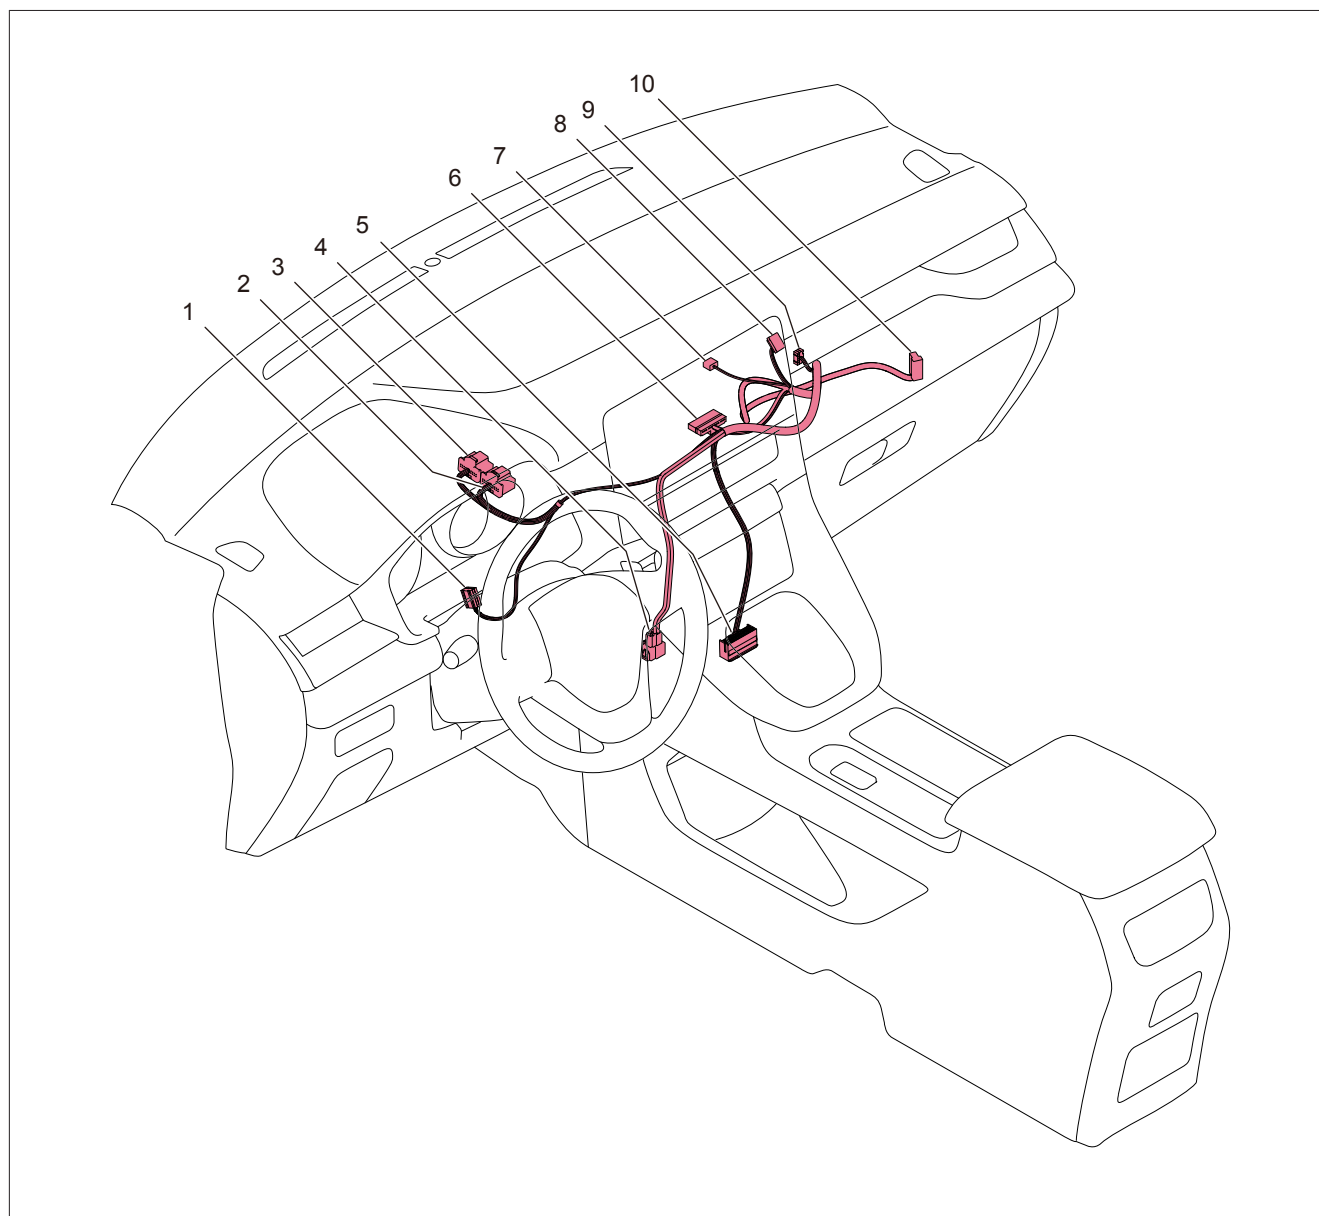


60FDB84459D0

1. Подключение к левому приводу заслонки отопления и охлаждения KZ03 P140
2. Подключение к контроллеру кондиционера J1 XC064 P140
3. Подключение к контроллеру кондиционера J2 XC065 P140
4. Подключение жгута проводов приборной панели (воздуходувка) KZ02 P140
5. Подключение к жгуту проводов панели приборов KZ01 P140
6. Подключение к модулю управления скоростью воздуходувки KZ08 P140
7. Подключение датчика температуры испарителя KZ05 P140
8. Подключение к приводам заслонок внутренней и внешней циркуляции KZ07 P140
9. Подключение привода заслонки KZ04 P140
10. Подключение воздуходувки KZ09 P140

Жгут проводов салона


Вид 1

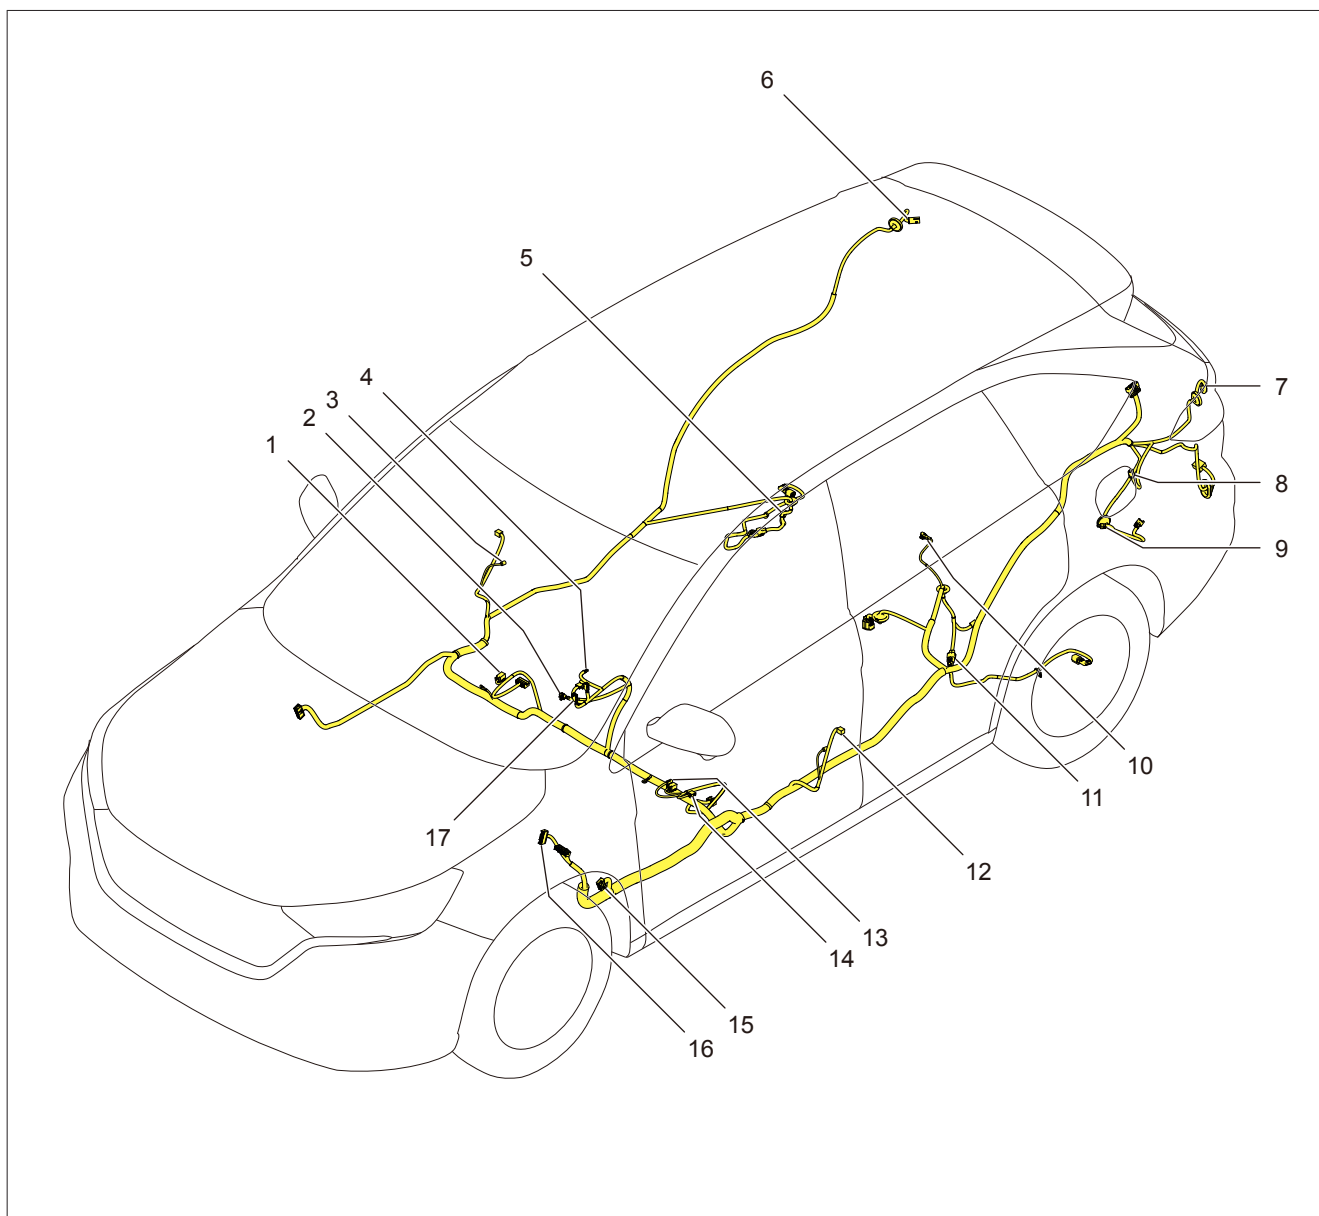

E3D03C4A03B5

- | | |
|---|--|
| 1. Подключение к подушке безопасности пассажира <u>ZC47 P144</u> | 10. Подключение низкочастотной антенны в багажном отделении <u>ZC24 P142</u> |
| 2. Подключение к внутренней низкочастотной антенне <u>ZC48 P144</u> | 11. Подключение к жгуту салона <u>ZC50 P144</u>
Подключение к переходному жгуту левого двигателя EPB <u>ZC52 P144</u> |
| 3. Подключение к преднатяжителю ремня безопасности пассажира <u>ZC19 P142</u> | 12. Подключение к жгуту проводов левой задней двери <u>ZC12 P142</u> |
| 4. Подключение к катушке IMMO <u>ZC20 P142</u> | 13. Подключение к переключателю ремня безопасности водителя <u>ZC26 P143</u> |
| 5. Подключение к датчику скорости правого заднего колеса <u>ZC04 P141</u> | 14. Подключение блока водительского сиденья <u>ZC53 P144</u> |
| 6. Подключение к правому комбинированному заднему фонарю <u>ZC05 P141</u> | 15. Подключение к жгуту проводов моторного отсека <u>ZC15 P142</u> |
| 7. Подключение к левому комбинированному заднему фонарю <u>ZC08 P141</u> | 16. Подключение жгута проводов приборной панели А <u>ZC29 P143</u> |
| 8. Подключение замка заправочной горловины <u>ZC49 P144</u> | 17. Подключение к переключателю EPB <u>ZC54 P144</u> |
| 9. Подключение запорного клапана адсорбера <u>ZC30 P143</u> | |


Жгут проводов салона Вид 2

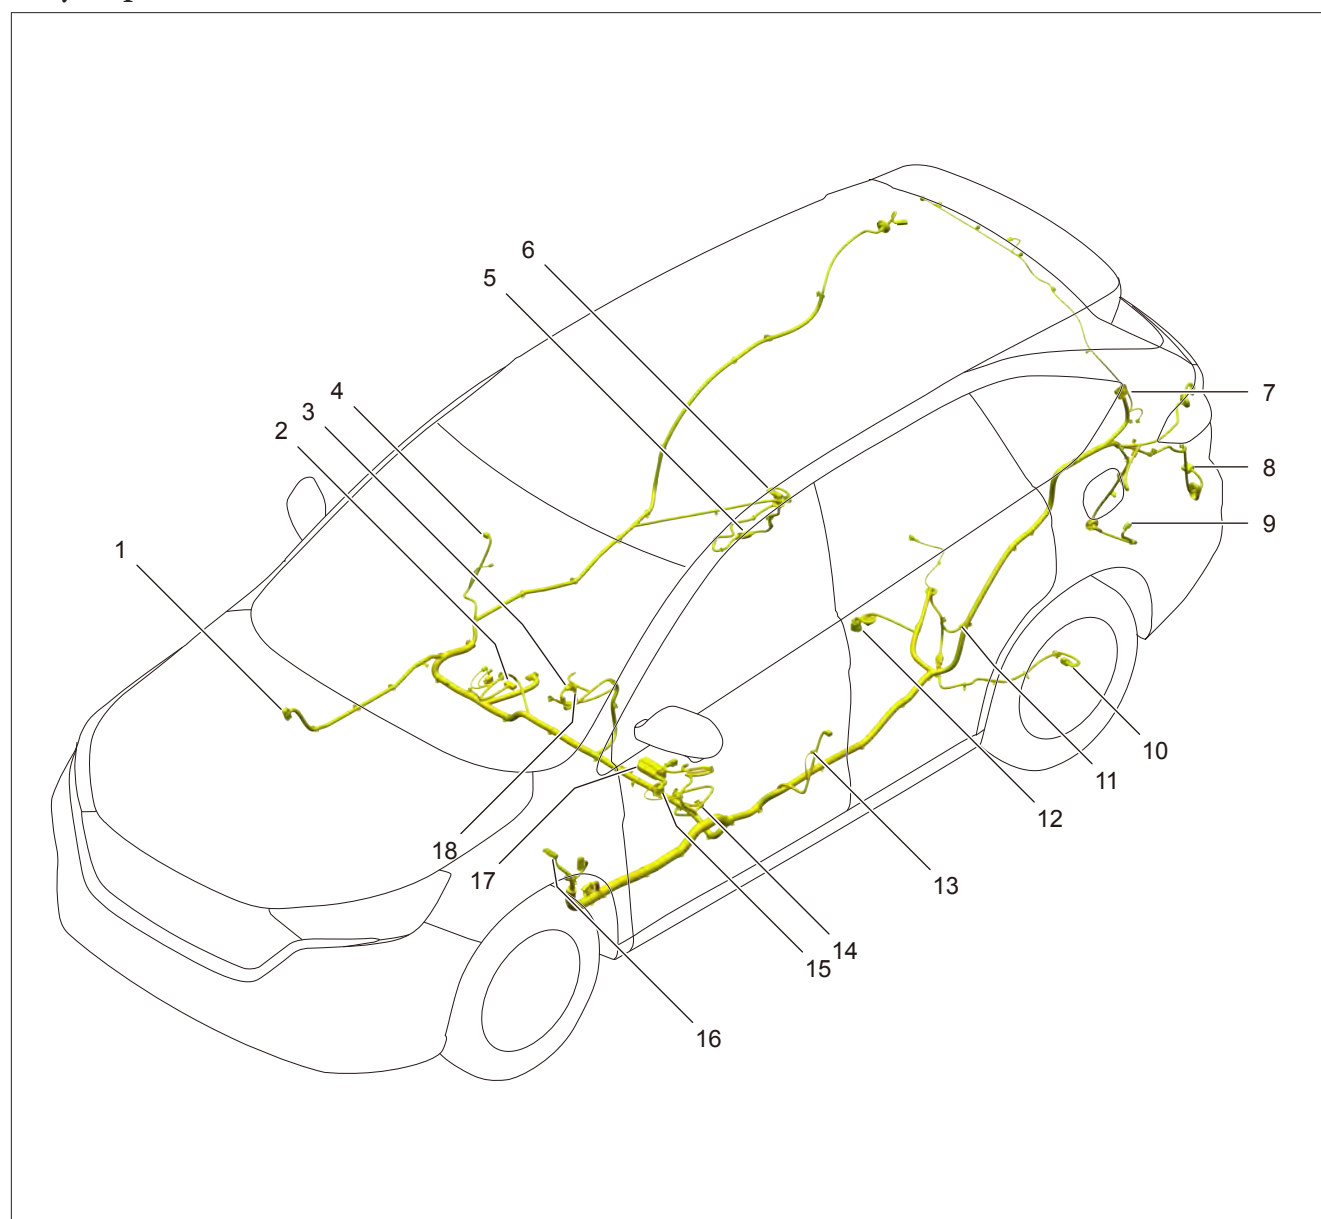

787F22ADCA8

- | | |
|---|---|
| 1. Подключение жгута проводов приборной панели С
ZC01 P141 | 10. Подключение к левому электродвигателю EPB
ZC44 P143 |
| 2. Подключение к модулю управления круговым обзором
ZC02 P141 | 11. Подключение к датчику скорости левого заднего колеса
ZC10 P141 |
| 3. Подключение жгута проводов дополнительной приборной панели
ZC40 P143 | 12. Подключение к топливному насосу
ZC11 P142 |
| 4. Подключение к жгуту проводов правой задней двери
ZC03 P141 | 13. Подключение преднатяжителя ремня безопасности водителя
ZC25 P142 |
| 5. Подключение к жгуту проводов салона
ZC41 P143
Подключение к переходному жгуту правого двигателя EPB
ZC42 P143 | 14. Подключение к DC-DC преобразователю
ZC45 P144 |
| 6. Подключение к правому двигателю EPB
ZC43 P143 | 15. Подключение к подушке безопасности водителя
ZC46 P144 |
| 7. Подключение жгута проводов задней двери тип 1 ZC23 P142 / тип 2 ZC23 P142 | 16. Подключение жгута проводов приборной панели В тип 1 ZC28 P143 / тип 2 ZC28 P143 |
| 8. Подключение жгута проводов заднего бампера
ZC09 P141 | 17. Подключение к контроллеру EPB
ZC70 P145 |
| 9. Подключение к датчику давления в баке
ZC31 P143 | 18. Подключение к коммутатору AVH
ZC56 P144 |


Потолочный жгут проводов

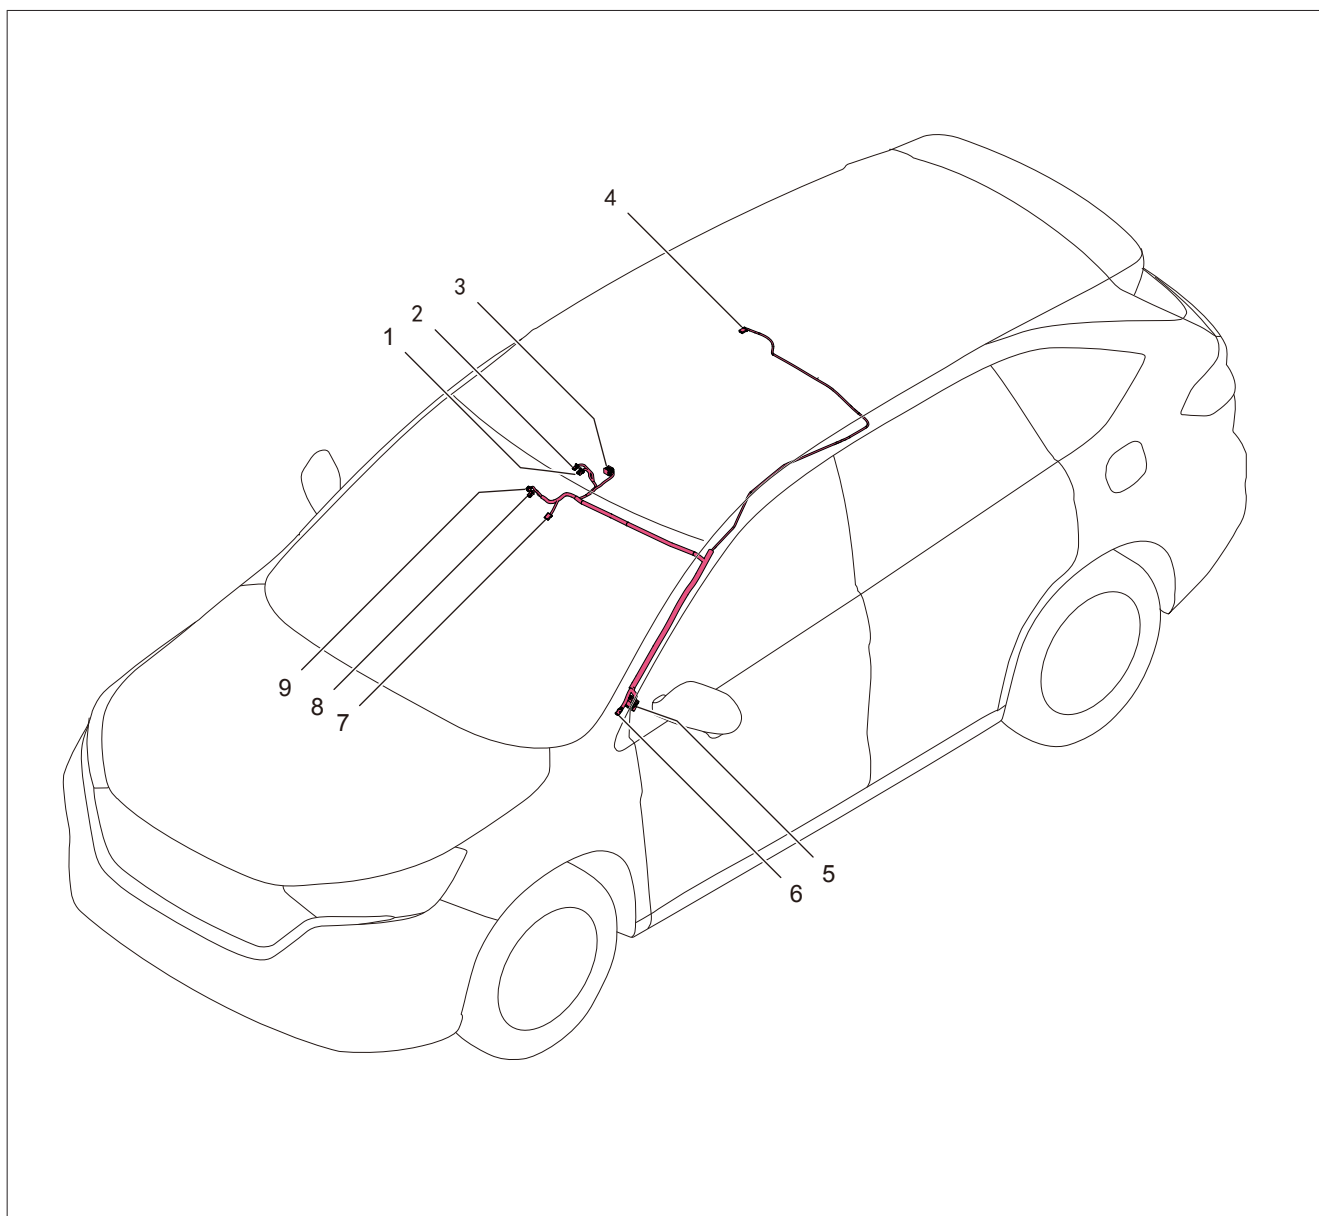

9182EF4F8432

- | | |
|---|---|
| 1. Подключение лампы для чтения
DZ07 <u>P146</u> | 6. Подключение жгута проводов приборной
панели
DZ02 <u>P146</u> |
| 2. Подключение микрофона
DZ03 <u>P146</u> | 7. Подключение ETC
DZ04 <u>P146</u> |
| 3. Подключение к двигателю люка
DZ06 <u>P146</u> | 8. Подключение видеорегистратора 2
DZ08 <u>P146</u> |
| 4. Подключение к потолочному светильнику
DZ05 <u>P146</u> | 9. Подключение видеорегистратора
DZ09 <u>P147</u> |
| 5. Подключение жгута проводов приборной
панели
DZ01 <u>P146</u> | |

Жгут проводов сиденья

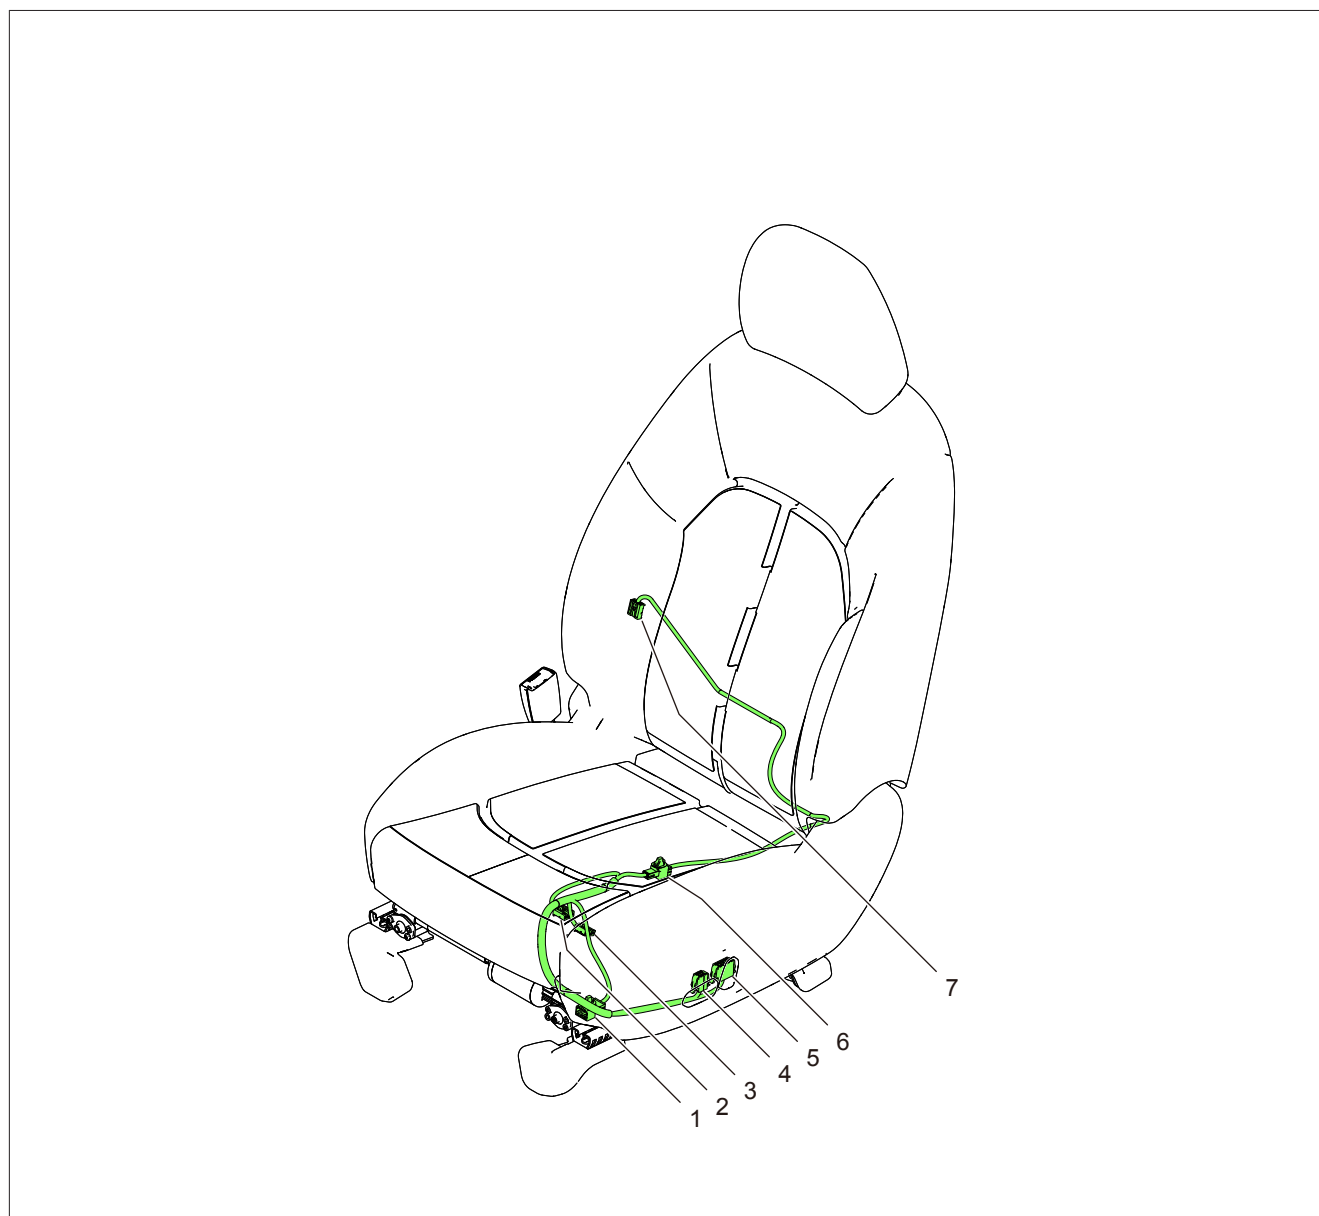


DE3AE7C327D6

- | | |
|---|--|
| 1. Подключение к жгуту проводов салона
XC1123 <u>P148</u> | 5. Подключение переключателя регулировки
сиденья В XC1195 <u>P148</u> |
| 2. Подключение электродвигателя сдвига
сиденья XC1126 <u>P148</u> | 6. Подключение жгута проводов подушки
сиденья XC1188 <u>P148</u> |
| 3. Подключение двигателя регулировки высоты
сиденья XC1125 <u>P148</u> | Подключение ремней безопасности спинки
сиденья XC1148 <u>P148</u> |
| 4. Подключение переключателя регулировки
сиденья А XC1194 <u>P148</u> | 7. Подключение двигателя регулировки угла
наклона спинки XC1152 <u>P148</u> |

Жгут проводов двери


Жгут проводов левой передней двери

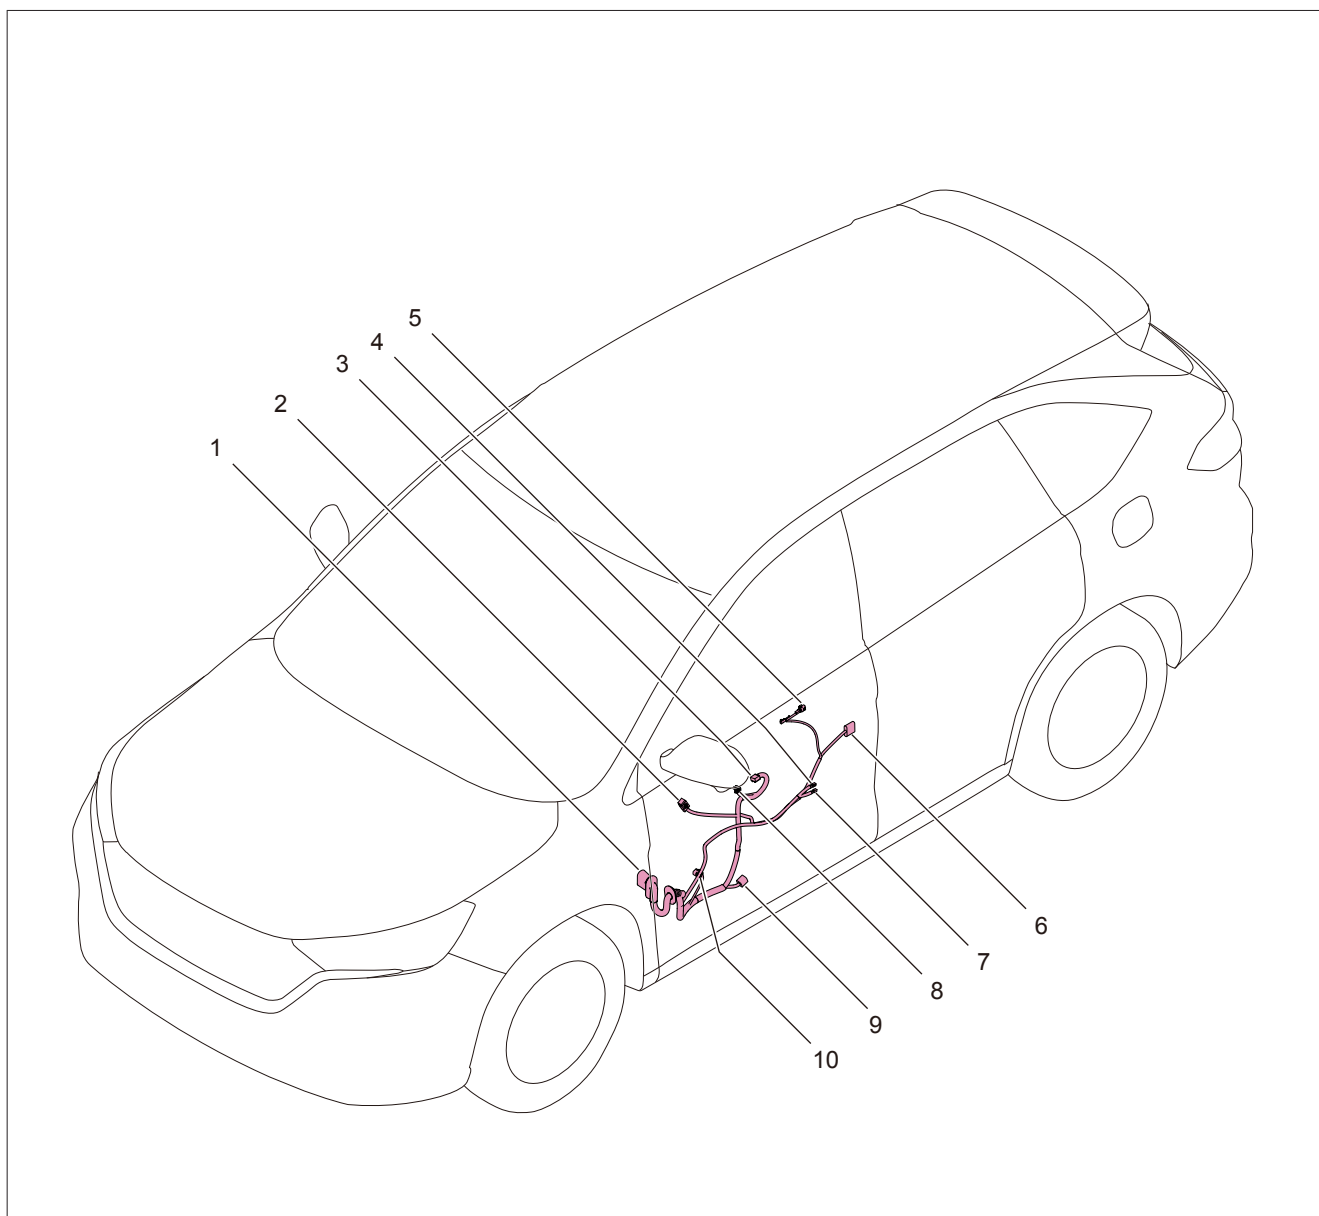

7584E8EC63EF

- | | |
|--|--|
| 1. Подключение жгута проводов приборной панели
MZ01 <u>P149</u> | 6. Подключение замка левой передней двери
MT05 <u>P149</u> |
| 2. Подключение левого наружного зеркала с электроприводом
MT03 <u>P149</u> | 7. Подключение ручки левой передней двери (микровыключатель)
MT09 <u>P149</u> |
| 3. Подключение выключателя стеклоподъемника левой передней двери 1
MZ06 <u>P149</u> | 8. Подключение выключателя стеклоподъемника левой передней двери 2
MZ07 <u>P149</u> |
| 4. Подключение к ручке левой передней двери (сенсорный датчик)
MZ08 <u>P150</u> | 9. Подключение двигателя стеклоподъемника левой передней двери
MZ02 <u>P149</u> |
| 5. Подключение низкочастотной антенны левой передней двери
MT10 <u>P149</u> | 10. Подключение к динамику левой передней двери
MZ04 <u>P149</u> |


Жгут проводов правой передней двери

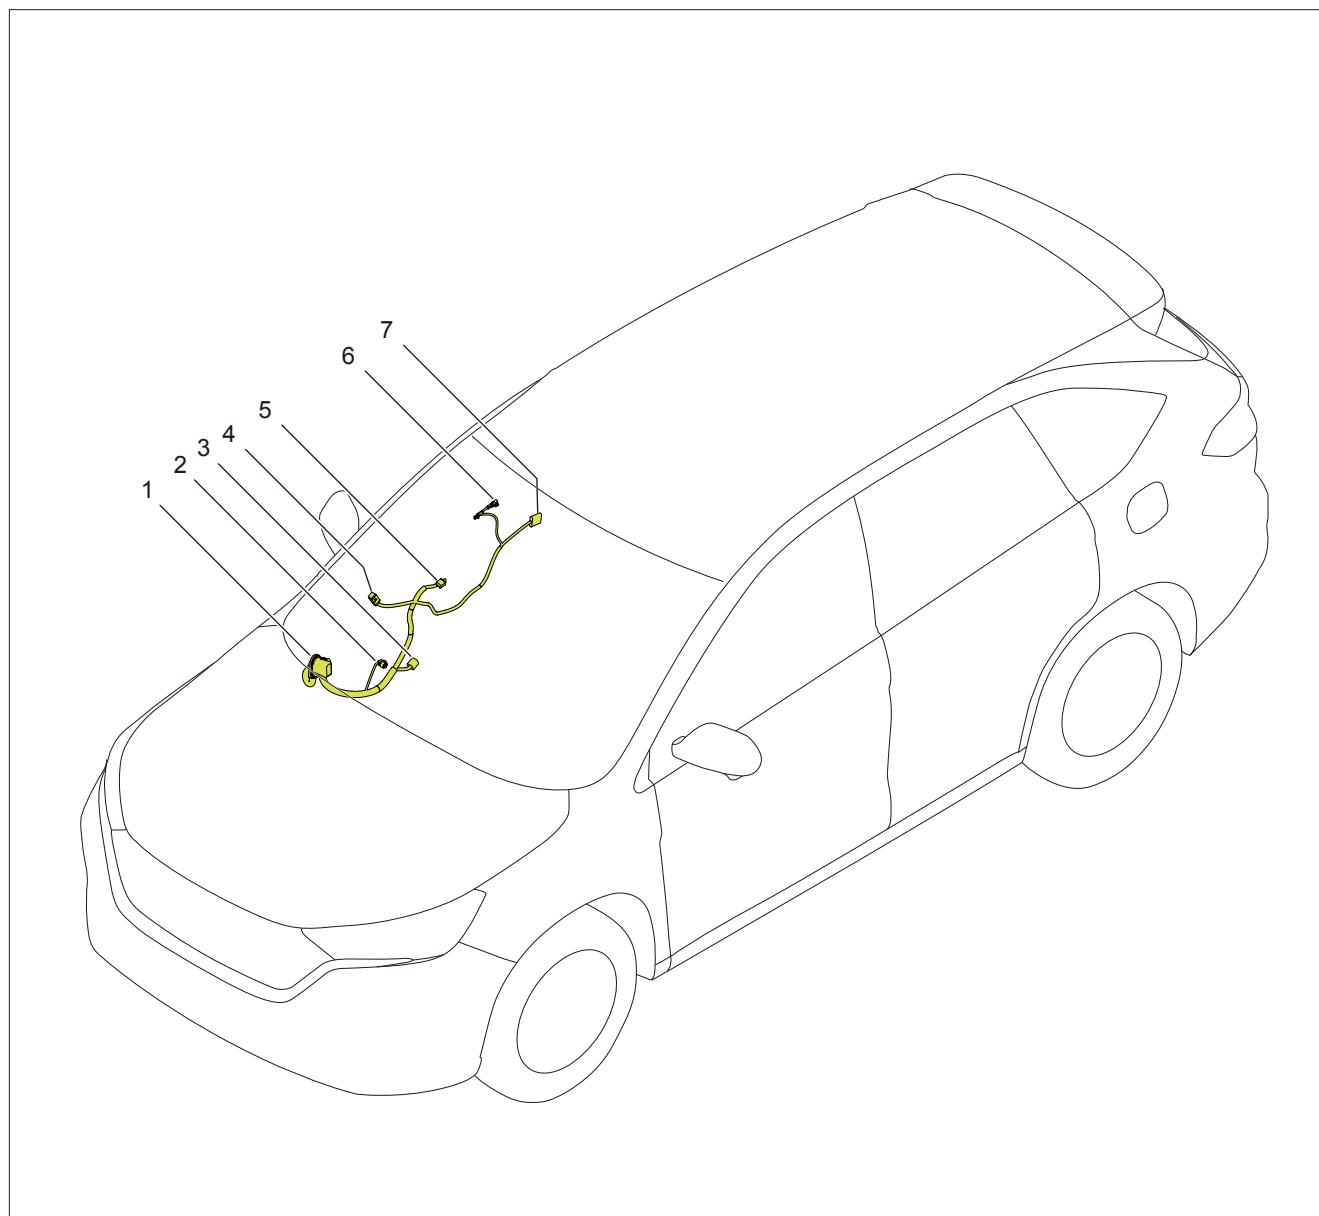

1CDA26F40428

- | | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 1. Подключение жгута проводов приборной панели | MZ78 <u>P151</u> | 5. Подключение выключателя стеклоподъемника правой передней двери | MZ12 <u>P150</u> |
| 2. Подключение к динамику правой передней двери | MZ10 <u>P150</u> | 6. Подключение низкочастотной антенны правой передней двери | MZ68 <u>P151</u> |
| 3. Подключение двигателя стеклоподъемника правой передней двери | MZ19 <u>P150</u> | 7. Подключение замка правой передней двери | MZ13 <u>P150</u> |
| 4. Подключение правого зеркала заднего вида с электроприводом. | MZ03 <u>P149</u> | | |


Жгут проводов левой задней двери

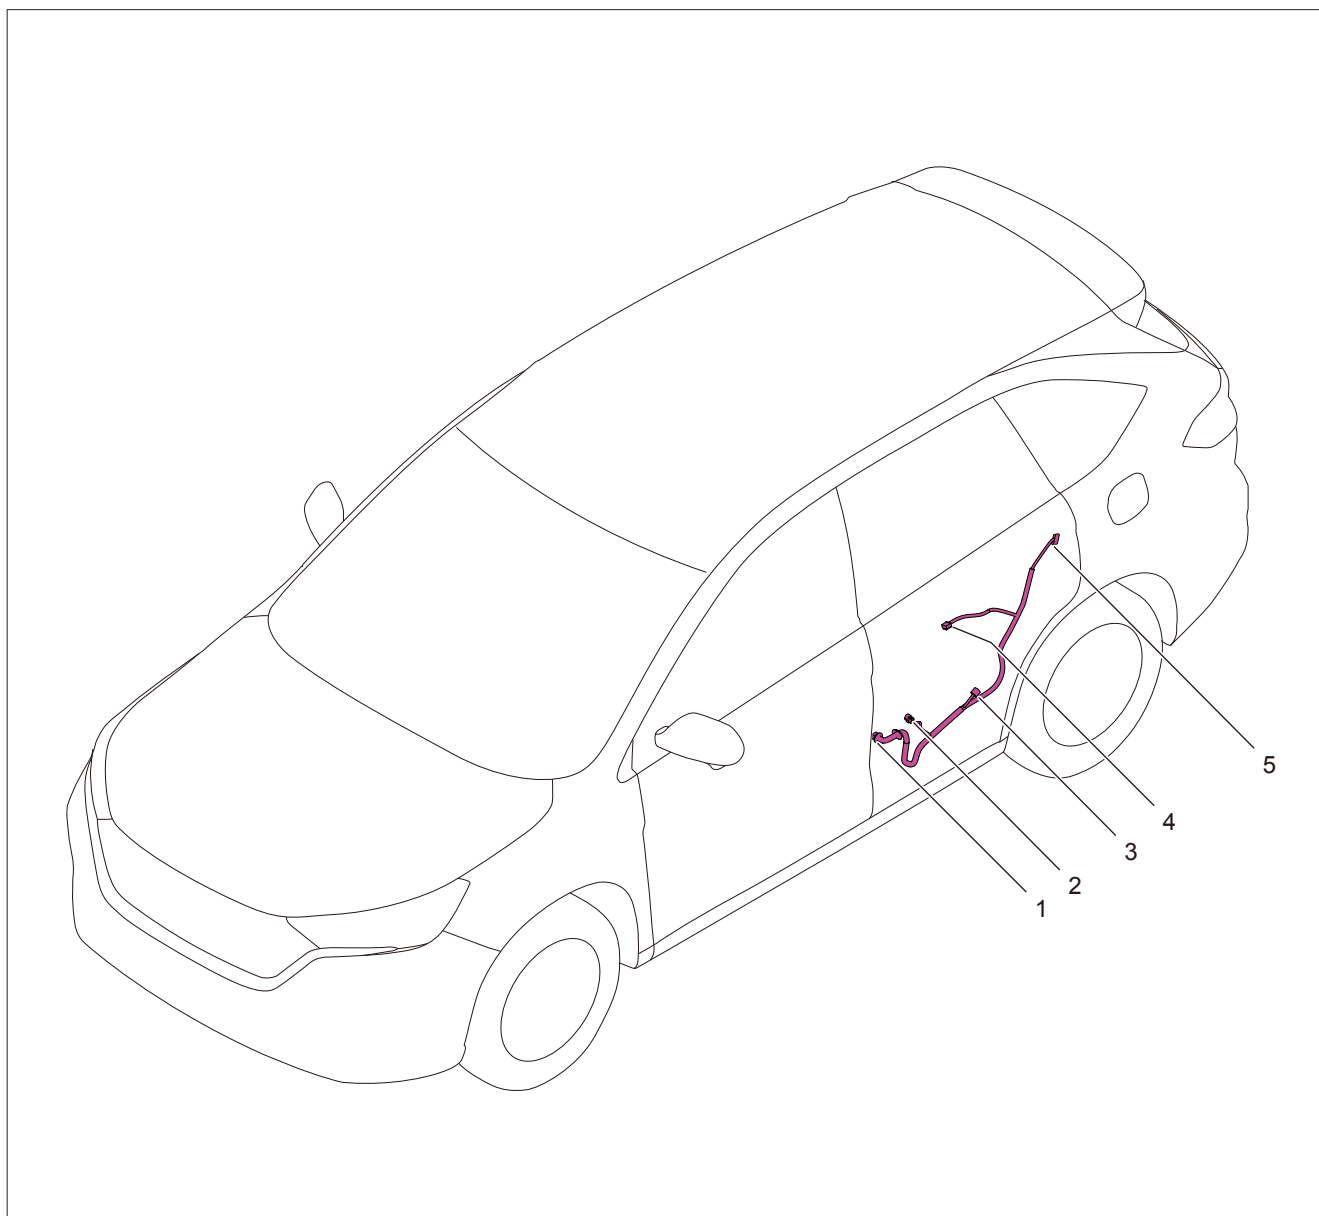

BC01D7D14868

1. Подключение к жгуту проводов салона
MZ21 P150
2. Подключение к динамику левой задней двери
MZ24 P150
3. Подключение двигателя стеклоподъемника
левой задней двери MZ22 P150
4. Подключение выключателя стеклоподъемника
левой задней двери MZ26 P150
5. Подключение замка левой задней двери
MZ68 P151

Жгут проводов правой задней двери

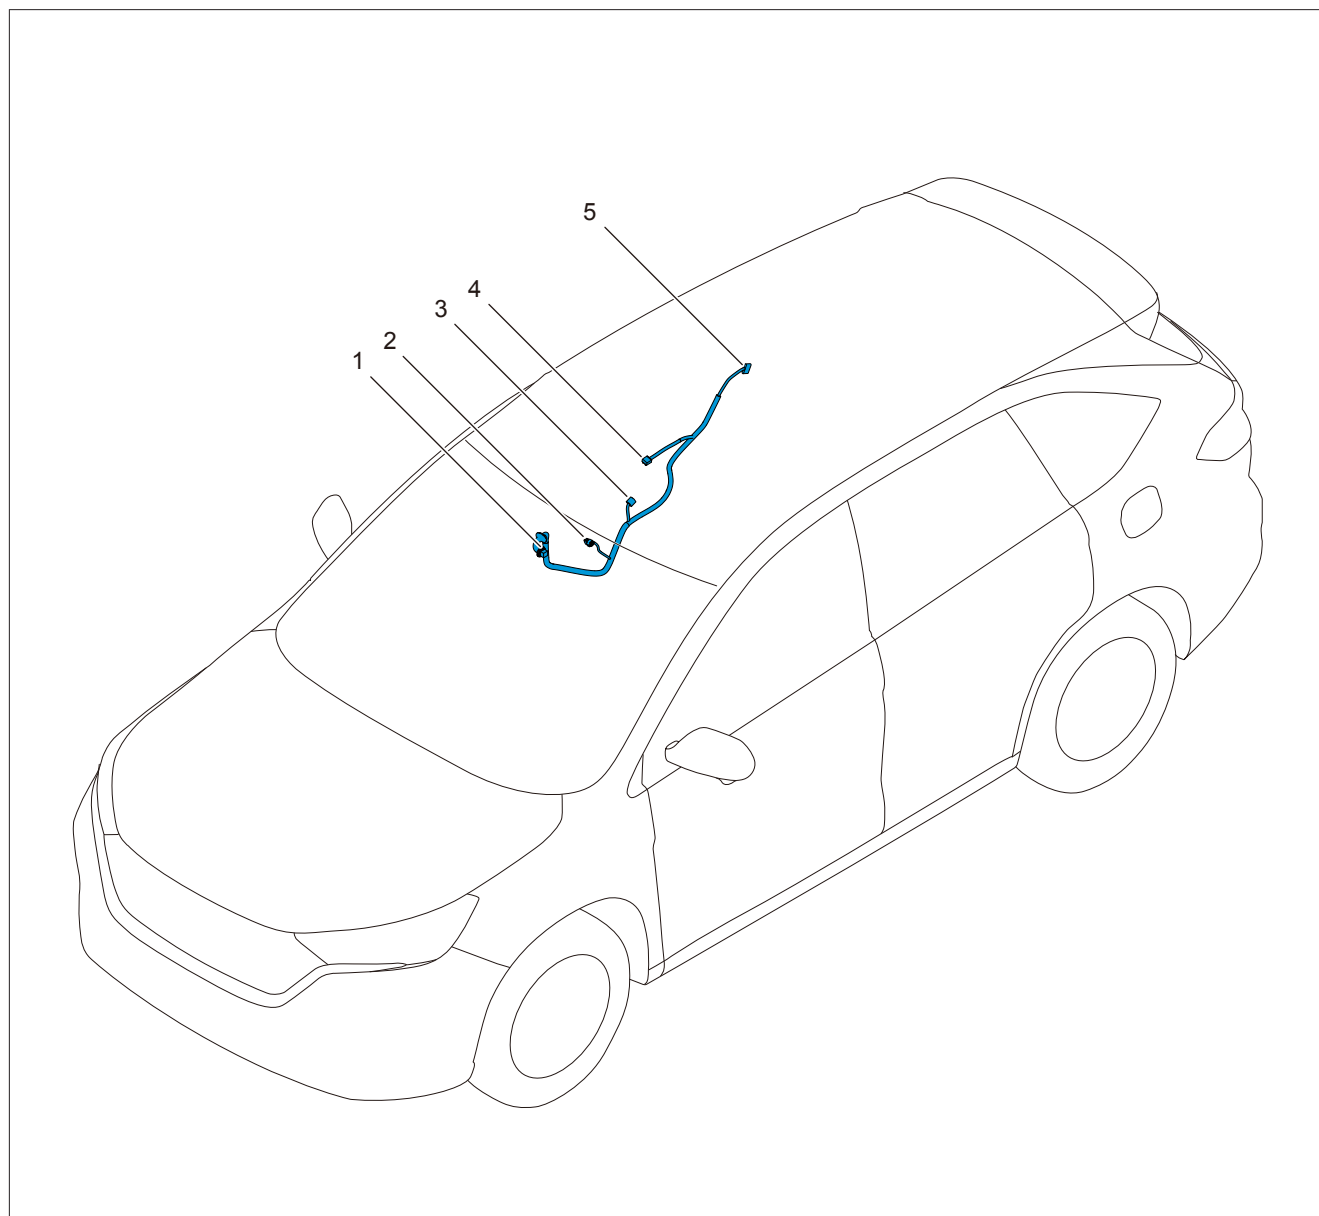

553372BB469A


- | | |
|---|---|
| 1. Подключение к жгуту проводов салона
MZ31 <u>P151</u> | 4. Подключение выключателя стеклоподъемника
правой задней двери MZ36 <u>P151</u> |
| 2. Подключение к динамику правой задней двери
MZ34 <u>P151</u> | 5. Подключение замка правой задней двери
MZ35 <u>P151</u> |
| 3. Подключение двигателя стеклоподъемника
правой задней двери MZ32 <u>P151</u> | |

This diagram illustrates the rear suspension and steering assembly of a vehicle. The components are labeled with numbers 1 through 18:

- 1: Upper control arm
- 2: Lower control arm
- 3: Steering knuckle
- 4: Shock absorber
- 5: Coil spring
- 6: Rear axle
- 7: Rear suspension arm
- 8: Rear suspension arm
- 9: Rear suspension arm
- 10: Rear suspension arm
- 11: Rear suspension arm
- 12: Rear suspension arm
- 13: Rear suspension arm
- 14: Rear suspension arm
- 15: Rear suspension arm
- 16: Rear suspension arm
- 17: Rear suspension arm
- 18: Rear suspension arm

1. Подключение переходного жгута задней двери
HZ18 P153
Подключение к переходному жгуту проводов
верхнего стоп-сигнала HZ36 P153
 2. Подключение к заднему потолочному
светильнику HZ17 P153
 3. Подключение к переходному жгуту проводов
верхнего стоп-сигнала HZ37 P154
Подключение к переходному жгуту проводов
верхнего стоп-сигнала HZ38 P154
 4. Подключение верхнего стоп-сигнала
HZ39 P154
 5. Подключение обогрева заднего стекла (-)
HZ11 P152
 6. Подключение фонаря правой задней двери
HZ12 P153
 7. Подключение обогрева заднего стекла (+)
HZ10 P152
 8. Подключение двигателя заднего
стеклоочистителя HZ08 P152
 9. Подключение правого фонаря освещения
номерного знака HZ05 P152
 10. Подключение камеры заднего вида
HZ16 P153
 11. Подключение переключателя задней двери
HZ15 P153
 12. Подключение левого фонаря освещения
номерного знака HZ02 P152
 13. Подключение электродвигателя замка задней
двери HZ09 P152
 14. Подключение переключателя режима
задней двери HZ13 P153
 15. Подключение жгута проводов задней двери
HZ26 P153
Подключение переходного жгута задней двери
HZ06 P152
 16. Подключение переходного жгута задней двери
HZ07 P152
Подключение переходного жгута
выключателя задней двери HZ01 P152
 17. Подключение фонаря левой задней двери
HZ14 P153
 18. Подключение к жгуту проводов салона
HZ24 P153

Жгут проводов заднего бампера

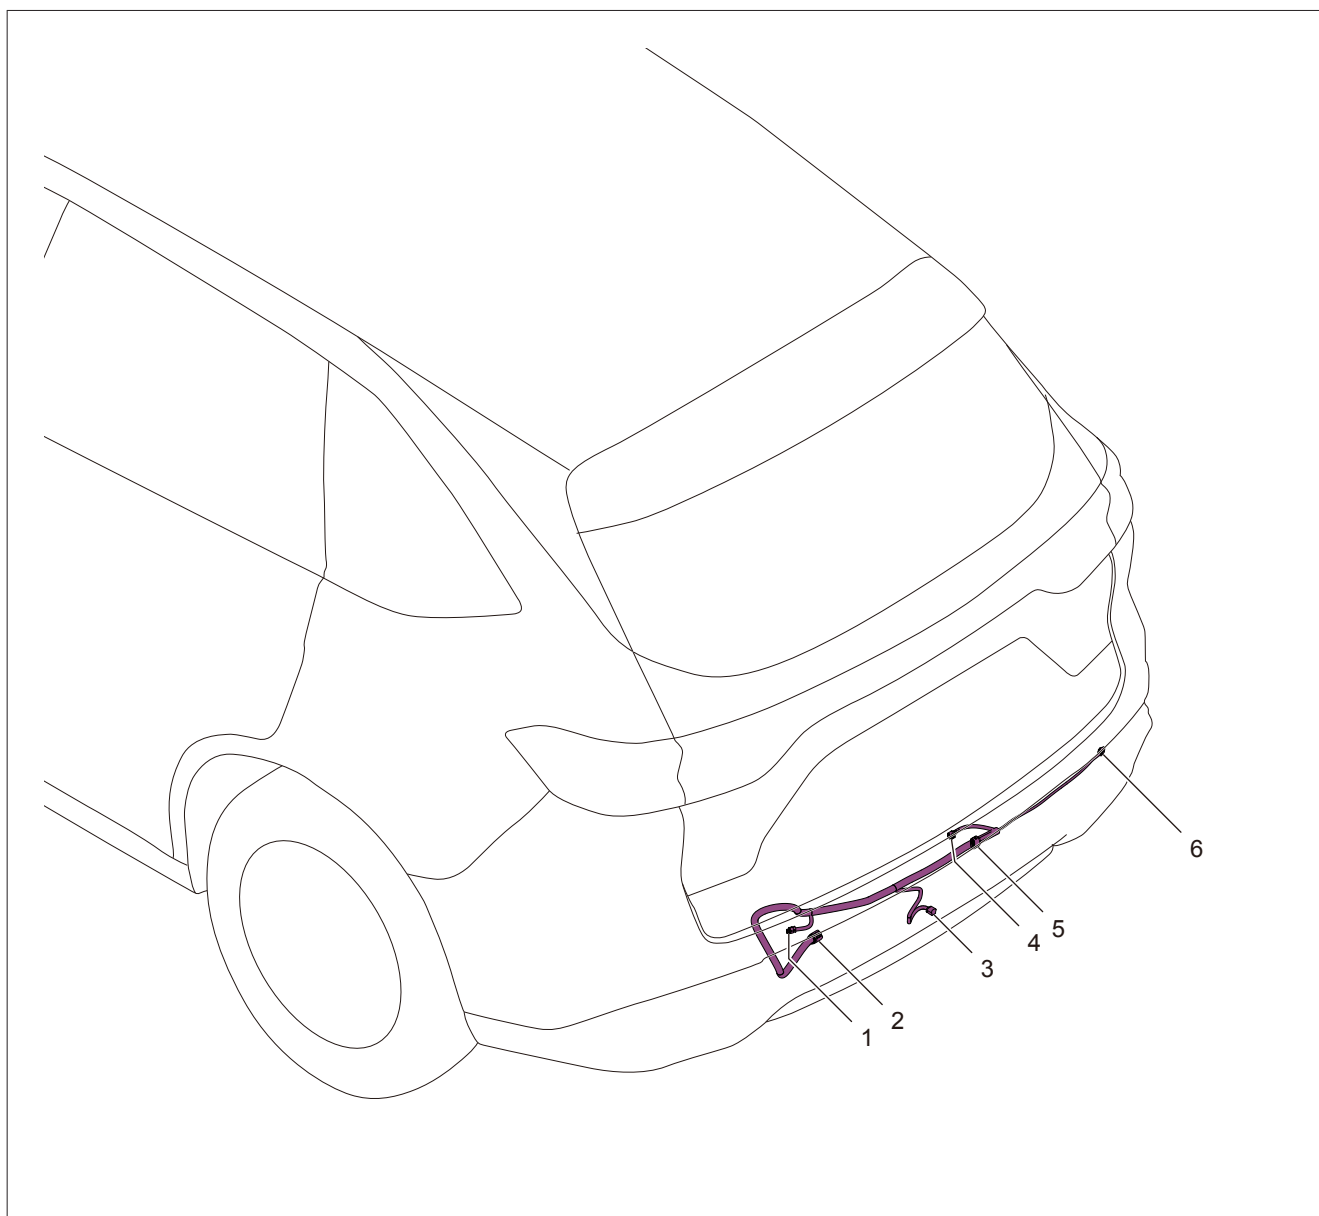


8B3504EBF073

- | | |
|--|---|
| 1. Подключение левого датчика парктроники
BZ04 <u>P155</u> | 4. Подключение к внешней низкочастотной
антенне багажника BZ05 <u>P155</u> |
| 2. Подключение к жгуту проводов салона
BZ01 <u>P155</u> | 5. Подключение центрального датчика
парктроники BZ02 <u>P155</u> |
| 3. Подключение заднего противотуманного
фонаря BZ03 <u>P155</u> | 6. Подключение правого датчика парктроники
BZ08 <u>P155</u> |


Разъёмы

Жгут проводов двигателя(6MT)


PZ01

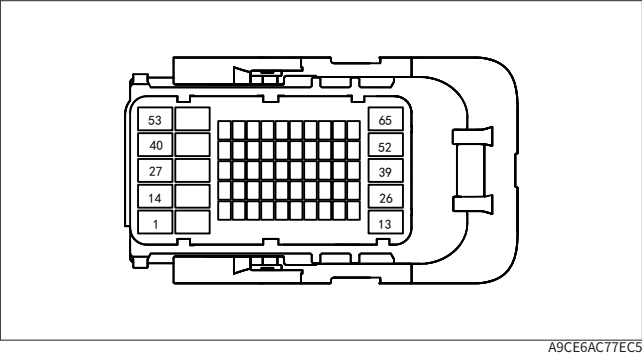


PZ05

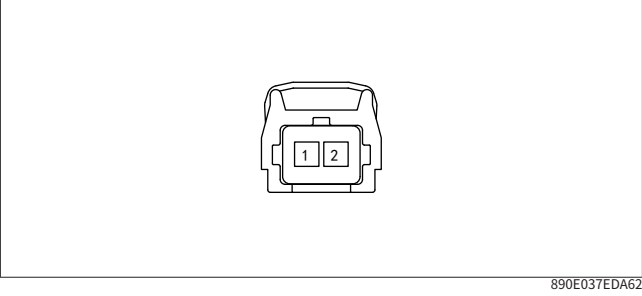


PZ08

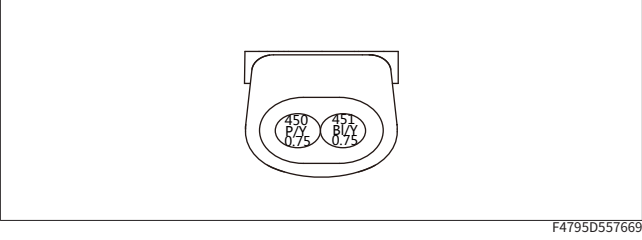


PZ10

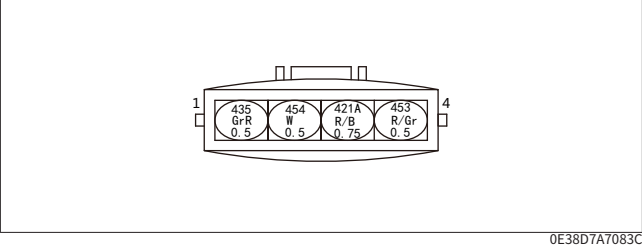


PZ12

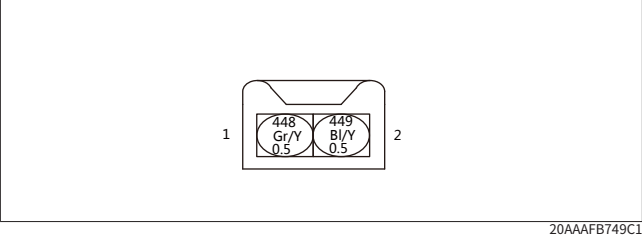


PZ13

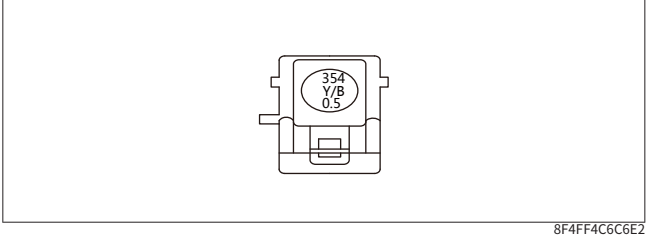


PZ15

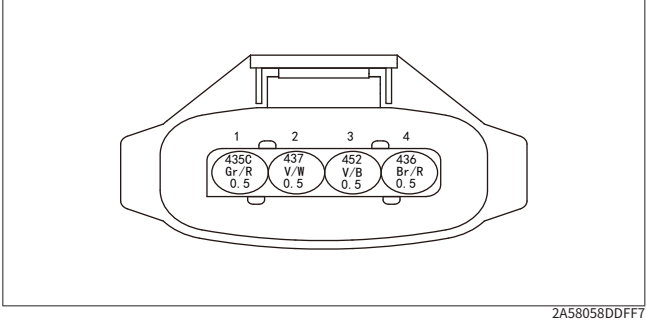


PZ16

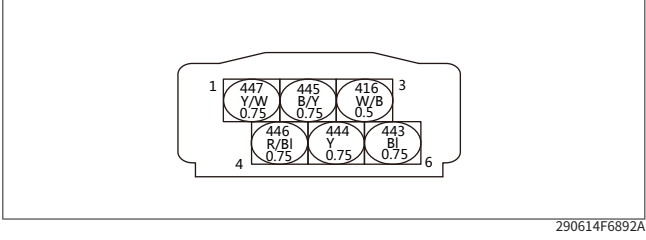


PZ18

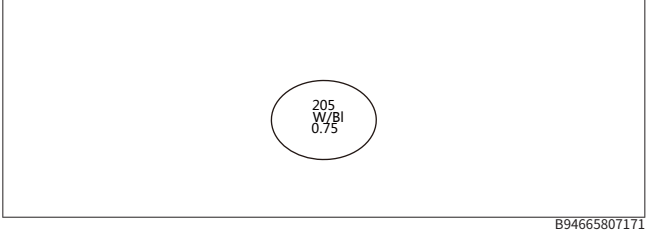

PZ19

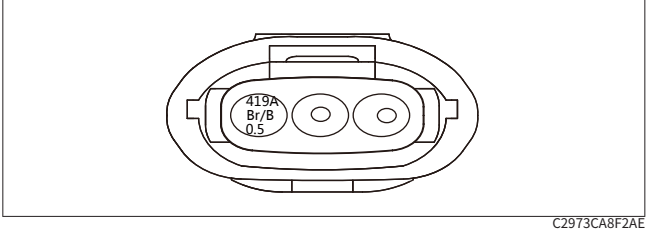


PZ20

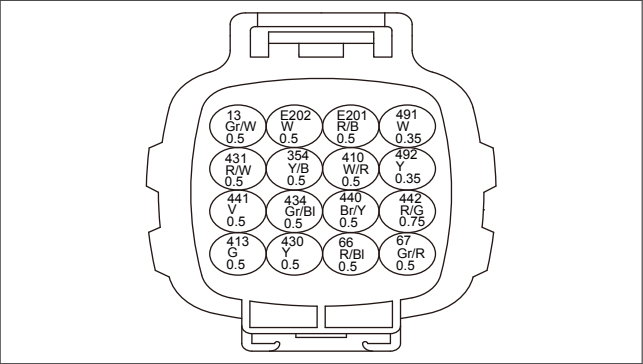


C242B4072930

PZ26

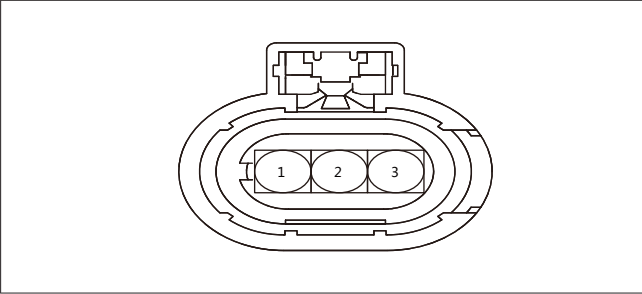


E97B56839F44

PZ21-X02

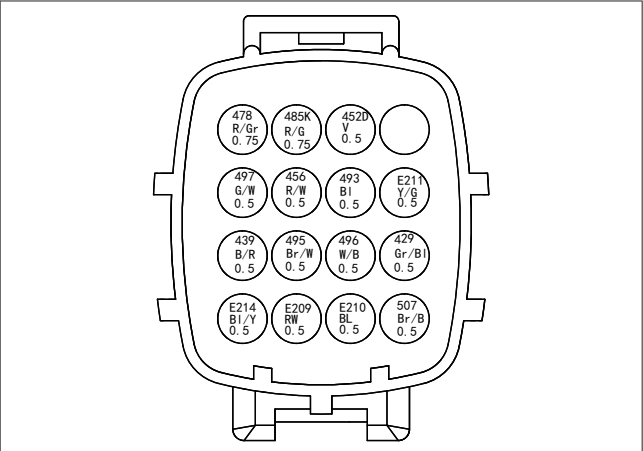


16FAE2C3C6FE

PZ27

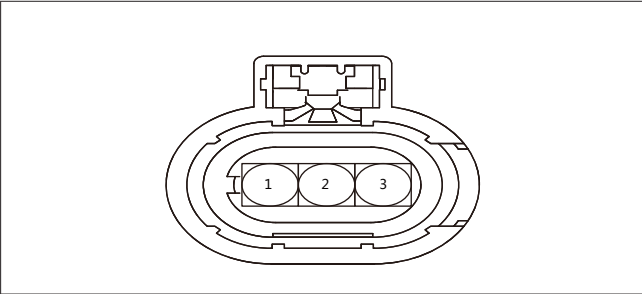


C51A6E156B5C

PZ28

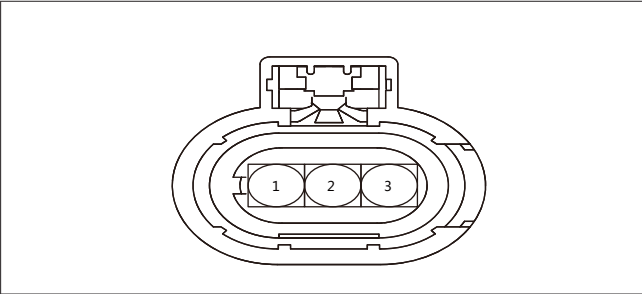


2CB4F6AEDA9D

PZ22-X02

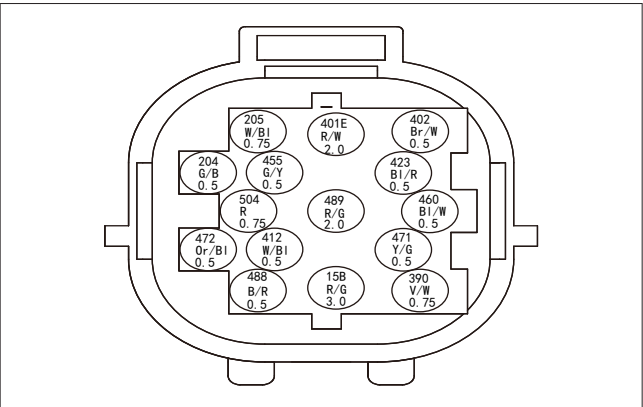


A846E33056B8

PZ29

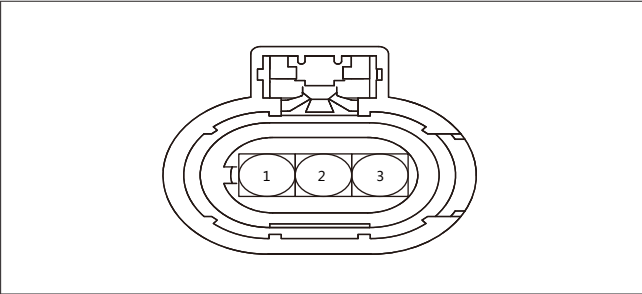


C2EE7FE84821

PZ25

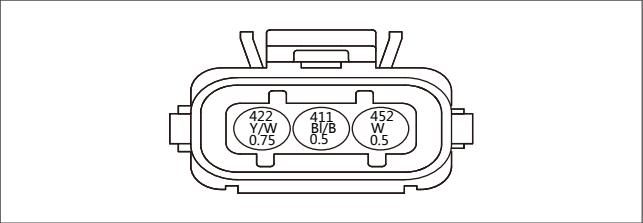


FCACB6C2E8D0

PZ30

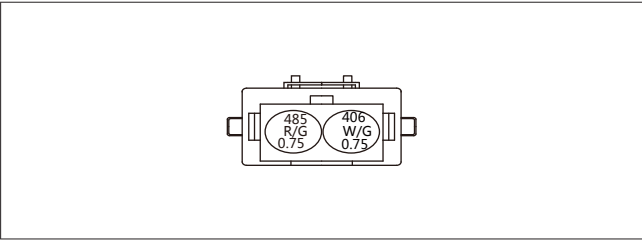


E2597698C5E8


PZ31

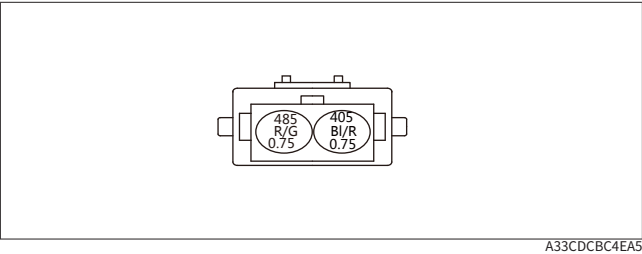


PZ32

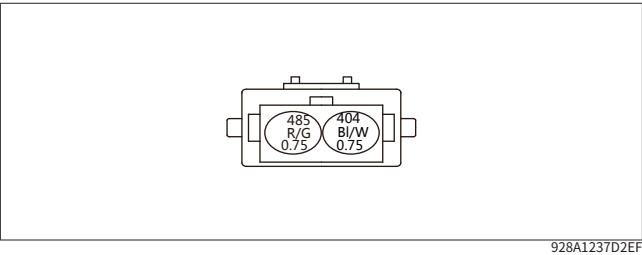


PZ33

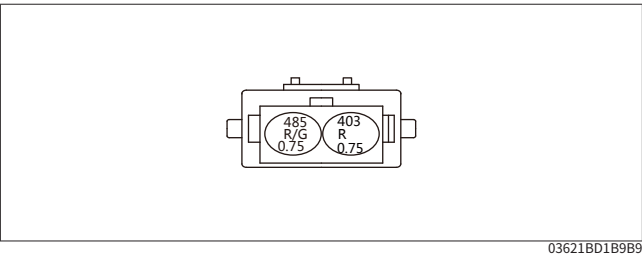


PZ34

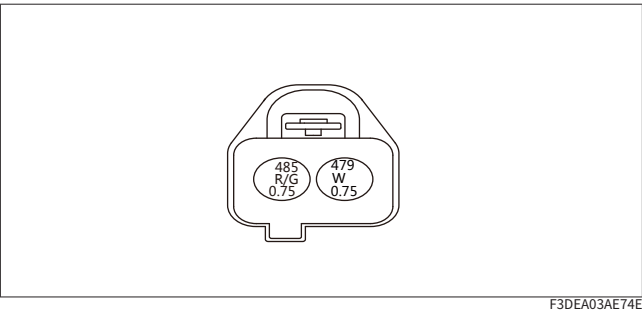


PZ35

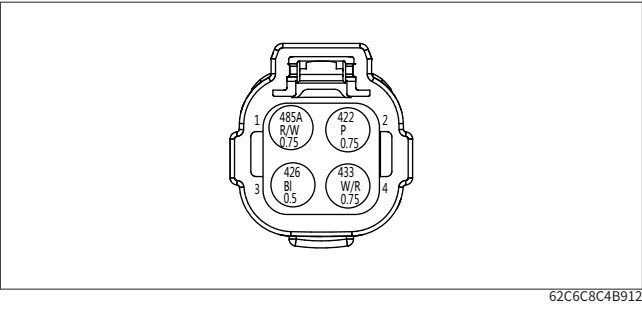


PZ40

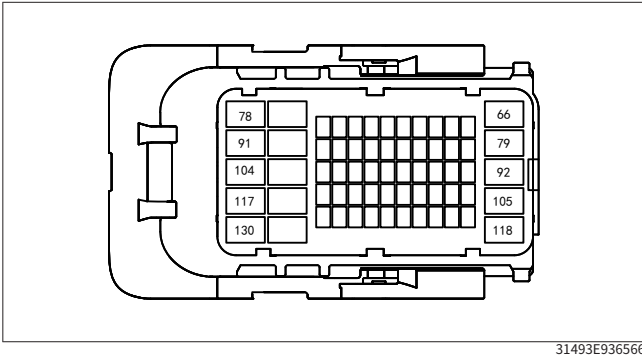


PZ41

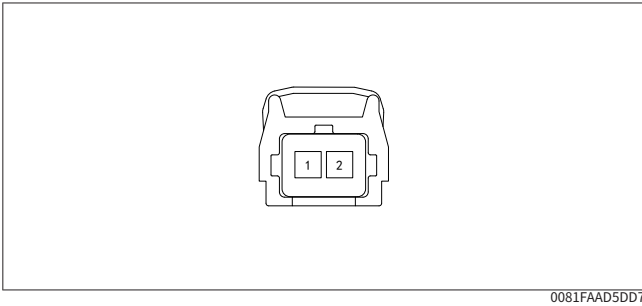


PZ42

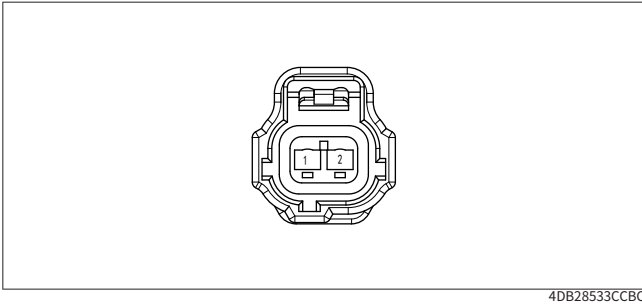


PZ43

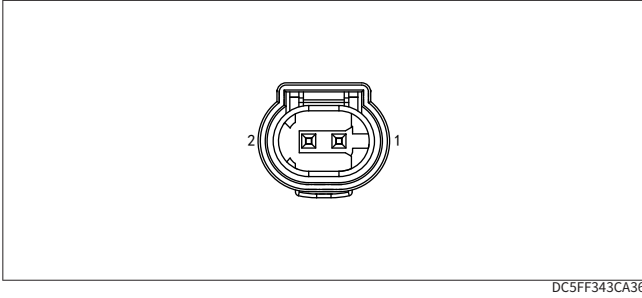

PZ45

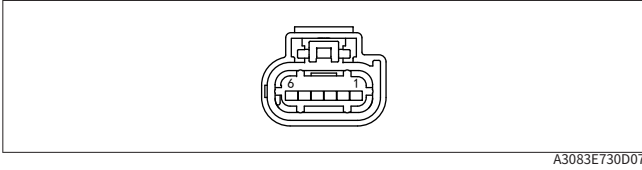


PZ85

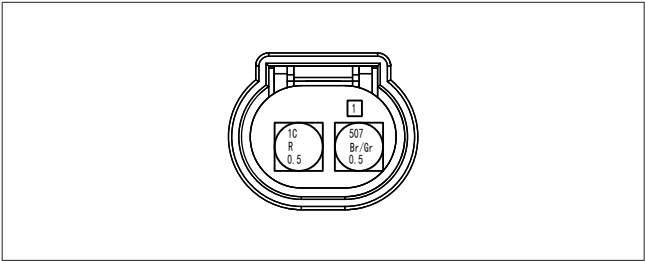


3382DC80AB5D

PZ88

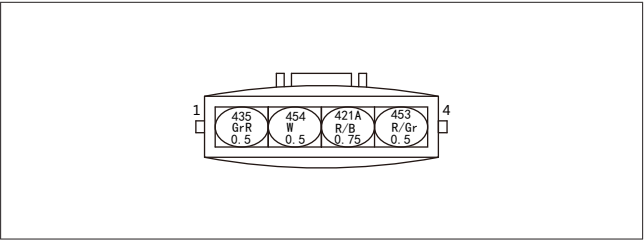


517C258A9C4D

PZ86

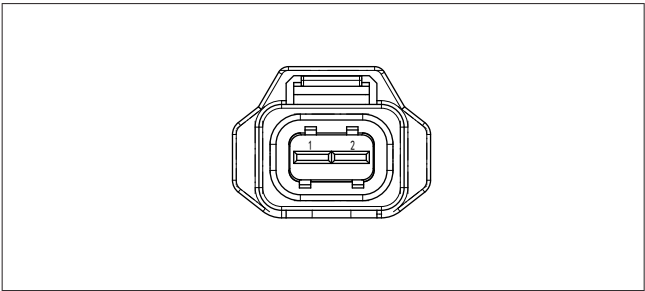

D2C4FE71D408


PZ95

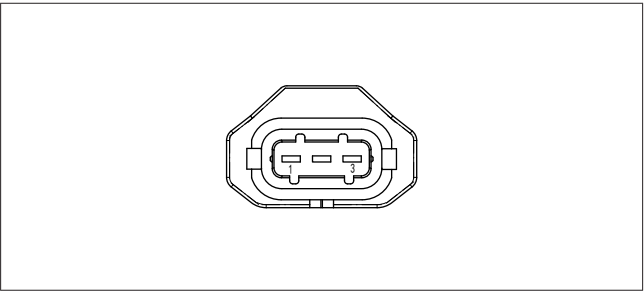

B6C8F30A3027


Жгут проводов двигателя(GW7DCT)

PZ01

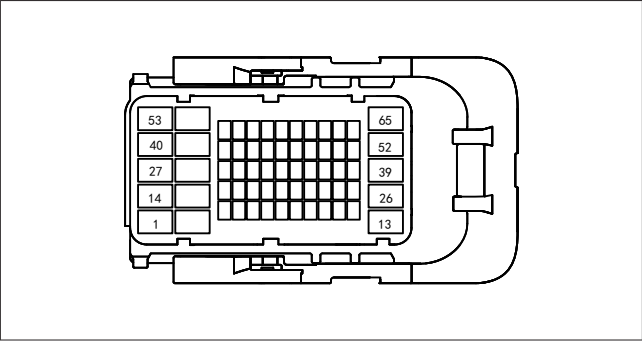


A9CE6AC77EC5

PZ05

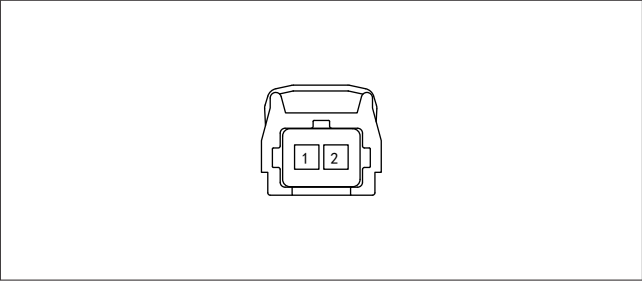


890E037EDA62

PZ08

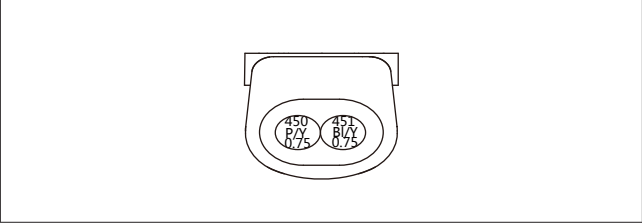


F4795D557669

PZ09

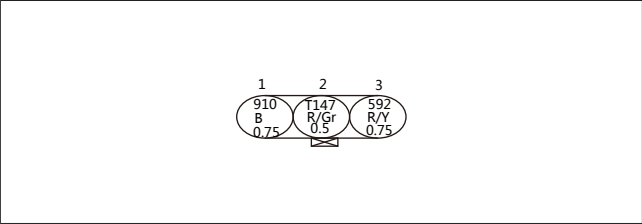


970A6F19509A

PZ10

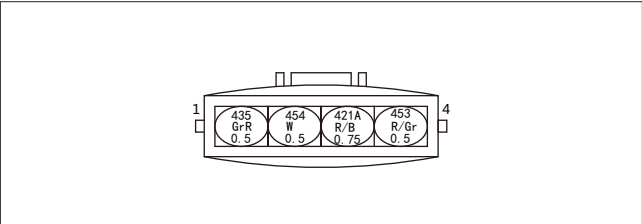


0E38D7A7083C

PZ12

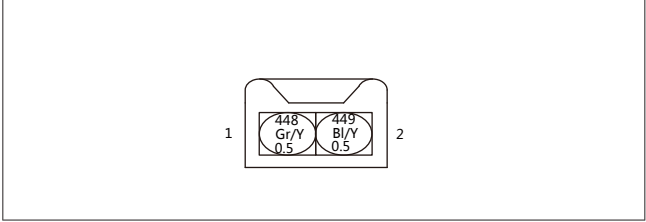


20AAAFB749C1

PZ13

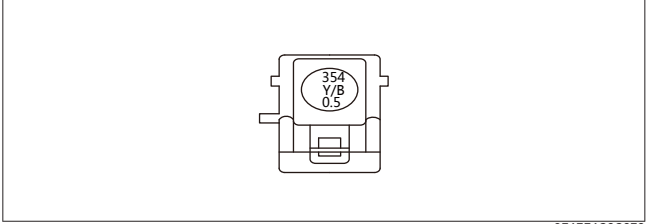


8F4FF4C6C6E2

PZ15

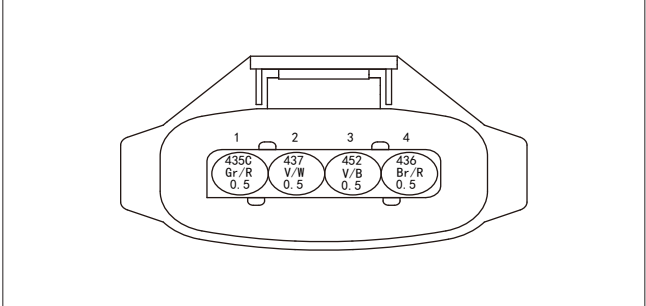


2A58058DDFF7

PZ16

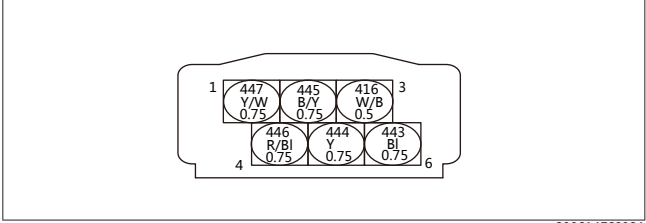


290614F6892A

PZ18

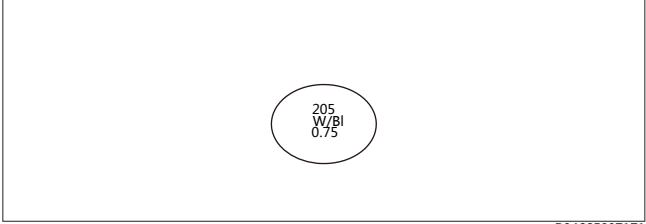


B94665807171

PZ19

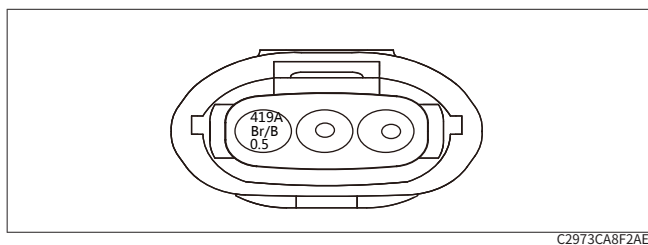


C2973CA8F2AE

PZ25

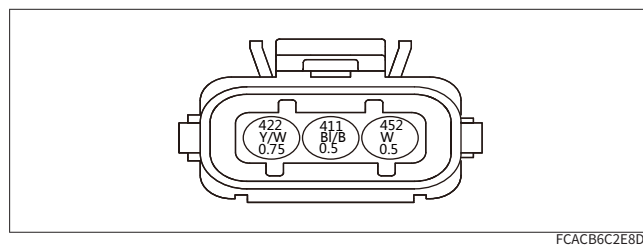


FCACB6C2E8D0

PZ20

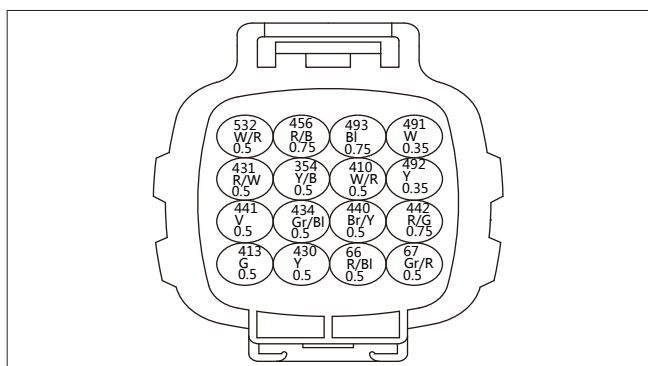


9B67CE39E5A6

PZ26

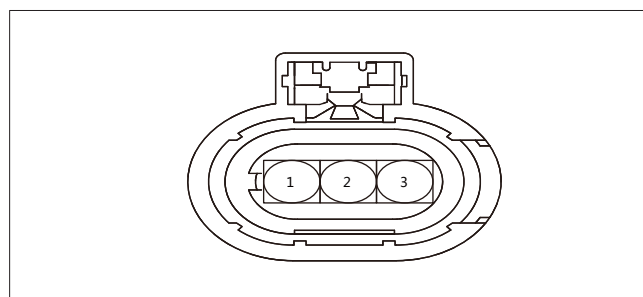


E97B56839F44

PZ21

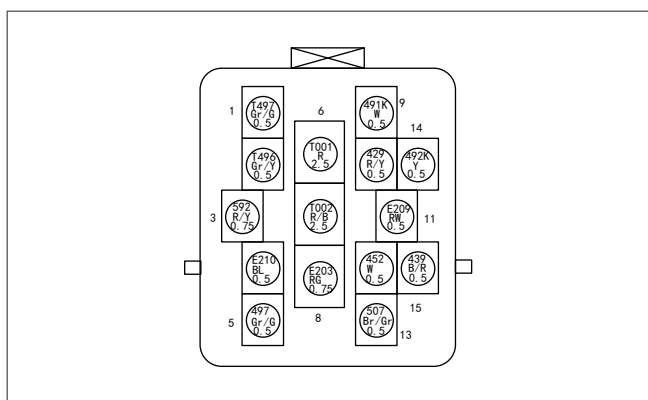


EA8C1E36B536

PZ27

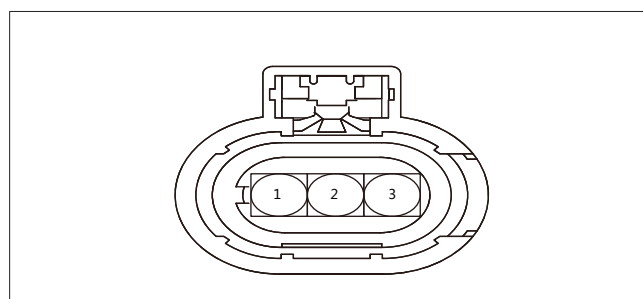


C51A6E156B5C

PZ22

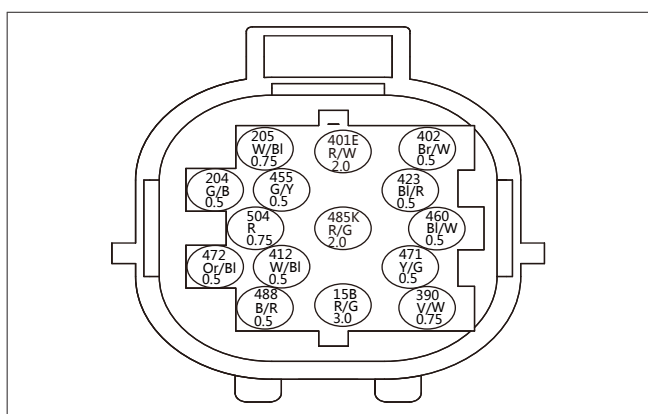


CEA82A80F789

PZ28

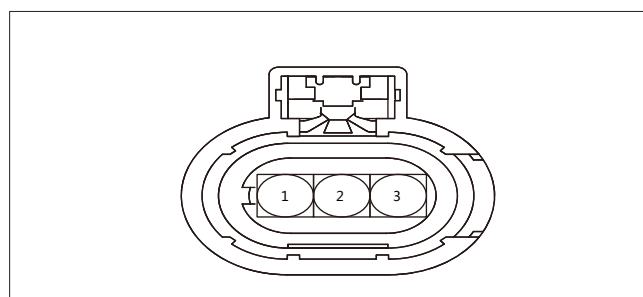


2CB4F6AEDA9D

PZ29

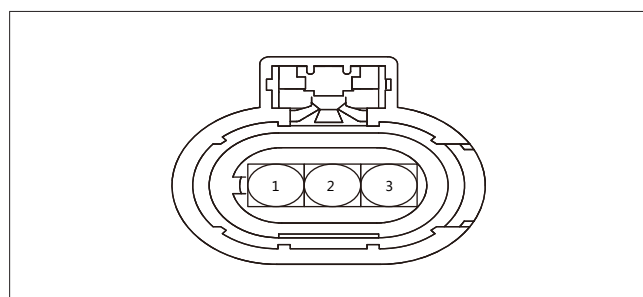


C2EE7FE84821

PZ30

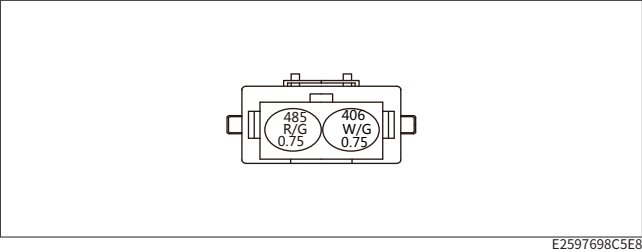


E2597698C5E8

PZ31

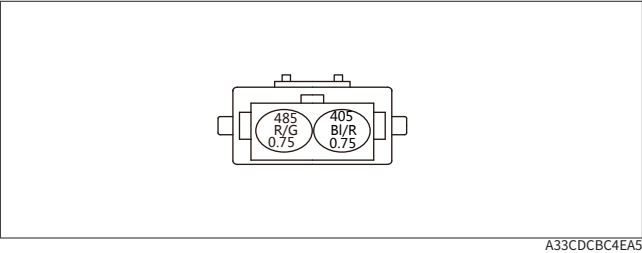


A33CDCBC4EA5

PZ32

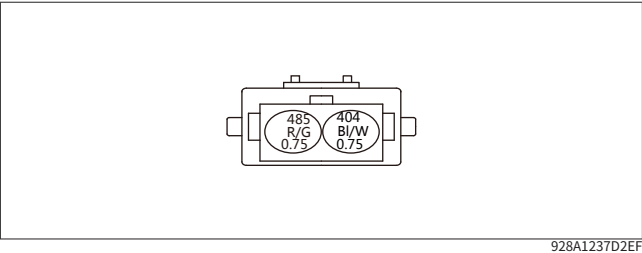


928A1237D2EF

PZ33

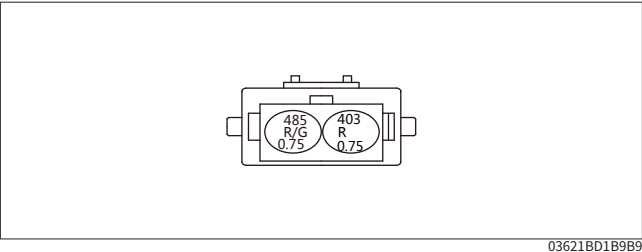


03621BD1B9B9

PZ34

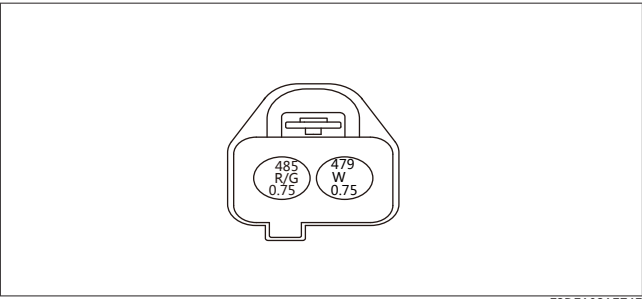


F3DEA03AE74E

PZ35

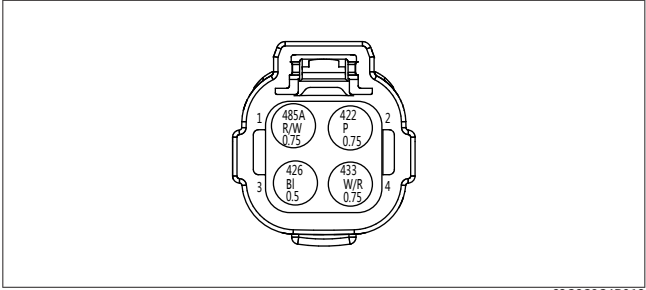


62C6C8C4B912

PZ40

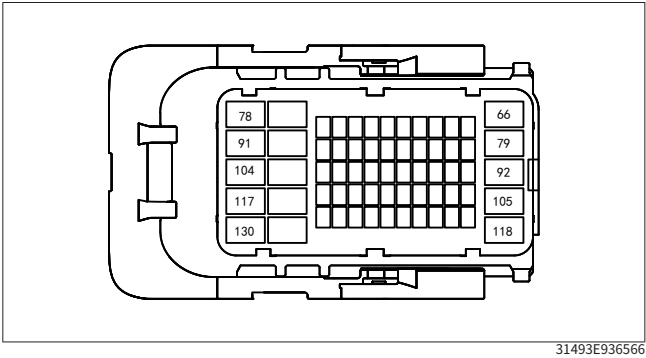


31493E936566

PZ41

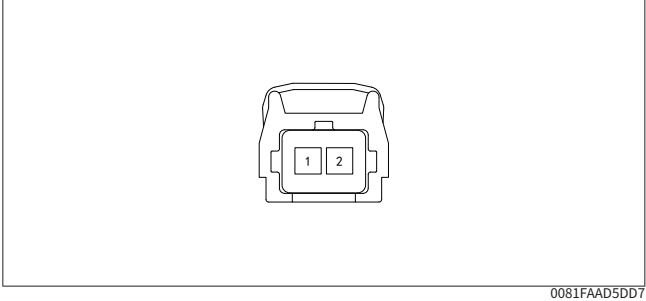


0081FAAD5DD7

PZ42

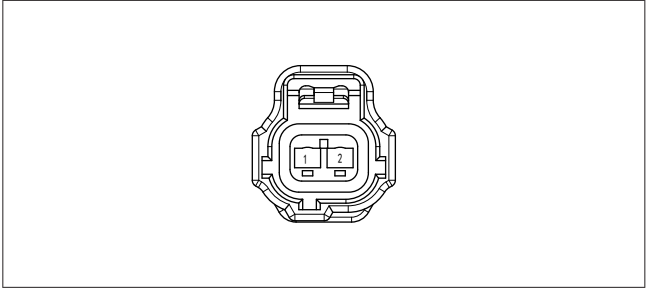


4DB28533CCBC

PZ43

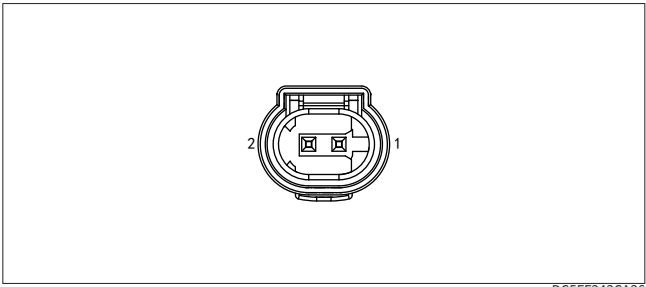


DC5FF343CA36


PZ45

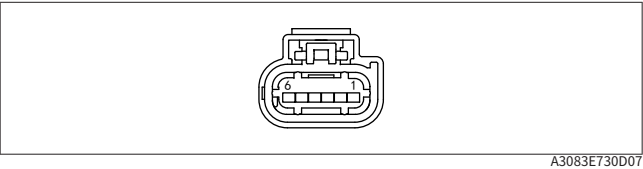


PZ46

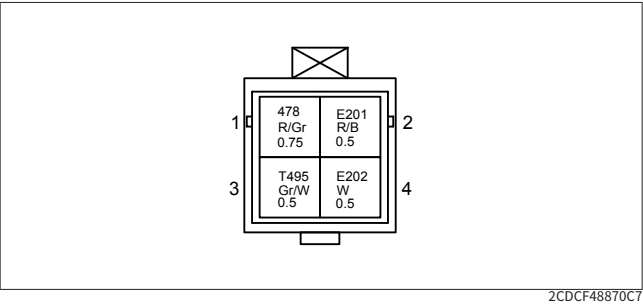


PZ85

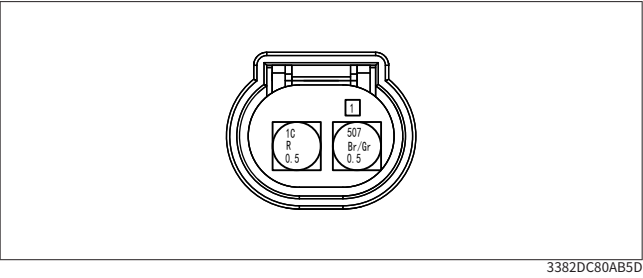


PZ86

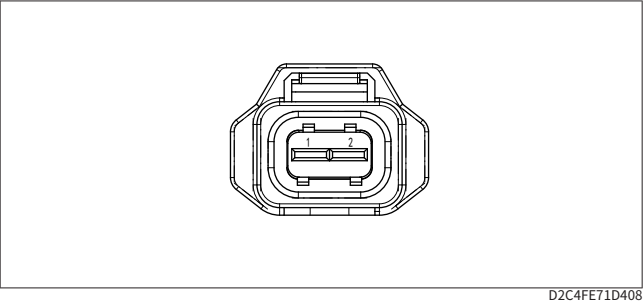


PZ88

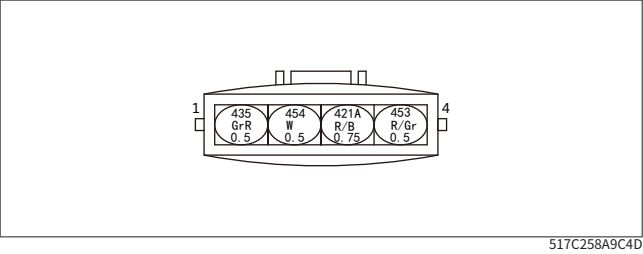


PZ89(67 孔)

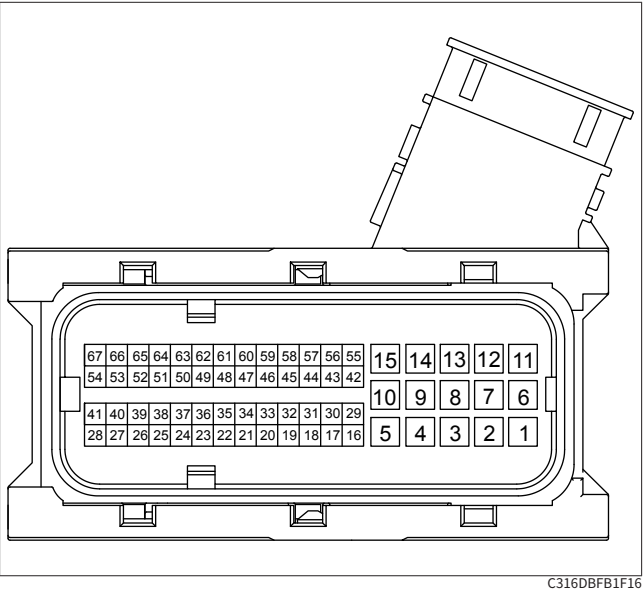


PZ89(68 отверстий)

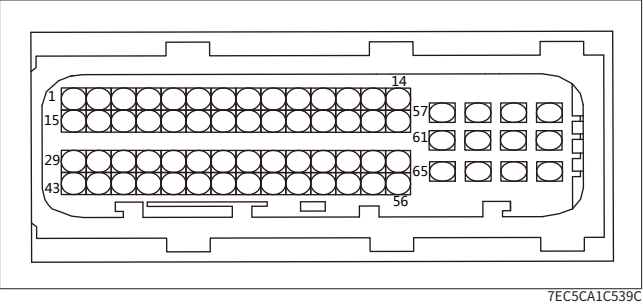


PZ90

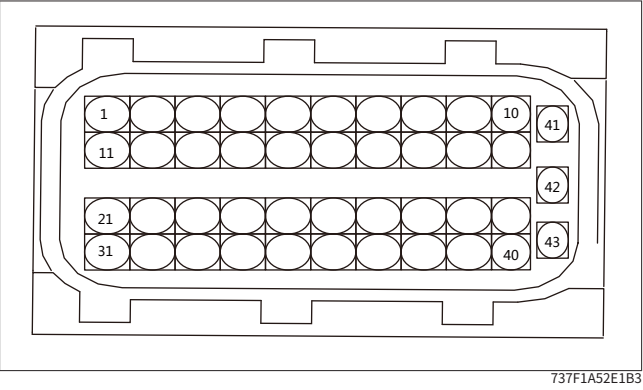

PZ91

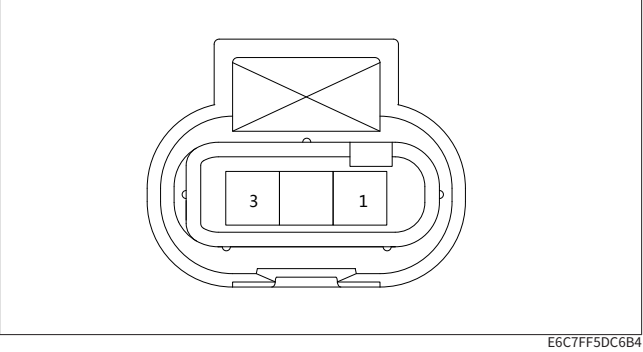


PZ94

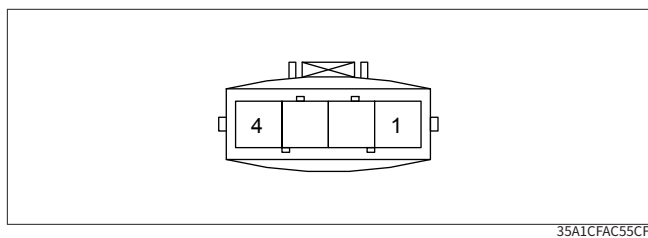


35A1CFAC55CF

PZ96

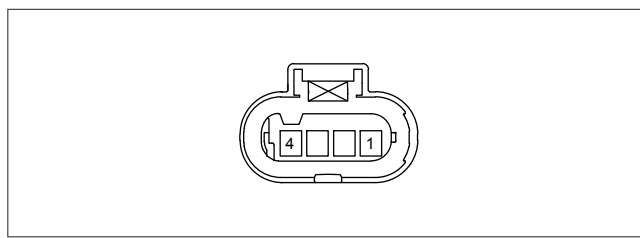

8EC46CFDF21A


PZ95

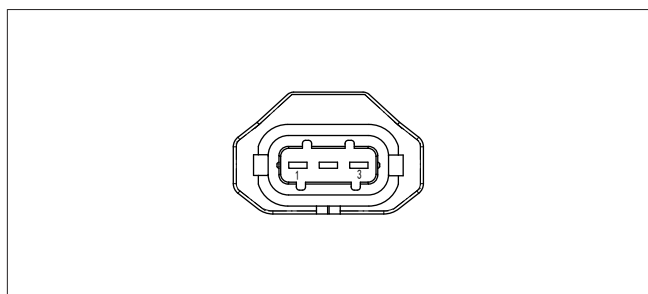


B6C8F30A3027

Жгут проводов моторного отсека(6MT)


QZ00(Вид 2)

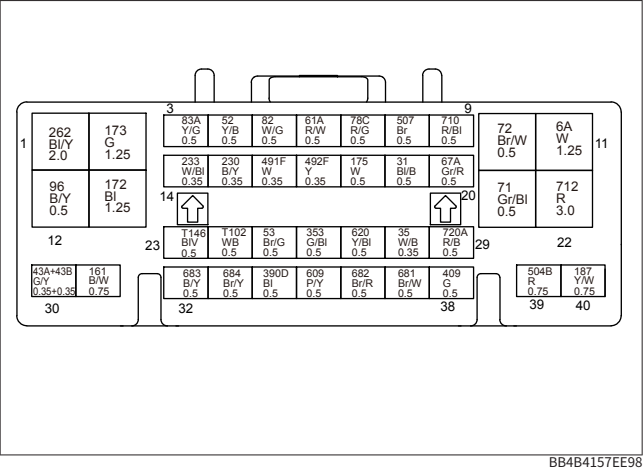


QZ04

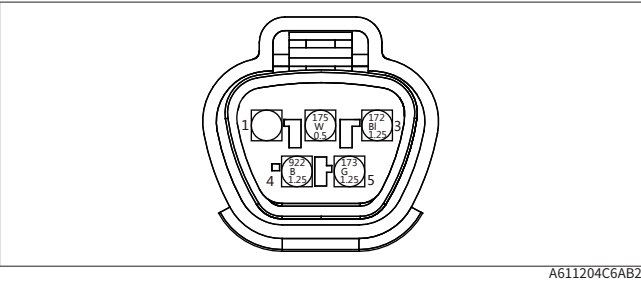


QZ05

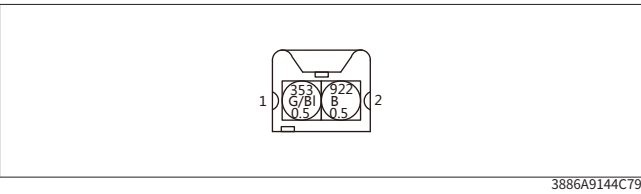


QZ01(Вид 1)

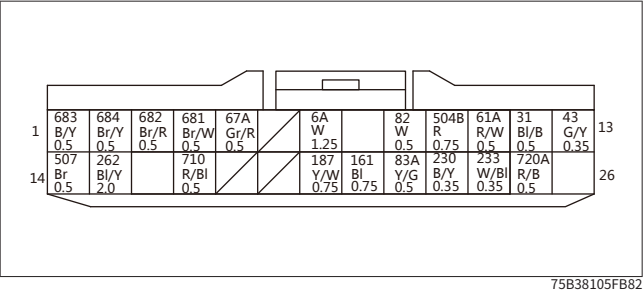


QZ06

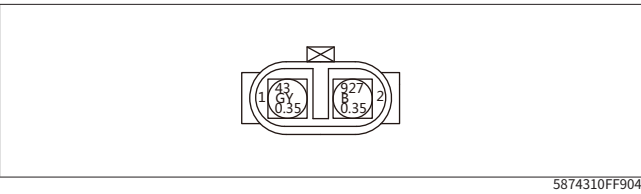


QZ02(Вид 1)

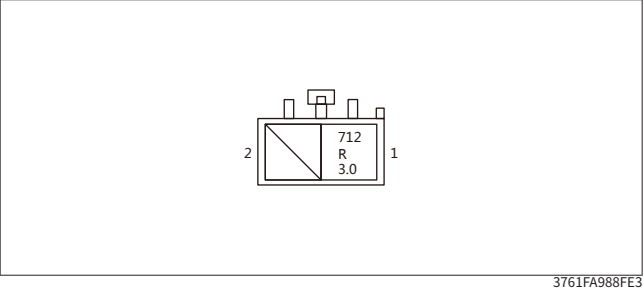


QZ07

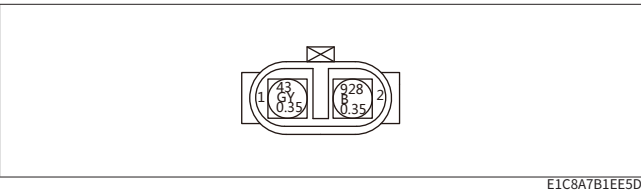


QZ03(Вид 1)

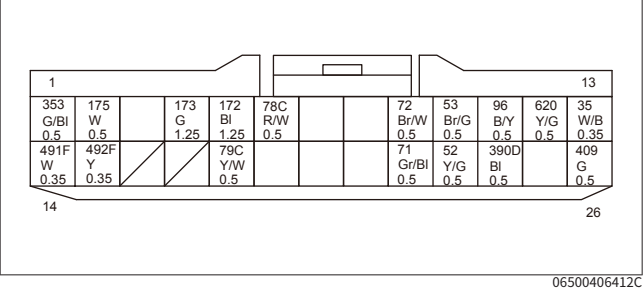


QZ09

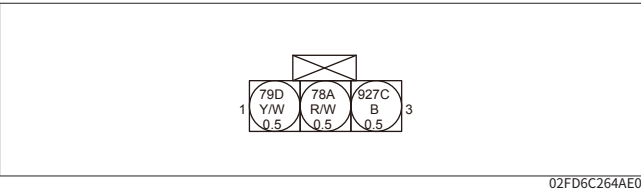


QZ10

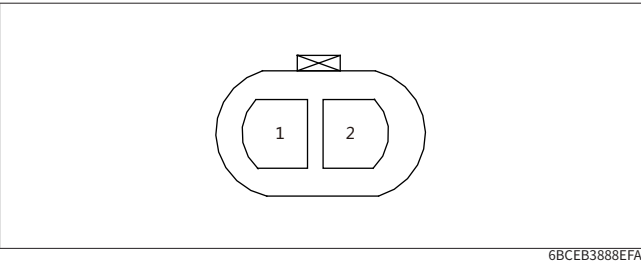


QZ11

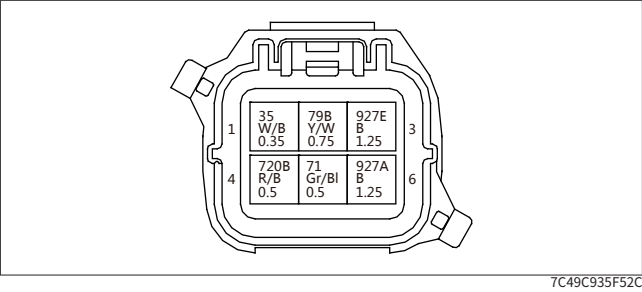


QZ14

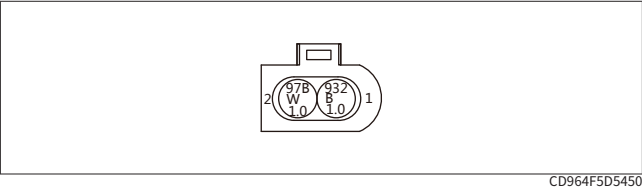


QZ15

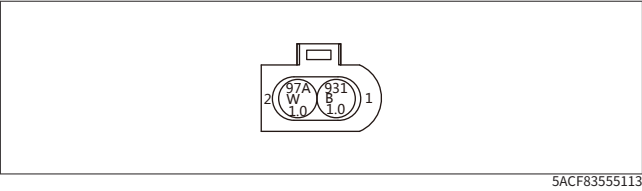


QZ16

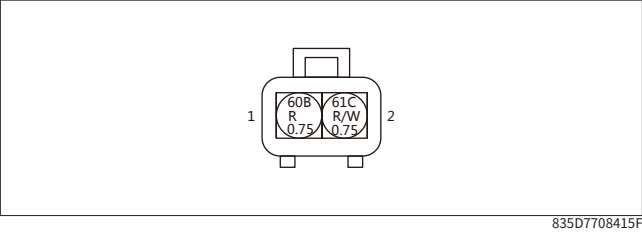


QZ17

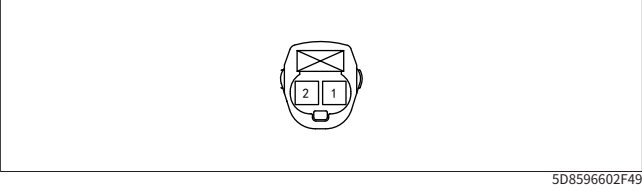


QZ18

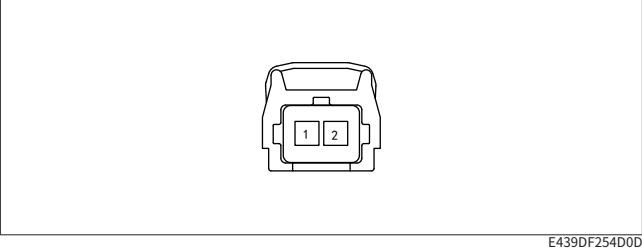


QZ19-X02

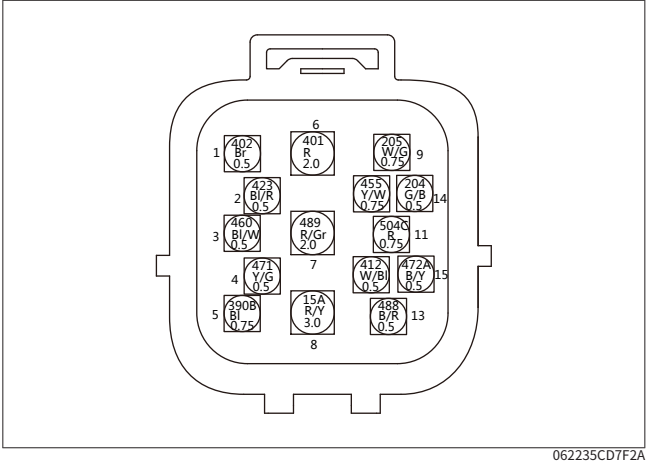


QZ23

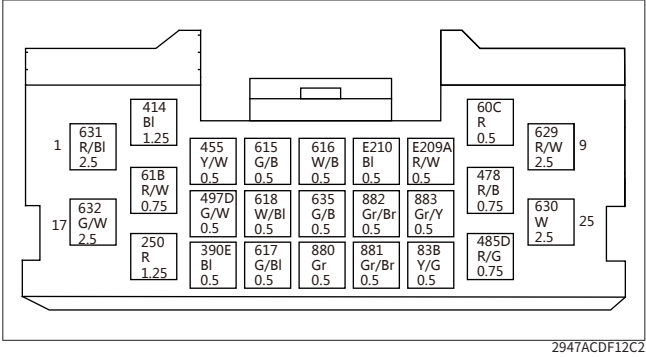


QZ24

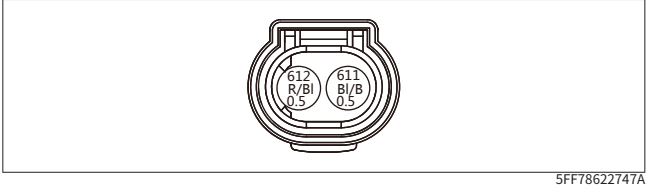


QZ25

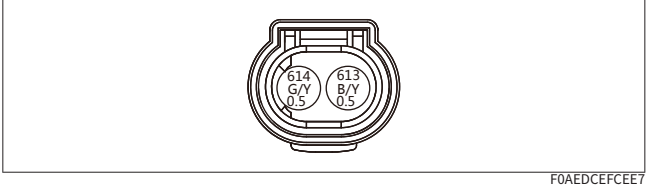


QZ26(Вид 1)

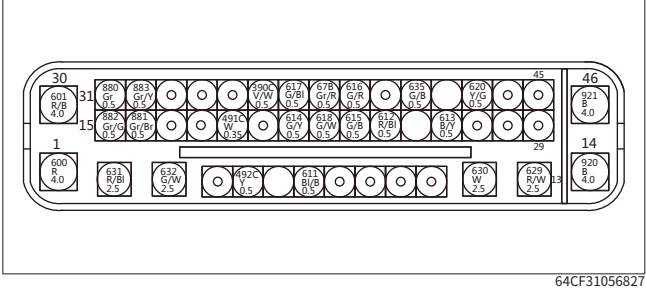


QZ26(Вид 2)

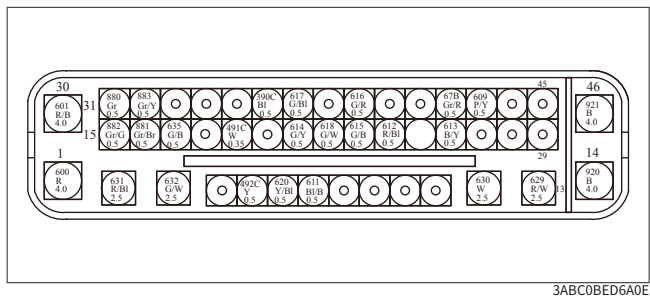


QZ26(25 ножек)

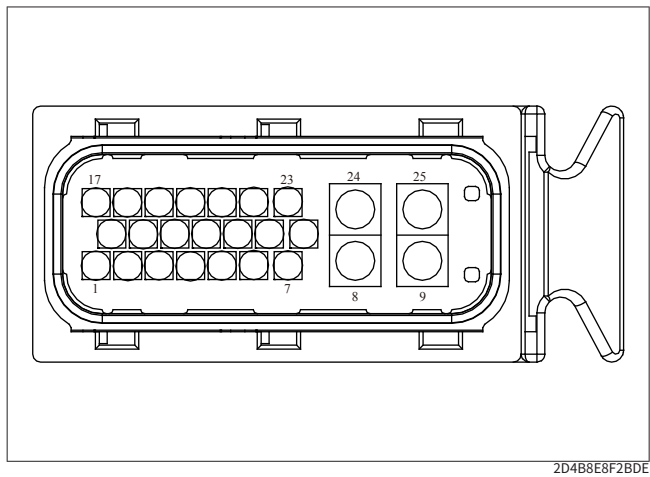


QZ26(38 ножек)

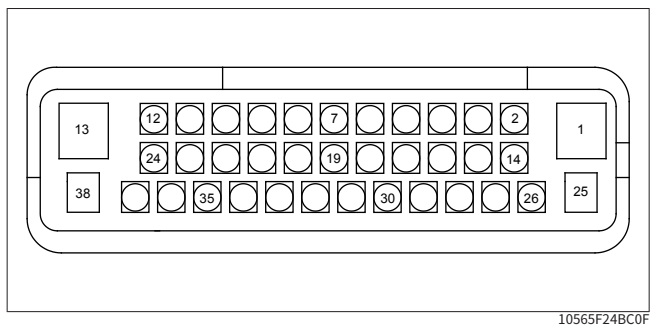


QZ27

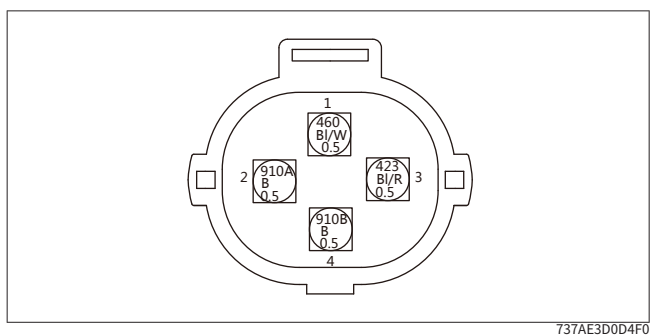


QZ28

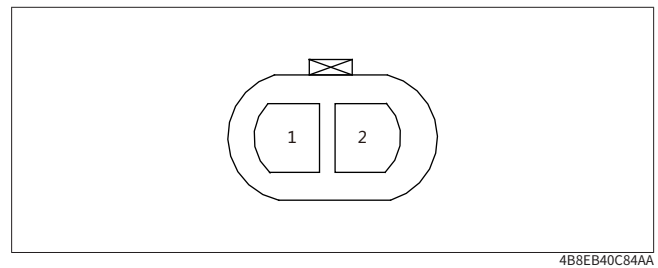


QZ29

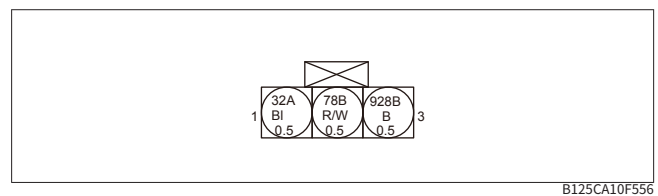


QZ30

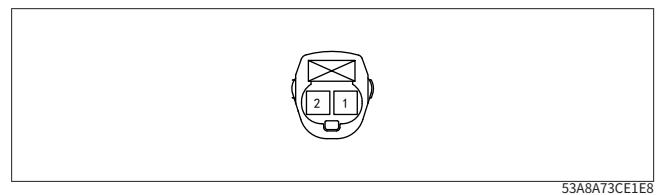


QZ31

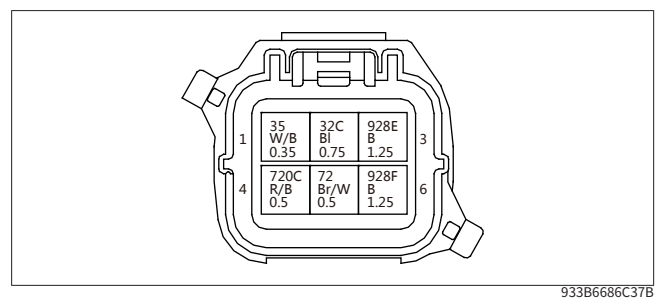


QZ32

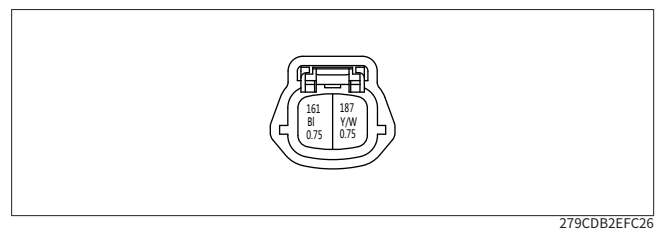


QZ39

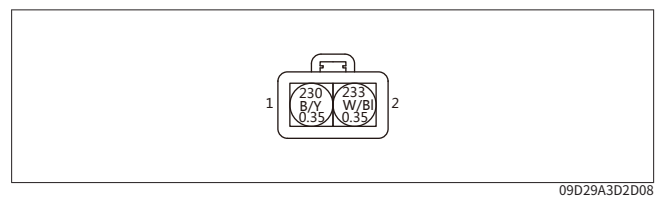


QZ40

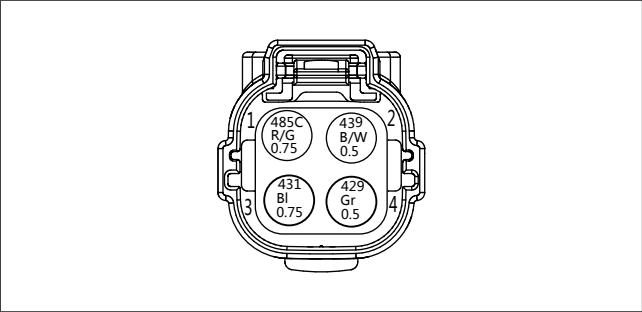


QZ41-X02

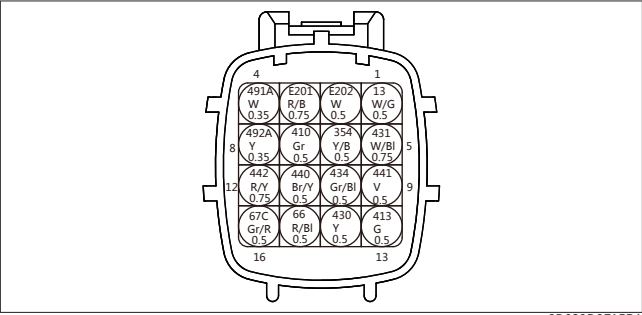


QZ51-X02

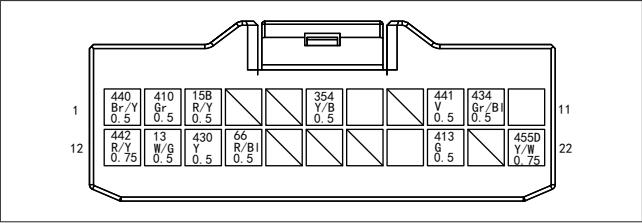


QZ55-X02

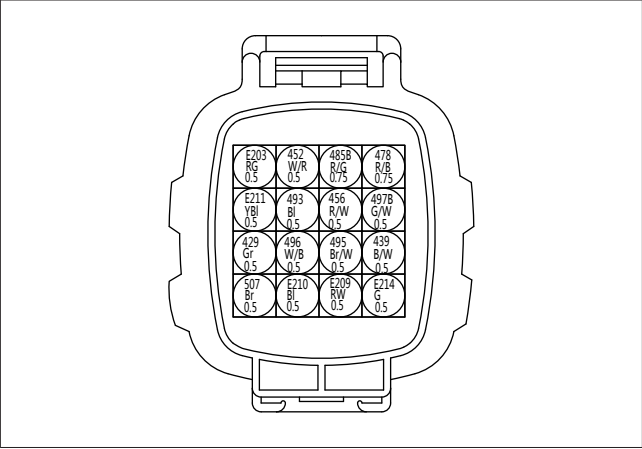


QZ56

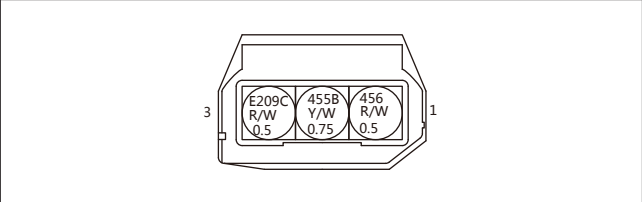


QZ58

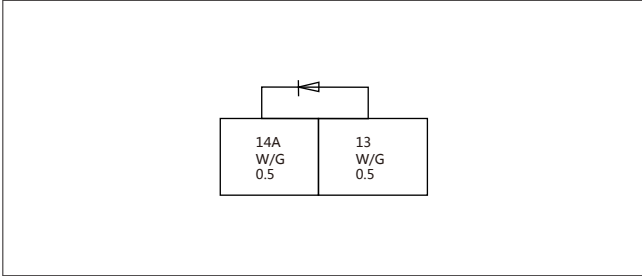


QZ60

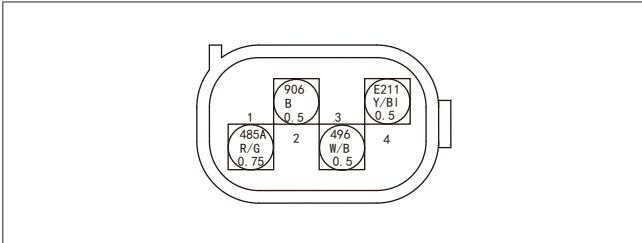


QZ61

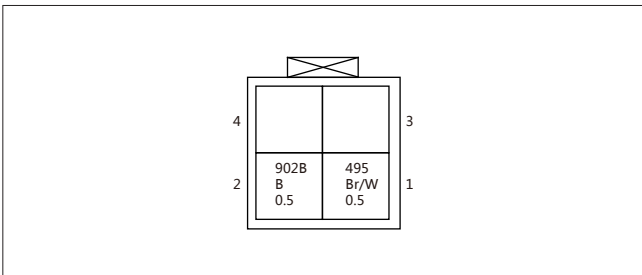


QZ62

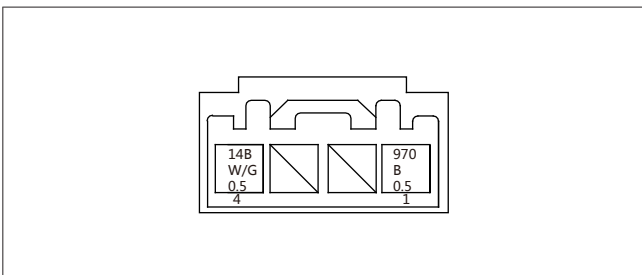

QZ71

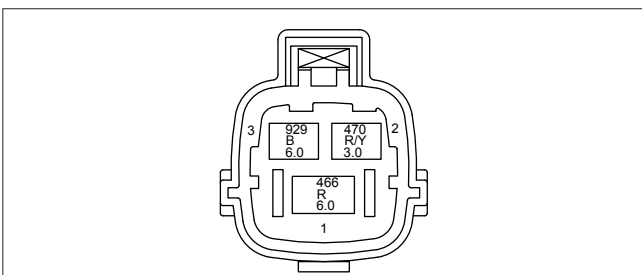


QZ89

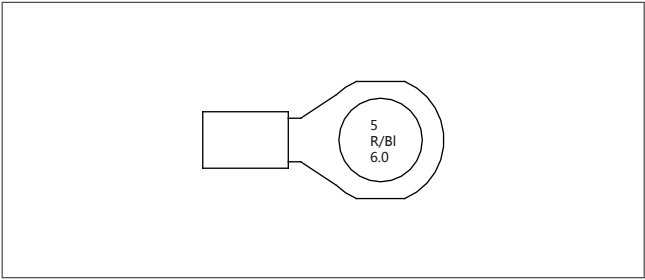


F21D0C70BDF2

XC932

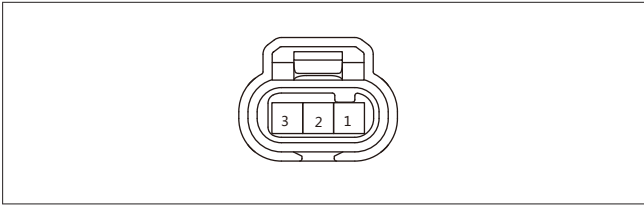


8342261F519F

XC943

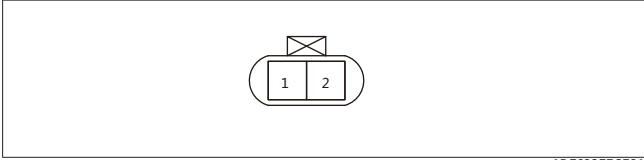

1DF623FECE21


QZ96

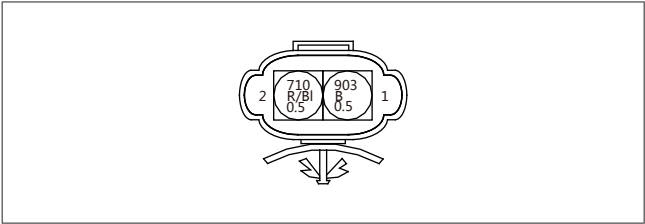


AC08F20AF3D5

Жгут проводов моторного отсека(GW7DCT)


E34

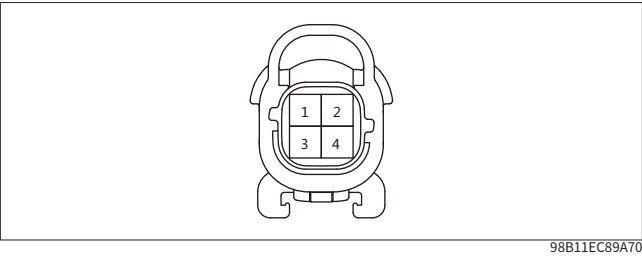


QZ00(Вид 2)

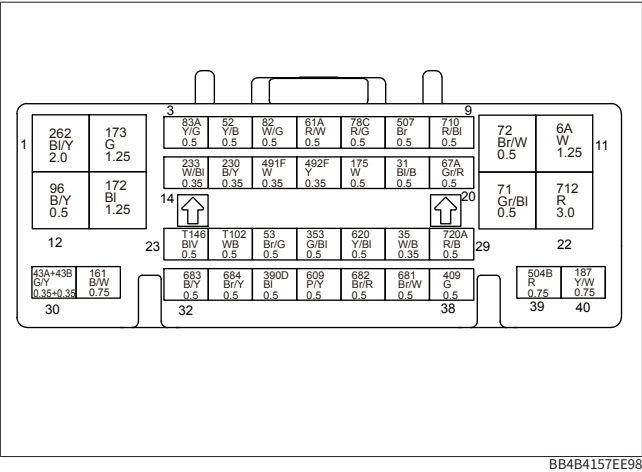


QZ01(Вид 1)

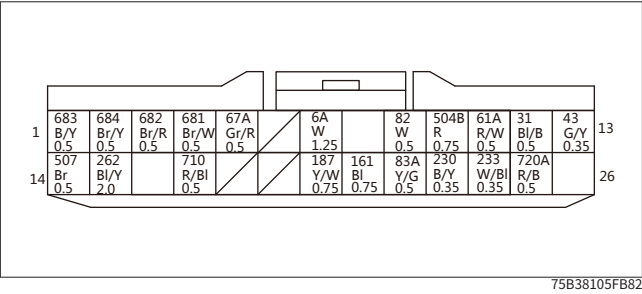


QZ02(Вид 1)

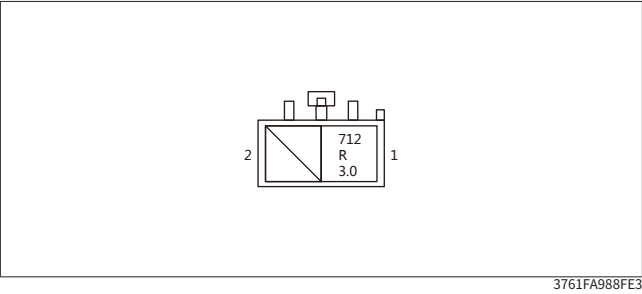


QZ03(Вид 1)

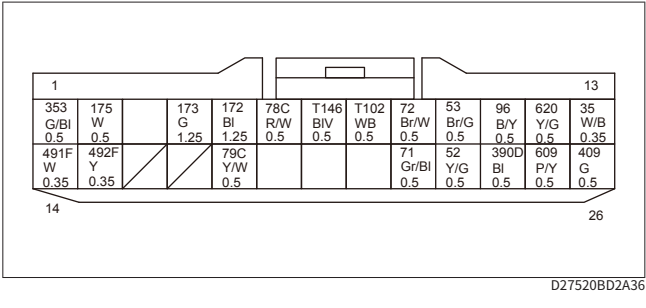


QZ04

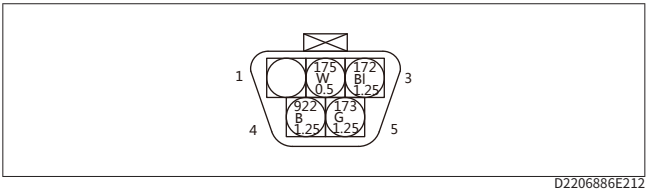


QZ05

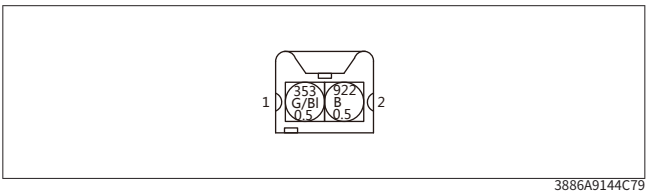


QZ06

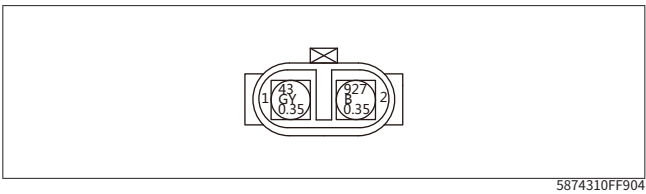


QZ07

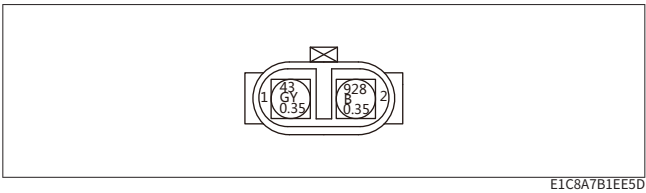


QZ09

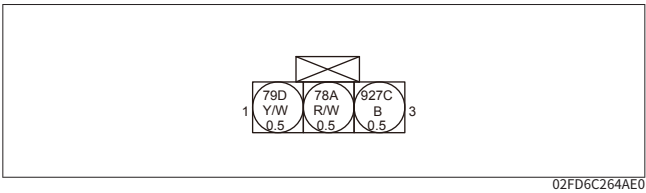


QZ10

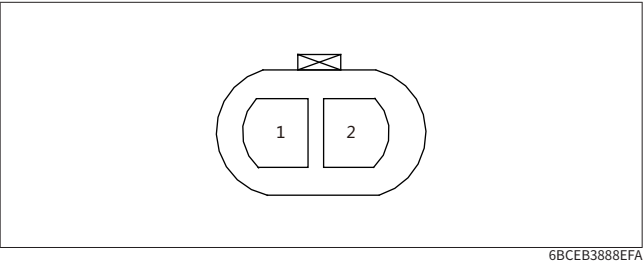


QZ11

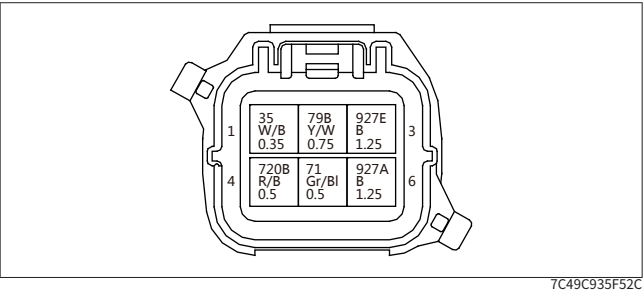


QZ14

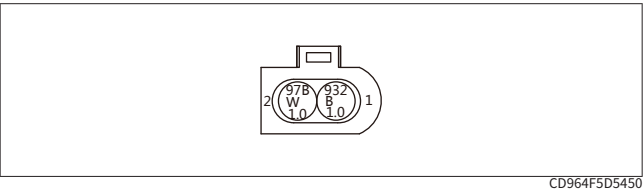


QZ15

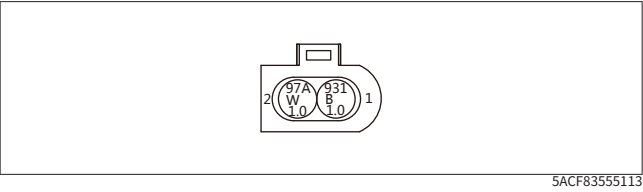


QZ17

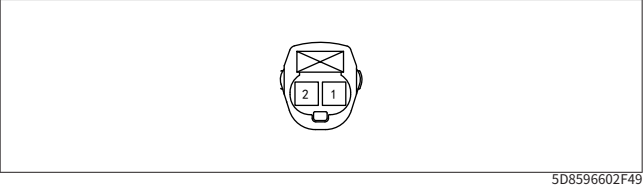


QZ18

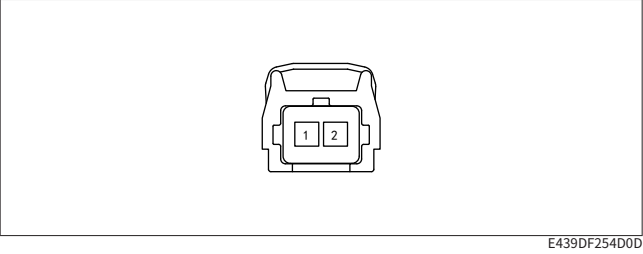


QZ19

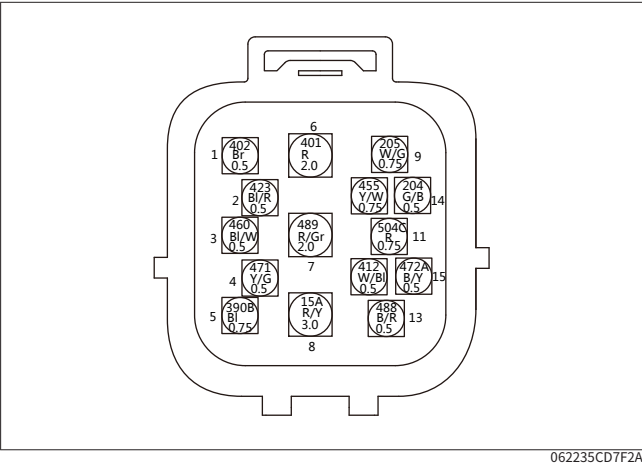


QZ23

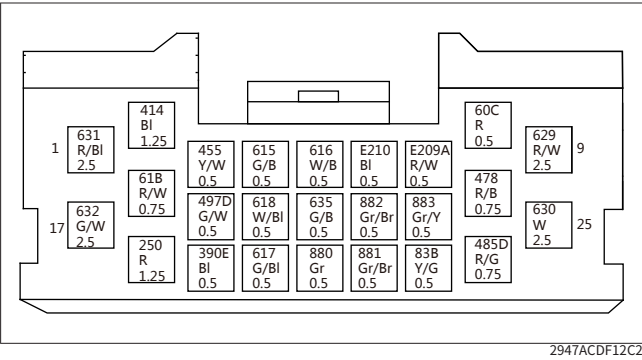


QZ24

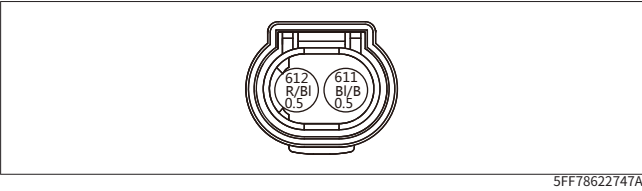


QZ25

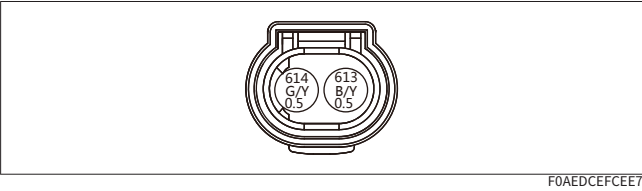

QZ26(Вид 1)

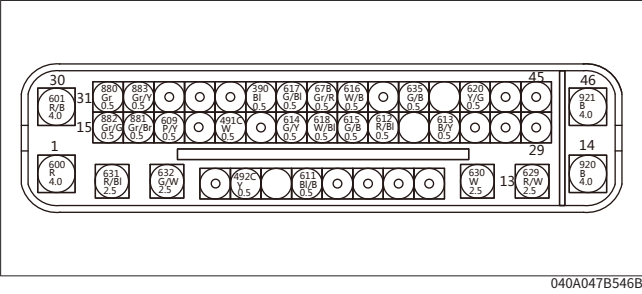


QZ26(Вид 2)

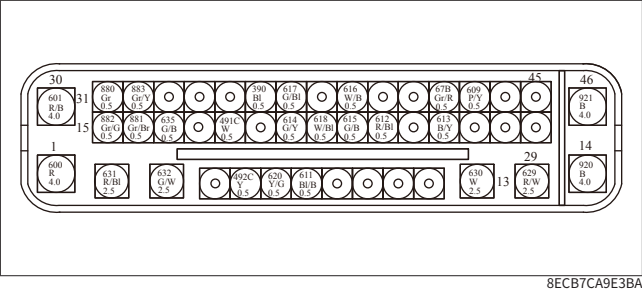


8ECB7CA9E3BA

QZ26(25 ножек)

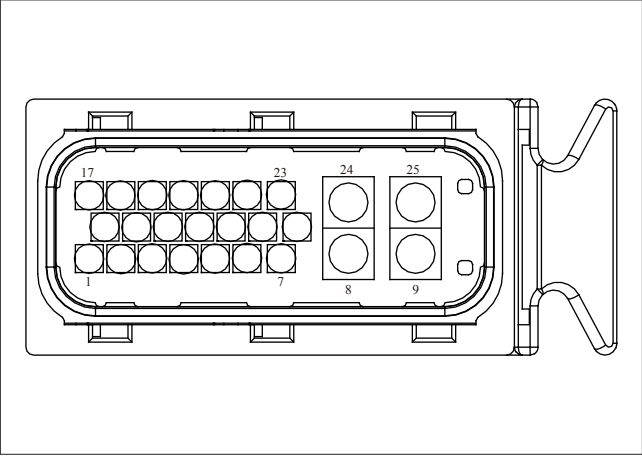


2D4B8E8F2BDE

QZ26(38 ножек)

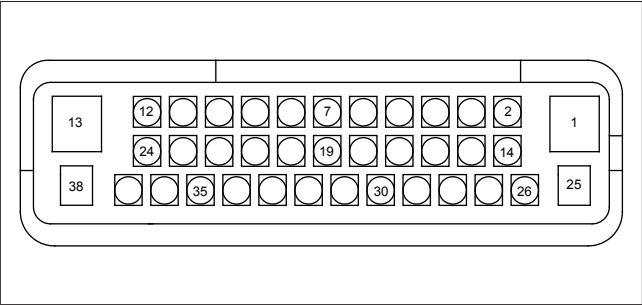


10565F24BC0F

QZ27

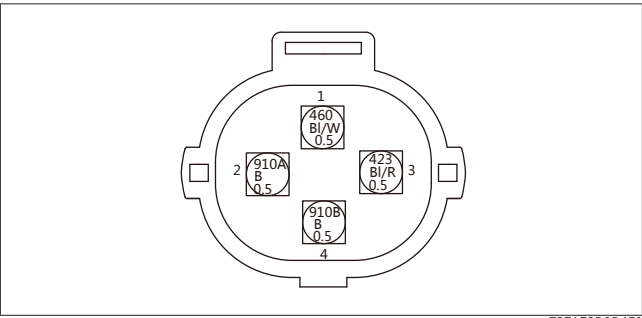


737AE3D0D4F0

QZ28

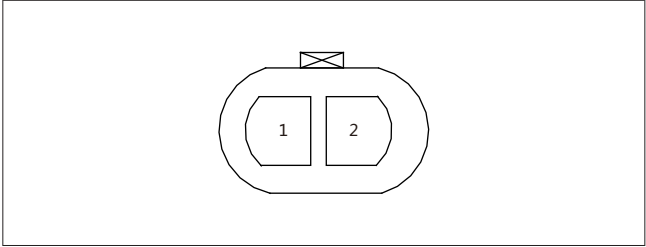


4B8EB40C84AA

QZ29

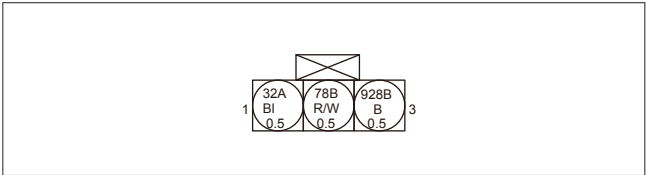


B125CA10F556

QZ30

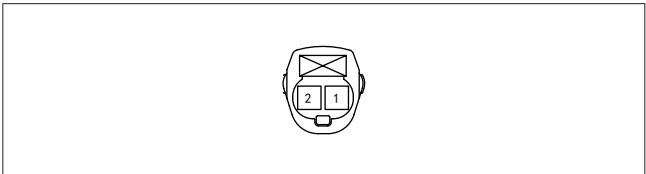


53A8A73CE1E8

QZ31

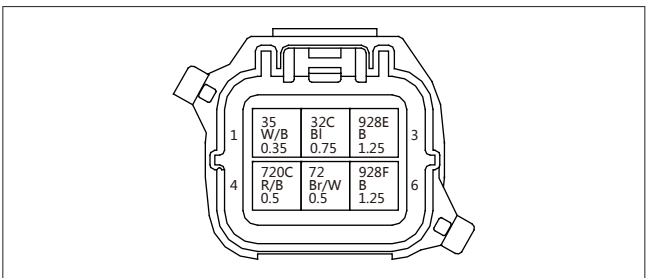


933B6686C37B

QZ32

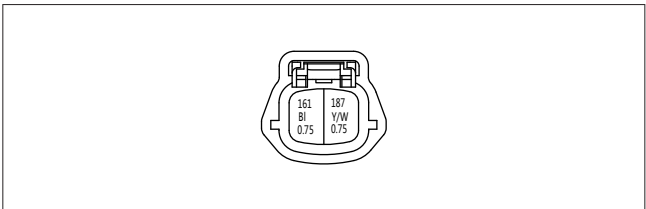


279CDB2EFC26

QZ39

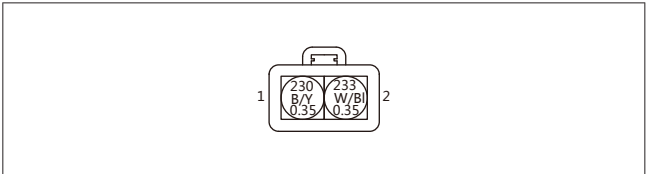


09D29A3D2D08


QZ40

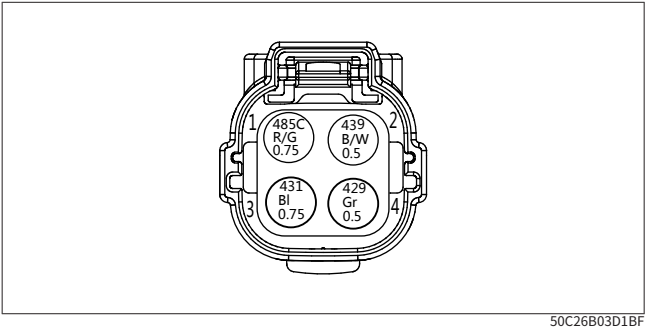


QZ54

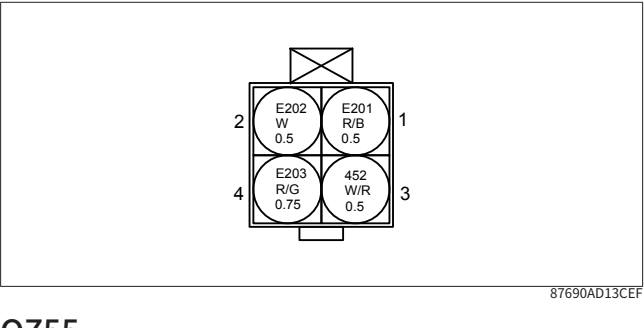


QZ41

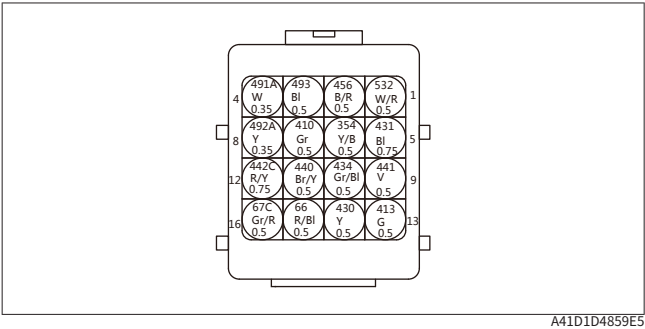


QZ55

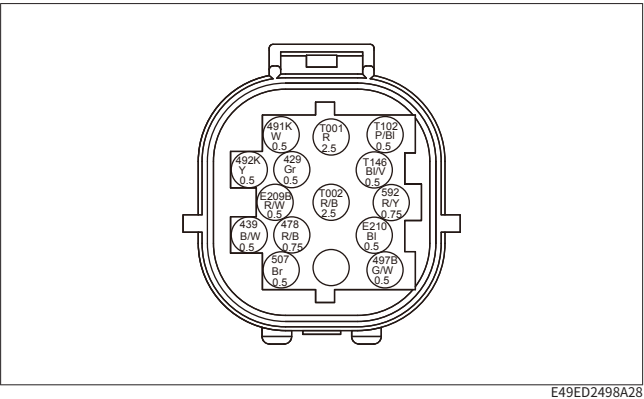


QZ51

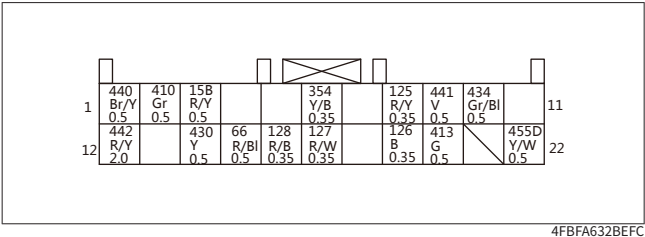


QZ56

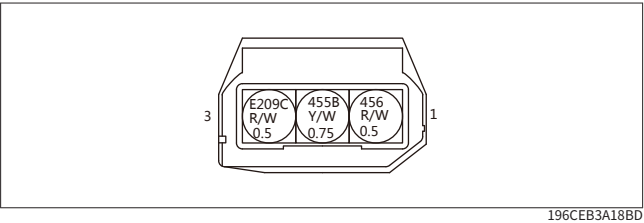


QZ55-X02

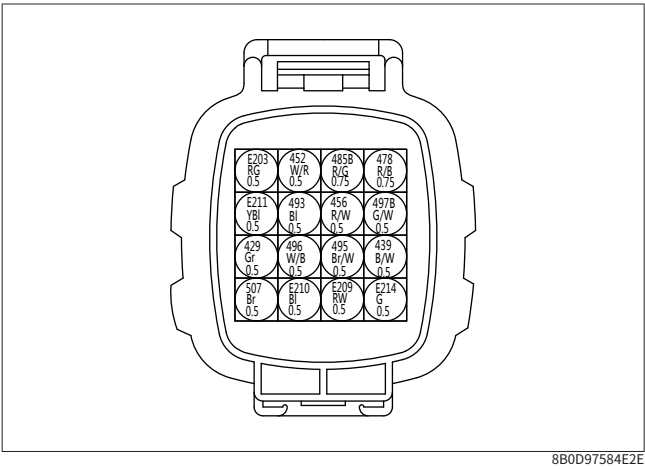


QZ71

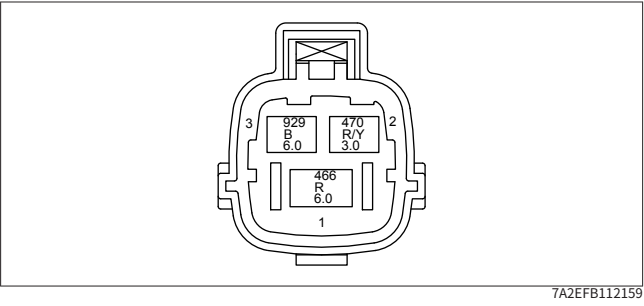


QZ80

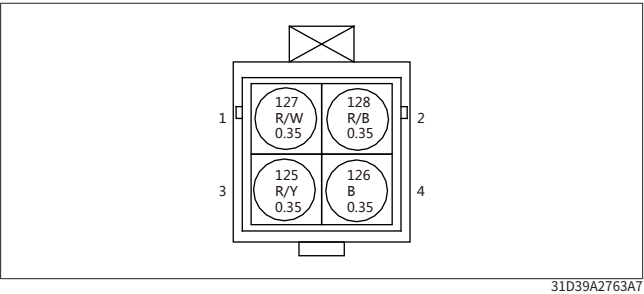


QZ81

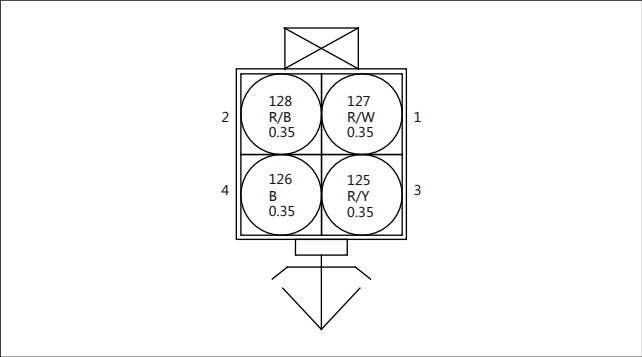


QZ89

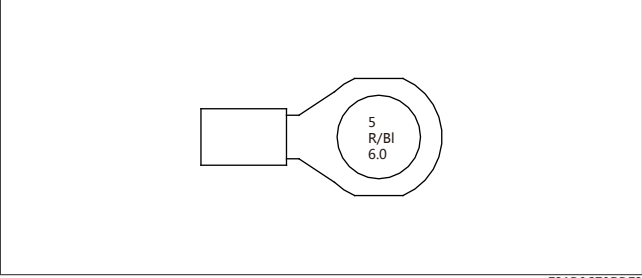


QZ96

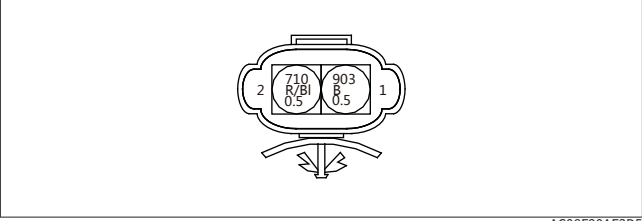


QZ115

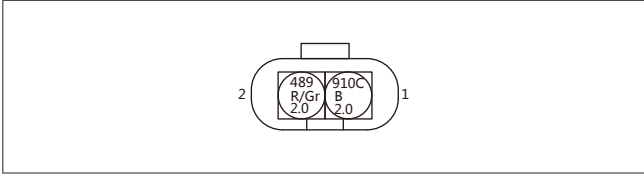


XC932

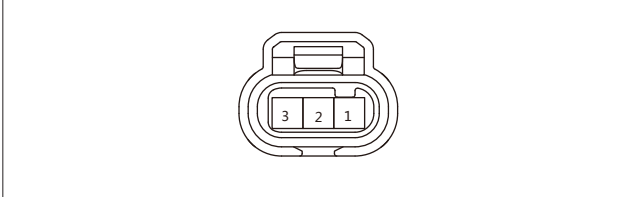

XC943

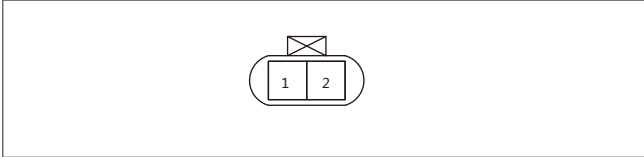

YG00(Вид 2)



59AC7E549A25

30CA59EB2D95

96501A1C029F

A3D87425F2F8

2054523AF524


BDF073C7E09B

A863241239E3


5B9AC38420FB

6D786FB49CF7


YZ01

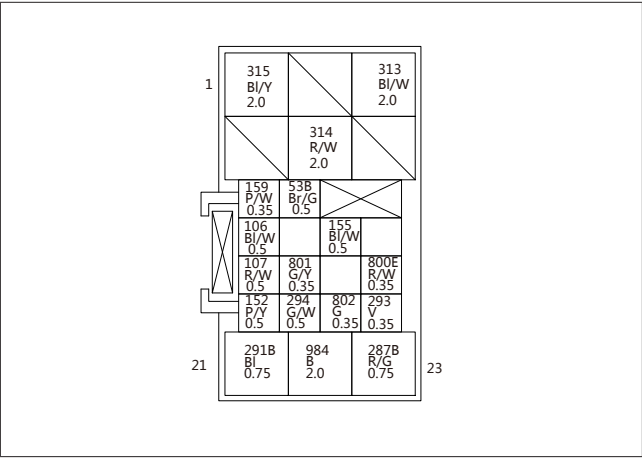


YZ10

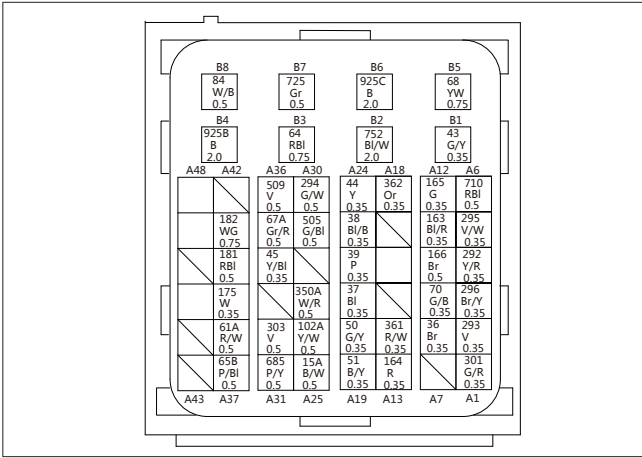


YZ02

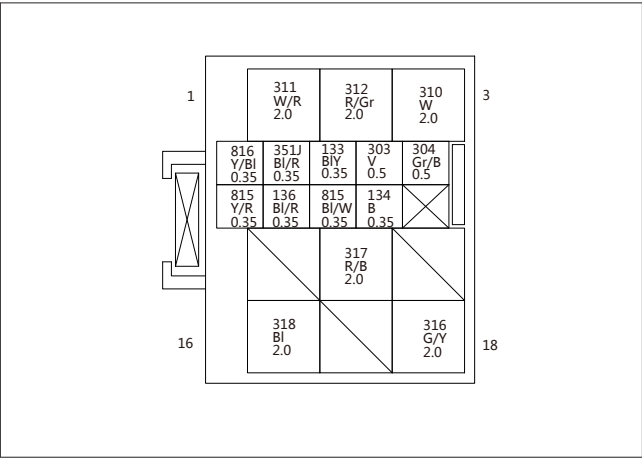


YZ12

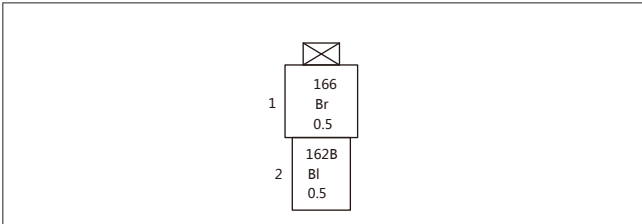


YZ07

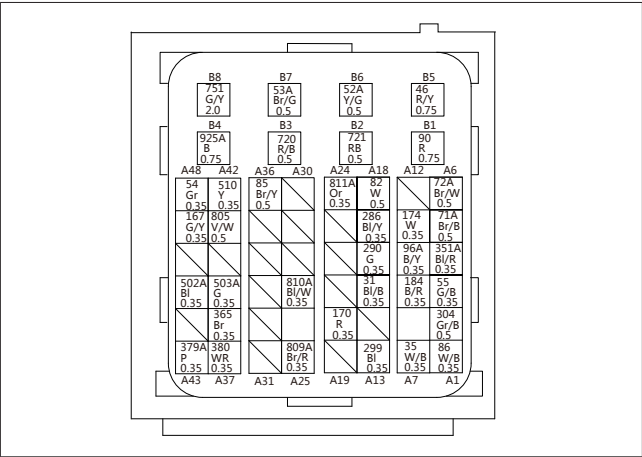


YZ13

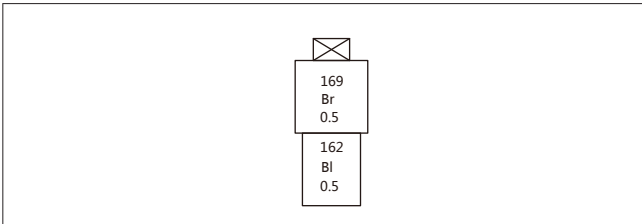


YZ16

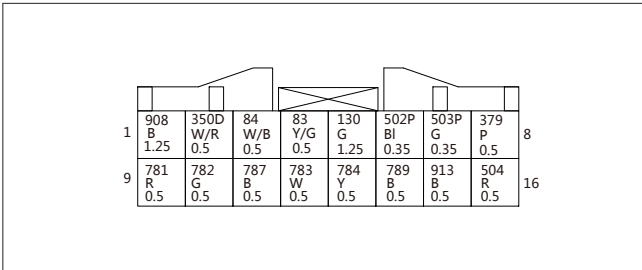


YZ17(Вид 1)

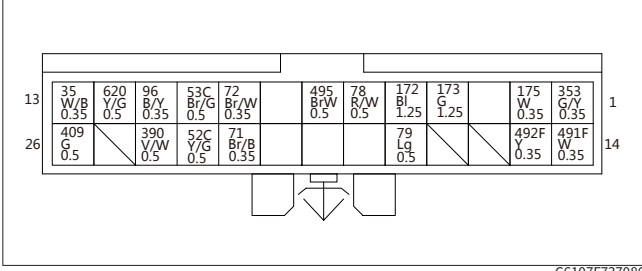


YZ18(Вид 1)

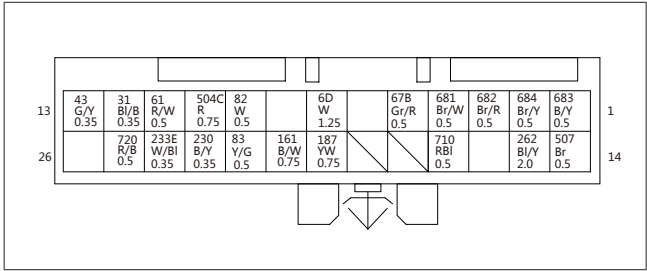


YZ24

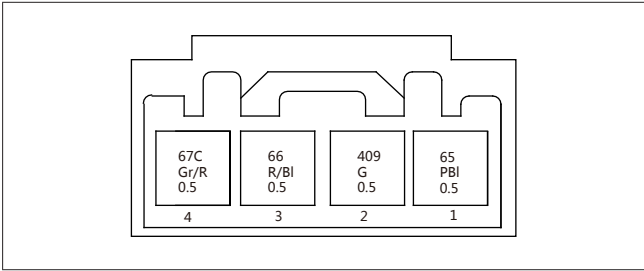


YZ20

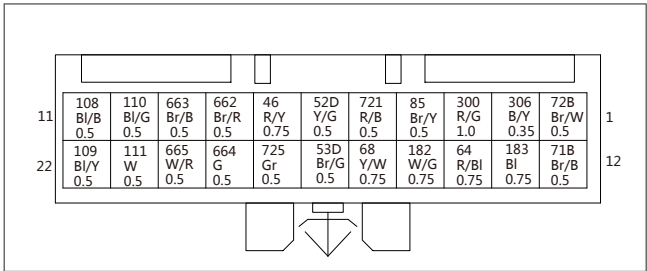


YZ27

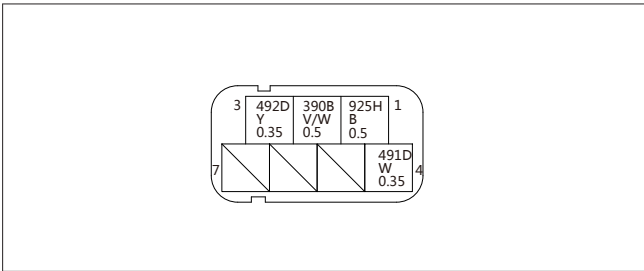


YZ21

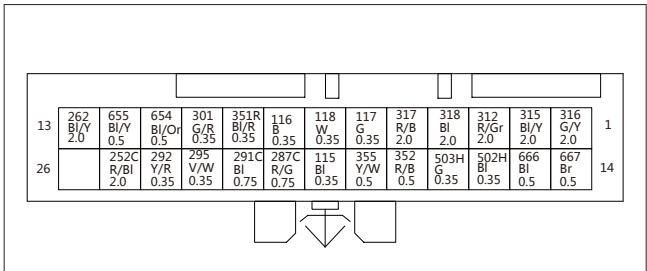


YZ29

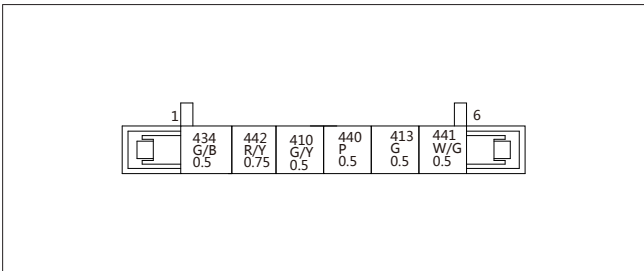


YZ22(Вид 1)

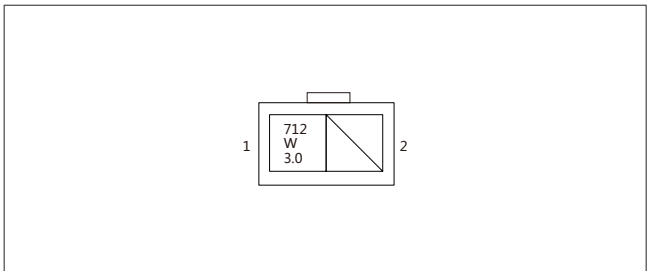


YZ32

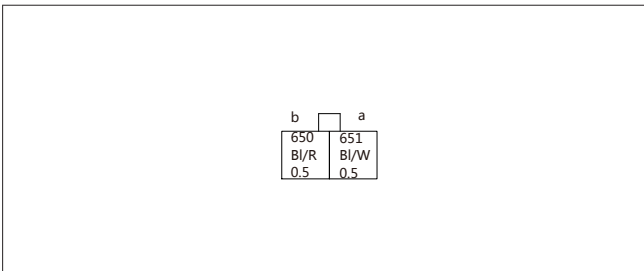


YZ23

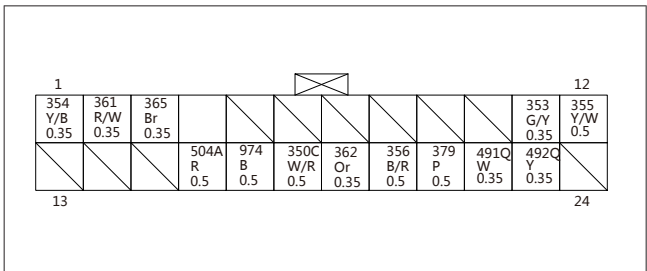

YZ33

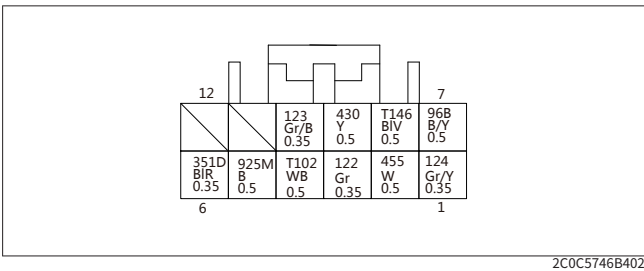


YZ38

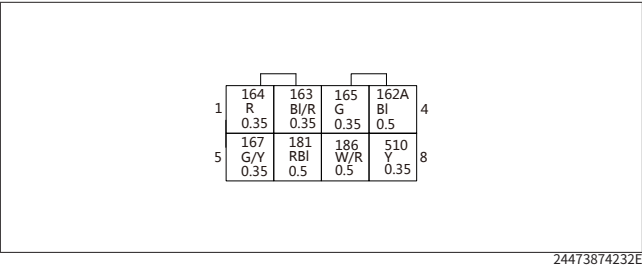


24473874232E

YZ50

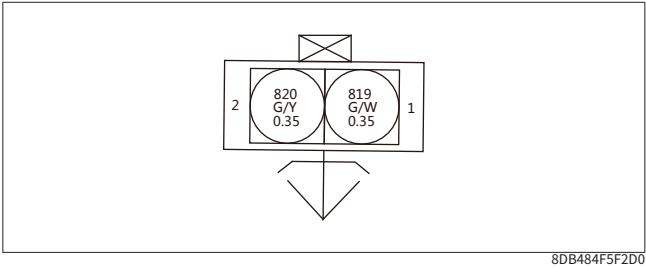


8DB484F5F2D0

YZ40

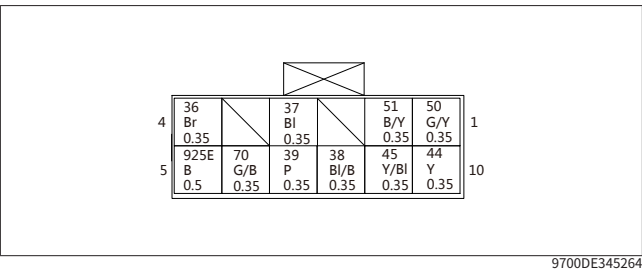


9700DE345264

YZ55

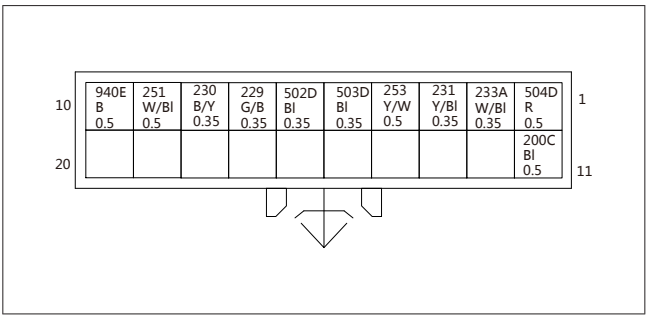


982B20ABF6FA

YZ45

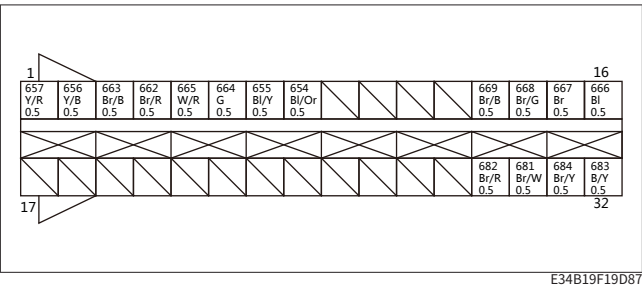


E34B19F19D87

YZ63

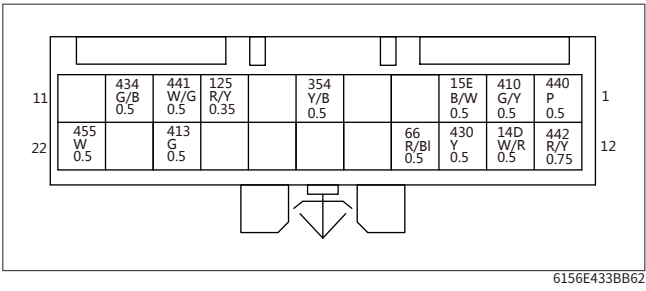


6156E433BB62

YZ46

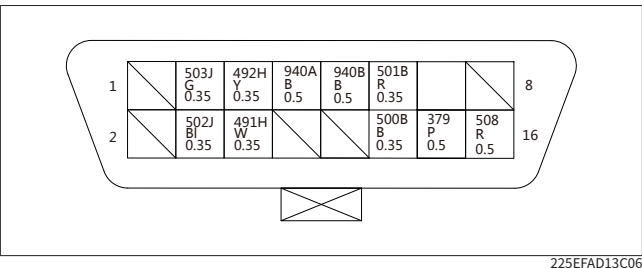


225EFAD13C06

YZ48

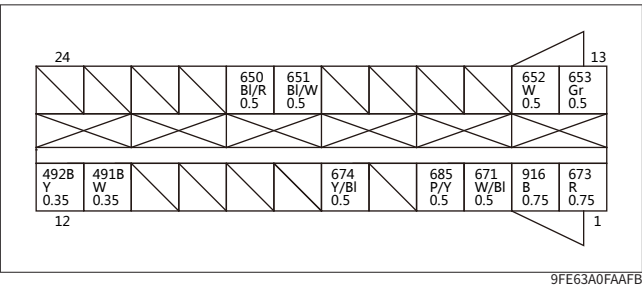

9FE63A0FAAFB

YZ66

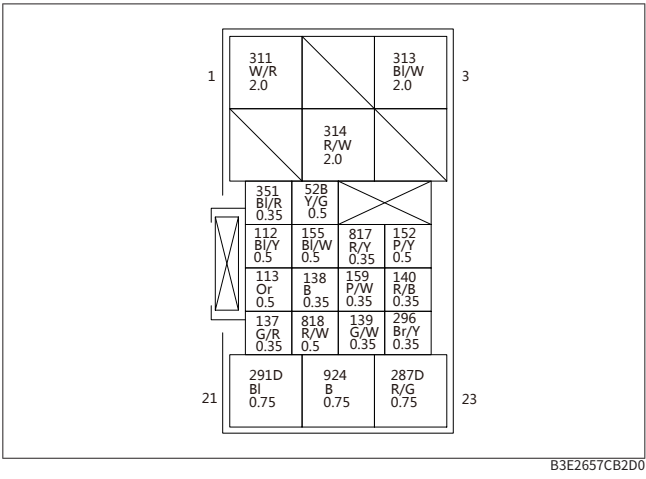

B3E2657CB2D0


YZ67



YZ69



YZ70




YZ71




YZ72




YZ73




YZ80




YZ87



YZ88




YZ89

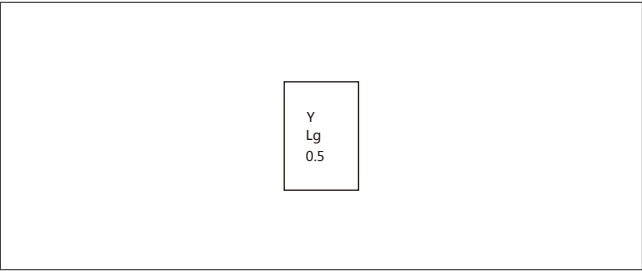


53FF89EDDCF7

YZ94

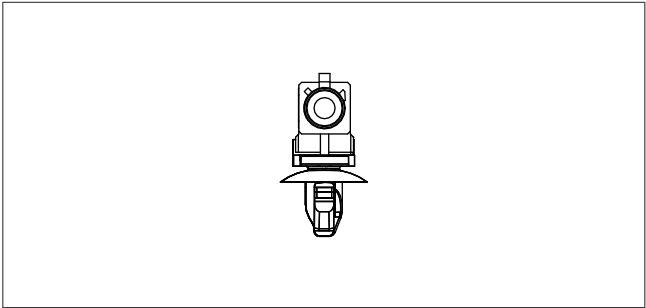


3F0A92A619CB

YZ90

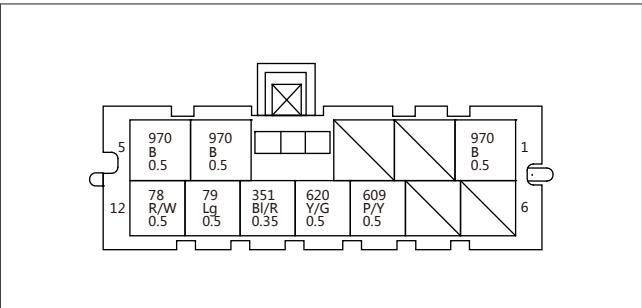


636FEB8226D

YZ95

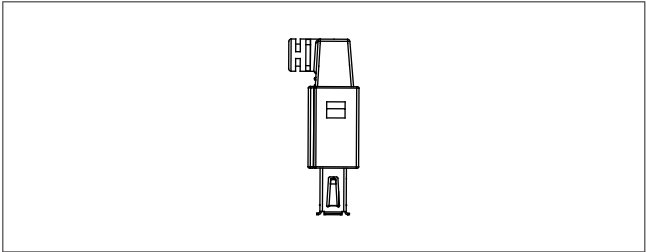


E94D7493700D

YZ91

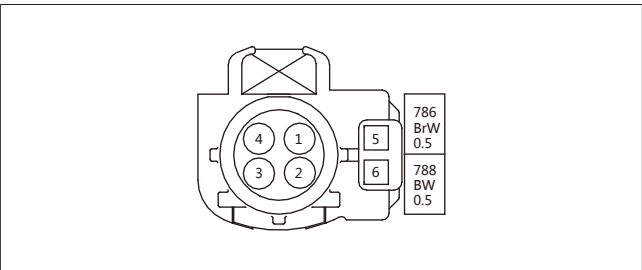


0C7774445908

YZ96

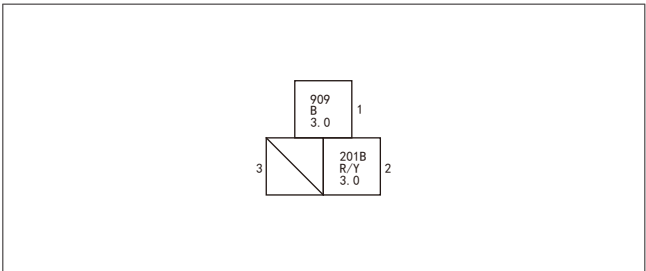


44B891DF9C36

YZ92

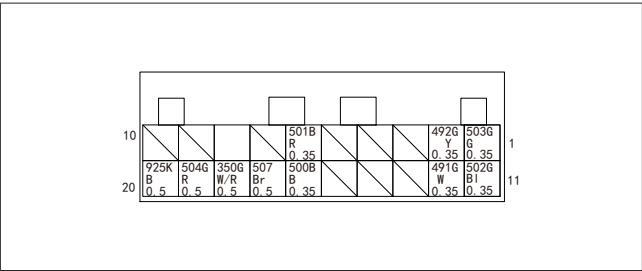


07B2E32D05A2

YZ109

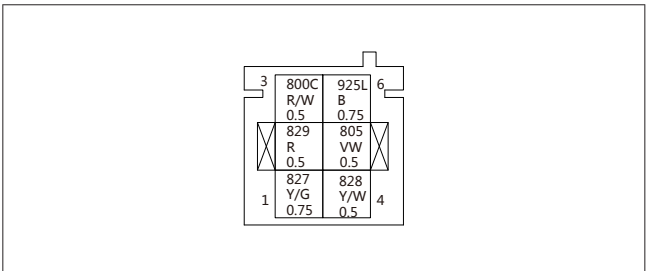


7342FAF888E2

YZ93

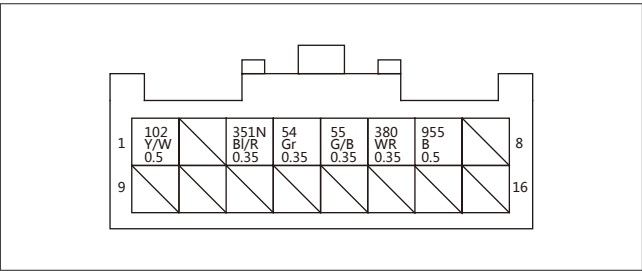


3B791CECC287

YZ110

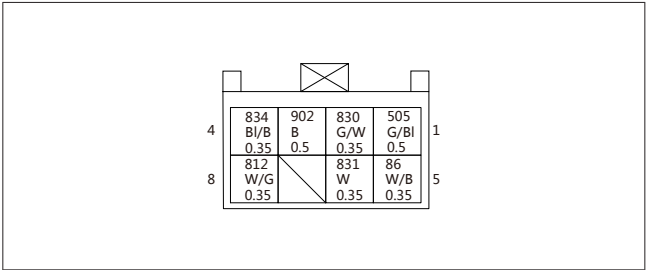


A354B7A0567D

YZ111

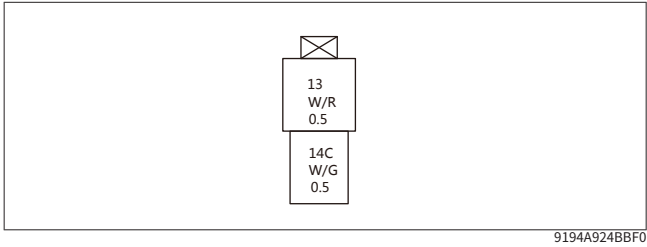

9194A924BBF0


YZ120

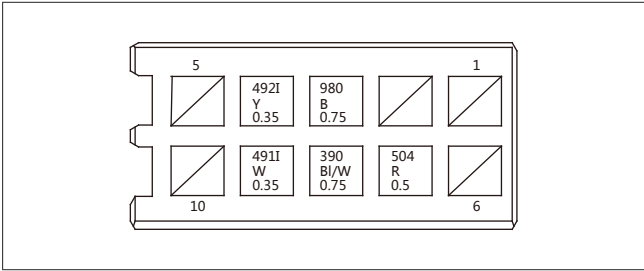


A4E51852F8EA

Жгут проводов панели приборов(GW7DCT)


YG00(Вид 2)

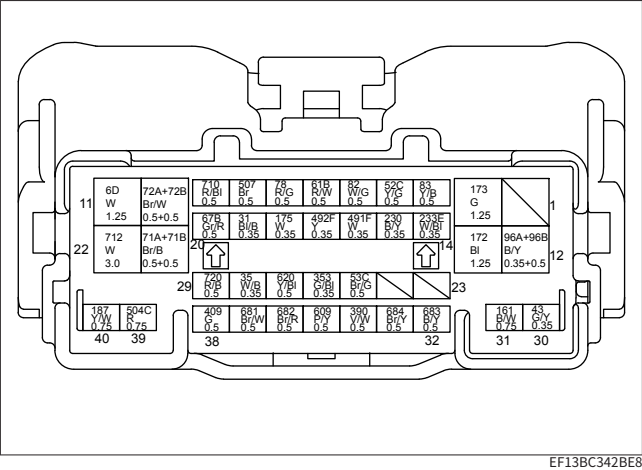


YG01

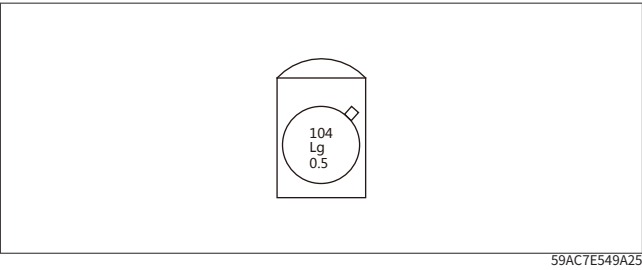


YG02

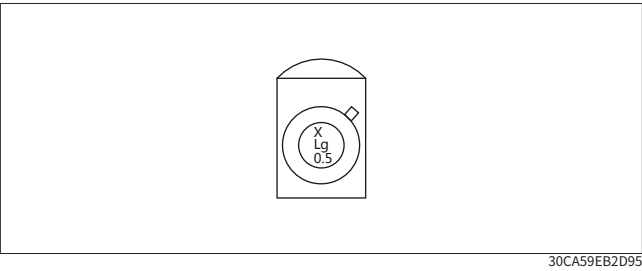


YG03

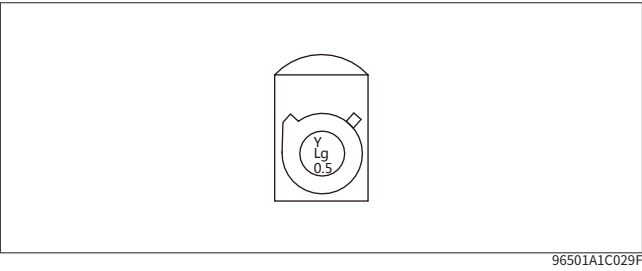


YG04

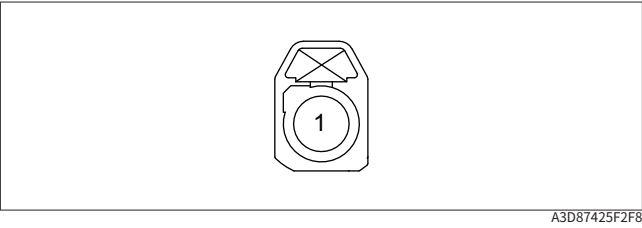


YG05

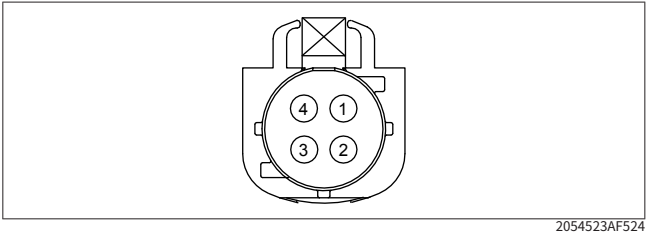


YG06

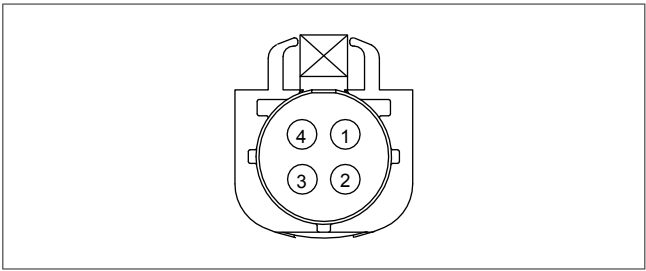


YG62

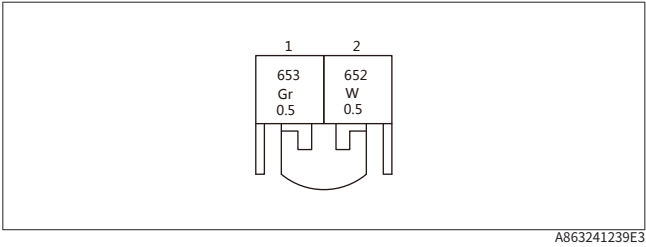

YG70

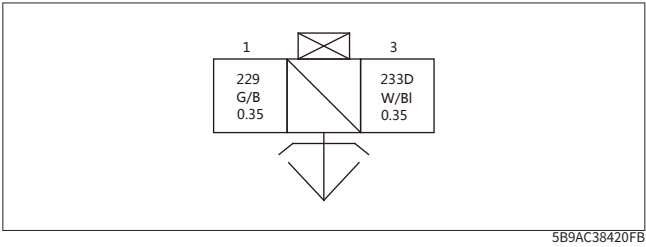

YG71

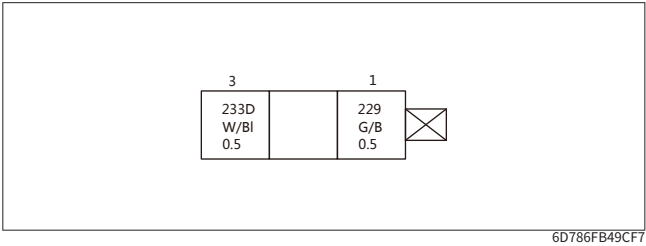

YZ01




YZ10




YZ02



YZ12



YZ13



YZ07




YZ16




YZ17(Вид 1)




YZ18(Вид 1)

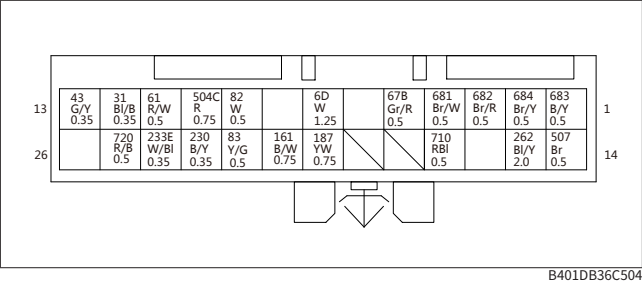


YZ23

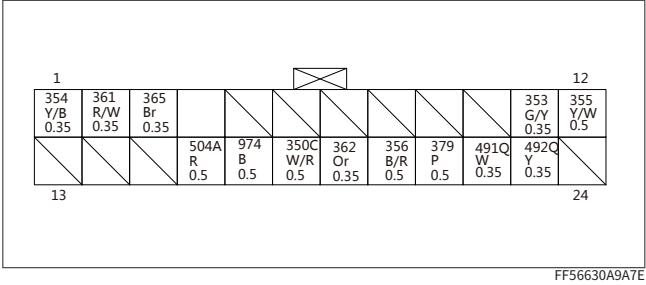


YZ20

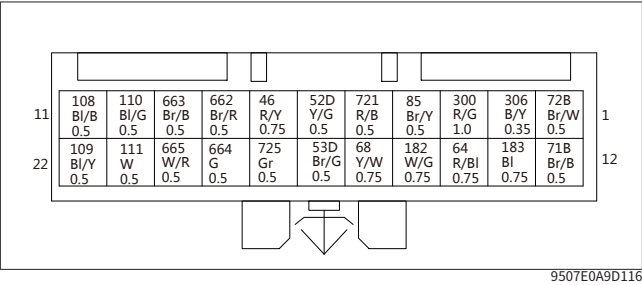


YZ24

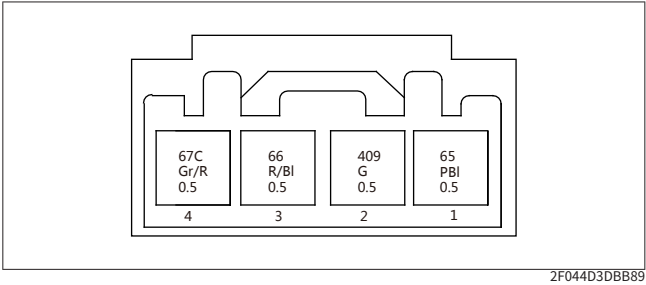


YZ21-Вид 1

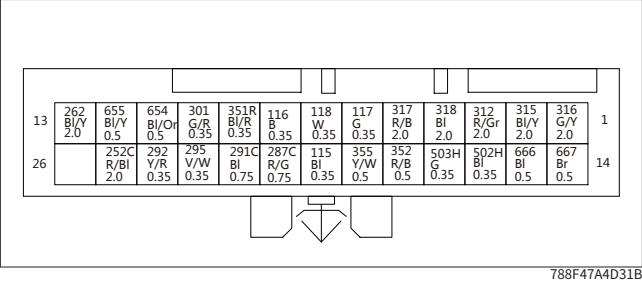


YZ27

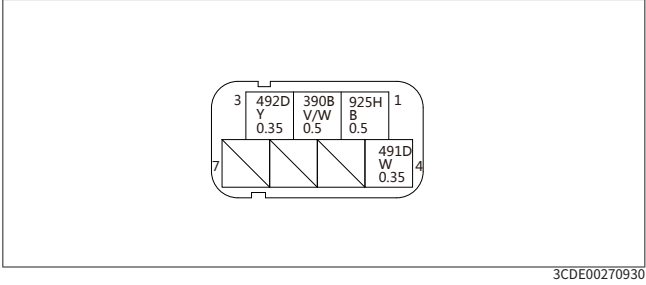


YZ21-Вид 2

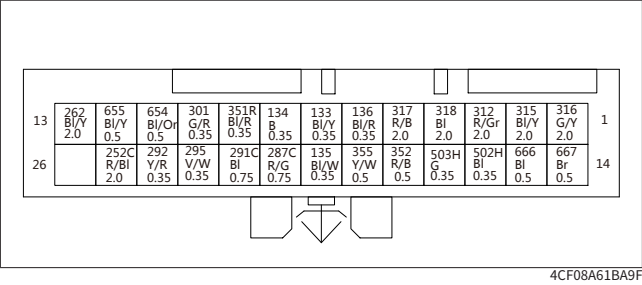


YZ29

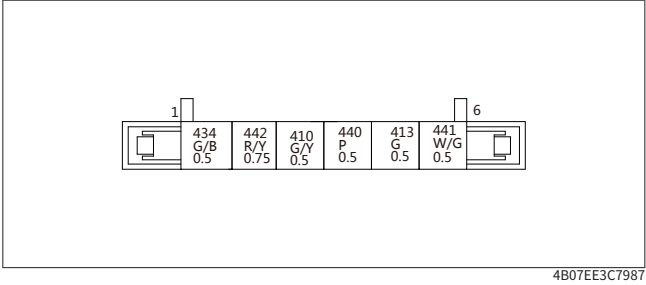


YZ22(Вид 1)

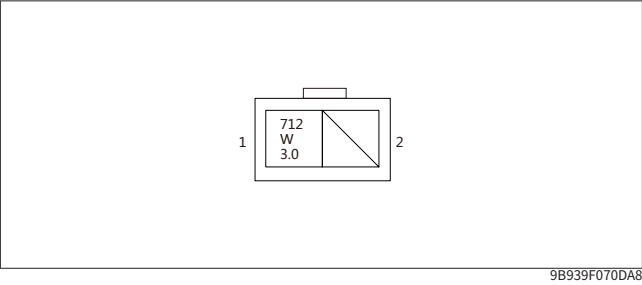


YZ32

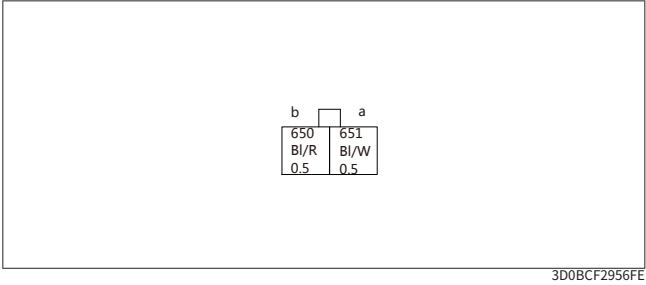


YZ33

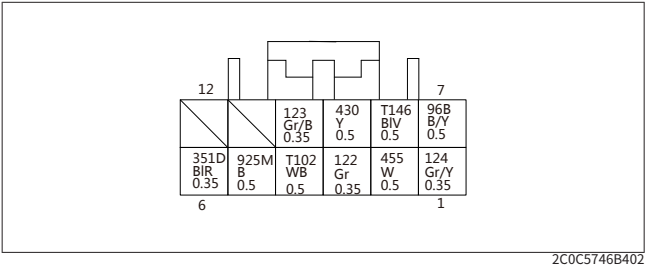


YZ48

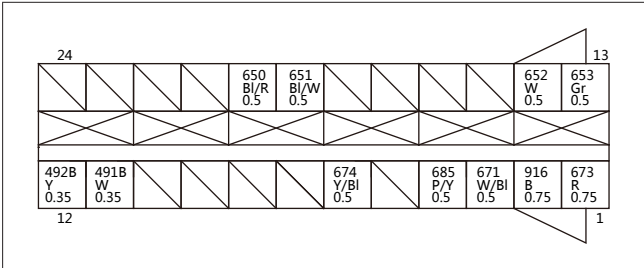


YZ38

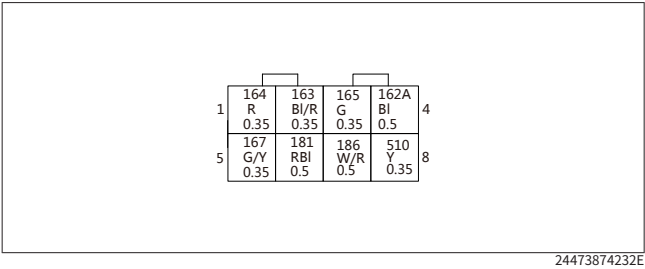


YZ50

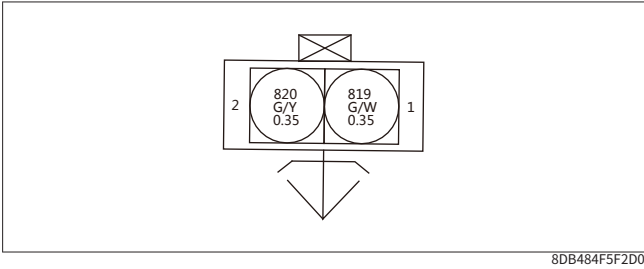


YZ40

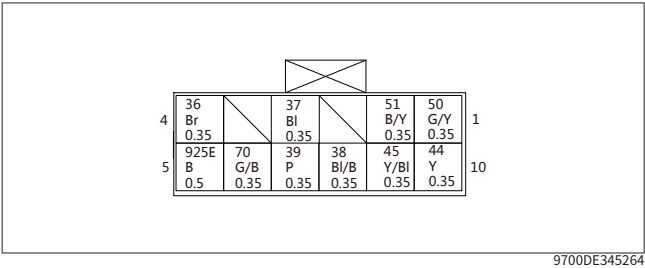


YZ55

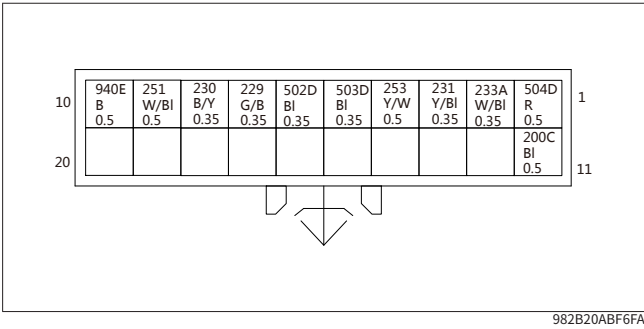


YZ45

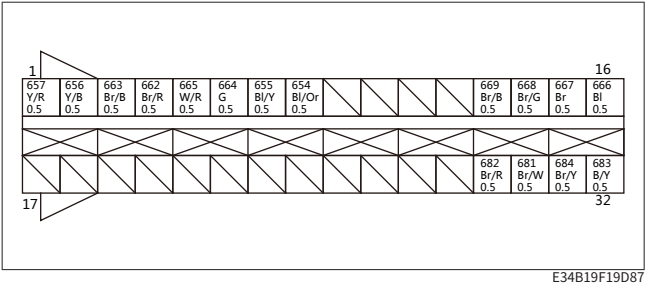


YZ63

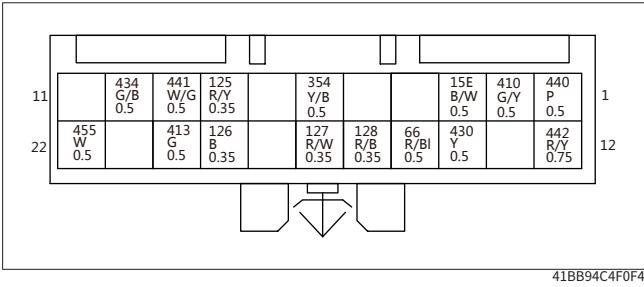

YZ46

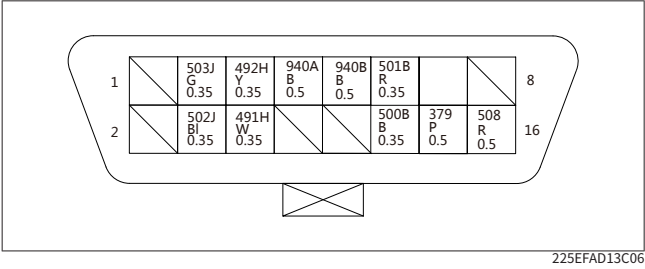


YZ66

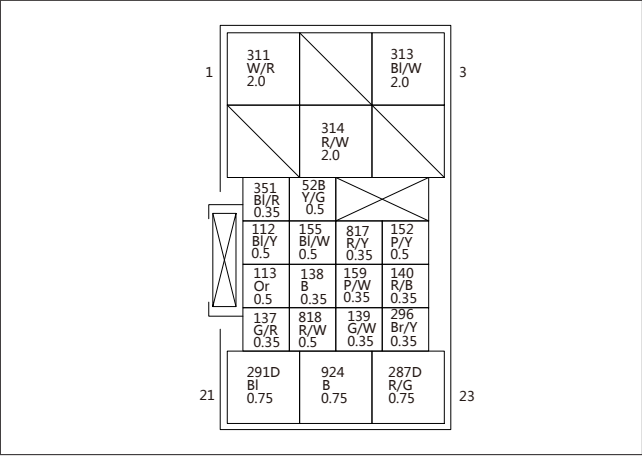


B3E2657CB2D0

YZ67-Вид 1

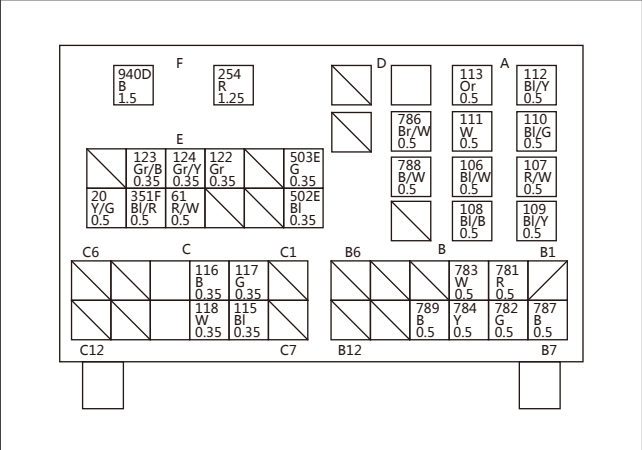


C03650B8AD23

YZ67-Вид 2

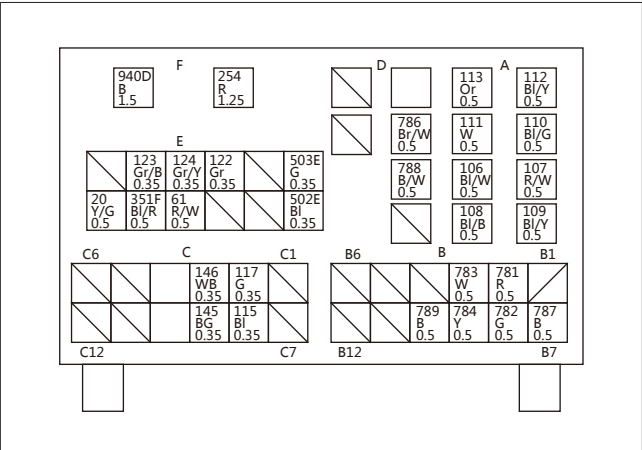


59CE56BCBD82

YZ69

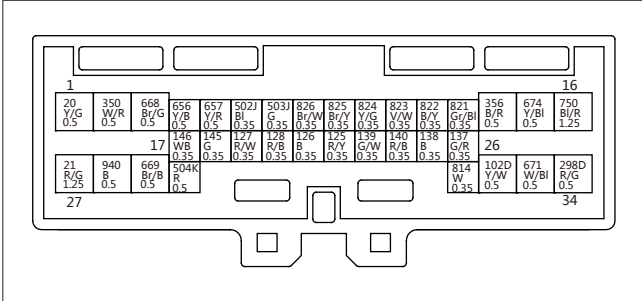


78A5F9F5A4E5

YZ70

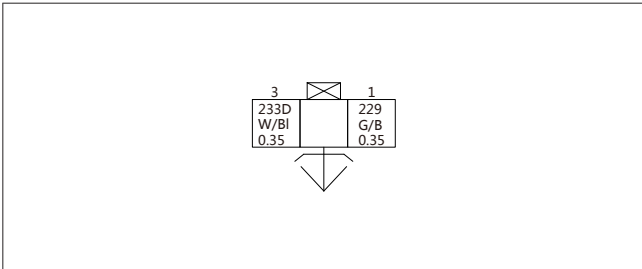


80203A4C5628

YZ71

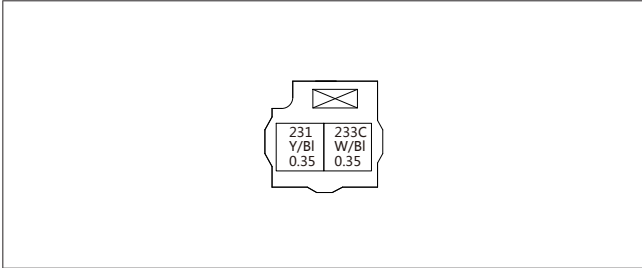


A42FB85A520F

YZ72

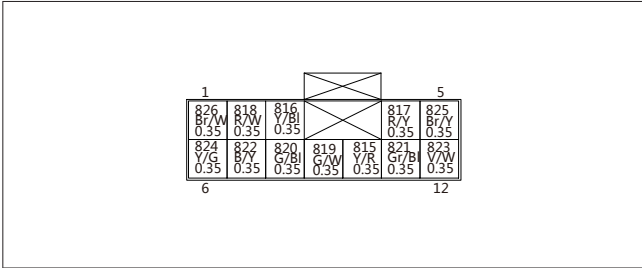

25BFB4CC70C5

YZ73

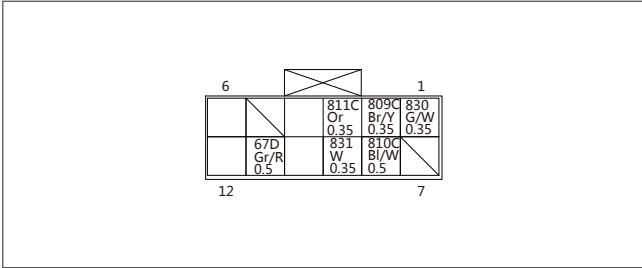

2BEE69C9B573

800A R/W 0.75		102E Y/W 0.5	15D B/W 0.5	200D BI 0.5	350F W/R 0.5	829 R 0.5	502B BI 0.35	503B G 0.35		812 W/G 0.35
994 B 0.75	814 W 0.35	509 V 0.5				834 BI/B 0.35	801 G/Y 0.35	306 B/Y 0.35	802 G 0.35	

6F34059A0DDC

786 BrW 0.5

788 BW 0.5

0C7774445908

104
Lg
0.5

B9DC839E456D

Figure 1 shows a schematic diagram of a 10x10 grid representing a 1000x1000 nm chip layout. The grid is divided into four quadrants by a central vertical line. The top-left quadrant (rows 1-5, columns 1-5) contains a 5x5 grid of squares, with some squares containing text like '925K', '504G', '350G', '507', '501B', '500B', '492G', '503G'. The top-right quadrant (rows 1-5, columns 6-10) contains a 5x5 grid of squares, with some squares containing text like '491G', '502G', '492G', '503G'. The bottom-left quadrant (rows 6-10, columns 1-5) contains a 5x5 grid of squares, with some squares containing text like '925K', '504G', '350G', '507', '501B', '500B', '492G', '503G'. The bottom-right quadrant (rows 6-10, columns 6-10) contains a 5x5 grid of squares, with some squares containing text like '491G', '502G', '492G', '503G'. The grid is labeled with '10' and '20' on the left and '1' and '11' on the right.

07B2E32D05A2

A diagram of a single neuron. It consists of a rectangular box with a black border. Inside the box, the text "X" is at the top, "Lg" is in the middle, and "0.5" is at the bottom. The box is centered within a larger white area.

B827AA6134E3

3B791CECC287


53FF89EDDCF7

3F0A92A619CB

636FEB8226D


E94D7493700D

YZ96

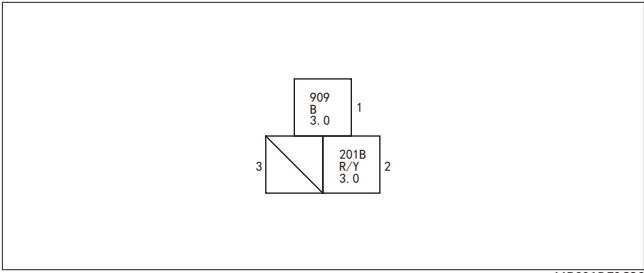


44B891DF9C36

YZ120

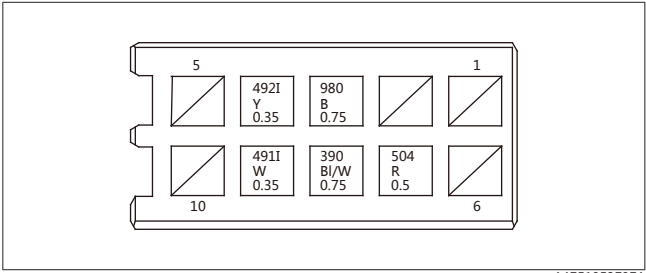

A4E51852F8EA


YZ110

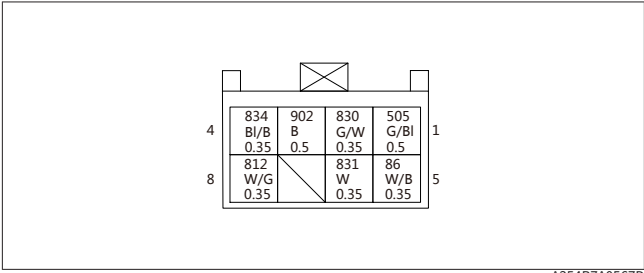

A354B7A0567D


Жгут проводов вспомогательной приборной панели

ZC16

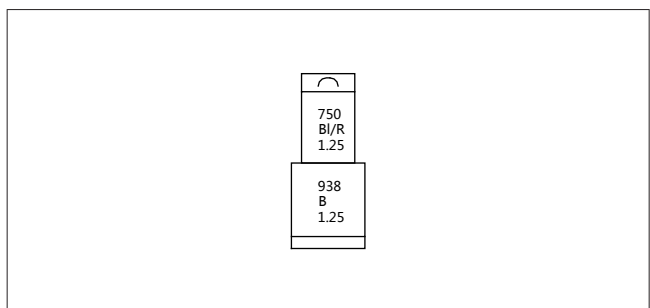


C9F741988304

ZC62

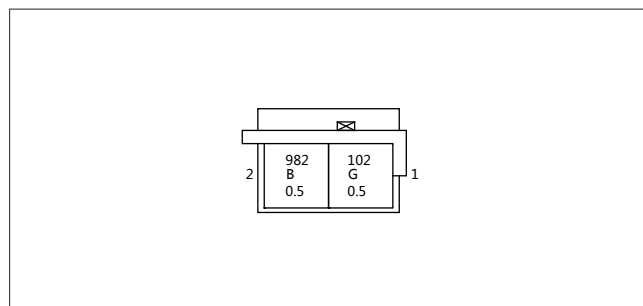

C12D30585E1C


ZC61

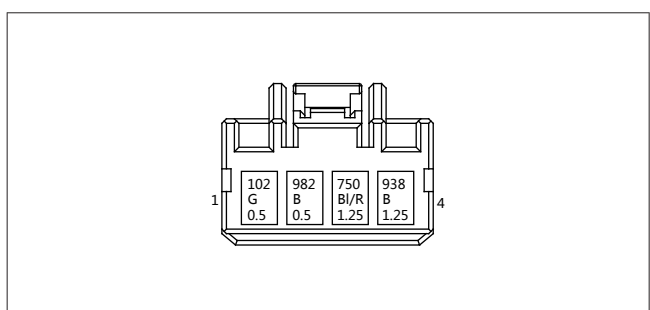


4A5FE1E4F61F

Жгут проводов кондиционера


KZ01

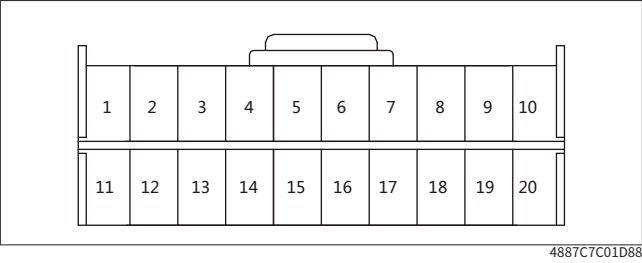


KZ02

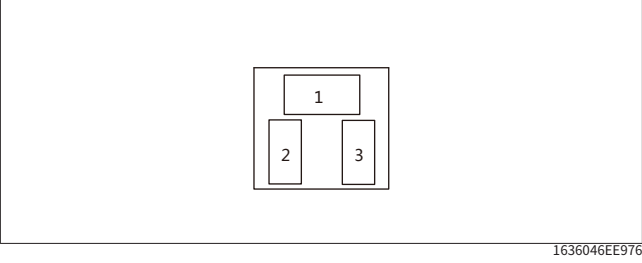


KZ03

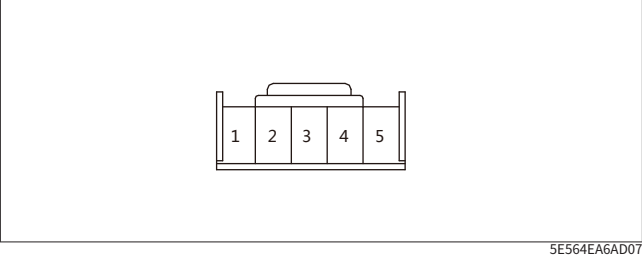


KZ04

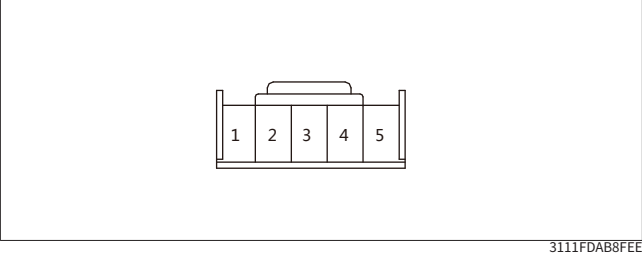


KZ05

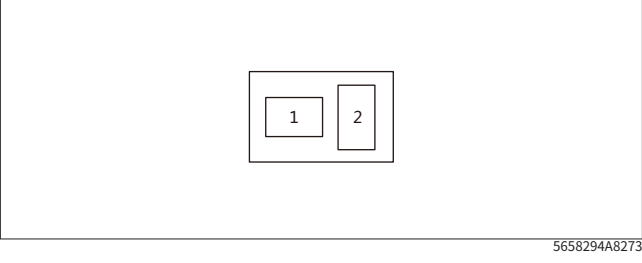


KZ07

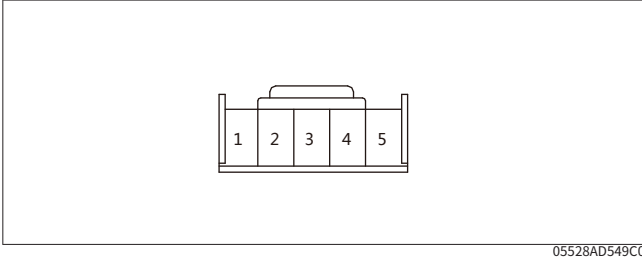


KZ08

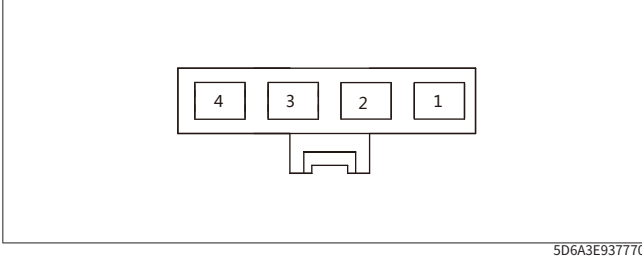


KZ09

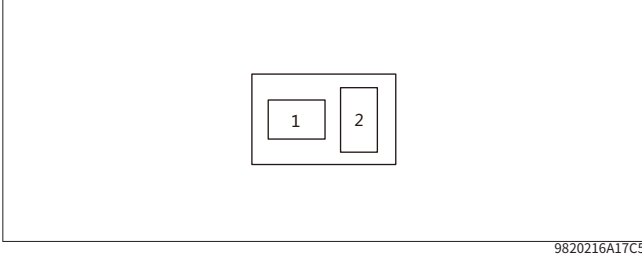

XC064

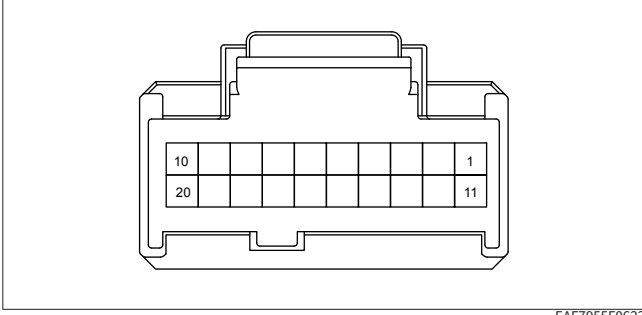


XC065

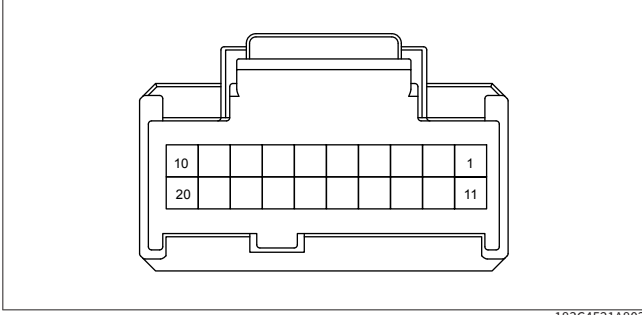


Жгут проводов салона

ZC01

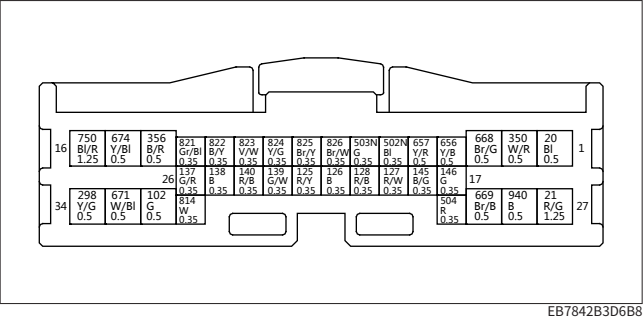


EB7842B3D6B8

ZC05

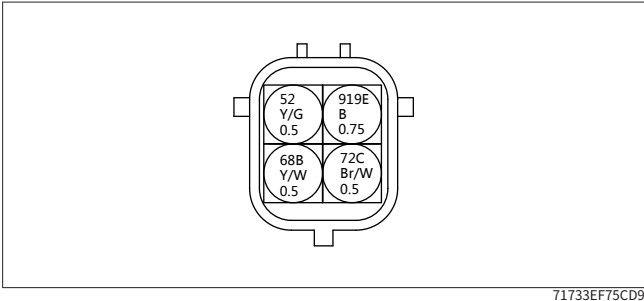


71733EF75CD9

ZC08

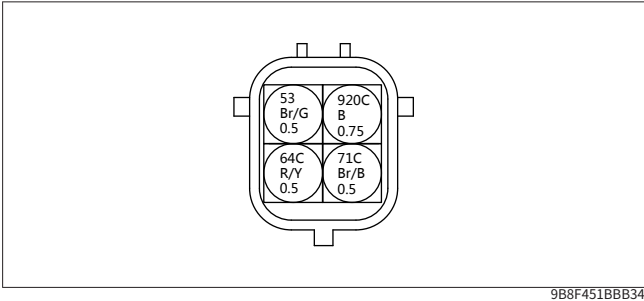


9B8F451BBB34

ZC02

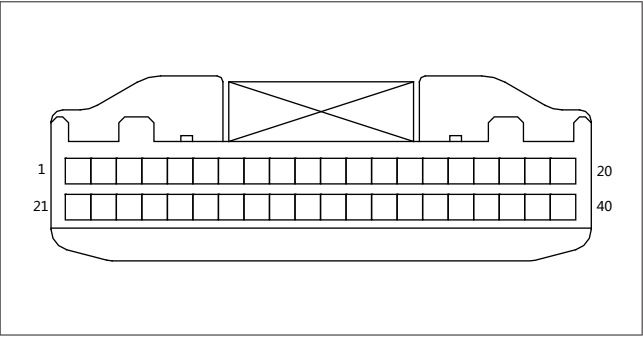


B931C8D2C8CC

ZC09

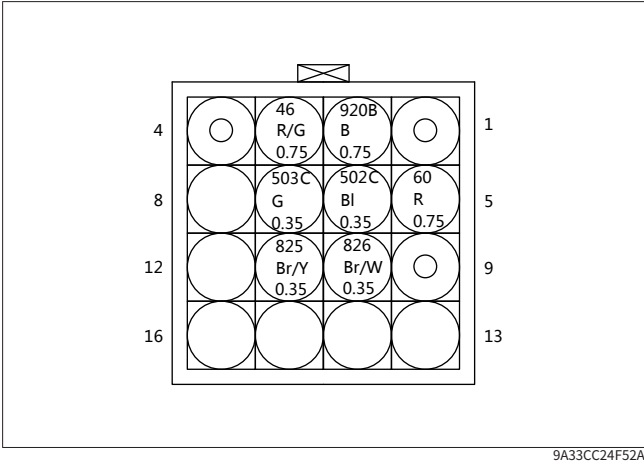


9A33CC24F52A

ZC03

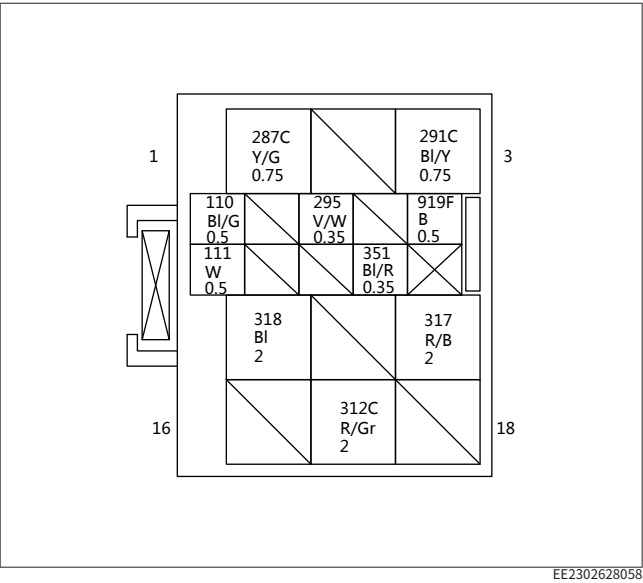


EE2302628058

ZC10

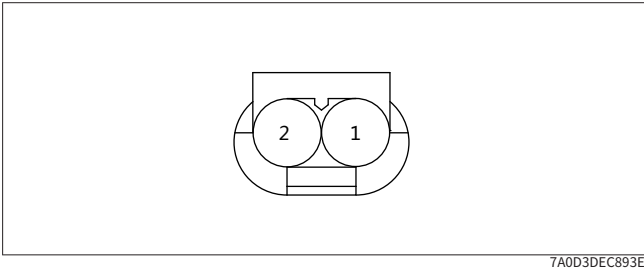


7A0D3DEC893E

ZC04

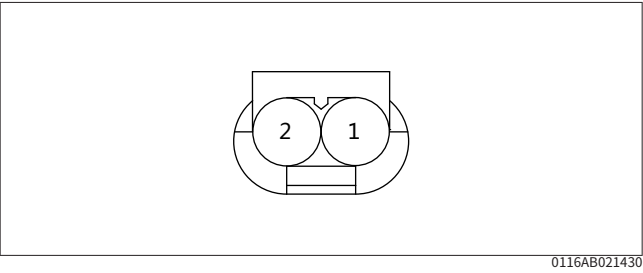


0116AB021430

ZC11

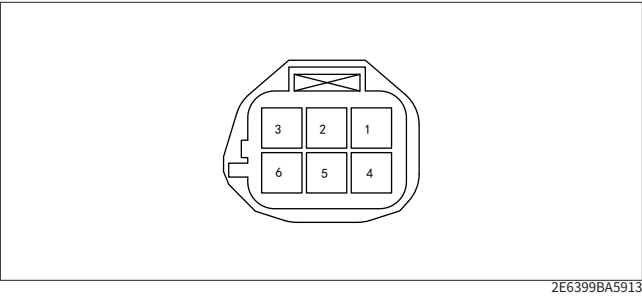


2E6399BA5913

ZC20

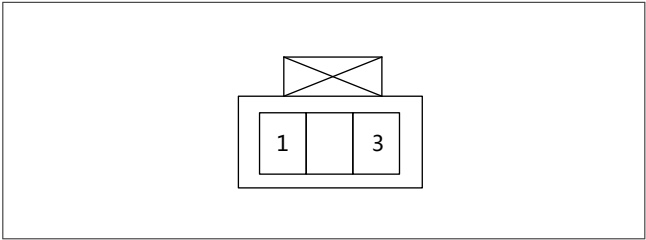


148A7405D153

ZC12

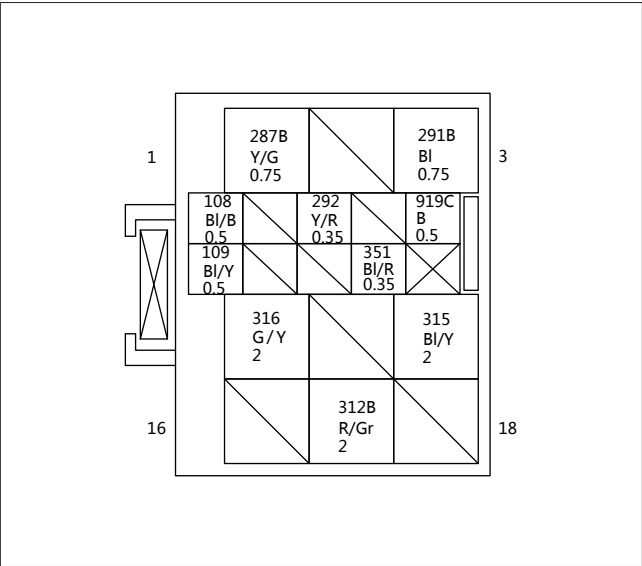


8AA2B010A0AF

ZC23-Вид 1

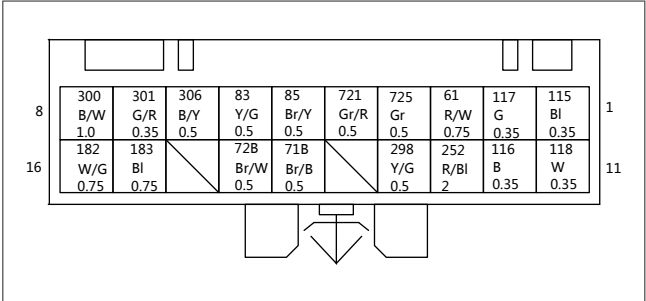


19C933105935

ZC23-Вид 2

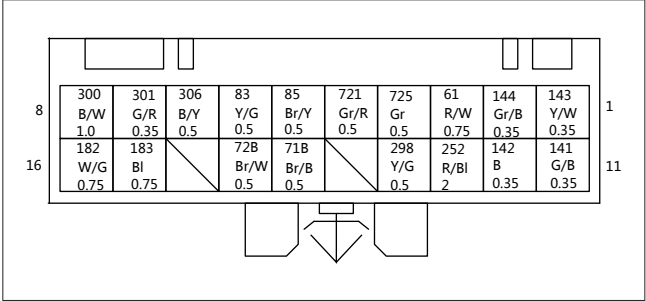


3F45507878BA

ZC15

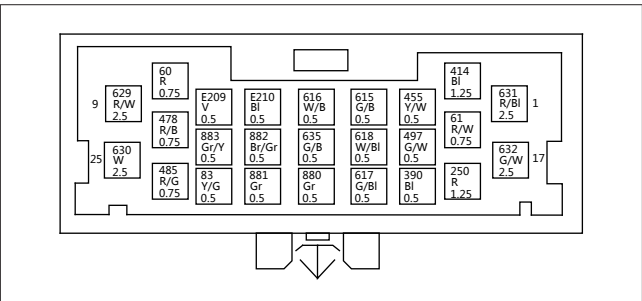


F24E0A5A6BCD

ZC24

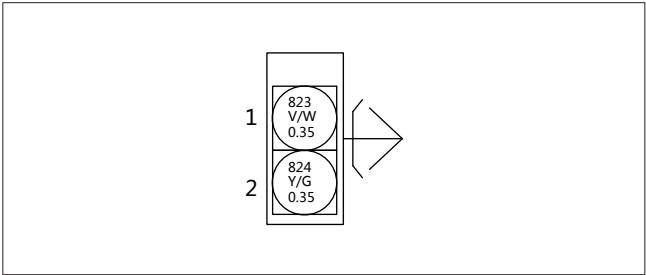


48C70A830FE7

ZC19

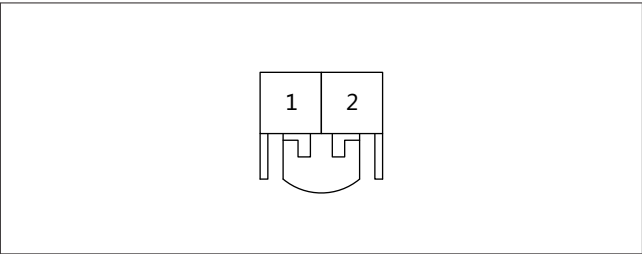


E47155D25C99

ZC25

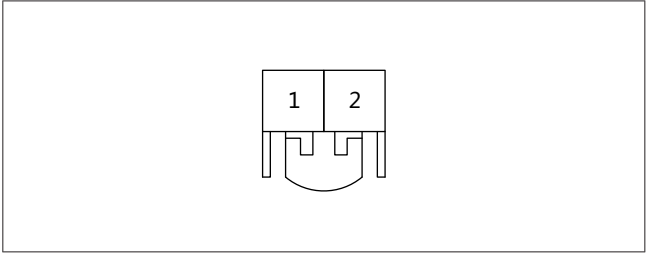


F326A8BACD02

ZC26

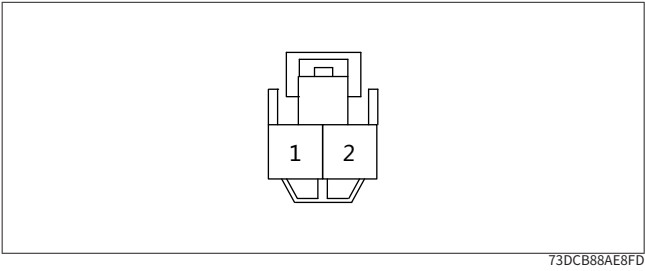

ZC40

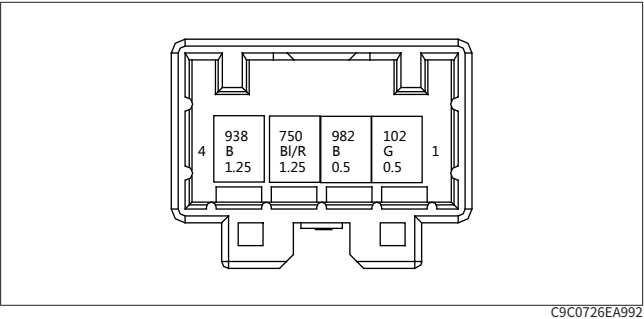


ZC28-Вид 1

1	316 G/Y 2	315 Bl/Y 2	312A R/Gr 2	318 Bl 2	317 R/B 2	117 G 0.35	118 W 0.35	116 B 0.35	351 Bl/R 0.35	301 G/R 0.35	654 Bl/Or 0.5	655 Bl/Y 0.5	262 Bl/Y 2.0	13
14	667 Br 0.5	666 Bl 0.5	502H Bl 0.35	503H G 0.35	352 R/B 0.5	355 Y/W 0.5	115 Bl 0.35	287A Y/G 0.75	291A Bl 0.75	295 V/W 0.35	292 Y/R 0.35	252 R/Bl 2.0	26	

E0D5EA0A18AB

ZC41

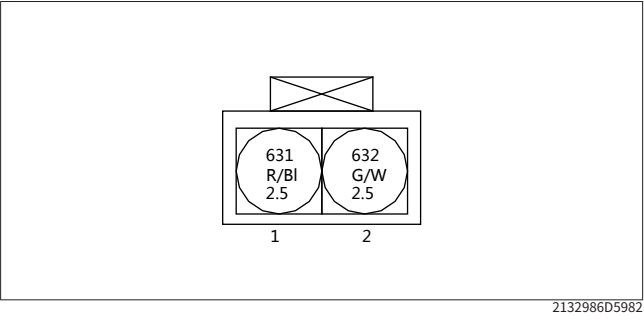


ZC28-Вид 2

1	316 G/Y 2	315 Bl/Y 2	312A R/Gr 2	318 Bl 2	317 R/B 2	136 Bl/R 0.35	133 Bl/Y 0.35	134 B 0.35	351 Bl/R 0.35	301 G/R 0.35	654 Bl/Or 0.5	655 Bl/Y 0.5	262 Bl/Y 2.0	13
14	667 Br 0.5	666 Bl 0.5	502H Bl 0.35	503H G 0.35	352 R/B 0.5	355 Y/W 0.5	135 Bl/W 0.35	287A Y/G 0.75	291A Bl 0.75	295 V/W 0.35	292 Y/R 0.35	252 R/Bl 2.0		26

1B0124BDCF8B

ZC42

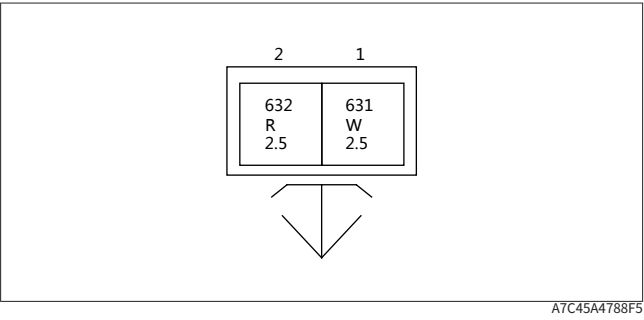


ZC29


1	72A Br/W 0.5	306 B/Y 0.5	300 R/G 1.0	85 Br/Y 0.5	721 Gr/R 0.5	52 Y/G 0.5	46 R/G 0.75	662 Br/W 0.5	663 Or/B 0.5	110 Bl/G 0.5	108 Bl/B 0.5	11
12	71A Br/B 0.5	183 Bl/W 0.75	64A R/Y 0.75	182 W/G 0.75	68A Y/W 0.75	53 Br/G 0.5	725 Gr 0.5	664 G 0.5	665 Bl 0.5	111 W 0.5	109 Bl/Y 0.5	22

1F6355DA4062


ZC43

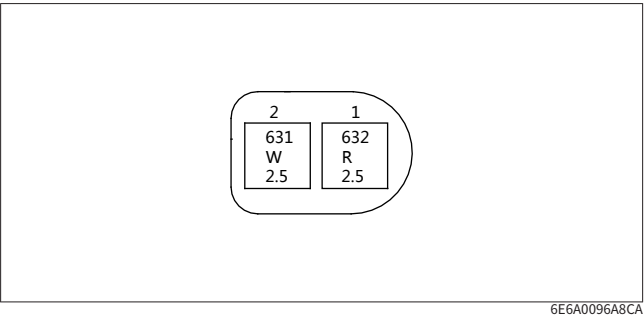


ZC30

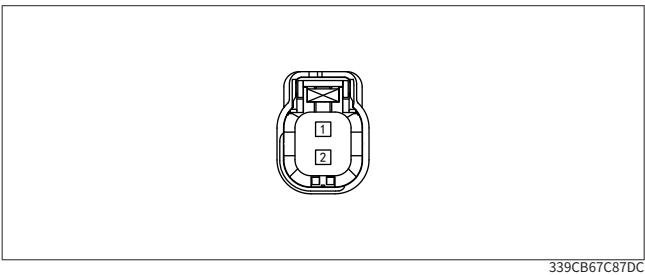


ZC31

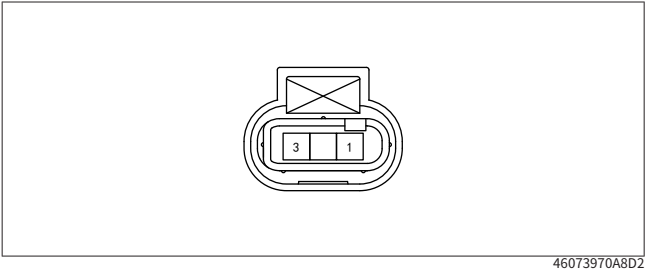


ZC44

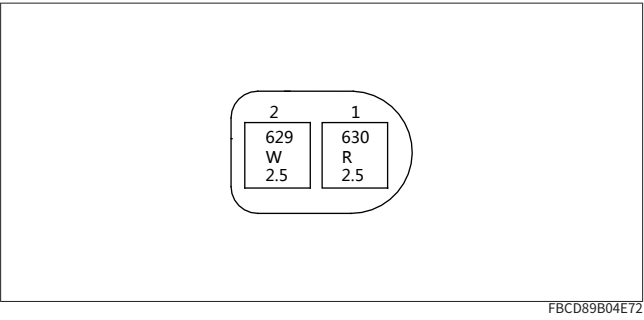


ZC45

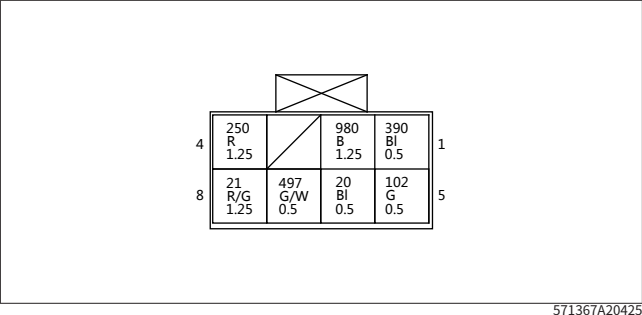


ZC50

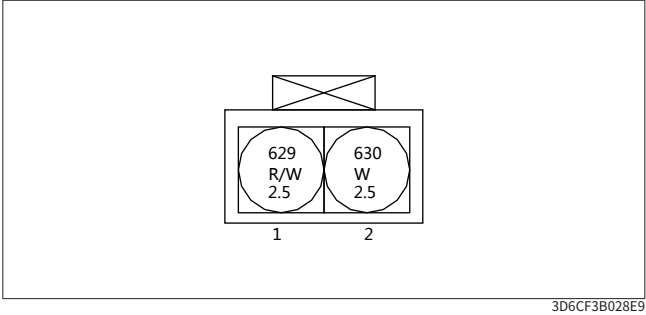


ZC46

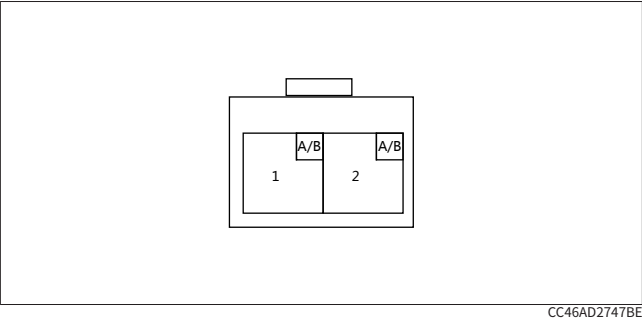


ZC52

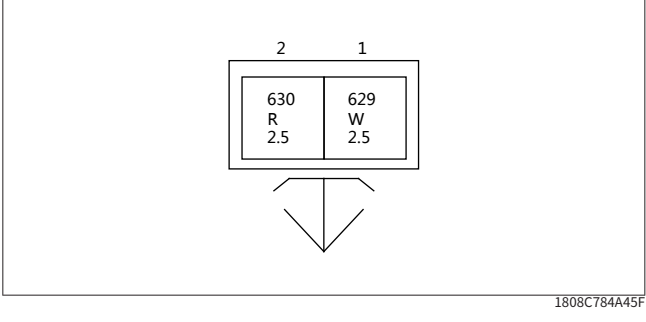


ZC47

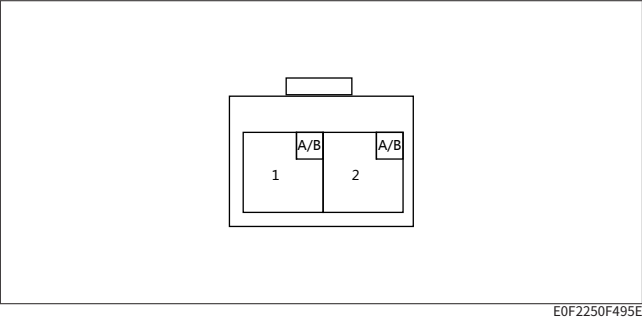


ZC53

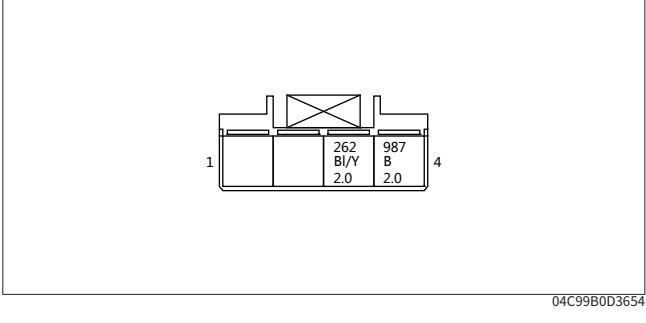


ZC48

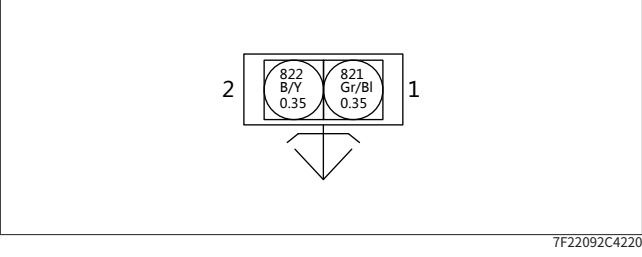


ZC54

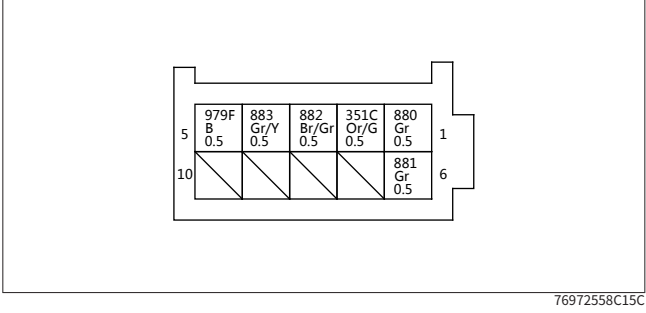

ZC49

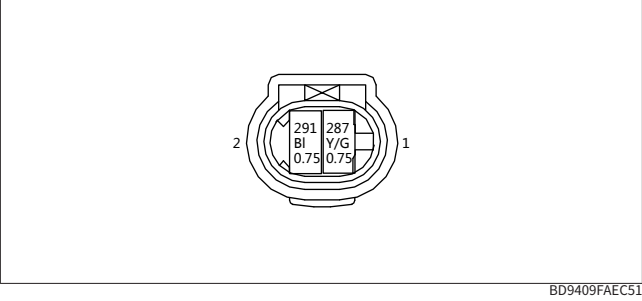

ZC56

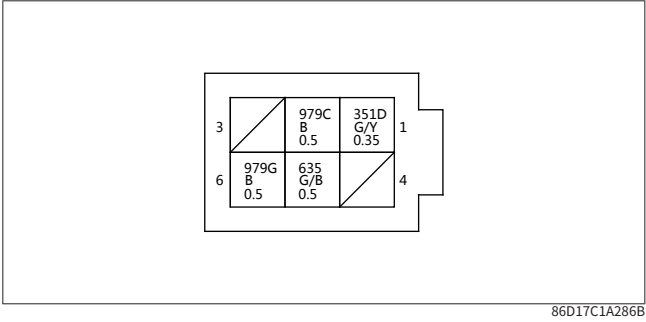

1		4	
982A	366	351G	982B
B	Y/BI	BI/R	B
0.5	0.35	0.35	0.5

Diagram illustrating a sequence of squares arranged in a row, with numbers indicating positions or counts:

- Top row: 15, 11, 1
- Bottom row: 30, 26, 16


The diagram shows a sequence of squares, some containing a circle, some containing a diagonal line, and some containing a dot, arranged in a row. The numbers 15, 11, and 1 are positioned above the squares, and 30, 26, and 16 are positioned below the squares.

6F8582174519


EBC6F1E8E7CD

Потолочный жгут проводов


DZ01

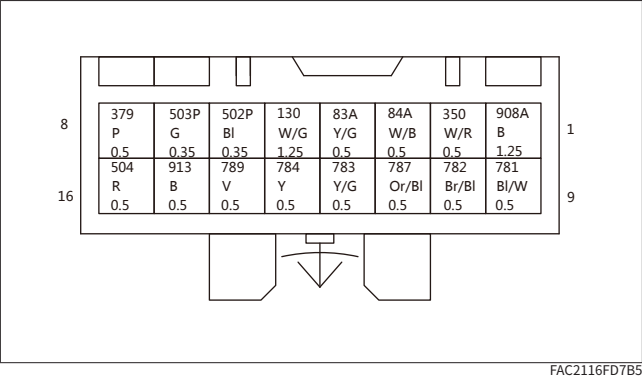


DZ02

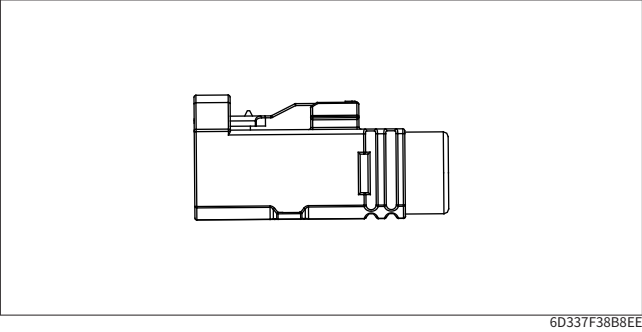


DZ03

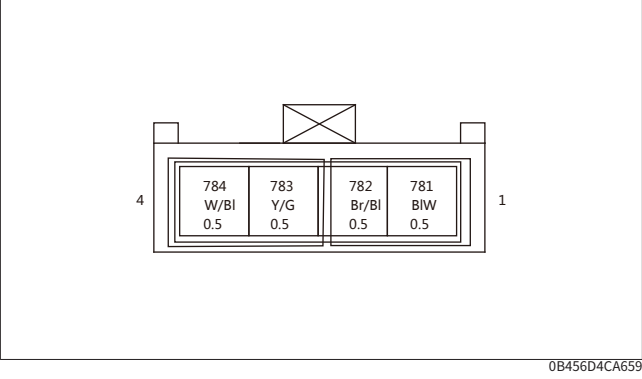


DZ04

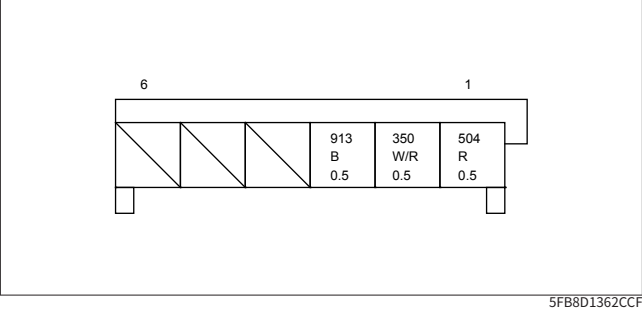


DZ05

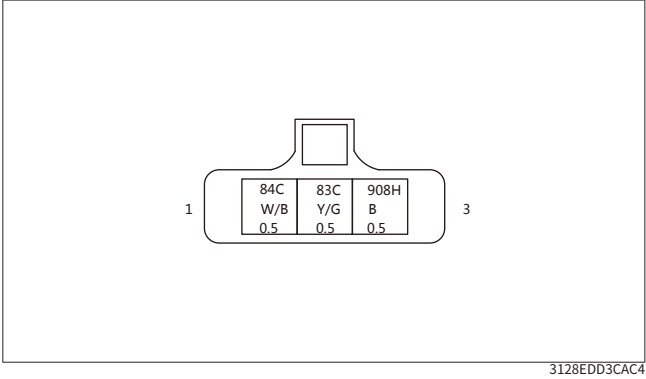


DZ06

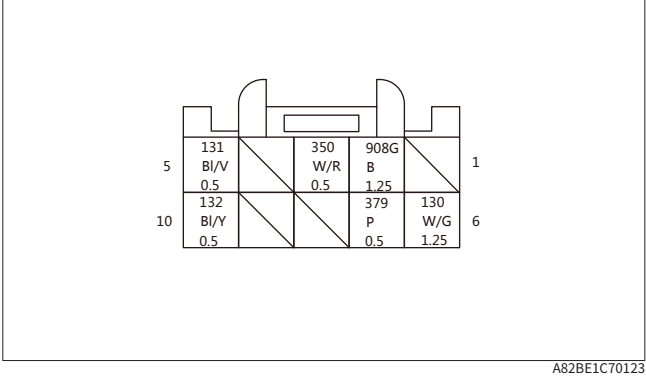


DZ07

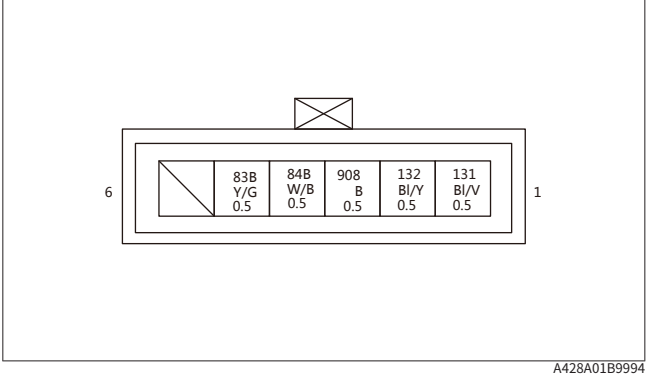

DZ08

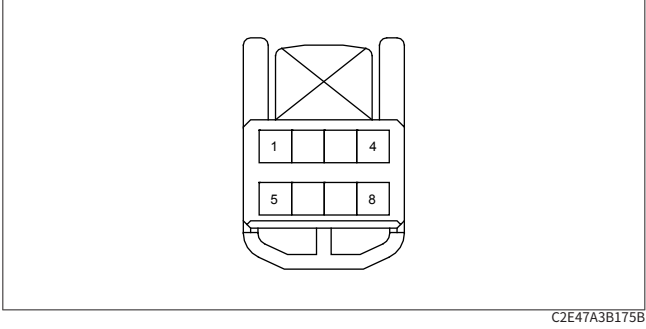


DZ09

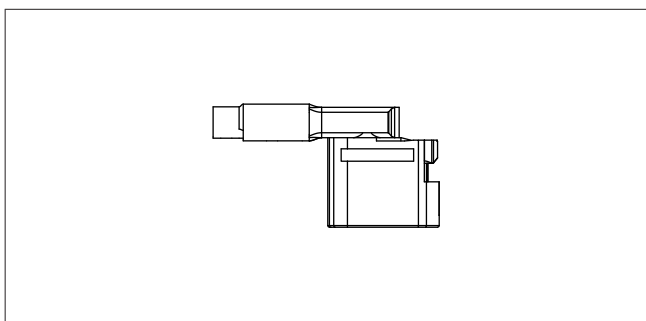

BE02844EDD01


Жгут проводов сиденья

XC1123

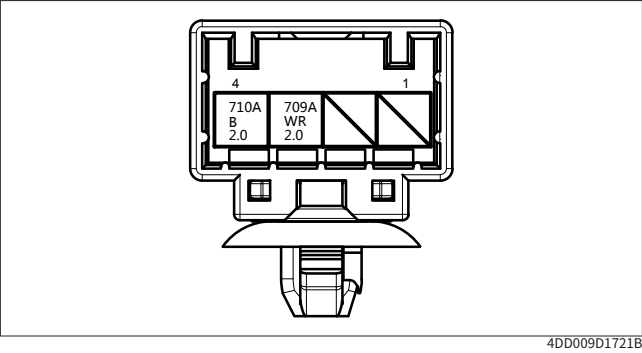


4DD009D1721B

XC1125

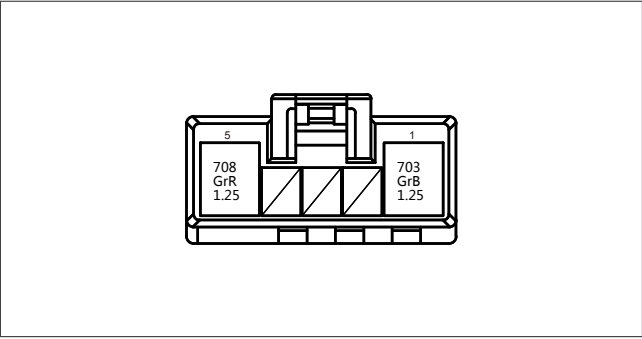


FCC93621AD04

XC1126

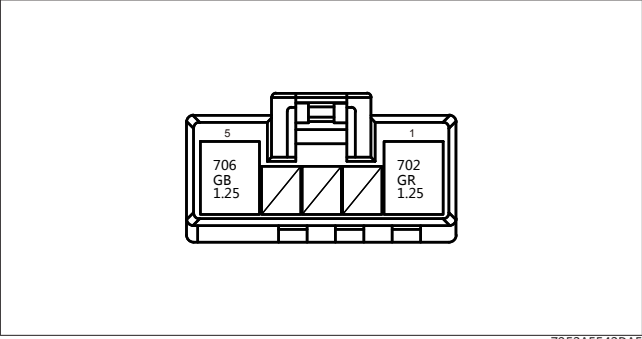


7253A5543DA5

XC1148

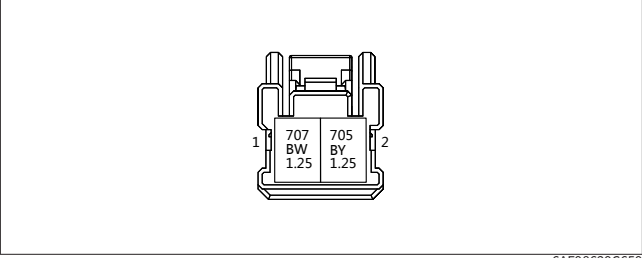


6AF98629C659

XC1152

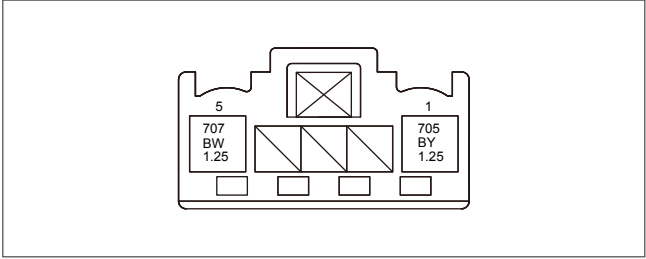


5AD710036204

XC1188

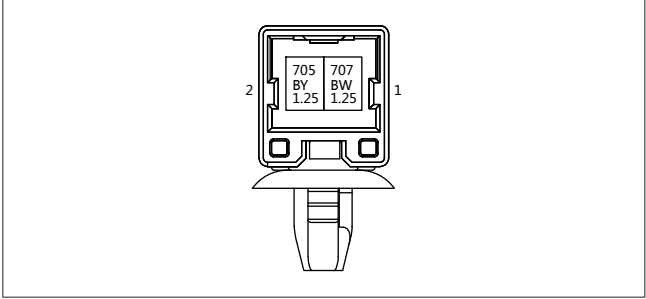


BBA4751DC9F0

XC1194

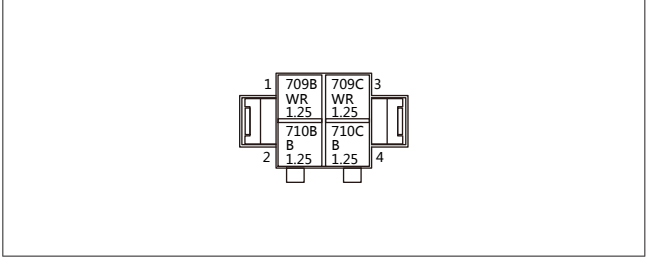

3823ECD0B336


XC1195

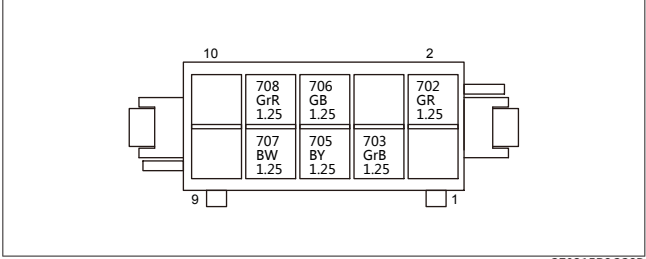

CE0315B2CC6D


Жгут проводов двери

MT03

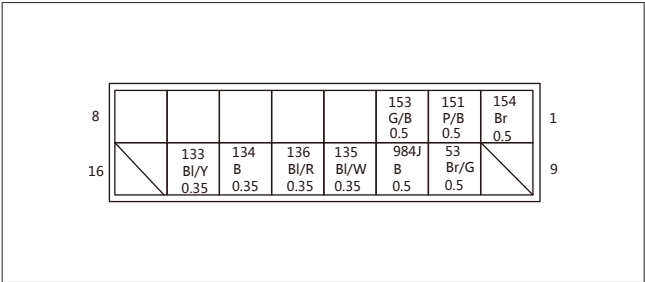


4540DF70EB29

MT05

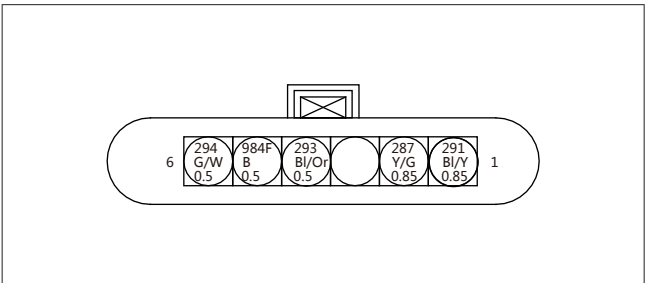


CE67E891B8FB

MT09

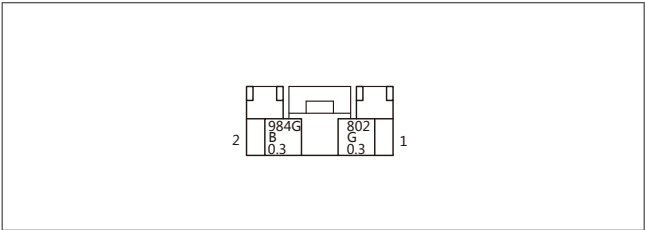


277DC717AB4E

MT10

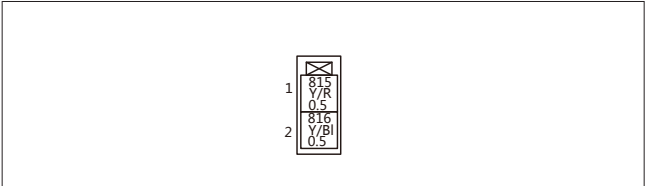


4C78172A5B83

MZ01

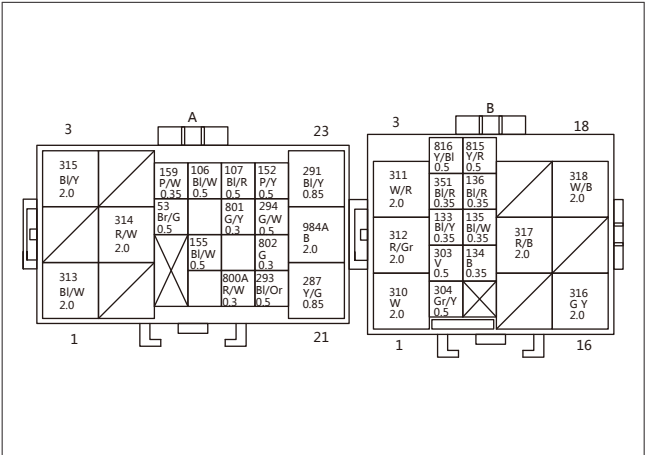


A340528F93E0

MZ02

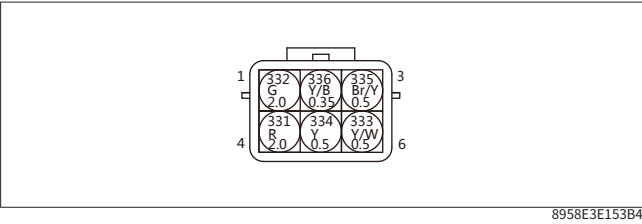


8958E3E153B4

MZ03

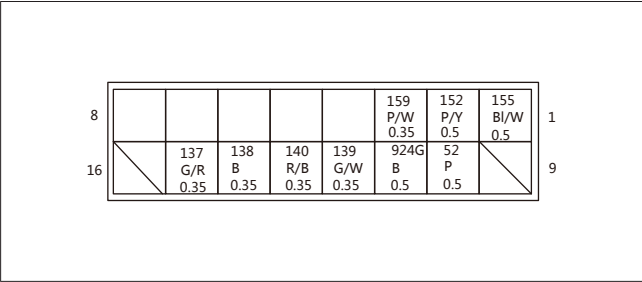


119F938BE195

MZ04

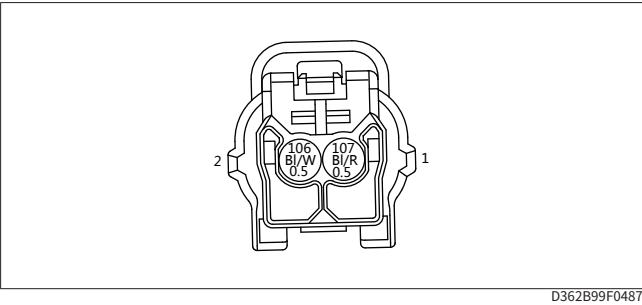


D362B99F0487

MZ06

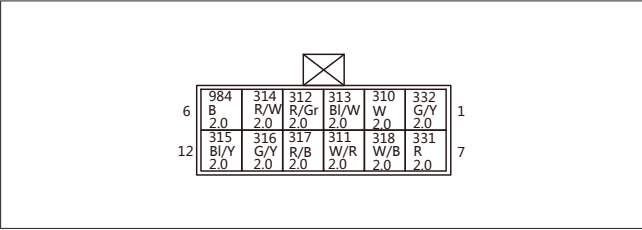


1674C1BDCDC2

MZ07

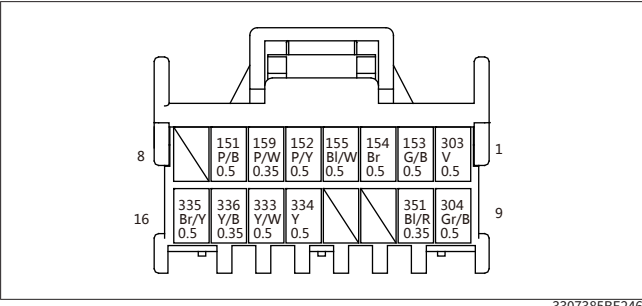


3307385BE246


MZ08

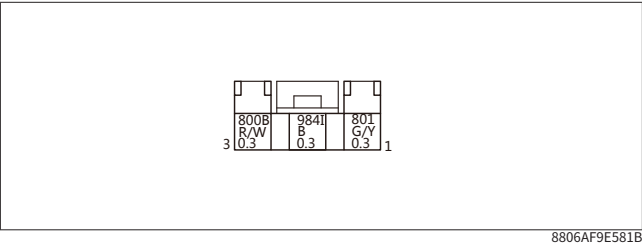


MZ10

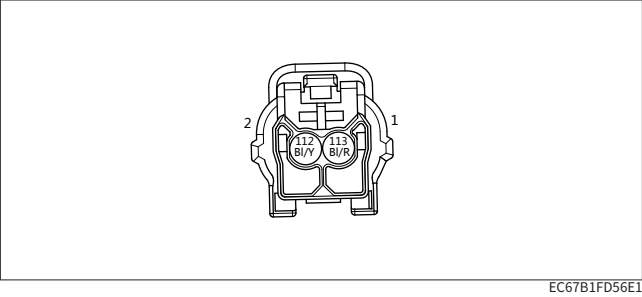


MZ12

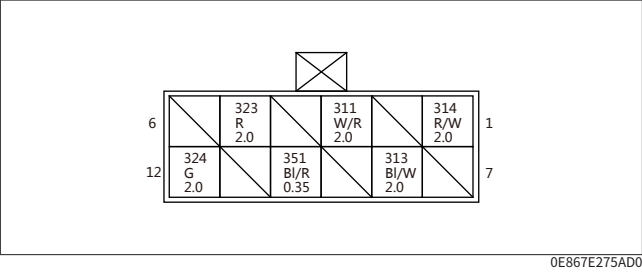


MZ13

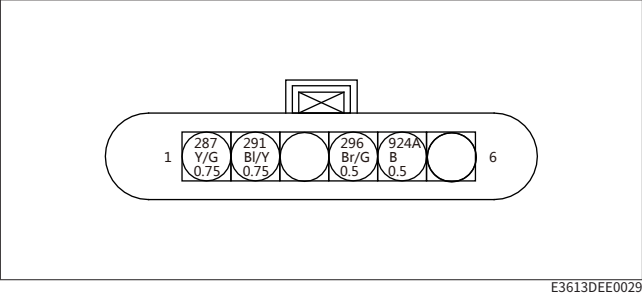


MZ19

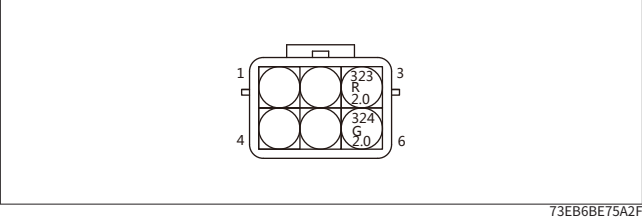


MZ21

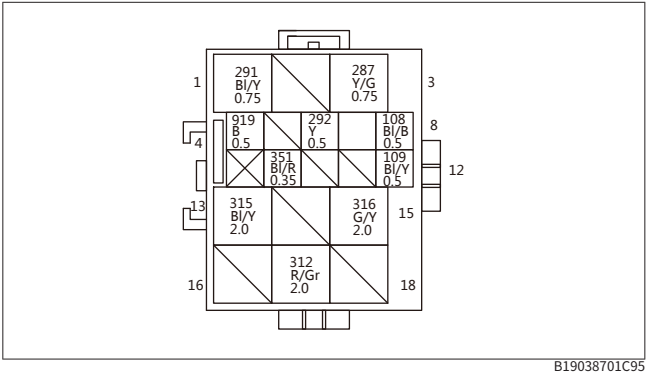


MZ22

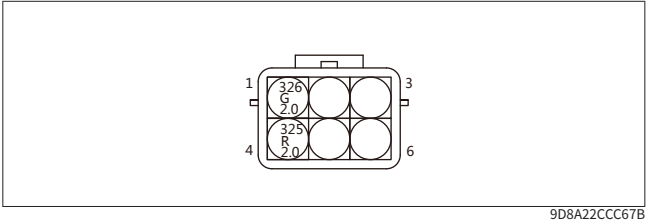


MZ24

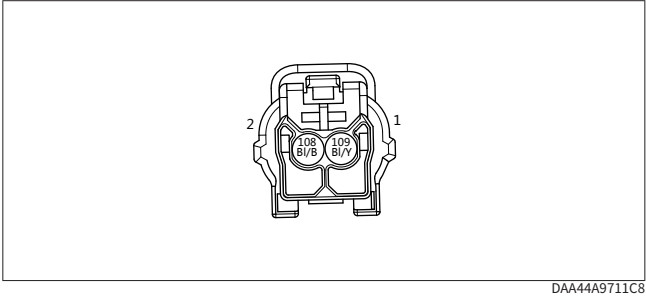


MZ25

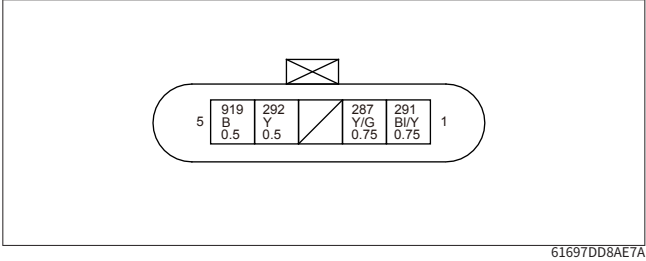


MZ26

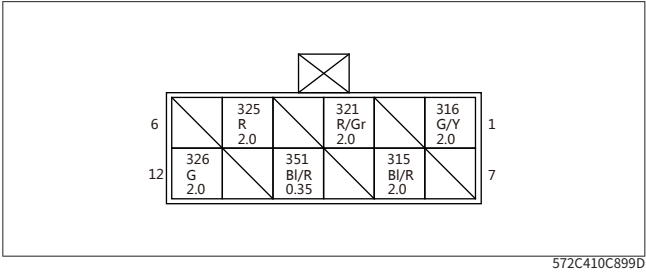


MZ31

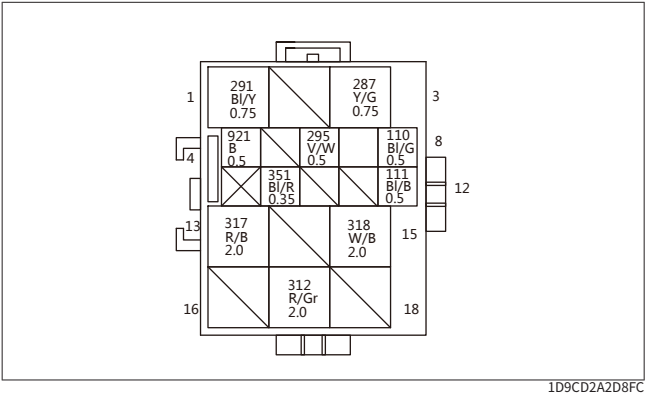


MZ36

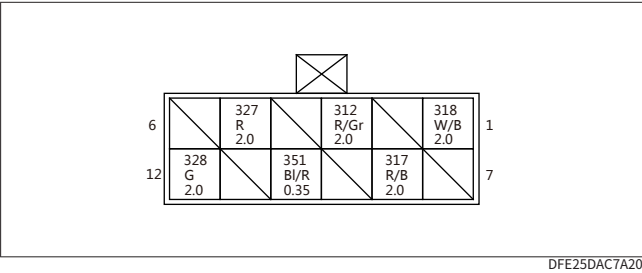


MZ32

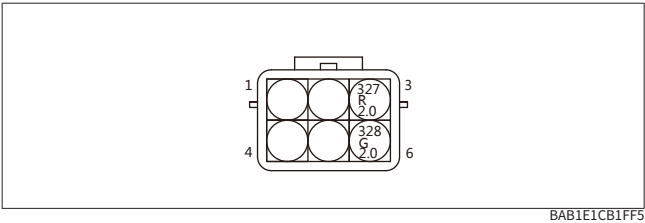


MZ68

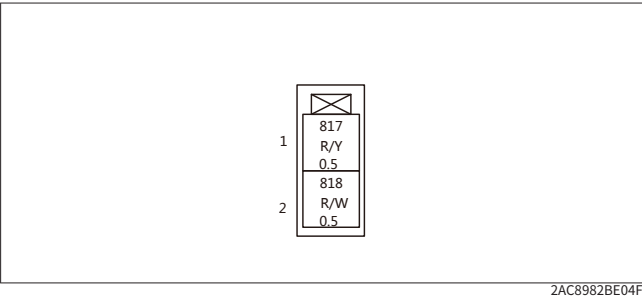


MZ34

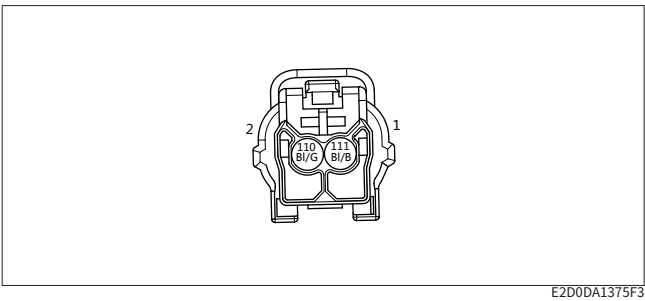

MZ78

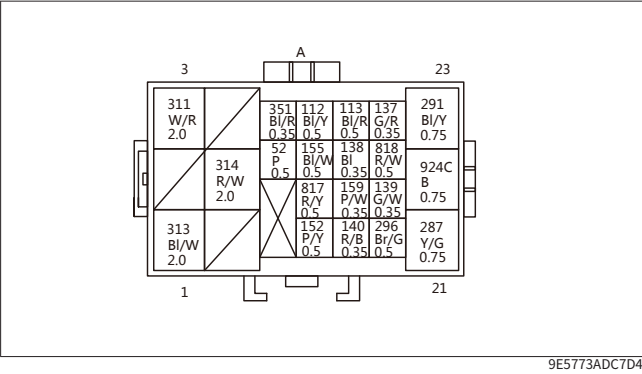


MZ35

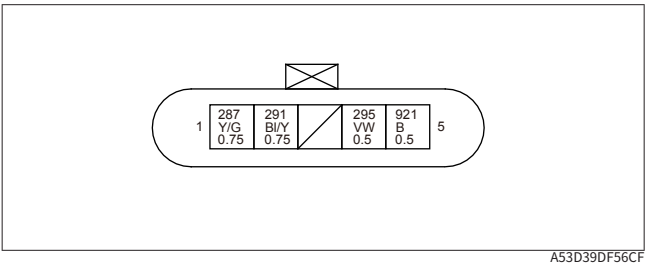


Жгут проводов задней двери


HZ01

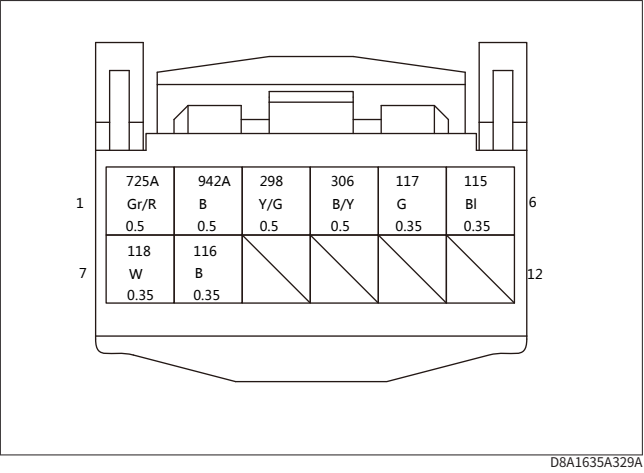


HZ02

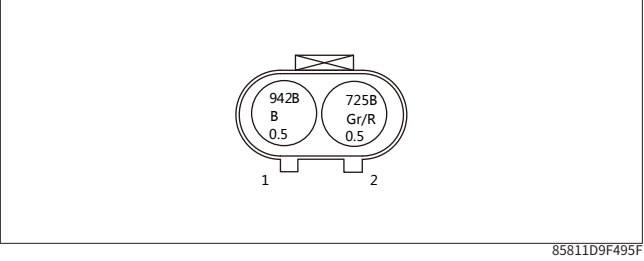


HZ05

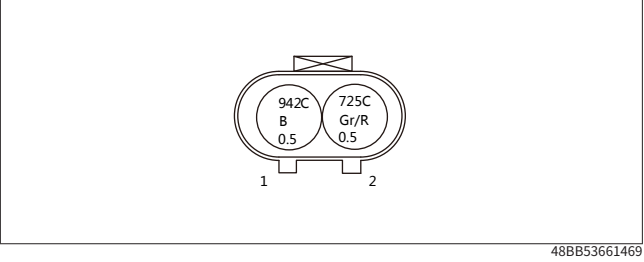


HZ06

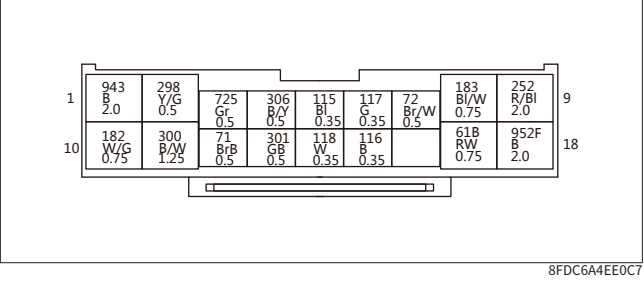


HZ07

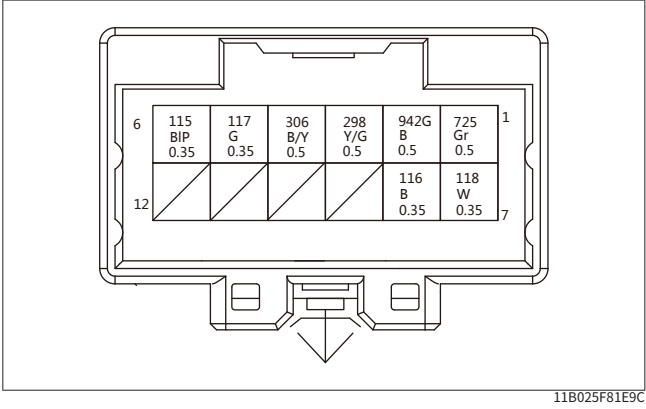


HZ08

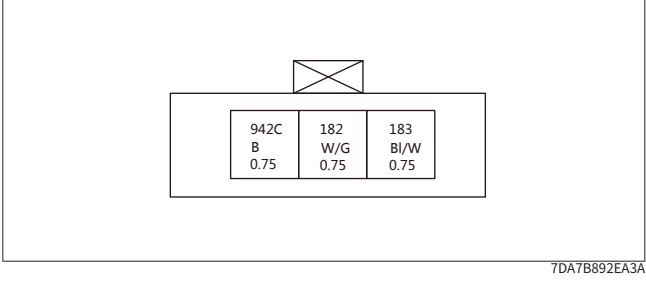


HZ09

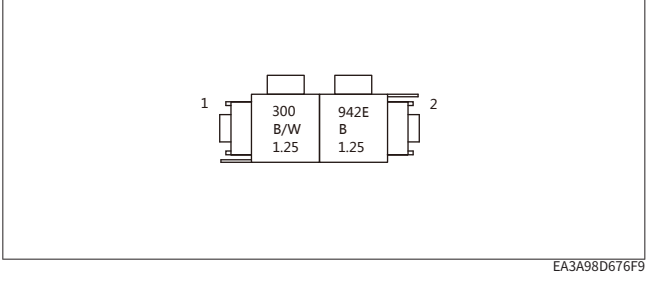


HZ10

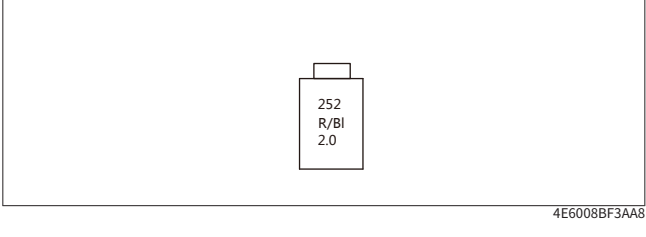

HZ11

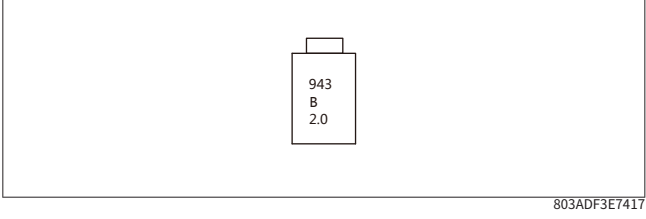


HZ12

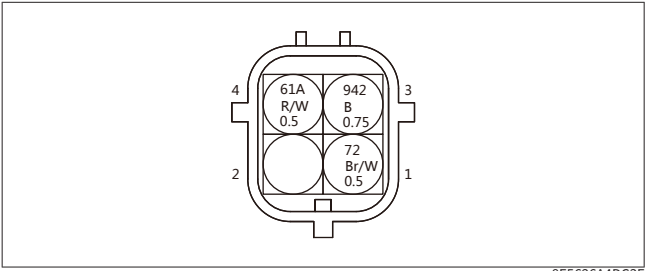


8E5626A4DC3F

HZ17

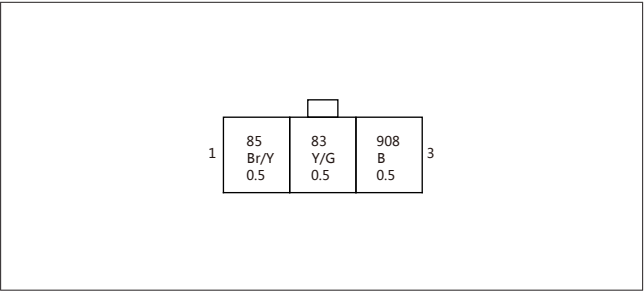


BA288AA2CCBD

HZ13

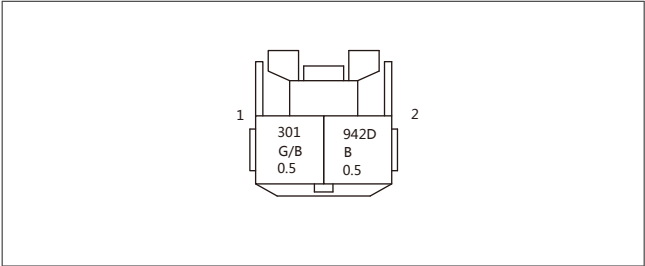


72C301B420FE

HZ18

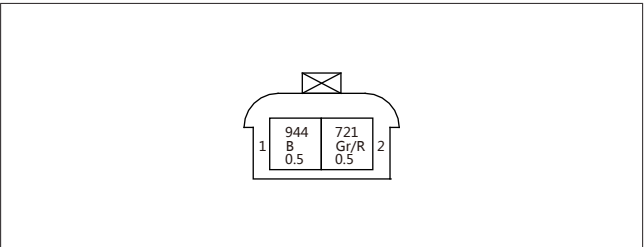


F37DC80B184B

HZ14

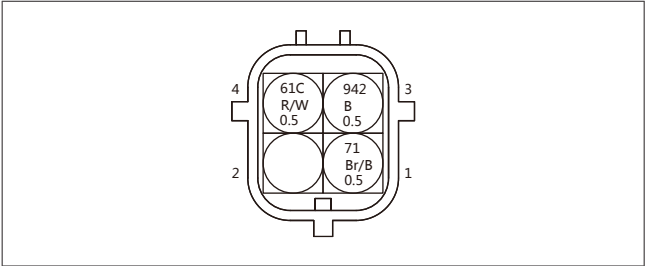


0453E967F61B

HZ24

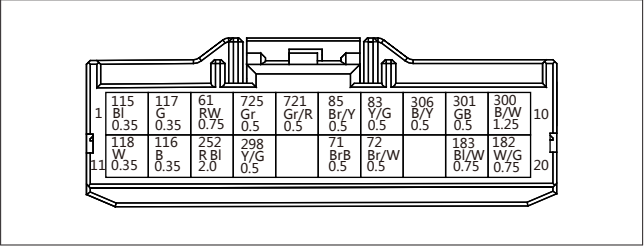


1F57D53E91F8

HZ15

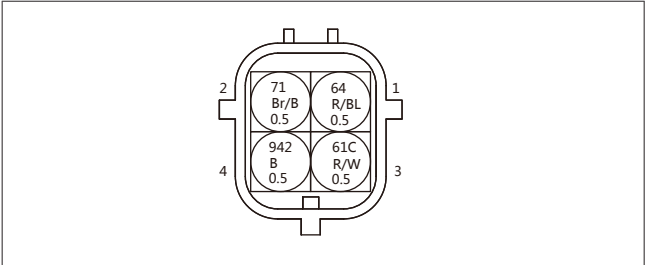


3AD702BBEE2B

HZ26

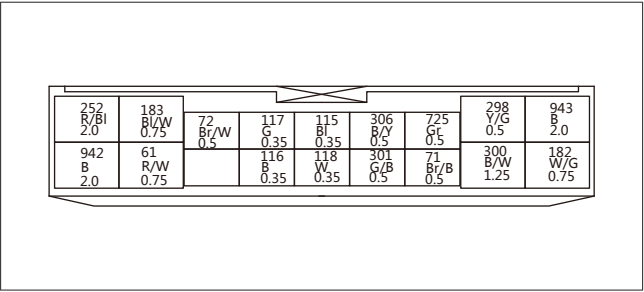


0375AAC9873A

HZ16

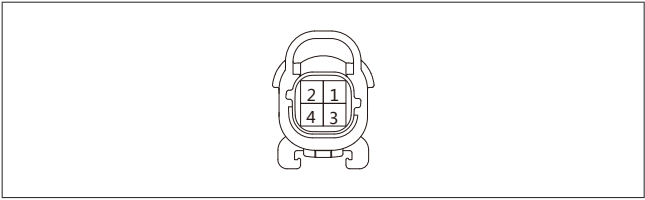


04430739113A

HZ36

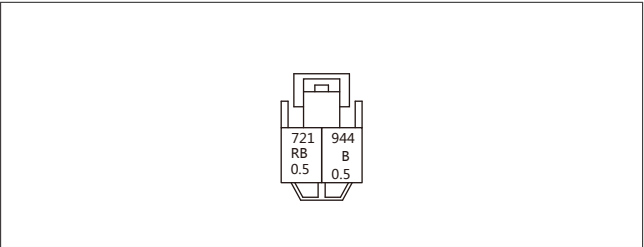


D03CBF7A5474

HZ37

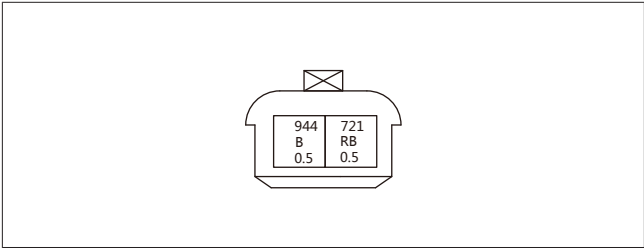


D4232EC2801E

HZ39

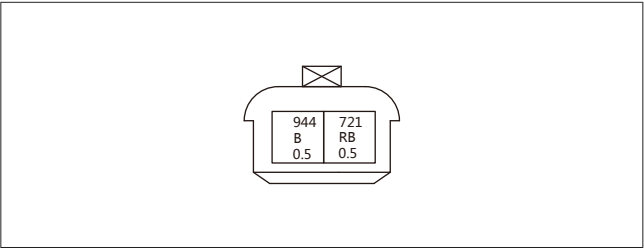

FE63A784D39B


HZ38

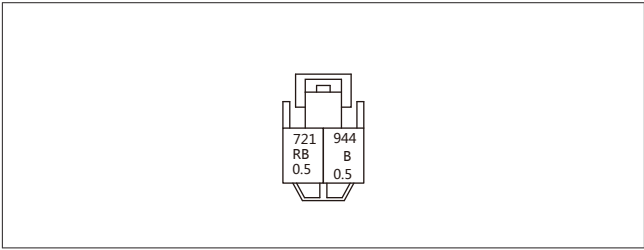


4FE9FC54F213

Жгут проводов заднего бампера


BZ01

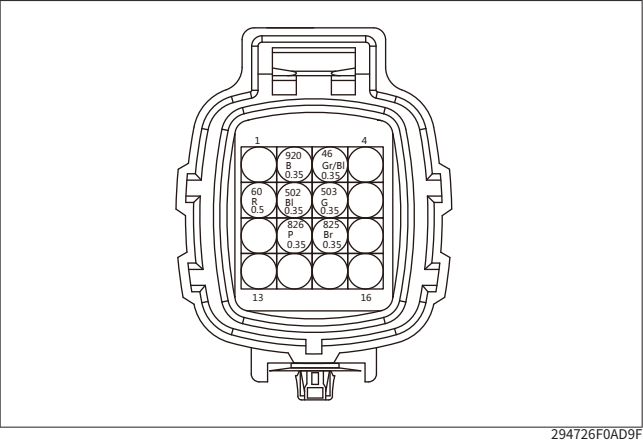


BZ02

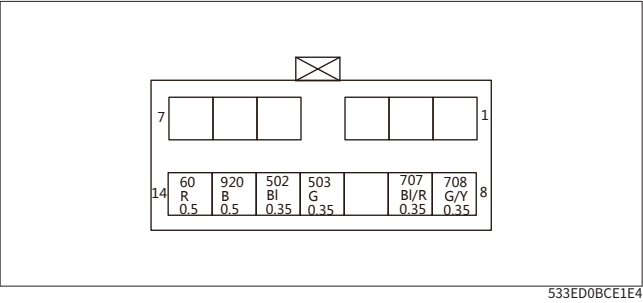


BZ03

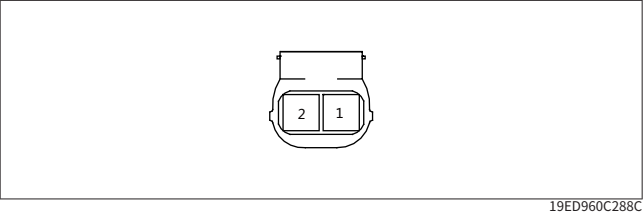


BZ04

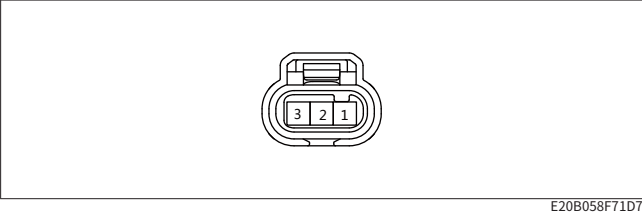

BZ05

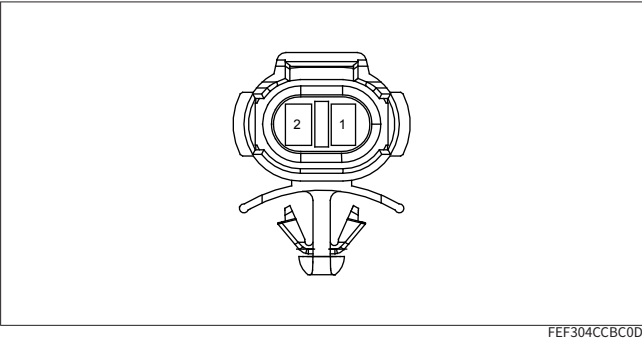


BZ08

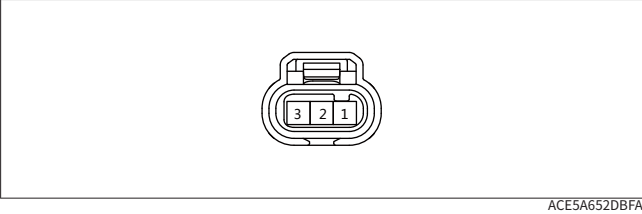


Принципиальная схема


Система электропитания

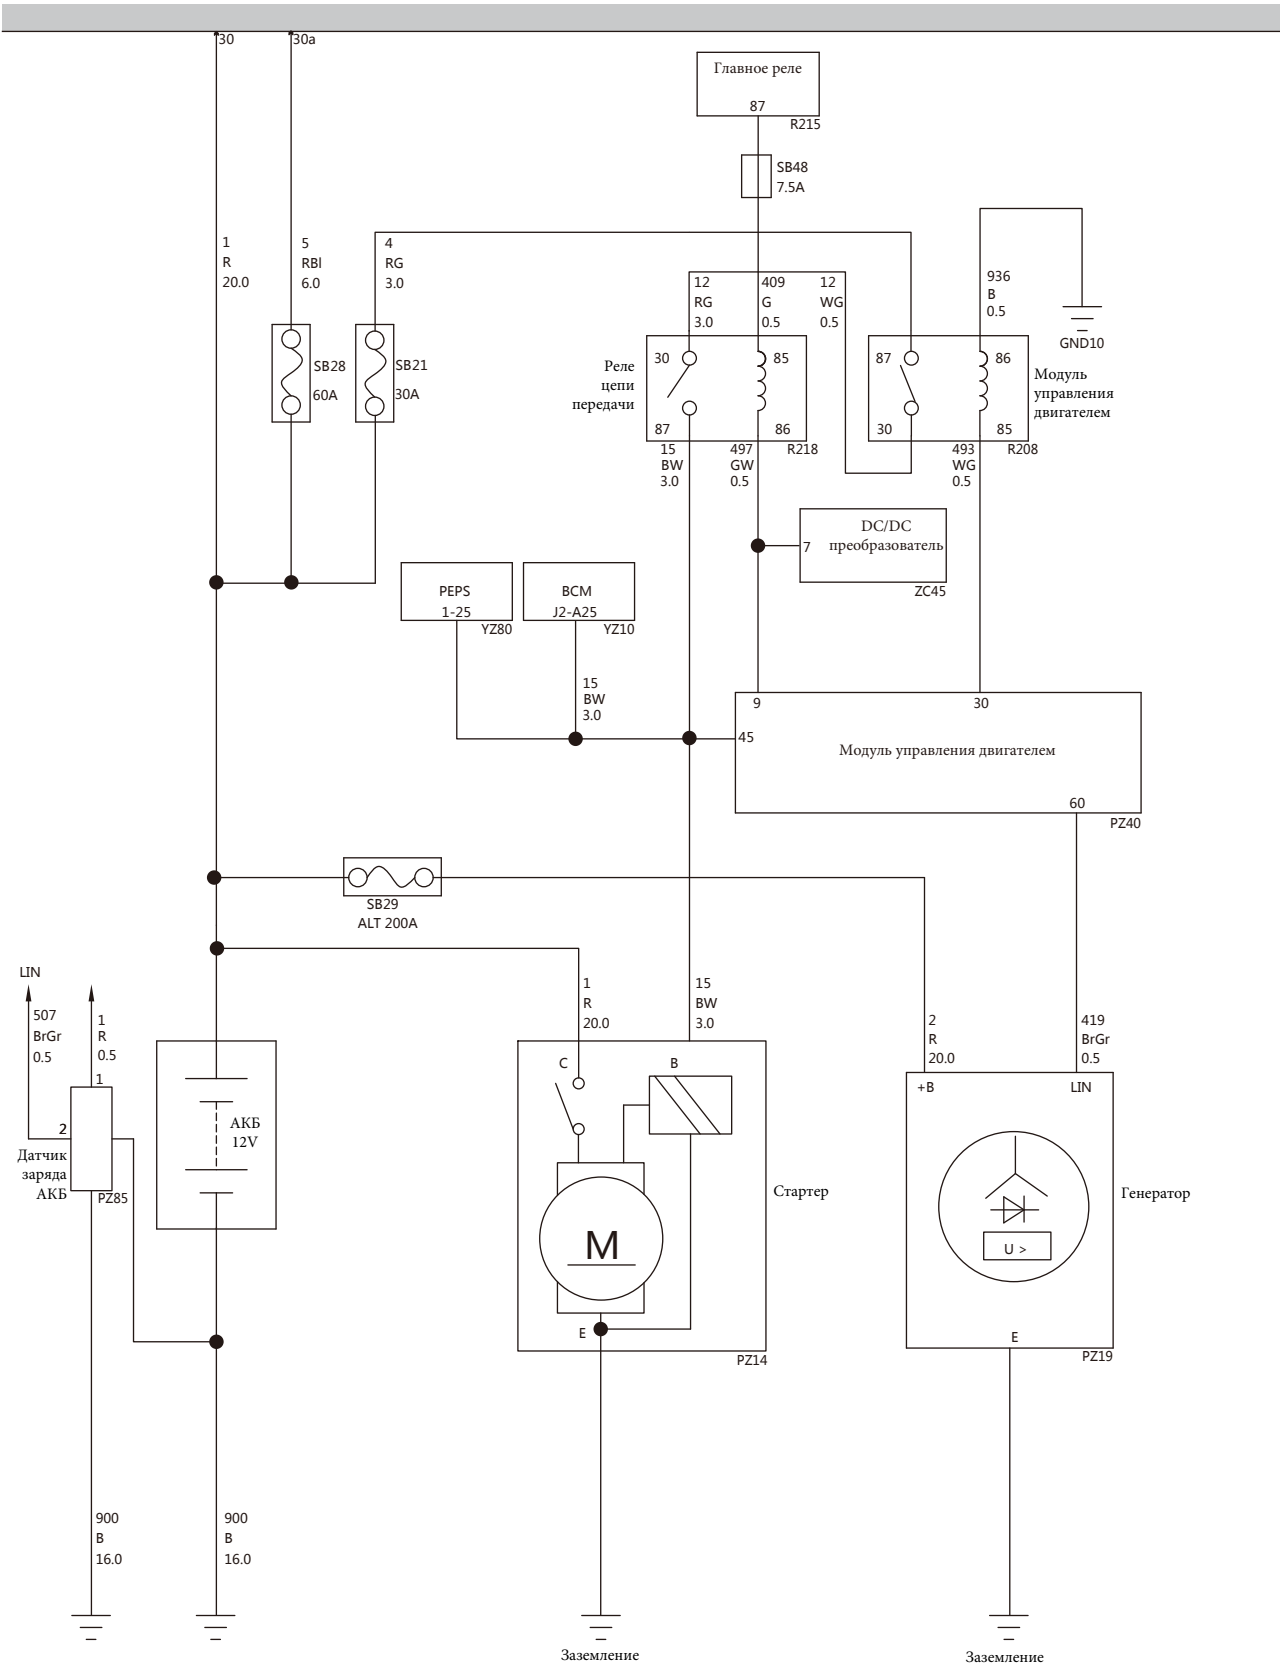


Система управления двигателем - 1

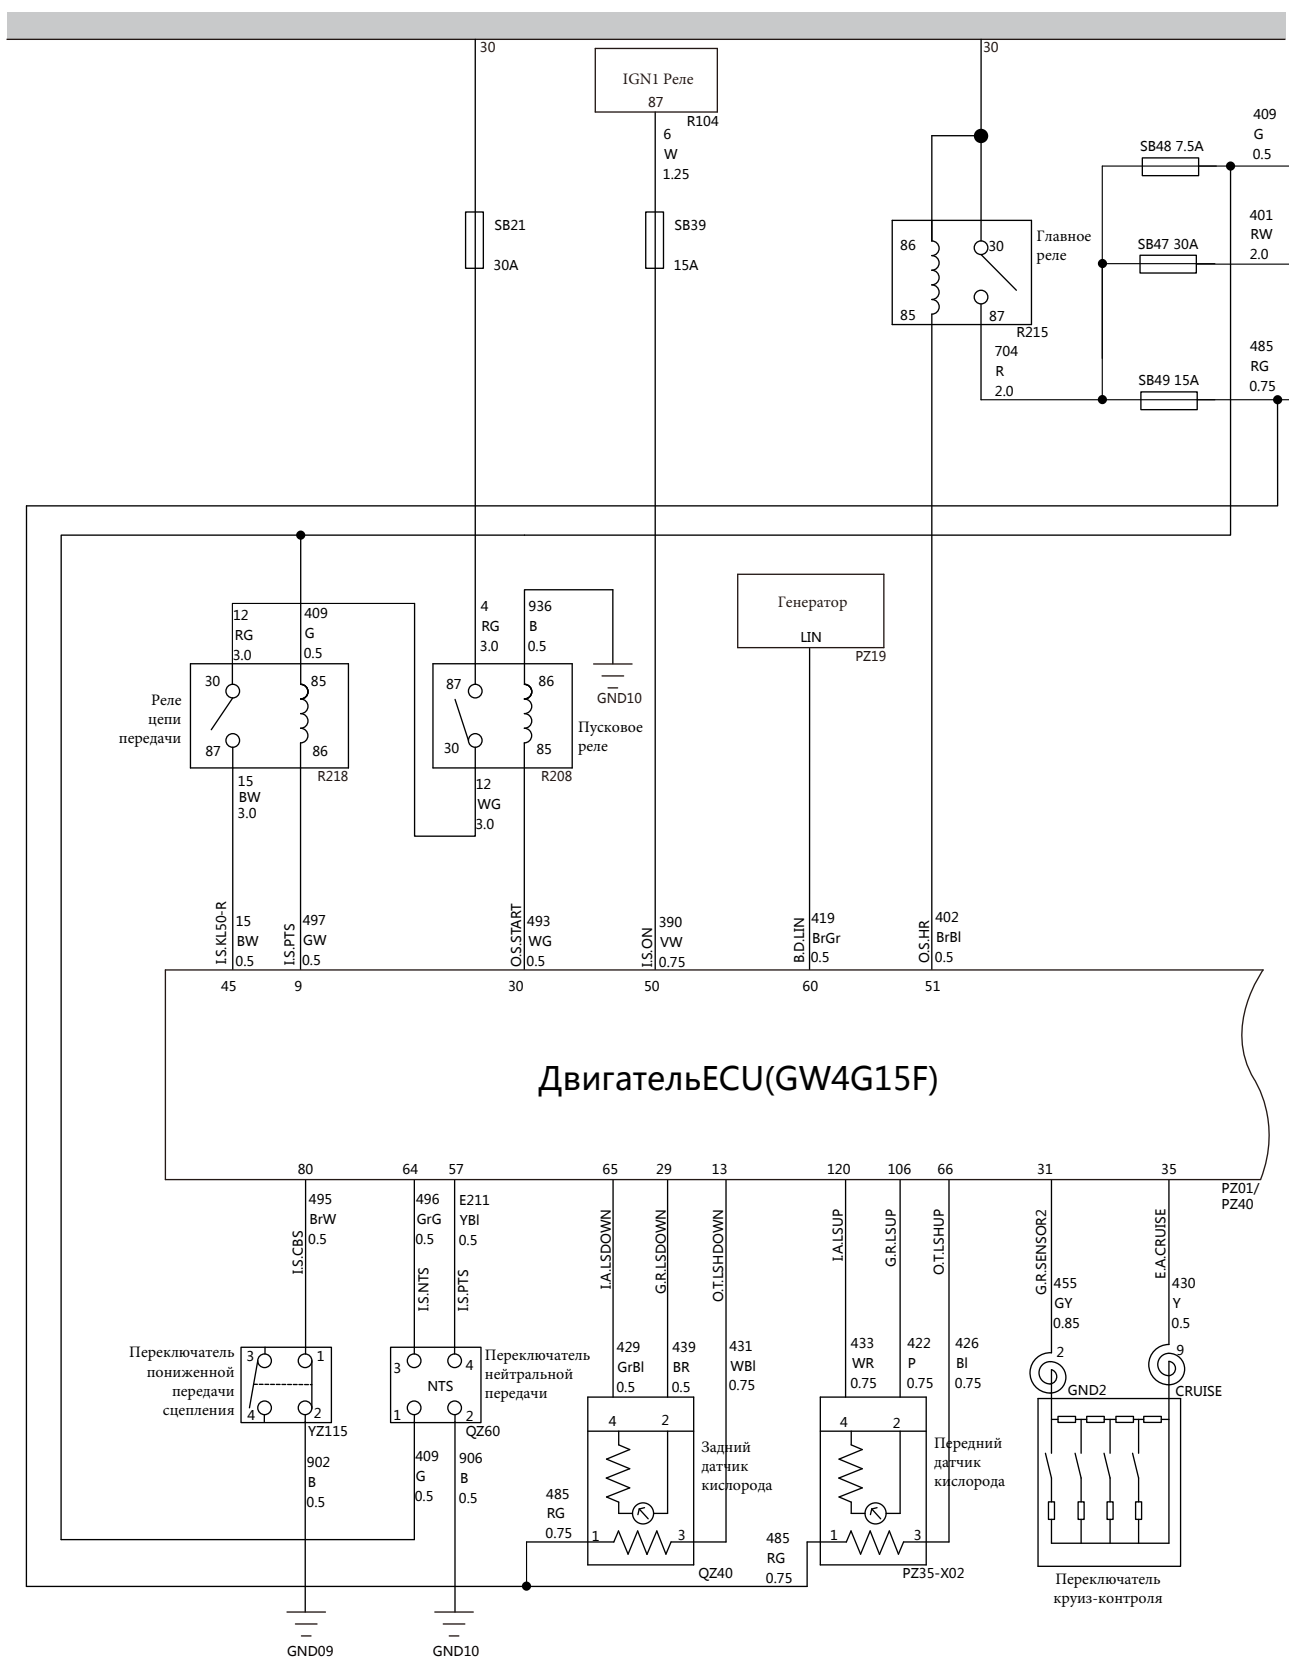


Система управления двигателем - 2

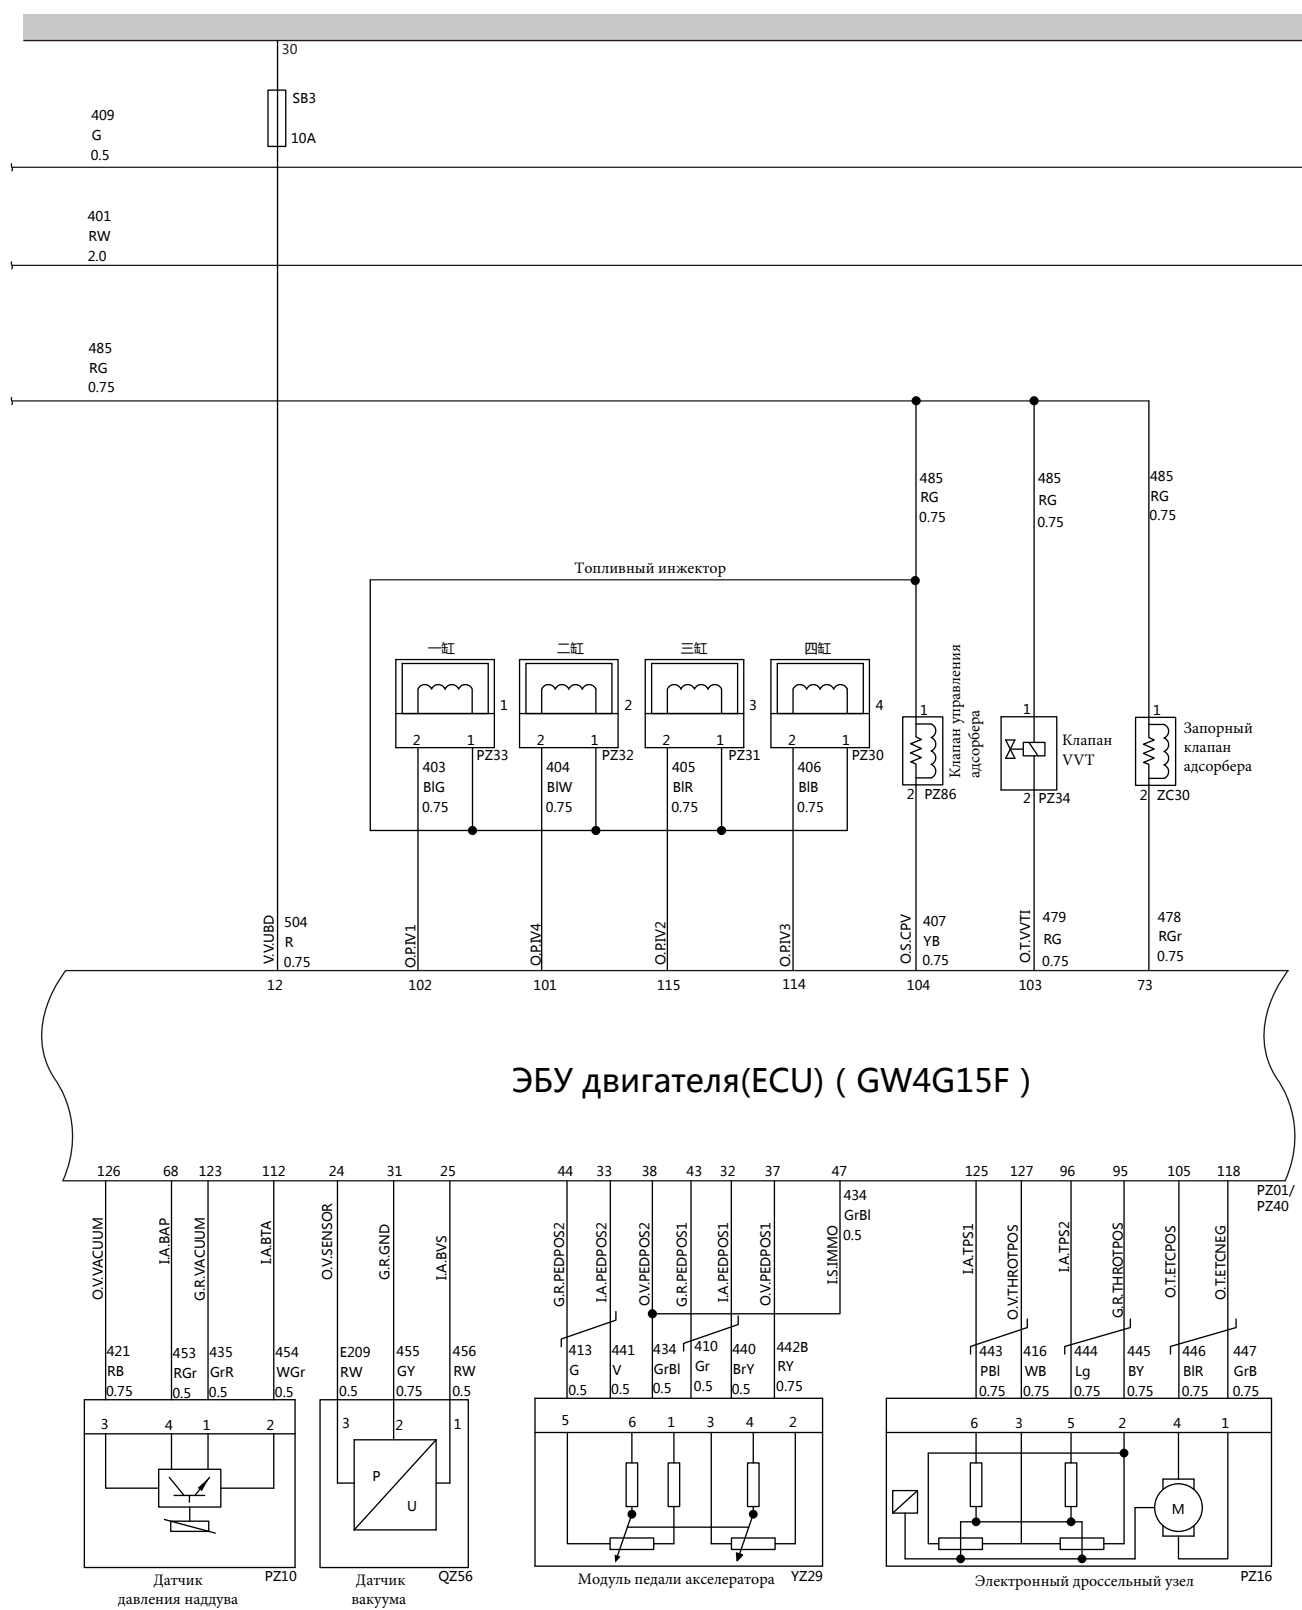


Система управления двигателем - 3

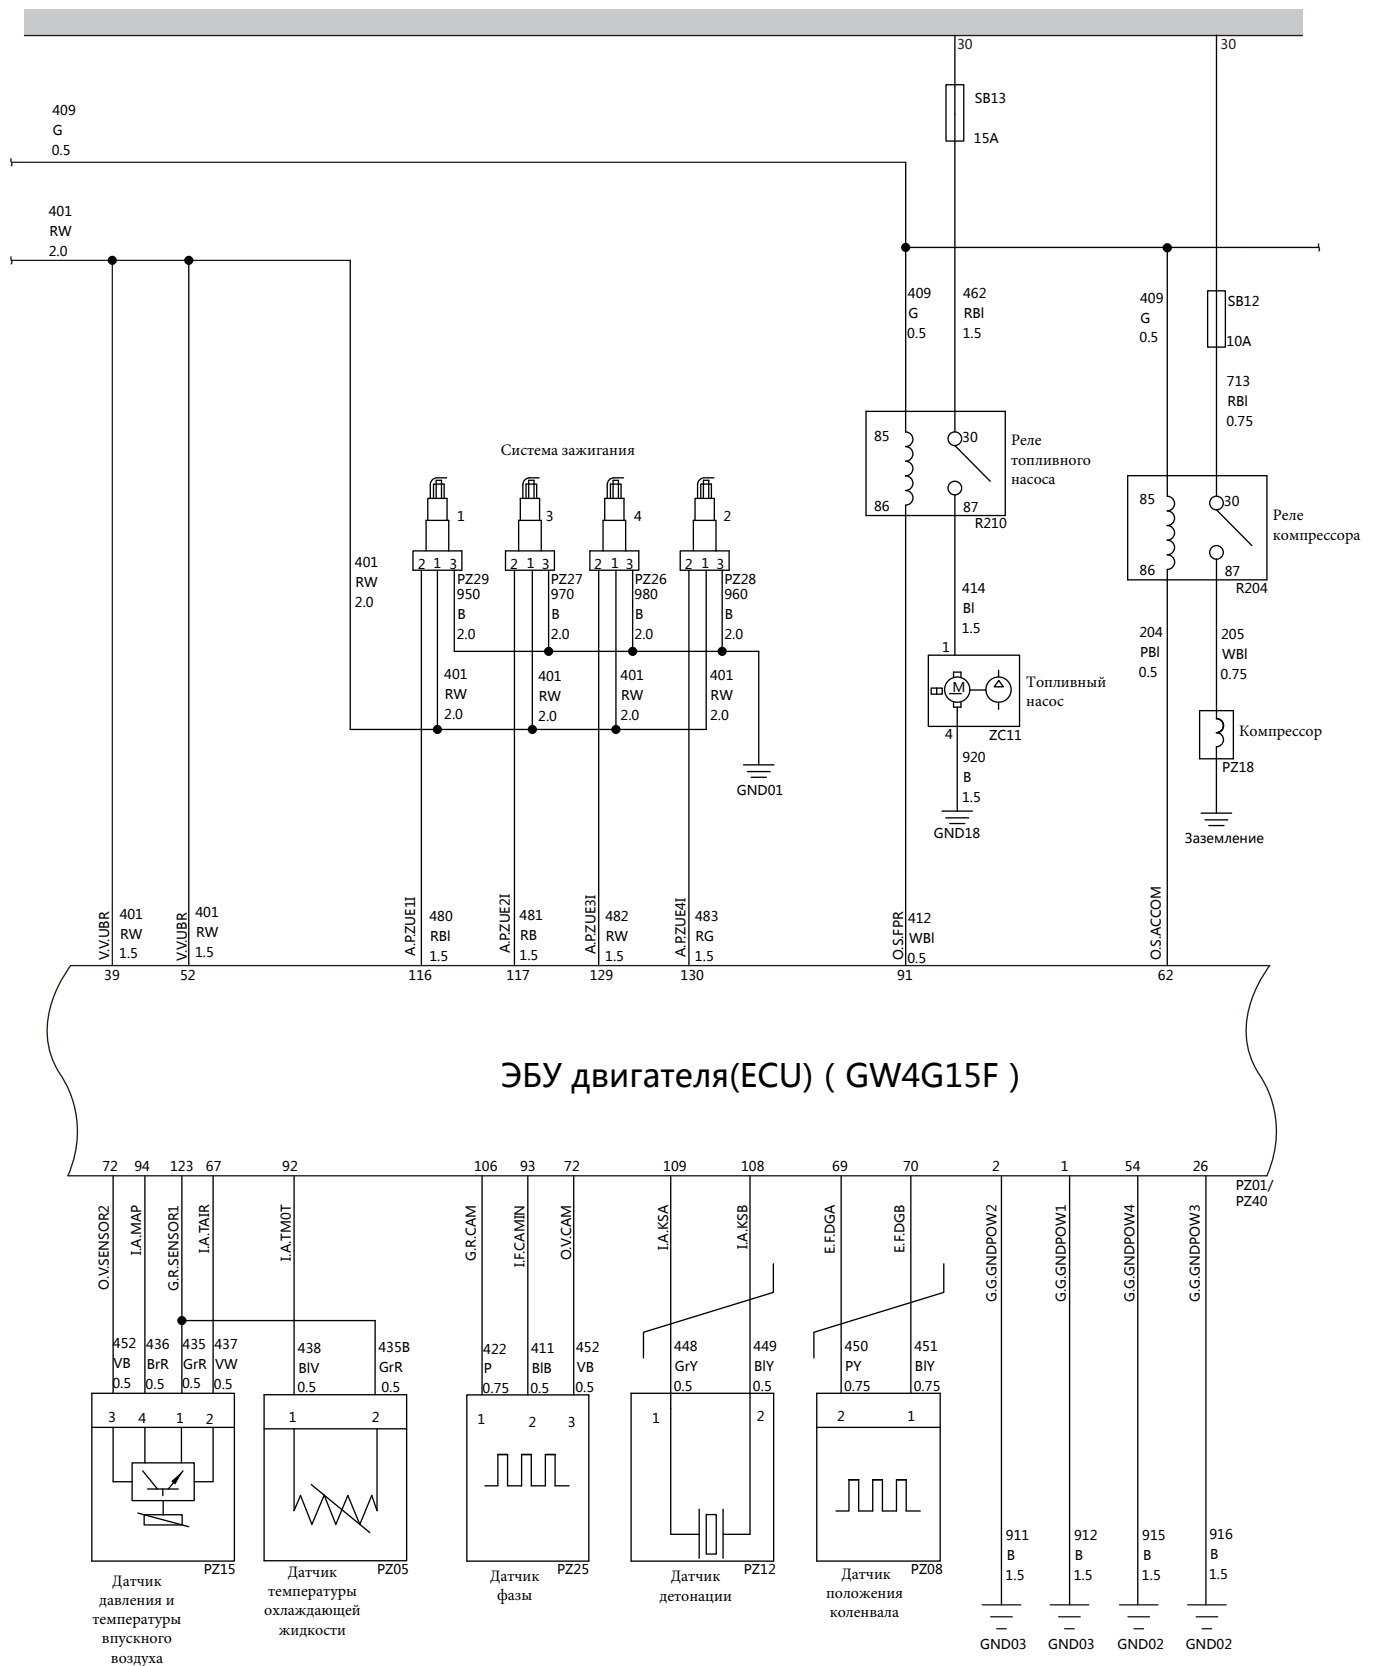

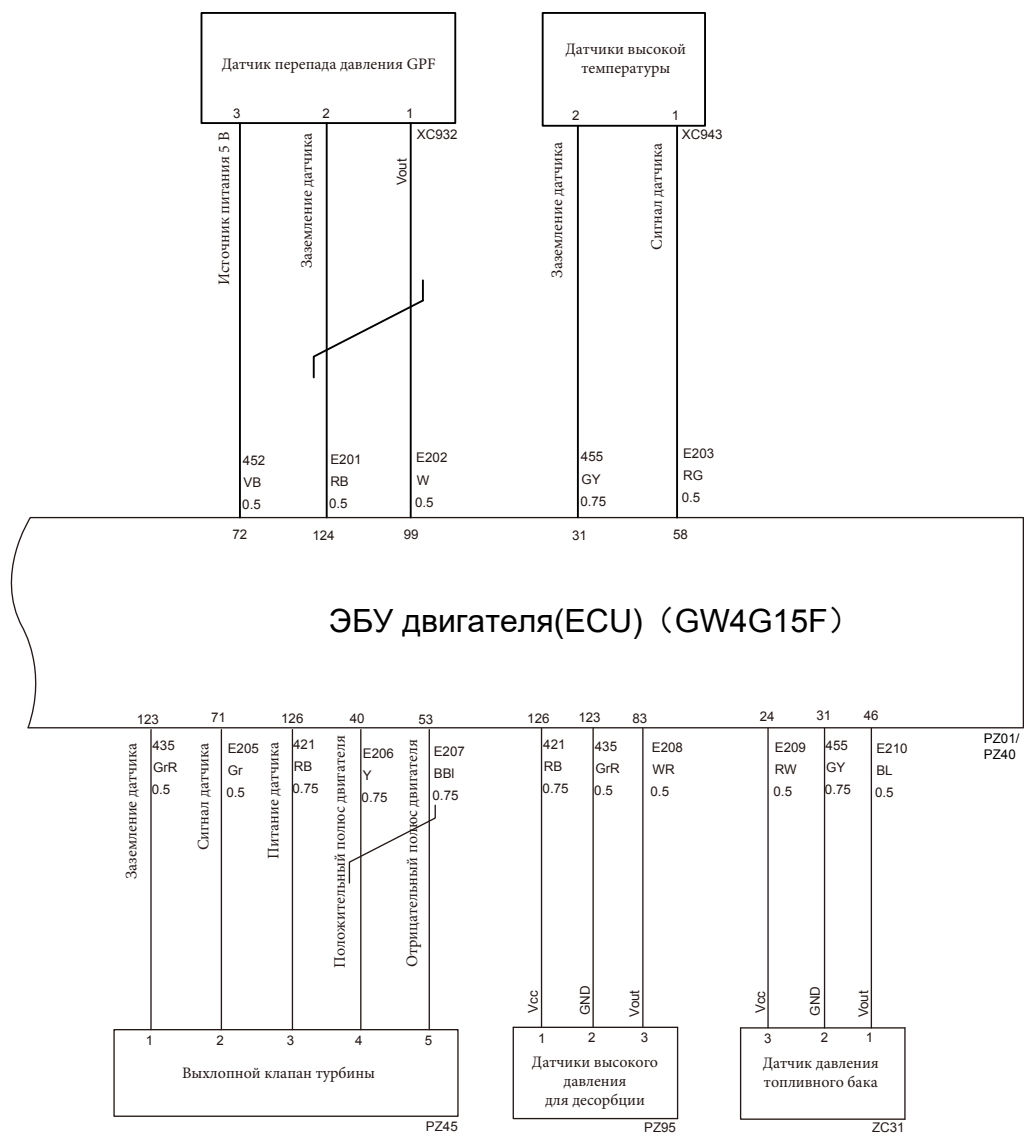


Система управления коробкой передач(GW7DCT1-A02)


Система переключения передач-1

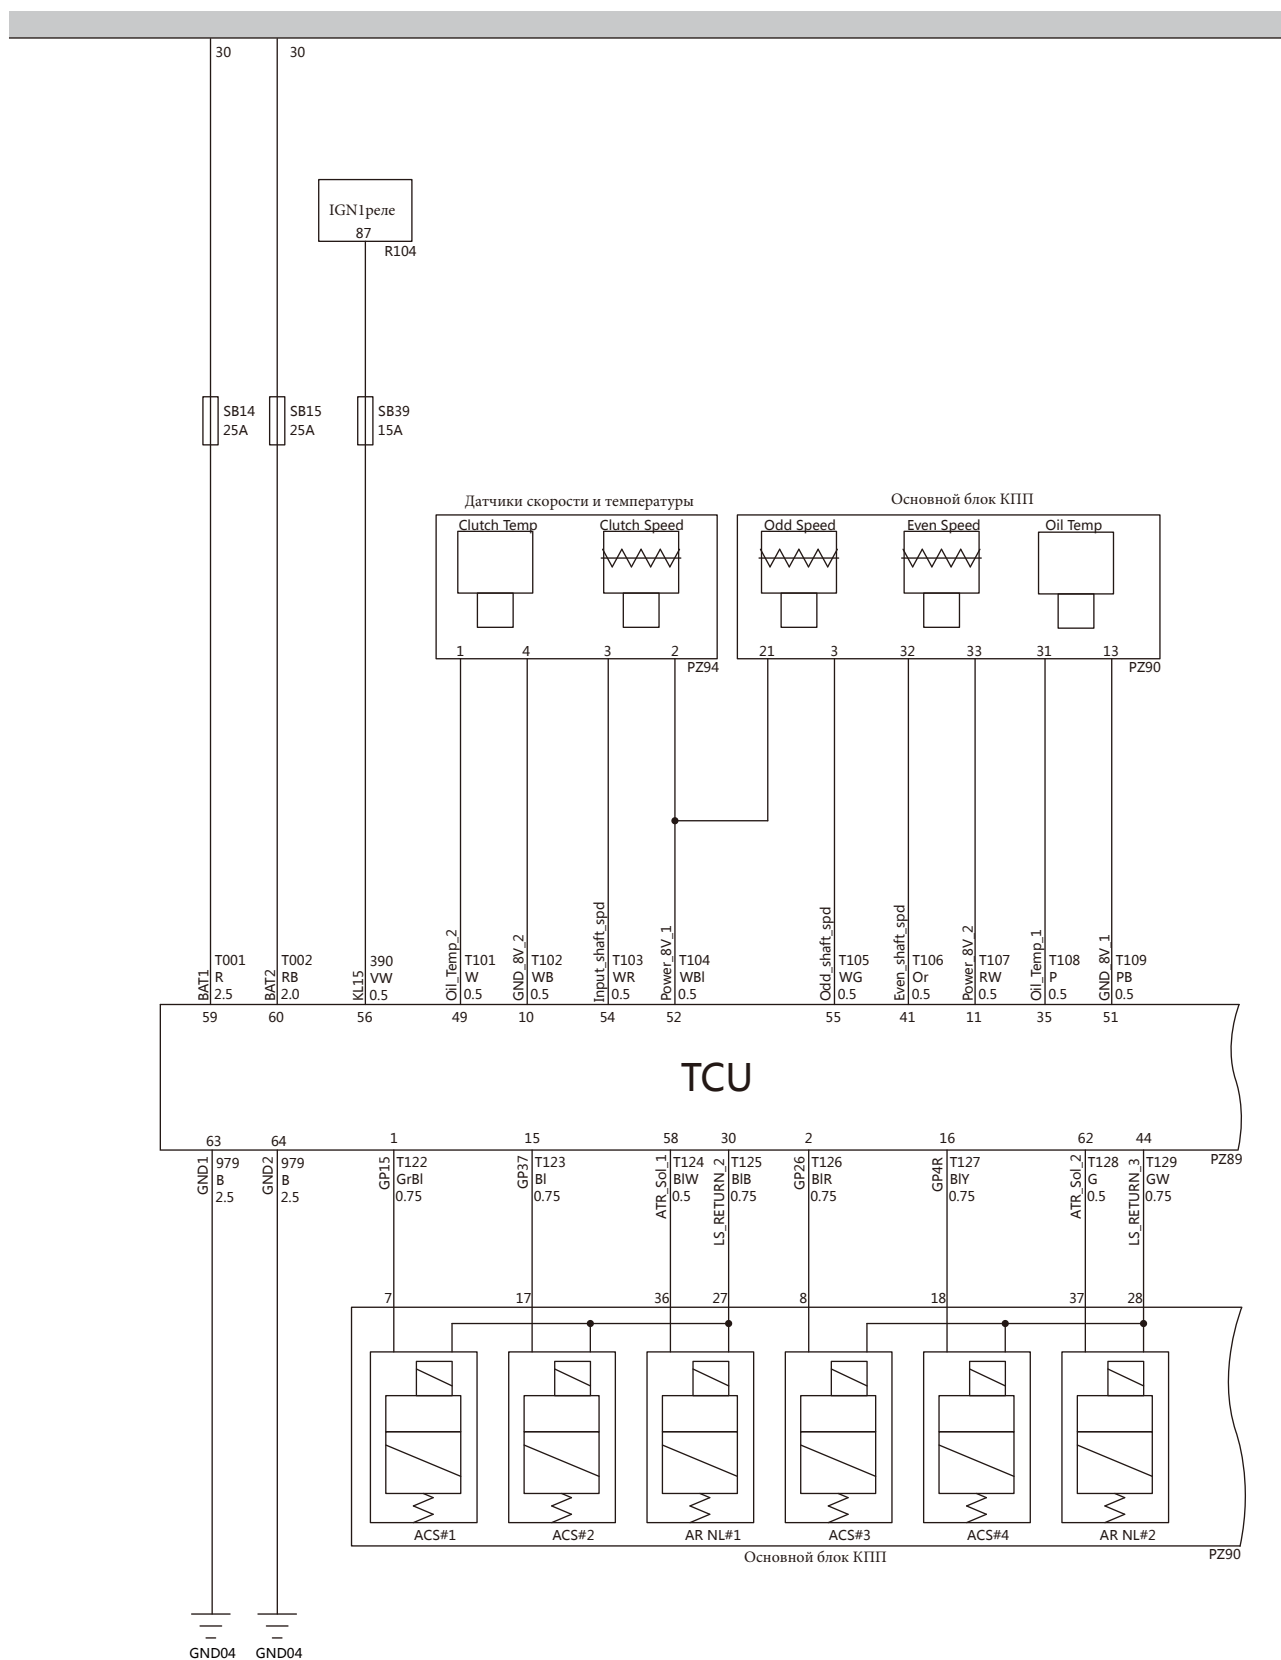


Система переключения передач-2

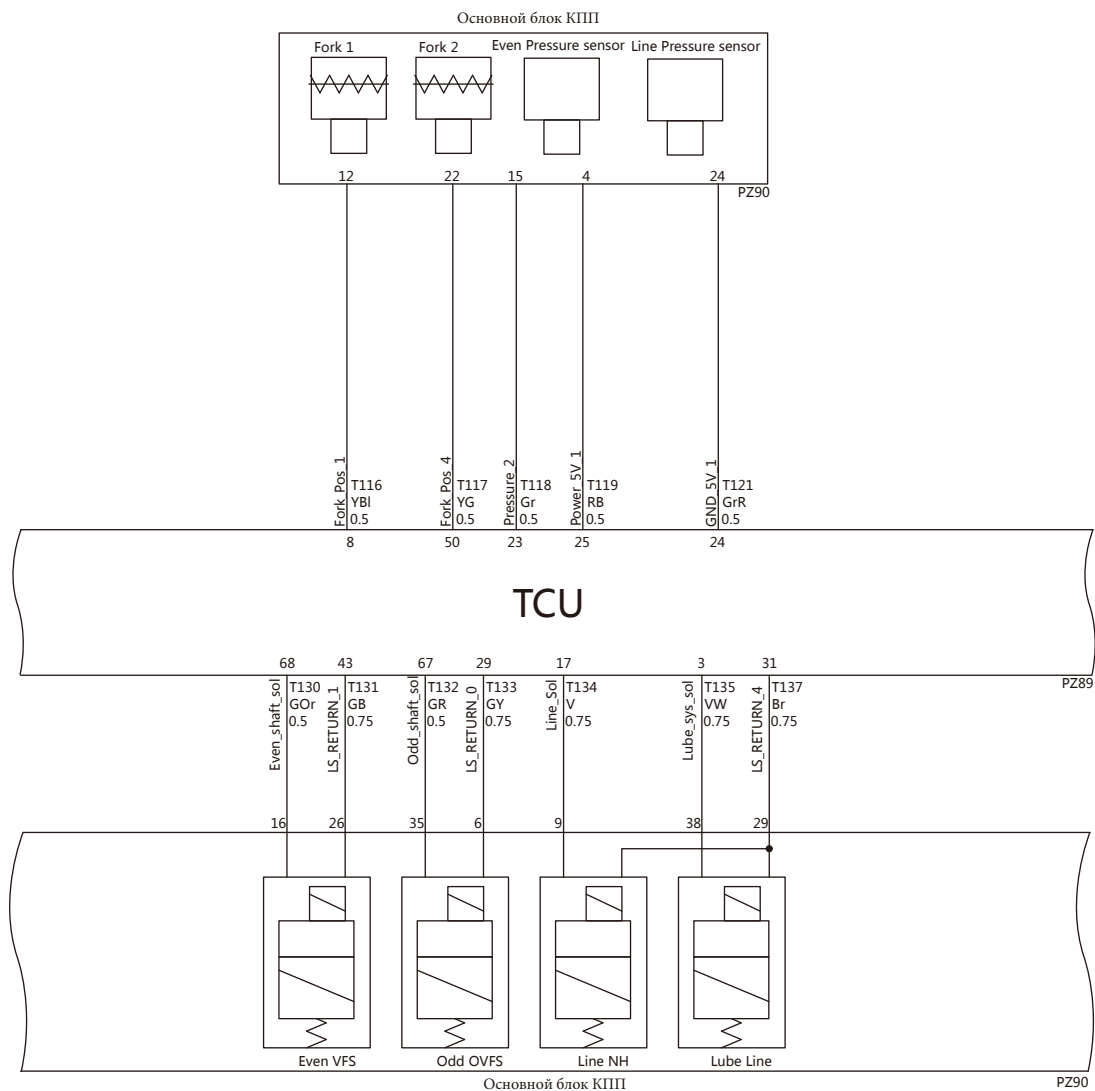

Система переключения передач-3

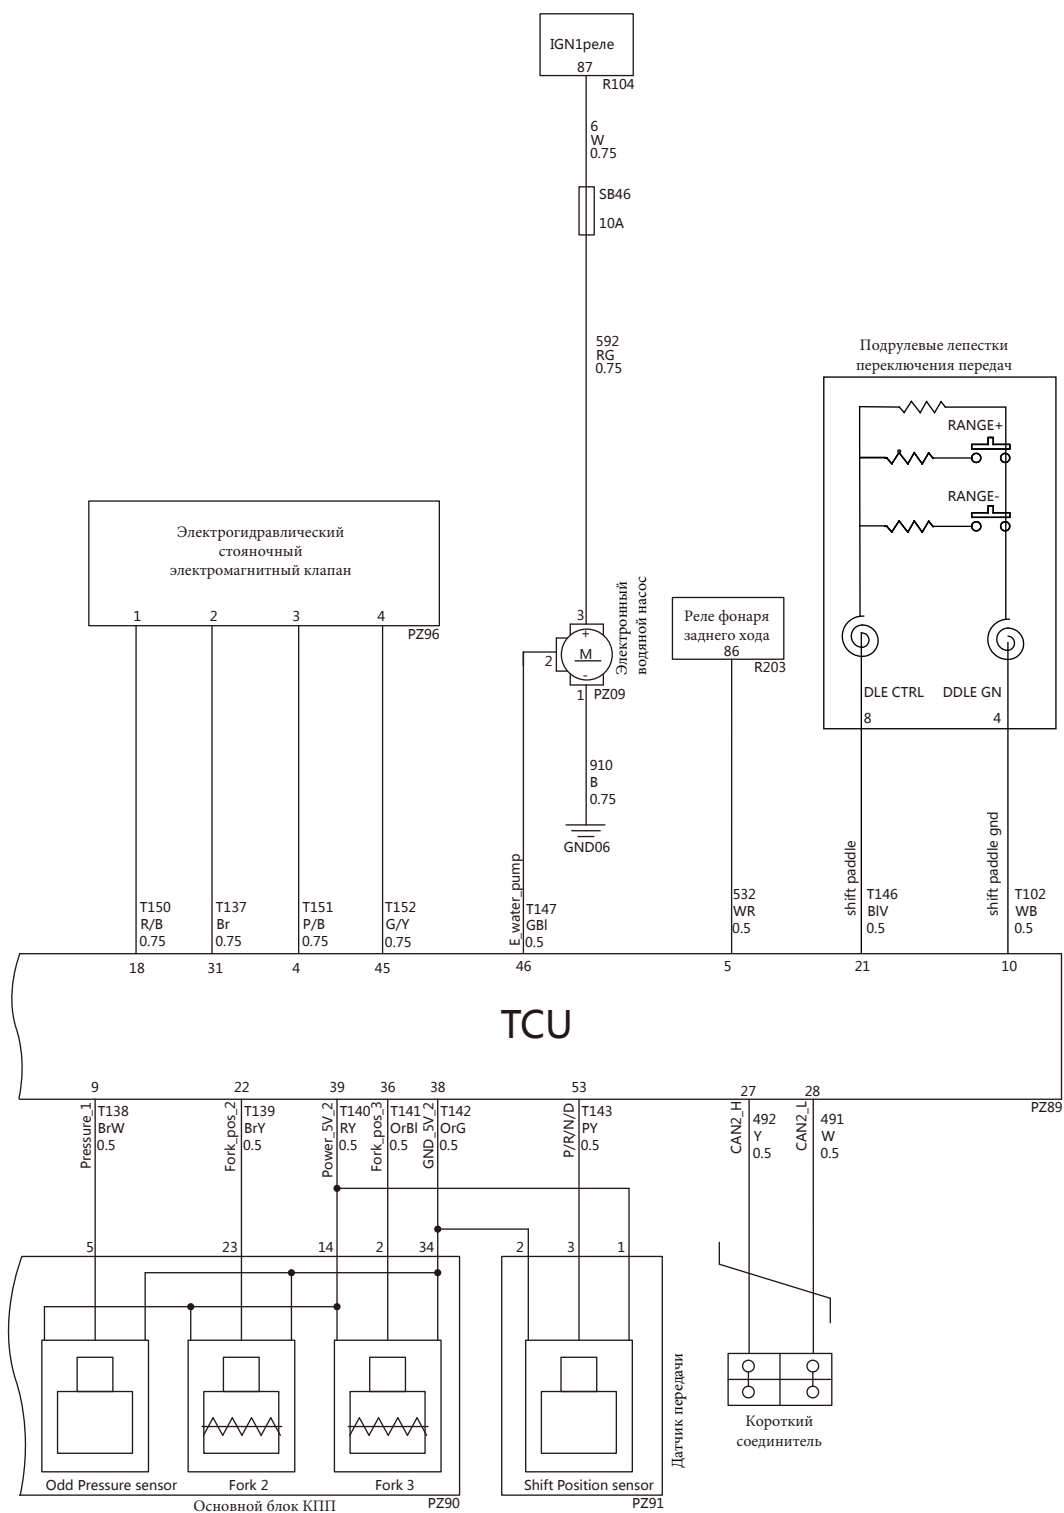


Электронный переключатель передач

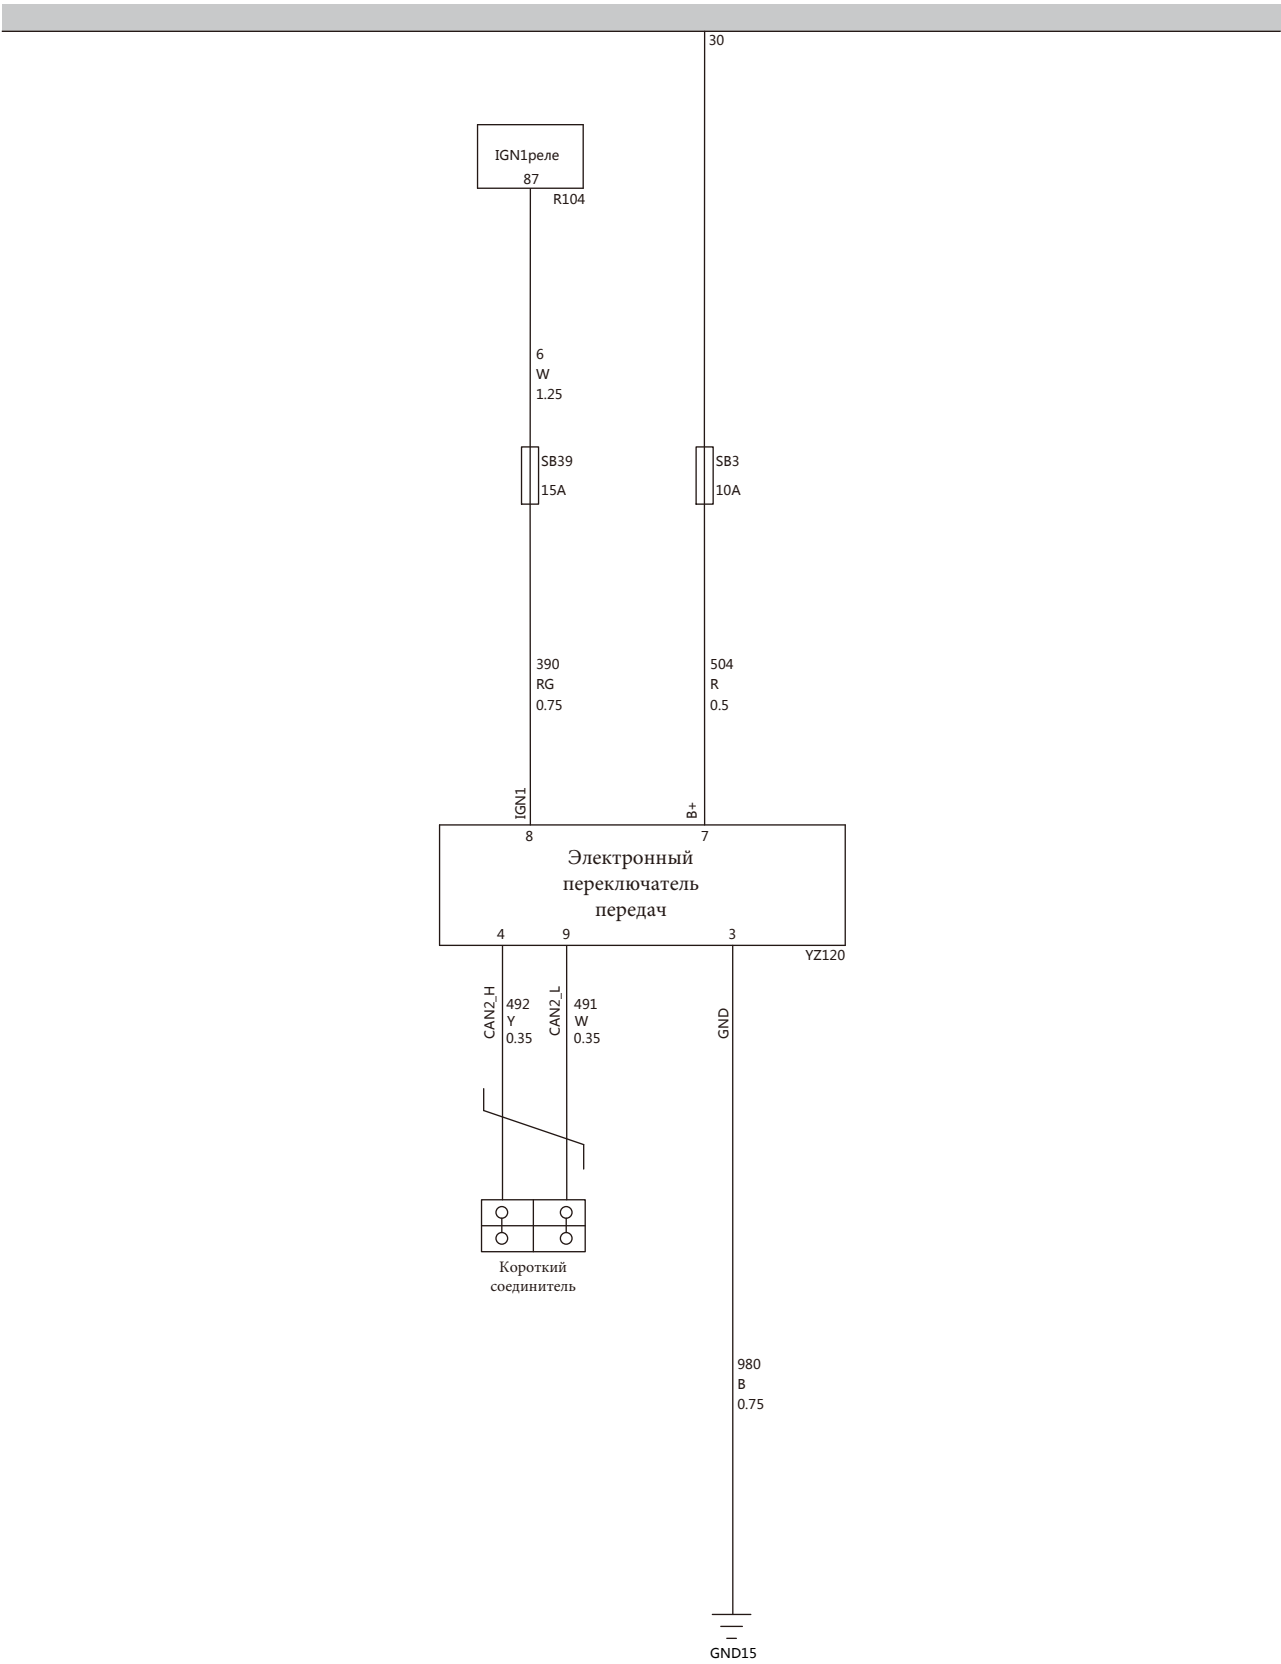


Контроллер коробки передач-68 отверстий(НУТ7DCT1-A02)


Система переключения передач-1

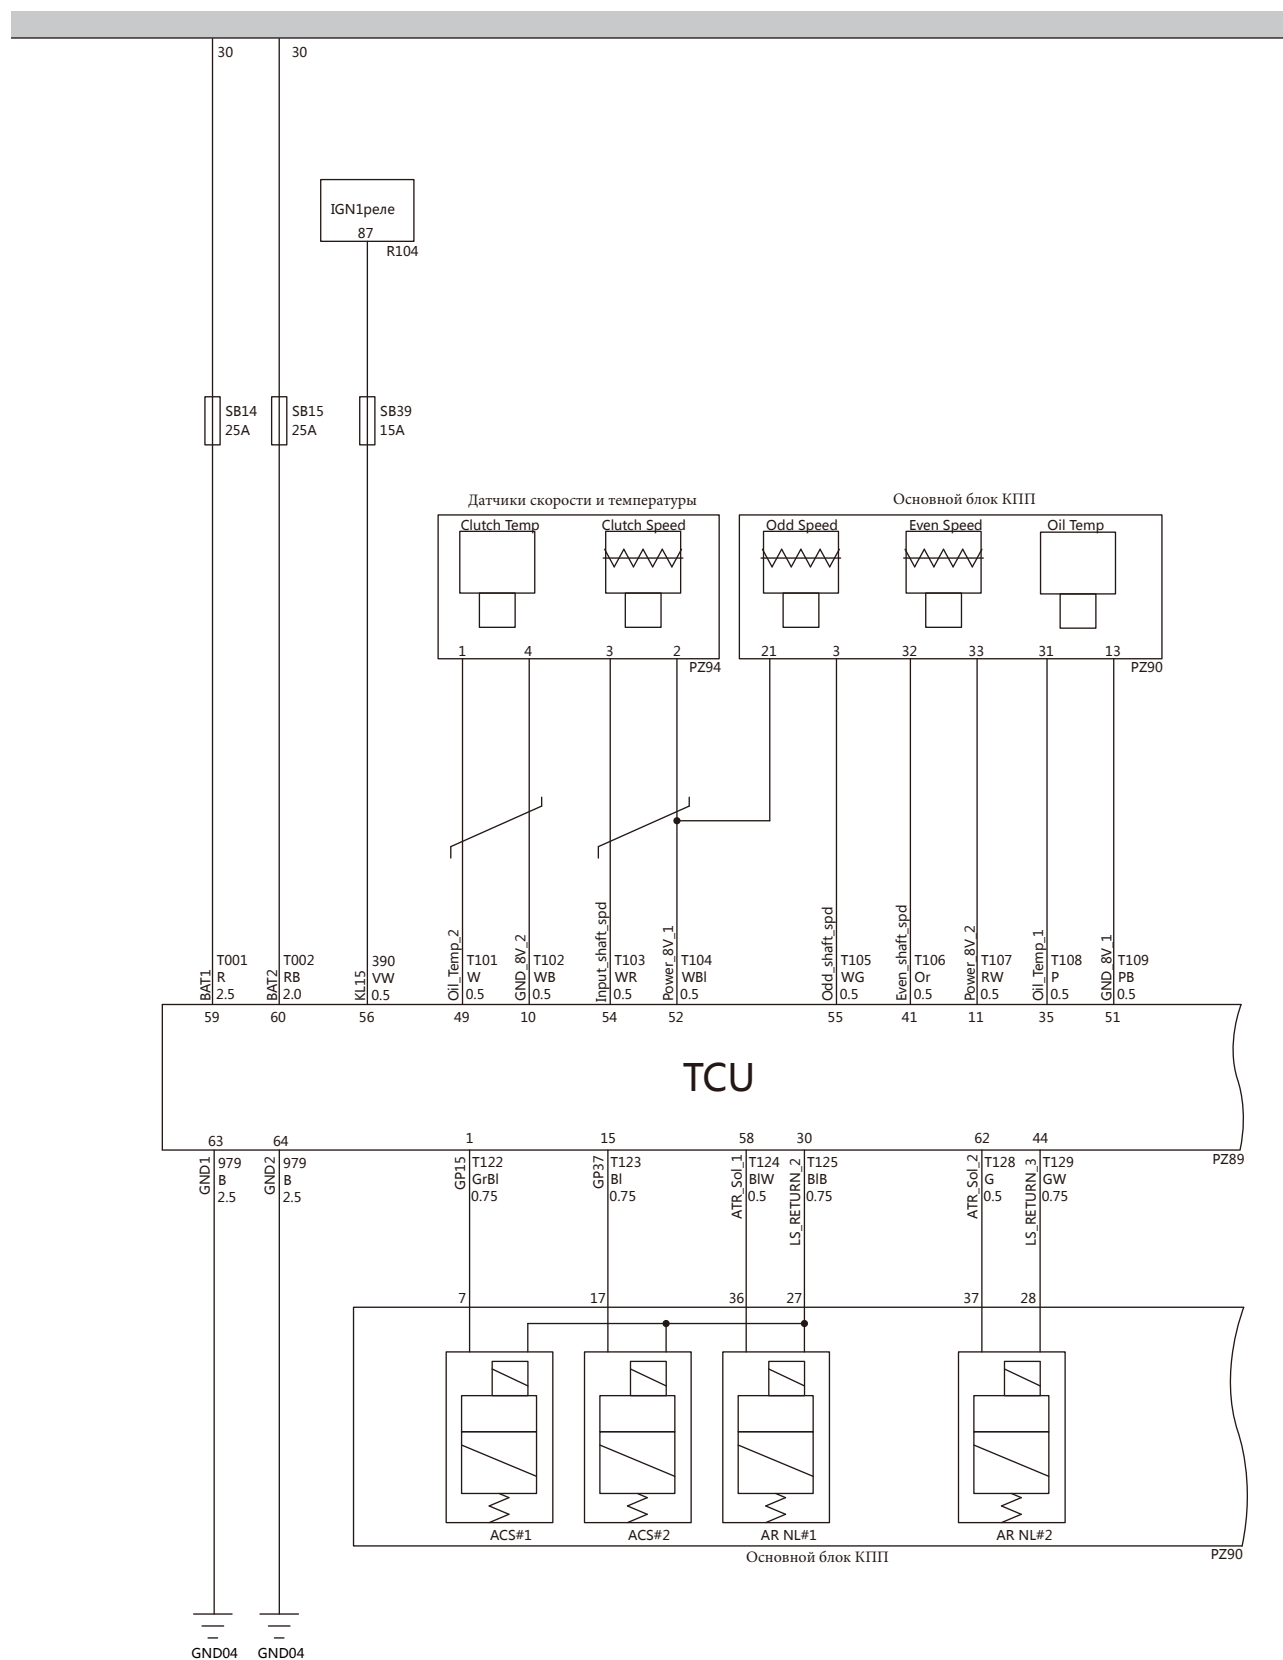


Система переключения передач-2

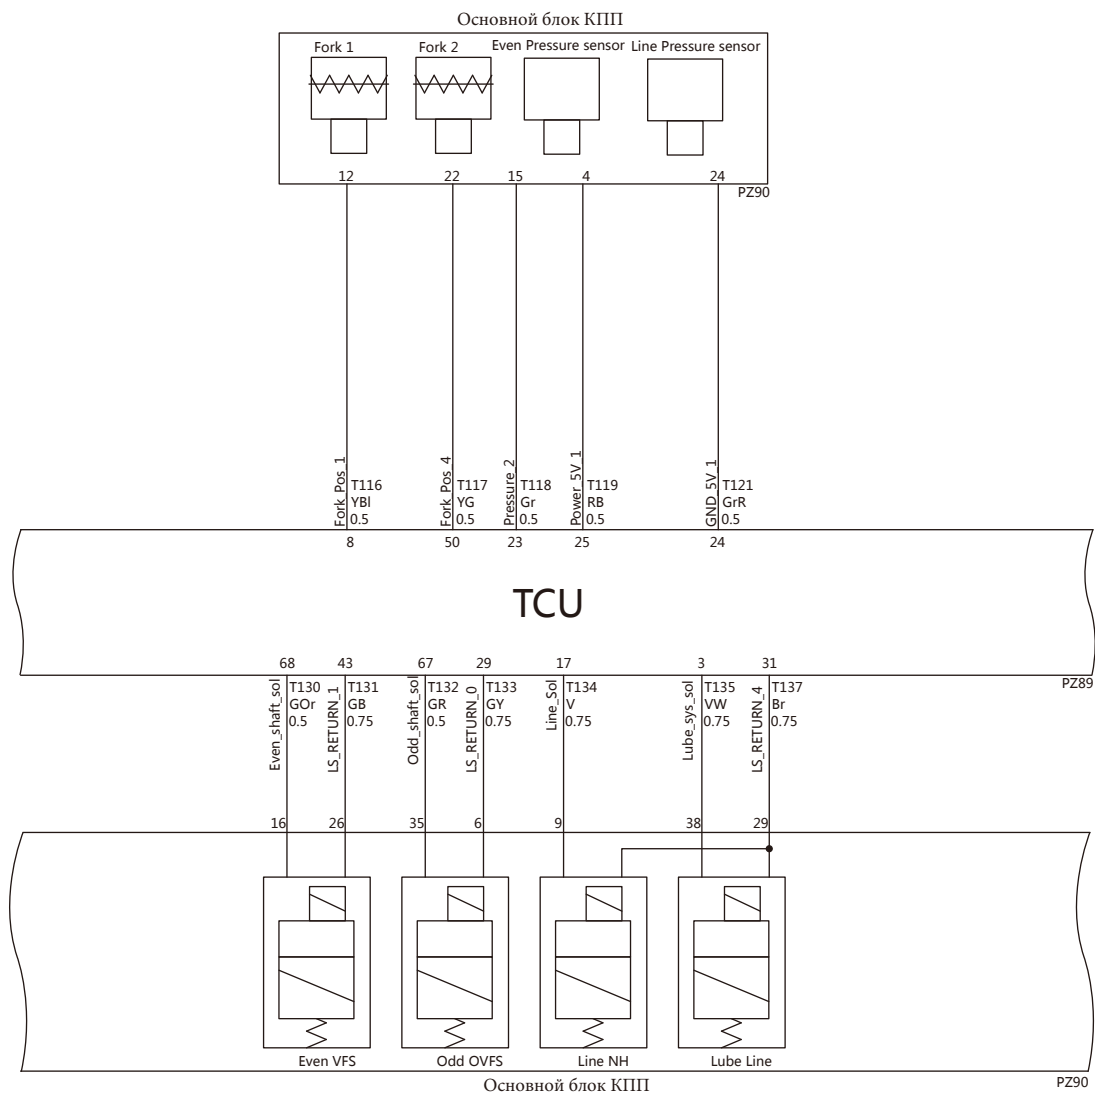

Система переключения передач-3

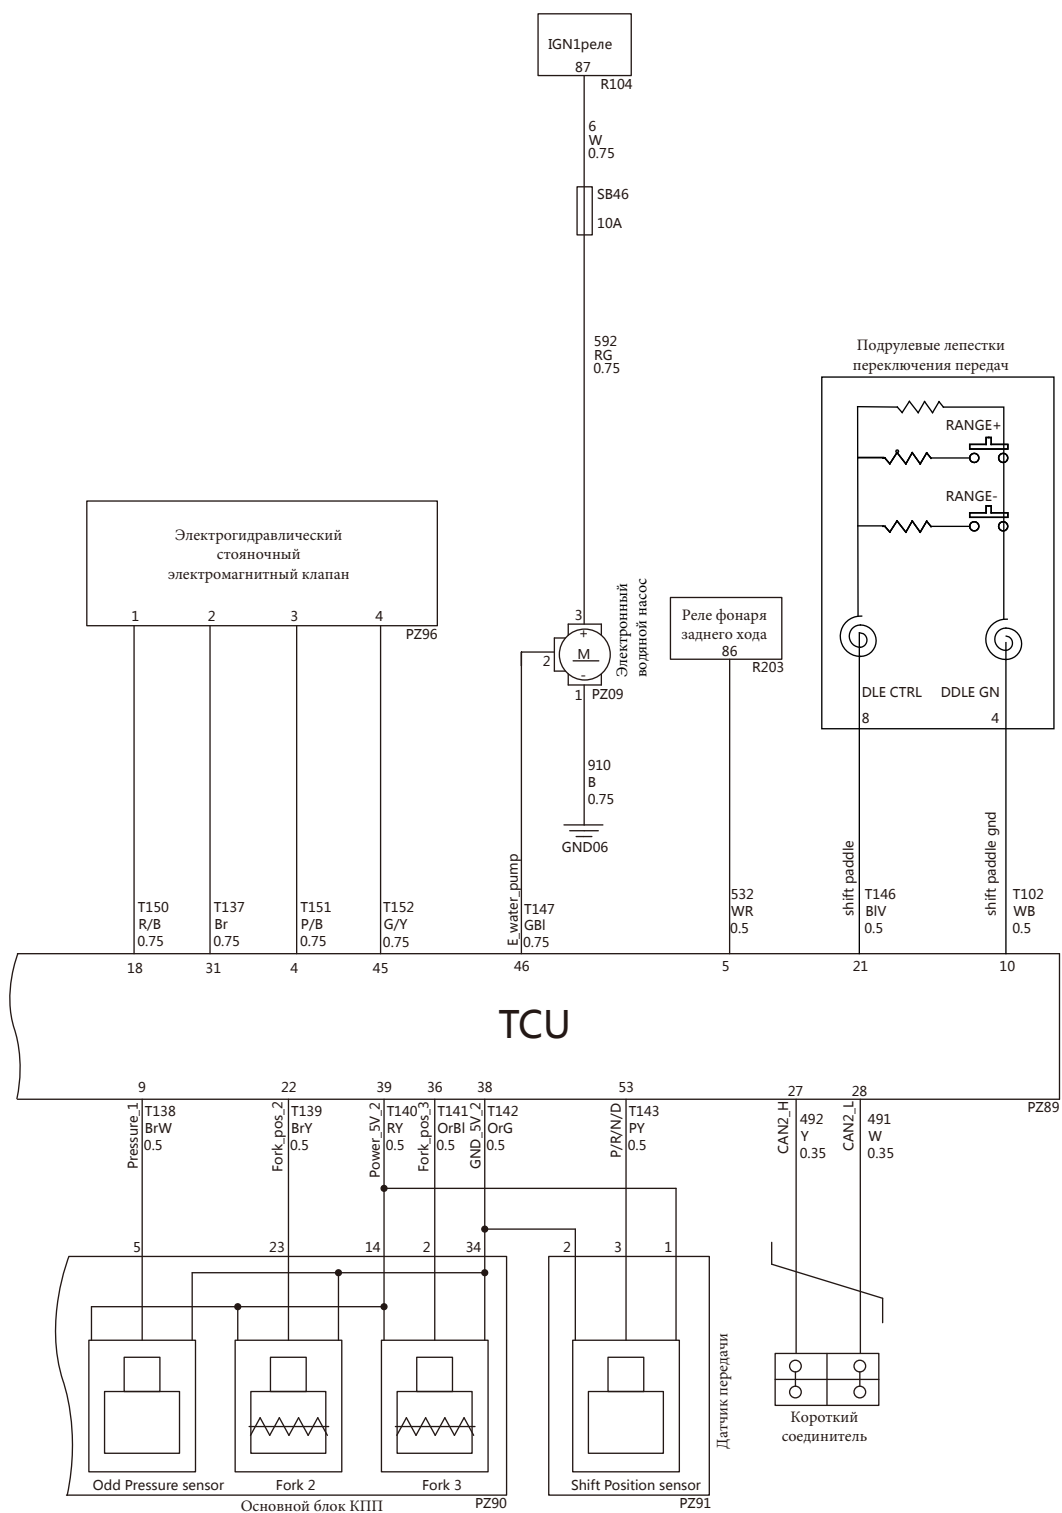


Электронный переключатель передач

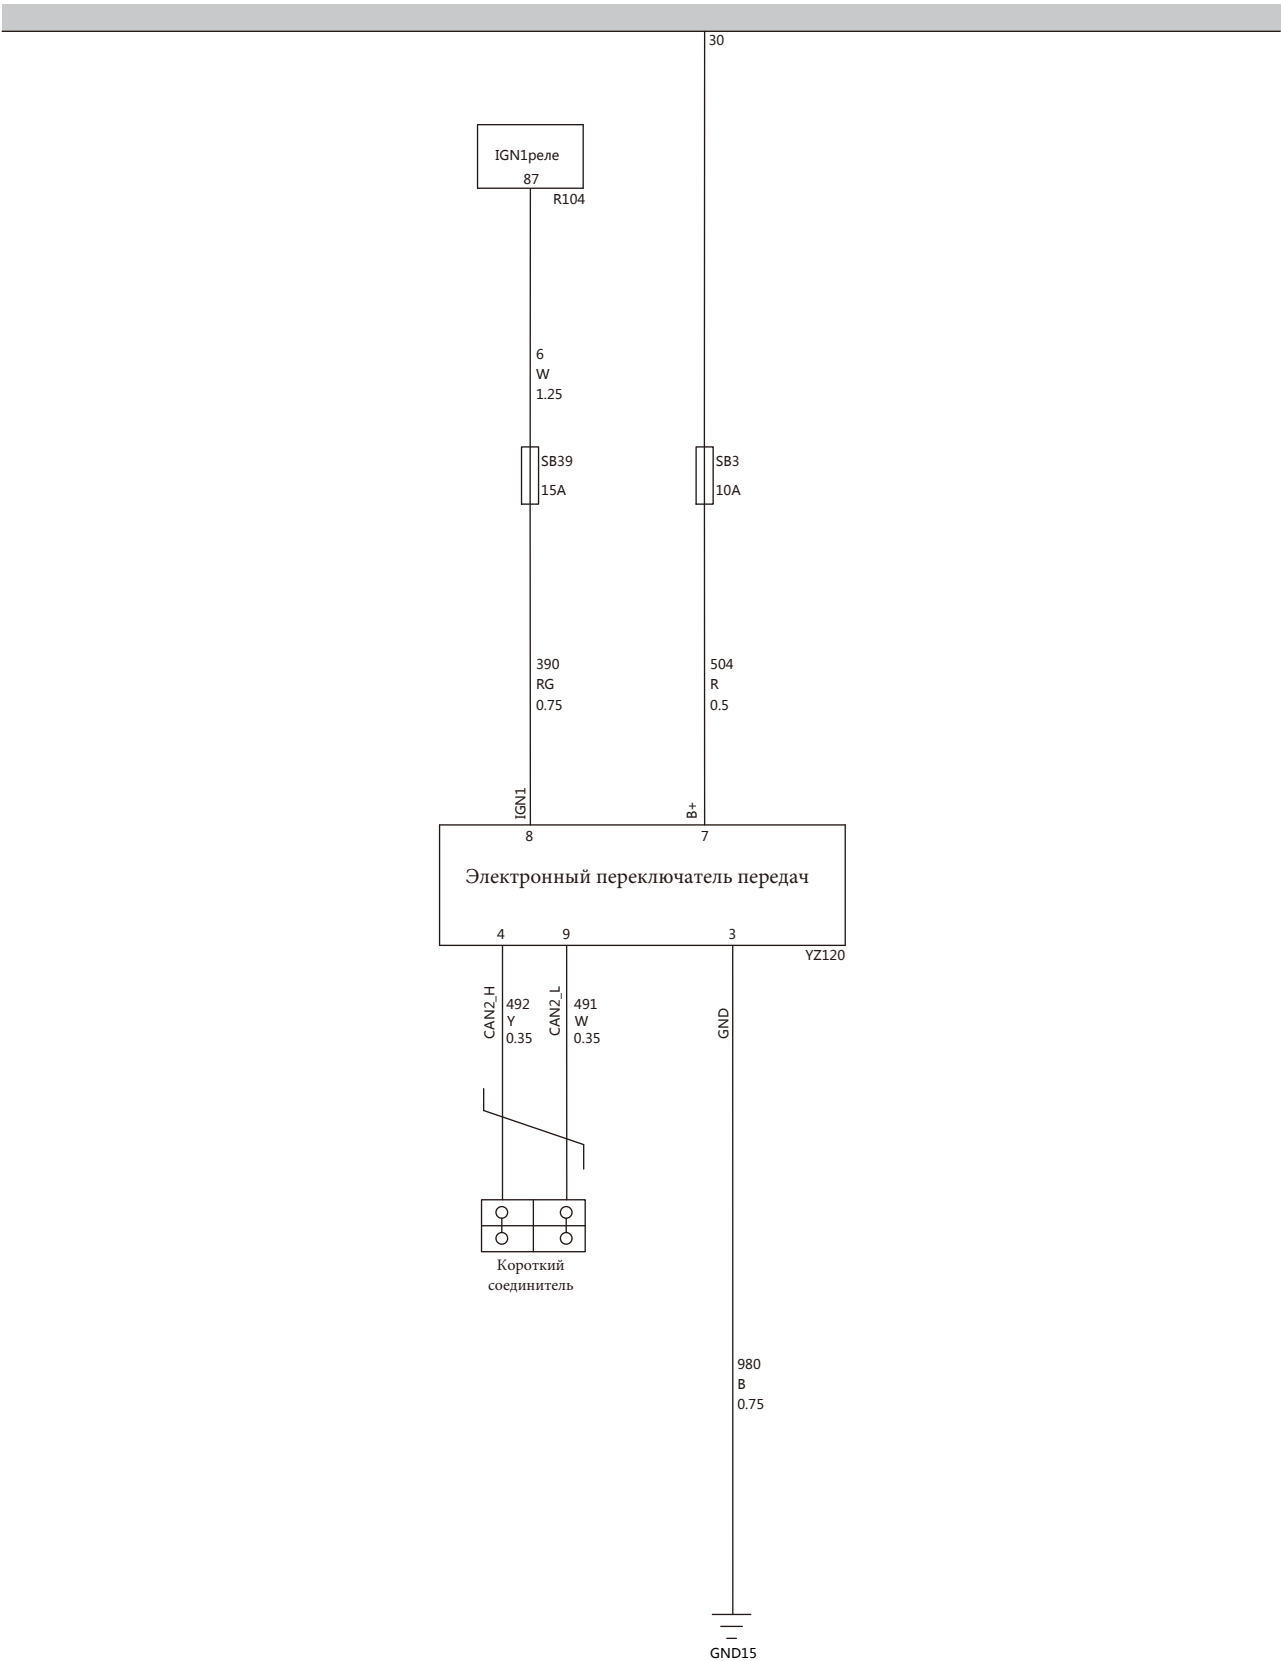


Контроллер коробки передач-67 отверстий(НУТ7DCT1-A02)


Система переключения передач-1

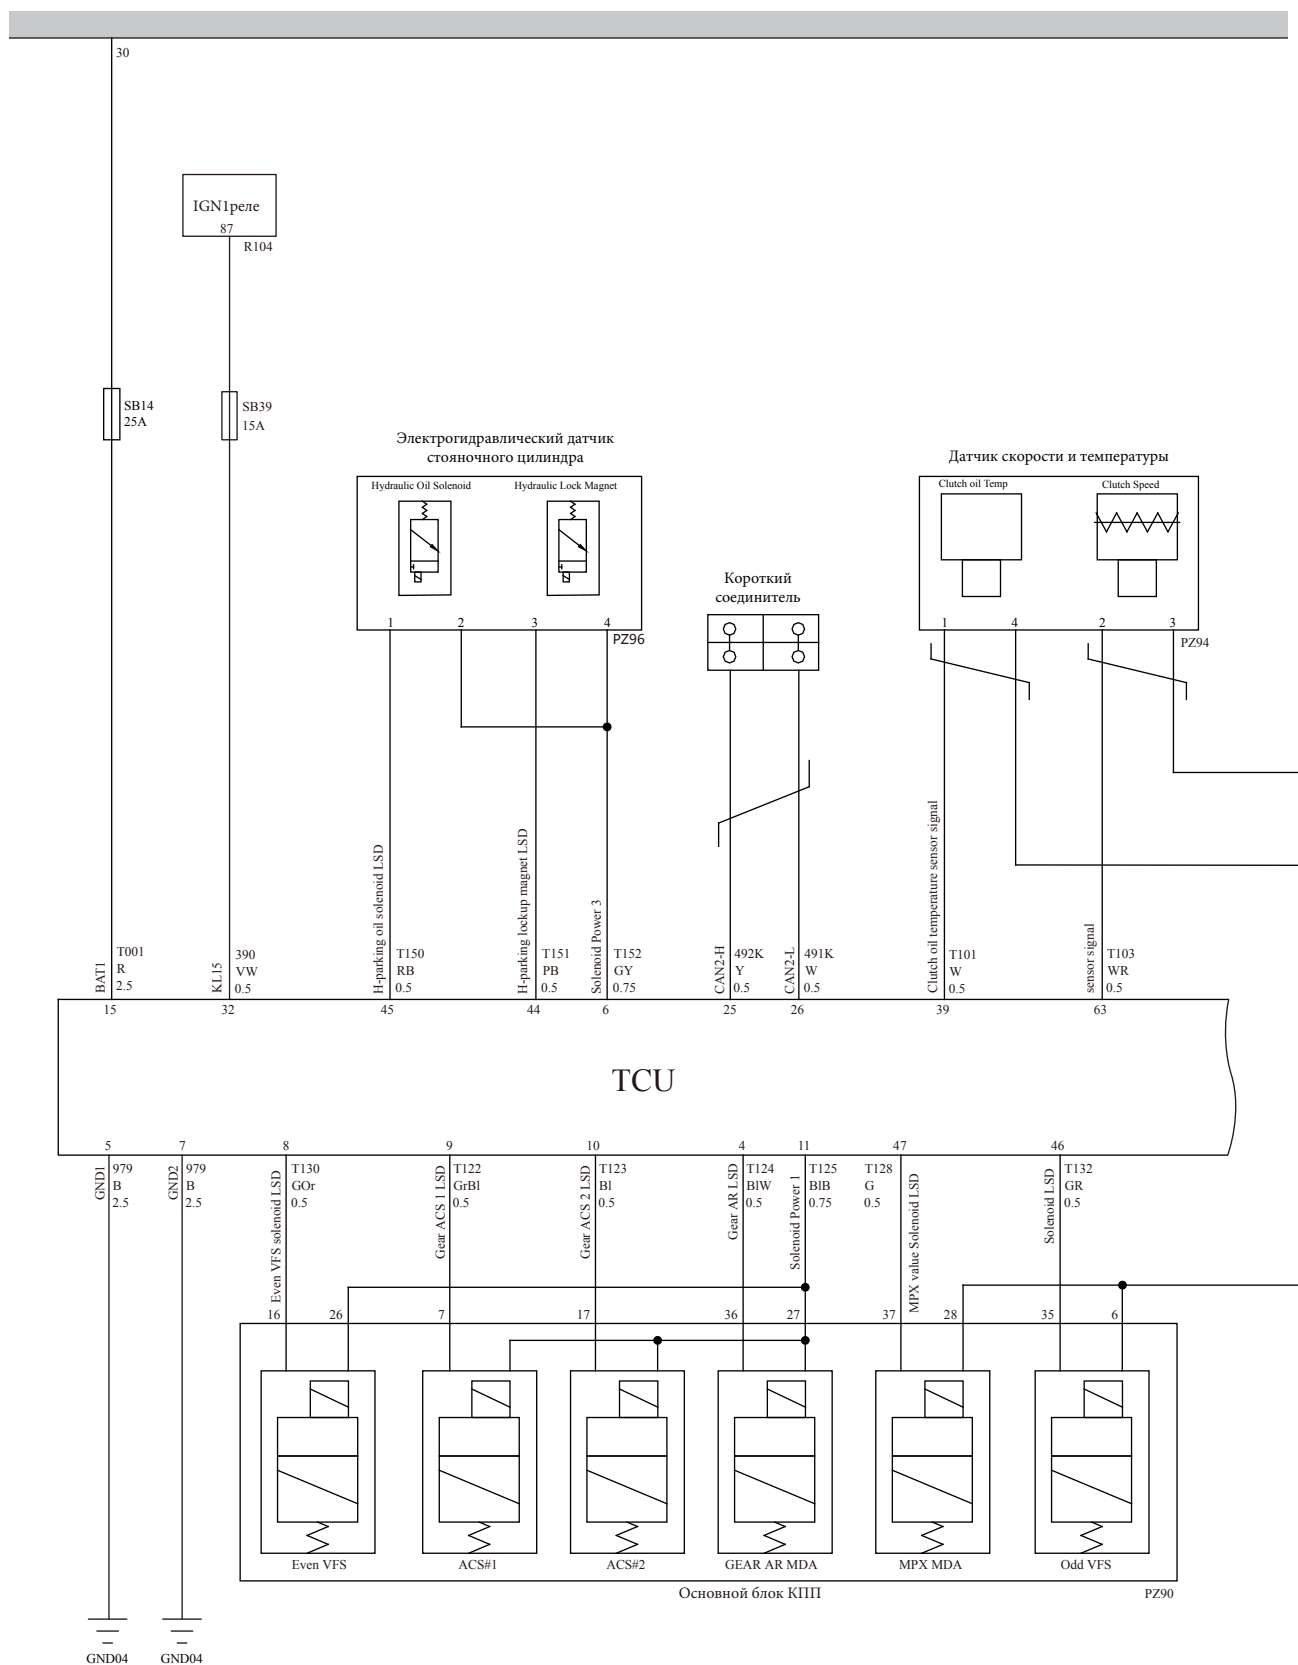

Система переключения передач-2

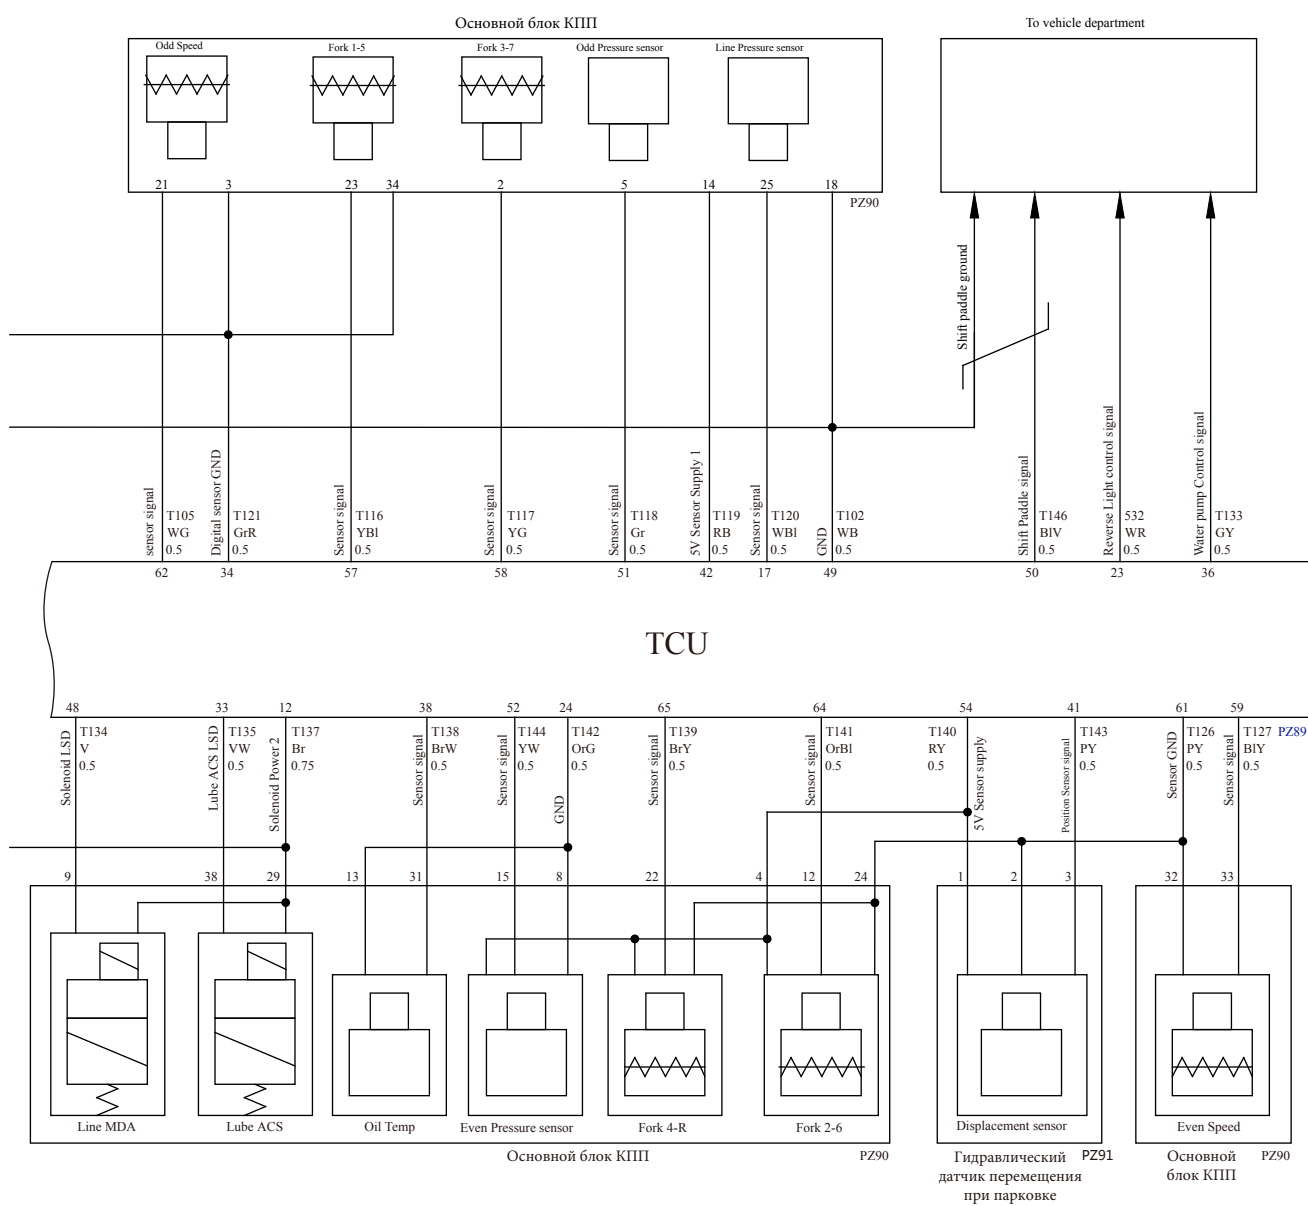


Электронный переключатель передач

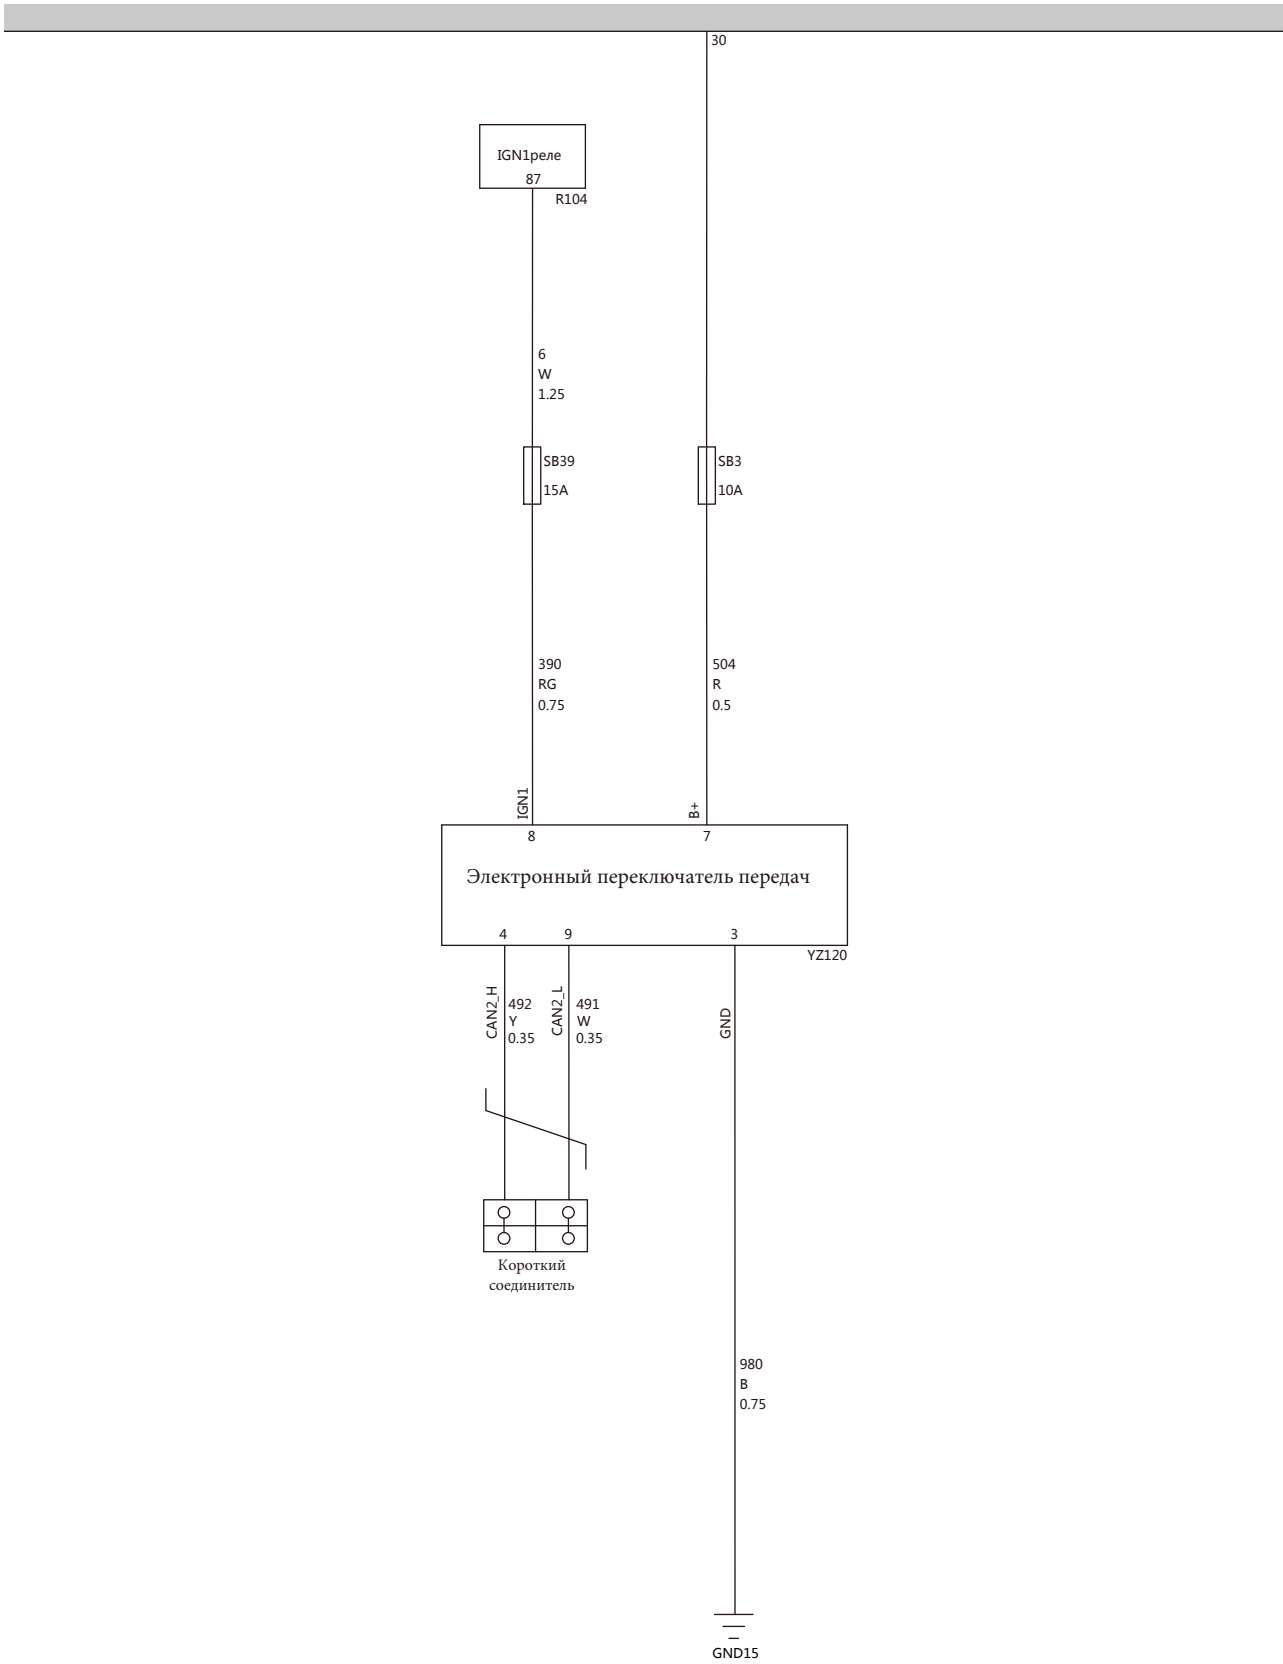


ESP(Тип-1)

ESP

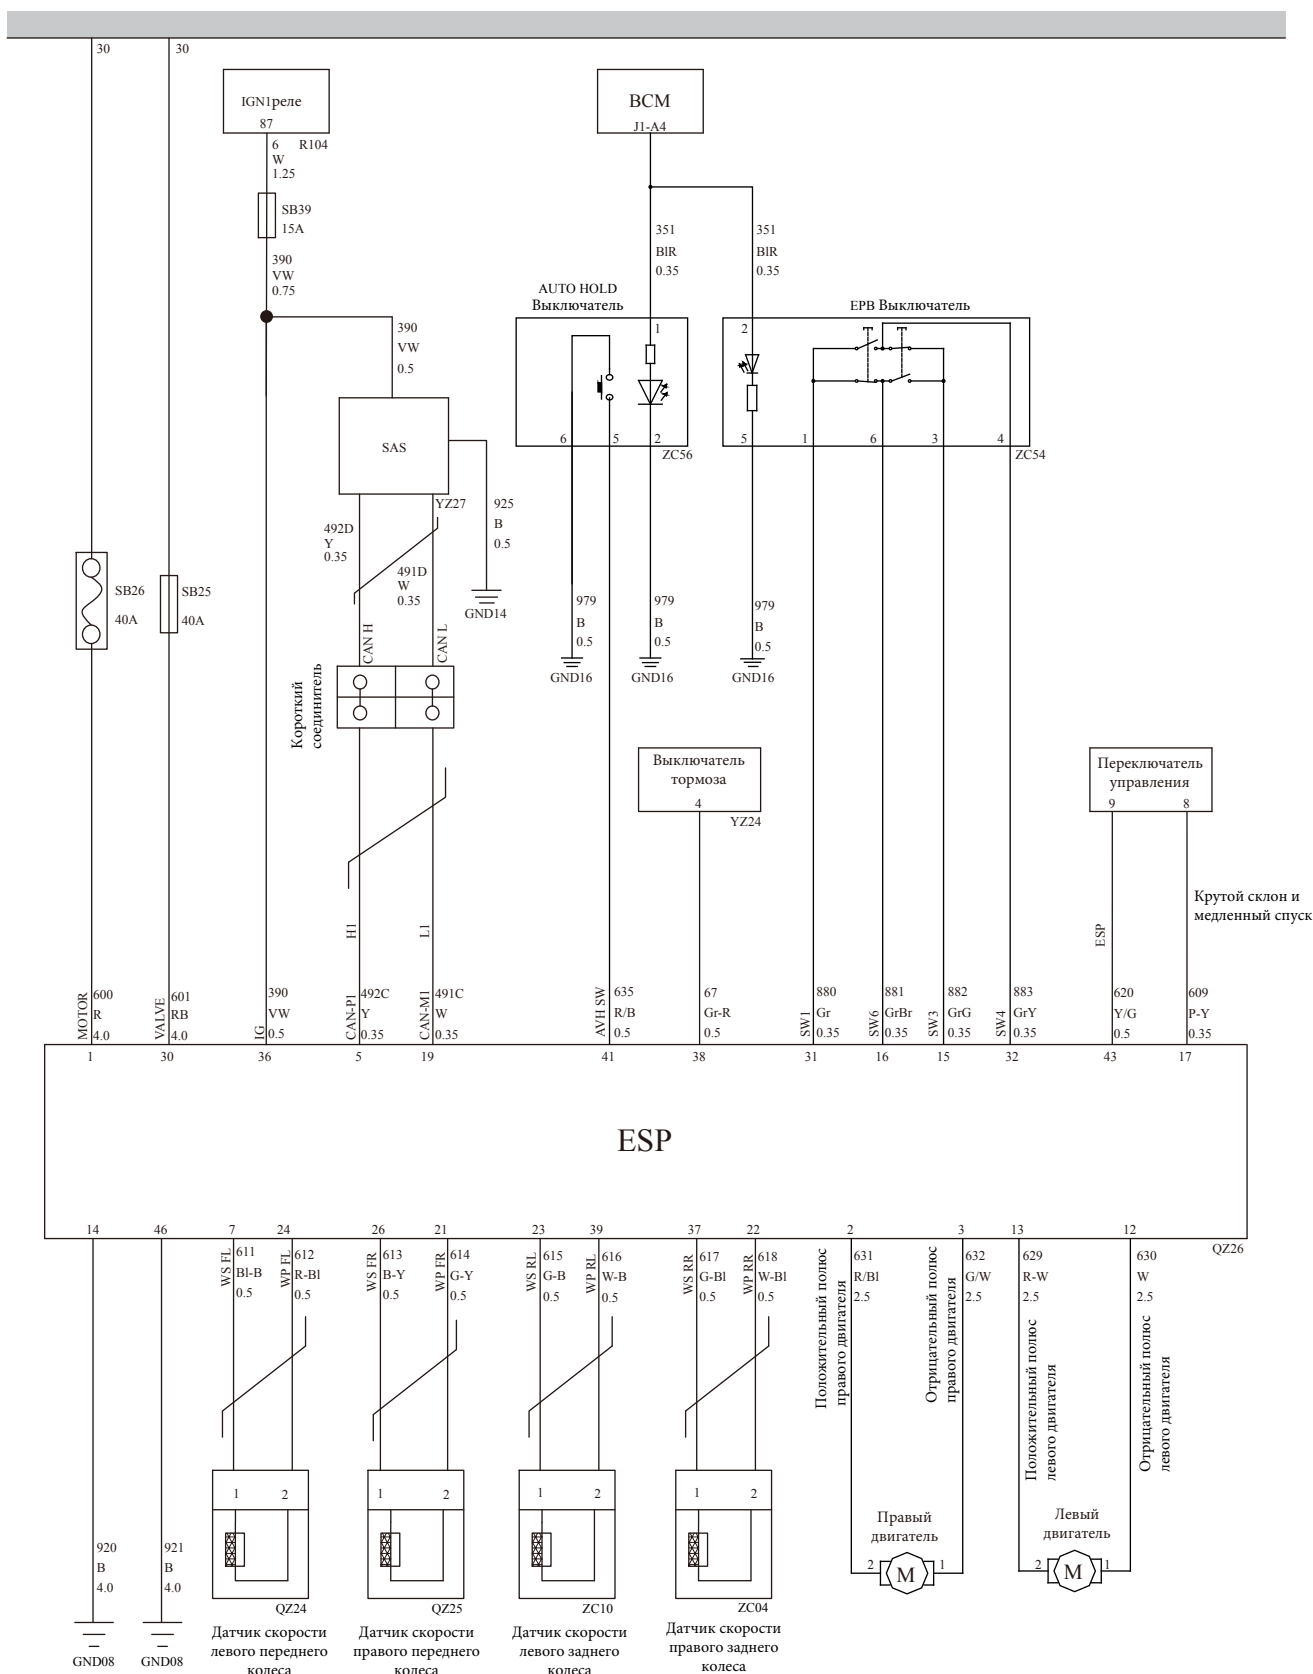


ESP(Тип-2)


ESP

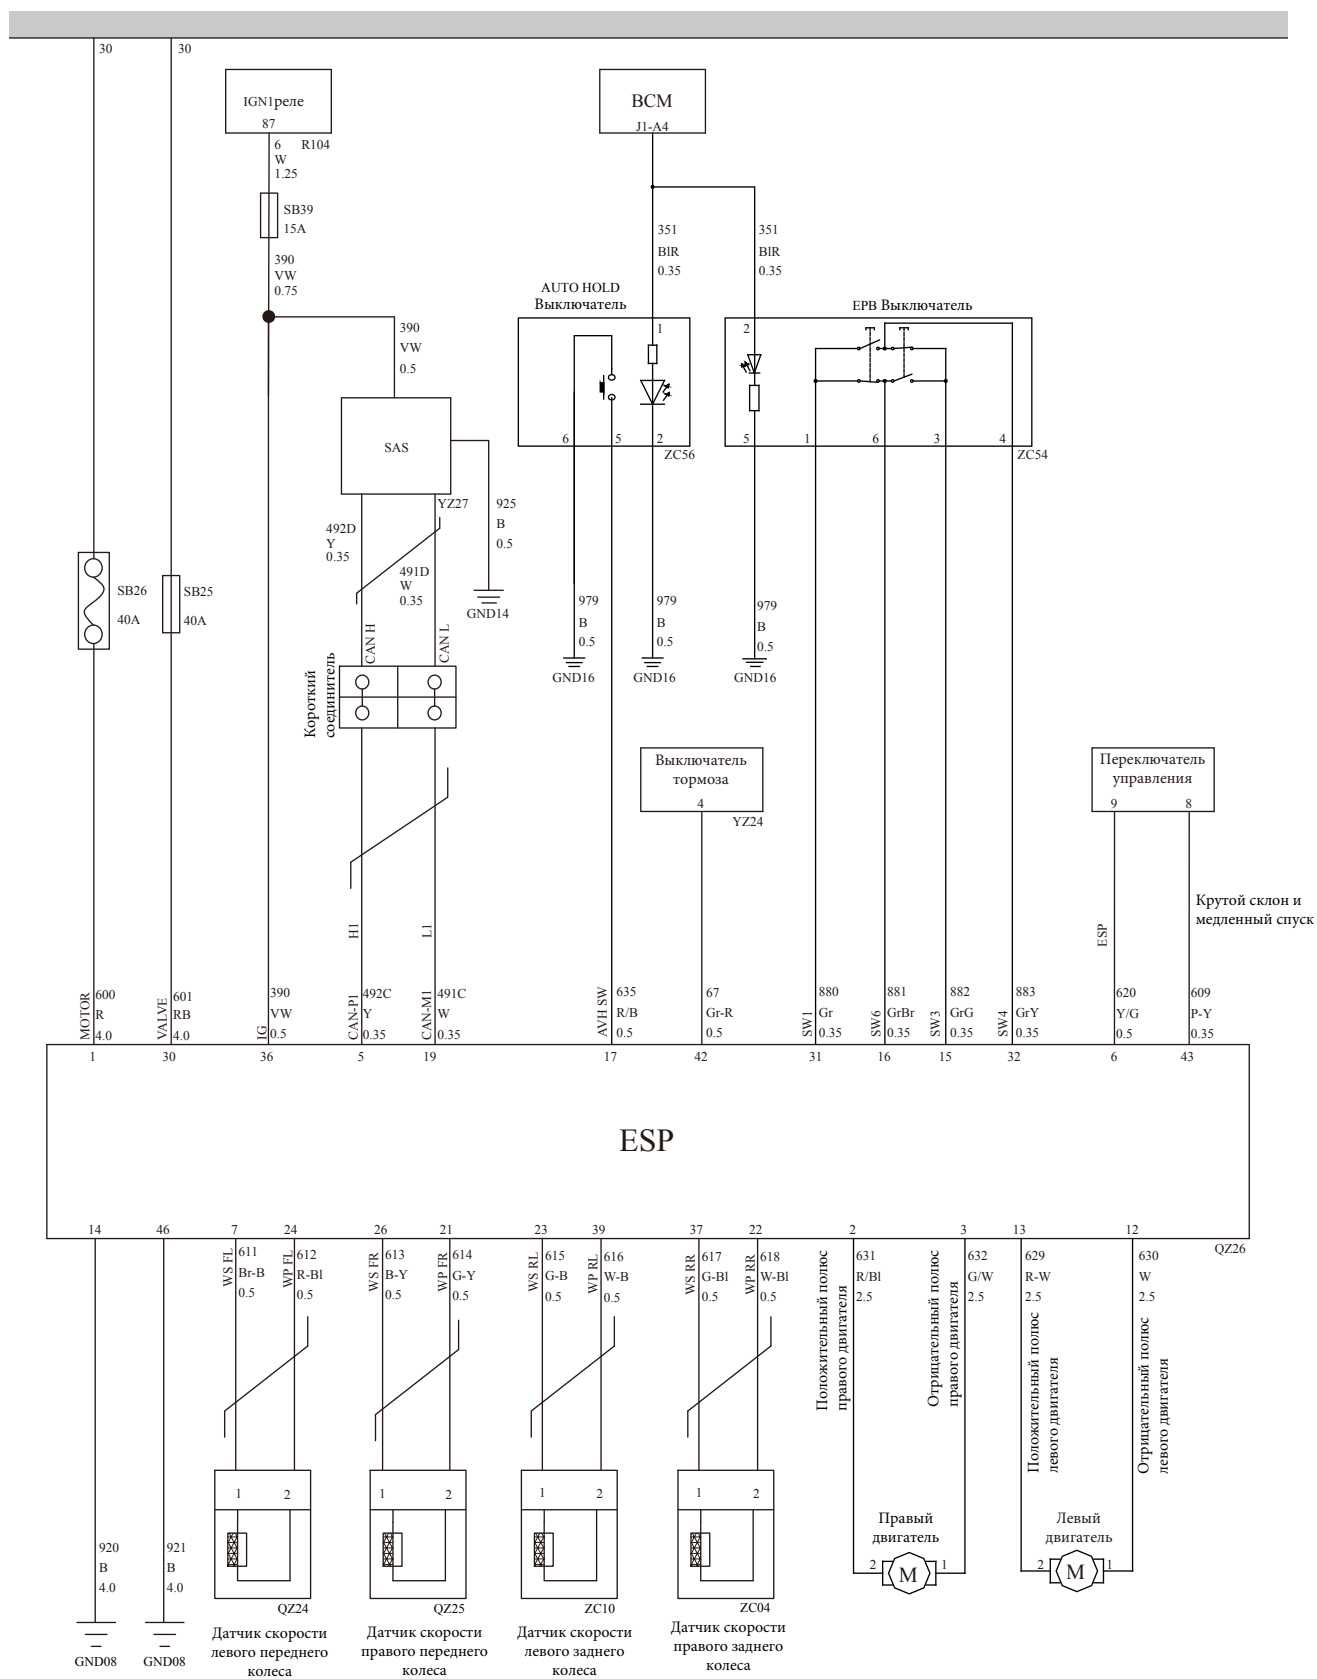


ESP(38 ножек)
ESP

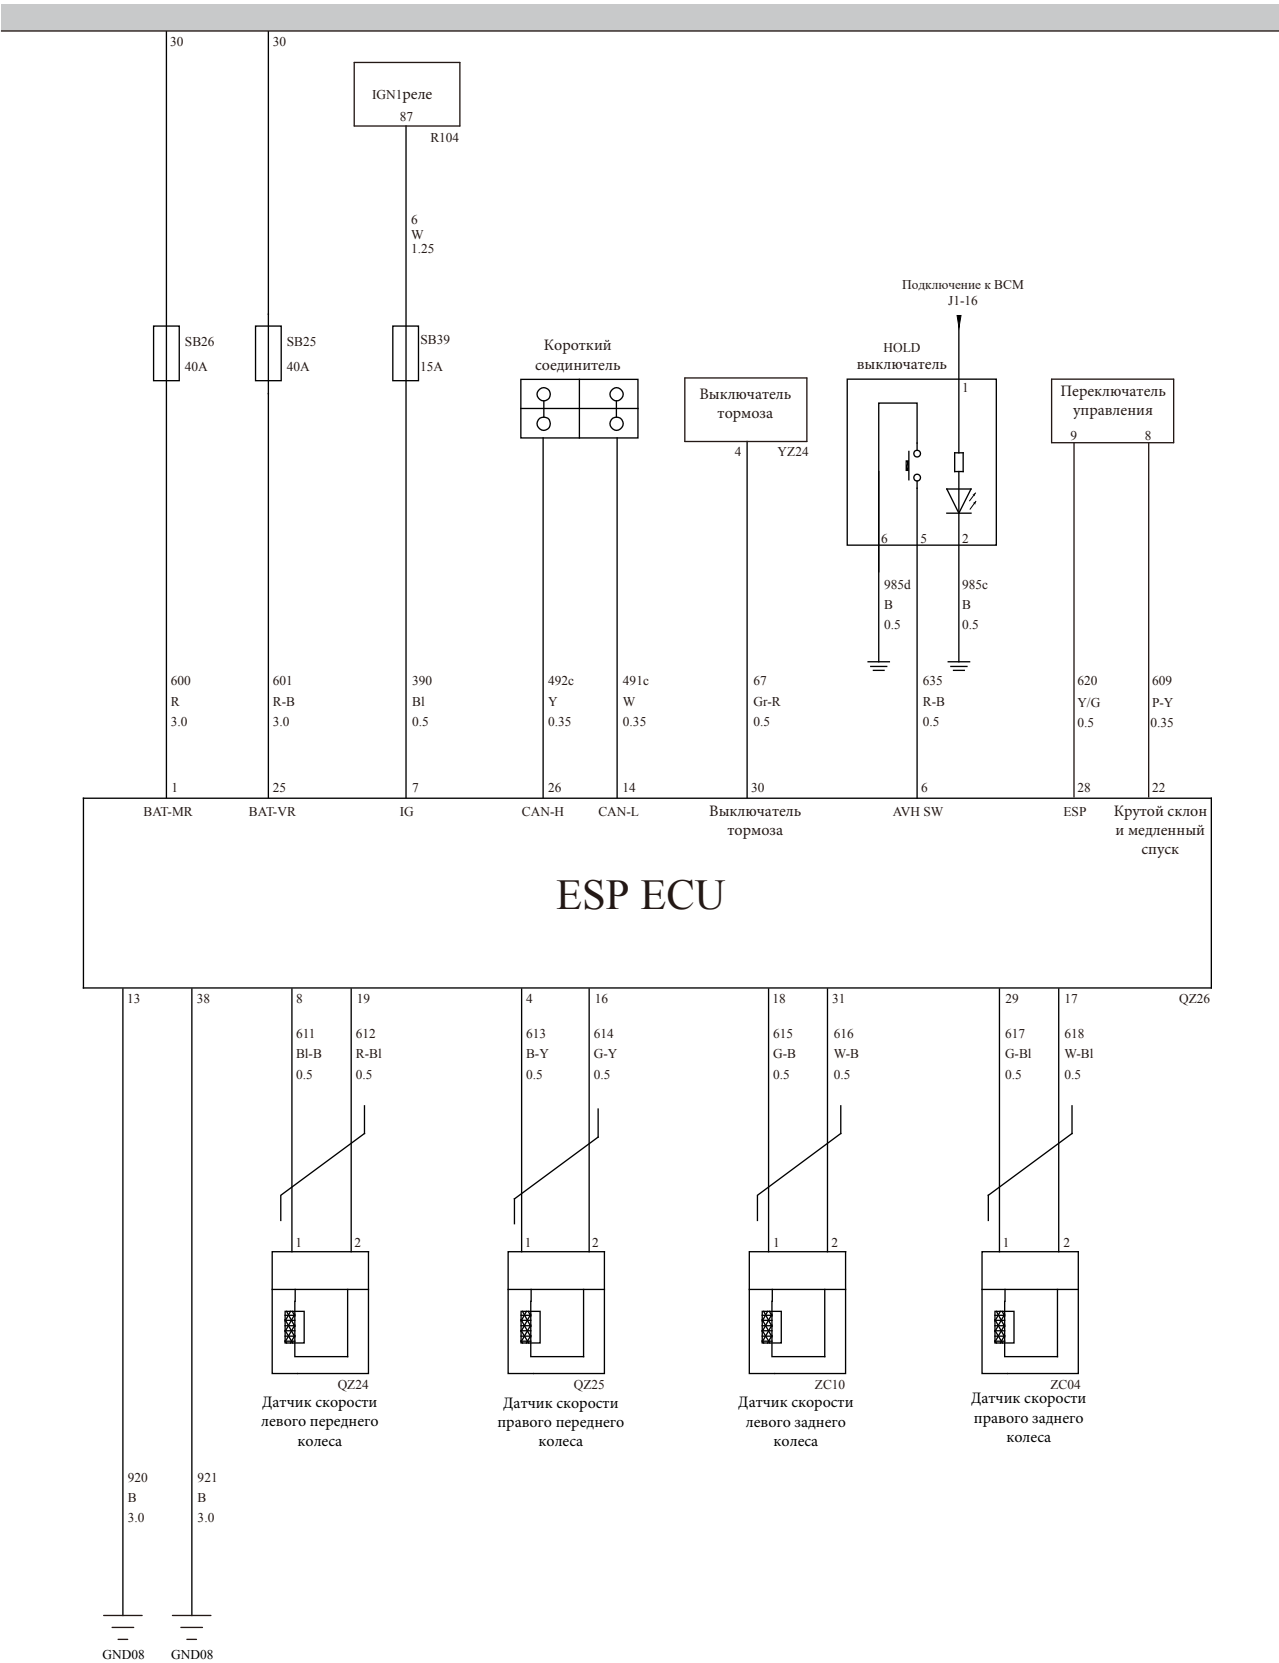



ABS(25 ножек)
ABS

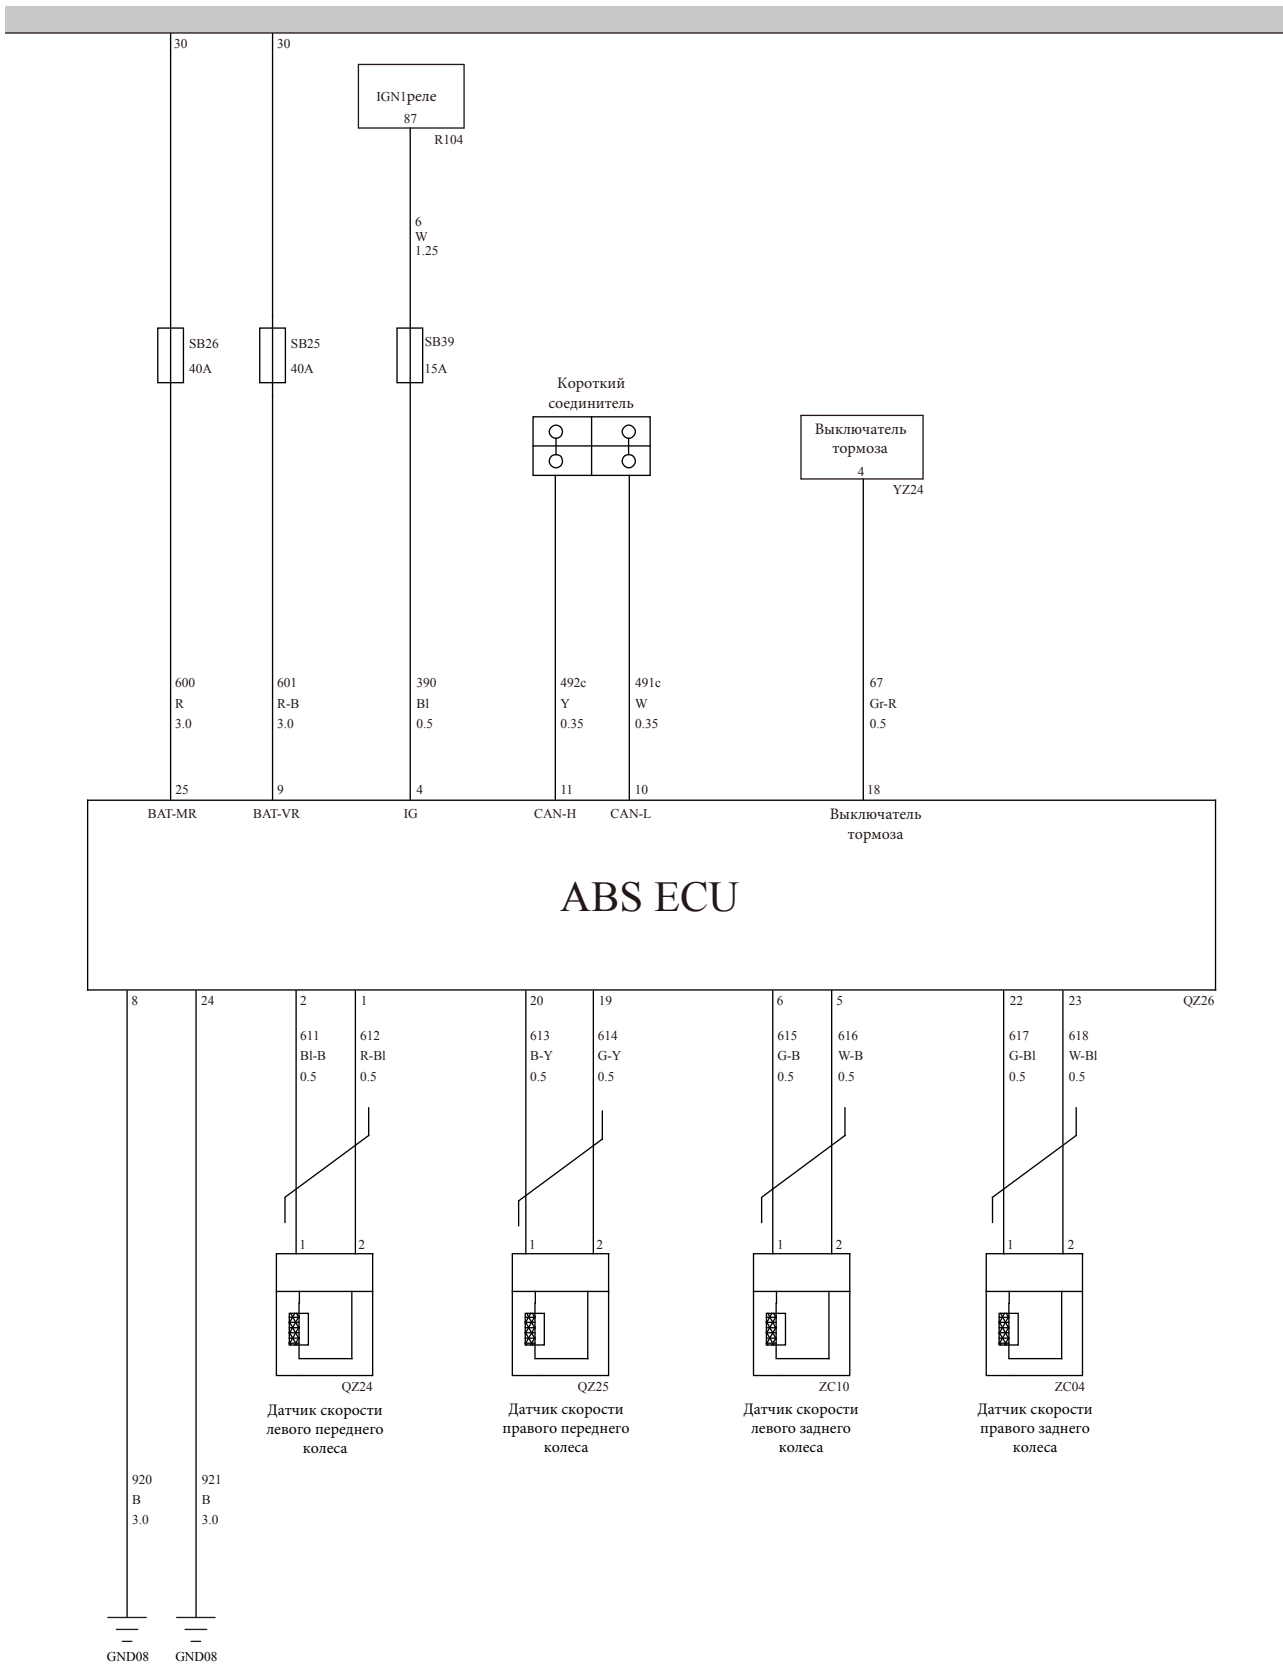


EPB
EPB

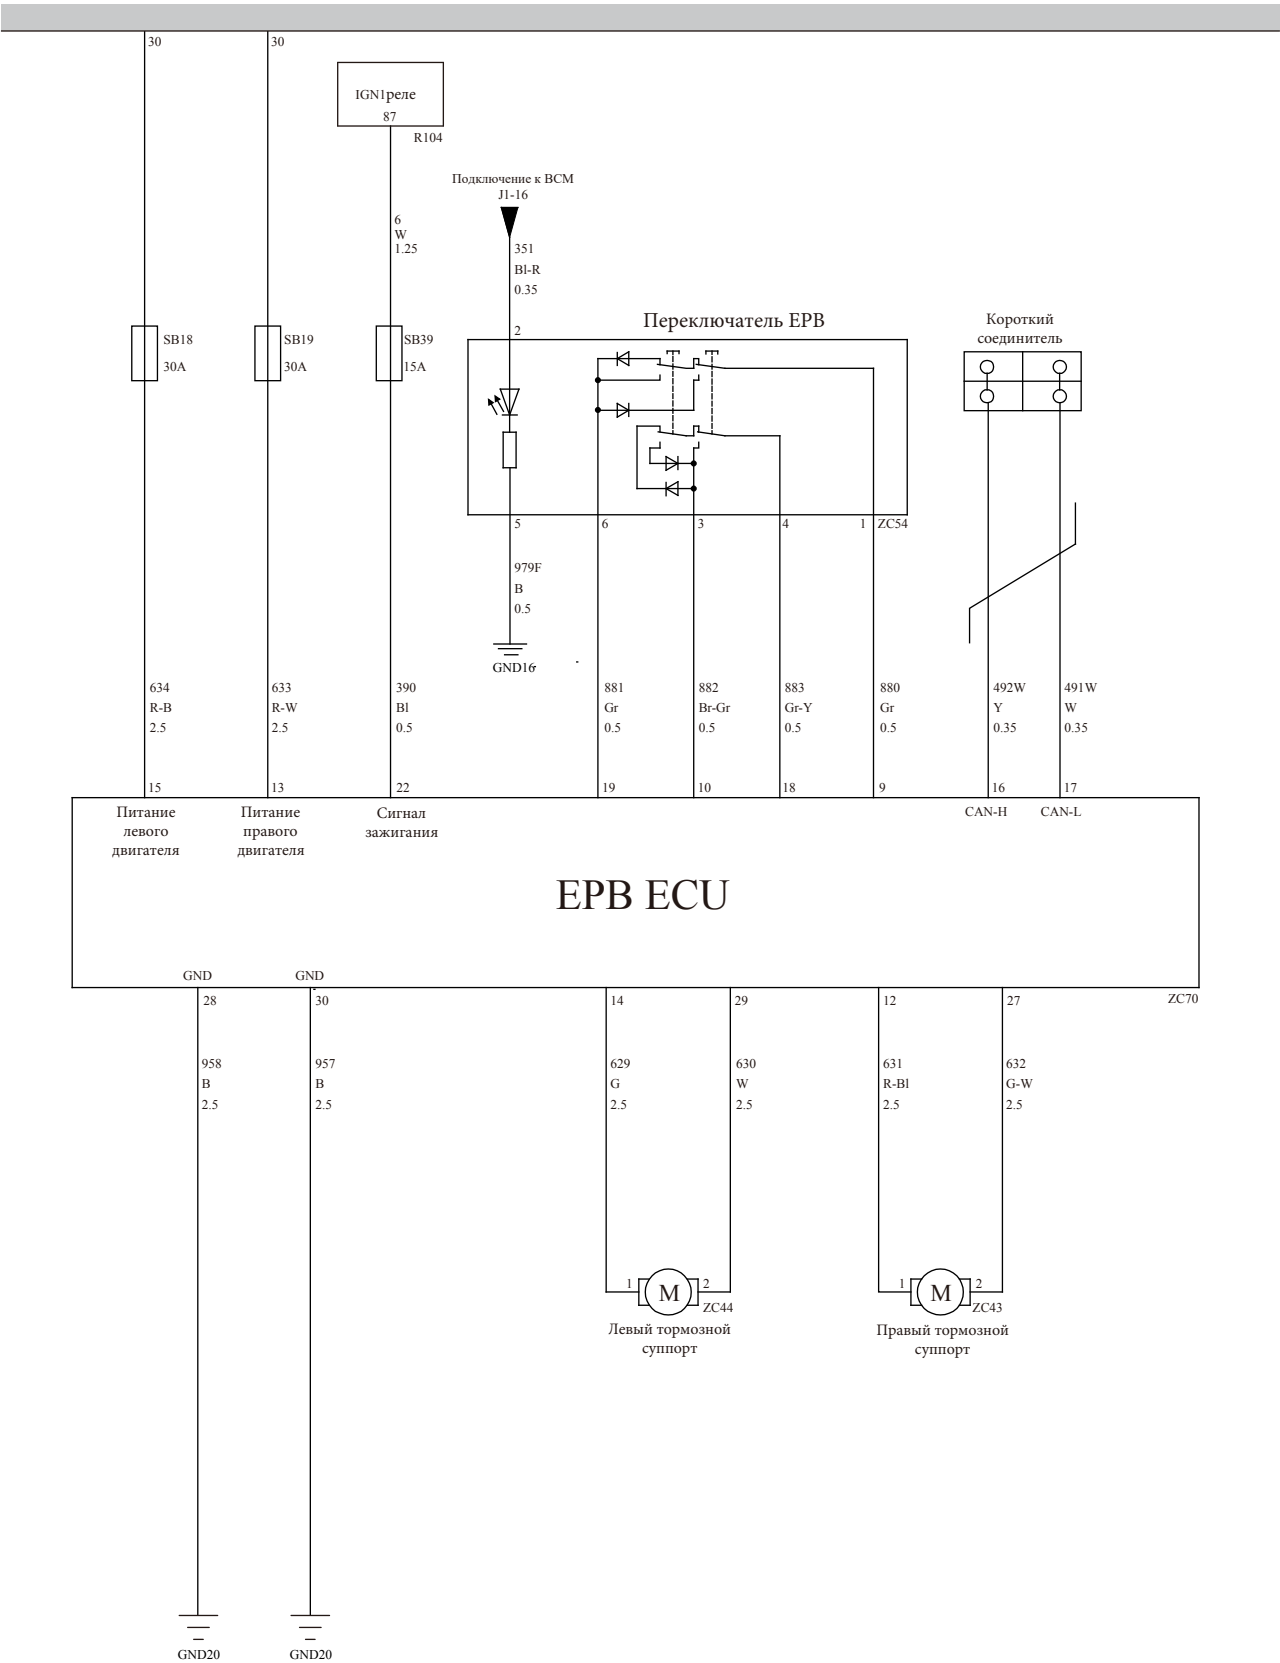


Система подушек безопасности - 1

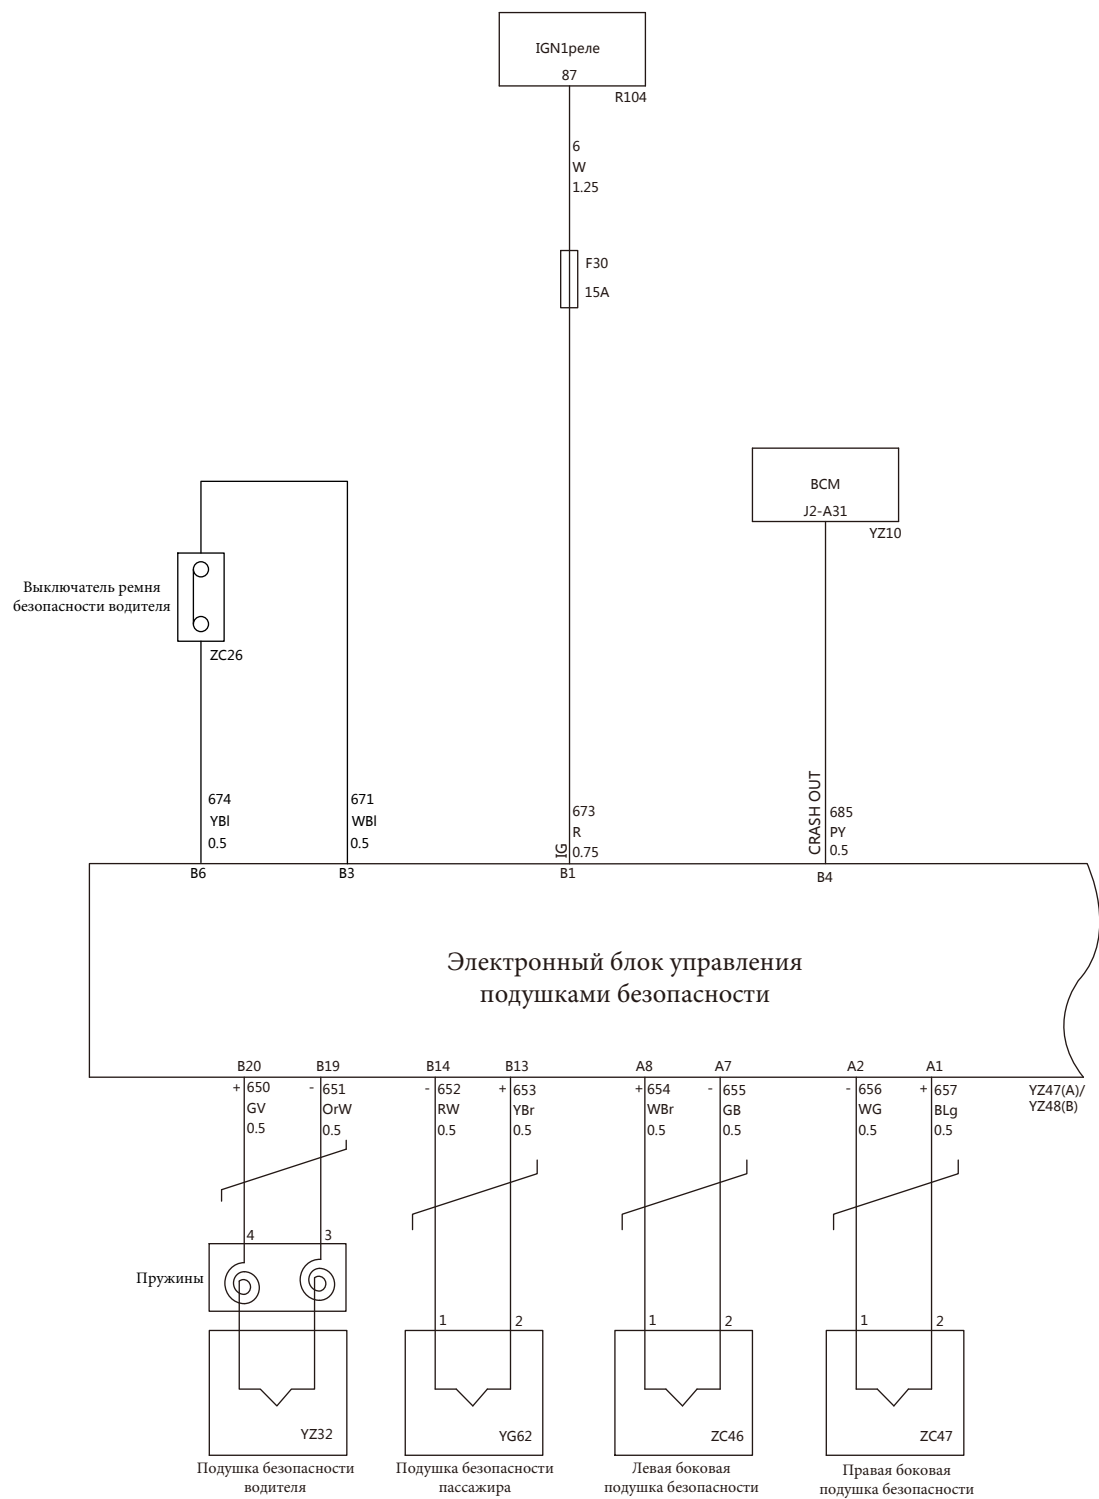


Система подушек безопасности - 2

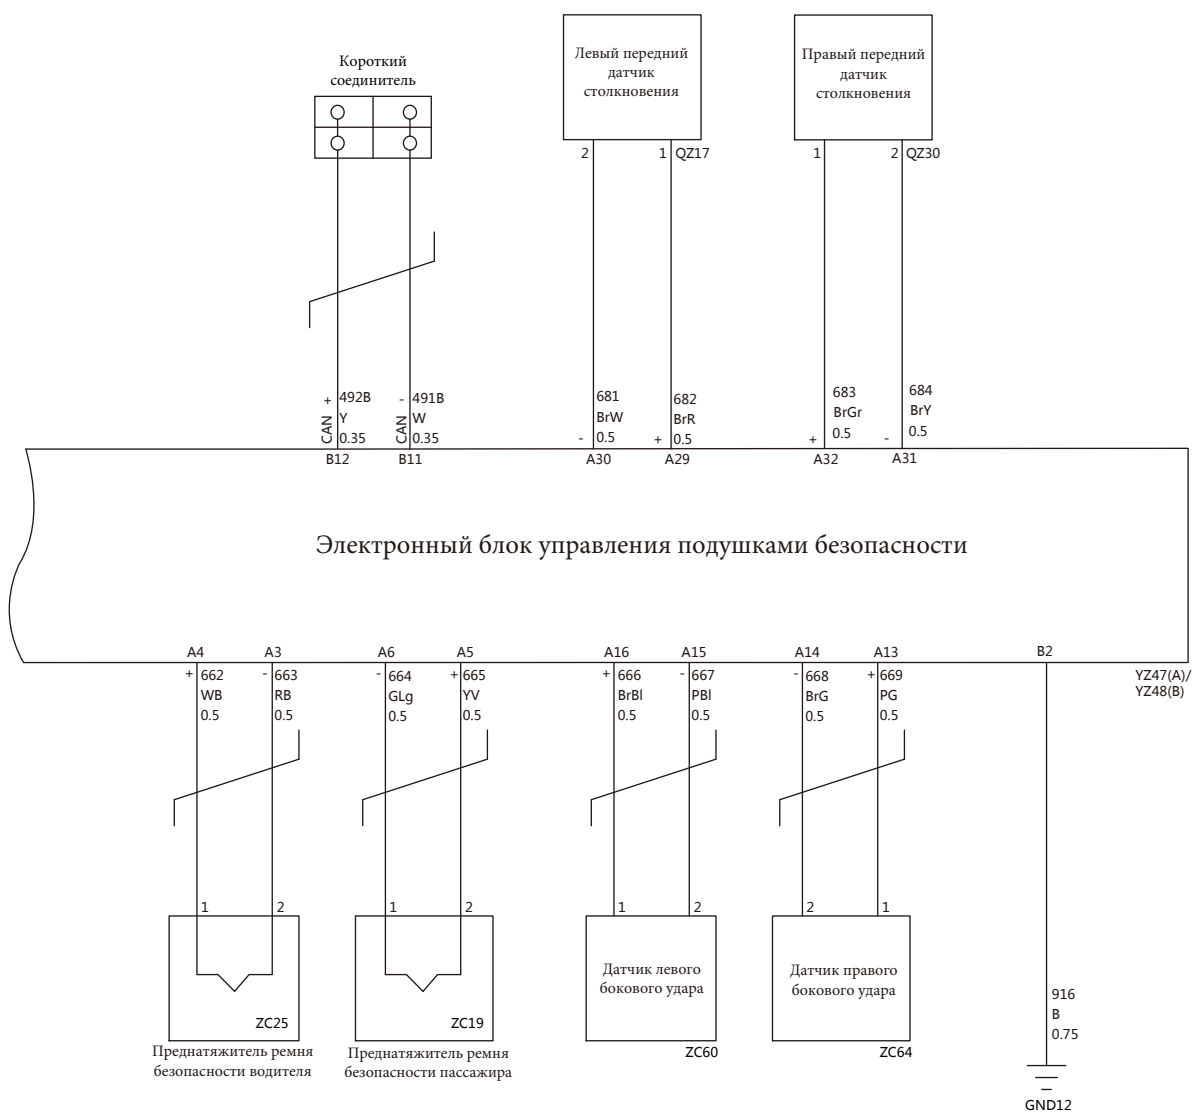


Шлюз и диагностический интерфейс

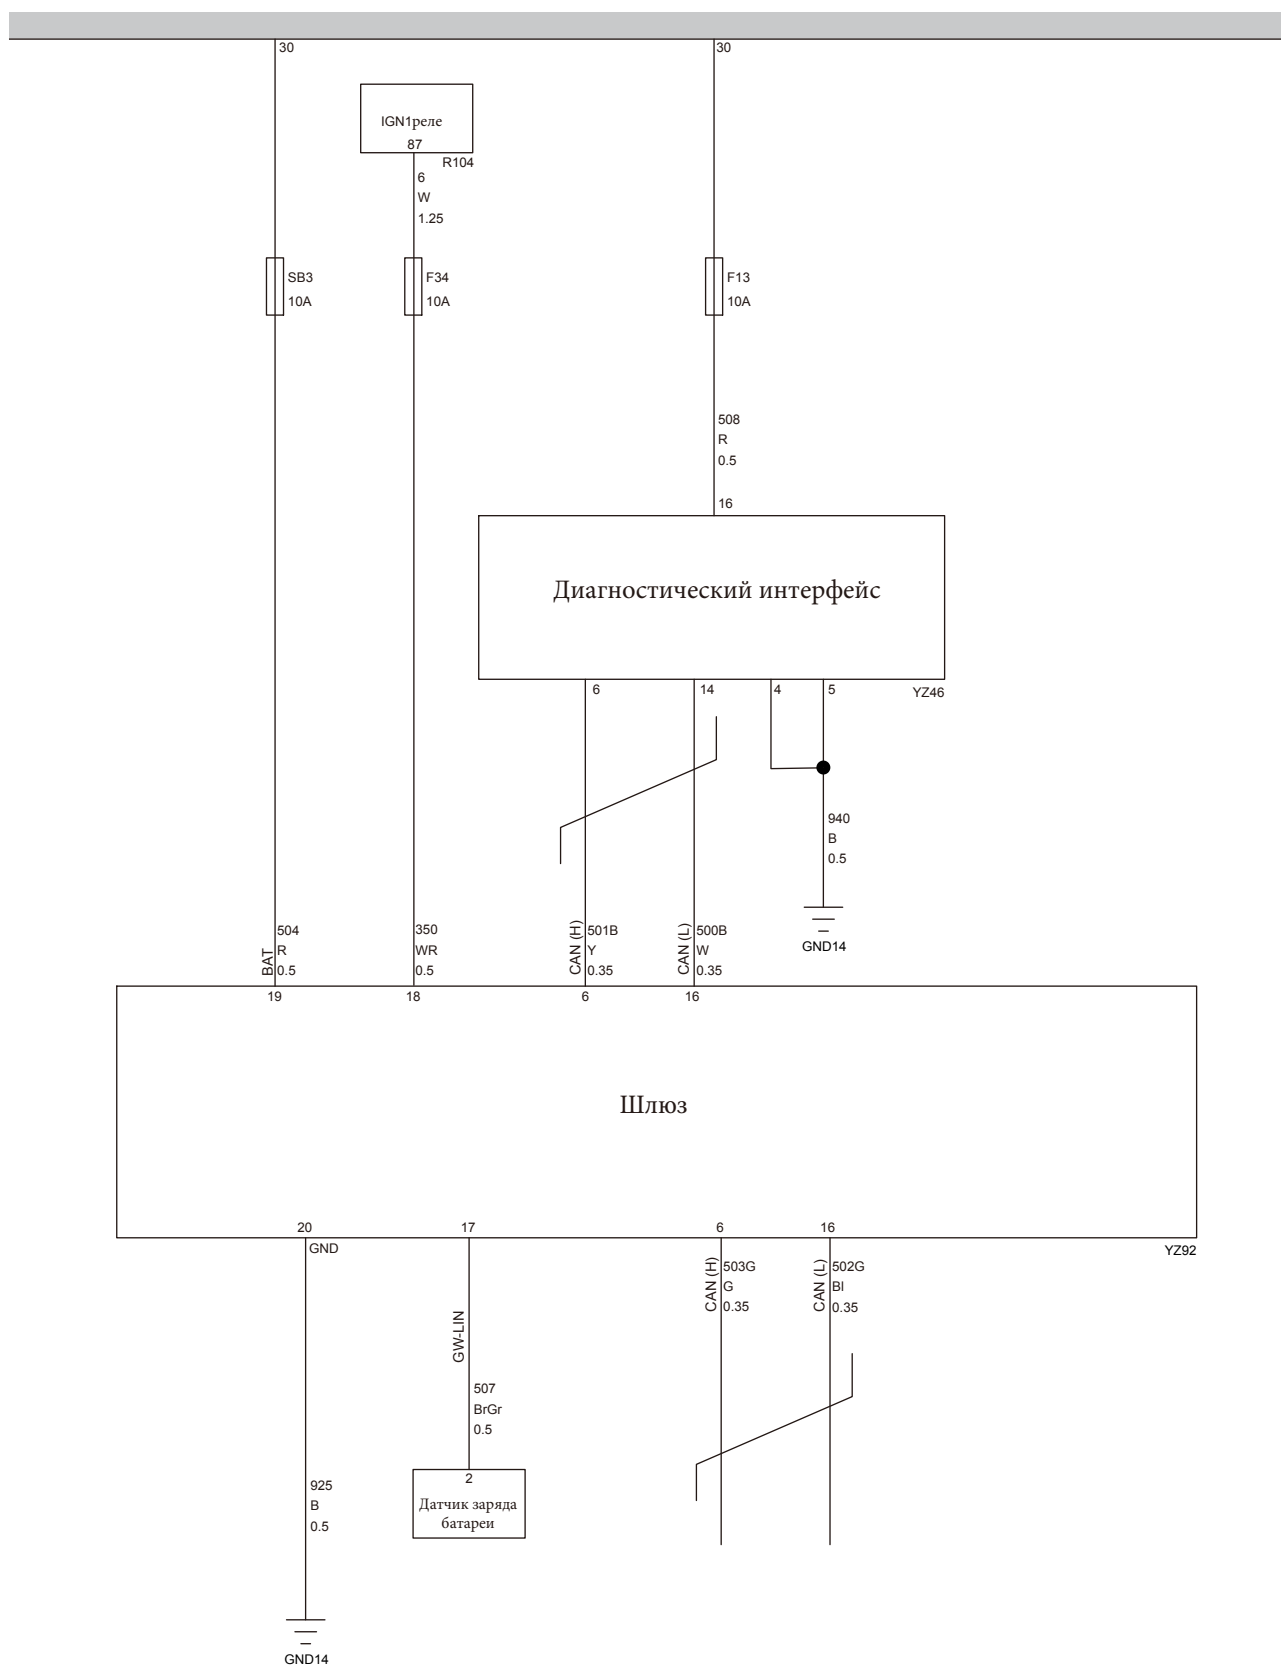


Мультимедийная система-1

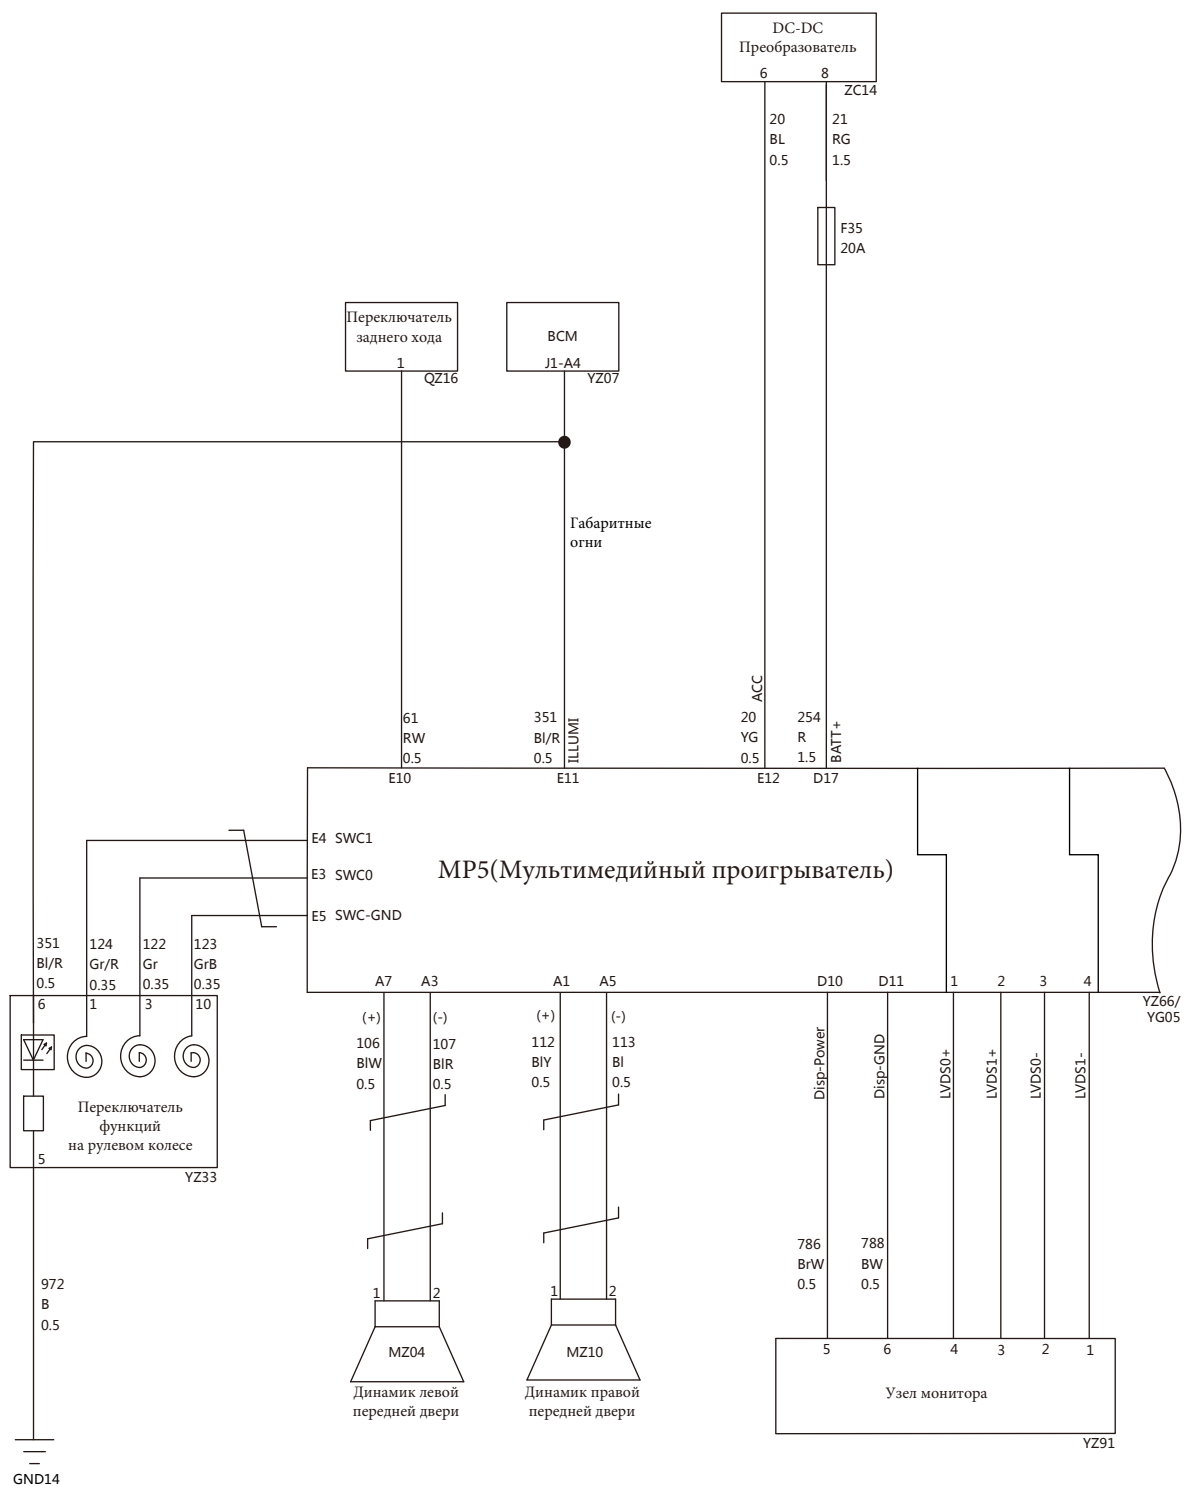


Мультимедийная система-2

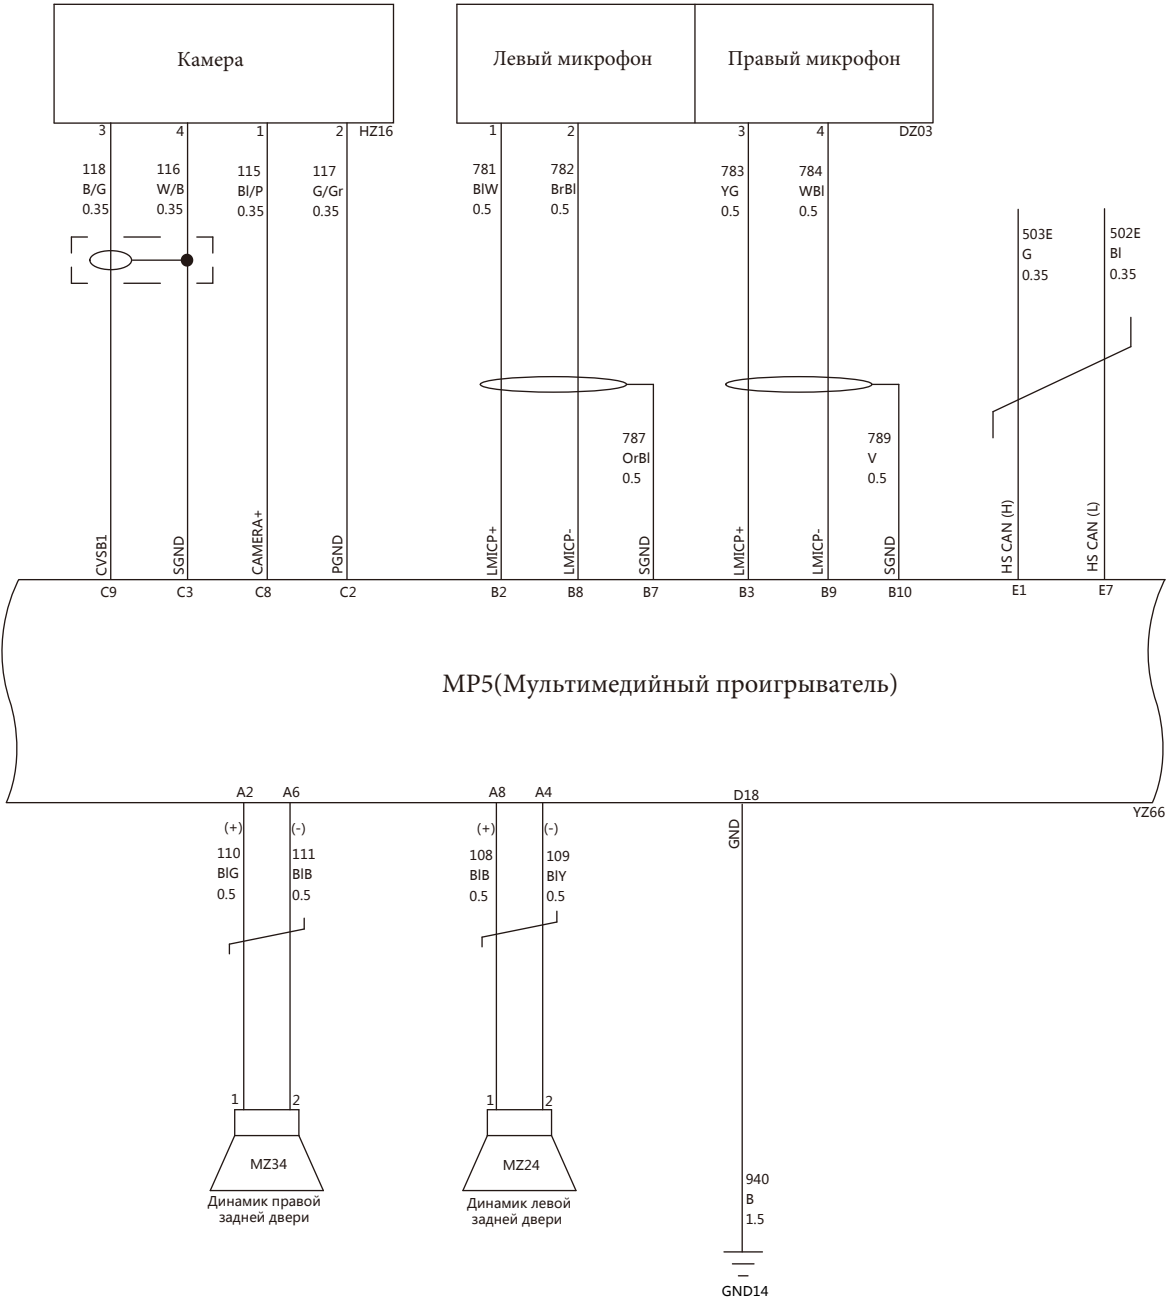


Мультимедийная система-3

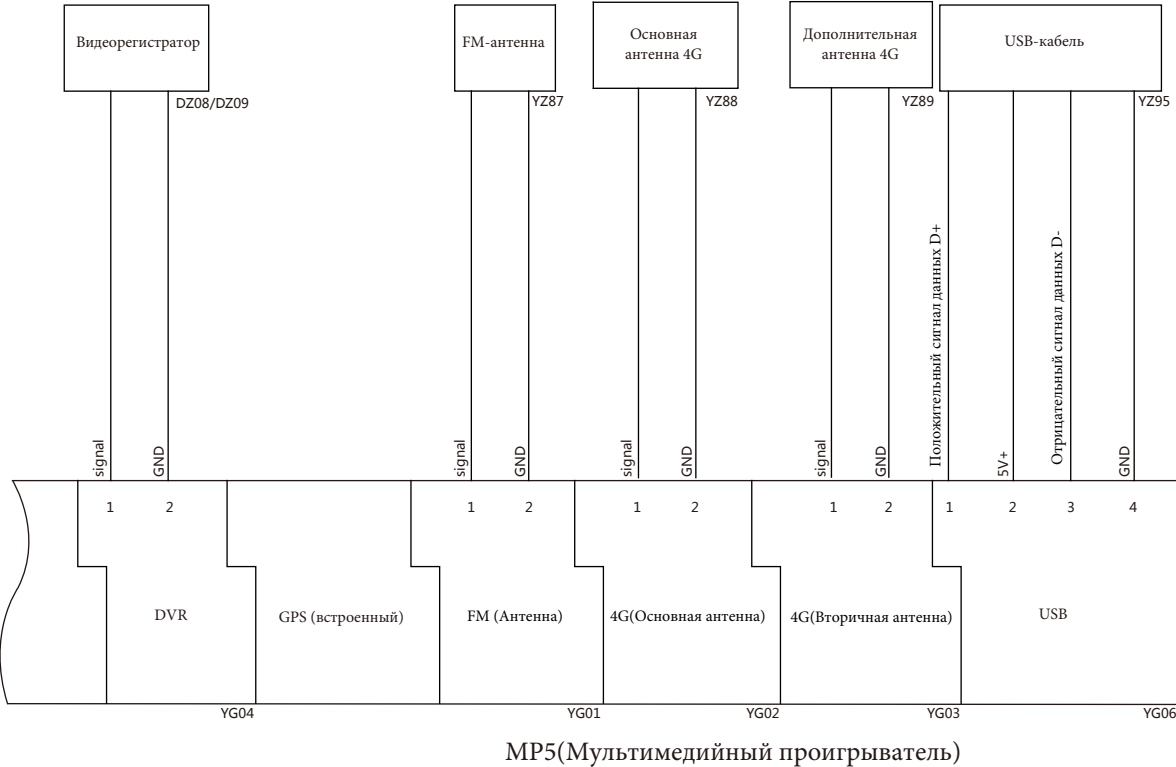


Модуль управления круговым обзором

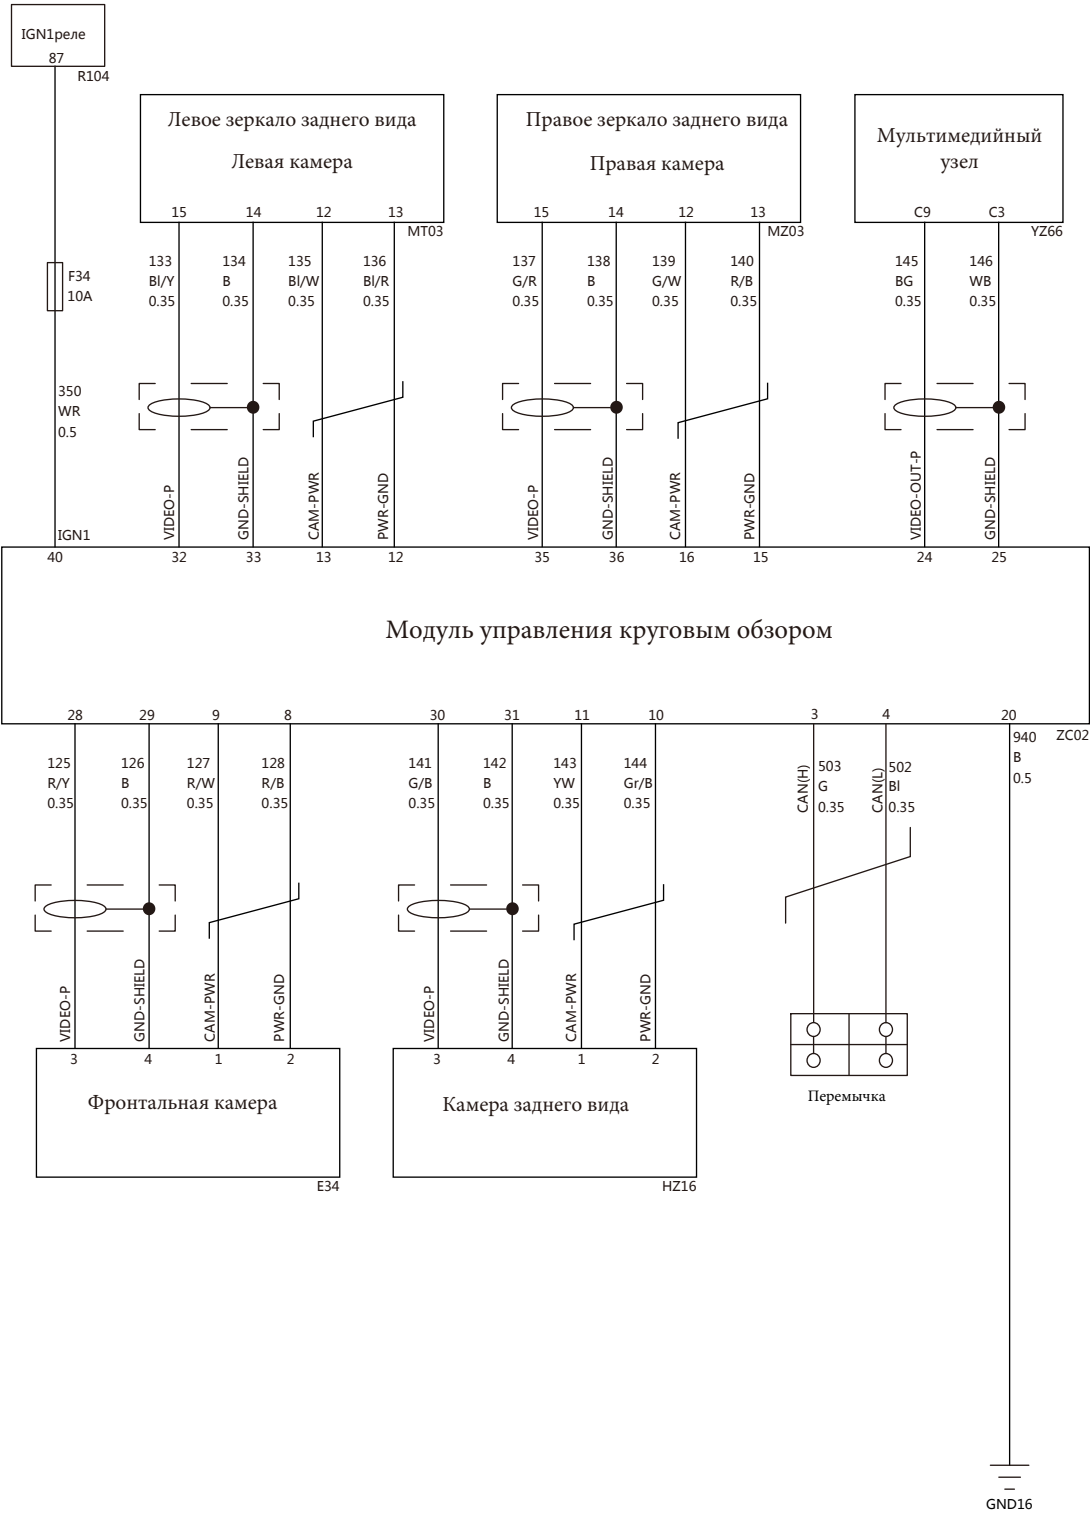


Комбинация приборов-1

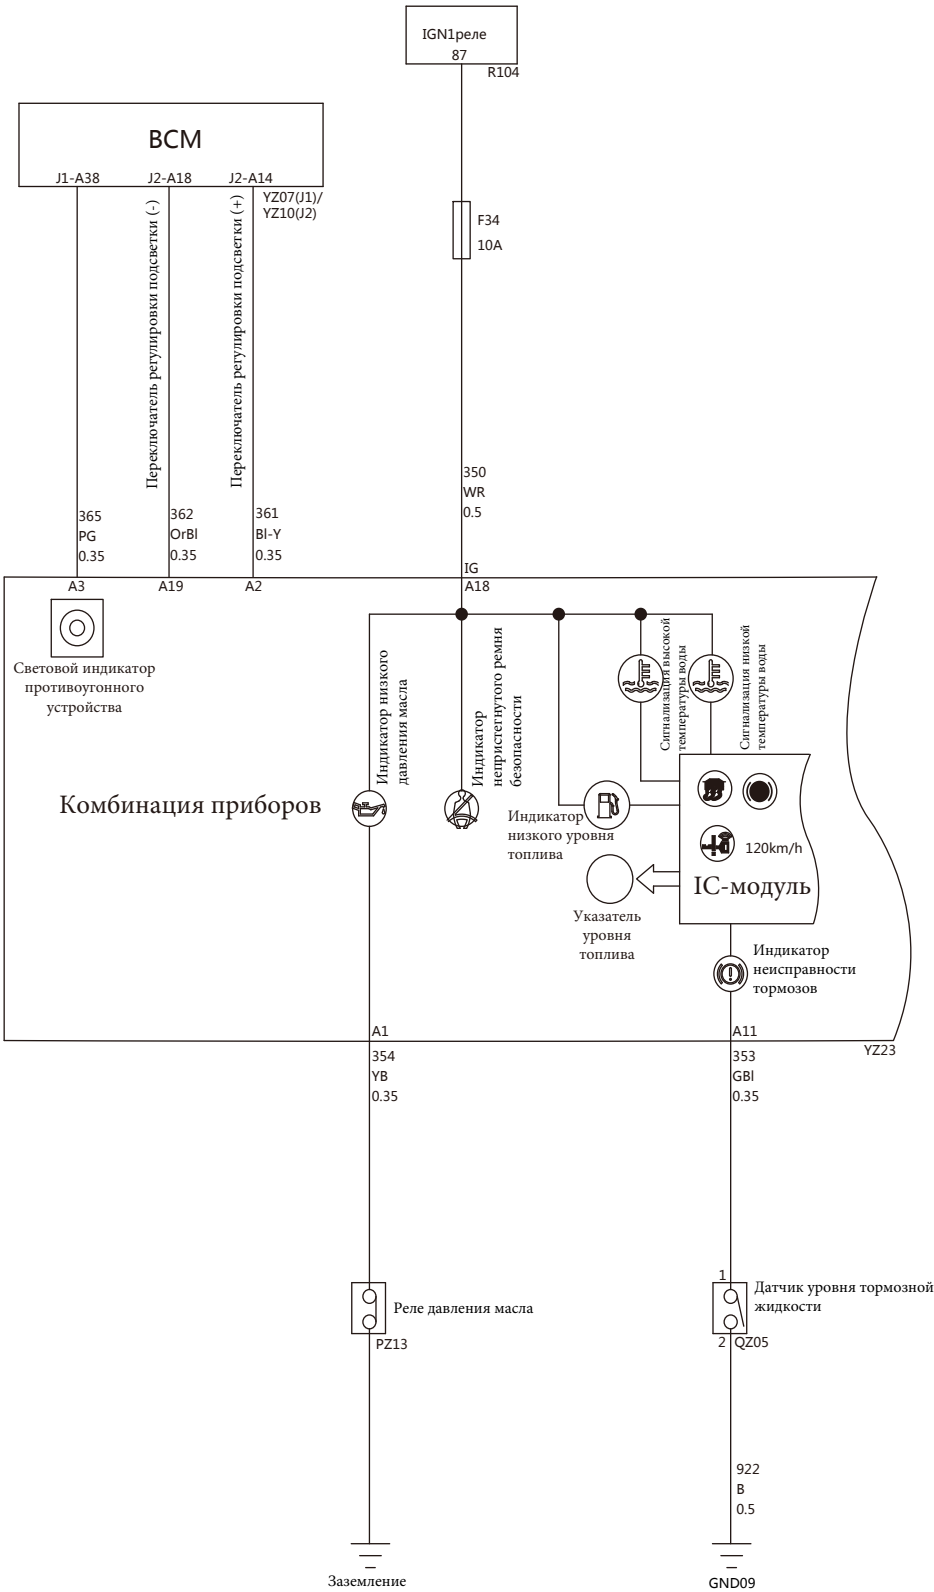


Комбинация приборов-2

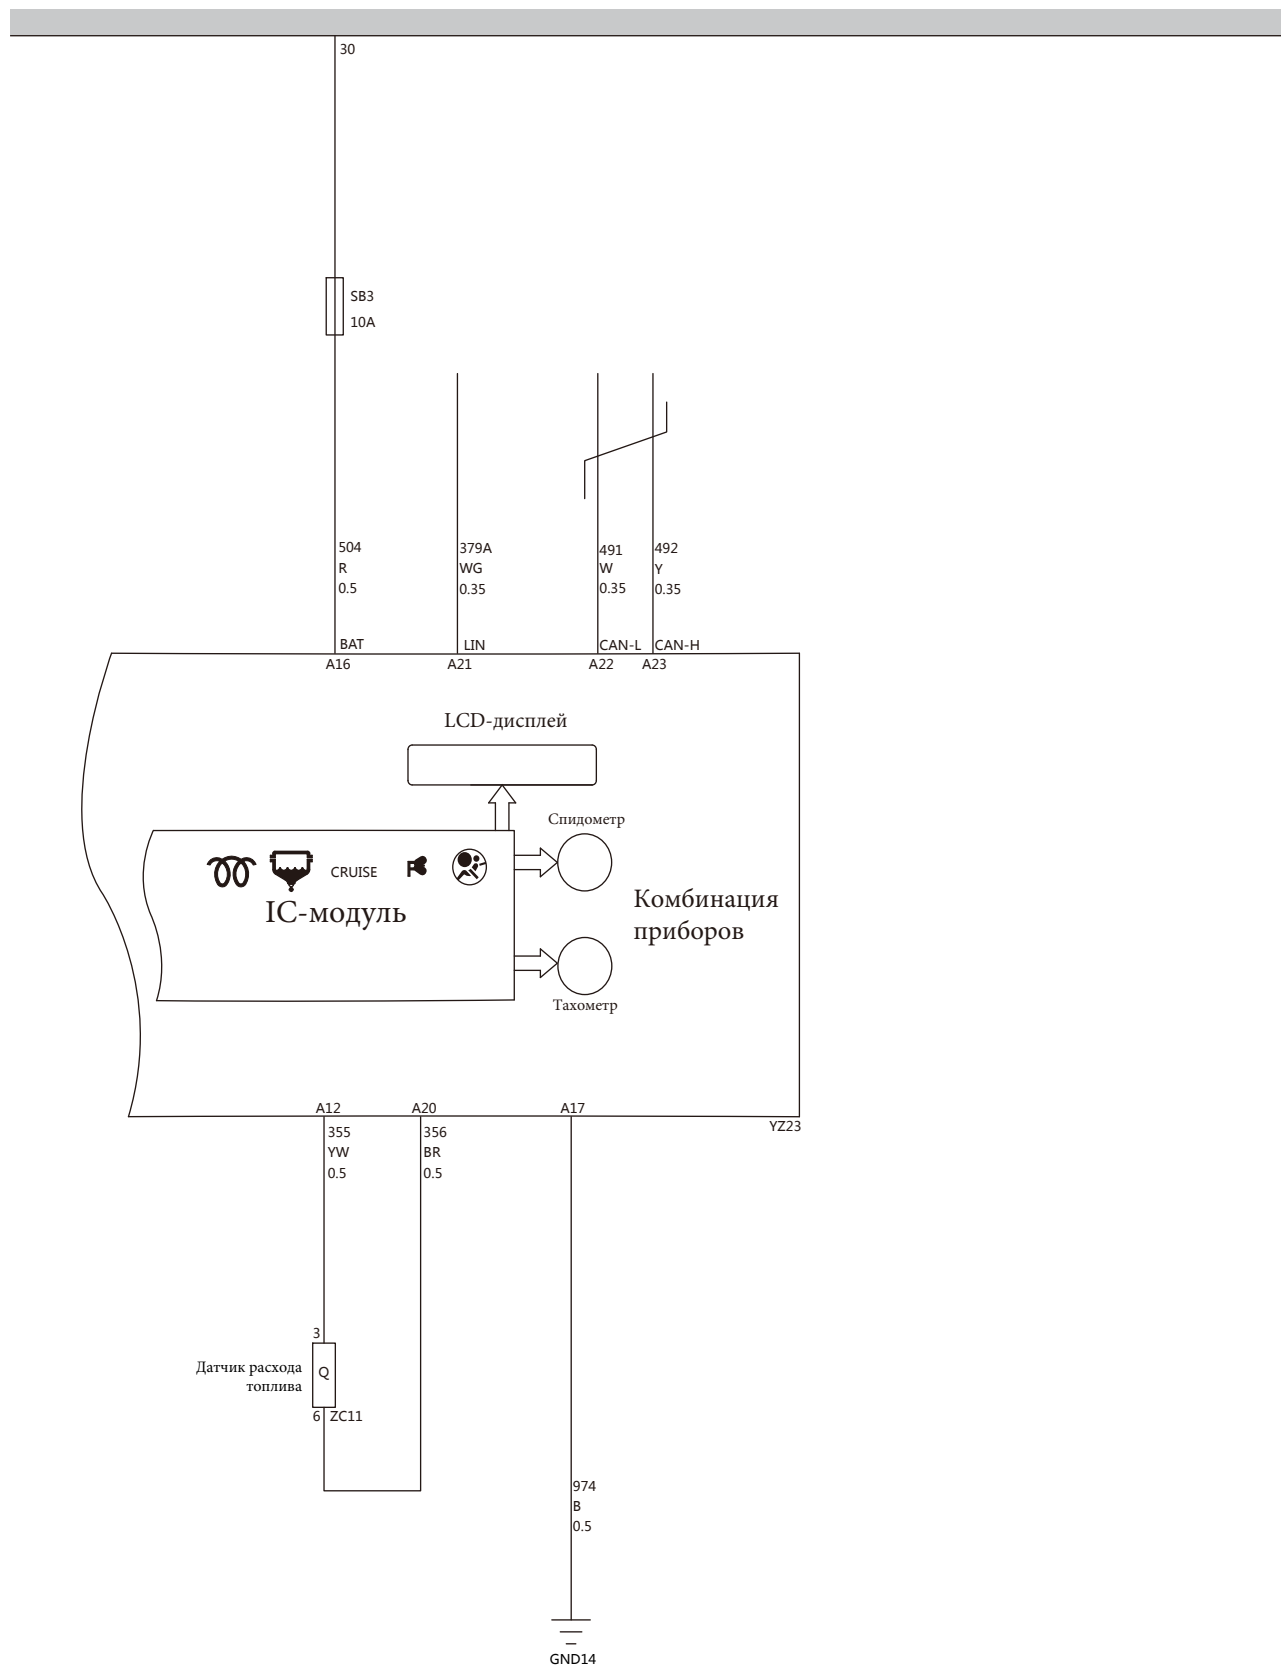


Радар заднего хода

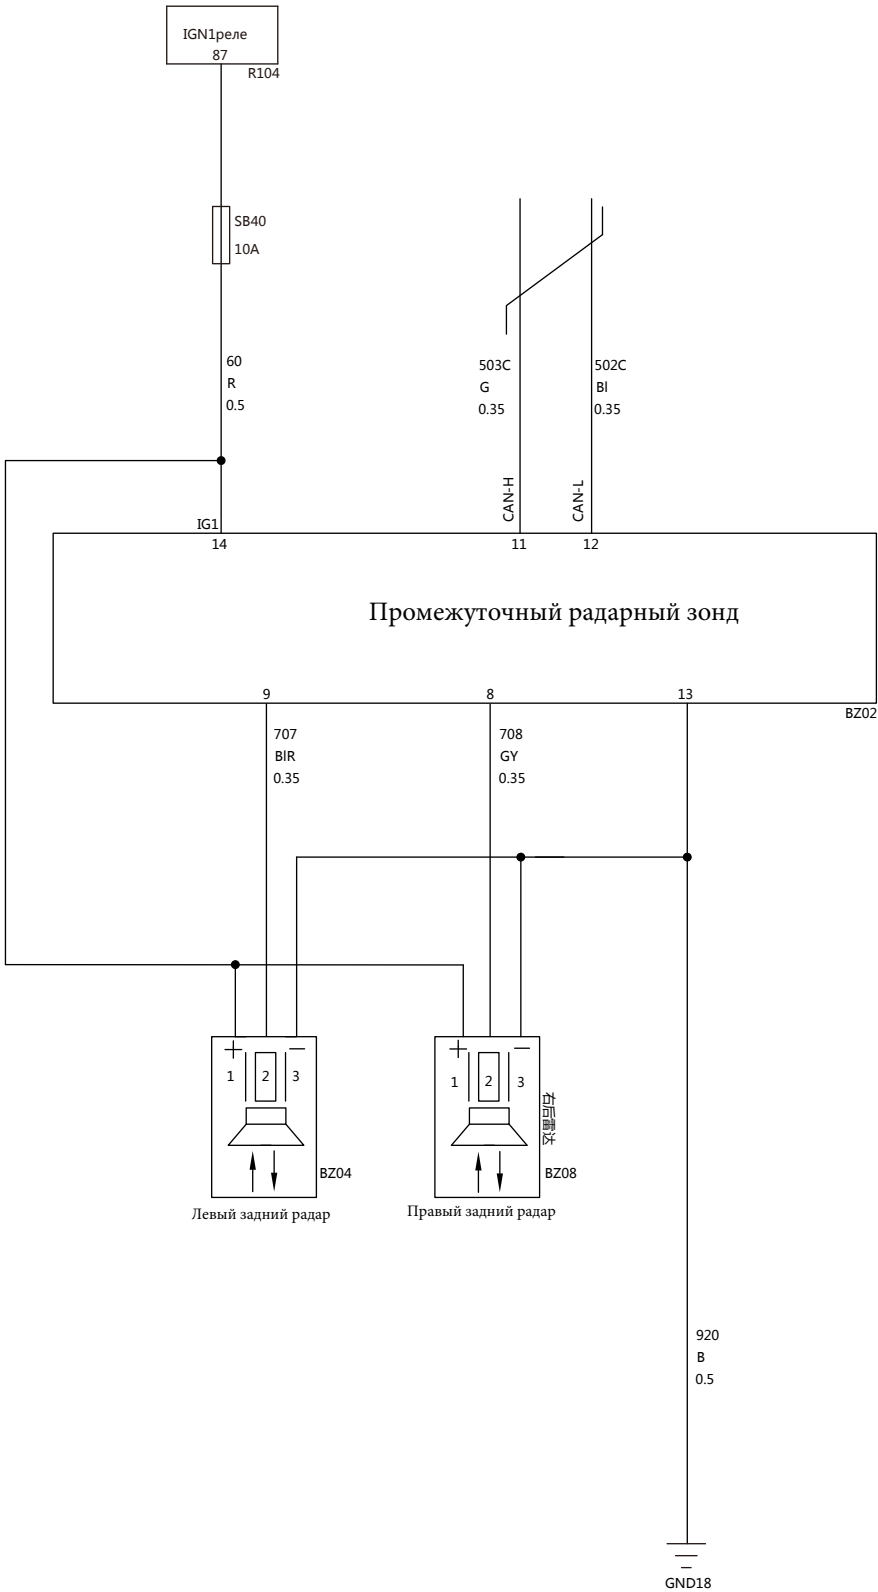


Электростеклоподъемник-1

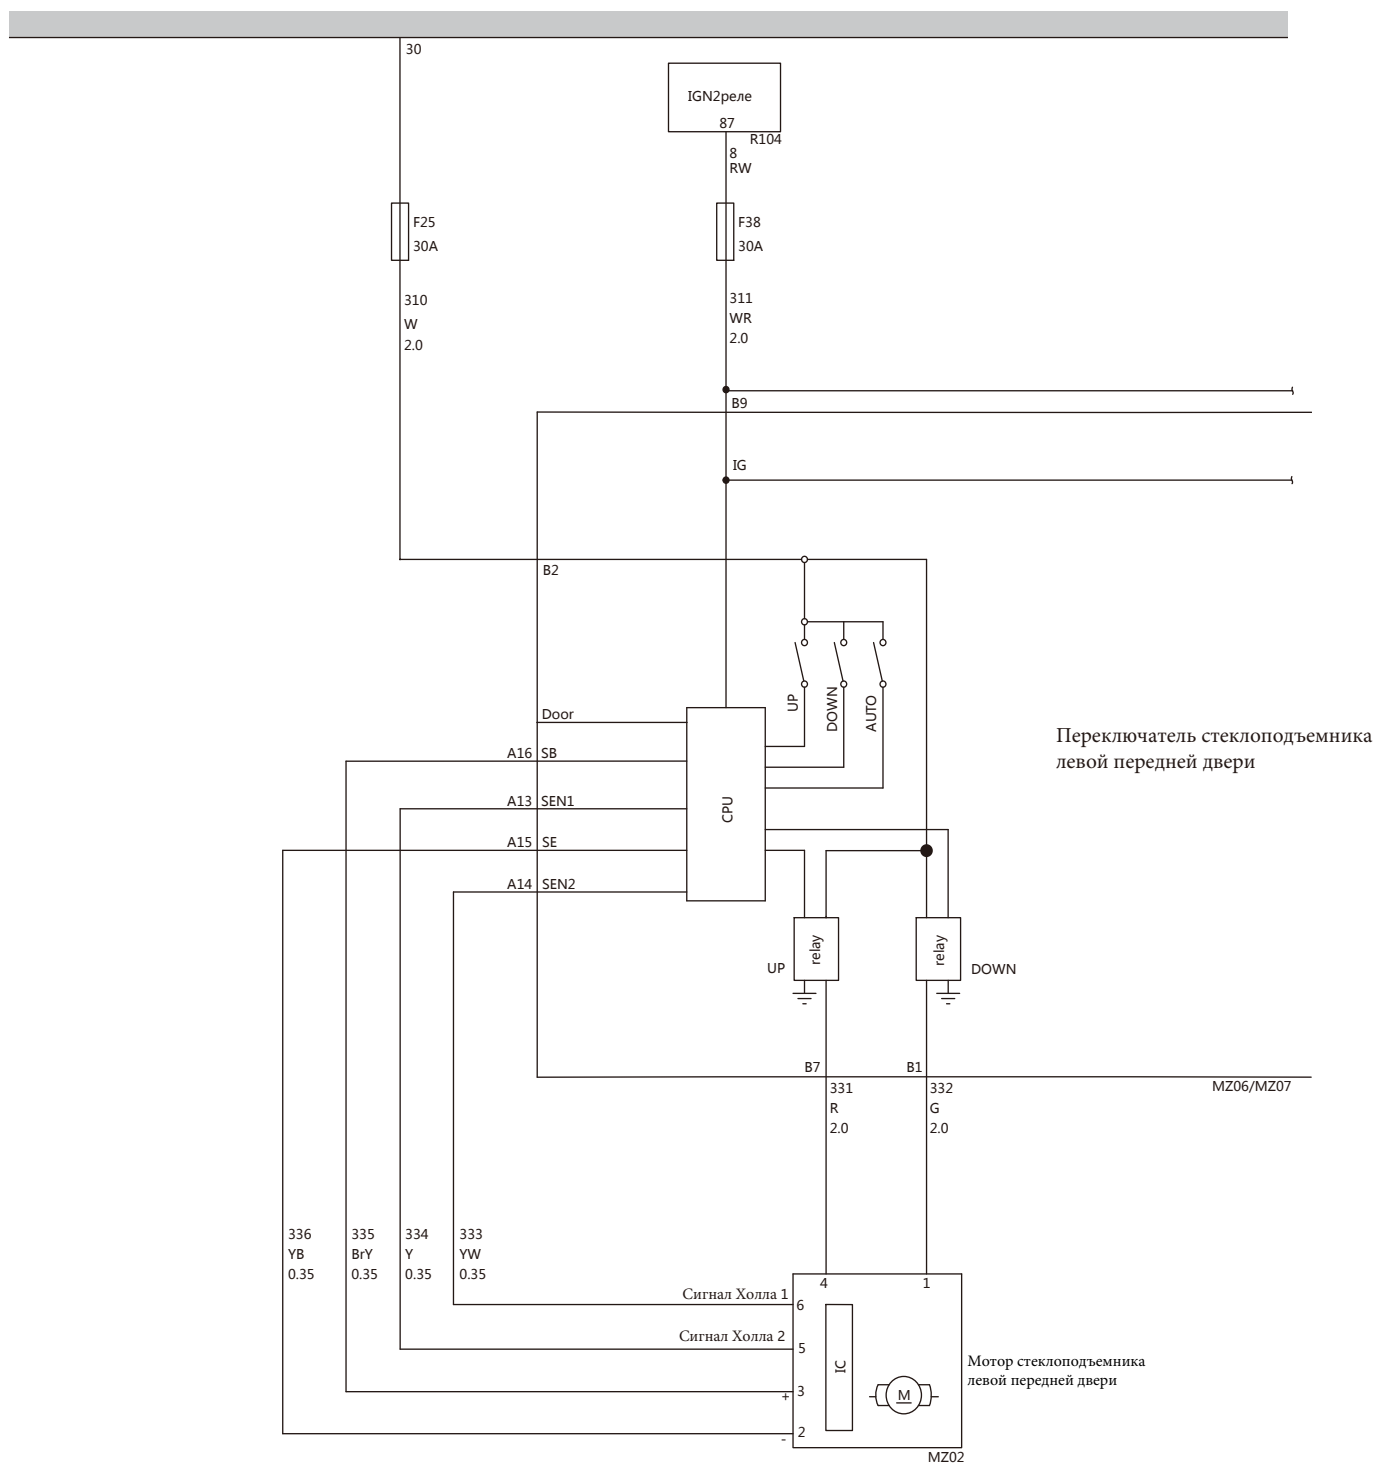


Электростеклоподъемник-2

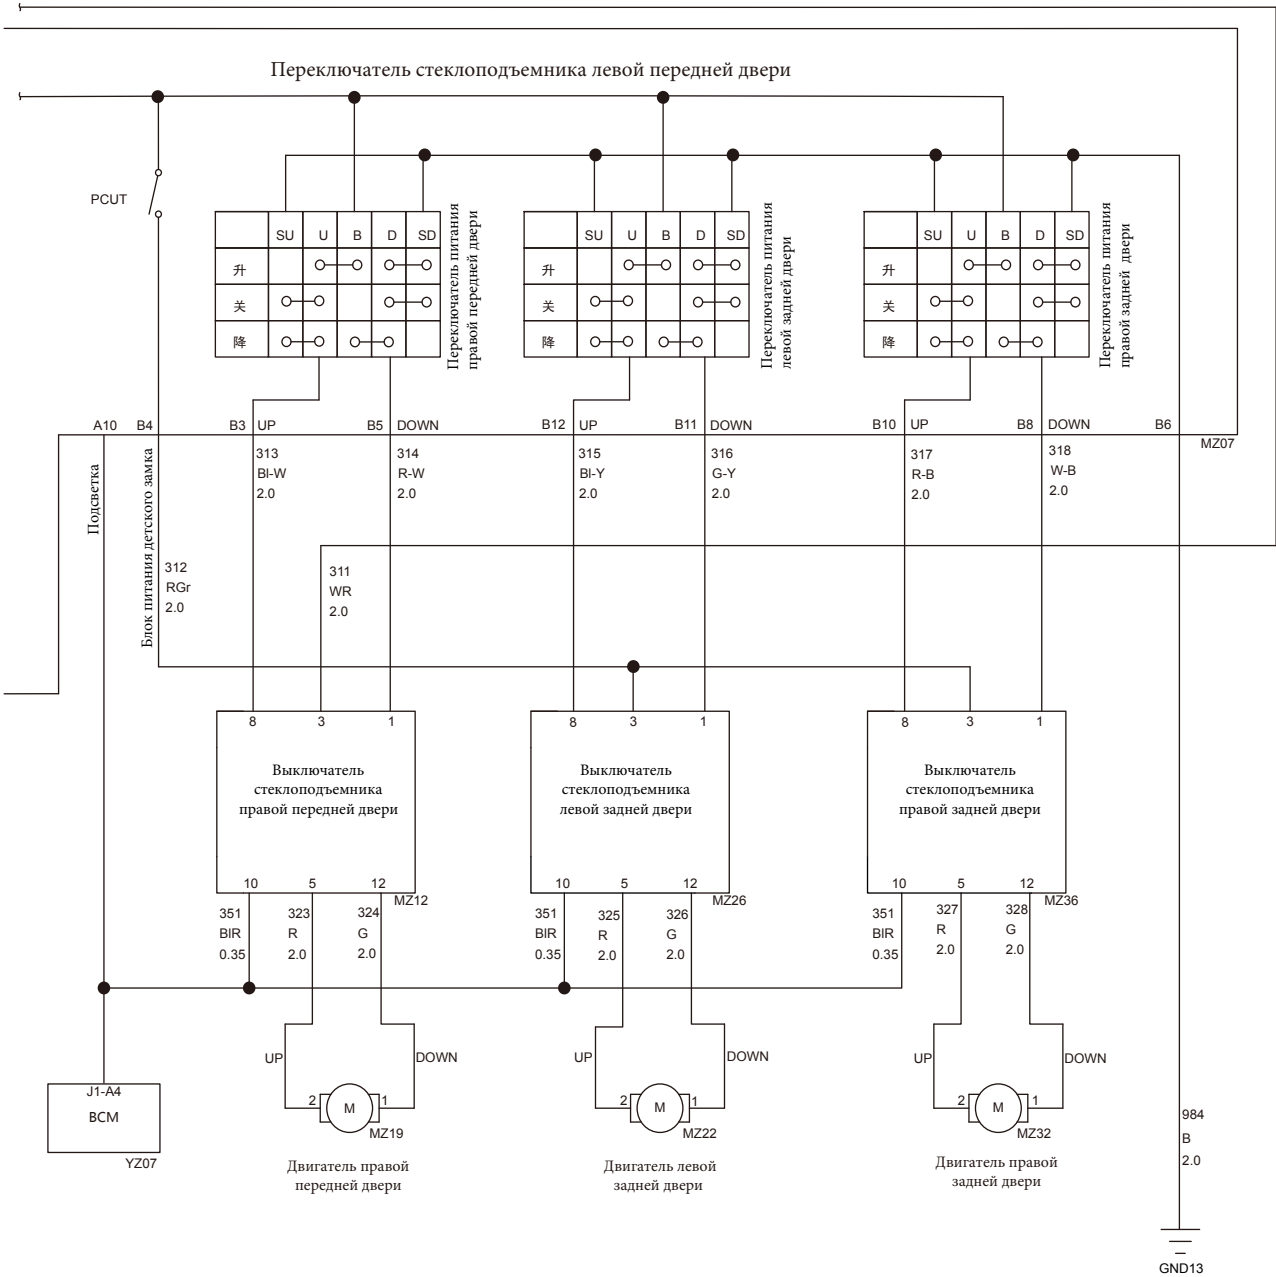


Электропривод сиденья

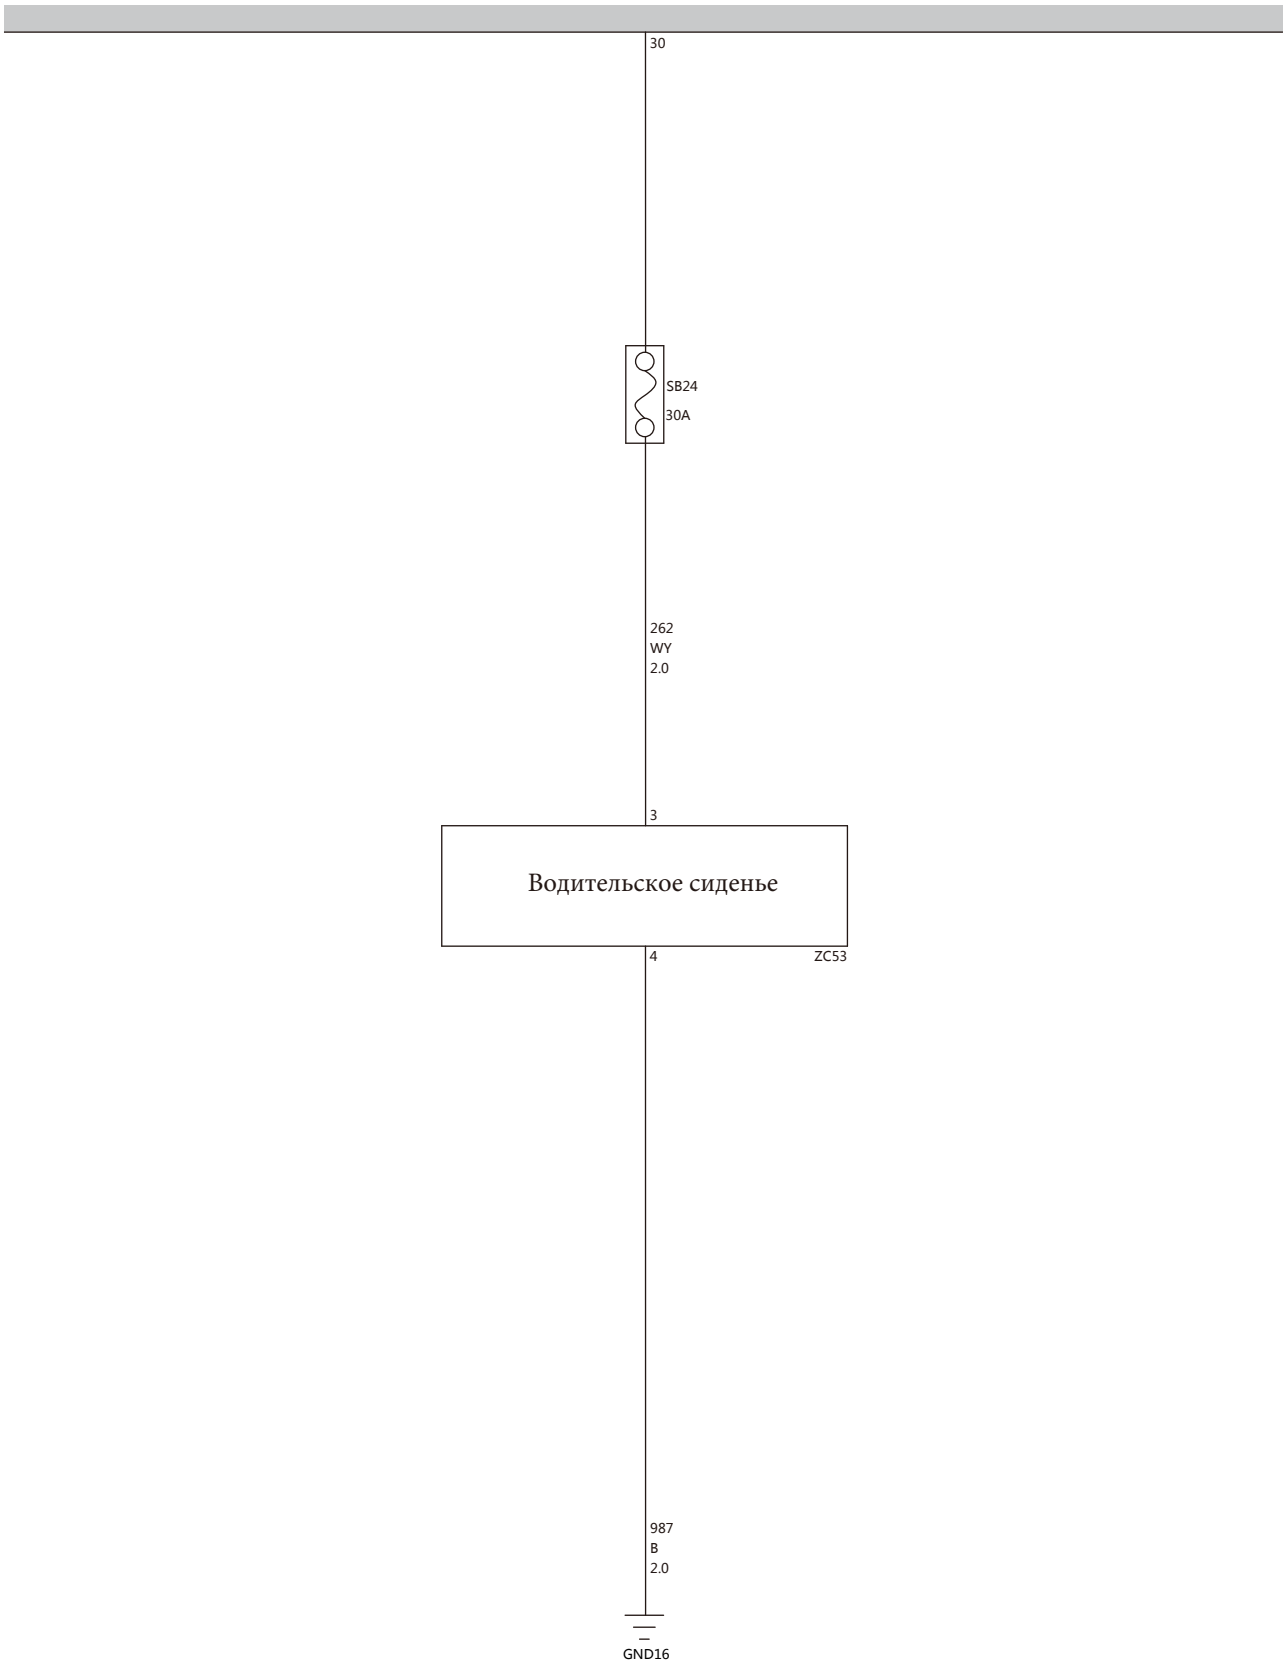


Люк и лампа для чтения

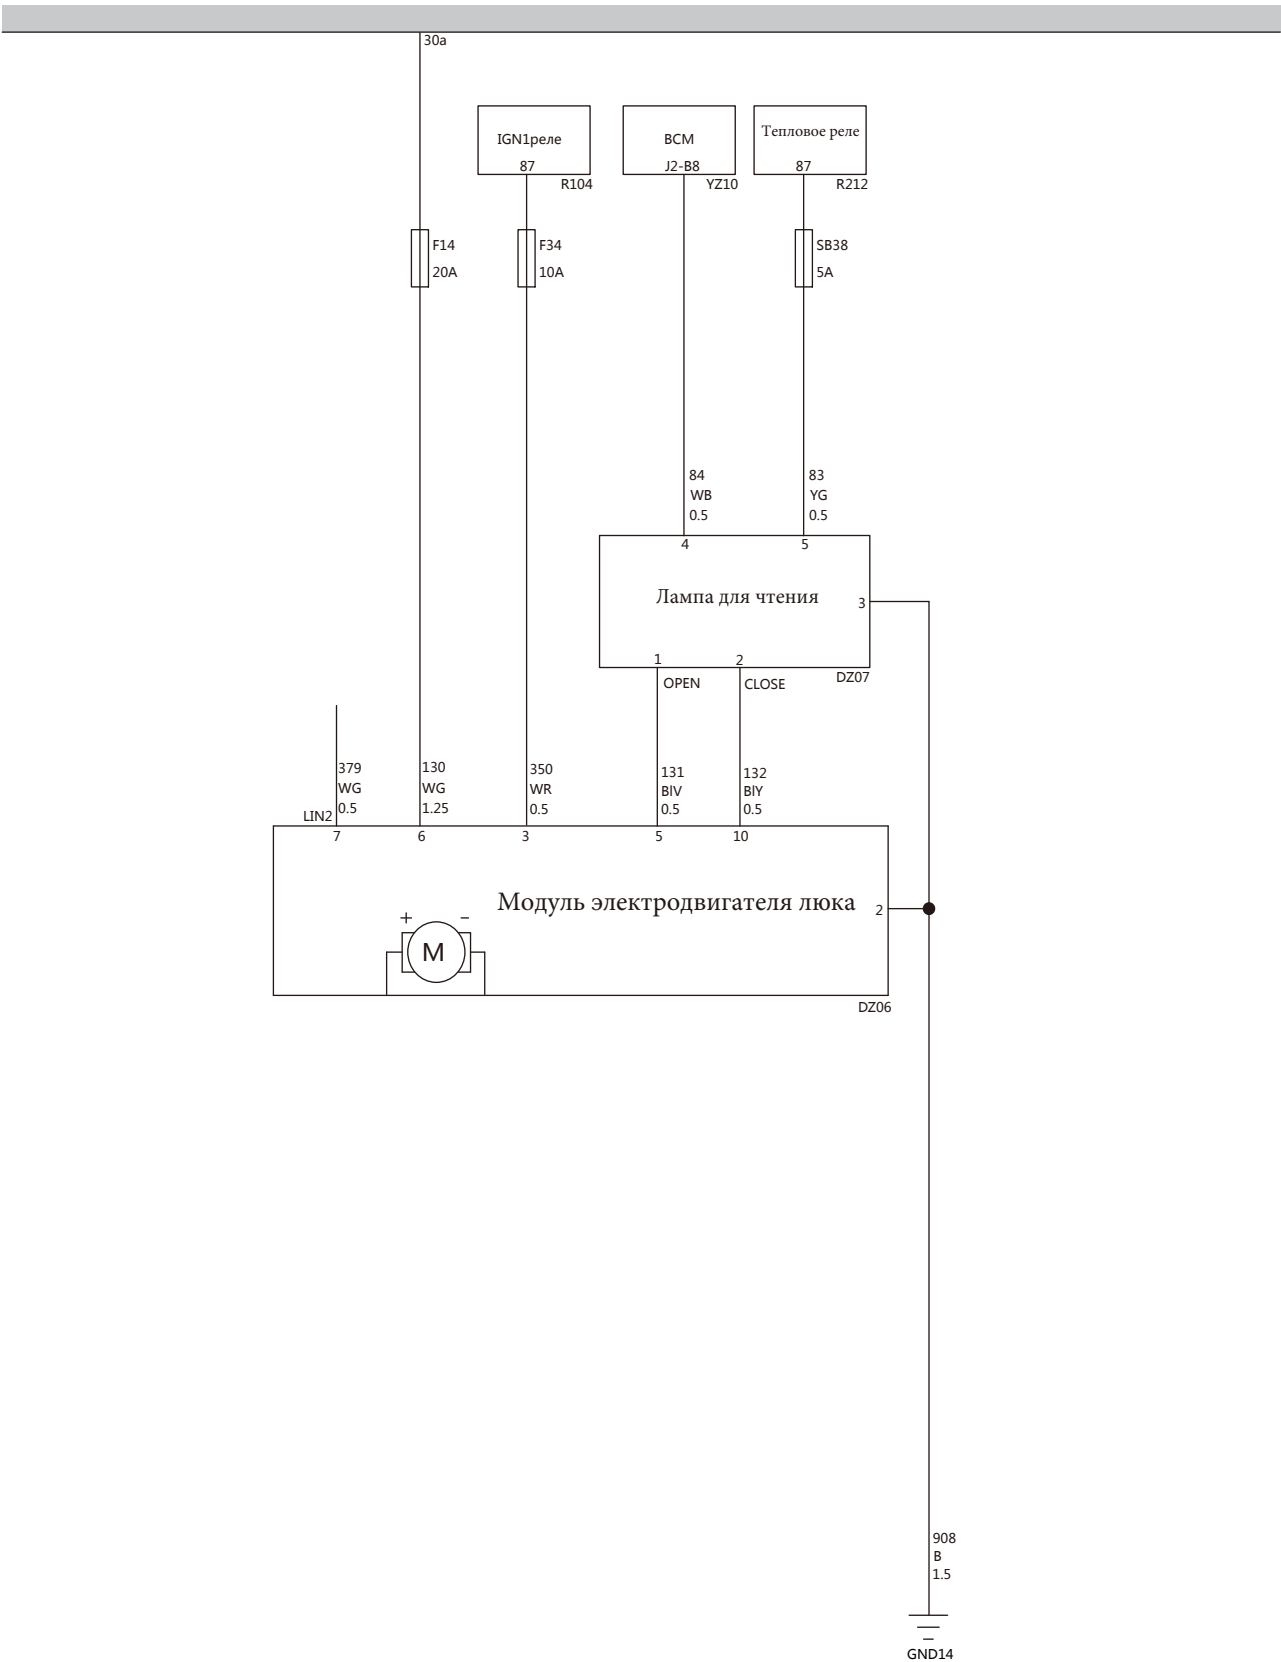


PEPS(6MT)
PEPS-1

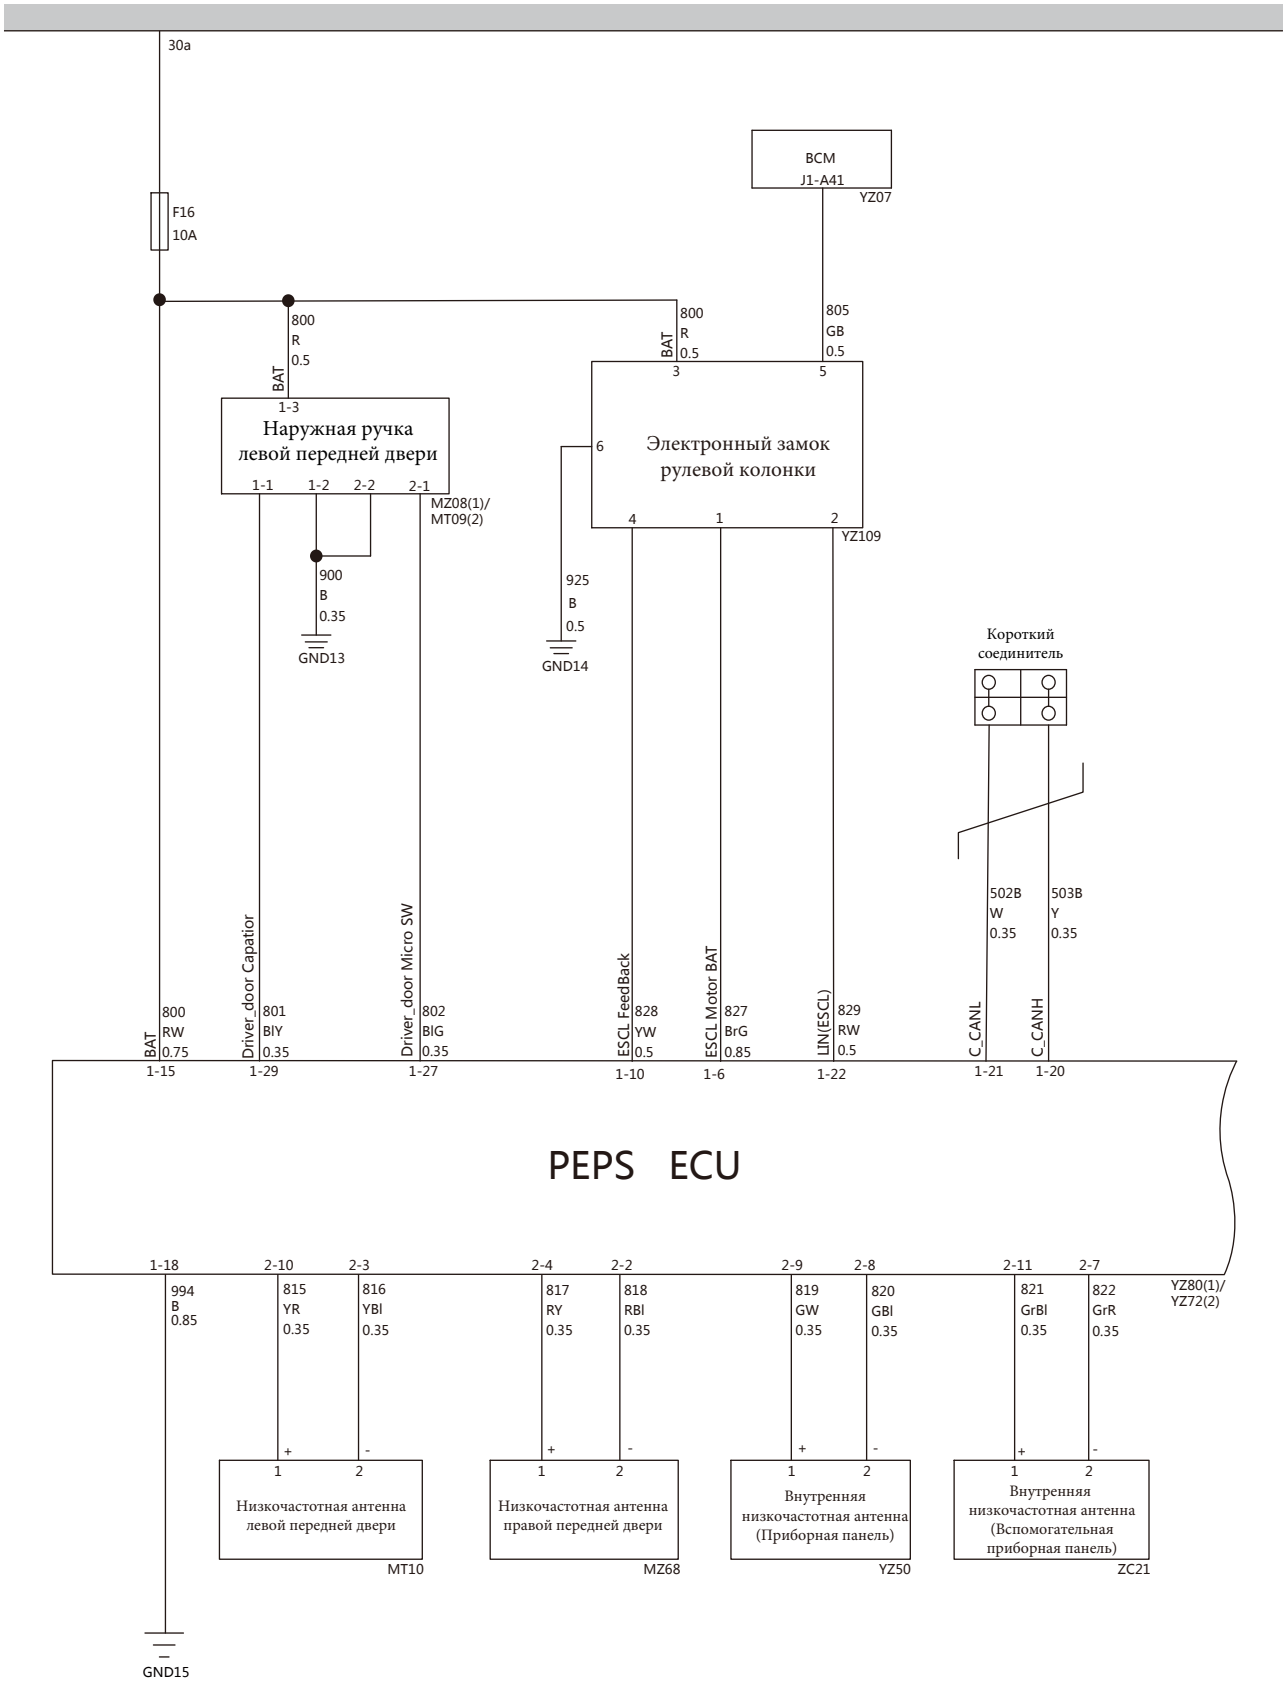


PEPS-2

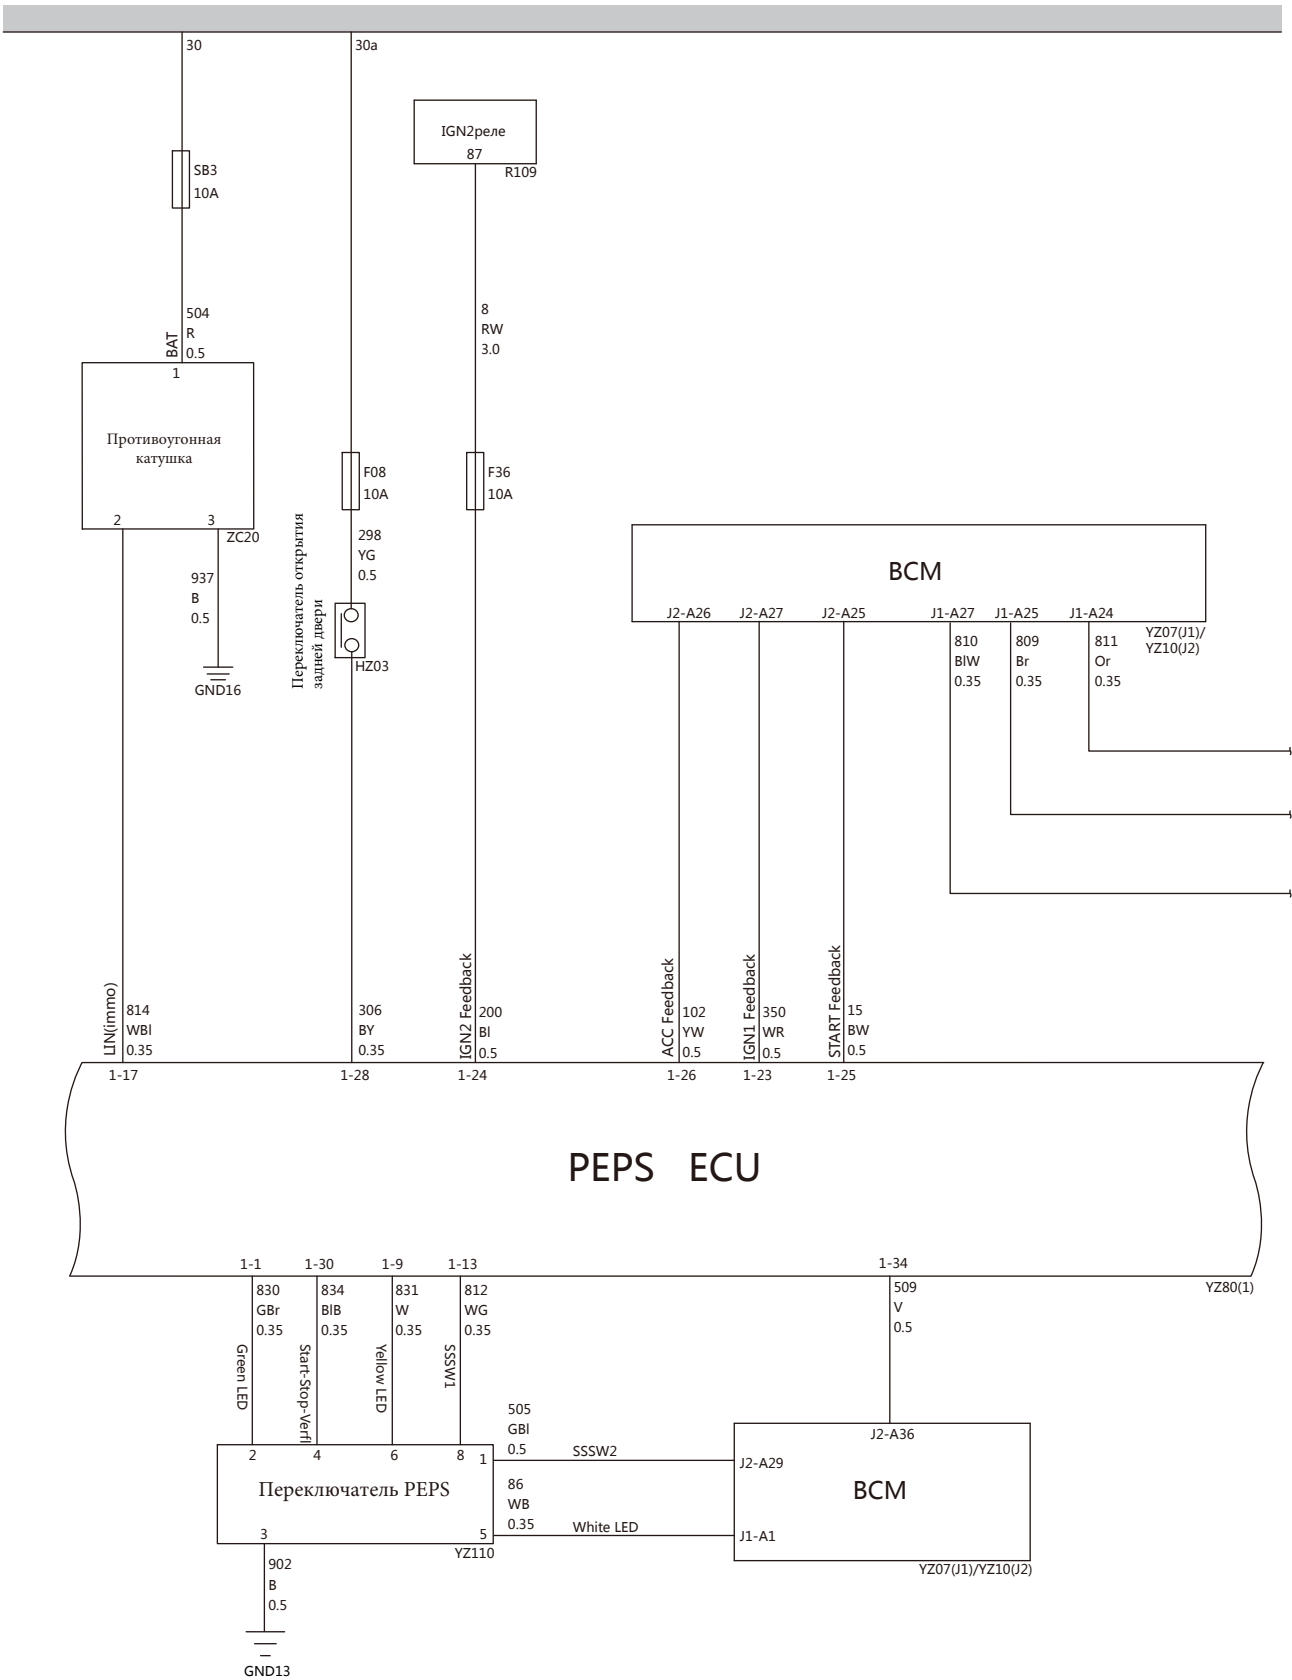


PEPS-3

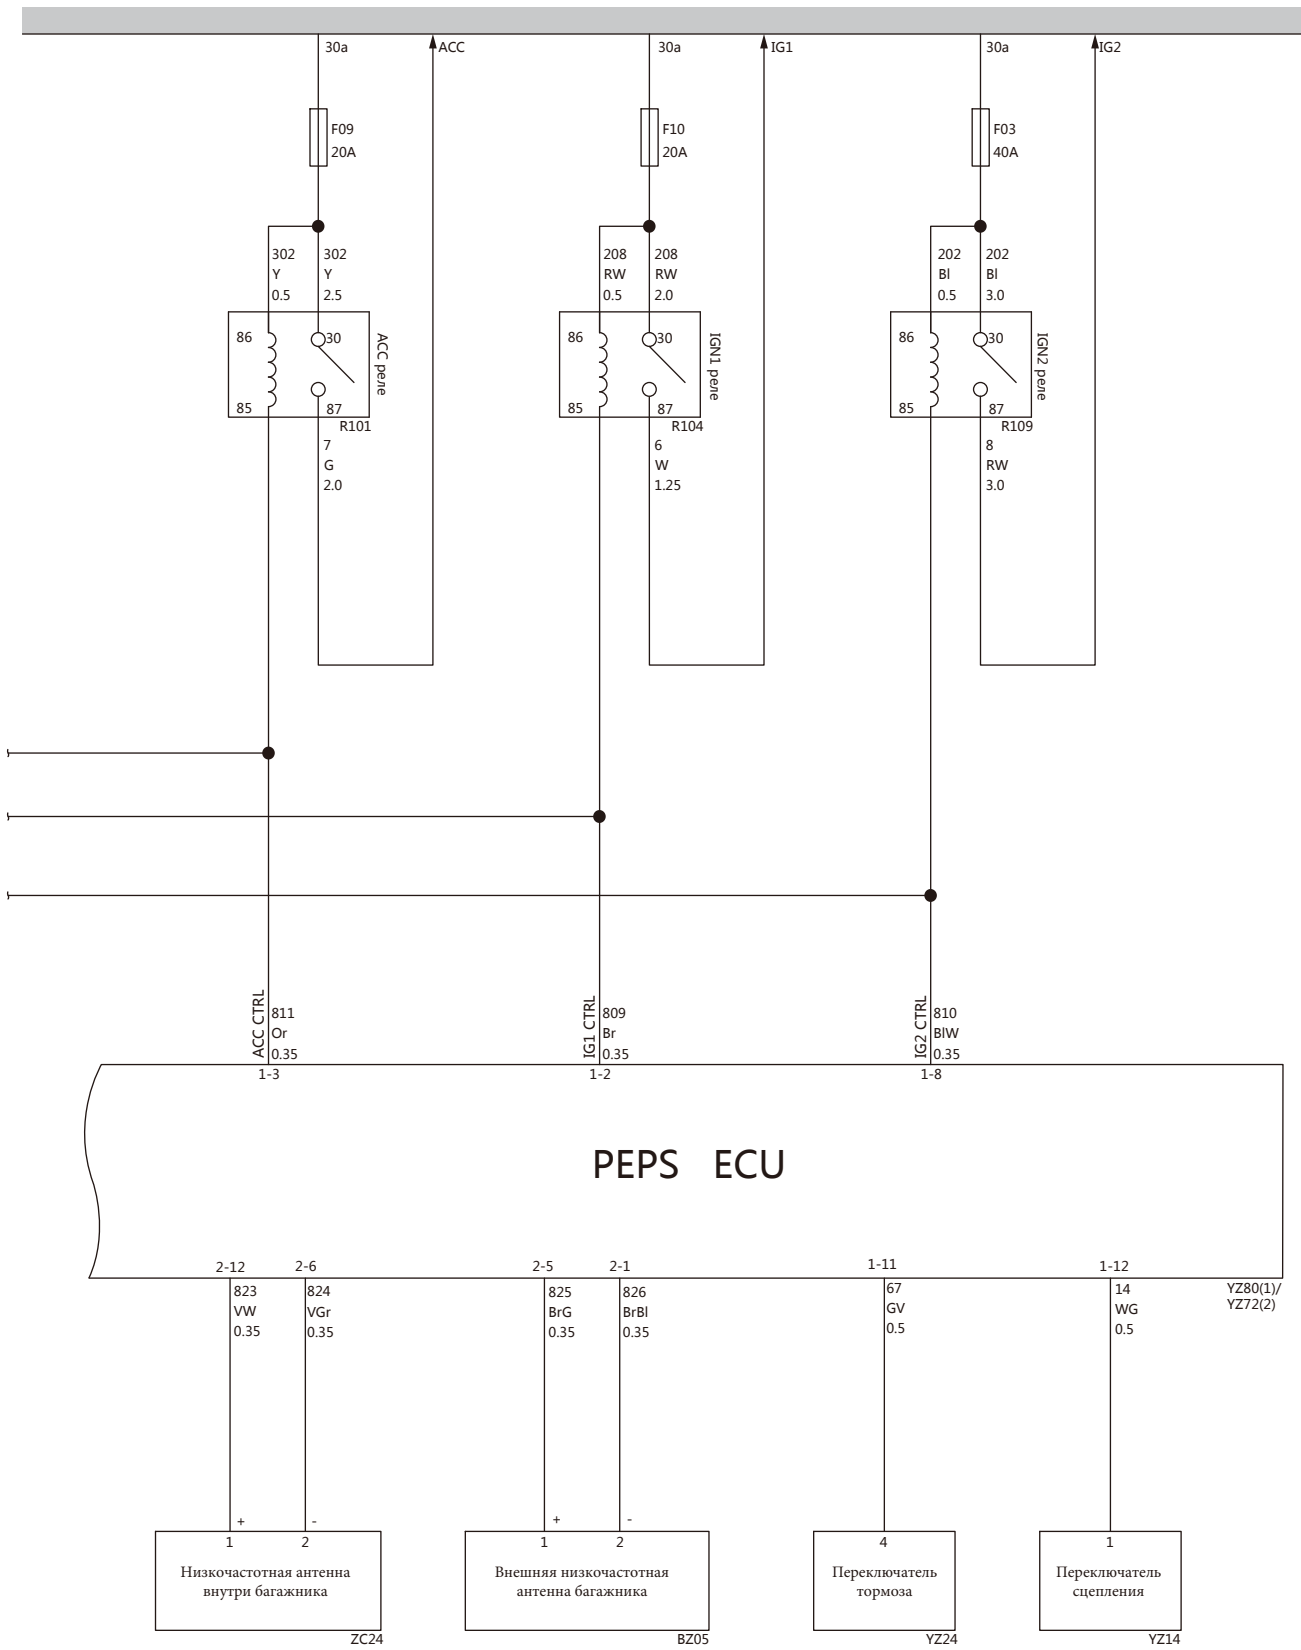


PEPS(GW7DCT)
PEPS-1

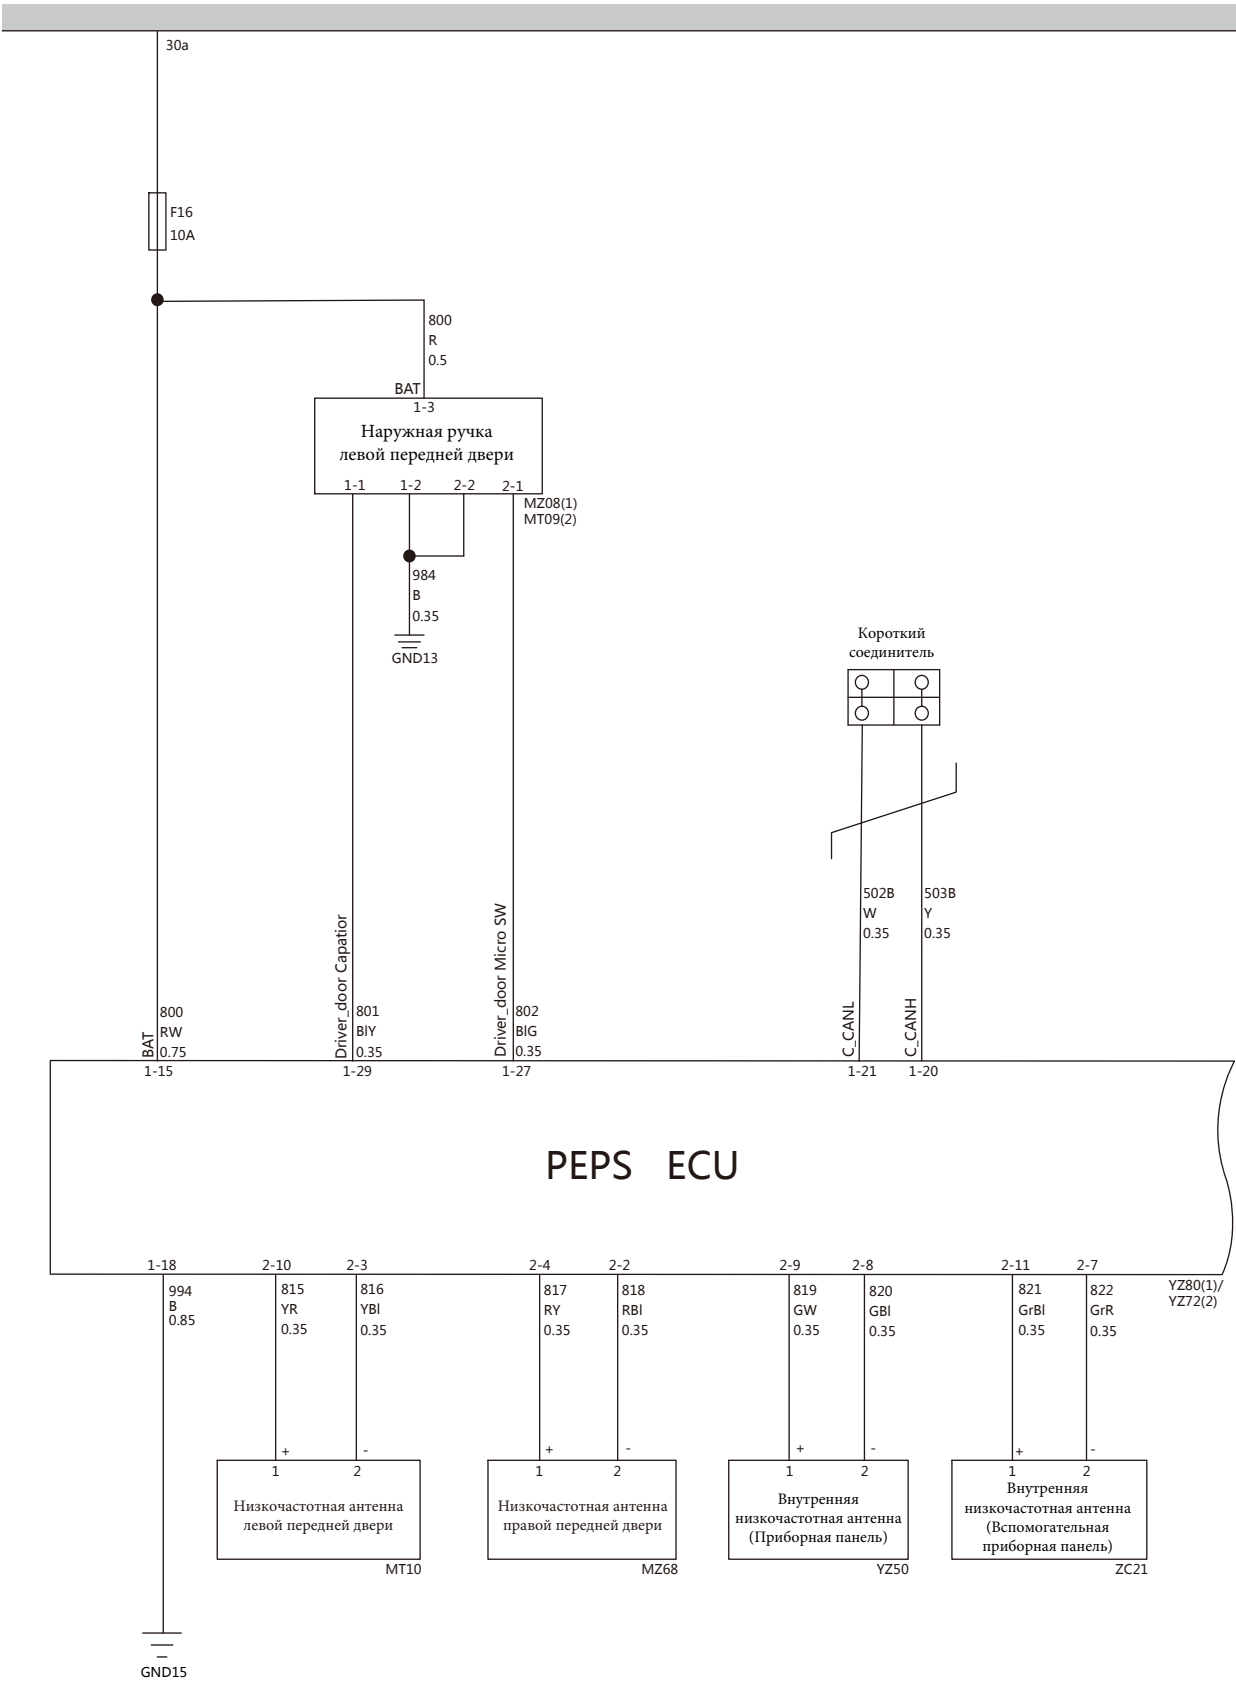


PEPS-2

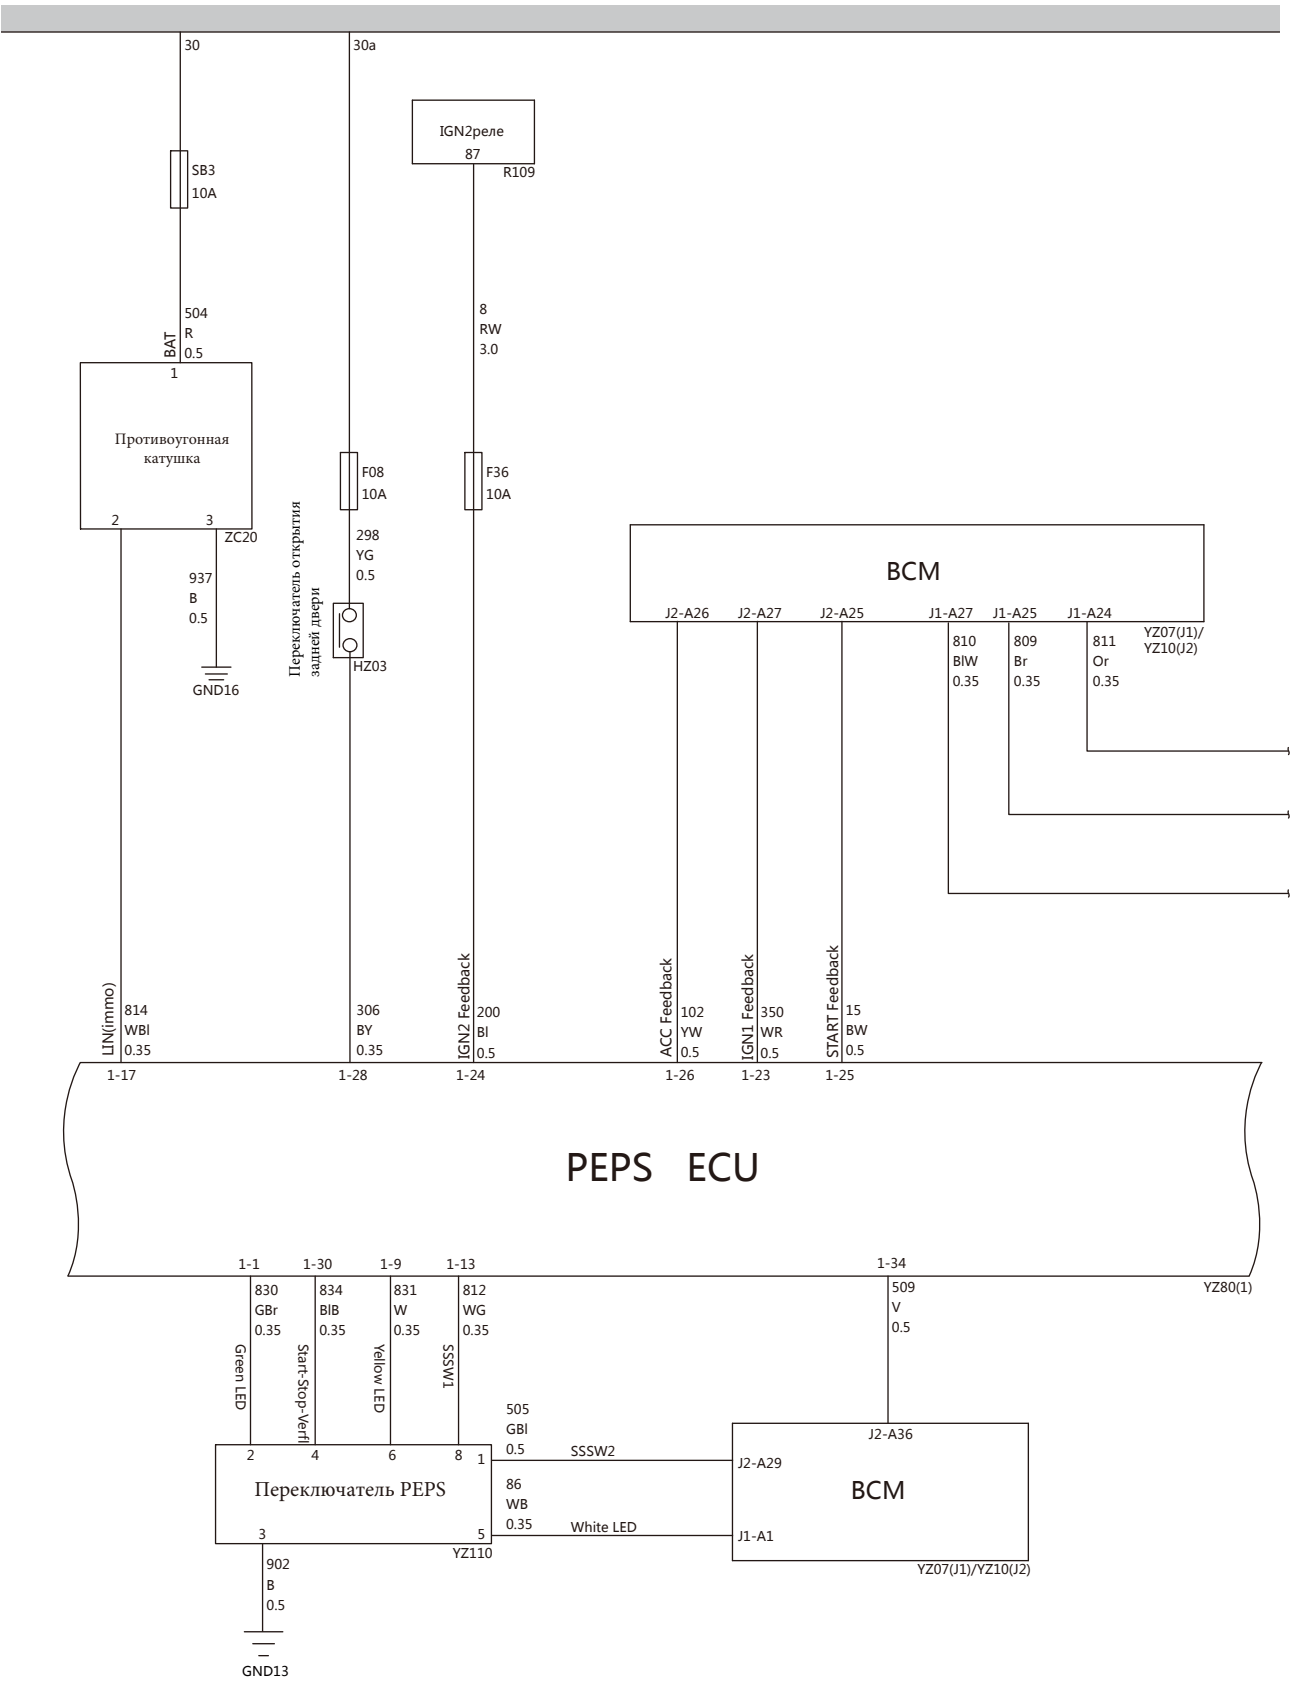


PEPS-3

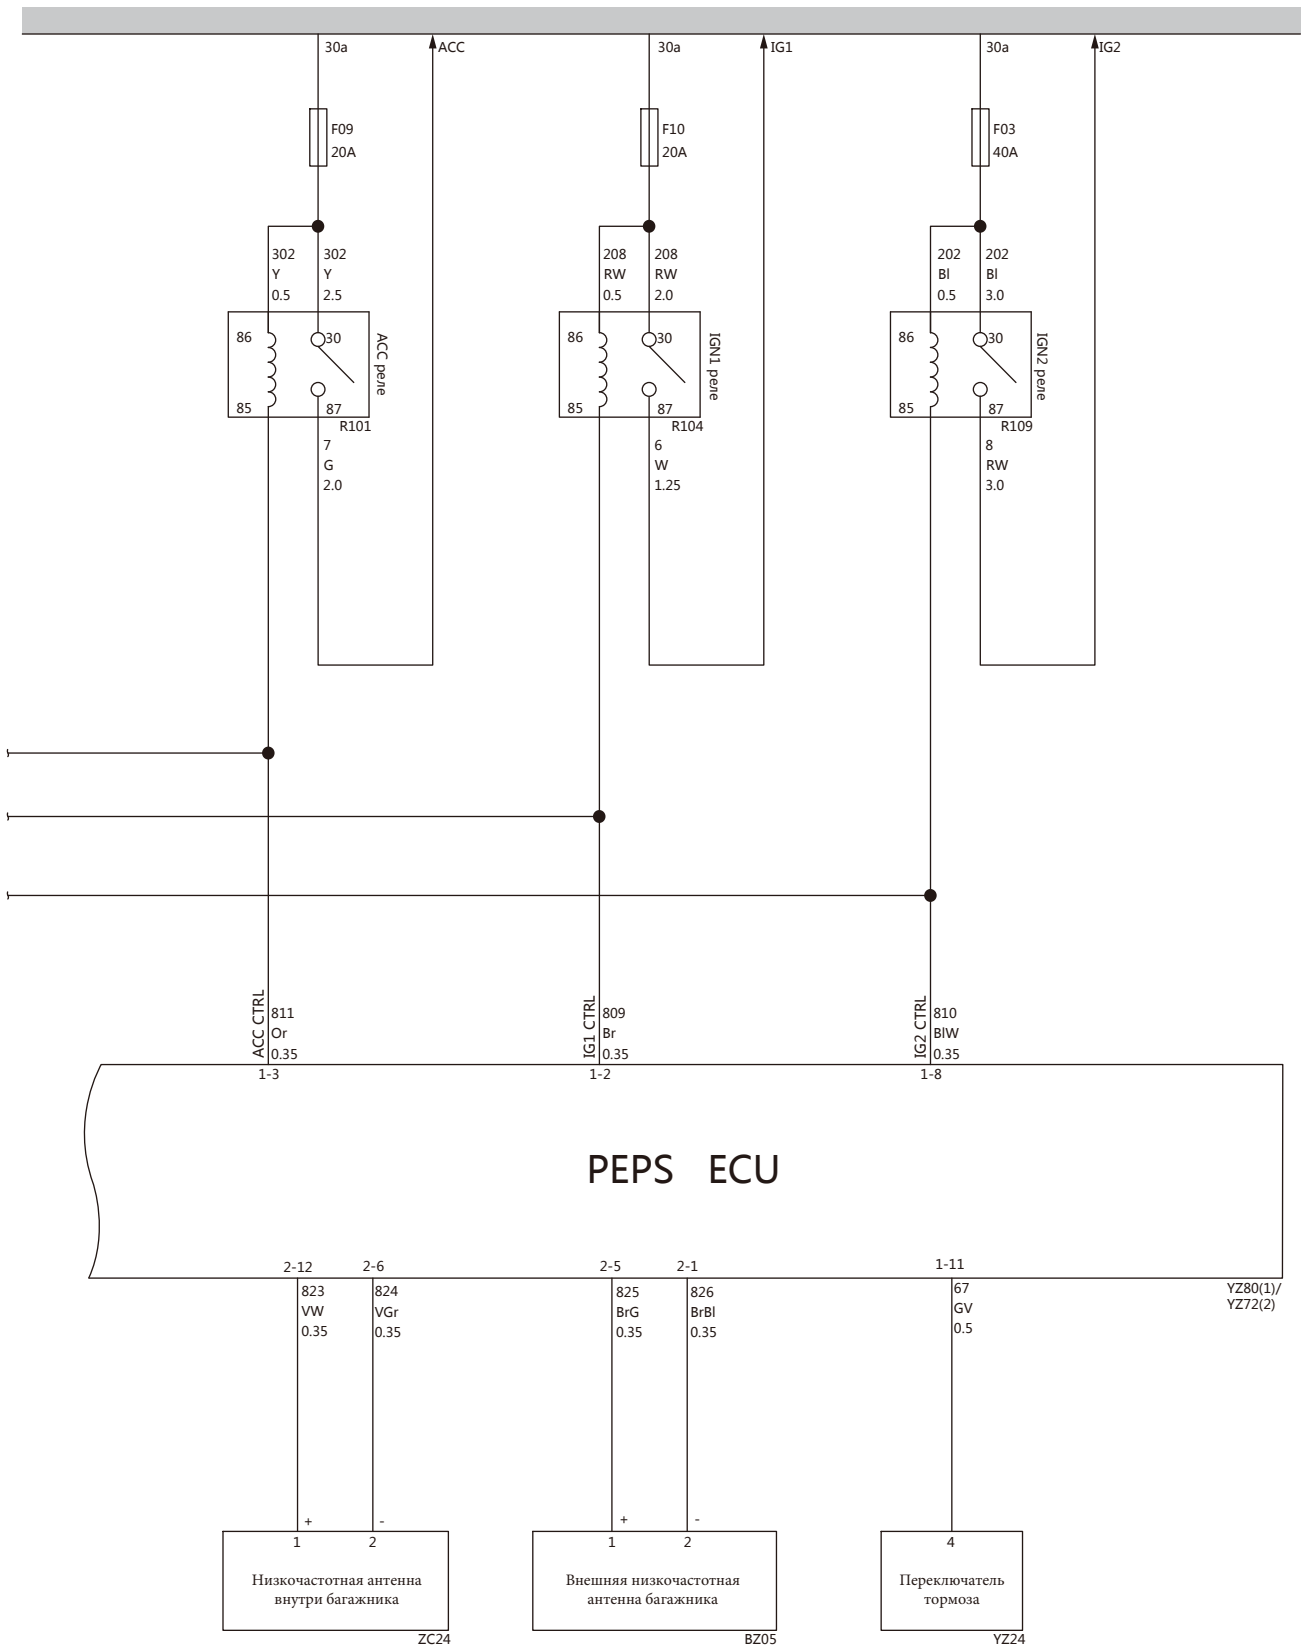


Резервное питание

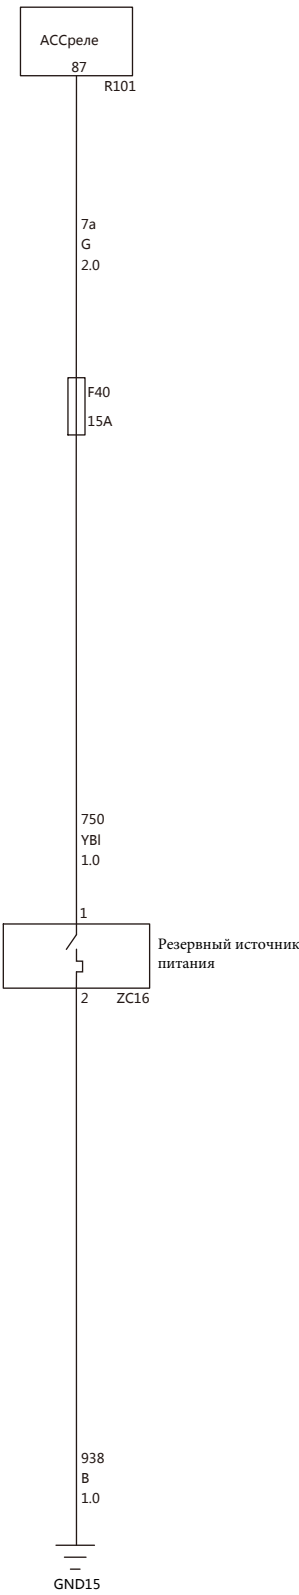


5V USB-порт

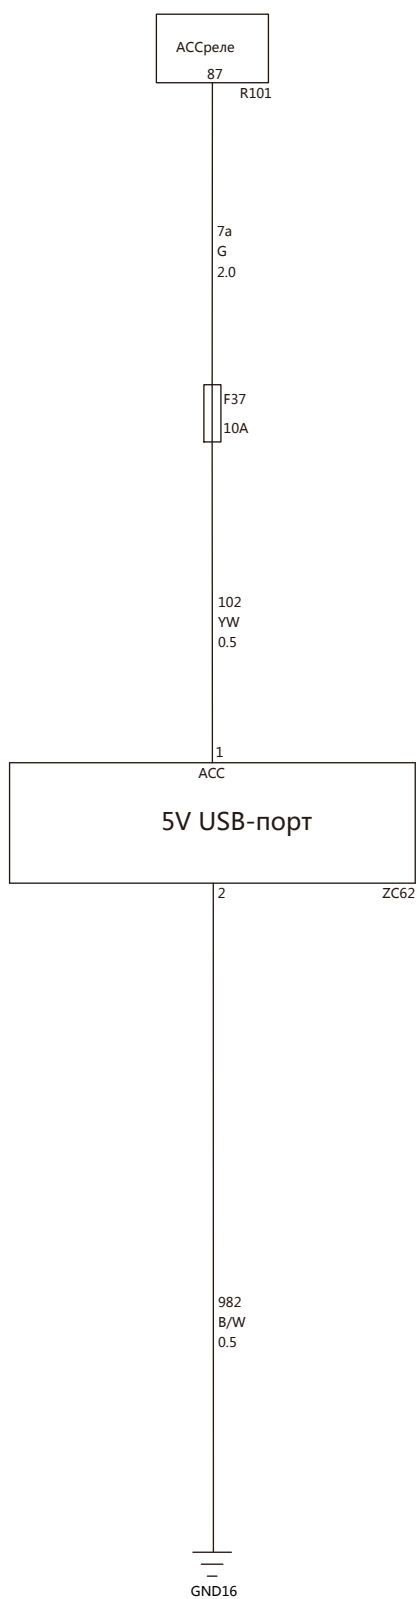


DC-DC

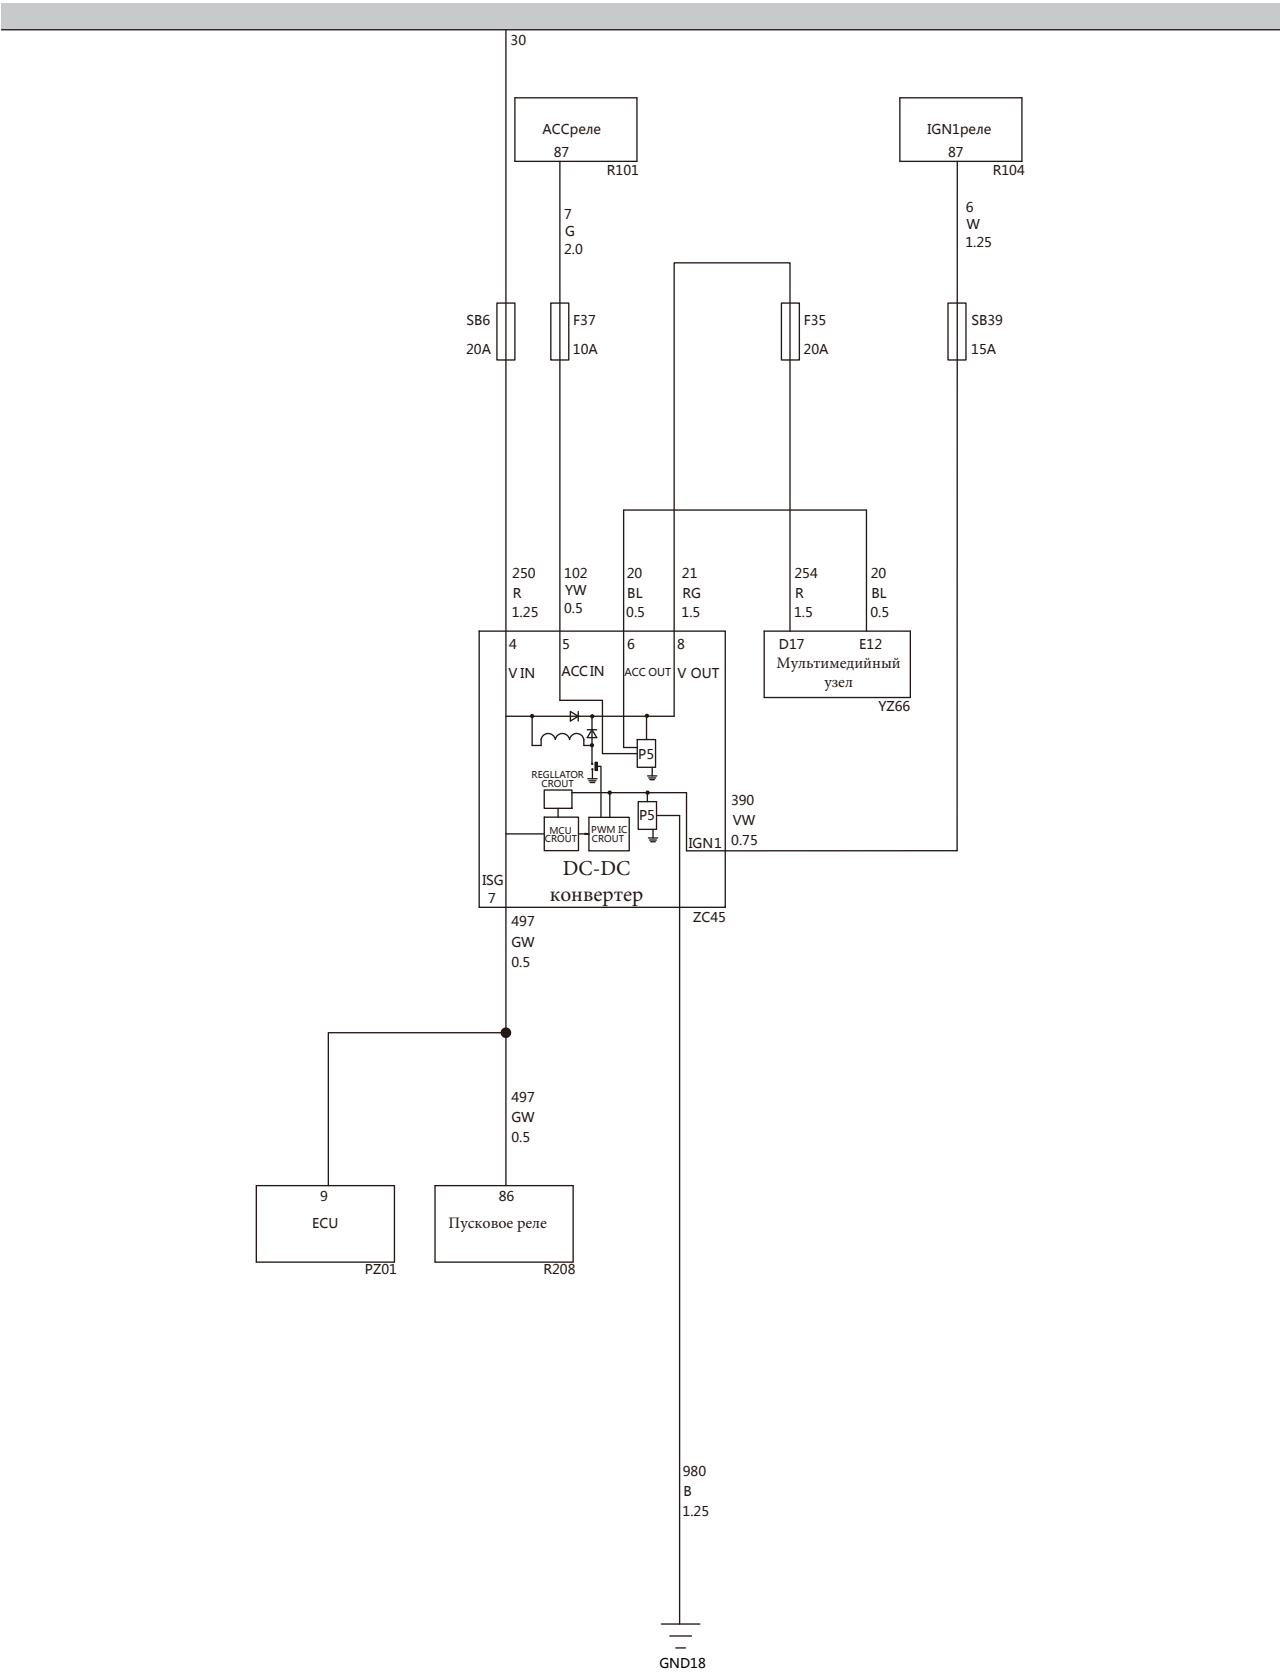


Видеорегистратор

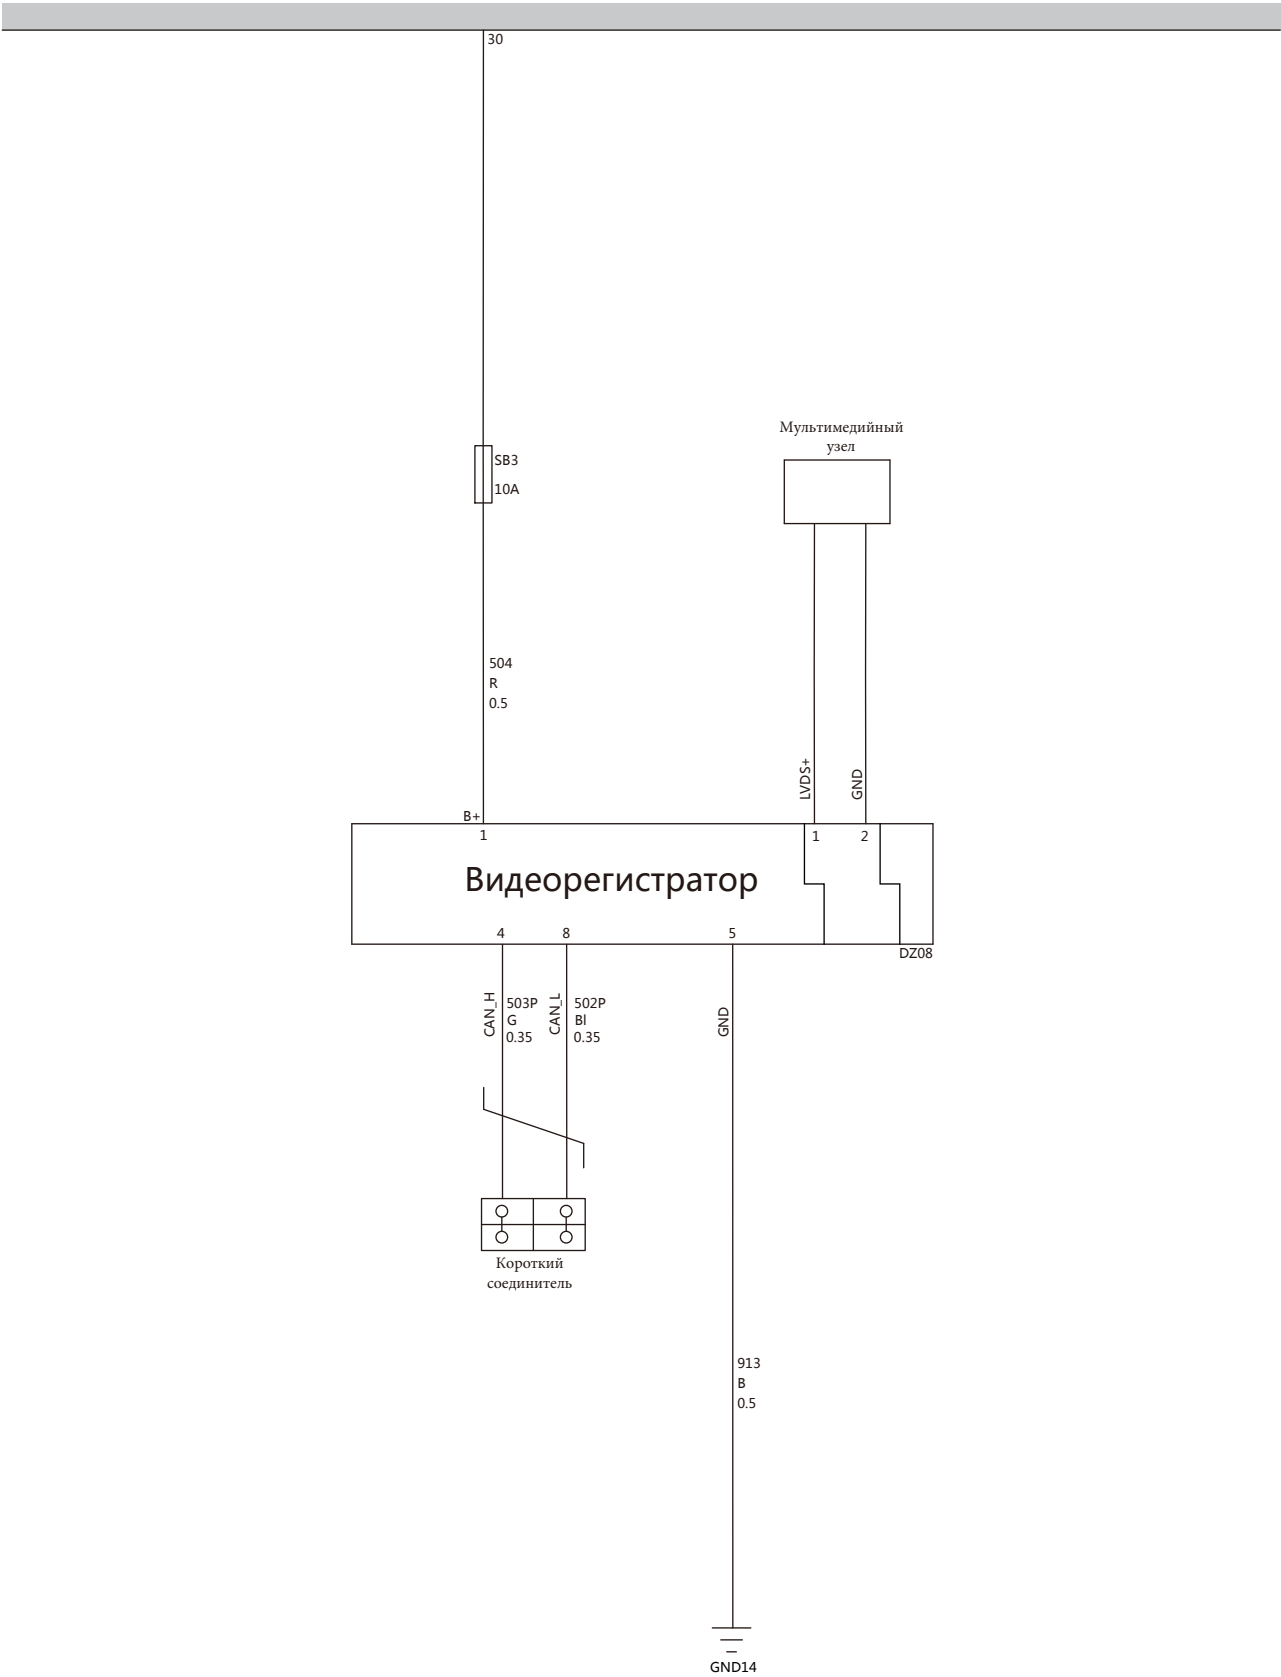


ETC
ETC

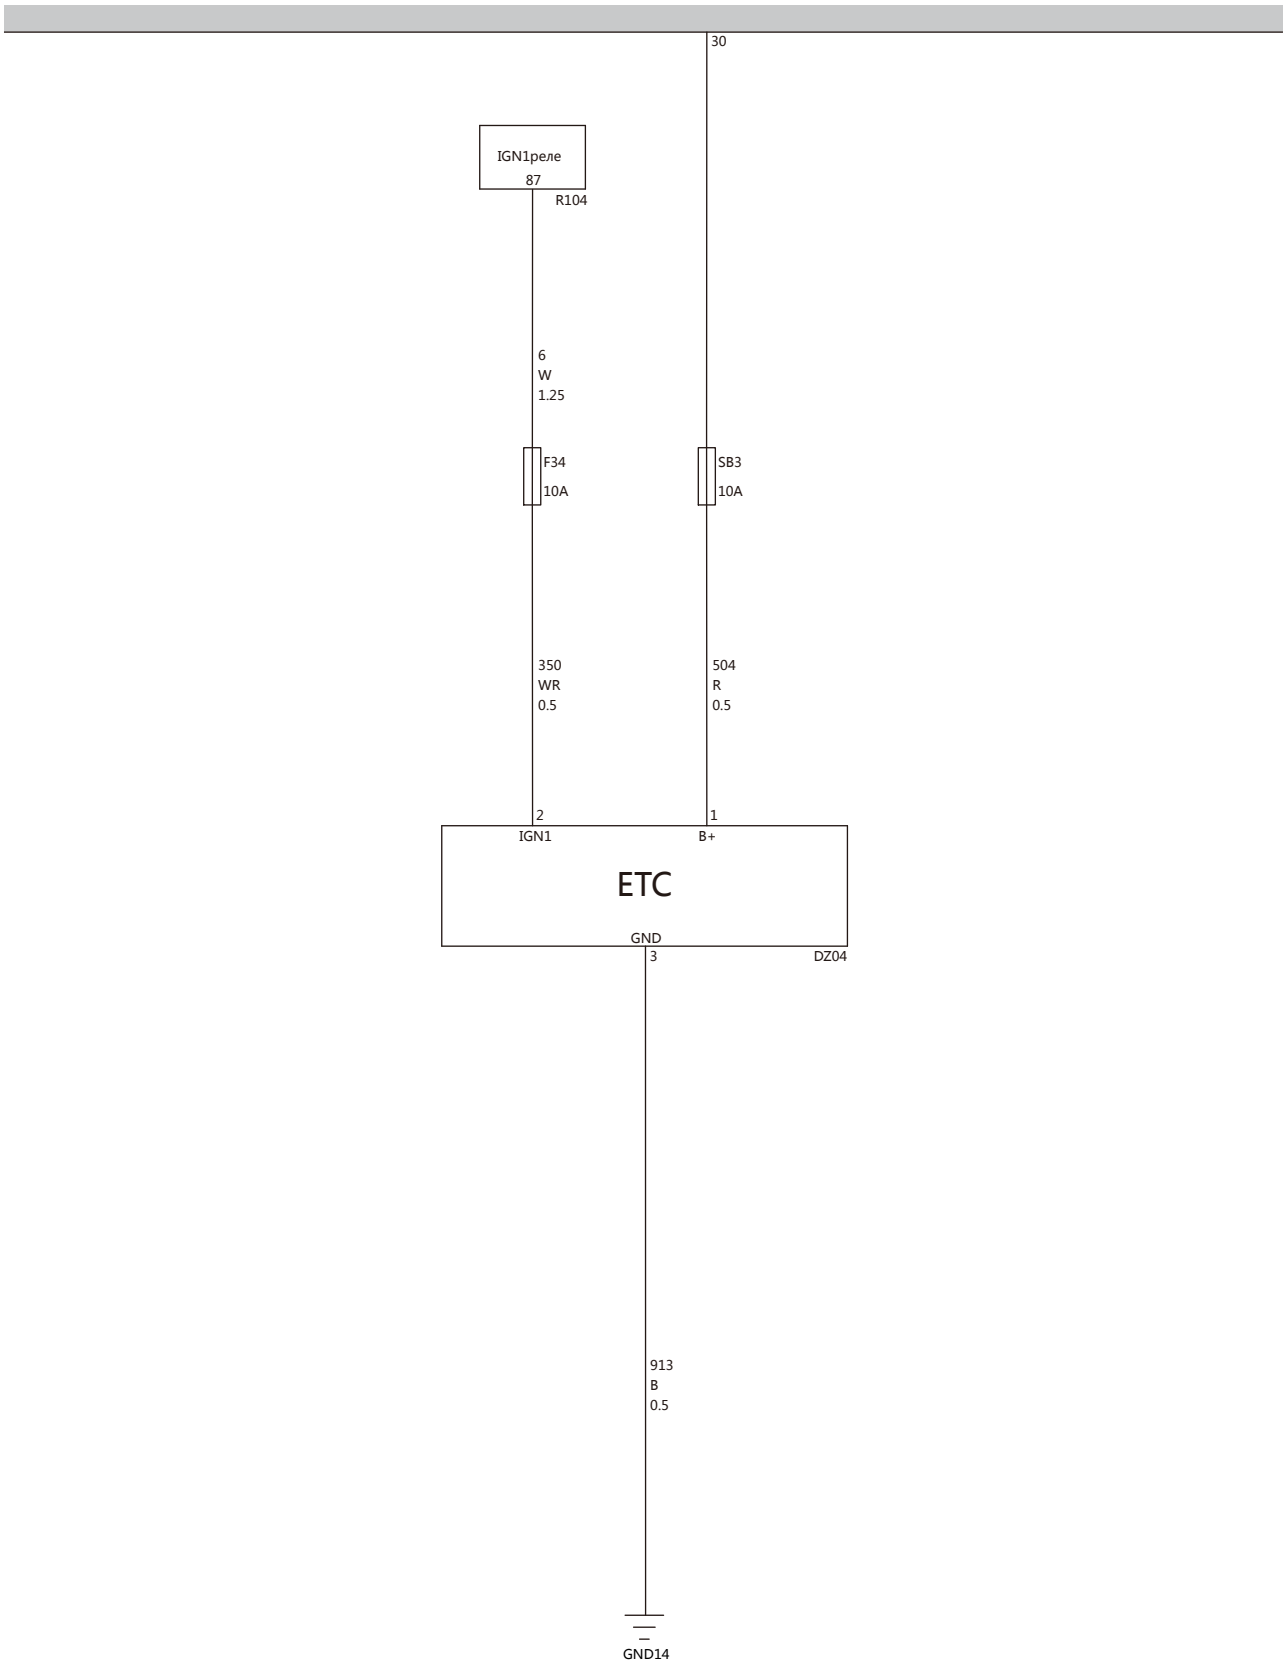


Наружное зеркало заднего вида

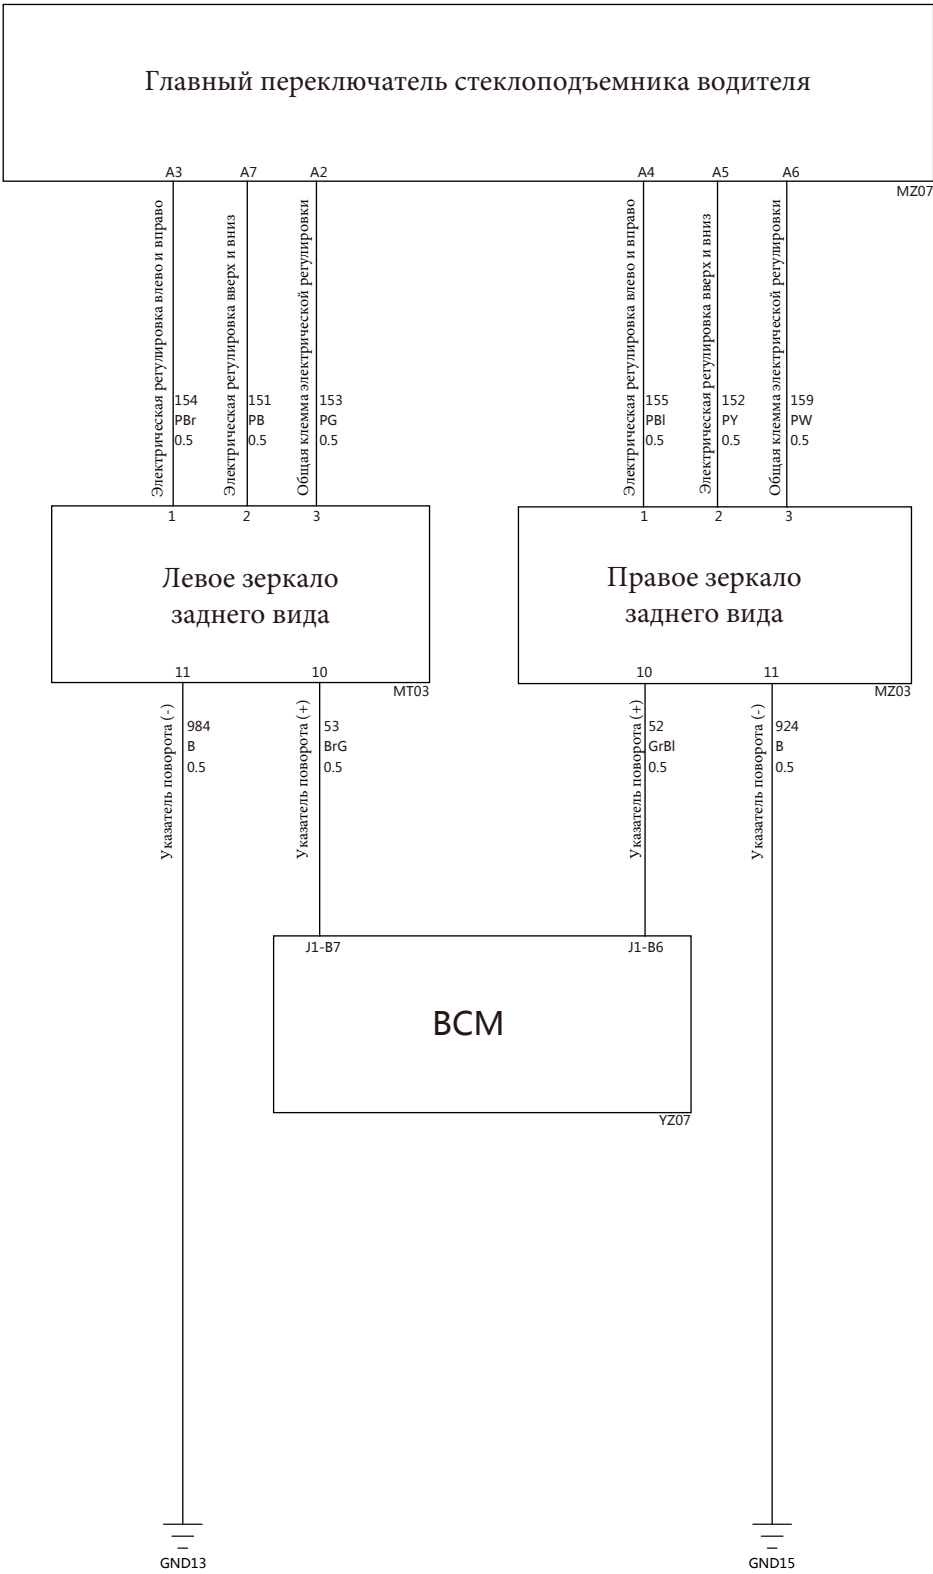



Система кондиционирования воздуха
Контроллер кондиционера-1

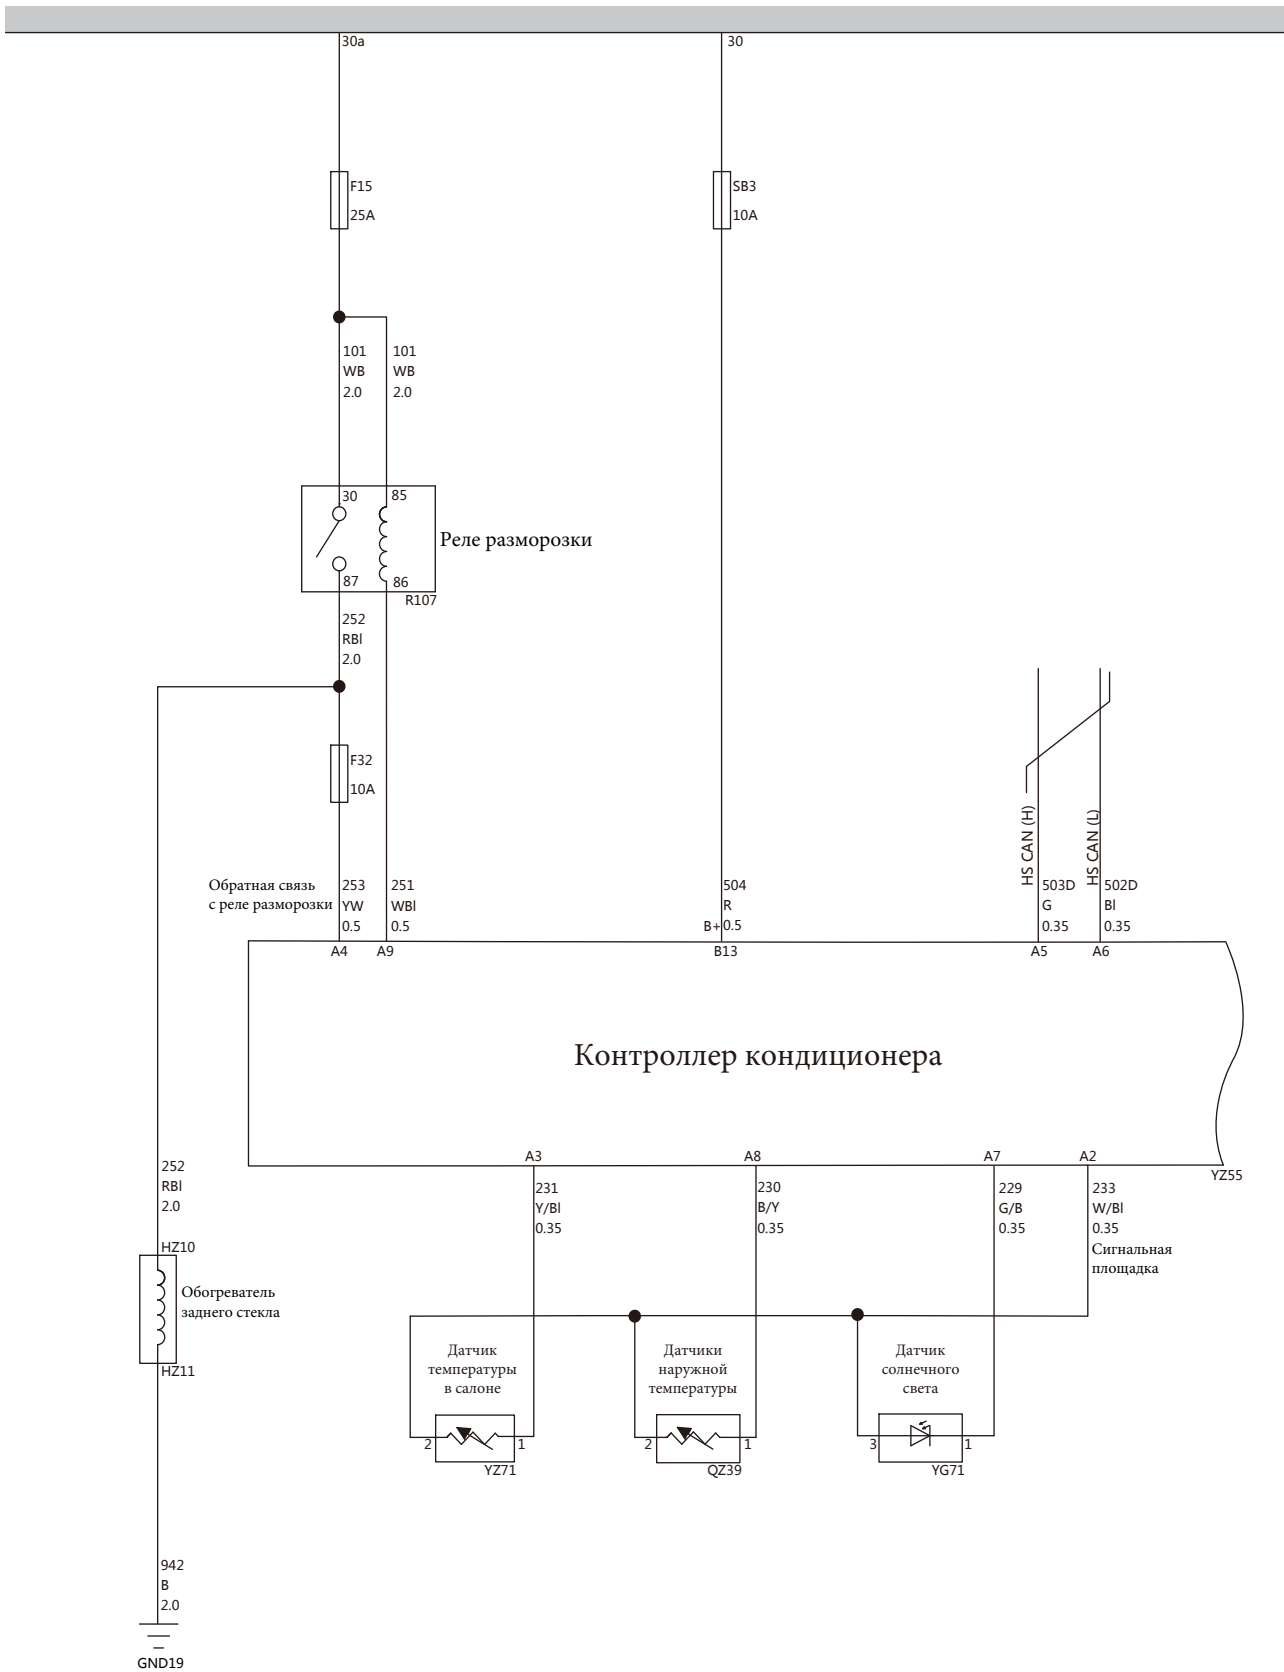



Контроллер кондиционера-2

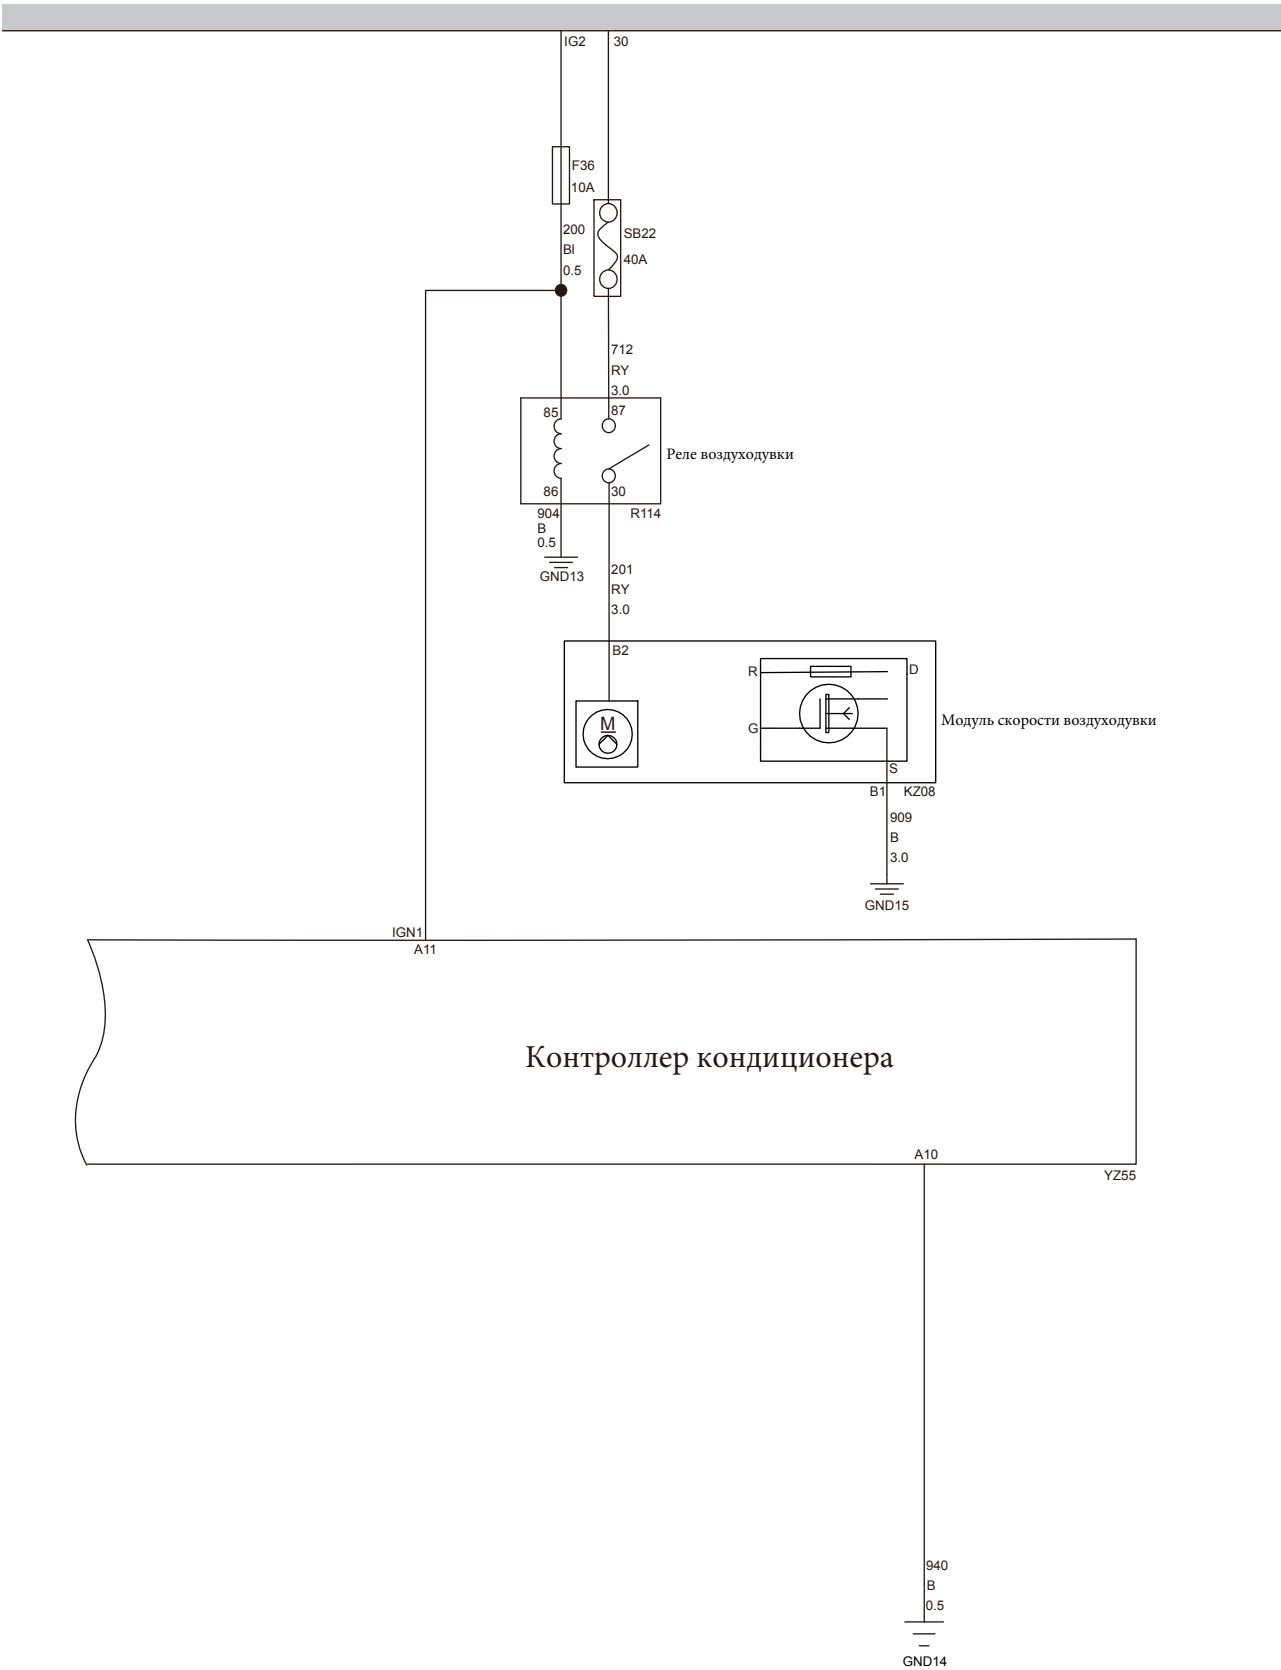


Фонарь заднего хода(6MT)

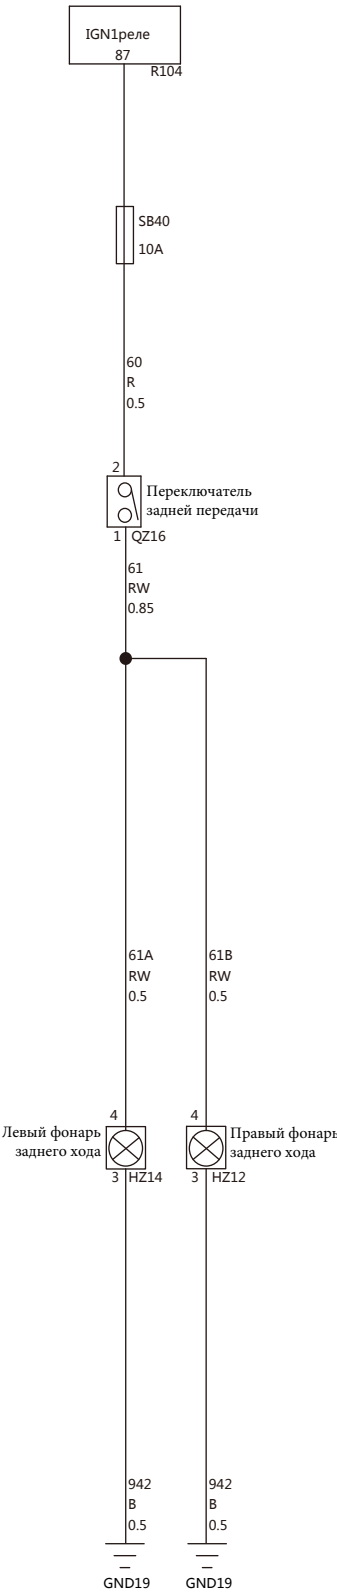


Фонарь заднего хода(GW7DCT)

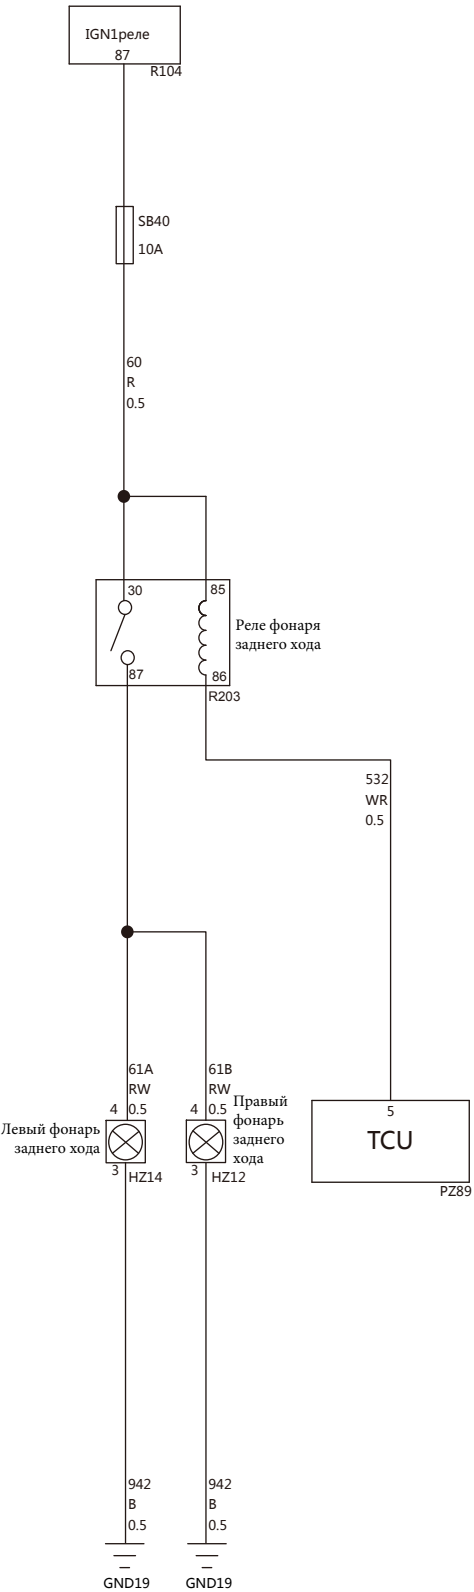

Комбинированный переключатель
Комбинированный выключатель подсветки

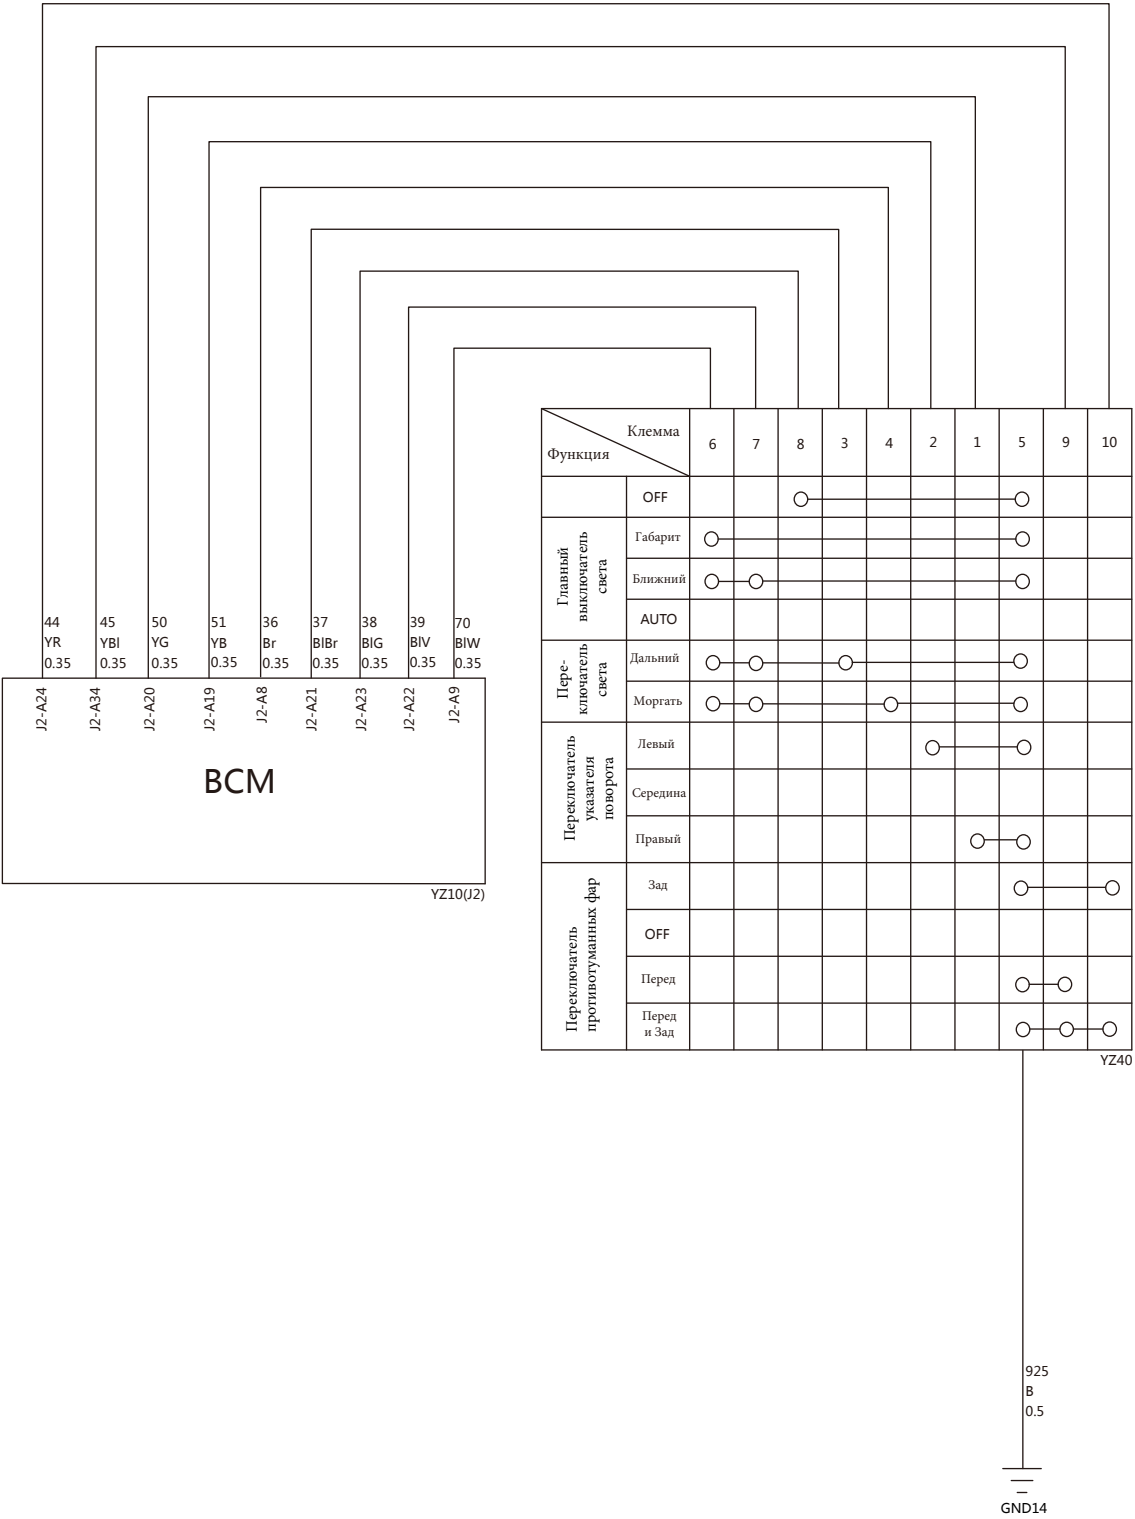


Комбинированный выключатель стеклоочистителя

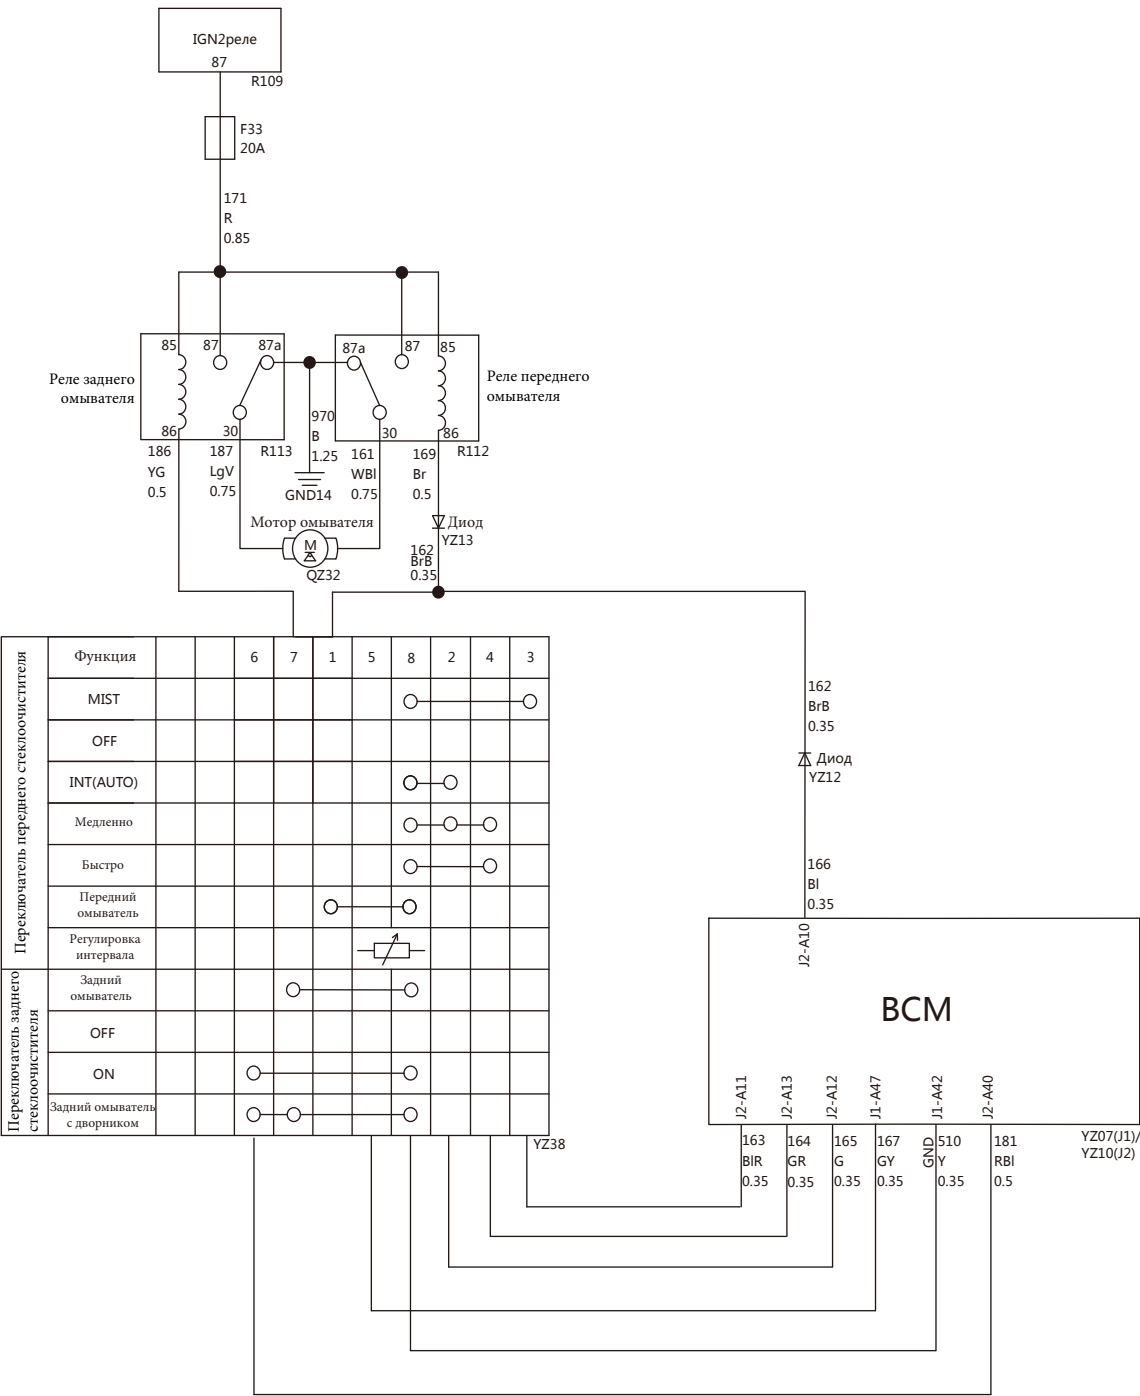


Переключатель управления




BCM-1

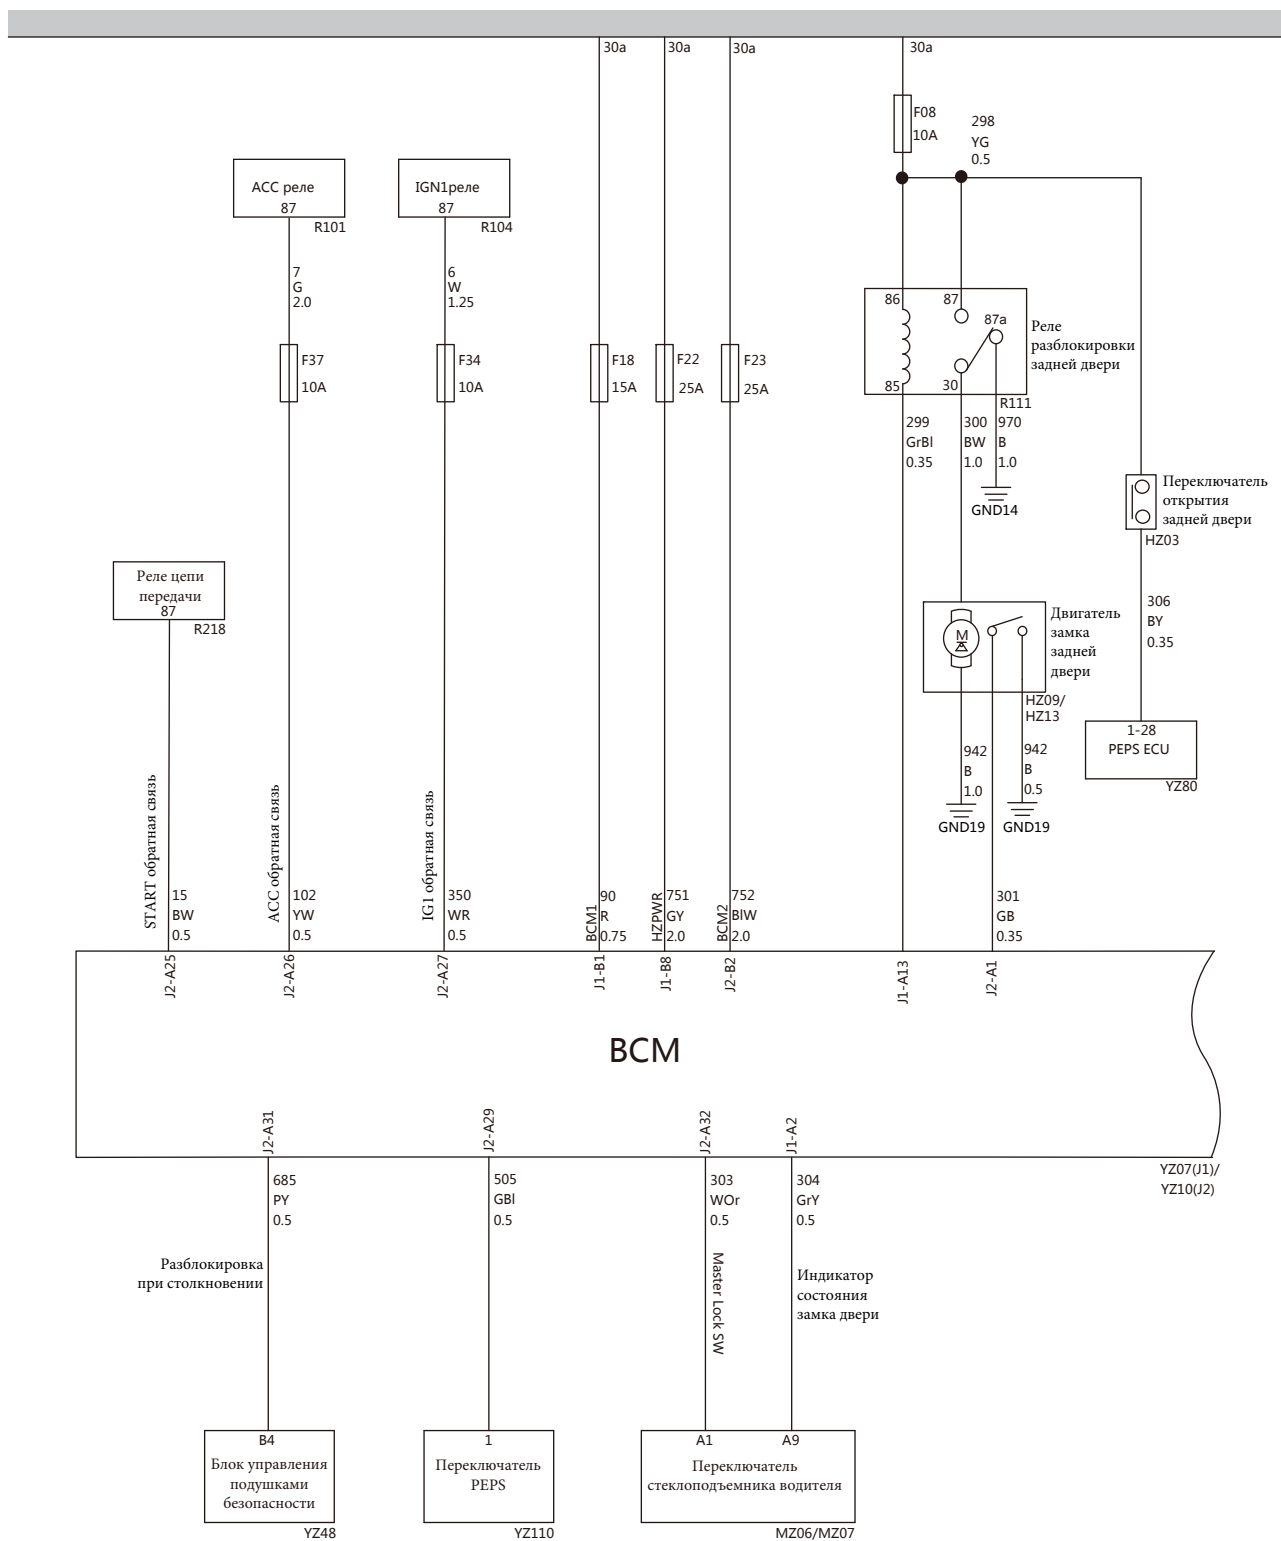


BCM-2

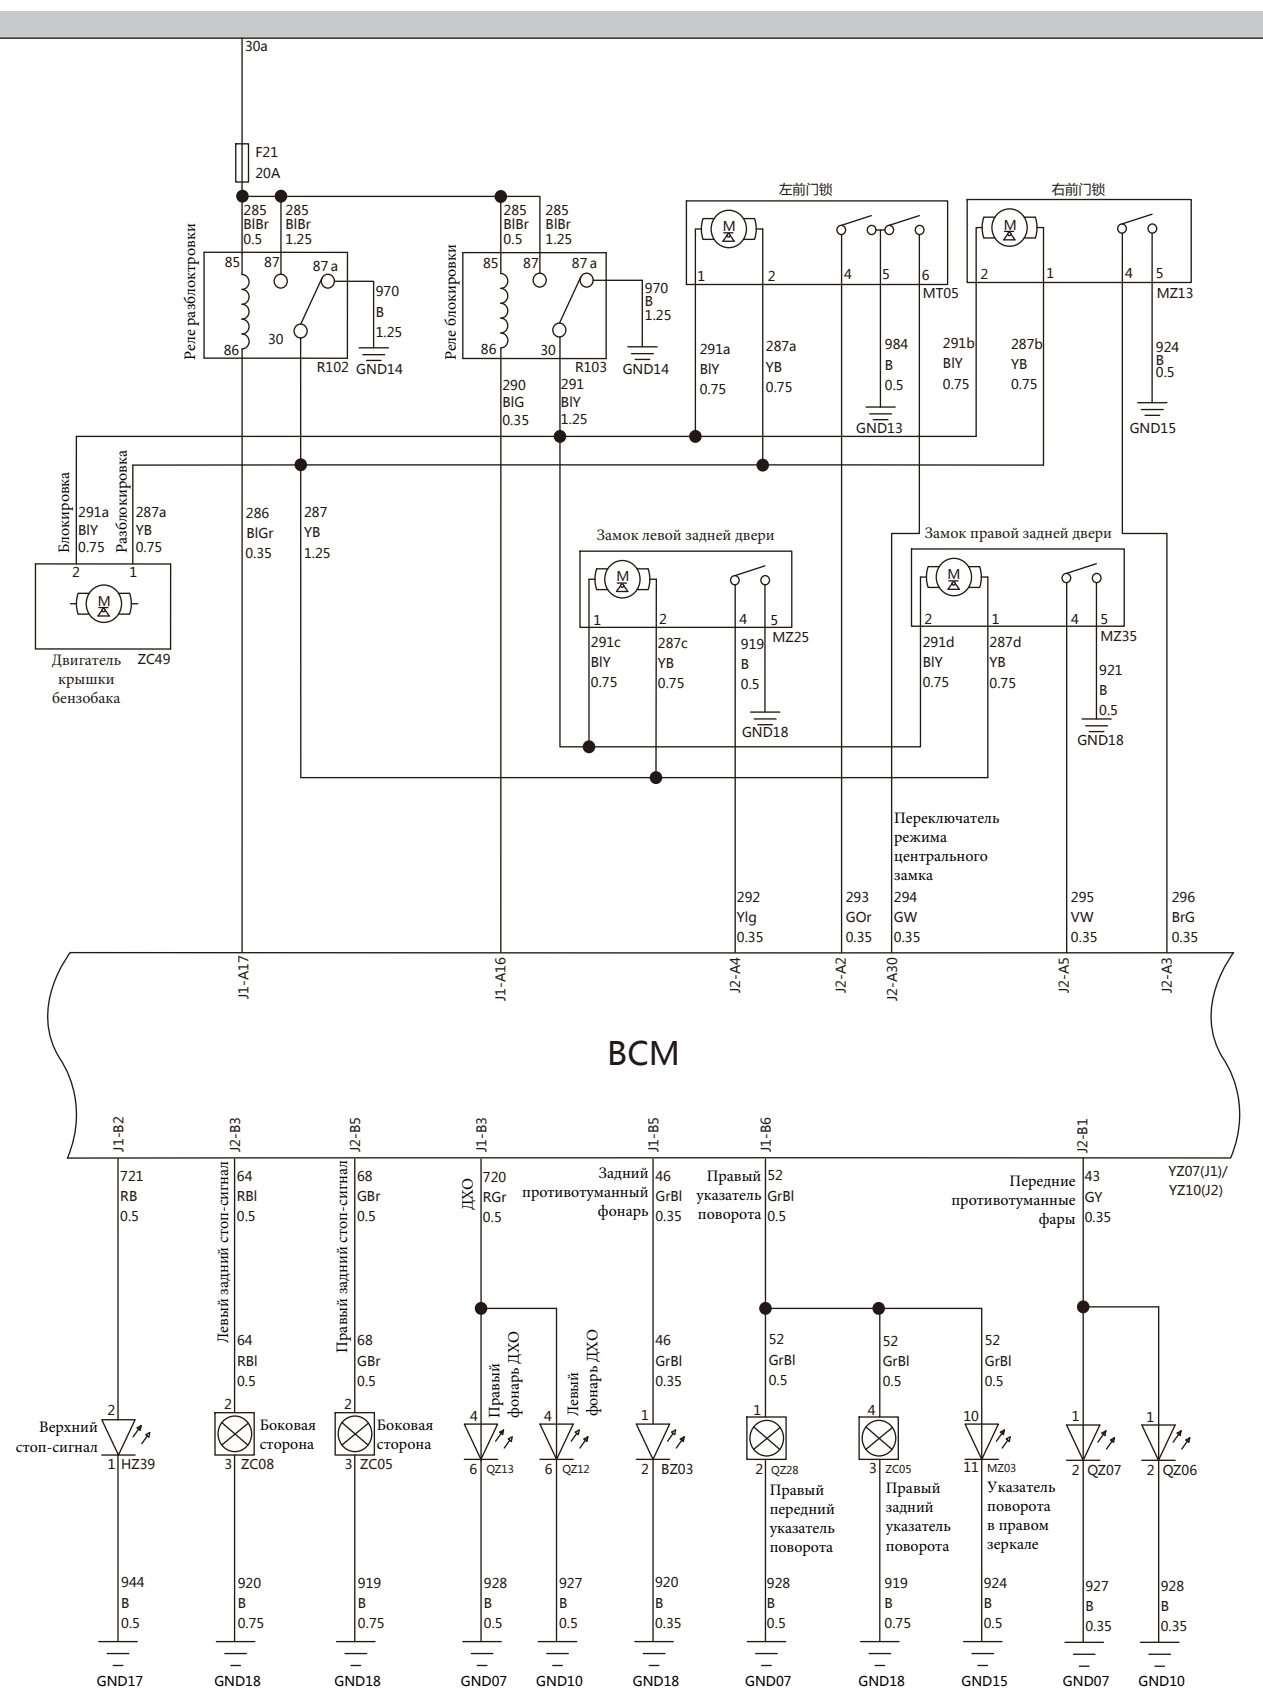


BCM-3

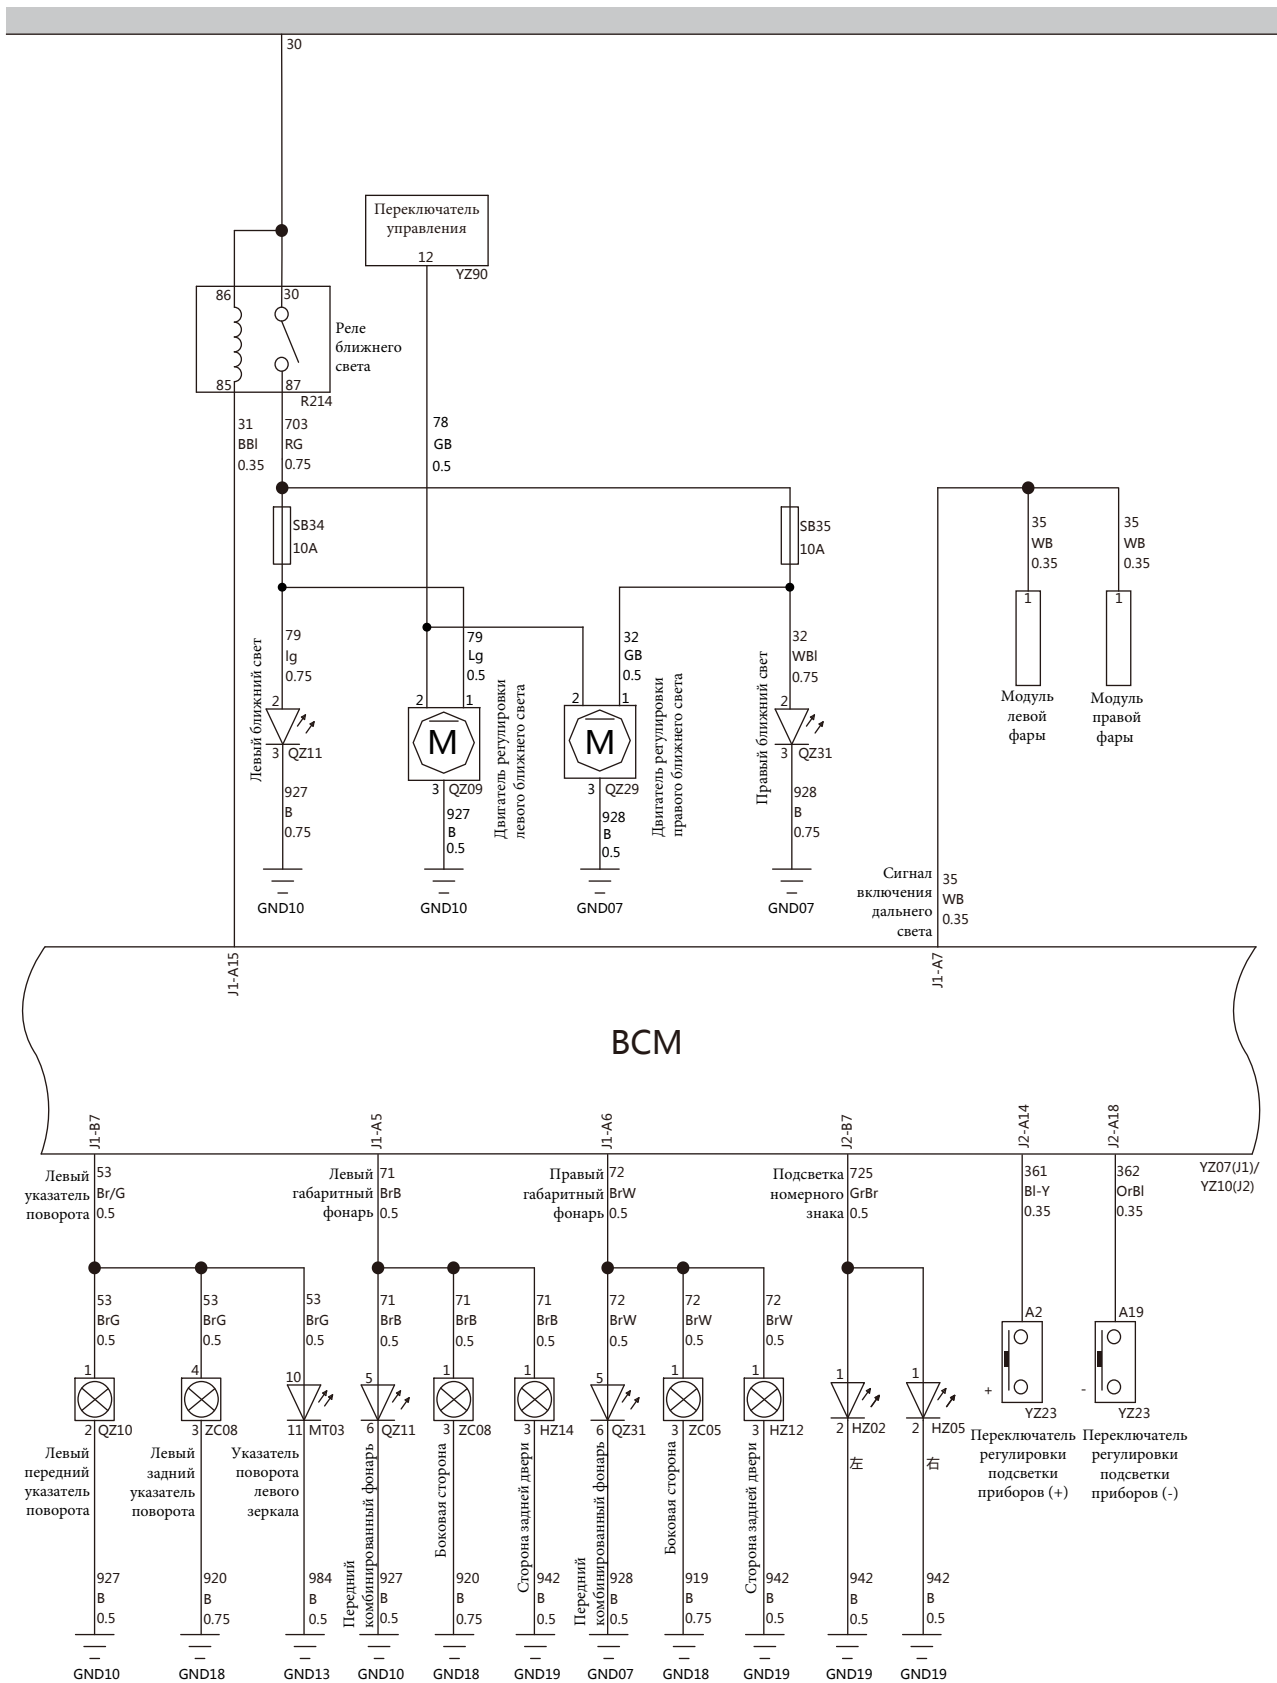


BCM-4

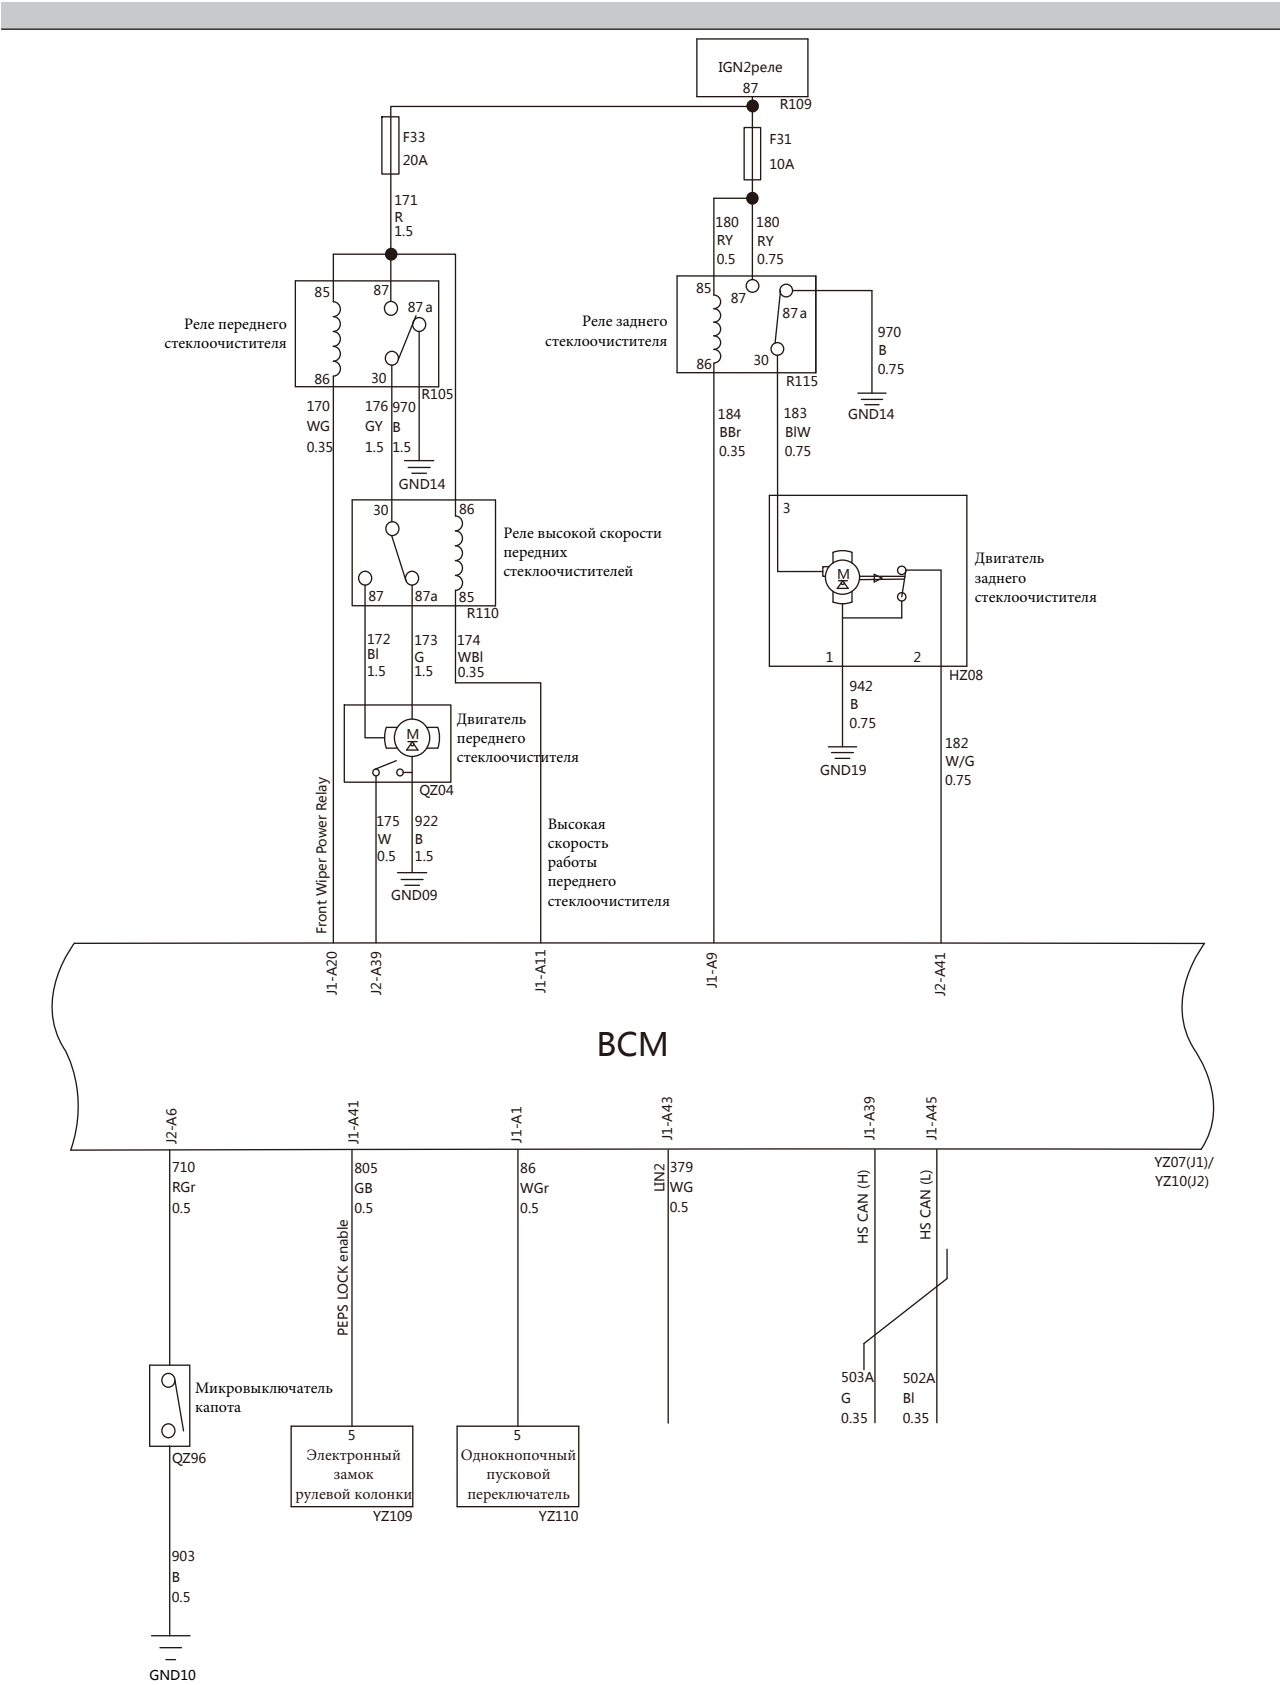


BCM-5

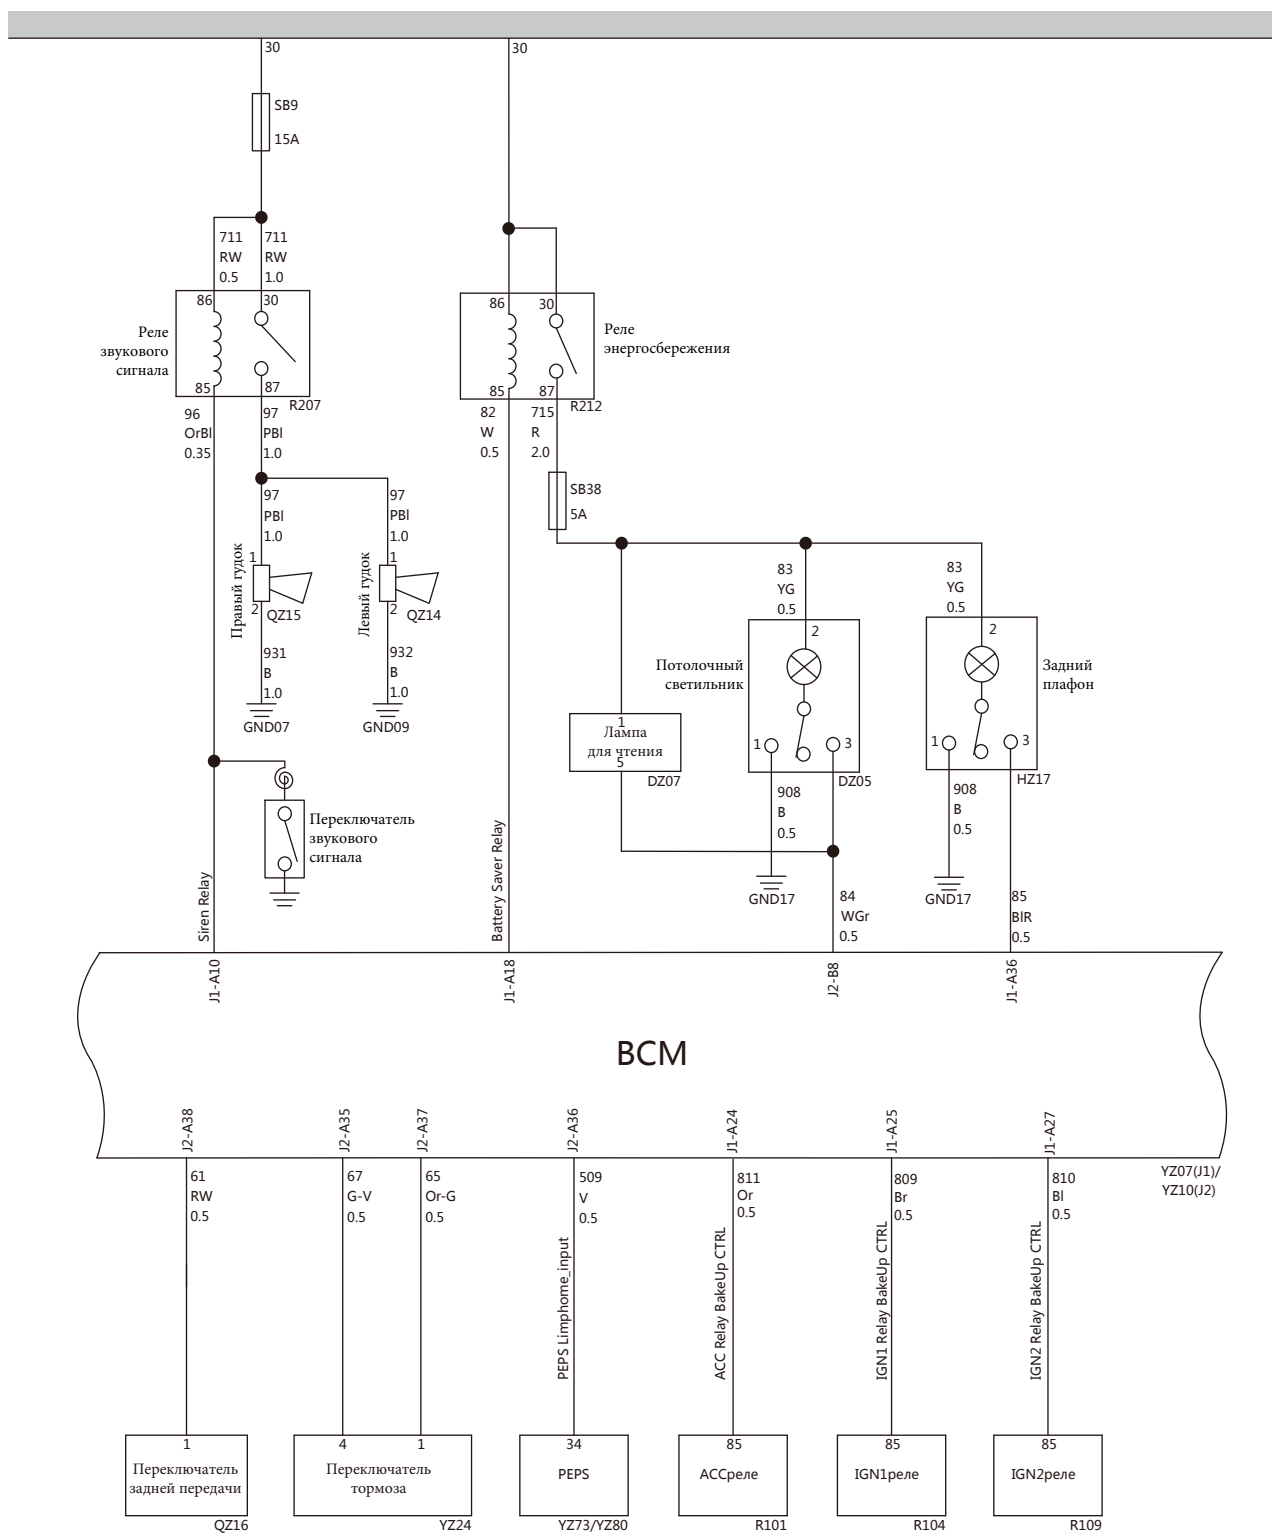


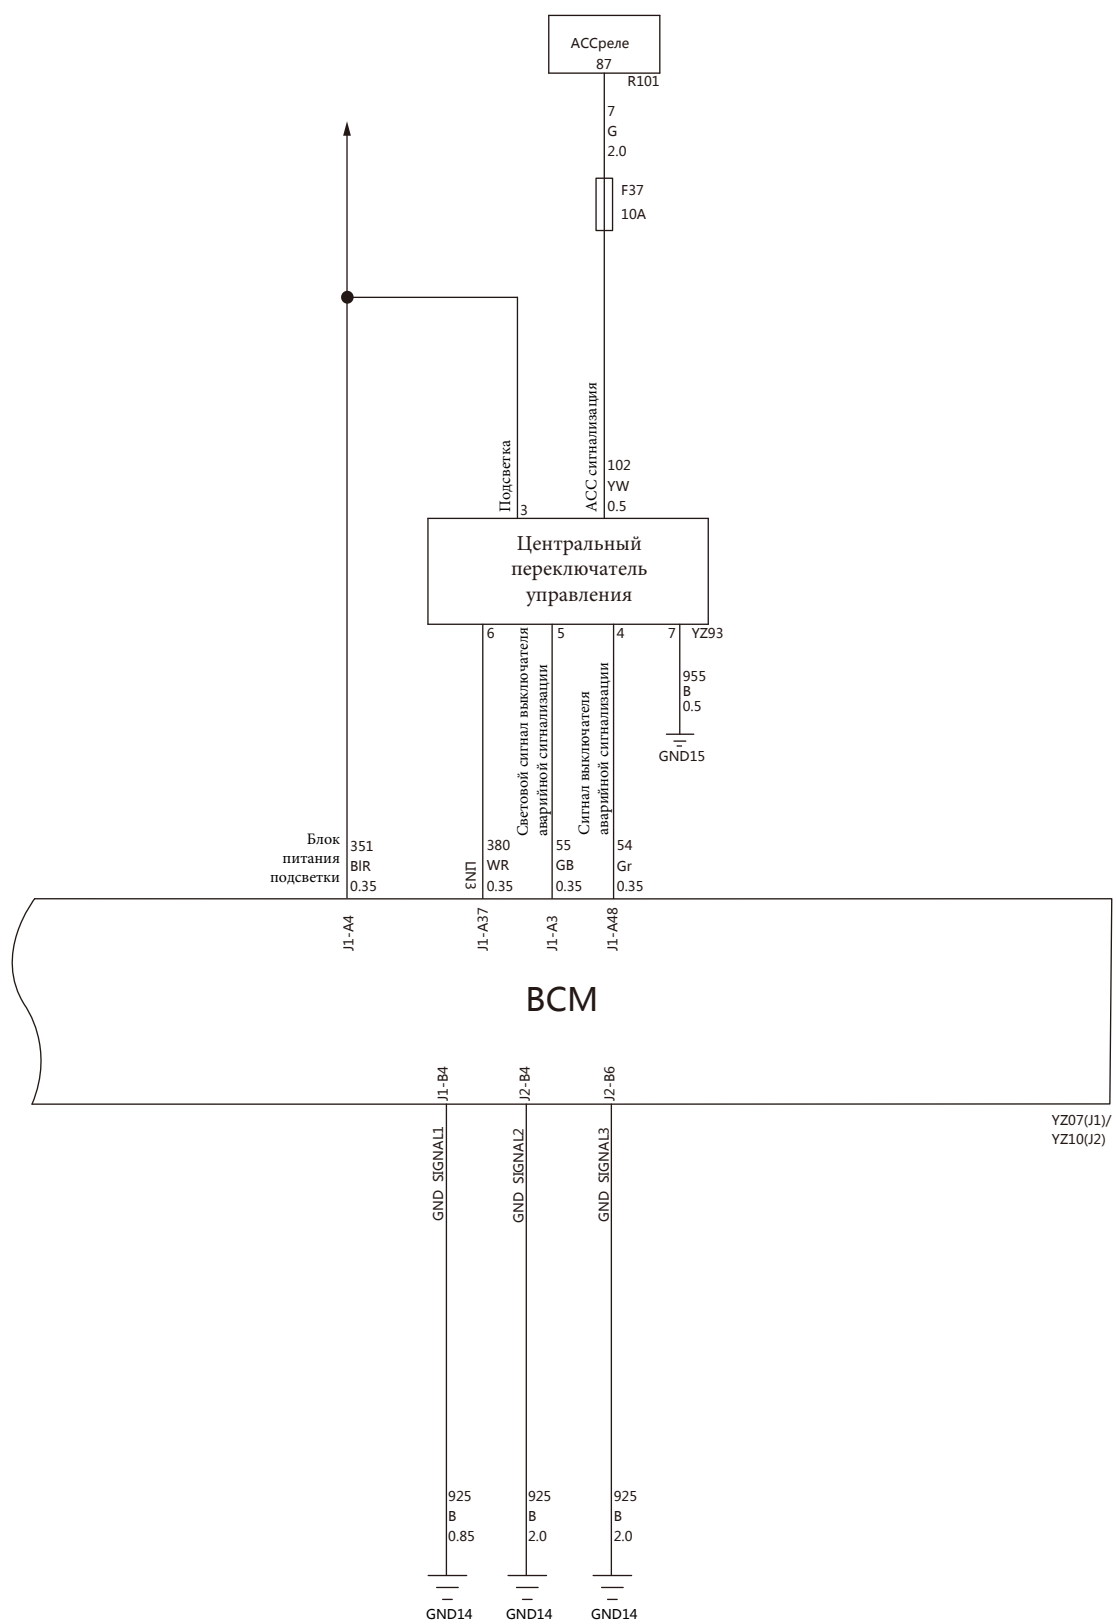


CAN(6MT) PT-CAN

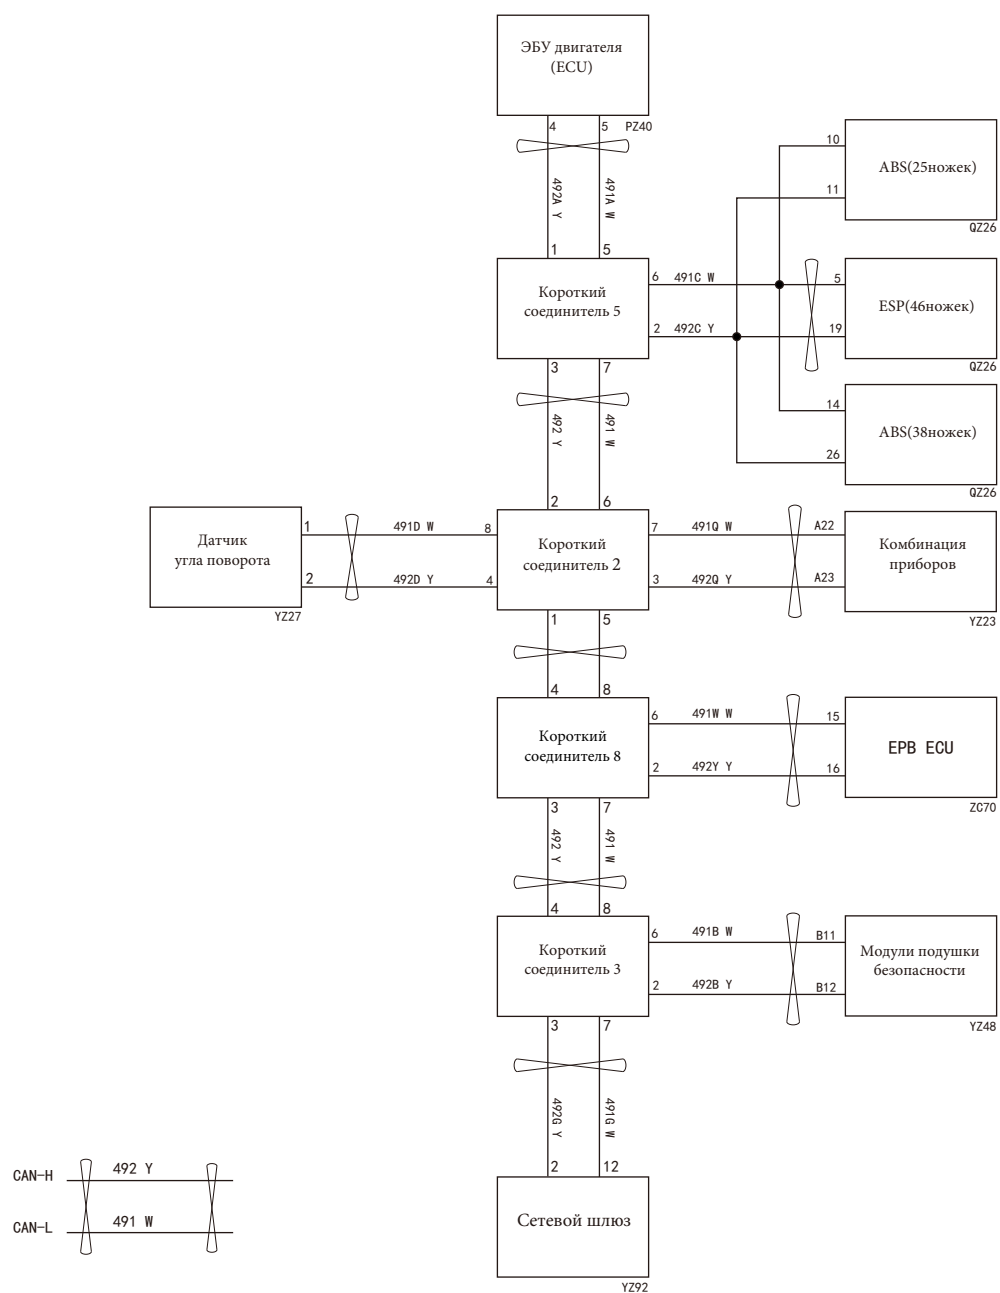


BD-CAN

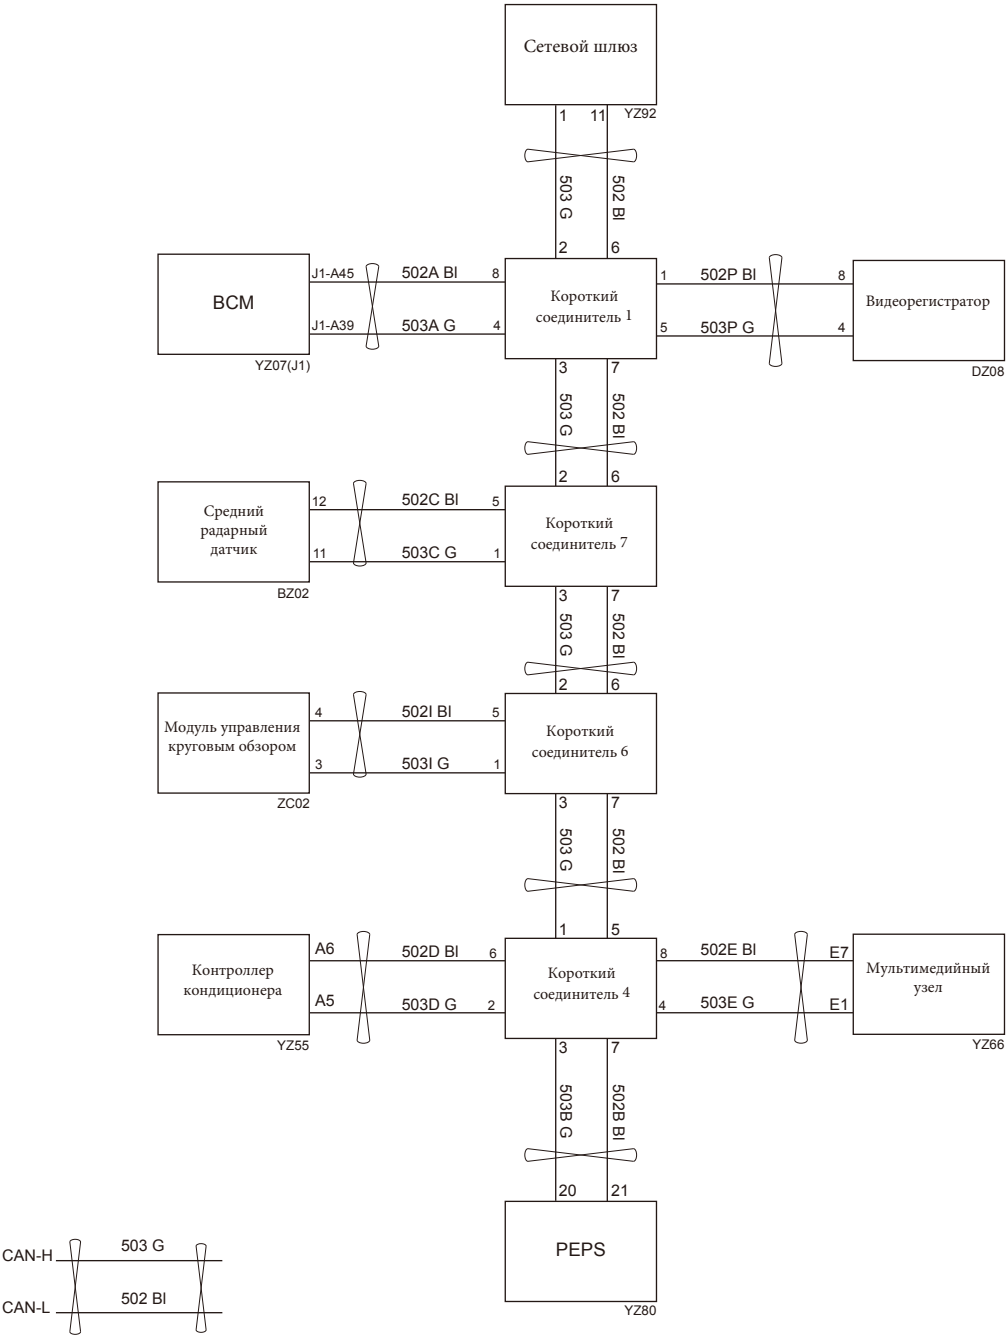


DG-CAN

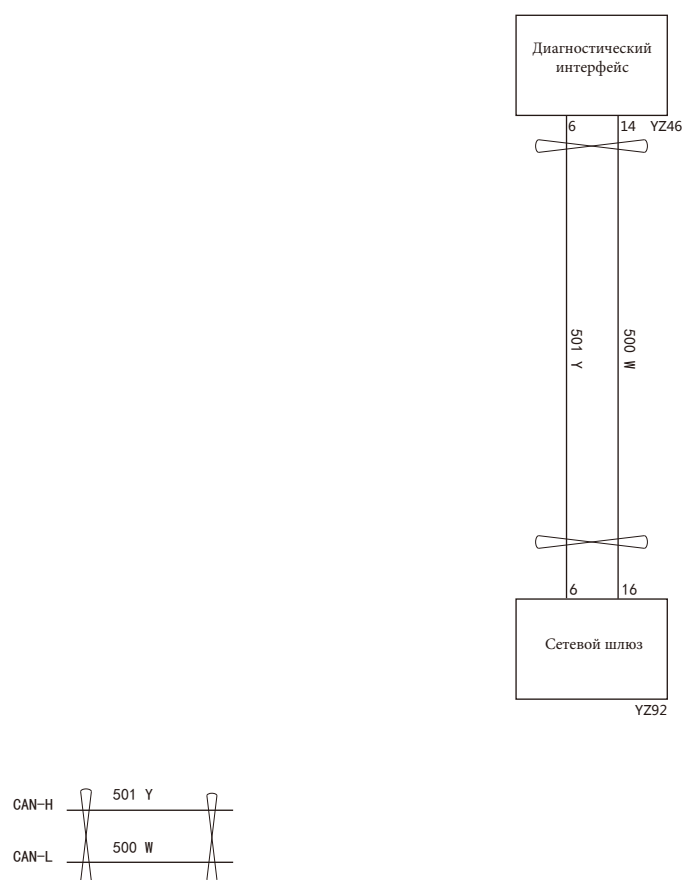


CAN(GW7DCT)
PT-CAN

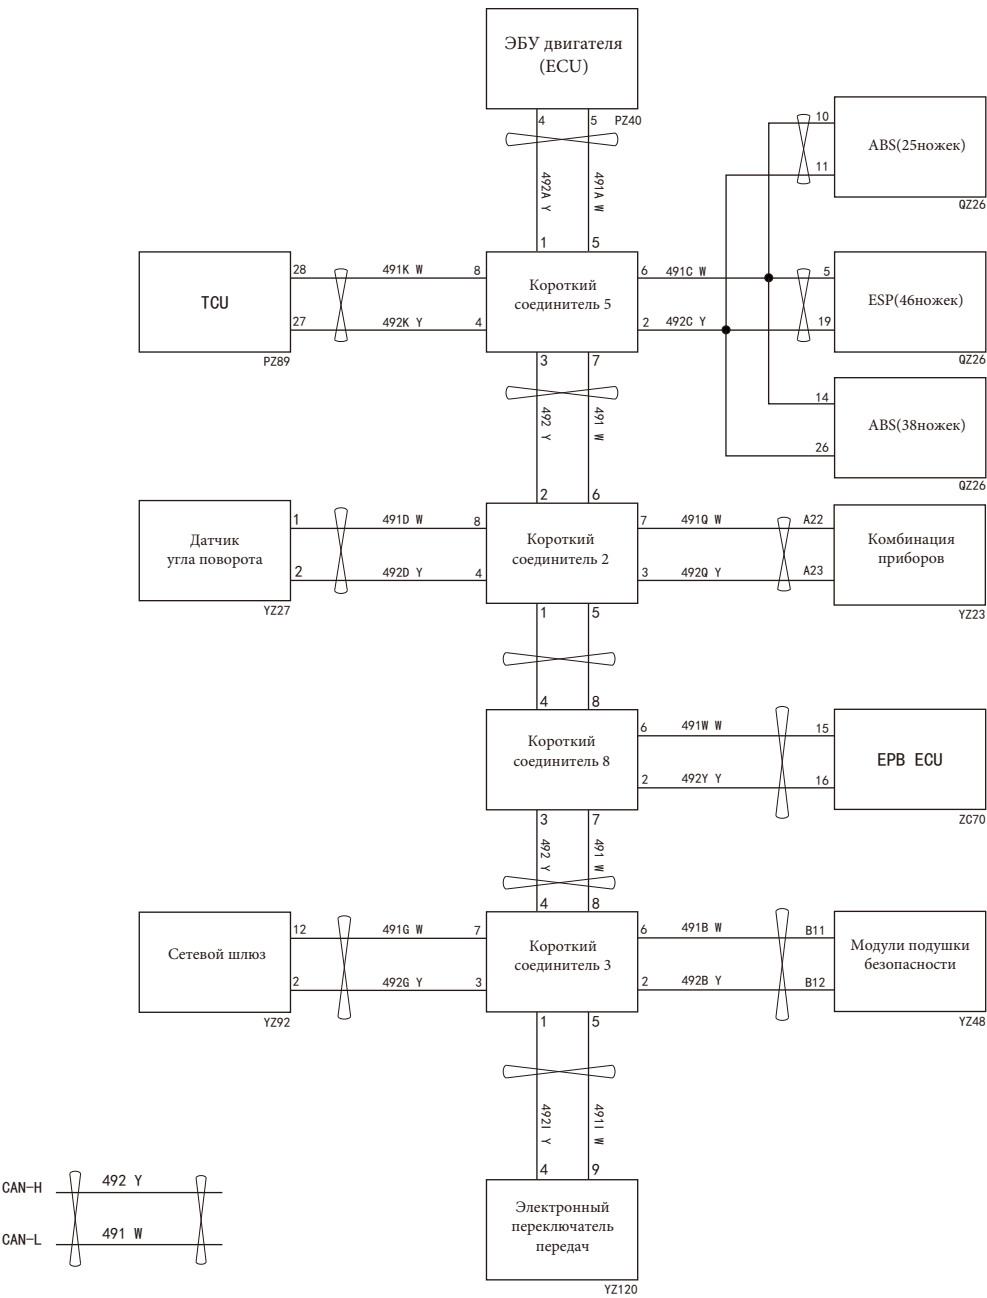

BD-CAN

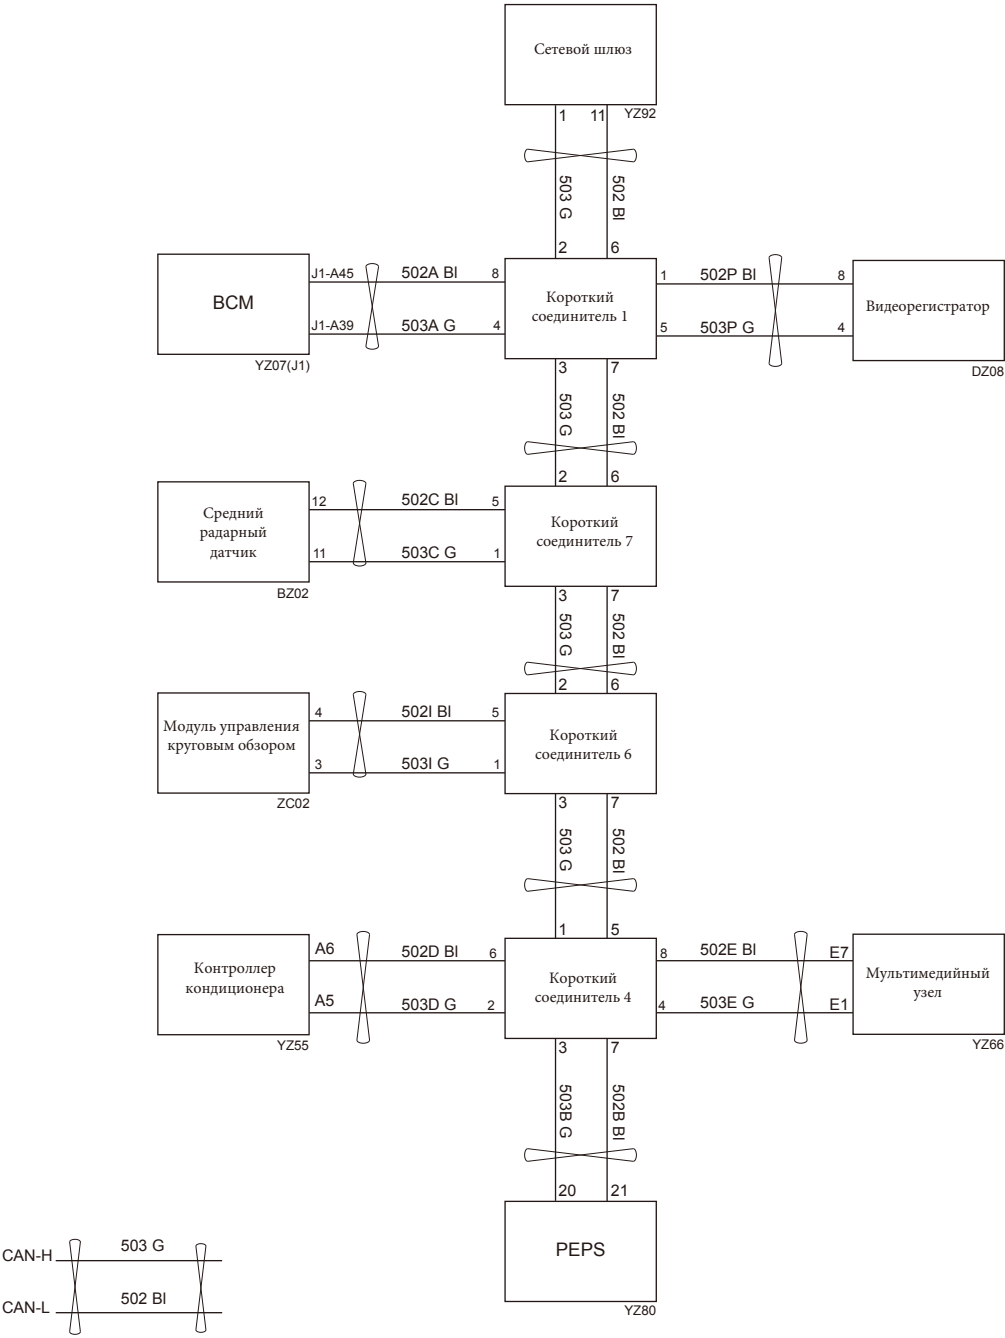


DG-CAN

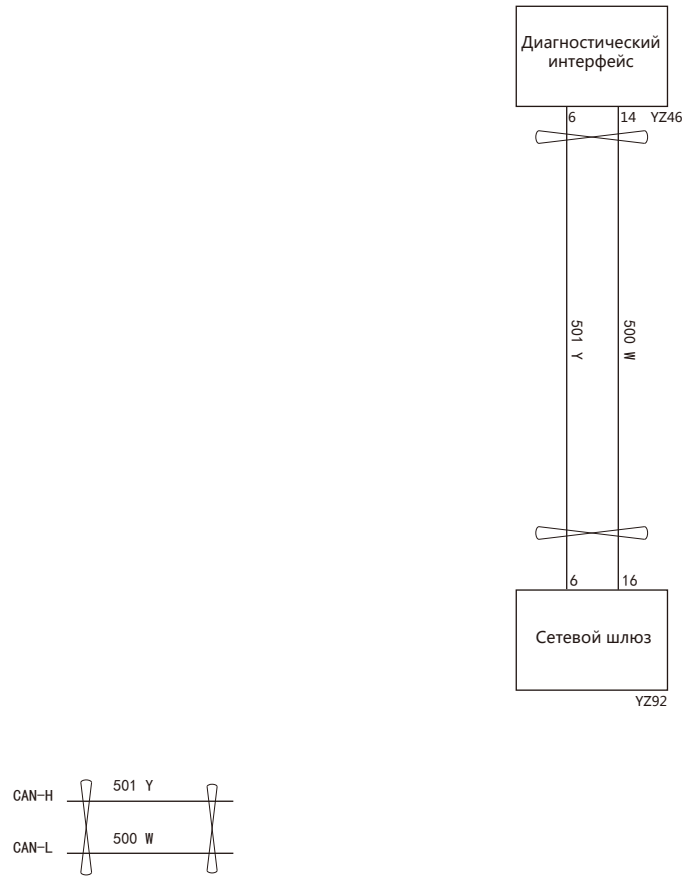

LIN

GW-LIN

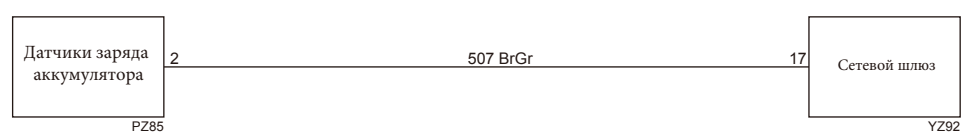

LIN2

