

Предисловие

Данное руководство представляет собой руководство по электрической схеме Хунци Н5 модуль 22 года, которое опубликовано в дополнительном виде. При ознакомлении с данным руководством, пожалуйста, также обращайтесь к соответствующим руководствам предыдущих моделей автомобилей перед Н5 22 года.

Модель автомобиля оснащена двумя типами распределительных коробок BOX-1 и BOX-2, разница которых заключается в том, что существуют различия в распределении и названиях предохранителей и реле распределительных коробок. Для таких различий в системную схему не будут внесены отдельные изменения. При использовании электрической схемы, пожалуйста, выберите соответствующую распределительную коробку в соответствии с фактическим автомобилем.

В этом руководстве подробно представлена главная электрическая схема Хунци Н5 модуль 22 года. Очень важно полностью понять содержание этого руководства, чтобы правильно ремонтировать и обслуживать автомобиль. Держите его в пределах легкой досягаемости для быстрой и легкой справки.

Электрическая схема содержит электрическую схему базового и дополнительного оборудования седана Хунци Н5 модуль 22 года. Фактическая проводка автомобиля может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования.

Содержимое данного руководства, включая схемы и технические стандарты электрических схем, является самой последней информацией о продукте на момент выпуска руководства. Изменение содержания руководства повлияет на ремонт и техническое обслуживание автомобиля, и соответствующую информацию, дополненную к этой версии, можно получить в China FAW Group Import and Export Co., Ltd.

China FAW Group Import & Export Co., Ltd. оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления, а также имеет право вносить изменения в технические стандарты и содержание данного руководства, не неся при этом никакой ответственности. Все права принадлежат China FAW Group Import & Export Co., Ltd. Копирование и использование любой части этой книги в любой форме и любым способом без письменного разрешения является нарушением авторских прав.

China FAW Group Import & Export Co., Ltd.

Хунци Н5 модуль 22 года

Электрической схеме

Короткое описание 2

Цепь системы 2

Хунци Н5 модуль 22 года

Электрической схеме


Короткое описание

F Коробки предохранителей	2
W Схема жгута проводов	9
G Точка заземления	36
B Источник питания (схема процесса тока)	43
C Таблица разъемов	45

Блок предохранителей BOX-1 (тип первый)

F-01


Главный распределительная коробка в сборе

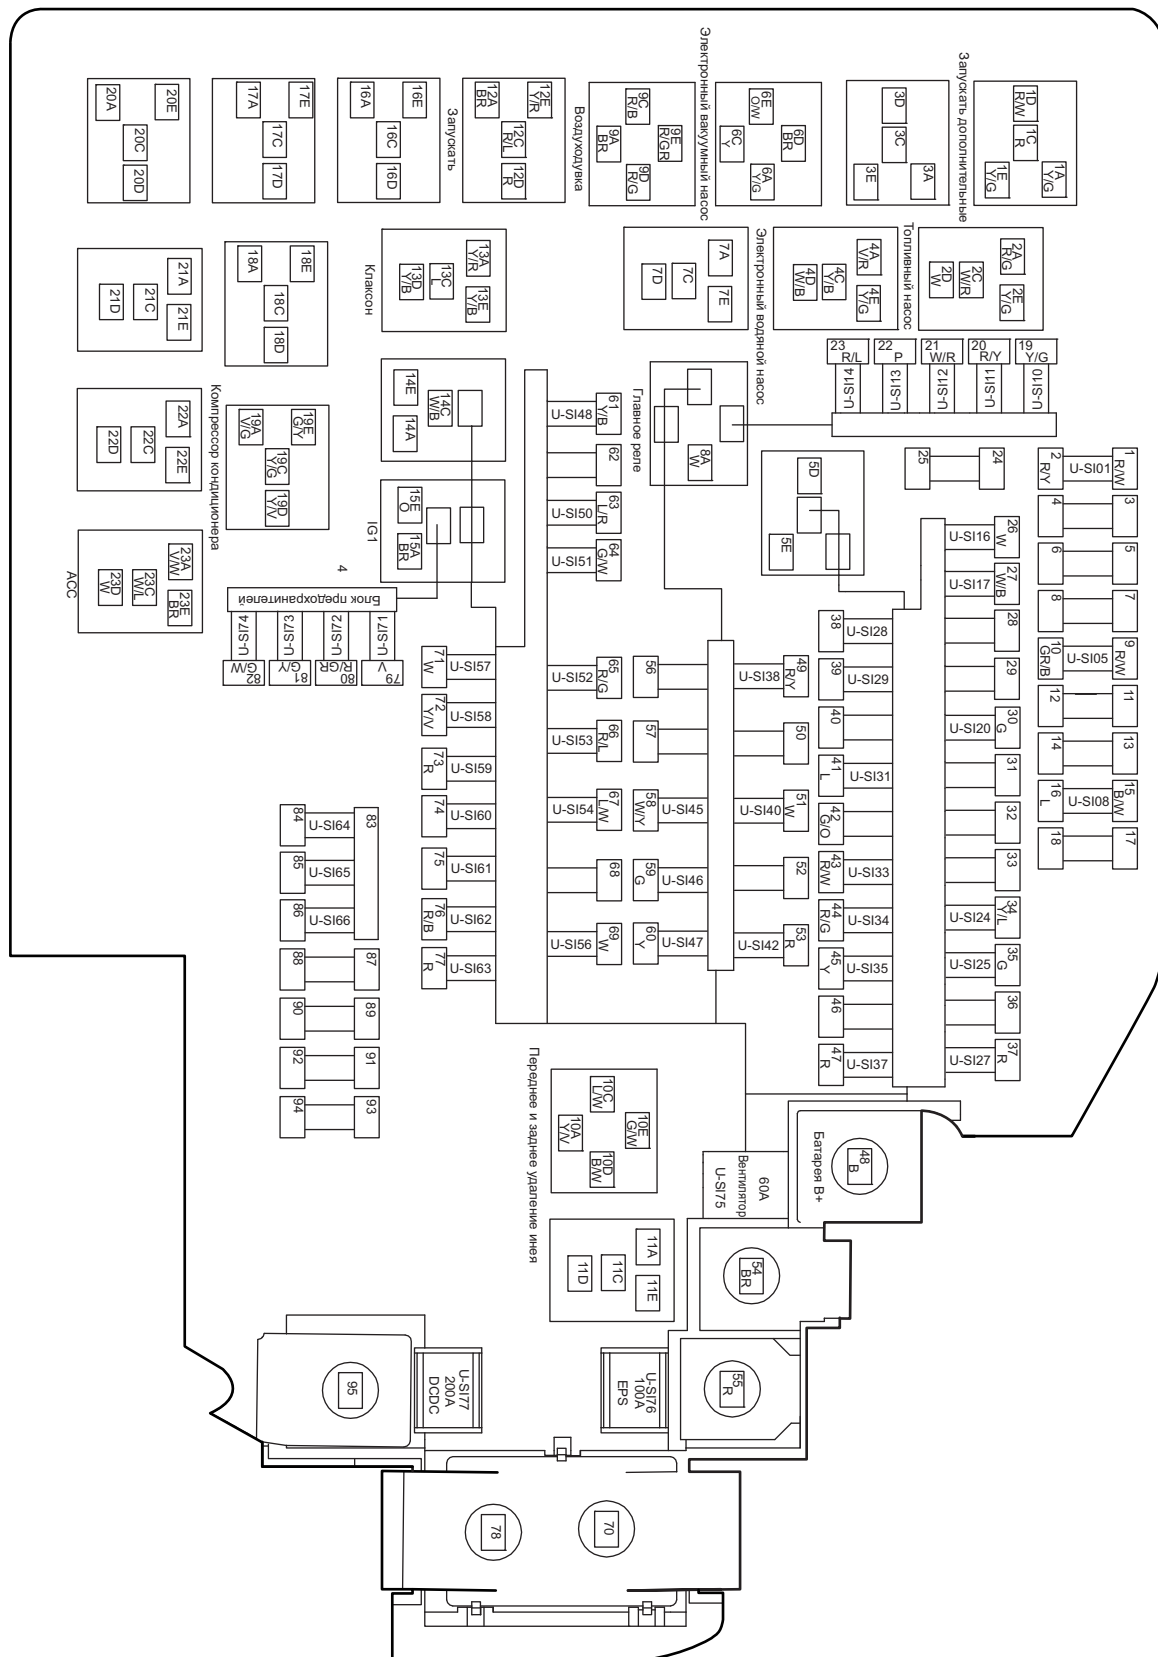

U-SI01	Переключатель состояния запуска	5A	U-SI45	EPS-2	40A
U-SI05	TCU	10A	U-SI46	Модуль правой задней двери	20A
U-SI08	Нагрев переднего ветрового стекла	10A	U-SI47	Электронный вакуумный насос	30A
U-SI10	Катушка реле и система 48 В	10A	U-SI48	Клаксон	30A
U-SI11	ECU	20A	U-SI50	TCU	20A
U-SI12	Катушка зажигания	20A	U-SI51	DCDC	15A
U-SI13	Датчик кислорода	15A	U-SI52	Воздуходувка	40A
U-SI14	Электромагнитный клапан	15A	U-SI53	Стартер	40A
U-SI16	Топливный насос	20A	U-SI54	Переднее и заднее удаление инея	50A
U-SI17	Электронный водяной насос	10A	U-SI56	Блок предохранителей 2	50A
U-SI20	Внешняя лампа 4	20A	U-SI57	Источник питания ACC	5A
U-SI24	Двигатель промывания ветрового стекла	15A	U-SI58	Компрессор кондиционера	10A
U-SI25	Датчик батареи	10A	U-SI59	Беспроводная зарядка	5A
U-SI27	Передний стеклоочиститель	20A	U-SI62	Модуль левой передней двери	20A
U-SI31	Внешняя лампа 3	20A	U-SI63	Модуль задней левой двери	20A
U-SI32	Система 48 В	10A	U-SI71	ECU IG	5A
U-SI33	ECU Источник питания	5A	U-SI72	ESP IG	10A
U-SI34	Внешняя лампа 2	20A	U-SI73	Система IG 48 В/Компрессор кондиционера	10A
U-SI35	Источник питания BCM	10A	U-SI74	Блок предохранителей IG	20A
U-SI37	Внешняя лампа 1	20A	U-SI75	Вентилятор	60A
U-SI38	Модуль правой передней двери	20A	U-SI76	EPS	100A
U-SI40	ESP-1	40A	U-SI77	DCDC	200A
U-SI42	Блок предохранителей 1	50A			


Блок предохранителей ВОР-1 (тип второй)

Главный распределительная коробка в сборе

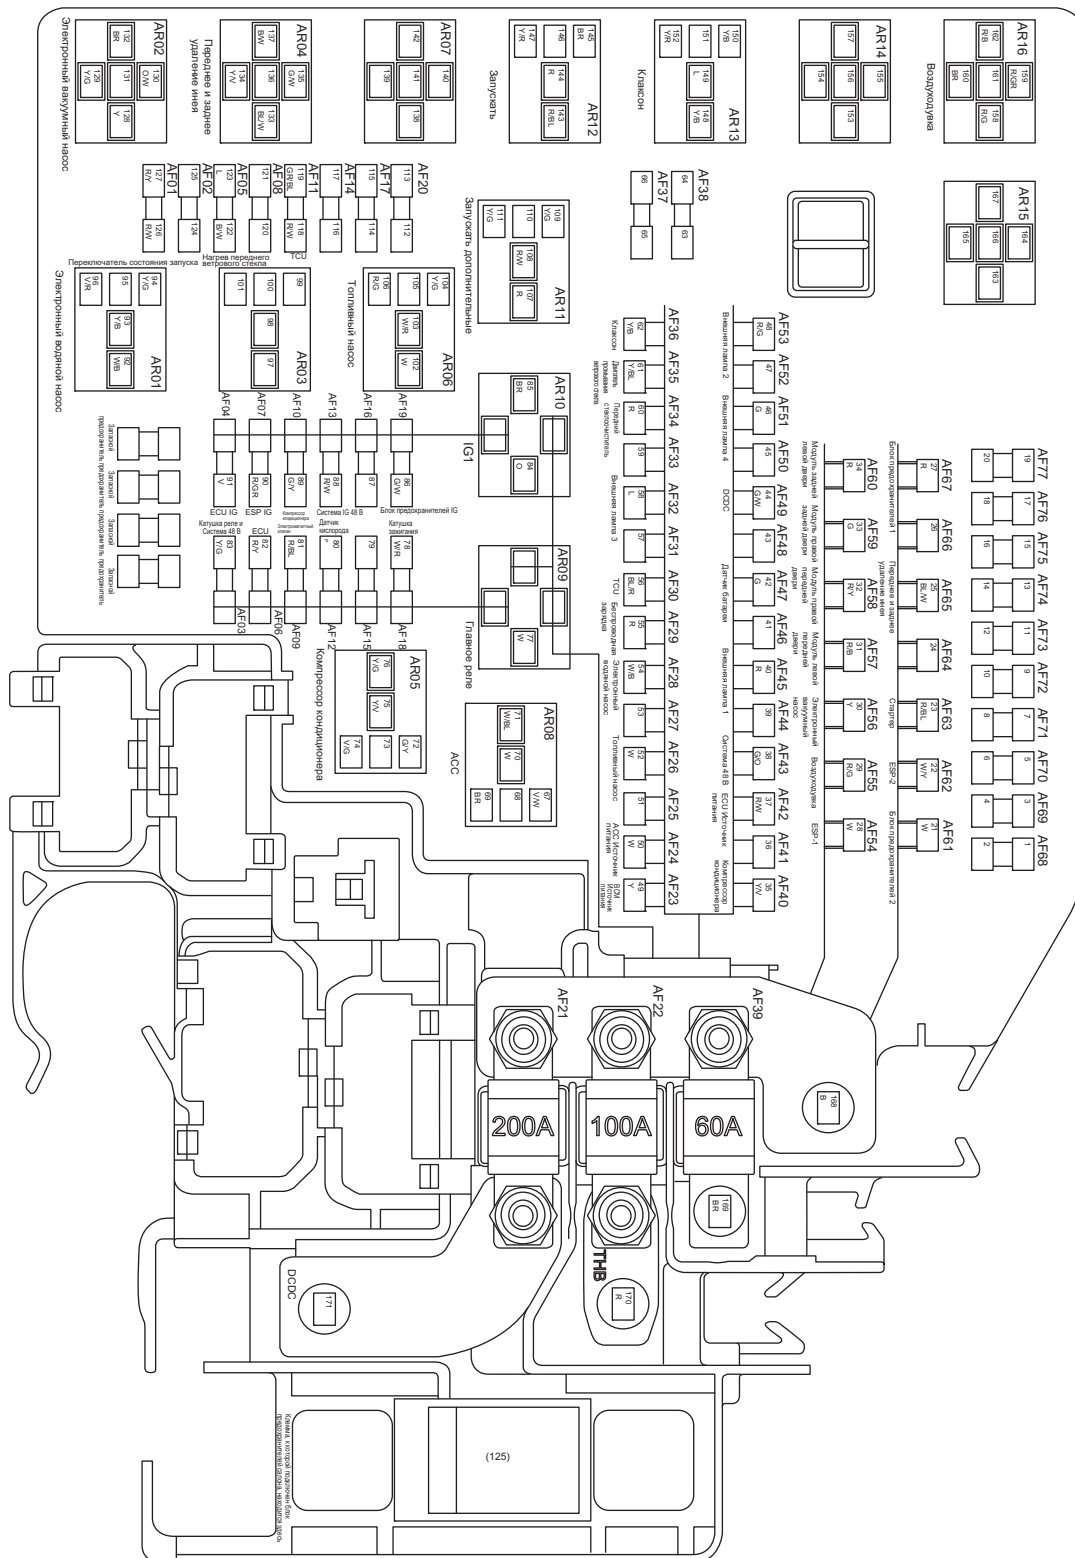


AF-01	Переключатель состояния запуска	5A	AF-57	Модуль левой передней двери	20A
AF-04	ECU IG	5A	AF-58	Модуль правой передней двери	20A
AF-05	Нагрев переднего ветрового стекла	10A	AF-59	Модуль правой задней двери	20A
AF-07	ESP IG	10A	AF-60	Модуль задней левой двери	20A
AF-09	Электромагнитный клапан	15A	AF-61	Блок предохранителей 2	50A
AF-10		10A	AF-62	ESP-2	40A
AF-11	TCU	15A	AF-63	Стартер	40A
AF-12	Датчик кислорода	15A	AF-65	Переднее и заднее удаление инея	50A
AF-13	Система IG 48 В	10A	AF-67	Блок предохранителей 1	50A
AF-18	Катушка зажигания	20A	EF-06	Воздушная подушка безопасности	10A
AF-19	Блок предохранителей IG	20A	EF-07	Вентиляция передних сидений	10A
AF-21		200A	EF-08	Шлюз	5A
AF-22	EPS	100A	EF-09	Радар заднего хода	5A
AF-23	Источник питания BCM	10A	EF-10	USB	10A
AF-24	Источник питания ACC	5A	EF-11	ACM/ESGM	10A
AF-30	TCU	20A	EF-15	Сиденье второго водителя	30A
AF-32	Внешняя лампа 3	20A	EF-17	Сиденье водителя	30A
AF-34	Передний стеклоочиститель	20A	EF-18	Комбинация приборов	10A
AF-35	Двигатель промывания ветрового стекла	15A	EF-19	Усилитель мощности	30A
AF-36	Клаксон	30A	EF-20	Сиденье	15A
AF-39	Вентилятор	60A	EF-21	Аудио	15A
AF-40	Компрессор кондиционера	10A	EF-22	Замок багажника	10A
AF-42	ECU Источник питания	50A	EF-23	Нагрев переднего сиденья	30A
AF-43	Система 48 В	10A	EF-24	Лампа положения	10A
AF-45	Внешняя лампа 1	20A	EF-25	Нагрев заднего сиденья	15A
AF-47	Датчик батареи	10A	EF-26	ACM	15A
AF-49	DCDC	15A	EF-27	ESGM	10A
AF-51	Внешняя лампа 4	20A	EF-28	Индуктивный переключатель удара багажника	10A
AF-53	Внешняя лампа 2	20A	EF-30	Люк на крыше	15A
AF-54	ESP-1	40A	EF-29	Солнцезащитный козырек	15A
AF-55	Воздуходувка	40A	EF-31	Модуль блютуза	10A

Блок предохранителей ВОР-2 (тип первый)

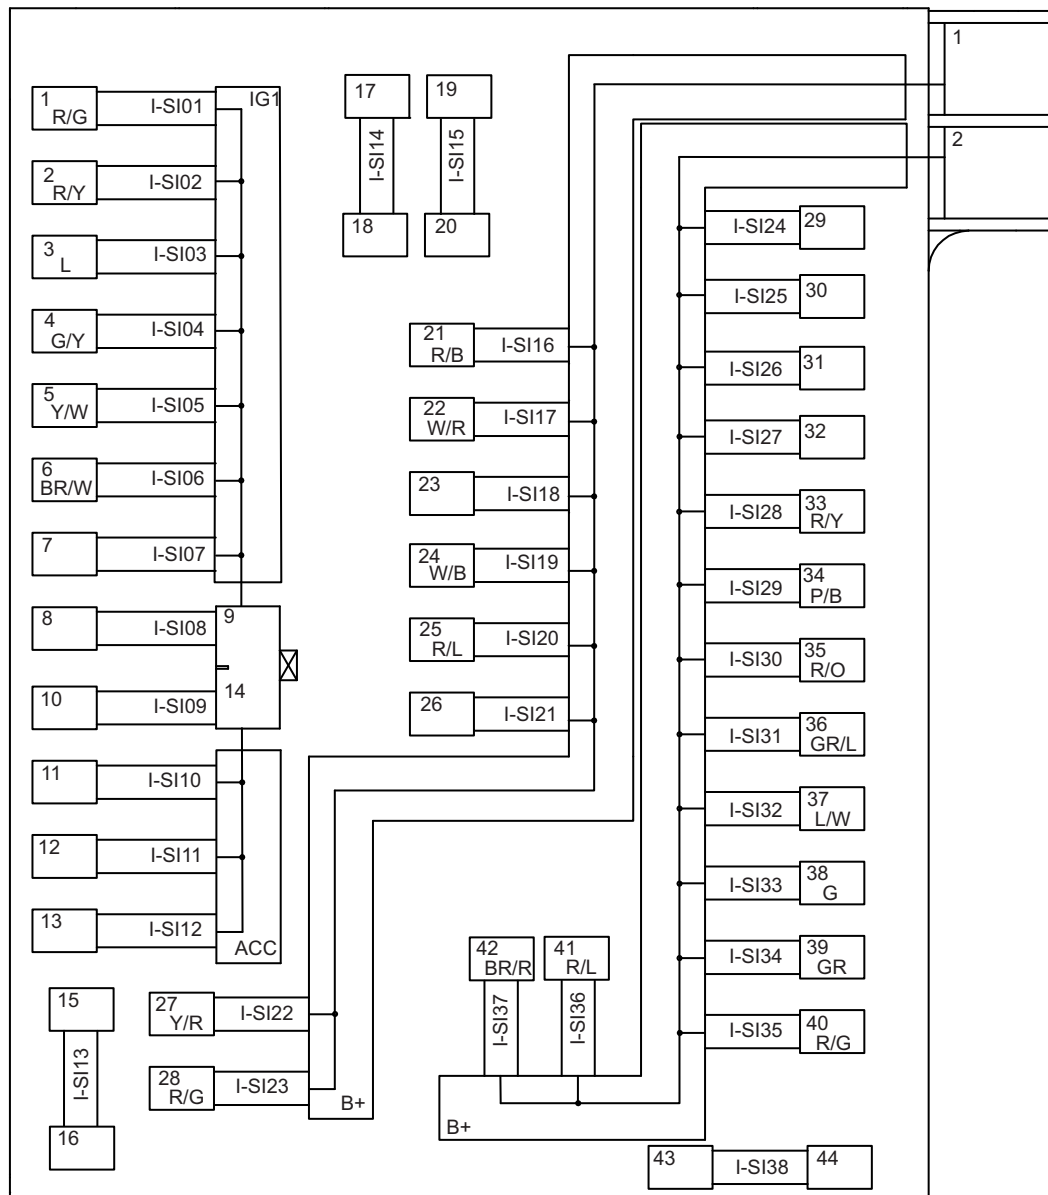


I-Si01	Воздушная подушка безопасности	10А	I-Si23	Нагрев заднего сиденья	15А
I-Si02	Вентиляция передних сидений	10А	I-Si28	АСМ	15А
I-Si03	Шлюз	5А	I-Si29	EGSM	10А
I-Si04	Радар заднего хода	5А	I-Si30	Индуктивный переключатель удара багажника	10А
I-Si05	USB	10А	I-Si31	Солнцезащитный козырек	15А
I-Si06	АСМ/EGSM	10А	I-Si32	Люк на крыше	15А
I-Si16	Сиденье второго водителя	30А	I-Si33	Кондиционирование воздуха	10А
I-Si17	Сиденье водителя	30А	I-Si34	Комбинация приборов	10А
I-Si19	Замок багажника	10А	I-Si35	Усилитель мощности	30А
I-Si20	Нагрев переднего сиденья	30А	I-Si36	Аудио	15А
I-Si22	Лампа положения	10А	I-Si37	Сиденье	15А

Блок предохранителей BOX-2 (тип второй)

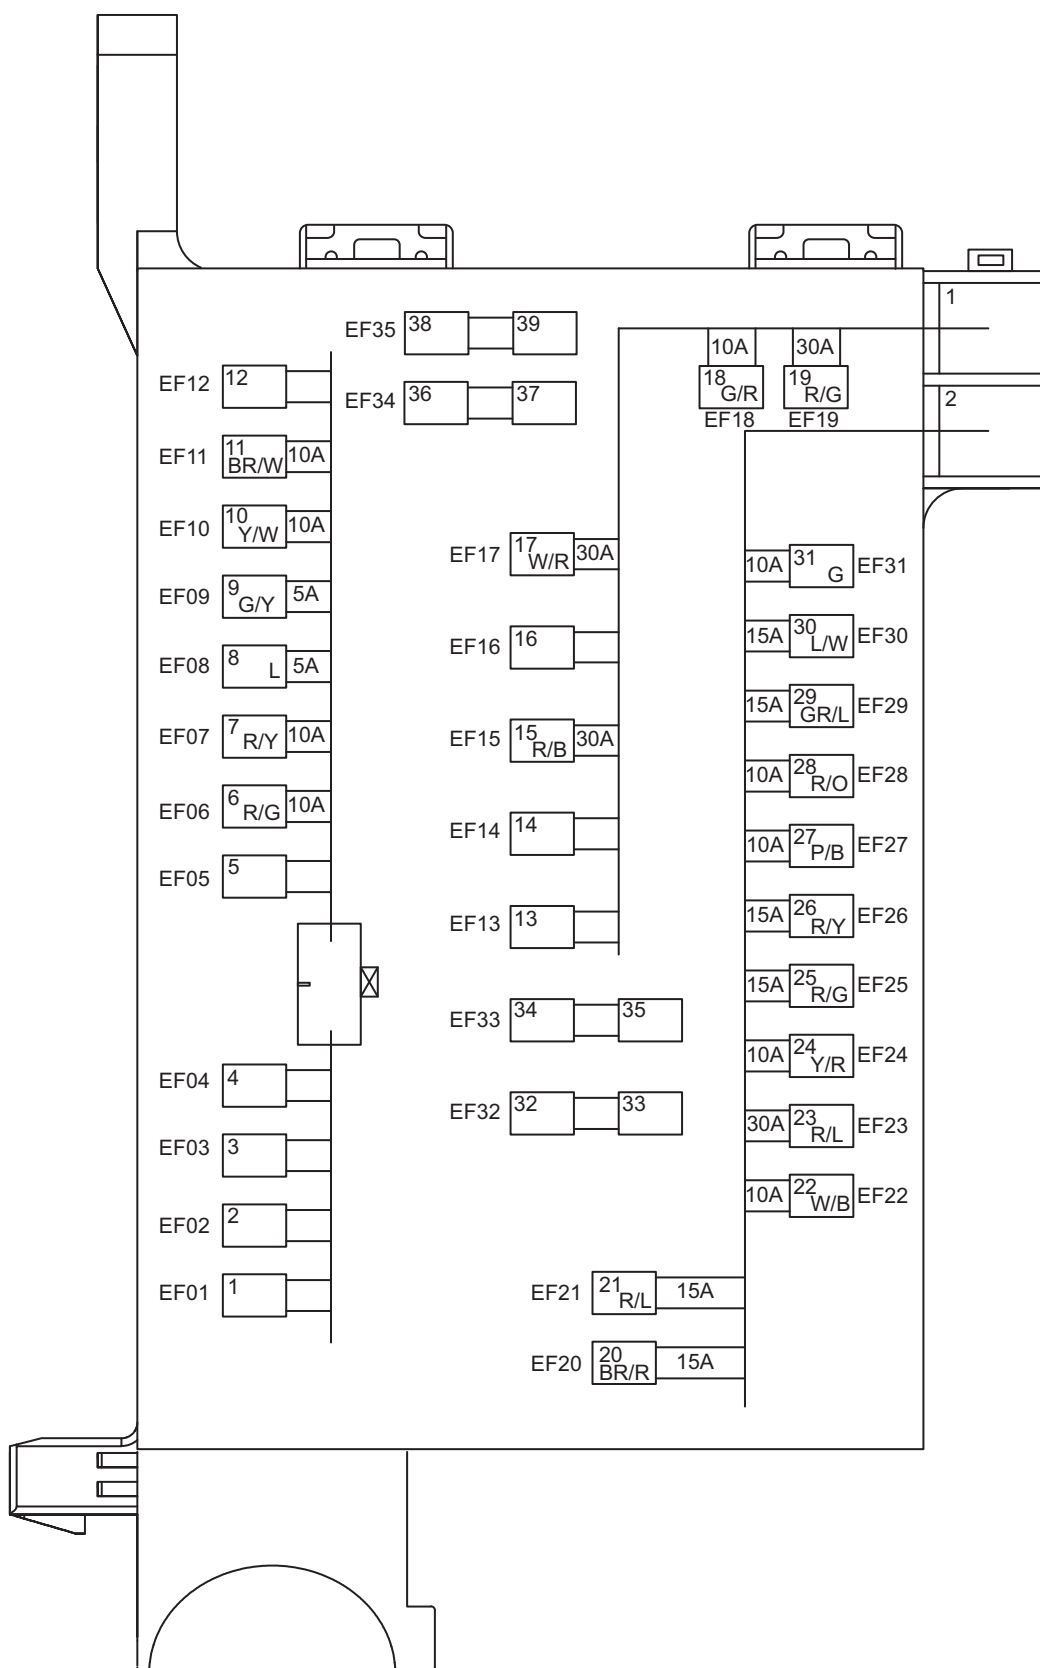

EF-01			EF-19	Усилитель мощности	30A
EF-02			EF-20	Кондиционер/Сиденье	15A
EF-03			EF-21	Аудио	15A
EF-04			EF-22	Замок багажника	10A
EF-05			EF-23	Нагрев переднего сиденья	30A
EF-06	Воздушная подушка безопасности	10A	EF-24	Лампа положения	10A
EF-07	Вентиляция передних сидений	10A	EF-25	Нагрев заднего сиденья	15A
EF-08	Шлюз	5A	EF-26	ACM	15A
EF-09	Радар заднего хода	5A	EF-27	EGSM	10A
EF-10	USB	10A	EF-28	Индуктивный переключатель удара багажника	10A
EF-11	ACM/EGSM	10A	EF-29	Солнцезащитный козырек	15A
EF-12			EF-30	Люк на крыше	15A
EF-13			EF-31	Кондиционирование воздуха	10A
EF-14			EF-32		
EF-15	Сиденье второго водителя	30A	EF-33		
EF-16			EF-34		
EF-17	Сиденье водителя	30A	EF-35		
EF-18	Комбинация приборов	10A			

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,5Т

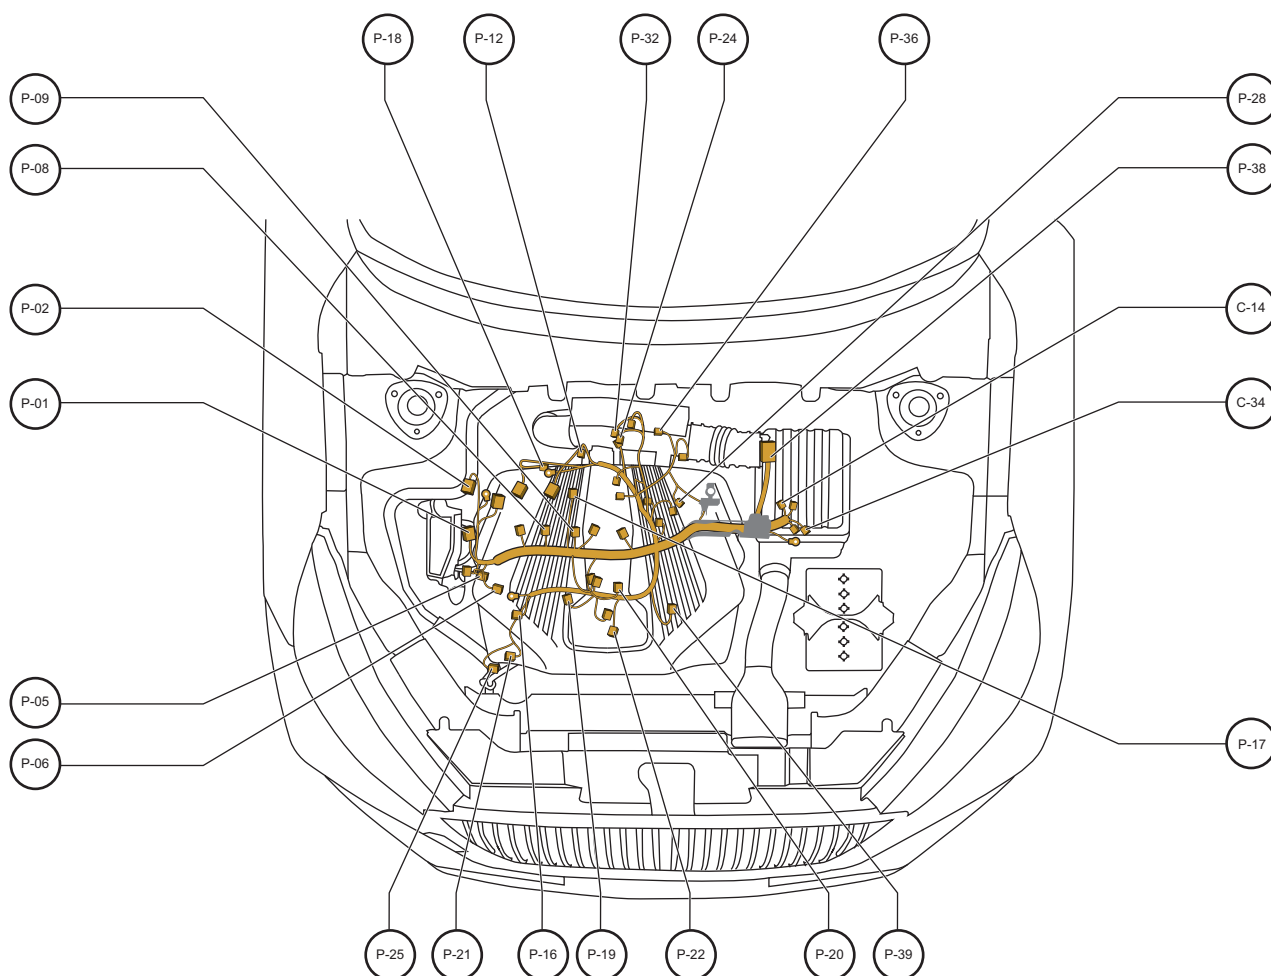


P-01 Электромагнитный клапан ГРМ впускного распределительного вала переменного воздуха
P-02 Электромагнитный клапан ГРМ выпускного распределительного вала переменного воздуха
P-05 Датчик давления рельса
P-06 Датчик температуры и давления впускного воздуха
P-08 Катушка зажигания II
P-09 Катушка зажигания III
P-12 Электронный водяной насос
P-16 Возбуждение генератора
P-17 Диагностическая проводящая трубка вентиляционного ящика коленчатого вала
P-18 Переключатель всасывания и выдвижения стартера
P-19 Корпус электронной дроссельной заслонки

P-20 Топливный насос высокого давления
P-21 Клапан управления компрессором кондиционера в сборе
P-22 Электронный вакуумный насос
P-24 Клапан управления сбросом давления
P-25 Датчик давления и температуры наддува
P-28 Датчик скорости вращения нечетного входного вала
P-32 Электронный перепускной клапан
P-36 Задний датчик кислорода
P-38 лок управления двигателем 2
P-39 К корпусу клапана коробки трансмиссии в сборе

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,5Т

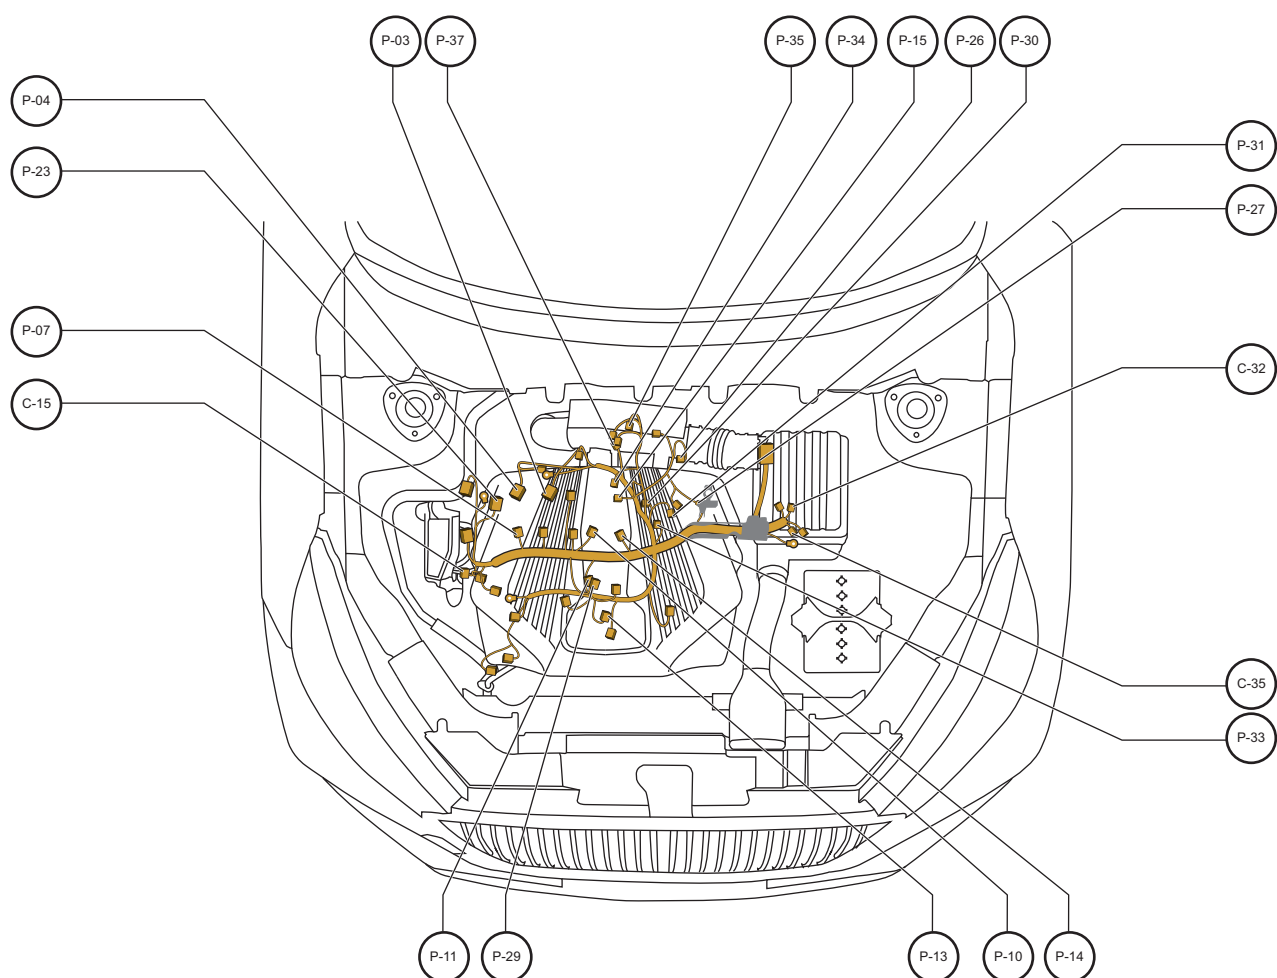


P-03 Клапан управления форсункой охлаждения поршня
 P-04 Двухступенчатый масляный насос
 P-07 Катушка зажигания-1
 P-10 Катушка зажигания IV
 P-11 Датчик высокого давления десорбции
 P-13 Датчик детонации
 P-14 Датчик положения впускного распределительного вала
 P-15 Датчик положения выпускного распределительного вала
 P-23 Передний датчик кислорода
 P-26 Датчик частоты вращения выходного вала
 P-27 Датчик скорости вращения четного входного вала

P-29 Датчик положения коленчатого вала
 P-30 Датчик температуры охлаждающей жидкости
 P-31 Электромагнитный клапан канистры для угля
 P-33 Модуль терморегулирования
 P-34 Датчик давления и температуры масла
 P-35 Клапан обогрева вентиляционного ящика коленчатого вала
 P-37 Электронный исполнительный механизм переключения передач АТ

ПРИМЕЧАНИЕ: С-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,8Т

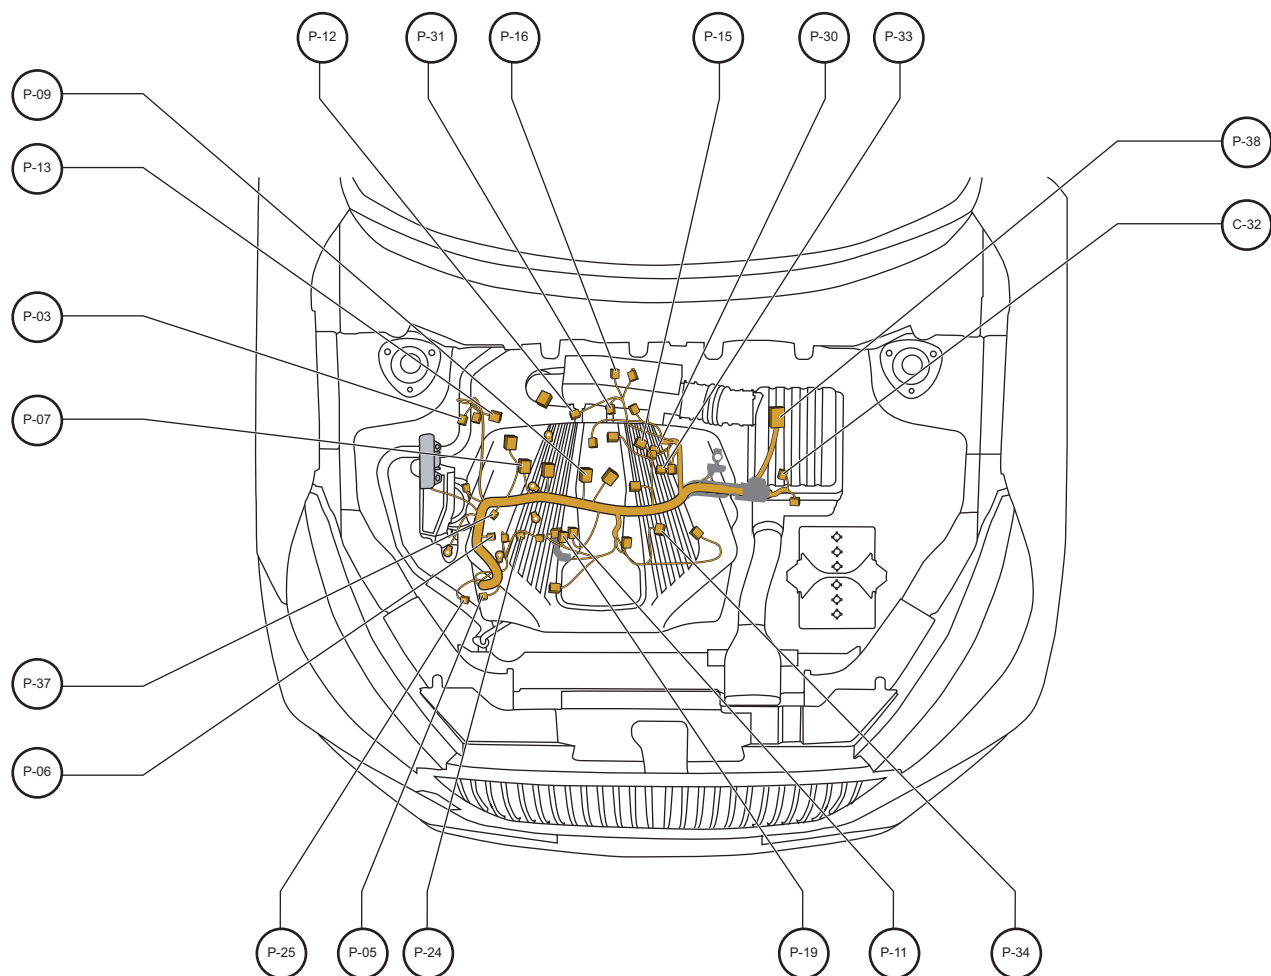


P-03 Клапан управления форсункой охлаждения поршня
 P-05 Клапан управления компрессором кондиционера в сборе
 P-06 Датчик температуры и давления впускного воздуха
 P-07 Катушка зажигания-1
 P-09 Катушка зажигания III
 P-11 Датчик высокого давления десорбции
 P-12 Электронный водяной насос
 P-13 Датчик детонации
 P-15 Датчик положения выпускного распределительного вала
 P-16 Диагностическая проводящая трубка вентиляционного
 ящика коленчатого вала 1

P-19 Корпус электронной дроссельной заслонки
 P-24 Контроллер электродвигателя BSG
 P-25 Датчик давления и температуры наддува
 P-30 Электромагнитный клапан канистры для угля
 P-31 Электронный перепускной клапан
 P-33 Датчик давления и температуры масла
 P-34 Блок управления трансмиссией AT-TCU
 P-37 Жгут проводов двигателя к жгуту проводов впрыска топлива
 P-38 лок управления двигателем 2

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,8Т

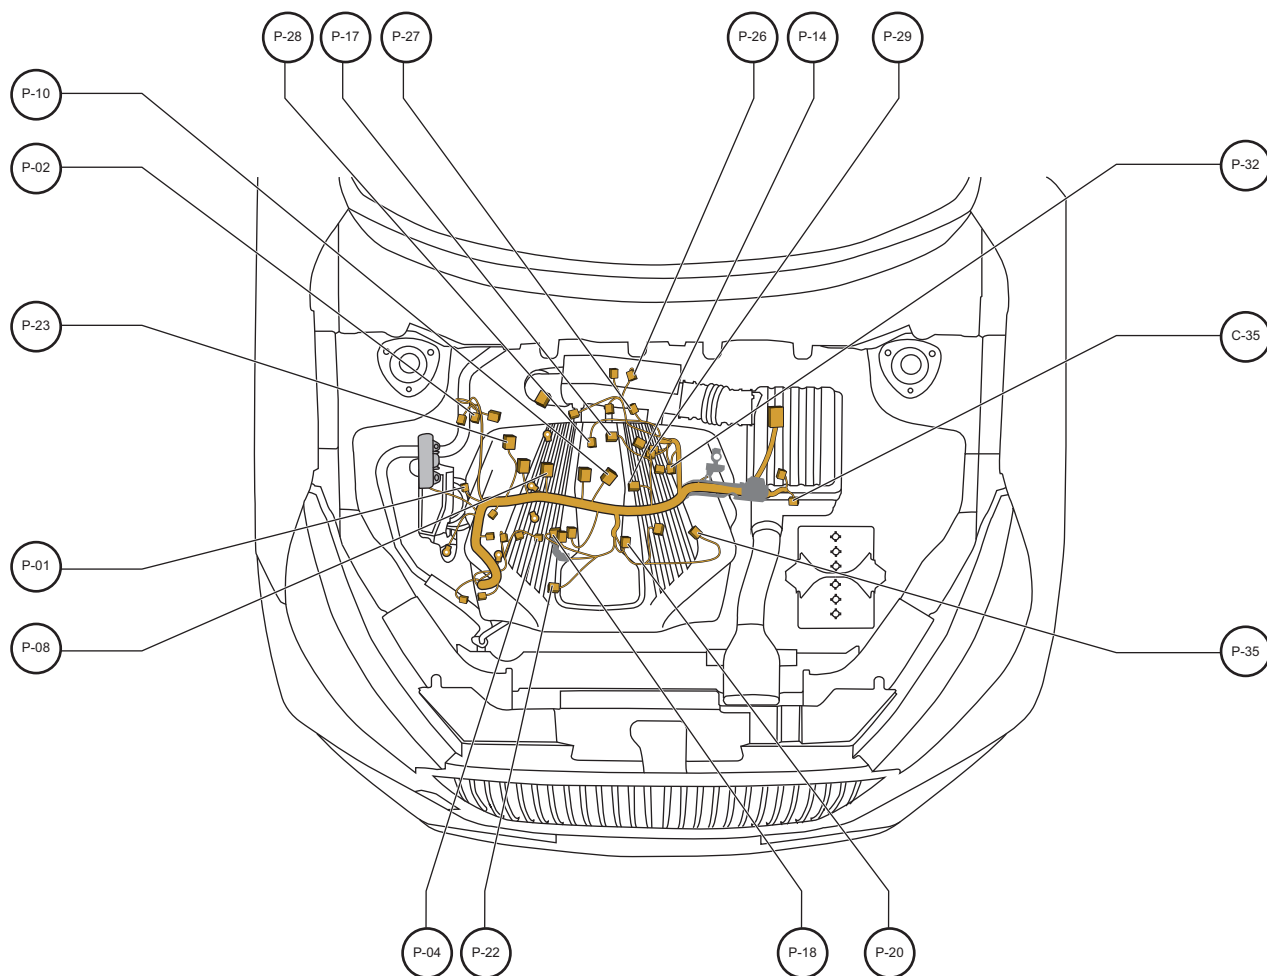


P-01 Электромагнитный клапан ГРМ впускного распределительного вала переменного воздуха
 P-02 Электромагнитный клапан ГРМ выпускного распределительного вала переменного воздуха
 P-04 Двухступенчатый масляный насос
 P-08 Катушка зажигания II
 P-10 Катушка зажигания IV
 P-14 Датчик положения впускного распределительного вала
 P-17 Диагностическая проводящая трубка вентиляционного ящика коленчатого вала 2
 P-18 Переключатель всасывания и выдвигания стартера
 P-20 Топливный насос высокого давления

P-22 Электронный вакуумный насос
 P-23 Передний датчик кислорода
 P-26 Клапан сброса давления впускного воздуха
 P-27 Задний датчик кислорода
 P-28 Датчик положения коленчатого вала
 P-29 Датчик температуры охлаждающей жидкости
 P-32 Модуль терморегулирования
 P-35 Электронный исполнительный механизм переключения передач АТ

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,5T

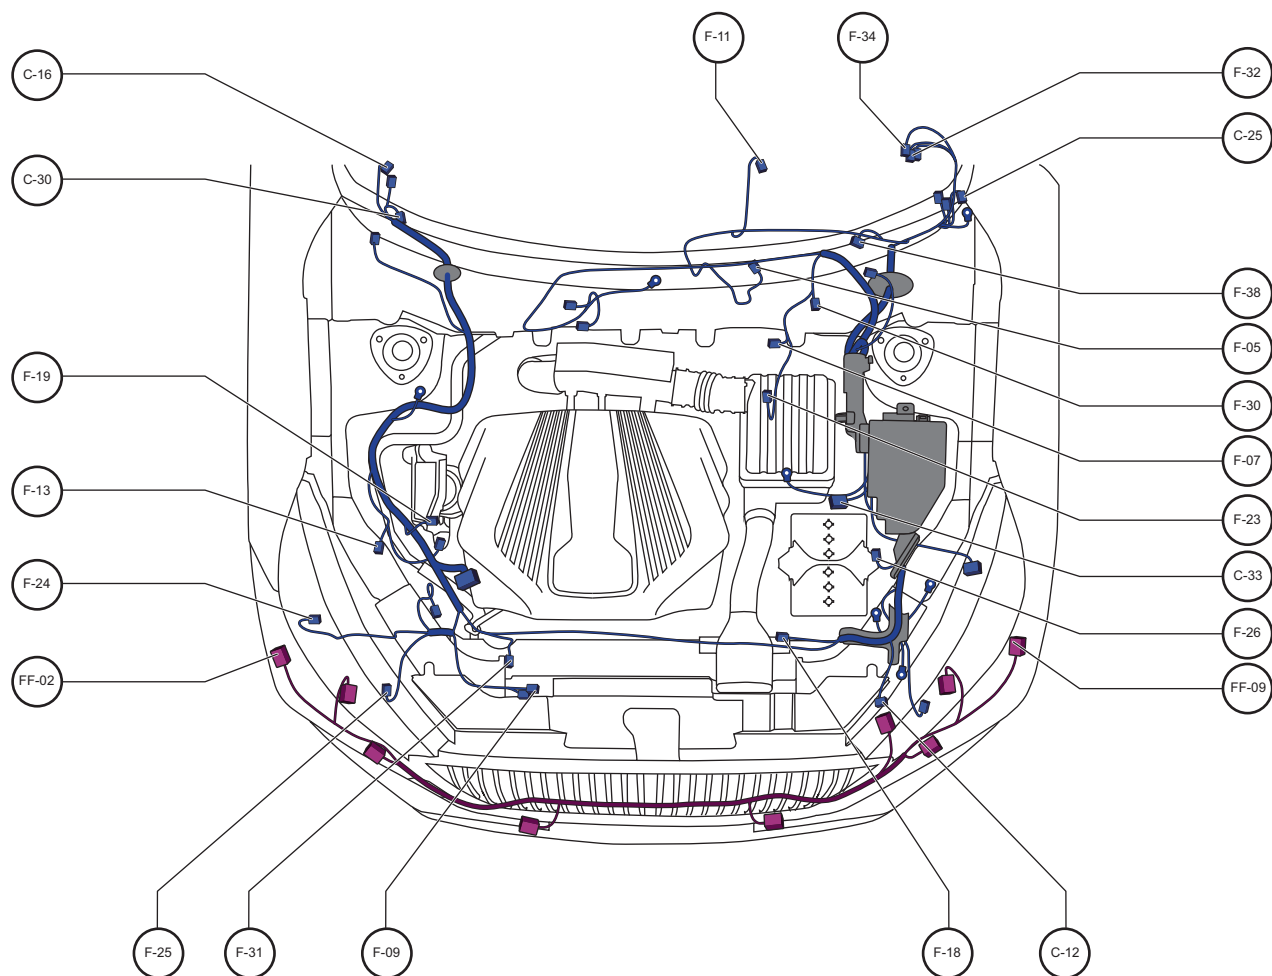


F-05 Датчик педали акселератора
 F-07 Переключатель уровня тормозной жидкости
 F-09 Переключатель капота двигателя
 F-11 Выключатель стоп-сигнала
 F-13 Правая передняя фара
 F-18 Электрический вентилятор
 F-19 Датчик давления кондиционера
 F-23 Датчик батареи
 F-24 Электродвигатель промывания ветрового стекла

F-25 Низкочастотный динамик
 F-26 Датчик скорости левого переднего колеса
 F-30 Датчик степени вакуума тормозов
 F-31 Датчик температуры охлаждающей жидкости
 F-32 Блок управления кузовом-С
 F-34 Блок управления кузовом-А
 F-38 TCU
 FF-02 Правая сторона переднего радарного датчика-В
 FF-09 Левая сторона переднего радарного датчика-В

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,5T

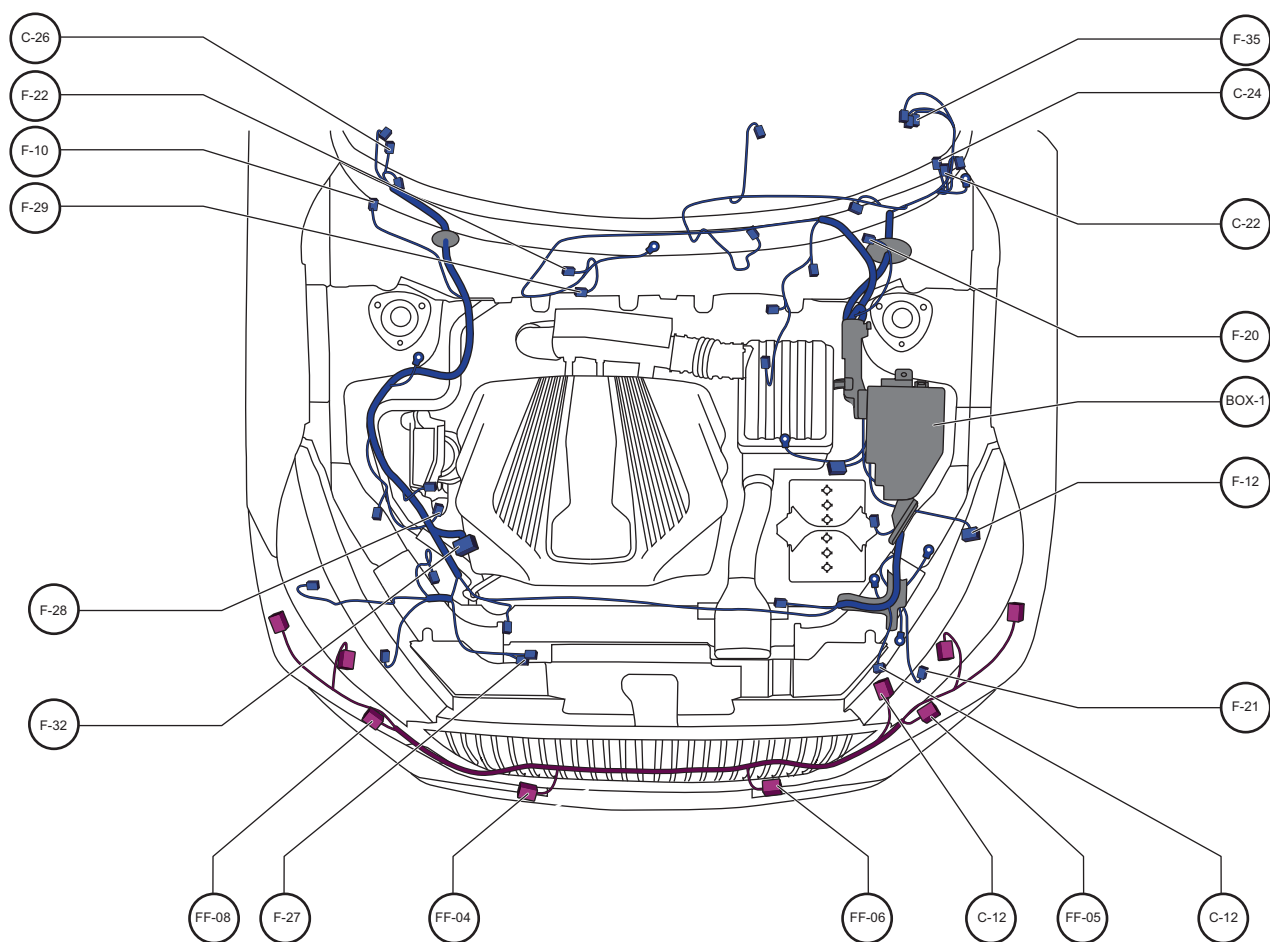


F-10 Нагрев переднего ветрового стекла
 F-12 Левая передняя фара
 F-20 Электродвигатель стеклоочистителя
 F-21 Высокочастотный динамик
 F-22 Блок управления электроусилителем руля
 F-27 Датчик температуры окружающей среды
 F-28 Датчик скорости правого переднего колеса

F-29 Электроусилитель руля
 F-32 Блок управления ESP
 F-35 Блок управления кузовом-B
 FF-04 Левая средняя сторона переднего радарного датчика-A
 FF-05 Правая сторона переднего радарного датчика-A
 FF-06 Правая средняя сторона переднего радарного датчика-A
 FF-08 Левая сторона переднего радарного датчика-A

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,8Т

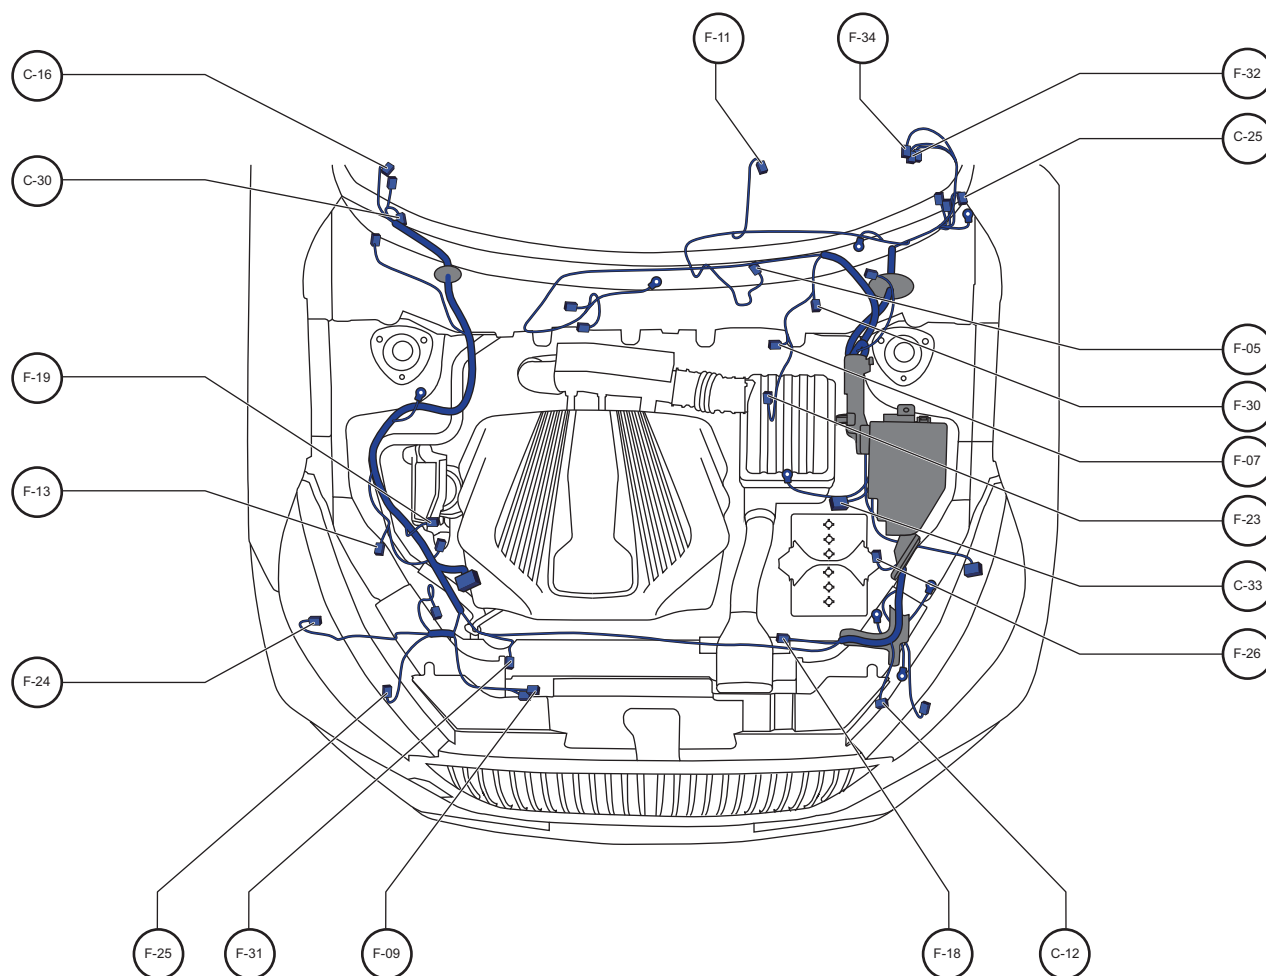


F-05 Датчик педали акселератора
 F-07 Переключатель уровня тормозной жидкости
 F-09 Переключатель капота двигателя
 F-11 Выключатель стоп-сигнала
 F-13 Правая передняя фара
 F-18 Электрический вентилятор
 F-19 Датчик давления кондиционера
 F-23 Датчик батареи
 F-24 Электродвигатель промывания ветрового стекла

F-25 Низкочастотный динамик
 F-26 Датчик скорости левого переднего колеса
 F-30 Датчик степени вакуума тормозов
 F-31 Датчик температуры охлаждающей жидкости
 F-32 Блок управления кузовом-С
 F-34 Блок управления кузовом-А

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри камеры двигателя-1,8Т

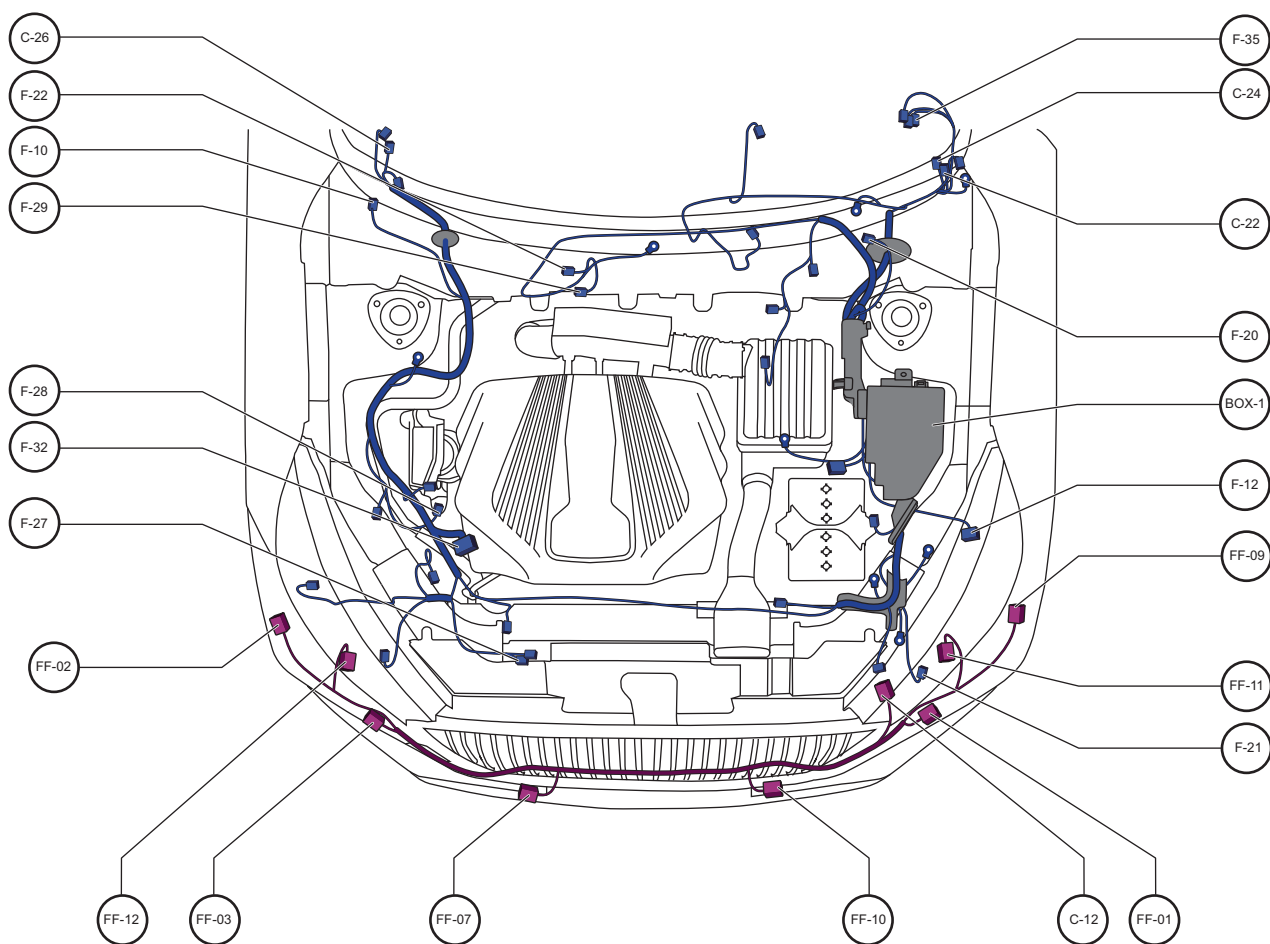


F-10 Нагрев переднего ветрового стекла
 F-12 Левая передняя фара
 F-20 Электродвигатель стеклоочистителя
 F-21 Высокочастотный динамик
 F-22 Блок управления электроусилителем руля
 F-27 Датчик температуры окружающей среды
 F-28 Датчик скорости правого переднего колеса
 F-29 Электроусилитель руля
 F-32 Блок управления ESP

F-35 Блок управления кузовом-B
 FF-01 Левая средняя сторона переднего радарного датчика-B
 FF-02 Правая сторона переднего радарного датчика-B
 FF-03 Правая средняя сторона переднего радарного датчика-B
 FF-07 Правая сторона переднего радарного датчика
 FF-09 Левая сторона переднего радарного датчика-B
 FF-10 Левая сторона переднего радарного датчика
 FF-11 Левая передняя противотуманная фара
 FF-12 Правая передняя противотуманная фара

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри приборной панели-1,5Т

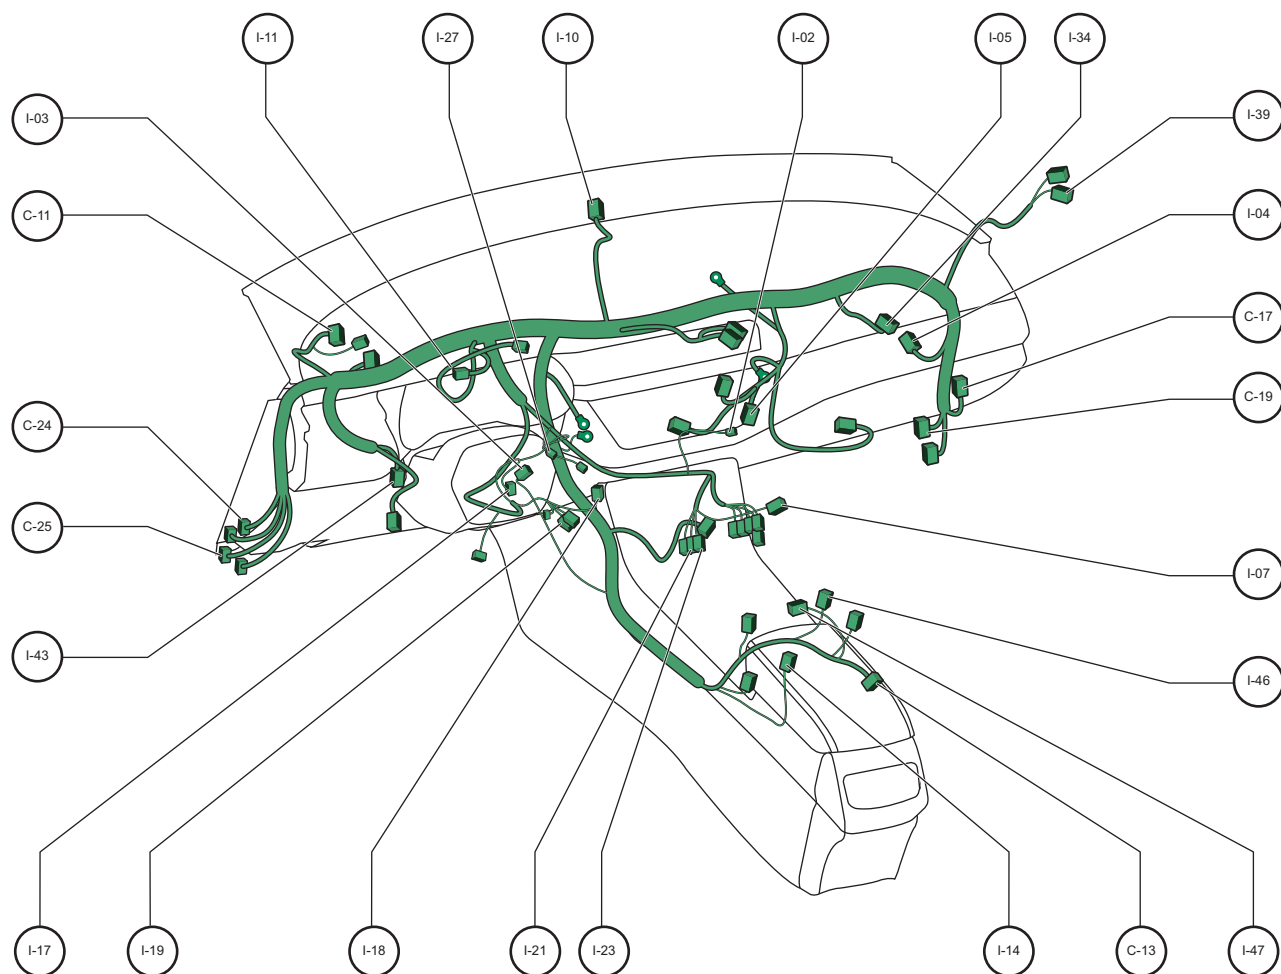

I-02 Многофункциональная панель управления

I-03 Комплексный вентиляционный электродвигатель водителя

I-04 Электродвигатель заслонки внутренней и внешней циркуляции

I-05 Двигатель демпфера режима

I-07 Панель управления кондиционером

I-10 Солнечный датчик

I-11 Комбинированный прибор-А

I-14 Переключатель ЕРВ

I-17 Комбинированный переключатель-автомобильная фара

I-18 Комбинированный переключатель - стеклоочиститель

I-19 Спиральный кабель-А

I-21 Блок управления звуком-В

I-23 Блок управления звуком-С

I-27 Датчик угла поворота

I-39 Левый передний высокочастотный динамик - низкая конфигурация

I-34 Воздушная подушка безопасности пассажира


I-43 Блок управления кузовом-D

I-46 Переключатель открывания внутри багажника

I-47 Электронный переключатель передач АТ

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри приборной панели-1,5T

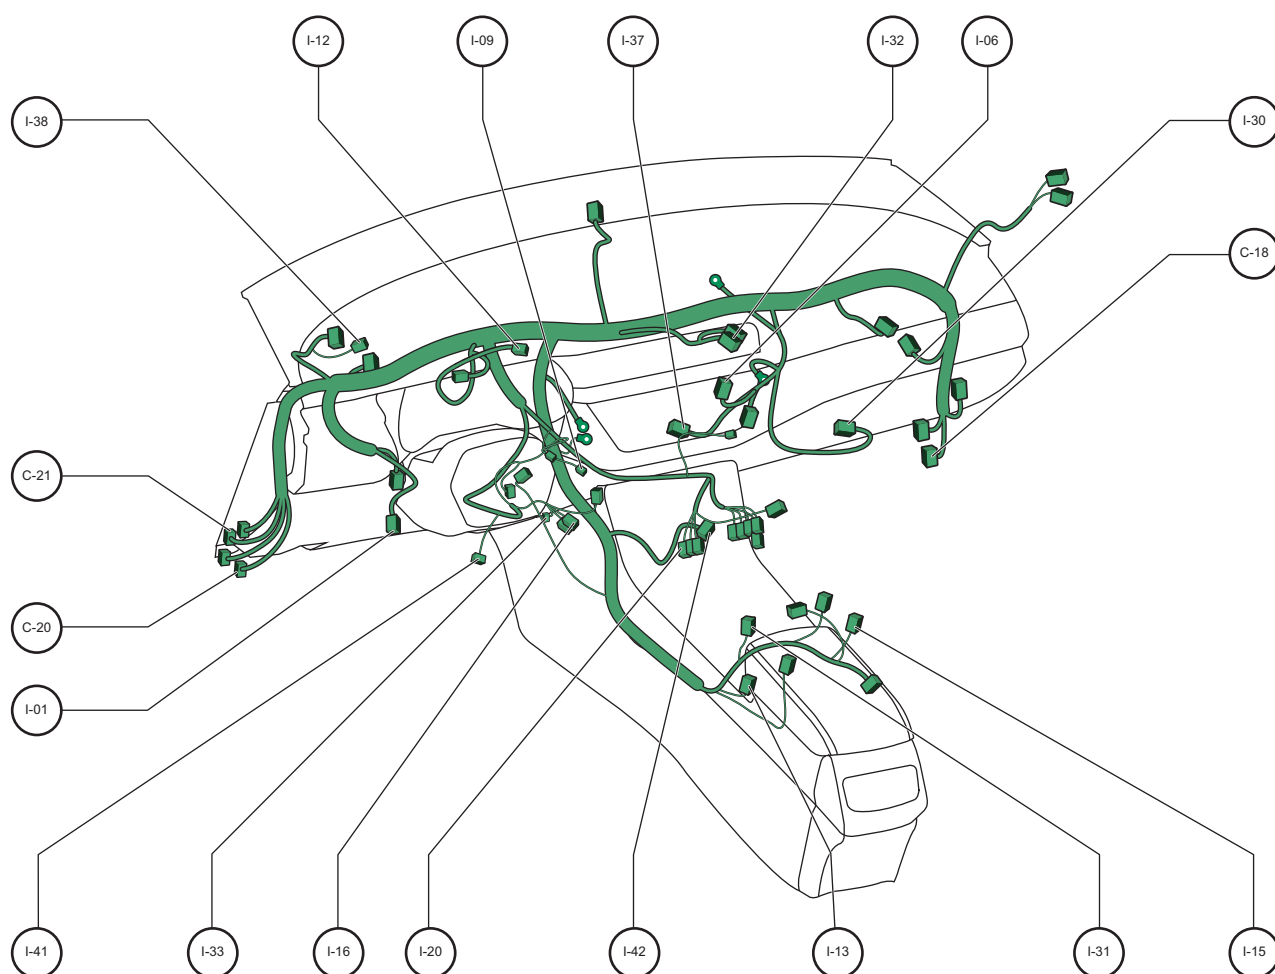

I-01 Блок переключателя

I-06 Комплексный вентиляционный электродвигатель
со стороны пассажира

I-09 Датчик температуры в помещении

I-12 Комбинированный прибор-В

I-13 Блок управления шлюзом

I-15 Блок переключателя-В

I-16 Спиральный кабель-В

I-20 Блок управления звуком-А

I-30 Воздуходувка

I-31 Переключатель запуска двигателя

I-32 Блок ЖК-дисплей-А

I-33 Электронный замок рулевой колонки

I-37 Сопротивление с регулируемой скоростью


I-38 Левый передний высокочастотный динамик -
низкая конфигурация

I-41 Диагностический интерфейс

I-42 Контроллер кондиционера

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри приборной панели-1,8Т

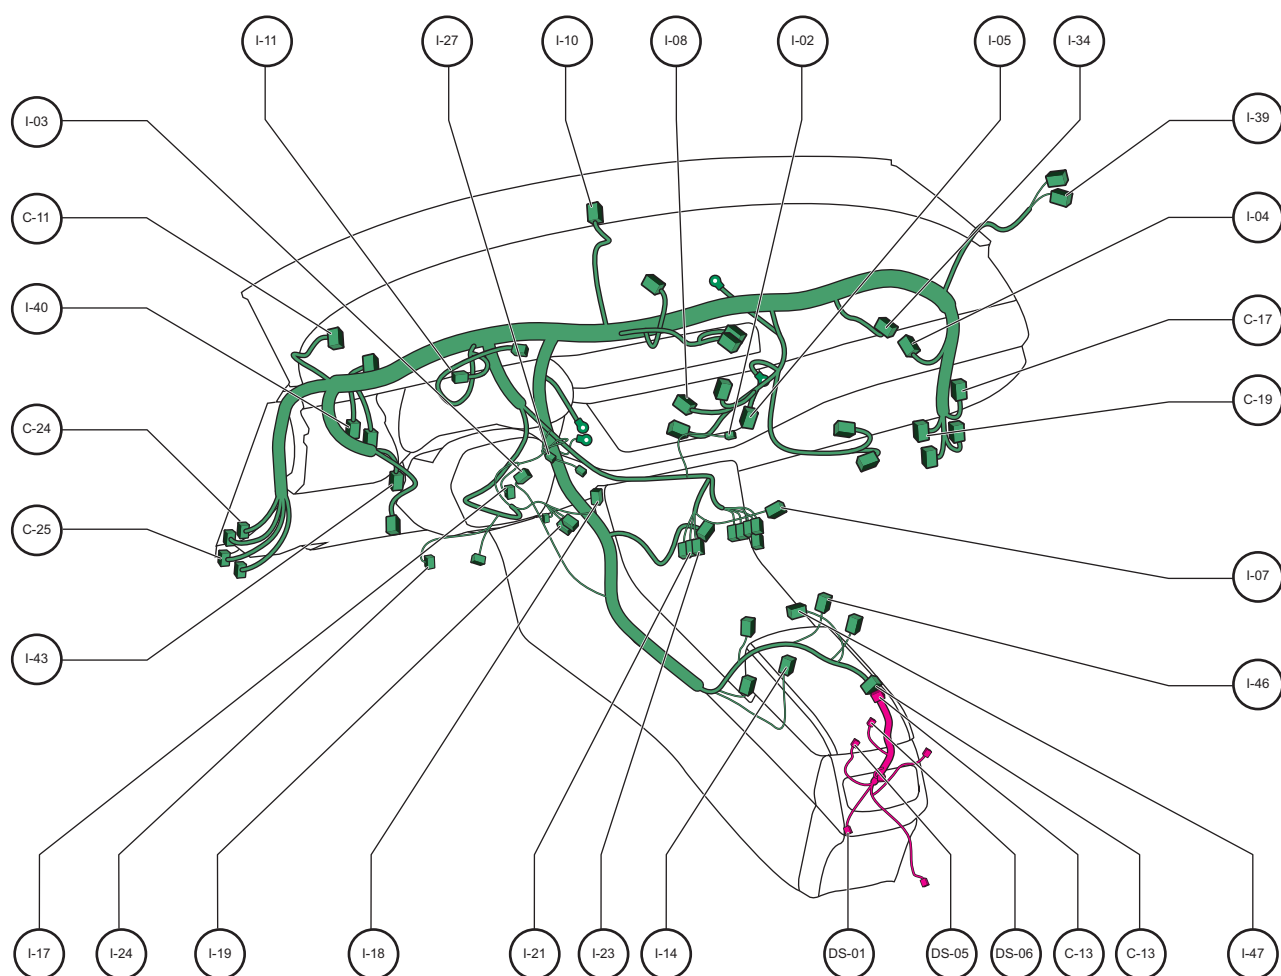

I-02 Многофункциональная панель управления

I-03 Комплексный вентиляционный электродвигатель водителя

I-04 Электродвигатель заслонки внутренней и внешней циркуляции

I-05 Двигатель демпфера режима

I-07 Панель управления кондиционером

I-08 Датчика температуры испарителя

I-10 Солнечный датчик

I-11 Комбинированный прибор-А

I-14 Переключатель ЕРВ

I-17 Комбинированный переключатель-автомобильная фара

I-18 Комбинированный переключатель - стеклоочиститель

I-19 Спиральный кабель-А

I-21 Блок управления звуком-В

I-23 Блок управления звуком-С

I-24 Атмосферная подсветка приборной панели-1

I-27 Датчик угла поворота

I-34 Воздушная подушка безопасности пассажира

I-39 Левый передний высокочастотный динамик - низкая конфигурация

I-40 Автомобильный терминал удаленной связи

I-43 Блок управления кузовом-D

I-46 Переключатель открывания внутри багажника

I-47 Электронный переключатель передач АТ


SD-01 Внутренняя антенна -1

SD-05 Атмосферная подсветка левой вспомогательной приборной панели

SD-06 Контроллер беспроводной зарядки

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри приборной панели-1,8T

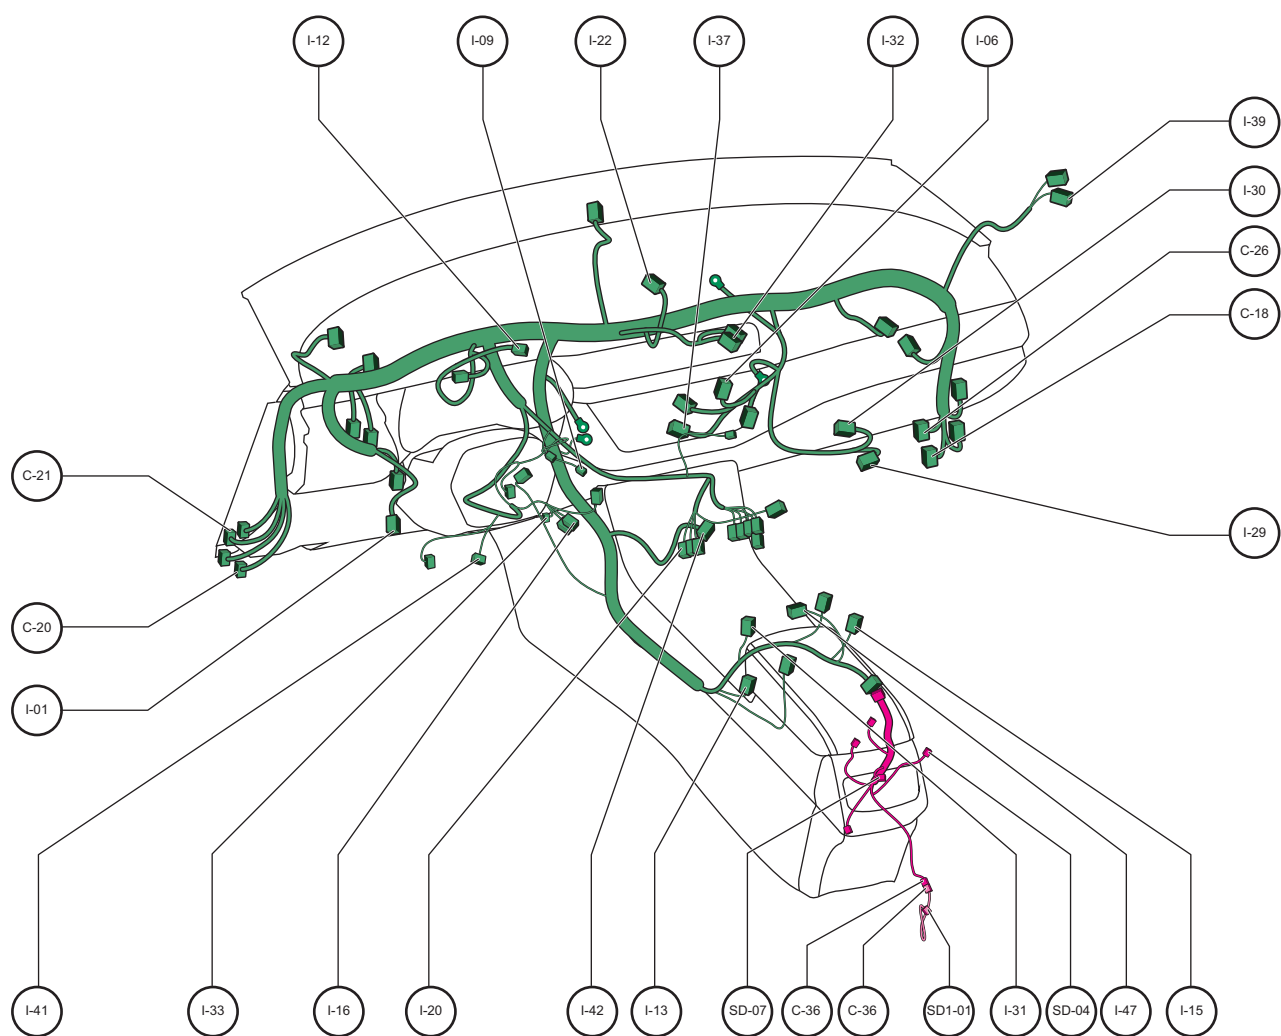

I-01 Блок переключателя

I-06 Комплексный вентиляционный электродвигатель со стороны пассажира

I-09 Датчик температуры в помещении

I-12 Комбинированный прибор-В

I-13 Блок управления шлюзом

I-15 Блок переключателя-В

I-16 Спиральный кабель-В

I-20 Блок управления звуком-А

I-22 Центральный динамик

I-29 Атмосферная подсветка приборной панели-2

I-30 Воздуховка

I-31 Переключатель запуска двигателя

I-32 Блок ЖК-дисплей-А

I-33 Электронный замок рулевой колонки

I-37 Сопротивление с регулируемой скоростью

I-39 Левый передний высокочастотный динамик - высокая конфигурация

I-41 Диагностический интерфейс

I-42 Контроллер кондиционера

I-47 Электронный переключатель передач АТ


SD-04 Атмосферная подсветка правой вспомогательной приборной панели

SD-07 Модуль USB для зарядки центрального подлокотника

SD1-01 Интерфейс USB для зарядки заднего сиденья

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри кузова

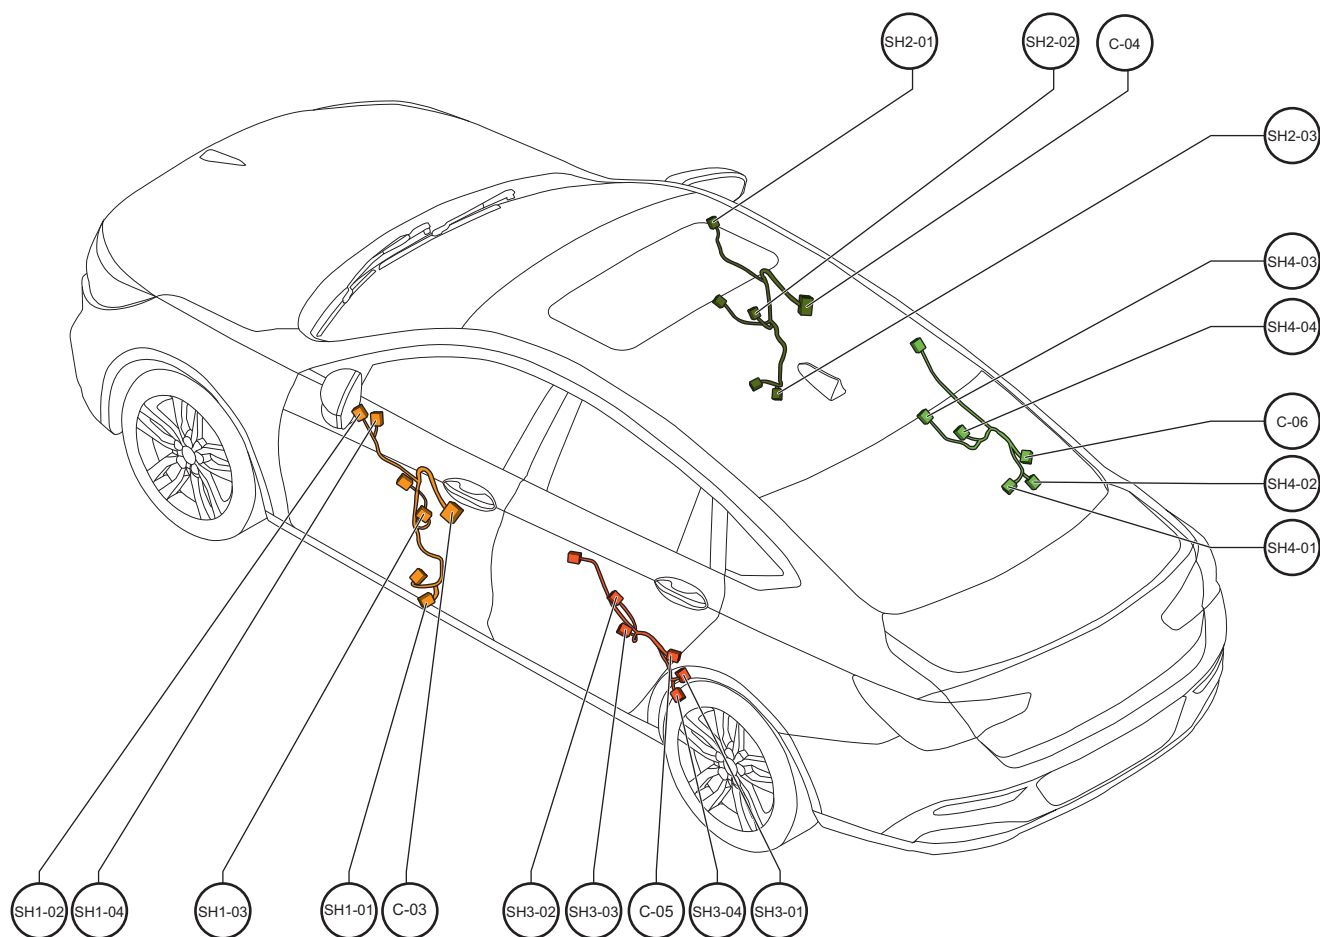


SH1-01 Световой маяк левой передней двери
 SH1-02 Переключатель регулировки зеркала заднего вида
 SH1-03 Переключатель электрического окна левой передней двери
 SH1-04 Переключатель центрального замка водителя
 SH3-01 Левый задний высокочастотный динамик - высокая конфигурация
 SH3-02 Переключатель 1 электрического окна левой задней двери
 SH3-03 Переключатель электрического окна левой задней двери
 SH3-04 Левый задний высокочастотный динамик - низкая конфигурация

SH2-01 Переключатель центрального замка второго водителя
 SH2-02 Переключатель электрического окна правой передней двери
 SH2-03 Световой маяк правой передней двери
 SH4-01 Правый задний высокочастотный динамик - высокая конфигурация
 SH4-02 Правый задний высокочастотный динамик - низкая конфигурация
 SH4-03 Переключатель 4 электрического окна правой задней двери
 SH4-04 Переключатель электрического окна правой задней двери

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри кузова-1,5Т

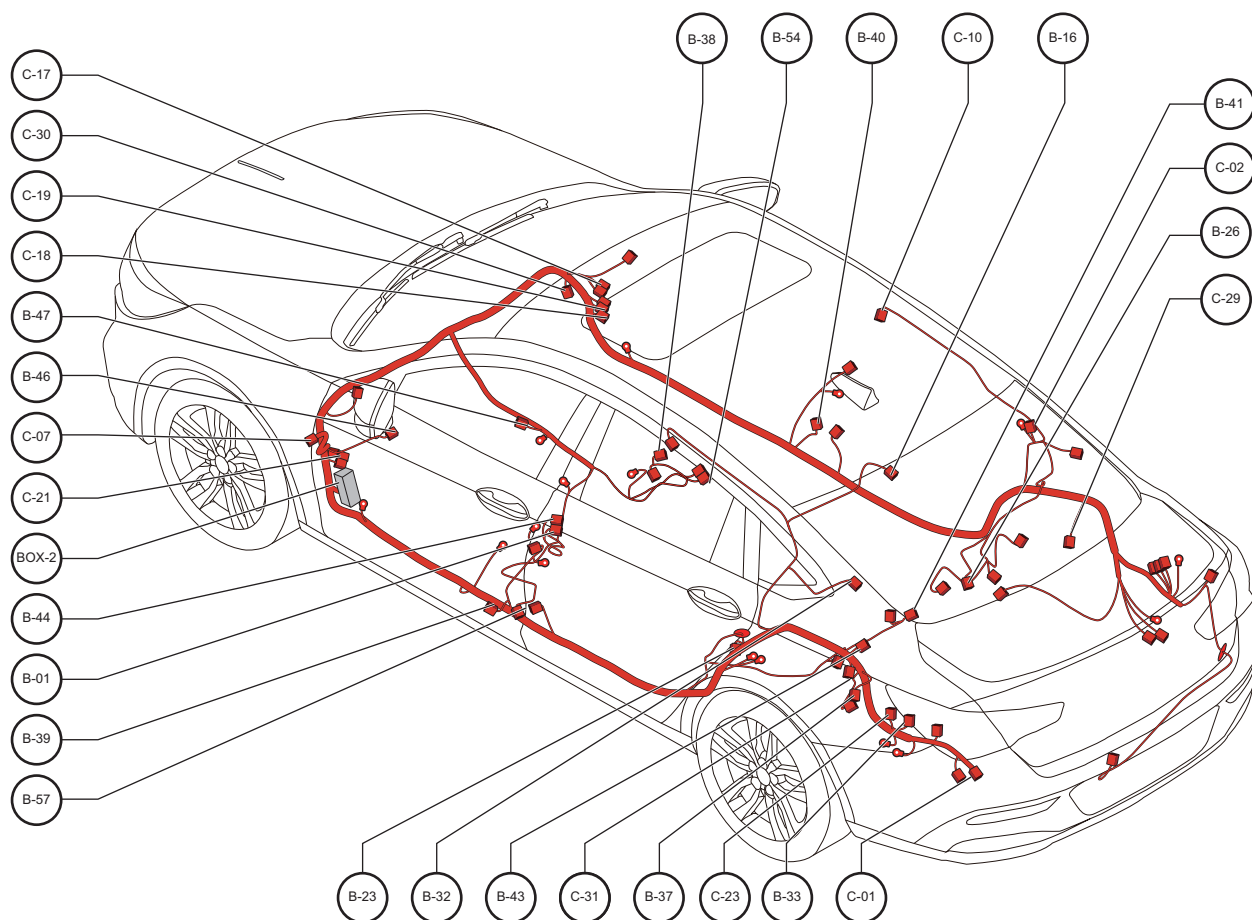

В-01 Сиденье водителя-А

В-16 Стоп-Сигнал высокого положения

В-23 Топливный насос

В-26 Радиочастотный приемопередатчик

В-32 Отрицательный полюс размораживания заднего ветрового стекла

В-33 Блок управления расстоянием при парковке

В-37 Электродвигатель замка крышки для топливного бака

В-38 Сиденье переднего пассажира-С

В-39 Левый датчик столкновения

В-40 Правый датчик столкновения

В-41 Правое заднее сиденье-А

В-43 Левое заднее сиденье-А

В-44 Сиденье водителя-В

В-46 Блок управления кузовом-Е


В-47 Блок управления воздушными подушками безопасности - высокая конфигурация

В-54 Блок управления электронным исполнительным механизмом переключения передач АТ

В-57 Шлюз преобразования

ПРИМЕЧАНИЕ: С-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри кузова-1,5T

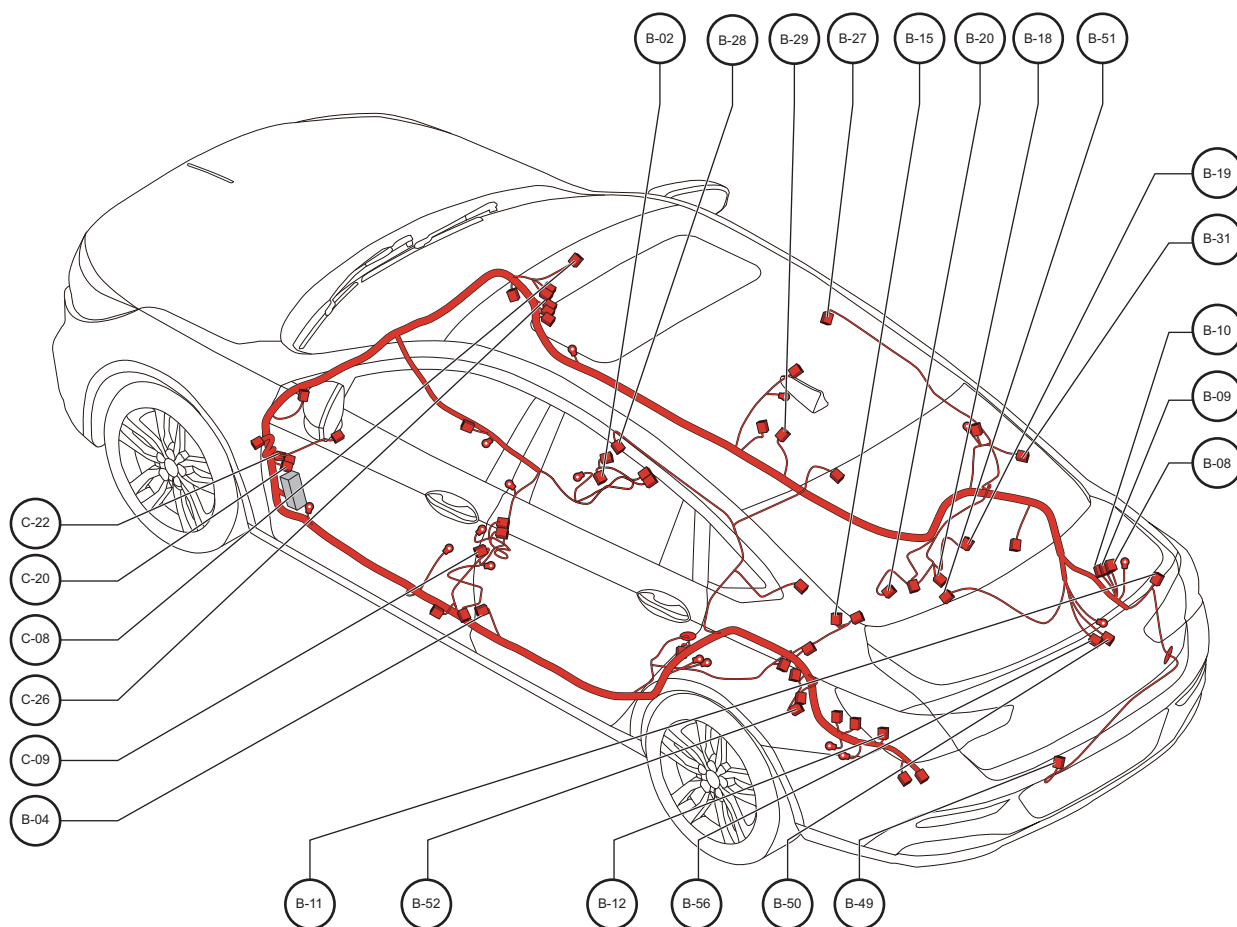

B-02 Сиденье переднего пассажира-A

B-04 Ремень безопасности типа предварительной затяжки водителя

B-08 Усилитель мощности звука-A

B-09 Усилитель мощности звука-B

B-10 Усилитель мощности звука-C

B-11 Правый задний комбинированный фонарь-A

B-12 Левый задний комбинированный фонарь-A

B-15 Внутренняя антенна багажника

B-18 Подсветка багажного отделения

B-19 Низкочастотный динамик правой багажной полки

B-20 Низкочастотный динамик левой багажной полки

B-27 Правая газовая завеса

B-28 Левая газовая завеса

B-29 Ремень безопасности типа предварительной затяжки пассажира

B-31 Положительный полюс размораживания заднего ветрового стекла

B-49 Наружная антенна багажника

B-50 Вентилятор DCDC


B-51 Контроллер батареи 48 В BMS

B-52 Модуль диагностики утечек испарения топлива

B-56 Контроллер DCDC

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри кузова-1,8Т

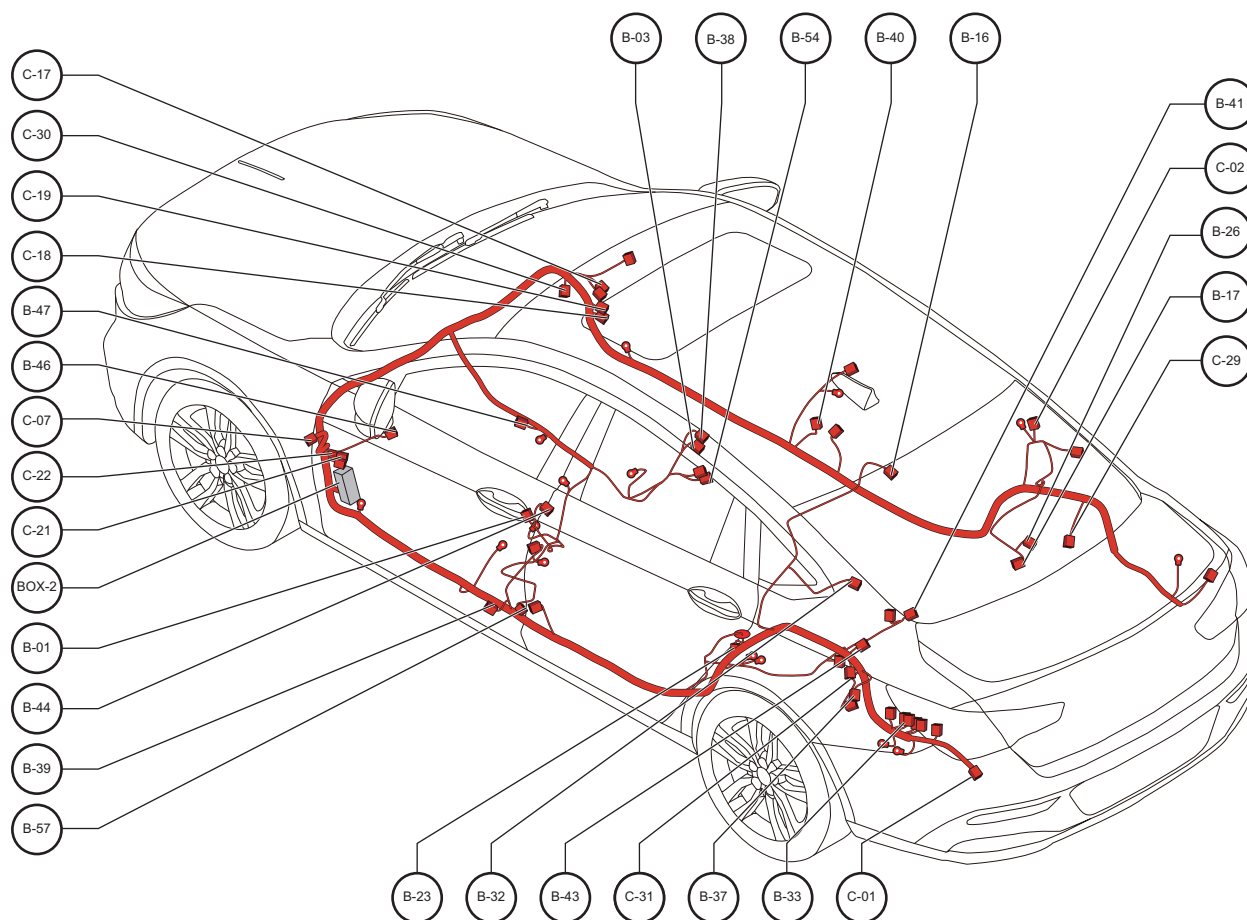

В-01 Сиденье водителя-А

В-03 Сиденье переднего пассажира-В

В-16 Стоп-Сигнал высокого положения

В-17 Подсветка багажного отделения

В-23 Топливный насос

В-26 Радиочастотный приемопередатчик

В-32 Отрицательный полюс размораживания
заднего ветрового стекла

В-33 Блок управления расстоянием при парковке

В-37 Электродвигатель замка крышки для топливного бака

В-38 Сиденье переднего пассажира-С

В-39 Левый датчик столкновения

В-40 Правый датчик столкновения

В-41 Правое заднее сиденье-А

В-43 Левое заднее сиденье-А

В-44 Сиденье водителя-В

В-46 Блок управления кузовом-Е


В-47 Блок управления воздушными подушками
безопасности - высокая конфигурация

В-54 Блок управления электронным исполнительным
механизмом переключения передач АТ

В-57 Шлюз преобразования

ПРИМЕЧАНИЕ: С-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри кузова-1,8Т

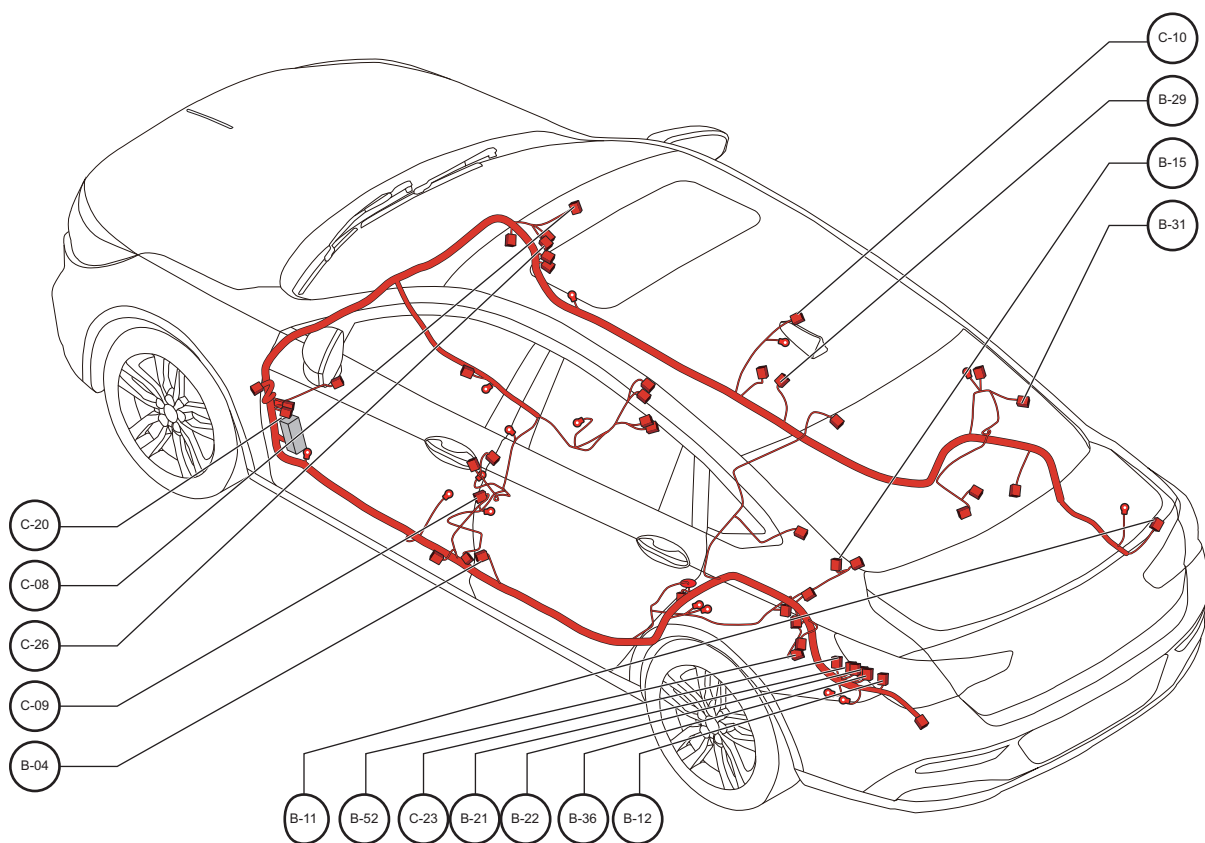

В-04 Ремень безопасности типа предварительной затяжки водителя

В-11 Правый задний комбинированный фонарь-А

В-12 Левый задний комбинированный фонарь-А

В-15 Внутренняя антенна багажника

В-21 Блок управления полуавтоматической парковкой-А

В-22 Блок управления полуавтоматической парковкой-В

В-36 Блок управления полуавтоматической парковкой-С


В-29 Ремень безопасности типа предварительной затяжки пассажира

В-31 Положительный полюс размораживания заднего ветрового стекла

В-52 Модуль диагностики утечек испарения топлива

ПРИМЕЧАНИЕ: С-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри заднего бампера

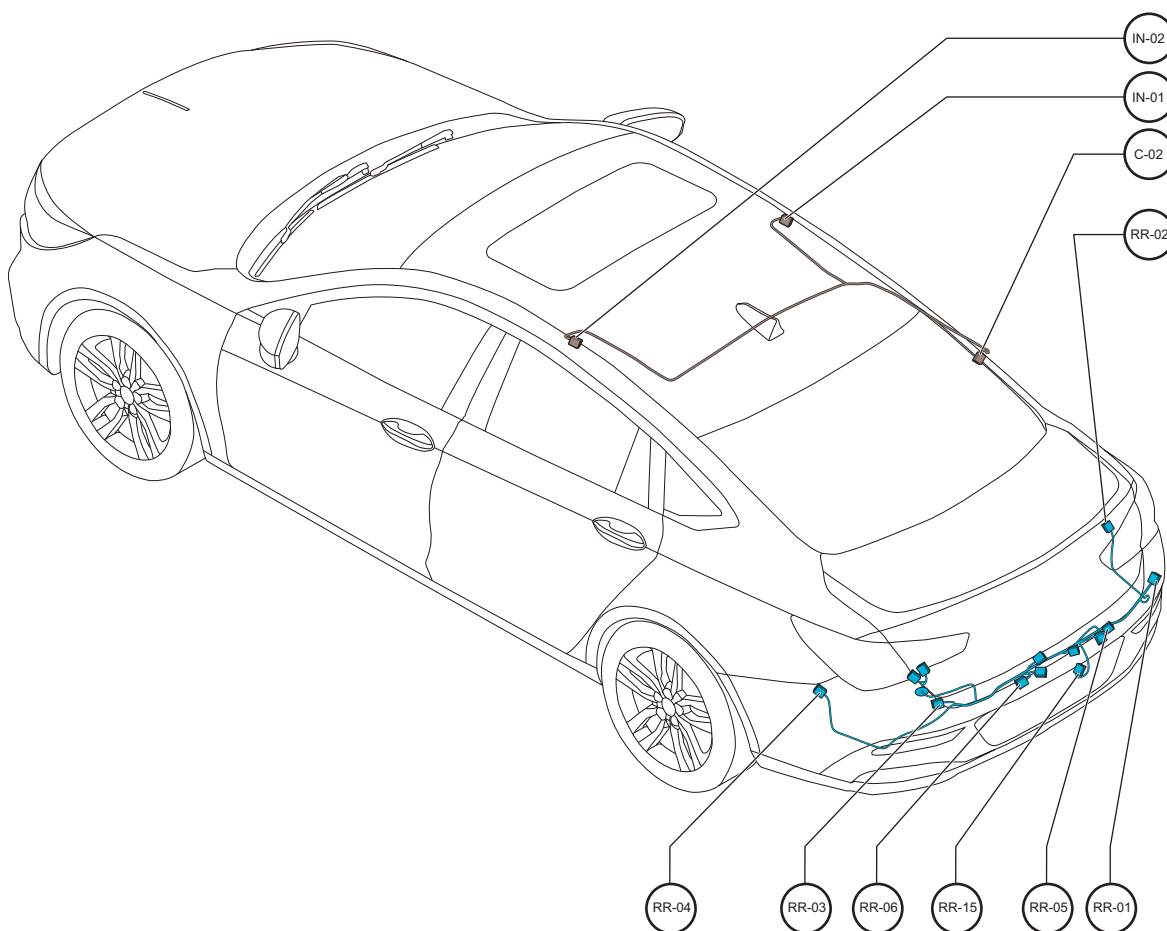


RR-01 Правая средняя сторона заднего радарного датчика-В
RR-02 Правая сторона заднего радарного датчика-В
RR-03 Левая средняя сторона заднего радарного датчика-В
RR-04 Левая сторона заднего радарного датчика-В
RR-05 Правая сторона заднего радарного датчика

RR-06 Левая сторона заднего радарного датчика
RR-15 Переключатель удара ногой
IN-01 Правая задняя внутренняя лампа
IN-02 Левая задняя внутренняя лампа

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.

Расположение деталей внутри заднего бампера

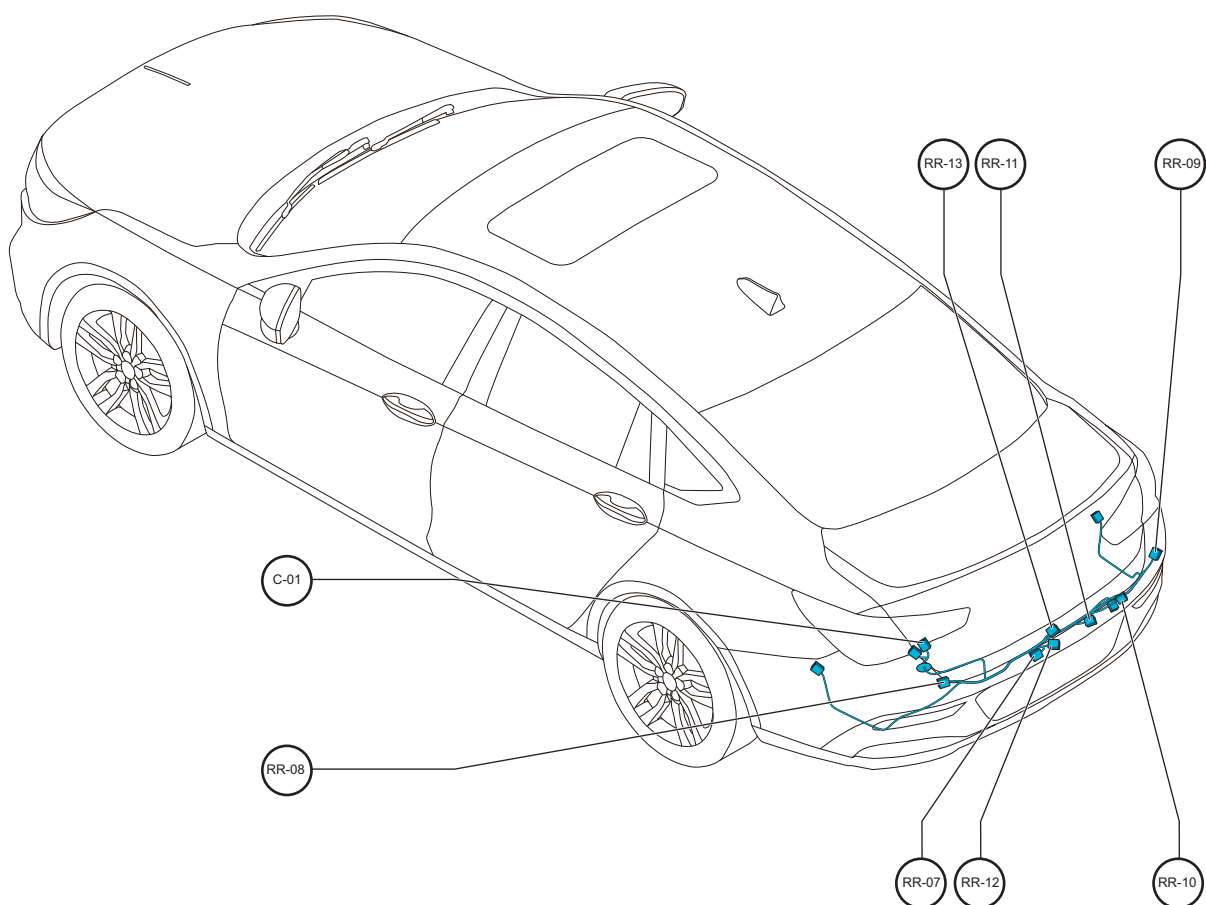

RR-07 Левая средняя сторона заднего радарного датчика-A

RR-08 Левая сторона заднего радарного датчика-A

RR-09 Правая сторона заднего радарного датчика-A

RR-10 Правая средняя сторона заднего радарного датчика-A


RR-11 Правая фара номерного знака

RR-12 Левая фара номерного знака


RR-13 Экранированный провод КАМЕРЫ III

ПРИМЕЧАНИЕ: C-XX - общие разъемы для обозначения соединений между различными жгутами проводов.


Расположение точки заземления внутри камеры двигателя-1,5Т

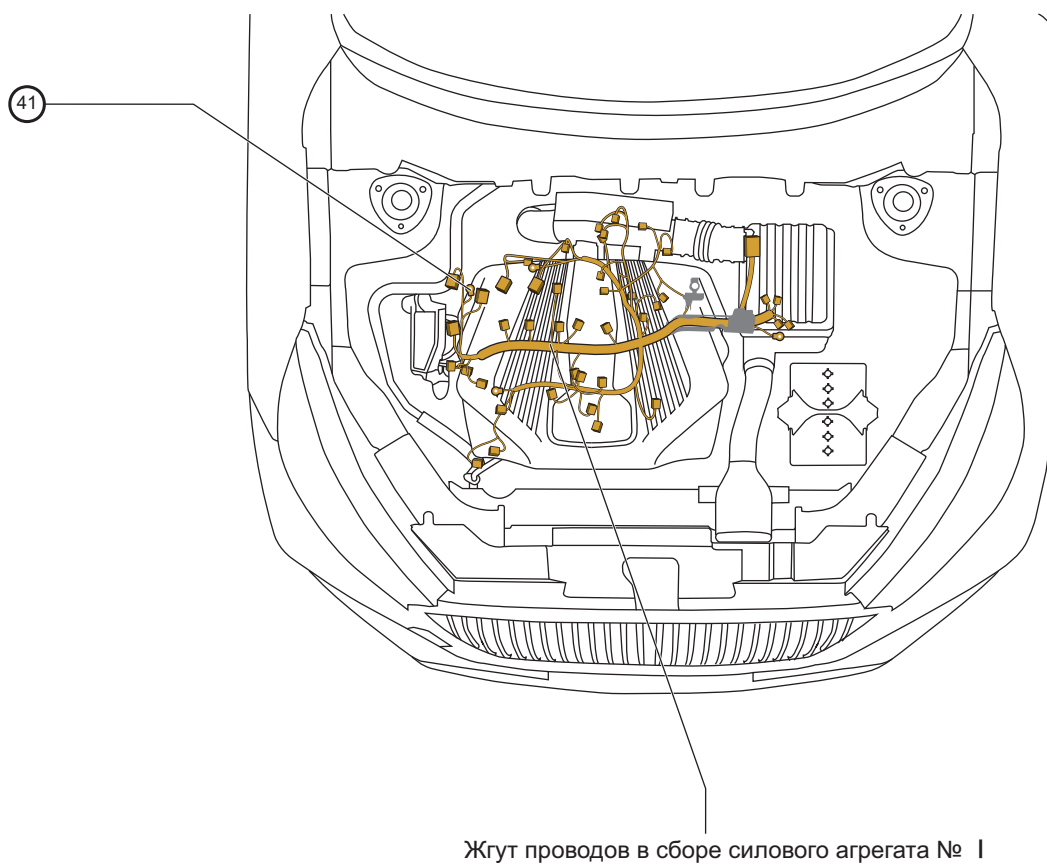


Расположение точки заземления внутри камеры двигателя-1,8Т

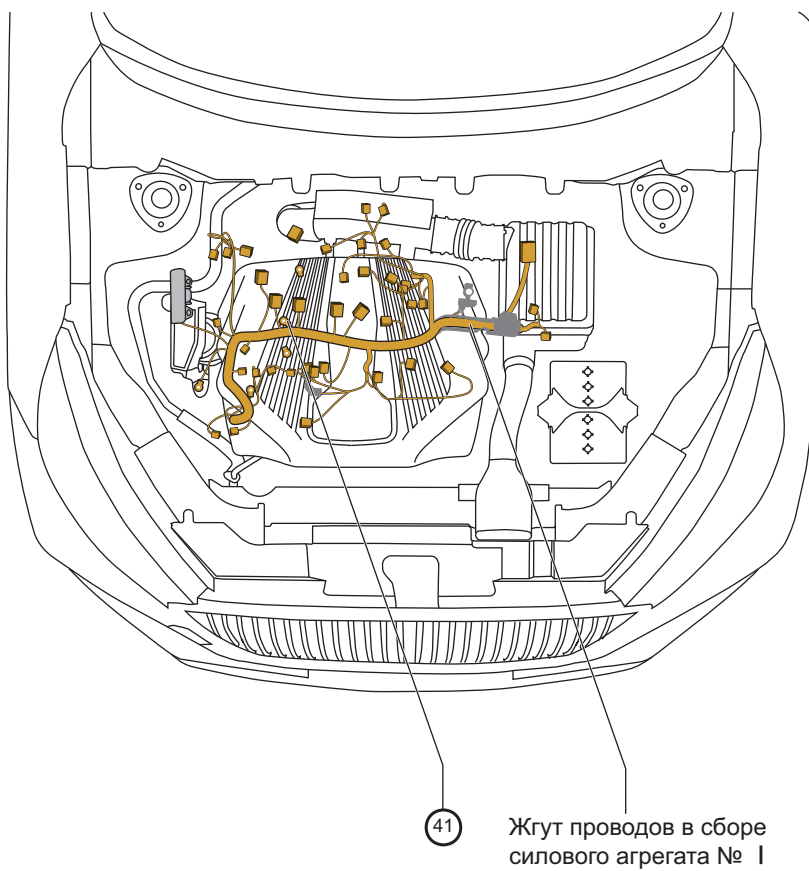


Расположение точки заземления в камере двигателя

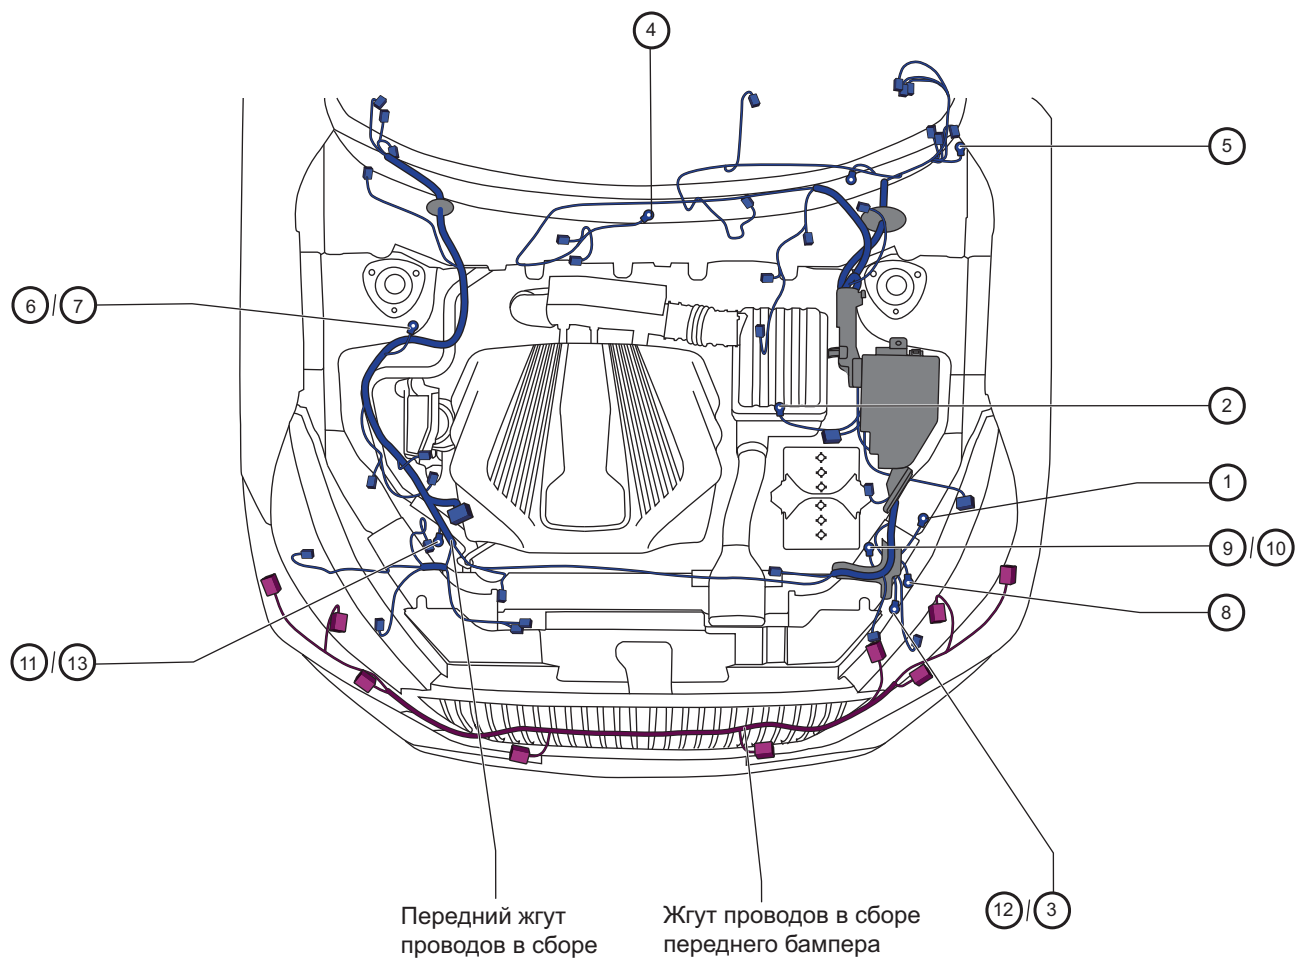

Расположение деталей внутри приборной панели

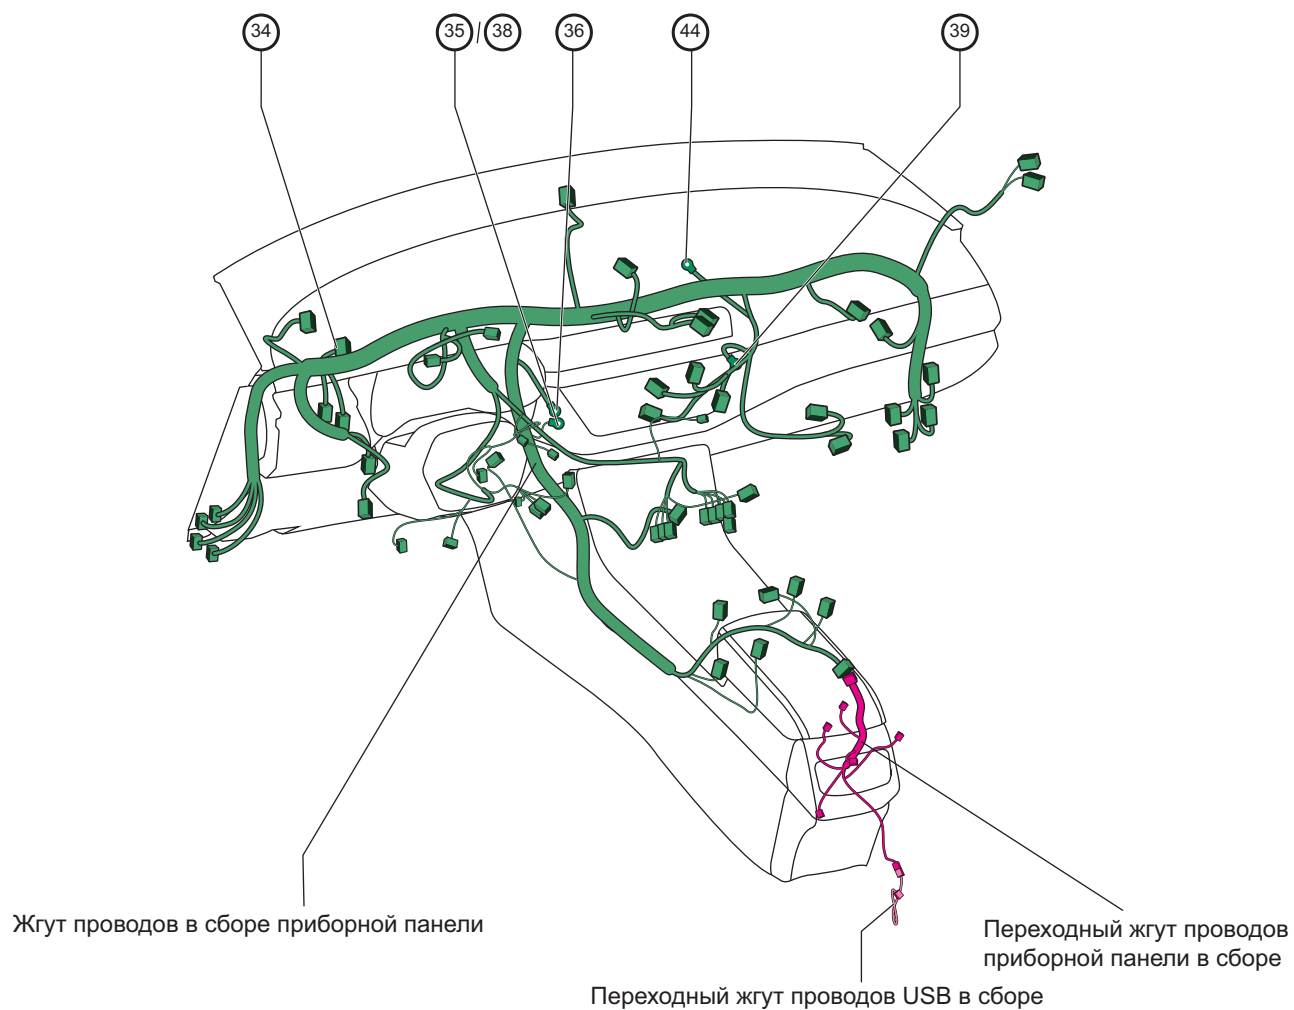


Расположение точки заземления внутри кузова

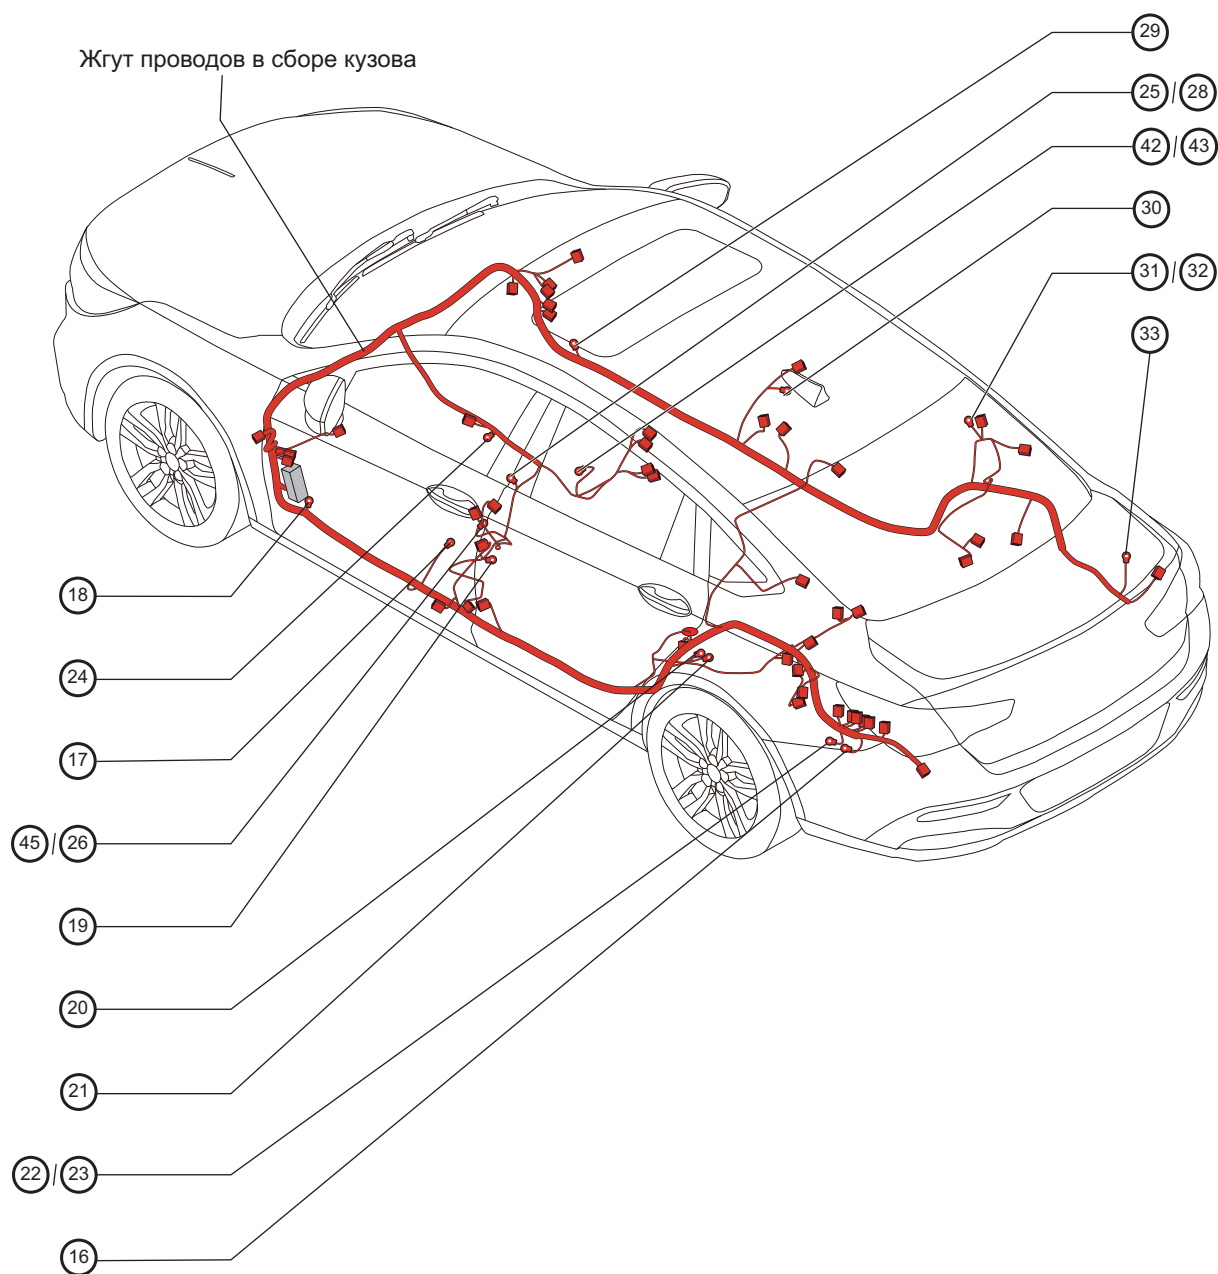


Расположение жгута проводов кузова

Жгут проводов фары освещения
макияжного зеркала в сборе


Сборка жгута проводов правого
заднего колеса в сборе

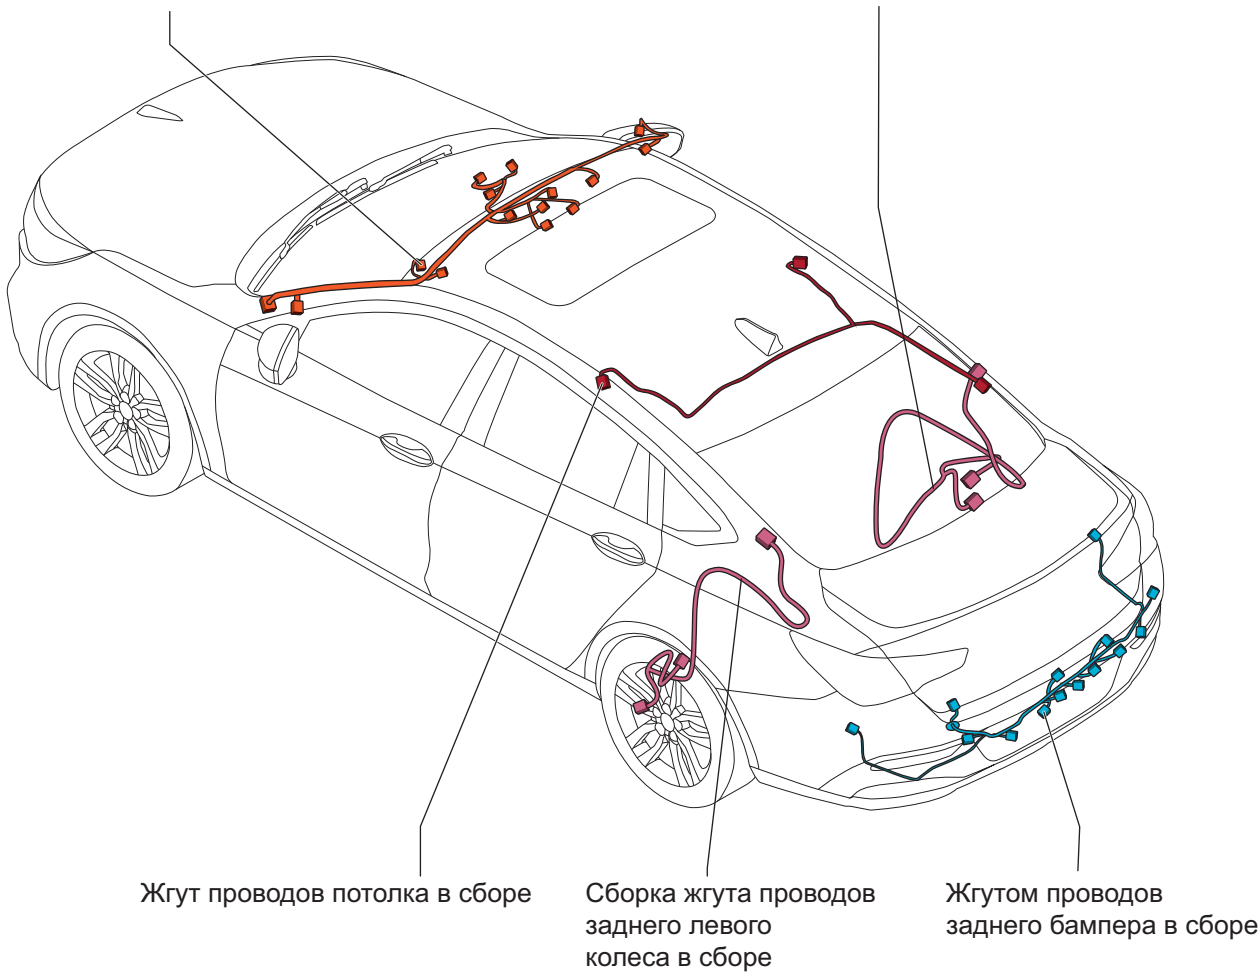

Расположение жгута проводов кузова

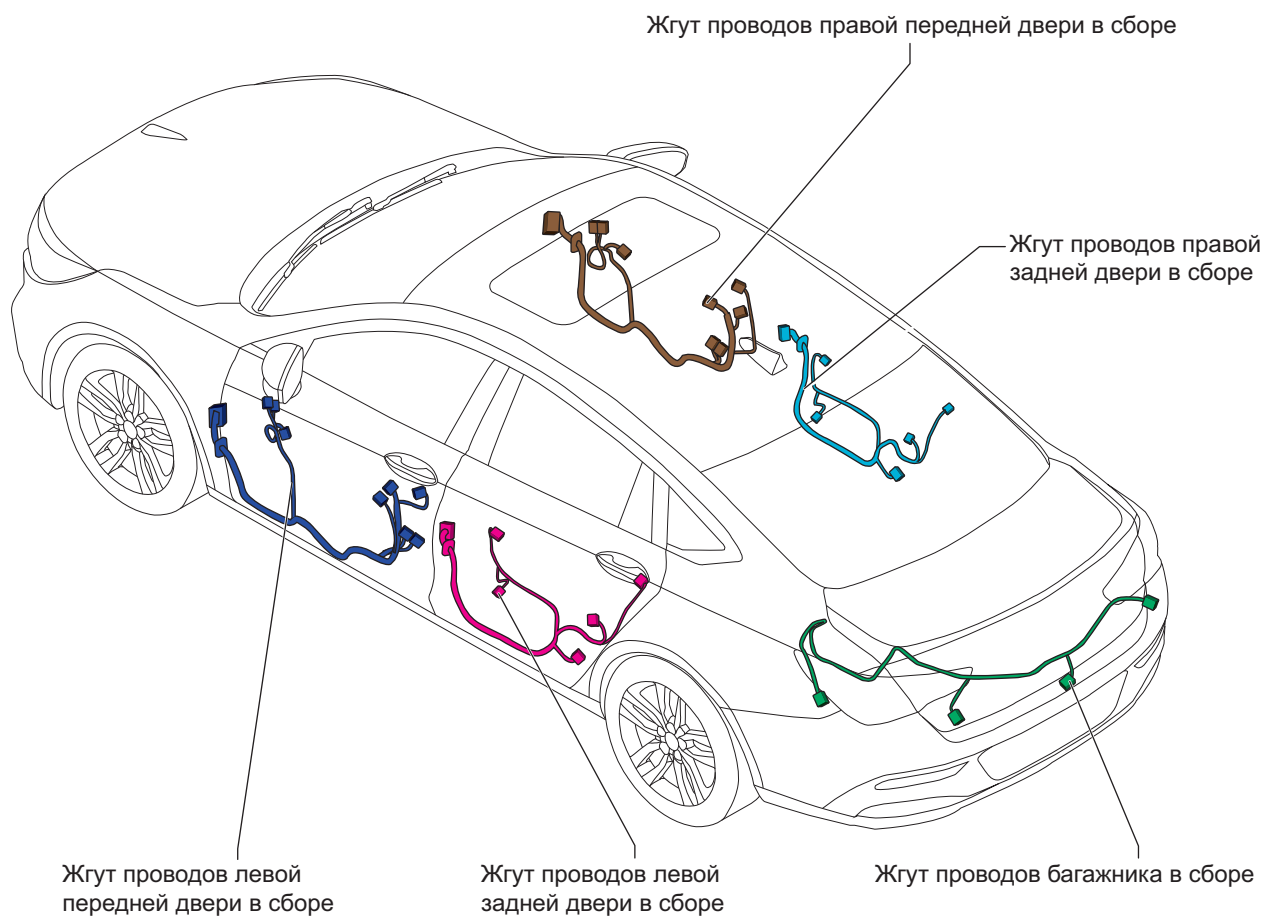


Расположение жгута проводов кузова

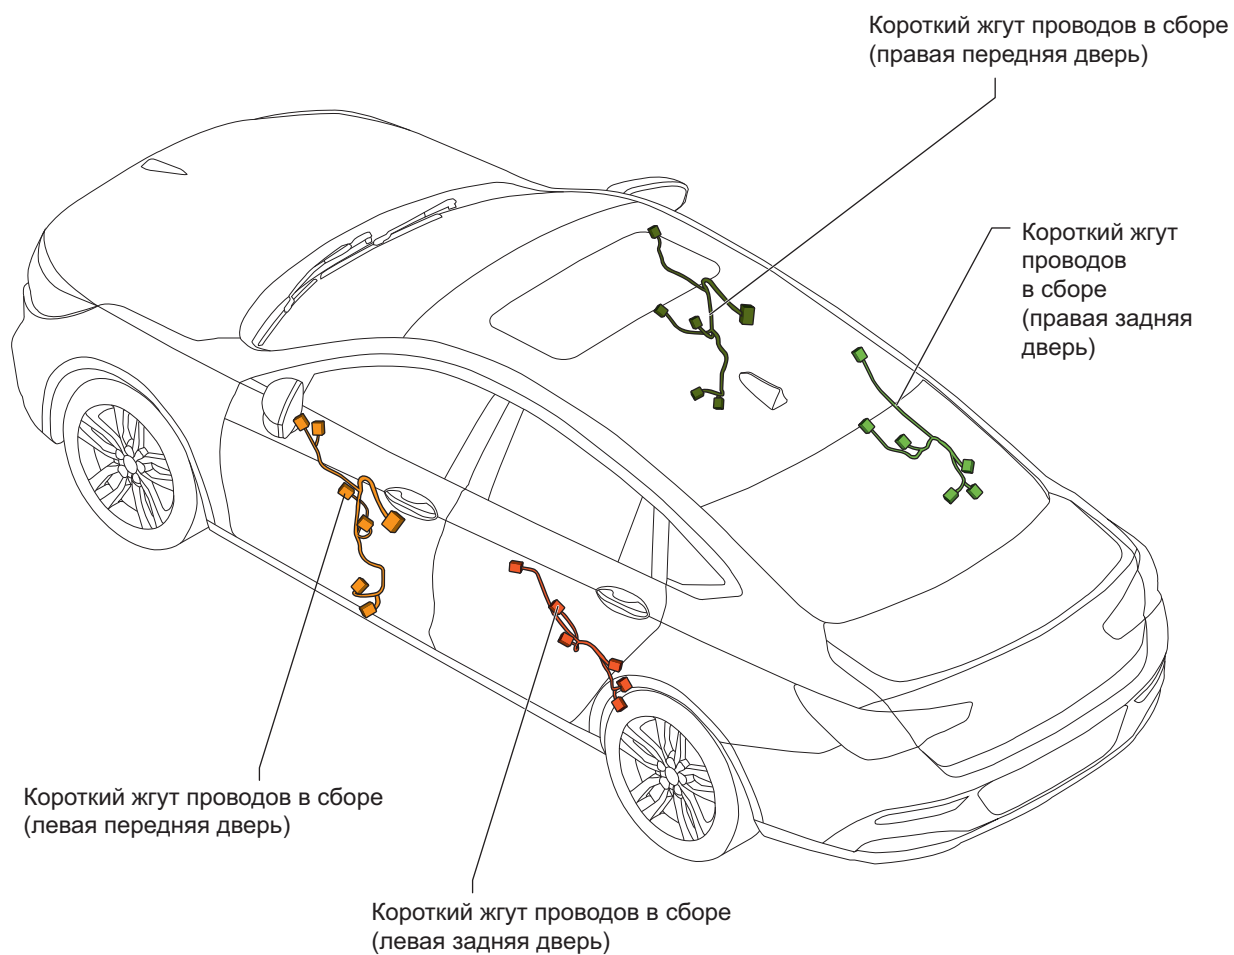


Точки заземления


На электрической схеме точки заземления показано подключение всех основных частей к каждой точке заземления. При устранении неисправности в неисправной точке заземления проверка системной цепи с общей точкой заземления поможет быстро подтвердить неисправность точки заземления, этот метод также можно использовать для проверки взаимосвязи между точками заземления.

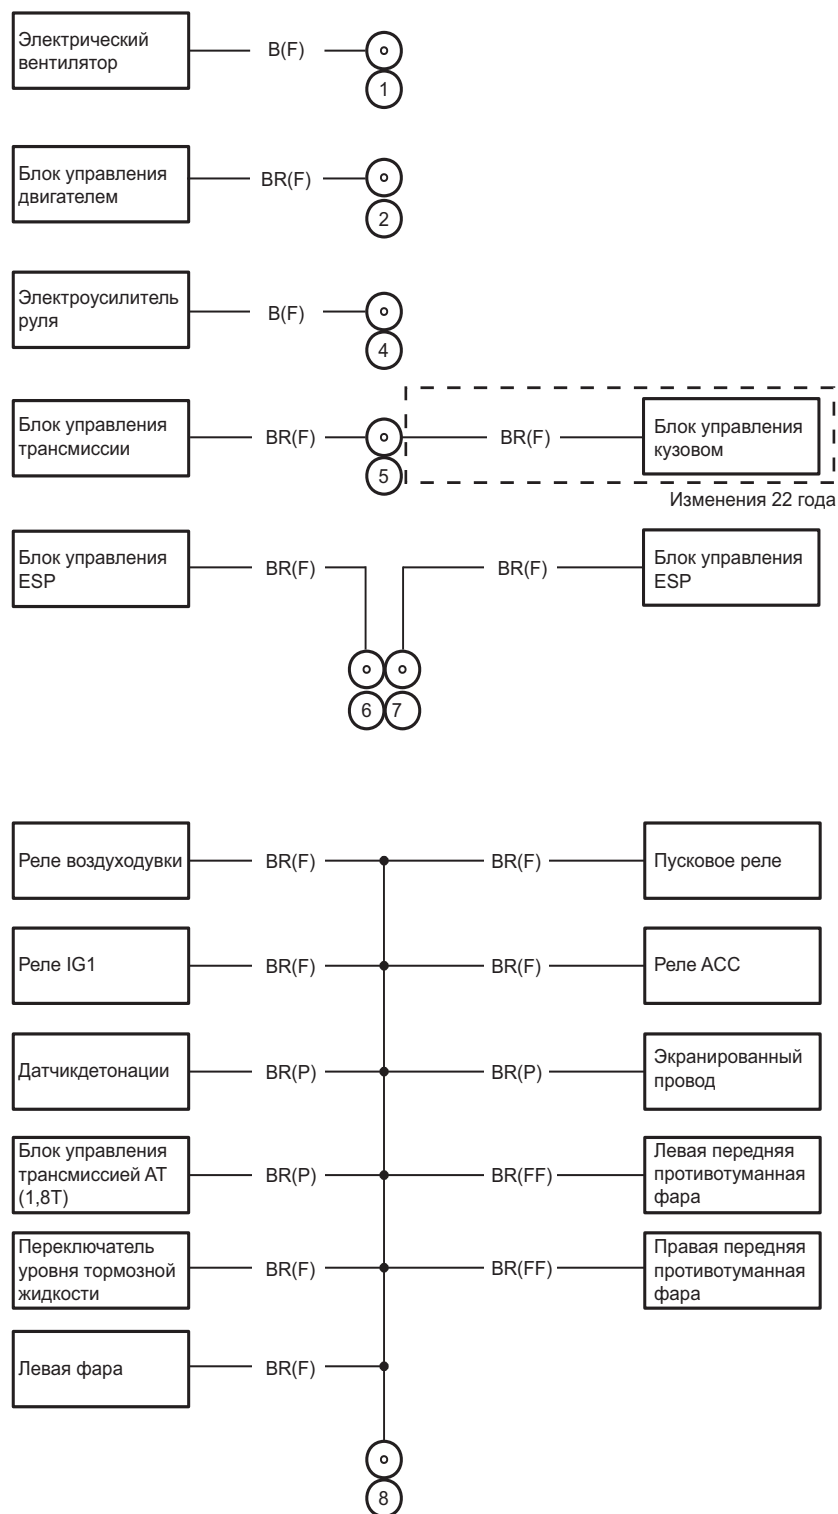


*Эта системная схема используется только в качестве схемы справочного образца и отличается от фактической цепи в разделе «Цепь системы».

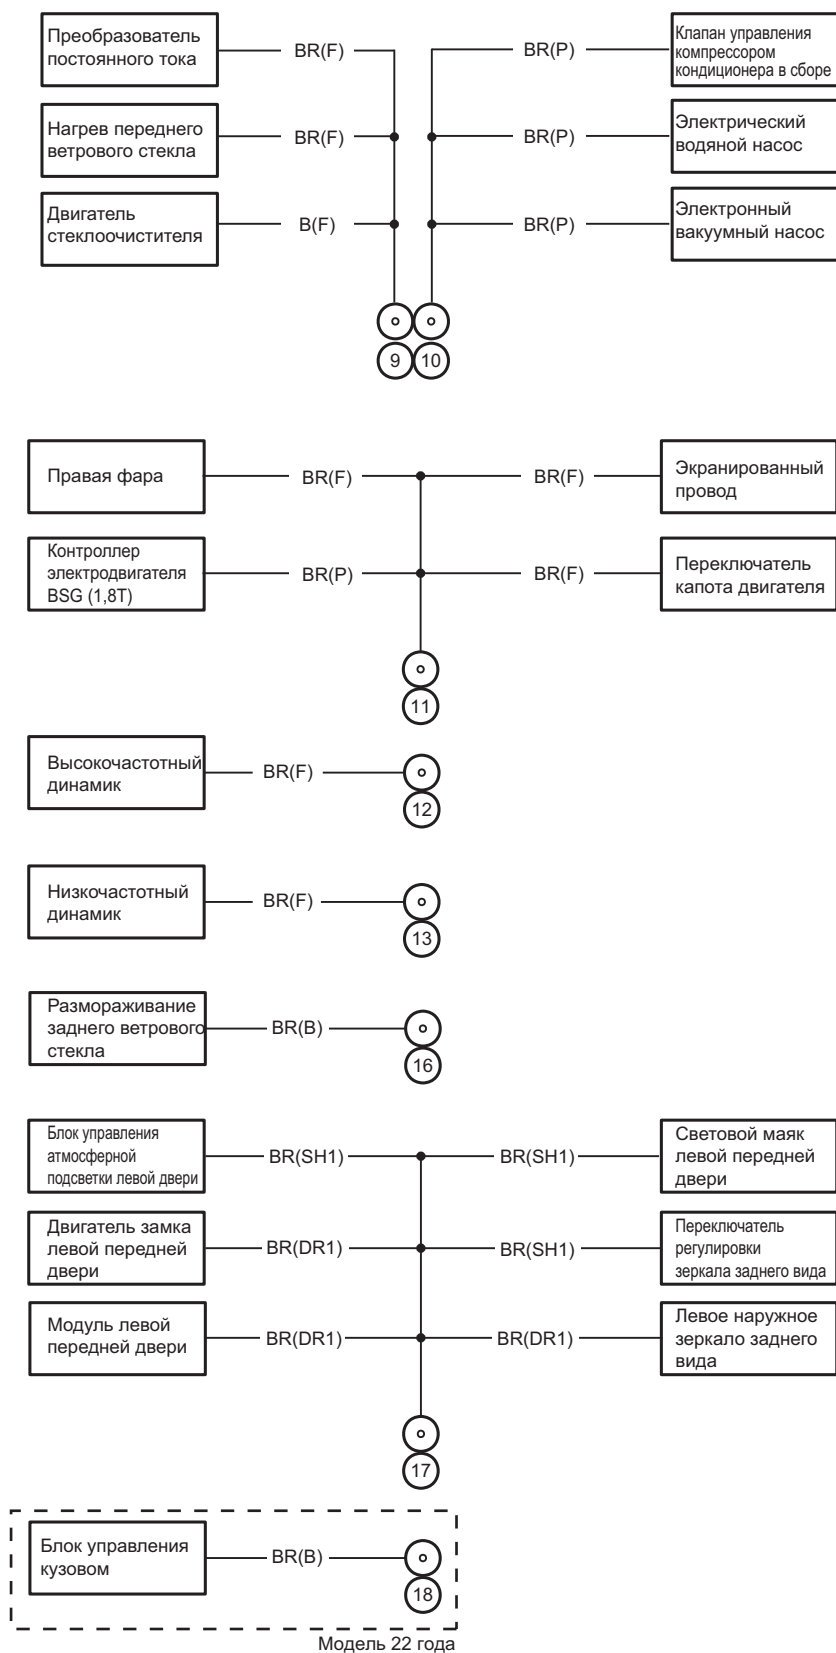



*Эта системная схема используется только в качестве схемы справочного образца и отличается от фактической цепи в разделе «Цепь системы».

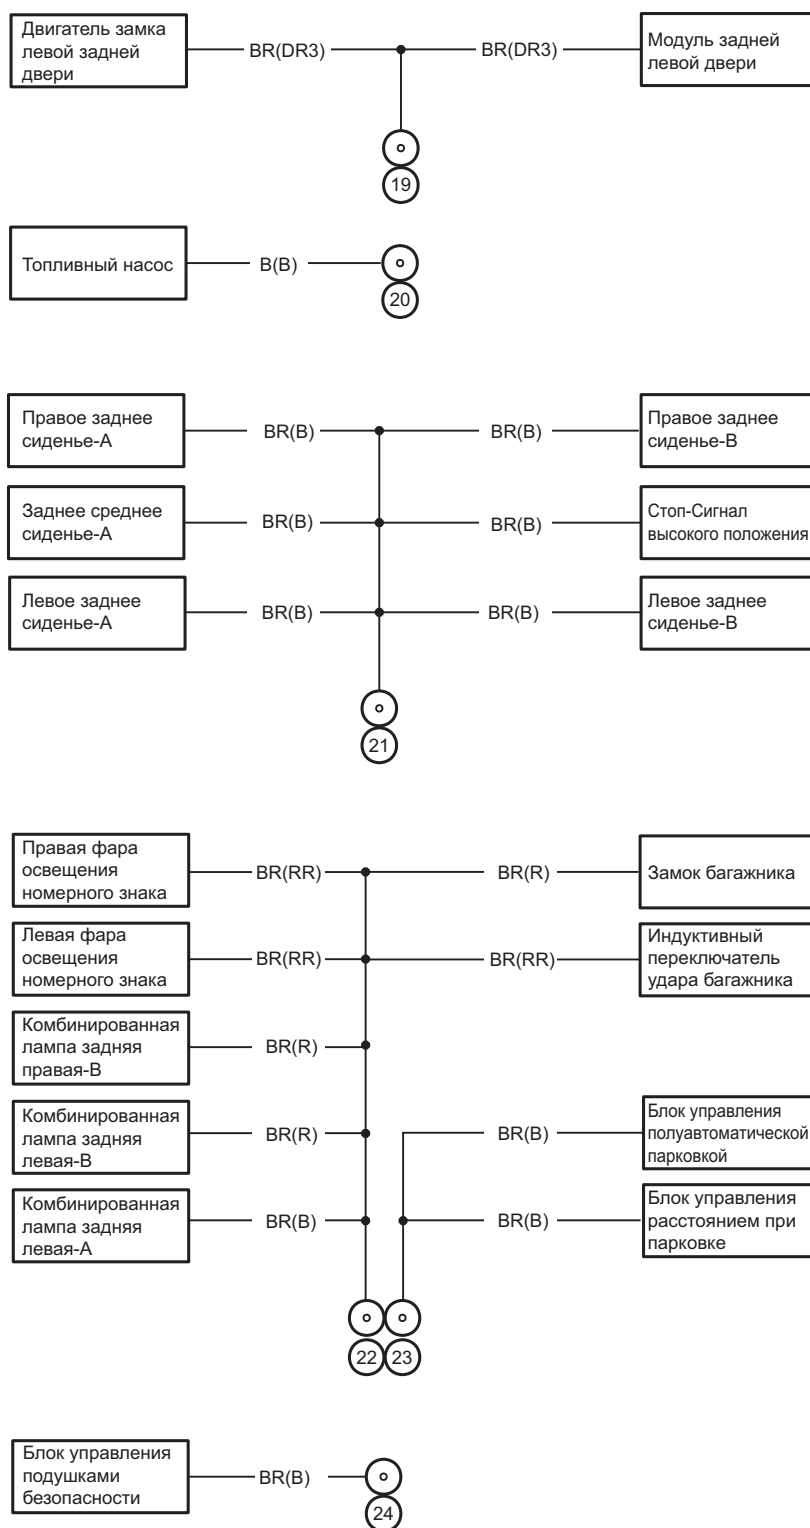



*Эта системная схема используется только в качестве схемы справочного образца и отличается от фактической цепи в разделе «Цепь системы».

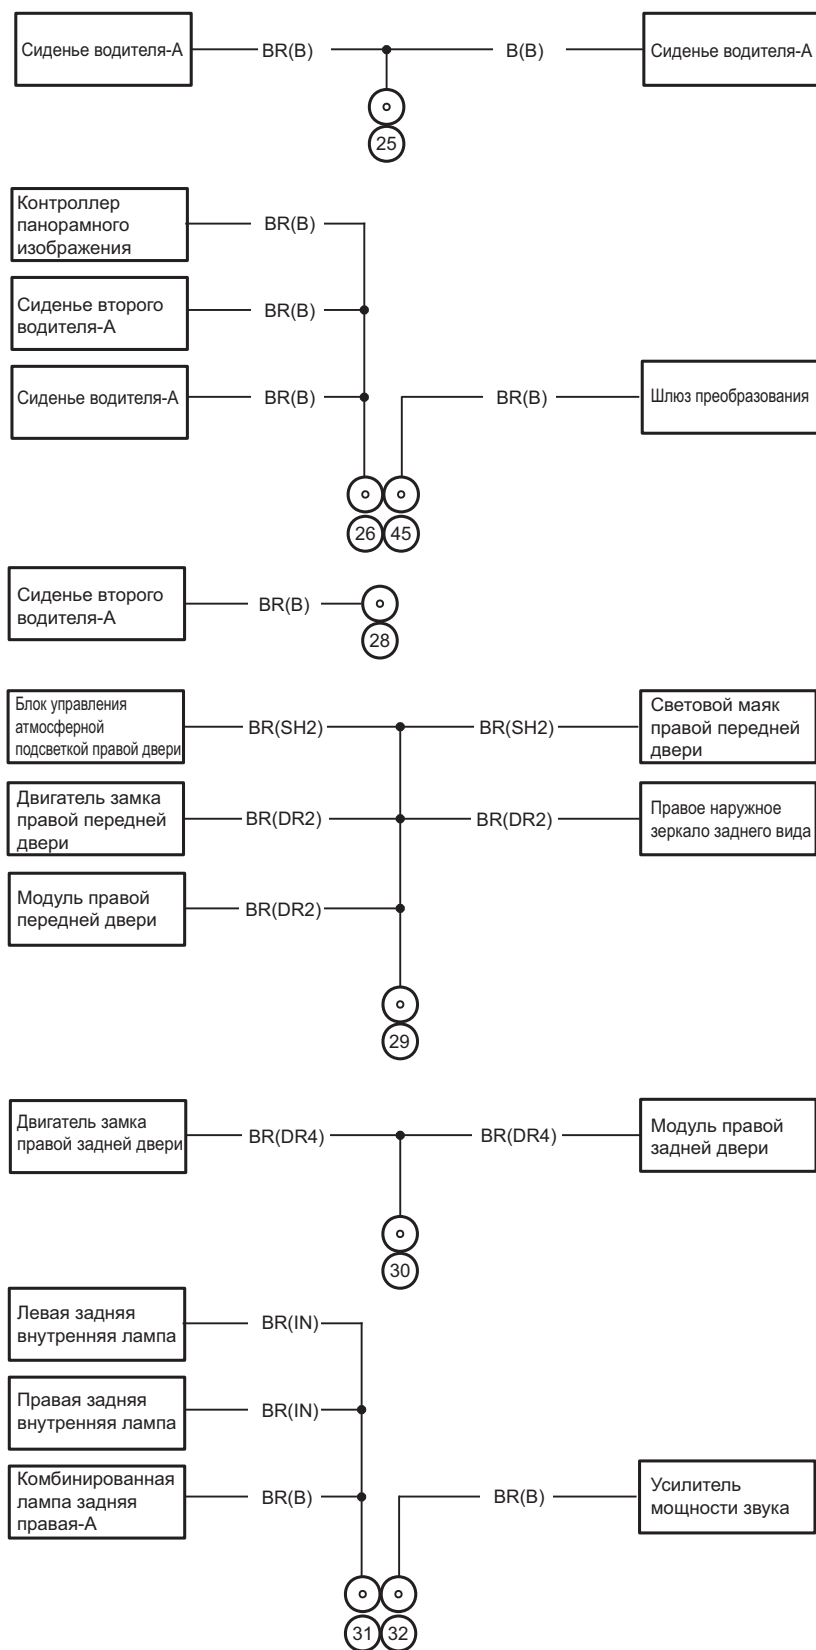


*Эта системная схема используется только в качестве схемы справочного образца и отличается от фактической цепи в разделе «Цепь системы».

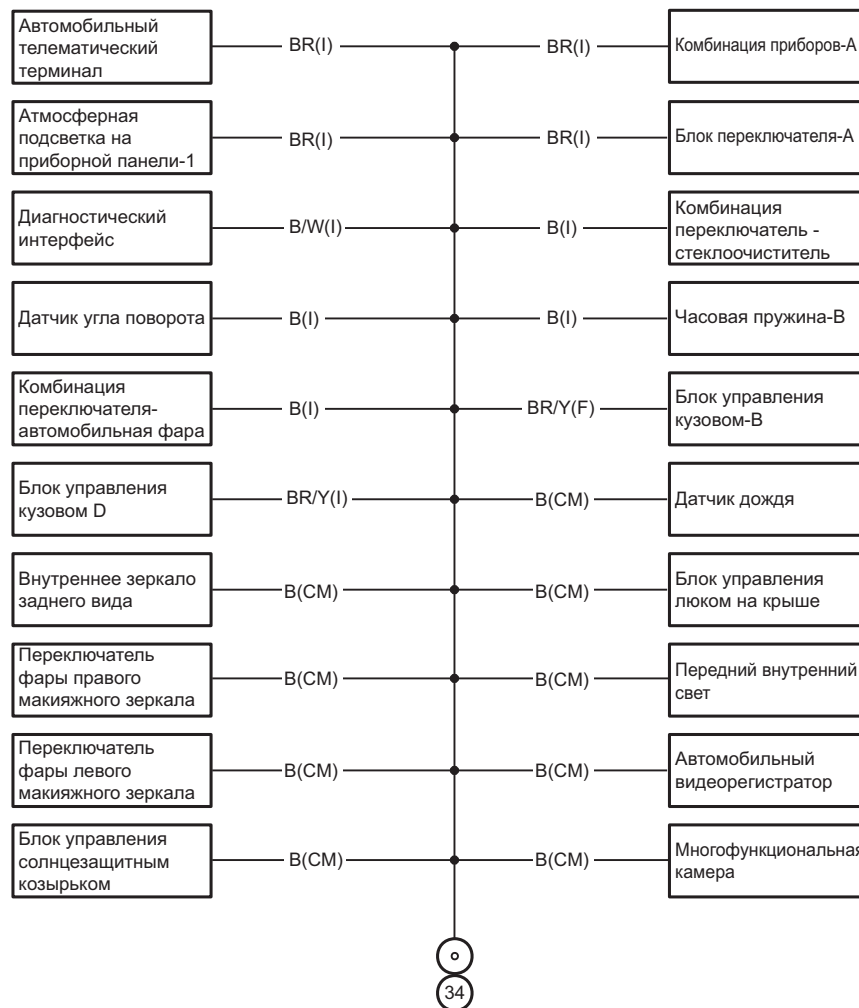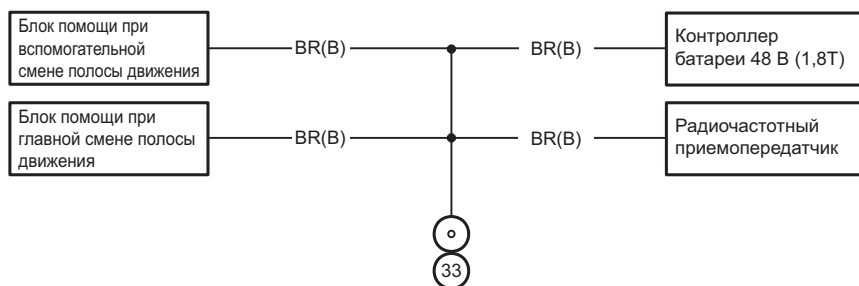

*Эта системная схема используется только в качестве схемы справочного образца и отличается от фактической цепи в разделе «Цепь системы».

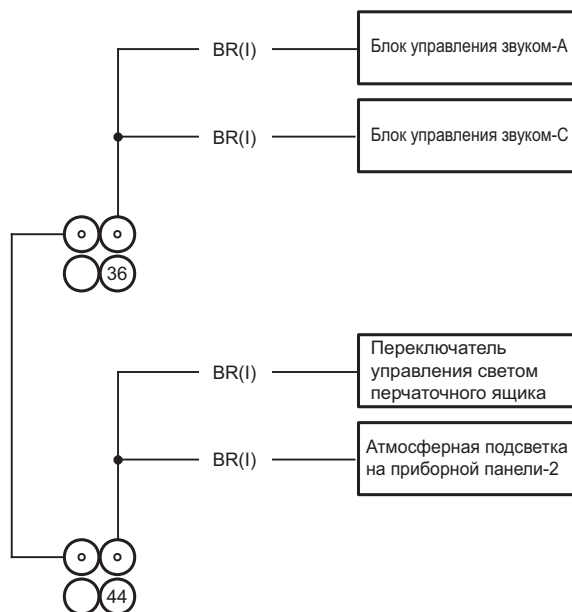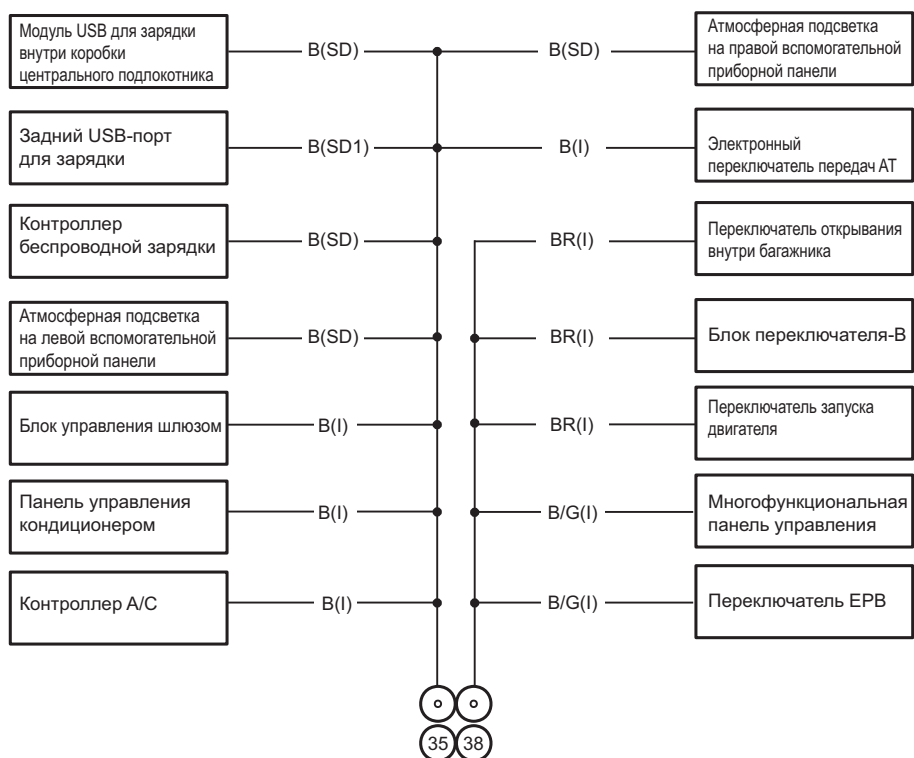


*Эта системная схема используется только в качестве схемы справочного образца и отличается от фактической цепи в разделе «Цепь системы».

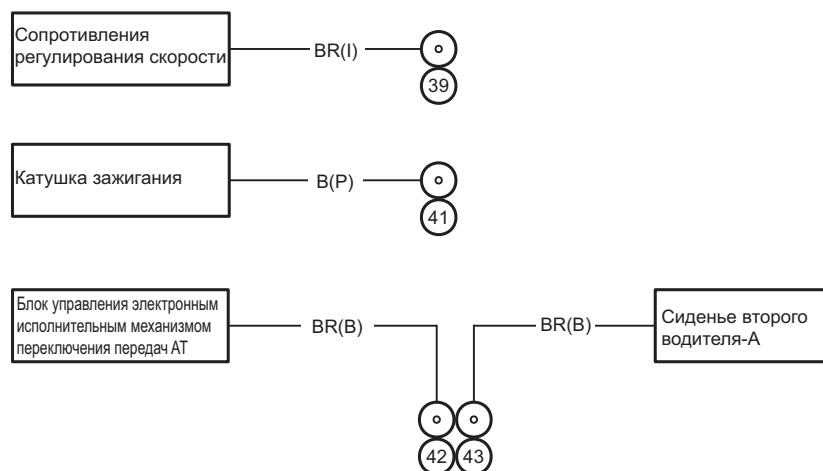


*Эта системная схема используется только в качестве схемы справочного образца и отличается от фактической цепи в разделе «Цепь системы».





Источник питания (схема технологии тока)

На схеме ниже показан путь тока от аккумулятора к каждому источнику питания (предохранителям, переключатель цепи, плавким предохранителям) и другим частям.




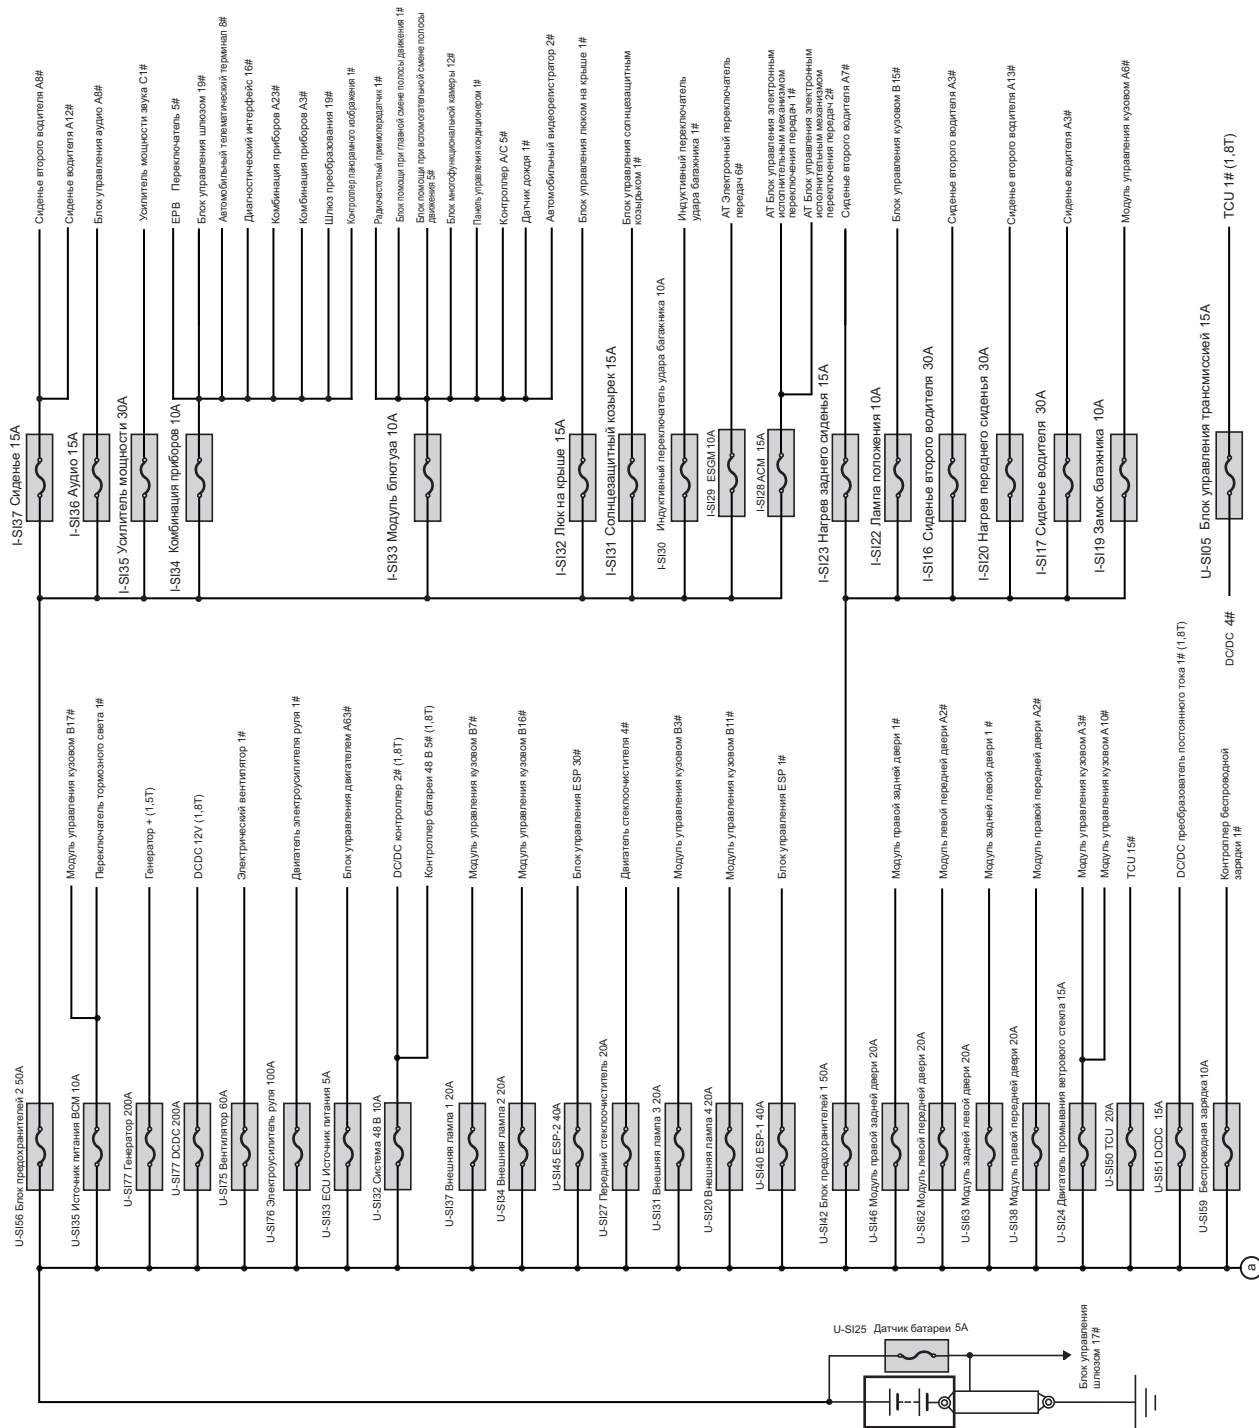


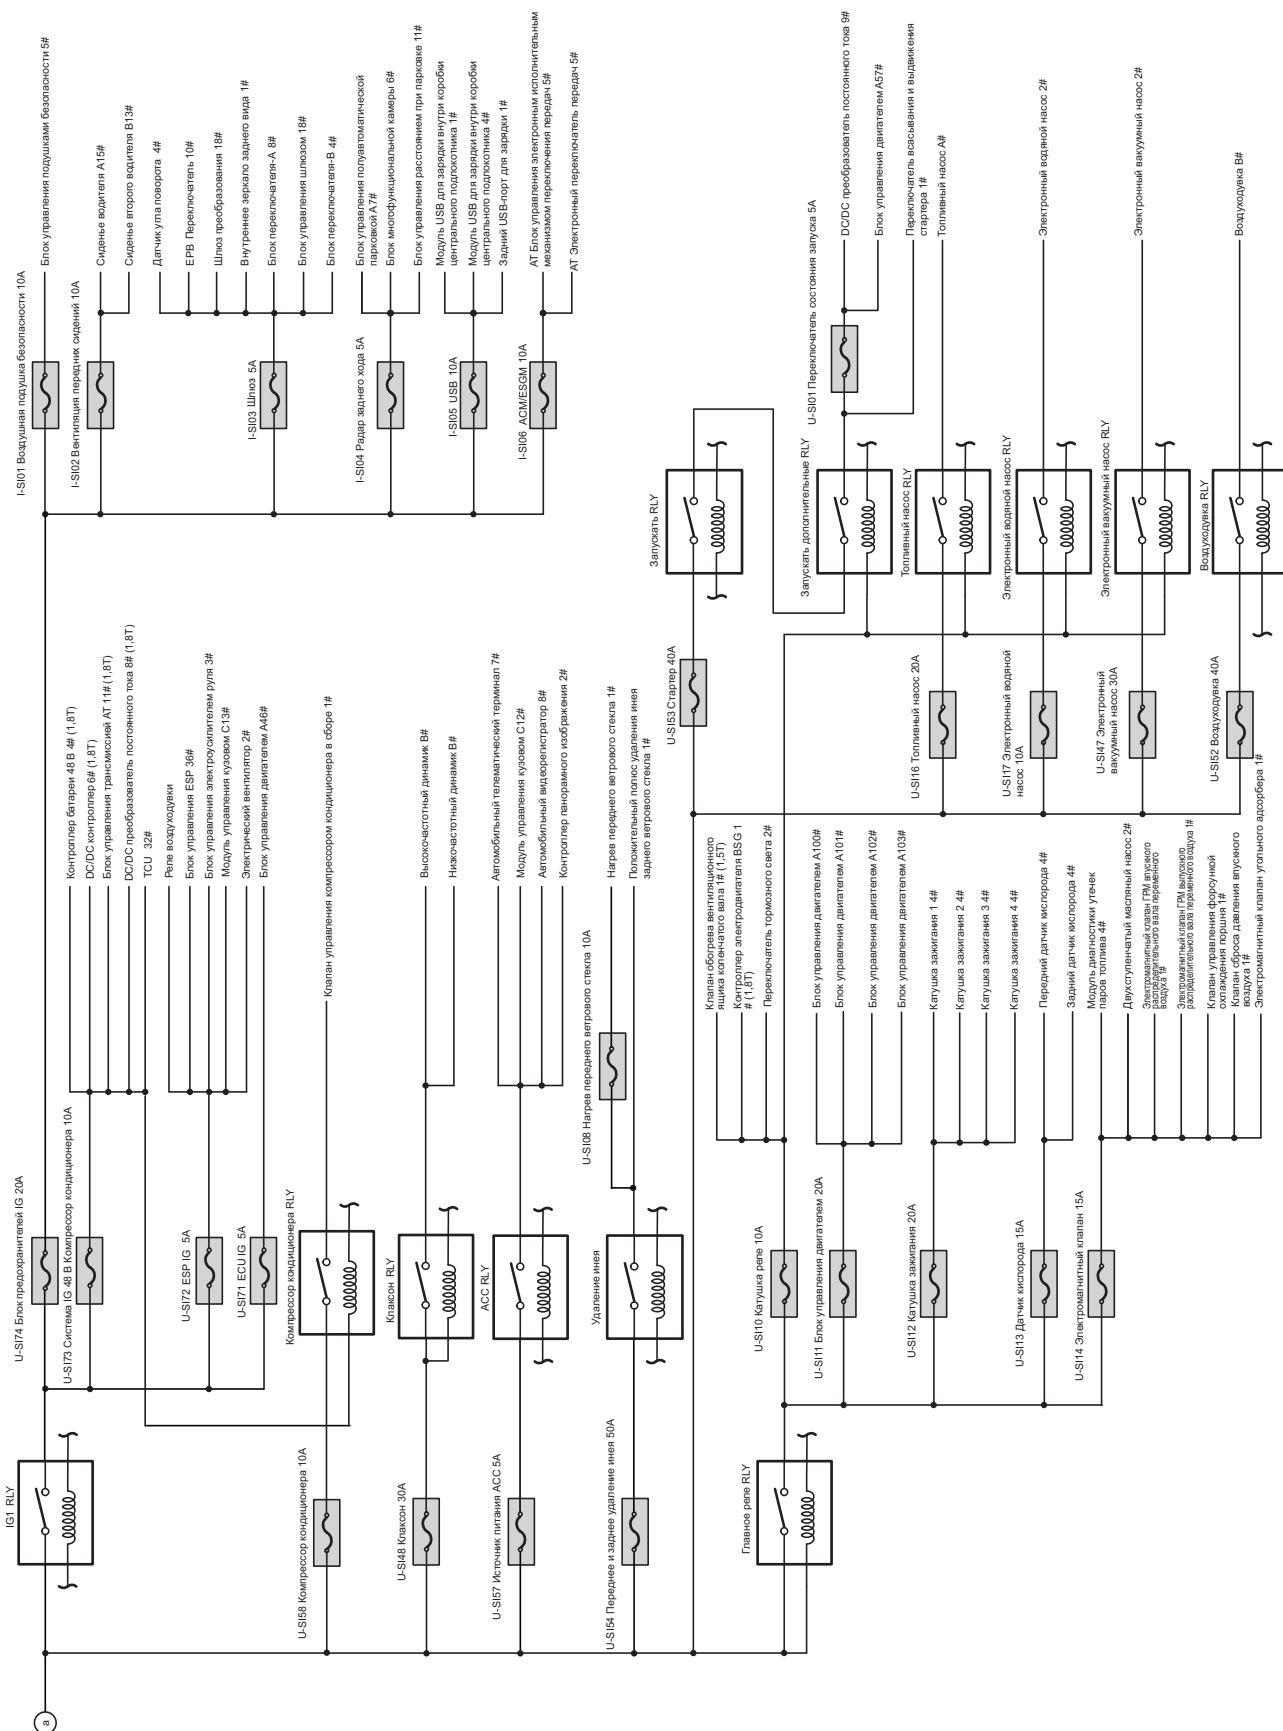

Список часто используемых соединителей

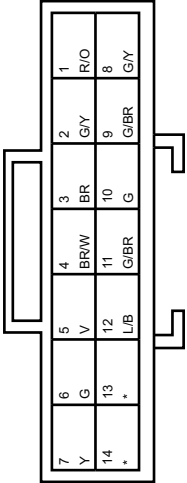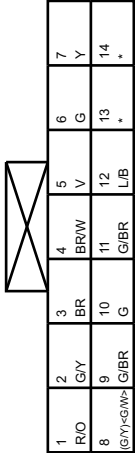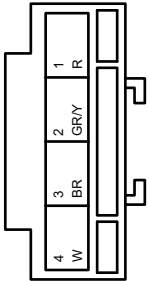C-01 (RR:IC01-B:IC01) Задний жгут проводов к жгуту проводов радара заднего хода IC001  Жгут проводов радара заднего хода к заднему жгуту проводов IC01 	C-02 (IN:IC02-B:IC02) Жгут проводов потолка к заднему жгуту проводов IC02  Задний жгут проводов к жгуту проводов потолка IC02 
--	---


Список часто используемых соединителей

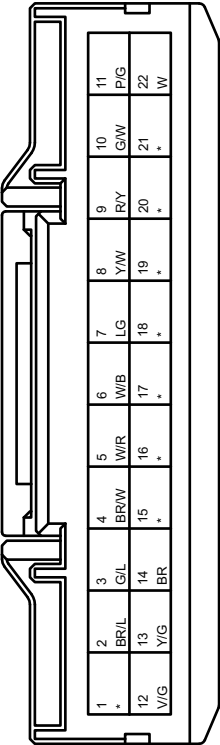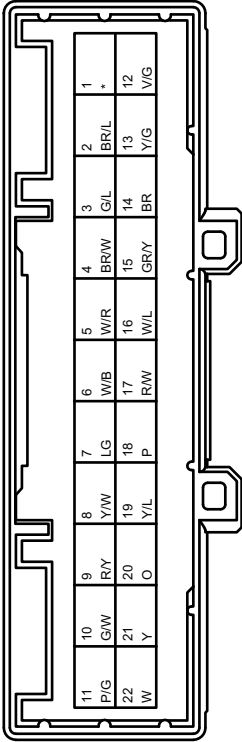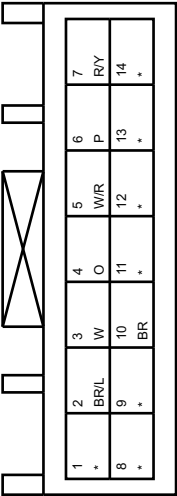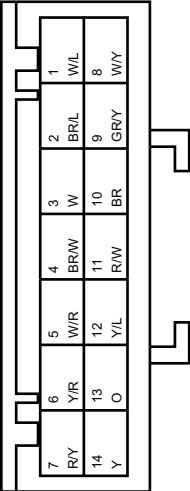C-03 (DR1:IC03-SH1:IC03)	
Жгут проводов левой передней двери к короткому жгуту проводов IC03	Короткий жгут проводов к жгуту проводов левой передней двери IC03
	
C-04 (DR2:IC04-SH2:IC04)	
Жгут проводов правой передней двери к короткому жгуту проводов IC04	Короткий жгут проводов к жгуту проводов правой передней двери IC04
	


Список часто используемых соединителей

C-05 (DR3:IC05-SH3:IC05)

Жгут проводов левой задней двери к короткому жгуту проводов IC05

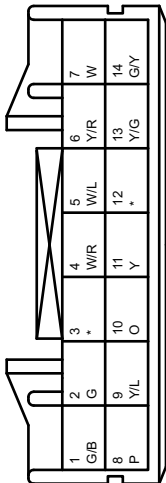


Короткий жгут проводов к жгуту проводов левой задней двери IC05

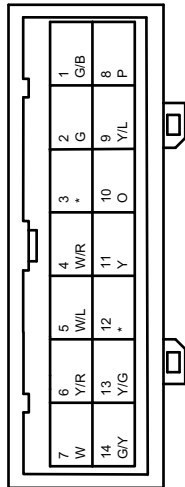


C-06 (DR4:IC0-6SH4:IC06)

Жгут проводов правой задней двери к короткому жгуту проводов IC06

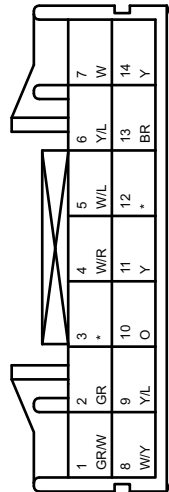

Жгут проводов правой передней двери к короткому жгуту проводов IC06

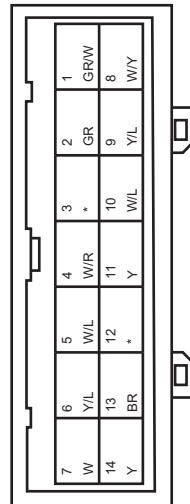

Список часто используемых соединителей

C-07 (DR1:IC07-B:IC07)

Жгут проводов левой передней двери к заднему жгуту проводов IC007

Задний жгут проводов к жгуту проводов левой передней двери IC007

C-08 (DR2:IC08-B:IC08)

Жгут проводов правой передней двери к заднему жгуту проводов IC08

Задний жгут проводов к жгуту проводов правой передней двери IC08

Список часто используемых соединителей

C-09 (DR3:IC09-B:IC09)	Жгут проводов левой задней двери к заднему жгуту проводов IC09	Задний жгут проводов к жгуту проводов левой задней двери IC09
C-010 (DR4:IC10-B:IC10)	Жгут проводов правой задней двери к заднему жгуту проводов IC10	Задний жгут проводов к жгуту проводов правой задней двери IC10

Список часто используемых соединителей

C-11 (M:I:C11-I:I:C11)	Жгут проводов приборной панели к жгуту проводов фары макияжного зеркала IC11
C-12 (FF:I:C12-F:I:C12)	Жгут проводов переднего бампера к жгуту проводов переднего бампера IC12

Список часто используемых соединителей

C-13 (SD:I:C13-I:I:C13) Жгут проводов вспомогательной приборной панели к жгуту проводов приборной панели I:C13 1 2 3 4 5 6 7 Y/W GR/W B GR/Y * * W/R 8 9 10 11 12 13 14 G GR/W R * * * * 1 2 3 4 5 6 7 Y/W GR/W B GR/Y * * W/R 8 9 10 11 12 13 14 G GR/W R * * * *	C-14 (P:I:C14-F:I:C14) Жгут проводов двигателя к переднему жгуту проводов 1 I:C14 1 2 3 4 Y/G V G/Y B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 BR G Y/B Y/G (Y)<GY> (Y)<GY> (B)<GO> P (L)<P/G> (R)<BBR> V/BL BR Y Y W/GRV> BL R GR/W R/L BR W/R GR/BL GR/L BR GR/W Y/G V G P/G B/BR V/BL Y Y Y R/BL BR GR/W BR GR/W
--	--

Список часто используемых соединителей

C-15 (P:IC15-P1:IC15)

Жгут проводов двигателя к жгуту проводов впрыска топлива (1,8Т) IC15

1	2	3	4	5	6
GR/R	GW	*	*	BL/B	R/W
7	8	9	10		
*	R/Y	GW	BL/G		
11	12	13	14		
*	*	*	*		
15	16	17	18	19	20
Y/BL	GR/W	*	*	BR/Y	W/G

Жгут проводов двигателя к жгуту проводов впрыска топлива (1,5Т) IC15

1	2	3	4	5
BR/Y	GR/R	GR/W	*	
6	7	8	9	10
*	R/W	W/G	GW	Y/BL
15	16	17	18	19
Y/L	GR/W	*	*	BR/Y

Жгут проводов впрыска топлива к жгуту проводов двигателя (1,5Т) IC15

1	2	3	4	5
Y/BL	R/W	G	Y/BR	*
6	7	8	9	10
*	B	B/G	BL	G/B
15	16	17	18	19
Y/L	GR/W	*	*	BR/Y

C-16 (B:IC16-F:IC16)

Задний жгут проводов к переднему жгуту проводов RH IC16

1	2	3	4	5	6
R/L	G	GW	GR/W	LG	Y
7	8	9	10	11	12
Y	R/Y	*	*	R	BL
13	14	15	16	17	18
W	W	*	W	G	G
19	20	21	22	23	24
G/O	G/Y	B	Y	*	W/Y




Передний жгут проводов к заднему жгуту проводов RH IC16

1	2	3	4	5	6
R/BL	G	GR/W	GW	LG	Y
7	8	9	10	11	12
Y	R/Y	*	*	R	BL
13	14	15	16	17	18
W	W	*	W	G	G
19	20	21	22	23	24
G/O	G/Y	B	Y	*	W/Y

Список часто используемых соединителей

C-17 (B:I C17-I:IC17)	Задний жгут проводов приборной панели RH 1 IC17	Жгут проводов приборной панели к заднему жгуту проводов RH 1 IC17
C-18 (B:I C18-I:IC18)	Задний жгут проводов к жгуту проводов приборной панели RH 3 IC18	Жгут проводов приборной панели к заднему жгуту проводов RH 3 IC18


Список часто используемых соединителей

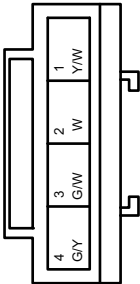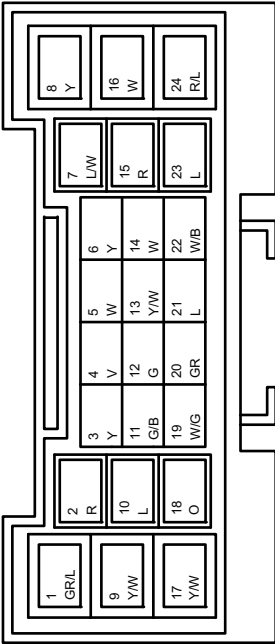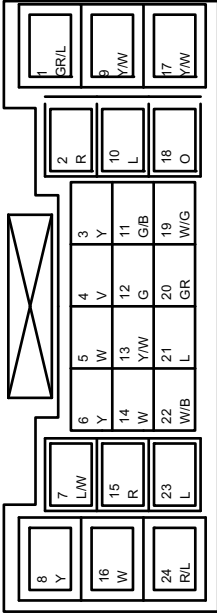C-19 (B:IC19-I:IC19)	Задний жгут проводов приборной панели RH 2 IC19  Жгут проводов приборной панели к заднему жгуту проводов RH 2 IC19 
C-20 (B:IC20-I:IC20)	Задний жгут проводов к жгуту проводов приборной панели LH 2 IC20  Жгут проводов приборной панели к заднему жгуту проводов LH 2 IC20 

Список часто используемых соединителей


C-21 (B;IC21-I;IC21)

Задний жгут проводов к жгуту проводов приборной панели LH 1 IC21

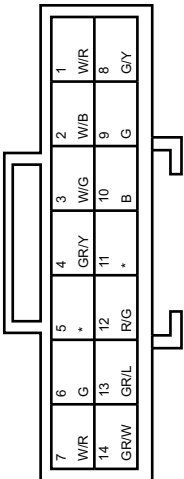

7	6	5	4	3	2	1
W/R	G	*	GR/Y	W/G	W/B	W/R
14	13	12	11	10	9	8
GR/W	GR/L	R/G	*	B	G	G/Y


Жгут проводов приборной панели к заднему жгуту проводов LH 1 IC21

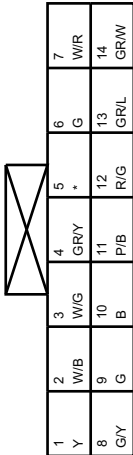

1	2	3	4	5	6	7
Y	W/B	W/G	GR/Y	*	G	W/R
8	9	10	11	12	13	14
G/Y	G	B	P/B	R/G	GR/L	GR/W


C-22 (B;IC22-F;IC22)

Задний жгут проводов к переднему жгуту проводов LH 1 IC22

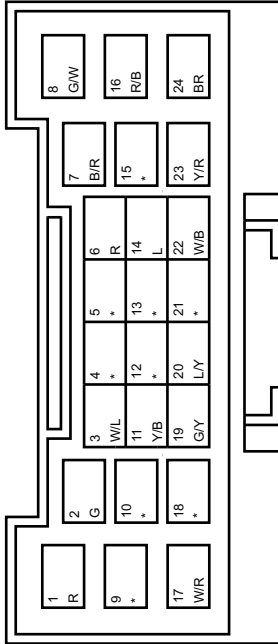


1	2	3	4	5	6	7	8
R	G	W/L	*	R	*	B/R	G/W
9	10	11	12	13	14	15	16
*	*	Y/B	*	L	*	*	R/B
17	18	19	20	21	22	23	24
W/R	*	G/Y	L/Y	*	W/B	Y/R	BR

Передний жгут проводов к заднему жгуту проводов LH 1 IC22




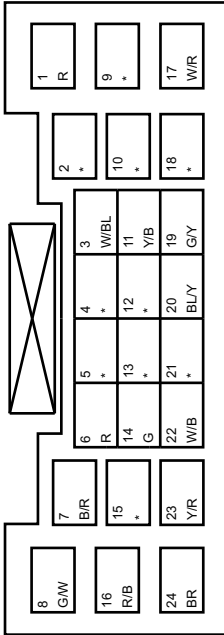


1	2	3	4	5	6	7	8
R	*	W/B/L	*	R	G	B/R	G/W
9	10	11	12	13	14	15	16
*	*	Y/B	*	W/B	W/B	*	R/B
17	18	19	20	21	22	23	24
W/R	*	G/Y	B/L/Y	W/B	Y/R	BR	BR

Список часто используемых соединителей

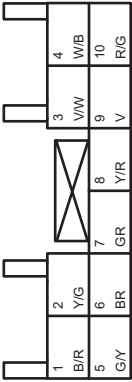C-23 (B:I:C23-R:I:C23)	Жгут проводов багажника к заднему жгуту проводов IC23 
-----------------------------------	---

Список часто используемых соединителей

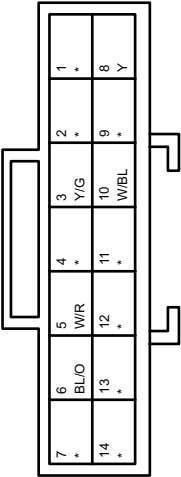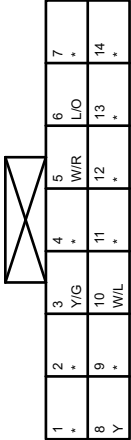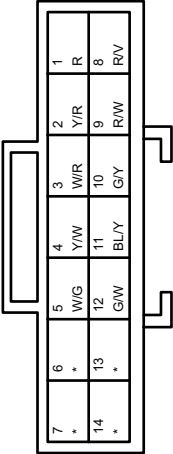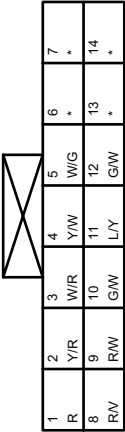C-25 (F:IC25-I:IC25)	Передний жгут проводов к жгуту проводов приборной панели LH 1 IC25	Жгут проводов панели приборов к переднему жгуту проводов LH 1 IC25
		
C-26 (F:IC26-I:IC26)	Передний жгут проводов к жгуту проводов приборной панели RH IC26	Жгут проводов панели приборов к переднему жгуту проводов RH IC26
		

Список часто используемых соединителей

C-27 (F:IC27,IC27-B:IC27)

Передний жгут проводов к заднему жгуту проводов LH 2_B IC27

8

W/V

7

W/Y

6

W/G

5

V/R

4

G/Y

3

BL/WO

2

W/Y

1

V/BL

16

*

15

*

14

W/G

13

R/W

12

Y/B

11

W/G/R

10

V/R

9

W/B

17

V/L

18

W/Y

19

L/W

20

G/Y

21

V/R

22

W/G

23

W/Y

24

W/V

25

W/B

26

V/R

27

W/G/R

28

Y/B

29

R/W

30

W/G

31

*

32

*

C-28 (F:IC28,IC28-B:IC28)

Передний жгут проводов к заднему жгуту проводов LH 2_A IC28

8

R/B

7

V/R

6

*

5

*

4

W/R

3

*

2

*

1

*

16

*

15

*

14

*

13

*

12

*

11

*

10

Y/R

9

*

17

V/L

18

W/Y

19

L/W

20

G/Y

21

V/R

22

W/G

23

W/Y

24

W/V

25

W/B

26

V/R

27

W/G/R

28

Y/B

29

R/W

30

W/G

31

*

32

*

Задний жгут проводов к переднему жгуту проводов LH 2_A IC28

1

*

2

*

3

*

4

W/R

5

*

6

*

7

V/R

8

R/B

9

*

10

Y/R

11

*

12

*

13

W/B

14

GR/L





15

G/GR





16

R/L

Список часто используемых соединителей

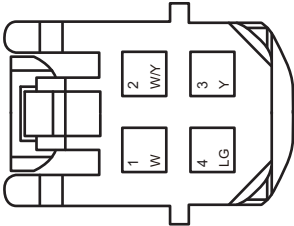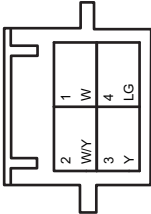C-29 (B:IC29-W3:IC29) Правый жгут проводов EPB к заднему жгуту проводов IC29  Задний жгут проводов к правому жгуту проводов EPB IC29 	C-30 (B:IC30-F:IC30) Задний жгут проводов к переднему жгуту проводов RH IC30  Передний жгут проводов к заднему жгуту проводов RH IC30 
---	--


Список часто используемых соединителей

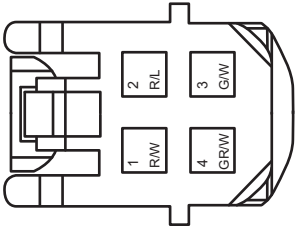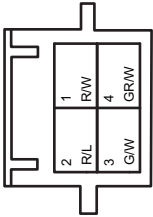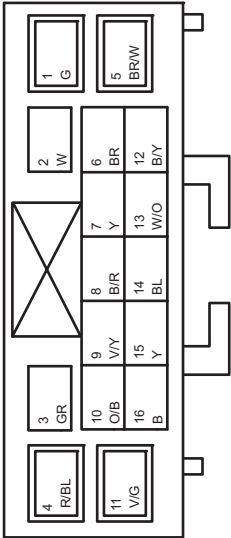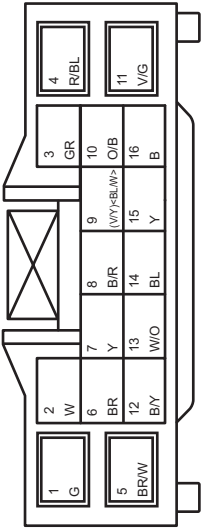C-31 (B:IC31-R:IC31)	Левый жгут проводов EPB к заднему жгуту IC31 	Задний жгут проводов к левому жгуту проводов EPB IC31 
C-32 (F:IC32-P:IC32)	Передний жгут проводов к жгуту проводов силового агрегата № 1 2 IC32 	Жгут проводов силового агрегата № 1 к переднему жгуту проводов 2 IC32 


Список часто используемых соединителей

C-33 (F;IC33-P;IC33)

Передний жгут проводов к жгуту проводов силового агрегата № 1 3 IC33

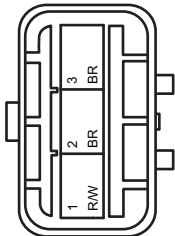


Жгут проводов силового агрегата № 1 к переднему жгуту проводов 3 IC33

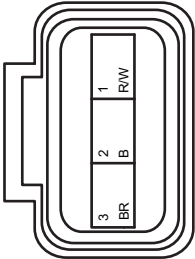


C-34 (F;IC34-P;IC34)

Передний жгут проводов к жгуту проводов силового агрегата № 1 4 IC34

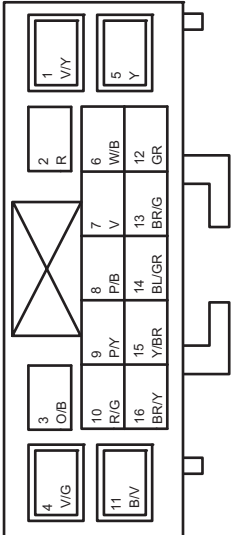

Жгут проводов силового агрегата № 1 к переднему жгуту проводов 4 IC34

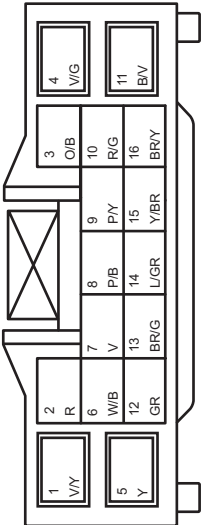

Список часто используемых соединителей

C-35 (F:IC35-P:IC35)

Передний жгут проводов силового агрегата № 1 5 IC35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
*	*	*	*	(G/B)<L>	(G)<R>	B/GR	W/O	BL/G	*	*	(G/B)<L>	R/V	Y/B	O/BL	P	R/BL	*	*	*

Жгут проводов силового агрегата № 1 к переднему жгуту проводов 5 IC35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
*	*	*	*	(G/B)<L>	(G)<R>	B/GR	W/O	L/G	*	*	*	R/V	Y/B	O/L	P	R/L	*	*	*

C-36 (SD:IC36-SD1:IC36)

Переходной жгут проводов приборной панели к переходному жгуту проводов заднего USB-порта для зарядки IC36

1	2
Y/W	B


Переходной жгут проводов заднего USB-порта для зарядки к переходному жгуту проводов приборной панели IC36

1	2
Y/W	B/G

Таблица разъема


F-05

Датчик педали акселератора

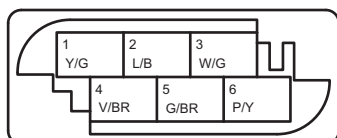


F-07

Переключатель уровня тормозной жидкости

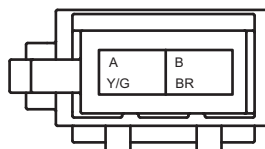


F-11

Переключатель тормозного света

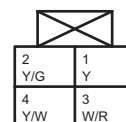


F-15

Преобразователь постоянного тока

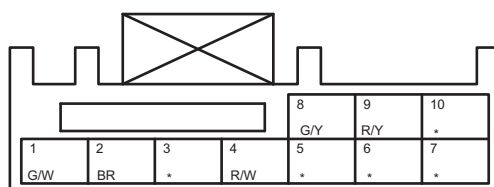


F-18

Электрический вентилятор

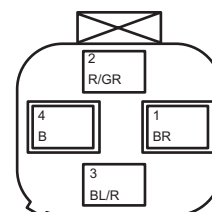


F-19

Датчик давления кондиционера

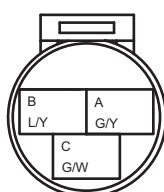


F-22

Блок управления электроусилителем руля

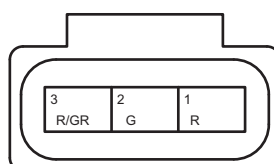


F-23

Датчик батареи

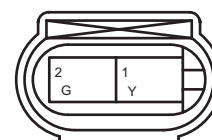


F-30

Датчик вакуума тормозов




F-31


Датчик температуры охлаждающей жидкости

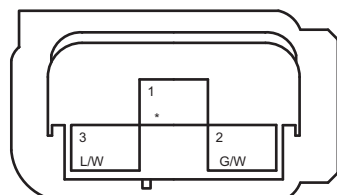


F-32
Блок управления кузовом С

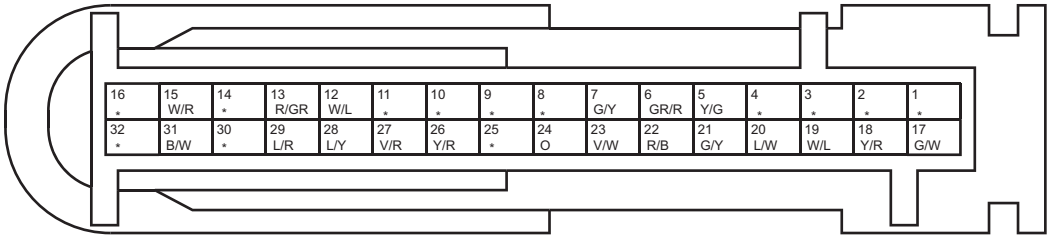


F-33
Блок управления ESP

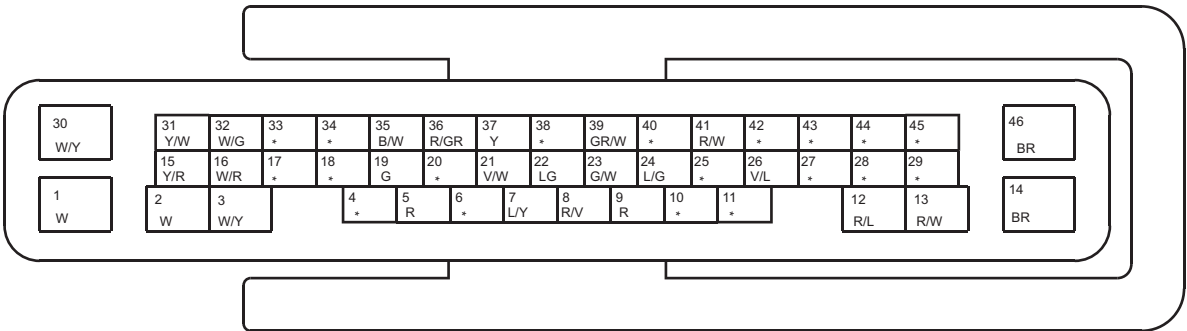


F-36
Блок управления кузовом-В



F-37
Блок управления двигателем 1

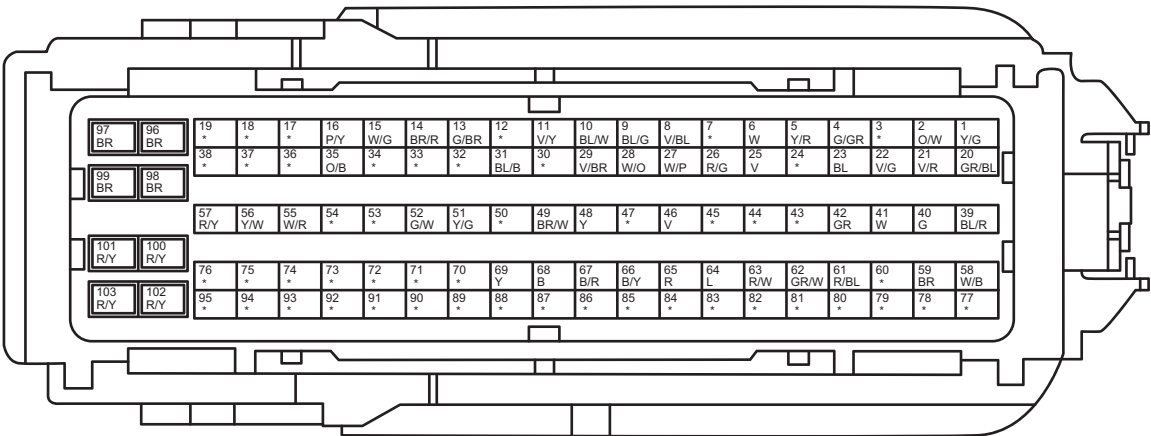


F-38
TCU

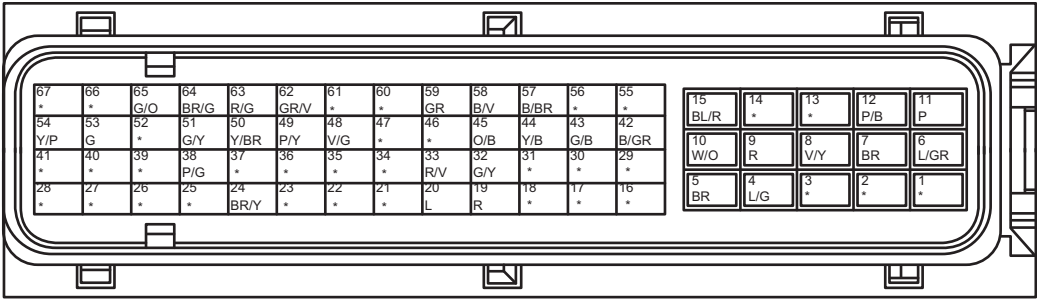


I-02

Многофункциональная
панель управления

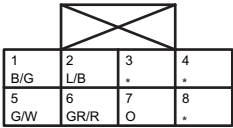


I-07

Панель управления
кондиционером




I-14

Переключатель EPB

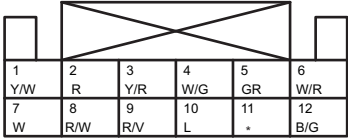


I-11

Комбинация приборов-А

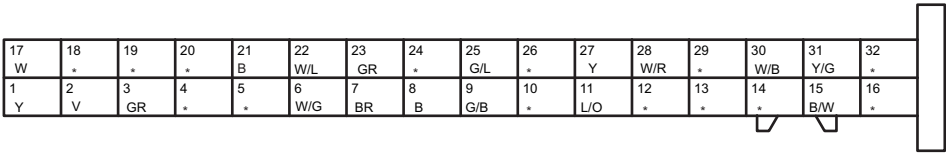


I-13


Блок управления шлюзом

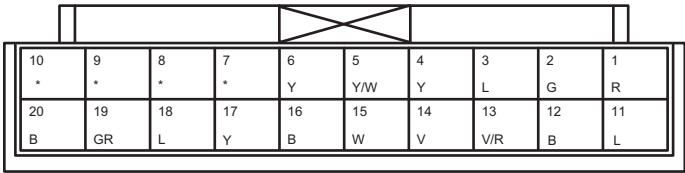


I-15
Блок переключателя-В

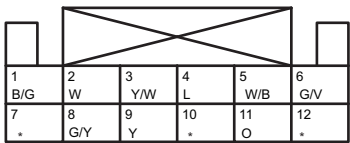


I-17
Комбинация переключателя-автомобильная фара

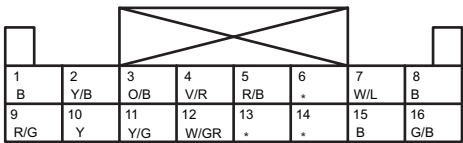


I-19
Часовая пружина-А




I-24
Атмосферная подсветка на приборной панели-1

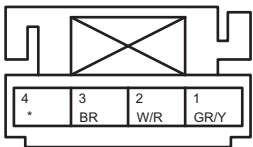


I-27
Датчик угла поворота




I-29
Атмосферная подсветка на приборной панели-2

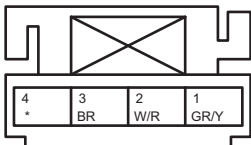


I-31
Переключатель запуска двигателя

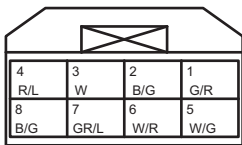

I-32
Блок ЖК-дисплей-А

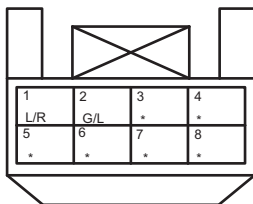


I-42
Контроллер А/С

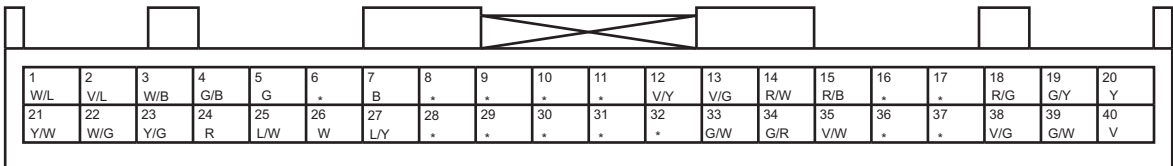


I-43

Блок управления кузовом D

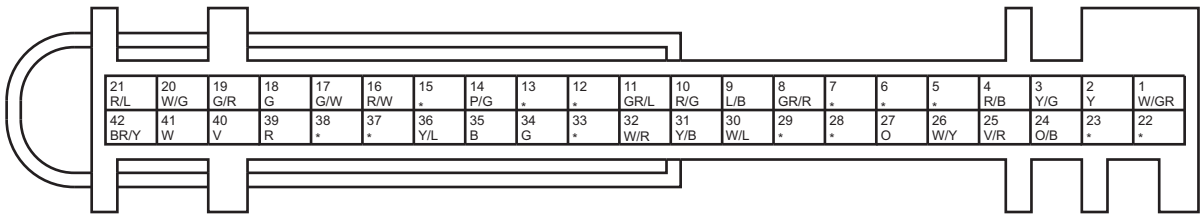


I-44

Переключатель управления светом перчаточного ящика




I-45

Подсветка перчаточного ящика

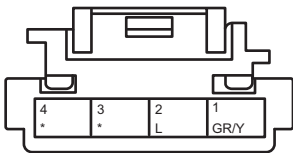


I-46

Переключатель открывания внутри багажника

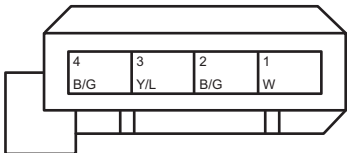


I-47

Электронный переключатель передач АТ

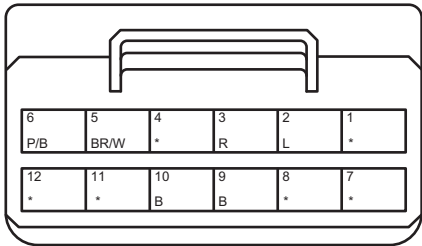


B-01

Сиденье водителя-А

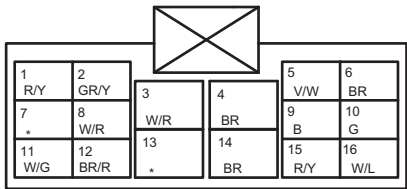


B-02

Сиденье второго водителя-А

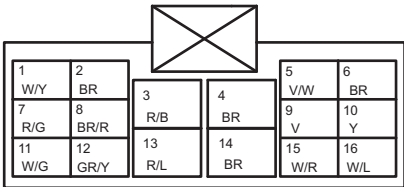


B-12

Комбинированная лампа задняя левая-А

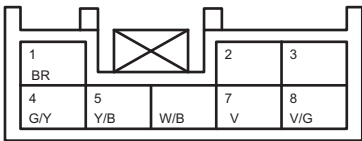


В-16

Стоп-Сигнал высокого положения

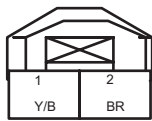


В-21

Блок управления полуавтоматической парковкой-А

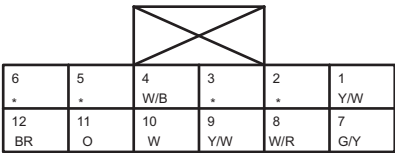


В-33

Блок управления расстоянием при парковке

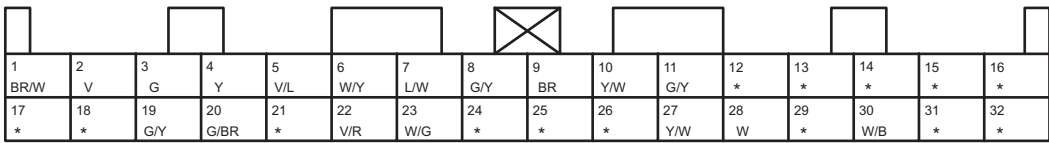


В-46

Блок управления кузовом Е

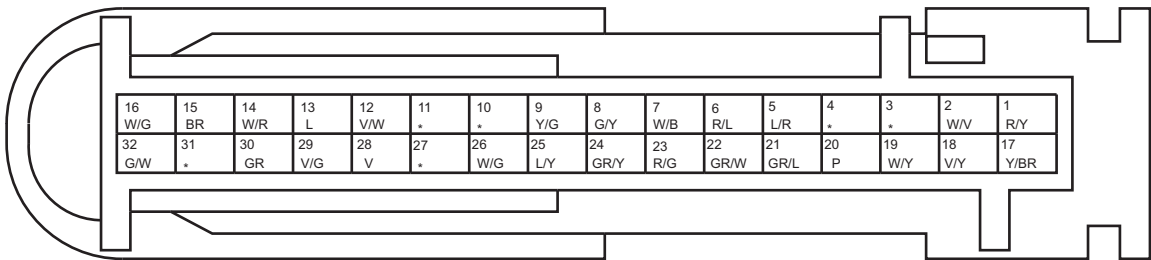


В-47

Блок управления воздушными подушками безопасности - высококачественный

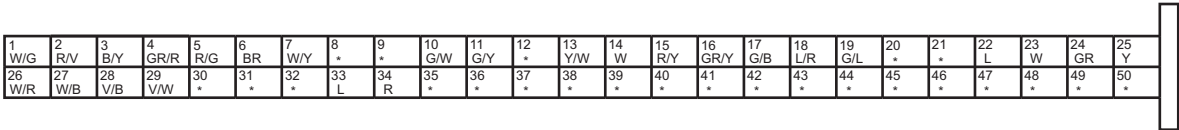


В-48

Вилка источника питания IEC-2




В-49

Антенна снаружи багажника

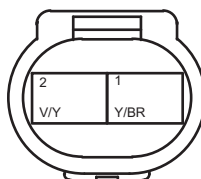


В-50

К DC/DC вентилятору

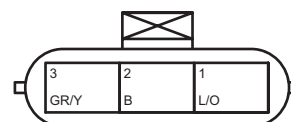


В-51

Контроллер батареи 48 В BMS

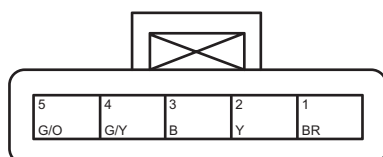


В-52

Модуль диагностики утечек паров топлива

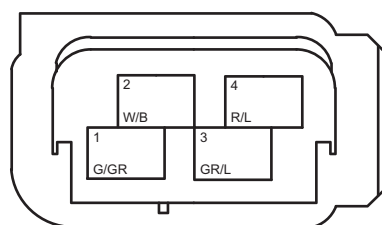


В-53

Контроллер панорамного изображения

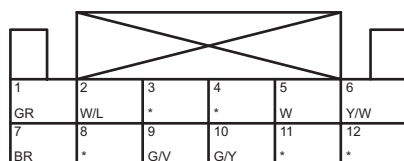


В-54

Блок управления электронным исполнительным механизмом переключения передач АТ

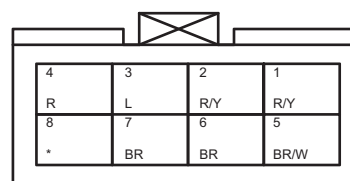


В-55

Блок управления электронным исполнительным механизмом переключения передач АТ

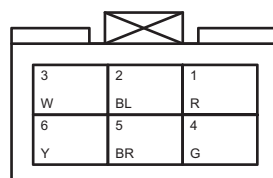

В-56

К DC/DC контроллеру

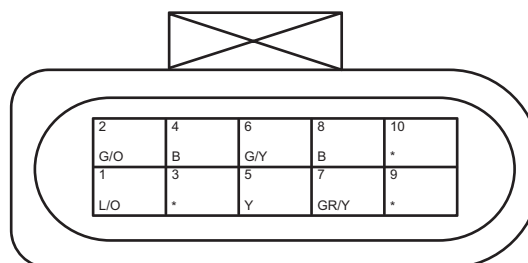

В-57

Шлюз преобразования

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
*	*	*	*	V	R	Y	*	*	*
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
BR	GR	L	*	R	L	B	*	*	*

DR1-03

Левое наружное зеркало заднего вида

8	7	6	5	4	3	2	1	
L/W	G/Y	R/W	B/W	BR/L	W/V	G/L	G/R	
16	15	14	13	12	11	10	9	
BR	B/W	BR/R	W/B	GR/Y	BR	BR	V/Y	

DR2-02

Модуль правой передней двери-В

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
R/W	W/GR	*	*	BR/R	Y/B	G/Y	BR/L	GR/Y	B/W
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
P	G/L	L/W	V/Y	W/L	G/R	*	Y/G	*	BR

DR2-06

Правое наружное зеркало заднего вида

8	7	6	5	4	3	2	1
L/W	P	R/W	B/W	BR/L	W/GR	G/L	G/R
16	15	14	13	12	11	10	9
BR	B/W	BR/R	Y/G	GR/Y	BR	BR	V/Y


SH1-5

Атмосферная подсветка левой передней двери

4	3	2	1
Y	O	Y/L	P


SH2-4

Атмосферная подсветка правой
передней двери

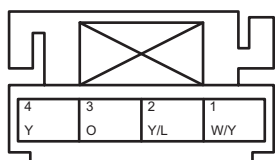


SH3-5

Атмосферная подсветка
левой задней двери

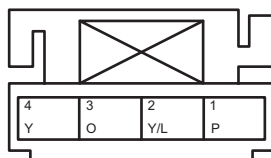


SH4-5

Атмосферная подсветка
задней правой двери

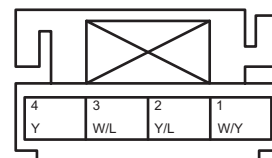


CM-09

Датчик дождя




CM-14

Автомобильный видеорегистратор

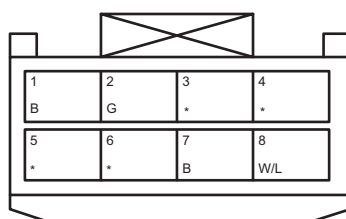


RR-01

Правая средняя сторона заднего
радарного датчика-B

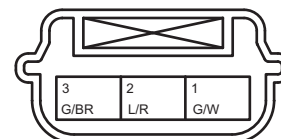


RR-02

Правая сторона заднего
радарного датчика-B

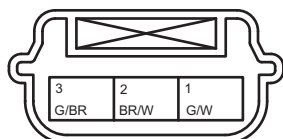


RR-03

Левая средняя сторона заднего
радарного датчика-B

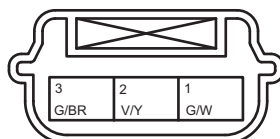


RR-04

Левая сторона заднего
радарного датчика-B

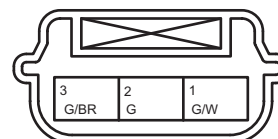


RR-05

Правая сторона заднего
радарного датчика

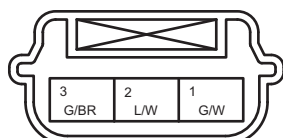


RR-06

Левая сторона заднего
радарного датчика

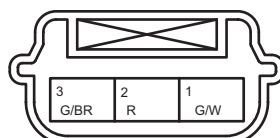


RR-07

Левая средняя сторона заднего
радарного датчика-A

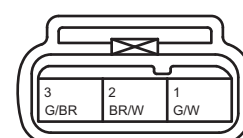


RR-08

Левая сторона заднего
радарного датчика-A

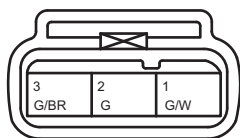


RR-09

Правая сторона заднего
радарного датчика-A

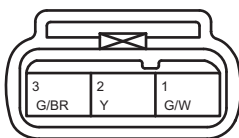


RR-10

Правая средняя сторона заднего
радарного датчика-A

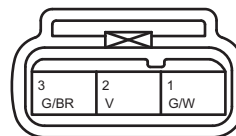


RR-15

Индуктивный переключатель
удара багажника

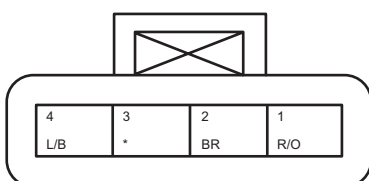


SD-04

Атмосферная подсветка на правой
вспомогательной приборной панели

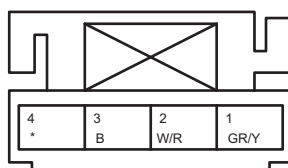


SD-05

Атмосферная подсветка на
левой вспомогательной
приборной панели

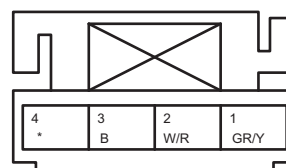


SD-06

Контроллер беспроводной зарядки

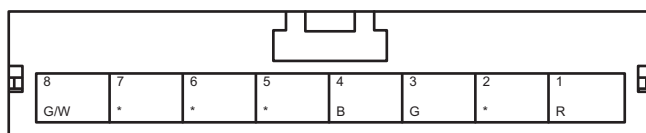


SD-07

Модуль USB для зарядки внутри коробки
центрального подлокотника

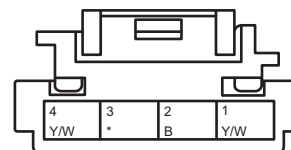

SD1-01

Задний USB-порт для зарядки

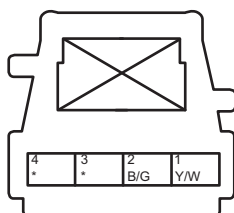

Двигатель 1,8Т


P-01

Электромагнитный клапан ГРМ
впускного распределительного вала
переменного воздуха




P-02

Электромагнитный клапан ГРМ
выпускного распределительного
вала переменного воздуха

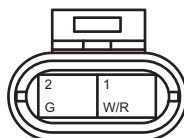


P-03

Клапан управления форсункой
охлаждения поршня

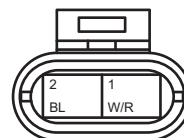


P-04

Двухступенчатый
масляный насос

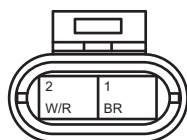


P-05

Клапан управления компрессором
кондиционера в сборе

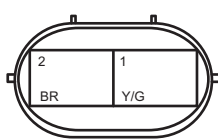


P-06

Датчик температуры и
давления впускного воздуха

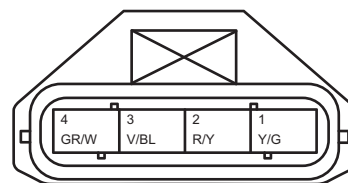


P-07

Катушка зажигания -1

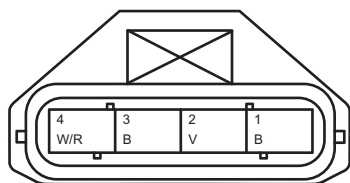


P-08

Катушка зажигания II

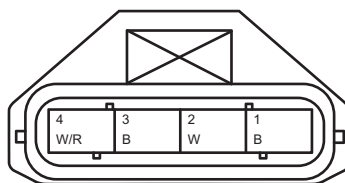


P-09

Катушка зажигания III

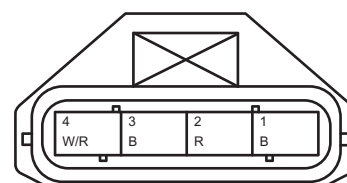


P-10

Катушка зажигания IV

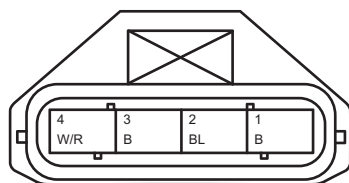


P-11

Датчик высокого давления десорбции

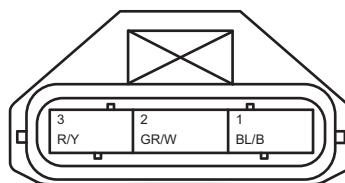


P-12

Электрический водяной
насос

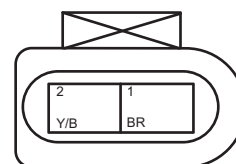


P-13

Датчик детонации

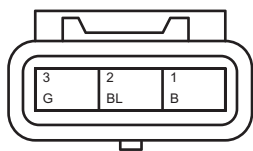


P-14

Датчик положения впускного распределительного вала

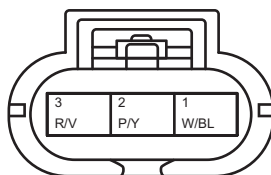


P-15

Датчик положения выпускного распределительного вала

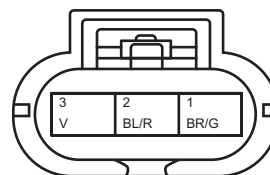


P-16

диагностическая проводящая трубка вентиляционного ящика коленчатого вала 1

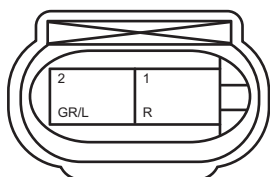


P-17

диагностическая проводящая трубка вентиляционного ящика коленчатого вала 2

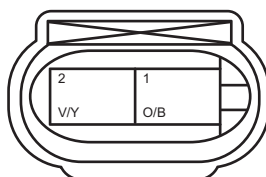


P-18

Переключатель всасывания и выдвигания стартера




P-19

Блок электронной дроссельной заслонки

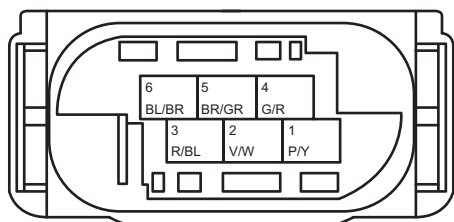

P-20

Топливный насос высокого давления

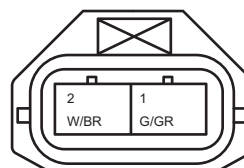


P-21

Стартер




P-22

Электронный вакуумный насос

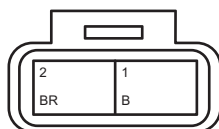


P-25

Датчик давления / температуры наддува

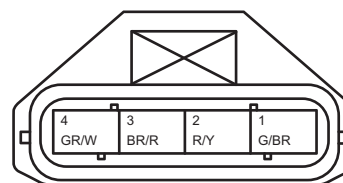


P-23

Передний датчик кислорода

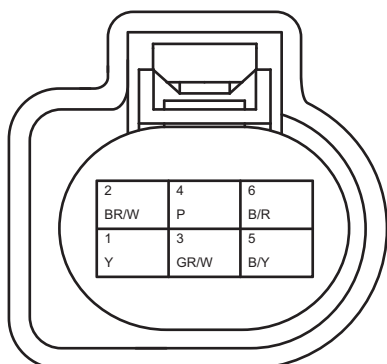


P-24

Контроллер электродвигателя BSG

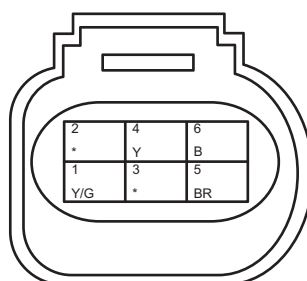


P-26

Клапан сброса давления
впускного воздуха

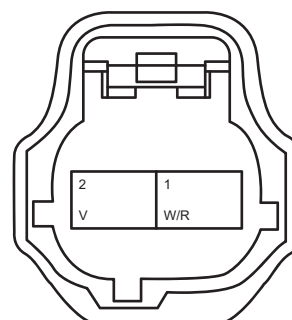


P-27

Задний датчик кислорода

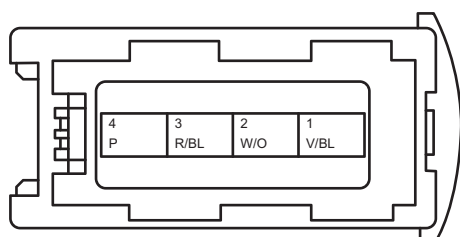


P-28

Датчик положения коленчатого

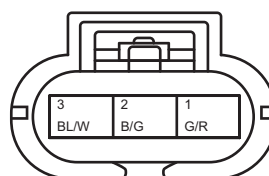


P-30

Электромагнитный клапан
канистры для угля

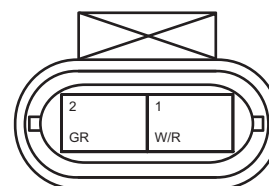


P-29

Датчик температуры охлаждающей жидкости

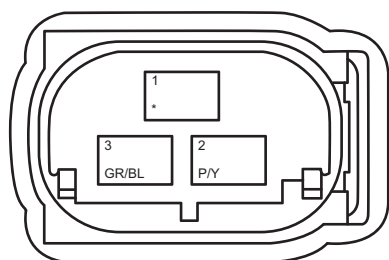


P-31

Электронный перепускной клапан

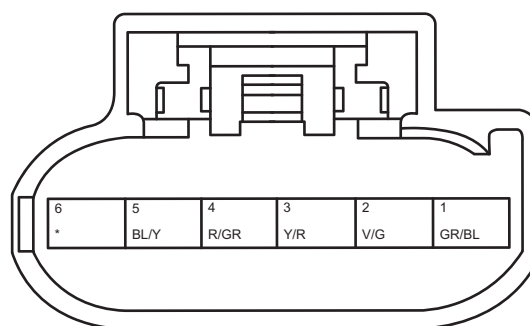


P-32

Модуль терморегулирования

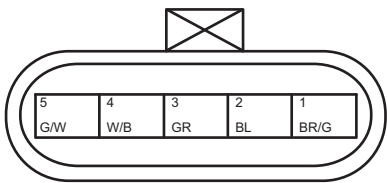


P-33

Датчик давления и температуры масла

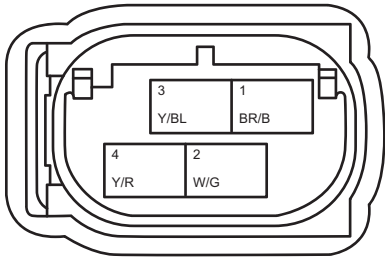


P-34

Блок управления трансмиссией AT-TCU

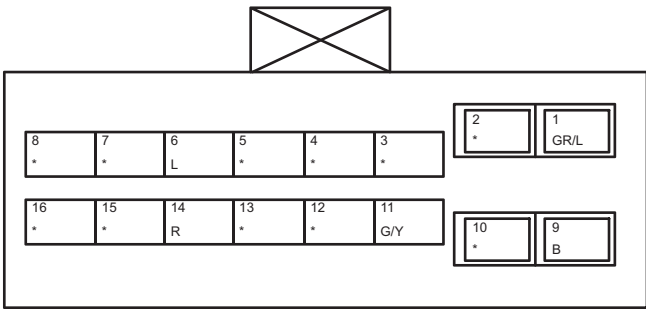


P-35

Электронный исполнительный механизм переключения передач AT

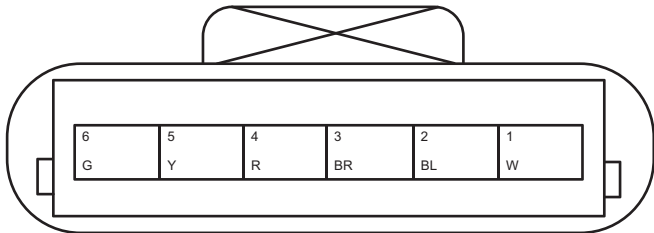


P-36

Блок управления двигателем 2

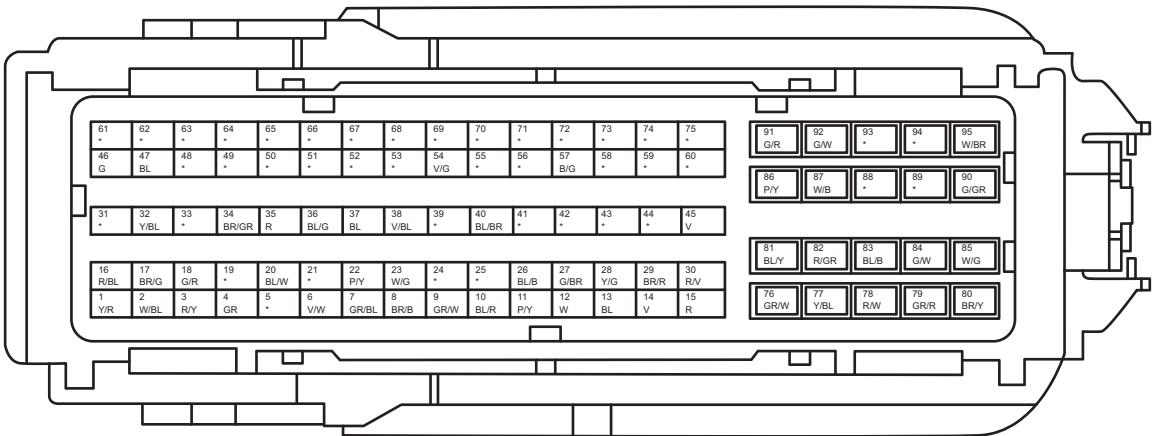


P1-01

Топливный инжектор I

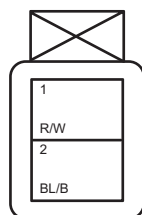


P1-02

Топливный инжектор II

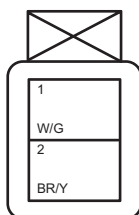


P1-03

Топливный инжектор III

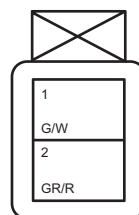


P1-04

Топливный инжектор IV

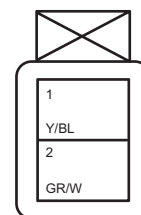

P1-05

Датчик давления в рельсе

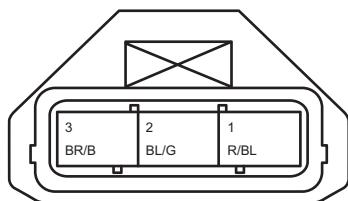

Двигатель 1,5Т

P-01

Электромагнитный клапан ГРМ
впускного распределительного
вала переменного воздуха




P-02

Электромагнитный клапан ГРМ
выпускного распределительного
вала переменного воздуха



P-03

Клапан управления форсункой
охлаждения поршня

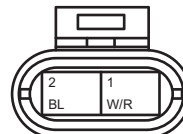


P-04

Двухступенчатый
масляный насос




P-05

Датчик давления в рельсе

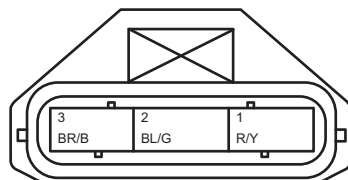


P-06

Датчик температуры и давления
впускного воздуха

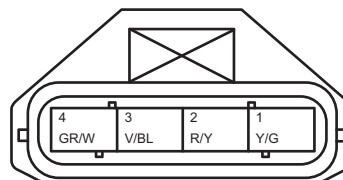


P-07

Катушка зажигания -1

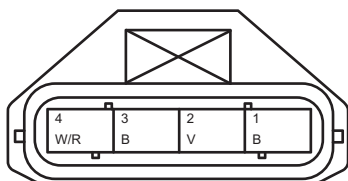


P-08

Катушка зажигания II

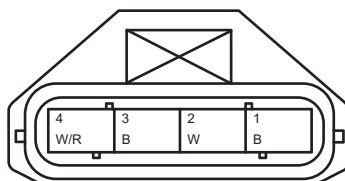


P-09

Катушка зажигания III

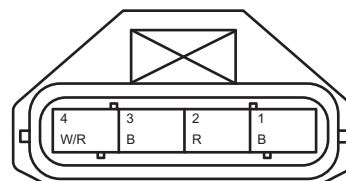


P-10

Катушка зажигания IV

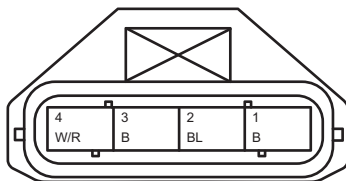


P-11

Датчик высокого давления десорбции

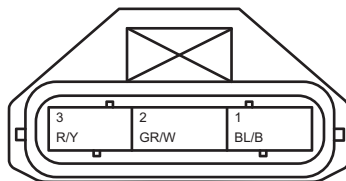


P-12

Электрический водяной
насос

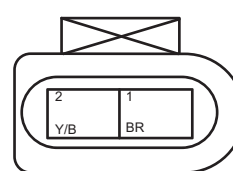


P-13

Датчик детонации

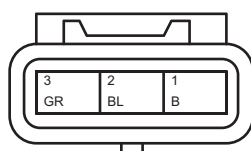


P-14

Датчик положения впускного распределительного вала

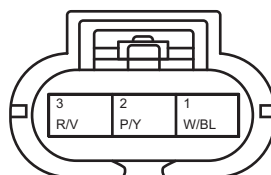


P-15

Датчик положения выпускного распределительного вала

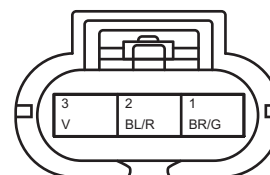


P-16

Возбуждение генератора

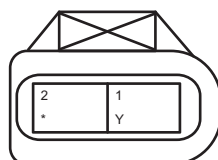


P-17

Диагностическая проводящая трубка вентиляционного ящика коленчатого вала

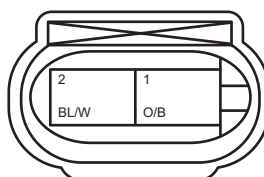


P-18

Переключатель всасывания и выдвигания стартера




P-19

Блок электронной дроссельной заслонки

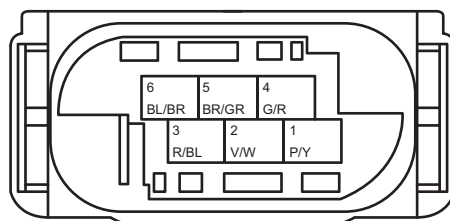


P-20

Топливный насос высокого давления

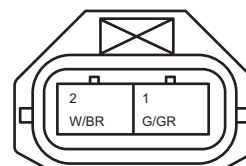


P-21

Клапан управления компрессором кондиционера в сборе

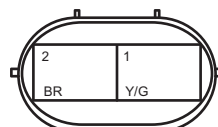


DP-22

Электронный вакуумный насос

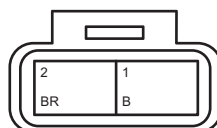


P-23

Передний датчик кислорода

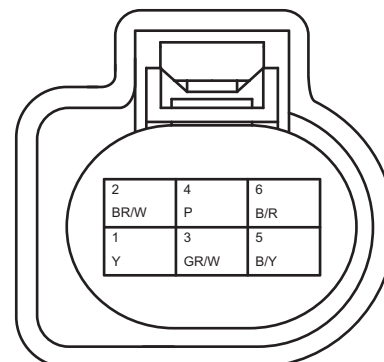


P-24

Клапан управления сбросом давления

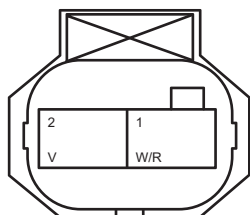


P-25

Датчик давления / температуры наддува

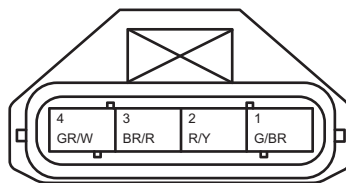


P-26

Датчик частоты вращения выходного вала

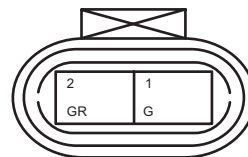


P-27

Датчик скорости вращения четного входного вала

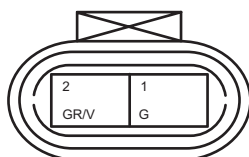


P-28

Датчик скорости вращения нечетного входного вала

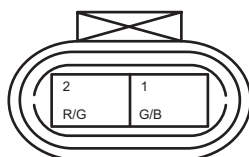


P-29

Датчик положения коленчатого

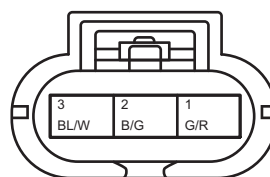


P-30

Датчик температуры охлаждающей жидкости

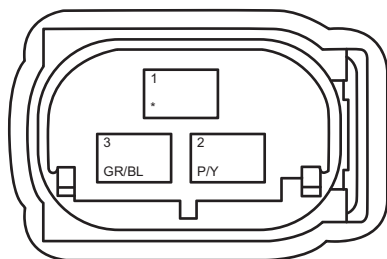


P-31

Электромагнитный клапан канистры для угля

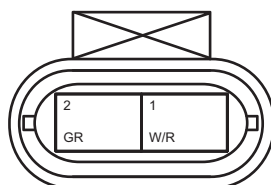


P-32

Электронный перепускной клапан

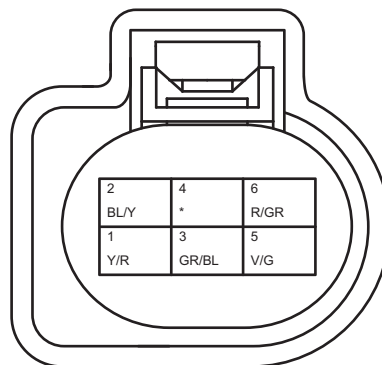


P-33

Модуль терморегулирования

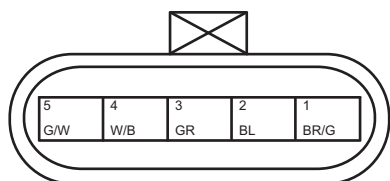


P-34

Датчик давления и температуры масла

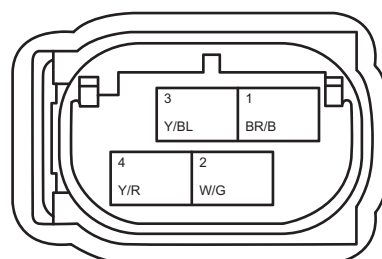


P-35

Клапан обогрева вентиляционного
ящика коленчатого вала

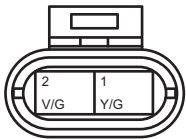


P-36

Задний датчик кислорода

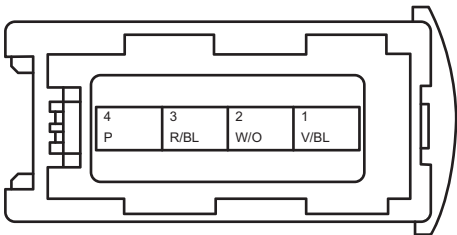


P-37

Электронный исполнительный механизм переключения передач AT

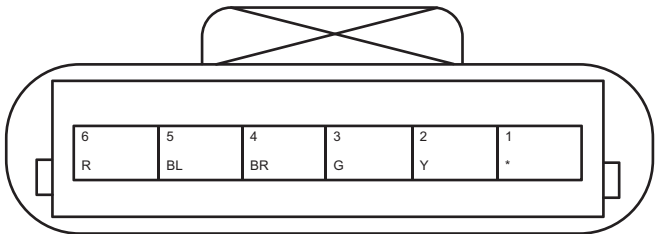


P-38

Блок управления двигателем 2

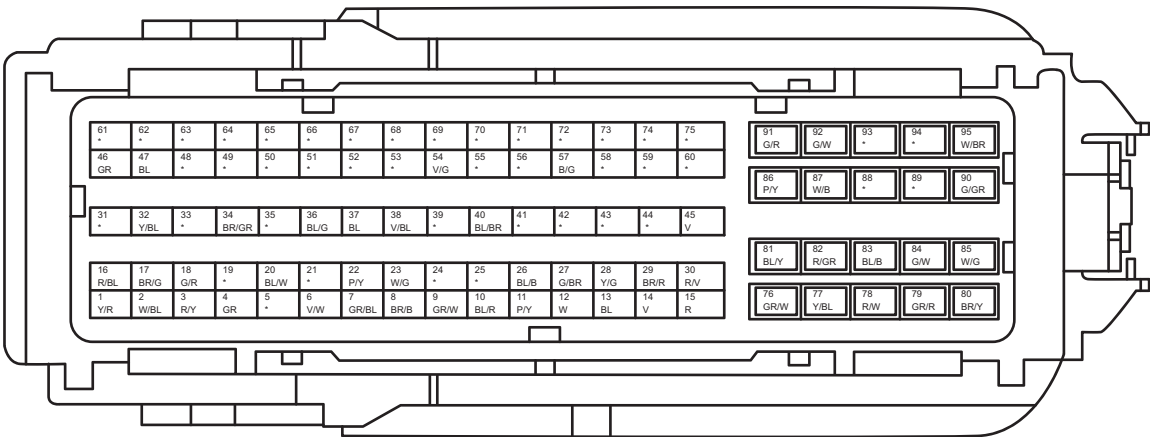


P-39

К корпус клапана трансмиссии в сборе

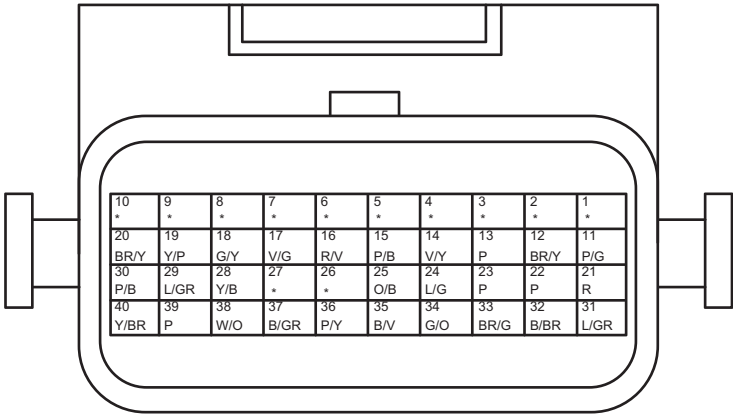


P1-01

Топливный инжектор -1




P1-02

Топливный инжектор -2



P1-03

Топливный инжектор -3



P1-04

Топливный инжектор -4



Хунци Н5 модуль 22 года

Электрической схеме

Цепь системы

Номер страницы

VC Связь автомобиля

GW Блок управления шлюзом	2
---------------------------------	---

EG Двигатель

CO Система охлаждения	4
FU Топливная система	5
CH Система зарядки (1,5T)	6
ST Система запуска	7
Система запуска зажигания	8
Системы управления двигателем.....	9

BR Тормоз

CS Система управления

Система электронного контроля устойчивости	21
Электроусилитель руля	23

AT Автоматическая трансмиссия

Система управления автоматической трансмиссией (UAES TCU).....	24
Система DCDC.....	30

AC Кондиционера

CS Система управления

Автоматический кондиционер.....	31
---------------------------------	----

RS Система защиты и ограничения


SRS Система подушек безопасности	33
--	----


ВО Кузовы и аксессуары

DL Системы управления двери	35
Система передних сидений	41
Система задних сидений	43
Контроллер кузова	44
Развлекательная система (низкая конфигурация)	58
Развлекательная система (высокая конфигурация)	60
Комбинация приборов	63
Многофункциональная камера	65
Система помощи при смене полосы движения	66
Система полуавтоматической парковки	67
Система помощи при парковке	70
Система панорамного изображения	73
Интерфейс USB для зарядки	74

АТ Автоматическая трансмиссия

Система управления автоматической трансмиссией (материковый TCU)	75
--	----

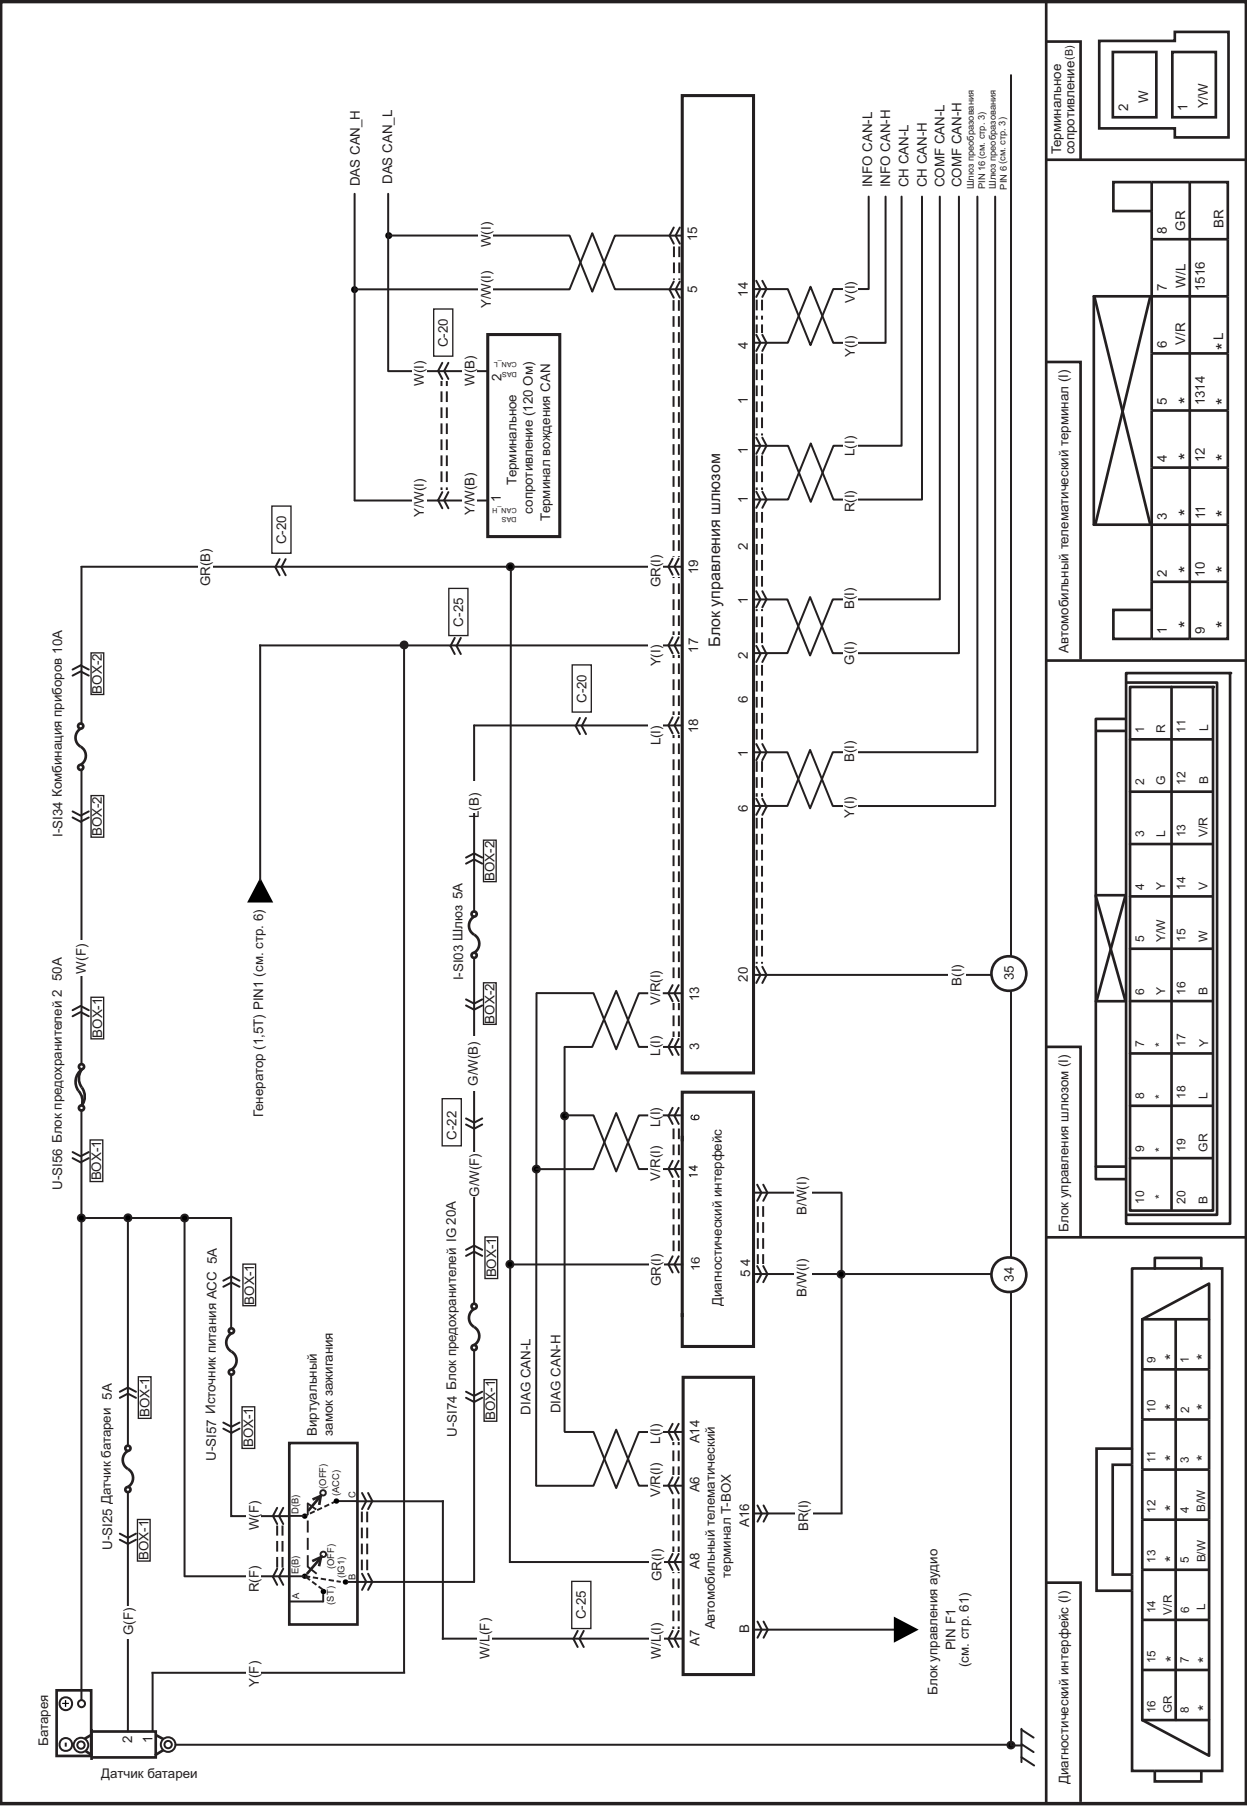


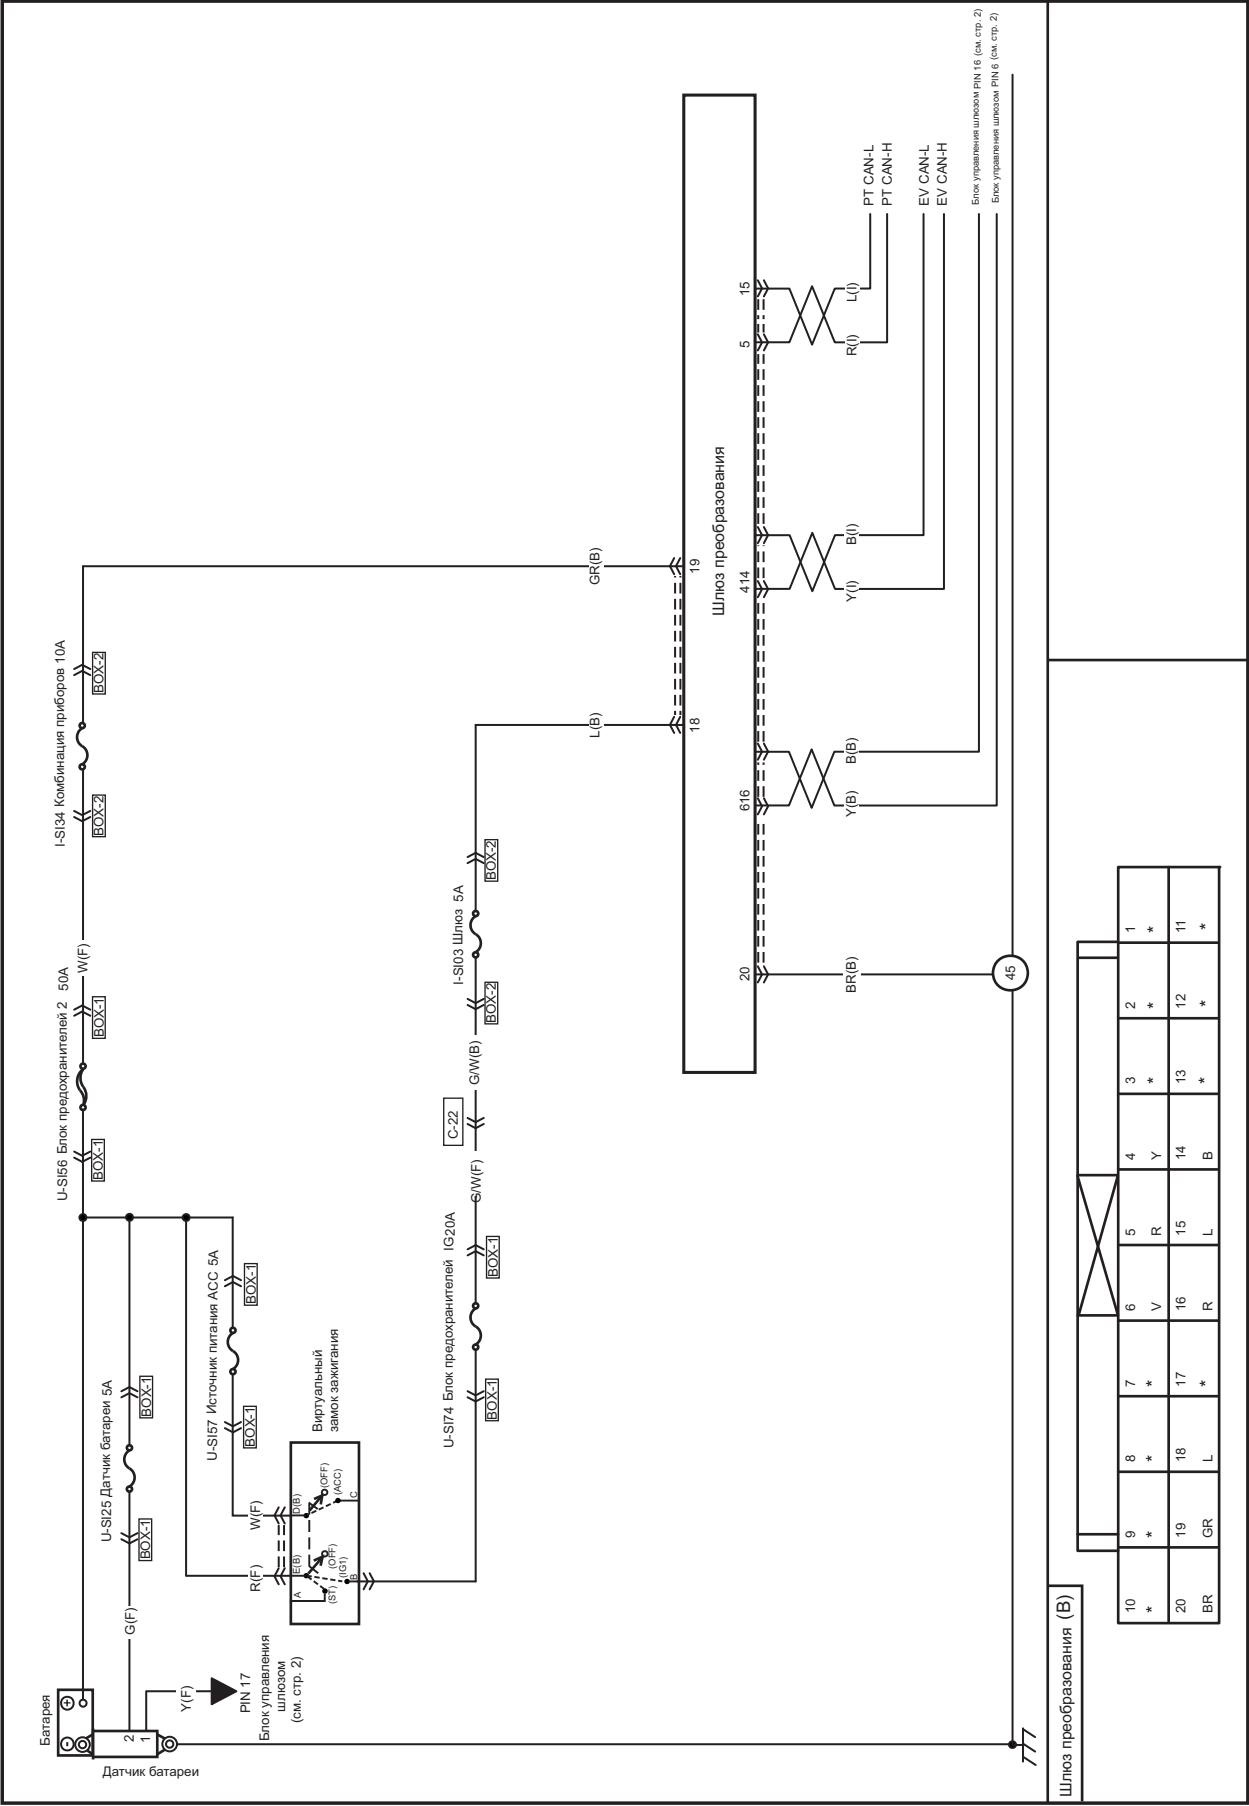




EG-FU-2


Топливная система

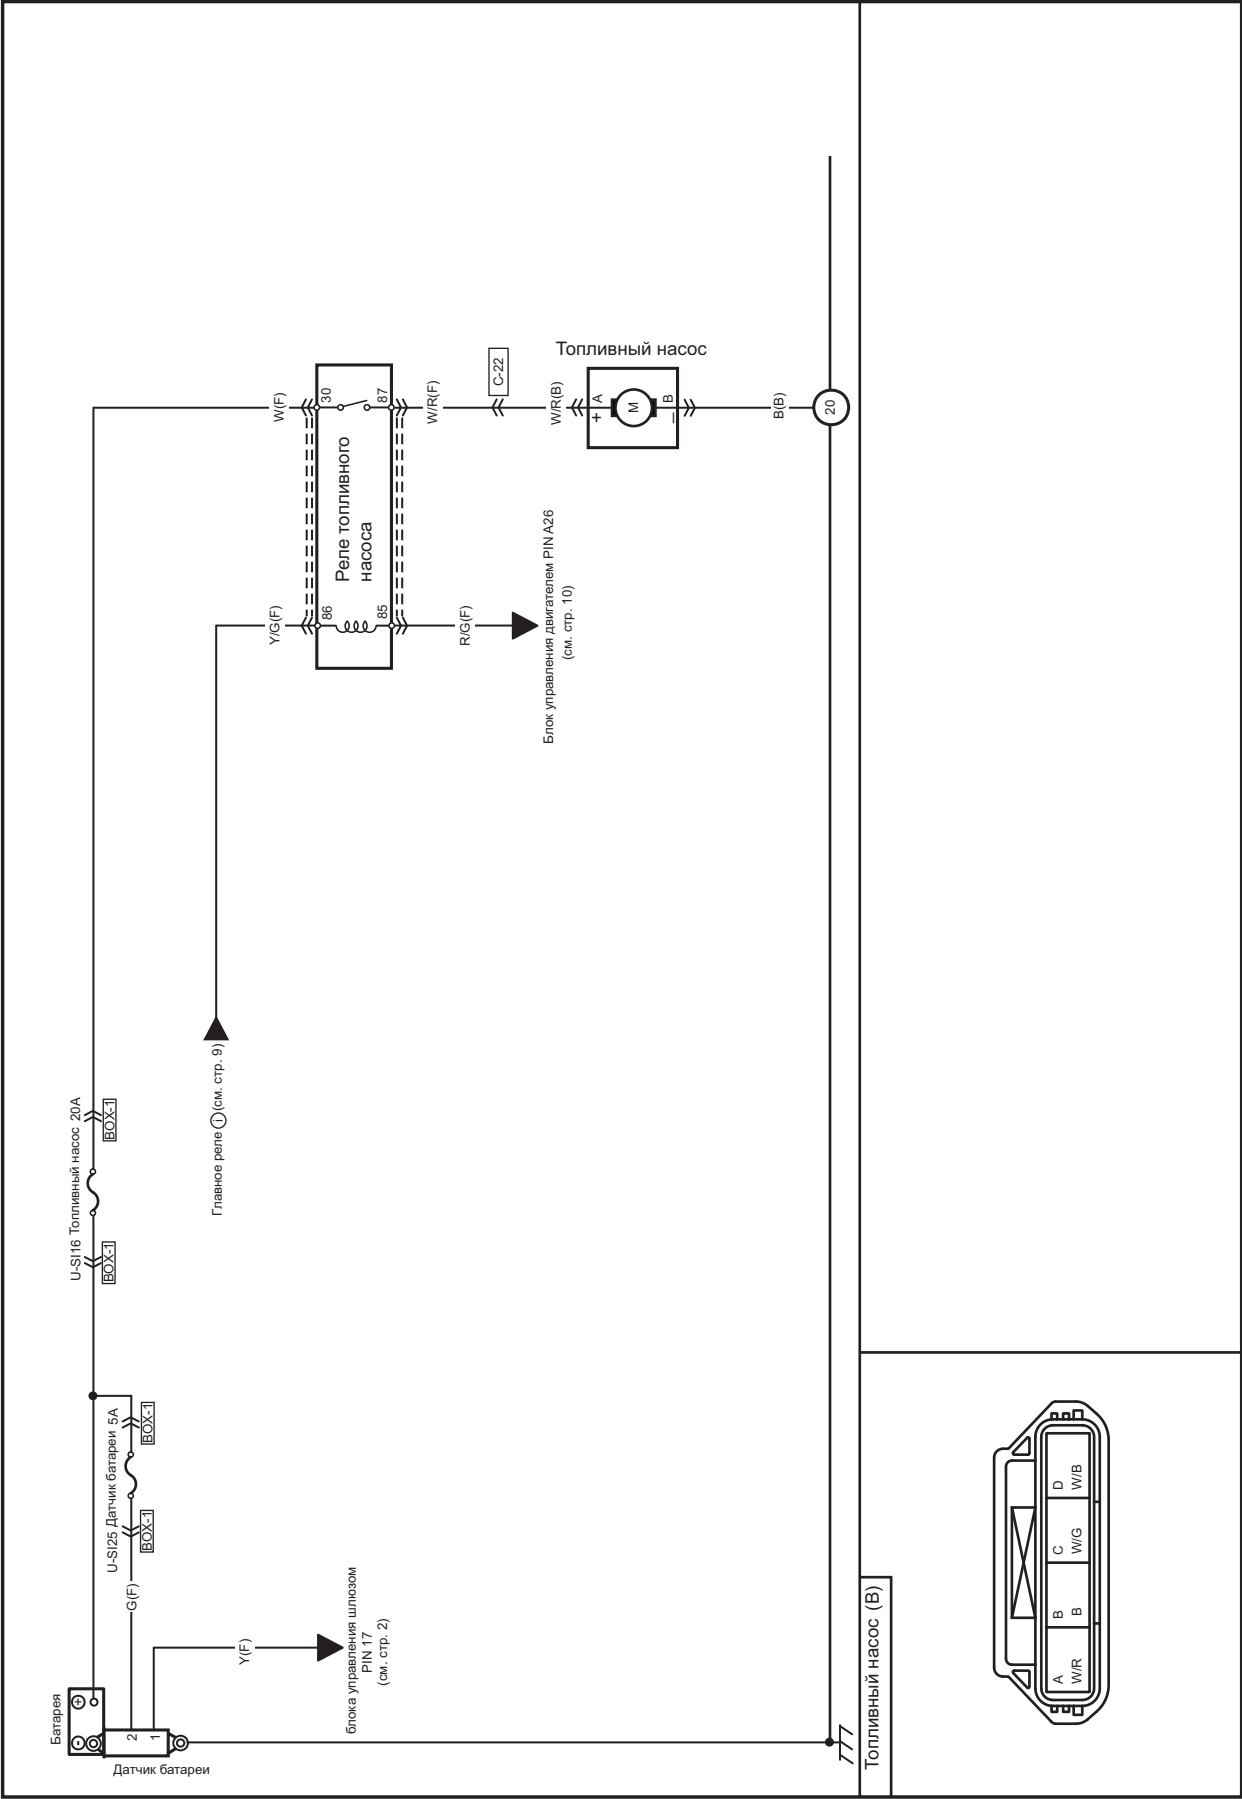


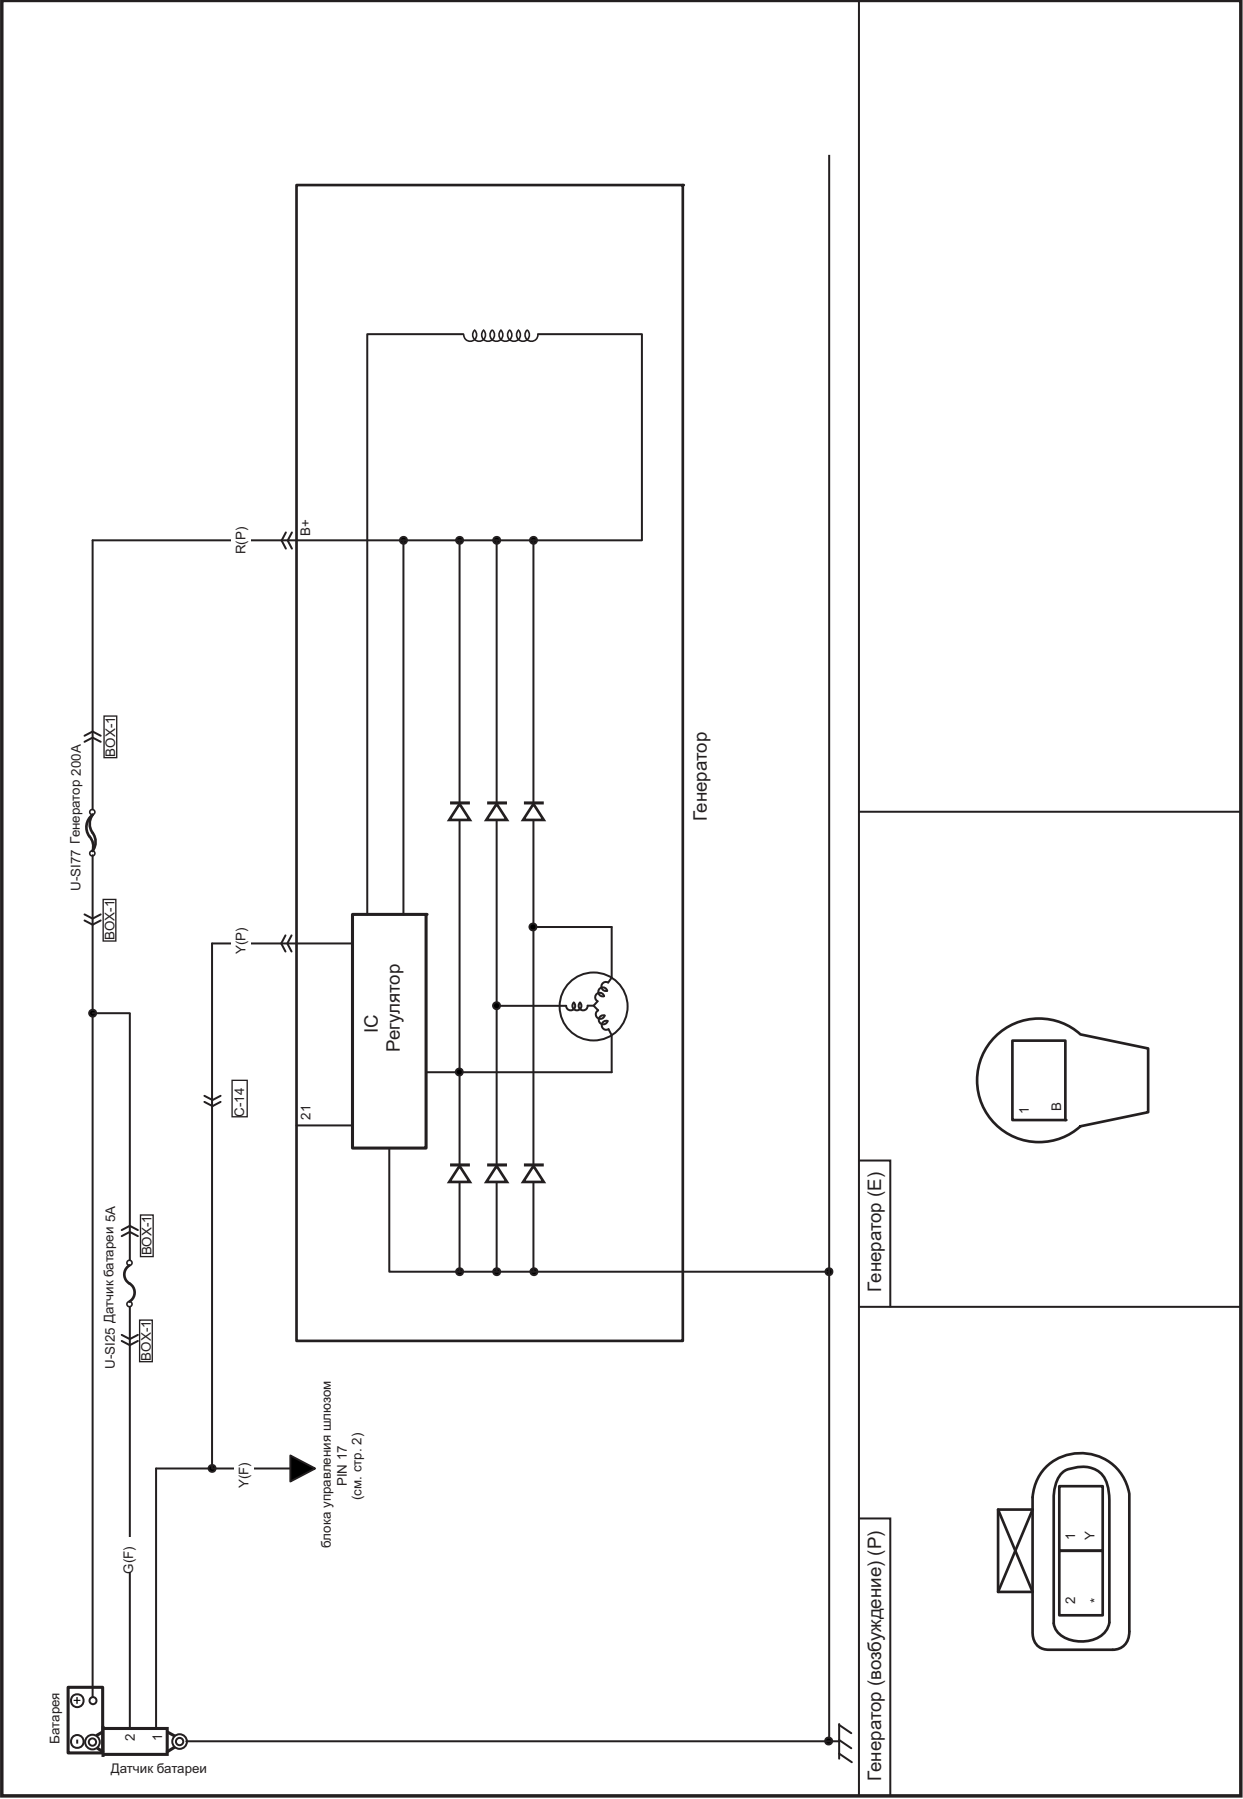


Система запуска




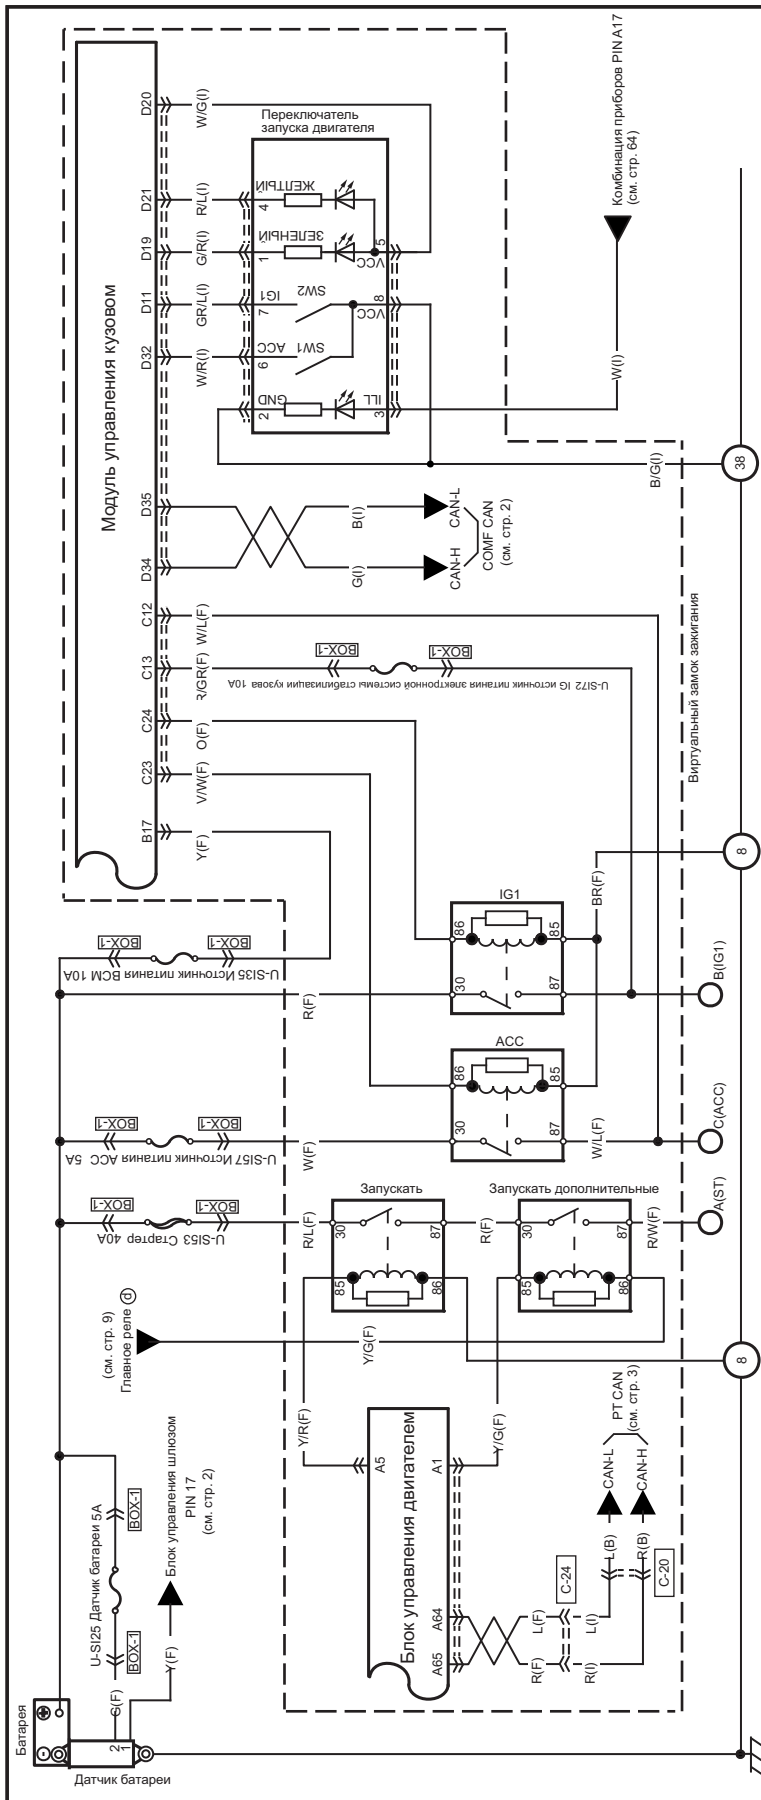


Переключатель запуска двигателя (I)

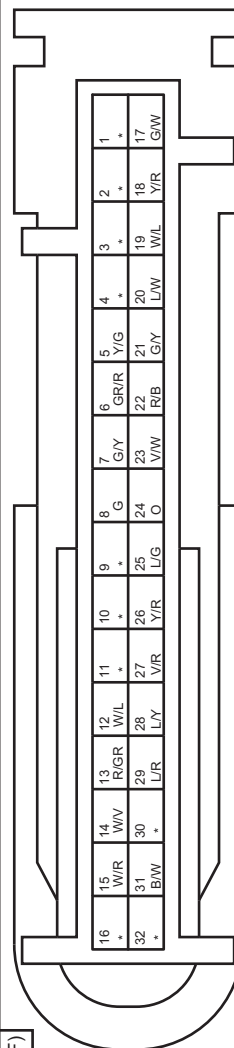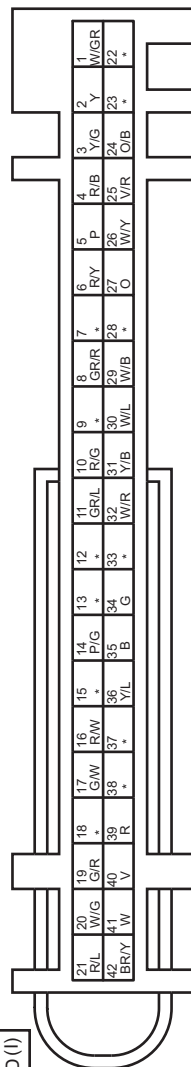

4	3	2	1
R/L	W	B/W	G/R
8	7	6	5
B/W	GR/L	W/R	W/G

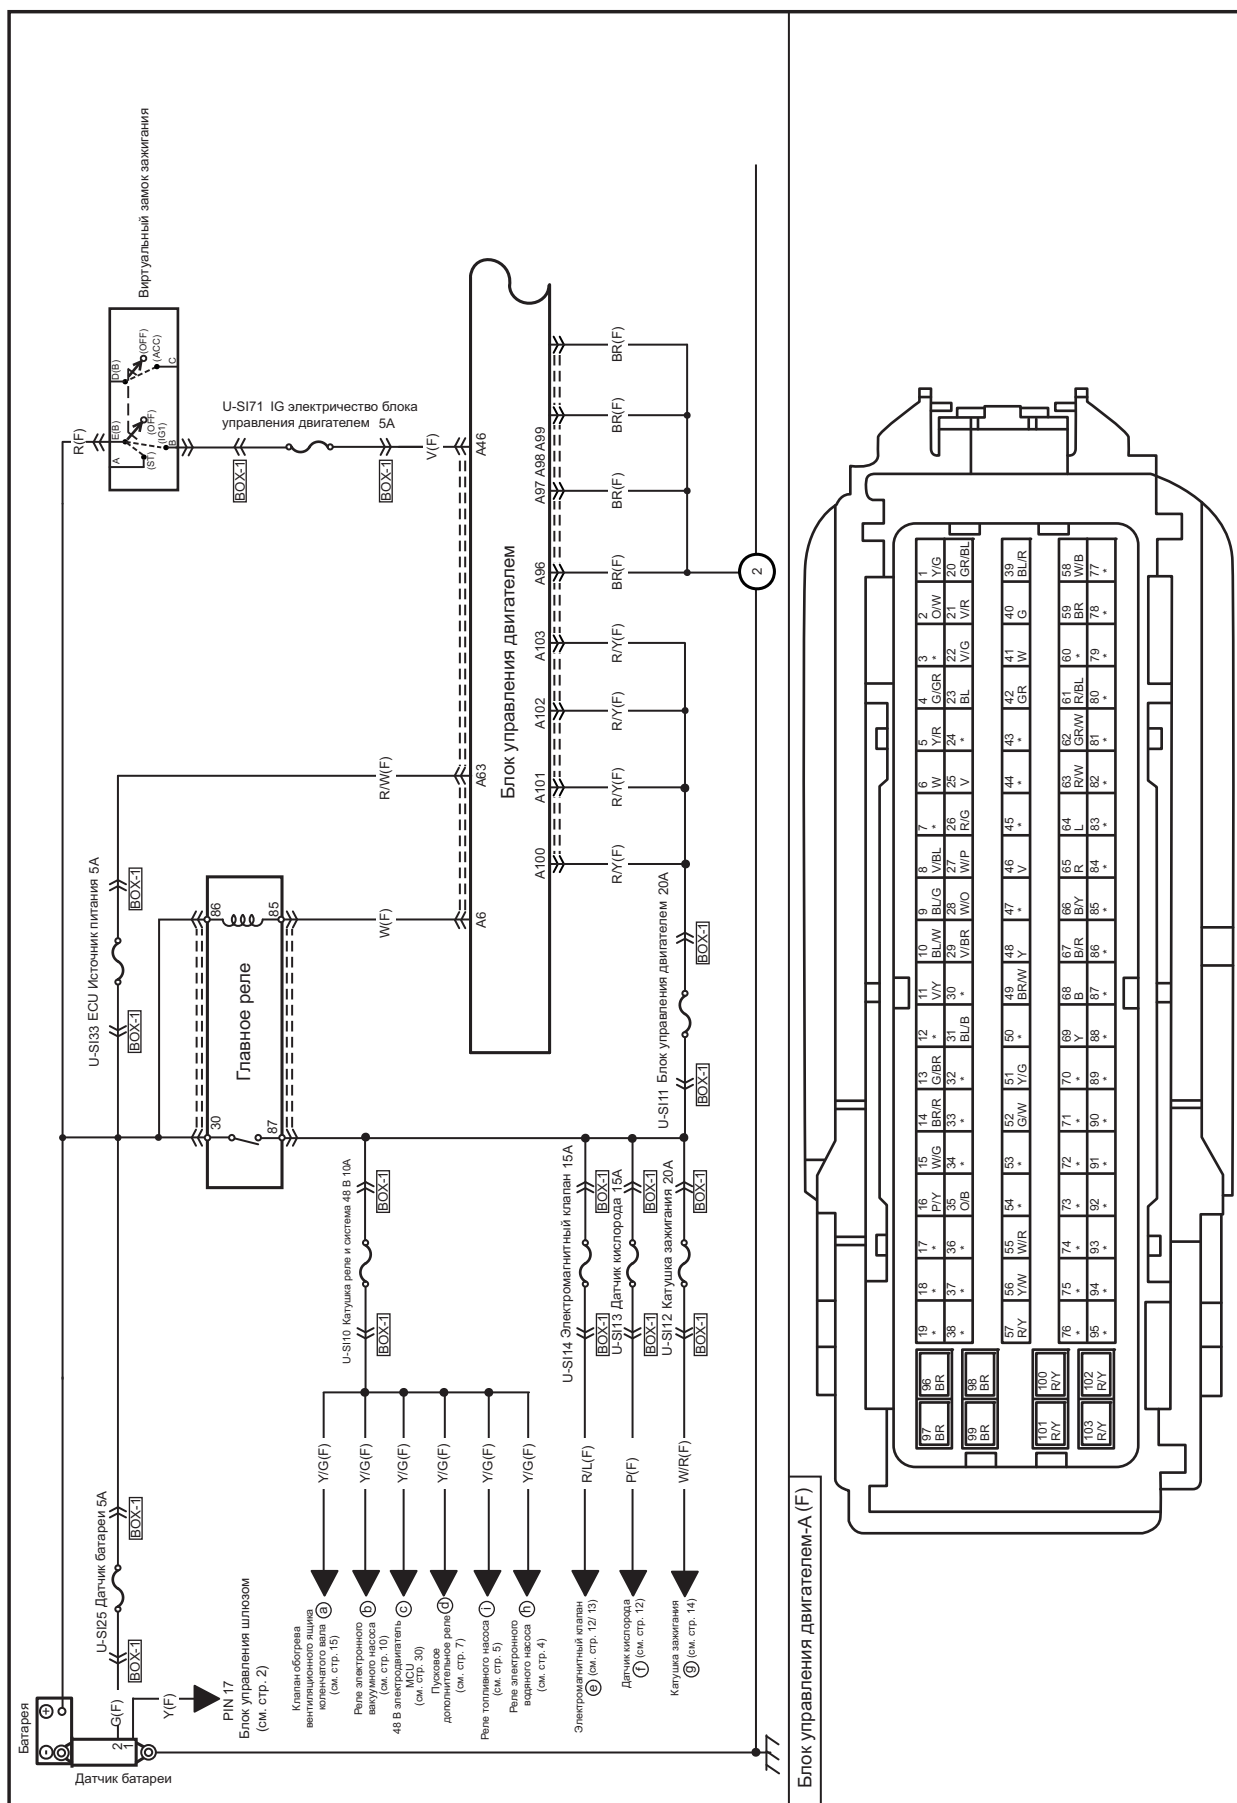



Системы управления двигателем

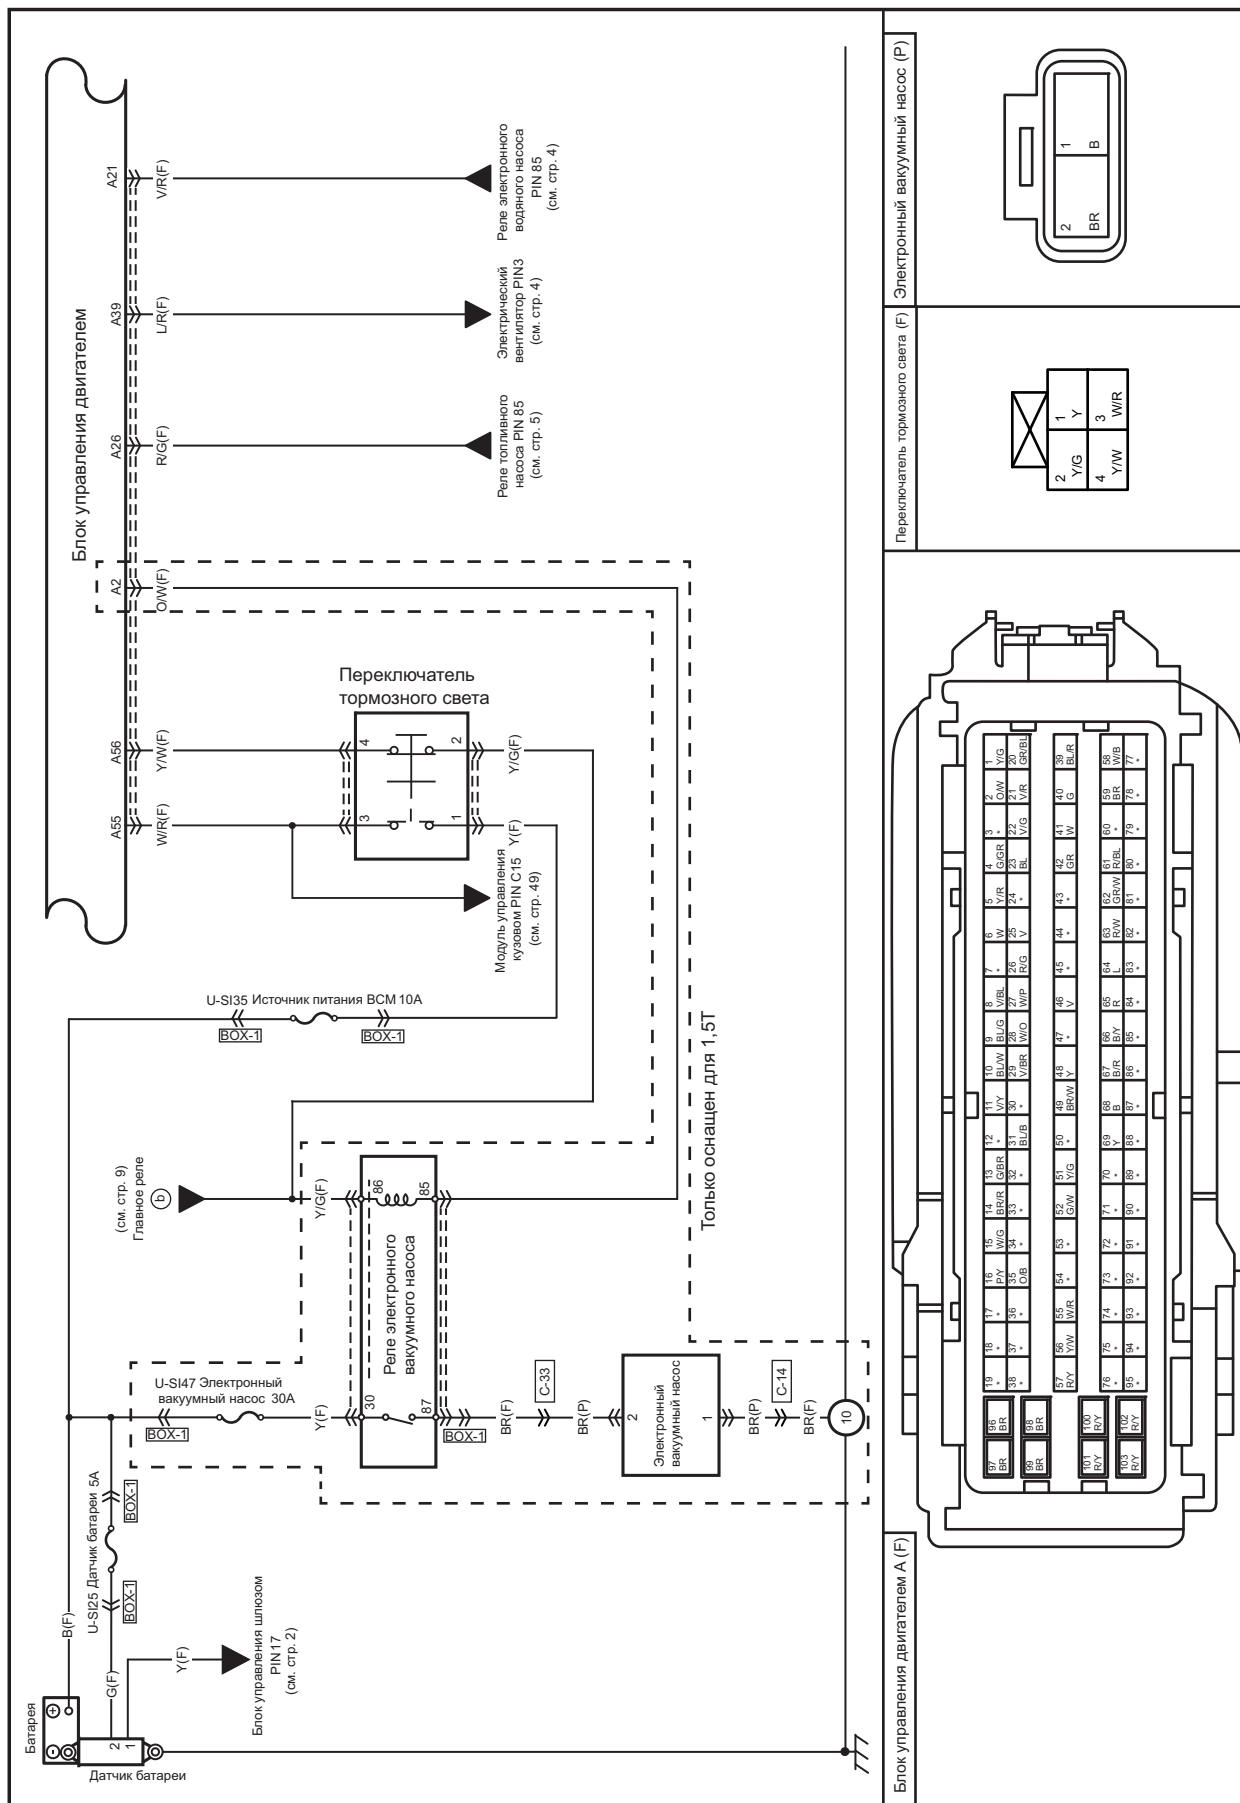







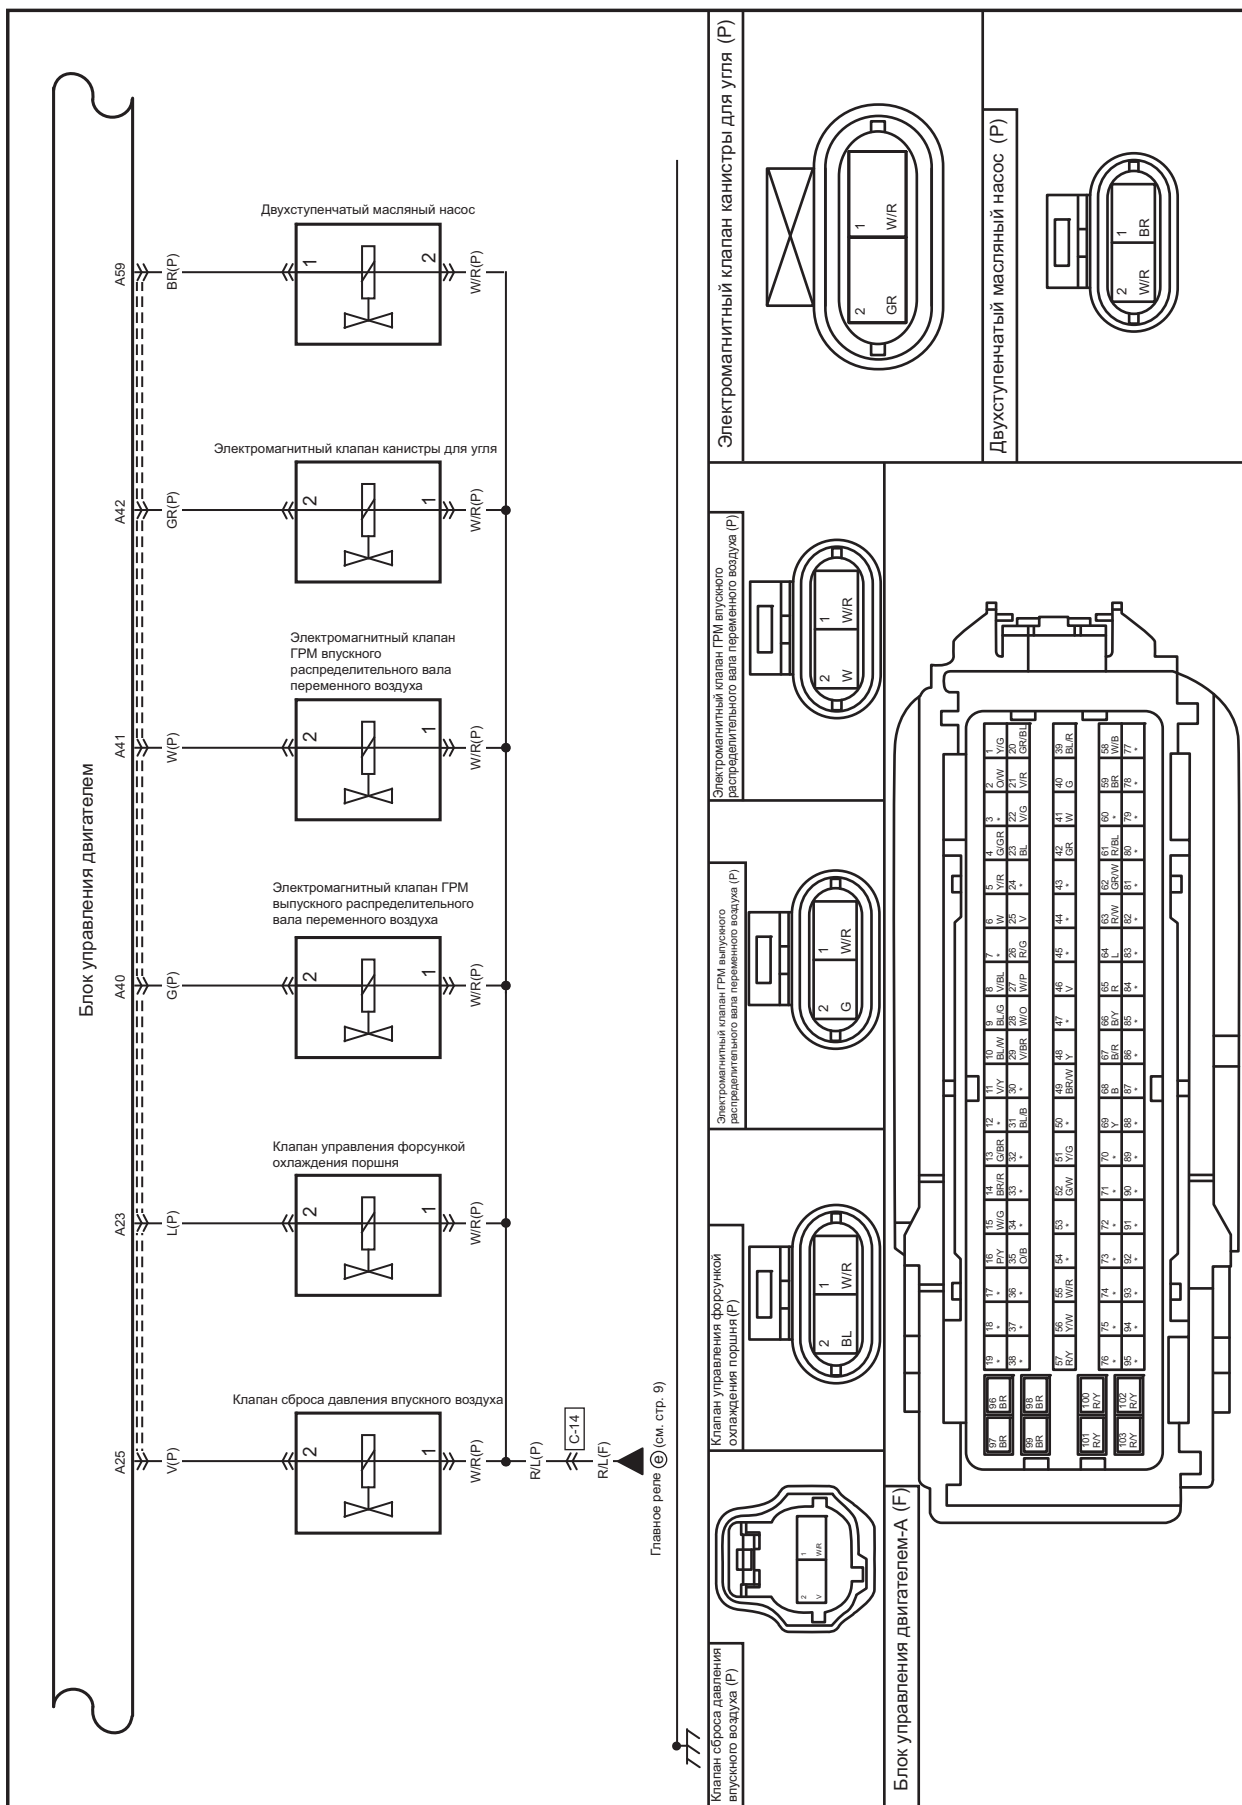


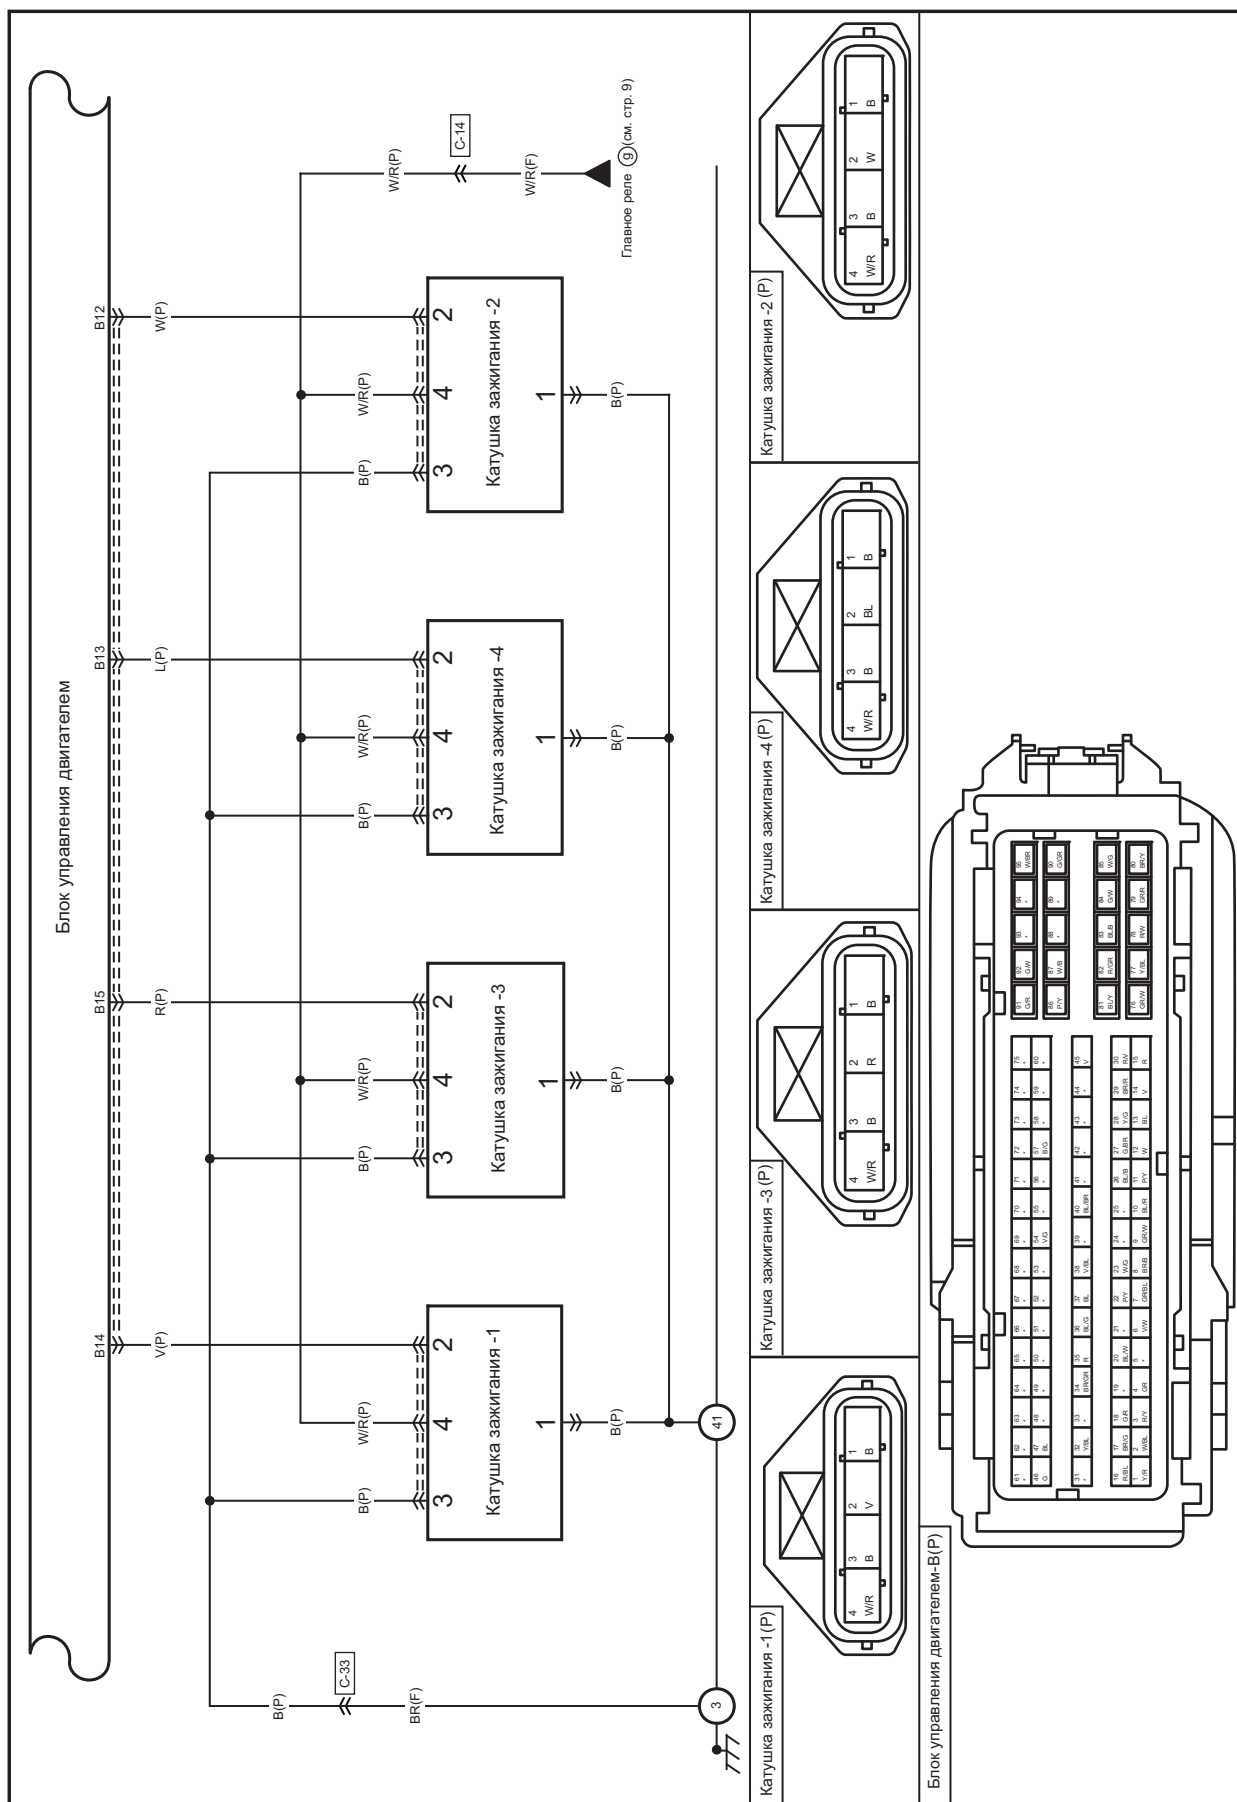



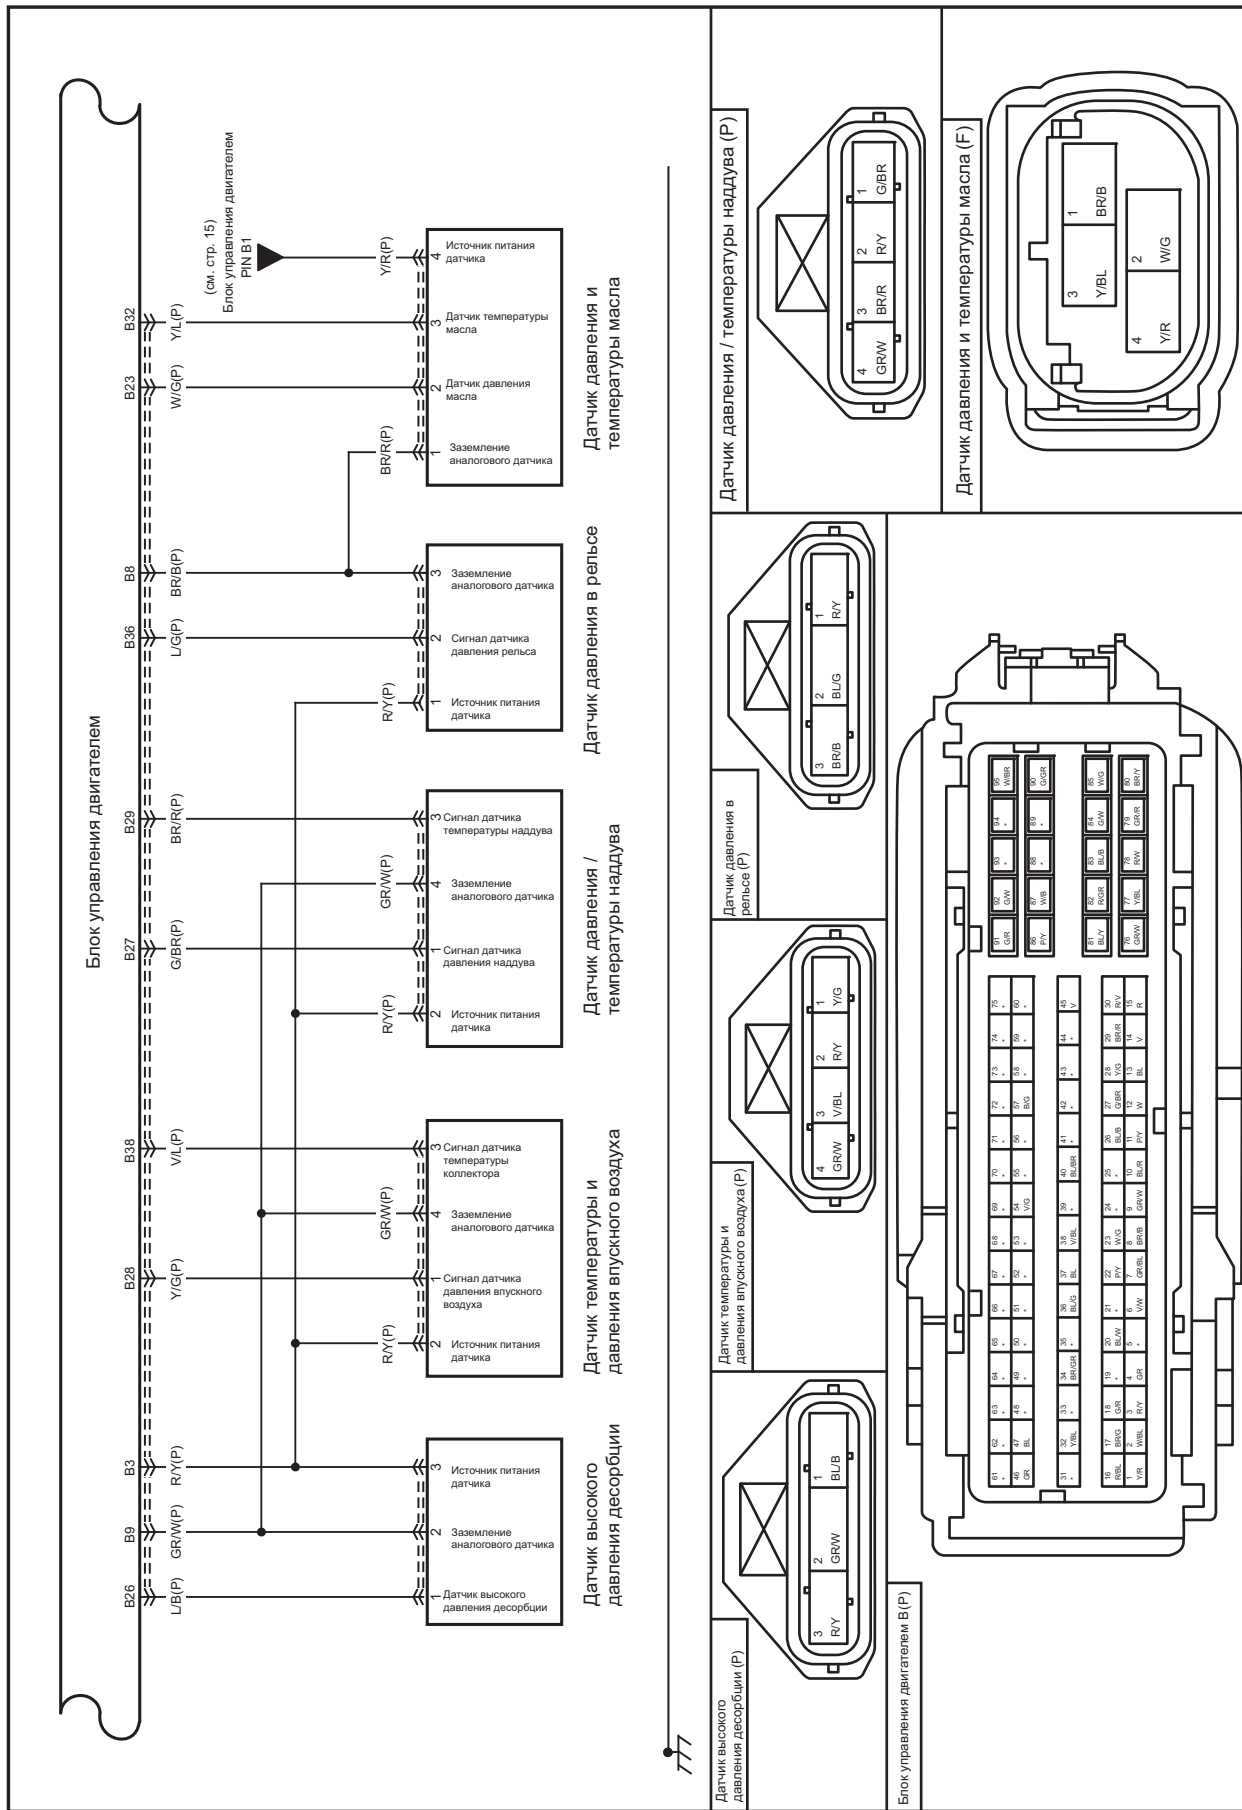

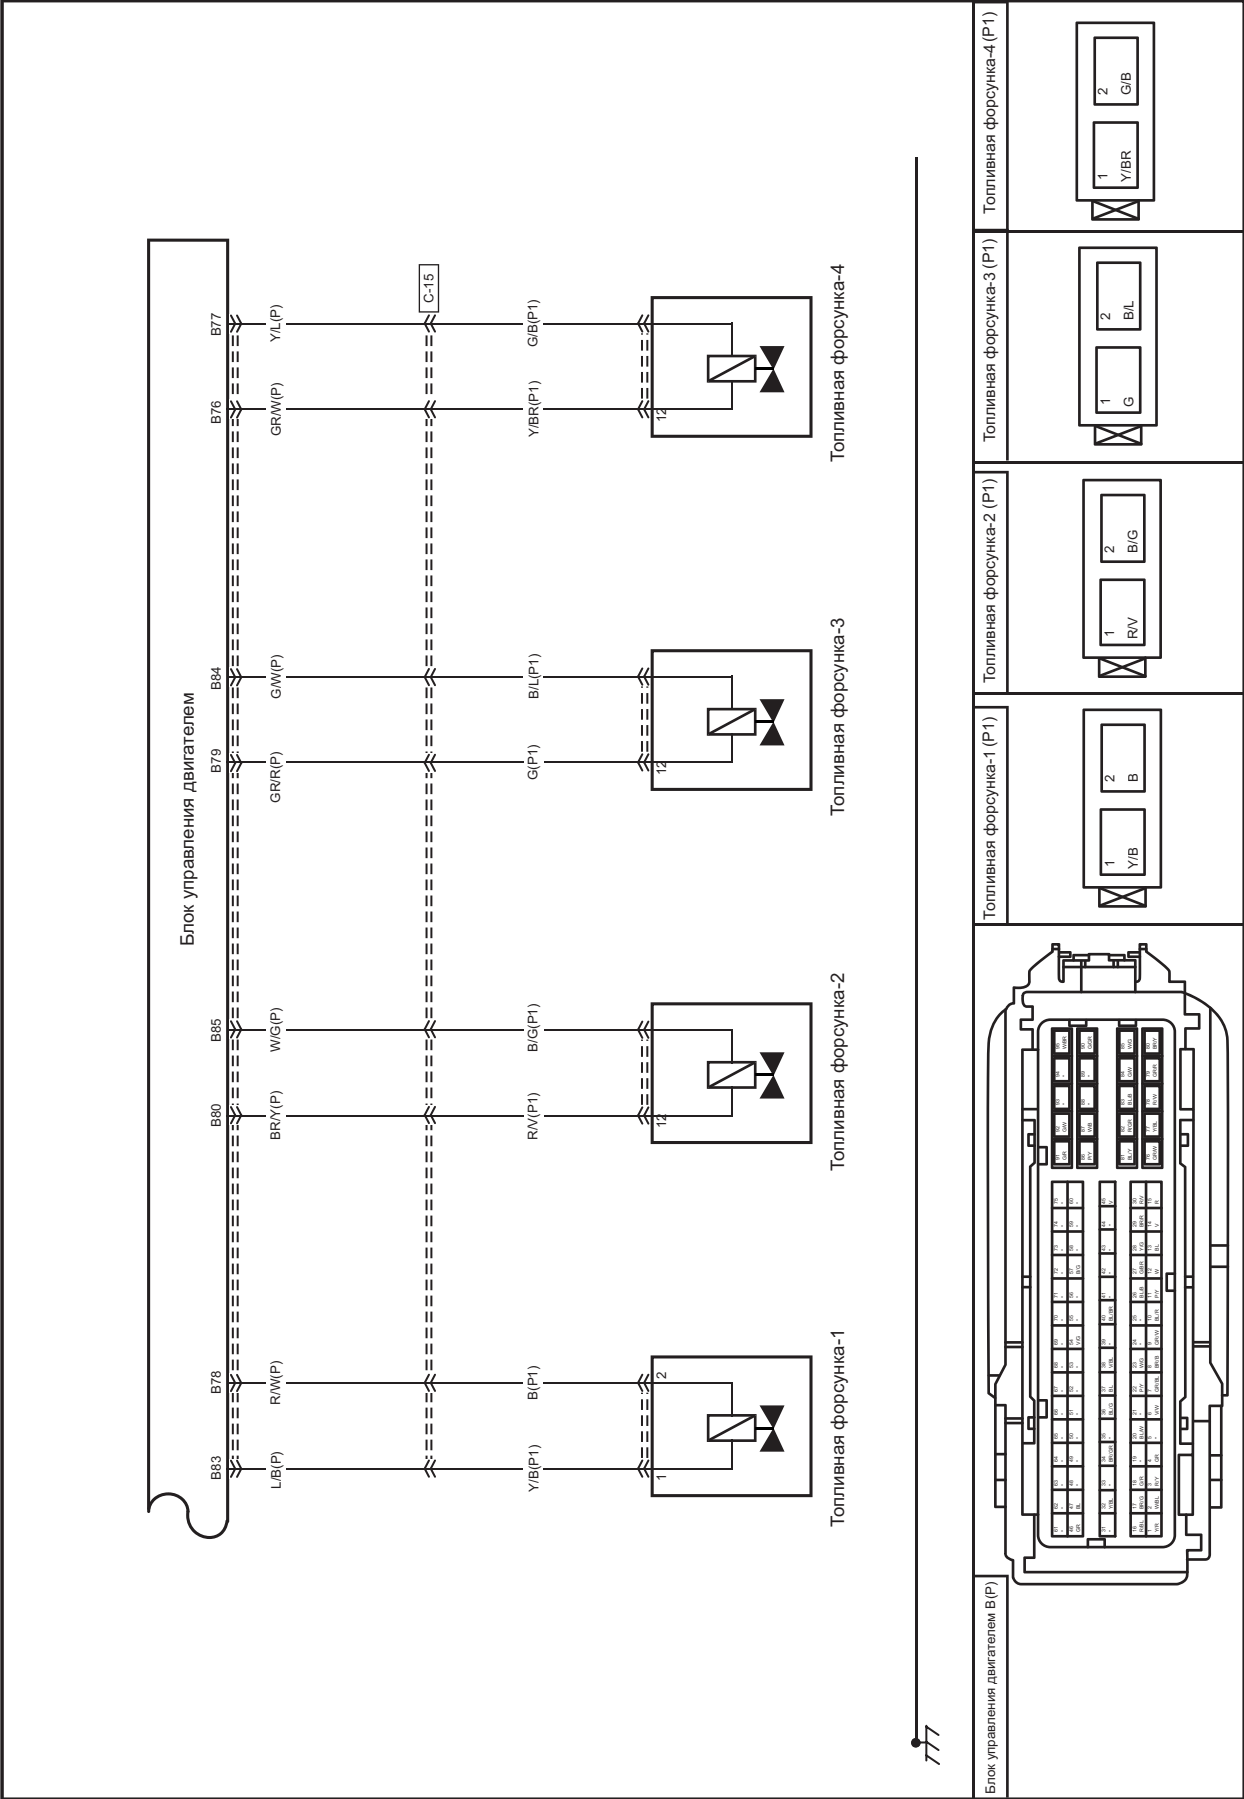


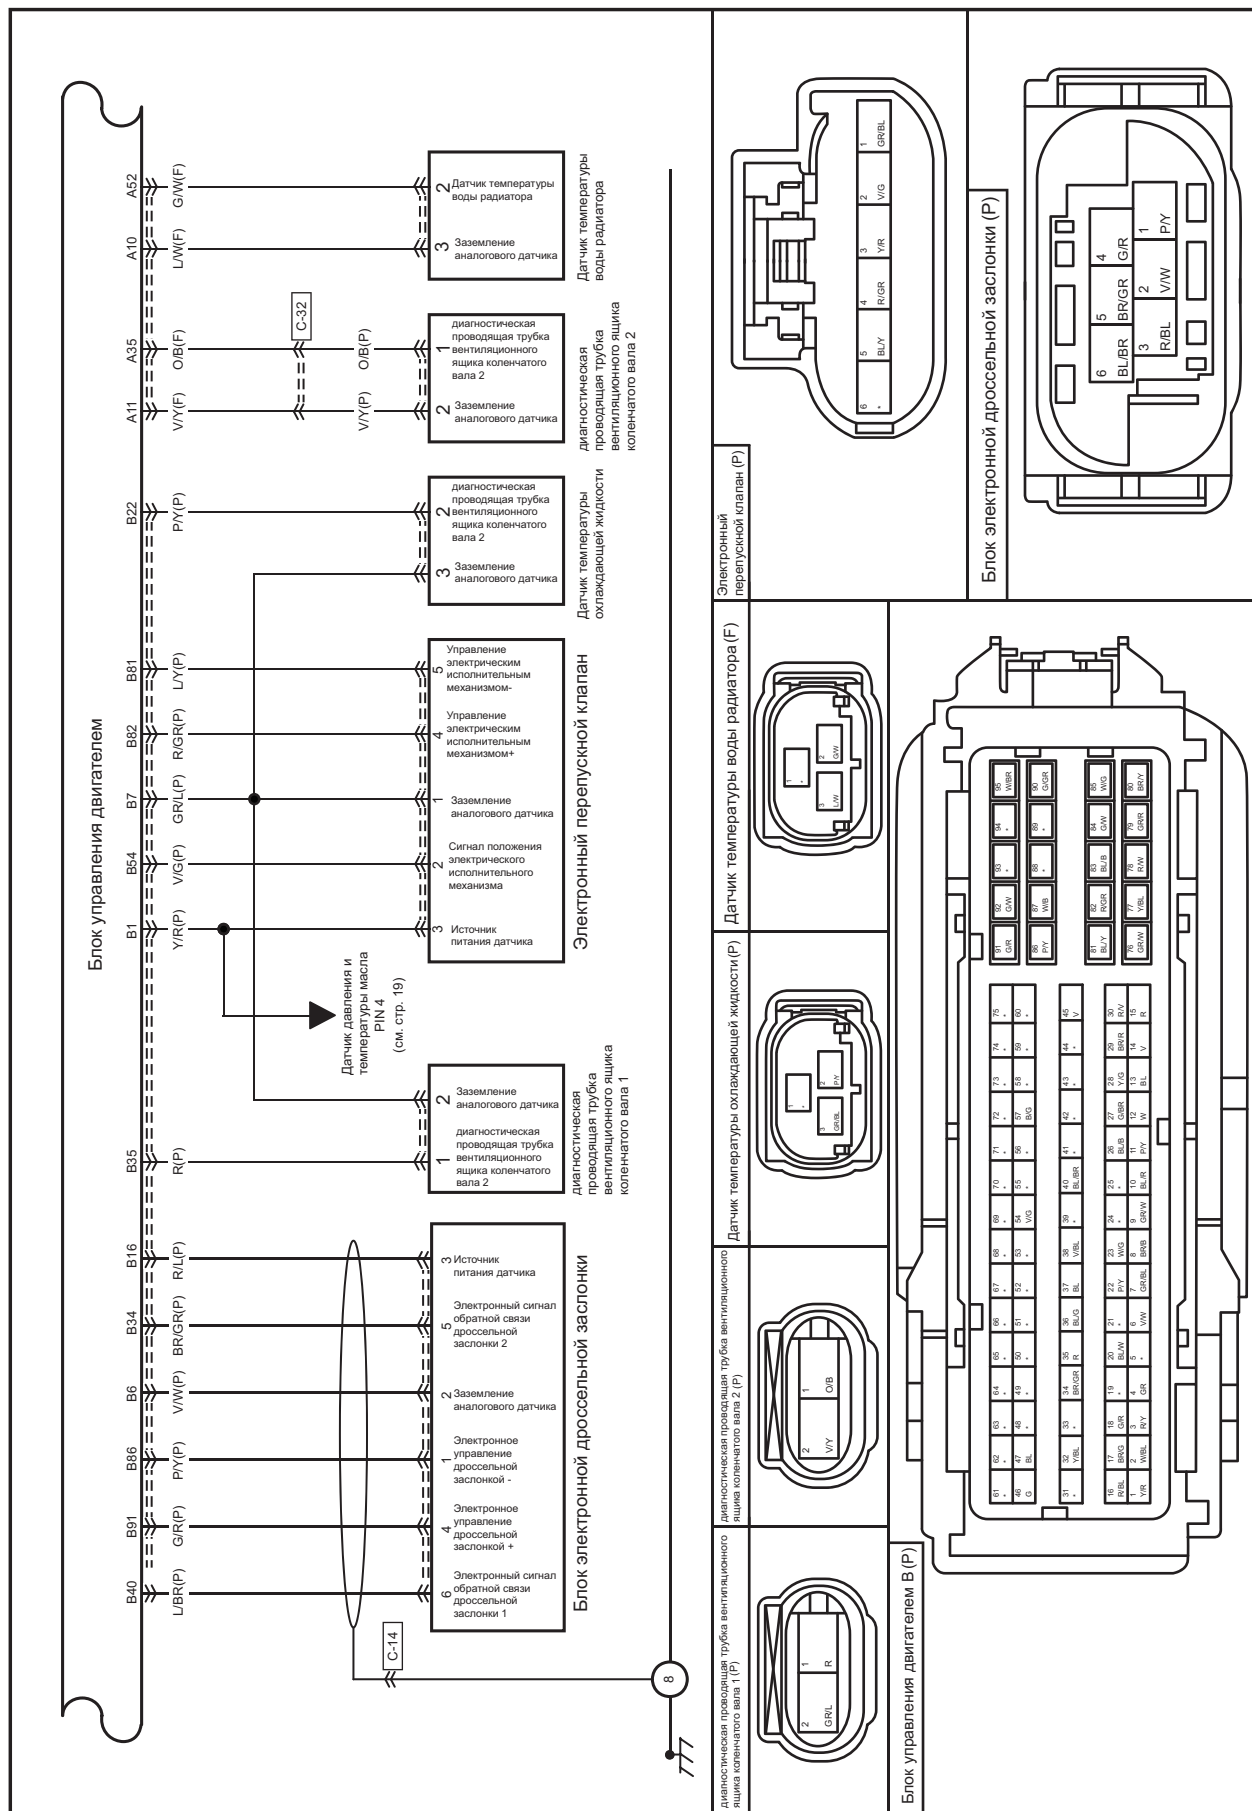



Система электронного контроля устойчивости


BR-CS-1a

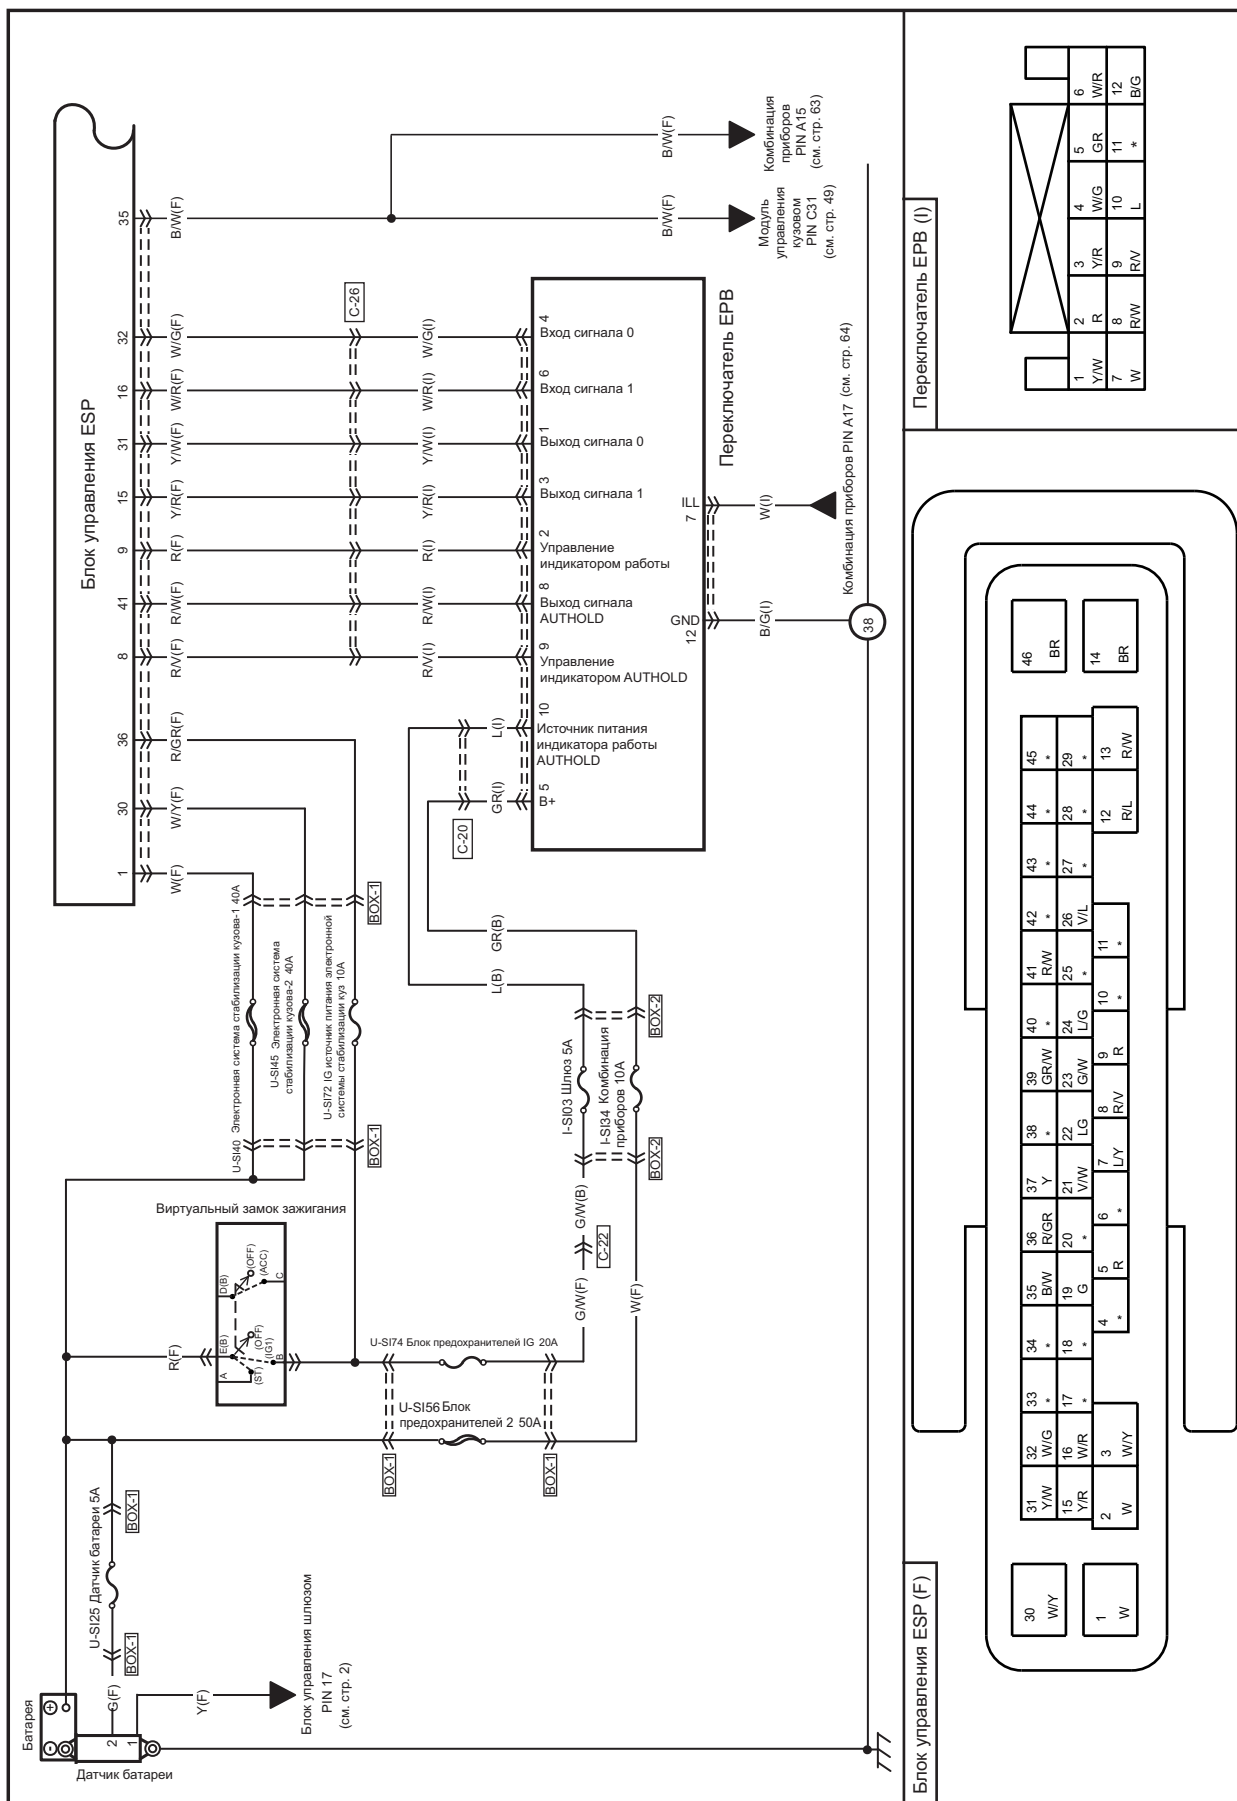



BR-CS-2


Электроусилитель руля

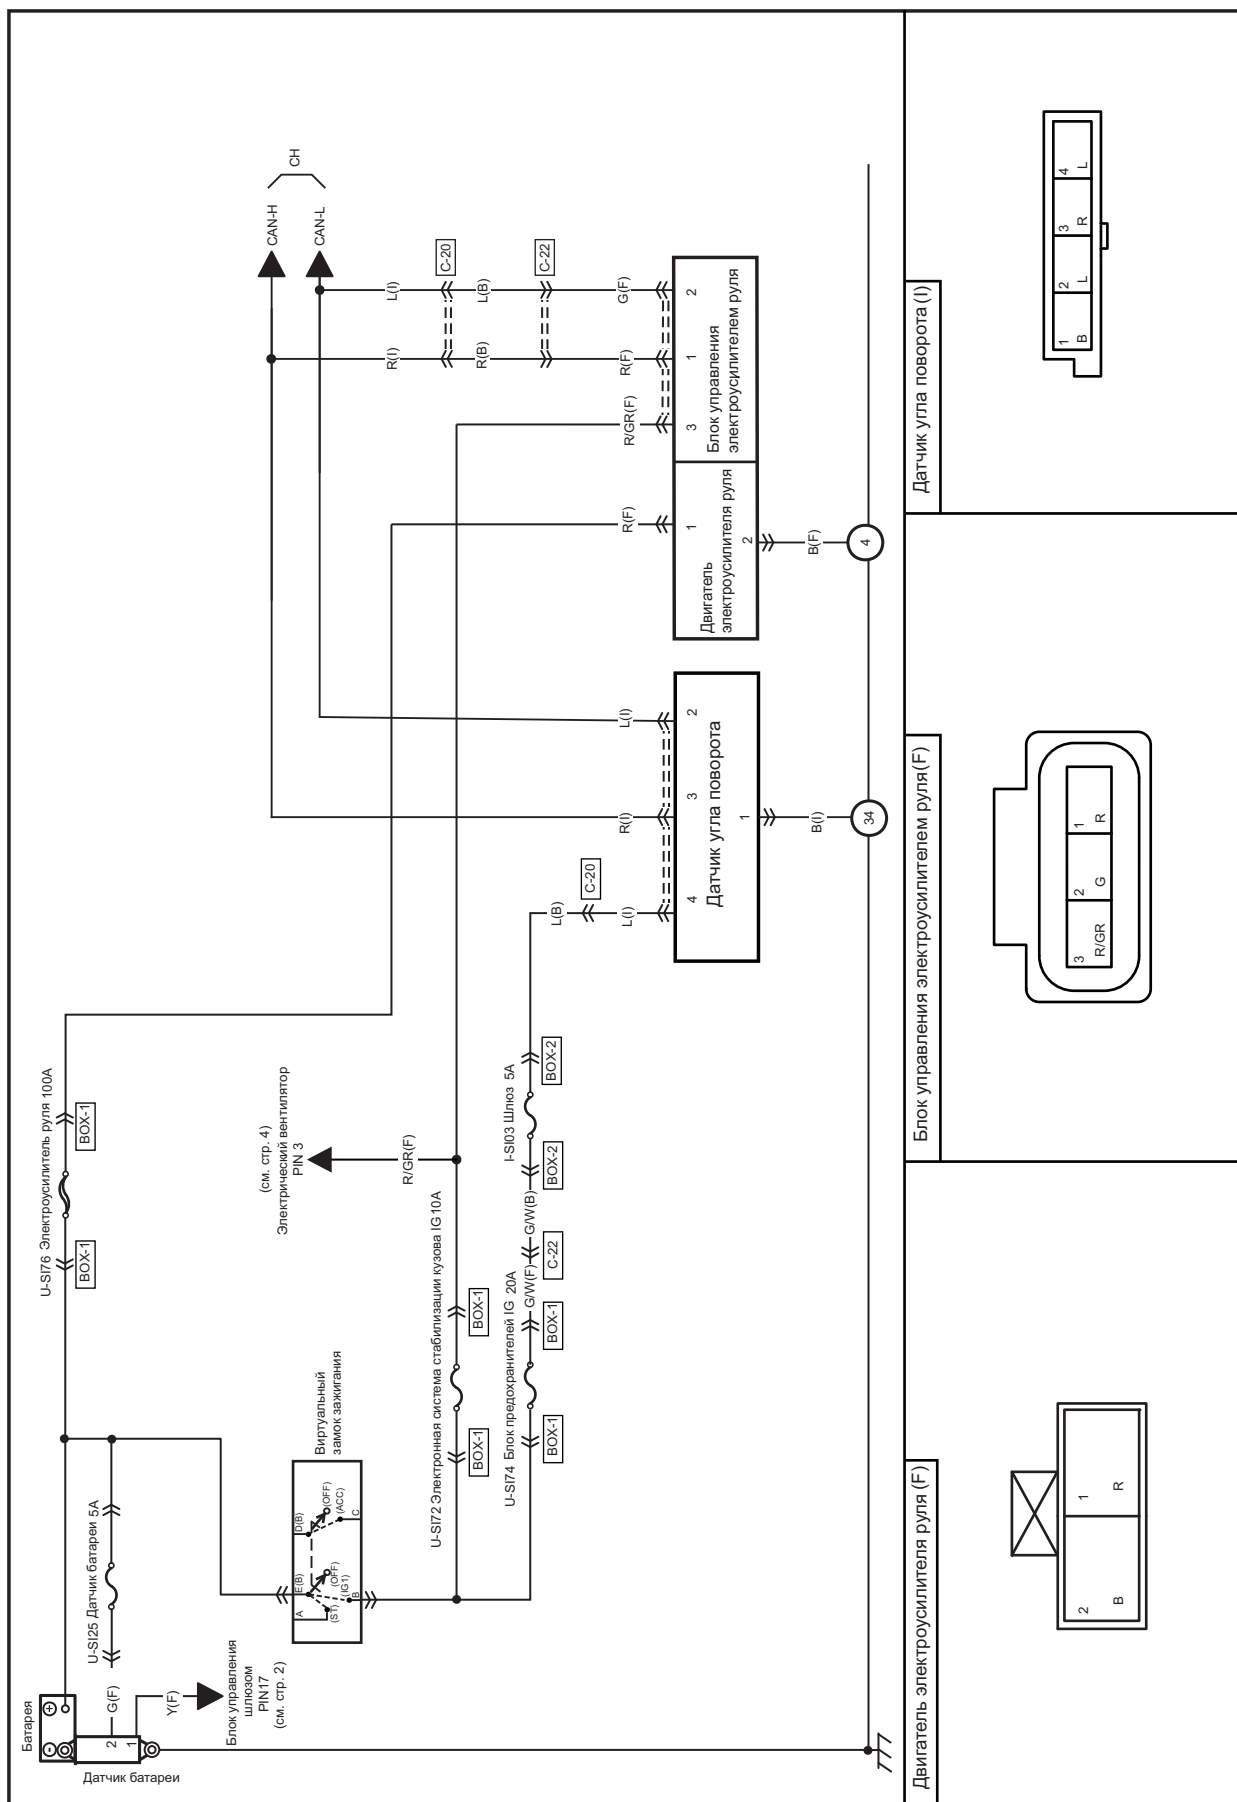




AT-CS-1b

Система управления автоматической трансмиссией (UAES TCU)

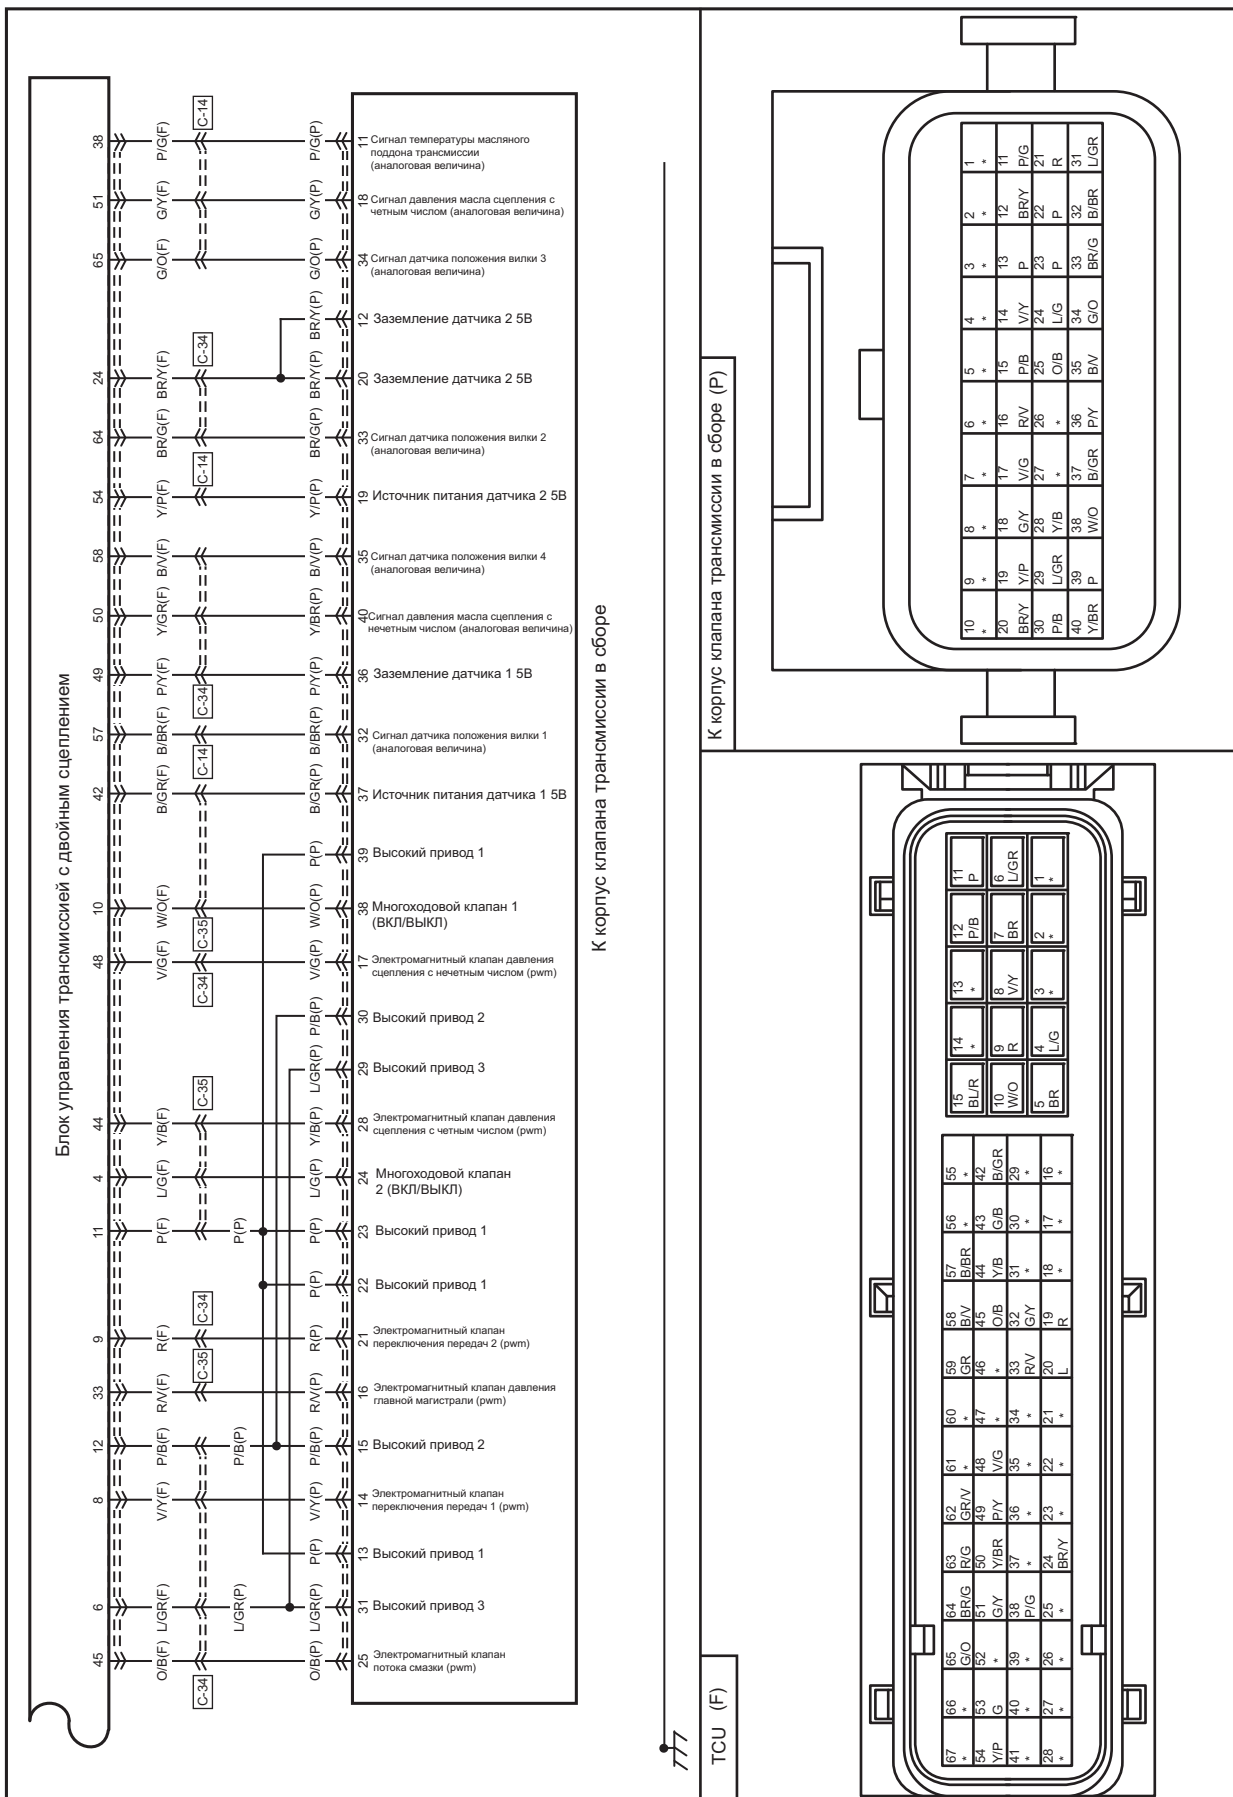





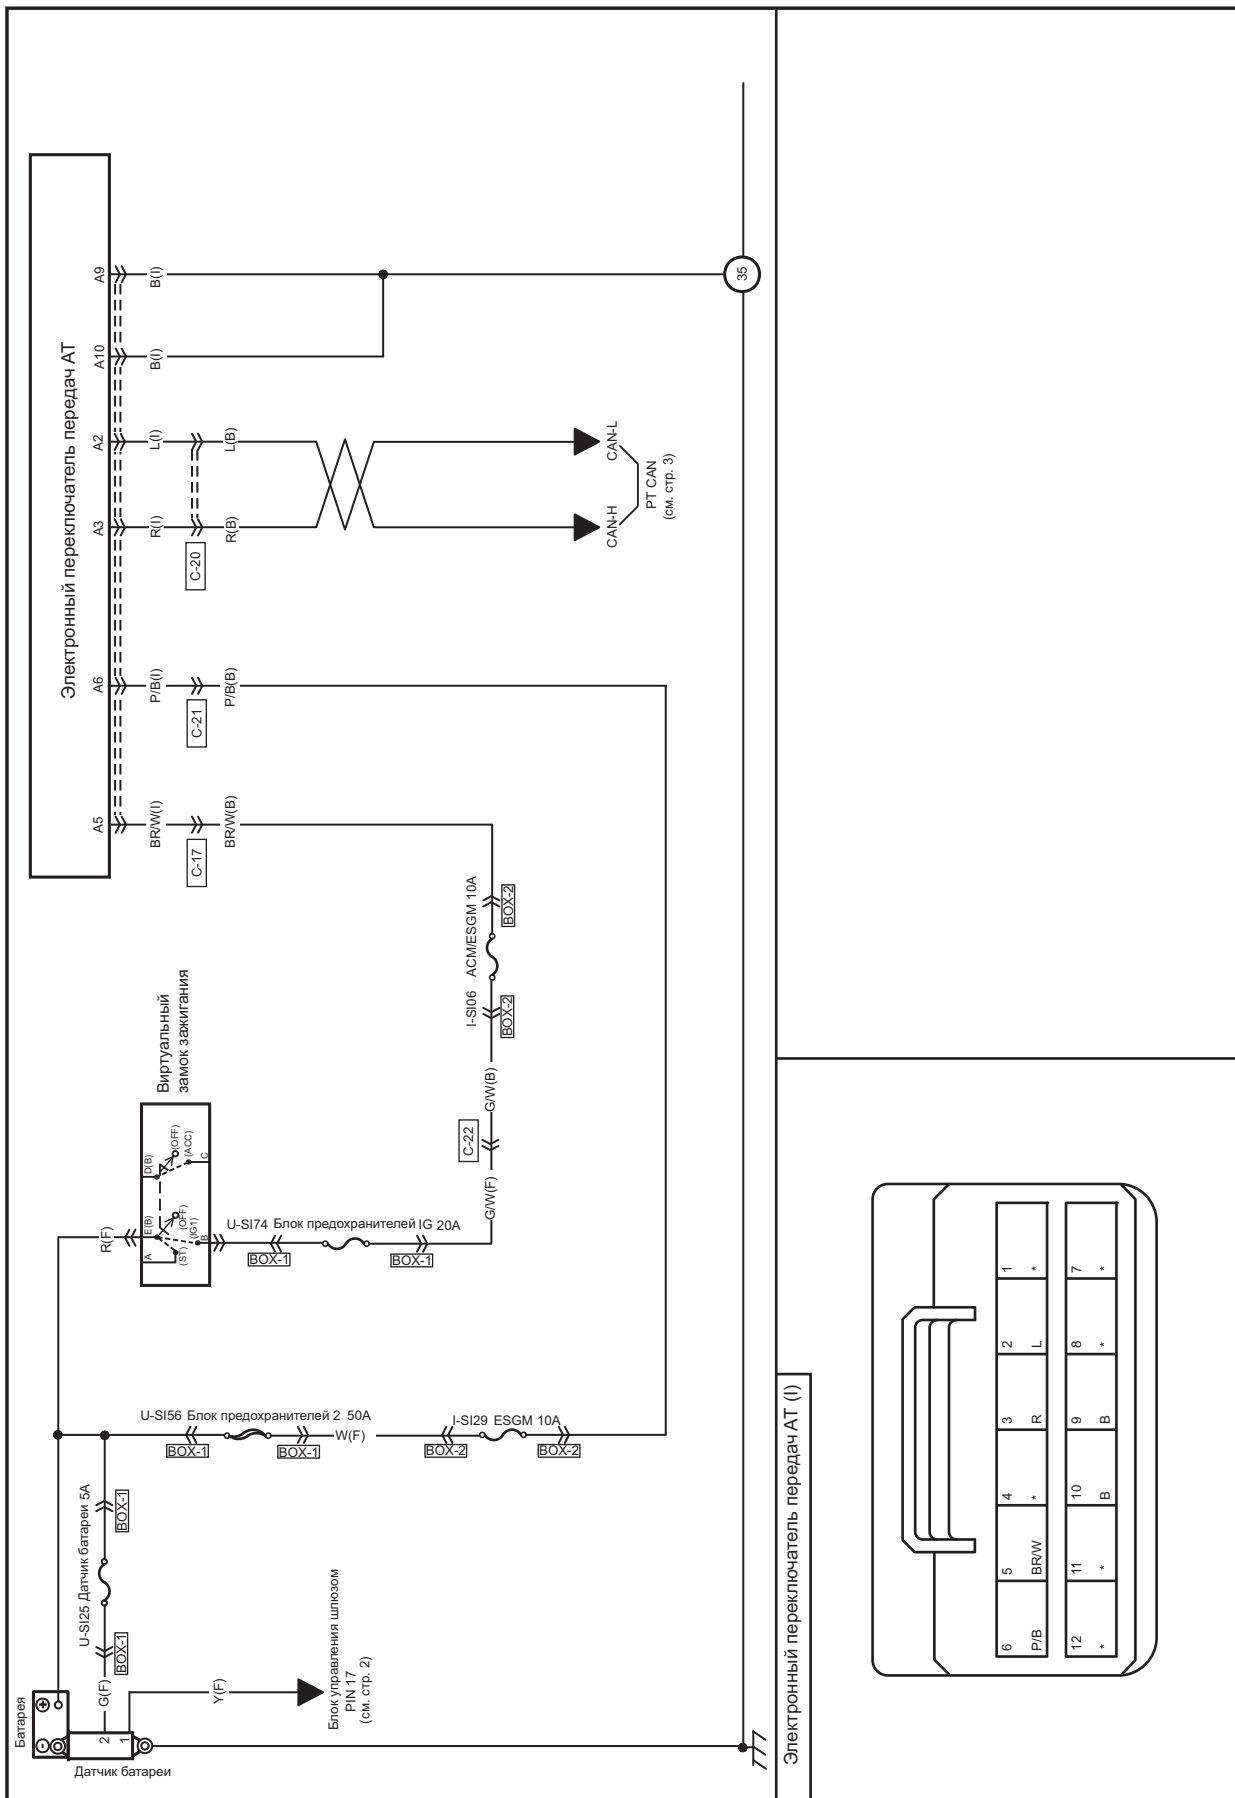

AT-CS-1e

Система управления автоматической трансмиссией (1,5T)

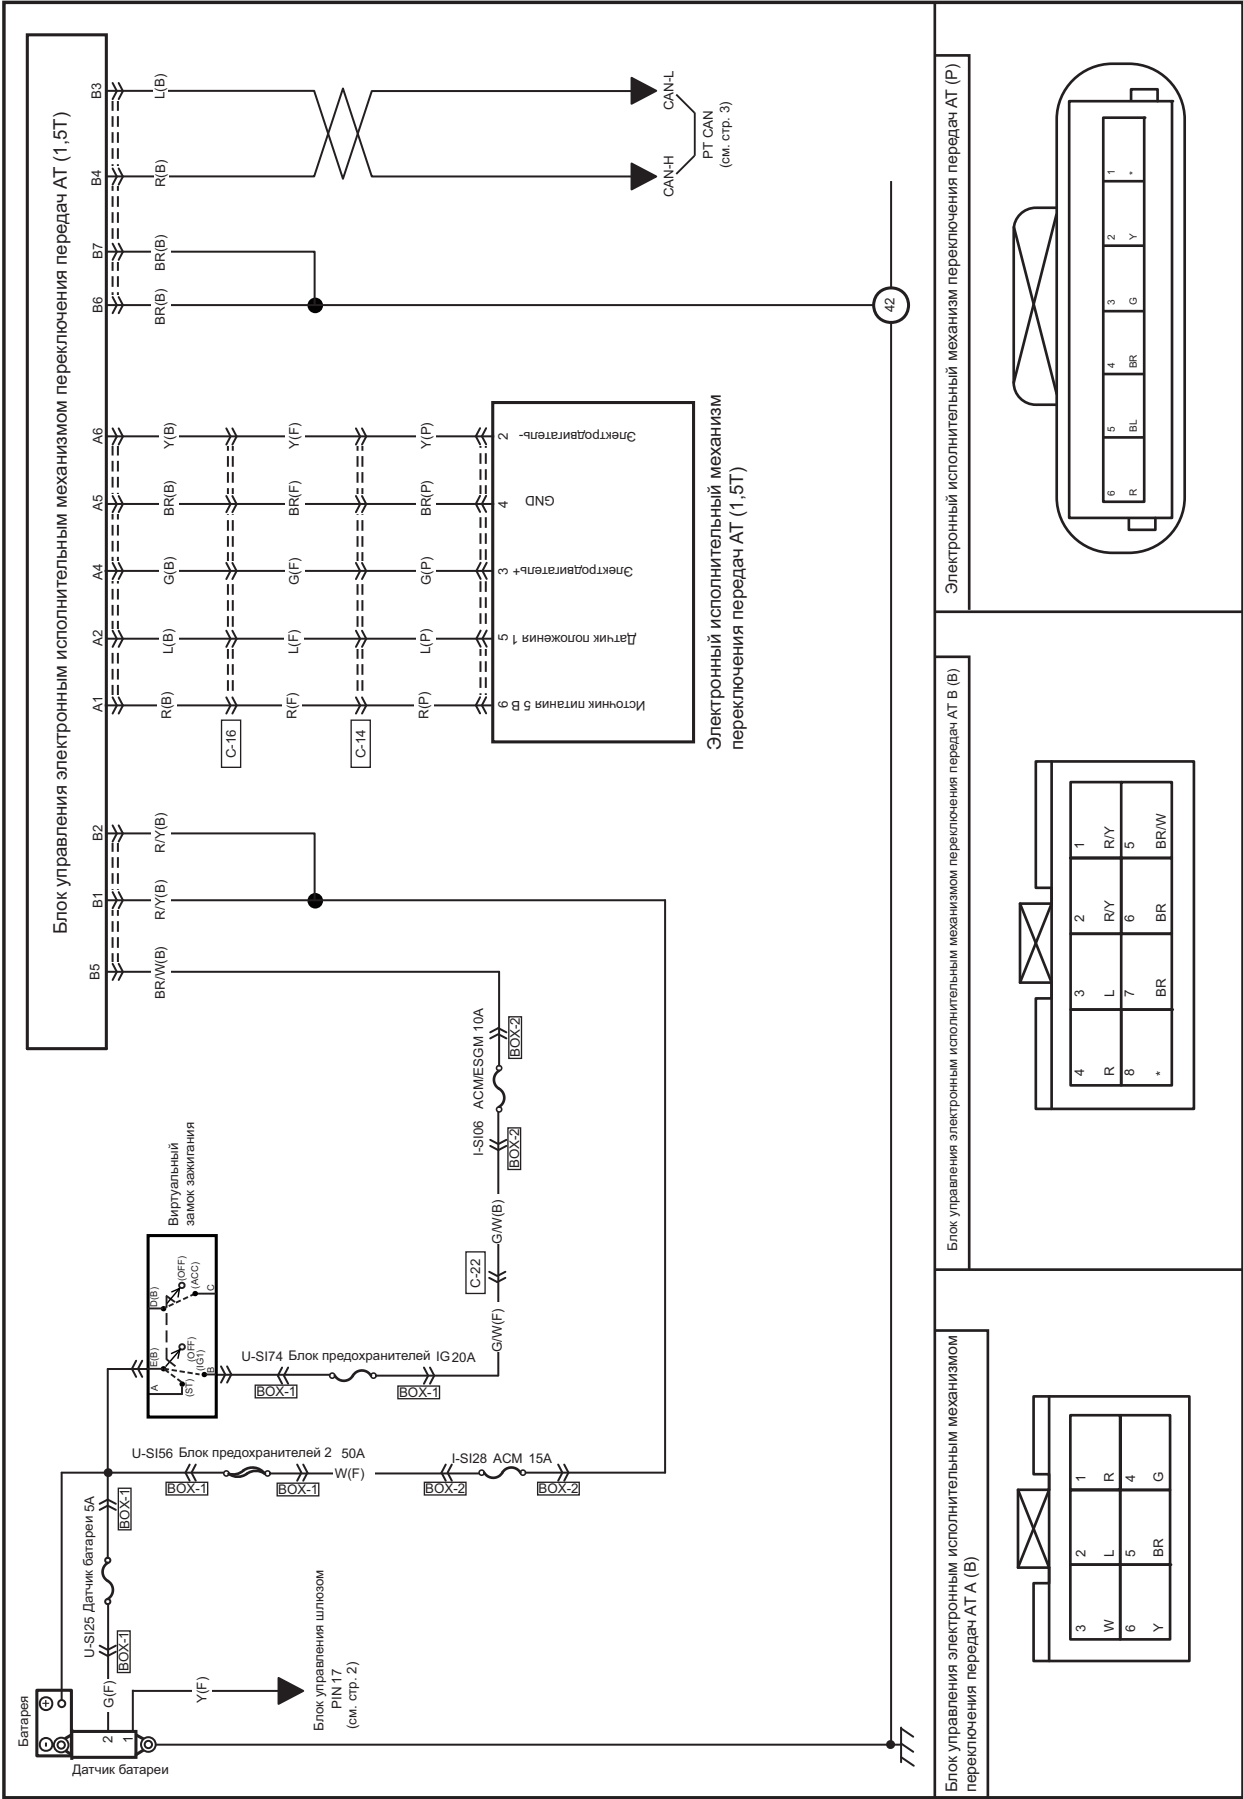


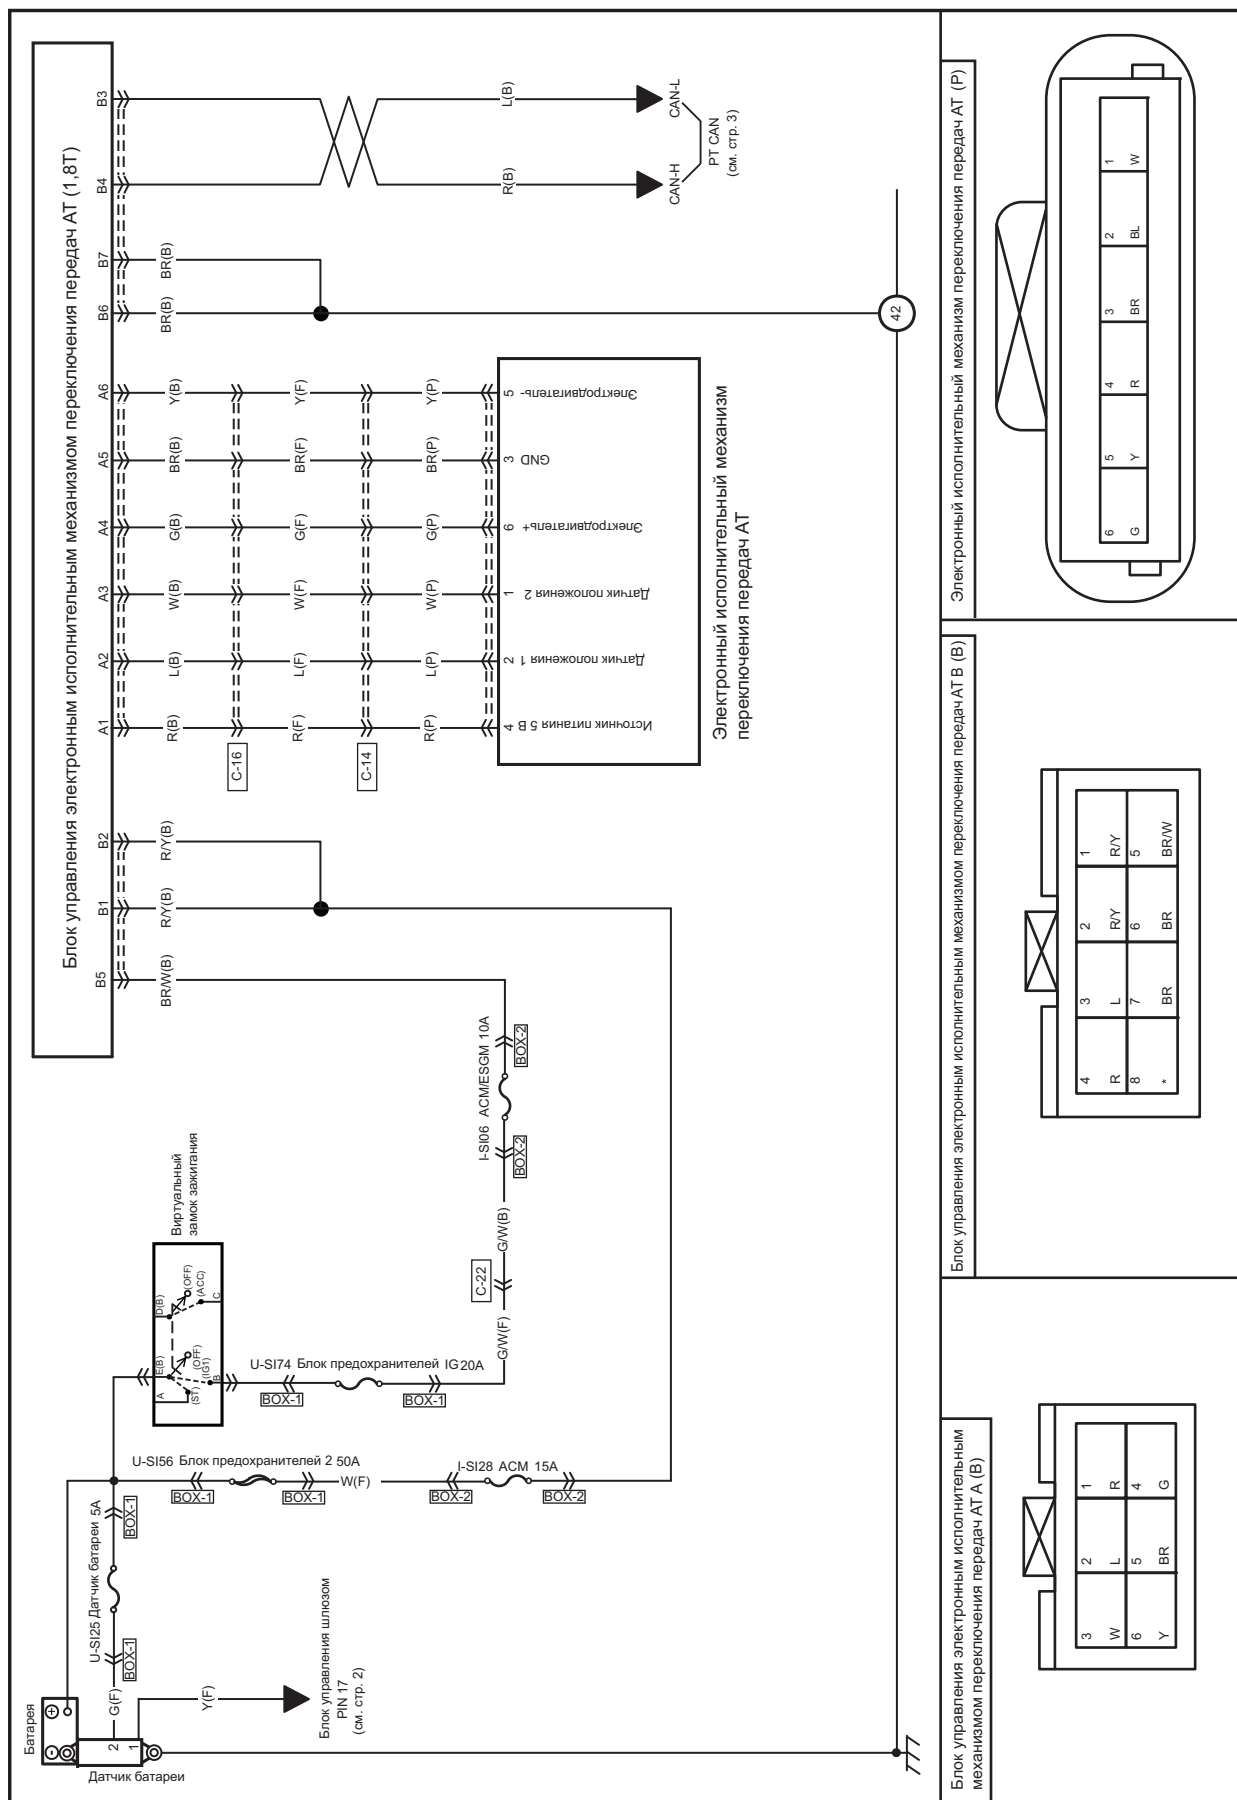








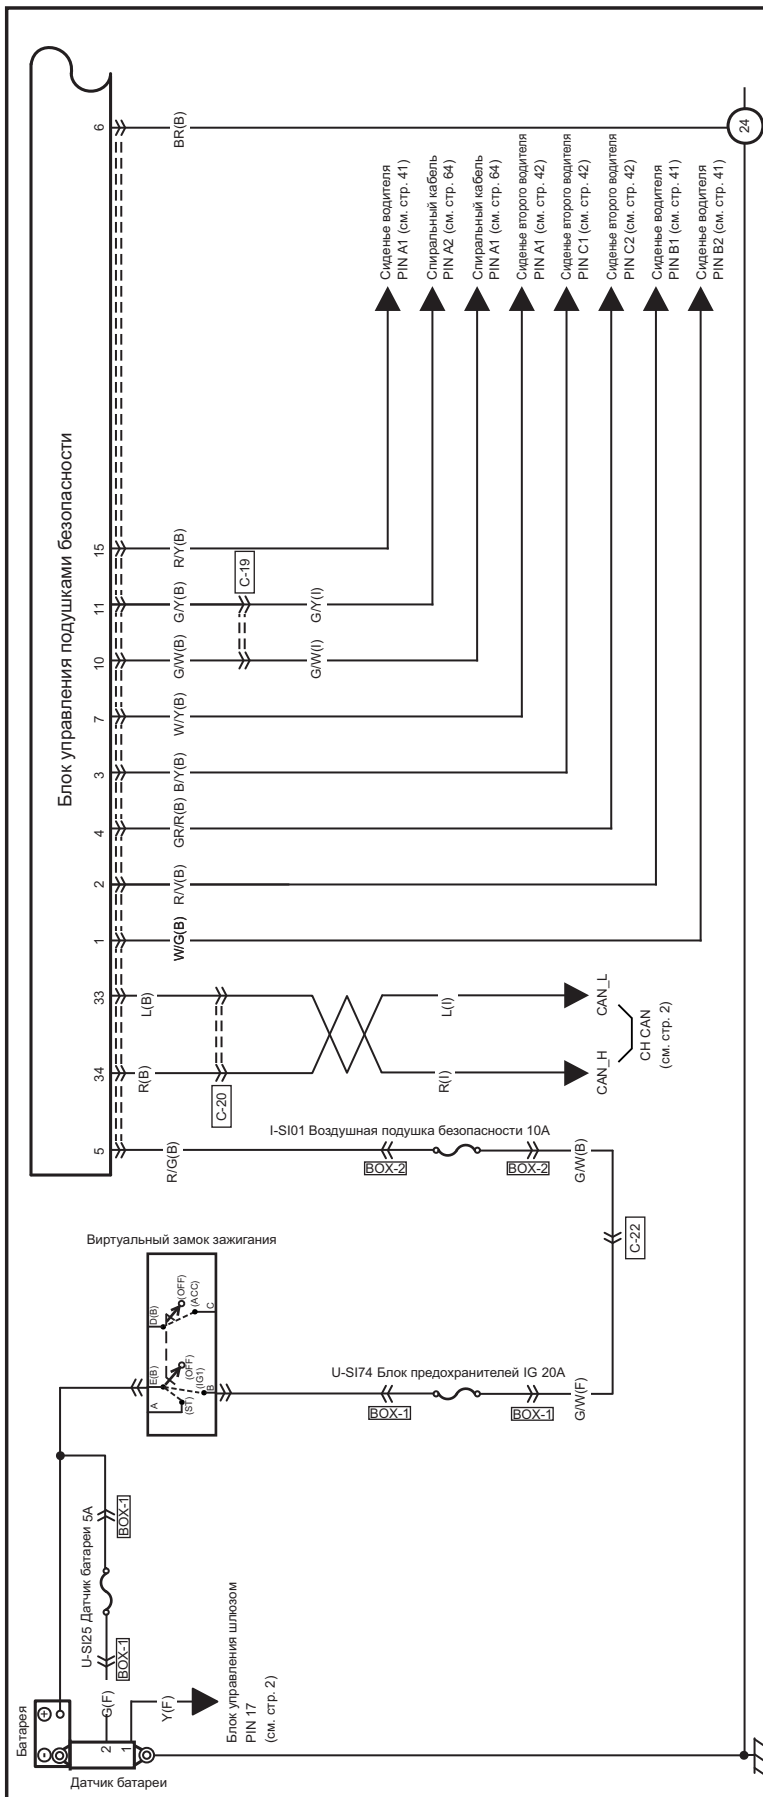


Блок управления воздушными подушками безопасности - высококачественный (B)

1	W	2	R/V	3	B/Y	4	G/R	5	R/G	6	BR	7	W/Y	8		9		10	G/W	11	G/Y	12		13	Y/W	14	W	15	R/Y	16	G/Y	17	G/B	18	L/R	19	G/L	20		21	L	22	W	23		24	GR	25	Y
26	W/B	27	V/B	28	V/B	29	V/W	30		31		32		33	L	34	R	35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50	

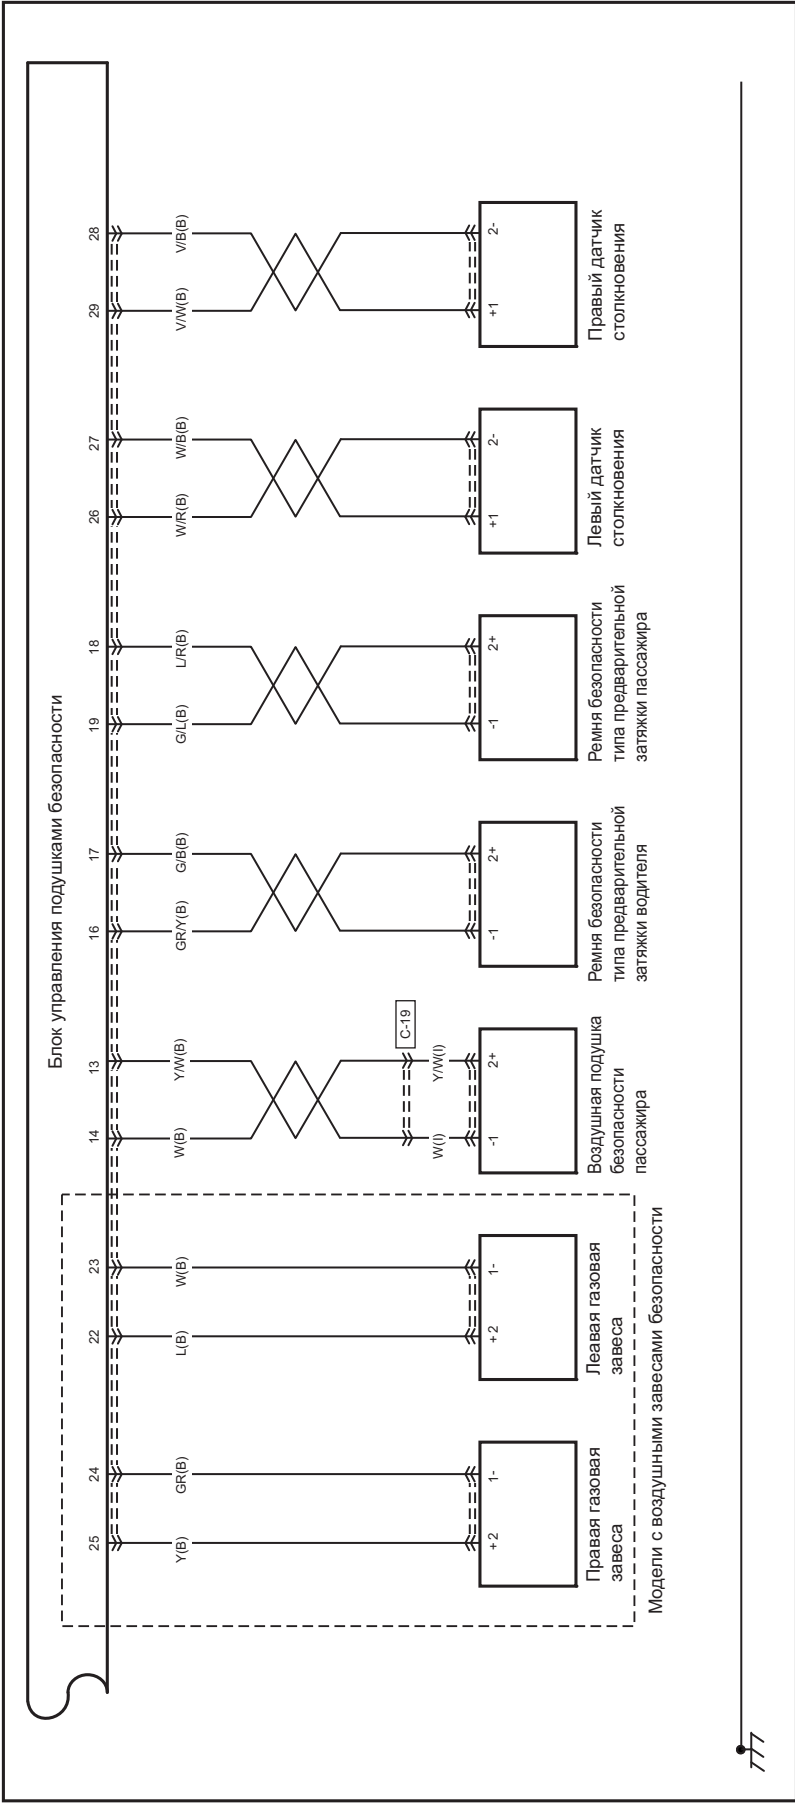


Блок управления воздушными подушками безопасности - высококачественный (В)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
W/G	R/V	B/Y	GR/R	R/G	BR	W/Y	*	*	G/W	G/Y	*	Y/W	W	R/Y	GR/Y	G/B	L/R	G/L	*	*	*	W	GR	Y
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
W/R	W/B	V/B	V/W	*	*	*	L	R	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

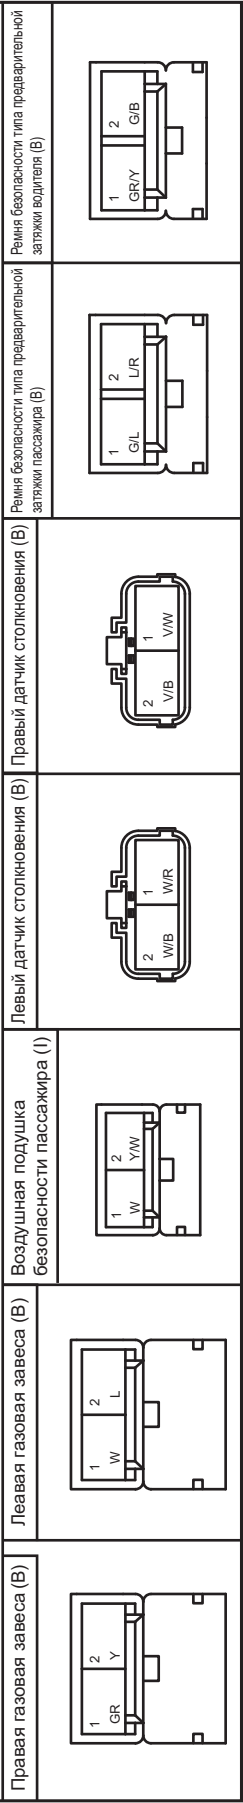




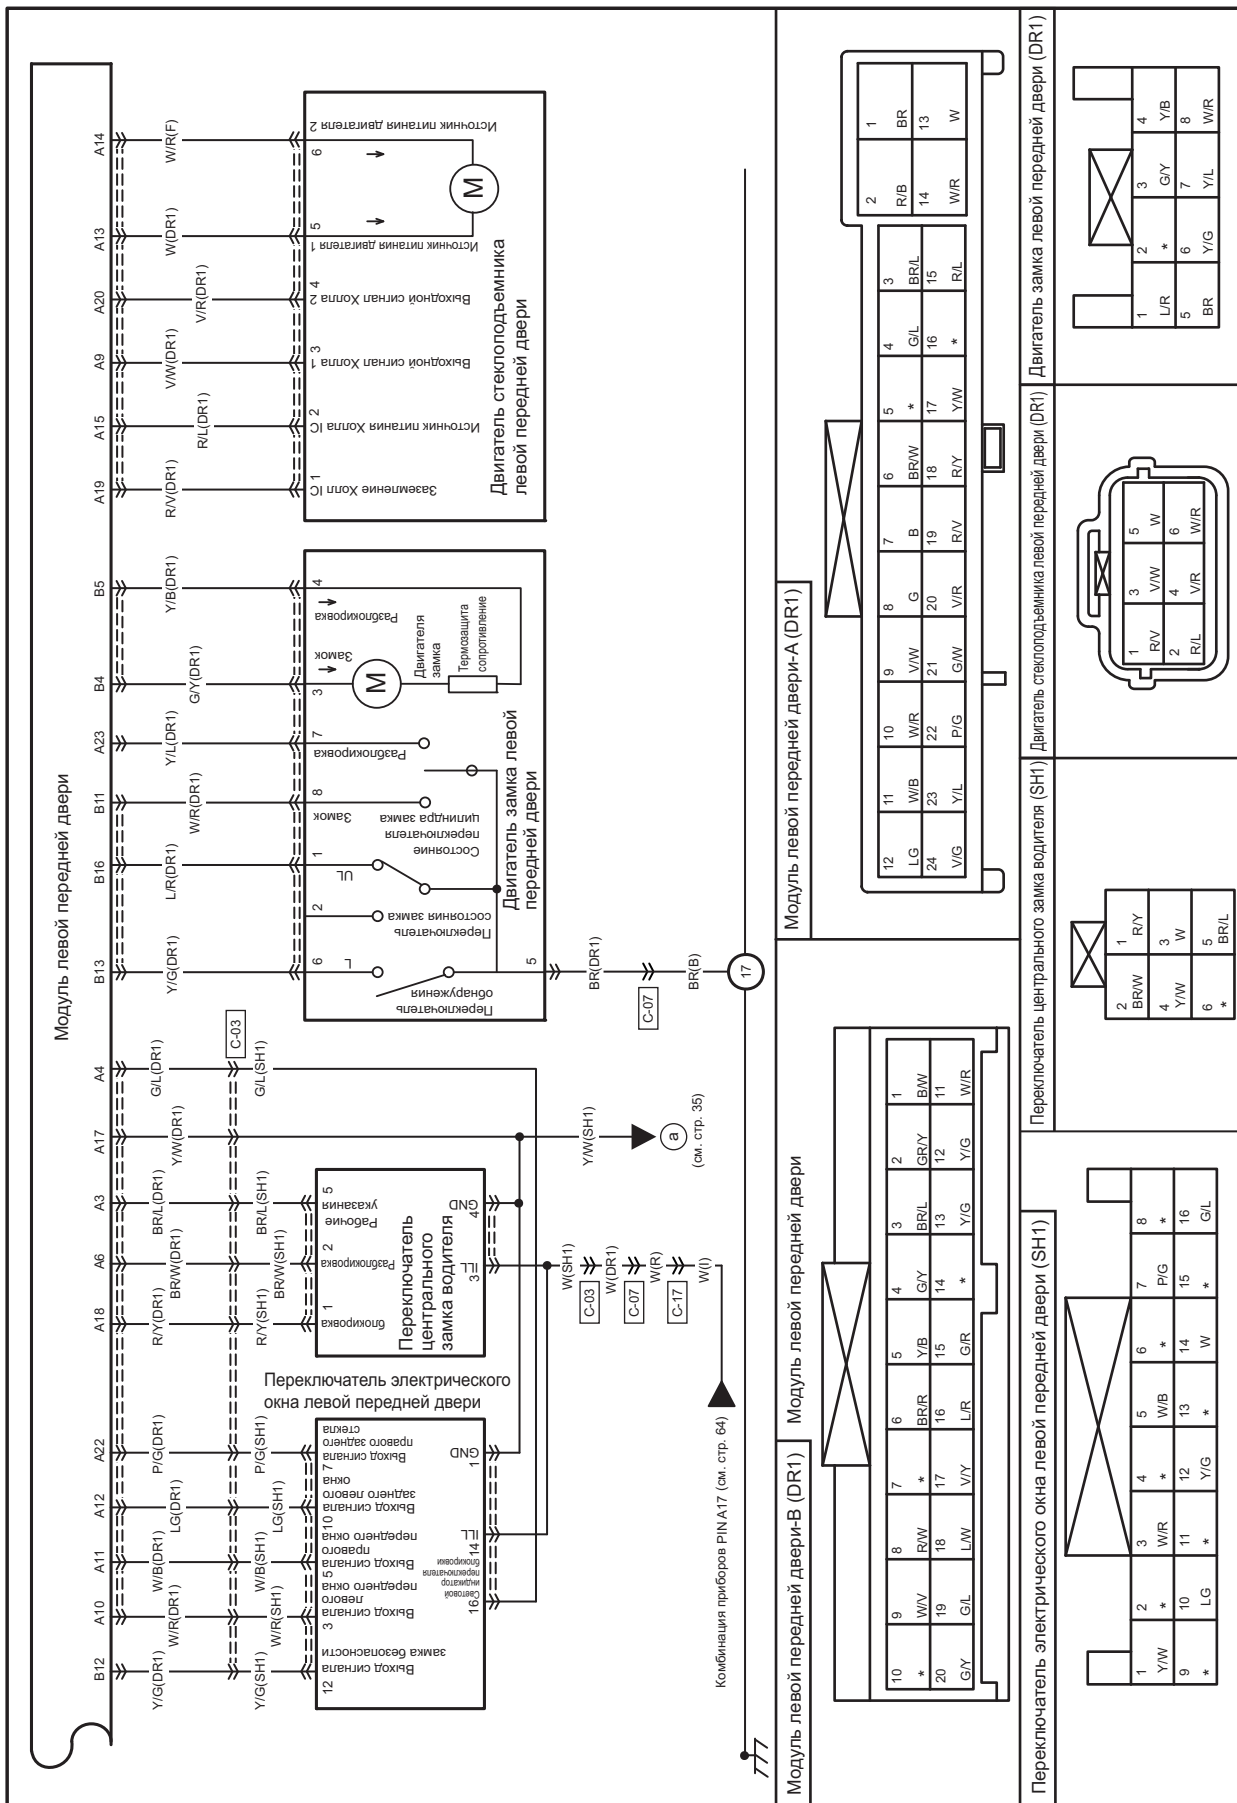

Системы управления двери


BO-DL-1c

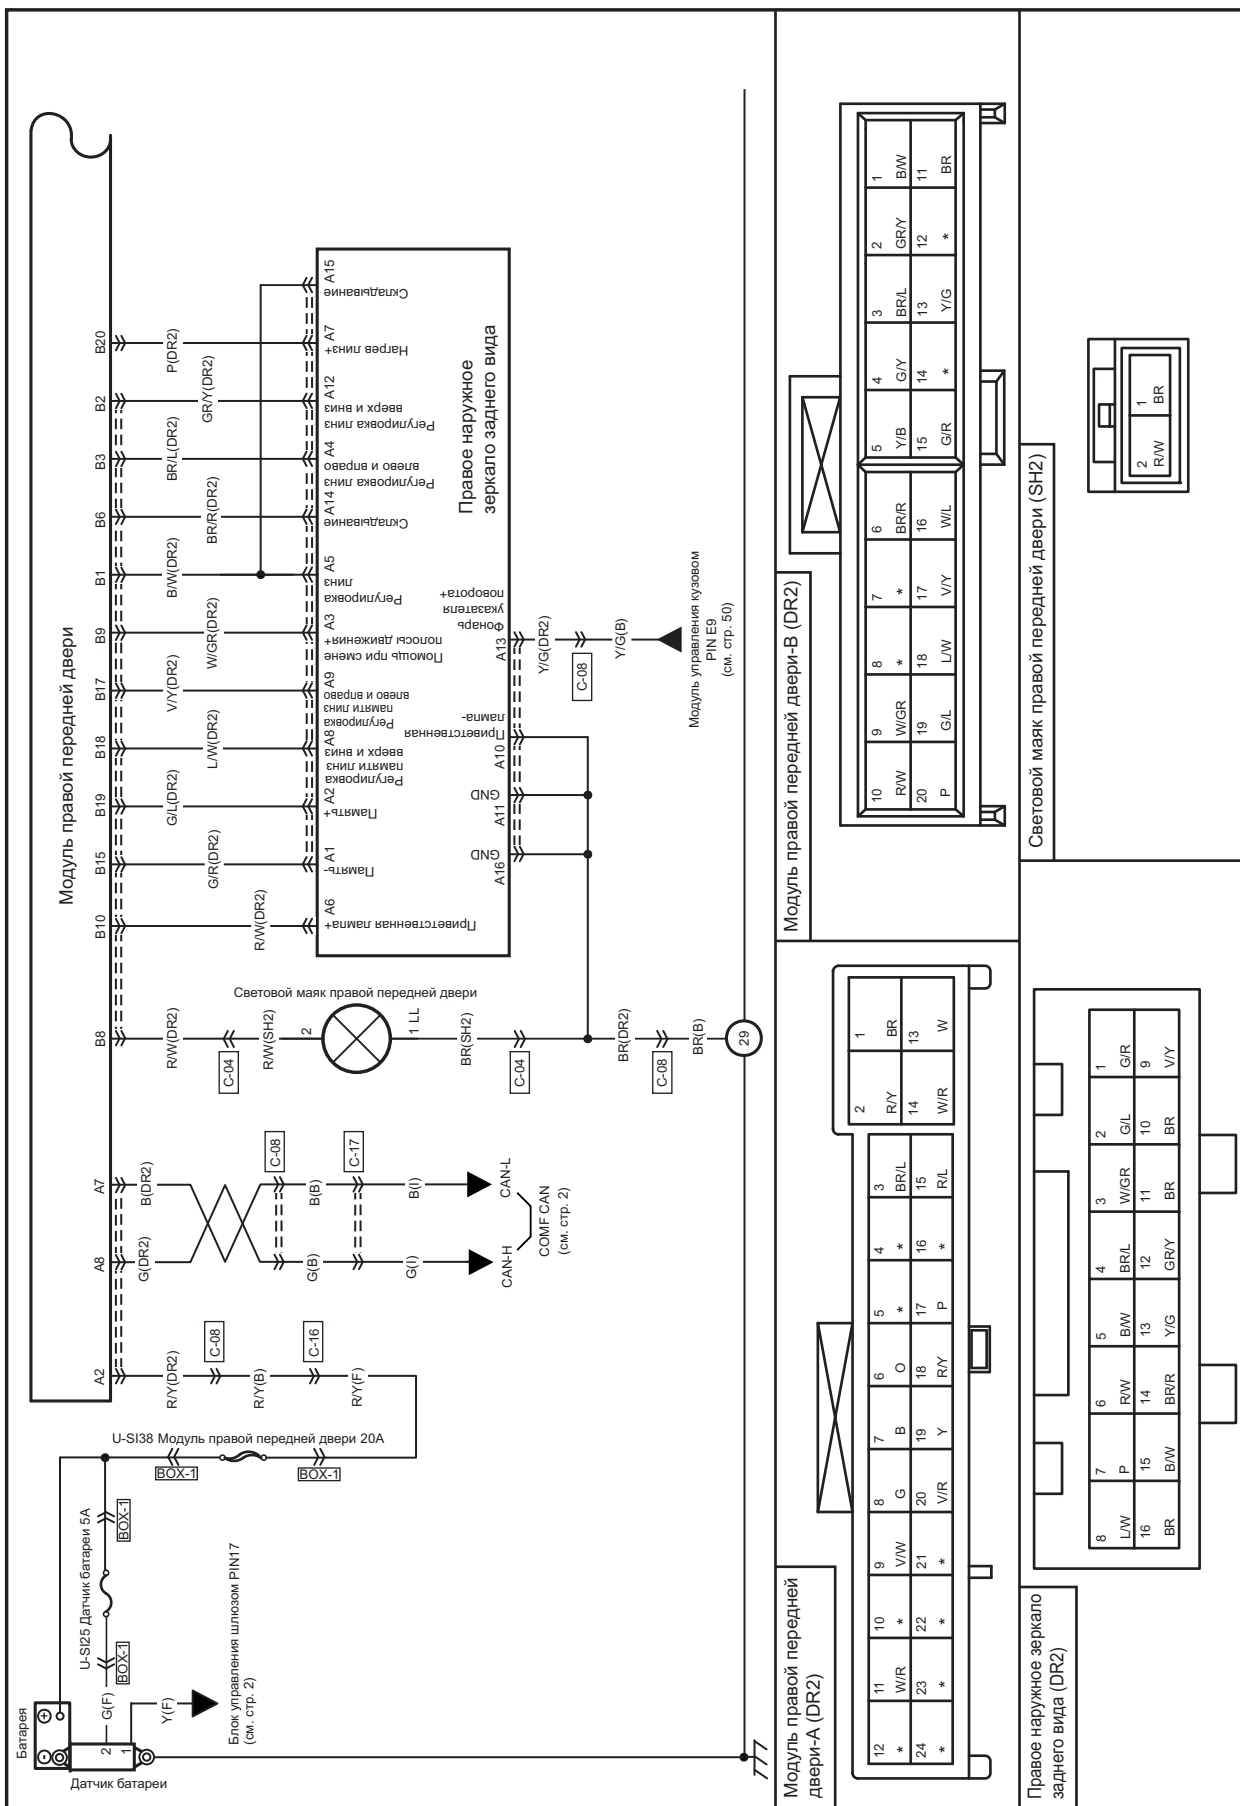





Системы управления двери


BO-DL-1e

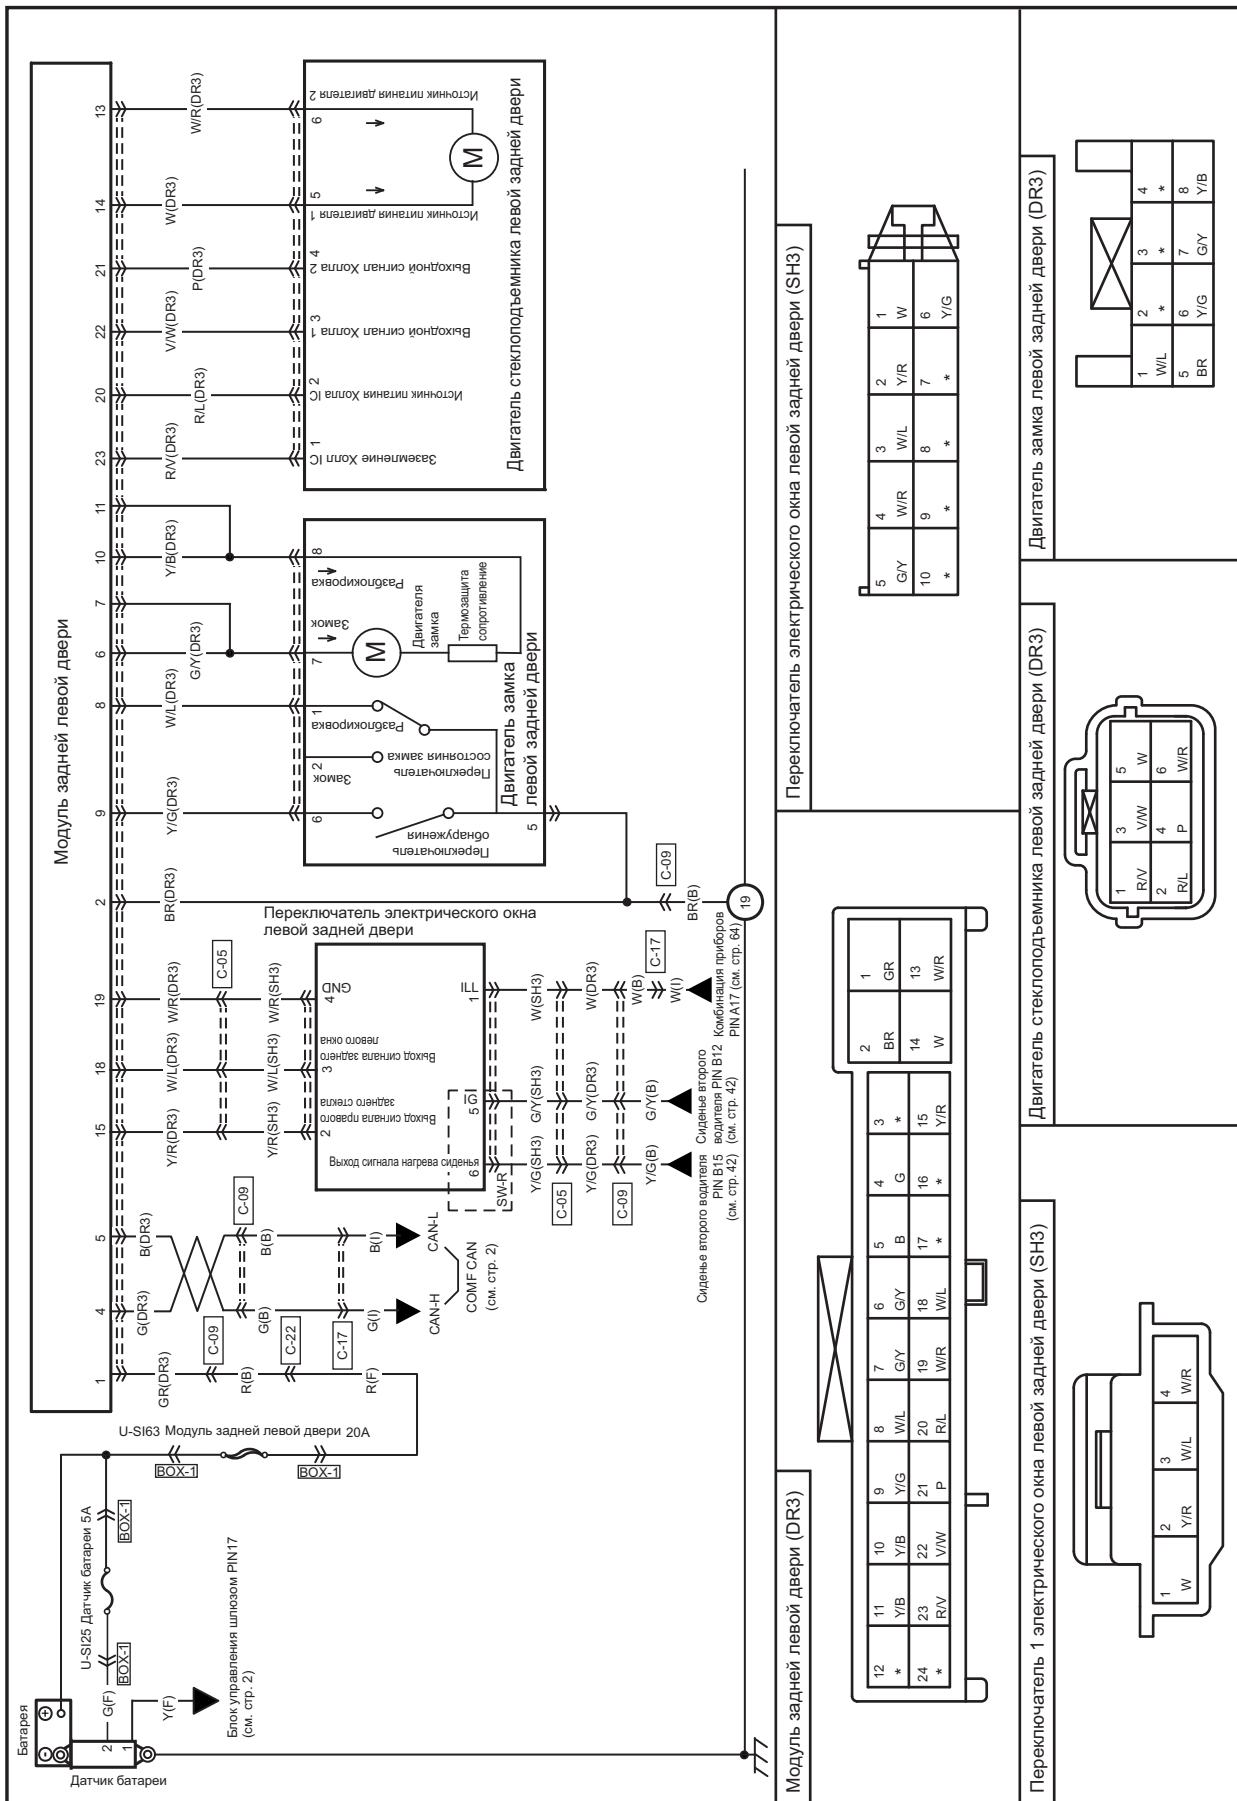

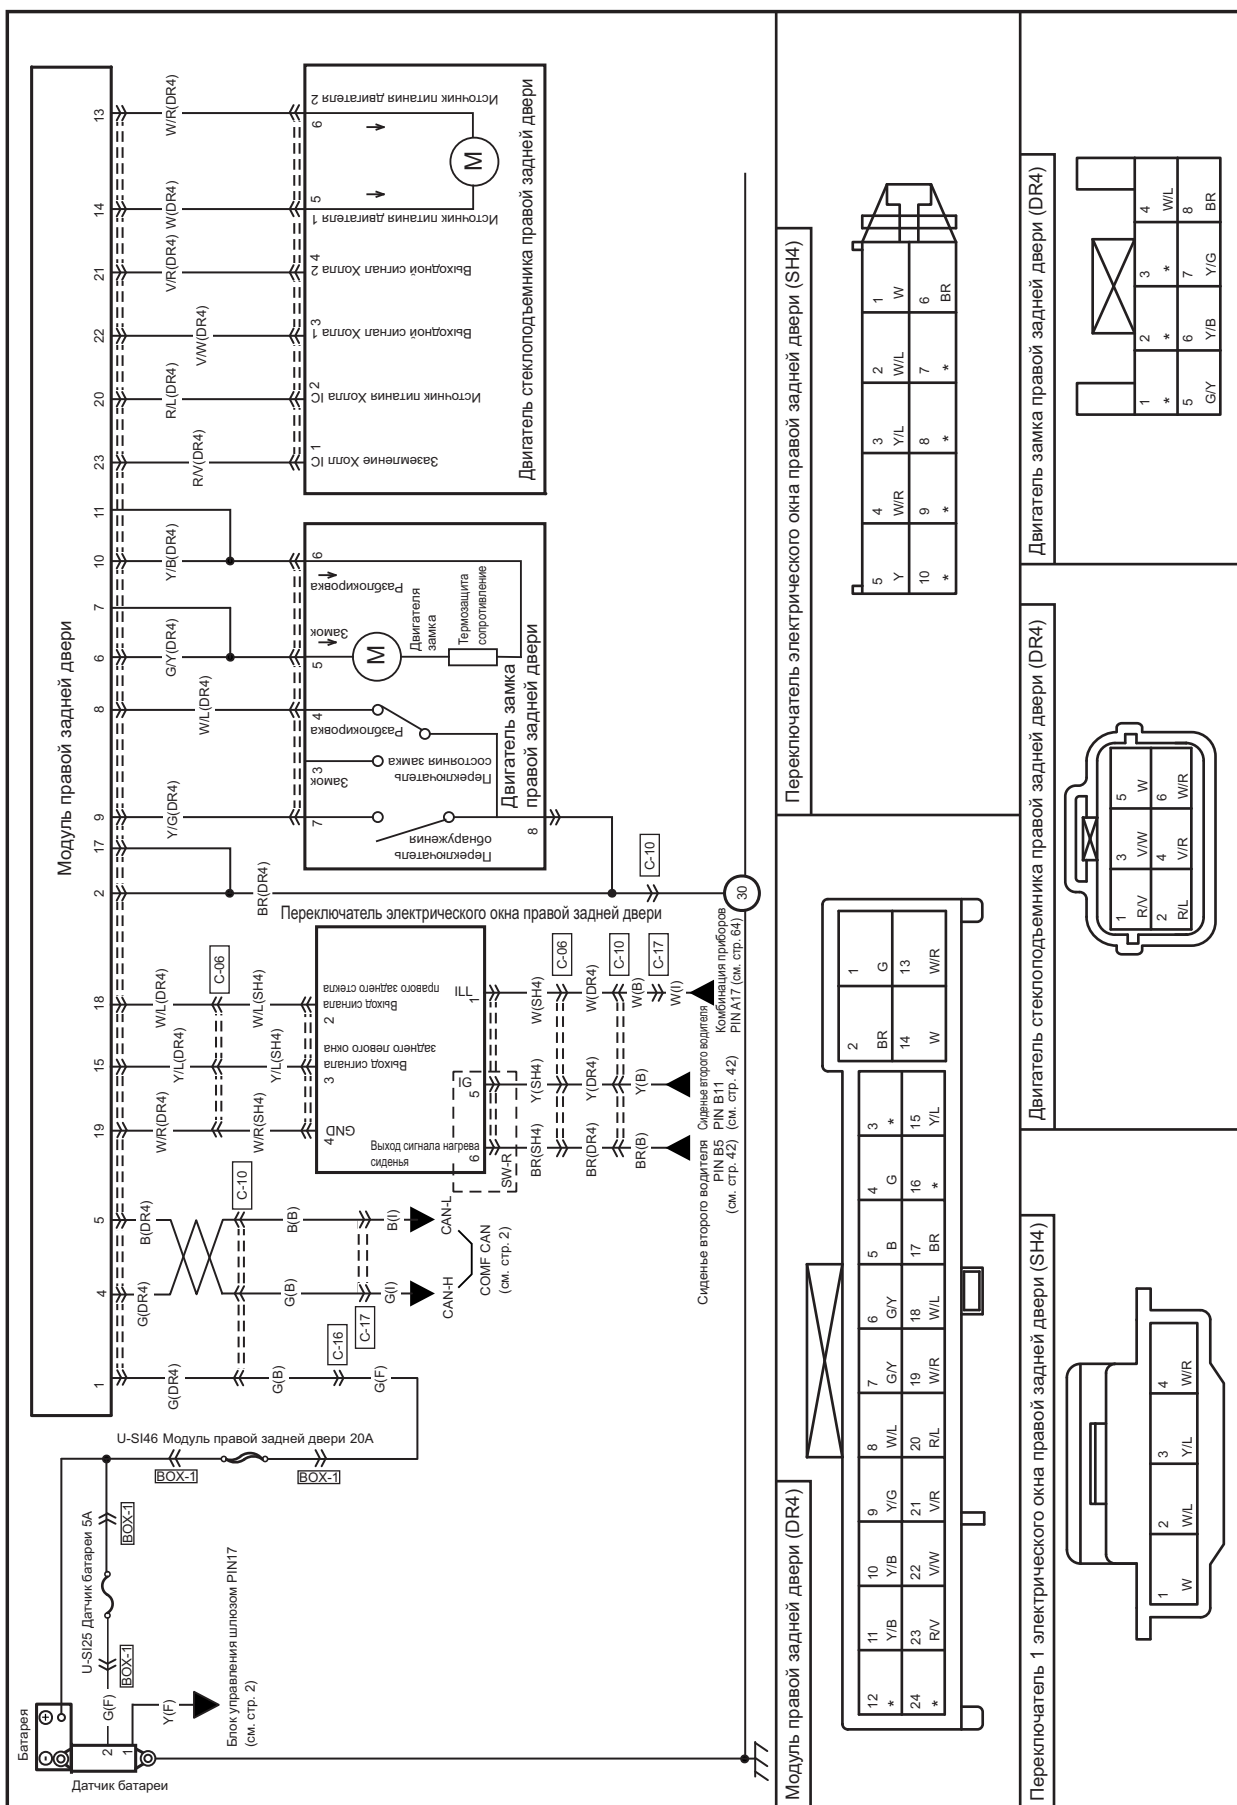

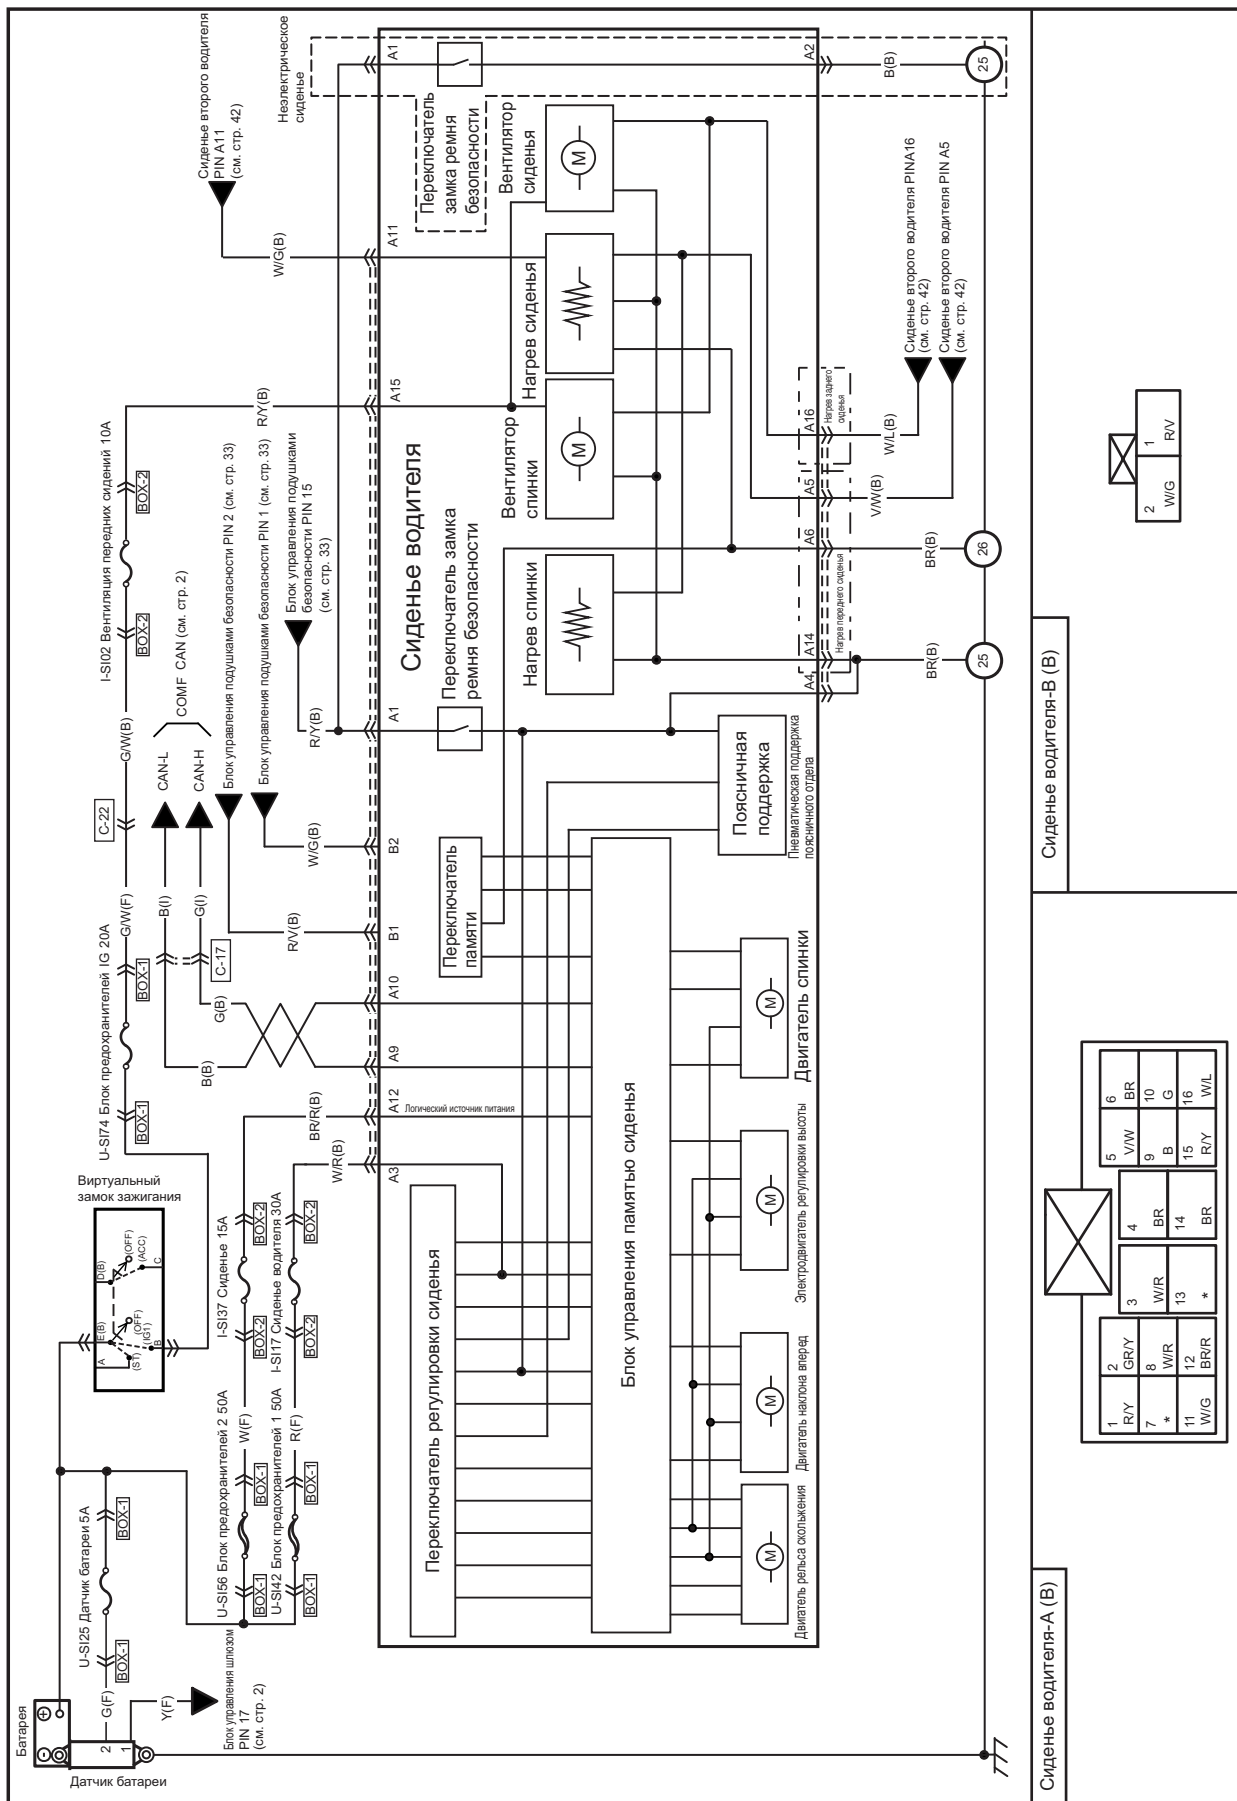




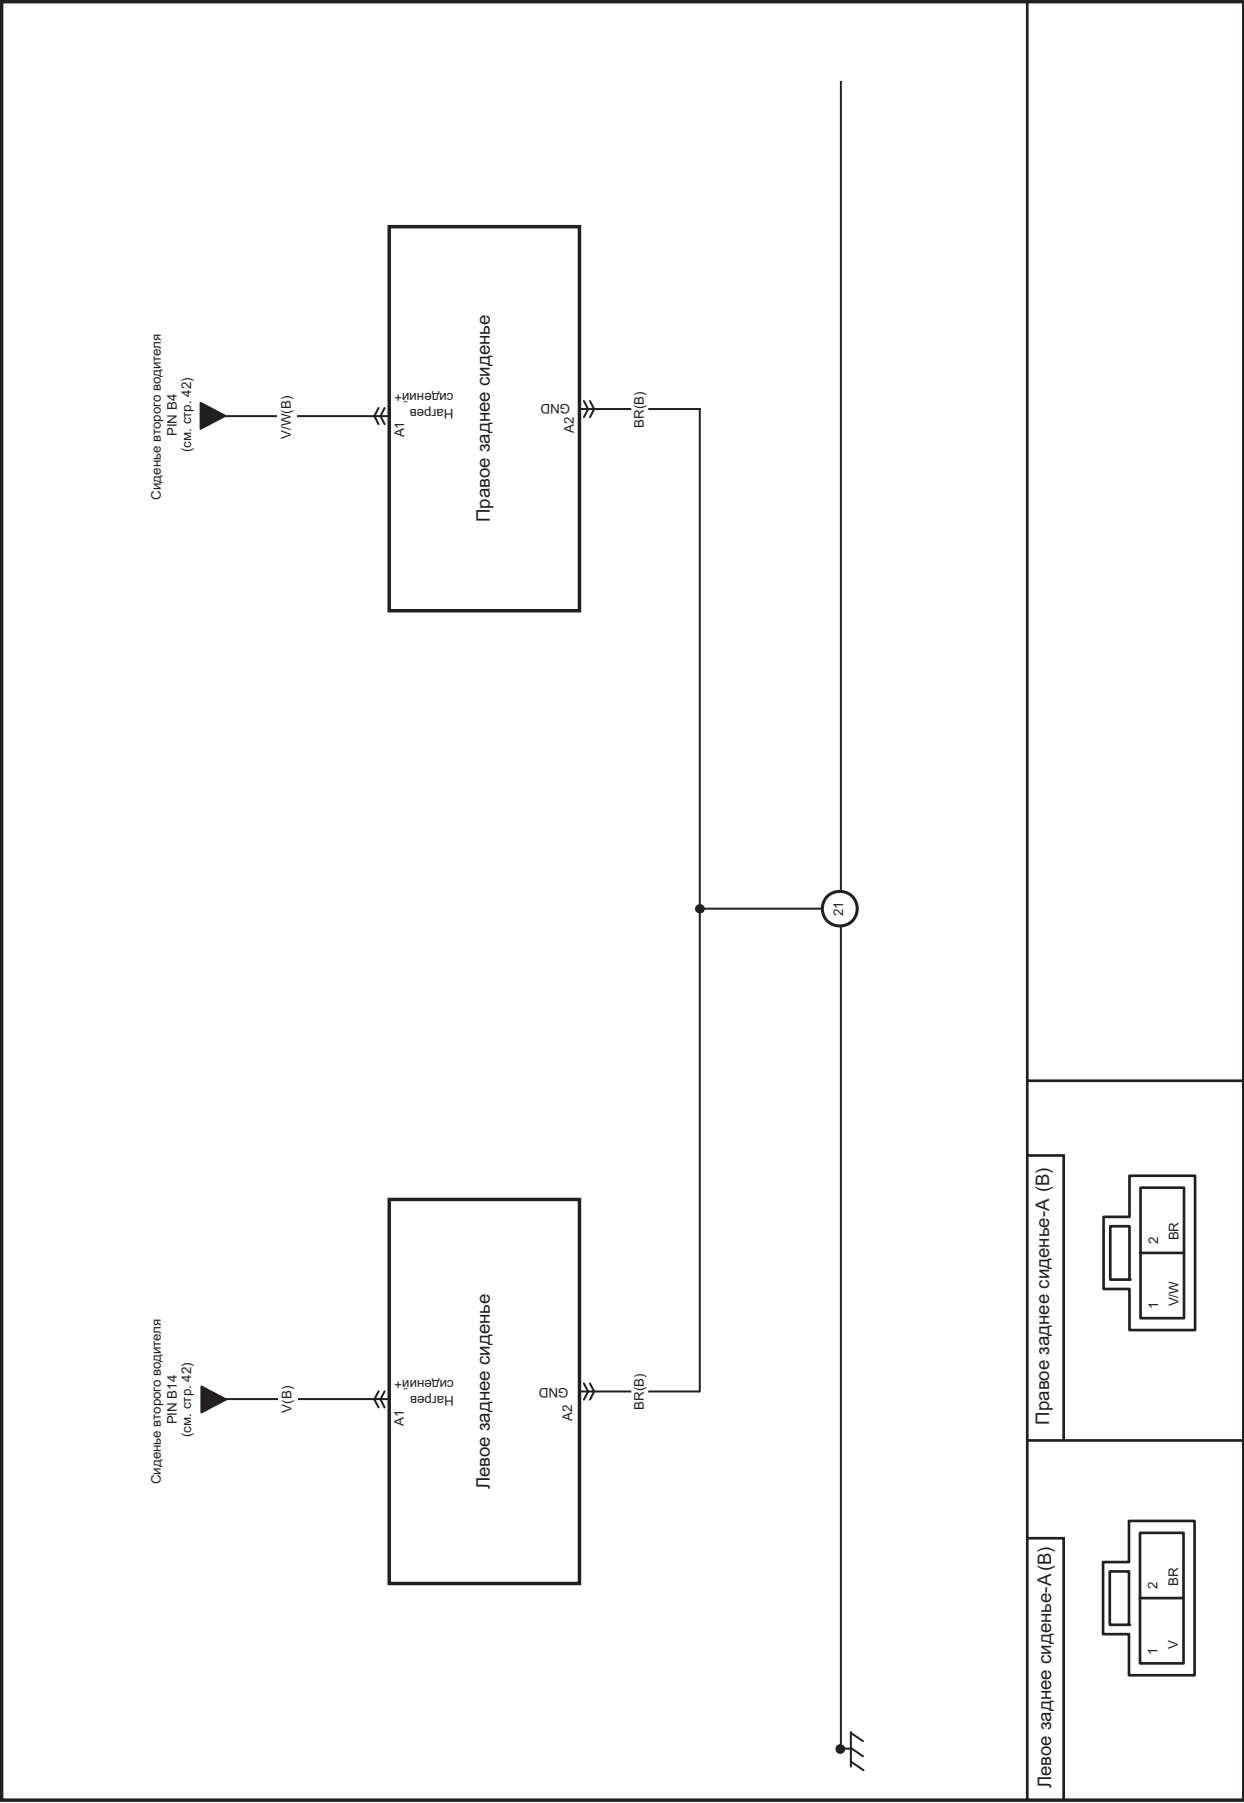



Контроллер кузова

BO-BCM-1b

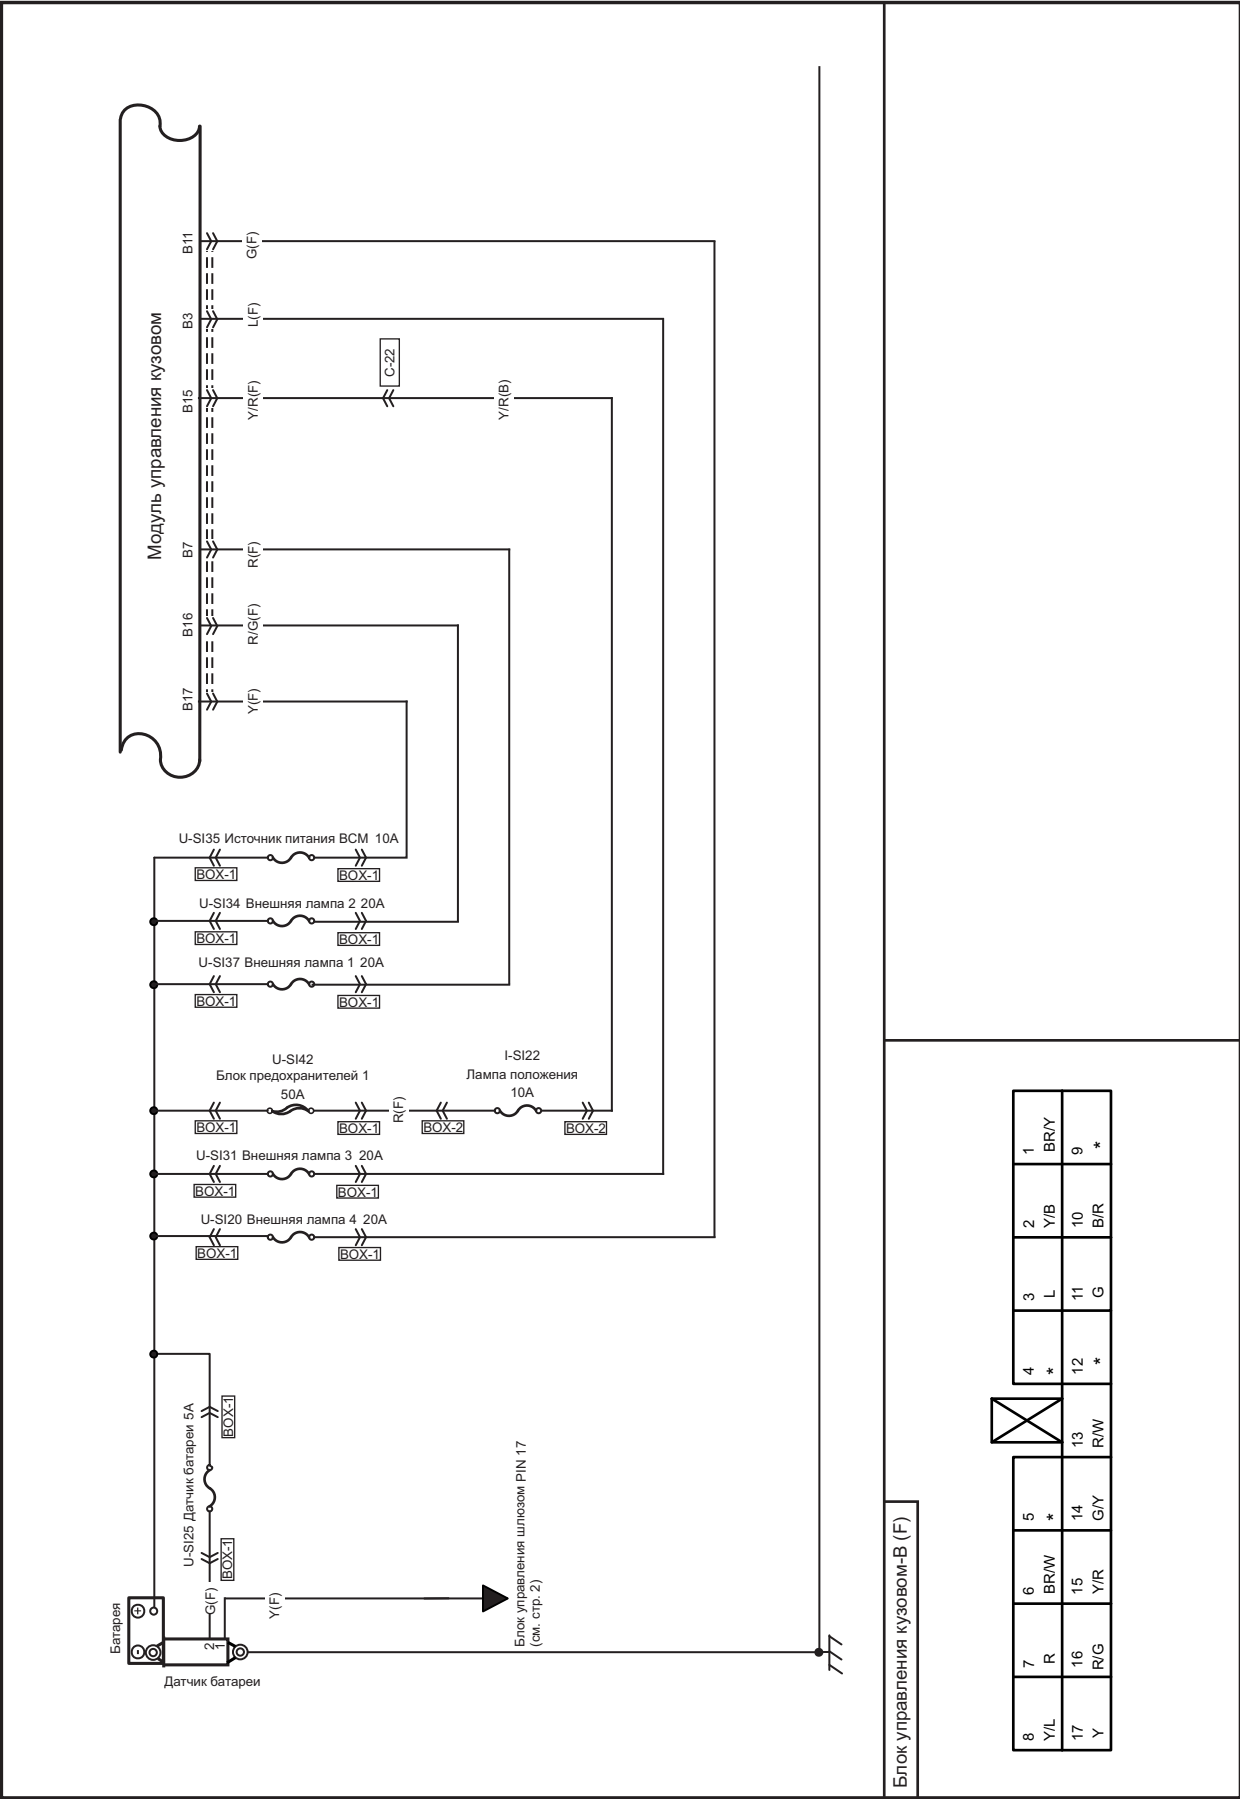









VO-BCM-1f

Контроллер кузова

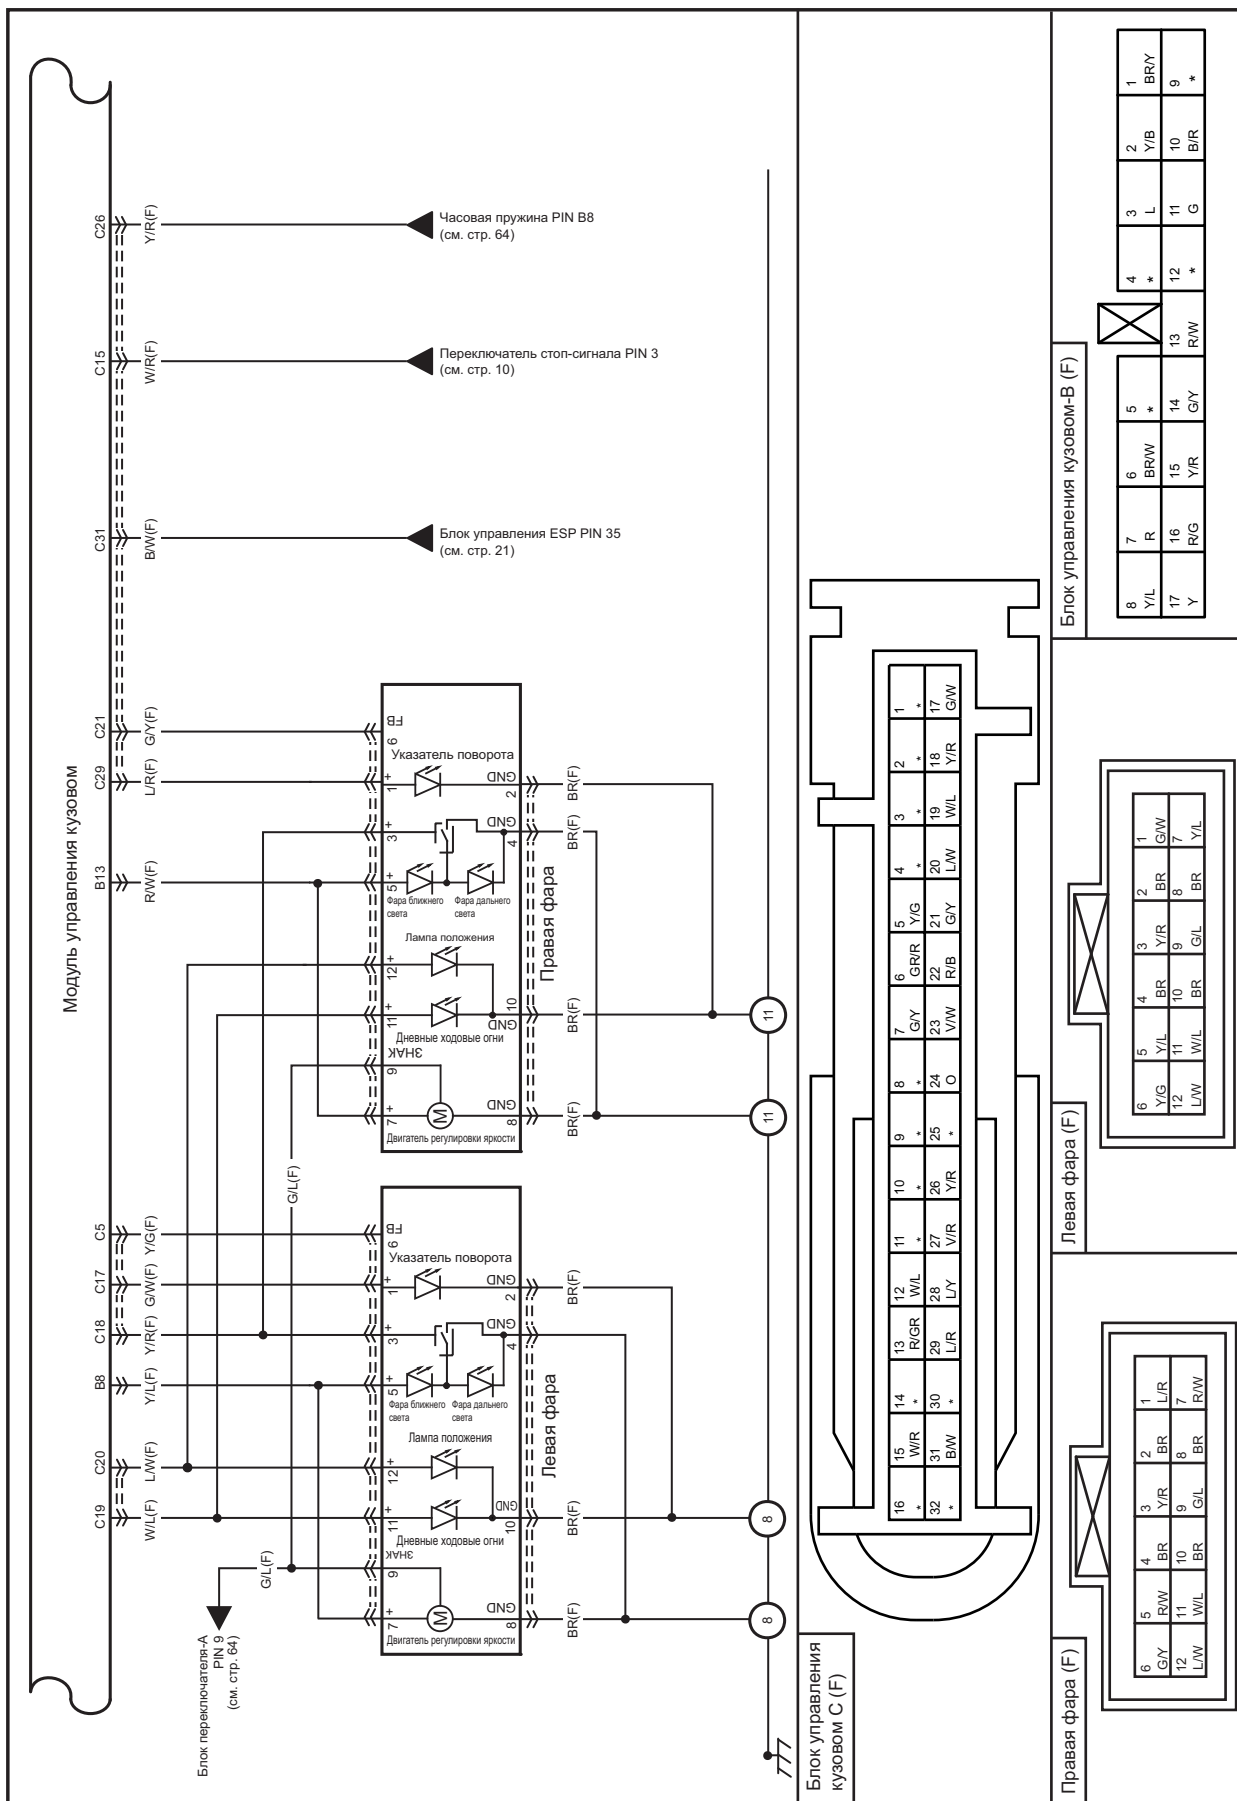


ВО-BCM-1g


Контроллер кузова

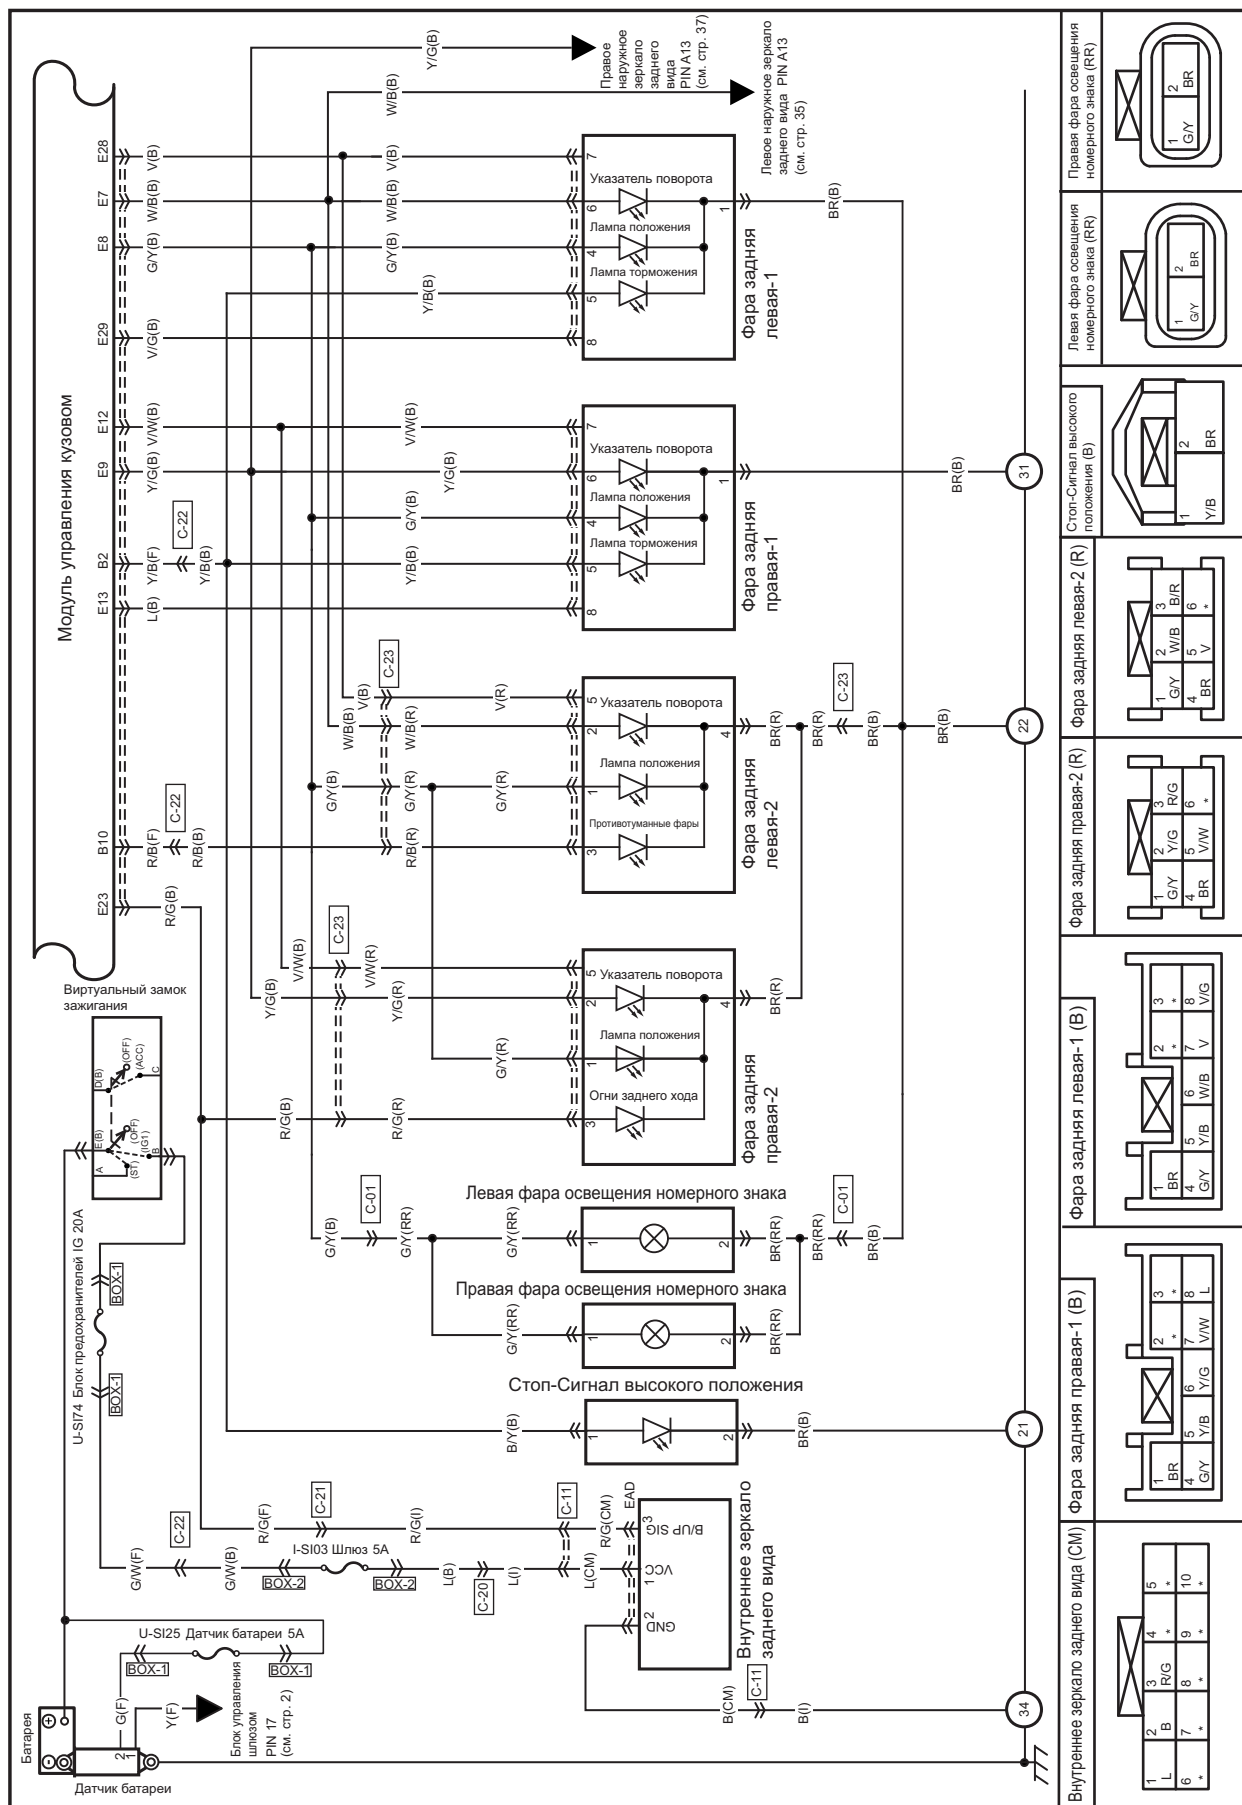

ВО-BCM-1h


Контроллер кузова

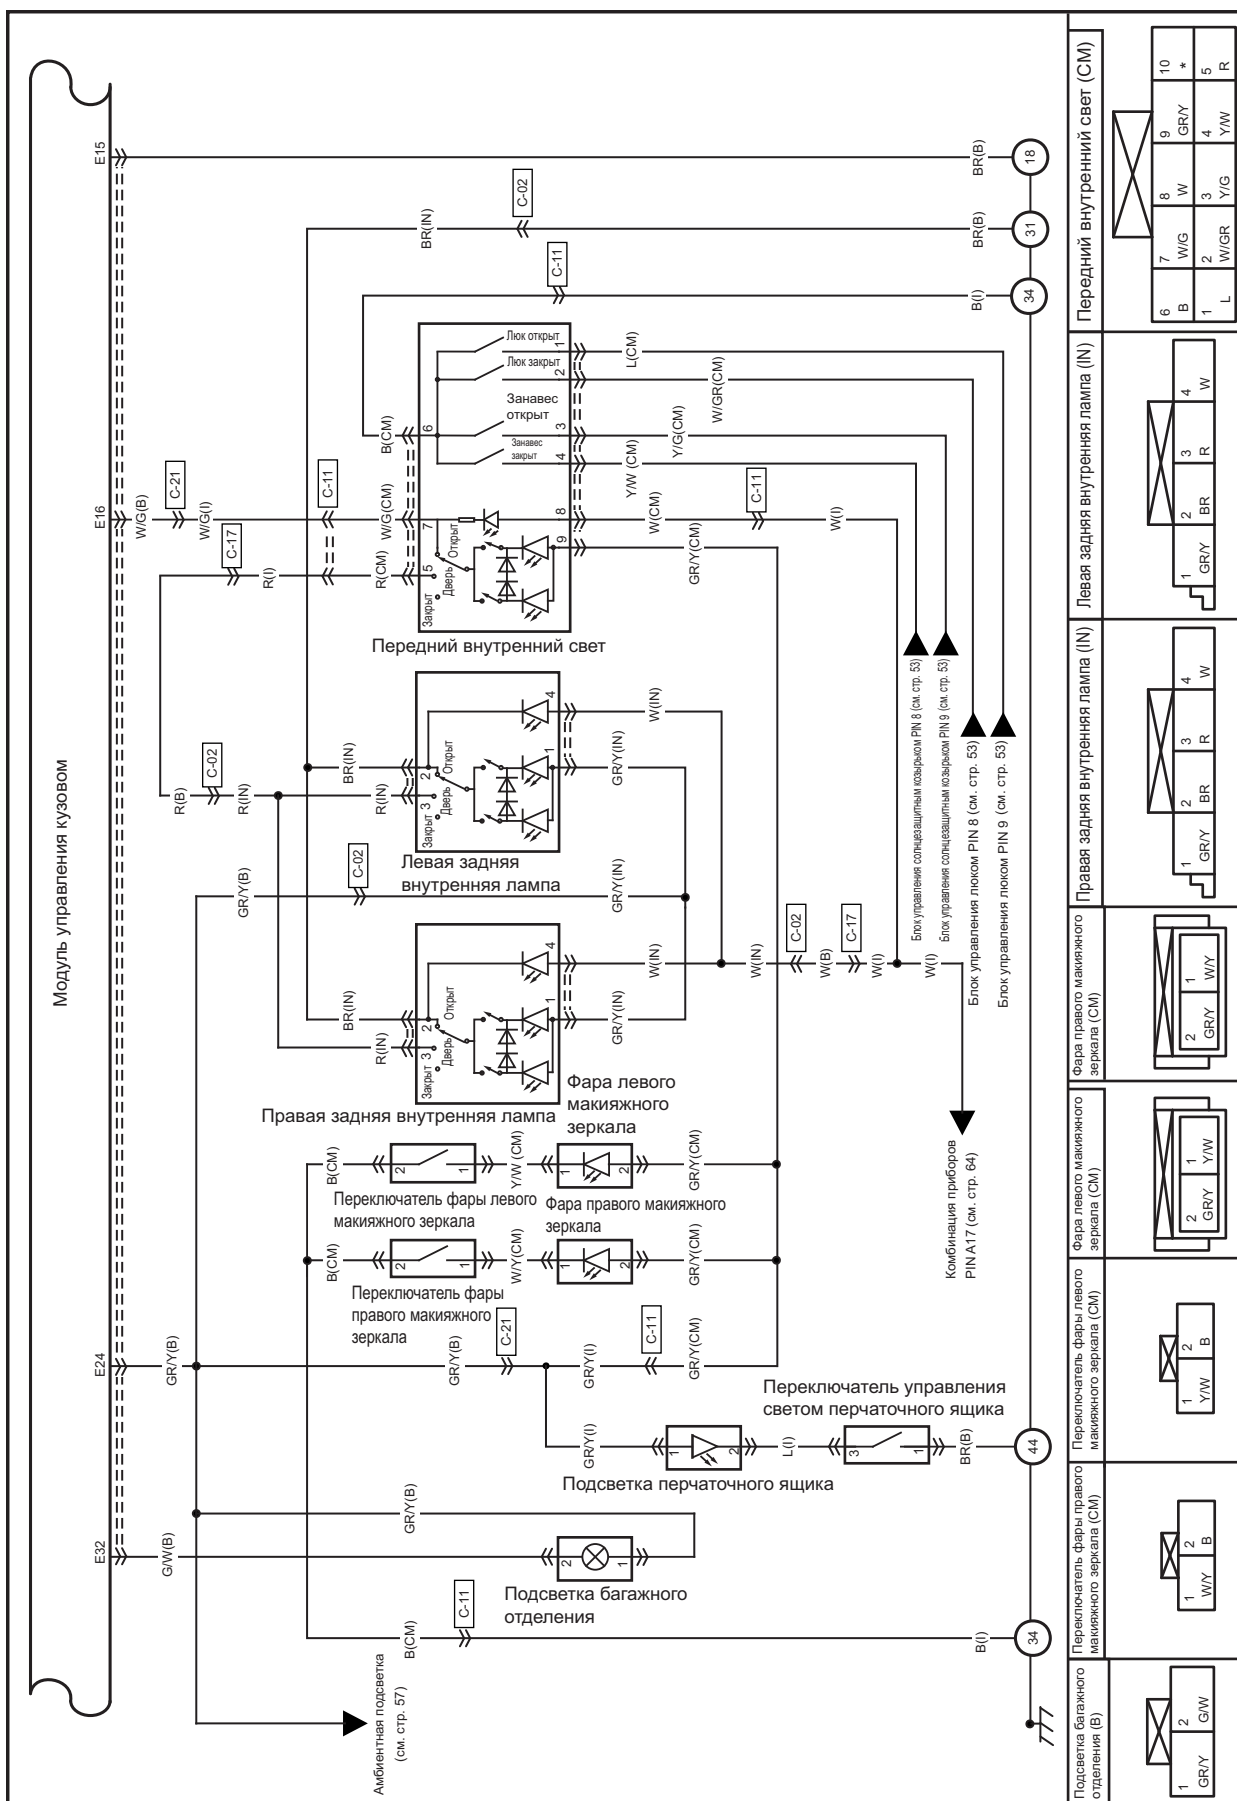


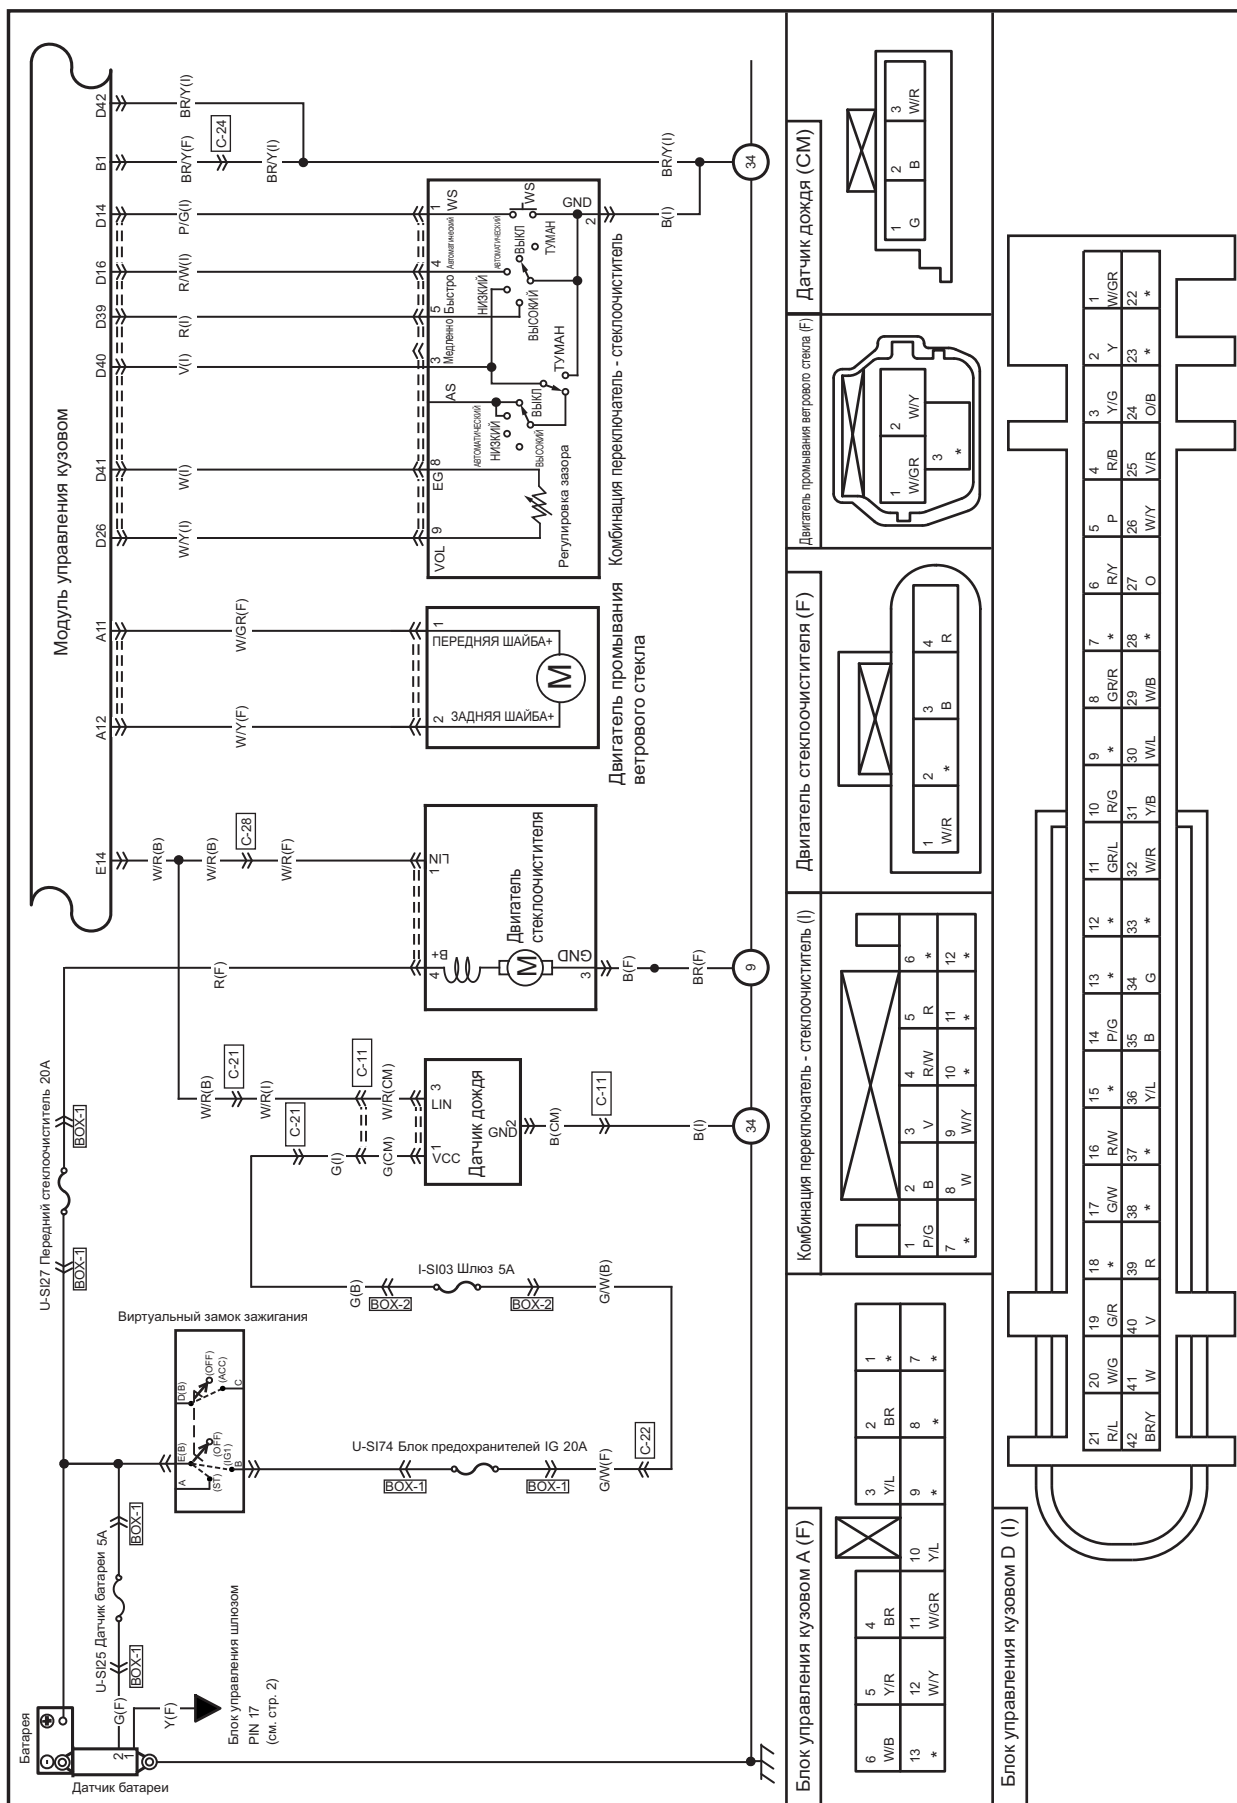


VO-BCM-1j

Контроллер кузова

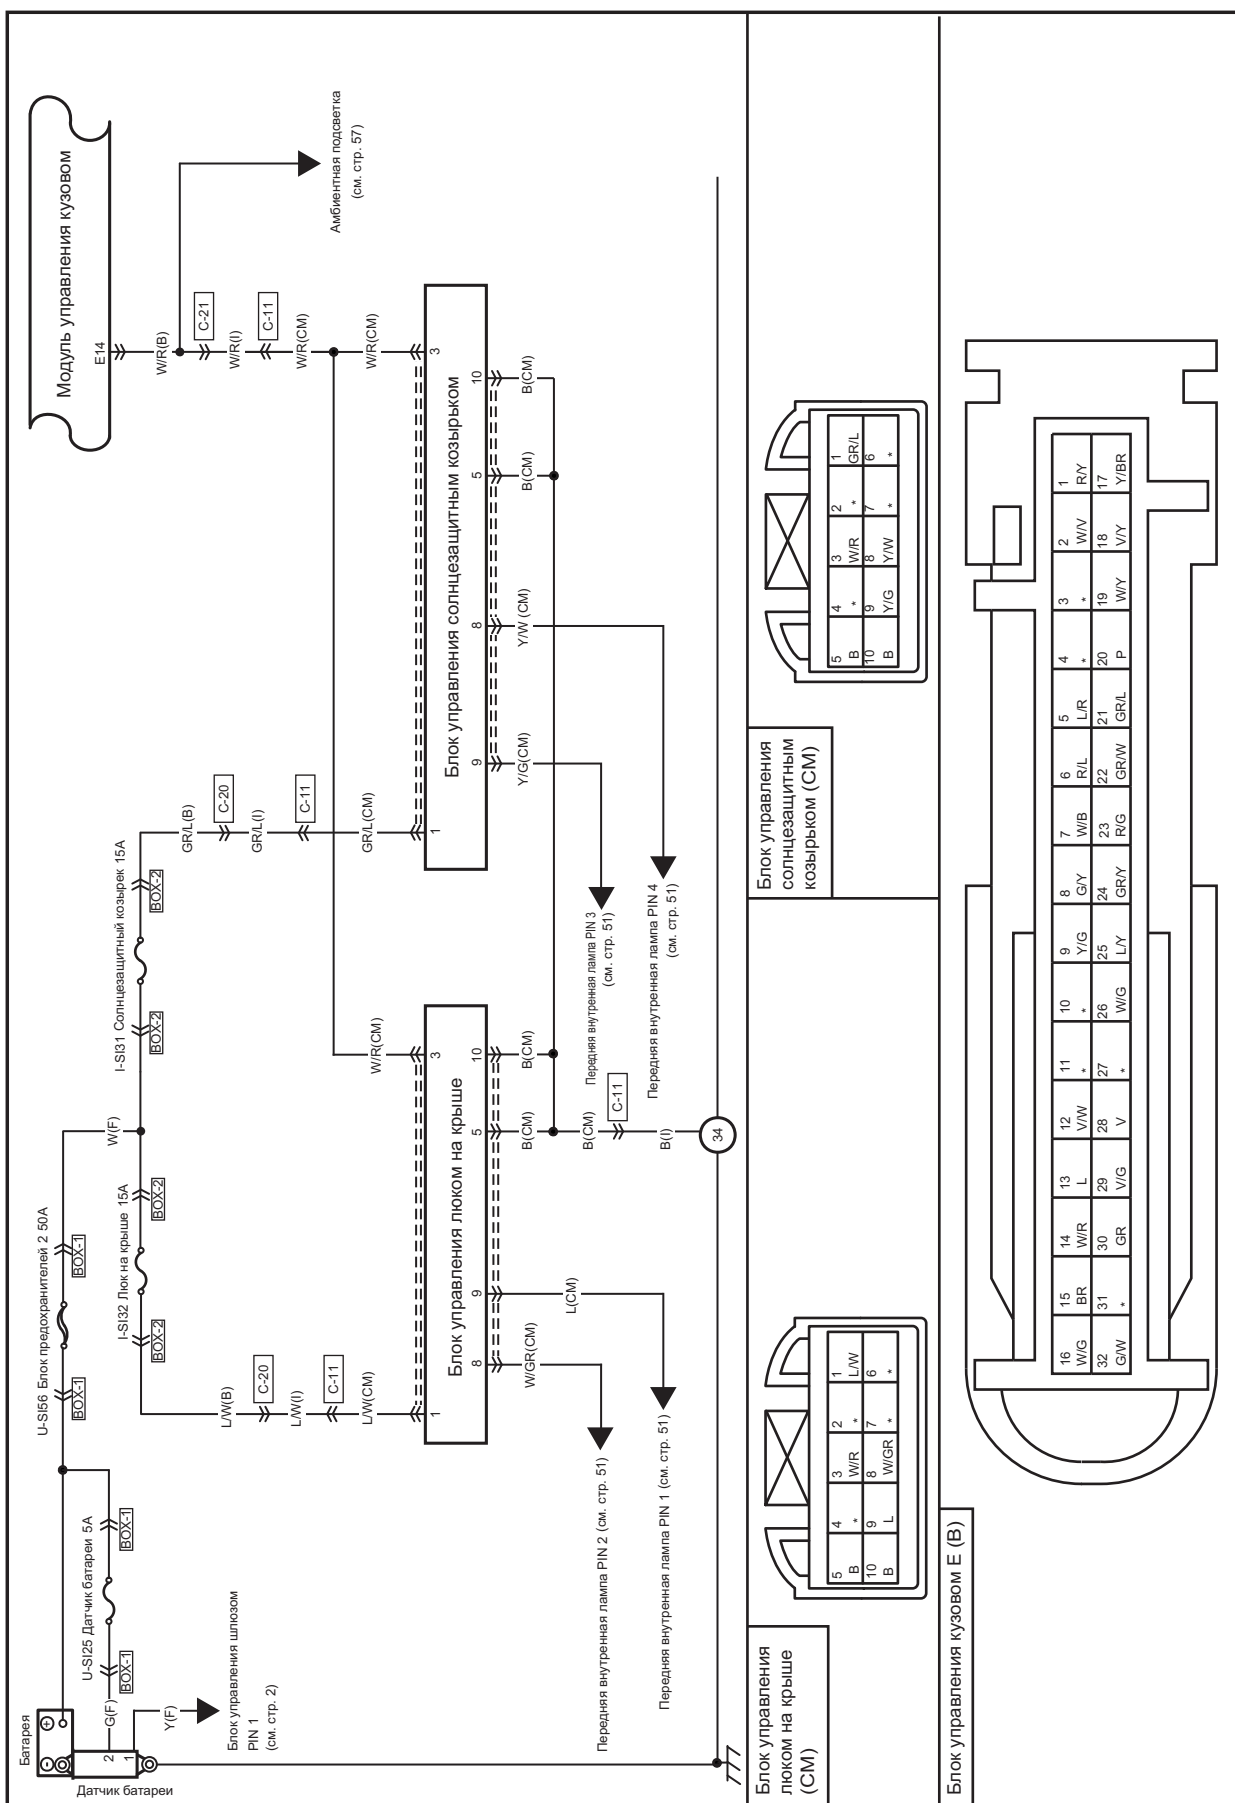


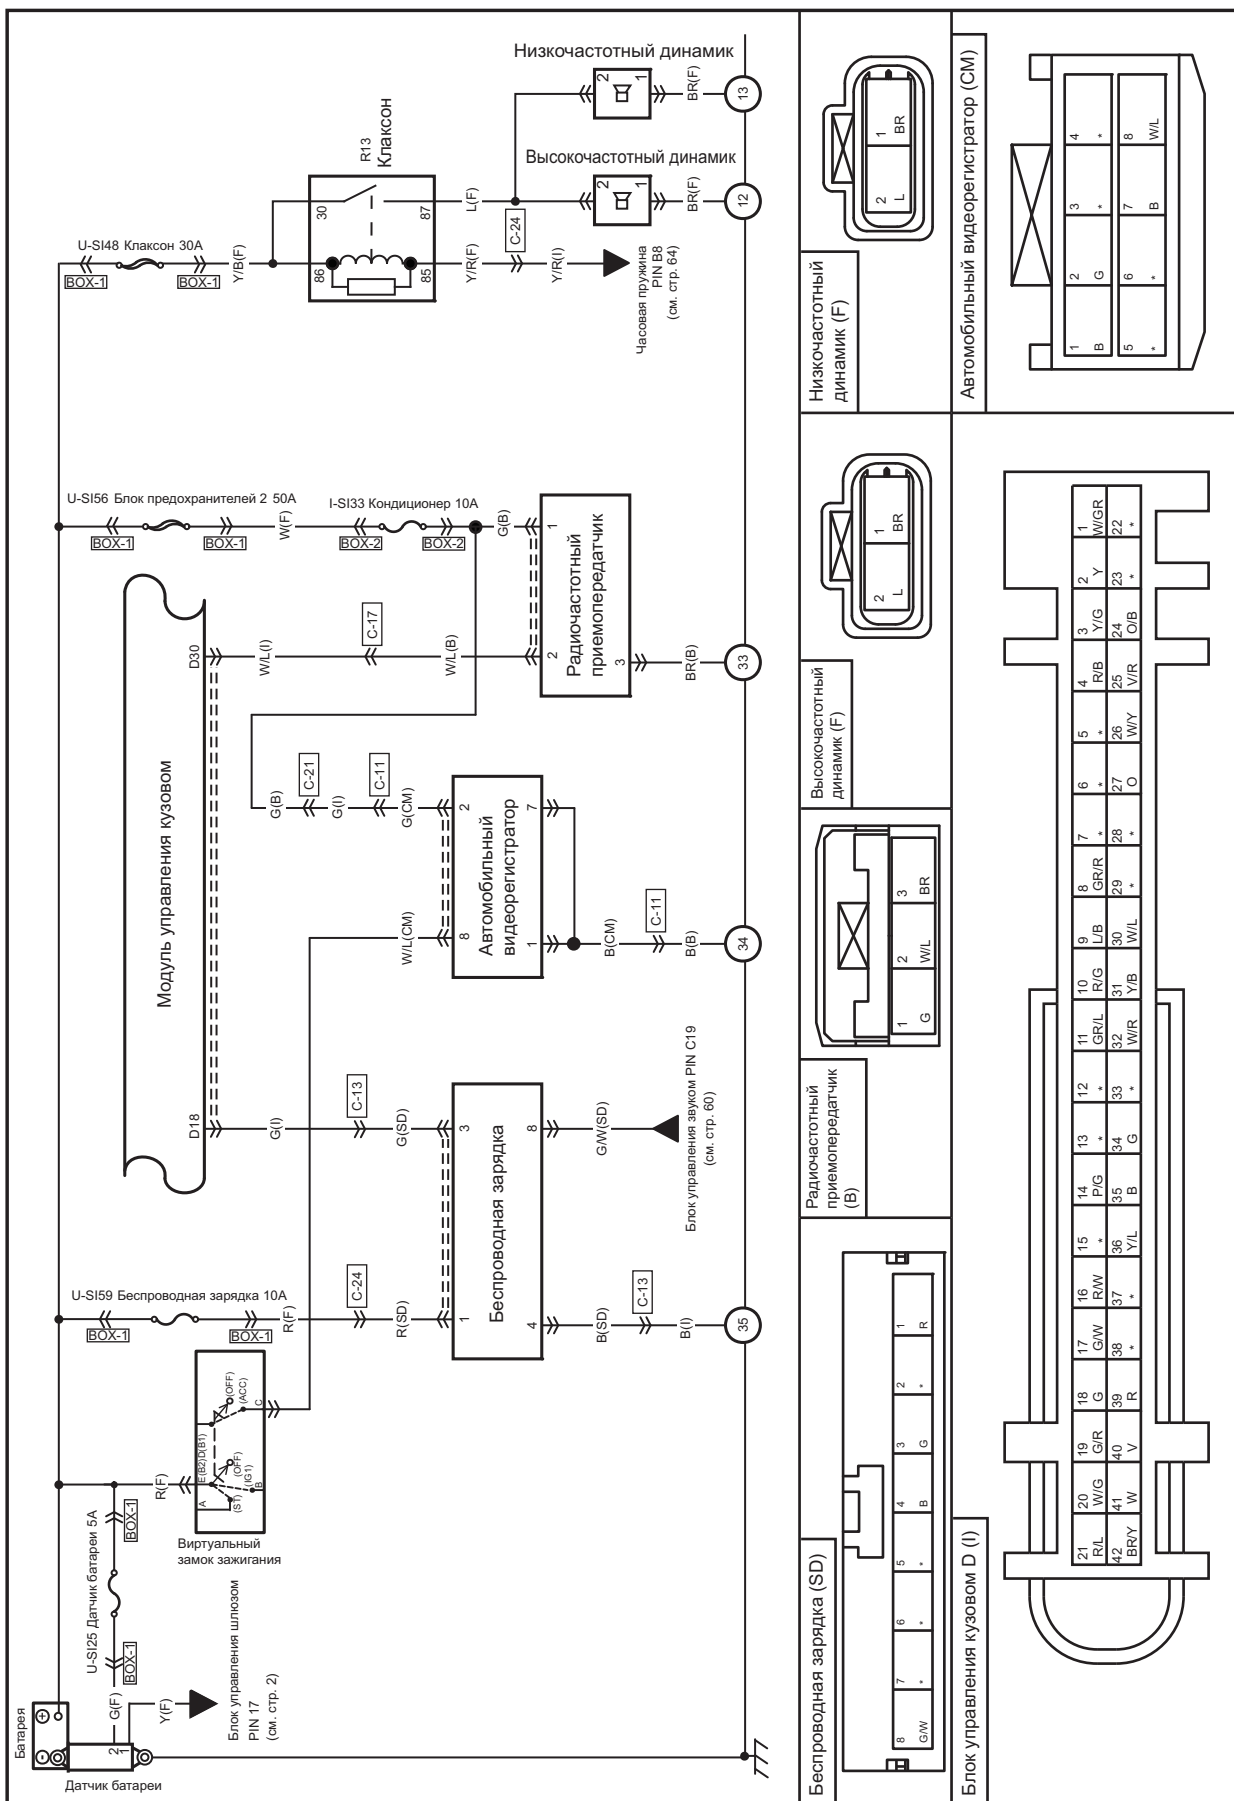



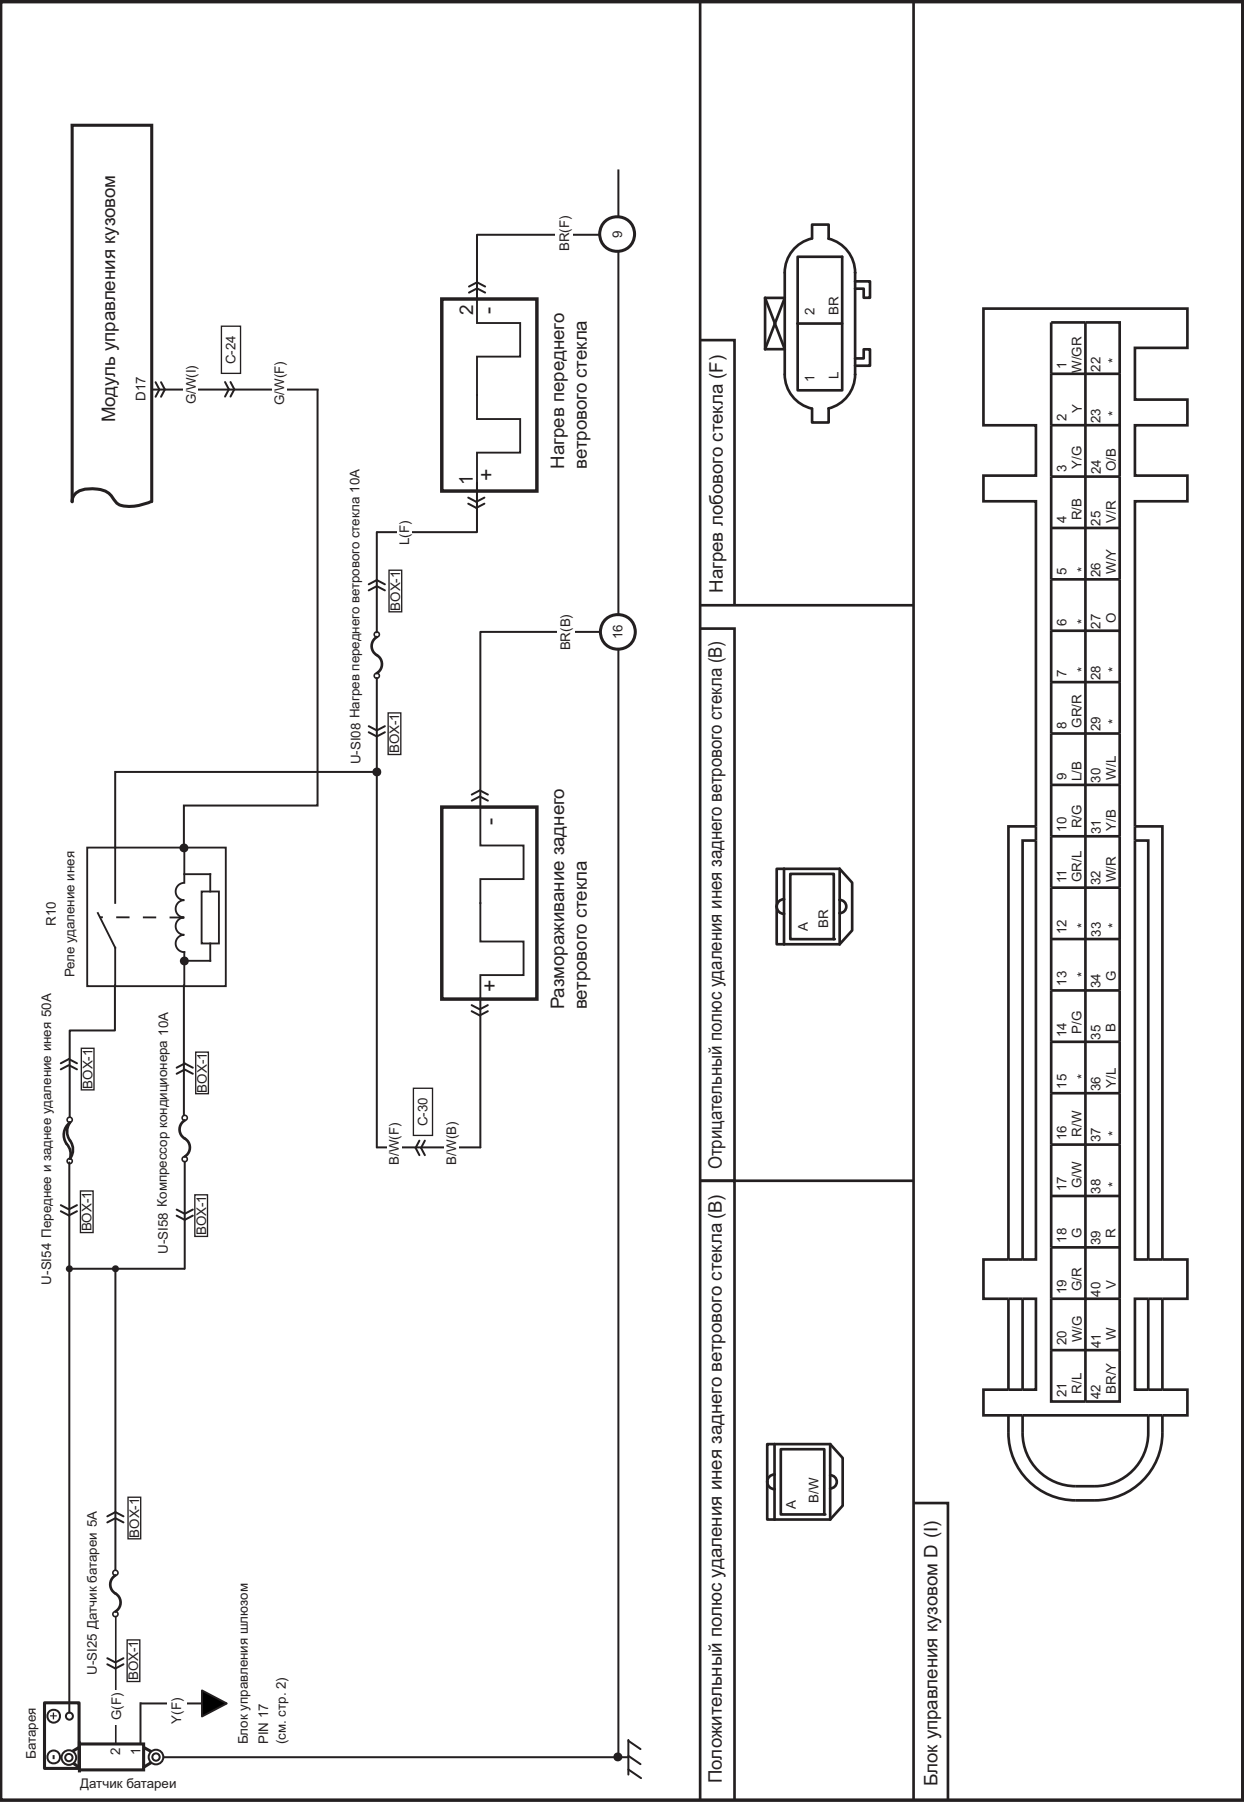


Контроллер кузова

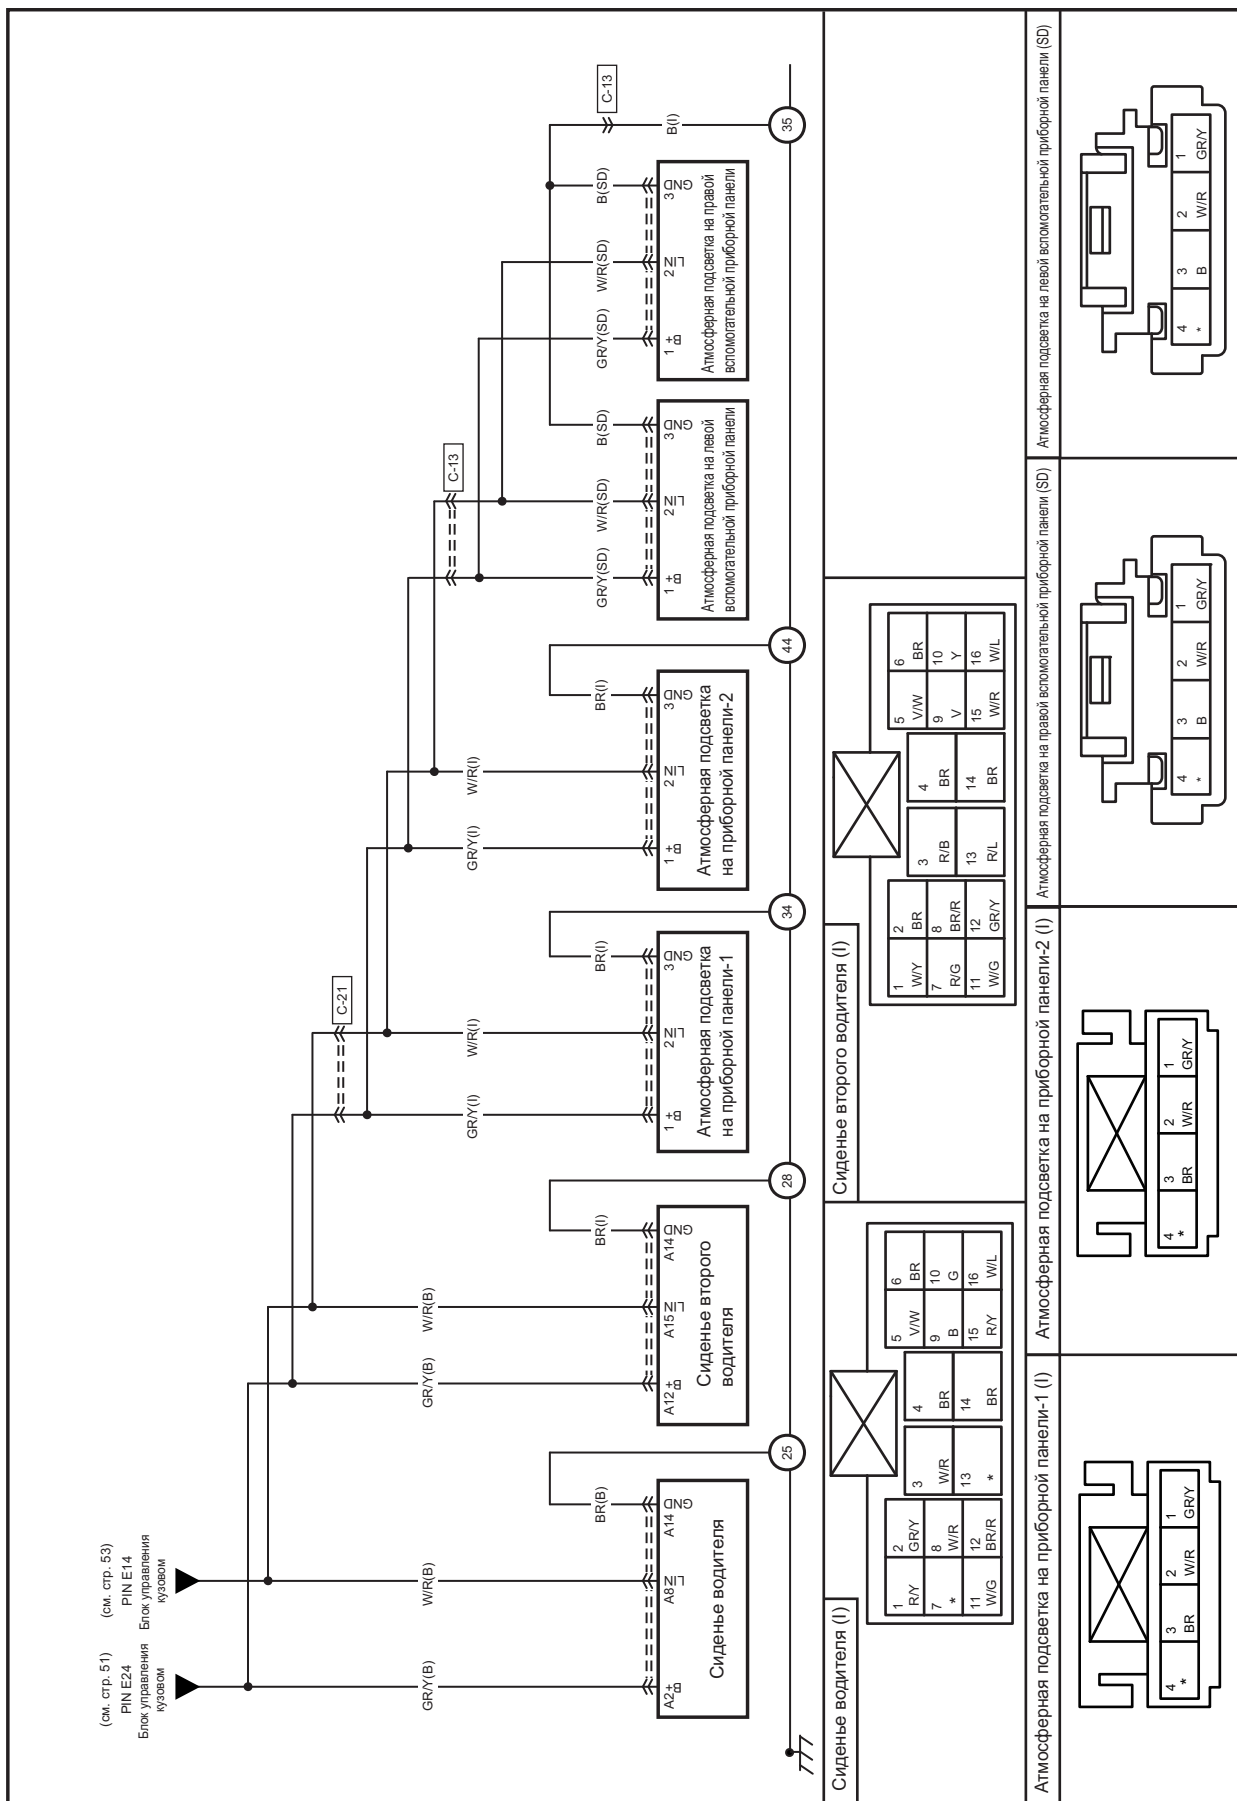





BO-ER-1b


Развлекательная система (низкая конфигурация)

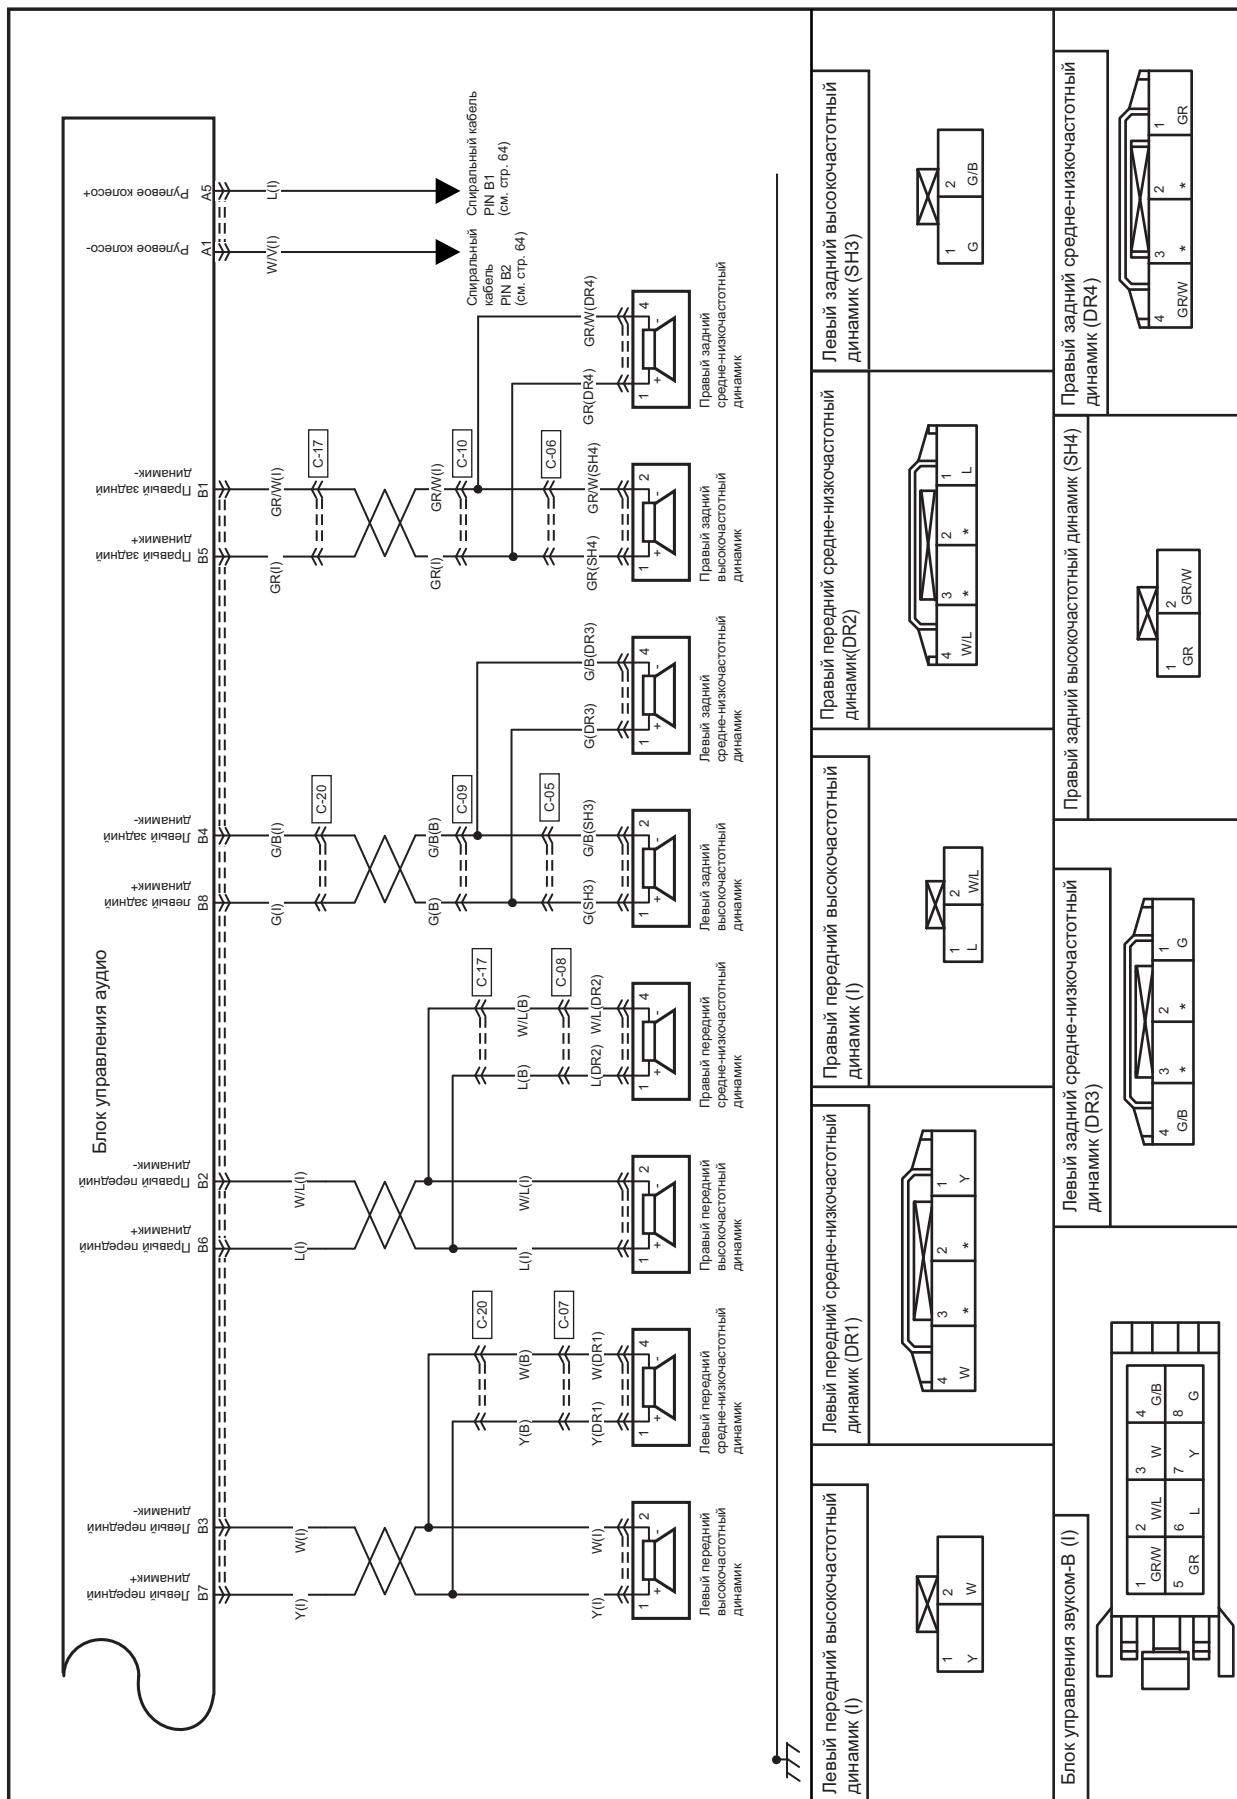

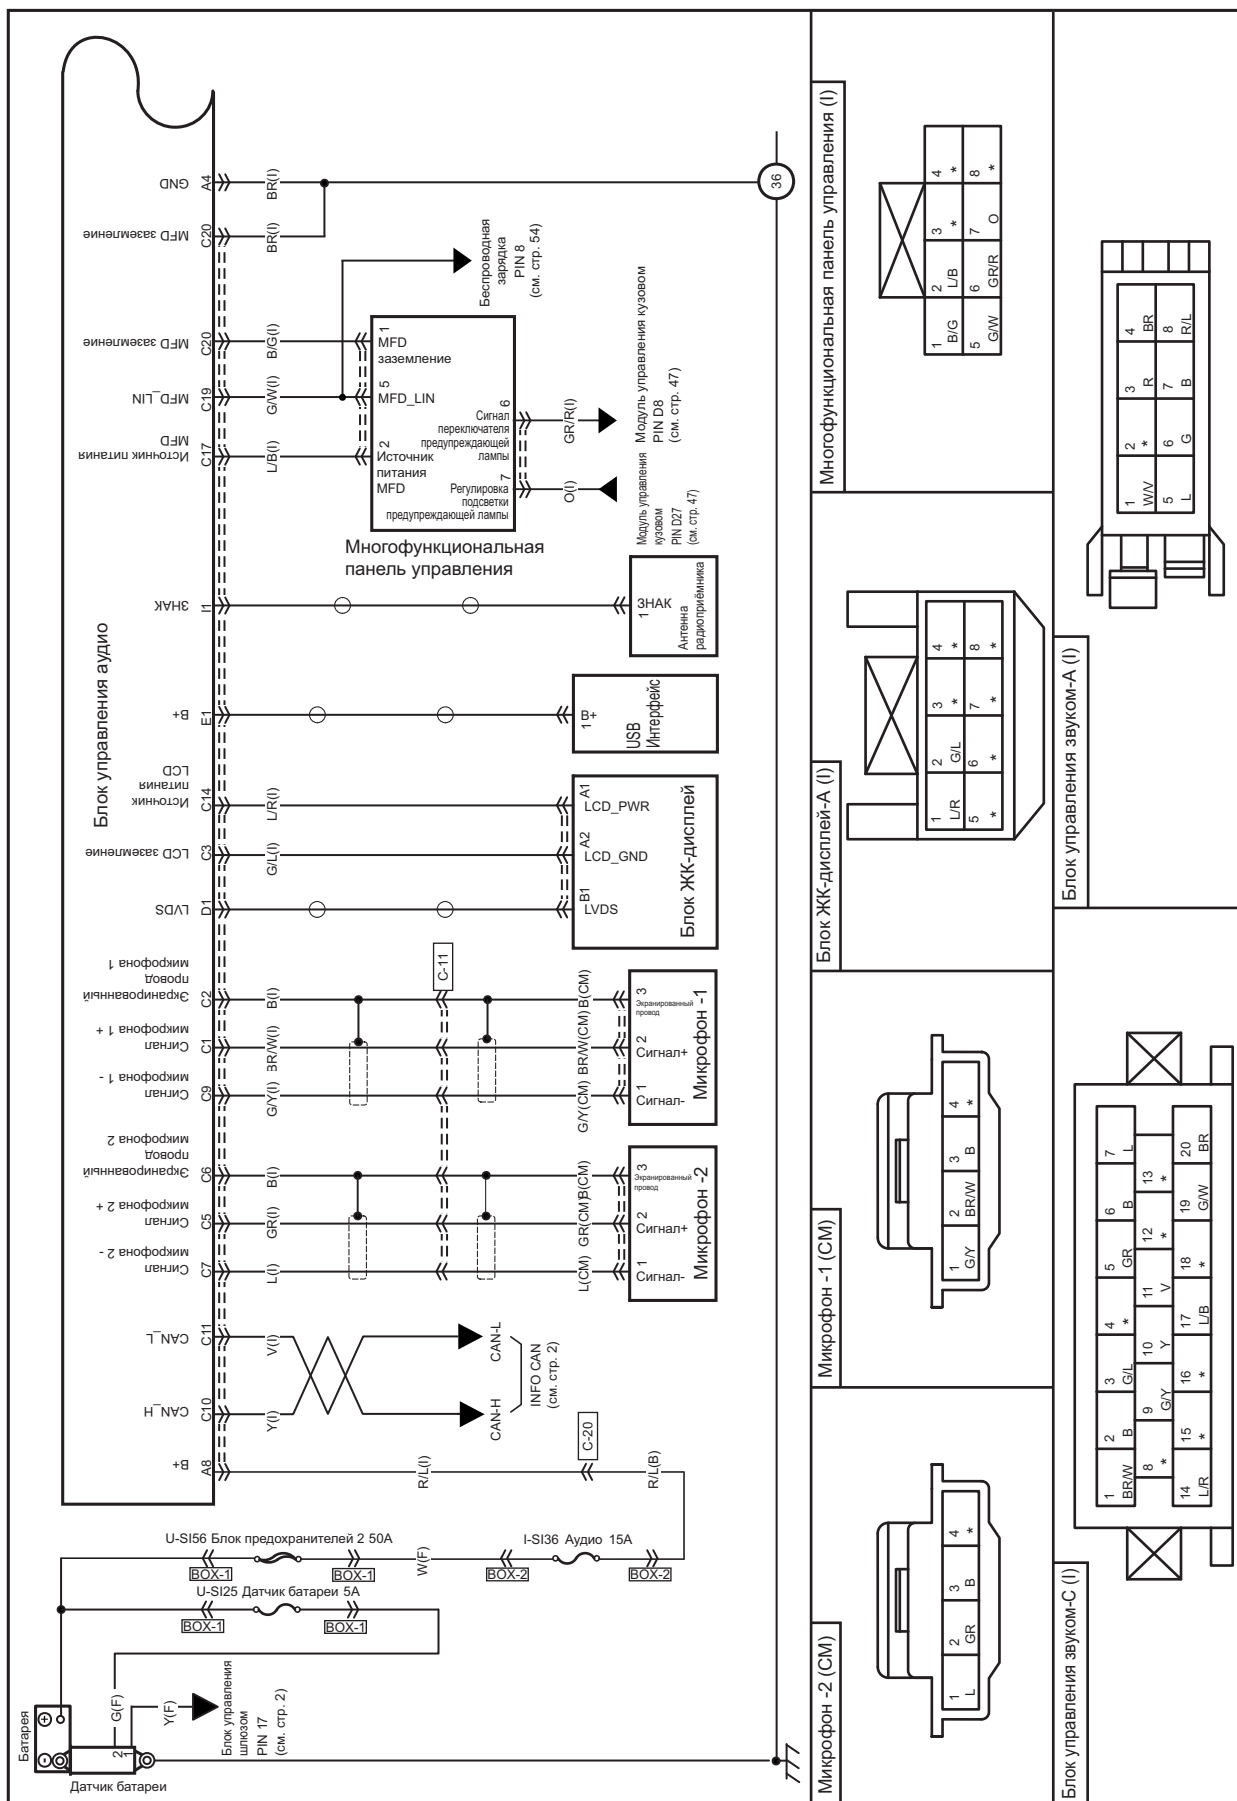



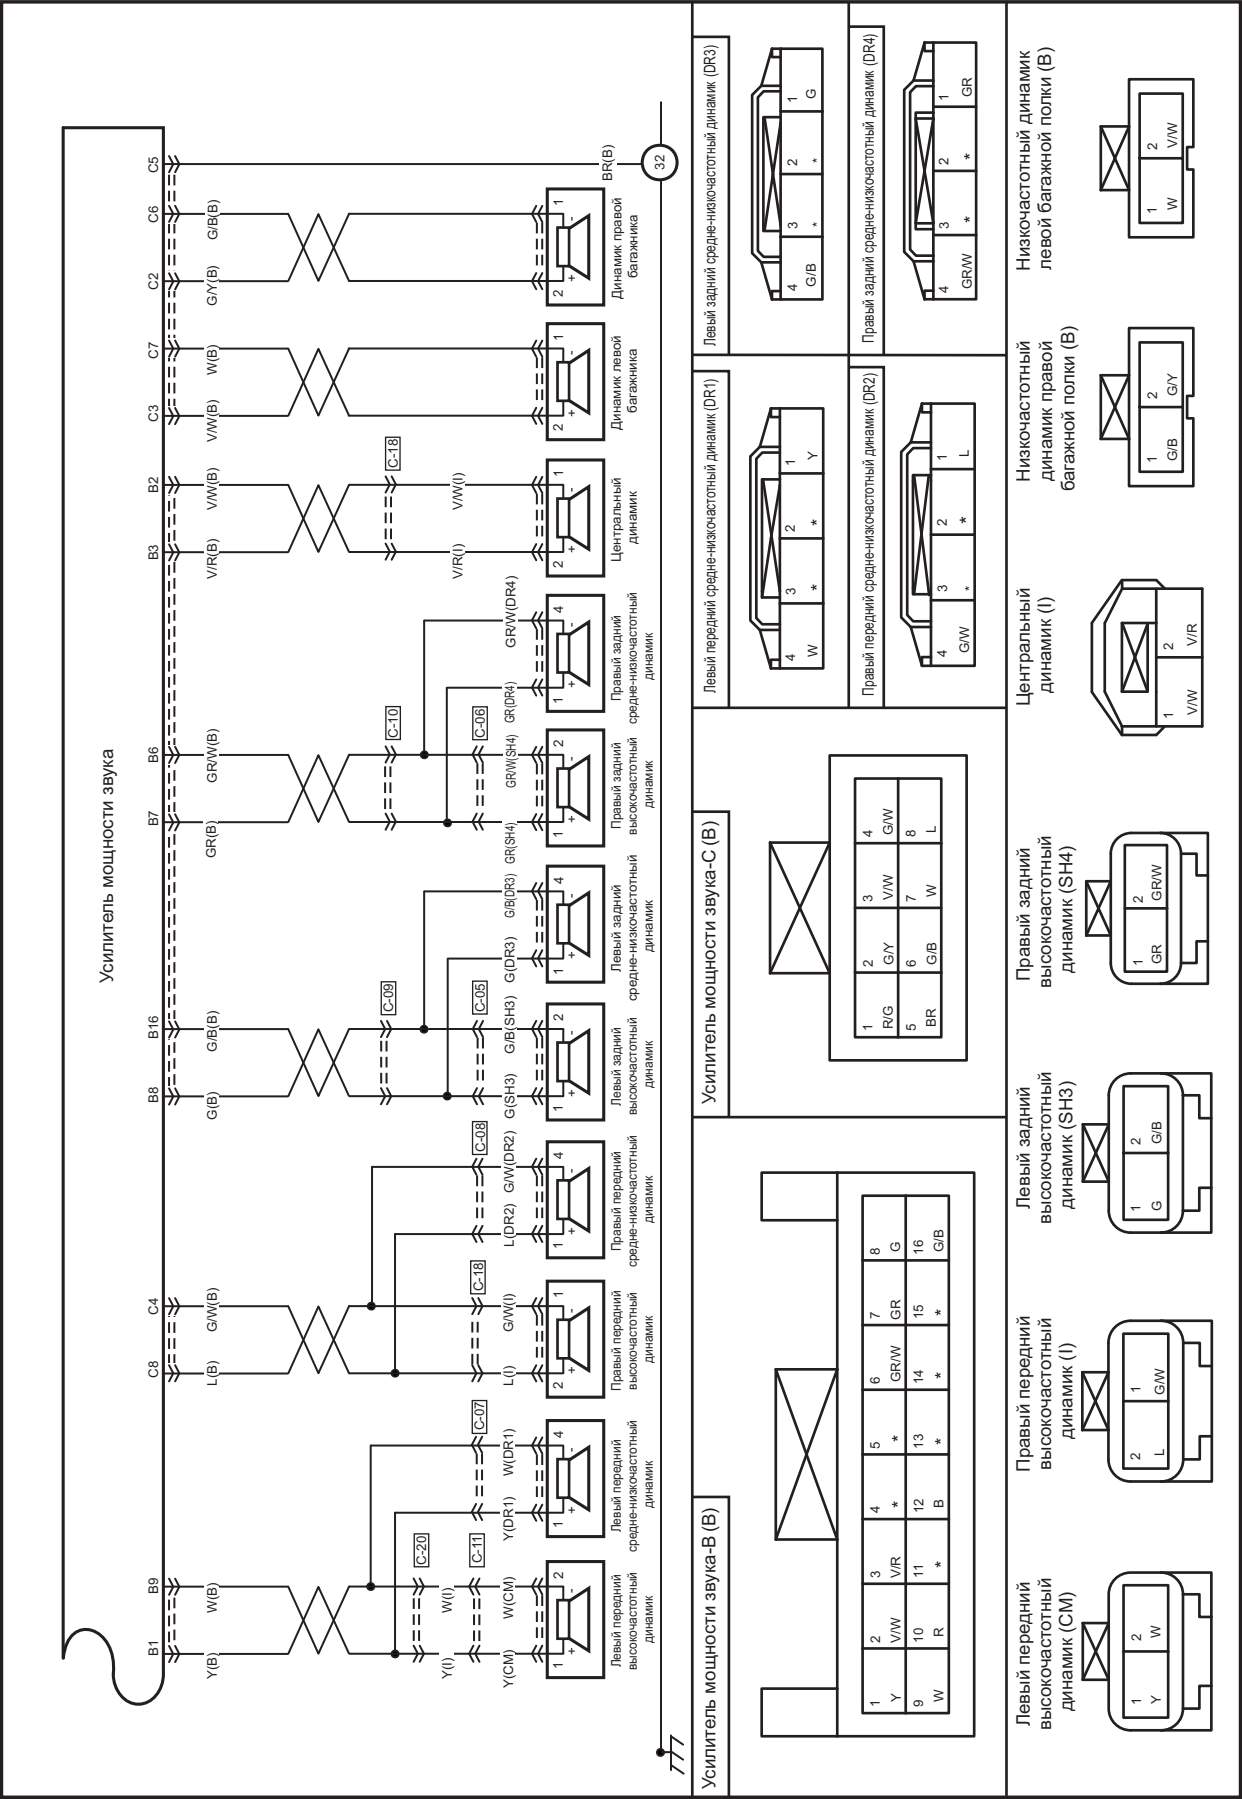


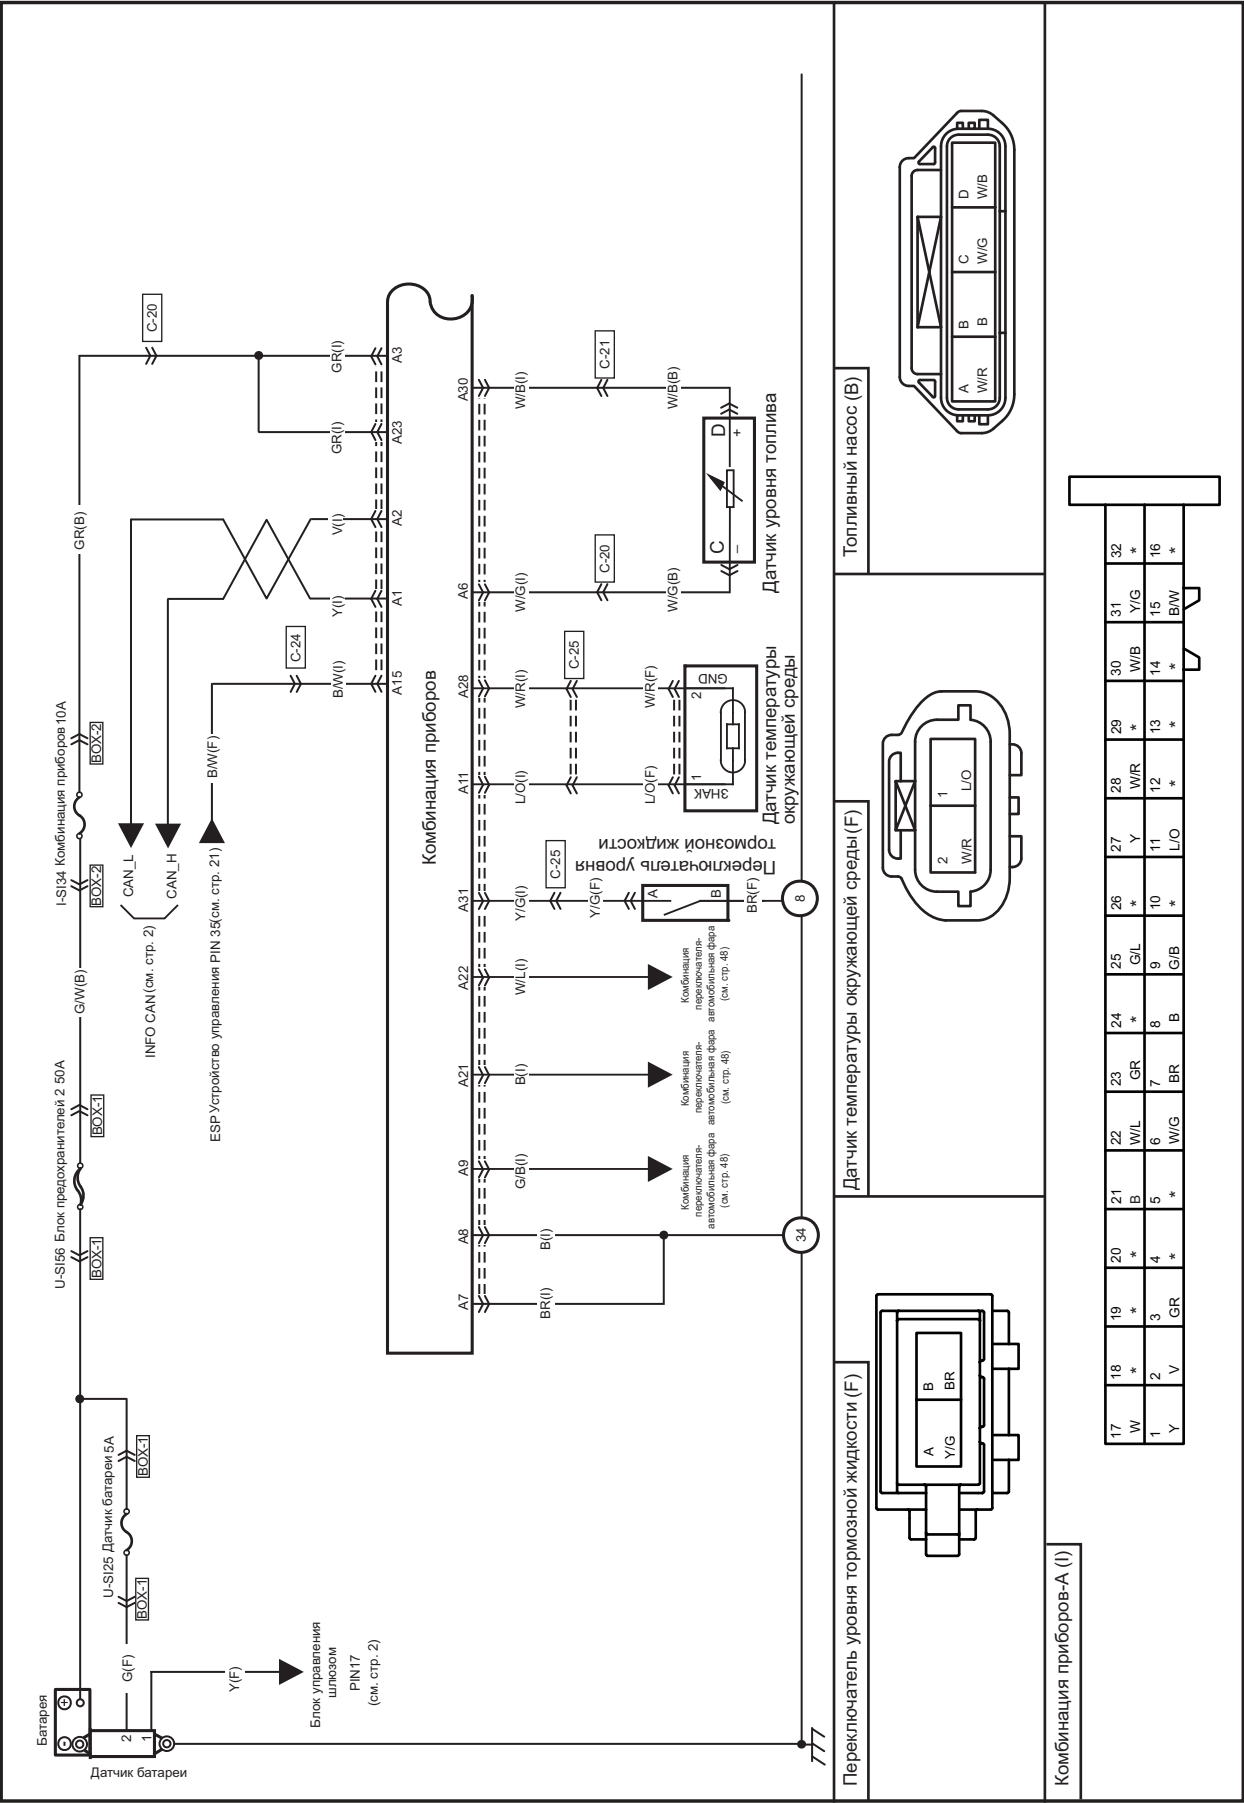




Многофункциональная камера

BO-CC-1

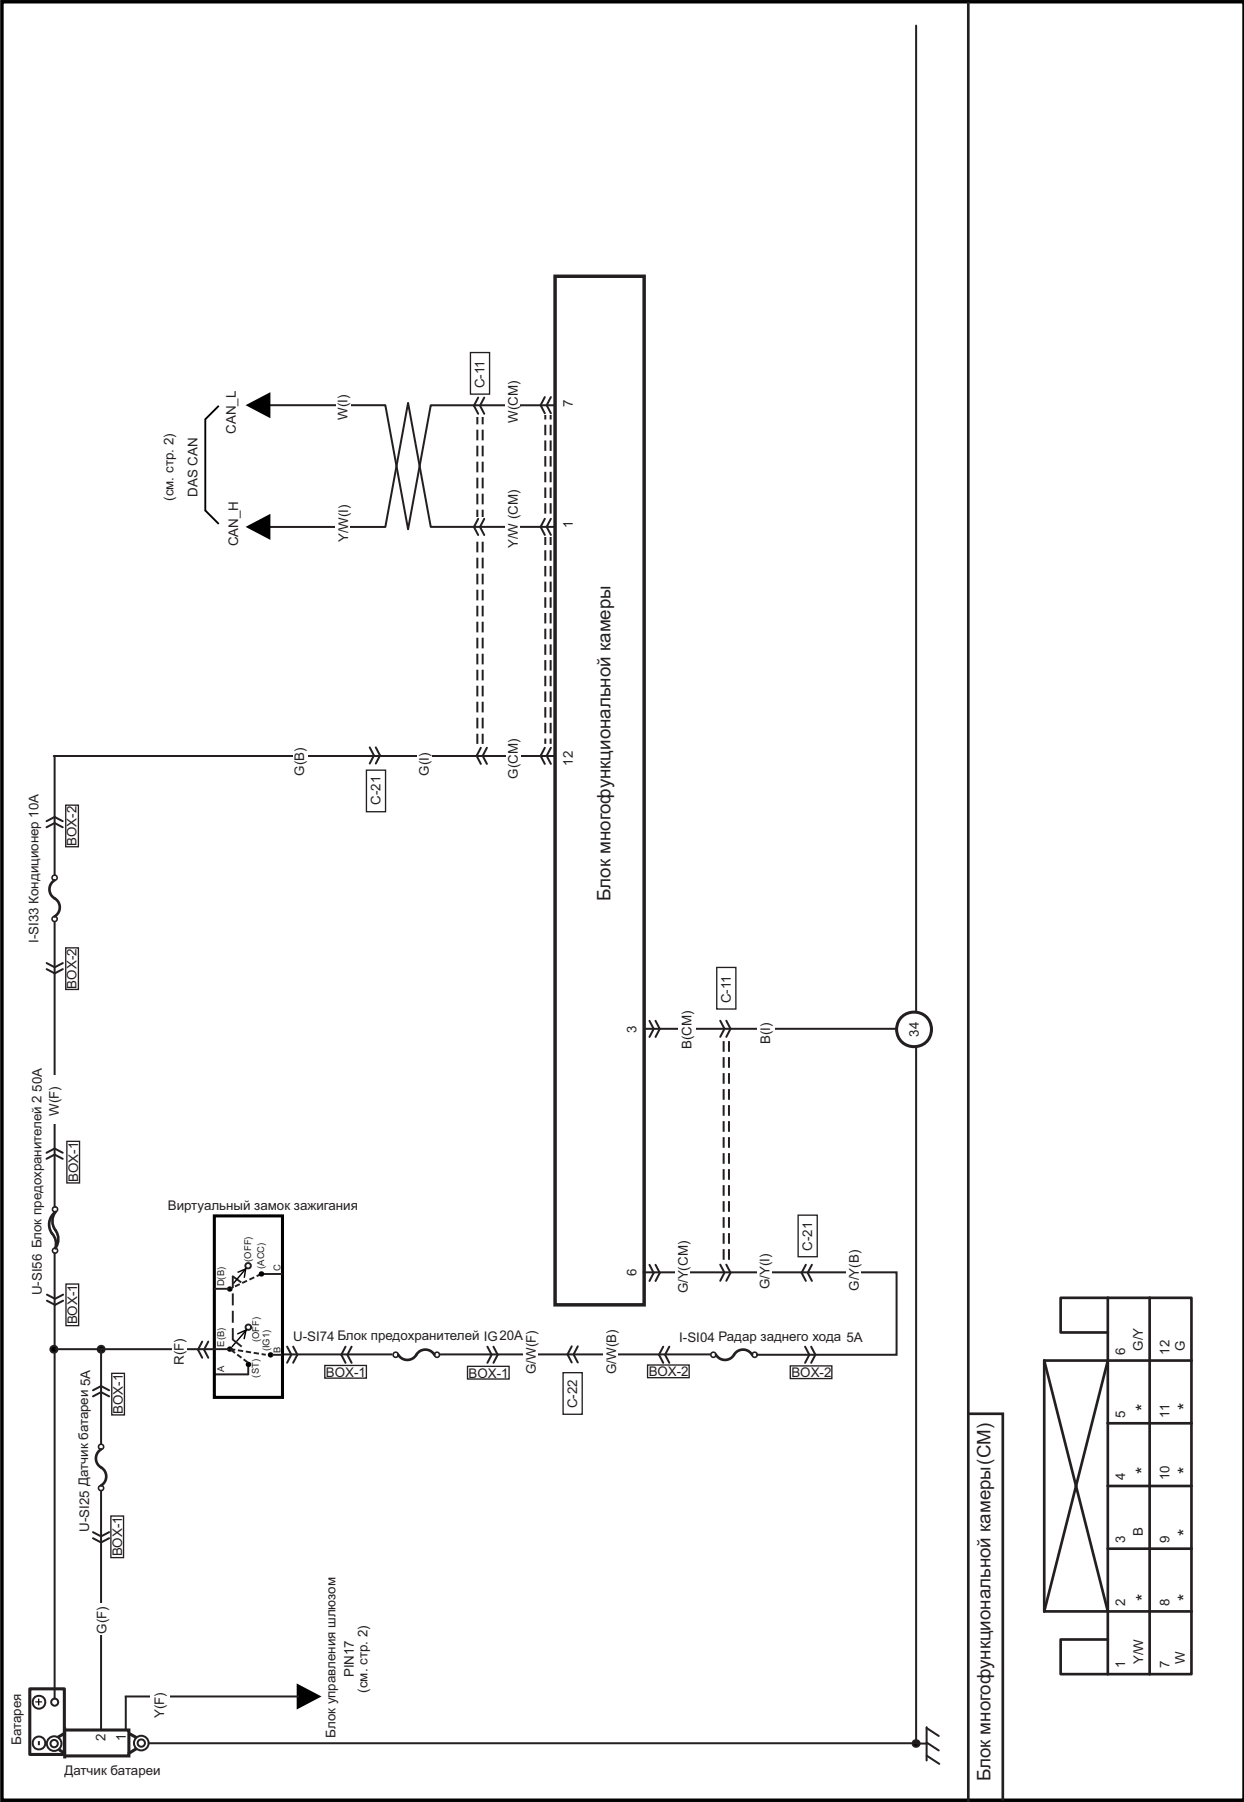


Система помощи при смене полюсы движения


BO-BS-1

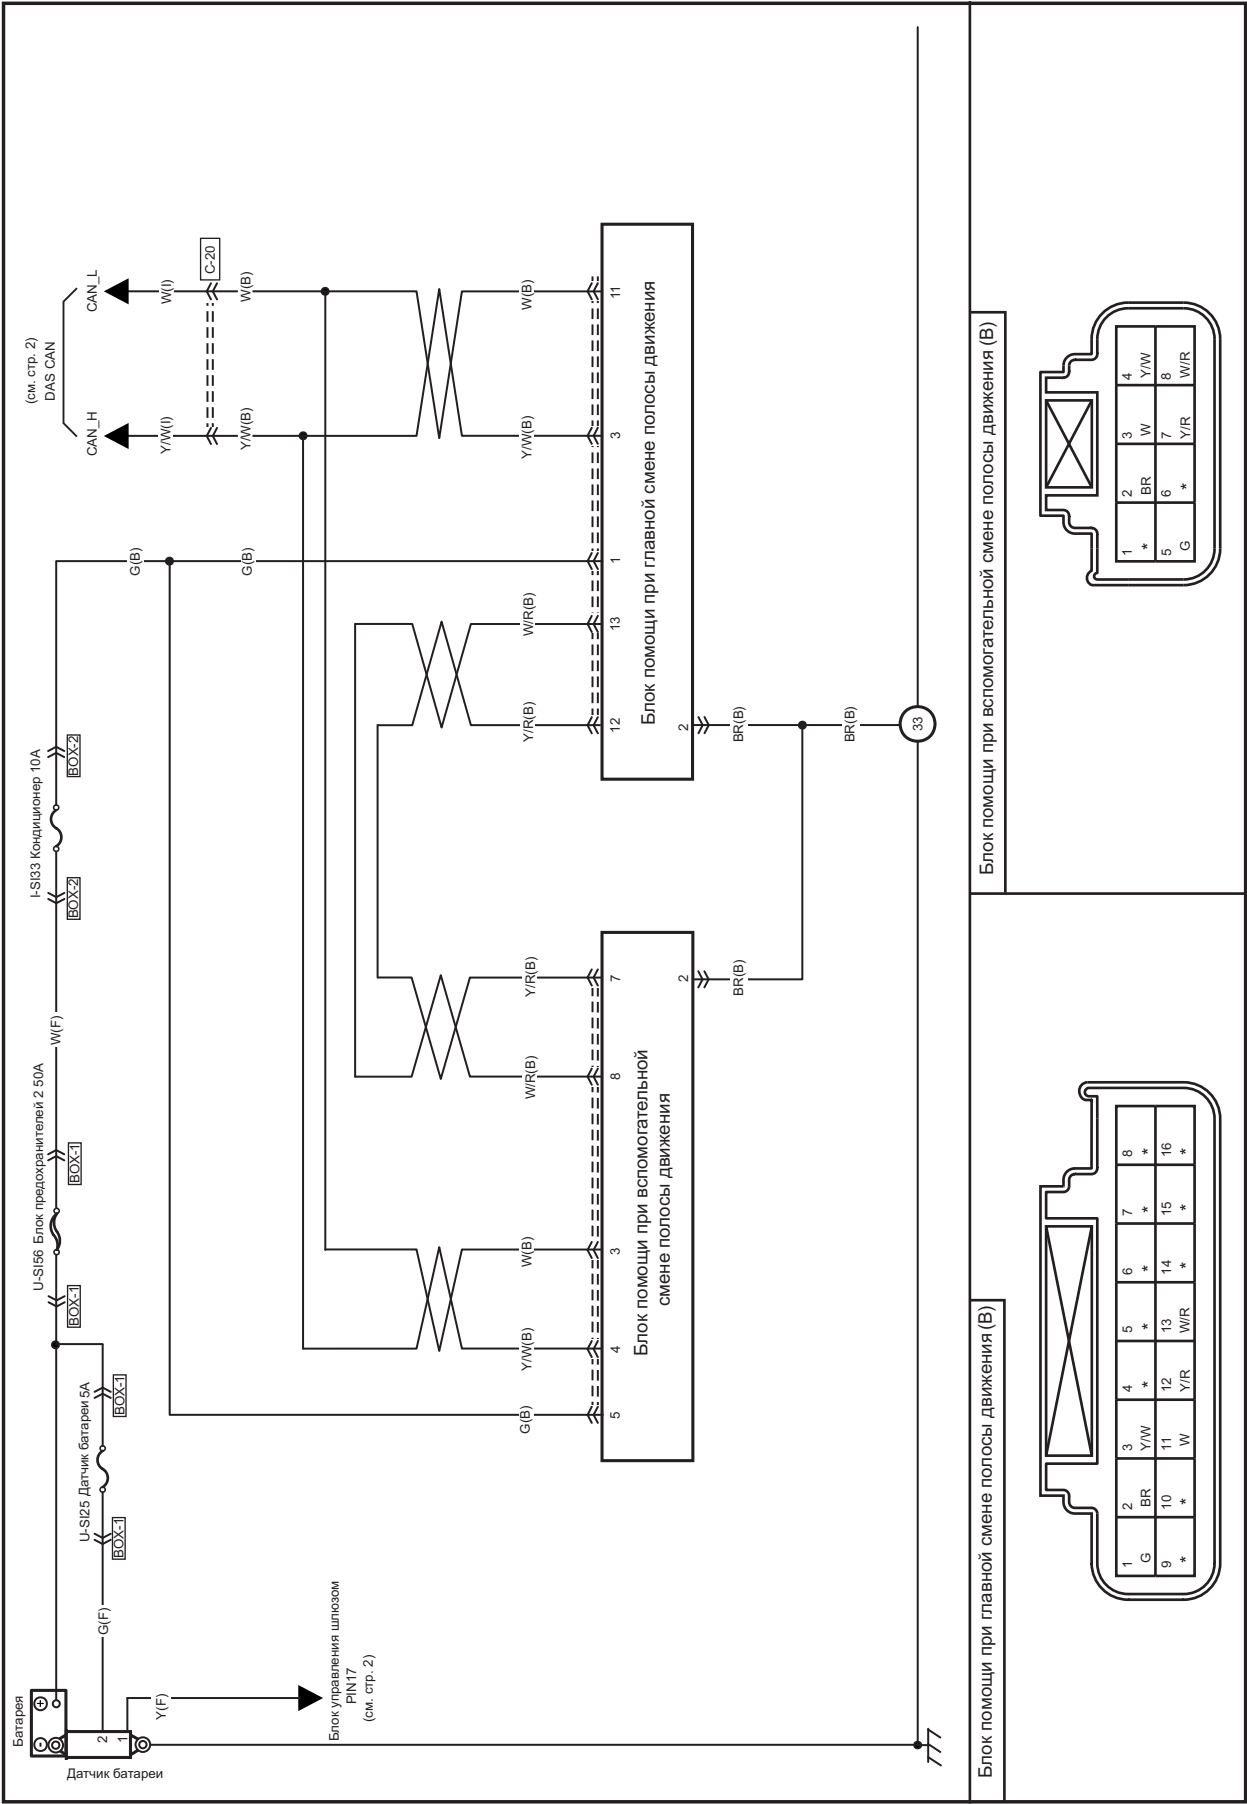


BO-PA-1a


Система полуавтоматической парковки

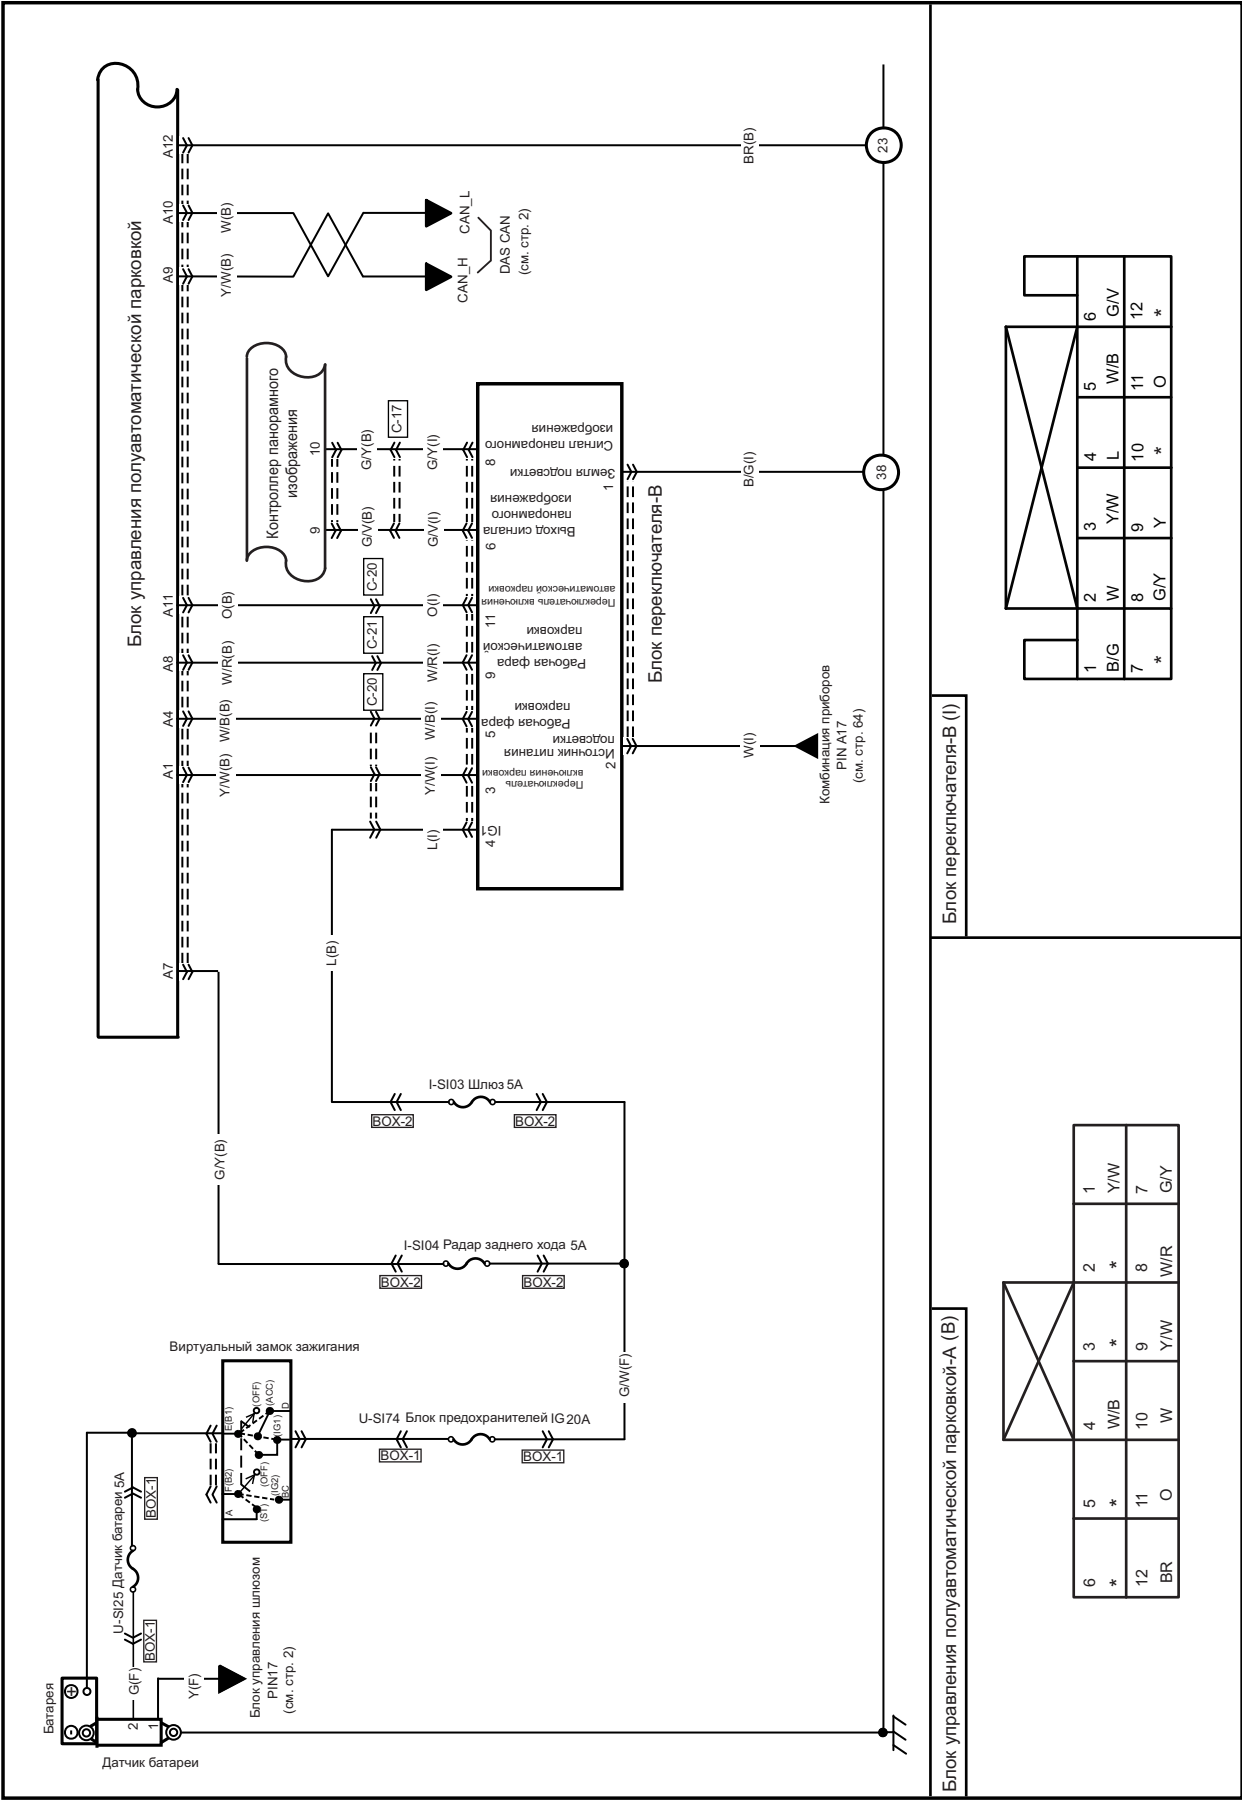


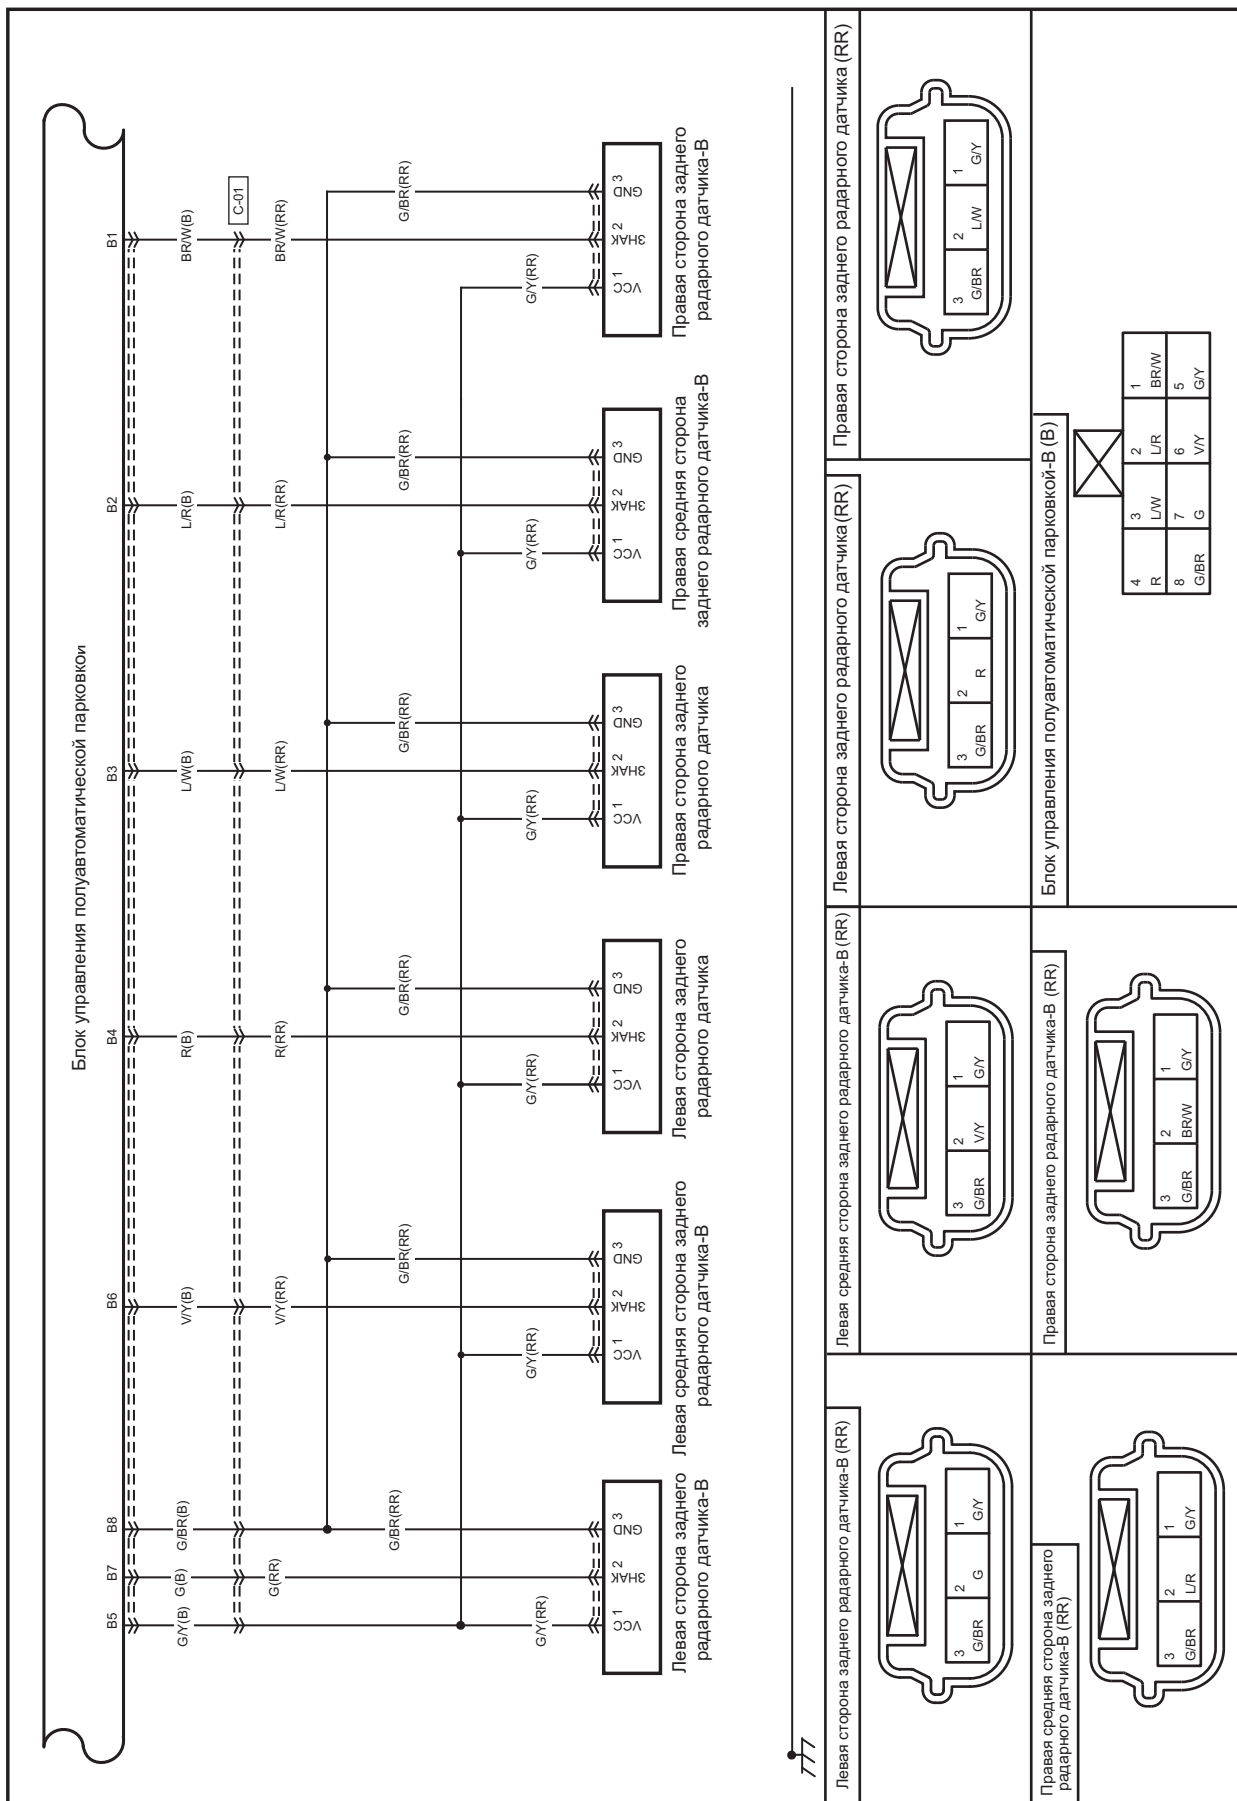

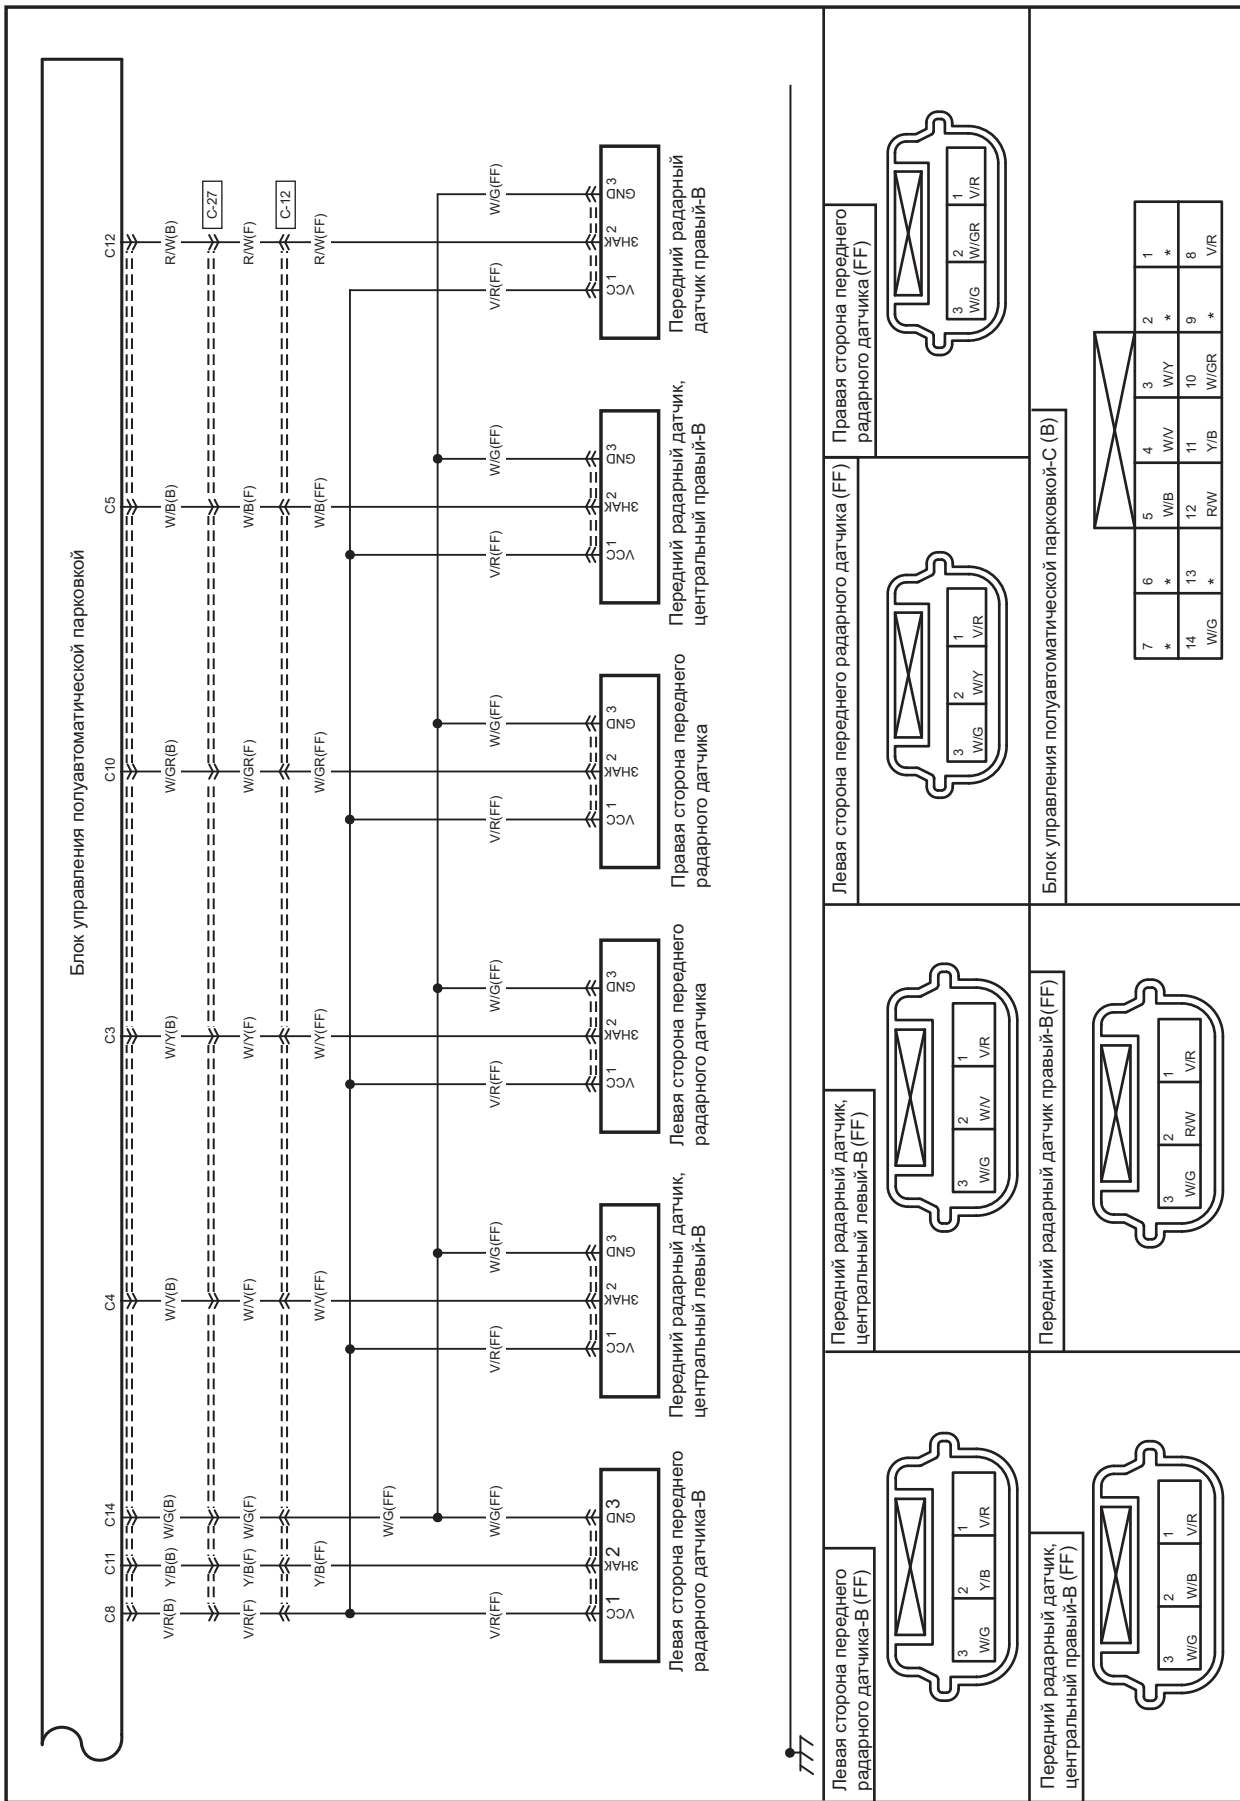



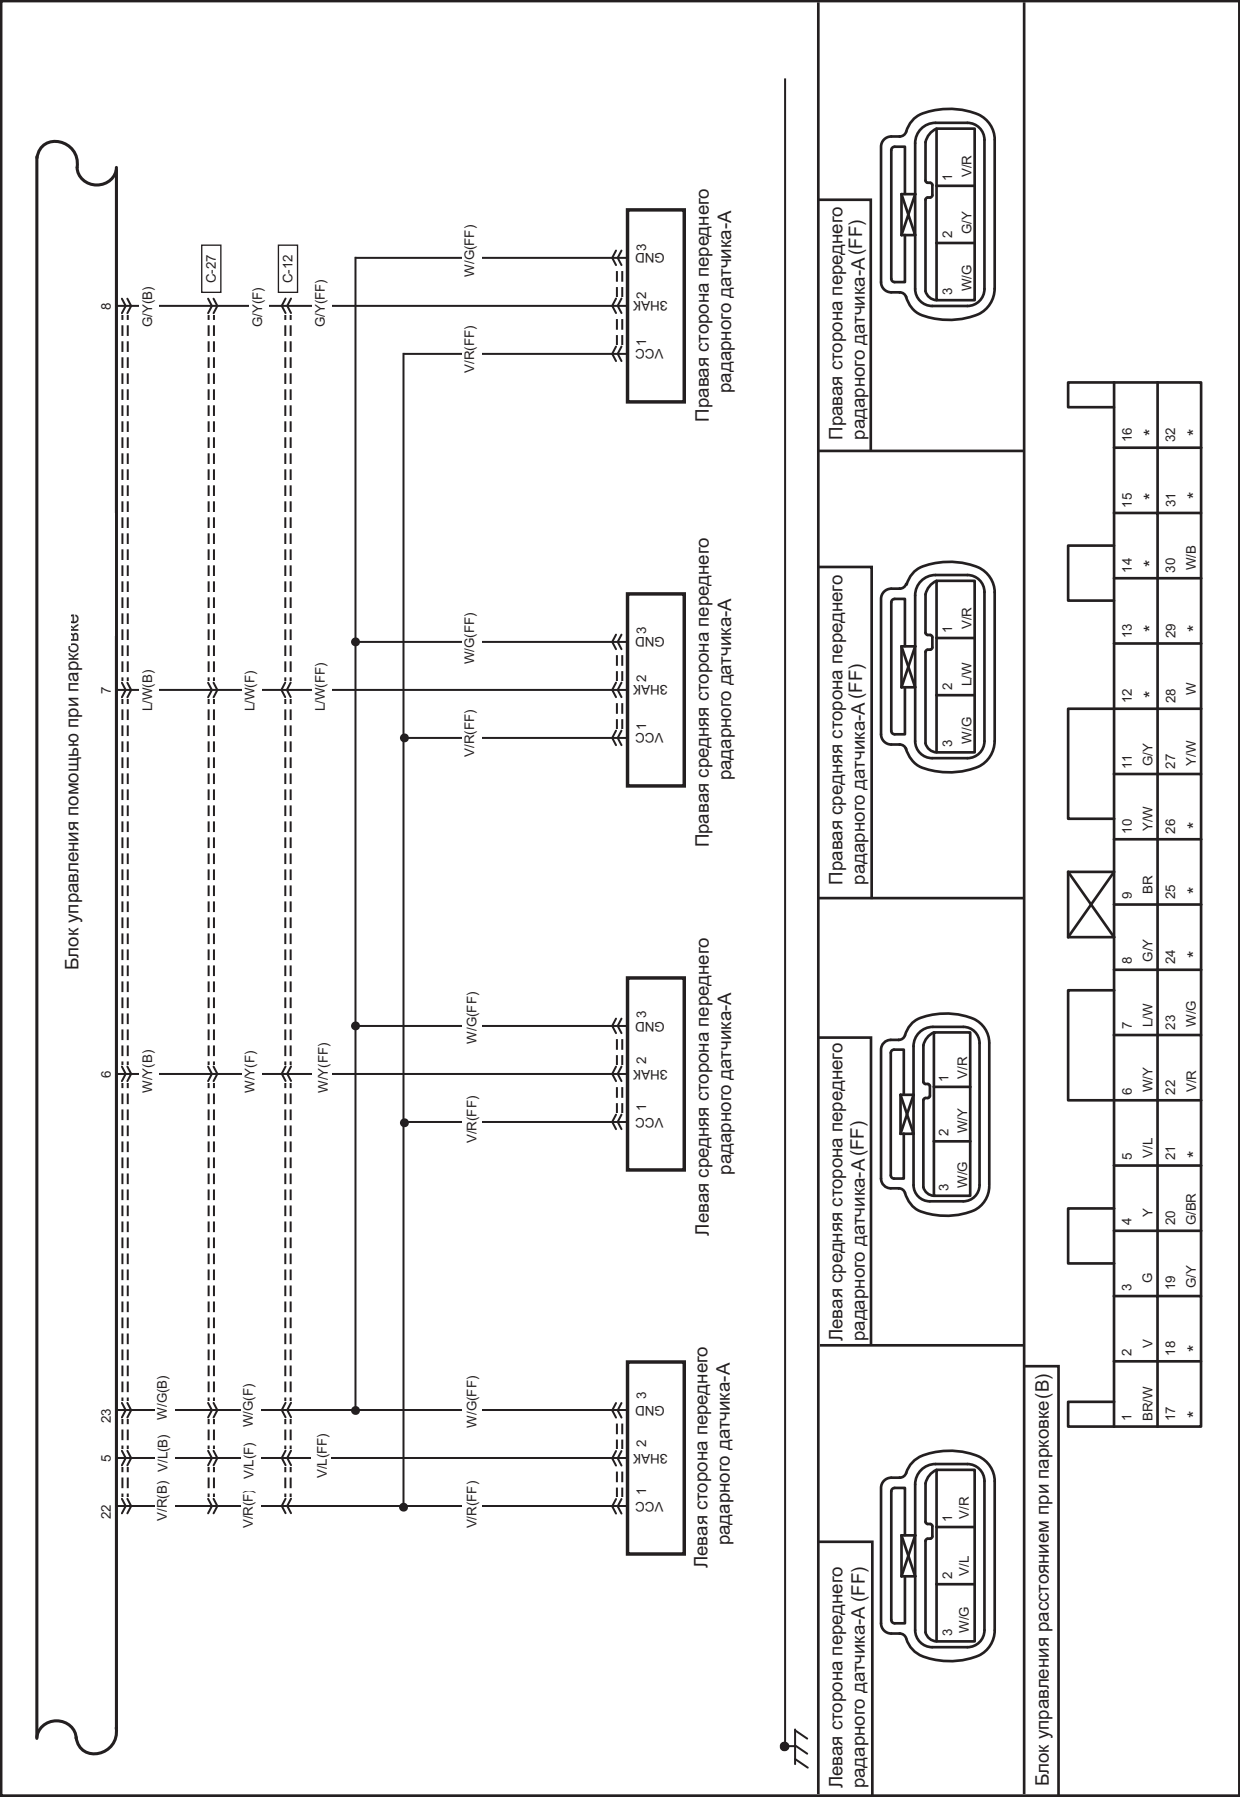


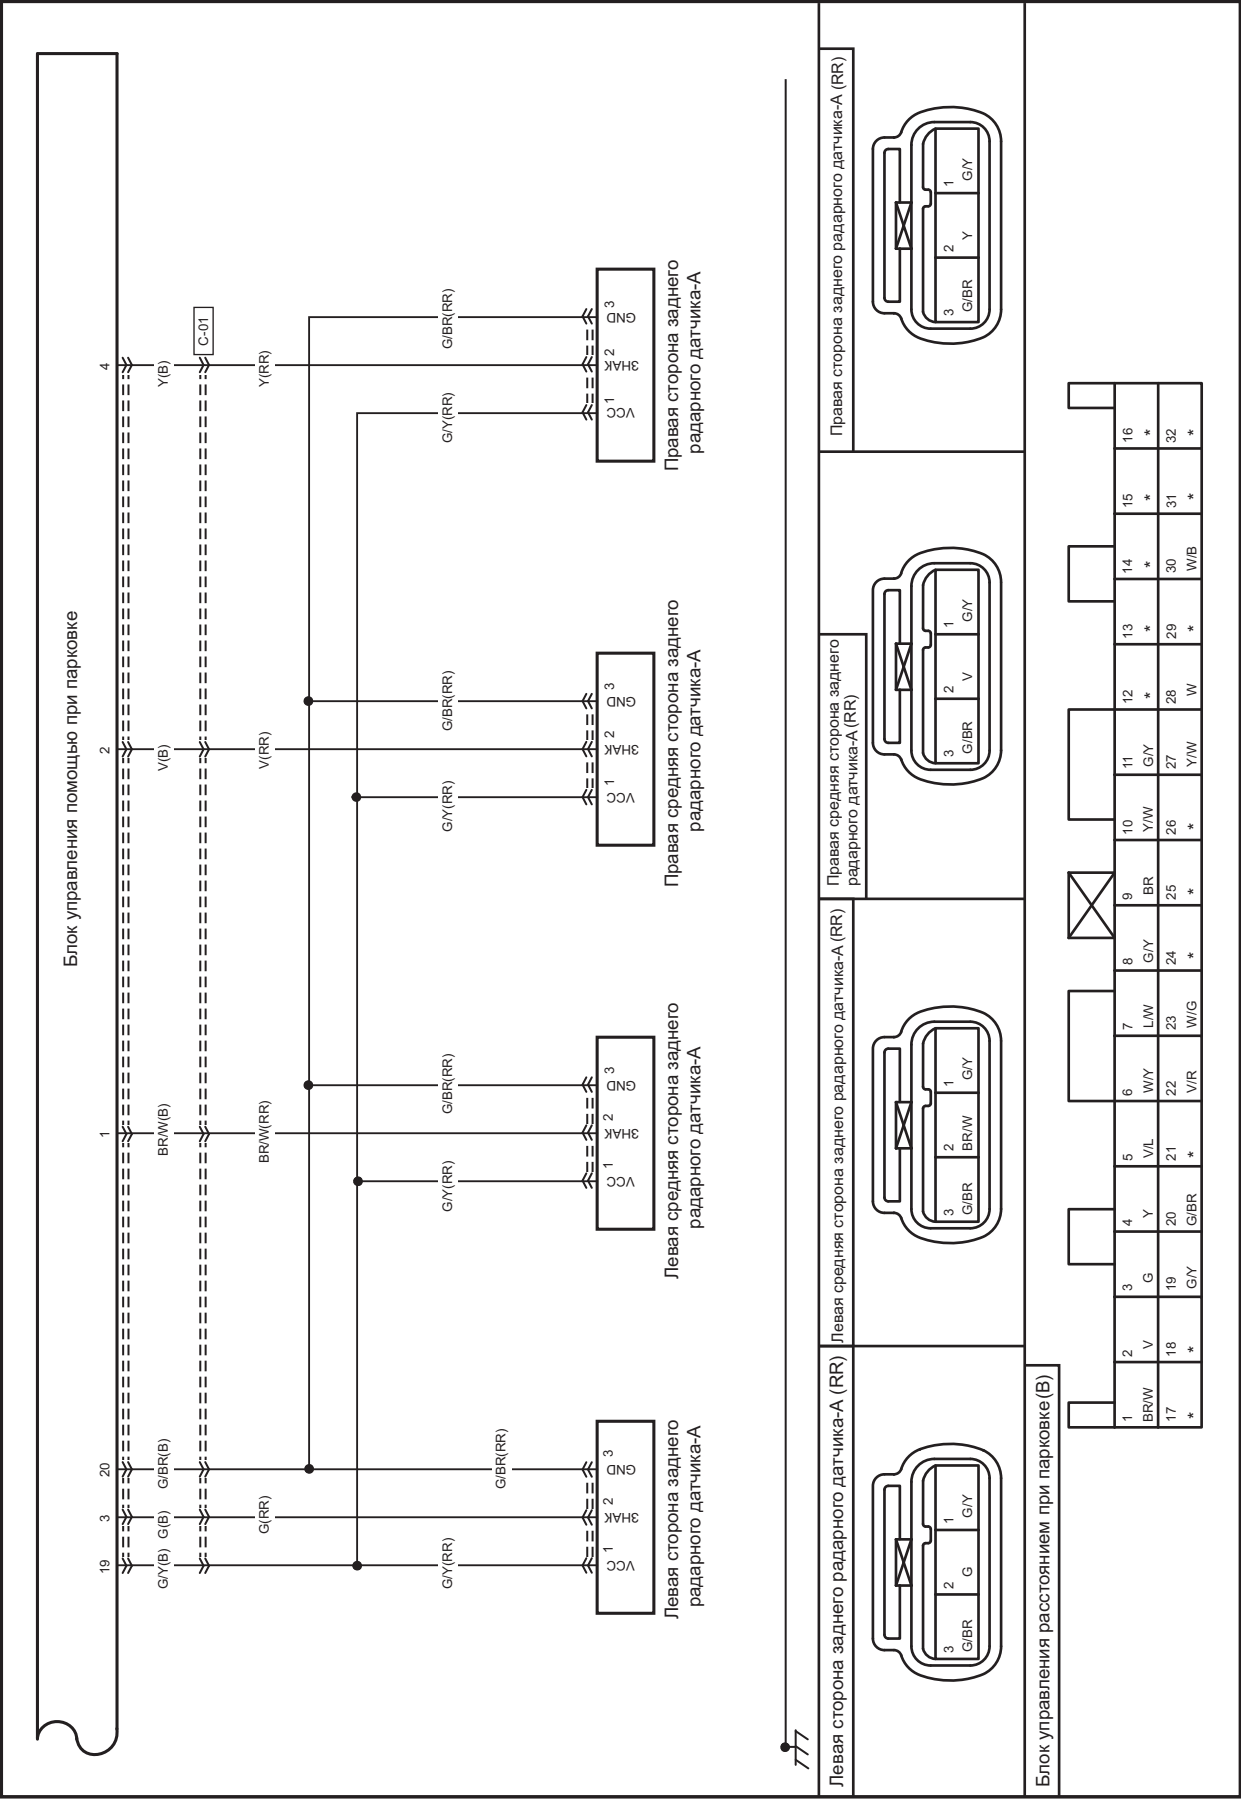




Интерфейс USB для зарядки

BO-CS-1

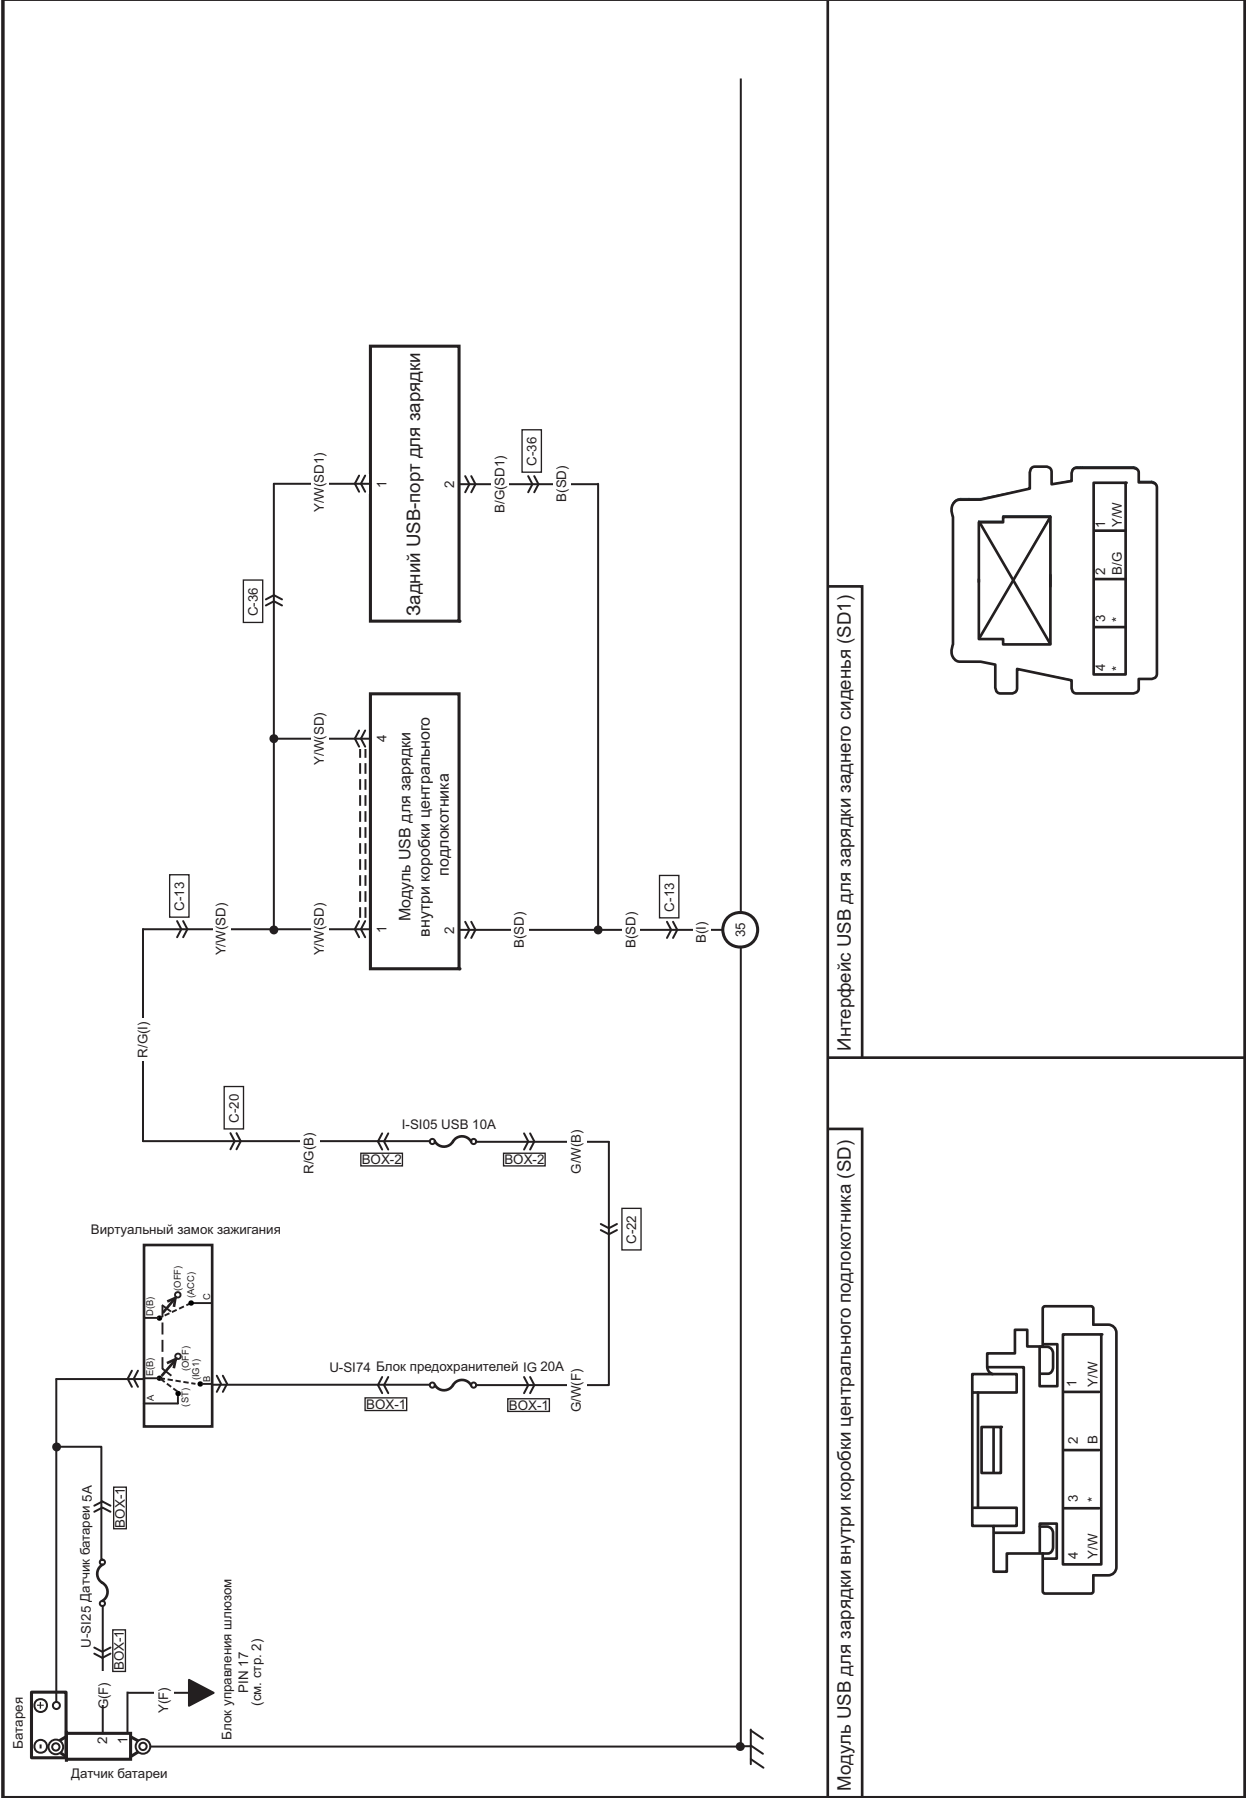



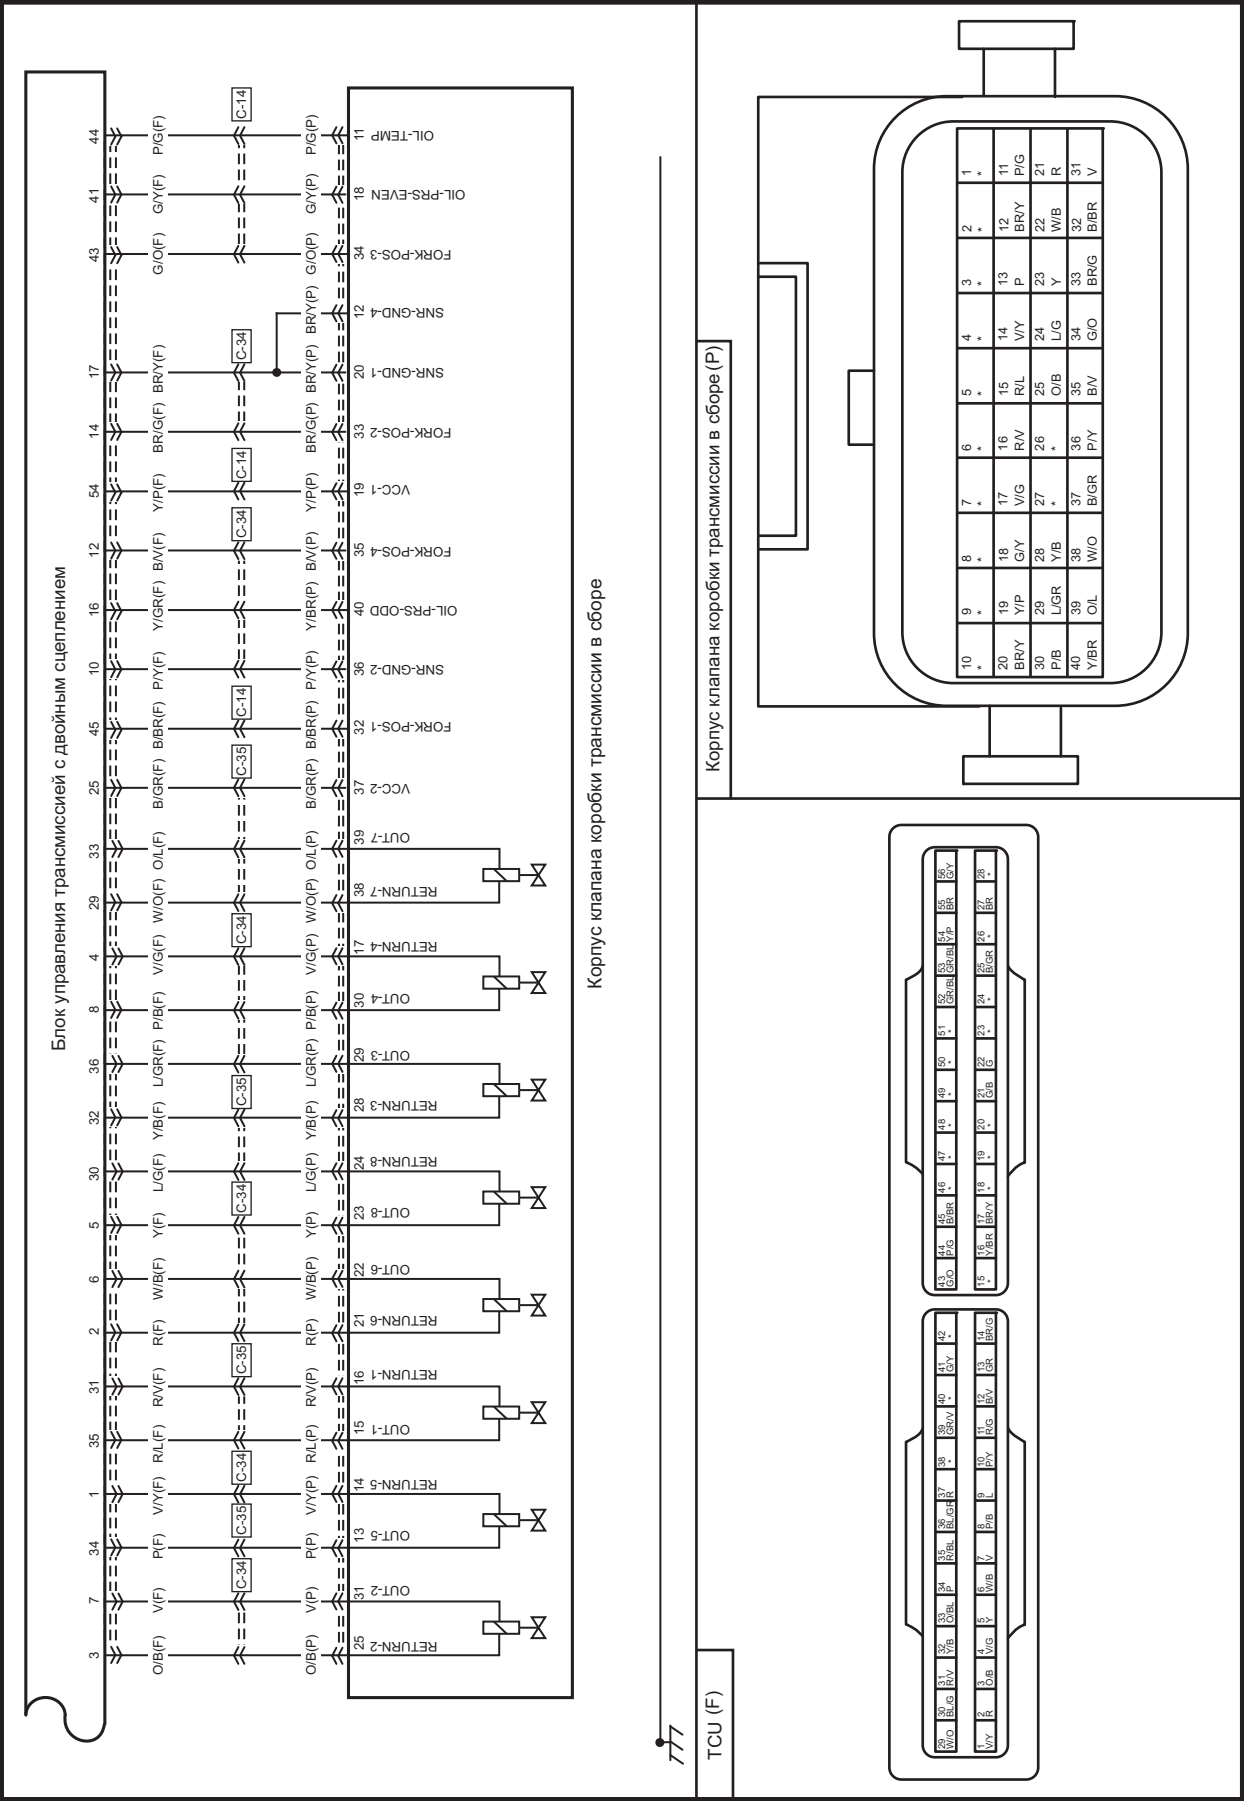

[illegible]