



HPHi Z

Обесточить или зарядить
обесточенный автомобиль

В автомобиле установлено два АКБ:

1. Передний –
под капотом

2. Задний –
под полом багажника



Технические характеристики АКБ

19104393 TP

 700000062 L

H4

额定电压	12V	NOMINAL VOLTAGE
20小时率容量	50Ah	20 Hr RATE CAPACITY
低温起动电流	570A (EN)	COLD CRANKING AMPS (-18°C)

制造商: 柯锐世 (长兴) 电气有限公司
Manufacturer: Clarios (Changxing) Power Solutions Co., Ltd.

Доступ к аккумулятору, расположенному спереди, если он разряжен.




Для открытия капота предусмотрены тросы слева в переднем свесе автомобиля.



1. Для облегчения доступа к тросам, выкрутите колесо вправо, если есть такая возможность.

2. Перед колесом вы увидите люк. Откройте его с помощью плоской отвертки.

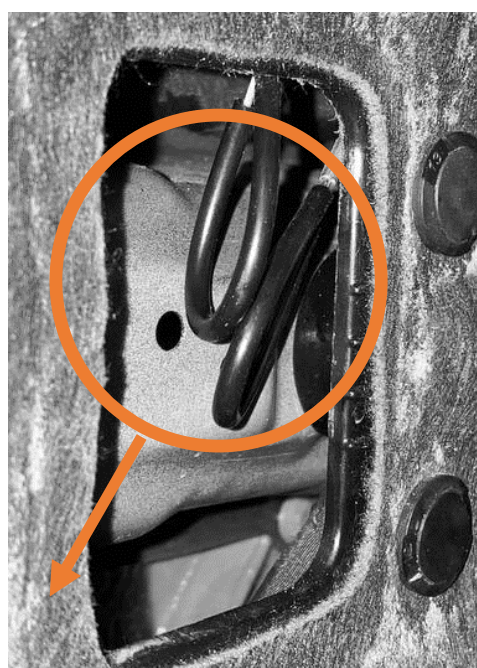

3. В люке расположены две петли. Потяните за обе дважды до щелчка.

4. После двух щелчков капот автоматически приподнимется.



4. Справа под капотом расположена ручка открывания капота.


5. Под капотом рукой найдите рычаг. Сдвиньте по часовой стрелке.

6. Поднимите капот.




7. Демонтируйте центральную панель.

8. Под центральной панелью расположена клемма «-» АКБ

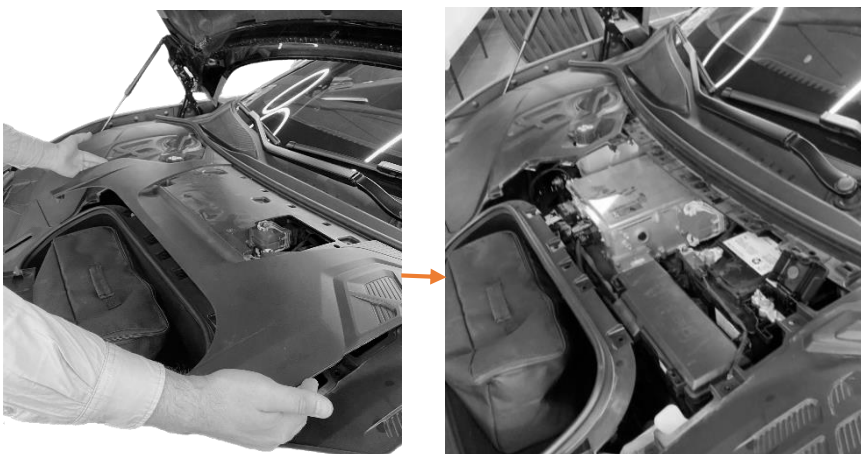

9. Для доступа к клемме «+» снимите пластиковый кожух


Демонтаж переднего аккумулятора

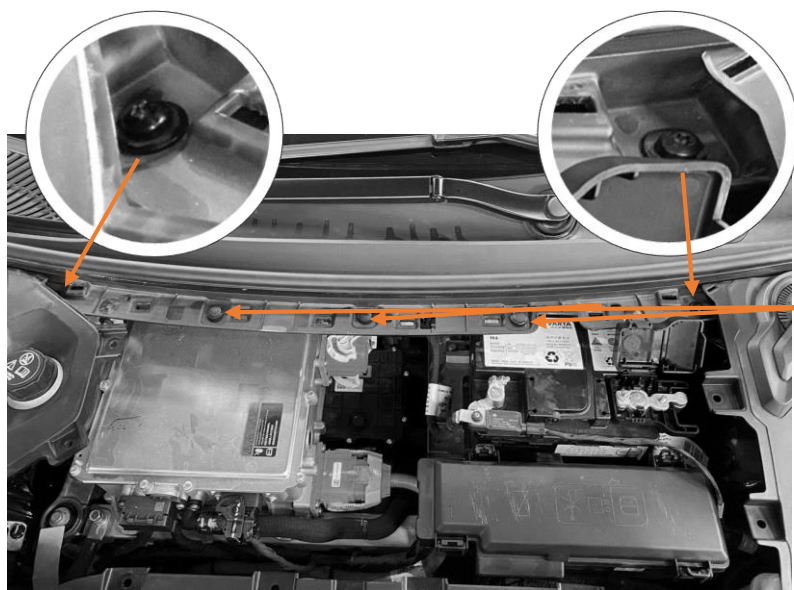


1. Открутите два болта (ключом?) T25

2. Демонтируйте три пластиковые клипсы


3. Открутите клеммы «+» и «-»

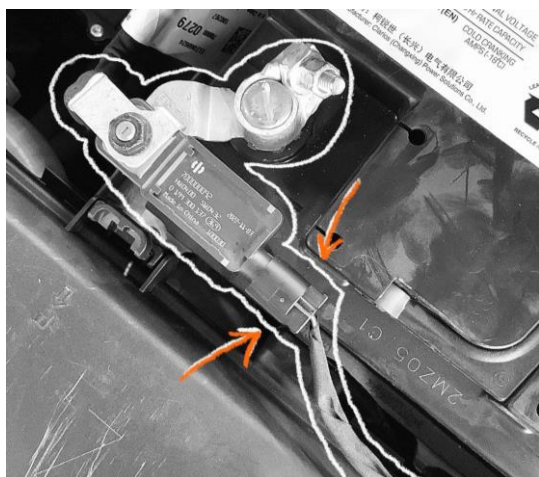

4. Отсоедините разъем с датчика клеммы «-»

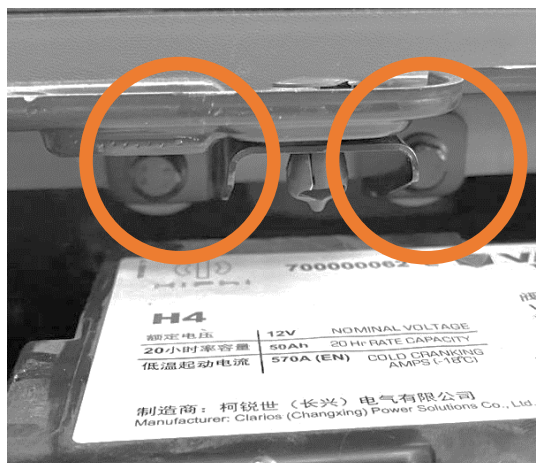

5. Открутите держатель клипсы ключом на 10

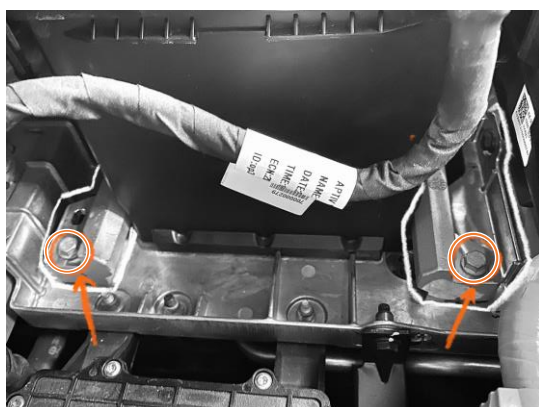


6. Открутите удерживающие пластины аккумулятора с помощью ключа на 10

Доступ к аккумулятору, расположенному сзади.



1. Откройте багажник

2. Поднимите крышку пола

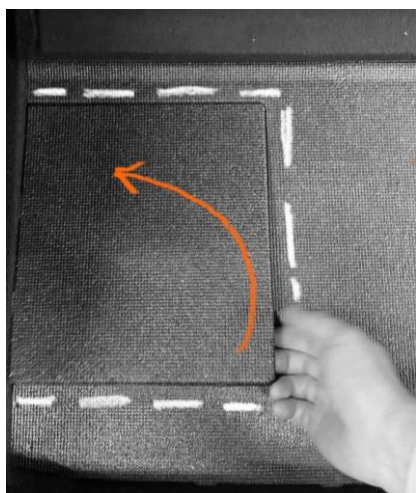

3. Снимите крышку АКБ

4. Откиньте крышку клеммы «+»


Демонтаж заднего аккумулятора



1. Поднимите крышку пола



2. Извлеките шумоизоляцию

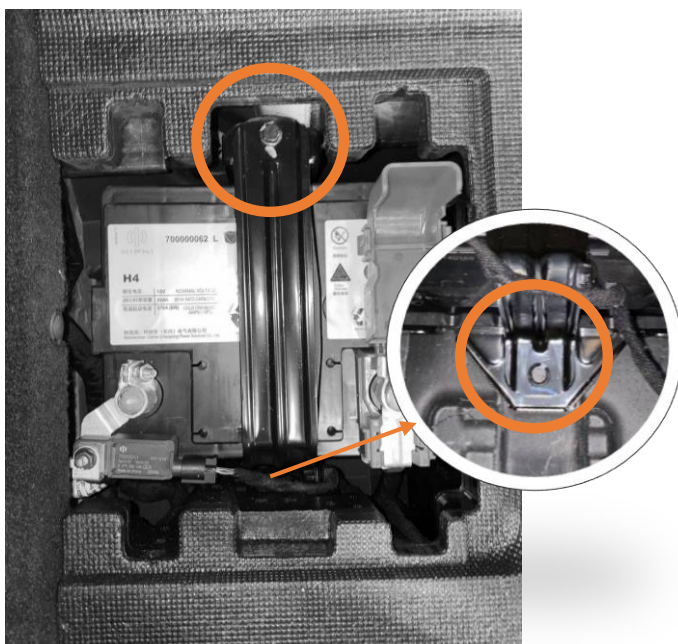

3. Открутите два болта держателя АКБ

4. Открутите клеммы «+» и «-» с помощью ключа на 10