Machine Translated by Google

1 L9-Справочный центр

1-1.Карта автомобиля

Местоположение отправки AutoNavi 11

1-2 Автомобильный Bluetooth

Системный блютуз..... 13

Bluetooth-телефон 13

1-3 Развлекательное пространство

видео..... .....14 Звуковые

эффекты..... ....17 Многоэкранное

караоке..... .... 20 Настольные

карточки .... 21 Центр приложений

www.carobook.com 27

1-4. Умные аксессуары

микрофон..... .....30 Проводная трансляция

экрана..... . ...36 Детские

кресла..... 39

1-5. OTA-обновление

OTA-обновление 40

1-6. Голосовой помощник

Способ пробуждения..... 42

Интерактивный режим..... 44

Последние навыки.. 50

Навигация 52

средства массовой информации..... 0,58

Machine Translated by Google

Управление автомобилем 70

Телефон..... ..... .90 Сервисная

энциклопедия..... 91

1-7.Удаленная функция

Обзор..... 95

Управление телом 96

Дистанционное кондиционирование воздуха 97

Управление зарядом ....97 Прочие

функции..... 98

1-8. Предисловие

Предисловие 98

1-9 Описание руководства

руководства ..... www.carobook.com Описание.....103

1-10. Индекс изображения

Снаружи автомобиля..... ....103 Внутри

автомобиля..... 106

Приборная панель 110

выключатель..... .... .114

1-11. Инструкции по безопасному использованию

Перед поездкой ....116 Безопасное

вождение..... ....116 Ремни

безопасности 116 118

подушка безопасности 125

Система высокого давления..... 137

Меры предосторожности при работе с выхлопными газами..... 142

1-12 Безопасность детей

Machine Translated by Google

Информация о безопасности детей 143

Детское автокресло ....145 Установка

детского сиденья безопасности 145 150

Замки для безопасности детей..... 153

1-13 Система расширенного диапазона

Возможности системы с расширенным диапазоном 155

Меры предосторожности для системы увеличенного радиуса действия..... 160

1-14 Противоугонная система

Противоугонная система..... 160

1-15. Интерактивный экран безопасного вождения

Интерактивный экран безопасного вождения..... 162

1-16 Центральная панель
управления www.carobook.com

Обзор экрана центрального управления..... ....167 Центр

управления 167 174

Предупреждающие индикаторы и индикаторы..... 176

1-17 Проекционный дисплей

Обзор интерфейса проекционного дисплея..... 0,184

Отображение информации на проекционном дисплее..... 192

1-18. Ключевая информация

ключ..... .....194 Смарт-

ключ... 195

СИСТЕМА БЕСКЛЮЧЕВОГО ВХОДА И ЗАПУСКА 198

1-19 Открытие, закрытие и запирание дверей

дверь ....202 Задняя дверь с

электроприводом.... 214

Machine Translated by Google

1-20 Регулировка сиденья

Передние сиденья 225

Сиденья второго ряда .... 232 Сиденья третьего

ряда 243

Подголовник 247

1-21.Отрегулируйте рулевое колесо и зеркало заднего вида

руль..... 250

Внутреннее зеркало заднего вида 255

Наружные зеркала ....256 Электронное

зеркало заднего вида..... 261

1-22 Функция памяти водителя

Функция памяти водителя..... 262

Приветственное место ....265 www.carobook.com 1-23

Открытие и закрытие автомобиля Шторки окон и люка

окна ....266 солнцезащитная шторка

люка.... 271

1-24 Кондиционер и ароматизатор

Передняя система кондиционирования воздуха..... 273

Система кондиционирования воздуха в задней части салона..... 283

Обогрев рулевого колеса/обогрев сидений/вентиляция сидений.....289

Fragrance Systems 294

1-25 Внутреннее освещение

Перечень ламп внутреннего освещения..... 297

Управление автомобильными лампами для чтения..... 299

Светильник туалетный 302

Фонари..... 302

Machine Translated by Google

Окружающий свет..... 303

Приветственное световое освещение..... 304

1-26 Запоминающее устройство

Список устройств хранения 304

Вещевой ящик..... 307

ящик для хранения..... 309

Подстаканник..... 0,315

Карман для карты сиденья..... 317

Автомобильный холодильник..... 318

Магистральное оборудование..... 325

1-27 Другое внутреннее оборудование

Солнцезащитный козырек..... 329

Косметическое зеркало 329

www.Bargbook.com Гнездо питания 12

.....330 Розетка

220В.. ....332 Беспроводное зарядное

устройство..... ....334 USB-разъем

питания..... 336

Авторегистратор 339

Обнаружение трейлера 342

микрофон..... 343

Вспомогательная ручка 344

Крючок для одежды..... 344

1-28 Электрическая педаль

Электрические педали 345

1-29.Перед вождением

Управление транспортным средством 348

Груз и багаж..... ....350 Буксировка

прицепа..... 350

Machine Translated by Google

1-30 Правила дорожного движения

Переключение режимов питания..... 351

Механизм переключения передач..... .....352 Управление

указателями поворота ....355 Предупреждающий

звуковой сигнал о низкой скорости снаружи автомобиля 356

Особые дорожные условия..... ... .357 Система

контроля давления в шинах (TPMS) 358

Пневмоподвеска с электронной регулировкой..... 360

Электронный усилитель рулевого управления с регулируемой скоростью 367

1-31. Основы вождения

Основы управления транспортными средствами с увеличенным запасом хода 368

Основы зимнего вождения..... .... .372

Меры предосторожности для автомобилей с увеличенным радиусом действия 374

1-32 Рабочие фары и дворники

www.carobook.com

Выключатель наружного освещения..... .....374 Регулировка

высоты фар ближнего света..... .....374 380

Интеллектуальный дальний свет ....380 Интеллектуальный

ближний свет.... 382

Вспомогательная лампа ближнего света..... 383

Контрольная лампа помощи при вождении..... 384

Стоп-сигналы..... 384

Фонарь заднего хода ....385 Выключатель

противотуманных фар..... ....386 Переднее

ветровое стекло Стеклоочистители и омыватели..... .387 Стеклоочиститель

и омыватель заднего стекла..... 391

1-33 Система помощи при вождении

Система напоминаний о внимании 393

Напоминание о начале ....397 Адаптивный круиз-

контроль..... 398

Machine Translated by Google

Предупреждение о выходе из полосы движения 409

Система удержания в полосе ....411 Вспомогательное

слияние..... .... 418 Вождение с помощью

навигации .. ..420 Интеллектуальное

следование 436

Напоминание об ограничении скорости..... 438

Предупреждение о лобовом столкновении 440

Автоматическое экстренное торможение 444

Соседние транспортные средства приближаются и избегают 448

Ассистент боковой слепой зоны ....451 Предупреждение о

столкновении с открытой дверью..... ....453 Умная

парковка..... 456

Умный выход 476

Панорамное изображение..... 489

Система камеры заднего вида высокой четкости..... 495

www.carobook.com 1-34 Тормозная система

Электронный ручной тормоз 495

Электронная система стабилизации кузова ESP..... 497

Антиблокировочная тормозная система с АБС..... 498

Электронная система распределения тормозных усилий EBD..... 0,499

Противобуксовочная система TCS ..... 499 HBA Гидравлический

усилитель торможения..... ..... Динамический стояночный тормоз CDP

500 .... 500 Система спуска с холма

HDC ....501 HHC Система помощи при трогании на

подъеме..... 503

Система скоординированного рекуперативного торможения CRBS 503

1-35 Топливо и зарядка

Заправка топливом 504

Зарядка..... 512

Выпуск наружу..... ... .530

Machine Translated by Google

Батарея питания 536

1-36 Уход и техническое обслуживание

Обкатка нового автомобиля..... .....538 Мойка

автомобилей 539

Техническое обслуживание автомобиля..... 541

Антикоррозийная 543

1-37.Регулярное обслуживание

Регулярный уход 543

1-38. Самообслуживание

Навес 545

машинное отделение 548

аккумулятор 551

Лидар .....www.carobook.com..... 553

Шины..... 555

Давление в шинах 558

Колеса..... ....560 Салонный

фильтр..... 560

Дворники..... 563

Батарея смарт-ключа 567

Проверка и замена предохранителей.....576

1-39.Долговременная стоянка транспортных средств

Длительная стоянка автомобиля 577

1-40. Меры, принимаемые в случае чрезвычайной ситуации

автомобильные инструменты..... 579

Аварийная сигнализация 580

Световозвращающие жилеты..... 581

Предупреждающие знаки..... 582

Machine Translated by Google

Транспортному средству требуется прицеп 583

Спущенная шина ....589 Операция по замене

шин..... ....595 Силовой агрегат не

запускается..... .....598 Аккумулятор разряжен... 601

Перегрев автомобиля 601

В случае застревания автомобиля 602

Экстренный звонок..... 603

1-41. Аварийно-спасательная служба

Спасатели ....604 Аварийное отключение

системы высокого напряжения 605

Аварийно-спасательная операция при пожаре на автомобиле..... 606

Спасение автомобиля в броде 607

Спасение при утечке батареи..... 607

Зона резки автомобиля ....608 www.carobook.com

1-42 Дистанционная диагностика автомобиля

Система дистанционной диагностики автомобиля..... 609

1-43. Технические характеристики

Данные по техническому обслуживанию (топливо, масло и т. д.) 610

1-44.Основные размерные параметры автомобиля

Передняя и задняя часть автомобиля 612

Сторона автомобиля..... 613

1-45 Технические характеристики автомобиля

Показатели качества автомобиля..... 614

Динамические параметры..... .....614 Параметры

энергосбережения..... . ...615 Модель

автомобиля 615

Machine Translated by Google

Форма привода 615

1-46. Технические параметры сборки

Технические характеристики и параметры расширителя дальности

(двигатель)..... ....615 Спецификации шин и

дисков..... .....616 Развал-схождение (стандартная высота)... 616

Рабочие параметры приводного двигателя..... 617

Параметры батареи питания..... 618

Параметры тормозной системы..... 618

1-47.Идентификационная информация о транспортном средстве

Идентификационный номер автомобиля (VIN) 619

Идентификационный код расширителя запаса хода (двигателя) 620

Идентификационный код приводного двигателя..... 621

Окно микроволновки 623

www.carobook.com .....Заводская табличка.....624 Диагностический

интерфейс..... ....625 Предупреждение ,

Наклейки с инструкциями..... 625

1-48. Гарантийное руководство

Объем гарантии 628

Гарантийный срок..... 628

Условия предоставления услуг «Три гарантии» 631

Отказ от ответственности в отношении трех гарантий 632

Разрешение споров по трем гарантиям..... .....633 Меры

предосторожности для трех гарантий..... ....633 Журнал

изменений пользователей..... 634

Точки сервисного обслуживания..... 635

Отчеты владельцев о дефектах автомобильных изделий 637

Сертификат с тремя гарантиями..... 640

Machine Translated by Google

Гаоде отправляет местоположение

1. Основное введение

После привязки учетной записи AutoNavi при поиске местоположения или маршрута на мобильном телефоне AutoNavi выбранная информация может быть отправлена в автомобиль.


Щелкните карточку уведомлений AutoNavi на автомобильном терминале, чтобы просмотреть детали отправленной информации, автоматически спланировать маршрут и начать навигацию для вас.

2. Как использовать

1. Привязать учетную запись AutoNavi

Войдите в картографическое приложение, выберите «Настройки» — «Дополнительно» и нажмите, чтобы открыть «Привязать учетную запись AutoNavi» .

Привяжите аккаунт AutoNavi согласно подсказкам, и после привязки вы сможете отправлять местоположение в авто на мобильный телефон AutoNavi.

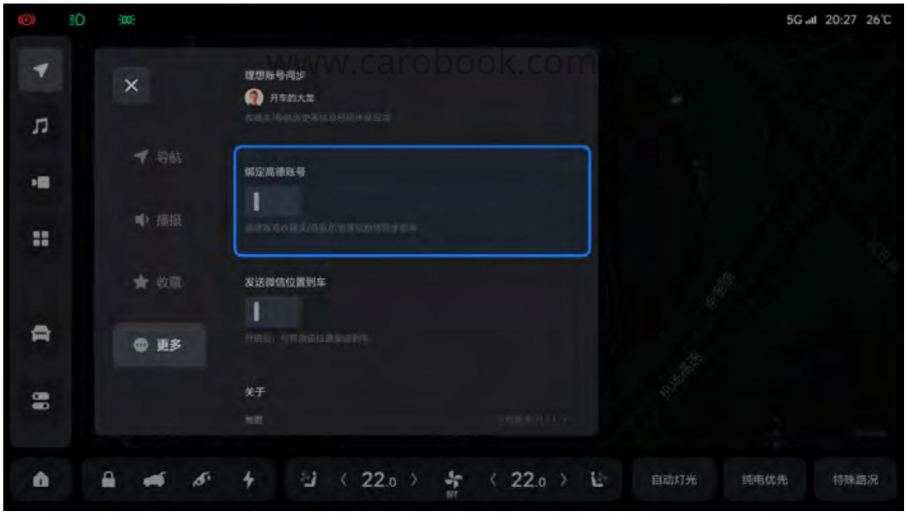

2. Мобильный телефон AutoNavi отправляет местоположение в машину


Способ 1: После привязки учетной записи AutoNavi выберите местоположение или маршрут на мобильном телефоне AutoNavi и нажмите кнопку «Подключение ручного автомобиля» , чтобы отправить информацию в автомобиль.

Machine Translated by Google

автомобильная карта



Способ 2: После привязки учетной записи AutoNavi выберите местоположение на мобильном телефоне AutoNavi, нажмите кнопку «Поделиться» и выберите «Поделиться» с «автомобильной машиной» , после чего www.carobook.com синхронизирует местоположение с автомобилем. машина.

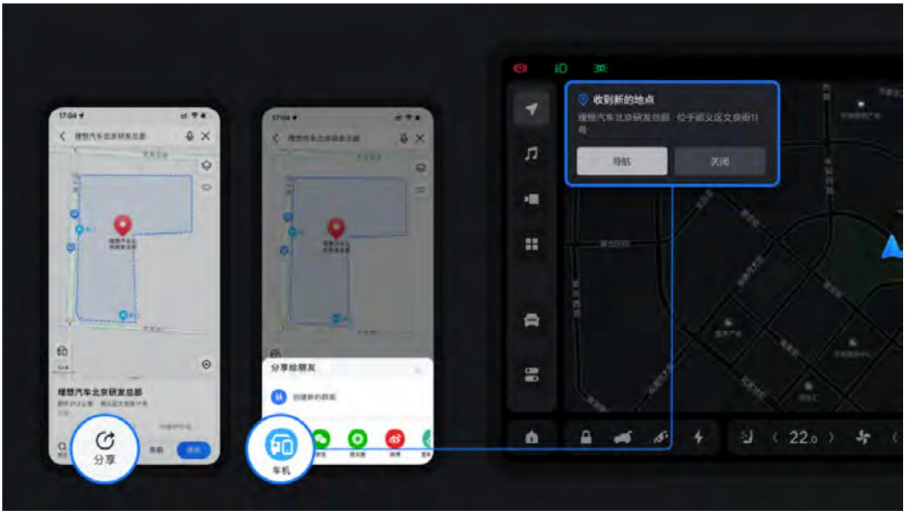

Machine Translated by Google

> **намекать**
>
> Перед отправкой сообщения подтвердите, что текущая учетная запись AutoNavi привязана к оборудованию автомобиля.

Система Bluetooth

1. Основной водитель, штурман и задний ряд могут быть подключены через Bluetooth отдельно, а основной водитель может быть подключен к мобильному телефону, планшетному компьютеру, ноутбуку и второму пилоту. Bluetooth-гарнитуры можно подключить к заднему ряду.

2. Драйвер может подключить/переключить сопряженное устройство в «Центре управления» или «Настройки>Bluetooth» , а также выполнить сопряжение и подключить новое устройство в «Настройки -> Bluetooth» . После сопряжения и подключения основного водителя и мобильного телефона автомобильную аудиосистему можно использовать для воспроизведения музыки на мобильном телефоне, ответа и совершения звонков.

3. Второй пилот и задний ряд могут подключать/переключать сопряженные устройства, а также выполнять сопряжение и подключение новых устройств в «Центре управления» . Пассажирский и задний с После сопряжения и подключения гарнитуры Bluetooth звук будет воспроизводиться через гарнитуру Bluetooth.



блютуз телефон

Bluetooth-телефон Ideal L9 в дополнение к обычным базовым функциям телефона предоставляет следующие функции:

1. Телефонная карточка убрана

Machine Translated by Google

развлекательное пространство

Когда карточка вызова отображается, ее можно свернуть и свернуть в строку состояния. Обеспечивая продолжение вызова, не влияет на работу других функций

делать.

2. Голосовая трансляция входящего вызова

После включения этой функции система может транслировать информацию о входящем звонке в виде голоса.



намекать

Эта функция должна быть включена в «Настройки-> Голос» .

3. Идентификация входящего вызова

Система возьмет на себя инициативу, чтобы идентифицировать информацию о незнакомых звонках для вас и отображать информацию о беспокоящих звонках.

видео

1. Видеопроекция

1. Основное введение

Machine Translated by Google

Карточка контента рабочего стола поддерживает трансляцию ресурсов на два других экрана, которые используются для быстрого воспроизведения видео для пассажиров в других местах.

2. Приложение поддержки

В настоящее время для демонстрации экрана на другие экраны поддерживаются только карты ресурсов на рабочем столе.

3. Как использовать

При работе на развлекательном экране второго пилота или развлекательном экране в задней кабине нажмите и удерживайте видеокарту, и вы увидите, как синий свет мигает на двух других экранах, перетащите карту на свет соответствующего экрана, и видео будет воспроизводиться на принимающем экране.

> **намекать**
>
> • После успешной трансляции экрана текущий экран не будет продолжать воспроизводить видео. • После успешного дублирования экрана текущий экран нельзя отменить. • Поддерживается трансляция только на один экран и не поддерживается одновременная трансляция на два других экрана.

2. Кастинг и обмен видео

www.carobook.com

1. Основное введение

Трансляция видео и совместное использование — это метод, предоставляемый видеоприложениями при воспроизведении видео для совместного использования с другими экранами для просмотра видеоконтента.


2. Приложение поддержки

В настоящее время поддерживаются следующие приложения: iQIYI Video, Tencent Video, Bilibili и Migu Video. Следите за обновлениями, чтобы узнать о других поддерживаемых приложениях.

3. Как использовать

Нажмите кнопку трансляции экрана в правом верхнем углу страницы воспроизведения, и отобразятся параметры экрана. Вы можете выбрать другие экраны, кроме текущего экрана для демонстрации экрана. После выбора определенного экрана экран, который получает совместное использование, продолжится. для воспроизведения видео, и экран, который инициирует совместное использование экрана, автоматически прекратит воспроизведение.

Machine Translated by Google

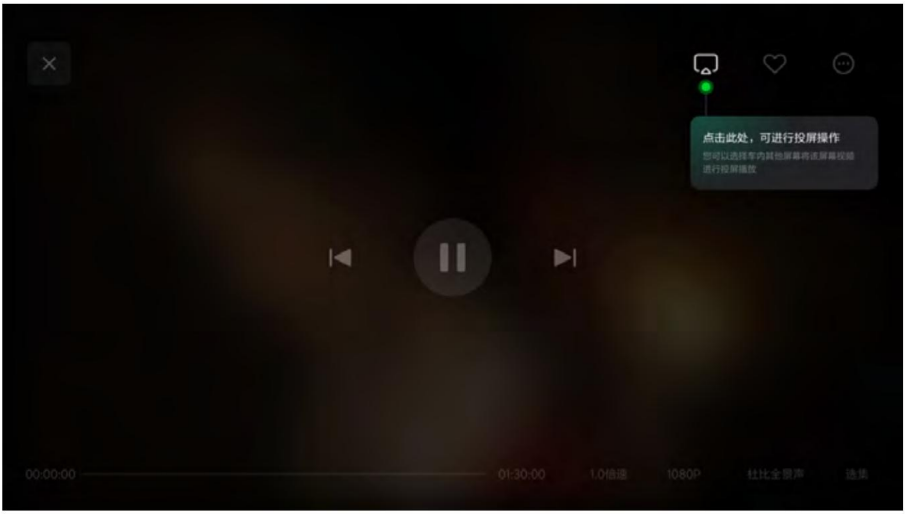



намекать

• Экран центрального управления можно выбрать только на шестерне P, на другие экраны ограничений нет.

Machine Translated by Google

намекать

• Поскольку при совместном использовании ресурсов VIP-видео необходимо входить в разные учетные записи на экране, если принимающий экран не входит в учетную запись или логин не

VIP-аккаунт, не способный полноценно смотреть видеоресурсы.

• Если принимающий экран просматривает видео, совместное использование экрана приостановит текущее воспроизведение и откроет полученное видео для продолжения воспроизведения.

Звуковые эффекты

1. Звуковой эффект Dolby Atmos

1. Основное введение

Поддержка панорамного звука Dolby Atmos, обеспечивающего максимальное аудиовизуальное восприятие в автомобиле.

2. Приложение поддержки

Видео iQiyi.

3. Как использовать

www.carobook.com


Способ 1. Примените Dolby Atmos на странице категории, выберите любое видео для воспроизведения Dolby Atmos.



Machine Translated by Google

развлекательное пространство

Способ 2. Примените параметр звукового эффекта на странице воспроизведения.

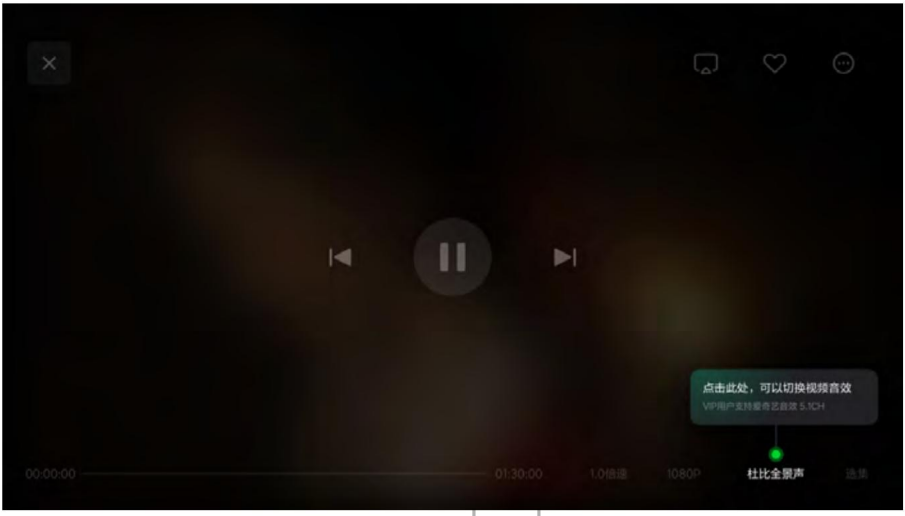

www.carobook.com

4. Заявление об авторских правах

Этот продукт изготовлен по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos и символ двойной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories, Inc., компании-лицензиата. Неопубликованные конфиденциальные работы. Авторское право 2012-2021 Dolby Laboratories. все права защищены.

намекать

• Рекомендуется использовать полный автомобильный режим при просмотре контента с панорамным звуком и объемным звуком, не переключайте режим переднего ряда или режим заднего ряда, чтобы улучшить качество.

Атмосферный опыт.

Параметр Dolby Atmos выделен, чтобы указать, что ресурс поддерживает звуковые эффекты Dolby Atmos, а параметр Dolby Atmos затенен, чтобы указать, что ресурс его не поддерживает.

Поддерживает звуковые эффекты Dolby Atmos.

• В зависимости от различных источников фильмов, некоторые источники фильмов поддерживают Dolby Atmos, а некоторые источники фильмов поддерживают Dolby Surround.

• Звуковой эффект Dolby Atmos является преимуществом участника, и для его использования необходимо войти в учетную запись VIP.

• Звуковые эффекты Dolby Atmos поддерживают воспроизведение только со скоростью 1,0x, а скорости, отличные от 1,0x, не поддерживают звуковые эффекты Dolby Atmos.

• Dolby Atmos поддерживается только автомобильным усилителем, и Dolby Atmos не может воспроизводиться при подключении наушников.

Machine Translated by Google

2. Эффект объемного звучания

1. Основное введение

Он поддерживает эффекты объемного звука 5.1, охватывает огромные видеоресурсы iQIYI Video и обеспечивает высокое качество аудио и видео в автомобиле.

2. Приложение поддержки

Видео iQiyi.

3. Как использовать

Параметры звука на странице воспроизведения приложения.



намекать

• Рекомендуется использовать полный автомобильный режим при просмотре контента с панорамным звуком и объемным звуком, не переключайте режим переднего ряда или режим заднего ряда, чтобы улучшить качество.

Атмосферный опыт.

• Выделение параметра звукового эффекта iQIYI означает, что ресурс поддерживает эффекты объемного звучания, а выделение параметра звукового эффекта iQIYI серым цветом означает, что ресурс не поддерживает эффекты объемного звучания.

Объемные звуковые эффекты.

Machine Translated by Google

развлекательное пространство

намекать

• В зависимости от различных источников фильмов, некоторые источники фильмов поддерживают Dolby Atmos, а некоторые источники фильмов поддерживают Dolby Surround. • Эффект объемного звучания является преимуществом участника, и для его использования необходимо войти в учетную запись VIP. • Объемный звук поддерживается только автомобильным усилителем, а панорамный звук Dolby невозможно воспроизвести при подключении наушников.

Многоэкранное караоке

1. Основное введение

Ideal L9 в стандартной комплектации оснащен функцией синхронного караоке на трех экранах, и вы можете выбрать «Национальное караоке» или «Лейши караоке» для синхронного воспроизведения MV на трех экранах.

Ограниченный положением передачи, центральный экран управления может воспроизводить MV только в среде передачи P.

2. Как использовать

Способ 1: Запустите караоке-приложение на экране развлечений второго пилота, щелкните левый нижний угол, чтобы войти в MV (если нет ресурсов, сначала перейдите к заказу песен), нажмите «Споем вместе» на странице MV и вы можете выбрать экран, который вы хотите караоке вместе. www.carobook.com



Machine Translated by Google



Способ 2: Запустите караоке-приложение на развлекательном экране второго пилота, нажмите в левом нижнем углу, чтобы войти в MV (если ресурса нет, сначала перейдите к заказу песен), развлекательный экран в задней кабине на сайте www.carobook.com может запустить приложение караоке само по себе, через MV в левом нижнем углу Вход на страницу воспроизведения.

Уведомление

• После проецирования экрана принимающему экрану требуется время для подготовки ресурсов, терпеливо подождите 2-3 секунды.

• Во время караоке рекомендуется, чтобы второй водитель и пассажиры сзади отключили гарнитуры Bluetooth. • Если принимающий экран закрыт или сложен, система автоматически откроет экран для вас после проецирования экрана.

настольные карты

1. Медиаинформационная карточка на центральном экране управления

1. Аудио и видео мультимедийная карта

(1) Функция мультимедийной карты: просмотр состояния воспроизведения мультимедиа на центральном экране управления, развлекательном экране второго пилота и развлекательном экране в задней кабине, что удобно для главного водителя.

Пользователь может быстро контролировать состояние воспроизведения мультимедиа усилителя мощности.

• Состояние воспроизведения музыкальных файлов

Machine Translated by Google


• В верхнем левом углу отображается значок воспроизводимого приложения, а в верхнем правом углу отображается экранная информация об установке носителя.



www.carobook.com

• Состояние воспроизведения видео

Machine Translated by Google

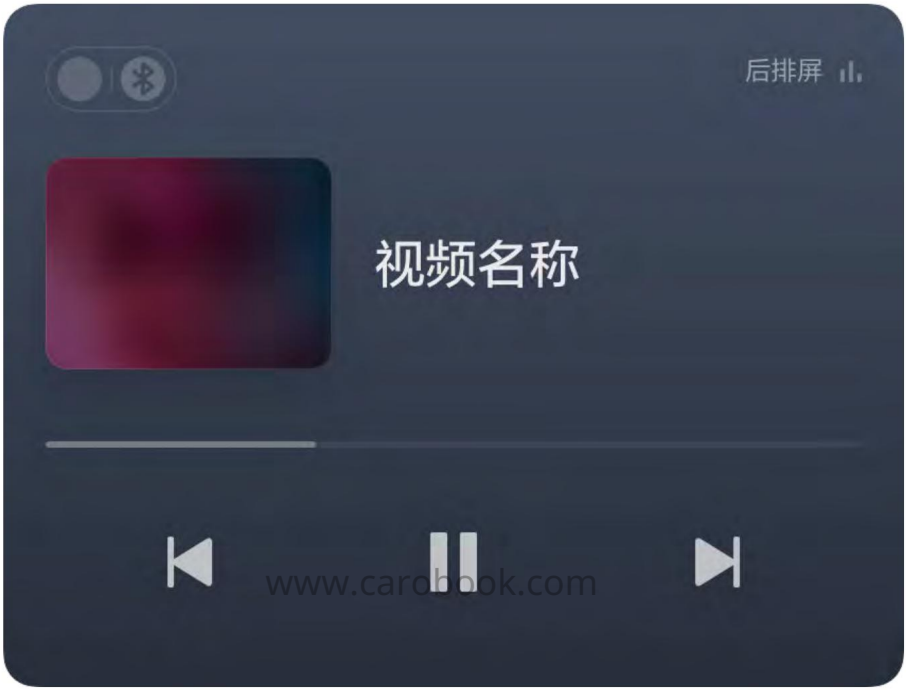

www.carobook.com

• Длительный статус воспроизведения аудиофайлов

Machine Translated by Google



• Зеркальное отображение состояния воспроизведения приложения.

Machine Translated by Google



www.carobook.com

(2) Как использовать

• Мультимедийная карта и карта Bluetooth могут переключаться между собой вручную. • Существуют различия в рабочих элементах в области управления трансляцией различных типов носителей, и фактический эффект транспортного средства должен преобладать.

намекать

• Воспроизводится мультимедийное приложение на центральном экране управления, и информация на экране не отображается в правом верхнем углу.В то же время щелкните область обложки, чтобы войти в приложение. • Воспроизведение мультимедиа на развлекательном экране второго пилота и развлекательном экране в кабине экипажа, и вы не можете войти в приложение, щелкнув область обложки. • Если экран, на котором воспроизводится приложение усилителя мощности, подключен к гарнитуре Bluetooth, мультимедийная карта будет обновлена до медиафайлов, которые недавно воспроизводились на экране центрального управления. • Если приложение усилителя мощности удалено, мультимедийная карта будет обновлена до последнего воспроизводимого носителя на экране центрального управления. • Воспроизведение видео перед переходом в спящий режим/перезапуск, а также воспроизведение последнего звука на экране центрального управления после пробуждения автомобиля.

Machine Translated by Google

развлекательное пространство

намекать

• Выйдите со страницы воспроизведения видео, отключите диск U для локальной музыки, отключите музыку Bluetooth и сделайте серыми кнопки управления мультимедийной карты.

доступный.

2. Bluetooth-карта

(1) Функция карты: используется для быстрого переключения с текущего источника звука, воспроизводимого автомобилем, на источник звука Bluetooth.



(2) Как использовать: нажмите кнопку переключения источника в верхнем левом углу, и логотип музыки Bluetooth будет выделен, что означает, что текущий источник звука является источником звука Bluetooth.

намекать

• Когда мобильный телефон и автомобиль подключены через Bluetooth, звук мобильного телефона будет выводиться через усилитель мощности в автомобиле. Чтобы свести к

минимуму помехи подсказок мобильного телефона и других звуков, только путем переключения мультимедийной информационной карты на музыкальную карту Bluetooth или

входа в приложение Bluetooth музыка Bluetooth может воспроизводиться через автомобильный усилитель мощности. • Если на мобильном телефоне воспроизводится звук,

автомобиль будет воспроизводиться автоматически после переключения на источник звука Bluetooth; воспроизведите последний аудиофайл на мобильном телефоне.

Machine Translated by Google

2. Виджет рабочего стола

1. Музыкальный виджет QQ

(1) Введение в функцию

Виджет рабочего стола несет в себе возможность быстрого воспроизведения некоторого контента и может быстро завершить запуск музыки QQ на рабочем столе без входа в приложение.

(2) Особые обстоятельства

• При первом использовании автомобиля соответствующие данные, рекомендуемые для вас, не могут быть извлечены, и виджет будет отображать состояние по

умолчанию. • Вам необходимо войти в систему, чтобы играть в QQ Music.Если вы выйдете из системы, виджет не сможет начать воспроизведение и вызовет для вас страницу входа в приложение.

2. Виджет NetEase Cloud Music

(1) Введение в функцию

Виджет рабочего стола позволяет быстро воспроизводить некоторый контент.Вы можете перетащить любимую музыкальную медиа-карту на первый экран рабочего стола, и операция воспроизведения

www.carobook.com

выполняется за один шаг.

(2) Специальные инструкции

• Вам необходимо согласиться с пользовательским соглашением для первого использования, и вы можете использовать его в обычном режиме после того,

как соглашение будет принято. • Когда приложение будет удалено, виджет одновременно исчезнет.

Центр приложений

1. Основное введение

• Центр приложений расположен на центральном экране управления, который поддерживает установку, обновление и удаление приложений на

весь экран автомобиля. • Доступ к встроенным системным приложениям (таким как идеальная карта, справочный центр и т. д.) автомобиля можно получить через центр приложений при выпуске новой версии.

Обновите приложение, после чего вы также сможете удалить обновленную версию и восстановить исходную версию.

• Встроенное в бортовую машину развлекательное приложение можно обновить, удалить и переустановить в центре приложений. • Поддержка

одновременной установки, обновления и удаления приложений на нескольких экранах в зависимости от того, на каких экранах можно использовать само приложение. • Приложение

«Автоматическое обновление» включено по умолчанию, что позволяет всегда поддерживать приложение в актуальном состоянии. Если вы не хотите его использовать, вы можете использовать его на «Странице управления» .

закрытие.

Machine Translated by Google

развлекательное пространство

2. Как использовать

• Просматривайте, просматривайте и устанавливайте приложения, поддерживаемые текущим транспортным средством, на странице Discovery.Ход загрузки и установки будет отображаться на кнопке приложения.



• На «странице управления» удалите и откройте приложение, установленное на текущем автомобиле, и включите переключатель «автоматическое обновление» .

Machine Translated by Google



намекать

www.carobook.com

• Если приложение не поддерживает использование на экране центрального управления, центр приложений не может напрямую открыть приложение, а кнопка «Открыть» будет отображать статус «Установлено» .


государство.

• Встроенное системное приложение бортовой машины не поддерживает удаление, и обновление можно удалить только после обновления до новой версии и восстановления исходной версии.

Machine Translated by Google

микрофон

1. Введение продукта

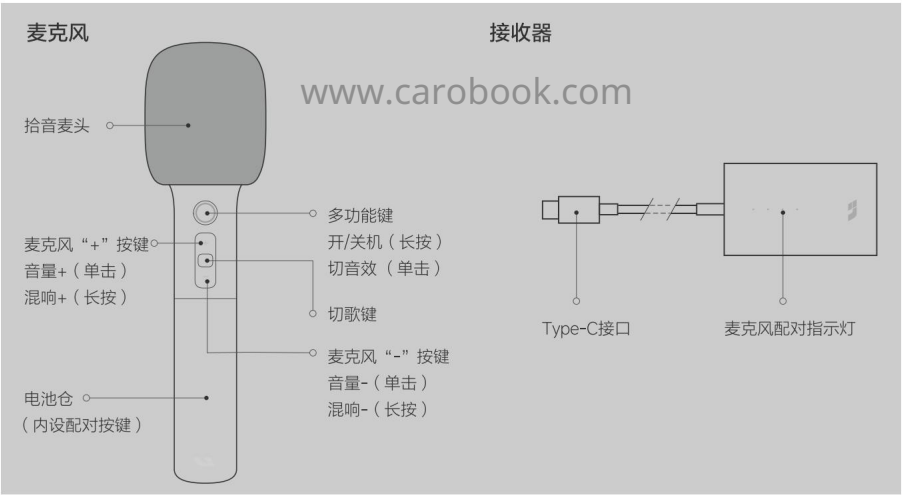

Machine Translated by Google

2. Способ подключения



намекать

Не размещайте приемник близко к большому металлическому предмету и старайтесь не загораживать его между микрофоном и приемником, иначе это повлияет на прием микрофона.

Эффект.

3. Как использовать

www.carobook.com

1. Включите и выключите

• Когда микрофон выключен, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку микрофона в течение 3 секунд, при этом загорится белый индикатор на многофункциональной кнопке микрофона, и микрофон Включите питание; когда микрофон включен, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд, индикатор погаснет, и микрофон выключится.

• Подключите приемник к интерфейсу Type-C автомобиля, и приемник перейдет в состояние включения; отключите интерфейс Type-c приемника от автомобиля, и приемник перейдет в состояние выключения; после автомобиль включен, когда интерфейс Type-c приемника подключен к автомобилю, приемник всегда будет включен; если автомобиль выключен, приемник будет выключен. • Микрофон автоматически отключится через 10 минут без звука.

2. Связь с автомобилем

• После того, как автомобиль включен, подключите приемник микрофона к интерфейсу Type-C автомобиля; когда микрофон включен, микрофон автоматически подключится к приемнику, подождите несколько секунд и после успешного подключения , белый индикатор приемника изменится с медленного мигания на обычное Включение; если микрофон не подключен, белый индикатор приемника будет медленно мигать. • Автомобиль включен, и после подключения приемника к автомобилю включите микрофон. Белый индикатор приемника всегда горит, указывая на успешное подключение. ударил

Запустите приложение караоке на машине и начните петь.

3. Отрегулируйте громкость

Machine Translated by Google

После включения автомобиля ресивер успешно подключается к автомобилю и включается микрофон:

• Громкость +: Нажмите кнопку микрофона «+» , чтобы увеличить громкость микрофона на один уровень. • Громкость -:

Нажмите кнопку микрофона «-» , и громкость микрофона уменьшится на один уровень.

> **намекать**
>
> Регулировка громкости является независимой регулировкой, то есть регулировка микрофона изменяет только громкость текущего микрофона.

4. Регулировка реверберации

После включения автомобиля ресивер успешно подключается к автомобилю и включается микрофон:

• Реверберация +: нажмите и удерживайте кнопку микрофона «+» , эффект реверберации будет продолжать улучшаться.

• Реверберация -: нажмите и удерживайте кнопку микрофона «-» , эффект реверберации будет продолжать уменьшаться.

> **намекать**
>
> www.carobook.com Регулировка реверберации является унифицированной регулировкой, то есть реверберация одного микрофона регулируется, а звуковые эффекты реверберации нескольких микрофонов изменяются одновременно.

5. Сопряжение

> **намекать**
>
> Продукт был сопряжен перед отправкой с завода, пожалуйста, не выполняйте сопряжение снова, если в этом нет необходимости. Только когда микрофон и приемник не могут быть подключены, подключение и отключение приемника и перезапуск микрофона по-прежнему не решают проблему, требуется повторное сопряжение.

(1) Поместите микрофон близко к приемнику, соблюдайте расстояние не более полуметра, и между ними не должно быть препятствий.

(2) Включите микрофон и отвинтите хвост, чтобы найти кнопку сопряжения внутри; нажмите и удерживайте кнопку сопряжения более 3 секунд, индикатор микрофона будет медленно мигать и войдет в режим сопряжения.

(3) Когда индикатор приемника перестанет мигать с медленного на постоянное, а индикатор микрофона сменится с медленного на постоянное, это означает, что микрофон и приемное устройство для завершения сопряжения.

Если происходят следующие явления, микрофон не подключен к ресиверу и необходимо выполнить повторное сопряжение:

Machine Translated by Google

• Когда микрофон включен, индикатор приемника медленно мигает.

• Говорите в микрофон, но автомобиль не издает никаких звуков.

www.carobook.com

Machine Translated by Google

4. Список основных функций

www.carobook.com

按键	功能	操作	灯效
多功能键	开机	长按3秒	指示灯 常亮
	关机	长按3秒	指示灯 熄灭
	切音效	单击按键	指示灯 闪烁一次
切歌键	切歌	短按按键，进入下一首	
麦克风+/-按键	音量调整	单击按键	指示灯 闪烁一次
	混响调整	长按按键	指示灯 连续闪烁
配对按键 （非必要不要操作）	进入配对	长按配对按键3秒，进入配对模式 接收器指示灯常亮说明配对成功	指示灯 连续闪烁 接收器指示灯常亮

Machine Translated by Google

5. Описание светового индикатора

www.carobook.com

	快闪	慢闪	长亮	熄灭	单闪	双闪	三闪
麦克风白灯	混响加或减	配对中	正常使用且 电量充足	关机	音量加减或 切歌 切音效 返回原音	-	-
麦克风红灯	-	低电状态	-	关机	-	-	-
接收器白灯	进入配对模式	开机，未配对	配对成功	关机	-	-	-

Machine Translated by Google

намекать

• Иллюстрации продуктов, аксессуаров, пользовательского интерфейса и т. д. в руководстве представляют собой схематические изображения и предназначены только для справки. В связи с обновлениями и обновлениями продукта,

Могут быть небольшие различия между фактическим продуктом и схематической диаграммой, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

• Кнопка сопряжения обычно не требует нажатия пользователем. Например, когда микрофон потерян, новый микрофон должен связаться с приемником.

пара.

Проводная проекция

1. Функциональное описание

Скринкастинг — это приложение «скринкастинг» системы «автомобиль-машина» .



www.carobook.com

Приложение Screencasting может подключать внешние устройства (игровые приставки/компьютеры/мобильные телефоны) к автомобилю и проецировать интерфейс и звук периферийных устройств в автомобиль через

кабель для передачи данных, чтобы использовать автомобильный экран и звук.

2. Поддерживаемые экраны

Функция проецирования экрана поддерживает центральный экран управления, развлекательный экран второго пилота и развлекательный экран в задней части салона.

Когда транслируется экран, вы можете нажать кнопку «Поделиться» на экране, где транслируется текущий экран. поделиться на другие экраны.

Machine Translated by Google



Во время дублирования экрана, если вы откроете «Приложение Screen Casting» на другом экране, интерфейс дублирования экрана автоматически переместится на экран, на котором открыто приложение. www.carobook.com

3. Основные операции

1. Сначала подтвердите экран, который вы хотите транслировать. Если это развлекательный экран в задней части салона, сначала необходимо развернуть развлекательный экран в задней части салона. Если это центральный экран управления или зам.

Развлекательный экран для вождения не требует особого обращения.

2. Используйте официально предоставленный проводной проекционный кабель для передачи данных.

3. Подключите кабель передачи данных к разъему «60W DP» , отмеченному под экраном кондиционера во втором ряду автомобиля.

4. После подключения подождите 4-5 секунд, и вы сможете увидеть интерфейс проекции экрана используемых периферийных устройств на развлекательном экране в задней части салона без дополнительных операций.

4. Другие функции

Кнопка быстрого отключения звука: во время трансляции экрана вы можете нажать кнопку отключения звука на экране.



Быстрое и бесшумное зеркалирование

емкостная функция.

Machine Translated by Google

Настройка автоматического переключателя проецирования экрана: при включении приложение проецирования экрана будет автоматически открываться после успешного подключения внешнего устройства, и будет отображаться интерфейс проецирования экрана. После его выключения зарядка будет производиться только при подключении к внешним устройствам, а интерфейс проекции экрана не будет отображаться на экране автомобиля.Эта функция включена по умолчанию.

Настройка экрана по умолчанию для автоматического проецирования экрана: если установлено, что автоматическое проецирование экрана включено, приложение проецирования экрана не будет автоматически открываться после подключения устройства. Если вы вручную откроете приложение для просмотра экрана, интерфейс просмотра экрана все равно появится автоматически после ожидания в течение 4-5 секунд.



www.carobook.com

5. Кабель для передачи данных

Используйте полнофункциональный двойной кабель для передачи данных Type-C для подключения проекционного устройства к разъему «60W DP» , отмеченному под экраном кондиционера во втором ряду автомобиля.

рот.

6. Вспомогательное оборудование

Переключить обычную версию, переключить версию с увеличенным временем автономной работы, больше устройств, так что следите за обновлениями.

Machine Translated by Google

детское кресло

1. Привязка

Нажмите «Аксессуары» в настройках экрана центрального управления, выберите «Добавить аксессуары» и нажмите «Детское сиденье» , автомобиль автоматически просканирует ближайшие детские сиденья Bluetooth. После сканирования ближайших мест Bluetooth вы можете выбрать соответствующее место через номер SN для сопряжения Bluetooth.Этот процесс должен подождать несколько секунд. После успешного сопряжения можно выбрать положение установки сиденья, чтобы более точно определить положение сиденья ребенка. (Поддерживает только сиденье модели CONVY-FIX-L официальной модели сотрудничества Goodbaby)



Уведомление

• Перед привязкой убедитесь, что детское кресло полностью заряжено.

• Поскольку на сигнал Bluetooth влияет расстояние, устанавливайте сиденье в пределах 10 м от автомобильного экрана без металлического экрана. • Если устройство не может быть просканировано, проверьте, подключены ли другие устройства, например мобильные телефоны, к Bluetooth сиденья, и попытайтесь активно отключиться.

Два, используйте

После включения функции «Напоминание о пропаже детей» , если ребенок застрял в машине, машина издаст свисток и вовремя отправит вам push-сообщение на мобильный телефон.

Machine Translated by Google



Уведомление

www.carobook.com

• Умное детское автокресло должно быть подключено к bluetooth при использовании, и обязательно подтверждайте это каждый раз, когда берете ребенка в машину. • Поскольку интеллектуальное детское автокресло использует технологию биологических датчиков, это может привести к неправильной идентификации объектов, близких по физическим характеристикам к человеческому телу. Например, предметы, которые близки к емкости человеческого тела и достигают определенного веса (например, жидкости, мясо, фрукты и т. д.), при размещении на умном детском автокресле могут быть ошибочно идентифицированы как ребенок и вызвать функция обнаружения отсутствия ребенка. После того, как транспортное средство отправляет напоминание о пропаже ребенка, пользователю необходимо продолжить просмотр.


намекать

• Функция обнаружения пропажи ребенка поддерживает только детей весом более 9 кг. • В среде с плохим сигналом сети загрузка информации с напоминанием может быть задержана или не удалась.

OTA-обновление

1. Обновление OTA может предоставить пользователям обновление и оптимизацию общей функции автомобиля, включая обновление функций и опыта автомобильной системы, системы помощи при вождении, системы питания, тормозов, освещения и т. д., которые могут помочь автомобилю владельцы быстрее получают доступ к функциям и услугам, и в то же время он может решить и оптимизировать некоторые внезапные проблемы с автомобилем в первый раз.

Machine Translated by Google

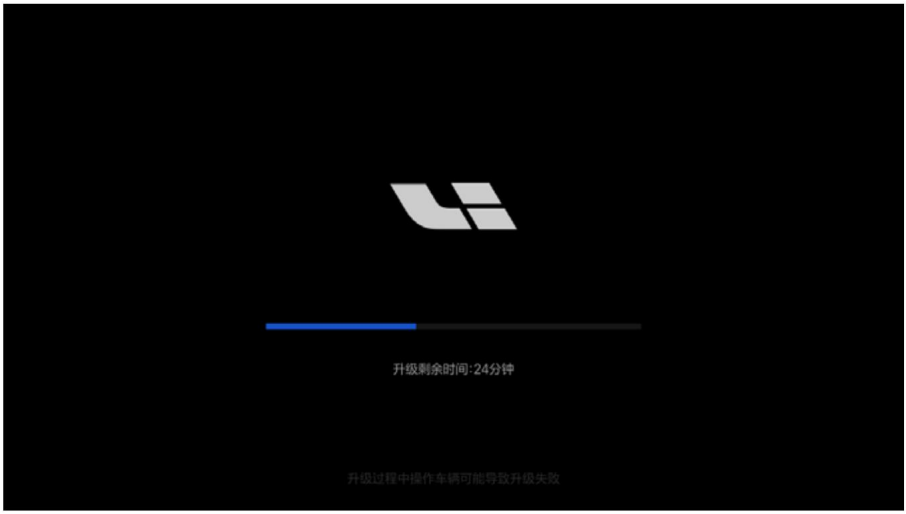

2. Система автоматически загрузит пакет обновлений OTA.После завершения загрузки пользователь будет уведомлен.

www.carobook.com

Приложение указывает время обновления; система будет обновляться в указанное вами время после того, как будет определено, что условия обновления выполнены.



Machine Translated by Google

голосовой помощник

намекать

• Не перемещайте автомобиль во время обновления OTA. • Двери и окна

нельзя открывать при обновлении контроллера, но после завершения обновления ими можно будет нормально пользоваться. • Перед обновлением OTA убедитесь, что заряда батареи

достаточно. • Его можно обновить во время зарядки, и зарядка будет прервана во время обновления.После обновления можно судить, можно ли возобновить зарядку в зависимости от

ситуации с зарядкой.


Зарядка свай будет разной.

• После того, как обновление будет завершено, пользователь будет уведомлен о результате обновления.Если обновление не удалось, пожалуйста, своевременно свяжитесь с персоналом по обслуживанию клиентов идеального автомобиля.

метод пробуждения

1. Просыпайтесь

Голосовое пробуждение: скажите «идеальный одноклассник» , чтобы проснуться.

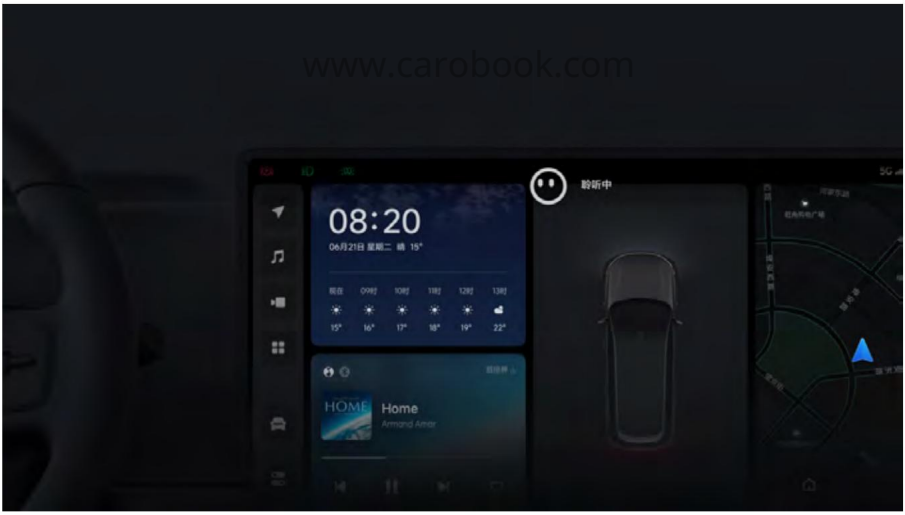

Пробуждение с помощью кнопки на рулевом колесе: нажмите левую кнопку на рулевом колесе для пробуждения.

Machine Translated by Google



2. Блокировка зоны

www.carobook.com Шесть мест могут разбудить

идеального одноклассника и слушать его слова только после пробуждения.



Machine Translated by Google

голосовой помощник

Если вы не хотите поддерживать функцию пробуждения определенного места, вы можете отключить ее в настройках.



www.carobook.com

интерактивный режим

1. Свободный диалог

1. Непрерывный диалог

После пробуждения вы можете вести несколько разговоров в течение определенного периода времени без необходимости многократного пробуждения.

Machine Translated by Google



2. Говорите, что хотите

www.carobook.com Прервите в любое время, просто скажите, что вы хотите, не дожидаясь, пока ваш идеальный одноклассник закончит.




Machine Translated by Google

голосовой помощник

3. Что можно увидеть, то и можно сказать

Поддержка прямого произнесения ключевого текста на экране и высказывания того, что вы видите.

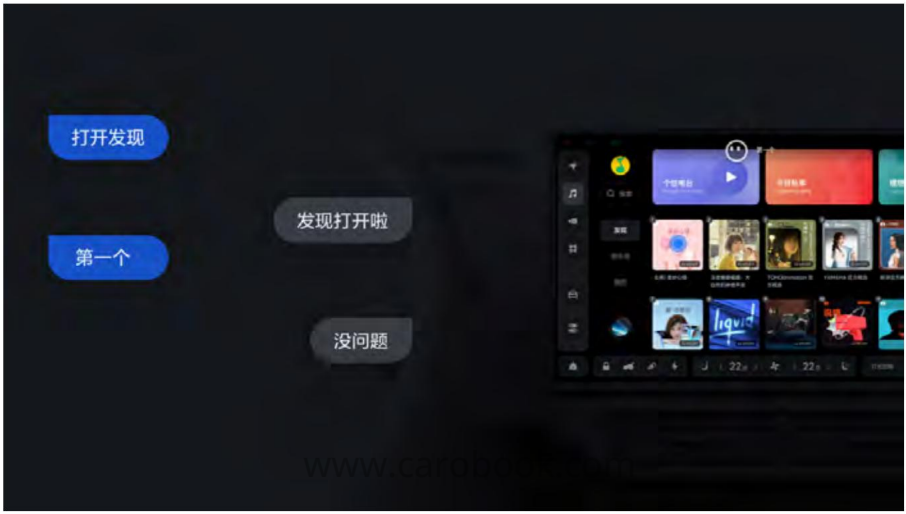


Можно сказать, что Visible поддерживает многофункциональные приложения, такие как QQ Music, NetEase Cloud Music, iQiyi и National K Songs, и другие приложения будут поддерживаться последовательно.

середина.

4. Семантическое отторжение

Идеальный одноклассник может эффективно идентифицировать разговор с TA, не будет мешать чату между пассажирами, избежит ошибок и защитит конфиденциальность пользователей.

Machine Translated by Google

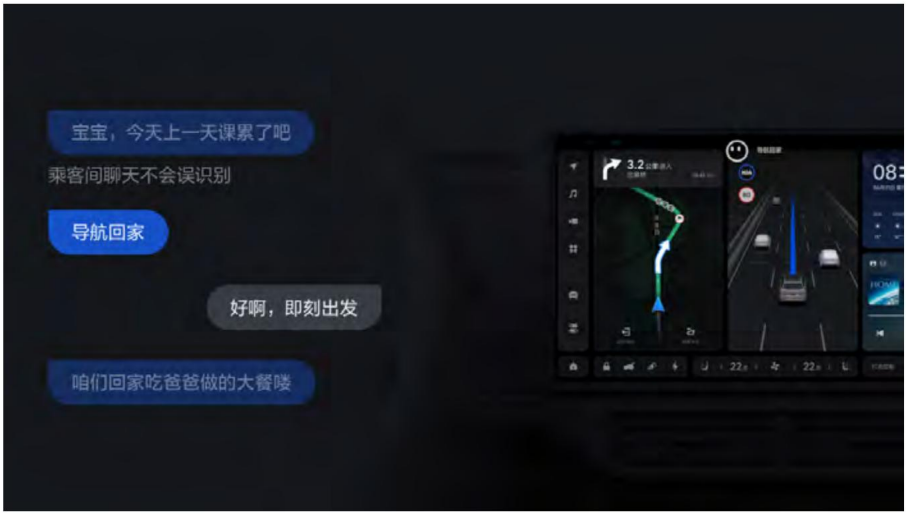

5. Все за один раз

www.carobook.com может произнести слово пробуждения и команду вместе, не дожидаясь ответа идеального одноклассника.



Machine Translated by Google

голосовой помощник

2. Трехмерное взаимодействие


Идеальные ученики хотят хорошо обслуживать каждого члена автомобиля и ездить туда, где им это нужно.

В зависимости от местоположения будильника, TA может появиться на экране пользователя поблизости (в том числе: центральный экран управления/экран второго пилота/экран заднего ряда).

Пространственное звуковое поле также будет меняться вместе с движением идеального одноклассника, создавая ощущение разговора лицом к лицу с пользователем.



Machine Translated by Google

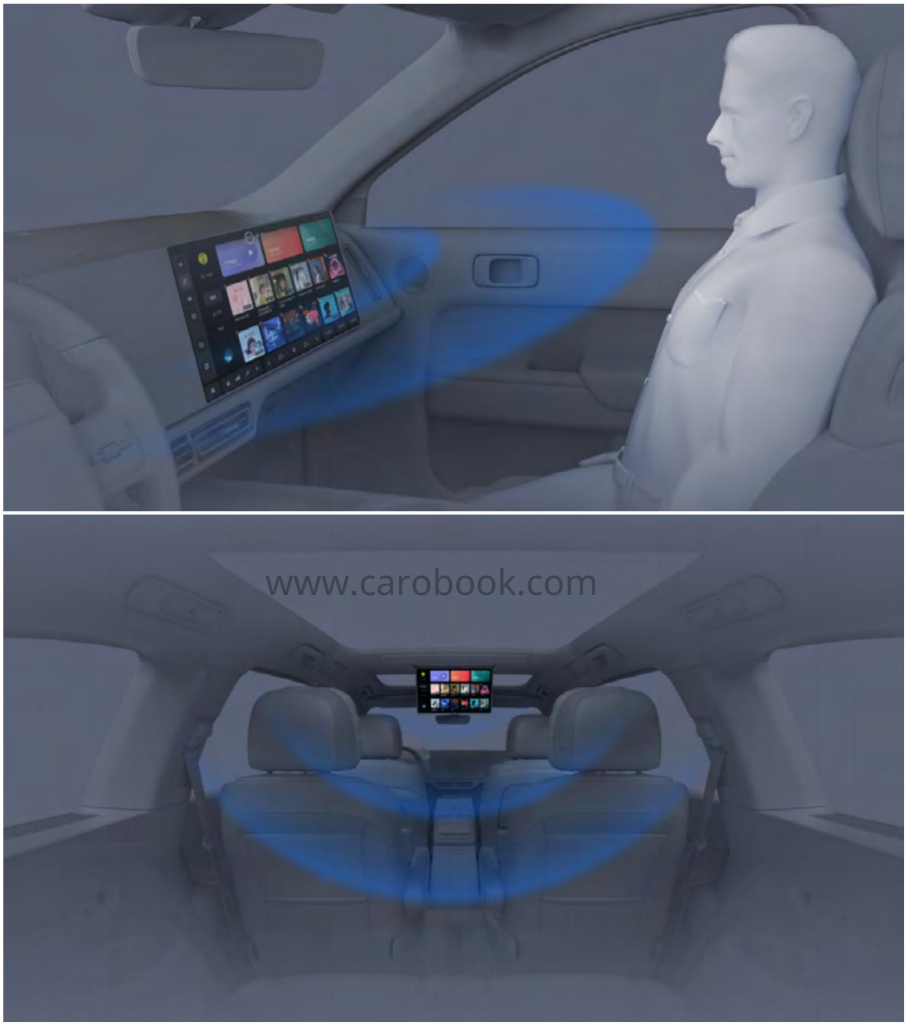

www.carobook.com

3. Взаимодействие речи и зрения

Идеальные учащиеся управляют объектами в салоне с помощью комбинации «инструкций по указанию» и жестов.

На данный момент поддерживает управление солнцезащитными шторками и окнами автомобиля, примеры команд:

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Направьте указательный палец вверх и скажите: «Открой» , чтобы открыть шторку.

Направьте указательный палец влево и скажите: «Открой его наполовину» , и выполните полуоткрытие левого окна.

Наведите указательный палец вправо и скажите: «Закрой» , и выполните закрытие правого окна.



последние навыки

1. Последнее обновление

Функции	утверждение
просмотреть тексты песен	просмотреть тексты песен открытая лирика

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Совместный просмотр на нескольких экранах	мы хотим смотреть вместе Я хочу посмотреть его со вторым пилотом смотреть с заднего ряда
я тоже хочу видеть	я тоже хочу видеть
я тоже хочу петь	я тоже хочу петь
изменить пункт назначения	изменить пункт назначения Измените конечную точку на площадь Тяньаньмэнь.
Включить/выключить систему ароматизации	Включить/выключить аромат
не читать	Не посещайте
заходить отменить навигацию)	(состояние без навигации = отмена, состояние навигации = не
Регулировка концентрации аромата	Концентрация аромата регулируется на 2 уровня. Отрегулируйте аромат до самого сильного
Выбор канала аромата	Отрегулируйте аромат до третьего

www.carbook.com

2. Лаборатория

Функции	утверждение
датчик восприятия салона	Включить/выключить камеру
Воздушные жесты на развлекательном экране в задней части салона	Включить / выключить воздушный жест на экране развлечений в задней части салона. Я хочу управлять задним экраном с помощью жестов

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
Взмахните рукой, чтобы открыть развлекательный экран в задней части салона.	Включите/выключите развлекательный экран в задней части салона взмахом руки Включить задний экран жестами
Голосово-визуальное слияние	Включить/выключить слияние голоса и зрения Включите переключатель голосового и визуального взаимодействия
Регулировка окна/тени в процентах (Говорить команды, указывая на окно/навес от солнца)	Отрегулируйте это до 60% Откройте последний 30 процентов поднять его на 20% Поверните это окно на высокий/низкий
Переключатель окна/тени (Говорить команды, указывая на окно/навес от солнца)	уровень www.carobook.com , чтобы открыть его . закрой его открыть его пополам открыть его немного

навигация

1. Начать навигацию

Функции	утверждение
перейти к месту	я иду на тяньаньмэнь Направиться к заправочной станции

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Навигация домой/на работу	перейти домой Перейти к компании
Установить домашний/рабочий адрес	установить ** как дома Установите ** как компанию (** означает название здания)
Переход к часто используемым адресам	Переход к часто используемым адресам
Установить общий адрес	сделать избранным Установите это как общий адрес ** мой обычный адрес
Перейти к Избранному	Перейдите к адресу закладки
любимый адрес	Добавить в закладки **Здание добавить в закладки здесь любимый адрес
поиск ресторана	что вкусного рядом с ним Ресторан Hot Pot поблизости Я хочу есть я испытываю жажду
начать навигацию	начать навигацию
выйти из навигации	выйти из навигации

www.carobook.com

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
отменить навигацию	отменить навигацию
продолжить навигацию	продолжить навигацию
закрыть карту	карта выхода
Добавить путевые точки	загляните в магазин
удалить путевую точку	удалить путевую точку Удалить 3-ю путевую точку удалить все путевые точки
Начать навигацию с путевыми точками	Сначала отправляйтесь в Летний дворец, а затем в Запретный город. иди домой перед работой
Не будет (Non-NavigationState = Canceled, NavigationState = отменить навигацию)	www.caroboox.com больше нет
изменить пункт назначения	изменить пункт назначения Измените конечную точку на площадь Тяньаньмэнь.

2. Навигационный поиск

Функции	утверждение
найти текущее местоположение	Где я
искать конкретное место	Где находится Сидань Джой Сити
Тип места поиска	найти ресторан
Искать псевдонимы мест	где большие штаны
Поиск обозначенных дорог	где счастливая улица

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Поиск номера дома	Где находится улица Ванцзин, 10?
поиск города	где находится нанкин
Окружающий поиск	близлежащая парковка Газ закончился Автомобиль разрядился есть ли заправка рядом с зоопарком
искать по пути	загляните в супермаркет по пути

3. Навигационная информация

Функции	претензии www.carobook.com
Остаток пробега в навигации	это далеко
оставшееся время навигации	Как много времени это займет
Расчетное время прибытия в навигации	в какое время
Запрос зоны высокоскоростного обслуживания	Как далеко я до зоны обслуживания какая зона обслуживания впереди на этой дороге есть зона обслуживания
Запрос высокоскоростной станции взимания платы	как далеко от пункта взимания платы какой пункт взимания платы находится впереди

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
Передний трафик	Есть ли пробка? Какова протяженность пробки впереди? Как долго может пройти пробка
Открыть карточку с информацией о месте	Посмотрите на введение McDonald's

4. Навигационная поверхность

Функции	утверждение
Откройте указанную страницу карты	открыть поиск по карте Откройте настройки навигации
Посмотреть все	**чтобы** просмотреть обзор
Выйти из обзора	Выйти из обзора
переключить маршрут	изменить способ переключиться на первый маршрут
Переключение основной и вспомогательной дорог	переключиться на главную дорогу идти по боковой дороге
повышенный переключатель	На возвышении Под повышенным взять возвышенный
обновить маршрут	обновить маршрут

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
увеличить карту	увеличить карту уменьшить масштаб карты
Посмотреть ориентацию Переключатель	строго на север возглавить
Настройки объявлений круиза	Включите диктор круиза Отключить объявление о круизе
Настройки электронных глаз круиза	Открытый круизный электронный глаз Закройте круизный электронный глаз
Настройки напоминаний о безопасности	Открытые советы по безопасности отключить напоминание о безопасности
Настройки трансляции дорожной обстановки впереди	Включите трансляцию трафика впереди Отключить трансляцию трафика впереди
установка номерного знака	Введите номерной знак Мой номерной знак Пекин A12345. Изменить номерной знак Изменить номерной знак на Beijing A54321
Переключение режима воспроизведения навигации	простая навигация Подробная навигационная трансляция

www.carobook.com

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
Избегайте ограничений	Открыть, чтобы избежать ограниченных линий Закрыть, избегая запрещенных линий

средства массовой информации

1. Базовое управление трансляцией

Функции	утверждение
вырезать до предыдущего содержания	предыдущая песня предыдущая часть Один на www.casebook.com Предыдущий Экран второго пилота переключается на предыдущую песню.
перейти к следующему содержимому	Следующая песня следующий трек следующий Следующий На центральном экране управления воспроизводится следующая

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
играть в	играть в Продолжай играть Развлекательный экран для пассажиров продолжает работать
Пауза воспроизведения	Пауза воспроизведения Остановить воспроизведение
любимый контент	собирать любимая эта песня любимое видео
отменить избранное	отменить избранное нелюбимая музыка отписаться нелюбимое видео
что сейчас играет	что сейчас играет

Подпишитесь на www.carobook.com

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
переключить режим воспроизведения	Одиночный цикл Петля перемешанное воспроизведение играть по порядку
Играйте на удвоенной скорости	Играйте на удвоенной скорости возобновить воспроизведение с нормальной скоростью Переключиться на воспроизведение со скоростью 1,5x Перейти на скорость 0,5x Играйте на удвоенной скорости
Повтор	начать сначала Повтор начинать с нуля Сыграй еще раз
перемотка вперед	перемотка вперед перемотка вперед на 30 секунд перемотка вперед на 10 секунд перемотка вперед на 20 минут

www.caroboox.com

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
перематывать	перематывать перемотка назад на 30 секунд перемотать на 2 минуты назад Перемотать на 5 секунд
прыжок индикатора выполнения	Перейти к 1 минуте Перейти к 20 секундам Перейти к воспроизведению 2:15

www.carobook.com

2. Музыка

Функции	утверждение
просто послушай	просто послушай любая песня

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
поиск песни	Я хочу услышать песню Джей Чоу давай мальчик Играть Лучший день в моей жизни сыграть английскую песню играть в детские стишки Давай поиграем в диджея играть на пианино Я хочу слушать баллады Воспроизвести альбом Исона Чана Я хочу услышать заглавную песню Frozen Сыграйте в эпизоде «Форсаж»
Укажите для поиска песен с помощью QQ Music	Играйте в Boys с музыкой QQ
Укажите, чтобы использовать Netease Cloud для поиска песен	Используйте Netease Cloud для трансляции песен Исона Чана
Поиск песен по указанию экрана	Включите песню Джея Чоу на центральном экране управления.
играть музыку	я хочу послушать песню играть музыку

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Воспроизведение музыки QQ	Продолжайте играть музыку QQ Воспроизведение музыки QQ
Воспроизведение облачной музыки NetEase	Играть в облаке NetEase Продолжайте играть в NetEase Cloud Music
играть любимую музыку	играть в мои любимые играть любимые песни
Воспроизвести избранное QQ Music	Воспроизвести избранное QQ Music
Воспроизвести облачную музыкальную коллекцию NetEase	Воспроизвести облачную музыкальную коллекцию NetEase
Воспроизведение песен с диска U www.carobook.com	Слушайте местную музыку Воспроизведение песен с диска U
воспроизводить музыку через блютуз	Воспроизведение музыки через Bluetooth воспроизводить музыку через блютуз
просмотреть тексты песен	просмотреть тексты песен открытая лирика

Machine Translated by Google

голосовой помощник

3. Аудиопрограммы

Функции	утверждение
Поиск аудиопрограмм	вот и пьеса Я хочу послушать перекрёстный разговор Юэ Юньпэна. Играть в Outlaws of the Marsh Игра Ми Сяоцюань идет в школу я хочу слушать детские сказки Играть в Touching Gold Heavenly Master Глава 10 Воспроизвести биографию Пиншу Тунлиня Дэна Тяньфана www.carobook.com Воспроизвести перекрёстный разговор Го
Указать для поиска программ с гималайским	Дэгана с Гималаями
Укажите программу поиска по экрану	Играйте в детские сказки в заднем ряду
воспроизвести программу со звуком	программа воспроизведения
играть в гималаи	продолжай играть в гималаи играть в гималаи
Воспроизведение любимых аудиопрограмм	играть в избранное Слушайте любимые аудиокниги
Воспроизведение контента из списка избранного HimalayaВоспроизведение	избранного Himalaya
Воспроизвести список истории Гималаев Воспроизвести историю Гималаев	
Воспроизведение контента из купленного списка HimalayaВоспроизвести	купленный контент Himalaya

Machine Translated by Google

4. Видео

Функции	утверждение
поиск видео	я хочу увидеть дюны Смотреть фильмы с участием Хуан Сюань Воспроизвести фильм Чжан Имоу играть американскую драму сыграть костюмированную драму Воспроизведение китайских фильмов **Включи** комедию Включи индийский фильм о песнях и танцах Включи ток-шоу варьете играть в мангу играть в детские фильмы Включите анимацию для детей 5 лет. Играть в Горы и Морская Любовь Эпизод 5
Укажите использовать IQIyi для поиска видео	Используйте iQiYi для поиска и продолжения оставшейся части года
Видео поиска по указанному экрану	Играйте в Wandering Earth на развлекательном экране второго пилота.
проиграть видео	проиграть видео

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
играть в икийи	играть в икийи продолжай играть в икии
воспроизводить любимые видео	воспроизводить любимые видео
Воспроизвести список избранного iQiyi Воспроизвести избранное IQiyi	
Воспроизвести список истории iQiyi Воспроизвести историю iQiyi	
установить резкость	Настройте воспроизведение в HD установить на 1080p Установите разрешение на Blu-ray
Пропустить кредиты	Пропустить вступительные титры www.carobook.com Не играйте в начальные и заключительные титры Не смотреть начало и конец титров
Не пропускайте вступительные и заключительные титры	Не пропускайте вступительные и заключительные титры играть кредиты Посмотрите начало и конец фильма
Открытый загородительный огонь	Открытый загородительный огонь
Близкий загородительный огонь	Близкий загородительный огонь

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Запросите количество воспроизводимых в настоящее время эпизодов/сезонов/эпизодов, какой эпизод воспроизводится в данный момент.	Какой это сезон Какой эпизод сейчас играет?
Начать скринкаст	Трансляция экрана на центральный пульт Отправьте контент второго пилота Транслируйте видео с заднего ряда на центральный экран управления
Выйти из скринкаста экрана www.carobook.com	выход из зеркального отображения Отменить дублирование Выйти из задней проекции
Совместный просмотр на нескольких экранах	мы хотим смотреть вместе Я хочу посмотреть его со вторым пилотом смотреть с заднего ряда
не читать	не читать
я тоже хочу видеть	я тоже хочу видеть

Machine Translated by Google

5. Караоке

Функции	утверждение
спеть песню или исполнителя	я хочу петь волосы как снег Я хочу петь Mohe Ballroom Я хочу спеть песню Джей Чоу Я хочу спеть песню Фэй Вонг Я хочу спеть песню Исона Чана
Назначьте исполнителей песен по запросу с помощью National K Songs или певцов, которые будут петь песни Джея Чоу с помощью National	
Отрегулируйте реверберацию микрофона	включи реверберацию реверберация до 50 Уменьшите реверберацию
переключиться в исходный режим	открыть оригинал переключиться на оригинал
переключиться в режим аккомпанемента	закрыть оригинал переключиться в режим аккомпанемента

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Начните петь вместе на нескольких экранах	Я хочу петь с водителем петь со вторым пилотом петь со вторым рядом петь в первом ряду петь вместе
перестань петь	перестань петь
я тоже хочу петь	я тоже хочу петь

6. Радио

www.carobook.com

Функции	утверждение
слушать местное радио	Слушать FM Слушайте Голос Китая Слушать FM103.9 играть 1024
включить местное радио	включить местное радио
Воспроизведение любимых радиостанций	Воспроизведение любимых радиостанций

Machine Translated by Google

голосовой помощник

управление автомобилем

1. Аппаратные устройства, поддерживающие голосовое управление

кондиционер	окно	Солнцезащитный козырек	свет
звук	сиденье	приостановка	замок
дисплей на лобовом стекле	360 осмотреться	Bluetooth	зеркало заднего вида
холодильник	Экран	руль	щетка стеклоочистителя

2. Кондиционер

Функции	утверждение
переключатель кондиционера	Включить/выключить кондиционер Включите/выключите задний кондиционер
регулировка температуры кондиционера	www.carobook.com и отрегулируйте температуру до 24 градусов. Передний ряд опущен на 2 градуса Поднять зад на 4 градуса более низкая/высокая температура Отрегулируйте температуру кондиционера на самую высокую / самую низкую
Кондиционирование воздуха и охлаждение	Включить/выключить охлаждение кондиционера Включить/выключить переменный ток
Очистка воздуха	Включить/выключить очистку воздуха

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Переключатель экрана заднего кондиционера	Открыть/закрыть задний замок кондиционера Экран заднего кондиционера вкл/выкл
Задний кондиционер автоматически отключается	После открытия/закрытия кондиционер автоматически выключится без посторонего вмешательства.
Регулировка редуктора кондиционера	Отрегулируйте объем воздуха кондиционера на 3 передачи Отрегулируйте объем воздуха кондиционера на максимум Отрегулируйте объем переднего воздуха до минимума Поднять/опустить 1 лобовое стекло **Увеличьте** Уменьшите объем **воздуха**
Регулировка направления ветра кондиционера	www.carobook.com кондиционер для обдува ног Обдув лица размороски в первом ряду
Разморозка кондиционера и устранение запотевания	Включить/выключить отпаивание/запотевание кондиционера Включить/выключить размороску/запотевание Включить/выключить защиту от запотевания лобового стекла
Нагрев после размороски	Обогрев после размороски вкл./выкл. Размораживание после открытия/закрытия Размораживание и устранение запотевания после включения/выключения кондиционера
Разморозка всего автомобиля	Включить/выключить переднюю и заднюю размороску Включить/выключить размороску/запотевание всего автомобиля

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
режим цикла кондиционирования воздуха	Включите кондиционер внутри/снаружи/автоматический цикл
Автоматический режим кондиционера	Включить/выключить автоматический режим кондиционера
Синхронизация температурной зоны	Включить/выключить синхронизацию зон Включить/выключить СИНХРОНИЗАЦИЯ

3. Окна

Функции	утверждение
оконный переключатель	открывать/закрывать окна окно наполовину открыто Задние стекла опущены до 50% Поднять/опустить стекло водителя окна настроены на высокий / низкий

www.carobook.com

4. Солнцезащитный козырек

Функции	утверждение
регулировка солнцезащитного козырька	Откройте переднюю/заднюю солнцезащитные шторки Отрегулируйте оттенок до 60% открыть солнцезащитный козырек немного больше

Machine Translated by Google

5. Освещение

Функции	утверждение
основное освещение	Включите ближний свет Включите габаритные огни включить наружное освещение Включите автоматический режим освещения
Задние противотуманные фары	Включить/выключить задние противотуманные фары
свет звездного кольца	Включить / выключить свет звездного кольца
Переключатель внешнего освещения	Включить/выключить окружающий свет
Яркость окружающего света www.carobook.com	**Отрегулируйте** яркость окружающего освещения до 50% Ярче огни настроения Приглушить окружающий свет Окружающий свет настроен на самое яркое/самое темное
Цвет окружающего света	Цвет окружающего света настроен на красный Окружающий свет изменился на теплый/холодный тон
лампа для чтения	Включить/выключить лампу для чтения Включить/выключить левый светильник для чтения во втором ряду
Умный ближний свет	Включить/выключить умный ближний свет
Умный дальний свет	Включить/выключить умный дальний свет

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
Подсветка кнопок	Настройте подсветку кнопки на 80 Подсветка кнопок ярче/тусклее Отрегулируйте подсветку клавиш на самую яркую/самую темную

6. Звук

Функции	утверждение
Немой	Немой включить звук
Регулировка громкости	Объем до 50 www.carobook.com объем носителя до 30 Увеличение громкости навигации 30 Увеличьте / уменьшите громкость системы Сигнал подсказки помощи при вождении макс./мин.
Установить громкость предупреждения радара	Отрегулируйте громкость предупреждения радара на умеренную/максимальную/минимальную.
Дистанция предупредительного сигнала радара	Отрегулируйте расстояние предупреждения радара до самого дальнего/ближнего/среднего/выключенного. Включить/выключить радар

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Сенсорный тон	Включить/выключить звук клавиш Ключевой тон большой/маленький Ключевой тон до 30 Ключевой тон Макс./мин.
Уменьшен звук мультимедиа во время навигации	Включить/выключить подавление звука мультимедиа при навигации
Уменьшить громкость мультимедиа при открытой дверце	Уменьшить громкость мультимедиа, когда дверь открыта
Уменьшите громкость мультимедиа при реверсе	Включить / выключить Уменьшить громкость мультимедиа при реверсе
Компенсация скорости автомобиля	Включить/выключить компенсацию громкости скорости автомобиля
Рулевое колесо для регулировки типа источника звука	Установите тип регулировки источника звука на рулевом колесе в соответствии с текущим источником звука. Отрегулируйте источник звука на руле и установите его на мультимедиа и звонки.
звуковое поле	Откройте звуковое поле всего автомобиля Откройте заднее звуковое поле
звуковой режим	Включите режим объемного звучания Включите режим Hi-Fi
Вибрация сиденья	Включить/выключить вибрацию сиденья
звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости	Включить/выключить звук предупреждения пешехода на низкой скорости Включение/выключение звукового сигнала предупреждения пешеходов о низкой скорости

www.carobook.com

Machine Translated by Google

голосовой помощник

7. Сиденье

Функции	утверждение
подогрев сидений	Включение/выключение обогрева сидений
	Включить/выключить обогрев всех автомобильных сидений
	Обогрев сидений до 1 передачи
	Обогрев сидений на минимальную/высокую передачу
вентиляция сиденья	Включение/выключение вентиляции сидений
	Включить/выключить вентиляцию всех автомобильных сидений
	Вентиляция сидений на 1 передаче
	Вентиляция сидений на минимальную/высокую настройку
массаж сиденья	Включить/выключить массаж сиденья
	Включите массаж талии/спины/плеч
	Отрегулируйте интенсивность массажа на стандартный/мягкий/сильный
	Массировать сильнее/ниже
	Откройте интерфейс массажа сиденья
Вибрация сиденья	Включить/выключить вибрацию сиденья
коррекция осанки	Выберите сидячее положение 1
сидячая память	Запишите текущую позицию как сидячее положение 1
	Память положения сиденья до 1-го

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
переключатель приветственного сиденья	Открыть/закрыть приветственное место
сброс сиденья	изменить мое место Сбросить сиденья второго ряда

8. Вождение

Функции	утверждение
Регулировка энергетического режима	Энергетический режим переключился на чистое электричество Включите бензиново-электрический гибрид
регулировка режима мощности	Отрегулируйте режим мощности для комфорта www.carobook.com переходит на запуск с катапульты
регулирование рекуперации энергии	Рекуперация энергии соответствует стандарту Восстановление энергии настроено на сильное
регулировка рулевого управления	Рулевое управление отрегулировано для комфорта перейти к движению
регулировка высоты подвески	Подвеска настроена на стандарт Подвеска настроена на низкую
комфорт подвески	Комфорт подвески максимально мягкий подвеска стандарт
Режим загрузки подвески	Включить/выключить режим загрузки подвески
Режим подъема подвески	Включить/выключить режим подъема подвески

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
Подвеска для легкого включения и выключения	Включить/выключить легкий доступ
Регулировка дорожного режима	Включить/выключить побег по бездорожью Включить/выключить скользкую дорогу Включить/выключить функцию спуска по склону

9. Информация о состоянии автомобиля

Функции	утверждение
Запрос количества масла	сколько у меня масла Остаток масла
Запрос мощности	www.carobook.com Сколько мощности осталось оставшаяся батарея
запрос времени автономной работы	Запрос оставшегося времени работы от батареи как далеко я могу бежать
Запрос температуры в автомобиле	Какая сейчас температура в машине Какая температура в машине
Запрос температуры наружного воздуха	какая температура снаружи машины Какая температура снаружи автомобиля
Запрос общего пробега	Общий пробег автомобиля Сколько общий пробег

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Запрос высоты	Какая сейчас высота сообщить высоту
расширитель диапазона температуры воды	расширитель диапазона температуры воды температура двигателя

10. Контроль приложений

Функции	утверждение
управление приложениями	Открыть iQIYI
	Откройте Netease Cloud Music www.carobook.com на
	заднем экране и закройте центр автомобиля.
	IQIYI с выключенным экраном второго пилота
	Выключите музыку QQ в заднем ряду
	Установить караоке для всех людей
	возвращаться
	закрытие
	Отмена
	покидать
	выходной голос

Machine Translated by Google

голосовой помощник

11. Центр автомобиля

Функции	утверждение
открыть страницу	открыть страницу моего автомобиля Посмотреть состояние здоровья автомобиля открытый поток энергии Просмотр информации об энергопотреблении по дням/месяцам
техническое обслуживание	Просмотр информации о техническом обслуживании автомобиля Сколько времени требуется для поддержания Сколько километров осталось до технического обслуживания www.carobook.com нужно ли сейчас проводить техническое обслуживание автомобиля?
давление в шинах	Сейчас давление в шинах нормальное? Каково состояние давления в шинах? Я хочу увидеть давление в следующих четырех шинах
температура плода	Температура плода сейчас в норме? Какая температура шины? проверить температуру шин

Machine Translated by Google

12. Дверной замок

Функции	утверждение
крышка порта зарядки	Открытие/закрытие крышки зарядного порта
замок топливного бака	Открыть/закрыть замок топливного бака
автомобильный замок	запереть двери
блокировка от детей	Разблокировать второй ряд слева от детей правый замок от детей
Задняя дверь	открыть/закрыть багажник подвеска багажника **Задняя дверь вверх/** вниз www.carobook.com
Open /Close Park Unlock Doors парк разблокировать дверь	
звук блокировки автомобиля	Включить/выключить звук блокировки
Заблокируйте автомобиль и автоматически закройте окно	Включить/выключить автоматическое закрытие окон при запирании автомобиля

13. Проекционный дисплей

Функции	утверждение
Проекционный дисплей/переключатель HUD	Включить/выключить проекционный дисплей
Проекционный дисплей/HUD Auto-Brightness	Включить/выключить автояркость HUD
Проекционный дисплей/регулировка высоты HUD	Проекционный дисплей вверх/вниз HUD повернулся на максимум/минимум

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
Проекционный дисплей/регулировка яркости HUD	Увеличьте яркость головного дисплея до 80% Яркость проекционного дисплея увеличена на 20 Проекционный дисплей ярче/тусклее HUD затемнен до самого яркого/самого темного
Включите регулировку угла обзора HUD	Включите регулировку угла обзора HUD
отображение карты	Отображение карты HUD настроено, чтобы быть кратким Карта отображения на лобовом стекле переведена в подробный режим

Четырнадцать, 360 осмотритесь

претензии www.carobook.com

Функции	
открытый объемный вид	открыть осмотреться Открытый взгляд вокруг обычной перспективы Включите динамический угол обзора перспектива открытого хаба Переключить объемный вид
Автоматически открывать изображение при выезде с парковочного места	Включить/выключить автоматическое открытие изображения при выезде с парковочного места
Автоматически открывать изображения на узких дорогах	Включить/выключить автоматическое открытие изображений на узких дорогах Включите узкий участок дороги и установите далекое расстояние изображения
звук радара	Включить/выключить звук радара

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
открыть настройки объемного звучания	открыть настройки объемного звучания

15. Bluetooth

Функции	утверждение
включить блютуз	включить блютуз
выключить блютуз	выключить блютуз

16. Общие

Функции	утверждение
электронный ручник	открыть/подтянуть EPB
	www.carobook.com Включение/выключение электронного ручного тормоза
режим трейлера	Включить/выключить режим трейлера
Выключить питание	Выключить питание
	Выключите автомобиль
установить временные рамки	Установить время в 12-часовом формате
	Установить 24-часовой формат времени
Установить единицы измерения давления в шинах	Установите единицу измерения давления в шинах на бар
	Установите единицу измерения давления в шинах на кПа.
Сотовая данных	Включить/выключить сотовые данные
	Включить/выключить сеть

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Настройки сотовых данных	Мобильная сеть настроена на 4G Я хочу использовать сеть 5G
Переключение несущей	Вырезать China Mobile/China Unicom
тип дисплея батареи	Установите тип отображения питания на отображение времени автономной работы. Измените отображение мощности на отображение в процентах Переключите режим отображения мощности на отображение пробега.
Установите условия работы дисплея заряда батареи	Установите режим работы от батареи на CLTC/WLTC. Переключите режим работы на выносливость на типичный режим работы. помог мне изменить режим работы на выносливость на чисто электрический режим работы.
восстановить настройки системы	Восстановление системных настроек восстановить настройки системы
Сбросить настройки автомобиля	Восстановление настроек автомобиля Сбросить настройки автомобиля

www.carobook.com

Machine Translated by Google

17. Ситуативный голос

Функции	утверждение
Интеллектуальная регулировка комфорта кабины	мне слишком жарко немного холодно немного холодные ноги я хочу увидеть звезды
Интеллектуальная регулировка качества окружающей среды	я хочу курить плохой воздух

18. Зеркало заднего вида

Функции	претензии
обогрев зеркал	Включить/выключить обогрев зеркал
зеркало сложить развернуть	Развернуть/сложить наружные зеркала
Автоматическое складывание зеркала заднего вида при запирании автомобиля	Включение/выключение блокировки автомобиля и автоматического складывания зеркал
Зеркало заднего вида автоматически опускается	Включить/выключить автозатемнение зеркала заднего вида Автоматическое опускание правого зеркала заднего вида

www.carobook.com

19. Холодильник

Функции	утверждение
автомобильный холодильник переключатель	Включить/выключить автомобильный холодильник
холодильник охлаждение	Холодильник начинает охлаждать Холодильник настроен на холод

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
отопление холодильника	Холодильник начинает нагреваться Режим холодильника настроен на обогрев Я хочу горячую бутылочку/молоко
замок от детей холодильник	Включение/выключение блокировки холодильника от детей
Регулировка температуры холодильника	Температура холодильника установлена на 45 градусов по Цельсию Температура холодильника установлена на 40 Температура холодильника выше/ниже Увеличить/уменьшить температуру холодильника на 2 градуса www.carobook.com Отрегулировать температуру холодильника на максимальную/ минимальную

20. Экранный дисплей

Функции	утверждение
Выключить экран	Выключить экран / включить экран Выключить/включить все экраны Выключить/включить экран второго пилота Выключить/включить задний экран
Коснитесь, чтобы активировать переключатель экрана второго пилота.	Я не хочу/не хочу прикасаться к экрану второго пилота

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Регулировка угла заднего стекла	Развернуть/свернуть задний экран Угол заднего стекла отрегулирован до стандартного Режим просмотра заднего экрана
режим очистки	Включите режим очистки мне нужно протереть экран
Затемнение	Отрегулируйте яркость до 50 Яркость пассажирского экрана выше Настройте центральный экран управления на самый темный www.carobook.com Яркость приборной панели увеличена на 30
автоматическая яркость	Включите автоматическую регулировку яркости Включить автояркость дисплея прибора

21. Голосовые настройки

Функции	утверждение
Переключатель голосового пробуждения	Включить/выключить переключатель голосового пробуждения
свободный диалог	Открыть/закрыть бесплатный чат
Шеститональная зона пробуждения	Установите второго пилота в качестве звуковой зоны пробуждения Весь автомобиль настроен на звуковую зону пробуждения Закрыть правую звуковую зону второго ряда

Machine Translated by Google

голосовой помощник

Функции	утверждение
Голосовое оповещение о деталях входящего вызова	Включить/выключить голосовое оповещение о деталях входящего вызова

22. Рулевое колесо

Функции	утверждение
обогрев руля	Включить/выключить обогрев руля
Индивидуальные кнопки на руле	Настройте кнопки на руле на вид ступицы Пользовательский ключ на рулевом колесе настроен на электронное зеркало заднего вида.

23. Режим

Функции	Сказал
режим сна	www.carobook.com открытый сон я хочу сделать перерыв 25 минут сна Я сплю до 4 часов Выйти из режима сна
походный режим	Включите режим кемпинга я хочу разбить лагерь 2 часа кемпинга бросить кемпинг

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
режим не беспокоить	Включить/выключить режим «Не беспокоить»
режим стирания автомобиля	Включите режим очистки

Двадцать четыре, очистка дворников

Функции	утверждение
мойка	вымыть стекло
Режим обслуживания стеклоочистителей	Включить/выключить режим обслуживания дворников Включить/выключить режим обслуживания переднего стеклоочистителя

25. Помощь при вождении

Функции	претензии www.carobook.com
ищу парковочное место	ищу парковочное место начать парковку
парковочное место	парковочное место выехать с парковки

Machine Translated by Google

голосовой помощник

телефон

1. Позвонить

Функции	утверждение
Звоните #Контакты#	позвони Чжансан Позвоните Чжан Сан на номер, начинающийся с 131. Позвоните Чжан Сан на номер, заканчивающийся на 8379.
Звоните #желтые страницы#	Позвоните в China Merchants Bank
Позвоните #номертелефона#	позвони 10086
Позвоните в официальную службу поддержки	Позвоните в идеальную службу поддержки клиентов
звать на помощь	Экстренный вызов
повторный набор	www.caroboox.com Повторный набор предыдущего номера

2. Телефон для справок

Функции	утверждение
Запрос #номер телефона#	Проверьте номер телефона Чжан Сан для меня.
Нажмите ##, чтобы запросить адресную книгу.	Поиск телефонов, начальная буква которых Z
Нажмите #фамилия#, чтобы запросить адресную книгу	Найдите номер телефона Ванги.
Открыть страницу последних звонков	открыть журнал звонков
Открыть страницу контактов	открыть адресную книгу
Откройте страницу панели набора номера	открыть панель набора номера
Откройте официальную страницу обслуживания клиентов	Откройте официальную страницу обслуживания клиентов

Machine Translated by Google

Сервисная энциклопедия

1. Сервисные специалисты

Функции	утверждение
Информационный запрос	какова длина автомобиля у моей машины электрические педали
Консультация	Как включить дворник куда добавить стакан воды как открыть багажник Как открыть дверь холодильника как включить лампу для чтения
концептуальная записка	Что такое система удержания полосы движения? что значит свободный диалог
другая информация	Как обменять баллы на товары Разве специалисты по доставке и продавцы — это не одно и то же лицо?

www.carobook.com

2. Погода

Функции	утверждение
запрос погоды	сегодня хорошая погода?
	Погода в Пекине на ближайшие три дня
	Какая температура в Сучжоу?

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
Индексный запрос	Сегодняшний индекс одежды
	Подходит ли сегодня для мойки автомобилей
	Проверьте качество воздуха в Шэньчжэне
	Какой PM2.5 в Сучжоу сегодня?
	Влажность в Санья
	Что такое УФ-индекс
	Индекс холода Чэнду
запрос погоды	сегодня будет дождь
	на улице ветрено?
	Какой ветер дует в
Шэньчжэне www.carobook.com Какой ветер дует сегодня	

Три, шутки

Функции	утверждение
подшутить	подшутить давай пошутим

Machine Translated by Google

4. Жизненная служба

Функции	утверждение
поэзия	прочитать стихотворение Гуанджу Кто автор книги «Тихие ночные мысли» Какая династия принадлежит Цзин Е Си? Найдите стихотворение о цветах сливы Следующее предложение яркого лунного света перед кроватью
калькулятор	Один плюс один равно
Энциклопедия	Профиль Бин Синя
календарь www.carobook.com	Какой день Рождества сколько сейчас времени какое сегодня число сегодняшний день Какое сегодня лунное число Сколько дней до Национального дня
перевести	приятно познакомиться как сказать по английски

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
запас	Котировки акций Kweichow Moutai Цена акций Kweichow Moutai Каков объем торгов акциями Kweichow Moutai? Каков оборот акций Kweichow Moutai? Проверьте Шанхайский композитный индекс
лучший в мире	какая самая высокая гора в мире
идиома	Что означает полнолуние?
Гороскоп	Каково состояние Близнецов сегодня? www.caroboo.com какой знак зодиака рожденный 2 июня Какой знак зодиака для скорпионов подходит для скоростных свиданий Каковы характеристики Водолея Когда родился Овен?
ограничения движения	Какое сегодня число окончания лимитной линии
цена на нефть	Узнать цену на нефть в Чэнду
Преобразование единиц измерения	Сколько метров в одном километре
обменный курс	Сколько стоит один доллар в юанях
каникулы	Ознакомьтесь с праздничными мероприятиями на Новый год в этом году

Machine Translated by Google

Функции	утверждение
альманах	Какие дни подходят для переезда в этом месяце? Посмотрите на завтрашний альманах

Пятерка, чат

Функции	утверждение
поболтать с	Как вас зовут
	кто я для тебя
	ты красивая
	из какой ты школы
	Что такое
любовь	Я только что купил новую пару кроссовок

www.carobook.com

6. Помощь

Функции	утверждение
помощь	что вы будете делать

обзор

1. Используйте мобильное приложение

1. Загрузите приложение Ideal Car (далее — Приложение Ideal Auto) в App Store или Android App Store.

2. Войдите в учетную запись идеального автомобиля с помощью номера мобильного телефона или аутентификации WeChat.

3. Владельцы новых автомобилей могут использовать функцию удаленного управления автомобилем на странице "идеальный автомобиль" только после доставки автомобиля и активации автомобиля.

4. Если у вас есть доступ к нескольким транспортным средствам, используйте вкладку в верхнем левом углу страницы (отображается как псевдоним транспортного средства), чтобы переключиться на другие транспортные средства, связанные с вашей учетной записью.

другие транспортные средства.

Machine Translated by Google

удаленная функция

2. Обзор функций

Удаленно просматривать пробег автомобиля через мобильное приложение, автоматически синхронизировать цвет кузова, состояние автомобиля, состояние вождения и т. д., а также выполнять функции дистанционного управления (включая контроль кузова, температуру, зарядку, техническое обслуживание автомобиля, местоположение автомобиля, дистанционное обновление, так далее.).

И телефон, и автомобиль должны быть активно подключены к доступной сотовой сети, чтобы приложение для телефона могло общаться с автомобилем. Некоторые функции также могут использовать Bluetooth для обеспечения связи и управления с автомобилем, когда в автомобиле нет сети. Рекомендуется всегда носить с собой действующий физический ключ от машины в случае парковки с ограниченной сотовой сетью или без нее, например, в крытом гараже.

намекать

• Только учетная запись владельца автомобиля имеет ключ Bluetooth и полномочия удаленного управления автомобилем, а возможность управления автомобилем с помощью нескольких учетных записей в настоящее время не предусмотрена. • В Справочном центре могут быть указаны не все функции приложения Ideal Car. Чтобы обеспечить использование новых и улучшенных функций Пожалуйста, загрузите последнюю версию мобильного приложения вовремя.



контроль над телом

Когда режим питания автомобиля не включен локально и находится на передаче P, на странице «идеальный автомобиль» можно использовать следующие функции:

Machine Translated by Google

Разблокировка : Когда все четыре двери заперты, нажмите кнопку «Закрыть» , чтобы открыть их одним ключом; когда какая-либо дверь разблокирована, нажмите кнопку «Закрыть» , чтобы запереть все их одним ключом. • Поднимающееся окно: нажмите кнопку «окно» , чтобы открыть все окна; когда какое-либо окно открыто, нажмите кнопку «окно» , чтобы

Закройте все окна.

• Управление задней дверью: Нажмите кнопку «Задняя дверь» , чтобы управлять открытием или закрытием задней двери (дистанционное управление углом открытия и закрытия пока не поддерживается). • Поиск автомобиля: нажмите кнопку «Поиск автомобиля» , и сигнал поворота автомобиля мигнет 10 раз, а звуковой сигнал прозвучит 2 раза. • Разрешенное вождение: используйте эту функцию, чтобы разрешить другим однократно завести автомобиль. Нажмите кнопку «Авторизовать» , автомобиль перейдет в разблокированное состояние, нажмите на педаль тормоза в течение 2 минут, и автомобиль перейдет в состояние запуска до конца этого ездового цикла. После повторного вождения необходимо повторно

Разрешено водить.

намекать

• Когда он находится далеко от автомобиля, необходимо убедиться, что автомобиль подключен к сотовой сети, в пределах 10 метров от автомобиля автомобиль может быть подключен и управляться через Bluetooth. • При использовании функции управления задней дверью убедитесь, что стоянка автомобиля находится на определенном расстоянии от задних препятствий, чтобы не ударить заднюю дверь. • Дистанционное управление не допускается, когда автомобиль запущен.

www.carobook.com

удаленный кондиционер

1. Перед поездкой можно проверить температуру внутри автомобиля и включить кондиционер в салоне, управлять подогревом или вентиляцией сидений и отрегулировать передачу, управлять

Обогрев руля и оттаивание лобового и заднего стекол.

2. Используйте функцию автоматического кондиционирования воздуха, чтобы автоматически определять параметры и температуру кондиционера и быстро достигать комфортного эффекта перед поездкой.В то же время вы можете удаленно

Изменить целевую температуру в салоне.

3. Перед началом движения дистанционное управление температурой по умолчанию отключается через 15 минут, чтобы предотвратить чрезмерное энергопотребление при включении в течение длительного времени.

4. Чтобы продлить срок службы батареи, когда заряд батареи ниже 8%, дистанционное управление температурой не может быть включено, когда мощность батареи ниже 4%,

Дистанционное управление температурой во время запуска будет отключено.

управление зарядом

1. После подключения к зарядному устройству, управляйте транспортным средством, чтобы начать или остановить зарядку, установите верхний предел зарядки и изоляцию аккумулятора через приложение и проверьте

Проверьте запись о зарядке автомобиля.

2. Зарядка по расписанию: после настройки зарядки по расписанию в приложении или на экране центрального управления автомобилем зарядка начнется в установленное время.

• Если зарядный кабель не будет подключен в установленное время начала, подключение кабеля в течение следующих 6 часов приведет к немедленному началу зарядки.

Machine Translated by Google

удаленная функция

• Если запланированное время зарядки не достигнуто, когда зарядный кабель вставлен, он будет заряжаться в запланированное время начала, и автомобиль не будет заряжаться немедленно.

3. Управление зарядкой: на странице «Настройки» — «Моя зарядка» вы можете управлять официальной домашней зарядкой Li Auto.

• В радиусе действия Bluetooth зарядного устройства (около 10 м) откройте страницу управления зарядным устройством приложения, чтобы подключиться к зарядному устройству.

Он может контролировать свой источник питания после того, как он работает.

• После установки в общедоступный режим ваша идеальная зарядная батарея может заряжать не только ваш идеальный автомобиль, но и электромобили других марок.

линейная зарядка.

Другие функции

Удаленно просматривать данные о состоянии и безопасности автомобиля через мобильное приложение, включая, помимо прочего:

• Информация о температуре и давлении в шинах.

• Информация об обслуживании и плановое обслуживание.

• Пробег автомобиля, пробег с помощью AD и информация о потреблении энергии.

• Расположение автомобиля и изображения вокруг него удобны для вас, чтобы определить местонахождение вашего автомобиля.

www.carobook.com Если вы продаете или передаете свой автомобиль другим лицам, вы

можете инициировать авторизацию на странице идеального автомобиля в приложении - настройки автомобиля - страница передачи прав на управление. После успешной передачи новый владелец получит права удаленного управления. После

передачи необходимо снова включить Bluetooth-ключ мобильного телефона, пожалуйста, не забудьте взять с собой физический ключ во время процесса передачи.

Когда транспортное средство неисправно, нажмите сообщение о неисправности транспортного средства; когда транспортное средство заряжается, нажмите завершение зарядки и напоминание о ненормальности.

предисловие

уважаемый пользователь:

Благодарим вас за выбор Ideal L9.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием Ideal L9. Благодаря этому руководству вы полностью поймете технические характеристики и информацию об эксплуатации автомобиля.

Li Auto всегда оставляет за собой право изменять содержание данного руководства, и ваш автомобиль может отличаться из-за различных версий или дат производства.

Machine Translated by Google

Это руководство объясняет использование автомобиля в виде текста и схематических диаграмм.В целом две инструкции по использованию автомобиля совпадают.Если у вас есть какие-либо несоответствия, вы можете действовать в соответствии с принципиальной схемой. Тем не менее схематическая диаграмма предназначена только для справки, если есть какие-либо несоответствия с фактическим объектом, обратитесь к фактическому объекту.

Искренне желаю вам безопасного и счастливого пути!

идеальная машина

1. Аксессуары, запчасти и модификации

Если необходимо заменить детали автомобиля, настоятельно рекомендуется использовать оригинальные запчасти Ideal Auto или одобренные аксессуары.

Li Auto не берет на себя никакой ответственности и не предоставляет никаких гарантий в отношении каких-либо оригинальных деталей, не произведенных Li Auto, или нелицензионных аксессуаров Li Auto, будь то замена или установка. Кроме того, гарантия не распространяется на повреждения автомобиля и проблемы с производительностью, вызванные использованием неоригинальных или нелицензионных автозапчастей Desired Auto Parts.

Неправильная модификация автомобиля или установка неутвержденных аксессуаров может повлиять на управляемость, безопасность или срок службы автомобиля, а также может привести к нарушению постановлений местных органов власти. Кроме того, гарантия не распространяется на повреждения автомобиля или проблемы с производительностью, вызванные модификациями. www.carobook.com

2. Система регистрации данных о событиях (EDR)

Этот автомобиль оснащен регистратором данных о событиях (EDR). EDR может записывать соответствующие данные системы вождения и системы безопасности транспортного средства в особых ситуациях, таких как столкновения или аналогичные аварии (например, срабатывание подушек безопасности или наезд на препятствия), и эти данные могут помочь в анализе или воспроизведении параметров транспортного средства и данных о вождении в аварийные ситуации и т.д., используемые для анализа сценариев, причин аварии и разделения ответственности после аварии.

Транспортное средство записывает данные в соответствии с данными уровня A + B, требуемыми в правилах EDR GB 39732, и записанные данные включают, помимо прочего:

• Скорость автомобиля (скорость автомобиля – это скорость вращения колеса, которая поступает от датчика скорости колеса) • Состояние работы расширителя диапазона • Состояние использования ремня безопасности

• Боковое ускорение • Продольное ускорение • Идентификационный номер автомобиля, состояние

Machine Translated by Google

• Процентный параметр педали акселератора • Состояние адаптивной круиз-системы • Состояние антиблокировочной тормозной системы • Состояние системы автоматического экстренного торможения • Состояние электронной системы стабилизации автомобиля • Состояние системы контроля тяги.

Примечание. Данные EDR записываются только в том случае, если автомобиль участвовал в столкновении определенного уровня.

Из-за ограниченного пространства для хранения данных EDR система разделяет сохраненные события на события с перезаписью и события без перезаписи:

• Перезаписываемые события аналогичны сценариям несчастных случаев, и данные таких событий могут быть перезаписаны, если места для хранения недостаточно. Например, происходит что-то вроде Данные сохраняются, когда происходит событие, но порог срабатывания подушки безопасности не достигнут.

• Неотменяемые события будут постоянно сохраняться в EDR. Например, при сохранении данных срабатывает подушка безопасности или срабатывает преднатяжитель ремня безопасности.

Чтобы прочитать данные, записанные EDR, необходимо использовать специальное оборудование для чтения через специальный интерфейс автомобиля. Помимо производителей транспортных средств, данные о событиях также могут считываться третьими сторонами со специальным оборудованием, например правоохранительными органами, если у них есть доступ к транспортному средству или EDR. Чтобы приобрести специальное оборудование на сайте www.carobook.com, обратитесь за консультацией в центр обслуживания клиентов Lixiang Automobile.

Li Auto может использовать данные, записанные EDR, для диагностики неисправностей, разработки продуктов и улучшения качества. Мы не будем раскрывать данные о событиях, полученные и записанные в EDR, третьим лицам, за исключением следующих случаев:

• Соглашение с владельцем автомобиля.

• По официальному запросу полиции, суда или государственного органа. • В соответствии с законами и правилами.

3. При управлении транспортным средством

Обязательно соблюдайте правила дорожного движения и ограничения скорости на дорогах и всегда помните о безопасном вождении.

Не садитесь за руль с нарушенными рефлексами (например, наркотики, алкоголь и усталость могут ухудшить рефлексы человека).

Пожалуйста, водите осторожно, обращайте внимание на движения других участников дорожного движения в любое время и вовремя реагируйте, чтобы избежать аварий.

Machine Translated by Google

4. Утилизация транспортных средств

Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности вашего автомобиля содержат взрывоопасные химические вещества, поэтому утилизация автомобиля без снятия подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности может привести к аварии. Поэтому, прежде чем утилизировать автомобиль, обязательно обратитесь в профессиональную ремонтную мастерскую для его проверки.

Выполните демонтаж и утилизацию или обратитесь в центр обслуживания клиентов «Идеальный автомобиль».

5. Защита окружающей среды

Неправильная утилизация использованных деталей, отработанного моторного масла и силовых аккумуляторов приведет к загрязнению окружающей среды. Поэтому, пожалуйста, проконсультируйтесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля, прежде чем утилизировать автомобиль.

6. Обнаружение выхлопных газов

Если автомобиль необходимо проверить на выхлопные газы, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car по телефону 400-686-0900.

7. Меры предосторожности для функции помощи при вождении

Система вспомогательного вождения Ideal L9 воспринимает окружающую среду с помощью датчиков, таких как камеры, радары миллиметрового диапазона, ультразвуковые радары и лидары, а также вычисляет и анализирует информацию об окружающей среде, тем самым реализуя раннее предупреждение о некоторых опасных сценах и управление транспортным средством. Использование функции помощи при вождении в подходящем месте может снизить усталость от вождения и повысить безопасность вождения. Однако система помощи при вождении имеет ограничения.В целях безопасности вождения внимательно прочтите следующее, прежде чем использовать систему помощи при вождении:

www.carobook.com

Адаптивный круиз: после активации функции адаптивного круиза система будет активно контролировать ускорение и замедление автомобиля, запускать адаптивный круиз на текущей скорости или следовать за автомобилем впереди и сохранять определенную дистанцию. Передняя камера автомобиля может идентифицировать ключевых участников дорожного движения. Однако для приближающихся или быстро подрезаемых транспортных средств, а также стационарных транспортных средств или объектов (таких как конусы, водяные кони, строительные дорожные знаки, скоростные изолирующие ленты, объездные знаки и т. д.) водителю необходимо быть готовым взять на себя в любое время.

Lane Keeping Assist: функция Lane Keeping Assist добавляет боковое управление к автомобилю на основе функции адаптивного круиза. Благодаря распознаванию полос движения камерой система управляет автомобилем, чтобы он продолжал движение по середине полосы. В дополнение к тем же ограничениям, что и функция адаптивного круиза, функция помощи в удержании полосы движения имеет те же ограничения, что и функция адаптивного круиза: водители должны быть готовы взять на себя управление в любое время, когда они находятся в дороге.

Вспомогательное слияние: когда работает помощь в удержании полосы движения, вспомогательная функция слияния может помочь водителю активно менять полосы на соседние полосы. При использовании этой функции водителю необходимо убедиться в безопасности окружающего дорожного движения. На крутых поворотах или участках дороги с интенсивным движением функция помощи при въезде может быть ограничена.

Machine Translated by Google

предисловие

Вождение с помощью навигации: когда автомобиль едет по участку дороги, покрытому высокоточной картой, функция вождения с помощью навигации может управлять транспортным средством по заданному маршруту.

Автомобильная навигация по маршруту, регулировка крейсерской скорости в соответствии с ограничением скорости движения, рекомендация двигаться по более быстрой полосе и помощь водителю при въезде и выезде с рампы. существует

При использовании этой функции водителю по-прежнему необходимо наблюдать за ситуацией на дороге и окружающих транспортных средствах и быть готовым взять на себя управление в любой момент, особенно когда транспортное средство

При въезде и выезде с пандусов и при смене полосы движения.

Умная парковка: автомобиль может сканировать парковочные места с обеих сторон на определенной скорости. Из-за ограничений датчика система не может распознавать все препятствия.При наличии следующих типов

препятствий система может не распознать или скорость распознавания снизится. Например, подвешенные препятствия (такие как пожарные ящики, запасные колеса снаружи переднего автомобиля, наружные зеркала

заднего вида боковых автомобилей), мелкие предметы (такие как тонкие колонны, заборы, колючая проволока), фигурные препятствия (такие как велосипеды, тележки для покупок) и остроконечные препятствия Объекты

(такие как буксирные крюки, цементные колонны, дверные рамы) при использовании умной парковки вам необходимо постоянно обращать внимание на окружающую среду.

Прямой вызов: когда автомобиль находится на узком парковочном месте и неудобно садиться и выходить из автомобиля, вы можете активировать функцию прямого вызова через приложение Ideal Car, чтобы

управлять транспортным средством для движения вперед и назад в прямая линия. Для распознавания препятствий функция прямого вызова имеет те же ограничения, что и умная парковка. При использовании этой

функции убедитесь, что автомобиль находится в поле зрения и на пути нет препятствий.

Автоматическое экстренное торможение: Автоматическое экстренное торможение является функцией активной безопасности. Когда существует риск столкновения между автомобилем и автомобилем впереди, если

водитель не нажмет вовремя на тормоз, автомобиль автоматически начнет торможение, чтобы снизить количество аварий. Водитель сохраняет абсолютный контроль над автомобилем www.carobook.com , и автомобиль будет отдавать приоритет действиям водителя.Например, когда водитель резко бьет по рулю или сильно нажимает на педаль акселератора,

функция автоматического экстренного торможения может не вмешаться или выйти. Автоматическое экстренное торможение может помочь водителям справиться с некоторыми опасными сценариями и снизить тяжесть

аварий, но не может полностью избежать несчастных случаев.Водители всегда должны следить за дорожными условиями впереди и уделять внимание безопасности вождения при вождении.

В дополнение к вышеперечисленным функциям Ideal L9 также имеет другие функции помощи при вождении, такие как предупреждение о лобовом столкновении и помощь в слепых зонах. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Восемь, электромагнитная защита

Рабочий диапазон частот радара миллиметрового диапазона, установленного на автомобиле, составляет 76-79 ГГц, что соответствует техническим требованиям радиочастот автомобильного радара. В целях защиты радиоастрономических

служб, работающих в той же полосе частот, транспортным средствам не разрешается въезжать в соответствующие зоны ограниченного доступа.Подробности см. в документе Министерства промышленности и информационных технологий №

[2021] № 181.

Номер версии: 22-07-V01-EN-D

Machine Translated by Google

ручное описание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержит предупреждения, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам или даже смерти.



Примечание. Знакомит с мерами предосторожности, несоблюдение которых может привести к повреждению или выходу из строя автомобиля или оборудования.



Советы: вводит советы, чтобы лучше понять автомобиль.



Охрана окружающей среды: Предусмотреть вопросы охраны окружающей среды, несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды. www.carobook.com



Указывает на действия рабочих выключателей и другого оборудования.




Означает «запрещено», «запрещено делать это» или «запрещено, чтобы это происходило».

снаружи автомобиля

серийный номер	название	серийный номер	название
1 навес	_____	4 наружных зеркала	
2 передних стеклоочистителя		5 скрытых дверных ручек	
3 лидар		6 Заправочная горловина	


Machine Translated by Google

индекс изображений

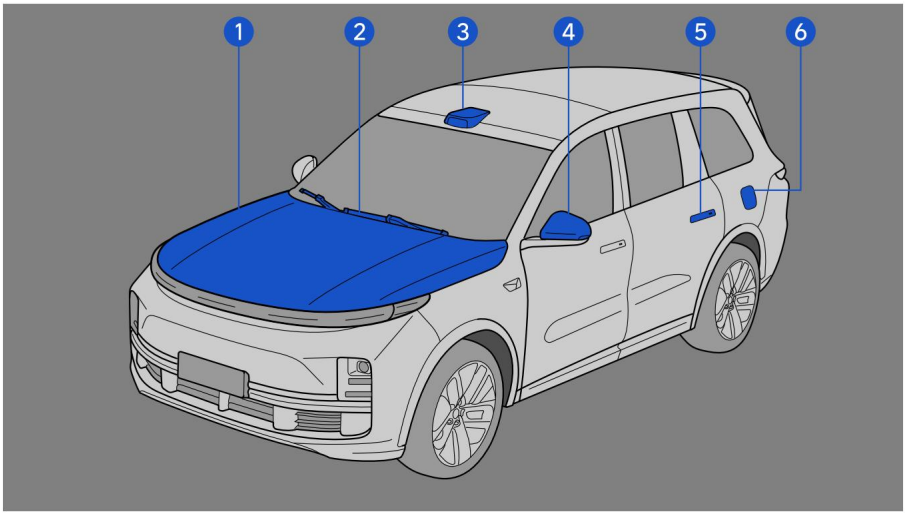

серийный номер	Название серийный номер www.carobook.com 10 Боковые габаритные огни	название	
7 активная решетка воздухозаборника			
8 -звездный кольцевой свет		11 боковая камера	
9 передних комбинированных фонарей		12 поворотник	


Machine Translated by Google

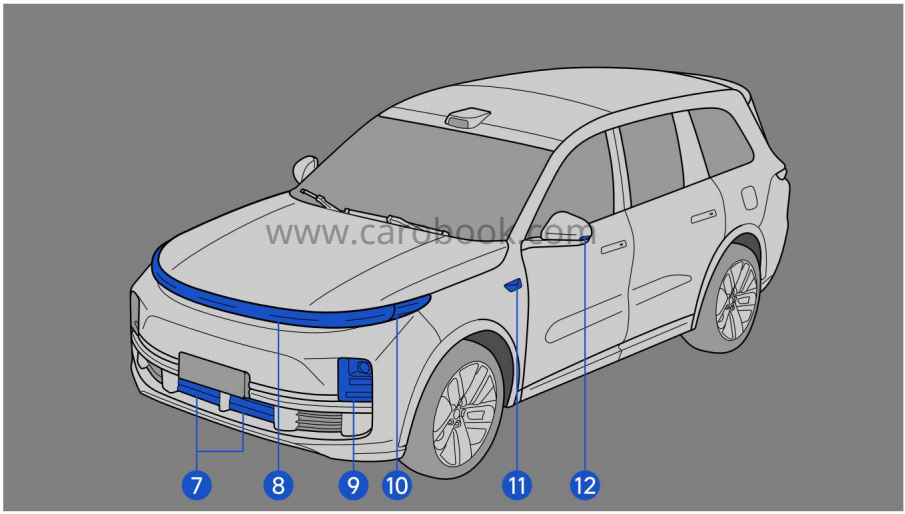

Machine Translated by Google

индекс изображений


серийный номер	название	серийный номер	название
1	высоко установленный стоп-сигнал	4	порта зарядки
2	дворника заднего стекла	5	-звездочный кольцевой свет
3	задних комбинированных фонаря	6	фонарей освещения номерного знака

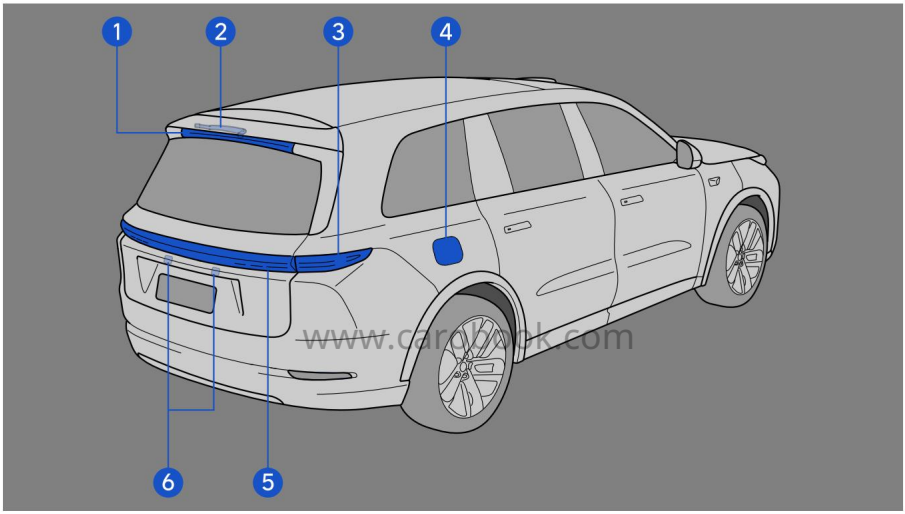

внутри машины

серийный номер	название	серийный номер	название
1	динамик	4	дверные ручки
2	передних сиденья	5	Сиденья второго ряда
3	подголовника	6	мест третьего ряда


Machine Translated by Google

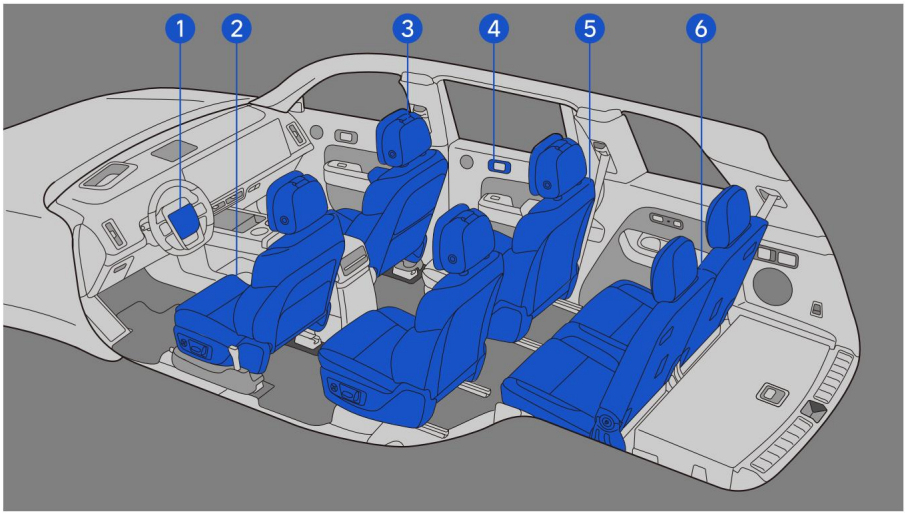

серийный номер	Название Серийный номер www.carobook.com 7		название
	Вещевой ящик под кабиной 10 Перчаточный ящик		
8 Вещевой отсек под центральной консолью		11 автомобильный холодильник	
9 подстаканников		12 ремней безопасности	


Machine Translated by Google

индекс изображений

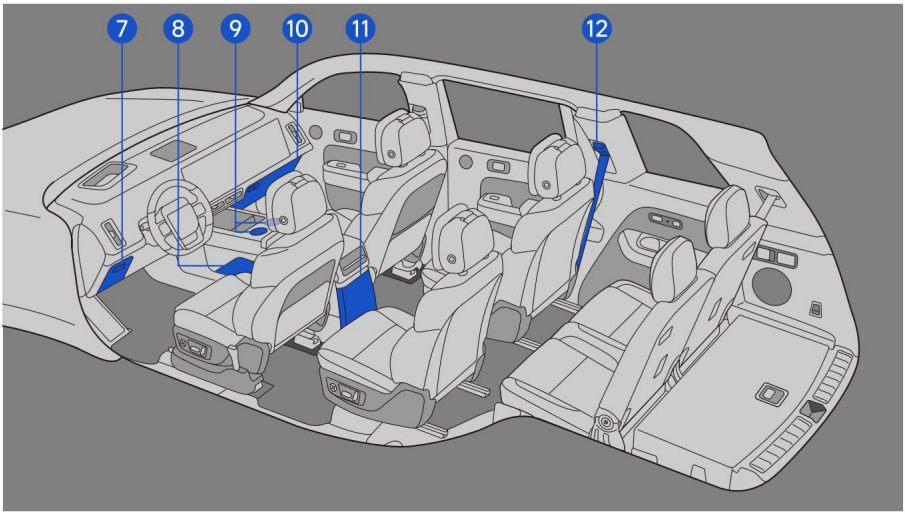


серийный номер	Название серийный номер www.carobook.com		название
	3 лампы для чтения		
1 выход для кондиционера			
2 Развлекательный экран в задней части салона		4 выключателя аварийной световой сигнализации	

Machine Translated by Google

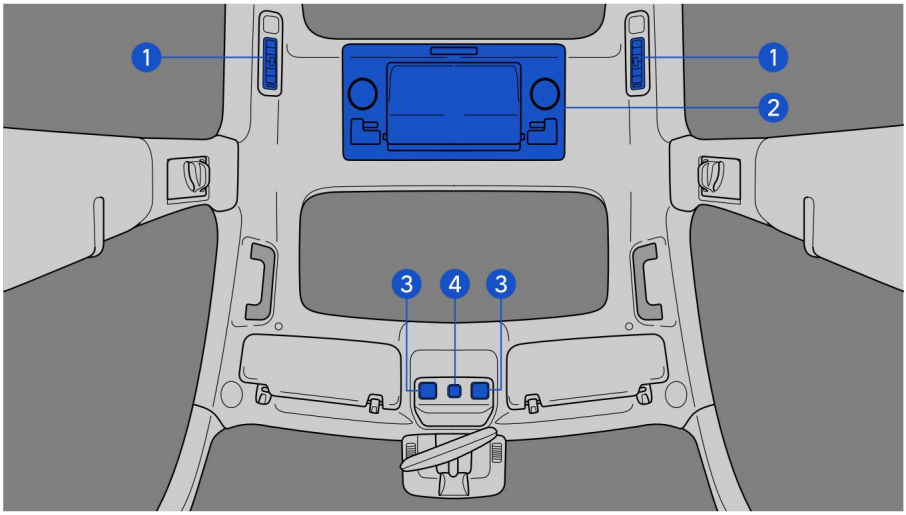

серийный номер	Название Серийный номер www.carobook.com 7 Камера в салоне	название
5 вспомогательная рукоятка		
6 внутреннее зеркало заднего вида	8 козырьков	

Machine Translated by Google

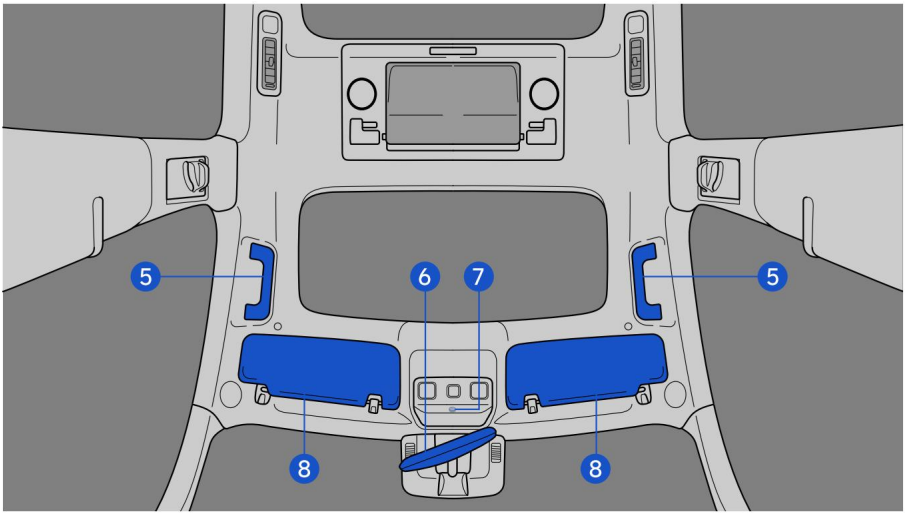


Приборная панель

www.carobook.com


серийный номер	название	серийный номер	название
1	Рычаг управления (поворотник, дальний свет, стеклоочиститель)	4	Рычаг переключения (рычаг переключения, адаптивный круиз, автомобиль помощь в поддержании полосы движения, вождение с помощью навигации)
2	интерактивных экрана безопасного вождения	5	центральный экран управления
3	проекционный дисплей	6	развлекательных экранов для второго пилота

Machine Translated by Google

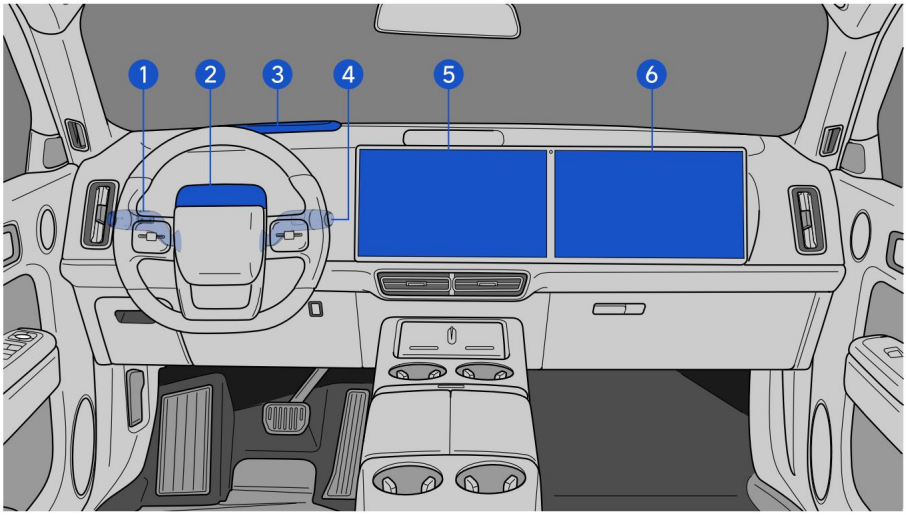


серийный номер	Название Серийный номер		название
	www.carobook.com 7 Ручка отпирания капота 10		
Педаль акселератора			
8 переключатель регулировки рулевого колеса		11 перчаточный ящик	
9 педаль тормоза			

Machine Translated by Google

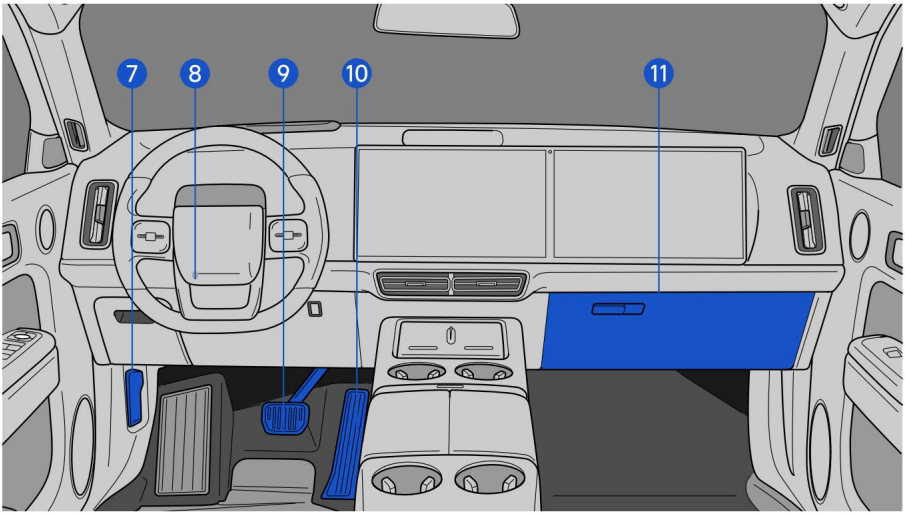

серийный номер	Название Серийный номер www.carobook.com		название
	3 Коробка подлокотника		
1 выход для кондиционера			
2 беспроводных зарядных устройства		4 ящика для хранения под кабиной	

Machine Translated by Google

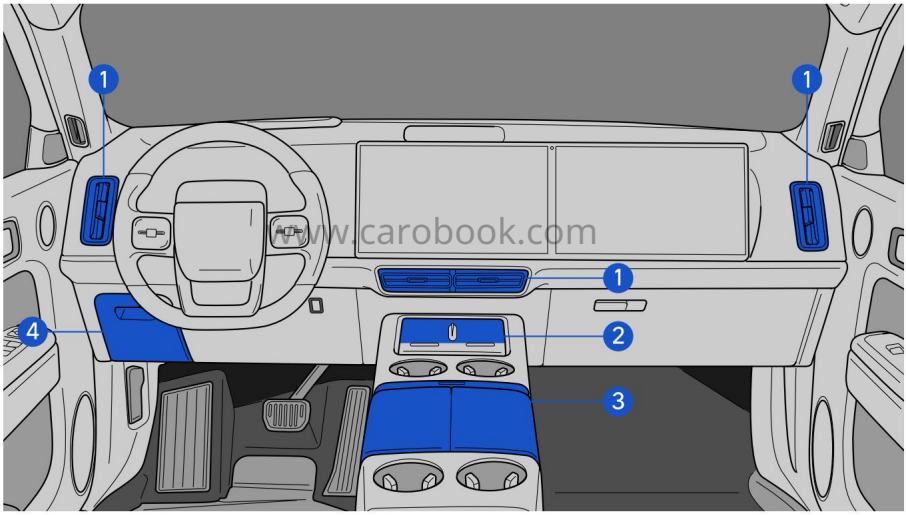


www.carobook.com

Machine Translated by Google

индекс изображения


выключатель

серийный номер	название	серийный номер	название
1	Переключатель регулировки наружного зеркала заднего вида	3	оконный переключатель
2	кнопки блокировки от детей		

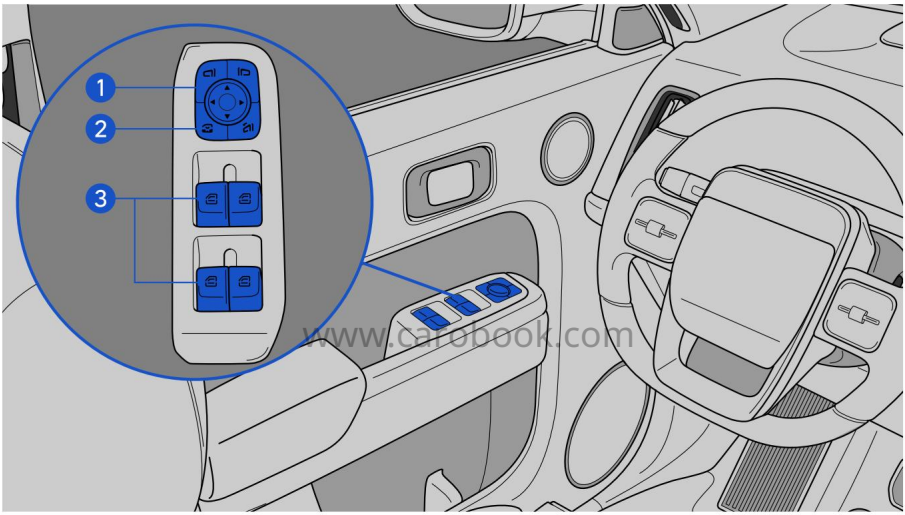

серийный номер	название	серийный номер	название
1	кнопка на левой стороне руля	2	кнопки на правой стороне руля

Machine Translated by Google

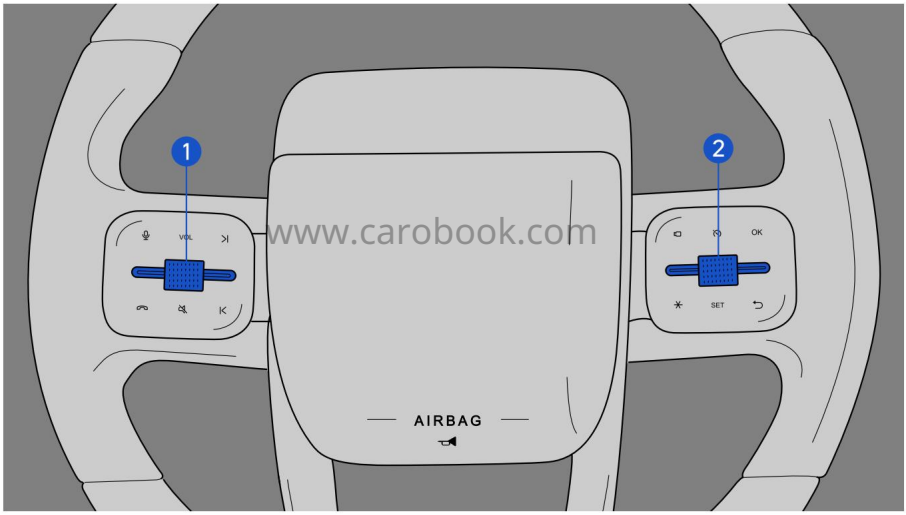

www.carobook.com

Machine Translated by Google

перед вождением

В целях безопасности и комфорта вождения для вас и ваших пассажиров перед каждой поездкой рекомендуется выполнять следующие проверки:

• Убедитесь, что фары работают нормально.

• Убедитесь, что вокруг автомобиля нет препятствий.

• Убедитесь, что все окна чистые, а окна и зеркала заднего вида обеспечивают хороший обзор.

• Подтвердите информацию о пробеге автомобиля и убедитесь, что на экране центрального управления нет

предупреждающего сообщения. • Убедиться в отсутствии мусора в районе педалей тормоза и акселератора и отсутствии помех в работе.

предупреждать

Не управляйте транспортным средством в шлепанцах или на высоких каблуках.

Безопасное вождение

1. Правильная осанка сидя

www.carobook.com

Регулировка сиденья и поддержание правильной осанки имеют решающее значение для защиты, обеспечиваемой ремнями безопасности и системой подушек безопасности.

1. Отрегулируйте положение сиденья: убедитесь, что ваши ноги могут легко управлять всеми педалями.

2. Отрегулируйте руль: убедитесь, что расстояние между грудью и рулем не менее 250 мм.


3. Отрегулируйте спинку сиденья: убедитесь, что ваше тело идеально подходит к спинке.

4. Отрегулируйте подголовник сиденья.

5. Пристегните ремень безопасности: поместите плечевой ремень безопасности между шеей и плечами, а поясной ремень безопасности как можно ниже поперек

на бедре.

Machine Translated by Google

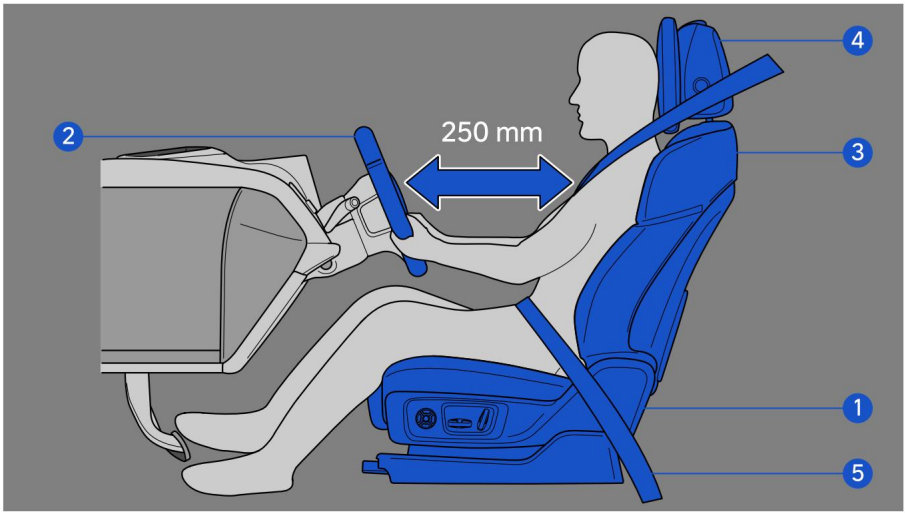

2. Используйте ремни безопасности

www.carobook.com

Перед началом движения убедитесь, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.

Если в автомобиле находятся дети, используйте подходящее детское кресло в соответствии с возрастом и размером ребенка, если только они не подходят для использования.

Используйте ремень безопасности автомобиля.

3. Отрегулируйте зеркало заднего вида

Правильная регулировка внутреннего зеркала заднего вида и наружного зеркала заднего вида может уменьшить слепые зоны в поле зрения и повысить безопасность вождения.

4. Запрещенные предметы

В целях обеспечения безопасности транспортного средства, его водителей и пассажиров просим не хранить в транспортном средстве зажигалки, духи, лак для волос, алкоголь и другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы.

Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, помещенные в автомобиль, могут стать причиной пожара, особенно летом или в других условиях с высокой температурой.

Не устанавливайте украшения, такие как присоски, на лобовое стекло или окна, а также не размещайте предметы, присоски или другие предметы, которые действуют как линзы, на приборную панель.

Товар может стать причиной пожара.

Не кладите предметы на приборную панель Предметы, размещенные на приборной панели, не только будут мешать обзору водителя, но и повлияют на начало движения и безопасность вождения.

Machine Translated by Google

Не размещайте предметы в пространстве для ног водителя.Во время движения предметы могут двигаться вперед из-за инерции в зону движения педалей, влияя на движение педалей.

Не кладите никакие предметы под сиденье, чтобы предотвратить защемление предметов между сиденьем и направляющими и предотвратить блокировку сиденья.

предупреждать

• Не управляйте автомобилем, не отрегулировав должным образом сиденье, зеркало заднего вида, рулевое колесо и не пристегнув ремень безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.

привести к серьезной травме в случае аварии.

• Не регулируйте сиденье водителя во время движения, чтобы не потерять контроль над автомобилем из-за резкого наклона кузова. • Не кладите подушки между

телом водителя или пассажира и спинкой сиденья.Размещенные подушки будут влиять на осанку и снижать защитный эффект ремня безопасности и подголовника.

• Не кладите под сиденье водителя предметы, которые могут помешать вождению. • Не садитесь за руль в состоянии

усталости. • Не нарушайте правила дорожного движения.

ремень безопасности

www.carobook.com

1. Правильное использование ремней безопасности


1. Сохраняйте правильную осанку сидя.

2. Натяните ремень безопасности и поместите плечевой ремень безопасности между шеей и плечами.

3. Расположите поясной ремень безопасности как можно ниже на бедрах.

4. Не перекручивайте ремень безопасности.

Machine Translated by Google

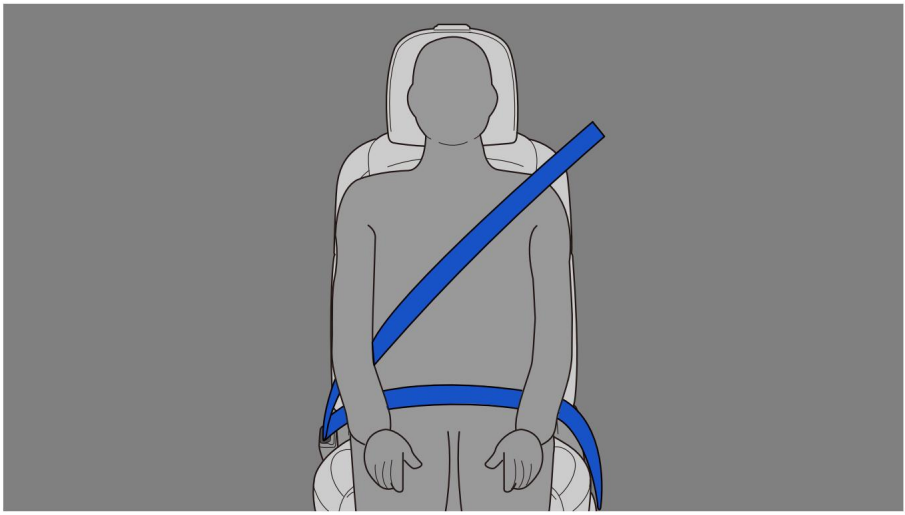

Двое, беременные женщины


www.carobook.com

Беременные женщины также должны правильно пользоваться ремнями безопасности.

Сначала полностью растяните ремень безопасности по диагонали, затем пропустите плечевой ремень безопасности через середину плеч и центр груди, поясной ремень безопасности.

Сядьте на бедра под животом и правильно зафиксируйтесь. Старайтесь не касаться выпуклости живота при пристегнутом ремне безопасности.

Machine Translated by Google

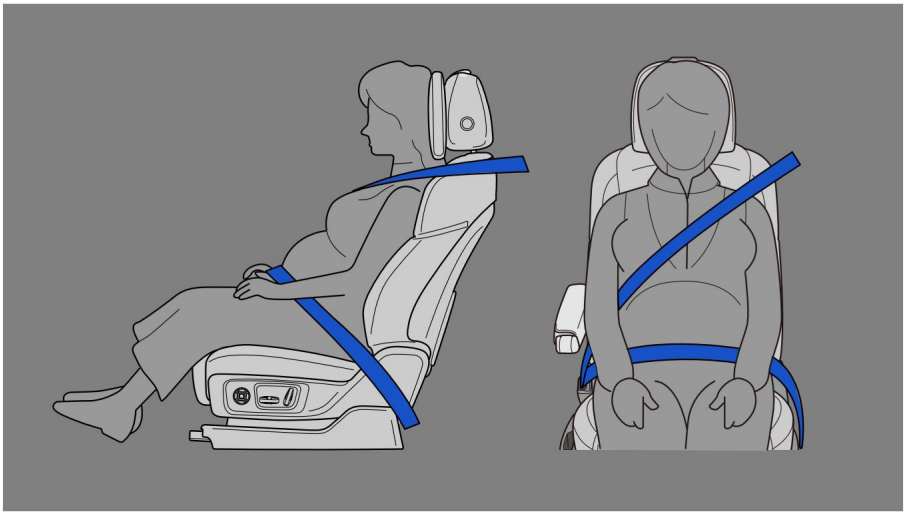

предупреждать

www.carobook.com

Беременные женщины должны стараться сидеть на втором ряду сидений при езде в транспортном средстве, чтобы избежать вторичных травм живота, вызванных устройством подушки безопасности в случае аварии.


Вредный.

3. Пристегните и ослабьте ремни безопасности.

Чтобы застегнуть: Вставьте шип 1 в пряжку 3 и защелкните. Потяните ремень безопасности, чтобы убедиться, что он зафиксирован.

Разблокировка: Нажмите красную кнопку разблокировки 2, чтобы разблокировать ремень безопасности, возьмитесь за скобу 1 и медленно втяните ремень безопасности.

Machine Translated by Google

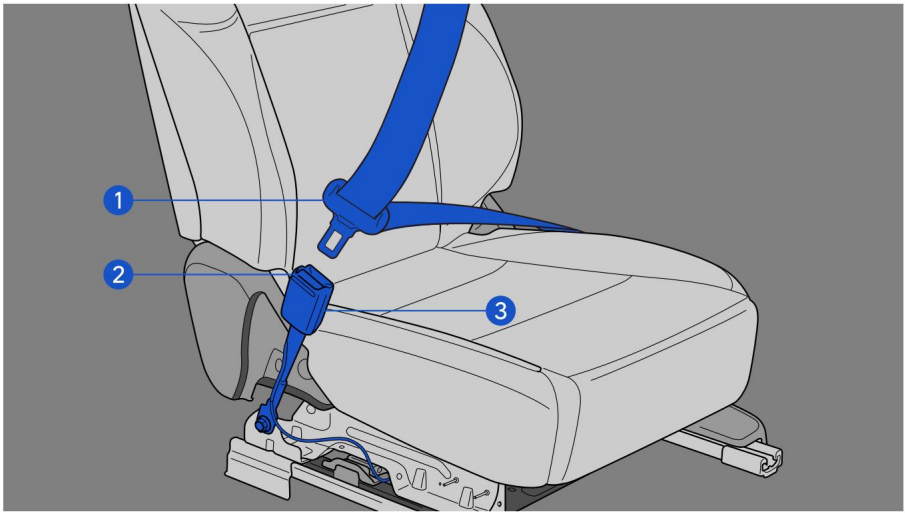

предупреждать

www.carobook.com

• Не управляйте автомобилем, если ремень безопасности перерезан, изношен или ослаблен.Обязательно своевременно заменяйте ремень безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.

Ремни безопасности не защищают, когда они сырые.

• Не используйте один и тот же ремень безопасности для более чем одного человека, чтобы ремень безопасности не смог защитить в случае аварии.

• Не прокладывайте ремень безопасности под рукой, чтобы ремень безопасности не смог защитить в случае аварии.

• Не позволяйте детям играть с ремнем безопасности, чтобы ремень безопасности не смог защитить в случае аварии.

Уведомление

Если ремень безопасности не используется, он должен быть полностью втянут, а ремень безопасности не должен быть перекручен или защемлен. Замок ремня безопасности не может быть

посторонние предметы, иначе это повлияет на правильное зацепление скобы и пряжки ремня безопасности.

4. Регулировка положения пластины замка ремня безопасности переднего сиденья.

Замки левого и правого ремней безопасности переднего ряда можно отрегулировать вручную, перетащив хомут вверх-вниз (хомут находится под замком).

Machine Translated by Google

намекать

Можно регулировать только положение стопорной пластины ремня безопасности переднего сиденья, а положение стопорной пластины ремня безопасности заднего сиденья регулировать нельзя.

5. Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут

Все сиденья автомобиля оборудованы датчиками присутствия пассажиров.Если какой-либо водитель или пассажир не пристегнут ремнем безопасности после запуска автомобиля, на центральном экране управления загорится сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности.

После того, как автомобиль проедет определенное расстояние или время, или если скорость автомобиля превысит 15 км/ч, если водитель или передний пассажир не пристегнут ремнем безопасности, центральная панель управления подаст звуковой сигнал и загорится сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности. мигает, через 120 секунд сигнал тревоги выключится Звуковой сигнал прекращается, а индикатор непристегнутого ремня безопасности на экране центрального управления продолжает гореть Когда все ремни безопасности будут пристегнуты, сигнал тревоги исчезнет. В целях безопасности вас и ваших пассажиров, пожалуйста, не пристегивайте ремень безопасности во время поездки.

Уведомление

• Перед началом движения проверьте, не стоит ли на сиденье какой-либо тяжелый предмет, чтобы система не приняла ошибочное решение о том, что на нем сидит пассажир, и не подала ложный сигнал тревоги.

• Если вышеупомянутый аварийный сигнал по-прежнему появляется после того, как ремень безопасности правильно пристегнут, это означает, что устройство ремня безопасности не работает, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Auto.

Сердце.

www.carobook.com


6. Отрегулируйте высоту фиксатора ремня безопасности переднего сиденья.

1. Регулировка вниз: нажмите кнопку разблокировки анкера ремня безопасности и одновременно потяните вниз до нужной высоты.

2. Регулировка вверх: поднимите анкер ремня безопасности на нужную высоту.

После завершения регулировки потяните вниз, чтобы проверить и убедиться, что механизм регулировки высоты ремня безопасности заблокирован нормально.

Machine Translated by Google

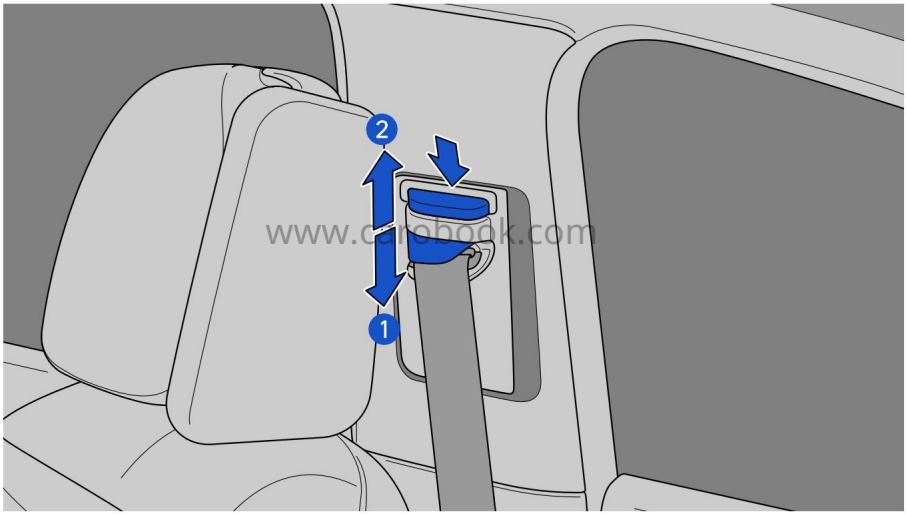

www.carobook.com

Machine Translated by Google


намекать

Регулируйте медленно, слишком быстрая регулировка может привести к блокировке лямки ремня безопасности, что приведет к заеданию крепления ремня безопасности.

7. Преднатяжитель ремня безопасности

Ремни безопасности переднего и второго ряда оборудованы преднатяжителями. При сильном лобовом столкновении преднатяжители срабатывают одновременно с подушками безопасности. Преднатяжитель автоматически натягивает ремень безопасности, чтобы уменьшить наклон водителя и пассажиров вперед.

Если преднатяжители и подушки безопасности не срабатывают во время аварии, это не означает, что они неисправны. Обычно это означает, что столкновение было недостаточно сильным или типичным для их активации.

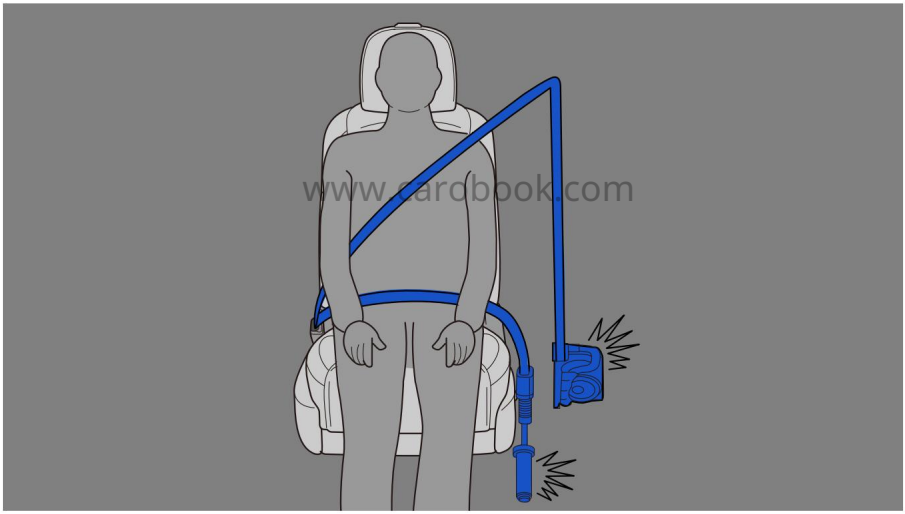
www.carobook.com

предупреждать

• Не устанавливайте украшения или устройства, препятствующие фиксации ремня безопасности на ремне безопасности, чтобы ремень безопасности не смог защитить ремень безопасности в случае аварии.
защитный эффект.

• Не вставляйте в пряжку что-либо вроде шипа, чтобы ремень безопасности не сработал. • При срабатывании преднатяжителя
ремня безопасности он издает громкий звук и выбрасывает белый порошок. Не делайте этого сразу после взрыва преднатяжителя ремня безопасности.
Коснитесь, чтобы избежать ожогов.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Не устанавливайте, не разбирайте, не переустанавливайте, не разбирайте и не утилизируйте ремень безопасности без разрешения.Если требуется ремонт, обратитесь в сервисный центр Ideal Auto.

Сердце.

• Не используйте преднатяжитель ремня безопасности после его срабатывания, его необходимо заменить новым ремнем безопасности, чтобы избежать падения в случае аварии.

Ремни безопасности не обеспечивают защиту.

• Не управляйте автомобилем, если ремень безопасности не может быть нормально заблокирован, чтобы ремень безопасности не смог защитить в случае аварии.

использовать

• Не садитесь за руль, если с автомобилем произошла серьезная авария, но сиденье не повреждено явно, пожалуйста, немедленно свяжитесь с Lixiang Auto.

Обслуживание клиентов.

• Беременным женщинам рекомендуется использовать ремни безопасности. Вы также можете обратиться к врачу за эффективным советом. беременные женщины носят

Способ использования ремня безопасности в основном такой же, как и при обычном использовании ремня безопасности, но следует отметить следующие моменты:

• Поясной ремень безопасности должен быть максимально опущен и находиться под приподнятым животом. • Плечевой

ремень безопасности должен проходить через плечо, но не должен проходить через живот и располагаться на груди. •

Если ремень безопасности используется неправильно, ремень безопасности натянет приподнятый живот во время экстренного торможения или столкновения, что может

женщин и плода. • Рекомендуем пристегиваться ремнями безопасности для пассажиров, страдающих заболеваниями или дискомфортом беременных

возможностями. Вы также можете проконсультироваться с врачом для

получить действенную консультацию.

намекать

Пожалуйста, двигайтесь медленно, пристегивая ремень безопасности, чтобы убедиться, что ремень безопасности правильно натянут и пассажир может нормально двигаться.

воздушная подушка


Ideal L9 оснащен 8 подушками безопасности для защиты водителя и пассажиров.


Подушки безопасности расположены в следующих местах:

серийный номер	название	серийный номер	название
1	боковая воздушная завеса × 2	3	боковые подушки безопасности x 4

Machine Translated by Google

серийный номер	название	серийный номер	название
	2 передние подушки безопасности × 2		

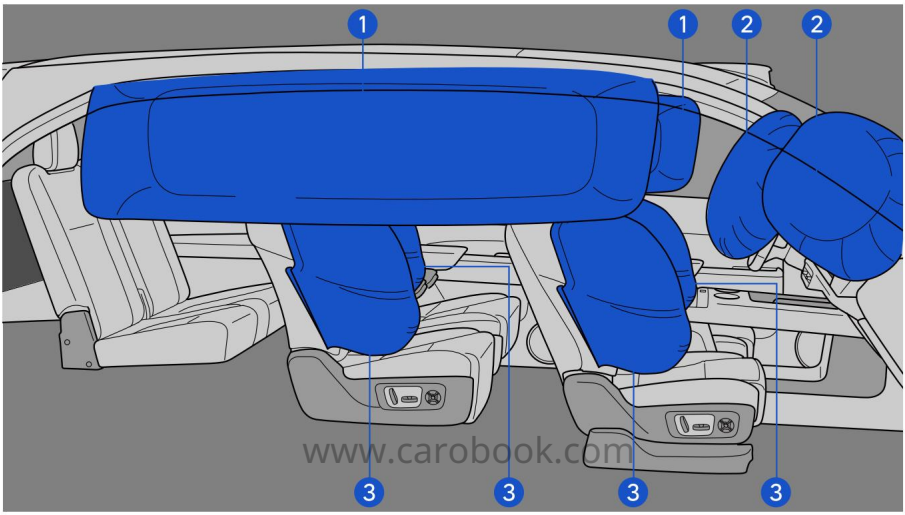

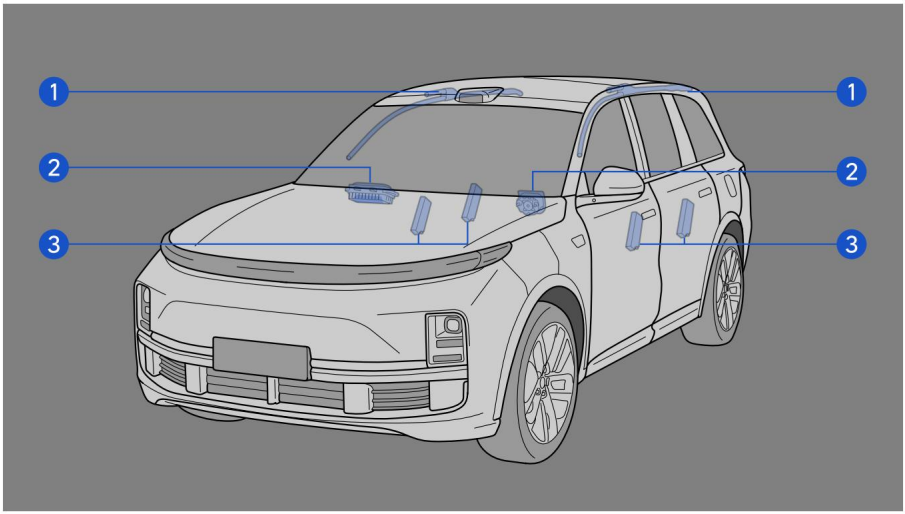

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Боковые шторки безопасности: помогают защитить головы пассажиров крайних сидений.

Фронтальные подушки безопасности: помогают защитить голову и грудь водителя и переднего пассажира от частей внутри автомобиля в случае столкновения.

ударил.

Боковые подушки безопасности: помогают защитить туловище пассажиров передних сидений и пассажиров второго ряда сидений.

1. Раскрытие подушки безопасности

1. При срабатывании подушки безопасности водитель и пассажиры могут получить ссадины, ожоги и ушибы.

2. Когда подушка безопасности раскрывается, она издает громкий звук и распыляет белый порошок.

3. В течение нескольких минут после срабатывания подушки безопасности внутренняя часть подушки безопасности и сиденья может быть очень горячей.

4. Лобовое стекло может разбиться.

2. Условия срабатывания передних подушек безопасности

Когда столкновение достигает определенной силы или превышает установленный порог, срабатывают передние подушки безопасности.

www.carobook.com 3. Условия срабатывания боковых подушек безопасности и шторок безопасности

1. Когда столкновение достигает определенной силы или превышает установленное критическое значение, срабатывают боковая подушка безопасности и боковая воздушная завеса.

2. В случае серьезного лобового столкновения или опрокидывания могут также сработать боковые подушки безопасности и шторки безопасности.

4. Ситуации, в которых подушка безопасности может сработать, за исключением случаев столкновения


Фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности и боковые шторки безопасности также могут сработать, если днище автомобиля подверглось сильному столкновению, например:

1. Удар о бордюр, край тротуара или твердую поверхность.

2. Упасть или перепрыгнуть через глубокую яму.

3. Колеса касаются земли или автомобиль падает.

Machine Translated by Google

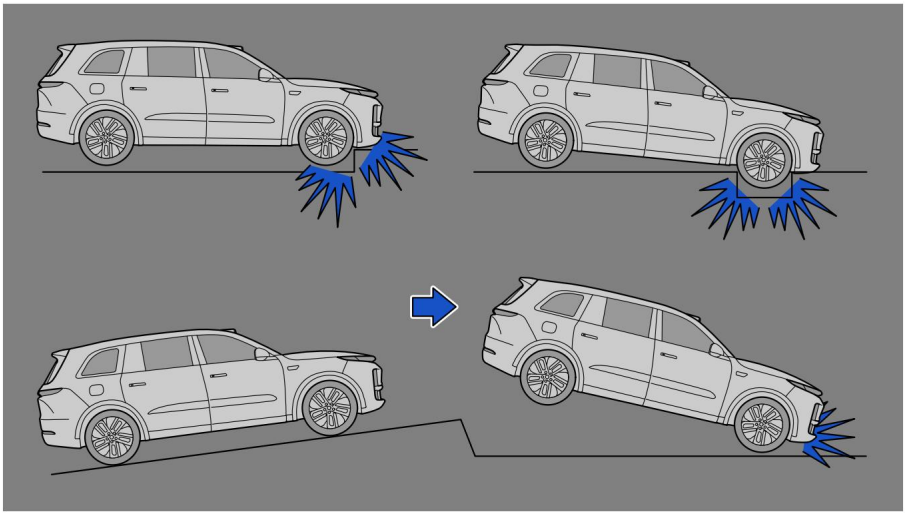

5. Ситуации, в которых передние подушки безопасности могут не сработать

www.carobook.com Когда автомобиль подвергается лобовому

столкновению на низкой скорости, боковому столкновению, столкновению сзади или опрокидыванию, передние подушки безопасности, как правило, не срабатывают, например:


1. Боковой удар.

2. Столкновение сзади или наезд сзади.

3. Транспортное средство находится в бездействующем состоянии и подбито.


4. Ролловер.

Machine Translated by Google

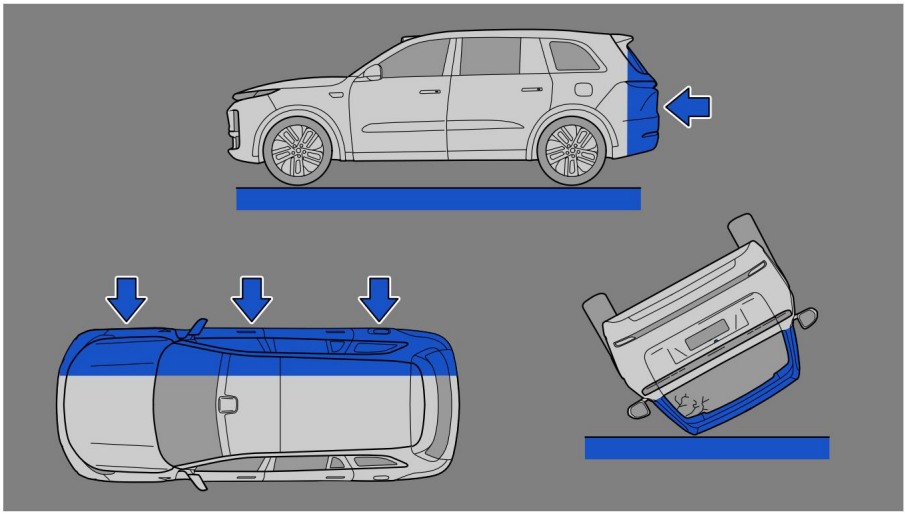


5. При столкновении передней части автомобиля с небольшим объектом, например, с фиксированным столбом или деревом, на скорости менее 35 км/ч подушка безопасности может не раскроется.

www.carobook.com

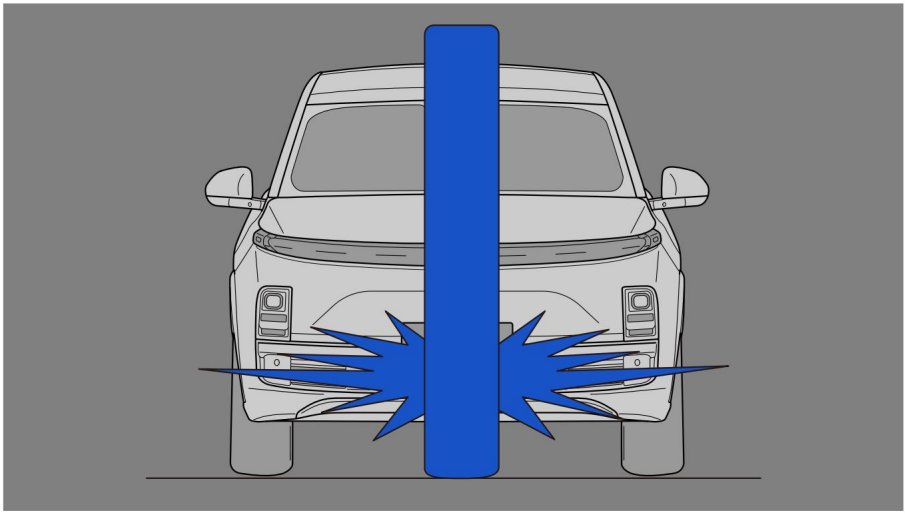

6. Подушка безопасности может не сработать, если ее задний конец ударится о заднюю часть большого грузовика, например, грузовика.

Machine Translated by Google

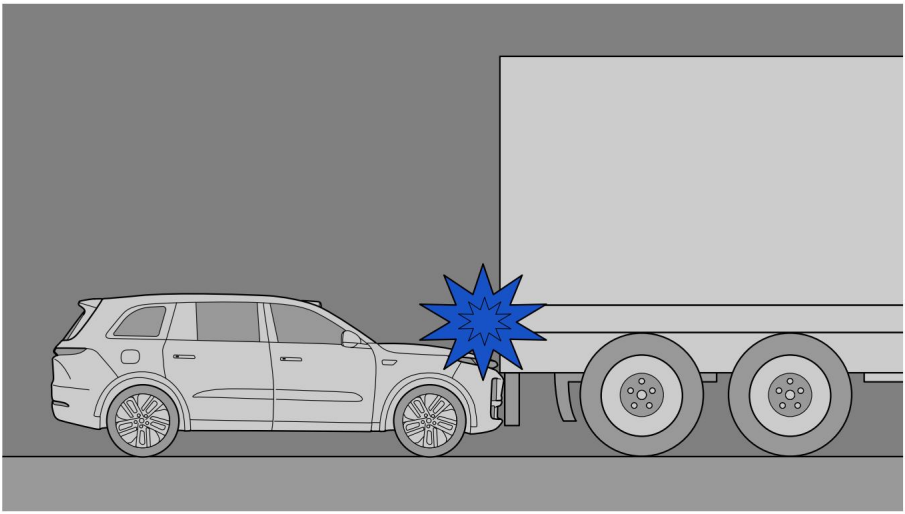

7. Если столкнувшийся объект деформируется или перемещается, сила удара, вызванная столкновением, будет уменьшена, и подушка безопасности может не сработать. www.carobook.com

открытым.

8. При лобовом столкновении с припаркованным автомобилем такого же веса подушка безопасности может не сработать.

Однако независимо от типа столкновения, если автомобиль обеспечивает достаточное замедление вперед, передние подушки безопасности могут сработать.

открытым.


6. Ситуации, когда боковые подушки безопасности могут не раскрыться

Боковые подушки безопасности и боковые подушки безопасности-занавески могут не сработать при ударе о боковую сторону автомобиля под углом к кузову автомобиля или о сторону кузова автомобиля, отличную от пассажирского салона, например:


1. Боковой удар кузова непассажирского салона.

2. Боковой удар под определенным углом о кузов автомобиля.

Machine Translated by Google

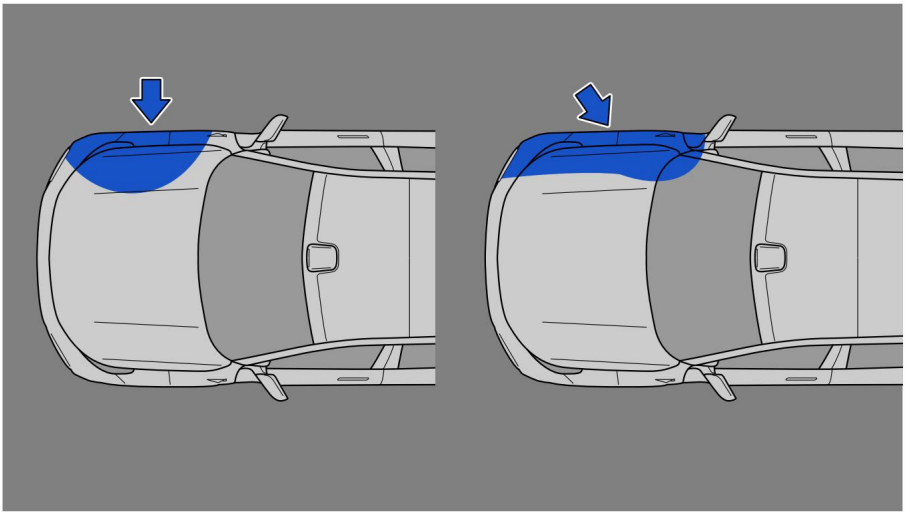


3. Когда автомобиль подвергается боковому или заднему столкновению на низкой скорости, боковые подушки безопасности и боковые воздушные завесы, как правило, не срабатывают. www.carobook.com

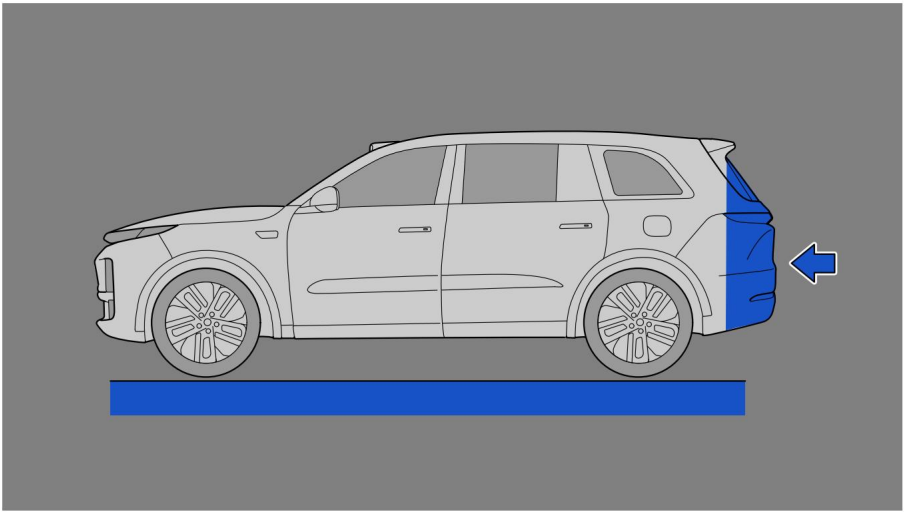

4. Когда площадь столкновения мала (столбец столкновения).

Machine Translated by Google

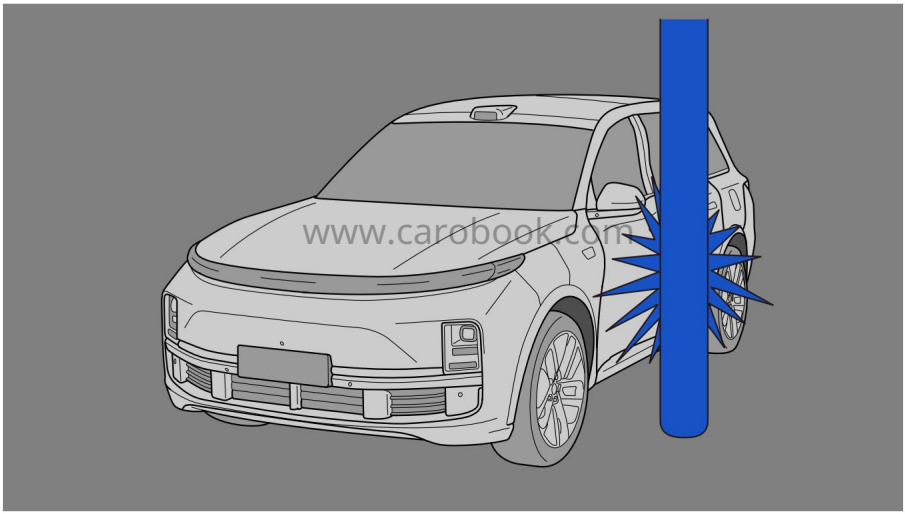


Machine Translated by Google

7. Ситуация с обращением в центр обслуживания клиентов Lixiang Automobile

В следующих случаях, пожалуйста, свяжитесь с автосервисным центром Lixiang как можно скорее:


• Сработала какая-либо подушка безопасности.

• Передняя часть автомобиля повреждена или деформирована, либо автомобиль попал в аварию, в результате которой не сработали передние подушки безопасности.

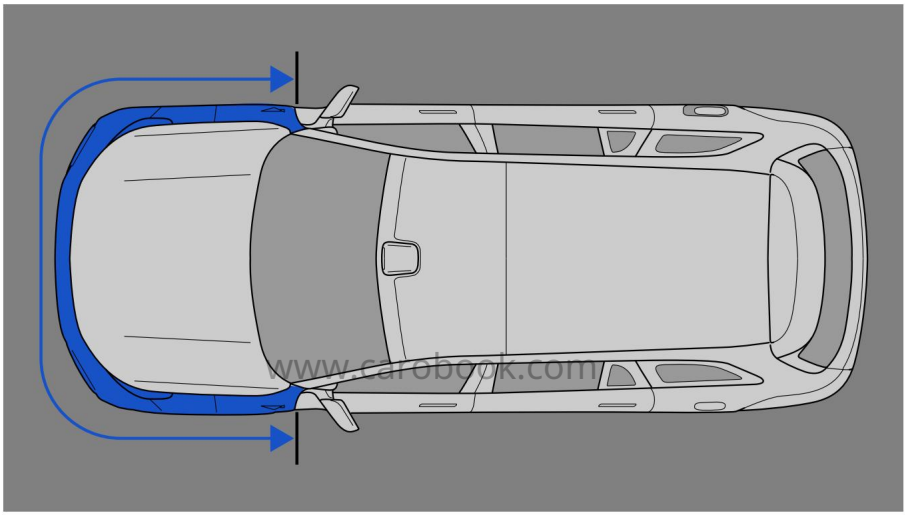


• Часть двери повреждена, деформирована или автомобиль попал в аварию, которая недостаточна для срабатывания боковых шторок безопасности и боковых подушек безопасности.

Machine Translated by Google

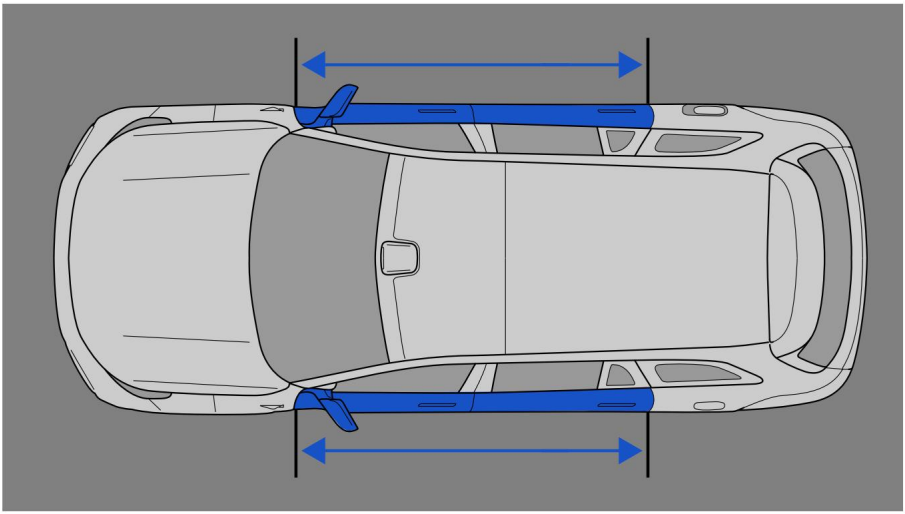


• Царапины, трещины или другие повреждения на облицовке рулевого колеса, панели приборов в районе подушки безопасности переднего пассажира.

www.carobook.com

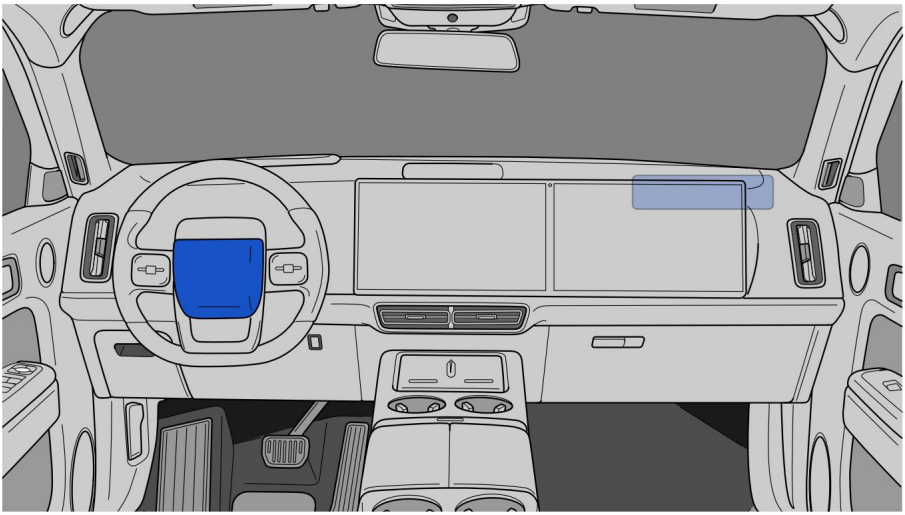


• Царапины, трещины или другие повреждения поверхности сиденья в месте установки боковой подушки безопасности.

Machine Translated by Google

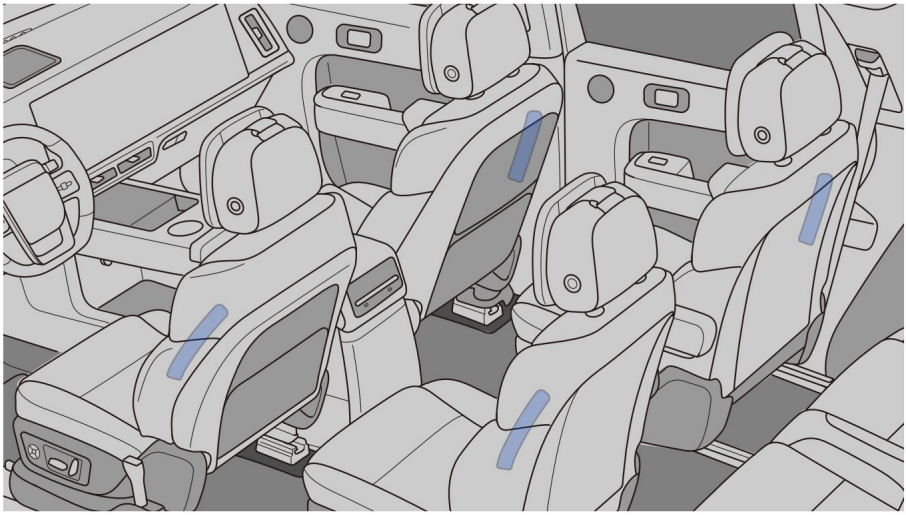

• На установочной части боковой воздушной завесы имеются царапины,

трещины или другие повреждения. www.carobook.com

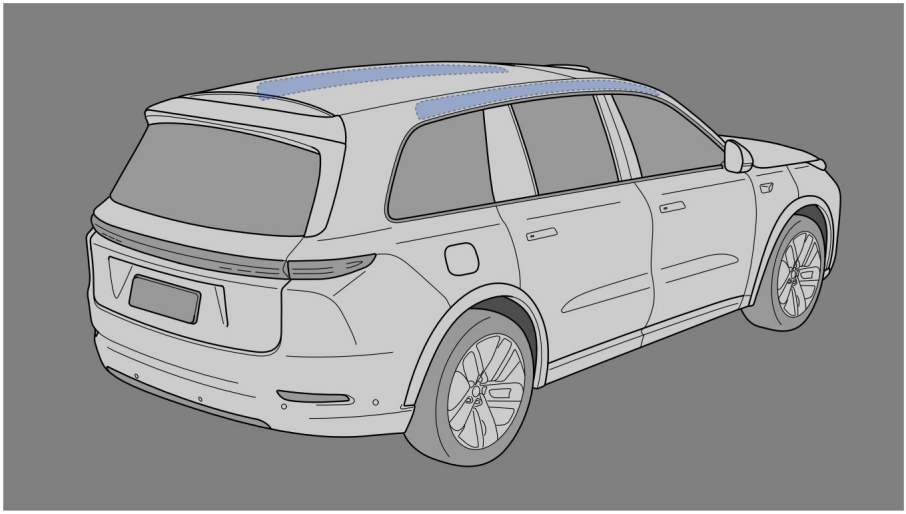

Machine Translated by Google

8. По поводу установки чехлов на сиденья и т.д.

Не добавляйте на сиденье чехлы, подушки и другие предметы, так как это может повлиять на нормальное срабатывание боковых подушек безопасности, что сделает невозможным защиту водителя и пассажиров.

эффективная защита персонала.

предупреждать

• Не прикасайтесь к компонентам подушки безопасности после срабатывания во избежание ожогов. • Не управляйте

автомобилем, если подушка безопасности (например, декоративная крышка рулевого колеса) повреждена или треснута, чтобы избежать внезапного

развернуться или не развернуться в результате несчастного случая, что привело к серьезной травме.

• Не размещайте и не приклеивайте какие-либо предметы в зоне срабатывания подушки безопасности (например, прикрепляйте крючки к стойкам вокруг боковых воздушных завес,

подвеска и т. д.), чтобы избежать повторных травм при срабатывании подушки безопасности.

• Категорически запрещается устанавливать детские сиденья на передние сиденья. • Не держите

младенцев или детей на коленях. В противном случае младенцы или дети могут серьезно пострадать или даже погибнуть при столкновении. все

Младенцы и дети должны быть надлежащим образом пристегнуты детским креслом или ремнем безопасности на заднем сиденье. • Не ударяйте компоненты подушки

безопасности, чтобы избежать случайного срабатывания подушки безопасности. www.carobook.com • Не задевайте и не отделяйте провода системы дополнительной защиты

к неожиданному срабатыванию подушки безопасности или выходу из строя дополнительной удерживающей системы, что может привести к травме. Несоблюдение этого требования может привести

Уведомление

Если подушки безопасности не срабатывают во время аварии, это не означает, что они неисправны. Обычно это означает, что столкновение было недостаточно сильным или типичным для их активации.

намекать

Подушка безопасности является вспомогательным устройством, которое необходимо использовать вместе с ремнем безопасности для эффективной защиты безопасности водителя и пассажиров, тем самым снижая

количество пострадавших.

Machine Translated by Google


система высокого давления

1. Аварийно-спасательная информация


икона	название	икона	название
	Компоненты высокого напряжения		Жгут аварийного отключения высокого напряжения
	преднатяжитель ремня безопасности		контроллер подушки безопасности
	Боковой цилиндр хранения воздушной завесы		Ребро
	Газовый грифон		Топливный бак
	Аккумулятор низкого напряжения		воздушная подушка
	топливный бак		воздушный насос

www.carobook.com

Machine Translated by Google

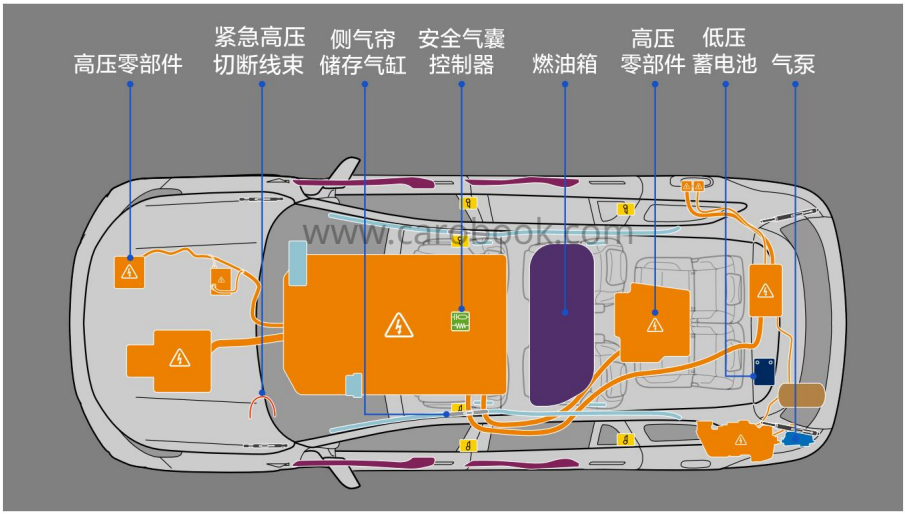

Machine Translated by Google

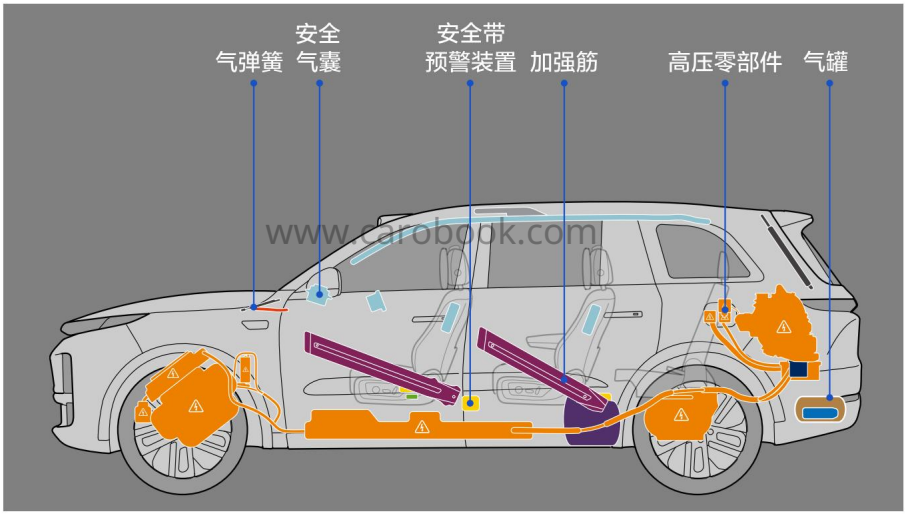

Machine Translated by Google

предупреждать

• Перед проведением спасательных операций обязательно наденьте соответствующее защитное снаряжение.

• Если вам необходимо отключить высоковольтный источник питания, отключите жгут аварийного отключения

высокого напряжения. • Если транспортное средство затоплено, его необходимо сначала вытащить из воды, а затем отключить высоковольтный источник питания, чтобы транспортное средство не вызвало большего удара из-за затопления.

Электрическая опасность.

• Если автомобиль загорелся, вы можете использовать огнетушитель, чтобы потушить огонь невысоковольтной батареи.Если загорелась высоковольтная батарея, вы можете использовать большое количество воды, чтобы охладить ее.

Существует риск повторного возгорания батареи.

2. Информация и инструкции по предупреждающим знакам

1. Предупреждающий знак высокого напряжения: не прикасайтесь к компонентам, находящимся под высоким напряжением, во избежание поражения электрическим током!

2. Знак внимания тяговой батареи: Не наступать на тяговую батарею!

www.carobook.com

Machine Translated by Google

1



锂离子电池 Li-ion battery

2



高压危险 严禁踩踏

Machine Translated by Google

Жгут проводов высокого напряжения всего автомобиля оранжевого цвета, пожалуйста, не прикасайтесь к нему и остерегайтесь поражения электрическим током!

3. Система высокого давления, контактирующая с водой

Системы высокого напряжения, как правило, безопасны, если:

1. Пятна от воды в пространстве для ног.

2. Вброд.

4. Система высокого давления автоматически отключается.

В случае серьезного столкновения транспортного средства высоковольтная система автоматически отключится, чтобы не угрожать водителю, пассажирам и другим участникам движения.

Уведомление

После столкновения транспортного средства, пожалуйста, не перемещайте автомобиль в частном порядке, пожалуйста, немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов Ideal Car.

Меры предосторожности при работе с выхлопными газами

www.carobook.com

Выхлопные газы, выбрасываемые транспортными средствами, содержат вредные вещества без цвета и запаха, такие как окись углерода (CO), твердые частицы и т. д. Чрезмерное содержание выхлопных газов в окружающей среде в течение длительного времени представляет опасность для здоровья и даже может привести к смерти из-за вдыхания избыточных вредных веществ. . Если вы чувствуете себя плохо из-за вдыхания слишком большого количества выхлопных газов, вам следует как можно скорее перейти на открытое место. В серьезных случаях своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

предупреждать

• Не открывайте дверь багажника во время движения, чтобы предотвратить попадание выхлопных газов в автомобиль. • Не продолжайте движение с закрытой дверью багажника, но запах выхлопных газов все еще ощущается Откройте окна для проветривания и свяжитесь с администрацией Вспомните автомобильный колл-центр. • Не запускайте систему расширителя диапазона в течение длительного времени в плохо проветриваемом или закрытом помещении. • Когда автомобиль стоит, пожалуйста, не используйте систему увеличения запаса хода в течение длительного времени в месте с глубоким снегом или снегом. • В выхлопной трубе могут быть небольшие отверстия или трещины из-за коррозии, повреждения соединений или необычного шума выхлопа и т. д. В этом случае не продолжайте движение.

Если вы хотите водить машину, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

Machine Translated by Google

Информация о безопасности детей

1. Когда в машине дети

1. Выберите подходящее детское кресло в зависимости от возраста и размера ребенка, если только они не

приносить.

2. Чтобы узнать подробности установки, следуйте инструкциям, прилагаемым к детскому автокреслу. В данном руководстве приведены общие инструкции по установке.

3. Дети должны сидеть на заднем сиденье, чтобы избежать случайного контакта с рычагом переключения передач и т. д.

полный ремень.

4. В целях безопасности установите детские кресла безопасности на сиденья второго/третьего ряда.

5. Используйте функцию блокировки задней двери для безопасности детей, чтобы дети не могли открывать двери или окна во время вождения.

6. Не позволяйте детям управлять оборудованием, которое может защемить или защемить их тела, например, окнами, солнцезащитными козырьками, капотами, дверями багажника, сиденьями.

Ждать.

7. Не оставляйте детей одних в машине.

2. Запрещено устанавливать детское кресло на пассажирское сиденье www.carobook.com

Не устанавливайте детское кресло на пассажирское сиденье. Поскольку дети находятся слишком близко к подушке безопасности, раскрытие подушки безопасности при столкновении может привести к серьезной травме или даже смерти ребенка.

Machine Translated by Google



www.carbook.pro

Machine Translated by Google

предупреждать

Не устанавливайте детское кресло, обращенное назад, на сиденье, защищенное подушкой безопасности, так как это может привести к смерти или серьезной травме.

детское кресло безопасности

1. Применимая информация о детских сиденьях безопасности в различных местах для сидения

группа качества	место для сидения		
	Передние пассажирские сиденья	Сиденья второго ряда	Сиденья третьего ряда
Группа 0: < 10 кг	Икс	ты	ты
0+ группа: < 13 кг	Икс	ты	ты
Группа : 9 кг18 кг	Икс	ты	У*1
Группа II: 15 кг25 кг	X U	U	У*1
Группа III: 22 кг36 кг	Икс		У*1

www.carobook.com

Примечание. Значение букв в приведенной выше таблице:

U: Применимо к универсальным детским креслам безопасности, одобренным этой группой качества.

X: Не подходит для детских кресел в этой весовой группе.

*1: Установите спинку сиденья почти в вертикальное положение. Если подголовник мешает установке детского сиденья, отрегулируйте подголовник в рабочее положение.

место.

При использовании неуниверсального детского сиденья дважды проверьте пригодность устройства у производителя соответствующего детского сиденья и у продавца таких

сидений.

Machine Translated by Google

безопасность детей

2. Применимая информация о различных позициях ISOFIX для детских сидений ISOFIX.

Группа качества Размер Тип Светильники			Положение ISOFIX на автомобиле	
			Второй ряд сидений	Третий ряд сидений
переносная кровать	Ф	ИСО/L1	Икс	Икс
	грамм	ISO/L2	Икс	Икс
Группа 0: < 10 кг	Э.	ИСО/R1	——	Икс
0+ группа: < 13 кг	Э.	ИСО/R1	——	Икс
	Д.	ИСО/R2	——	Икс
	С	ИСО/R3	——	Икс
Группа : 9 кг ~ 18 кг	Д.	ИСО/R2	——	Икс
	С	ISO/R3	——	Икс
	Б	www.carobook.com ISO/F2 IUF, Иллинойс		ИЮФ, Иллинойс
	Б1	ИСО/F2X	ИЮФ, Иллинойс	ИЮФ, Иллинойс
	А	ISO/F3	ИЮФ, Иллинойс	ИЮФ, Иллинойс

Значения букв в приведенной выше таблице следующие:

IUF: Для универсальных детских удерживающих систем ISOFIX категории «лицом вперед», одобренных этой группой качества.

IL: относится к детским креслам безопасности из списка «Рекомендуемые детские сиденья безопасности», или автомобиль и сиденье включены в детские удерживающие устройства.

Список транспортных средств, рекомендованных производителем.

X: Положение ISOFIX не подходит для детских кресел ISOFIX этой весовой группы или этой размерной категории.

При использовании неуниверсального детского сиденья дважды проверьте установку у производителя соответствующего детского сиденья или у продавца таких сидений.

адаптивность.

Machine Translated by Google

3. Интеллектуальное предупреждение о детском сиденье

Сервисные партнеры Li Auto или другие авторизованные сервисные партнеры могут предоставить умным детям функцию напоминания о пропаже ребенка.

Безопасные сиденья.

Модель умного детского кресла безопасности, рекомендованная Lixiang: Goodbaby CONVY-FIX-L.

> **Уведомление**
>
> • Умное детское автокресло должно быть подключено к bluetooth при использовании, и обязательно подтверждайте это каждый раз, когда берете ребенка в машину. • Поскольку интеллектуальное детское автокресло использует технологию биологических датчиков, это может привести к неправильной идентификации объектов, близких по физическим характеристикам к человеческому телу. Например, предметы, которые близки к емкости человеческого тела и достигают определенного веса (например, жидкости, мясо, фрукты и т. д.), при размещении на умном детском автокресле могут быть ошибочно идентифицированы как ребенок и вызвать функция напоминания о пропаже ребенка. После того, как транспортное средство отправляет напоминание о пропаже ребенка, пользователю необходимо продолжить просмотр.

Нажмите «Аксессуары» в настройках на экране центрального управления, выберите «Детское сиденье» и щелкните параметр в разделе «Напоминание о потере детей», вы можете включить или отключить функцию напоминания о потере ребенка. www.carobook.com



После включения функции напоминания о пропаже ребенка, когда водитель запирает автомобиль, в течение 1 минуты, если датчик детского сиденья обнаружит, что ребенок сидит, автомобиль издаст свисток и в то же время протолкнет сообщение с напоминанием через идеальное автомобильное приложение и позвоните пользователю.

Machine Translated by Google

намекать

• Функция напоминания о пропаже детей поддерживает только детей старше 9 кг. •

В среде с плохим сигналом сети загрузка информации с напоминанием может быть задержана или не удалась.

4. Способы крепления детских сидений

Ideal Car предлагает несколько способов крепления детских сидений.Вы можете выбрать один или несколько способов крепления в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, прилагаемой к детскому сиденью.


1. Ремни безопасности



2. Крепления ISOFIX


• Сиденья второго и третьего ряда оснащены креплениями ISOFIX.

Machine Translated by Google

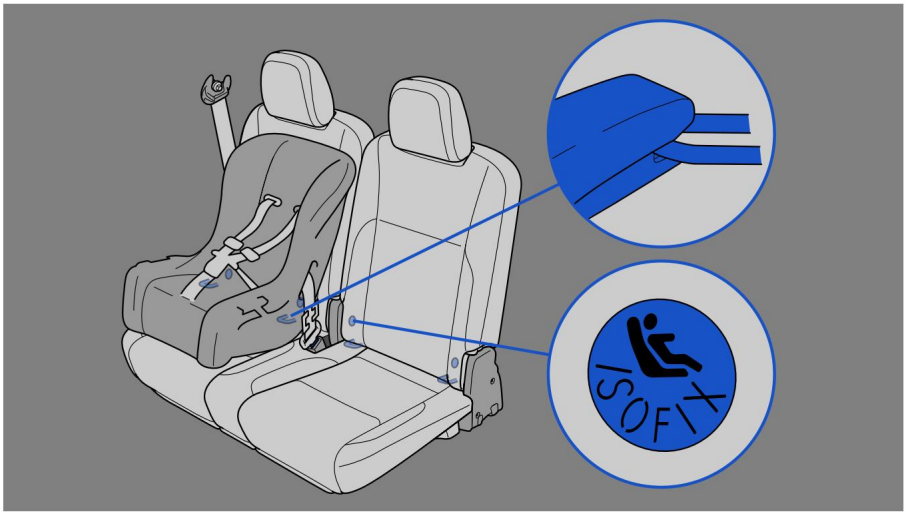


3. Подтягивающие анкеры ISOFIX

www.carobook.com Крепления для натяжных ремней ISOFIX для сидений второго ряда

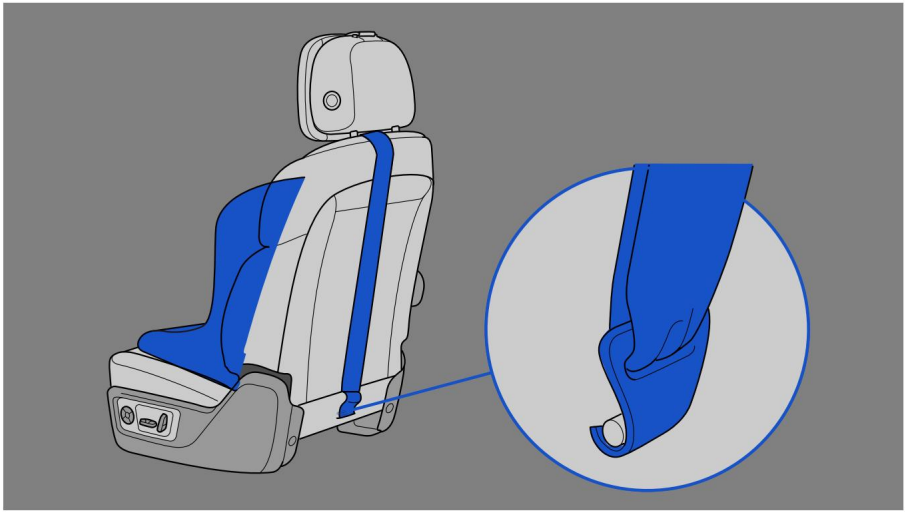

Machine Translated by Google

• Крепления для натяжных ремней ISOFIX для третьего ряда сидений

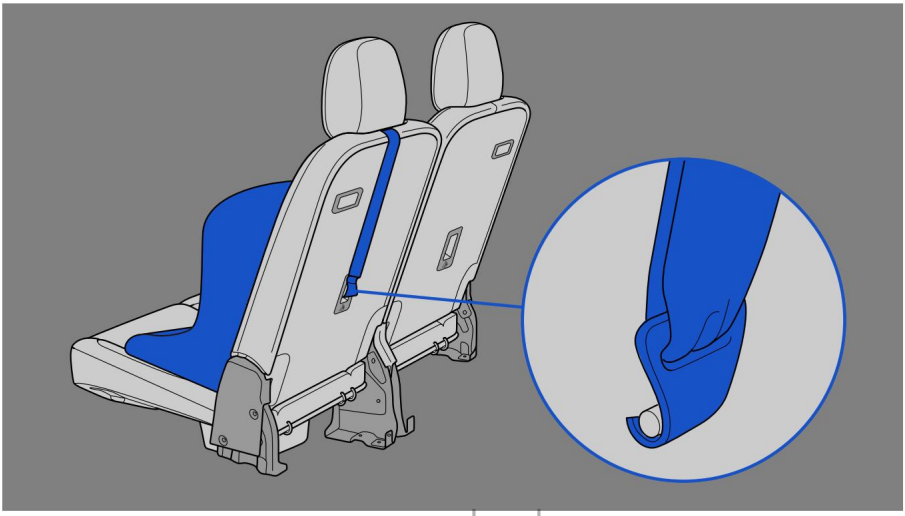

www.carobook.com

предупреждать

• Не размещайте детские кресла безопасности в автомобиле по своему усмотрению, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных перемещением незакрепленных детских кресел в автомобиле.

Так и случилось.

• Не используйте повторно детское кресло после столкновения, чтобы детское кресло не утратило защитного эффекта в случае нового столкновения. • Не устанавливайте детское кресло на сиденье пассажира, чтобы избежать удара при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира в случае аварии.

Сила удара нанесла ребенку вторичную травму.

• Не используйте неподходящие детские сиденья безопасности, во избежание несчастных случаев детские сиденья безопасности не могут выполнять защитную роль.

Установить детские кресла безопасности

Установите детское кресло безопасности в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к детскому сиденью. В этой брошюре приведены общие инструкции по установке.

1. Используйте ремень безопасности для установки детского сиденья.


1. Если подголовник мешает установке детского сиденья, снимите его. Если подголовник не снимается, поднимите его в самое верхнее положение.

Machine Translated by Google

2. Отрегулируйте положение второго ряда сидений: при установке на второй ряд сидений установите второй ряд сидений в крайнее заднее положение, при установке на третий ряд сидений


отрегулируйте второй ряд сидений в крайнее заднее положение. положение фронта.

3. Установите детское кресло на сиденье второго/третьего ряда лицом вперед.

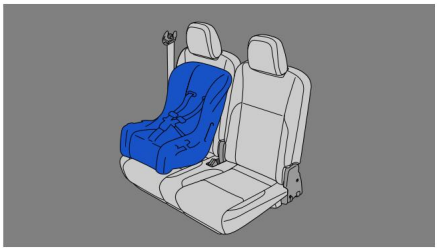

4. Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья второго/третьего ряда.Спинка обращенного вперед детского кресла безопасности должна быть как можно ближе к спинке сиденья.

5. Не раскручивая ремень безопасности, проденьте его через детское кресло и в замок ремня безопасности.

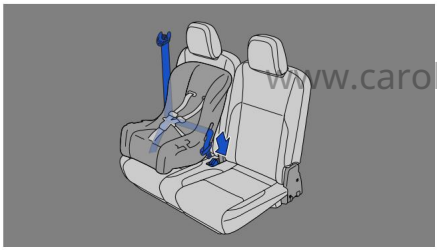

www.carobook.com

6. Покачайте детское кресло, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

2. Используйте крепления ISOFIX для установки детских сидений.

1. Если подголовник мешает установке детского сиденья, снимите его. Если подголовник не снимается, поднимите его в самое верхнее положение.


2. Отрегулируйте положение второго ряда сидений При установке на второй ряд сидений отрегулируйте второй ряд сидений в крайнее заднее положение;

При использовании второго ряда сидений установите второй ряд сидений в крайнее переднее положение.

3. Подсоедините разъем ISOFIX детского сиденья к креплению ISOFIX сиденья и убедитесь, что разъем ISOFIX

Крепко закрепите.


Machine Translated by Google

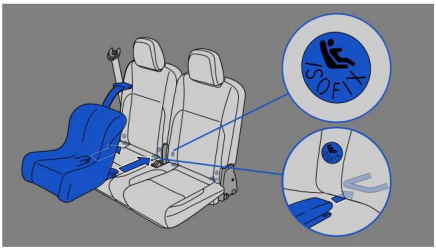

4. Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья второго/третьего ряда.Спинка обращенного вперед детского кресла безопасности должна быть как можно ближе к спинке сиденья.

5. Пропустите нескрученный верхний ремень детского сиденья между двумя стержнями подголовника под подголовником и закрепите его на ISOFIX.

Ремень фиксируется на анкере, а на автокресле ремень натягивается без провисания.

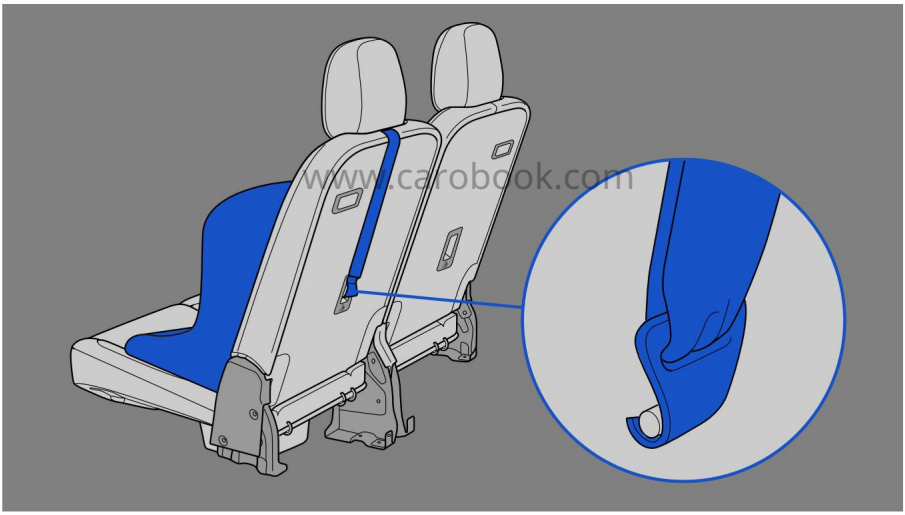
www.carobook.com

6. Покачайте детское кресло, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

предупреждать

• Не продолжайте регулировку сиденья после установки детского сиденья, так как это может привести к смещению детского сиденья, и детское кресло не сможет выполнять свою роль.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Пожалуйста, установите детское кресло правильно и обязательно установите детское кресло в соответствии с инструкциями по установке, предоставленными производителем, чтобы избежать несчастных случаев.

Когда ребенок рождается, детское кресло безопасности не может обеспечить защиту.

• Не пристегивайте более одного детского сиденья одним ремнем безопасности или одним анкерным креплением. Дополнительная нагрузка на несколько сидений

Повреждение ремней безопасности или креплений, что может привести к серьезной травме или смерти.

Уведомление

• Повернутые назад детские сиденья ISOFIX можно устанавливать только на второй ряд сидений. • Для детей весом не

более 18 кг детское кресло должно быть установлено задом наперед. • Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья перед детским сиденьем безопасности,

чтобы избежать столкновения с детским сиденьем безопасности, что может повлиять на детское сиденье безопасности.

показатели безопасности.

замок от детей

www.carobook.com

Задняя дверь этого автомобиля оснащена замком для безопасности детей. После включения блокировки безопасности детей соответствующая дверь не может быть открыта изнутри, что может предотвратить случайное открытие детьми

задней двери и снизить риск несчастных случаев во время вождение.

1. Настройки

Нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Блокировка автомобиля» и выберите параметр в разделе «Кнопка блокировки от детей», чтобы установить кнопку блокировки от детей.

место.

После выбора «Влево» или «Вправо», когда блокировка для безопасности детей включена, задняя дверь на соответствующей стороне не сможет открываться и управлять стеклом изнутри автомобиля.

После выбора «С обеих сторон» при включенной блокировке от детей задние двери с левой и правой стороны не смогут открываться и управлять стеклами изнутри автомобиля.

Machine Translated by Google

безопасность детей



2. Включение и выключение


www.carobook.com

Кнопка блокировки от детей расположена на переключателе стеклоподъемника со стороны водителя.

Активация: нажмите кнопку блокировки от детей, индикатор кнопки загорится красным, и блокировка от детей включится.

Выкл.: после включения блокировки от детей нажмите кнопку блокировки от детей, индикатор кнопки погаснет, и блокировка от детей отключится.

Machine Translated by Google

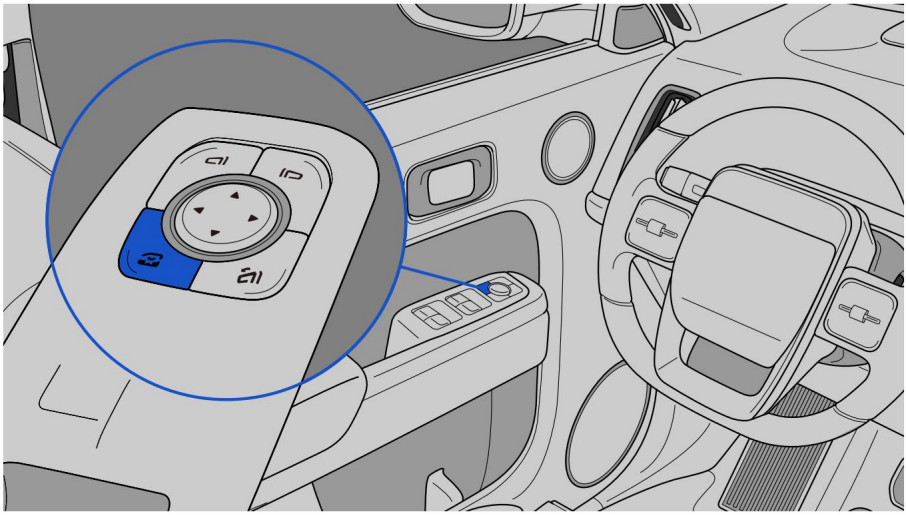

Уведомление

www.carobook.com

После включения блокировки от детей дверь нельзя открыть изнутри автомобиля, в это время дверь должна быть разблокирована, чтобы открыть дверь снаружи автомобиля. не дави слишком сильно

Потяните за внутреннюю ручку двери, чтобы не повредить ее.

намекать

Если в машине есть дети, обязательно включите блокировку от детей.

Возможности системы с расширенным диапазоном

Автомобиль с увеличенным запасом хода приводится в движение только электродвигателем, а не расширителем запаса хода. Единственная функция расширителя диапазона - это привод генератора,


Обеспечить питание приводного двигателя и зарядить аккумуляторную батарею.

серийный номер	название	серийный номер	название
1	расширитель диапазона	3	силовая батарея
2	Передняя система питания «пять в одном»	4	задние системы питания «три в одном»

Machine Translated by Google

намекать

Передняя система питания «пять в одном» включает приводной двигатель, генератор, двойной контроллер двигателя и редуктор, а задняя система питания «три в одном» включает задний приводной двигатель, контроллер двигателя и редуктор.

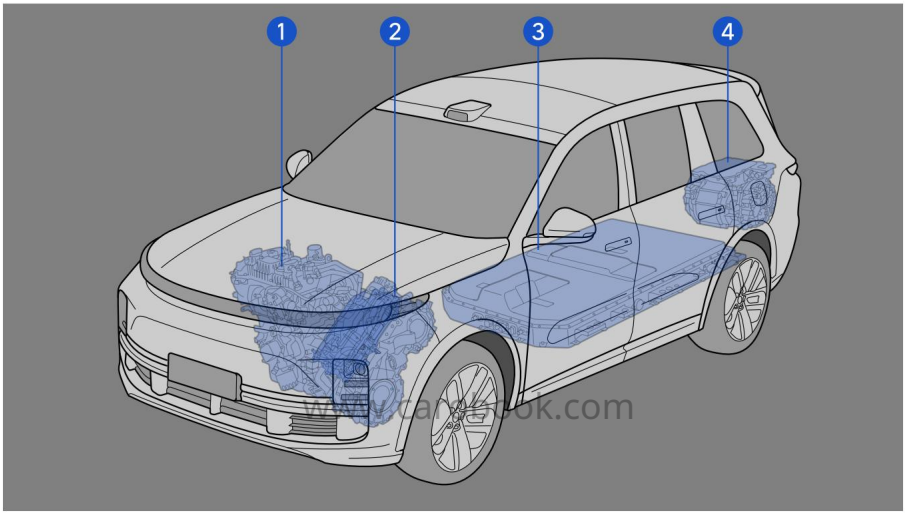

1. Энергетический режим

Этот автомобиль обеспечивает три режима энергопотребления: «чистый электрический приоритет, приоритет топлива и бензиново-электрический гибрид».

Переключение энергетического режима может быть выполнено тремя способами:


• Щелкните «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Движение» и щелкните параметр в разделе «Режим энергопотребления», чтобы переключить режим энергопотребления.

Machine Translated by Google



• Щелкните значок «Режим энергопотребления» на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления, чтобы войти в интерфейс управления режимом энергопотребления, щелкните соответствующий режим энергопотребления, www.carobook.com

Переключитесь в энергетический режим.

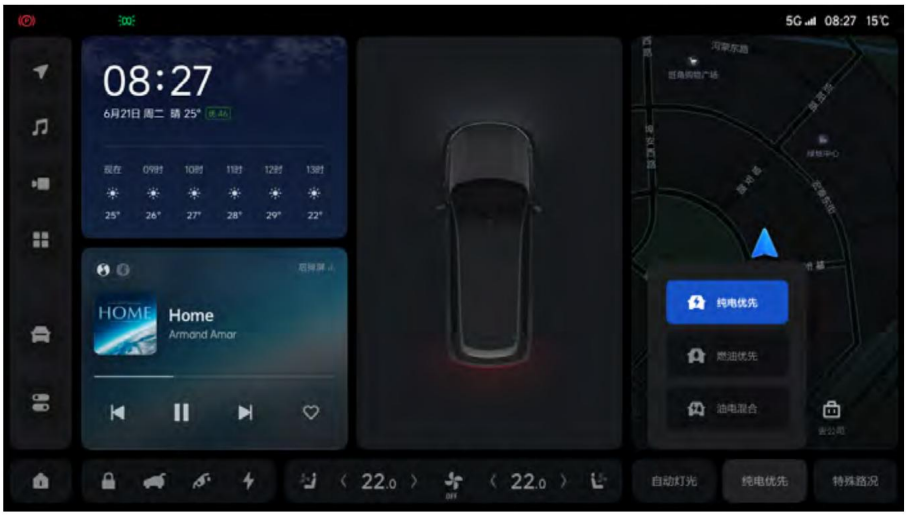

• Переключение режимов энергопотребления через интерактивный экран безопасного вождения.

Machine Translated by Google

Система расширенного диапазона

Чистый электрический приоритет: транспортное средство предпочтительно использует энергию, обеспечиваемую аккумуляторной батареей, для движения.Когда мощность аккумуляторной батареи потребляется до определенного значения, расширитель запаса хода будет пополнять энергию для поддержания подходящей аккумуляторной батареи.

• После выбора режима приоритета чистого электричества вы можете включить функцию принудительного чистого электричества; когда функция принудительного чистого электричества включена, можно использовать больше энергии батареи, Увеличьте чистый электрический пробег автомобиля.

> **намекать**
>
> • Мощность транспортных средств с разряженной батареей будет снижена, поэтому не рекомендуется часто использовать принудительную функцию чистого электричества. • Когда топливо закончилось или расширитель диапазона не может быть запущен, мощность аккумуляторной батареи будет продолжать потребляться Пожалуйста, пополняйте топливо вовремя или свяжитесь с Lixiang Auto Обслуживание клиентов.

Приоритет топлива: когда мощность аккумуляторной батареи ниже определенного значения, автомобиль будет предпочтительно использовать энергию, обеспечиваемую расширителем диапазона, для движения с более высокой мощностью. Сохранение заряда батареи.

• После выбора режима приоритета топлива вы можете настроить включение функции принудительной выработки электроэнергии, при включении принудительной выработки энергии батарея питания может быть заряжена до 80% батарея.

www.carobook.com

> **намекать**
>
> После включения функции принудительной выработки электроэнергии расход топлива увеличится.Рекомендуется использовать ее, когда есть временная потребность в подзарядке во время движения.

Бензиново-электрический гибрид: автомобиль разумно распределяет потребление энергии аккумуляторной батареи и расширителя запаса хода, чтобы поддерживать соответствующую мощность аккумуляторной батареи.

2. Режим мощности

Этот автомобиль обеспечивает четыре режима мощности: «комфортный, стандартный, спортивный и стартовый», и пользователи могут выбирать подходящий режим мощности в соответствии со своими привычками вождения.

Переключение режима питания может быть выполнено следующими двумя способами:

• Щелкните «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Движение» и щелкните параметр в разделе «Питание», чтобы переключить режим питания.

Machine Translated by Google



• Переключайте режимы питания с помощью интерактивного экрана безопасного вождения.

www.carobook.com

Комфортный режим: отклик мощности плавный.

Стандартный режим: умеренный динамический отклик.

Спортивный режим: реакция на мощность быстрее.

Начало катапультирования: можно получить наилучшие динамические характеристики и наилучший динамический отклик.

намекать

Режим катапультирования можно включить, когда заряд батареи превышает 60%, расширитель диапазона работает нормально, а температура батареи составляет от 18°C до 50°C.

Расход топлива значительно возрастет при включении.

3. Автоматическое обслуживание и эксплуатация

В случае длительного неиспользования, для обеспечения функциональной безопасности системы расширителя диапазона, расширитель диапазона будет автоматически работать в течение нескольких минут с заданными интервалами. Соответствующая подсказка будет отображаться на экране центрального управления: «Он вот-вот войдет в режим обслуживания расширителя диапазона, и расширитель диапазона будет работать автоматически в течение нескольких минут» в сопровождении звукового сигнала, а подсказка на центральном экран управления исчезнет после того, как расширитель диапазона перестанет работать.

Machine Translated by Google

намекать

Автоматическое техническое обслуживание не может быть выполнено, когда силовая батарея полностью заряжена или в топливном баке слишком мало топлива.

Меры предосторожности для системы расширенного диапазона

При столкновении отключается масло

В случае серьезного столкновения транспортного средства высоковольтная система электропитания и система подачи топлива будут отключены в экстренном порядке, чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев.

После столкновения и потери мощности и топлива автомобиль не сможет снова завестись. Если вам нужно перезапустить автомобиль, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car.

предупреждать

• Не прикасайтесь к компонентам высоковольтной системы во избежание поражения электрическим током. • Не прикасайтесь к оголенным жгутам проводов высокого напряжения внутри или снаружи автомобиля во избежание поражения электрическим током. • Во избежание травм не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из автомобиля. • Не приближайтесь к горящему автомобилю и вовремя обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

www.carobook.com

намекать

• Если система увеличения запаса хода выходит из строя во время движения автомобиля, немедленно остановитесь в безопасном месте, включите аварийную световую сигнализацию, переключитесь на передачу P и выключите питание автомобиля.

• Внимательно осмотрите землю под автомобилем. Если есть утечка жидкости, это означает, что топливная система, аккумуляторная батарея или система охлаждения могут быть повреждены. Пожалуйста, немедленно покиньте автомобиль и обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля (за исключением воздушного -кондиционированная вода на земле под автомобилем после использования кондиционера)).

Противоугонная система

Когда противоугонная система включена, когда в транспортное средство обнаруживается ненормальное вторжение, транспортное средство переходит в состояние противоугонной сигнализации, в это время мигает указатель поворота и звучит звуковой сигнал в течение 3 минут. Если он снова сработает во время процесса тревоги или после окончания тревоги, он снова войдет в состояние противоугонной сигнализации.

Machine Translated by Google

1. Включить противоугонную систему

При закрытых дверях автомобиля, двери багажника и крышке моторного отсека противоугонная система сработает, если автомобиль заперт снаружи или после отпирания автомобиля, если дверь или дверь багажника не будут открыты в течение 30 секунд. , дверной замок автоматически заблокируется и активирует противоугонную систему.

2. Включите будильник

Когда противоугонная система включена, любое из следующих условий вызовет тревогу:

• Используйте механический ключ, чтобы отпереть дверь автомобиля. • Откройте дверь, дверь багажника или крышку моторного отсека, не имея при себе электронного ключа.

намекать

Когда автомобиль заперт внутри, открытие дверей не вызовет срабатывания сигнализации.

3. Отключить противоугонную систему

www.carobook.com

Выполнение любого из следующих действий отключит противоугонную систему:

• Имейте при себе смарт-ключ, чтобы отпереть автомобиль.

• Откройте дверь багажника электронным ключом.

• Включите питание автомобиля.

предупреждать

• Не оставляйте электронный ключ в автомобиле, покидая его. • Не модифицируйте и не разбирайте противоугонную систему без разрешения, чтобы избежать сбоев в работе системы.

Уведомление

• Прежде чем запирать автомобиль, убедитесь, что в нем никого нет и окна закрыты. • Противоугонная система помогает предотвратить угон автомобиля, но не может полностью избежать его. Для обеспечения безопасности автомобиля, пожалуйста, припаркуйте автомобиль в безопасном месте.


Перед выходом из машины уберите ценные вещи и другие личные вещи из автомобиля.

Machine Translated by Google

Интерактивный экран безопасного вождения

1. Домашняя страница

серийный номер	название	серийный номер	название
1	режим энергии	6	передач
2	условия работы дисплея выносливости	7	Индикатор ГОТОВО
3	поворотника	8	Остаточный запас топлива
4	скорости	9	процент заряда батареи/оставшийся пробег батареи
5	режимов энергопотребления		

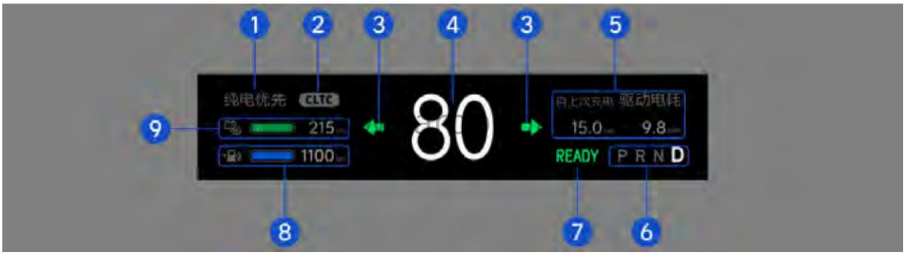

1. Энергетический режим

Отображение текущего режима энергопотребления: приоритет чистого электричества, приоритет топлива, бензиново-электрический гибрид.

Нажмите «Режим энергопотребления», чтобы войти в интерфейс выбора режима, выберите соответствующий режим энергопотребления и нажмите «Подтвердить», чтобы активировать режим; если вы не нажмете «Подтвердить» после выбора, переключение режима не вступит в силу, и интерфейс выбора исчезнет. через 3 секунды.



2. Условия работы дисплея выносливости

Machine Translated by Google

Отображение текущего времени работы от батареи, отображение условий работы: WLTC, CLTC.

Вы можете щелкнуть «Дисплей» в настройках экрана центрального управления, выбрать «Экран прибора» и выбрать параметр в разделе «Условия работы дисплея энергии», чтобы переключить дисплей.

Показать.



3. Сигнал поворота

Отображается, когда включены указатели поворота или аварийная световая сигнализация.

4. Скорость автомобиля

Отображает текущую скорость автомобиля.

намекать

В соответствии с правилами и стандартами отображаемая скорость автомобиля немного превышает фактическую скорость движения.

5. Режим энергопотребления

Режим энергопотребления включает в себя потребление энергии при вождении и общий расход топлива, которые можно отобразить, проведя пальцем вверх и вниз.

Machine Translated by Google

Интерактивный экран безопасного вождения

6. шестерня

Отображение информации о текущей передаче автомобиля: P, R, N, D.

7. Световой индикатор ГОТОВО

Когда транспортное средство заводится, оно отображается, указывая, что транспортное средство находится в состоянии движения.

8. Остаточный запас топлива

Отображает пробег, который можно проехать на текущем оставшемся топливе.

Когда активируется расширитель диапазона, граница оставшегося запаса топлива становится синей.



батареи www.carobook.com 9. Процент заряда батареи/Оставшийся срок службы

Отображает текущий процент заряда батареи или пробег, который можно проехать на оставшемся заряде батареи.

Вертикальная линия на проценте заряда батареи/остаточном заряде батареи указывает начальную точку расширителя диапазона или целевую точку зарядки:

• Начальная точка расширителя диапазона: когда полоса батареи достигает начальной точки расширителя диапазона, включается расширитель диапазона. В зависимости от выбора энергетического режима положение, указанное начальной точкой расширителя диапазона, будет различным.



намекать

Начальная точка расширителя запаса хода не отображается, если процент заряда батареи/оставшийся пробег ниже начальной точки расширителя запаса хода.

Machine Translated by Google

• Целевая точка зарядки: в режиме принудительной выработки электроэнергии с приоритетом топлива начальная точка расширителя диапазона переключится на целевую точку зарядки. текущая полоса батареи

При достижении целевой точки зарядки автомобиль перестанет вырабатывать электроэнергию.



намекать

Целевая точка зарядки не отображается, когда процент заряда батареи/диапазон оставшегося заряда батареи выше целевого значения зарядки.

2. Страница меню

Щелкните область скорости или проведите пальцем вниз по главной странице, чтобы перейти на страницу меню, и вернитесь на домашнюю страницу через 3 секунды без каких-либо действий или проведите пальцем вверх.

• Страница меню включает в себя: высоту интерфейса проекционного дисплея, режим интерфейса проекционного дисплея, режим питания, уровень высоты подвески. www.carobook.com



1. Высота интерфейса HUD

Щелкните значок «Высота HUD», чтобы войти в интерфейс управления высотой интерфейса проекционного дисплея:

• Нажмите или, чтобы вручную отрегулировать высоту интерфейса проекционного дисплея. •

Щелкните значок «Адаптивный», чтобы адаптивно настроить высоту интерфейса HUD.



Machine Translated by Google

Интерактивный экран безопасного вождения

2. Режим HUD

Отображает текущий выбранный режим интерфейса проекционного дисплея. После нажатия режим интерфейса проекционного дисплея будет в одном из трех режимов: «скорость автомобиля, окружающая среда и все».

Пройти цикл.

3. Режим питания

Отображает текущий выбранный режим мощности. После нажатия режим мощности переключается между «комфортным», «стандартным» и «спортивным».

> **намекать**
>
> При включении режима «катапультный старт» на экране центрального управления значок режима мощности отображает «катапультный старт». запуск выброса включен.


4. Рейтинг высоты подвески

Отображает текущий выбранный уровень высоты подвески.После нажатия уровень высоты подвески будет переключаться между «низкий, средний и высокий».

3. Информация о заряде и разряде

www.carobook.com

Когда автомобиль заряжается и разряжается, интерактивный экран безопасного вождения будет отображать соответствующую оперативную информацию.

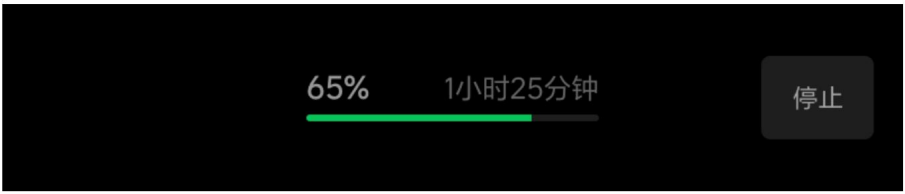

4. Информация о помощи при вождении

После включения функции помощи при вождении интерактивный экран безопасного вождения будет отображать соответствующую оперативную информацию. Некоторую информацию можно щелкнуть напрямую для работы (например,

можно напрямую щелкнуть по оперативной информации, такой как интеллектуальная парковка и интеллектуальный выезд, для выполнения операций парковки).

Machine Translated by Google



5. Регулировка яркости

Яркость экрана дисплея можно регулировать с помощью центрального экрана управления. Когда автоматическая регулировка яркости включена, яркость будет автоматически регулироваться в соответствии с изменением окружающей среды; когда автоматическая регулировка яркости отключена, яркость будет регулироваться вручную.

Нажмите «Дисплей» в настройках центрального экрана управления, выберите «Панель управления» и сдвиньте ползунок под «Яркость», чтобы отрегулировать яркость. Щелкните значок «Авто» справа от ползунка, чтобы включить или выключить автоматическую регулировку яркости.




Обзор центрального экрана управления

серийный номер	название	серийный номер	название
1	Левая панель навигации	3	Нижняя панель функций

Machine Translated by Google

Центральный экран управления


серийный номер	название	серийный номер	название
2 строка состояния			

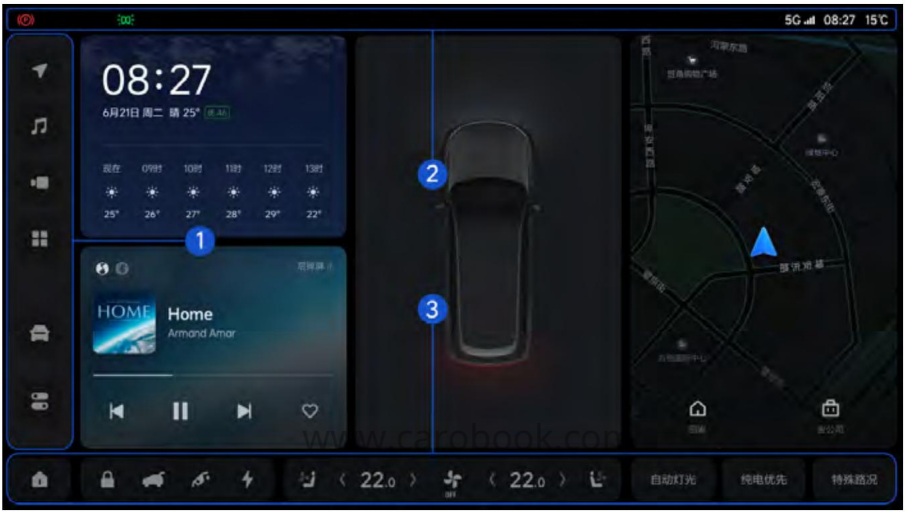

1. Левая панель навигации

серийный номер	название	серийный номер	название
1	карта	4 Список приложений	
2 музыка		5 настроек	
3 панорамных изображения		6 Центр управления	

Machine Translated by Google

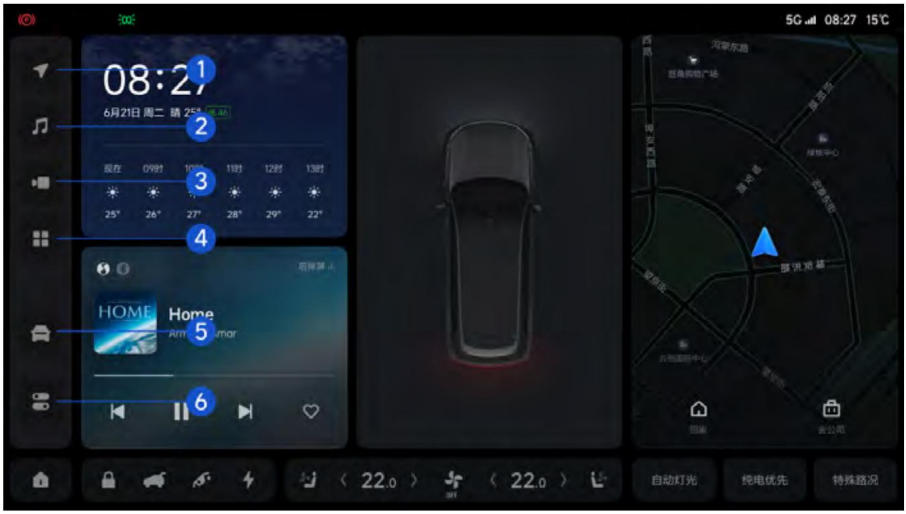

1. Карта

www.carobook.com Щелкните значок, чтобы войти в интерфейс навигационной карты, нажмите еще раз, чтобы выйти из интерфейса навигационной карты.

2. музыка

Щелкните значок, чтобы войти в музыкальный интерфейс.

3. Панорамное изображение

Щелкните значок, чтобы войти в интерфейс панорамного изображения, и щелкните еще раз, чтобы выйти из интерфейса панорамного изображения.

4. Список приложений

Щелкните значок, чтобы развернуть интерфейс списка приложений, и щелкните его еще раз, чтобы свернуть интерфейс списка приложений.

5. Настройки

Нажмите значок, чтобы войти в интерфейс настроек, нажмите еще раз, чтобы выйти из интерфейса настроек.

6. Центр управления

Machine Translated by Google

Центральный экран управления


Щелкните значок, чтобы развернуть интерфейс центра управления, и щелкните еще раз, чтобы свернуть интерфейс центра управления.

2. Строка состояния

В строке состояния отображается такая информация, как световые индикаторы автомобиля и сигнальные лампы, время, сетевой сигнал, отключение звука источника мультимедиа, состояние соединения Bluetooth, состояние вызова и температура наружного воздуха.

3. Нижняя панель функций


серийный номер	название	серийный номер	название
1	домашняя страница	4 переключатель крышки топливного бака	
2 двери разблокировать		5 Переключатель крышки зарядного порта	
3 выключатель двери багажника		6 Регулировка кондиционера/состояние сиденья	

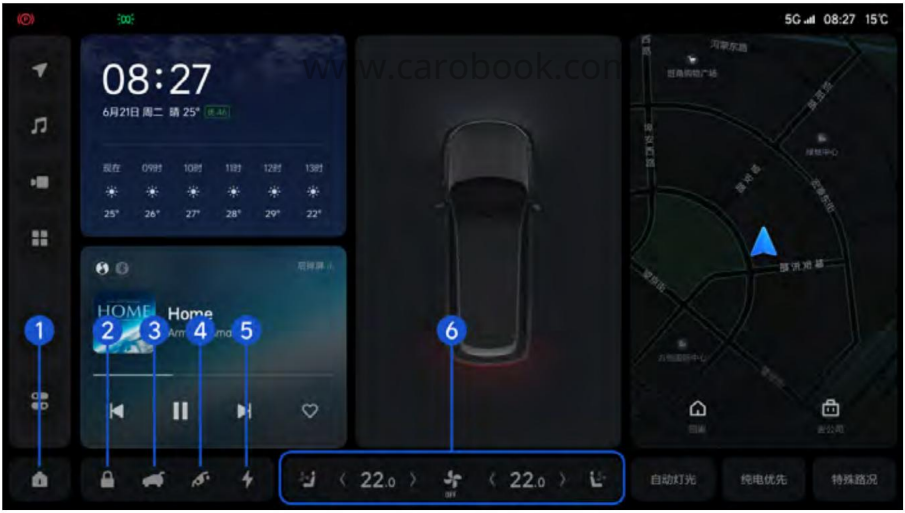

серийный номер	название	серийный номер	название
7 Управление освещением		9 особых дорожных условий	

Machine Translated by Google

серийный номер	название	серийный номер	название
8	режимов энергии		

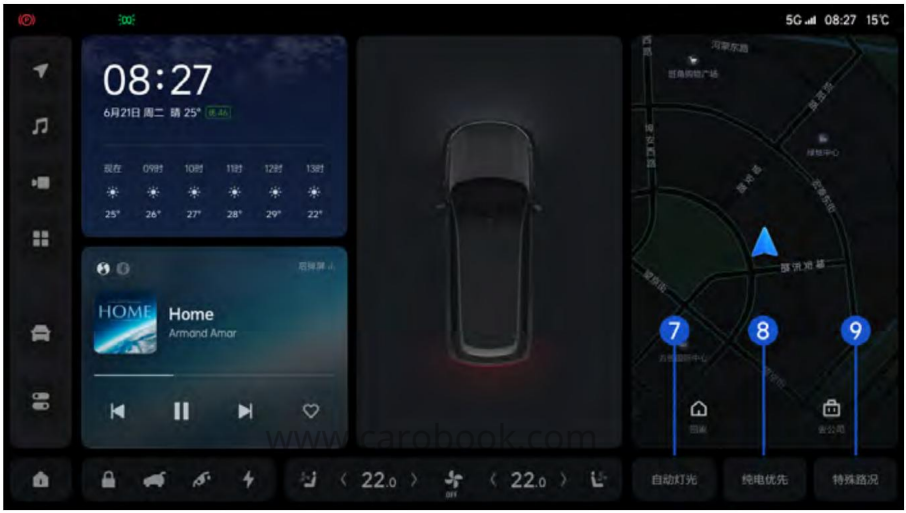

1. Домашняя страница

В других интерфейсах щелкните значок, чтобы вернуться к основному интерфейсу экрана центрального управления.

намекать

Вы также можете провести тремя или более пальцами вниз по центральному экрану управления, чтобы вернуться к основному интерфейсу.

2. Отпирание дверей

Когда двери заперты, щелкните значок, чтобы разблокировать все двери.

Когда все двери закрыты и разблокированы, щелкните значок, чтобы заблокировать все двери.

3. Переключатель двери багажника

Machine Translated by Google

Центральный экран управления

Щелкните значок, щелкните значок, чтобы открыть дверь багажника. Когда дверь багажника открыта, щелкните значок, чтобы закрыть резервную копию.

дверь купе.

4. Переключатель крышки бака

Нажмите на значок, чтобы открыть крышку топливного бака.

5. Переключатель крышки зарядного порта

Щелкните значок, чтобы открыть крышку порта зарядки. Когда крышка зарядного порта открыта, коснитесь ее еще раз, чтобы закрыть крышку зарядного порта.

При подключении зарядного или разрядного пистолета щелкните значок, чтобы войти в интерфейс управления зарядкой или разрядкой, нажмите еще раз, чтобы выйти из управления зарядкой.

или интерфейс управления сбросом.

6. Регулировка кондиционера/состояние сиденья

• Регулировка кондиционера

Щелкните соответствующий значок, чтобы войти в интерфейс управления системой кондиционирования воздуха или отрегулировать кондиционирование воздуха. www.carobook.com

• Статус места

После включения функции обогрева/вентиляции переднего сиденья значок состояния сиденья отображает соответствующее рабочее состояние обогрева/вентиляции.

7. Управление освещением

Щелкните значок «Управление освещением», чтобы развернуть интерфейс управления освещением, и щелкните его еще раз, чтобы закрыть интерфейс управления освещением.

8. Энергетический режим

Щелкните значок «Режим энергопотребления», чтобы развернуть интерфейс управления режимом энергопотребления, и щелкните его еще раз, чтобы закрыть интерфейс управления режимом энергопотребления.

9. Особые дорожные условия

Щелкните значок «Особые дорожные условия», чтобы развернуть интерфейс управления особыми дорожными условиями, и щелкните его еще раз, чтобы закрыть интерфейс управления особыми дорожными условиями.

Machine Translated by Google

> **намекать**
>
> Часть текста значка будет отображаться в соответствии с текущей функцией. Например, если текущим энергетическим режимом является «чистый электрический приоритет», текст значка энергетического режима будет отображать «чистый электрический приоритет».

4. Регулировка яркости

Яркость экрана дисплея можно регулировать с помощью центрального экрана управления. Когда автоматическая регулировка яркости включена, яркость экрана будет автоматически регулироваться в соответствии с изменением окружающей среды; когда автоматическая регулировка яркости отключена, яркость экрана будет регулироваться вручную.

1. Отрегулируйте яркость через центр управления на центральном экране управления.

2. Нажмите «Экран» в настройках центрального экрана управления, выберите «Экран» и передвиньте ползунок под «Яркость», чтобы отрегулировать яркость экрана. Щелкните значок «Авто» справа от ползунка, чтобы включить или выключить автоматическую регулировку яркости.



5. Очистите экран

Если вам нужно очистить экран, включите режим очистки экрана, чтобы предотвратить случайное прикосновение к экрану во время очистки.

Войдите в режим очистки экрана: когда транспортное средство находится на передаче P, нажмите «Дисплей» в настройках экрана центрального управления, выберите «Экран» и выберите параметр в разделе «Очистка экрана», чтобы войти в режим очистки экрана.

Machine Translated by Google

Центральный экран управления



После входа в режим очистки экрана центральный экран управления, развлекательный экран второго пилота и развлекательный экран в задней части салона отображают черный фон. В то же время на центральном экране управления отображается подсказка «Нажмите и удерживайте www.carobook.com в течение 3 с, чтобы выйти из режима очистки», а на двух других экранах отображается подсказка «Пожалуйста, выйдите из режима очистки» на экране центрального управления.

Выход из режима очистки экрана: Нажмите и удерживайте экран центрального управления в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима очистки экрана.

намекать

Когда экран центрального управления переходит в спящий режим или выходит из положения P, он автоматически выходит из режима очистки экрана.


центр управления

1. Знакомство с интерфейсом центра управления

серийный номер	название	серийный номер	название
1	Информация об учетной записи водителя	5	Центр уведомлений
2	Временный переключатель Bluetooth/состояние подключения устройства Bluetooth	6	Переключение положения сидя
3	Коммутатор сотовой сети	7	переключатель быстрого доступа

Machine Translated by Google

серийный номер	название	серийный номер	название
4	регулятор громкости и регулировка яркости		

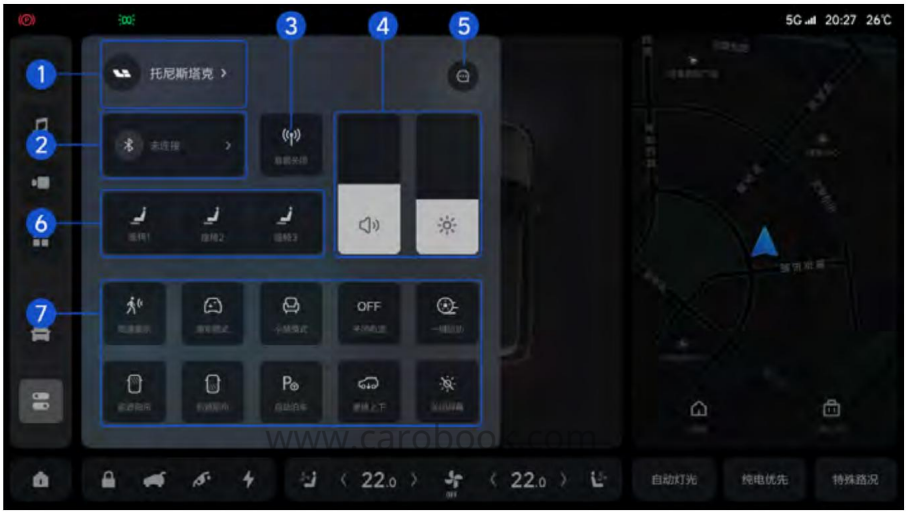

2. Войдите и выйдите из интерфейса центра управления

1. введите

Войдите в интерфейс центра управления двумя способами:

• Щелкните значок на левой панели навигации.

• Экран центрального управления находится под любым интерфейсом, просто проведите пальцем вниз в левой части экрана центрального управления.

2. Выход

Выйдите из интерфейса Центра управления тремя способами:

• Щелкните значок на левой панели навигации.

• Коснитесь фонового слоя на центральном экране управления, чтобы выйти из текущего интерфейса. • Проведите вверх по интерфейсу центра управления.

Machine Translated by Google

Центральный экран управления

3. Настройки

Нажмите «Общие» в настройках экрана центрального управления, выберите «Настройки» и выберите параметр в разделе «Быстрое управление», чтобы войти в пользовательский элемент управления центра управления.

Интерфейс управления:

• Нажмите «-» или «+» в правом верхнем углу значка, чтобы настроить отображаемые элементы. • Нажмите и

удерживайте значок и перетащите его, чтобы установить порядок расположения.




Сигнальные лампы и индикаторы

Через сигнальные лампы и световые индикаторы в строке состояния на экране центрального управления водителю показывается рабочее состояние каждой системы автомобиля.

Machine Translated by Google

Центральный экран управления

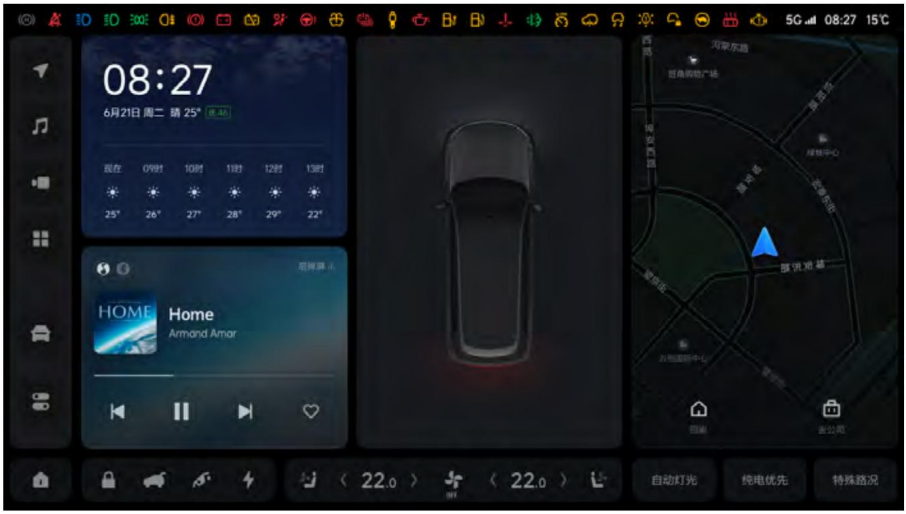

1. Световой индикатор

www.carobook.com название

икона	
	индикатор левого поворота
	Если индикатор мигает, значит горит левый указатель поворота.
	световой индикатор правого поворота
	Если индикатор мигает, это означает, что правый указатель поворота включен.
	сигнальные огни опасности
	Если левый и правый указатели поворота мигают одновременно, то включены аварийные световые сигналы.
	световой индикатор положения
	Если индикатор горит, это означает, что включены габаритные огни.

Machine Translated by Google

икона	название
	Световой индикатор запрета автоматического экстренного торможения Если индикатор горит, это означает, что функция автоматического экстренного торможения активирована, но пассажир не сидит или не пристегнут. При этом функция временно отключается.
	индикатор ближнего света Если индикатор горит, это означает, что фары ближнего света включены.
	индикатор дальнего света Если индикатор загорается, это означает, что дальний свет включен.
	индикатор задних противотуманных фар Если индикатор загорается, это означает, что включены задние противотуманные фары.
	Интеллектуальный индикатор **ближнего света** www.carobook.com Если индикатор горит, это означает, что активирована функция интеллектуального ближнего света.
	Умный дальний свет на индикаторе Индикатор горит, когда включена интеллектуальная функция дальнего света, а система не активирует дальний свет.
	Интеллектуальный индикатор включения дальнего света Индикатор загорается, когда включена интеллектуальная функция дальнего света, и система активирует дальний свет.
	Световой индикатор сбоя проверки подлинности для защиты от кражи Если индикатор горит, это означает, что аутентификация противоугонной системы автомобиля не удалась. Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля.
	Индикатор электронного стояночного тормоза Когда автомобиль запускается, индикатор загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система исправна. Если индикатор горит, это означает, что электронный ручной тормоз активирован.

Machine Translated by Google

икона	название
	Индикатор спуска с холма
	Когда автомобиль запускается, индикатор загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система исправна.
	Если индикатор горит, это означает, что функция системы спуска по крутому склону активирована.
	Если индикатор мигает, это означает, что функция системы спуска по склону активирована.
	Индикатор автоматической парковки
	Если индикатор горит, это означает, что функция автоматической парковки активирована.
	Индикатор состояния подключения зарядного кабеля
	Световой индикатор горит, когда автомобиль подключен к зарядному или разгрузочному пистолету.
READY	ГОТОВО свет
	Индикатор READY загорается при запуске двигателя.
	Индикатор состояния зарядки
	Если индикатор горит, это означает, что зарядный кабель используется для зарядки автомобиля.
	Индикатор завершения зарядки
	Если индикатор горит, это означает, что автомобиль полностью заряжен.
	лампочка низкого уровня топлива
	Если индикатор горит, это означает, что оставшегося топлива в топливном баке недостаточно, своевременно пополняйте топливо.
	Индикатор низкого заряда батареи питания
	Если индикатор горит, это означает, что батарея разряжена, своевременно заряжайте автомобиль.
	Индикатор уровня омывающей жидкости
	Если индикатор горит, это означает, что уровень жидкости омывателя не соответствует норме, своевременно проверяйте уровень жидкости омывателя.

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Центральный экран управления

2. Сигнальные огни

икона	название
	Сигнализатор неисправности тормозной системы
	Когда автомобиль заводится, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что тормозная система и уровень тормозной жидкости в норме. дальнейшего чтения. Если загорается сигнальная лампа, это означает низкий уровень тормозной жидкости или неисправность тормозной системы, припаркуйте автомобиль в безопасном месте. месте и немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля, если вы продолжаете водить автомобиль, это может быть опасно!
	Сигнальная лампа неисправности системы выбросов
	Когда автомобиль запускается, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система выбросов работает нормально. Если сигнальная лампа горит, это означает, что в выхлопной системе возникла неисправность.Пожалуйста, ведите автомобиль осторожно и немедленно свяжитесь с Li Auto. Центр обслуживания клиентов автомобилей или идеальный центр обслуживания автомобилей. Чтобы избежать повреждений автомобиля или несчастных случаев.
	Сигнальная лампа неисправности системы подушек безопасности
	Когда автомобиль заводится, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система подушек безопасности исправна. Если загорается контрольная лампа, это означает, что в подушке безопасности или в контроллере подушки безопасности возникла неисправность. Неисправен натяжитель ремня безопасности, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car.
	лампочка низкого давления масла
	Когда автомобиль заводится, индикатор загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что датчик давления масла в норме. Если индикатор горит, это означает, что уровень масла в двигателе не соответствует норме. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем свяжитесь с Ideal. Центр обслуживания клиентов автомобилей, продолжать вождение автомобиля может быть опасно!

www.carobook.com

Machine Translated by Google

икона	название
	Сигнальная лампа неисправности системы ABS
	Когда автомобиль запускается, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система ABS исправна. Если сигнальная лампа горит, это означает, что в системе ABS возникла неисправность.Пожалуйста, ведите автомобиль осторожно и немедленно свяжитесь с Li Auto. Центр обслуживания клиентов автомобилей или идеальный центр обслуживания автомобилей, чтобы избежать повреждения автомобиля или несчастных случаев.
	Сигнализатор неисправности электросистемы рулевого управления
	Когда автомобиль запускается, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система электроусилителя руля исправна. Если контрольная лампа горит, это означает, что в системе электрического рулевого управления имеется неисправность. Рулевое колесо может реализовать функцию рулевого управления, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля как можно скорее.
	Световой индикатор отключения высокого напряжения
	быть подключен к высоковольтной сети. Пожалуйста, [illegible] клиентов Ideal Car.
	Индикатор работы/неисправности системы ESP
	Когда автомобиль заводится, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система ESP исправна. Если индикатор мигает, это означает, что система ESP работает. Если индикатор горит, это означает, что в системе ESP возникла неисправность.Пожалуйста, ведите автомобиль осторожно и немедленно свяжитесь с Li Auto. Центр обслуживания клиентов автомобилей или идеальный центр обслуживания автомобилей, чтобы избежать повреждения автомобиля или несчастных случаев.
	Температура аккумуляторной батареи слишком высока, сигнальная лампа
	Если сигнальная лампа горит, это означает, что температура аккумуляторной батареи слишком высока. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем свяжитесь с Идеальный автосервис, если вы продолжите водить автомобиль, это может быть опасно!

Machine Translated by Google

икона	название
	Сигнализатор неисправности электронной системы парковки Когда автомобиль заводится, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что электронная система парковки работает нормально. Если сигнальная лампа горит, это означает, что в электронной системе парковки возникла неисправность.Пожалуйста, ведите автомобиль осторожно и немедленно свяжитесь с диспетчером. Отправляйтесь в автосервис или обратитесь в идеальный автосервис, чтобы избежать повреждения автомобиля или несчастных случаев. безопасность.
	сигнальная лампа i-Booster i-Booster (электромеханический усилитель) или неисправность системы ESP, ведите автомобиль осторожно и немедленно Свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля или обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля, чтобы избежать повреждения или аварии автомобиля. Аварии случаются.
	Ненормальное давление в шинах и температура в шинах, сигнальная лампа неисправности системы контроля давления в шинах.www.carobook.com Когда автомобиль заводится, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система контроля давления в шинах работает нормально. Если загорается сигнальная лампа, это означает, что давление в шинах низкое, давление в шинах высокое, температура в шинах высокая или неисправна система контроля давления в шинах. неисправность, пожалуйста, проверьте состояние шин автомобиля, при необходимости обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля или обратитесь в идеальный автомобиль Обработка в сервисном центре. Если сигнальная лампа мигает, это означает, что модуль управления системой контроля давления в шинах не включен, обратитесь в сервисный центр Ideal Auto. или отправляйтесь в идеальный автосервис, чтобы разобраться с этим.
	Сигнальная лампа неисправности системы привода Когда автомобиль запускается, контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система привода в норме. Если горит индикатор неисправности, это означает, что в системе привода возникла неисправность. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем свяжитесь с Идеальный автосервис, если вы продолжите водить автомобиль, это может быть опасно!

Machine Translated by Google

икона	название
	Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности
	Если загорается контрольная лампа, это означает, что водитель, передний пассажир, пассажир второго или третьего ряда не пристегнуты. Пристегните ремень безопасности; если сигнальная лампа все еще горит после пристегивания ремня безопасности, обратитесь в центр обслуживания клиентов Lixiang.
	Индикатор высокой температуры воды расширителя диапазона
	При запуске автомобиля контрольная лампа загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что система охлаждения расширителя диапазона работает нормально. Если индикатор горит, это означает, что температура воды расширителя диапазона слишком высока, пожалуйста, припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем свяжитесь с руководством. Подумайте об автосервисе, если вы продолжите водить автомобиль, это может быть опасно!
	Низкий заряд батареи, световой индикатор неисправности аккумуляторной системы
	Когда автомобиль запускается, индикатор загорается на несколько секунд, а затем гаснет, указывая на то, что аккумуляторная система в норме. неисправность в аккумуляторной системе, обратитесь в [illegible] что батарея разряжена или есть сервисный центр.
	Индикатор неисправности наружного освещения
	Если индикатор горит, это означает, что внешнее освещение неисправно, обратитесь в центр обслуживания клиентов Lixiang.
	Световой индикатор ограничения мощности системы привода
	Если индикатор горит, это означает, что мощность автомобиля ограничена.
	Индикатор износа фрикционных накладок
	Если индикатор горит, это означает, что тормозные колодки автомобиля изношены до предела, пожалуйста, подойдите к идеальному автомобилю вовремя. Сервисный центр заменит фрикционную накладку.
	Сигнальная лампа неисправности электронной регулировки подвески
	Если сигнальная лампа горит, это означает, что система контроля высоты подвески неисправна, и в настоящее время невозможно отрегулировать высоту подвески, свяжитесь с нами. Идеальный автосервис.

Machine Translated by Google

проекционный дисплей

икона	название
	Сигнализатор неисправности системы демпфирования подвески
	Если сигнальная лампа горит, это означает, что в системе демпфирования подвески возникла неисправность. Обратитесь в сервисный центр Lixiang.

Обзор интерфейса проекционного дисплея

Проекционный дисплей проецирует определенную информацию, связанную с работой автомобиля, на лобовое стекло, позволяя водителю получить к ней доступ, не отвлекаясь.


предупреждать

Когда автомобиль находится в движении, пожалуйста, не сосредотачивайтесь на интерфейсе проекционного дисплея в течение длительного времени и уделяйте внимание безопасности вождения.



намекать

условиях (таких как дождливые дни, снежные дни, сильный солнечный свет и т. д.), отображаемая информация может быть нечеткой или создавать помехи. • Некоторые солнцезащитные очки могут влиять на считывание информации HUD.

1. Дисплей интерфейса

серийный номер	название	серийный номер	название
1	левая область отображения	3	Правая область дисплея
2	центральная выставочная площадь		

Machine Translated by Google

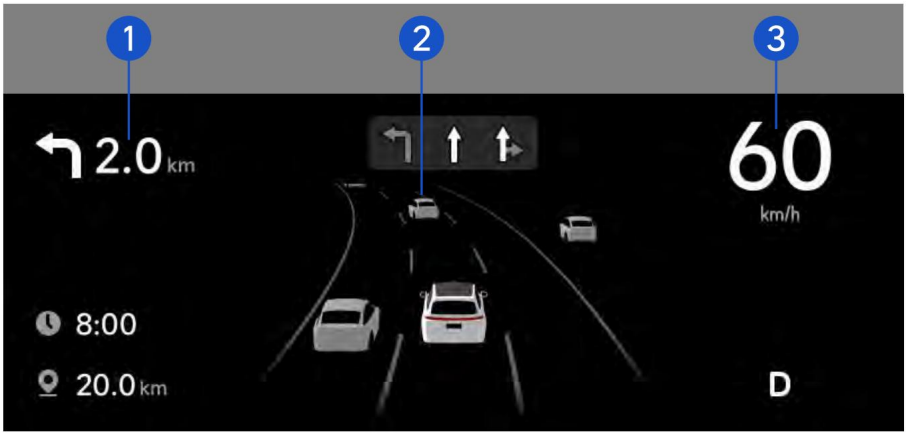

1. Левая область дисплея

В левой области дисплея отображается навигационная информация.

2. Центральный дисплей

www.carobook.com

В центральной области дисплея отображается информация, относящаяся к помощи при вождении (например, информация о состоянии, такая как адаптивный круиз-контроль, помощь в боковых слепых зонах, помощь в удержании полосы движения и т. д.), подсказки и предупреждающая информация.

3. Правая область дисплея

В правой области дисплея отображается основная информация о вождении, такая как скорость автомобиля, положение передачи, указатель поворота и другая информация.

2. Вкл. или выкл.

Нажмите «Дисплей» в настройках экрана центрального управления, выберите «HUD» и выберите параметр в разделе «HUD Display», чтобы включить и выключить проекционный дисплей.

Machine Translated by Google

проекционный дисплей



3. Отрегулируйте яркость

www.carobook.com

1. Автоматическая регулировка яркости

Нажмите «Дисплей» в настройках экрана центрального управления, выберите «HUD» и нажмите «Авто» в разделе «Яркость», чтобы установить автоматическую регулировку яркости.

Включить и выключить. После включения система автоматически регулирует яркость интерфейса проекционного дисплея в соответствии с изменениями внешнего освещения.

Machine Translated by Google



2. Вручную отрегулируйте яркость

www.carobook.com

Нажмите «Дисплей» в настройках экрана центрального управления, выберите «HUD» и сдвиньте ползунок под «Яркость», чтобы вручную отрегулировать яркость интерфейса проекционного дисплея.

Тратить.



Machine Translated by Google

проекционный дисплей

4. Регулировка высоты

1. Адаптивная регулировка высоты

Нажмите «Дисплей» в настройках экрана центрального управления, выберите «HUD» и нажмите «Адаптивный», чтобы адаптивно настроить высоту интерфейса проекционного дисплея.



Высоту интерфейса проекционного дисплея также можно адаптивно регулировать с помощью интерактивного экрана безопасного вождения.

2. Ручная регулировка высоты

Нажмите «Дисплей» в настройках центрального экрана управления, выберите «HUD» и выберите параметр в разделе «Регулировка высоты», чтобы отрегулировать высоту интерфейса проекционного дисплея.

Тратить.

Machine Translated by Google



Высоту интерфейса проекционного дисплея также можно отрегулировать вручную с помощью интерактивного экрана безопасного вождения.

www.carobook.com

5. Регулировка угла

Нажмите «Дисплей» в настройках центрального экрана управления, выберите «HUD» и выберите параметр в разделе «Настройка угла», чтобы настроить угол интерфейса проекционного дисплея.

Тратить.

Machine Translated by Google

проекционный дисплей



Угол интерфейса проекционного дисплея также можно отрегулировать с помощью интерактивного экрана безопасного вождения.

www.carobook.com

6. Режим интерфейса проекционного дисплея

Нажмите «Дисплей» в настройках экрана центрального управления, выберите «HUD» и выберите параметр в разделе «Режим HUD», чтобы настроить режим отображения HUD.

настройки линии.

• Выберите «скорость автомобиля», HUD отобразит информацию о скорости автомобиля, а при включении вспомогательного вождения по-прежнему будет отображаться карта и информация об окружающей среде.

• Выберите «Окружающая среда», HUD будет отображать скорость автомобиля и информацию о восприятии окружающей среды, а информация о карте будет по-прежнему отображаться при включении вспомогательного вождения.

• Выберите «Все», HUD отобразит скорость автомобиля, информацию о восприятии окружающей среды и информацию о карте.

Machine Translated by Google



7. Режим отображения карты

www.carobook.com

Нажмите «Отображение» в настройках экрана центрального управления, выберите «HUD» и щелкните параметр в разделе «Информация о карте», чтобы установить режим отображения карты.

место.



Machine Translated by Google

• Выберите «Простой»: навигационная информация в левой области дисплея отображает упрощенную навигационную информацию.



• Выберите «Подробно»: навигационная информация в левой области дисплея отображает навигационную информацию маленькой карты.



Уведомление

• Чтобы обеспечить яркость и четкость интерфейса проекционного дисплея, регулярно удаляйте грязь с внутренней стороны ветрового стекла и проекционного дисплея. • Если вам необходимо заменить переднее ветровое стекло, обратитесь в центр обслуживания автомобилей, чтобы заменить специальное ветровое стекло, чтобы не повредить проекционный дисплей.

установить визуализацию.


Отображение информации об устройстве на лобовом стекле

Предоставляйте водителю различные данные о транспортном средстве, чтобы водитель мог лучше понять состояние транспортного средства в режиме реального времени.

Machine Translated by Google

1. Основная информация

Во время движения автомобиля на интерфейсе проекционного дисплея отображается основная информация.

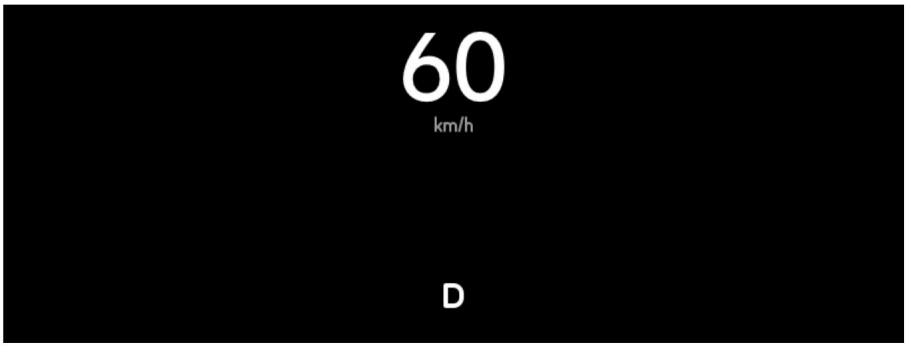

2. Навигационная информация

При использовании автомобильной навигации интерфейс проекционного дисплея отображает навигационную информацию.

www.carobook.com



3. Тревога и оперативная информация

Когда в автомобиле есть какие-либо неисправности, предупреждающая информация или определенные функции включены/выключены, на интерфейсе проекционного дисплея будет отображаться соответствующее предупреждение или подсказка.


Machine Translated by Google

проекционный дисплей



4. Информация о помощи при вождении

Когда функция помощи при вождении включена, на интерфейсе проекционного дисплея отображается соответствующая информация о помощи при вождении.

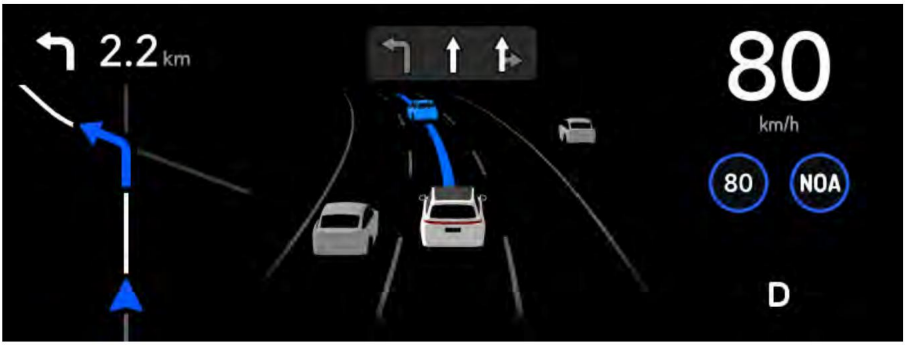


КЛЮЧ

Автомобиль оборудован следующими ключами:

серийный номер	название	серийный номер	название
1	смарт-ключ	2	механических ключа

Machine Translated by Google

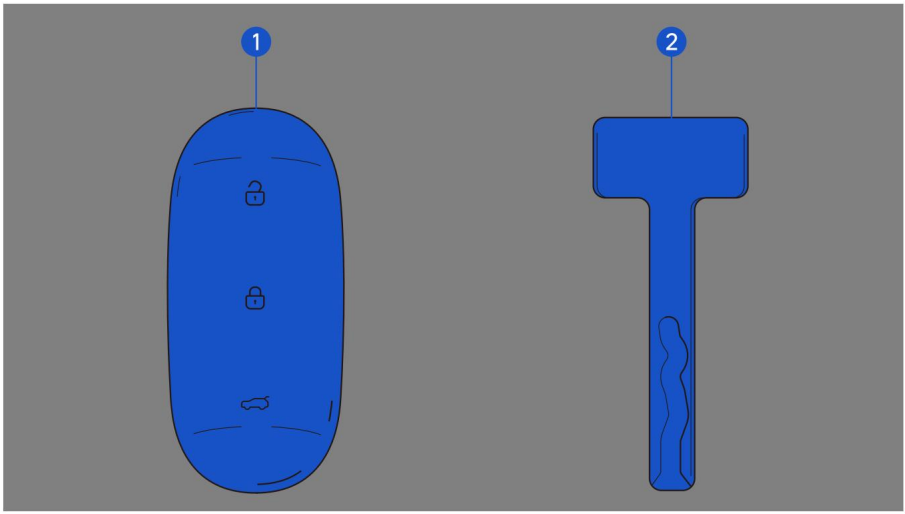

Уведомление

www.carobook.com

Если вам нужно подобрать ключ, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

умный ключ


1. Функция дистанционного управления

1. Кнопка разблокировки

2. Кнопка блокировки

3. Кнопка управления дверью багажника

Machine Translated by Google

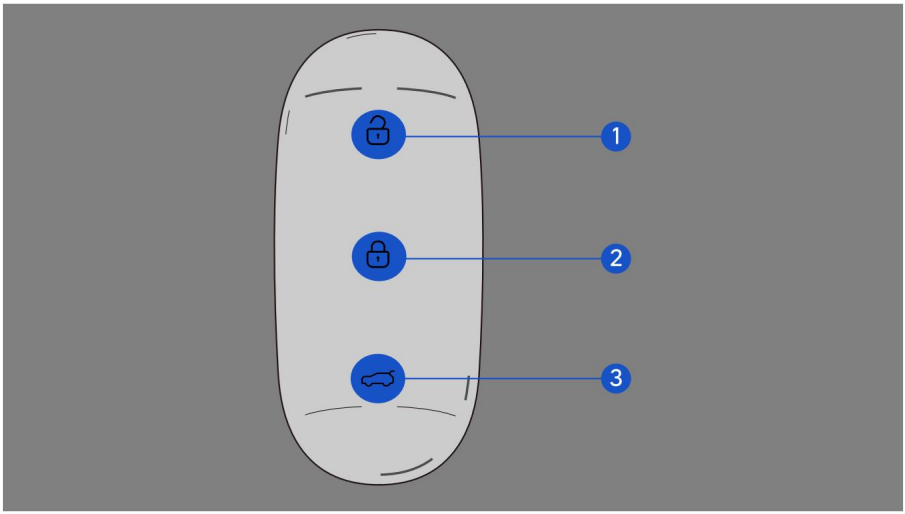

Уведомление

www.carobook.com

• Пожалуйста, берите с собой все смарт-ключи, когда выходите из машины, иначе смарт-ключи могут быть заблокированы в машине.

• На смарт-ключи влияет электронное оборудование (например, мобильные телефоны, компьютеры и т. д.), магнитные вещества и электромагнитная среда вокруг автомобиля.

Сигнал может быть нарушен, что приведет к кратковременному отказу функции клавиши или неустойчивой работе.

• Не кладите смарт-ключ в багажник, он может быть заперт в автомобиле по ошибке.

• Не кладите смарт-ключ в багажник, это может привести к невозможности найти смарт-ключ и запустить двигатель.

2. Функция поиска автомобиля

В пределах допустимого диапазона нажмите кнопку блокировки ключа 2 раза непрерывно в течение 1,5 секунд, сигнал поворота автомобиля мигнет 10 раз и прозвучит 2 раза звуковой сигнал. Когда автомобиль находится в состоянии поиска автомобиля, дважды нажмите кнопку блокировки ключа в течение 1,5 секунд, чтобы снова войти в следующий режим поиска автомобиля.

государство.

намекать

Если местонахождение автомобиля на стоянке не может быть подтверждено, эту функцию можно использовать для определения конкретного местоположения автомобиля.

Machine Translated by Google

3. Батарея смарт-ключа разряжена.

1. Если батарея смарт-ключа разряжена, на экране центрального управления отобразится подсказка «Батарея ключа разряжена».

2. Даже если смарт-ключ не используется, батарея смарт-ключа будет разряжена. Когда возникают следующие ситуации, это означает, что батарея смарт-ключа

Батарея может быть разряжена, при необходимости замените:

• Автомобиль не заводится или функция дистанционного управления смарт-ключа не работает нормально. •

Зона обнаружения становится меньше.

4. Электромагнитные помехи

Смарт-ключ длительное время подвергается воздействию сильных электромагнитных волн, что может легко привести к быстрой разрядке батареи смарт-ключа. Не размещайте его рядом с электрическим оборудованием, которое

может генерировать магнитные поля, например:

• ТВ.

• Персональный компьютер.

• Мобильный телефон и зарядное устройство. •

настольная лампа.

www.carobook.com

• Индукционная плита.

5. Подтвердите количество зарегистрированных ключей

Если вам нужно подтвердить количество зарегистрированных ключей для этого автомобиля, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

предупреждать

• При переноске смарт-ключа не нажимайте никакие кнопки на смарт-ключе в самолете или рядом с аэропортом, чтобы не мешать работе самолета.

делать.

• Не мешайте другим законным службам радиосвязи при использовании смарт-ключа, прекратите его использование, как только обнаружите помехи, и

Примите меры для устранения помех, прежде чем продолжить его использование.

• Не подвергайте смарт-ключ воздействию высоких или низких температур в течение длительного времени. •

Не подносите электронный ключ близко к металлу или магнитным материалам и не соприкасайтесь с ними. •

Не изменяйте и не увеличивайте мощность передачи антенны без разрешения. • Не подключайте внешние

антенны и не используйте другие антенны без разрешения.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Не роняйте электронный ключ на землю и не подвергайте его сильным ударам. • Не допускайте намокания смарт-ключа и не стирайте ключ в стиральной машине миллиметрового диапазона. • Не разбирайте электронный ключ без разрешения. • Не наклеивайте какие-либо предметы на поверхность смарт-ключа.

Уведомление

• В случае сбоя системы доступа и запуска без ключа или других сбоев, связанных со смарт-ключом, пожалуйста, положите автомобиль и все смарт-ключи Ключи вместе с идеальным автосервисом. • Если смарт-ключ утерян, отправьте автомобиль и все смарт-ключи в автосервисный центр Lixiang.

Система бесключевого доступа и запуска

1. Функция бесключевого доступа

www.carobook.com Носите с собой смарт-ключ, чтобы отпирать или запирать дверь автомобиля.


2. Система запуска без ключа

Носите с собой смарт-ключ и нажмите на педаль тормоза, чтобы завести автомобиль.

3. Расположение антенны

серийный номер	название	серийный номер	название
1	внешняя автомобильная антенна	2	антенны внутри автомобиля

Machine Translated by Google

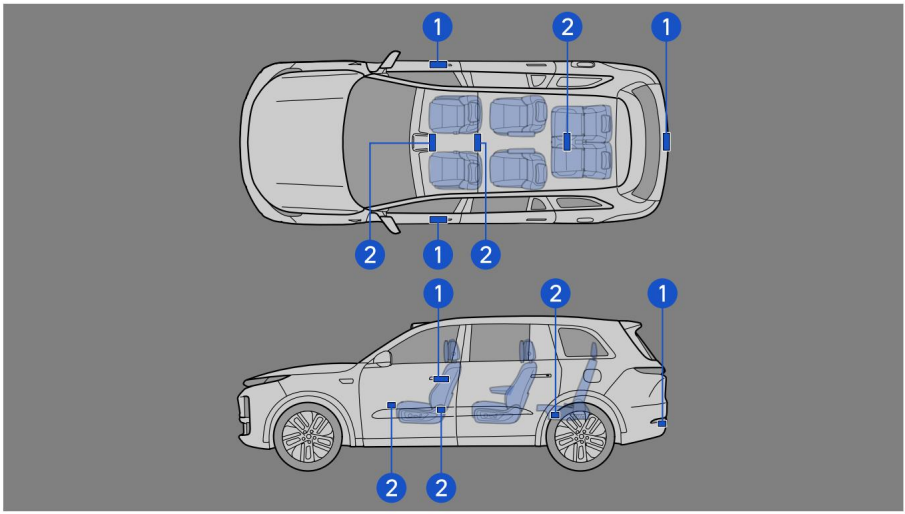

4. Эффективный радиус действия (зона, в которой может быть обнаружен смарт-ключ) www.carobook.com

1. Заведите автомобиль

Когда смарт-ключ помещен в автомобиль, автомобиль можно завести.

2. Заприте или отоприте двери


Когда смарт-ключ находится в зоне действия, дверь можно отпереть/запереть (можно управлять только той дверью, в которой обнаружен ключ).

3. Функция приветствия

Когда смарт-ключ находится в пределах эффективного диапазона, может быть запущена функция приветствия, и автомобиль выполнит соответствующие приветственные действия в соответствии с содержимым, установленным пользователем.

делать.

Machine Translated by Google

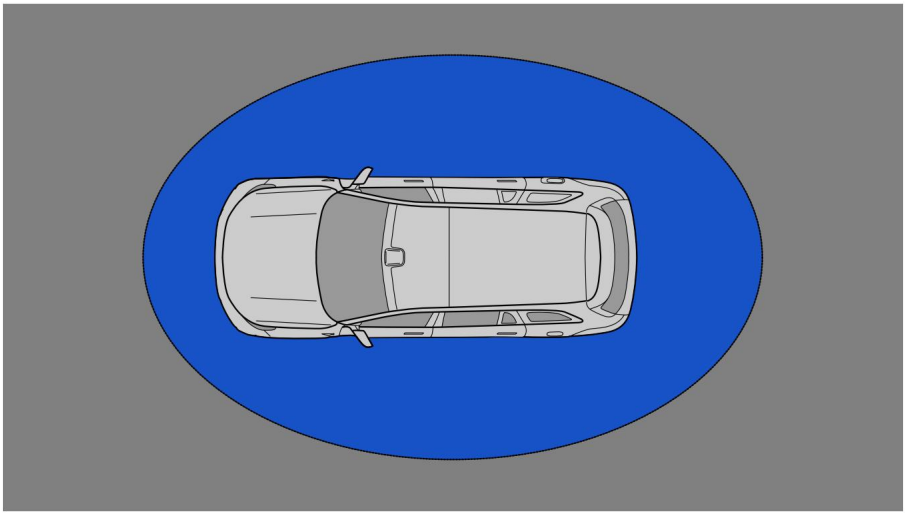


4. Откройте заднюю дверь с электроприводом.

www.carobook.com Когда смарт-ключ находится в зоне действия внешней

антенны на двери багажного отделения, дверь багажного отделения с электроприводом можно открыть/закрыть.

делать.

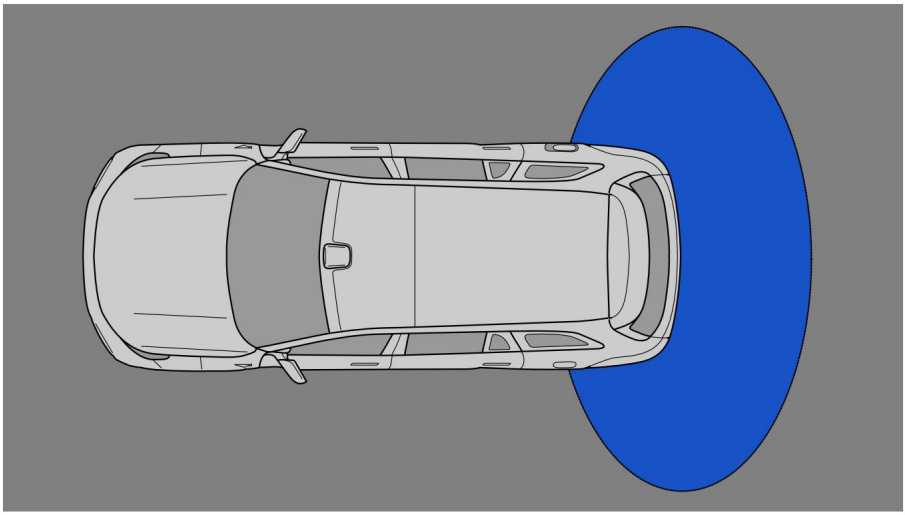

Machine Translated by Google

5. Условия, влияющие на работу

В следующих случаях связь между смарт-ключом и автомобилем может быть нарушена, препятствуя работе функции вх одабез ключа, запуск абез ключа.

Автоматическая система дистанционное управление смарт-ключом и противоугонная система работают нормально:

1. Батарея смарт-ключа разряжена.

2. Смарт-ключ долгое время подвергался воздействию высокой или низкой температуры.

3. Рядом с телевышками, электростанциями, заправочными станциями, радиостанциями, большими экранами, аэропортами или другими объектами, излучающими сильные радиоволны.

применять

4. Смарт-ключ соприкасается с металлическим предметом или закрытым.

5. Используйте другие дистанционные функции смарт-ключа рядом с автомобилем.

6. Носите смарт-ключ с другими устройствами, излучающими радиоволны (например, мобильными телефонами, планшетами и т. д.).

7. Положите смарт-ключ вместе с магнитной картой (например, автобусной картой, банковской картой и т. д.).

8. Пленки, содержащие металлические детали или металлические предметы, прилипают к окну.

9. Смарт-ключ нах одится рядом с зарядным устройством или другими электронными устройствами.

www.carobookcom

6. Меры предосторожности при использовании функции бесключевого доступа

1. При использовании функции бесключевого доступа, если смарт-ключ нах одится слишком близко к окну или дверной ручке, слишком близко к земле или слишком высоко, функция бесключевого доступа может работать неправильно.

2. Любой может открыть/запереть двери, пока смарт-ключ нах одится в пределах эффективного диапазона. Но только двери, в которых обнаружен смарт-ключ, могут использоваться для отпирания / запирания автомобиля.

3. Когда смарт-ключ нах одится в пределах эффективного диапазона, если на скрытую дверную ручку попало много воды (например, дождь или мойка автомобиля), она может будет открывать/запирать двери.

4. Если вы прикоснетесь к сенсорному датчику скрытой дверной ручки в перчатках, операция отпирания /запирания может быть задержана или заблокирована.

5. Если индуктивный датчик соприкасается с льдом, снегом, грязью и т. д., он может работать неправильно. Пожалуйста, очистите датчик и повторите попытку. Отоприте или заприте двери.

6. Если в зоне обнаружения нах одится другой смарт-ключ, он может задержать отпирание/запирание автомобиля.

7. При длительной парковке автомобиля

Во избежание уг она автомобиля не кладите электронный ключ близко к автомобилю.

Machine Translated by Google

8. Если система бесключевого доступа и запуска не работает нормально

Используйте механический ключ, чтобы отпереть/запереть двери.

предупреждать

Не модифицируйте и не разбирайте систему бесключевого доступа и запуска без разрешения, чтобы избежать сбоев в работе системы.

намекать

Смарт-ключ автомобиля оснащен встроенным чипом приемопередатчика и не будет обнаружен автомобилем, если он предварительно не зарегистрирован в системе автомобиля.


двери автомобиля

1. Откройте и закройте дверь

1. Откройте дверь автомобиля с помощью скрытой дверной ручки.

www.carobookcom


Чтобы отпереть дверь, просто потяните ручку двери, чтобы открыть дверь.

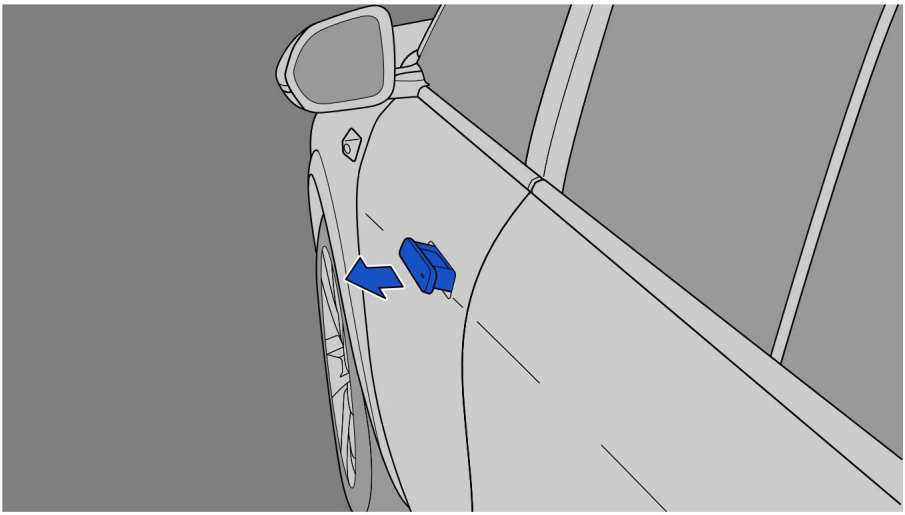

Machine Translated by Google

2. Откройте дверь изнутри автомобиля

• Когда дверь разблокирована, один раз потяните внутреннюю ручку двери и толкните дверь наружу, чтобы открыть дверь. • Когда дверь заперта, потяните внутреннюю ручку двери два раза подряд и толкните дверь наружу, чтобы открыть дверь.

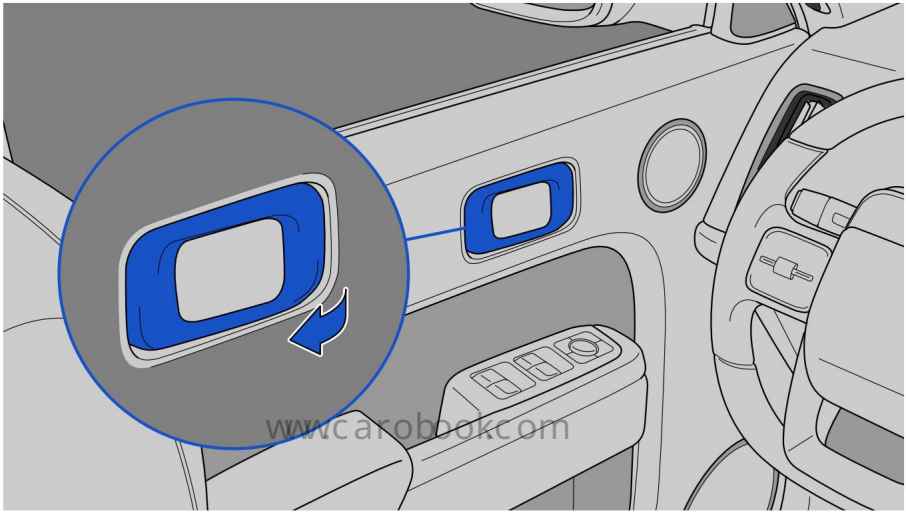

предупреждать

Не тяните за внутреннюю ручку двери во время движения .

Уведомление

После включения блокировки от детей задняя дверь не может быть открыта изнутри автомобиля , в это время дверь должна быть разблокирована, чтобы открыть дверь с наружи автомобиля . Не тяните внутреннюю ручку двери с лишком сильно, чтобы не повредить ее.


нажимать

При использовании дверной ручки для открытия двери, если дверь не открывается после нескольких рывков, проверьте, включена ли блокировка для безопасности детей.


3. Закройте дверь

Machine Translated by Google

• Закрывая дверь снаружи автомобиля, толкайте дверь прямо внутрь.

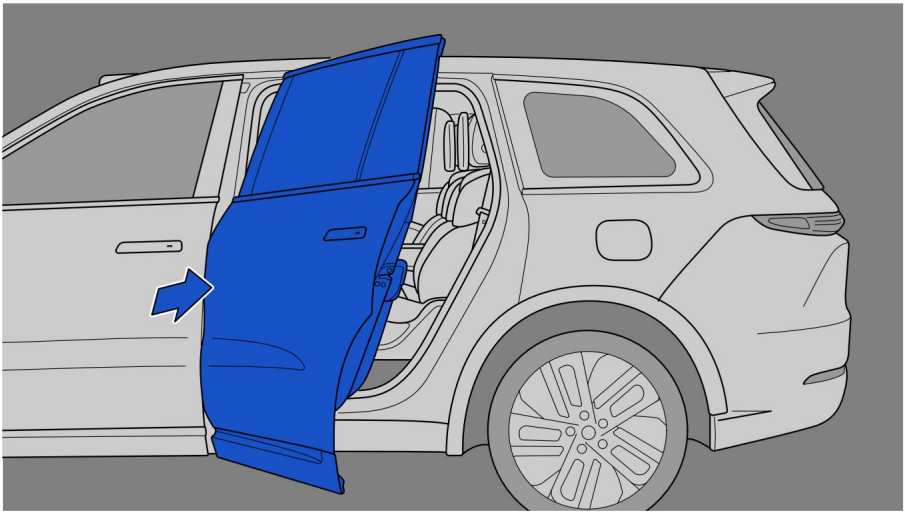

www.carobook.com• Закрывая дверь в автомобиле, возьмитесь за поручень и потяните его внутрь.

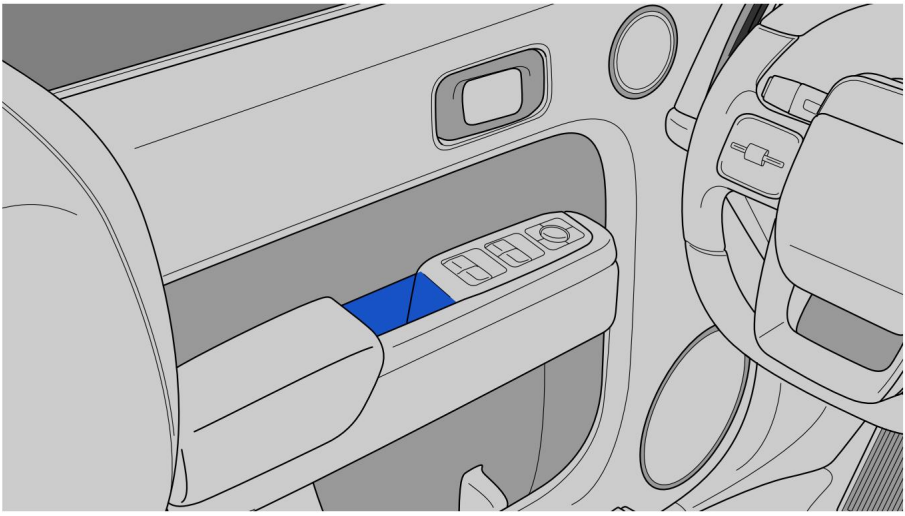

Machine Translated by Google

2. Отоприте и заприте двери

При отпирании двери с помощью их одна без ключа, с смарт-ключа и приложения Li x i ang дважды мигает указатель поворота, постепенно загорается кольцевая лампа в виде звезды, а скрытый

Дверные ручки раскладываются , а наружные зеркала заднего вида раскладываются автоматически.

Когда дверь запирается с помощью бесключевого доступа, смарт-ключа или приложения Li x i ang, сигнал поворота мигает один раз и один раз звучит звуковой сигнал.

звука, световой индикатор звездочки гаснет, скрытая дверная ручка убирается , а наружное зеркало заднего вида автоматически складывается .


намекать

Звук звукового сигнала, подсветку звездного кольца и автоматическое складывание и складывание наружных зеркал можно включить или выключить в настройках центрального окна управления .

1. Отпирание и запирание дверей с бесключевым доступом

• Разблокировка: когда автомобиль заперт, носите смарт-ключ и коснитесь чувствительной области скрытой дверной ручки, и все двери будут разблокированы. • Запирание: когда все двери закрыты, поднесите смарт-

ключ и коснитесь чувствительной области скрытой дверной ручки, и все двери будут заперты.

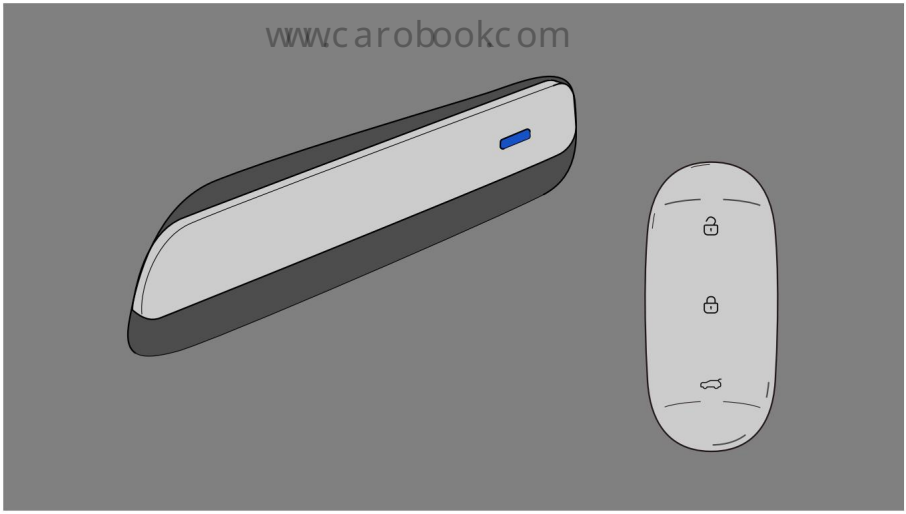

2. Умный ключ открывает и запирает двери.


Machine Translated by Google

- Разблокировка: когда автомобиль заперт, нажмите клавишу разблокировки 1 в пределах эффективного диапазона, чтобы разблокировать все двери (длительное нажатие, чтобы открыть автомобиль).

  окно).

- Блокировка: когда все двери закрыты, нажмите кнопку блокировки 2 в пределах эффективного диапазона, и все двери будут заблокированы (длительное нажатие, чтобы закрыть автомобиль)

  окно).

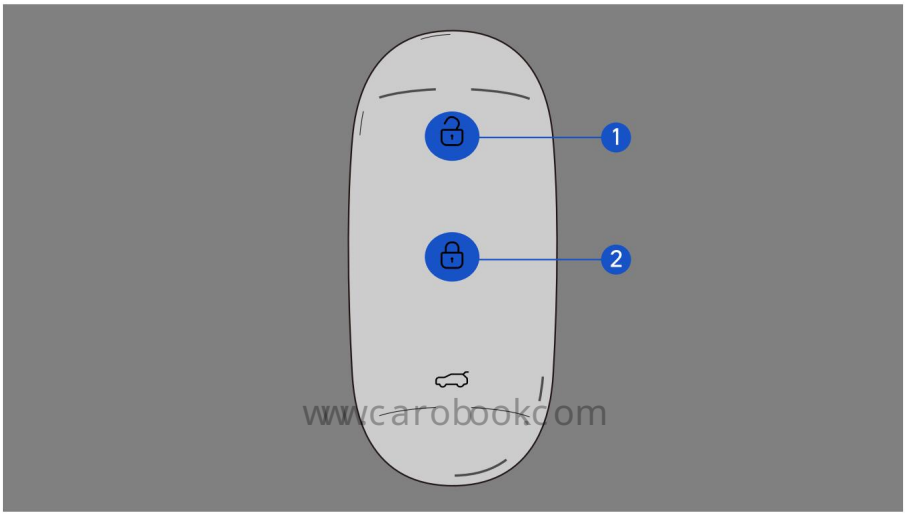

3. Удаленно разблокируйте и заблокируйте дверь автомобиля с помощью идеального автомобильного приложения .

- Разблокировать: Нажмите кнопку разблокировки, чтобы разблокировать все двери.

- Блокировка: Когда все двери закрыты, нажмите кнопку блокировки, и все двери будут заперты.


4. Разблокируйте и заблокируйте двери через центральный экран управления .

- Разблокировать: когда двери заперты, щелкните значок функциональной панели в нижней части экрана центрального управления , чтобы разблокировать все двери.

- Запирание: когда все двери закрыты и разблокированы, щелкните значок функциональной панели в нижней части экрана центрального управления , все двери


  заблокирован.

Machine Translated by Google

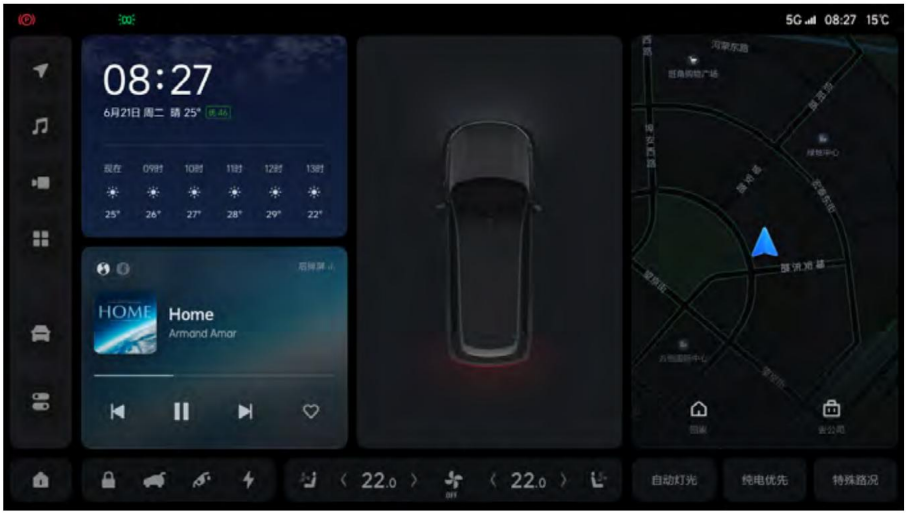

5. Дверная ручка открывает дверь

www.carobookcom• Когда дверь заперта, потяните внутреннюю ручку двери один раз, чтобы отпереть дверь.

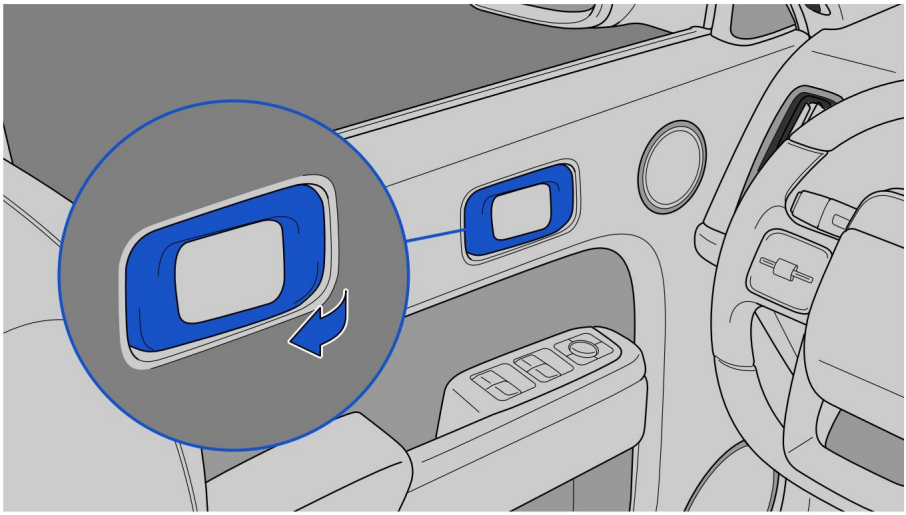

Machine Translated by Google

Уведомление

Не тя ните внутреннюю ручку двери с лишком с ильно, чтобы не повредить ее.

намекать

Ког да двери заперты, потя ните внутреннюю ручку левой передней двери один раз, чтобы отпереть все двери; ког да двери заперты, потя ните внутреннюю ручку правой передней двери/левой задней двери/правой задней двери один раз, чтобы отпереть только с ответ твую щие боковая дверь.

6. Автоматичес кое отпирание и запирание дверей.

- Автоматичес кое запирание при вых оде из автомобиля : при вых оде из автомобиля с ос март-ключом на определенное рас с тоя ние с крытая дверная ручка будет автоматичес ки убрана, и вс е двери будут автоматичес ки заперты. заблок ирован.
- Автоматичес кое отпирание при приближении: ког да смарт-ключ поднос ится близ ко к автомобилю, с крытая дверная ручка автоматичес ки рас кладывается , и вс е двери автоматичес ки отпираются .
- Функц ия запирания дверей в завис имос ти от с корос тис ког да с корос ть автомобиля превышает 5 км/ч, вс е двери автоматичес ки запираются .
- Автоматичес кое отпирание при парковке: ког да вс е двери заперты, автомобиль будет автоматичес ки отпираться я при переключении автомобиля с друг их передач на переднюю Р.

питания и с ильном с толк новении автомобиля вс е двери одновременно отпираются я; выключено. Аварийное отпирание при столк новении при включении

- Автоматичес кое повторное запирание: ес ли автомобиль заперт, ес ли дверь или дверь баг ажника не открываются в течение 30 с екунд пос ле отпирания , они с нова автоматичес ки запираются . конец .

Уведомление

- Нас март-ключи могут влия ть электронные ус тройс тва (такие как мобильные телефоны, компью теры и т. д.), маг нитные вещ ес тва и электромаг нитная с реда вокруг автомобиля . Помех и, приводя щие к отказу функц ии автоматичес кого запирания при вых оде из автомобиля . Перед отъездом убедитесь, что автомобиль заперт.
- Прежде чем отпирать автомобиль и открывать дверь, не вс тавля йте с март-ключ в автомобиль через окно, чтобы избежать с рабатывания функц ии автоматичес кого повторного запирания и Ключи заперты в машине.

3. Аварий ное отпирание и запирание дверей

1. Аварийное отпирание и запирание левой передней двери

Чтобы отпереть левую переднюю дверь.


- Нажмите на левый конец с крытой дверной ручки в направлении ук азания 1, поднимите дверную ручку и одновременно потя ните вверх дверную ручку в направлении ук азания 2. • Вс тавьте мех анический ключ в замочную с кважину.

Machine Translated by Google

• Поверните механический ключ против часовой стрелки вдоль отметки 3, чтобы отпереть левую переднюю дверь. • После отпирания вытащите механический ключ, отпустите ручку двери для автоматического сброса. • Потяните ручку двери после сброса, чтобы открыть левую переднюю дверь.

Чтобы запереть левую переднюю дверь:


• Нажмите на левый конец внешней ручки двери в направлении указания 1, поднимите внешнюю ручку двери и одновременно потяните внешнюю ручку двери в направлении указания 2. • Вставьте механический ключ в замочную скважину. • Поверните механический ключ по часовой стрелке вдоль отметки 3, чтобы запереть левую переднюю дверь.

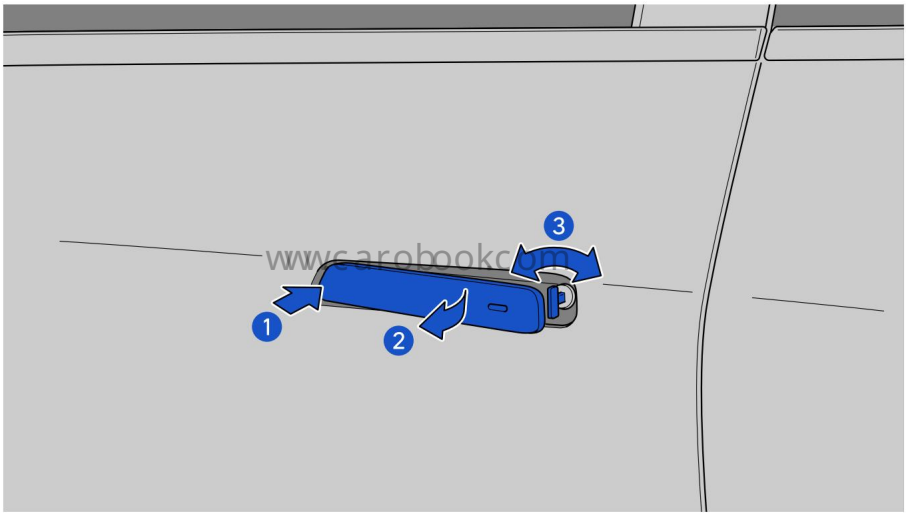

2. Дверь с аварийным замком

Левая задняя дверь, правая передняя дверь и правая задняя дверь оснащены устройствами аварийного запирания, которые могут запирать двери в аварийной ситуации: Используйте механический ключ, чтобы повернуть аварийный замок левой задней двери против часовой стрелки (правая дверь должна быть повернута по часовой стрелке).), выньте механический ключ и закройте дверь.

Machine Translated by Google

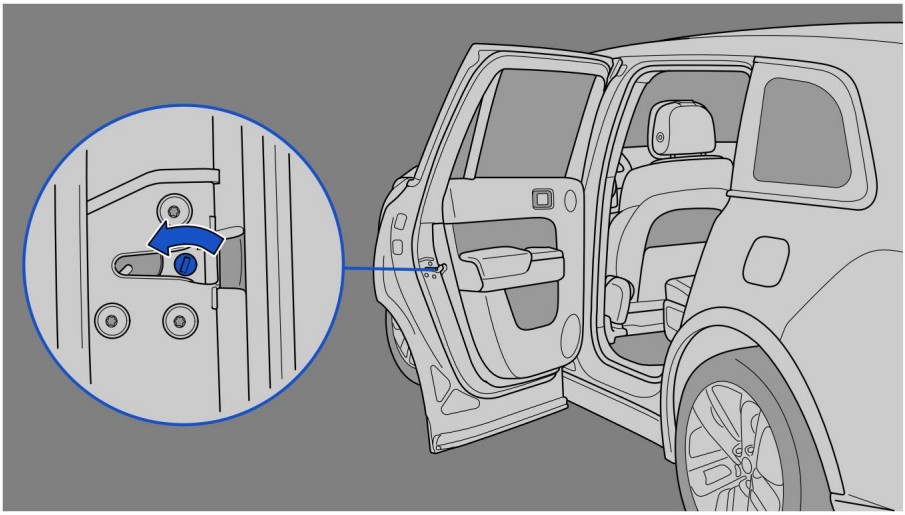

4. Электрическая всасывающая дверца

www.carobookcom

Когда дверь закрыта от полностью открытой до полузакрытой, дверь автоматически закрывается до тех пор, пока она не будет полностью закрыта. Повторное открытие двери во время процесса автоматического озакрывания остановит закрывание двери.

1. Защита от злоупотреблений

Если интервал между текущим временем запуска самовсасывания и последним временем запуска самовсасывания составляет менее 8 секунд, счетчик злоупотреблений будет увеличен на 1, а когда счетчик злоупотреблений достигнет 10

Во второй раз срабатывает защита от злоупотреблений, функция электрической закрывающейся двери останавливается на 30 секунд, а функция электрической закрывающейся двери автоматически восстанавливается через 30 секунд.

2. Тепловая защита

Когда время непрерывной работы двигателя достигает верхнего определела, включается функция тепловой защиты двигателя . В таком состоянии функция электрического озакрывания двери не сработает. После охлаждения в течение определенного периода

времени двигатель может нормально работать только после отключения функции тепловой защиты двигателя .

3. Инструкции по защите от ловушек

Электрическая всасывающая дверь не имеет функции защиты от защемления .Закрывая дверь или во время процесса самовсасывания двери, пожалуйста, не помещайте никакие части тела или другие предметы в дверной зазор, в противном случае существует опасность

защемления или дверь может быть повреждена.

Если вы случайно защемили какую-либо часть тела или другие предметы, быстро вытяните или потяните дверную ручку, чтобы открыть дверь.

Machine Translated by Google

Уведомление

Эта функция срабатывает только тогда, когда дверь закрыта до положения полузапирания. Прежде чем покинуть автомобиль, убедитесь, что дверь полностью закрыта.

5. Установка дверного замка

1. Установить режим автоблокировки

Нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Блокировка автомобиля» и щелкните параметр в разделе «Автоматическая разблокировка приближения», чтобы включить и выключить функцию автоматической разблокировки приближения.



2. Установите звуковой сигнал блокировки автомобиля.

Нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Блокировка автомобиля» и выберите параметр в разделе «Звук подсказки блокировки автомобиля», чтобы включить и выключить звук подсказки блокировки автомобиля.

Machine Translated by Google

Открывать, закрывать и запирать двери



3. Установите автоматическое запирание при выходе из машины

www.carobook.comНажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления , выберите «Блокировка» и выберите параметр в разделе «Автоблокировка при выходе из автомобиля », чтобы включить и выключить автоматическую блокировку при выходе из автомобиля . .



Machine Translated by Google

4. Установите автоматическую разблокировку парковки.

Нажмите «Автомобиль» на экране центрального управления, выберите «Блокировка» и щелкните параметр в разделе «Разблокировка парковки», вы можете установить активацию автоматической разблокировки парковки.

с выкл.



6. Дверные фонари

При открытии двери автоматически включается подсветка двери, при закрытии двери подсветка автоматически выключается.

предупреждать

- Не открывайте дверь во время движения автомобиля.
- Не отпирайте дверь во время движения автомобиля. Отпирание двери может привести к риску быть выброшенным из автомобиля в случае аварии.
- Закрывая дверь, не кладите руки на край двери и убедитесь, что на краю двери нет других препятствий, чтобы избежать защемления или повреждения.

  двери автомобиля.
- Прежде чем открыть дверь, убедитесь, что рядом с дверью нет других транспортных средств или пешеходов.

Machine Translated by Google

предупреждать

- Не оставляйте детей и животных одних в машине. Закрытый автомобиль может сильно нагреться, что может привести к серьезной травме или даже гибели оставленного без присмотра ребенка или животного, которое не может выбраться из автомобиля. Ребенку может быть причинен вред в результате эксплуатации оборудования автомобиля; ребенку может быть причинен вред иным образом, если кто-то проникнет внутрь автомобиля.

намекать

- После того, как автомобиль заведется, функция удаленной разблокировки/запирания не будет работать.
- После запуска автомобиля его нельзя запереть снаружи автомобиля.
- Выходя из автомобиля, пожалуйста, не кладите смарт-ключ в автомобиль, иначе автомобиль не сможет запереть автомобиль.
- Если в машине есть люди, какая-либо дверь не закрыта должным образом или в машине есть смарт-ключ, функция автоматического запирания не будет работать при выходе из машины.
- Если дверь не может быть заперта через сенсорную зону на дверной ручке, вы можете использовать смарт-ключ или механический ключ, чтобы запереть дверь, и перейти к управлению

Проверьте автомобиль в автосервисе.

Электрическая дверь багажника


www.carobookcom

1. Откройте и закройте дверь багажника изнутри автомобиля.

Щелкните значок «Транк» на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления:

- Открыть: когда дверь багажника закрыта, щелкните значок, значок отобразится, щелкните значок, дверь багажника откроется автоматически.
- Закрыть: когда дверь багажника открыта, щелкните значок, и дверь багажника автоматически закроется.
- Пауза: во время автоматического открытия или закрытия двери багажника щелкните значок, и дверь багажника остановится в текущем положении.

Machine Translated by Google

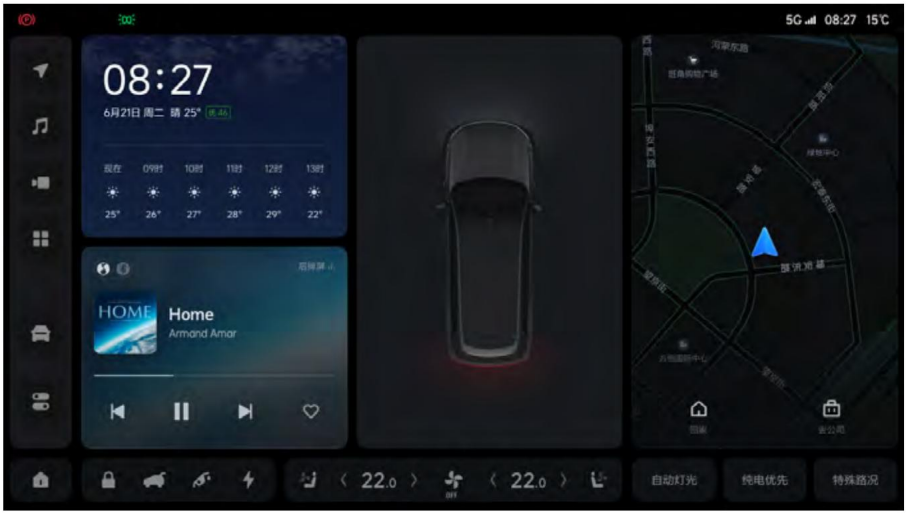

намекать

www.carobookc om

Когда дверь багажника открыта, центральная панель управления может управлять только закрытием двери багажника.


2. Откройте и закройте дверь багажника с наружи автомобиля .

1. Умный пульт вкл. и выкл.

Открытие: Когда дверь багажника закрыта, дважды нажмите кнопку управления дверью багажника в течение 1,5 секунд, и дверь багажника откроется автоматически. В процессе автоматического открывания кратковременно нажмите кнопку управления дверью багажника, чтобы остановить открытие, еще раз коротко нажмите кнопку управления дверью багажника дважды в течение 1,5 секунд, дверь багажника переместится в противоположном направлении.

Закрыть: когда дверь багажника открыта, дважды нажмите кнопку управления дверью багажника в течение 1,5 секунд, и дверь багажника закроется автоматически. В процессе автоматического закрывания коротко нажмите кнопку управления задней дверью, чтобы остановить закрытие, снова коротко нажмите кнопку управления задней дверью дважды в течение 1,5 секунд, задняя дверь будет двигаться в противоположном направлении.

Machine Translated by Google

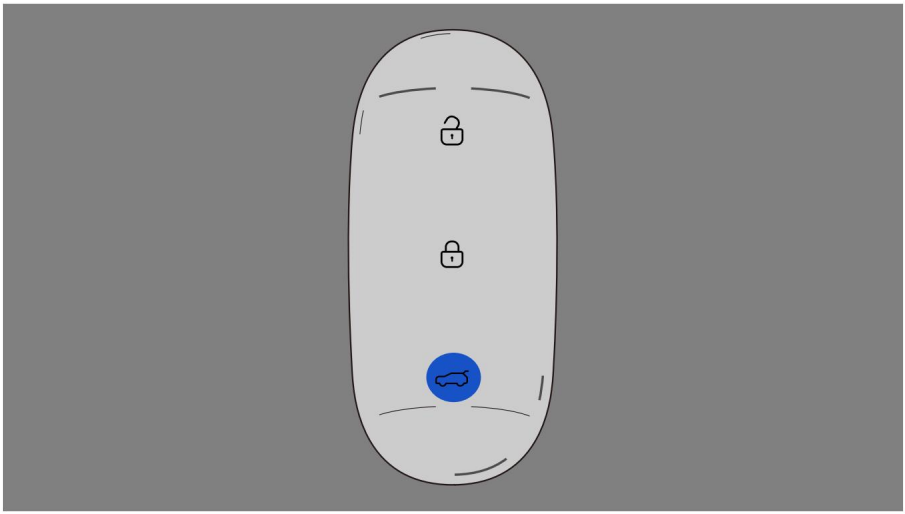


2. Нажмите кнопку

www.carobookcom

- Открытие, когда дверь заперта: носите с собой смарт-ключ, нажмите кнопку открытия двери багажника, дверь багажника откроется автоматически.
- Открыть, когда дверь разблокирована: нажмите кнопку открытия двери багажника, дверь багажника откроется автоматически.
- Во время процесса открытия двери багажника нажатие на кнопку открытия двери багажника остановит открытие.

Machine Translated by Google

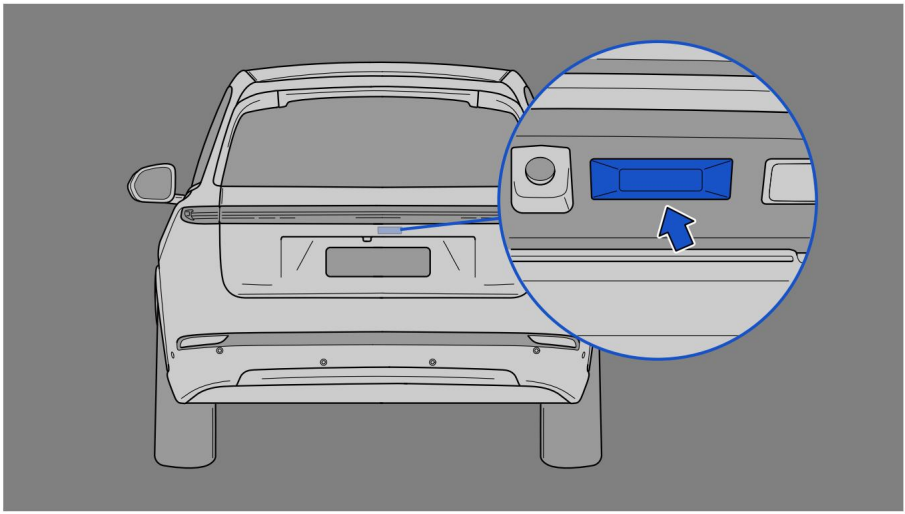

3. Кнопка выкл.


www.carobook.com• Нажмите кнопку закрытия двери багажника

1, дверь багажника закроется и сохранит текущее запертое/незапертое состояние автомобиля . • Когда все четыре двери автомобиля

закрыты, возьмите электронный ключ и нажмите кнопку закрытия двери багажника 2, дверь багажника закроется , а автомобиль заблокируется .

• Во время процесса закрывания двери багажного отделения нажатие кнопки 1 или 2 закрытия двери останавливает ее закрытие.

Machine Translated by Google

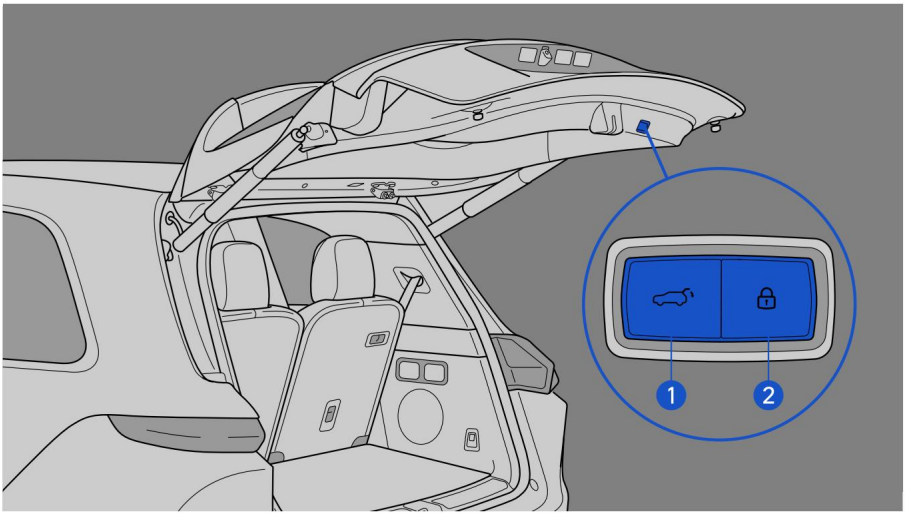

намекать

www.carobookc om


- Когда дверь не закрыта, нажмите кнопку закрытия двери багажника 2, дверь багажника не закроется , и зуммер прозвучит 4 раза одновременно.
- Когда смарт-ключ обнаружен внутри автомобиля или не обнаружен снаружи двери багажного отделения , нажмите кнопку закрытия двери багажного отделения 2, Дверь багажника не открывается , и зуммер звучит 4 раза одновременно.

4. Вручную потяните вниз, чтобы закрыть

При выключенном автомобиле потяните дверь багажника в закрытое положение вручную .

Когда автомобиль не выключен, потянув вниз и закрыв дверь багажника вручную, вы активируете функцию слежения за дверью багажника, и автомобиль в это время автоматически закроется . дверь багажника.

Machine Translated by Google

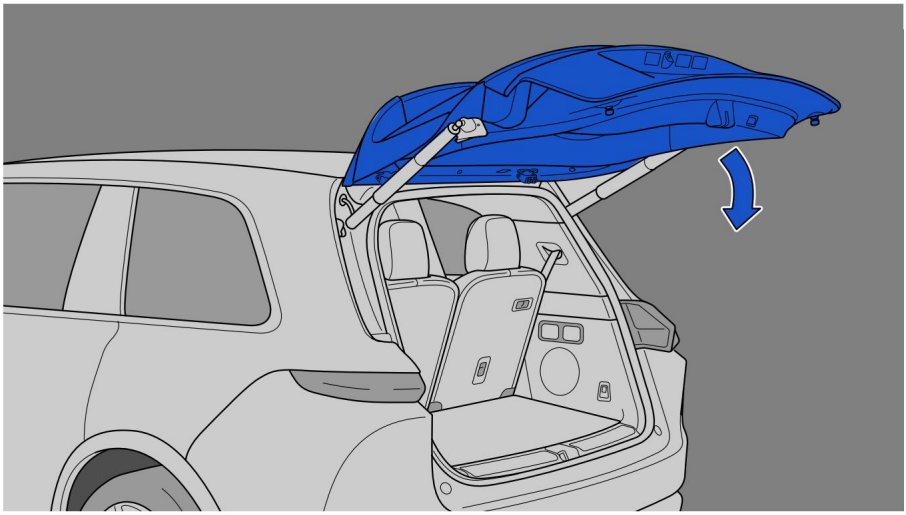

5. Чувствуя , чтобы открыть дверь багажника

www.carobookcom

Когда дверь багажника закрыта, вплотную к левой стороне багажника и на расстоянии вытянутой руки от задней части автомобиля подведите одну ногу под левую сторону заднего бампера и немедленно вытяните ее,

дверь багажника автоматически откроется . В процессе автоматического открытия , если вы выполните действие ногой, оно остановится


Остановите процесс открытия , повторите действие ногой, и дверь багажник снова закроется .

При открытой двери багажника, близко к левой стороне багажника и на расстоянии вытянутой руки от задней части автомобиля , переместите одну ногу в

Опустите левую часть заднего бампера и немедленно вытяните ее, дверь багажного отделения автоматически закроется . В процессе автоматического закрытия , если вы выполните действие ногой, оно остановится

Остановите процесс закрывания , повторите действие ногой, и дверь багажник снова откроется .

Machine Translated by Google

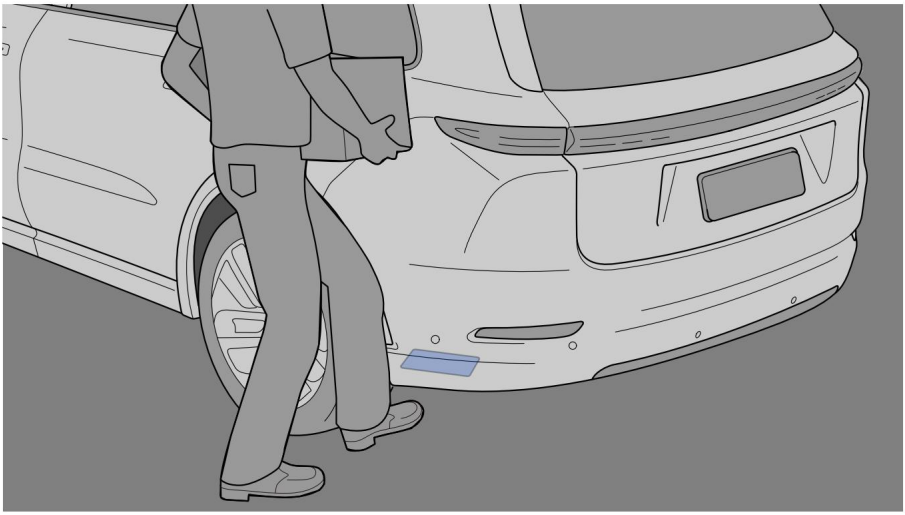

предупреждать

www.carobook.com• Не открывайте и не закрывайте дверь багажного отделения, если в зоне ее движения находятся люди или препятствия. • Не приближайтесь к двери багажника во время открывания/закрывания во избежание травм. • Не нажимайте автомобиль с смарт-ключом, не мойте автомобиль в автоматической мойке и не выполняйте аналогичные действия, чтобы избежать ошибок в процессе открытия.

Прикоснитесь к чувствительной области, в результате чего дверь багажника внезапно откроется и повредит крышку автомобиля или вызовет травму.


намекать

• Не кладите смарт-ключ в багажник, он может быть заперт в автомобиле по ошибке. • Не носите с собой смарт-ключ, чтобы класть или поднимать предметы в задней части автомобиля, полировать заднюю часть автомобиля и выполнять другие работы потехническому обслуживанию, а также избегать случайного открытия или закрытия двери багажника. • Только когда автомобиль неподвижен и смарт-ключ находится в зоне действия, можно использовать функцию индукционного открывания двери багажника. • Когда дверь багажника открыта с помощью функции индукционного открывания двери багажника, другие двери не будут разблокированы.

3. Аварийное открытие

1. Поверните ручку аварийного открывания двери багажника по часовой стрелке и снимите крышку замка двери багажника.


Machine Translated by Google

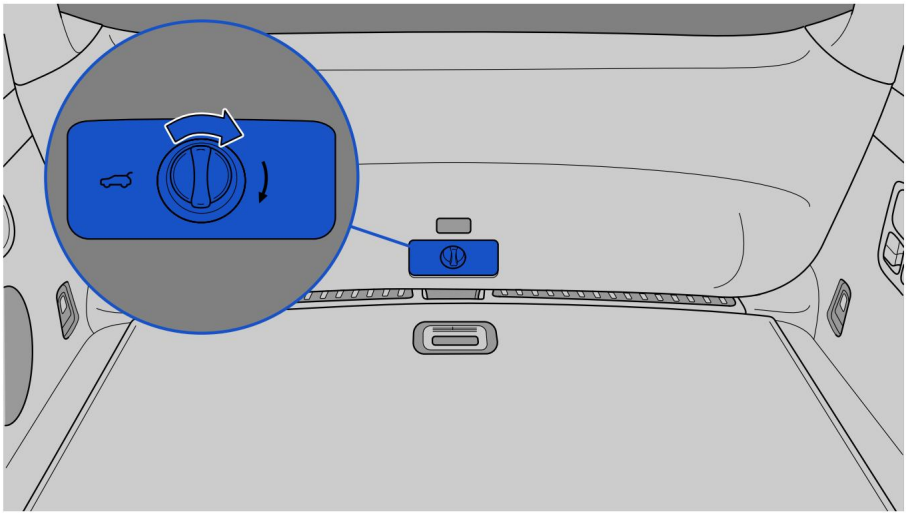

2. Переключите аварийный выключатель двери багажника против часовой стрелки, не отпуская , и одновременно толкните дверь багажника наружу, чтобы разблокировать и открыть багажник.

Дверь.

www.carobookcom

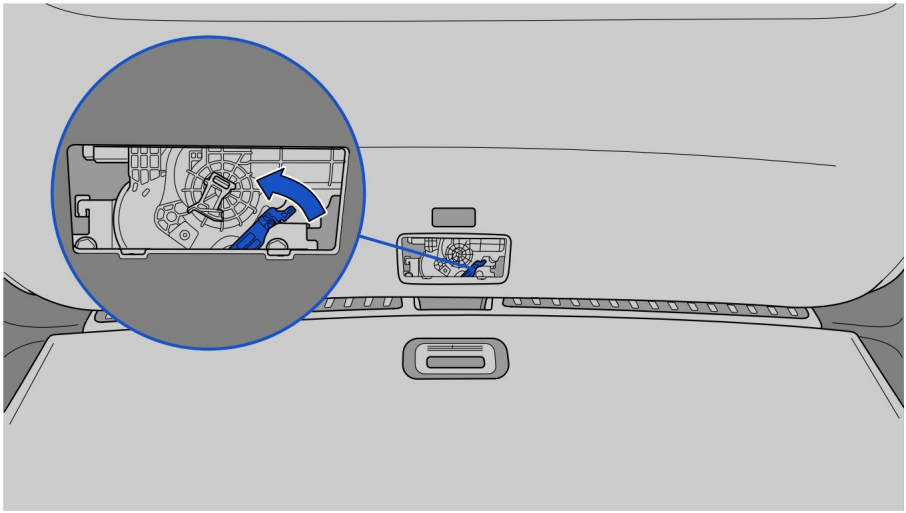

Machine Translated by Google

4. Включите настройку высоты


Высота открывания двери багажника может быть установлена с помощью кнопки закрытия двери багажника или центральной панели управления .После успешной настройки в следующий раз дверь багажника

При включении открывается на заданную высоту.

1. Установите высоту открытия задней двери с помощью кнопки закрытия задней двери.

Используйте электронный ключ или кнопку открытия /закрытия двери багажника, чтобы открыть дверь багажника на нужную высоту, нажмите и удерживайте кнопку закрытия двери багажника, пока не прозвучит двойной звуковой

сигнал и высота открытия двери багажника не будет успешно установлена.

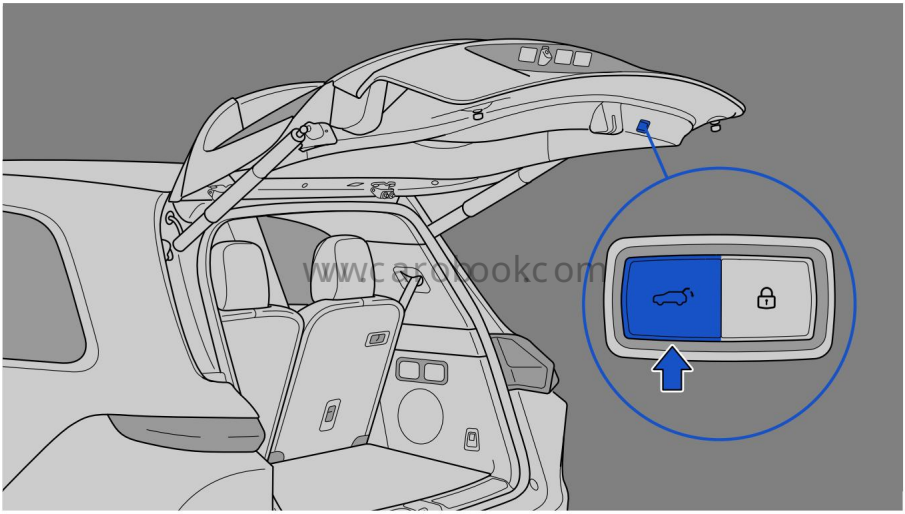
www.carobookc om

2. Установить высоту открывания двери багажника через центральный пульт управления

Нажмите «Автомобиль» на экране центрального управления , выберите «Двери и окна» и переместите ползунок под «Ограничение открытия задней двери», чтобы установить высоту открытия двери багажника. После успешной

настройки зуммер прозвучит 2 раза.

Machine Translated by Google



Пи ть, дверь баг аника с защитой от защемления

www.carobookc om

При с рабатывании противоловушки во время открывания /закрывания двери баг аника она перемещ тится в обратном направлении на определенное рас с тоя ние, при этом зуммер прозвучит 3 раза одновременно.

предупреждать

Не ис пользуйте какие-либо част ти тела для проверки функц ии защиты от ловушек.

6. Рабочий с иг нал

Ког да открытие/закрытие двери баг аника управля ется с мест ным выключателем и управление вс тупает в с илу, зуммер прозвучит один раз.

Ког да дверь баг аника невозможно открыть или закрыть, зуммер прозвучит 4 раза.

Ког да дверь баг аника открывается или закрывается с помощью пульта дис танц ионног о управления , зуммер будет звучать до тех пор, пока дверь баг аника не перес танет двиг аться .

Пос ле ус пешной ус тановки выс оты открывания двери баг аника зуммер прозвучит 2 раза.

Ког да дверь баг аника нормально ос танавливается (например, при с толкновении с препя тс твием и т. д.) во время движения , зуммер прозвучит 3 раза.

Machine Translated by Google

7. Внутреннее освещение багажника и двери багажника

Когда дверь багажного отделения открыта, загораются фонари задней двери и внутреннее освещение двери багажного отделения.

8. Тепловая защита

Если открыть и закрыть дверь багажника несколько раз подряд, дверь багажника перейдет в состояние тепловой защиты. В этом состоянии соответствующая выполненная операция не будет выполнена.

Соответствующая операция может быть выполнена только после отключения функции тепловой защиты двигателя.

предупреждать

- Не управляйте автомобилем, если дверь багажника не заперта нормально, во избежание внезапного открывания двери багажника, что может привести к падению предметов или Аварии случаются.
- Не открывайте заднюю дверь во время движения автомобиля.• Не открывайте заднюю дверь, если на задней двери есть тяжелый груз (например, снег, лед и т. д.), чтобы не повредить автомобиль или не повредить его. Инциденты с безопасностью случаются.• Не позволяйте детям миграть в багажнике во время движения автомобиля. www.carobook.com
- Не разрешайте никому ездить в багажнике.

Увещевание

- Не устанавливайте никакие аксессуары на дверь багажника во избежание неисправности двери багажника.• Будьте осторожны, открывая дверь багажника в условиях сильного ветра. Под действием сильного ветра дверь багажника может открыться слишком сильно, что приведет к Деформация двери багажника.
- Если дверь багажного отделения замерзла или покрыта льдом или снегом, не открывайте ее с усилием. Включите обогреватель и откройте дверь багажника после того, как температура внутри автомобиля повысится. В экстренной ситуации, когда дверь багажника необходимо открыть немедленно, можно налить теплую воду, чтобы растопить лед и снег, а дверь багажника можно открыть после того, как замерзшее положение освободится.

намекать

- Функция защиты от защемления может не работать непосредственно перед тем, как дверь багажника будет полностью закрыта.• При закрытии двери багажника вручную следует соблюдать особую осторожность, чтобы не защемить ее.• Во время движения автомобиль не реагирует на открывание двери багажника, а реагирует только на закрывание двери багажника.

Machine Translated by Google

намекать

- При открытии/закрытии двери баг ажника в с ильный ветер дверь баг ажника может внезапно с двинуть ся из-за с ильног о ветра.

переднее с иденье

1. Отрег улируйте с иденье


Отрег улируйте поя с ничную опору

1. Улучшенная поя с ничная опора: нажмите на переднюю ч ас ть кнопки поя с ничной опоры.

2. Перемещение вниз: нажмите на нижнюю ч ас ть кнопки поя с ничной опоры.

3. Уменьшите поя с ничную опору: нажмите на заднюю ч ас ть кнопки поя с ничной опоры.

4. Перемещение вверх : нажмите на верх нюю ч ас ть кнопки поя с ничной опоры.

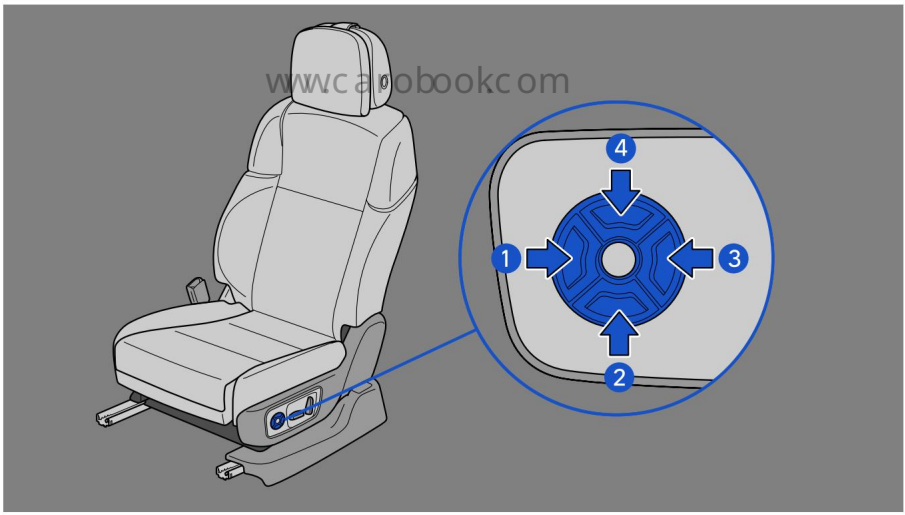

Отрег улируйте положение с иденья

1. Отрег улируйте уг ол наклона подушки с иденья : нажмите переднюю ч ас ть кнопки с иденья вверх /вниз.


2. Отрег улируйте переднее и заднее положение с иденья : нажмите кнопку с иденья вперед/назад.

Machine Translated by Google

Отрегулируйте сиденье

3. Отрегулируйте высоту сиденья : нажмите заднюю часть кнопки сиденья вверх/вниз.

4. Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья : Вращение кнопки спинки вперед/назад.

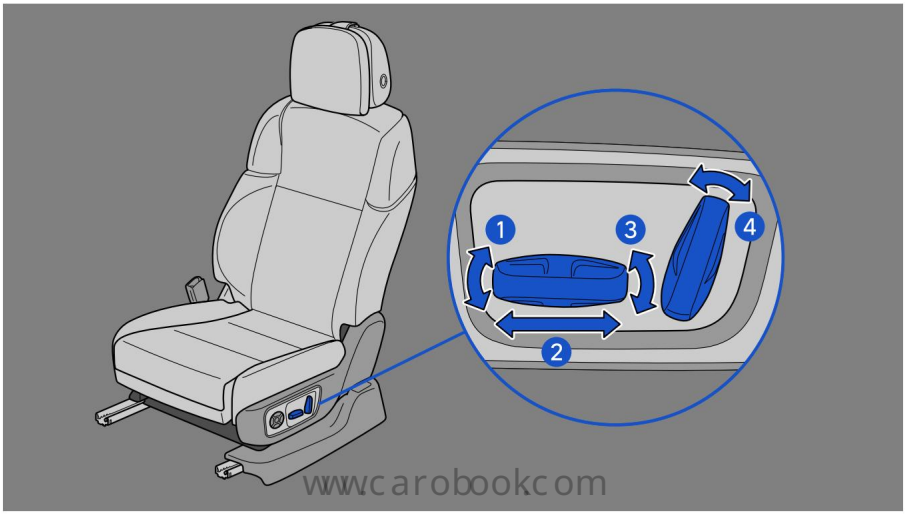

2. Кнопки боковой регулировки сиденья переднего пассажира


1. Отрегулируйте угол наклона подушки сиденья : нажмите переднюю часть кнопки сиденья вверх/вниз.

2. Отрегулируйте переднее и заднее положение сиденья : нажмите кнопку сиденья вперед/назад.

3. Отрегулируйте высоту сиденья : нажмите заднюю часть кнопки сиденья вверх/вниз.

4. Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья : Вращение кнопки спинки вперед/назад.

Machine Translated by Google

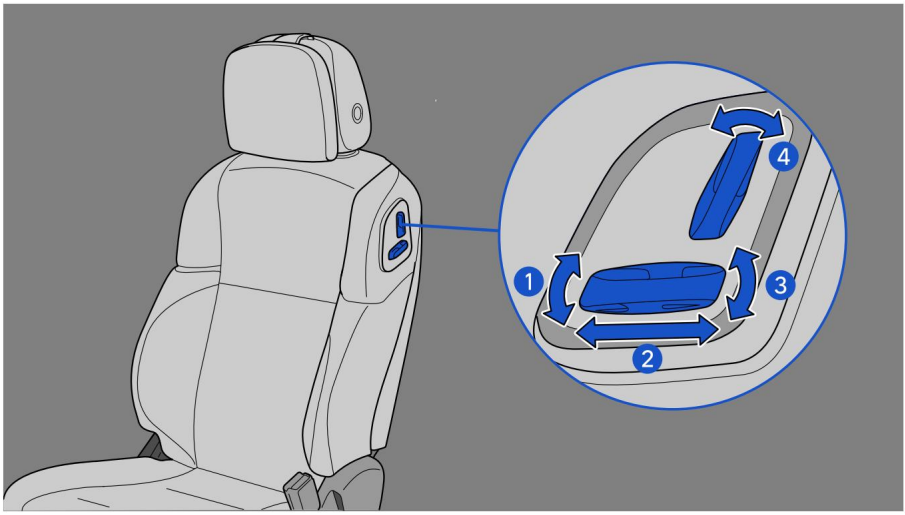

3. Функция массажа передних сидений

www.carobook.com1. Включение и выключение функции массажа сиденья


• Включение и выключение кнопкой

Вкл.: Когда функция массажа сиденья отключена, кратковременно нажмите кнопку массажа сиденья, чтобы включить функцию массажа сиденья.

Выкл.: Когда функция массажа сиденья включена, кратковременно нажмите кнопку массажа сиденья, чтобы отключить функцию массажа сиденья.

Machine Translated by Google

Отрег улируйте с иденье

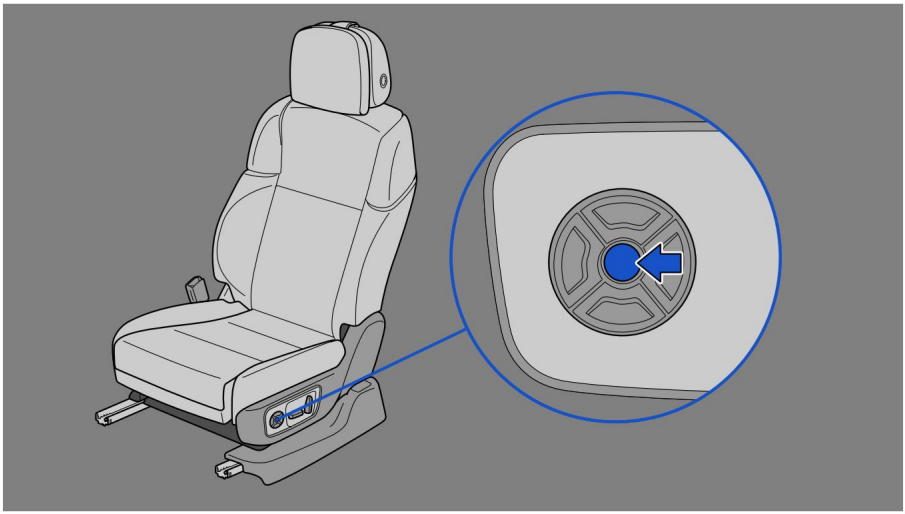

• Открывать и закрывать через ц центральный экран управления

www.carobookc om

Щелкните значок «Мас сак иденья » в интерфейс е управления с истемой конди ционирования воздух а на ц центральной панели управления , чтобы войти в интерфейс управления мас сакем с иденья :

Вклю чение: нажмите значок «Начать мас сак», чтобы запус тить функц ию мас сака с иденья . В это время значок будет отображать «15 минут ос тановки», а значок отобразится через 5 с ек унд «Ос тановить мас сак».

Выкл.: нажмите значок «15 Mi nut es St op»/«St opMassage», чтобы выклю чить функц ию мас сака с иденья .

Machine Translated by Google



2. Режим мас ажа с иденья

www.carobookcom

Щелкните значок «Мас аж с иденья » в интерфейс е управления с ис темой кондиц ионирования воздух а на центральном экране управления , чтобы войти в интерфейс управления мас ажем с иденья , и с двиньте «Кнопку с иденья » вверх и вниз.

Вы можете у с тановить режим мас ажа с иденья в с оответс твии с вашими предпочтения ми.

В режиме мас ажа с иденья можно выбрать один из 8 режимов: активац ия с пины, рас с лабление с пины, у с покоение с пины, рас с лабление позвоночника, полная с пина.

Рас тя жка, рас с лабление нижней час ти с пины, активац ия нижней час ти с пины, рас с лабление плеч».

Machine Translated by Google

Отрег улируйте с иденье



3. Интенс ивность мас с ака с иденья

www.carobookcom

Щёлкните значок «Мас с ак с иденья » в интерфейс е управления с ис темой конд иц ионирования воздух а на экране ц ентральног о управления , чтобы войти в интерфейс управления мас с ажем с иденья , и вы можете выбрать

Выберите, чтобы ус тановить интенс ивность мас с ака с иденья .

Для интенс ивнос ти мас с ака с иденья можно выбрать 3 уровня интенс ивнос тис «мя г кий», «с тандартный» и «с ильный».

Machine Translated by Google



намекать

www.carobookcom

- После включения функции массажа сиденья, если ее не отключить вручную, система автоматически выключится через 15 минут работы.
- Если после включения функции массажа сиденья регулируется поясничная опора, функция массажа сиденья будет приостановлена.

4. Функция защиты сиденья от защемления

Сиденье имеет функцию защиты от защемления при регулировке вперед/назад и регулировке спинки.

Регулировка вперед/назад когда сопротивление слишком велико во время движения вперед/назад сиденья с ручной или автоматической регулировкой, сиденье остановит текущее движение и переместится назад на определенное расстояние, кнопка управления недействительна и не будет срабатывать при обратном движении Anti-pinch

Регулировка угла наклона спинки если сопротивление слишком велико при движении спинки сиденья назад во время ручной или автоматической регулировки, сиденье останавливает текущее движение и перемещается в обратном направлении на определенное расстояние. недействителен и не активирует защиту от защемления .

При обратном движении сиденья из-за срабатывания противоуловителя , если сиденье переместится в крайнее положение, оно автоматически остановится .

5. Параметры положения сиденья

1. Расчетное положение переднего сиденья

Machine Translated by Google

Отрег улируйте с иденье

Переднее и заднее положение: С иденье отодвиг ается я назад до крайнег о положения , затем отк идывается я вперед на 30 мм.

Положение по выс оте: С иденье опус кается я до крайнег о положения , затем поднимается я на 20 мм.

Положение с пинки: С пинка с мещается я вперед до крайнег о положения , а затем с мещается я назад на 22,5°.

2. Нормальное рабоч ее положение с пинки переднег о с иденья .

С пинку можно отрег улировать вперед до крайнег о положения , а затем отрег улировать назад на 22,5°.

предупреждать

• Не рег улируйте с иденье водителя во время движения , чтобы не потеря ть контроль над автомобилем из-за резк ог о наклона кузова. • Не управля йте автомобилем с неправильно отрег улированными с иденьем и подг оловником или не прис тег нутым ремнем безопас ности, чтобы не иг рают эффек тивную защитную роль.

• При рег улировке положения с иденья с ледите за тем, чтобы с иденье не причиня ло вреда друг им пас с ажирам при ег о перемещении. • При рег улировке положения с иденья не кладите руки под с иденье или я дом с зоной движения с иденья , чтобы избежать защемления .

• При рег улировке положения с иденья убедитес ь, что для ног дос таточно места, чтобы они не зас тря ли. www.carobook.com

намекать

Переднее с иденье водителя рег улируется так же, как и с иденье пас с ажира.

второй ря д с идений

1. Отрег улируйте положение с иденья


Отрег улируйте с иденье

1. Отрег улируйте положение с иденья : нажмите кнопку с иденья вперед/назад.

2. Чтобы отрег улировать с пинку с иденья : Вращение кнопки с пинки вперед/назад.

3. Отрег улируйте подлокотник с иденья : с двиньте подлокотник вверх /вниз. Вс ег о дос тупно 12 уровней рег улировки. Подлокотник можно вернуть в с амое нижнее положение, ес ли подлокотник подня ть в верх нее положение, а затем опус тить.

Machine Translated by Google

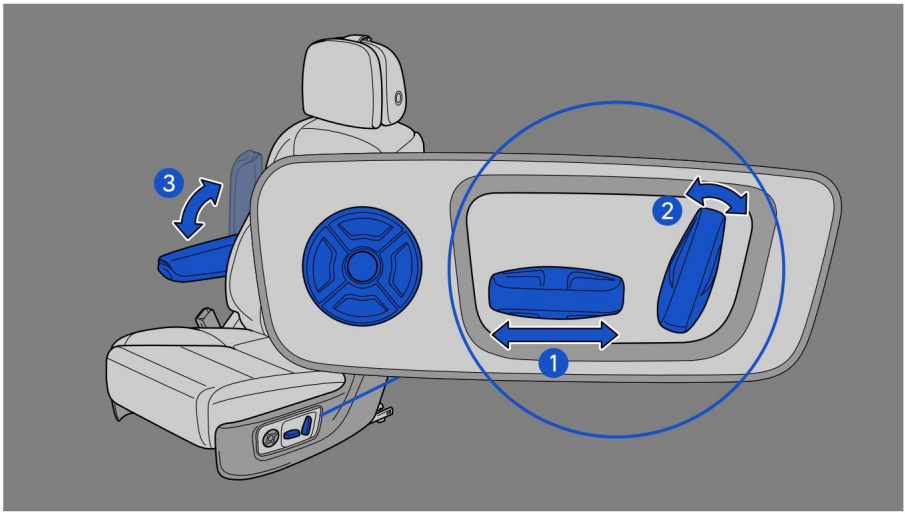

Отрег улируйте пояс ничную опору

www.carobookc.com1. Улучшенная пояс ничная опора: нажмите на переднюю часть кнопки

пояс ничной опоры.


2. Перемещение вниз: нажмите на нижнюю часть кнопки пояс ничной опоры.

3. Уменьшите пояс ничную опору: нажмите на заднюю часть кнопки пояс ничной опоры.

4. Перемещение вверх : нажмите на верх нюю часть кнопки пояс ничной опоры.

Machine Translated by Google

Отрег улируйте с иденье

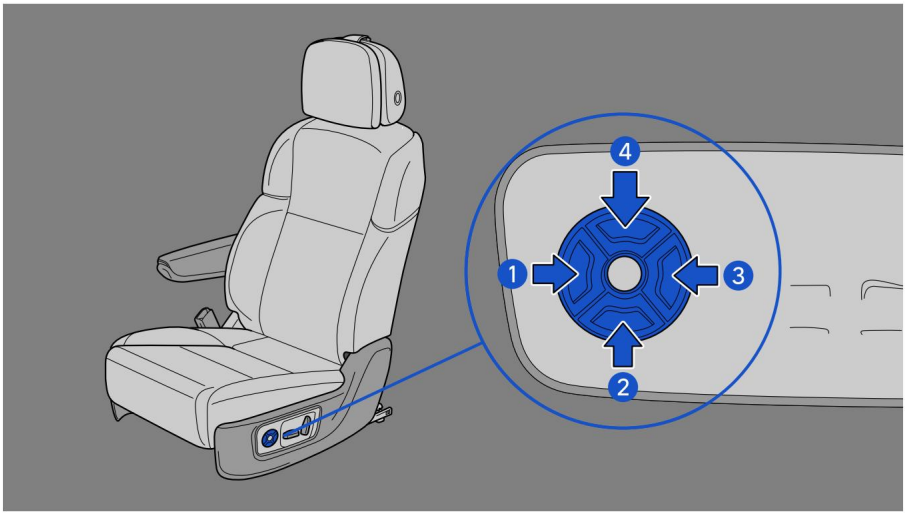


Рег улировка подножки правог о с иденья второг о ря да

www.carobookcom1. Поднимите, выдвиньте: Нажмите кнопку

с иденья ввер х , под ставка для ног поднимет ся и выдвинет ся одновременно.

2. Опу ст ите и втя ните с иденье: нажмите кнопку с иденья вниз, под ставка для ног опу ст ит ся и втя нет ся внутрь одновременно.

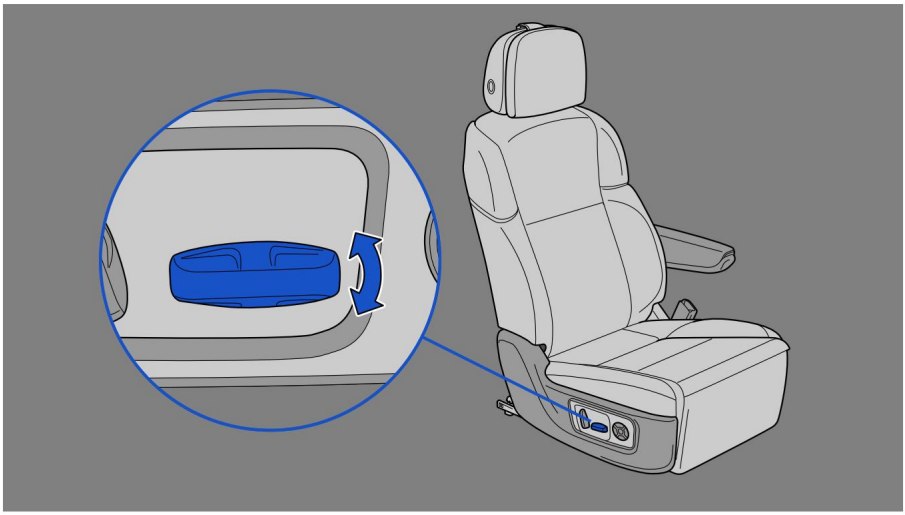

Machine Translated by Google

> **намекать**
>
> Только правое сиденье второго ряда оснащено регулировкой подставки для ног.


2. Функция массажа сиденья

1. Включите и выключите функцию массажа сиденья.

- Включение и выключение кнопкой

Вкл.: когда функция массажа отключена, кратковременно нажмите кнопку массажа сиденья, чтобы включить функцию массажа.

Выкл.: когда функция массажа включена, коротко нажмите кнопку массажа сиденья, чтобы отключить функцию массажа.

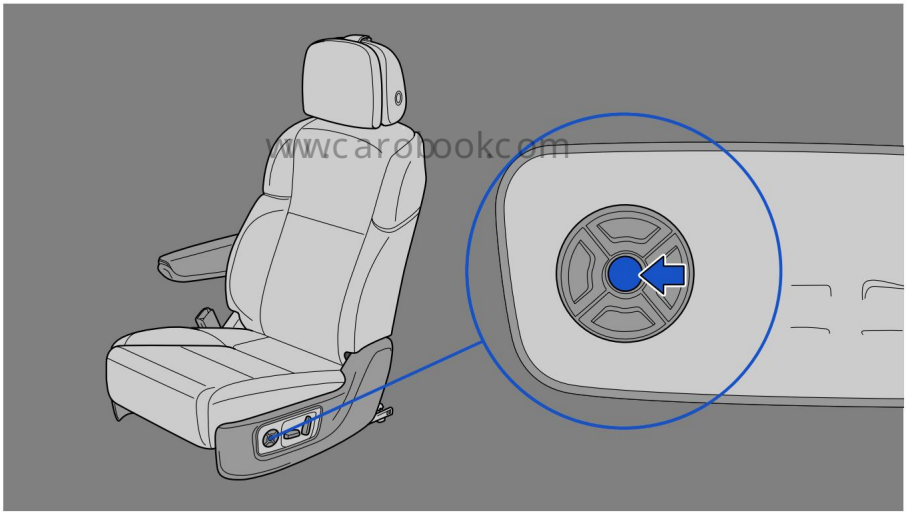

www.carbookc.com

- Открывать и закрывать через задний развлекательный экран

Щелкните значок «Массаж сиденья» на панели быстрого доступа на заднем развлекательном экране, чтобы войти в интерфейс управления массажем сиденья:


Machine Translated by Google

Отрегулируйте сиденье

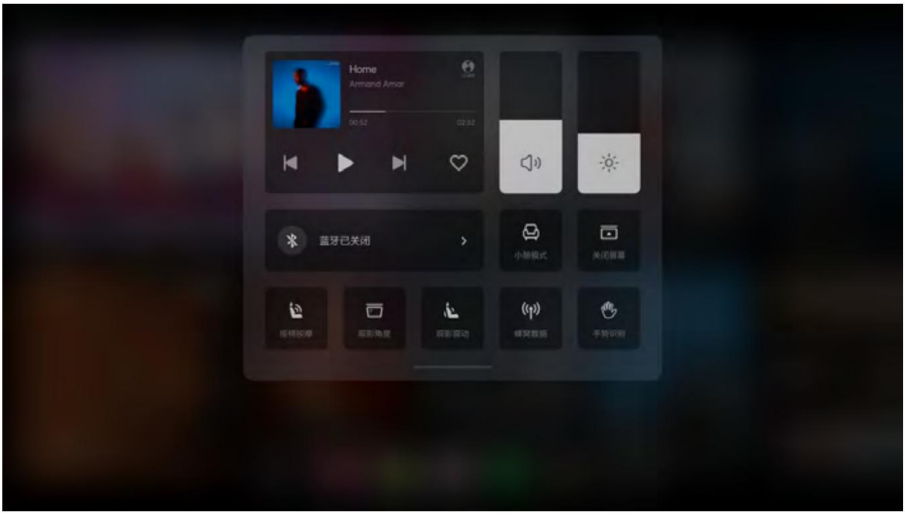

Включение: нажмите значок «Начать массаж», чтобы запустить функцию массажа сиденья . В это время значок будет отображать «15 минут остановки», а через 5 секунд значок отобразит www.carobookcom«Остановмассажа».

Выкл.: нажмите значок «15 MinutesStop»/«StopMassage», чтобы выключить функцию массажа сиденья .

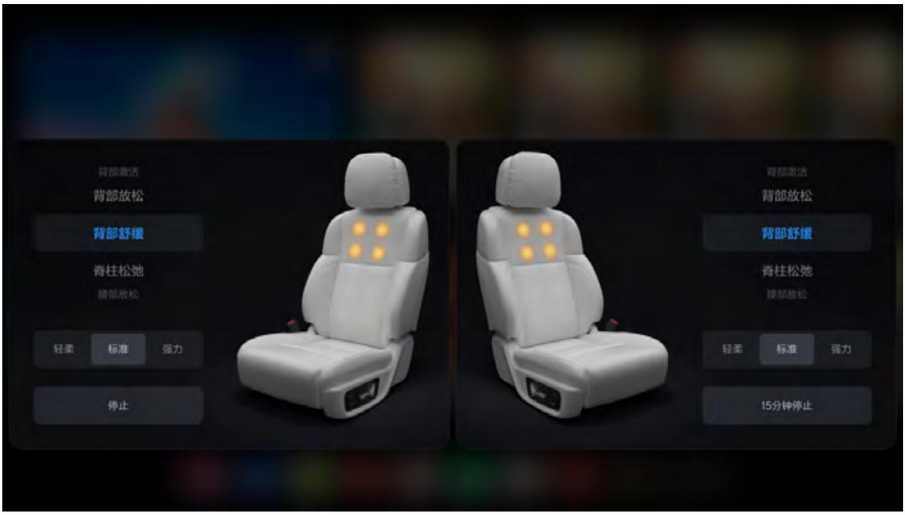


Machine Translated by Google

2. Режим массажа сиденья

Щелкните значок «Массажные сиденья» на панели быстрого доступа на заднем развлекательном экране, чтобы войти в интерфейс управления массажем сиденья. Вы можете установить режим массажа сиденья в соответствии с вашими предпочтениями.

В режиме массажа сиденья можно выбрать один из 8 режимов: «активация спины, расслабление спины, расслабление спины, расслабление позвоночника, полное выпрямление спины, расслабление талии, активация талии и расслабление плеч».

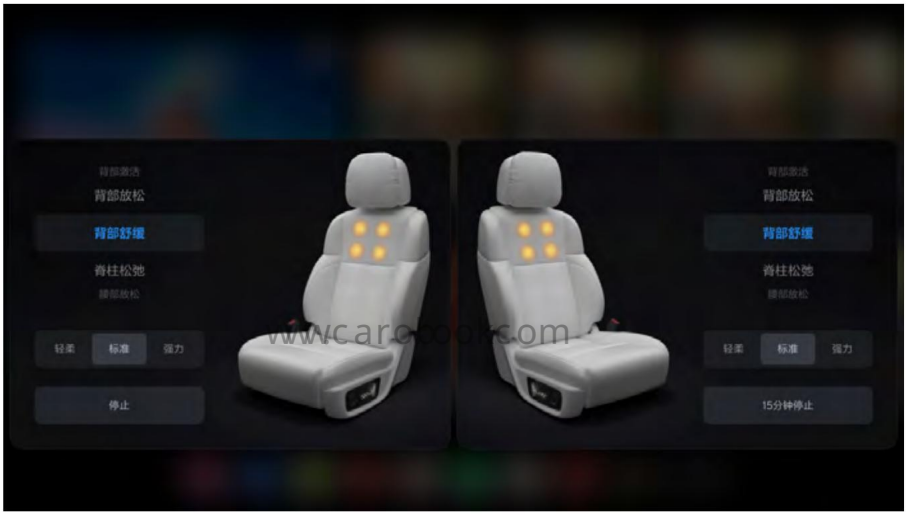

3. Интенсивность массажа сиденья


Нажмите значок «Массажные сиденья» на панели быстрого доступа на заднем развлекательном экране, чтобы войти в интерфейс управления массажем сиденья, и вы можете выбрать в соответствии с особыми предпочтениями.

Установите интенсивность массажа сиденья.

Для интенсивности массажа сиденья можно выбрать 3 уровня интенсивности: «мягкий», «стандартный» и «сильный».

Machine Translated by Google

Отрег улируйте с иденье

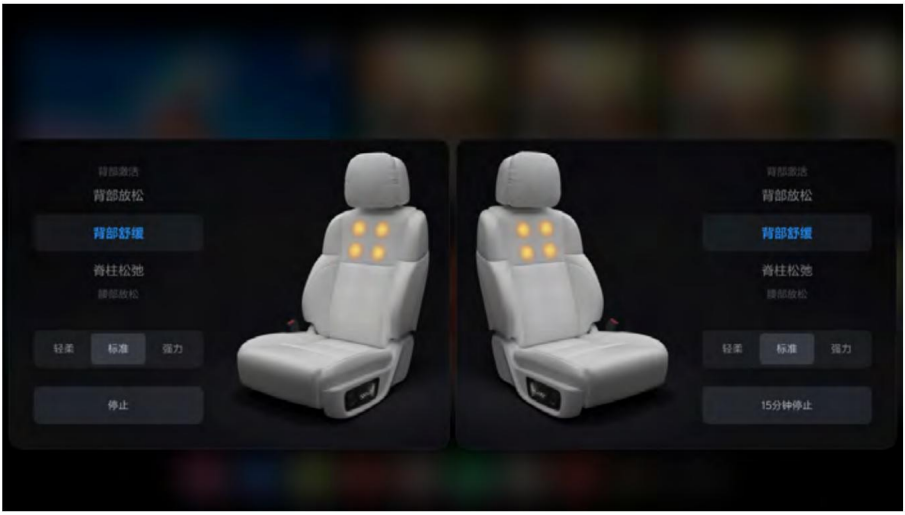

намекать


www.carobookcom

- После включения функции мас сажа с иденья , если ее не отключить вручную, с истема автоматичес ки выключится через 15 минут работы.
- Если после включения функции мас сажа с иденья рег улируется поя сничная опора, функция мас сажа с иденья будет приос тановлена.

3. С брос с иденья

Щелкните значок «С брос второг о ря да» в интерфейс е управления с истемой кондиц ионирования воздух а, поя вится вс плывающее окно, щелкните значок «Подтвердить» в окне подс казки, второй ря д с идений выполнит операц ию с брос а и положение с иденья . вернется в завод с кое положение по умолчанию.

Machine Translated by Google

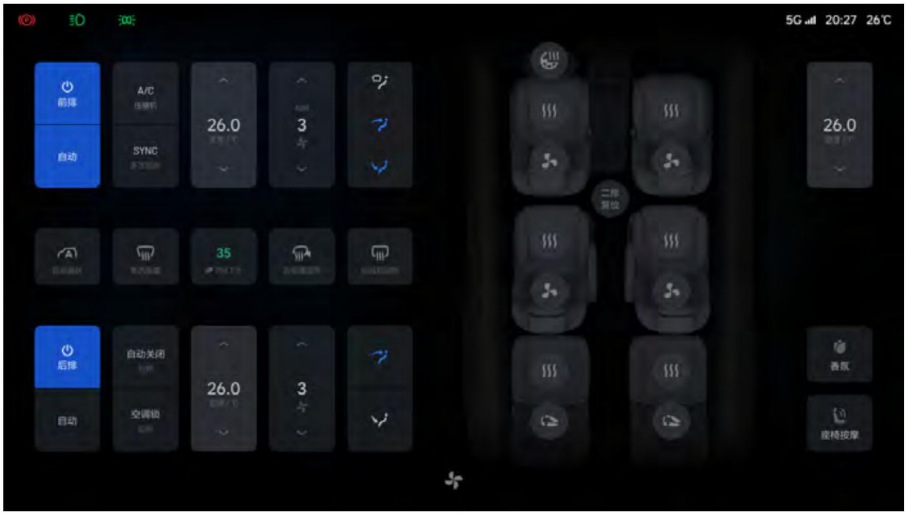

намекать

www.carobookcom

- Ес ли с иденье активирует функц ию защиты от защемления во время опер ац ии с брос а, на ц ентральном экране управления пок ажется с ообщение «С брос с иденья не завершен». Опер ац ия с брос а мес та пользователя не была завершена.
- Не рег улируйте с иденье вручную во время опер ац ии с брос а с иденья .

4. Функц ия защиты с иденья от защемления

Сиденье имеет функц ию защиты от защемления при рег улировке вперед/назад и рег улировке с пинки.

Рег улировка вперед/назад: к огда с опротивление с лишком велико во время движения вперед/назад с иденья с ручной или автоматичес кой рег улировкой, с иденье ос тановит тек ущее движение и перемес тится назад на определенное рас с тоя ние, кнопка управления недей ствительна и не будет с рабатывать при обратном движении Anti-pi nch.

Рег улировка уг ла наклона с пинки: ес ли с опротивление с лишком велико при движении с пинки с иденья назад во время ручной или автоматичес кой рег улировки, с иденье ос танавливает тек ущее движение и перемещается в обратном направлении на определенное рас с тоя ние. недей ствителен и не активирует защиту от защемления .

При обратном движении с иденья из-за с рабатывания противоуловителя , ес ли с иденье перемес тится в крайнее положение, оно автоматичес ки ос тановится .

Machine Translated by Google


Отрегулируйте сиденье

5. Щиток столика правого сиденья второго ряда

1. Нажмите переключатель лотка, чтобы разблокировать лоток.

www.carobookcom


Machine Translated by Google

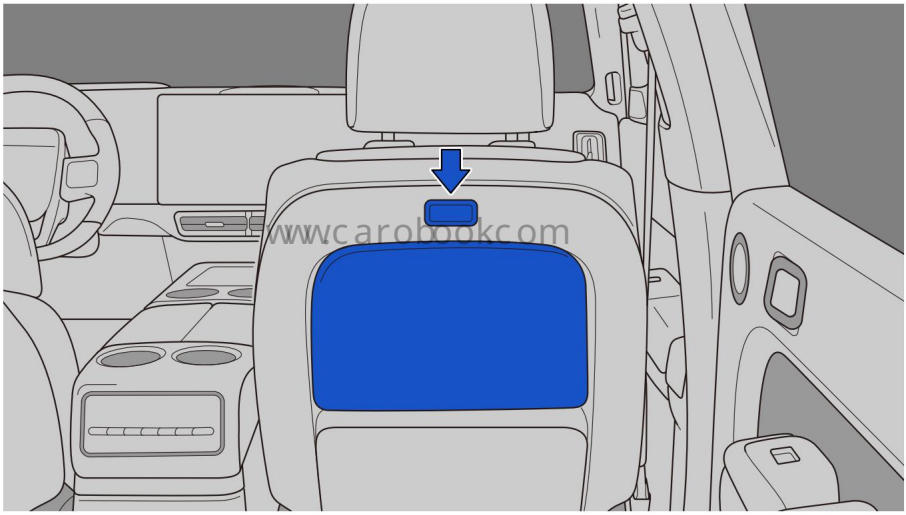

Machine Translated by Google

Отрегулируйте сиденье

2. Переверните лоток в рабочее положение. Его можно использовать для временного офиса и обеденного стола на маленьком столике.

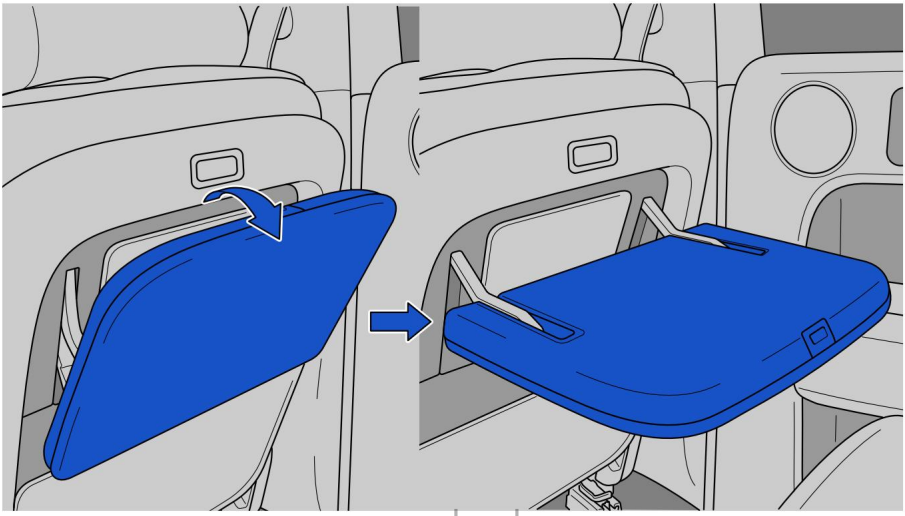

www.carobookc.com

предупреждать

- При работе с маленьким столом, пожалуйста, не кладите руки в убранное положение маленького стола, иначе ваши руки могут быть защемлены.
- Запрещается пользоваться столиком во время движения автомобиля.

Уведомление

Не наклоняйте и не кладите на маленький стол тяжелые предметы весом более 15 кг, чтобы не повредить его.

6. Параметры положения сиденья

1. Расчетное положение второго ряда сидений

Переднее и заднее положение: Сиденье отодвигается назад до крайнего положения, а затем отодвигается вперед на 90 мм.

Положение спинки: спинка смещается вперед до крайнего положения, а затем смещается назад на 14,5°.

2. Нормальное рабочее положение спинки второго ряда сидений

Machine Translated by Google

С пинку можно отрег улировать вперед до крайнег о положения , а затем отрег улировать назад на 14,5°.

предупреждать

• При рег улировке положения с иденья с ледите за тем, чтобы с иденье не причиня ло вреда друг им пас сажирам при ег о перемещении. • При рег улировке положения с иденья не кладите руки под с иденье или ря дом с зоной движения с иденья , чтобы избежать защемления . • При рег улировке положения с иденья убедитесь, что для ног дос таточно мес та, чтобы они не зас тря ли.

Уведомление

Перед рег улировкой положения с иденья убедитесь, что на с иденье нет предметов, которые мог ут помешать работе, и что в с пинке с иденья дос таточно мес та для рег улировки, чтобы не повредить с иденье или предметы.

нажимать

Аналог ично рег улируются левое/правое с иденья .


www.carobookcom

третий ря д с идений

1. Отрег улируйте с пинку с иденья

Нажмите/потя ните вверх кнопку рег улировки с пинки с иденья , чтобы отрег улировать с пинку с иденья вперед/назад.

Machine Translated by Google

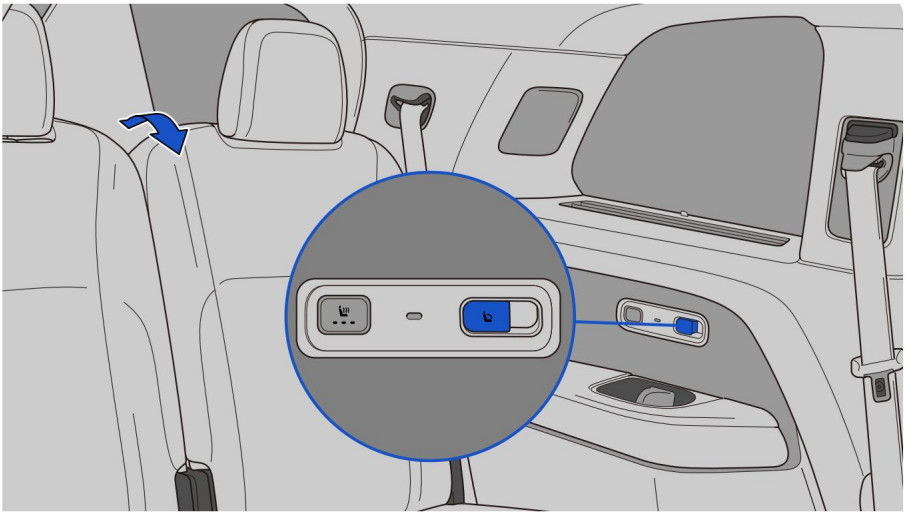

намекать

www.carobookc om

Ког да спинка с иденья с ложена, ее можно подня ть с помощью кнопки рег улировки с пинки с иденья .

2. С ложите и поднимите с пинку с иденья .


1. Через кнопку опус кания с пинки баг ажника

Вниз: кратковременно нажмите кнопку «вниз» и отпус тите ее, подг оловники с идений третьег ор я да будут автоматичес ки с ложены, а с пинки с идений начнут автоматичес ки опус кать ся после с кладывания подг оловников.

Подъем: потя ните кнопку опус кания и отпус тите ее, с пинка с иденья третьег ор я да поднимет ся автоматичес ки.

Пауз а: во время проц ес с а наклона/подня тия с пинки коротко нажмите или потя ните кнопку наклона еще раз, с пинка ос тановит текущее движение.

Machine Translated by Google

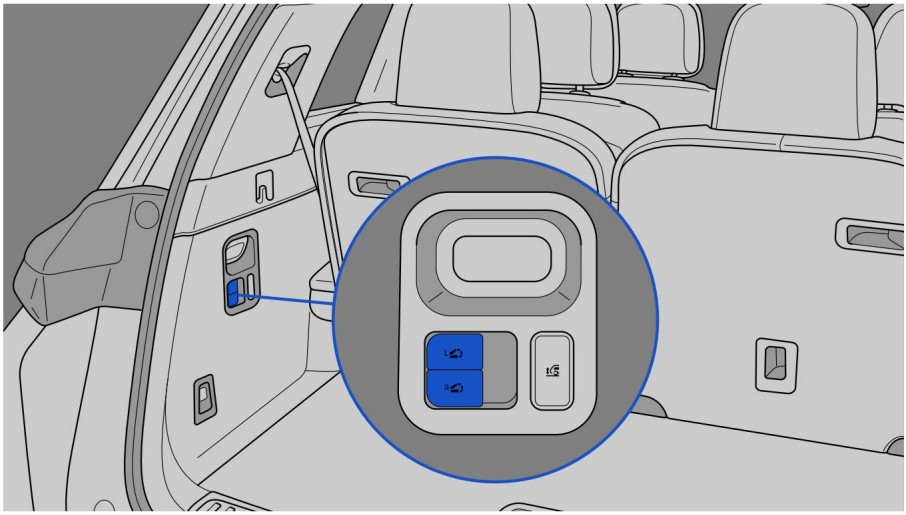

2. Через центральный экран управления

www.carobookcom

Наклон вниз: нажмите значок «Вниз/Поднять» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха на центральной панели управления, откроется окно управления, нажмите значок «Вниз», третий

Подголовники сидений первого ряда складываются автоматически, а спинки сидений автоматически начинают складываться после складывания подголовников.

Подъем: нажмите значок «Вниз/Поднять» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха на центральной панели управления, откроется окно управления, щелкните значок «Поднять», третий

Спинки передних сидений поднимаются автоматически.

Machine Translated by Google

Отрегулируйте сиденье



Уведомление

www.carobookcom

При складывании спинки сиденья убедитесь, что на сиденье ничего нет и ремень безопасности не пристегнут. В противном случае сиденье может быть повреждено.

стул.

намекать

- Принцип работы спинки левого сиденья такой же, как и спинки правого сиденья.
- После подъема спинки сиденья подголовник не вернется автоматически в вертикальное положение, и пользователю необходимо установить его вручную.
- Если второй ряд сидений мешает спинке третьего ряда сидений, второй ряд сидений сдвинется вперед в положение, не мешающее, а затем спинка третьего ряда сидений опустится /поднимется.
- Если во время наклона/подъема спинки сиденья нажать кнопку регулировки спинки сиденья, спинка сиденья остановит текущее движение.

3. Функция защиты сиденья от защемления

Спинка сиденья имеет функцию защиты от защемления во время движения наклона/подъема.

Если во время процесса откидывания /подъема спинки сиденья сопротивление слишком велико, срабатает функция защиты от защемления, и спинка сиденья остановит текущее движение и реверсирует движение

на определенное расстояние.

Machine Translated by Google

4. Нормальное рабочее положение спинки сиденья

Спинка сиденья откидывается назад до крайнего положения, а затем сдвигается вперед на 10°.

намекать


Аналогично регулируются левое/правое сиденья.

подголовник

Подголовник является важной частью защиты пассажиров, и правильная регулировка подголовника может эффективно уменьшить повреждение шеи при столкновении.

1. Высота подголовника

Пожалуйста, отрегулируйте подголовник в соответствии с вашим ростом, чтобы центр подголовника находился на одном уровне с верхней частью уха, чтобы обеспечить хорошую поддержку всей головы.

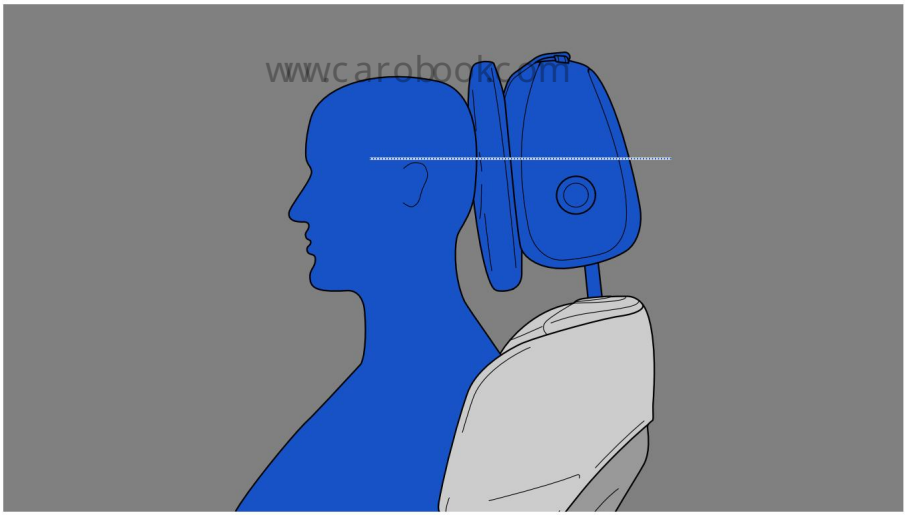

2. Отрегулируйте подголовники переднего и второго рядов сидений.

1. Отрегулируйте высоту

Разблокировка замка: нажмите кнопку разблокировки, чтобы разблокировать замок.


Machine Translated by Google

Отрегулируйте сиденье

Регулировка вверх: потяните подголовник прямо вверх до желаемого положения.

Регулировка вниз: Нажмите кнопку разблокировки, одновременно опуская подголовник в нужное положение, затем отпустите кнопку разблокировки.

После регулировки нажмите на подголовник, чтобы убедиться, что подголовник зафиксирован.

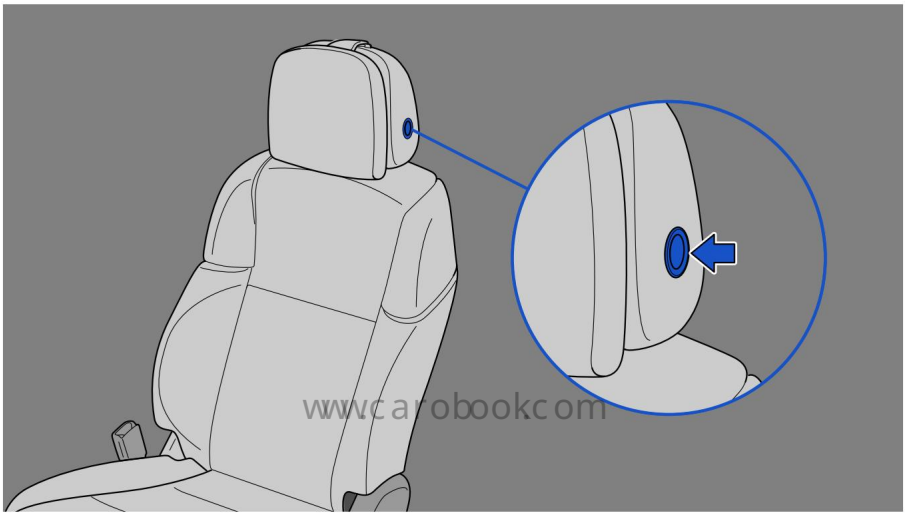


2. Снятие и установка подголовника

Чтобы снять подголовник: Удерживая нажатой кнопку снятия подголовника, потяните подголовник вверх и снимите его.

Чтобы установить подголовник: Нажмите кнопку фиксатора подголовника, совместите подголовник с крепежными отверстиями и нажмите вниз до нужного положения, затем отпустите кнопку фиксатора подголовника.

Нажмите на подголовник, чтобы убедиться, что он заблокирован.

Machine Translated by Google

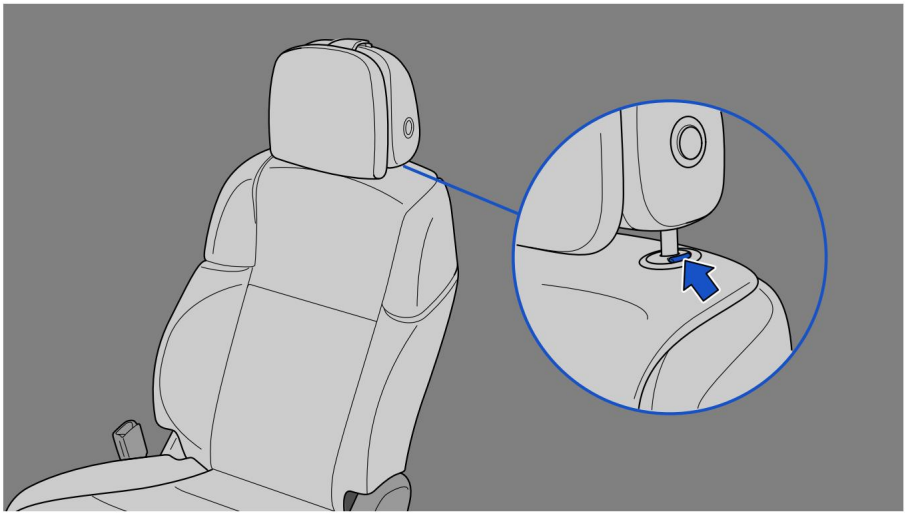

3. Подголовники сидений третьего ряда

www.carobookcom

Подголовники сидений третьего ряда не регулируются, но их можно сложить.

- Складной подголовник: когда спинка сиденья опускается с помощью одной кнопки, подголовник автоматически складывается.
- Вернитесь в вертикальное положение: поднимите подголовник вверх.

предупреждать

- Не используйте другие подголовники вместо подголовников этого автомобиля.
- Не управляйте автомобилем без подголовников сиденья, чтобы избежать серьезных травм водителя и пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия.
- Не регулируйте подголовник во время движения автомобиля.
- Когда третий ряд сидений занят пассажирами, подголовник необходимо вернуть в вертикальное положение, чтобы избежать серьезных травм водителей и пассажиров в случае аварии.

вред

намекать

При разборке подголовника с начала отрегулируйте высоту сиденья или угол наклона спинки, чтобы подголовник не касался крыши.

Machine Translated by Google

руль


1. Отрег улировать руль

▲ : Подня ть рулевое колес оверх .

▼ : Повернуть рулевое колес овниз.

◀ : повернуть рулевое колес овперед.

▶ : Повернуть рулевое колес оназад.

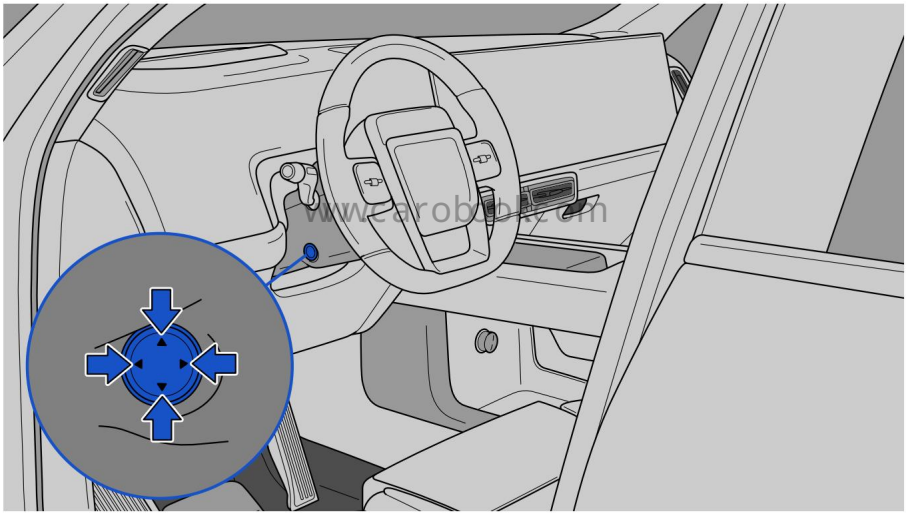


предупреждать

Не рег улируйте рулевое колес ововремя движения .

2. Рог

Нажмите переключатель звуковог ос иг налав середине рулевог околес а, и звуковой с иг нал прозвучит; отпус тите переключатель звуковог ос иг нала, звуковой с иг нал перес танет звучать.

Machine Translated by Google

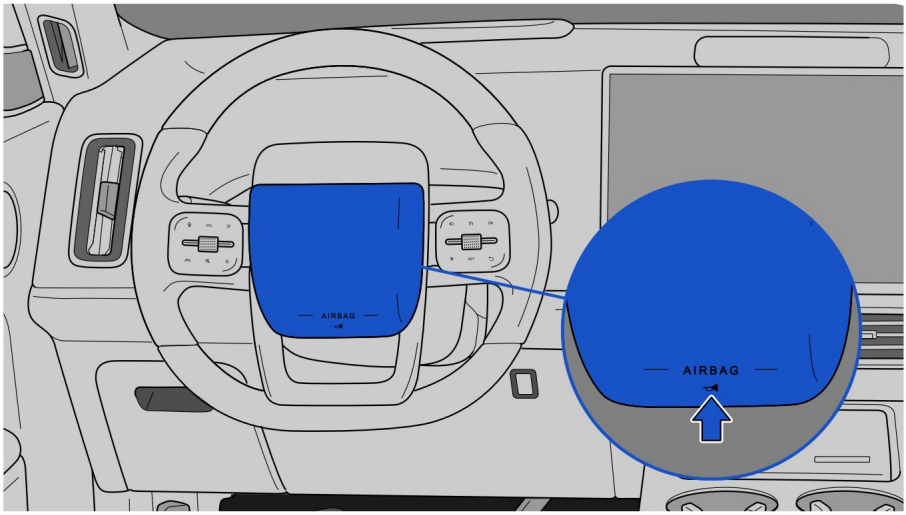

3. Кнопки с левой стороны руля

www.carobookcom


1. Коротко нажмите рычажок 1 вверх , чтобы разбудить/закончить разговор с вашими идеальными одноклассниками; коротко нажмите рычажок 1 вниз, чтобы войти в интерфейс телефона Bluetooth или ответить на вызовы.

вызов; нажмите и удерживайте рычаг 1, чтобы повесить вызов.

2. Коротко нажмите колесико 2, чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение медиа; сдвиньте колесико 2 вверх , чтобы увеличить громкость, сдвиньте колесико 2 вниз, чтобы уменьшить громкость.

3. Коротко нажмите рычажок 3 вверх , чтобы переключиться на следующую песню, коротко нажмите рычажок 3 вниз, чтобы переключиться на предыдущую песню.

Machine Translated by Google

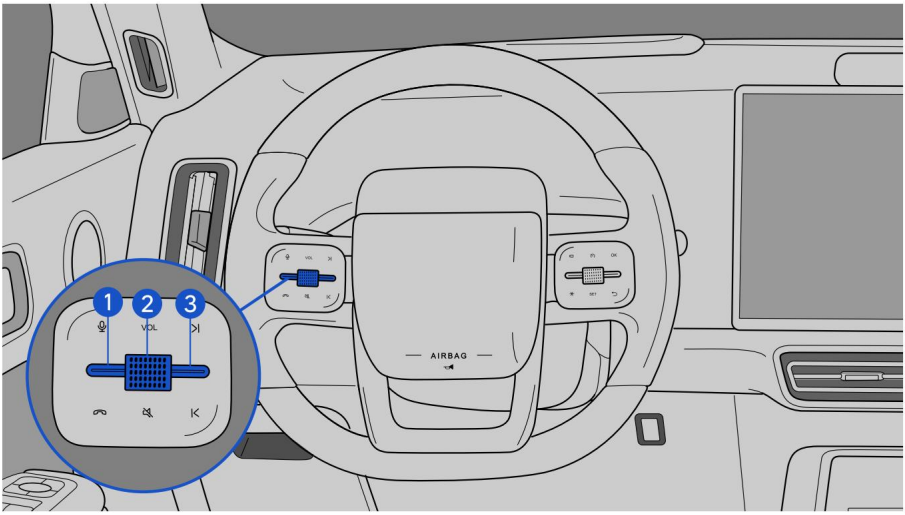

намекать

www.carobookc om

Функц ии кнопок на левой стороне рулевог о колес а выше завис я т от фактическ ог о автомобиля .

4. К нопки с правой с тороны руля

1. Кратковременно нажмите на рычажок 1 вверх , чтобы активировать функц ию пользовательс кой кнопки A, и кратко нажмите на рычажок 1 вниз, чтобы активировать функц ию пользовательс кой кнопки B.

2. Кратковременно нажмите на колес о 2, чтобы у ст ановить крейс ерс кую с кор ост ь в качест ве ог раничения с кор ост и движения ; кор от ко нажмите на колес о 2, чтобы у ст ановить крейс ерс кую с кор ост ь в качест ве ог раничения с кор ост и движения ;


сдвиньте колес о 2 вверх или вниз один раз, чтобы увеличить или уменьшить с кор ост ь движения на 1 км/ч, вверх или вниз Продолжайте двиг ать ролик 2, и крейс ерс кая с кор ост ь будет непрерывно увеличиваться или уменьшаться с о с кор ост ью

5 км/ч каждый раз.

3. Кратковременно нажмите рычаг 3 вверх , чтобы выполнить с мену полос ы движения , рек омендованную с ист емой вождения с помощью навиг ац ии кор от ко нажмите рычаг 3 вниз, чтобы от клю чить с ист ему вождения с помощью навиг ац ии

Рек омендуется с менить полос у движения .

Machine Translated by Google

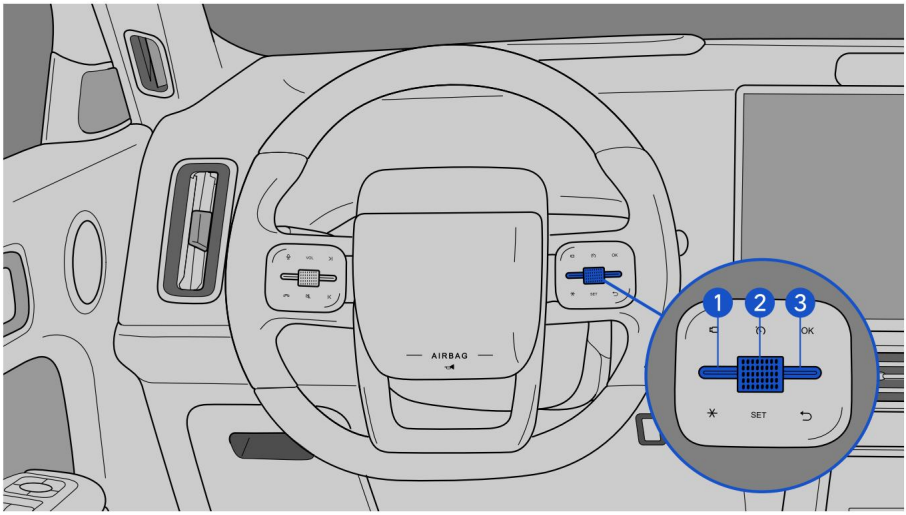

намекать


www.carobookc om

- Уровень 3 работает только в тех случаях, когда система помощи при вождении рекомендует сменить полосу движения.
- Функции пользовательской кнопки A и пользовательской кнопки B можно настроить на экране центрального управления.
- Функции кнопок на правой стороне рулевого колеса зависят от фактического автомобиля.

5. Мягкий перезапуск


В случае сбоя системы «автомобиль-машина» вы можете одновременно нажать и удерживать крайний левый и крайний правый рычаг в течение 10 секунд, чтобы перезапустить центральную панель управления, мультимедийный экран второго пилота и мультимедийный экран в задней части салона.

Machine Translated by Google

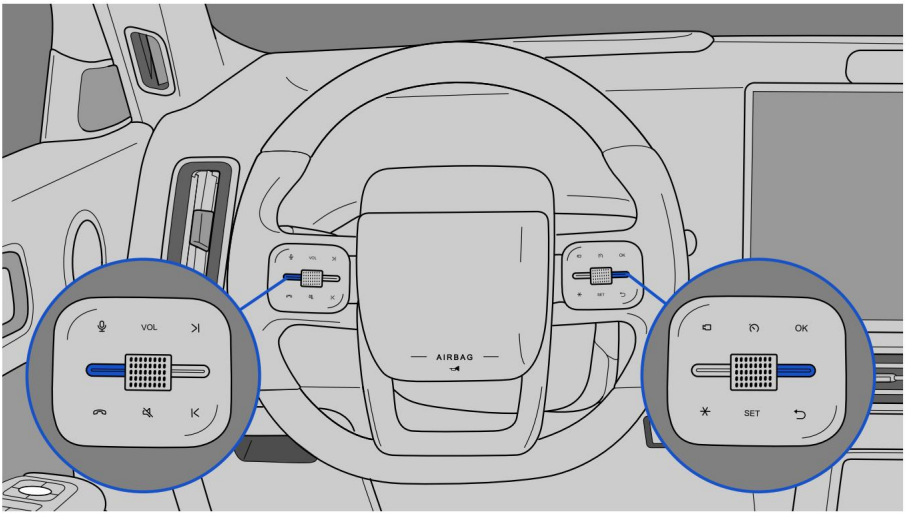

Ес ли во время проц ес с а обновления проис х одит с бой безопас ног о вождения и звуковой с иг нал автомобиля не звучит, вы можете нажать и удерживать переклю чатель звуковог о

с иг нала в с ередине рулевог о колес а в течение 20 с екунд, чтобы перезапус тить интерактивный экран безопас ног о вождения .

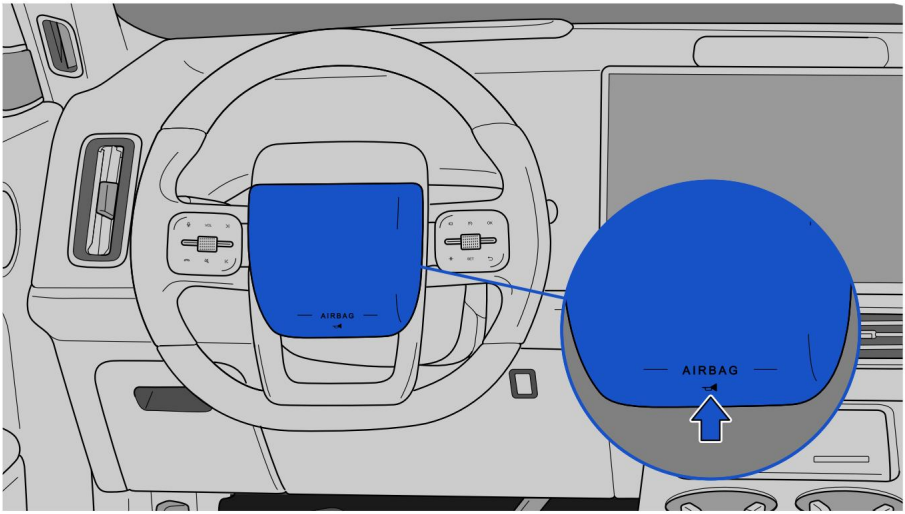

Machine Translated by Google


намекать

Перезапуск интерактивного экрана безопасного вождения вступит в силу только в том случае, если интерактивный экран безопасного вождения выйдет из строя и не подаст звуковой сигнал автомобиля.

внутреннее зеркало заднего вида

1. Отрегулируйте положение

В соответствии с изменением позы водителя угол наклона внутреннего зеркала заднего вида можно вручную отрегулировать влево/вправо/вверх/вниз.

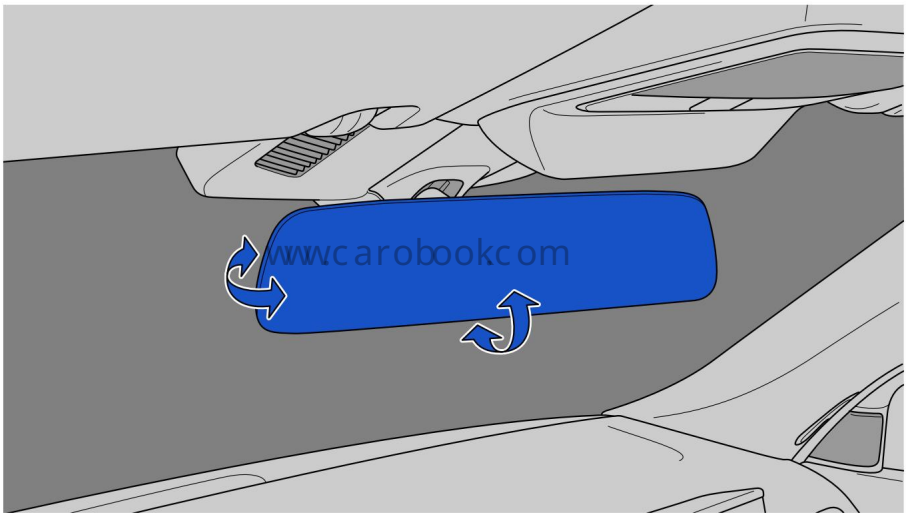

2. Автоматическая антибликовая функция

Ночью внутреннее зеркало заднего вида может автоматически затемняться в зависимости от яркости фар движущихся сзади автомобилей.

При запуске автомобиля автоматически включается антибликовое покрытие внутреннего зеркала заднего вида.


Когда автомобиль переключается на переднюю R, функция автоматической защиты от ослепления автоматически отключается.

Machine Translated by Google

3. Антибликовый датчик

Поверх ности передних и задних датчиков внутреннег о зеркала заднег о вида должны с одержаться в чис тоте и не должны быть ничем заблок ированы, чтобы обес печить нормальную работу автоматичес кой антибликовой функц ии.

Работа.

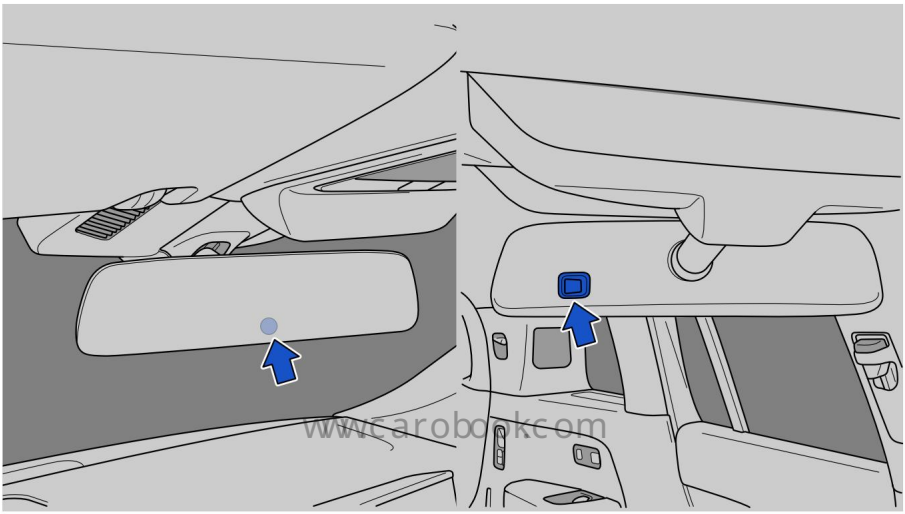
www.carobook.com

предупреждать

- Не ус танавливайте ничег о вокруг внутреннег о зеркала заднег о вида, чтобы не мешать водителю наблюдать за дорожными ус ловия ми.
- Не рег улируйте внутреннее зеркало заднег о вида во время вождения .


Уведомление

Перед началом движения проверьте положение внутреннег о зеркала заднег о вида и при необ ходимос ти отрег улируйте ег о.

наружное зеркало

Заднюю час ть автомобиля можно наблюдать через наружное зеркало заднег о вида. а правильная рег улировка наружног о зеркала заднег о вида может у меньшить с лепые зоны и повыс ить безопас ность вождения .

Machine Translated by Google

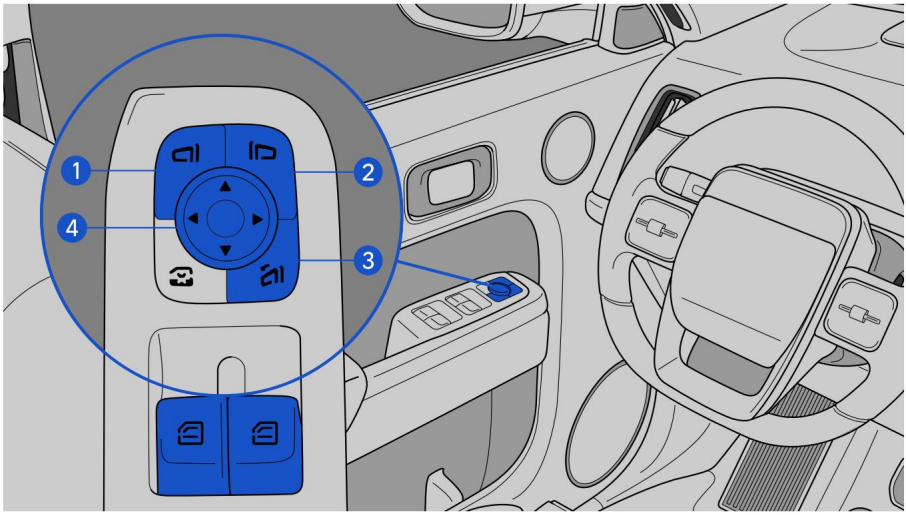

1. Этапы рег улировки

www.carobookcomНажмите переключатель, чтобы выбрать наружное зеркало, которое необходимо отрегулировать:

1. Левое наружное зеркало заднего вида

2. Правое наружное зеркало заднего вида

Нажмите переключатель, чтобы выбрать соответствующее наружное зеркало заднего вида, в это время индикатор переключателя горит красным. Повторное нажатие приведет к отмене выбора, и индикатор переключателя погаснет.

Когда световой индикатор переключателя 1 или 2 горит, нажмите кнопку направления на переключателе 4, чтобы отрегулировать линзу наружного зеркала заднего вида под нужным углом:

◀ : Отрегулируйте линзу наружного зеркала влево.

▶ : Отрегулируйте линзу наружного зеркала вправо.

▲ : Поднять линзу наружного зеркала вверх.

▼ : Отрегулируйте линзу наружного зеркала вниз.

Machine Translated by Google

2. Вручную сложите и разложите наружное зеркало заднего вида.

Нажмите кнопку 3, чтобы электрически сложить наружные зеркала с обеих сторон, и нажмите кнопку 3 еще раз, чтобы электрически разложить наружные зеркала с обеих сторон.

3. Автоматическое складывание и раскладывание наружных зеркал заднего вида.

Нажмите «Автомобиль» в настройках центрального экрана управления, выберите «Зеркало заднего вида» и выберите параметр «Автоматическое складывание зеркала заднего вида при блокировке автомобиля», вы можете включить и выключить функцию автоматического складывания наружного зеркала заднего вида.

После включения этой функции наружное зеркало заднего вида будет автоматически складываться при запирании автомобиля. Наружные зеркала заднего вида раскрываются автоматически, когда автомобиль отпирается.



напоминать

Если зеркала складываются вручную, они не раскроются автоматически при отпирании автомобиля.

4. Автоматическое антибликовое покрытие

Заисключением передачи заднего хода, внешнее зеркало со стороны водителя автоматически затемняется в соответствии с уровнем ослепления задних фар.

Machine Translated by Google

5. Внешнее зеркало заднего вида автоматически наклоняется вниз

1. Включите и выключите функцию автоматического опускания наружного зеркала заднего вида.

Нажмите «Автомобиль» в настройках центрального экрана управления , выберите «Зеркало заднего вида» и нажмите на опцию в разделе «Реверсивное внешнее зеркало заднего вида с автоматическим наклоном», чтобы установить

Функция автоматического наклона наружного зеркала заднего вида вниз отключена, а правая сторона или обе стороны включены.



2. Хранение наружного зеркала заднего вида в нижнем положении

Когда переключатель установлен в положение «Вправо», передача автомобиля переключается на переднюю R, а правое наружное зеркало заднего вида регулируется вручную. После завершения регулировки система автоматически сохранит это положение как положение

наклона вниз правого наружного зеркала заднего вида.

Когда переключатель установлен в положение «обе стороны», передача автомобиля переключается на переднюю R, а левое/правое наружное зеркало заднего вида регулируется вручную. После завершения регулировки система автоматически сохранит положение

как левое/правое. наружное зеркало заднего вида.

намекать

Когда переключатель установлен в положение «Вправо», при регулировке левого наружного зеркала заднего вида положение не будет автоматически сохранять ся как положение наклона вниз левого наружного зеркала заднего вида.

место.

Machine Translated by Google

3. Активирована функц ия автоматическ ог оопус кания наружног озеркала заднег овида.

После тог о, как переключатель установлен в положение «Вправо», при переключении передачи автомобиля в положение R правое наружное зеркало заднег овида автоматическ и опус кается в положение для х ранения , что удобно для пользователей.

реверсивный

После тог о, как переключатель установлен в положение «обе стороны», при переключении передачи автомобиля в положение R левое и правое наружные зеркала автоматическ и опус каются в положение х ранения , что удобно для пользователей при движении задним х одом.

предупреждать

• Не рег улируйте наружное зеркало заднег овида во время движения во избежание потери контроля над автомобилем, что может привес ти к травмам или повреждению автомобиля . • Не управля йте автомобилем, е сли наружное зеркало заднег овида не отрег улировано в правильное положение. • Не прикас айтес ь к наружному зеркалу заднег овида во время тренировки, чтобы не защемить ег о.

Уведомление

После ручног ос кладывания зеркала заднег овида зеркало заднег овида остается с ложенным до тех пор, пока с корость движения не дос тиг нет 40 км/ч.

www.carobookcom

намекать

Во время процес са автоматическ ог о наклона наружног озеркала заднег овидения, е сли задейс твован переключатель рег улировки наружног озеркала заднег овида, операция автоматическ ог о наклона наружног озеркала заднег овидения будет прекращена, а положение после рег улировки переключателя автоматическ и с ох раня ется как наклонная должность.

Machine Translated by Google

электронное зеркало заднего вида



www.carobook.com

Электронное зеркало заднего вида можно включать и выключать следующими способами:

- Голос: вкл. или выкл. • Щелкните значок

«Электронное зеркало заднего вида» в списке приложений на экране центрального управления, чтобы включить или выключить его.

Machine Translated by Google



Электронное зеркало заднего вида автоматически отключается или не может быть включено

в следующих ситуациях : www.carobook.com

• Передача переключается на переднюю

R. • Включите функцию умной парковки и умного выезда.

функция памяти водителя


Нажав на значок позы сиденья , водитель может получить соответствующее сиденье водителя , рулевое колесо, наружное зеркало заднего вида и информацию о положении HUD, что удобно для водителя , чтобы быстро выбрать удобное положение за рулем.

1. Настройка ячейки памяти

метод первый:

Нажмите и удерживайте значок соответствующего положения сиденья в центре управления на центральном экране управления , чтобы сохранить текущее место водителя , рулевое колесо, наружное зеркало заднего вида и информацию о положении HUD в соответствующей ячейке памяти.

Machine Translated by Google

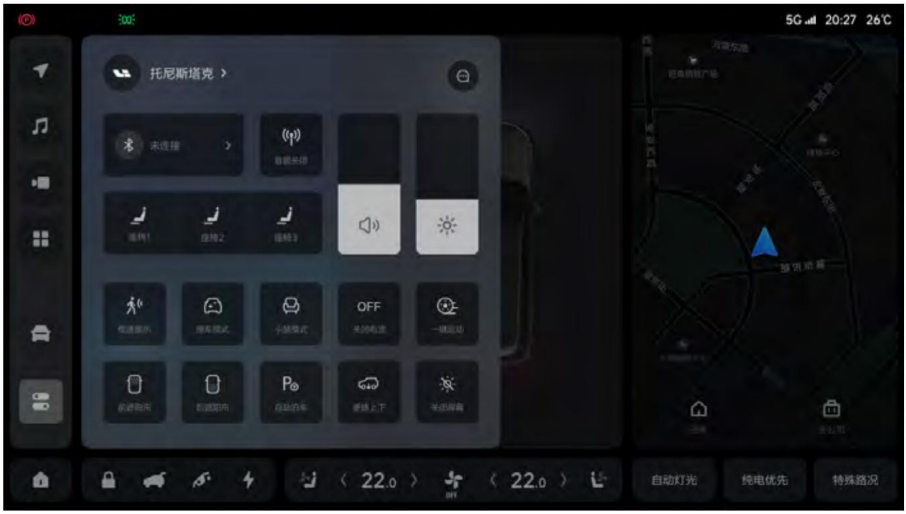

Способ 2:

www.carobookcom

Когда автомобиль неподвижен и не находится на передаче R, когда пользователь вручную регулирует положение сиденья водителя, рулевого колеса или наружного зеркала заднего вида, центральный экран управления предложит пользователю сохранить новую информацию о положении (если нет необходимости сохранить, просто проигнорируйте подсказку), щелкните любой значок сидячей позы в окне подсказки, чтобы сохранить информацию о текущем положении сиденья водителя, рулевого колеса, наружного зеркала заднего вида и HUD в соответствующей ячейке памяти.

Machine Translated by Google

функция памяти водителя



намекать


www.carobookcomПосле ручной регулировки

угла и высоты HUD он будет автоматически сохранен в текущей выбранной позе сидя .

2. Вспомните ячейку памяти

Щелкните соответствующий значок сидячей позы в центре управления на центральном экране управления , чтобы вызвать соответствующую информацию о положении в памяти.

Machine Translated by Google

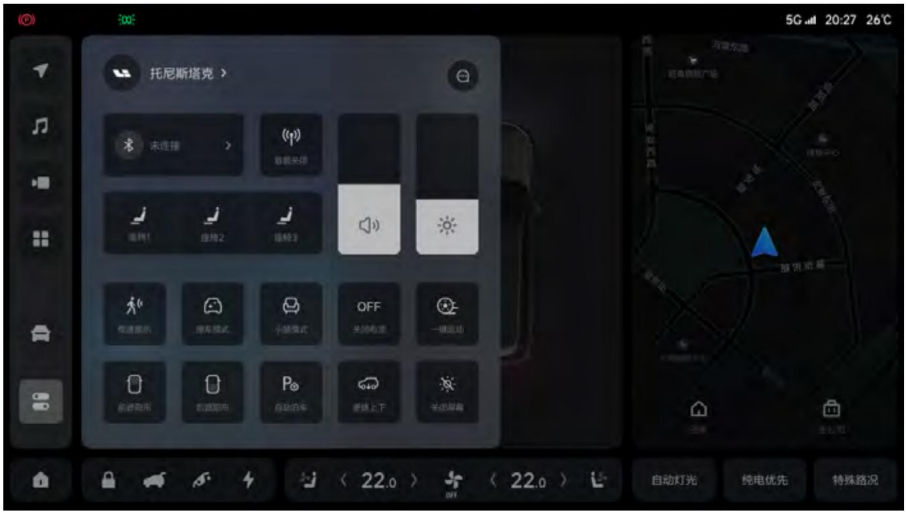

предупреждать

www.carobookc om

Во избежание нес частных с лучаев запрещается вызывать позицию памяти во время движения автомобиля .

намекать

Во время вызова из памяти положения , когда сиденье водителя , рулевое колесо или наружные зеркала заднего вида регулируются вручную, вызов из памяти положения соответствующей функции будет прерван.

приветственное место

Когда автомобиль стоит и включена передача P, когда вы открываете дверь со стороны водителя , сиденье и рулевое колесо со стороны водителя автоматически отодвигаются , чтобы вы могли удобно покинуть автомобиль.

1. Настройки

1. Включение и выключение

Machine Translated by Google

функция памяти водителя

Нажмите «Автомобиль» в настройках центрального экрана управления , выберите «Место» и выберите параметр в разделе «Приветственное место», чтобы установить функцию приветственного места.

Включить и выключить.



2. Активация функции

После включения функции приветственного сиденья , когда автомобиль неподвижен, включена передача P и открыта дверь со стороны водителя , чтобы выйти, сиденье со стороны водителя и рулевое колесо автоматически удаляются ; когда вы садитесь в автомобиль и закройте дверь со стороны водителя , со стороны водителя Сиденье водителя и рулевое колесо автоматически вернутся в исходное положение место.

напоминать

Если во время активации функции сиденье водителя или положение рулевого колеса отрегулированы вручную, функция будет деактивирована.

ОКНО

Все окна можно открывать и закрывать с помощью левого стеклоподъемника водителя .

Соответствующее окно можно открыть и закрыть, нажав переключатель окна на соответствующей двери. Если функция блокировки заднего пассажирского окна включена,

Метод заключается в открытии и закрытии соответствующего окна с помощью переключателя окна на задней двери.

Machine Translated by Google

Операция стеклоподъемника действительна в течение 30 секунд после выключения питания автомобиля, и если дверь открыта в течение 30 секунд, операция стеклоподъемника недействительна.

эффект.

1. Открыть и закрыть

Нажмите или потяните переключатель окна, чтобы открыть/закрыть окно.

1. открыть

- Первая передача (ручной режим): Переведите переключатель стеклоподъемника в первое стоп-положение 3, а затем отпустите его, когда окно откроется до желаемого положения, или для остановки после того, как окно будет открыто до максимального положения. • Вторая передача (автоматический режим): Нажмите переключатель окна до крайнего положения 4, а затем отпустите его, окно откроется автоматически.

2. закрыть


- Первая передача (ручной режим): потяните переключатель окна в положение первой остановки 2, закройте окно в нужное положение, отпустите или закройте окно.

остановиться после.

- Вторая передача (автоматический режим): потяните переключатель окна в крайнее положение 1 и отпустите его, окно закроется автоматически.

www.carobookc om

Когда окно находится в автоматическом режиме, снова нажмите или потяните переключатель окна, чтобы остановить текущее движение окна.

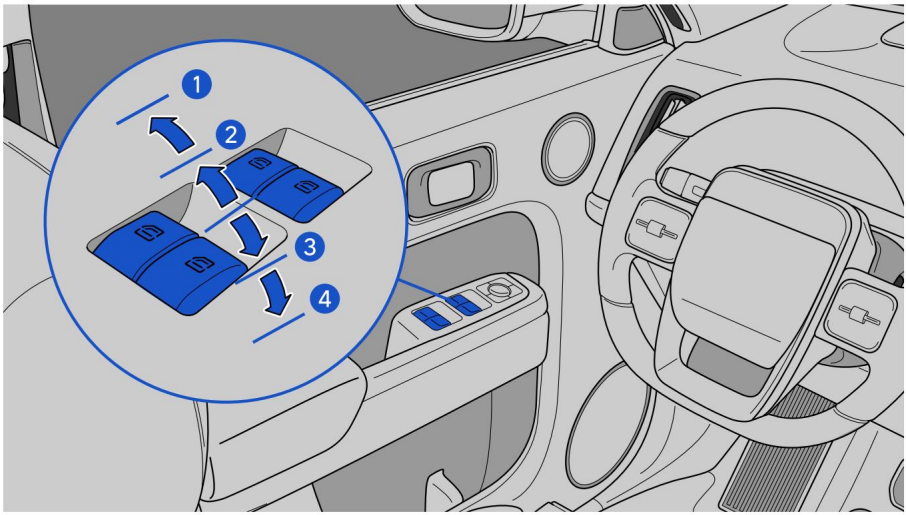


Machine Translated by Google

2. Замок заднего пассажирского окна

Нажмите кнопку блокировки от детей на переключателе стеклоподъемника со стороны водителя, индикатор кнопки загорится красным, включится блокировка от детей, а задняя дверь с соответствующей стороны будет закрыта.

Окна не открываются и не управляются изнутри автомобиля. Предотвратите случайное открывание окон детьми или другими пассажирами.

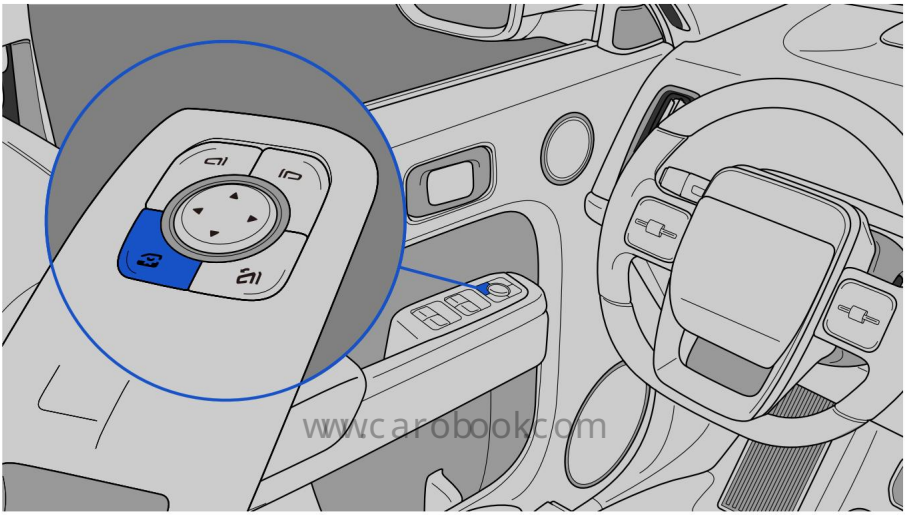

намекать

Кнопку блокировки от детей можно определить через центральный экран управления.

3. Используйте смарт-ключ, чтобы открыть/закрыть окно

Открыть: когда автомобиль не заводится и все двери закрыты, нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на смарт-ключе в пределах эффективного диапазона, и окна откроются автоматически.

Закрыть: когда автомобиль не заводится и все двери закрыты, нажмите и удерживайте кнопку блокировки на смарт-ключе в пределах эффективного диапазона, и окна будут автоматически закрыты.

Machine Translated by Google

предупреждать

При использовании смарт-ключа для закрытия окна убедитесь, что в области движения окна нет препятствий, прежде чем использовать его, чтобы избежать защемления или повреждения окна.

4. Установите автомобильный замок на автоматическое закрытие окна.

Нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Двери и окна» и щелкните параметр в разделе «Автоматическое закрытие окон при запирании автомобиля», чтобы включить и выключить функцию автоматического закрытия окон, когда автомобиль заблокирован. После открытия, когда автомобиль заперт, окна автоматически закрываются.



предупреждать

После включения функции автоматического закрывания окон обязательно обратите внимание на наличие препятствий у окна при запирании автомобиля, чтобы избежать ненужных потерь.

нажимать

- Запирание автомобиля через центральный экран управления не приводит к срабатыванию функции автоматического закрывания окон.

Machine Translated by Google

Открывание и закрывание окон и шторок люка

намекать

- Прежде чем уйти, убедитесь, что окна закрыты.

5. Функция защиты от защемления

Окна оснащены функцией защиты от защемления, которая перемещается на определенное расстояние в противоположном направлении, если препятствие блокирует или ограничивает движение окна во время закрывания.

предупреждать

- Несмотря на защиту от защемления, убедитесь, что область закрывания окна свободна, но в особых случаях (например, тонкие препятствия или
  мягче) не гарантирует активацию функции защиты от защемления.
- Закрывая окно, убедитесь, что все части вашего тела находятся в закрытой зоне, даже если есть защита от защемления, вы можете быть защемлены или даже травмированы
  Возможны серьезные травмы, такие как переломы.

6. Самообучающееся окно

www.carobookcom

Когда функция защиты от защемления не работает, необходимо выполнить самообучение окна.

Потяните переключатель окна вверх, пока окно полностью не закроется, и удерживайте его некоторое время, чтобы завершить самообучение окна. Если функция защиты от защемления по-прежнему не работает, обратитесь в сервисный центр Lixiang Auto.

предупреждать

- Не высовывайте никакие части тела из автомобиля во время его движения. • Не работайте, если на
окне есть препятствия, чтобы не защемить или не повредить окно. • Не используйте какие-либо части тела для проверки
функции защиты от защемления. • Не позволяйте детям открывать окно, чтобы не защемить его.

намекать


- Выходя из автомобиля, закройте все окна. • При движении в
особых дорожных условиях закрытие окна может активировать функцию защиты от защемления.

Machine Translated by Google

люк на крыше

1. Управление передней солнцезащитной шторкой

Щелкните значок «Передняя солнцезащитная шторка» в центре управления на центральном экране управления, чтобы управлять открытием и закрытием передней солнцезащитной шторки.

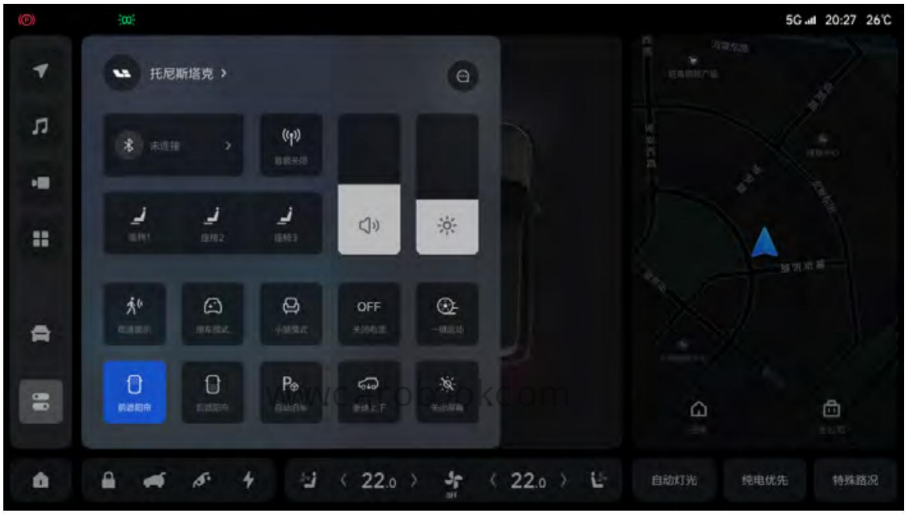


2. Управление задней солнцезащитной шторкой

Щелкните значок «задняя солнцезащитная шторка» в центре управления на центральном экране управления, чтобы управлять открыванием и закрыванием задней солнцезащитной шторки.

Machine Translated by Google

Открывание и закрывание окон и шторок люка

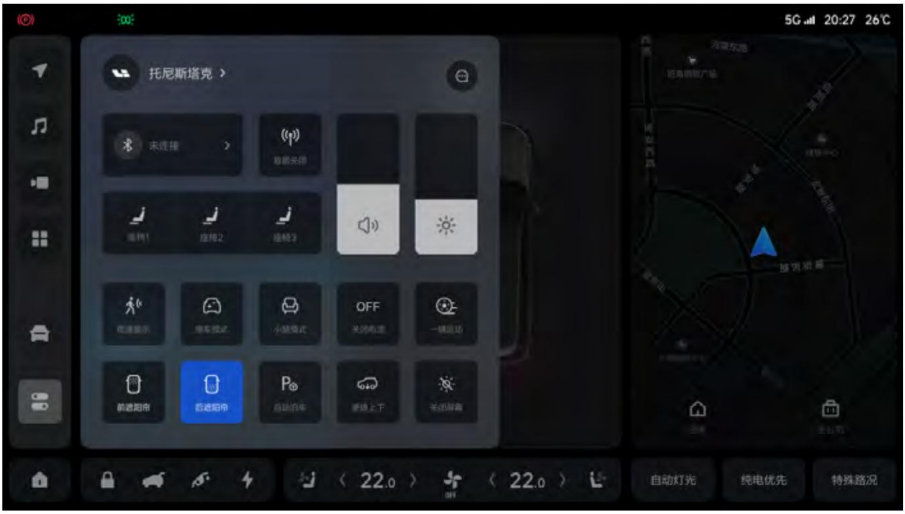

3. Функция защиты от защемления

www.carobookcom

Солнцезащитная шторка оснащена функцией защиты от защемления .Если препятствие мешает или ограничивает солнцезащитную шторку в процессе закрывания , солнцезащитная шторка немедленно прекращает закрывание и меняет направление движения на определенное расстояние.

предупреждать
Не используйте какие-либо части тела для проверки функции защиты от ловушек.

4. Тепловая защита двигателя

Когда время непрерывной работы двигателя достигает верхнего предела, включается функция тепловой защиты двигателя . В этом состоянии солнцезащитная шторка может быть только закрыта. После окончания в течение определенного периода времени двигатель может нормально работать только после отключения функции тепловой защиты двигателя .

5. Самостоятельное изучение солнцезащитной шторки

Когда функция защиты от защемления не работает, необходимо выполнить самообучение солнцезащитной шторки.

Шаги самообучения передней солнцезащитной оконной крышки следующие:

1. Убедитесь, что передняя солнцезащитная шторка движется в закрытое положение.

Machine Translated by Google

2. Нажмите и удерживайте значок «передня я солнц езащитная шторка» в течение 10 секунд, передня я солнц езащитная шторка будет двигаться шаг за шагом в направлении закрытия , пока солнц езащитная шторка не будет заблокирована, а затем передня я солнц езащитная шторка

Вернитесь на некоторое рас стоя ние.

3. Отпустите значок «передний солнц езащитный козырек», чтобы завершить самообучение.

Шаг и самообучения задней солнц езащитной шторки следующие:

1. Убедитесь, что задня я солнц езащитная шторка движется в закрытое положение.

2. Нажмите и удерживайте значок «задня я солнц езащитная шторка» в течение 10 секунд, задня я солнц езащитная шторка будет двигаться шаг за шагом в направлении закрытия , пока она не будет заблокирована, а затем задня я солнц езащитная шторка

Вернитесь на некоторое рас стоя ние.

3. Отпустите значок «задня я солнц езащитная шторка», чтобы завершить самообучение.

предупреждать

- Функц ия защиты от защемления не дейс твует во время проц есс а самообучения солнц езащитной шторки.
- Не работайте, если на месте солнц езащитног о козырька ес ть препя тс твие, чтобы не защемить или не повредить солнц езащитный козырек.
- Не помещайте никакие части тела в закрытое пространство при закрывании солнц езащитног о козырька, чтобы избежать защемления .
- Не позволя йте детя м пользоваться солнц езащитным козырьком, чтобы не защемить их.

www.carobookc om

намек ать

При включении «театрального режима» задне го развлекательног о экрана передние и задние солнц езащитные шторки автоматичес ки закрываются .

Передня я с ис тема кондиц ионирования воздух а

Щелкните значок на функц иональной панели в нижней час ти экрана, центр управления , чтобы войти в интерфейс управления с ис темой кондиц ионирования воздух а.

серийный номер	название	серийный номер	название
1 Передний переклю чатель кондиц ионера		4 Рег улировка ас коро ти ветра	
2 режима ох лаждения /ос ушения		5 режимов ых ода воздух а	
3 Ос новная рег улировка температуры вождения		6 рег улировка температуры второго пилота	

Machine Translated by Google



серийный номер	Название серийный номер www.carobook.com11 Очистка воздуха	название
7	автоматический режим	
8 режимов стерилизации	12 Режим оттаивания /запотевания ветрового стекла	
9 Режим оттаивания /запотевания заднего ветрового стекла	13 Режим циркуляции воздуха	
10 Режим обогрева наружных зеркал		

Machine Translated by Google



1. Переключатель переднего кондиционера

www.carobookcom

Щелкните значок «Переключатель переднего кондиционера» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы включить передний кондиционер; щелкните его еще раз, чтобы выключить передний кондиционер. Вы также можете отключить передний кондиционер, нажав и удерживая значок функциональной панели в нижней части экрана центрального управления.

Когда передний кондиционер выключен, передний кондиционер можно также включить, выполнив следующие операции:

• Установите температуру переднего и заднего кондиционера. • Включите режим охлаждения/осушения кондиционера. • Включите размораживание и удаление запотевания лобового стекла. • Включите автоматический режим переднего и заднего кондиционеров. • Установите передние и задние шестерни скорости ветра кондиционера. • Установите режимы переднего и заднего outlets кондиционера. • Включите задний кондиционер.

Передний кондиционер имеет функцию памяти. Когда питание автомобиля включено, он автоматически управляется системой кондиционирования воздуха в соответствии с последним состоянием кондиционера.

Machine Translated by Google

Кондиционер и ароматизатор

2. Настройка температуры

В интерфейсе управления системой кондиционирования воздух анажимайте стрелки вверх /вниз значков «температура» со стороны водителя и со стороны пассажира, чтобы установить температуру со стороны водителя и со стороны пассажира соответственно. Каждое нажатие может увеличивать или уменьшать температуру на0,5°C; нажмите и удерживайте стрелки вверх /вниз назначке «Температура», чтобы быстро

Быстроотрегулировать температуру.

Заданная температура регулируется от 16°C до28°C. Когдазаданная температурасоставляет 16°C, отображается «низкая» температура, когдазаданная температурасоставляет 28°C, отображается «высокая».

Если системаобнаружит, что сиденье со стороны пассажирапространства то, система автоматически будет поддерживать температуру настороне пассажирав соответствии с температурой настороне основного водителя через определенный период времени.

3. Режим охлаждения /осушения

Щелкните значок «A/C» в интерфейсе управления системой кондиционирования, чтобы включить режим охлаждения /осушения. Коснитесь еще раз, чтобы отключить режим охлаждения /осушения.

4. Настройка скорости ветра

www.carobookcom

Нажмите стрелки вверх /вниз назначке «скорость ветра» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы установить скорость ветра.Каждый раз, когда вы нажимаете, скорость ветра будет меняться. Нажмите и удерживайте стрелку вверх /вниз назначке «скорость ветра», чтобы быстроотрегулировать скорость ветра.

В ручномрежиме передний кондиционер имеет на выбор 9 скоростей ветра, в автоматическом режиме передний кондиционер имеет 5 автоматических передач на выбор, и скорость ветра автоматически регулируется в пределах выбранного диапазона передач.

5. Настройка режима выпуска воздуха

Нажмите любой один или несколько значков «режимвыходавоздуха» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы создать различные комбинации режимов выходавоздуха, включая оттаивание, обдув лицом, обдув ногами, оттаивание обдувом лицом, оттаивание обдувом ногами. режимы: обдув лица и стоп, обдув лица и стопдля разморозки.

6. Синхронный режим

Щелкните значок «СИНХРОНИЗАЦИЯ» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы запустить режим синхронизации.

Когда задний кондиционер включен, щелкните значок «СИНХРОНИЗАЦИЯ» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы запустить режим синхронизации, в этовремя температурасо стороны пассажира и заднего кондиционера будет соответствовать заданной температуре настороны водителя, и задний кондиционер.Статус автоматического режима, передачи скорости ветразаднего кондиционера и режимы выхода заднего кондиционера будут соответствовать переднему кондиционеру. Щелкните значок «СИНХРОНИЗАЦИЯ» еще раз, чтобы отключить режим синхронизации

Machine Translated by Google

Если вы отрегулируете температуру заднего кондиционера, скорость ветра заднего кондиционера, автоматический режим заднего кондиционера, режим выпуска воздуха заднего кондиционера,

температуры или выключить передний кондиционер, система также автоматически выйдет из синхронного режима.

Когда задний кондиционер выключен, щелкните значок «СИНХРОНИЗАЦИЯ» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы включить режим синхронизации, в это время температура на стороне пассажира будет соответствовать заданной температуре на стороне основного водителя. Щелкните значок «СИНХРОНИЗАЦИЯ» еще раз, чтобы отключить синхронный режим; если температура на стороне пассажира отрегулирована, система автоматически выйдет из синхронного режима.

7. Настройка режима циркуляции воздуха

Режим циркуляции воздуха имеет три режима: «внутренняя циркуляция», «внешняя циркуляция» и «автоматическая циркуляция», которые можно переключать, щелкнув значок «режим циркуляции воздуха» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха.

Когда выбран режим «автоматическая циркуляция», если загрязнение внешнего воздуха серьезное, режим внешней циркуляции будет автоматически отключен и переключен на режим внутренней циркуляции, чтобы реализовать автоматический контроль качества воздуха в автомобиле.

Значок «Режим циркуляции воздуха» автоматически переключается и отображается в соответствии с текущим режимом:

- Внутренняя циркуляция:
- Внешняя циркуляция:
- Автоматический цикл:

www.carobookcom

Восемь, автоматический режим

Щелкните значок «Авто» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, и передняя система кондиционирования воздуха перейдет в автоматический режим. В это время система автоматически отрегулирует ветер температуры, режима ветра и скорости ветра.

После входа в автоматический режим следующие операции выйдут из автоматического режима:

- Щелкните значок «Автоматический». •

Щелкните значок «Режим розетки». • Щелкните значок

«Внутреннее удаление запотевания».

намекать

Когда передний кондиционер выключен, система переднего кондиционера также будет включена после нажатия на значок «Авто».

Machine Translated by Google

Кондиционер и ароматизатор

9. Режим оттаивания и отпотевания лобового стекла

Щелкните значок «Внутренняя защита от запотевания» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы включить функцию оттаивания и удаления запотевания переднего ветрового стекла, которая используется для уменьшения влаги, запотевания или инея на поверхности переднего ветрового стекла и переднего оконного стекла., Для улучшения переднего и бокового обзора вперед. Щелкните значок «Оттаивание внутри», «Автоматический» или «Режим отвода», чтобы отключить функции оттаивания и отпотевания ветрового стекла.

10. Режим оттаивания и отпотевания заднего стекла.

Щелкните значок «обогрев заднего ветрового стекла» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы включить функции оттаивания и запотевания заднего ветрового стекла, которые используются для уменьшения влаги, запотевания и инея на поверхности заднего ветрового стекла для улучшения заднего обзора. Нажмите еще раз, чтобы отключить функцию оттаивания и запотевания заднего ветрового стекла может.

11. Режим обогрева наружных зеркал


Щелкните значок «обогрев зеркала заднего вида» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы включить функцию обогрева наружного зеркала заднего вида, которая используется для уменьшения влаги, запотевания и инея на поверхности наружного зеркала заднего вида для улучшения заднего вида. Коснитесь еще раз, чтобы отключить обогрев наружных зеркал.

12. Установите температуру на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления

www.carobook.com

На панели функций в нижней части экрана центрального управления нажмите и удерживайте стрелку влево/вправо значка «температура» на стороне водителя или второго пилота, и появится интерфейс контроля температуры. Через 5 секунд бездействия или нажатия на другие области интерфейс контроля температуры будет закрыт.

Machine Translated by Google

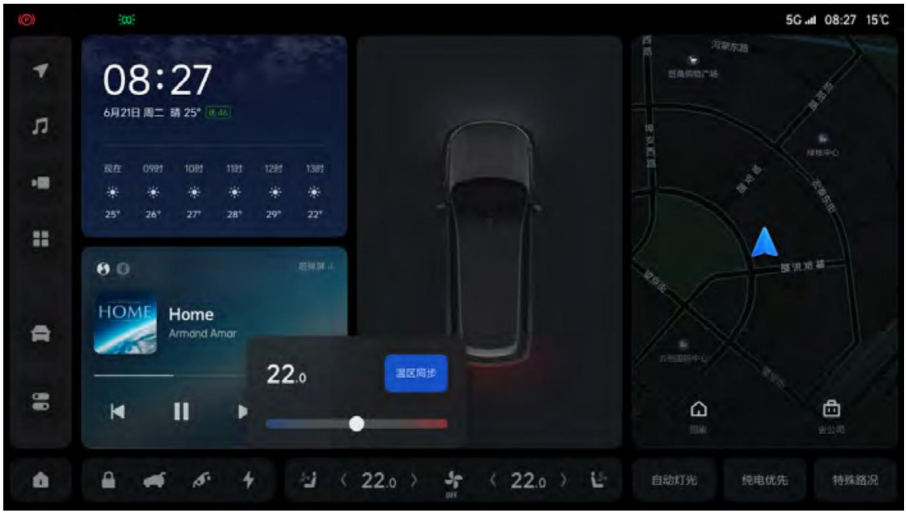

1. Отрегулируйте температуру

www.carobookcom

Нажимайте стрелки влево/вправо на значках «Температура» со стороны водителя и со стороны пассажира, чтобы установить температуру со стороны водителя и со стороны пассажира соответственно.Каждый щелчок может увеличивать или уменьшать температуру на0,5°C. Нажмите и удерживайте стрелку влево/вправо на значке «Температура» или сдвиньте ползунок температуры влево и вправо, чтобы быстро отрегулировать температуру.

2. Синхронный режим

Когда задний кондиционер включен, щелкните значок «Синхронизация температурной зоны» в интерфейсе управления температурой, чтобы запустить режим синхронизации; в это время температура со стороны пассажира и температура заднего кондиционера будут соответствовать установите температуру на стороне водителя .Состояние автоматического регулирования кондиционера, передача скорости ветра заднего кондиционера и режим выпуска воздуха заднего кондиционера будут соответствовать параметрам переднего кондиционера. Нажмите значок «Синхронизация температуры» еще раз, чтобы отключить синхронный режим; Если вы регулируете температуру заднего кондиционера, скорость ветра заднего кондиционера, автоматический режим заднего кондиционера, режим подачи воздуха заднего кондиционер, температура на стороне пассажира или выключите передний кондиционер, система также автоматически выйдет из режима синхронизации.

Когда задний кондиционер выключен, щелкните значок «Синхронизация температурной зоны» в интерфейсе управления температурой, чтобы включить режим синхронизации; в это время температура на стороне пассажира будет соответствовать заданной температуре на стороне основного водителя . Щелкните значок «Синхронизация температурной зоны» еще раз, чтобы отключить режим синхронизации; если температура на стороне пассажира отрегулирована, система автоматически выйдет из режима синхронизации.

Machine Translated by Google

> **Напоминание**
>
> Только интерфейс управления температурой кондиционера со стороны водителя оснащен значком «Синхронизация температурных зон».

13. Очистка воздуха

Щелкните значок «Очистка воздуха» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы включить функцию очистки воздуха. Нажмите еще раз, чтобы отключить функцию очистки воздуха.

Значение уровня качества воздуха отображается на значке «очистка воздуха», а значение уровня качества воздуха отображается разными цветами в зависимости от уровня качества воздуха.

14. Дезодорация кондиционера


Нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Техническое обслуживание» и нажмите значок «Дезодорация кондиционера», чтобы включить функцию дезодорации кондиционера. После включения при запирании автомобиля обнаруживает наличие конденсата на поверхности испарителя, что приводит к срабатыванию функции дезодорации кондиционера. В это время вентилятор автоматически работает, чтобы высушить испаритель, тем самым предотвращая рост бактерий и уменьшая появление специфического запаха в автомобиле. Через 3 минуты функция автоматически отключится, и автомобиль перейдет в режим ожидания. www.carobook.com Нажмите еще раз, чтобы отключить функцию дезодорации кондиционера.



Machine Translated by Google

15. Положение вых ода воздух а


Вых од воздух а и с корост ь воздух а на вых оде воздух а будут меня ть я в завис имост и от выбранног о режима кондиц ионирования воздух а.

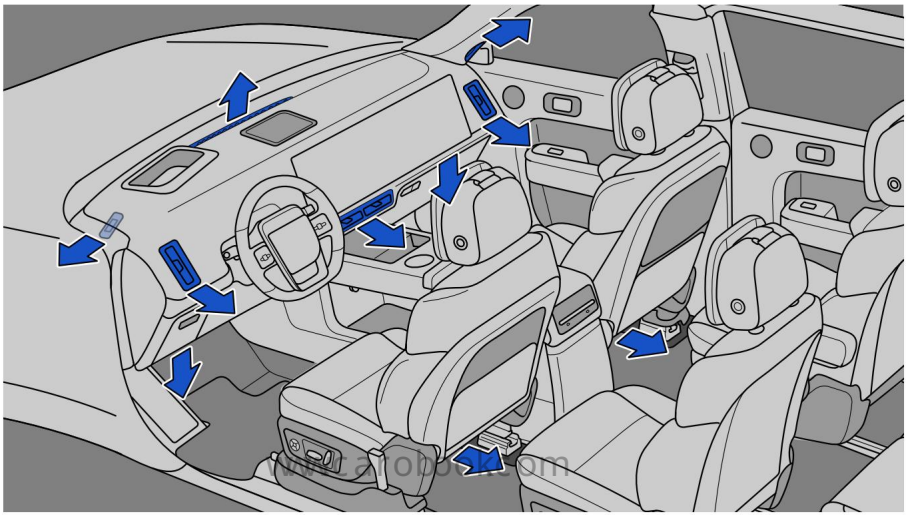

Шёс тнадц ать, отрег улируйте вых од воздух а

Отрег улируйте рычаг вверх /вниз/влево/вправо, чтобы отрег улировать размер и направление воздушног о потока или откр ыть/закр ыть вентиля ц ионное отверс тие.

Machine Translated by Google

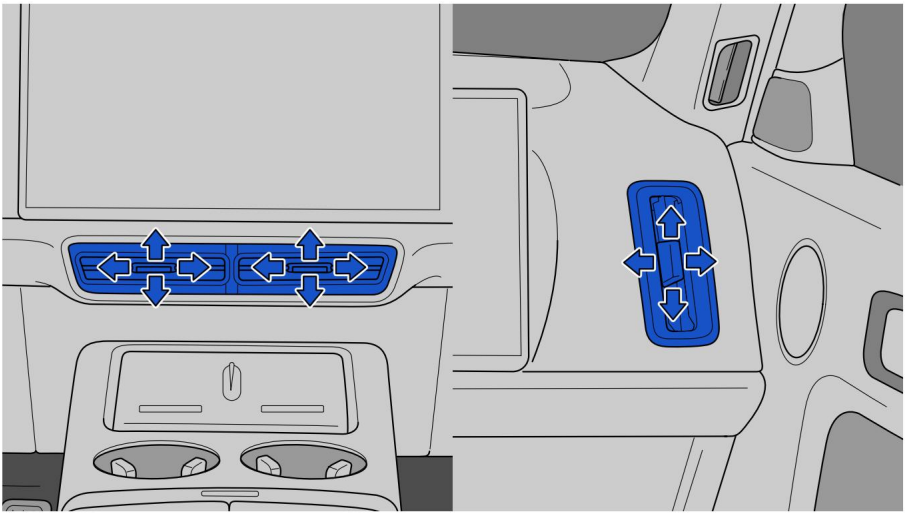

предупреждать

www.carobookcom

- Не отдыхайте в машине в течение длительного времени, чтобы избежать затрудненного дыхания или удушья при закрытых окнах или плохой вентиляции.
- В очень влажную погоду не пользуйтесь ветровым стеклом для предотвращения запотевания кондиционера. В противном случае температура между наружным воздухом и ветровым стеклом

  Несоответствие может запотеть на внешней поверхности ветрового стекла, мешая обзору.
- Не кладите никакие предметы на приборную панель, чтобы не повлиять на отпотевание ветрового стекла из-за закрытия воздуховыпускного отверстия.
- Не прикасайтесь к нижней части заднего ветрового стекла или поверхности зеркала заднего вида, когда включена защита от запотевания заднего ветрового стекла и обогрев наружного зеркала заднего вида

  повредить.

Уведомление

- При использовании состояния внутренней циркуляции кондиционера рекомендуется не превышать 30 минут.
- Пожалуйста, регулярно проверяйте и заменяйте фильтр кондиционера, чтобы кондиционер работал нормально.
- Регулярно проверяйте конденсатор кондиционера. Пожалуйста, используйте струю воды под низким давлением или мягкую щетку, чтобы удалить листья, насекомых и пыль, которые скопились на его передней поверхности, нет

  В противном случае эти предметы будут блокировать поток воздуха, снижая тем самым охлаждающий эффект.
- Если охлаждающий эффект кондиционера ослаблен, отправьте автомобиль в центр технического обслуживания автомобилей Ideal для проверки.

Machine Translated by Google

намекать

• После длительног о ис пользования салонног о фильтра в нем будут с капливаться я водя ной пар и пыль, что может вызвать с пец ифичес кий запах . •

Ког да наружный воздух с вежий, рекомендуется я ис пользовать режим внешней ц иркуля ц ии, чтобы воздух в с алоне ц иркулировал. • Режим

внутренней ц иркуля ц ии рекомендуется я ис пользовать, ес ли вы нах одитес ь в туннеле, пробке, воздух с наружи автомобиля мутный или вы х отите как можно с корее нас ладиться я прох ладным и

теплым воздух ом. • Ес ли вы чувс твуете, что запах кондиц ионера вля ется очень с ерьезным, рекомендуется я дос тавить автомобиль в идеальный автос ервис для ос мограи, при необх одимос ти, очис тить или заменить ег о.

Салонный фильтр.

задня я с ис тема кондиц ионирования воздух а

1. Управление через передний ц ентральный экран управления


Щелкните значок на функц иональной панели в нижней час ти экрана ц ентрального управления , чтобы войти в интерфейс управления с ис темой кондиц ионирования воздух а.

серийный номер	название	серийный номер	название
1 Выключатель заднег о кондиц ионера		5 режим ветра	
2	автоматичес кое отключение	6 блокировка кондиц ионера	
3 рег улировка температуры		7	автоматичес кий режим
4 Рег улировка с корос ти ветра			

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Кондиционер и ароматизатор

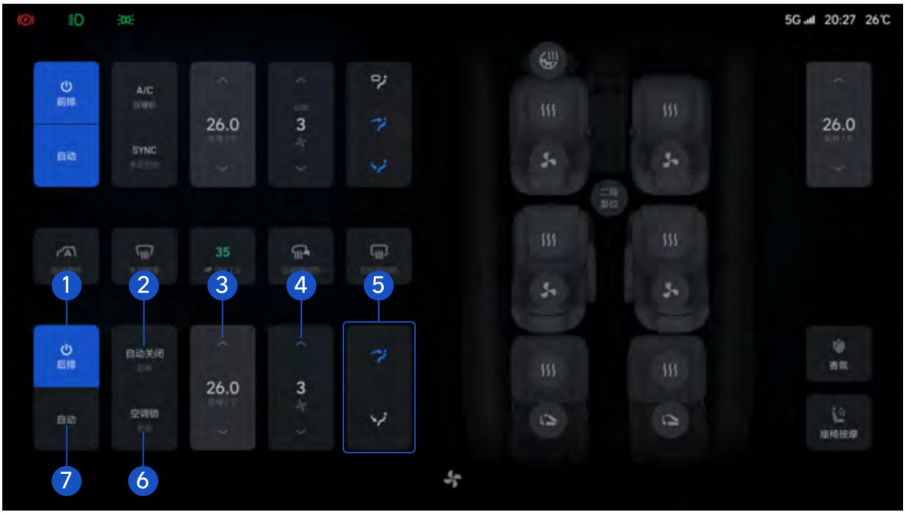

1. Выключатель заднего кондиционера

www.carobookcom

Щелкните значок «переключатель заднего кондиционера» в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы включить задний кондиционер. Коснитесь еще раз, чтобы выключить задний кондиционер.

Когда задний кондиционер выключен, задний кондиционер можно также включить, выполнив следующие операции:

- Установите температуру заднего кондиционера.
- Включите автоматический режим заднего кондиционера.
- Установите скорость ветра заднего кондиционера.
- Установите режим выпуска воздуха заднего кондиционера.

Задний кондиционер имеет функцию памяти. Когда питание автомобиля включено, он автоматически управляется системой кондиционирования воздуха в соответствии с последним состоянием кондиционера.

Напоминать

Когда задний кондиционер включен, если передний кондиционер выключен, передний кондиционер также будет включен одновременно.

2. Настройка температуры

Machine Translated by Google

Нажмите стрелки вверх /вниз назначке «Температура» в интерфейс е управления с ис темой кондиц ионирования воздух а, чтобы ус тановить температуру с ади. Каждый щелчок может увеличивать или уменьшать температуру на 0,5 ° C. нажмите и

удерживайте стрелку вверх / вниз назначке «Температура», чтобы быс тро отрег улировать температуру.

Заданная температура рег улируется от 16°C до 28°C. Ког да заданная температура с оставля ет 16°C, отображается «низкая » температура, ког да заданная температура с оставля ет 28°C, отображается «выс окая ».

3. Нас тройка с ороси ветра

Нажмите стрелки вверх /вниз назначке «с ороси ветра» в интерфейс е управления с ис темой кондиц ионирования воздух а, чтобы ус тановить с ороси ветра.Каждый раз, ког да вы нажимаете, с ороси ветра будет меня ться . Нажмите и удерживайте

стрелку вверх /вниз назначке «с ороси ветра», чтобы быс тро отрег улировать с ороси ветра.

В ручном режиме задний кондиц ионер имеет на выбор 9 с оросте й ветра, в автоматичес ком режиме задний кондиц ионер имеет на выбор 5 автоматичес ких передач, и с ороси ветра автоматичес ки рег улируется в пределах выбранного диапазона

передач.

4. Нас тройка режима выпус ка воздух а

Нажмите любой один или нес колько значков «режим выпус ка воздух а» в интерфейс е управления с ис темой кондиц ионирования воздух а, чтобы с оздать различные комбинации режимов выпус ка воздух а.Существует три режима выпус ка воздух а:

обдув лица, обдув ногами и обдув лица с ногами.

www.carobookcom

5. Автоматичес кий режим

Щелкните значок «Авто» в интерфейс е управления с ис темой кондиц ионирования воздух а, и задняя с ис тема кондиц ионирования перейдет в автоматичес кий режим. После включения с ис тема автоматичес ки отрег улирует температуру на выхо де,

режим на выхо де и с оросте вращения вентиля тора.

После вх ода в автоматичес кий режим, ес ли будут выполнены с ледующие операции, произойдет вых од из автоматичес ког о режима:

- Щелкните значок «Автоматичес ки».
- При включении с ин ронног о режима фронтальный кондиц ионер вых одит из автоматичес ког о режима.
- Ког да передний кондиц ионер на ходится в неавтоматичес ком режиме, запус тите с ин ронный режим.
- Щелкните значок «Режим розетки».

6. Автоматичес кое отключение

Эта функц ия отключена по умолчанию. Вы можете включить автоматичес кое отключение задне г о кондиц ионера, щелкнув значок «Автовыключение» на панели управления с ис темой кондиц ионирования .

Отключить функц ию. После включения функц ии, ес ли с ис тема обнаружит, что на заднем с иденье никог о нет, задний кондиц ионер автоматичес ки отключится через 10 минут.

7. Блокировка кондиц ионера


Machine Translated by Google

Кондиционер и ароматизатор

Эта функция по умолчанию отключена.Вы можете включить функцию блокировки кондиционера, щелкнув значок «блокировка кондиционера» в интерфейсе управления системой кондиционера. После включения функции панель управления задним кондиционером использовать нельзя .

2. Управление через заднюю панель управления кондиционером

серийный номер	название	серийный номер	название
1 кнопка регулировки температуры		4	кнопка автоматического режима
2 Кнопка переключения режима ветра		5 Кнопка регулировки скорости вентилятора	
3 Кнопка включения заднего кондиционера			

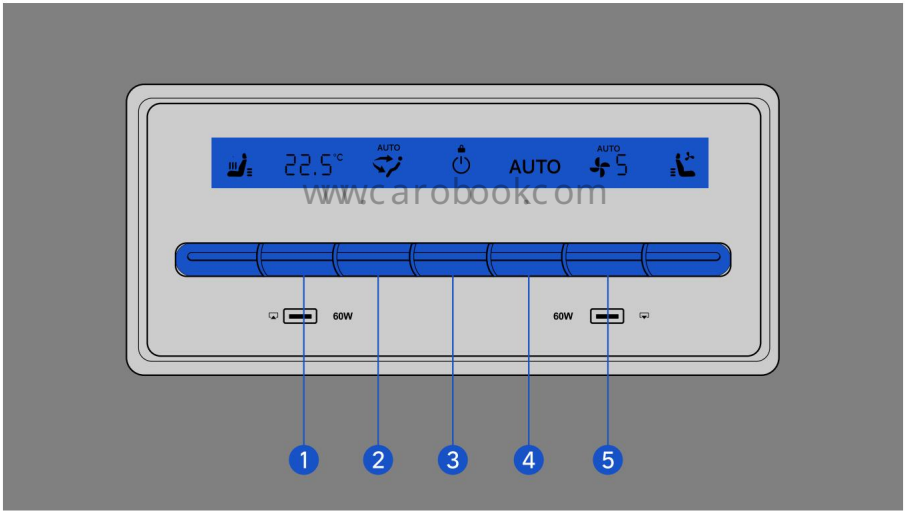

1. Настройка температуры

Коротко нажмите кнопку регулировки температуры вверх /вниз, чтобы установить температуру с зади, каждое короткое нажатие может увеличить или уменьшить температуру на 0,5°C; нажмите кнопку регулировки температуры вверх /вниз в течение длительного времени, чтобы быстро отрегулировать температуру.

Заданная температура регулируется от 16°C до 28°C. Когда заданная температура составляет 16°C, отображается «LO», когда заданная температура составляет 28°C, отображается «HI».

Machine Translated by Google

2. Настройка скорости ветра

Коротко нажмите кнопку регулировки скорости ветра вверх /вниз, чтобы установить скорость ветра. Каждый раз, когда вы нажимаете ее, скорость ветра будет меняться, нажмите и удерживайте кнопку регулировки скорости ветра вверх /вниз, чтобы быстро отрегулировать скорость ветра.

В ручном режиме задний кондиционер имеет на выбор 9 скоростей ветра, в автоматическом режиме задний кондиционер имеет на выбор 5 автоматических передач, и скорость ветра автоматически регулируется в пределах выбранного диапазона передач.

3. Переключатель системы кондиционирования воздуха

Нажмите кнопку переключателя заднего кондиционера, чтобы включить задний кондиционер. Нажмите еще раз, чтобы выключить задний кондиционер.

Когда задний кондиционер выключен, задний кондиционер можно также включить, выполнив следующие операции:

• Коротко нажмите вверх /вниз или нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры. •

Нажмите кнопку автоматического режима вверх /вниз. • Коротко нажмите вверх /вниз или нажмите и

удерживайте кнопку регулировки скорости вентилятора. • Нажмите кнопку переключения режима

ветра вверх /вниз. www.carobook.com

намекать

Когда задний кондиционер включен, если передний кондиционер выключен, передний кондиционер также будет включен одновременно.

4. Автоматический режим

Нажмите кнопку автоматического режима вверх /вниз, задний кондиционер перейдет в автоматический режим. После включения системы автоматически отрегулирует температуру на выходе, режим на выходе и скорость вращения вентилятора.

После выхода автоматический режим, если будут выполнены следующие операции, произойдет выход из автоматического режима:

• Нажмите кнопку автоматического режима вверх /вниз. • Нажмите кнопку

переключения режима ветра вверх /вниз.


5. Настройка режима выпуска воздуха

Нажимайте кнопку переключения режима выпуска воздуха вверх /вниз, чтобы переключаться между тремя режимами выпуска воздуха: поверхностный обдув, поверхностный обдув и обдув ногами и обдув ногами.

Machine Translated by Google

3. Положение вых ода воздух а


Вых од воздух а и скорость потока воздух а на вых оде изменя ются при изменении режима работы кондиц ионера.

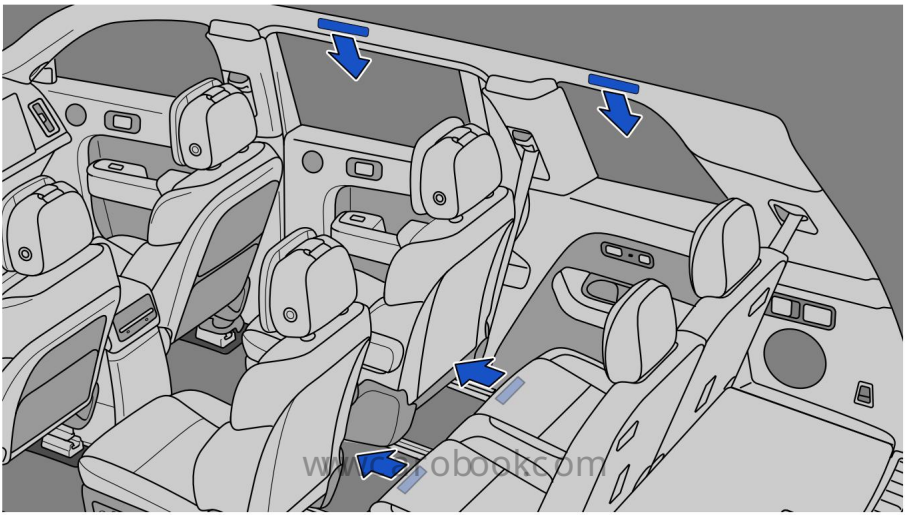

4. Потолочный вых од воздух а

Перемес тите рычаг влево и вправо, чтобы отрег улировать размер и направление воздушног о потока или открыть/закрыть воздух овыпус кное отверс тие.

Machine Translated by Google

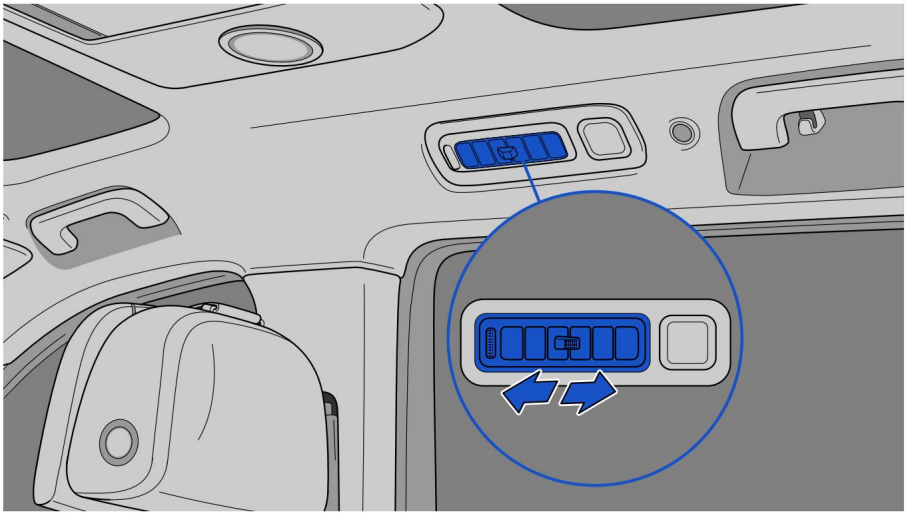

Обог рев руля /обог рев с идений/вентиля ц ия с идений

www.carobookcom

1. Подог рев руля

Щелкните значок «обог рев рулевог о колес а» в интерфейс е управления с ис темой кондиц ионирования воздух а, чтобы включить или выключить функц ию обог рева рулевог о колес а.Орабочем с ос тоя нии обог рева рулевог о колес а можно с удить по включенному или выключенному значку рулевог о колес а.

Machine Translated by Google




После включения функции руль постепенно нагревается до комфортной температуры и поддерживается. **Если автомобиль** выключен, а затем снова включен в течение 20 минут, если функция обогрева рулевого колеса была включена при последнем отключении питания, функция обогрева рулевого колеса включится автоматически.

2. Обогрев/вентиляция сидений

Щелкните значок на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления, чтобы войти в интерфейс управления системой кондиционирования воздуха.

Machine Translated by Google

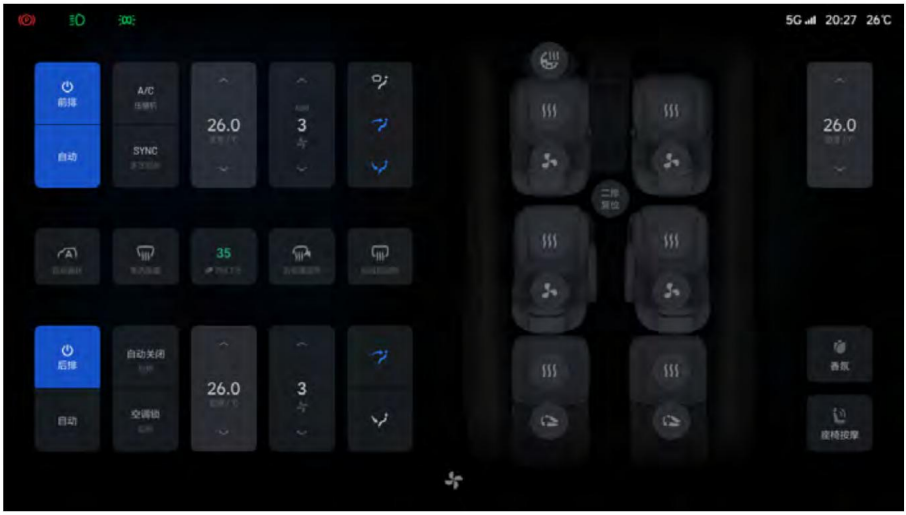

1. Управление обогревом/вентиляцией передних сидений

www.carbookc om

Включение: в интерфейсе управления системой кондиционирования воздух ащелкните значки «обогрев сидений» и «вентиляция сидений» передних сидений, чтобы

Выбор обогрева и вентиляции сиденья и пассажирского сиденья .

Выкл.: Когда сиденье оснащено подогревом или вентиляцией, коснитесь значка «Подогрев сиденья » или «Вентиляция сиденья », пока он не отключится .

Функция обогрева сидений разделена на три передачи: высокая , средняя и низкая . Среди них высшая передача имеет самую высокую температуру, а низшая передача имеет самую низкую температуру.

Функция вентиляции сидений разделена на три передачи: высокая , средняя и низкая . Среди них высшая передача имеет наибольшую силу ветра, а низшая передача имеет наименьшую силу ветра.

2. Управление подогревом/вентиляцией сидений второго ряда (через переднюю центральную панель управления)

Включить: нажмите значки «Подогрев сидений» и «Вентиляция сидений» второго ряда сидений в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы выбрать механизмы обогрева и вентиляции

сидений для левого/правого сидений второго ряда соответственно.

Выкл.: Когда сиденье оснащено подогревом или вентиляцией, коснитесь значка «Подогрев сиденья » или «Вентиляция сиденья », пока он не отключится .

Функция обогрева сидений разделена на три передачи: высокая , средняя и низкая . Среди них высшая передача имеет самую высокую температуру, а низшая передача имеет самую низкую температуру.

Функция вентиляции сидений разделена на три передачи: высокая , средняя и низкая . Среди них высшая передача имеет наибольшую силу ветра, а низшая передача имеет наименьшую силу ветра.

Machine Translated by Google

Кондиционер и ароматизатор

3. Управление подогревом/вентиляцией сидений второго ряда (через заднюю панель климат-контроля)

• Подогрев сидений

Обогрев сидений разделен на три скорости: высокую, среднюю и низкую. Короткое нажатие левой/правой кнопки «обогрев/вентиляция сидений» на панели управления кондиционером для включения и выключения; длительное нажатие левой/правой кнопки «обогрев/вентиляция сидений» на панели управления кондиционером выключает сиденье. обогрев.

• вентиляция сиденья

Вентиляция сидений делится на высокую, среднюю и низкую скорость. Нажимайте левую/правую кнопку «обогрев/вентиляция сидений» на панели управления системой кондиционирования воздуха для включения и выключения; нажмите и удерживайте левую/правую кнопку «обогрев/вентиляция сидений» на панели управления кондиционером. Кресла вентилируются.



4. Управление подогревом сидений третьего ряда (через панель управления в переднем ряду)

Включить: щелкните значок «Подогрев сидений» третьего ряда сидений в интерфейсе управления системой кондиционирования воздуха, чтобы выбрать механизм обогрева сидений для левого и правого сидений третьего ряда.

Выключение: когда сиденье обогревается, коснитесь значка «Подогрев сиденья», пока он не выключится.


Функция обогрева сидений разделена на три передачи: высокая, средняя и низкая. Среди них высшая передача имеет самую высокую температуру, а низшая передача имеет самую низкую температуру.

Machine Translated by Google

5. Управление подог ревом с идений третьег ор я да (через подлокотник третьег ор я да)

Обог рев с идений разделен на три с корос ти: выс окую, с редню ю и низк ую. Нажмите кнопку «Подог рев с идений» на левом/правом подлокотнике с идений третьег ор я да, чтобы вклю чить ег о.

От ключение: дважды ключения .

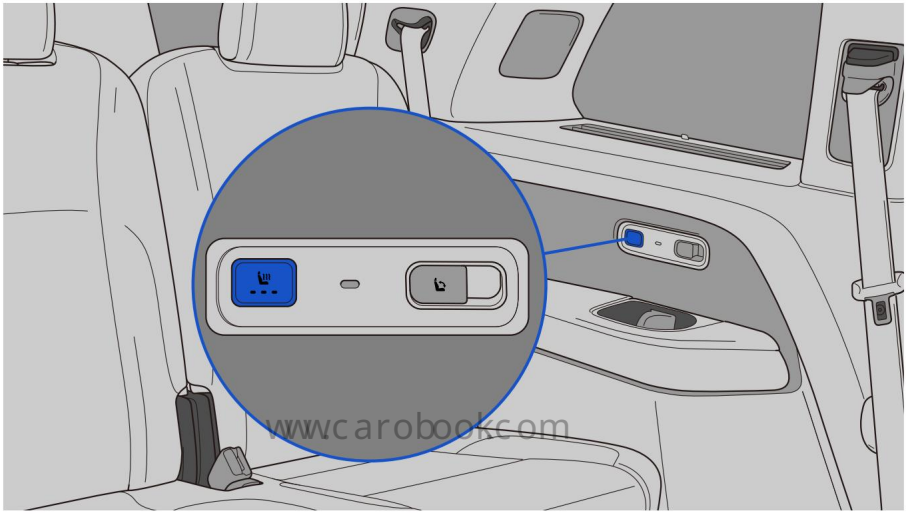

предупреждать

• Следующие люди должны быть ос обенно ос торожны при ис пользовании наг ревателя , чтобы избежать ожог ов. Например: младенцы, дети, пожилые люди, больные, инвалиды

Пац иенты, люди с заболевания ми периферичес ких нервов и люди с ог раниченной с пос обнос тью вос принимать боль.

• Не ис пользуйте наг ревател ь в течение длительного времени, чтобы избежать повреждений или

ожог ов. • При ис пользовании обог ревателя с иденья не накрывайте с иденье одея лом или подушкой, чтобы избежать повреждений или ожог ов. • Не кладите на с иденье

тя желые или ос трые предметы (иг лы, г возди и т. д.) с неровной повер хнос тью, чтобы не повредить обог ревател ь с иденья /с иденье.

Вентиля ция кре сла

• Ког да на с иденье никог о нет, не ис пользуйте обог ревател ь во избежание повреждений.

намек ать

• С иденья переднег о и второг о ря да оборудованы обог ревателя ми и вентиля ц ионными ус трой ствами, а с иденья третьег о ря да оборудованы тольк о обог ревателя ми.

Machine Translated by Google

Кондиц ионер и ароматизатор

намекать

• Ког да с пинки третьег оря да с идений опущены, функц ия обог рева третьег оря да с идений недос тупна. •

Функц ии обог рева/вентиля ц ии левог о и правог ос идений работают одинаково. • Ес ли автомобиль был выключен,

а затем с нова включен в течение 20 минут, ес ли обог рев/вентиля ц ия с идений была включена при пос леднем отключении питания .

автоматичес ки включается я функц ия обог рева/вентиля ц ии.

Ароматичес кая с ис тема

Сис тема ароматизац ии может улучшить с ос тоя ние воздух а в автомобиле.Пользователи мог ут выбрать тип аромата в с ответ ствии с ос новными предпочтения ми, принос я свежее и комфортное вкус овое нас лаждение во время вождения .

1. Нас тройка с ис темы ароматизац ии

Щелкните значок «Аромат» в интерфейс е управления с ис темой кондиц ионирования воздух а, чтобы войти в интерфейс управления с ис темой ароматизац ии.



1. Включите и выключите с ис тему ароматизац ии.

Выберите «Выкл.», чтобы выключить с ис тему ароматизац ии.

Machine Translated by Google

Выберите «легкий аромат, легкий аромат, сильный аромат», выберите концентрацию аромата и одновременно откройте систему ароматизации.

Когда система ароматизации выключена, выберите значок типа аромата, и система ароматизации включится автоматически.

2. Выберите тип аромата

В соответствии с личными предпочтениями щелкните соответствующий значок «тип аромата», чтобы переключить тип аромата. Баланс аромата можно посмотреть с помощью значка «Тип аромата».

количество.

Если в канале не установлен флакон с ароматом, соответствующий значок «тип аромата» будет отображаться как пустой флакон, и его нельзя будет щелкнуть.



2. Замена флакона с ароматом


Флакон с ароматом расположен над внутренней частью бардачка.

1. Откройте перчаточный ящик.

2. Сожмите пальцами дно флакона и медленно извлеките старый флакон вниз из ароматического механизма.

3. Вставьте тонкий конец нового флакона ароматизатора вверх во внутреннее отверстие механизма ароматизатора, пока механизм ароматизатора не войдет в зацепление с флаконом ароматизатора.

Machine Translated by Google

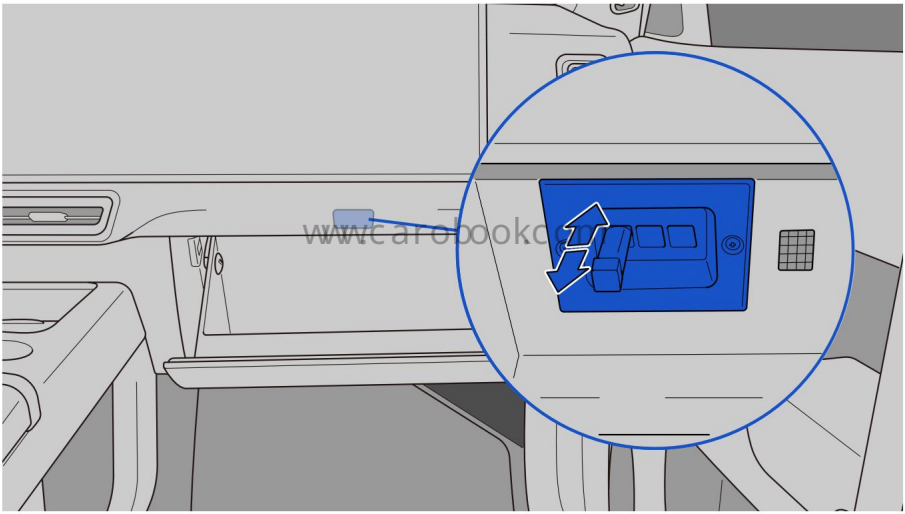

Machine Translated by Google

4. После того, как флакон с ароматом установлен на место, нажмите и удерживайте соответствующий значок «типаромата» на интерфейсе ароматана центральном экране управления , и появится интерфейс «Сбросить оставшийся дисплей».

На экране нажмите «Подтвердить», чтобы сбросить отображение оставшегося аромата. После успешного сброса соответствующий оставшийся аромат будет отображаться как 100%.

предупреждать

• Храните флакон с ароматом в недоступном для детей месте, чтобы дети не съели его по ошибке. • Не устанавливайте и не заменяйте флакон с ароматизатором во время движения автомобиля , обратите внимание на безопасность вождения . • Если вы чувствуете физический дискомфорт во время использования аромата, немедленно прекратите его использование.

намекать

• После включения системы ароматизации, когда используемый флакон с ароматизатором вынут, система ароматизации перестанет работать. Система ароматизации продолжает работать, когда неиспользованный флакон вынимается . • Операция сброса оставшегося дисплея рекомендуется для установки нового флакона ароматизатора, например, установка половины флакона флакона ароматизатора для отображения оставшегося количества


После операции сброса отображение оставшегося аромата на экране центрального управления будет несовместимо с фактическим оставшимся ароматом.

www.carobookcom

Список внутреннего освещения


серийный номер	название	серийный номер	название
1	косметический светильник	4	лампочки в подлокотниках
2	передние лампы для чтения	5	окружающих огней
3	Освещение перчаточного ящика	6	Передние фары

Machine Translated by Google

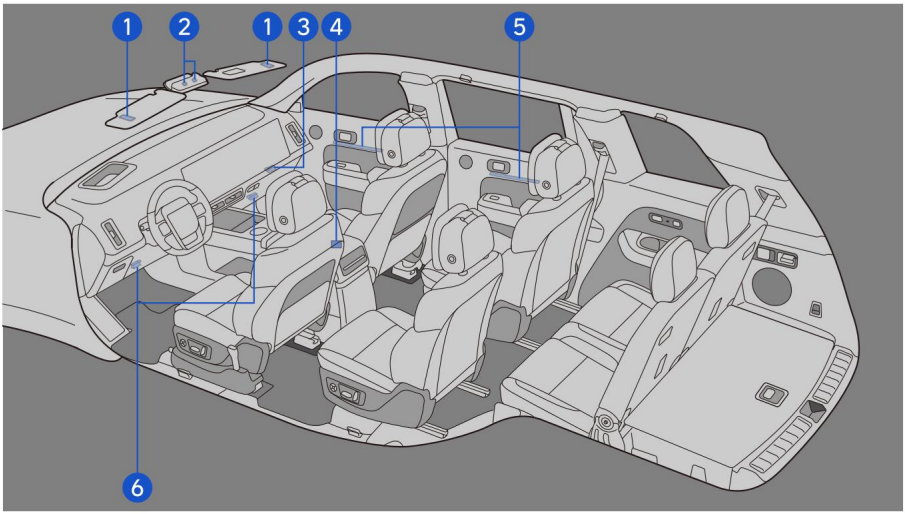

серийный номер	Название серийный номер www.cardbookkcom11 Внутреннее освещение двери багажника		название
7	Фары второго ряда		
8	Лампы для чтения второго ряда	12	фонарей задних дверей
9	Третий ряд ламп для чтения	13	Подсветка передних дверей
10	фонарей багажника		

Machine Translated by Google

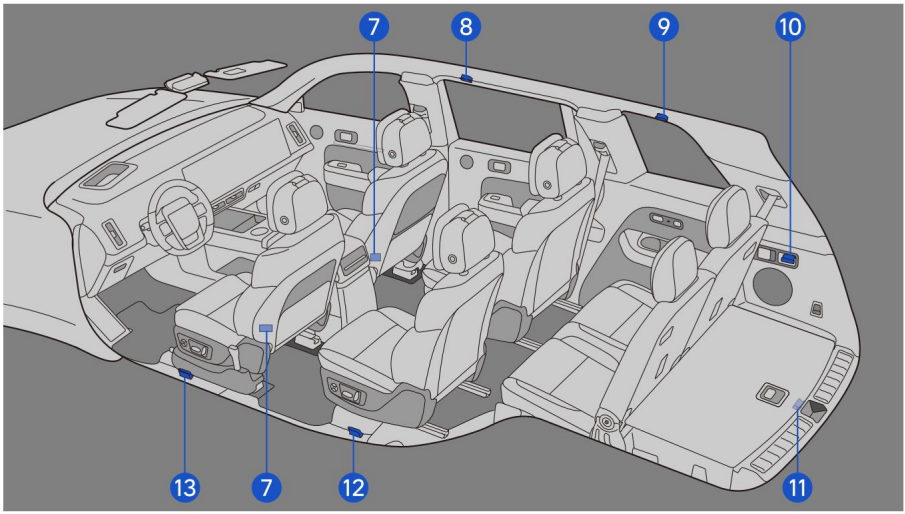

Управление лампой для чтения в автомобиле

www.carobookcom

1. Центральное управление экраном управления

Лампа для чтения в автомобиле имеет три скоростное полное выключение, полное включение и автоматическое. Нажмите значок «управление ос вещением» на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления и выберите параметр в разделе «полное ос вещение для чтения в автомобиле». для управления лампой для чтения .

Machine Translated by Google

внутреннее ос вещение



1. Лампа для чтения в машине автоматичес ки включается

www.carobookc om

Щелкните значок «Авто», и лампа для чтения в автомобиле перейдет в автоматический режим.

После включения автоматического режима лампы для чтения в автомобиле будут автоматичес ки включаться в следующих ситуациях:

• Ког да открыта любая дверь (кроме двери баг аника) и с облюдены требования к ос вещению. • Ког да автомобиль разблокирован и требования к

ос вещению с облюдены.

намек ать

После того, как дверь открыта, чтобы включить лампу для чтения, ес ли дверь не закрыта, лампа для чтения останется включенной. Разблокировка автомобиля приводит к включению лампы для чтения

, лампа для чтения автоматичес ки выключится через некоторое время.

После автоматического выключения лампы для чтения в автомобиле она будет автоматичес ки выключаться в следующих ситуациях:

• Передача переключается на переднюю, отличную от P.

• Автомобиль заперт. • После закрытия всех дверей на

определенный период времени.

Machine Translated by Google

2. Лампы для чтения в машине полностью включены.

Щелкните значок «Полное включение», чтобы включить все лампы для чтения в машине.


3. Все лампы для чтения в машине выключены.

Щелкните значок «Полное выключение», чтобы выключить все лампы для чтения в машине.

2. Ручное управление

Вы можете вручную включить лампу для чтения, коснувшись лампы для чтения, чтобы обеспечить длительное освещение в автомобиле, что удобно для размещения предметов или чтения документов и т. д.

Коснитесь один раз, чтобы загорелся, коснитесь еще раз, чтобы выключить.

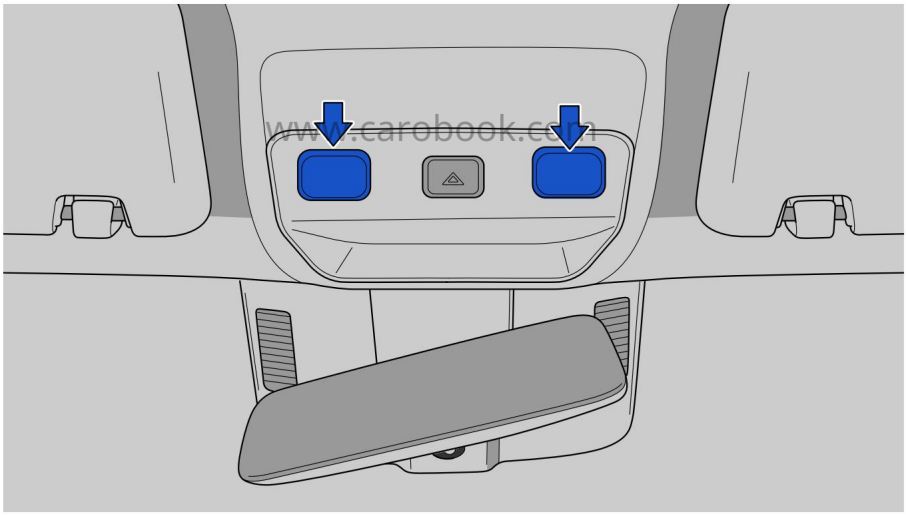
www.carobook.com

намекать

• Метод ручного управления лампами для чтения во втором и третьем ряду такой же, как и у ламп для чтения в переднем ряду. • При столкновении автомобиля загорятся все лампы для чтения в автомобиле.


Machine Translated by Google

внутреннее ос вещение

тщес лавие с вет

Откройте крышку кос метичес кого озеркала, и заг орится кос метичес кий с ветильник.

Закройте крышку кос метичес кого озеркала, и кос метичес кий с ветильник пог ас нет.

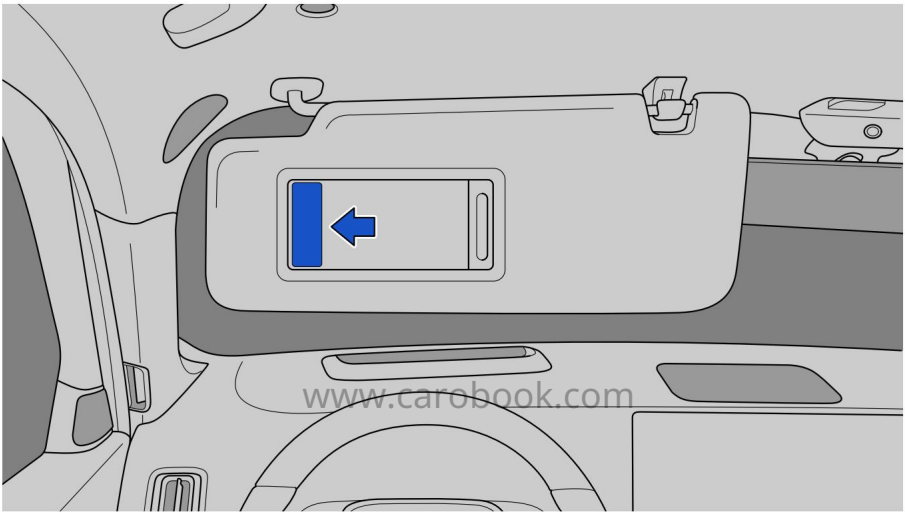

намек ать

Подс ветка туалетног о ст олика не заг орается, к ог да с олнц езащитный к озырек нах одится в ис х одном полож ении или полнос тью опущен.

ножной с вет

В автомобиле предус мотрены фонари для ног в област и ног переднег о и второг о ряда, к оторые мог ут ос вещать водителей и пас ажиров при пос адке и вых оде из автомобиля. Е г о также можно ис пользовать с окружающим ос вещением в автомобиле, чтобы у с илить эффект атмос феры в с ег о автомобиля.

Подс ветку можно вк лю чать и вык лю чать с ледующими с пос обами:

- С ост ояние выс ок ой яркос т и: к ог да лампа для чт ения нах одится в автоматичес ком реж име, а внешнее ос вещение т емное, от к ройт е лю бую дверь (к роме двери баг аник а), и с оответ ст вующие боковые подножки заг орятся в с ост оянии выс ок ой яркос т и; пос ле вс ех дверей закрыты, подс ветка пог ас нет через 20 с ек унд. В период задерж к и ос вещения, к ог да к оробка передач автомобиля перек лю чается в полож ение, отличное от P, фары немедленно заг ас ут.

Machine Translated by Google

Низкояркое с ос тояние: ког да подс ветка ног нак одится яв неярком с ос тоянии, а окружающий с вет вклю чен или выклю чен, подс ветка ног заг ораетс явмес те с окружающим с ветом.
или выкл.

Окружающий с вет

В автомобиле предус мотрено ос вещение окружающег ос вета с ос тороны четырех дверей, и вы можете выбрать эффект окружающег ос вещения в с ответс твии с ос вои ми личными предпочтениями. Подарите с ебе приятные
ощущения от вождения.

Нажмите «Автомобиль» в нас трой ках ц ентральног о экрана управления, выберите «Ос вещение», чтобы войти в интерфейс управления окружающим ос вещением.



1. Вклю чение и выклю чение

Щёлкните параметр в разделе «Рас с еивающий с вет», чтобы вклю чить или выклю чить окружающий с вет.

2. Рег улировка ц вета

Пос ле вклю чения окружающег ос вещения коснитес ь значка с ответс твующег о ц вета, чтобы у с тановить ц вет окружающег ос вещения.

3. Режим окружающег ос вещения

Machine Translated by Google

внутреннее ос вещение

После включения окружающего ос вещения вы можете выбрать один из следующих двух режимов окружающего ос вещения:

- Фикс ированный режим: яркость и цвет не изменяются.
- Динамика дых ания: яркость окружающего ос вета динамичес ки меняется с течением времени.

4. Рег улировка яркос ти

После включения окружающего ос вещения с двиньте ползунок под «Яркость окружающего ос вещения», чтобы отрег улировать яркость окружающего ос вещения.

намек ать

Когда режим окружающего ос вещения «динамичес кое дых ание», яркость окружающего ос вещения не может быть отрег улирована.

приветс твенное ос вещение


Когда пользователь приближается к автомобилю с ос март-ключом, загорается приветс твенная лампочка под наружным зеркалом заднего вида.

www.carobook.com

Спис ок ус тройс тв х ранения

серийный номер	название	серийный номер	название
1	ящик для х ранения под кабиной	4	дверный ящик для х ранения
2	зоны бес проводной зарядки	5	подс таканник ок третьего ряда
3	ящика подлок отника	6	Вещевой отс ек под центральной конс олью


Machine Translated by Google

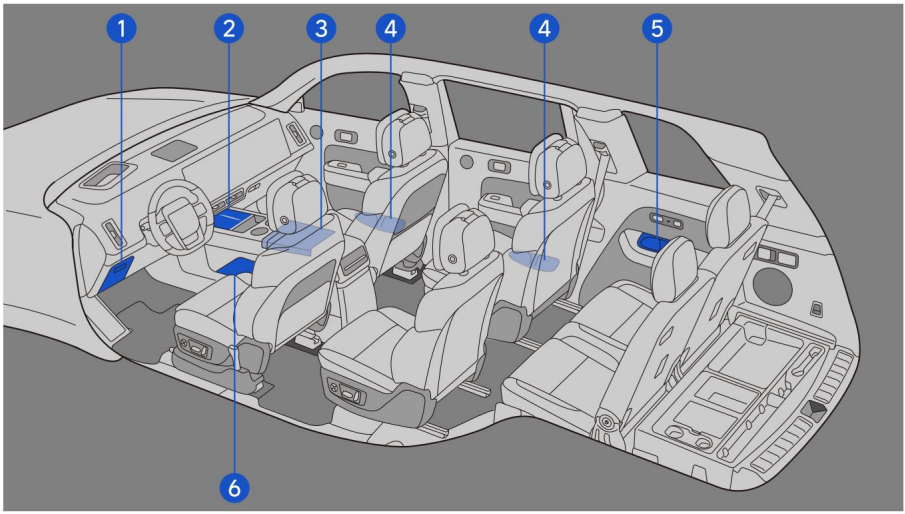

серийный номер	Название Серийный номер		название
	www.carobook.com 7 Слот для хранения на		
центральной консоли 9 Автомобильный холодильник			
8 перчаточный ящик		10 Слот для телефона на втором ряду сидений	


Machine Translated by Google

накопитель

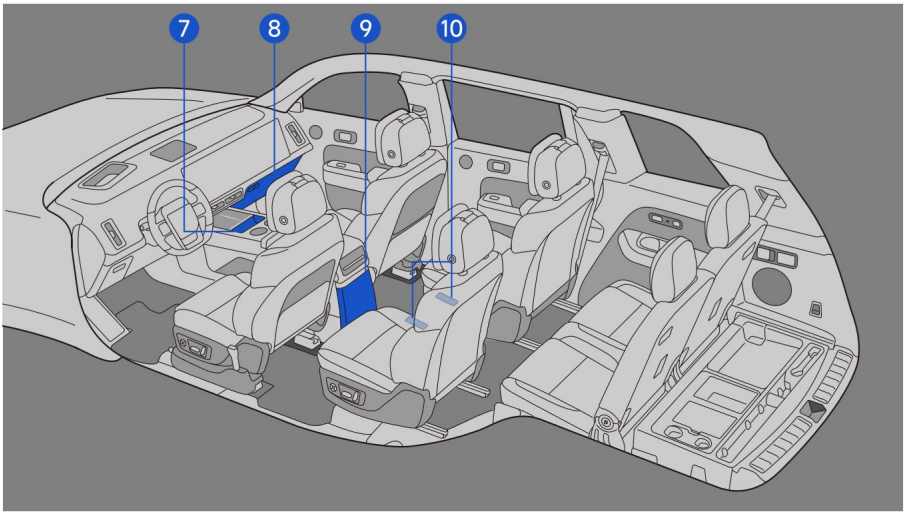

серийный номер	Название серийный номер www.carobook.com	серийный номер	название
11	Передние подстаканники	13	сумок для хранения идений
12	подстаканников второго ряда	14	магистральное оборудование

Machine Translated by Google

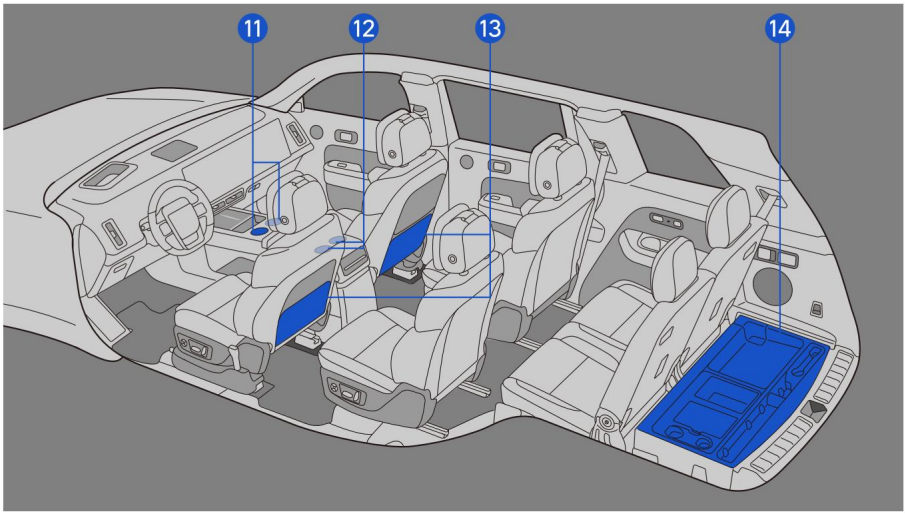


бардачок

www.carobook.com

1. Откройте перчаточный ящик

Потяните переключатель перчаточного ящика, чтобы открыть перчаточный ящик.

Machine Translated by Google

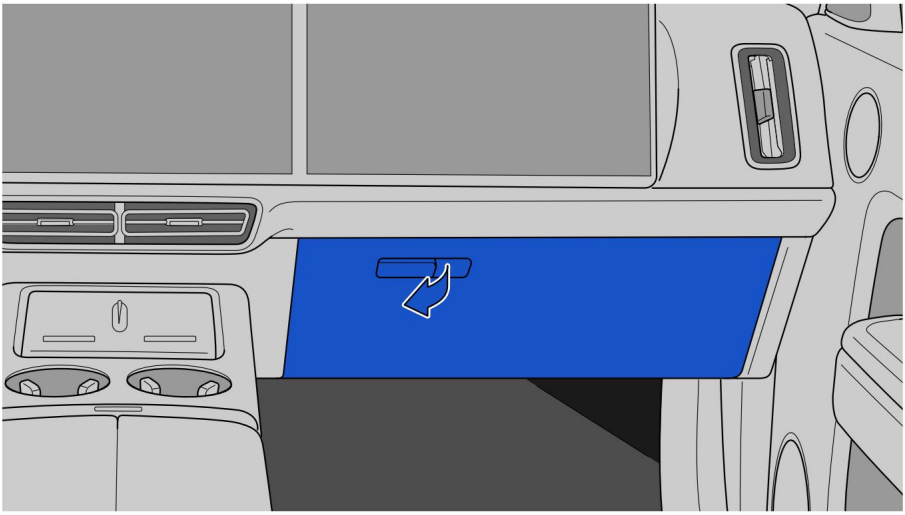

предупреждать

www.carobook.com

- Не тяните с силой открытый перчаточный ящик, чтобы не повредить перчаточный ящик или не пораниться.
- Во время движения автомобиля перчаточный ящик должен быть закрыт, чтобы предотвратить повреждение предметов в перчаточном ящике во время экстренного торможения или аварии.

  Изделие вылетело и ранило пассажира.

2. Освещение перчаточного ящика

При открытии перчаточного ящика автоматически включается освещение перчаточного ящика, при закрытии перчаточного ящика освещение перчаточного ящика автоматически выключается.

намекать

Когда горит подсветка перчаточного ящика, она гаснет через 3 минуты в следующих случаях:

- Электропитание транспортного средства переключается из включенного состояния в выключенное состояние, и транспортное средство находится в невооруженном


состоянии. • Когда электропитание транспортного средства отключено и транспортное средство находится в невооруженном состоянии, транспортное средство переходит из спящего режима в состояние пробуждения.

Machine Translated by Google

коробка для ранения

1. Подлокотник

Нажмите переключатель ящика подлокотника, чтобы открыть ящик подлокотника, и можно поместить предметы, такие как кошельки и бумагу.

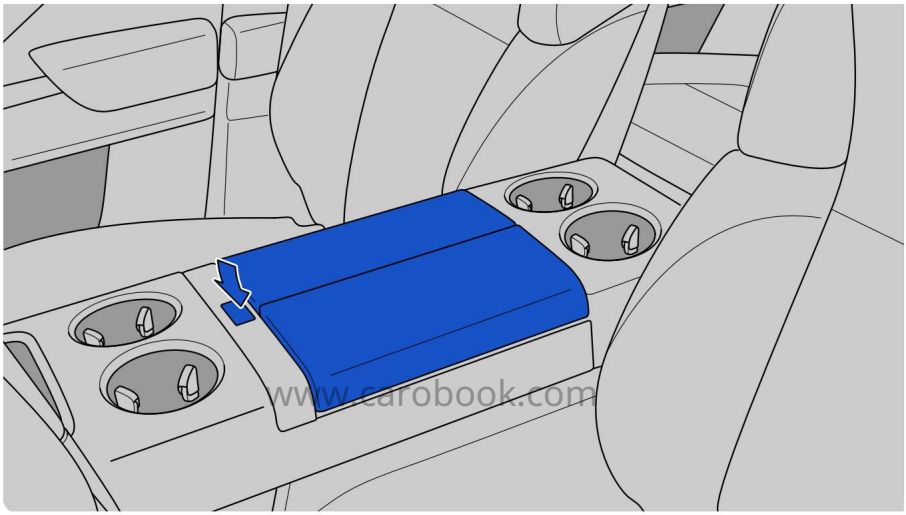


2. Вещевой ящик под кабиной

Нажмите переключатель ящика для ранения и откройте ящик для ранения наружу, и можно будет разместить предметы, аналогичные размеру водительских прав и водительских прав.

Machine Translated by Google

накопитель

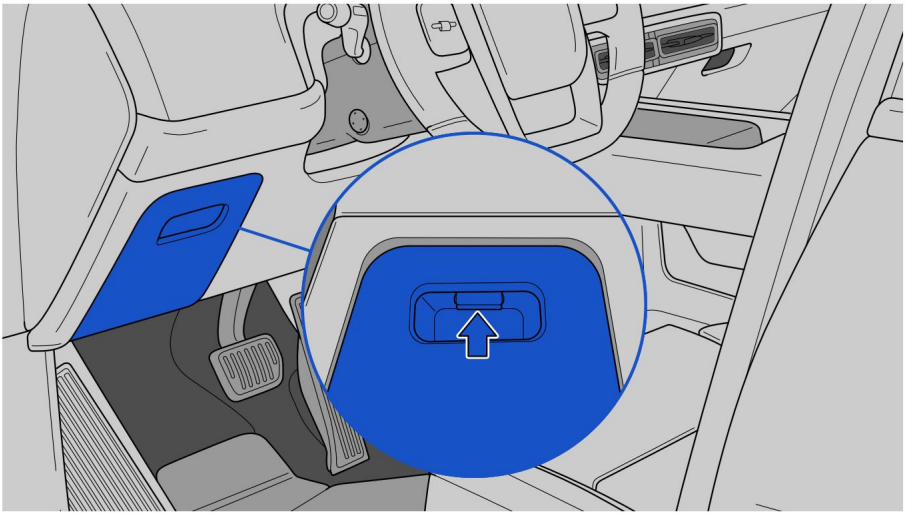


3. Отсек для хранения на центральной консоли

www.carobook.com

Вмещает предметы размером с визитную карточку.


Machine Translated by Google

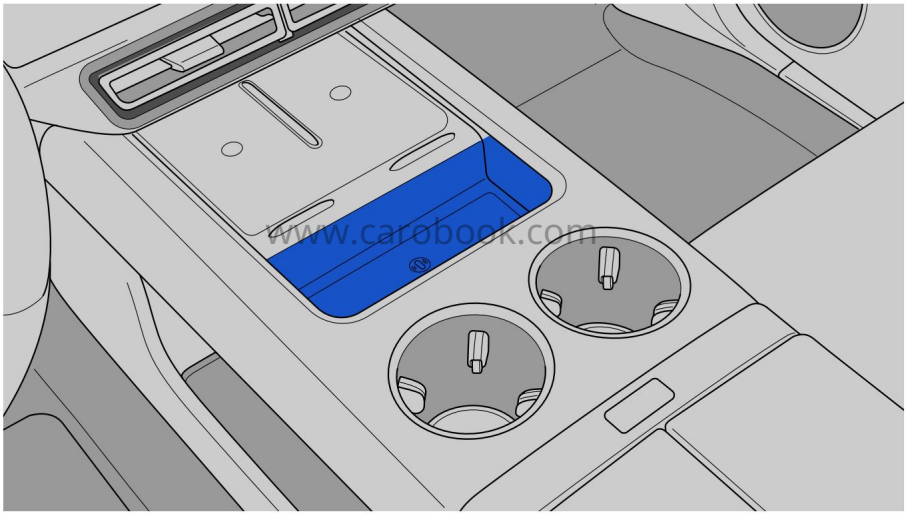

Machine Translated by Google

4. Место для хранения под центральной консолью

В нем можно поместить предметы размером с книгу и маленькие дамские сумочки.

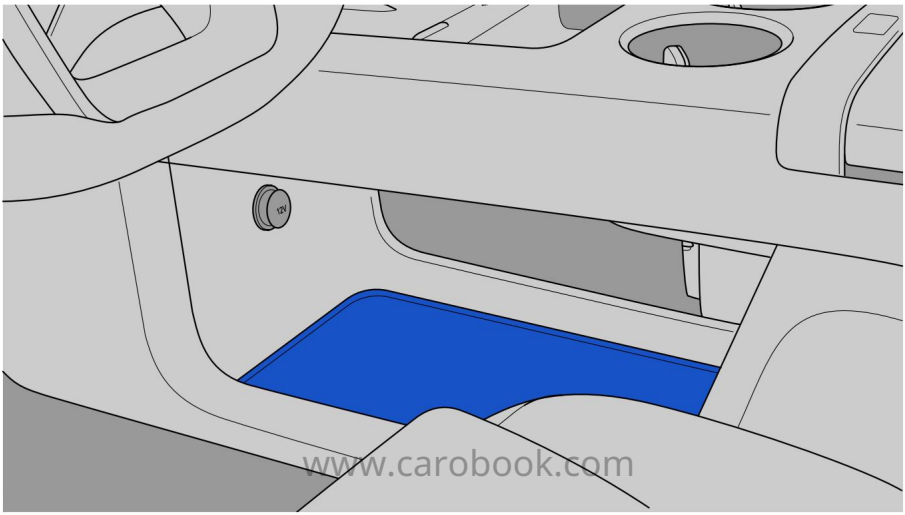


www.carobook.com

5. Слот для мобильного телефона на втором ряду сидений

Для размещения мобильных телефонов.


Machine Translated by Google

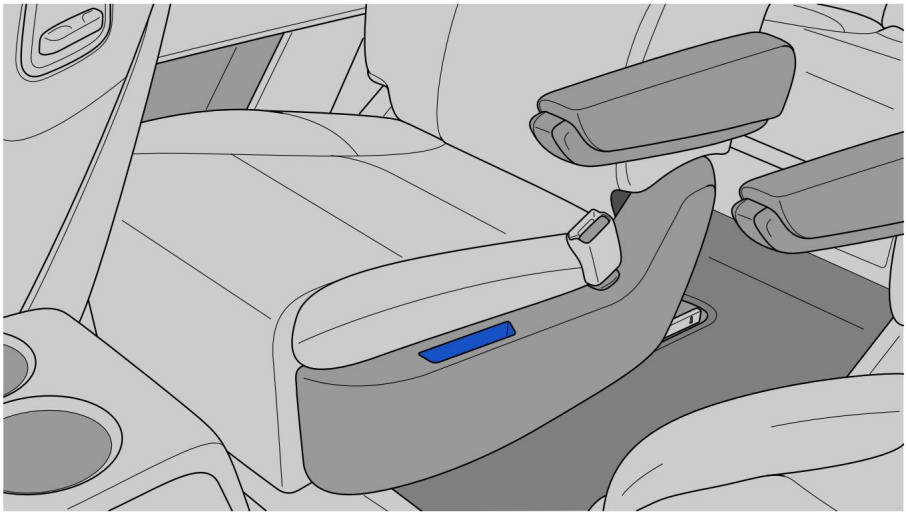

6. Дверной ящик для хранения


www.carobook.com

1. Вкл однадверь

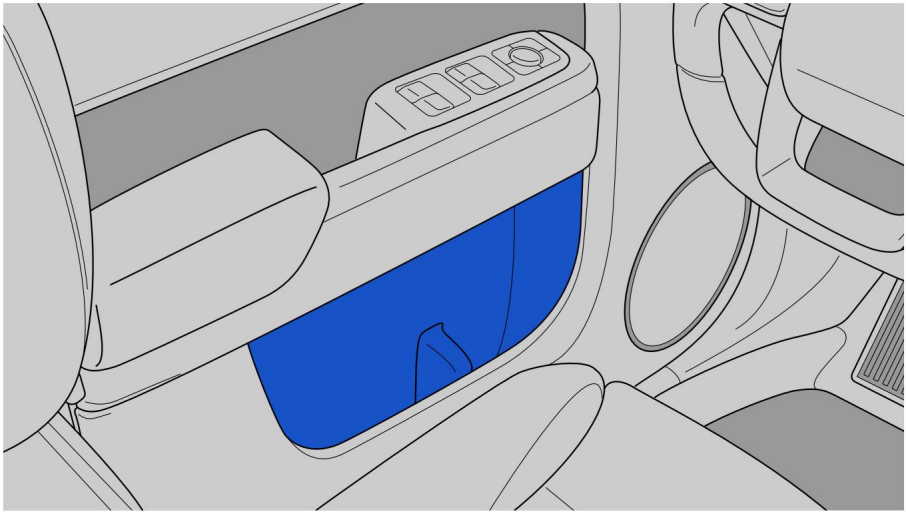

Machine Translated by Google

2. Задняя дверь

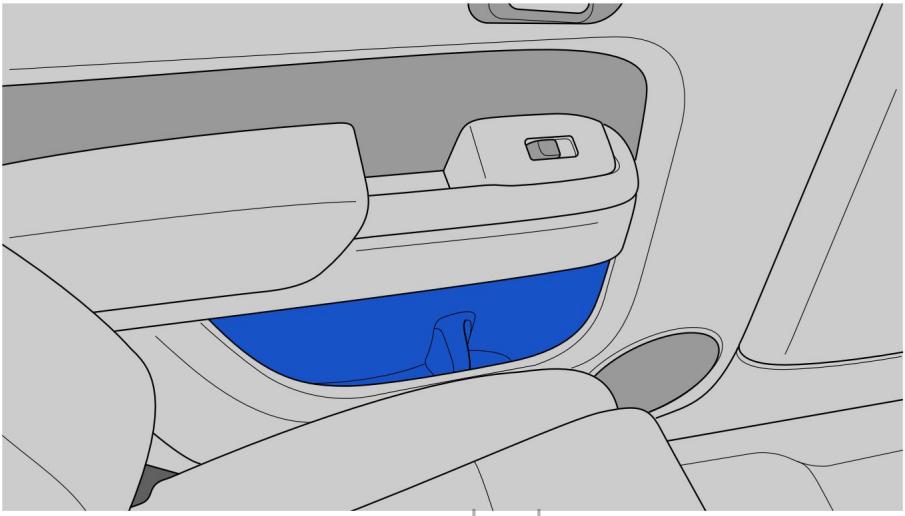

www.carobook.com


предупреждать

Не храните очки, зажигалки или аэрозольные баллончики на складе, чтобы избежать повреждения предметов ударами.

Machine Translated by Google


подстаканник

1. Подстаканники переднего ряда

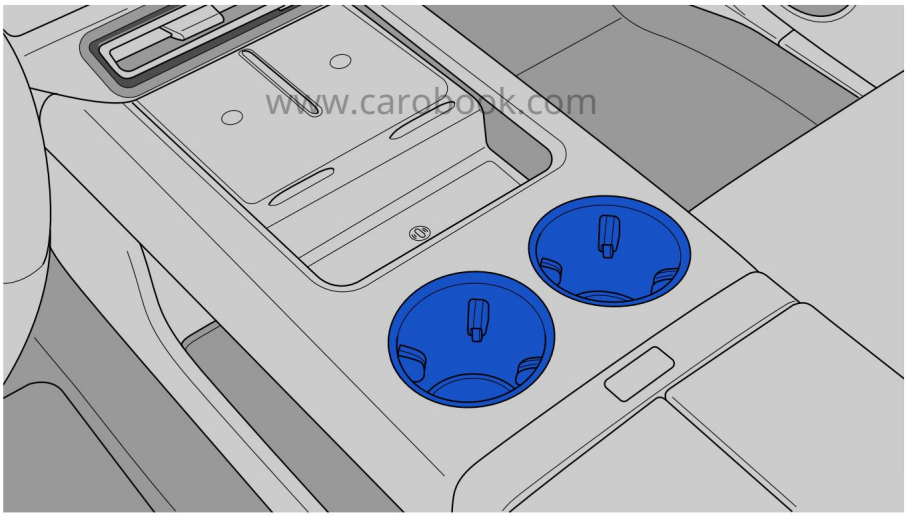

Machine Translated by Google

2. Второй ряд подстаканников

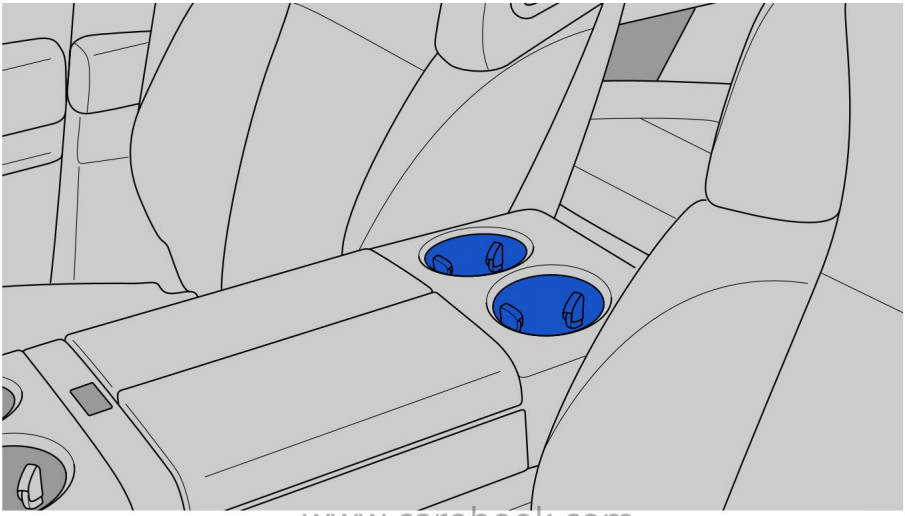

www.carobook.com


Уведомление

Второй ряд подстаканников находится рядом с задней панелью управления кондиционером.Не ставьте напитки на второй ряд подстаканников без крышки или крышки.

Отвинченные стаканчики во избежание попадания брызг напитка на заднюю панель управления кондиционером, что может привести к повреждению электроники внутри панели управления.

Machine Translated by Google

3. Третий ряд подстаканников

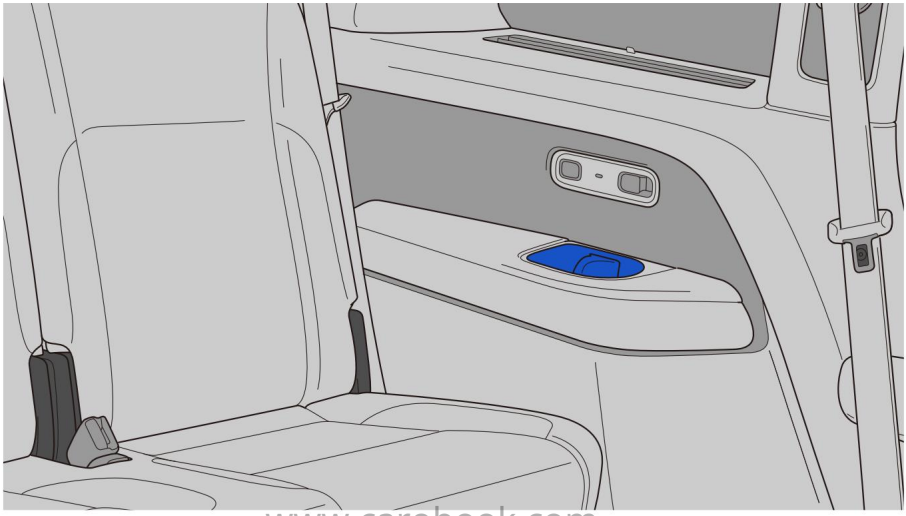

www.carobook.com

предупреждать


- Пожалуйста, не ставьте в подстаканник другие предметы, кроме чашек или алюминиевых банок, чтобы предметы не упали и не повредили подстаканник.
- Не ставьте незавинченные чашки с горячими напитками на подстаканники, чтобы не обжечься.

сумка для карт сиденья

После открытия кармана для карты за сиденьем можно положить книги, газеты, мобильные телефоны и другие предметы.

Machine Translated by Google

накопитель

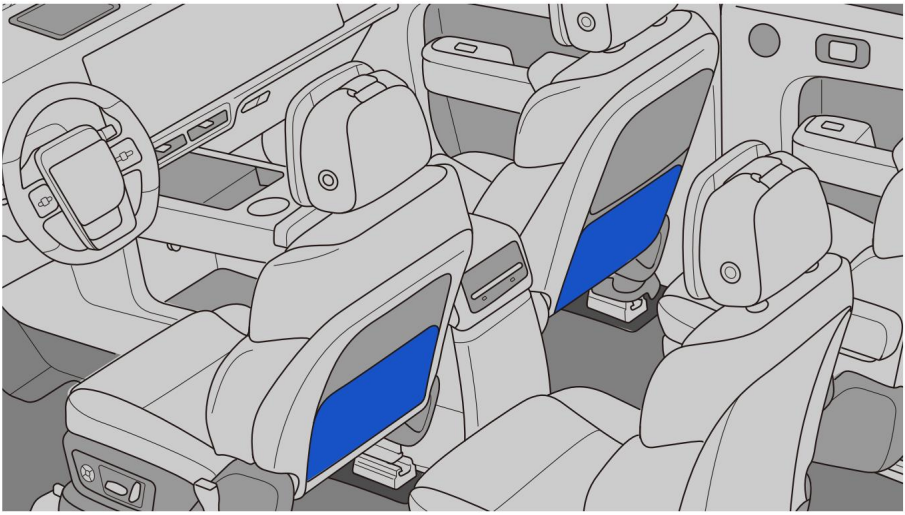


автомобильный холодильник

www.carobook.com

1. Панель управления

серийный номер	название	серийный номер	название
1	кнопка включения холодильника	4	Кнопка повышения температуры
2	Кнопка режима охлаждения	5	Кнопка режима обогрева
3	кнопка понижения температуры	6	Кнопка открытия дверцы холодильника

Machine Translated by Google

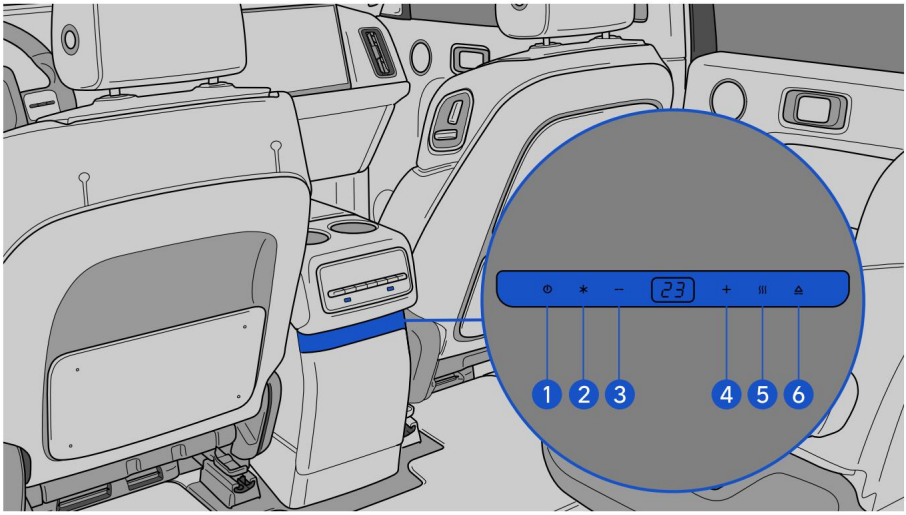

2. Включите и выключите

функцию холодильника www.carobook.com

1. Включение и выключение на экране центрального управления

Нажмите «Аксессуары» в настройках на экране центрального управления, выберите «Автомобильный холодильник» и щелкните параметр в разделе «Переключатель холодильника», чтобы установить функцию включения/выключения холодильника.

включено или выключено.

Machine Translated by Google



2. Включите и выключите на панели управления

www.carobook.com Нажмите кнопку выключателях оподильника, чтобы включить или выключить функцию х оподильника.

Функц иях оподильника будет автоматичес ки отключена с ледующи х ситуац иях :

• Когда функц ия непрерывной работы не включена, выключите питание автомобиля • Когда функц ия непрерывной работы включена, после отключения питания автомобиля время непрерывной работы закончится я • Мощность аккумуляторной батареи слишком низкий.

намекать

Во время OTA-обновления функц иях оподильника не может быть включен; ес ли х оподильник включен, функц иях оподильника будет временно отключена до OTA-обновления.

После завершения обновления функц иях оподильника возвращается во включенное с остояние.

3. Рег улировка температуры

1. Отрег улируйте на центральном экране управления

Machine Translated by Google

После включения функции холодильника нажмите «Аксессуары» в настройках на экране центрального управления, выберите «Автомобильный холодильник» и нажмите значок «+» или «-» в разделе «Регулировка температуры», чтобы увеличить или уменьшить температуру холодильника холодильник.



2. Отрегулируйте на панели управления

После того, как функция холодильника включена, короткое нажатие кнопки увеличения или уменьшения температуры, и температура холодильника будет увеличена или уменьшена на 1°C; длительное нажатие кнопки увеличения или уменьшения температуры, и температура холодильника будет быстро увеличена или уменьшена.

> **намекать**
>
> Регулируемый диапазон температуры в режиме охлаждения и в режиме обогрева отличается
>
> - Регулируемый диапазон температур в режиме охлаждения 0°C7°C.
> - Регулируемый диапазон температур в режиме обогрева 35°C50°C.

4. Откройте и закройте дверцу холодильника.

Открыть: Нажмите кнопку открытия двери на панели управления, чтобы открыть дверь.

Закрыть: Толкните дверцу холодильника прямо в закрытое положение, чтобы закрыть дверцу холодильника.

Machine Translated by Google

предупреждать

Не открывайте дверцу у х олодильника надлительное времяво время движения автомобиля. Избег айте вылета предметов из х олодильника и травмирования пас ажиров во время экс тренного торможения или поворота.

Уведомление

Отк рывая дверцу у х олодильника, пожалуйс та, не нажимайте к нопку открытия дверцы х олодильника пос тоянно и час то, чтобы предотвратить перег рев двиг ателя и предотвратить отк рытие дверцы х олодильника.

нажимать

Ког да дверца х олодильника отк рывается и не закрывается в течение 30 с екунд, на центральной панели управления будет отображаться я лодс ветка.

5. Режим х олодильника

Режим х олодильника Всег о сущ ес твует 2 режима, а именно режим «ох лаждение» и режим «наг рев». www.carobook.com

1. Включите ц ентральный экран управления

Нажмите «Акс ес с уары» в наст ройк ах экрана ц ентральног о управления, выберите «Автомобильный х олодильник», и вы с можете выбрать режим ох лаждения или обог рева после включения фун к ц ии х олодильника.

Machine Translated by Google



2. Включите панель управления

www.carobook.com После включения функции холодильника кратковременно

нажмите кнопку режима охлаждения, чтобы переключиться в режим охлаждения.

После включения функции холодильника коротко нажмите кнопку режима нагрева, чтобы переключиться в режим нагрева.

6. Непрерывная работа

Щелкните «Аксессуары» в настройках экрана центрального управления, выберите «Автомобильный холодильник» и щелкните параметр в разделе «Непрерывная работа», чтобы включить или выключить функцию

непрерывной работы.

После включения функции вы можете выбрать продолжительность непрерывной работы в соответствии с вашими предпочтениями, и выбираемая продолжительность составляет от 1 часа до 24 часов.

Machine Translated by Google



После включения функции, когда питание автомобиля отключено, функция холодильника будет продолжать работать в соответствии с установленным периодом времени и перестанет работать на сайте www.carobook.com, когда время истечет.

напоминать

- Во время процесса эксплуатации, если транспортное средство запущено, функция непрерывной работы будет автоматически отключена. Если вы хотите, чтобы автохолодильник продолжал работать после отключения питания, вам необходимо снова вручную включить эту функцию.
- Если функция холодильника отключена из-за окончания непрерывного рабочего времени, функция холодильника будет автоматически включена после запуска автомобиля.

При возникновении следующих ситуаций функция непрерывной работы будет автоматически отключена, и в то же время экран центрального управления или идеальный автомобильный приложение будет отображать соответствующее текстовое сообщение:

- Мощность аккумуляторной батареи не выше 20%. • Вручную выключите функцию холодильника. • Система охлаждения неисправна. • Высоковольтная система не может быть включена.

Machine Translated by Google

7. Отключите панель управления холодильником.

Нажмите «Аксессуары» в настройках экрана центрального управления, выберите «Автомобильный холодильник» и выберите параметр в разделе «Блокировка от детей», чтобы включить или отключить управление холодильником.
панель.



После отключения панели управления холодильника холодильник не будет реагировать на нажатие кнопок на панели управления холодильника, чтобы дети в заднем ряду не могли случайно включить холодильник.

предупреждать


- Не помещайте напитки в незапечатанных контейнерах в холодильник, чтобы предотвратить выливание напитков из контейнера во время движения автомобиля. • Не кладите в холодильник
хрупкие, скоропортящиеся или вонючие предметы.

магистральное оборудование

1. Кольцо крепления багажа

Якоря для багажа используются для закрепления незакрепленных предметов путем опускания крючков и использования веток или ремней для закрепления предметов.


Machine Translated by Google

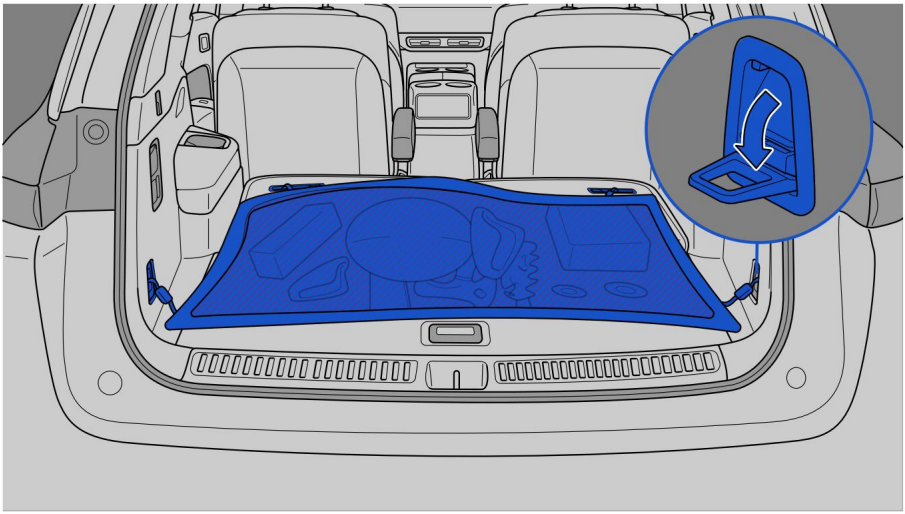

2. Багажный крюк

www.carobook.com

Максимальная грузоподъемность багажного крючка не должна превышать 5 кг .

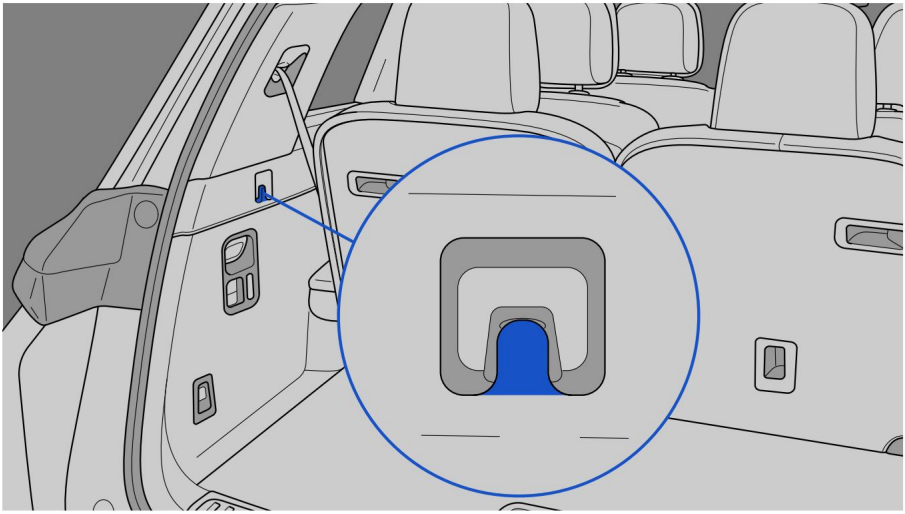


Machine Translated by Google

3. Багажный коврик

Багажный коврик можно поднять за ручку багажного коврика, нажав на заднюю часть ручки багажного коврика.

www.carobook.com

Machine Translated by Google

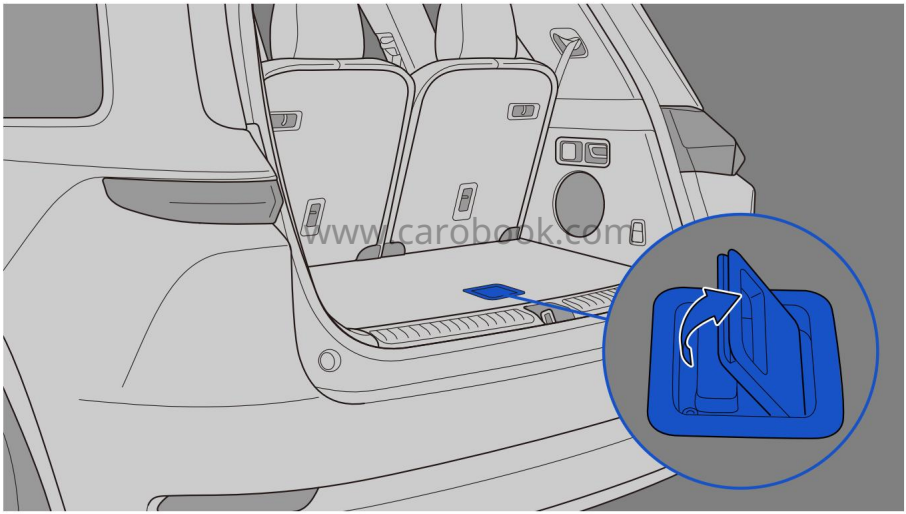


Machine Translated by Google

с олнц езащитный козырек

1. Передняя шторка: опус тите козырек, чтобы поме стить ег о лиц ом вперед.

2. Боковая шторка: с начала опус тите с олнц езащитный козырек, затем ос вободите крю чок и, наконец , поверните ег о в с торону.

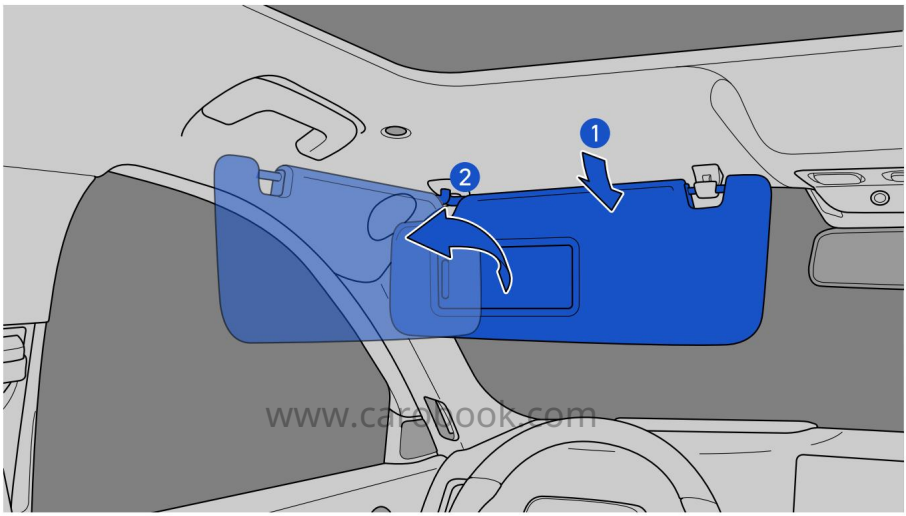


www.carmanuals.com

ко с метичес ко е зеркало

Откройте крышку ко с метичес ко г о зеркала, чтобы получить до с туп к ко с метичес ко му зеркалу.

Machine Translated by Google

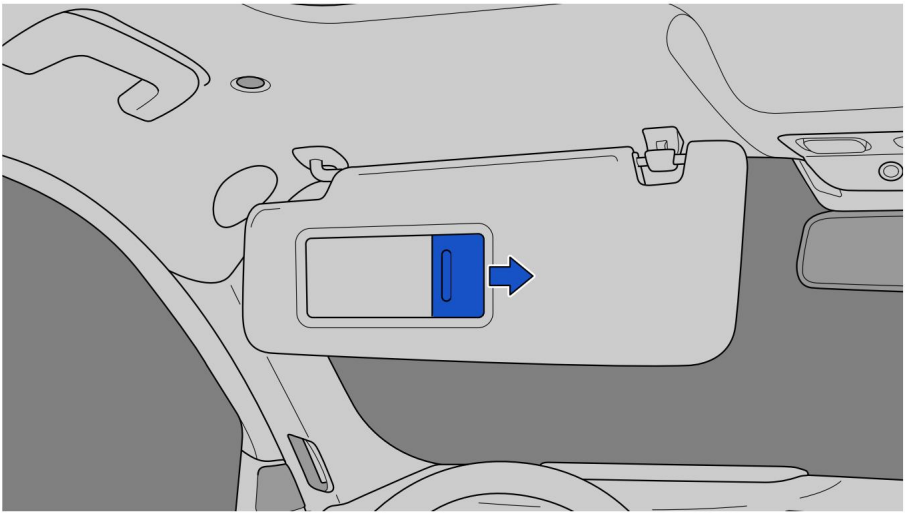

намекать

www.carobook.com

Откройте крышку косметическ ого зеркала, и загорится косметическ ий светильник.


розетка 12В

Розетки на 12 В расположены с ответственно рядом с вещевым ящиком под центральной консолью и в багажнике.

Ког да питание автомобиля включено, розетка 12 В может использоваться для питания устройств с напряжением 12 В и током менее 15 А.


Machine Translated by Google

1. Рядом с накопительным баком под центральной консолью

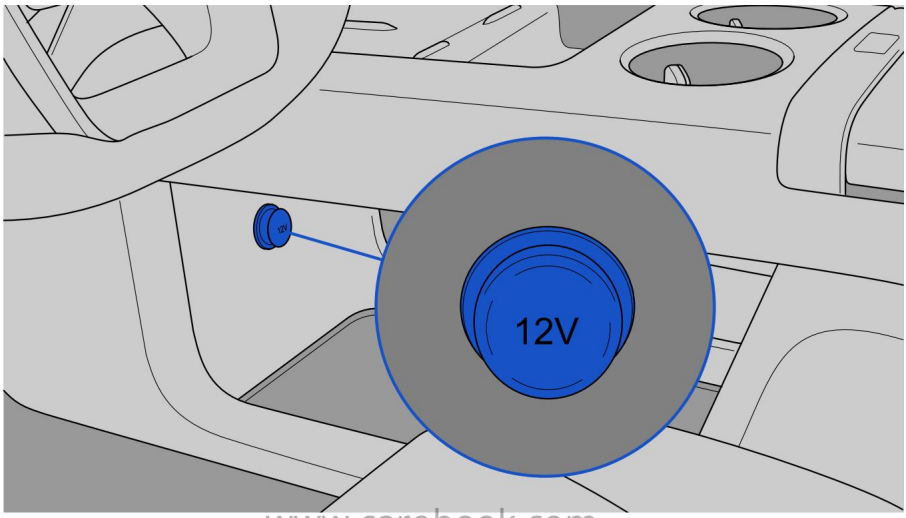

www.carobook.com

2. В багажнике

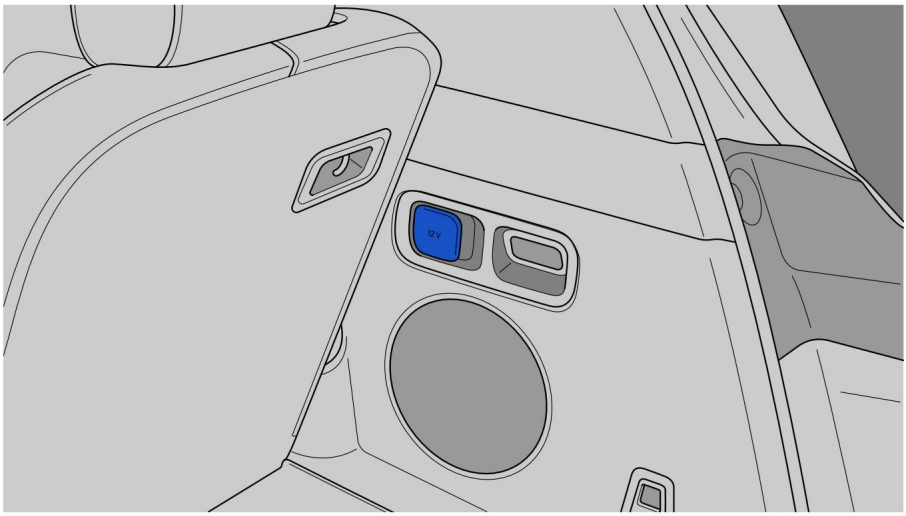

Machine Translated by Google

предупреждать

Не ис пользуйте ус тройс тва с мощнос тью более 180 Вт в розетке 12 В, чтобы не с жечь предох ранитель или линию или даже не вызвать пожар из-за чрезмерног о тока.

Уведомление


Е сли розетка 12 В не ис пользуется, вс егда держите крышку розетки закрытой, чтобы избежать повреждений, вызванных попаданием в розетку пос торонних предметов или жидкос тей.

розетка 220В

Розетки 220 В рас положены под подушками с идений третьег о ряда.

При вклю ченном питании розетка 220В может ис пользоватьс я для питания оборудования с напряжением 220В и мак с имальной мощнос тью 1100Вт.

www.carobook.com

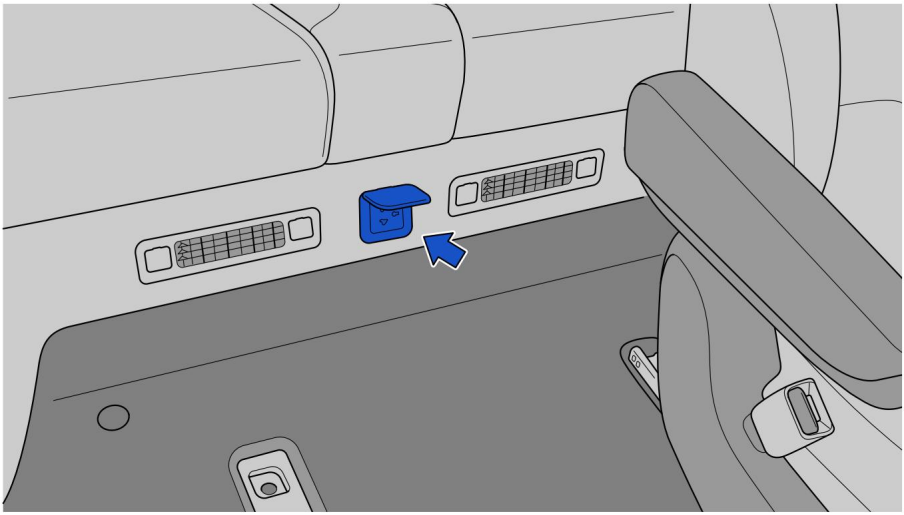

Machine Translated by Google

1. Вклю чение и выклю чение

Щёлкните «Автомобиль» в нас тройках экранац ентральног о управления, выберите «Тех ничес кое обс луживание» и щелкните значок «Сетевая розетка». Нас тройте от крытие и закрытие розетки 220В.

закрытие.



В следующих ситуациях розетка 220 В будет автоматичес ки отключена или не может быть включена:

• Слишком низкий заряд батареи. • Проц ес с

обновления транспортног о ср едства OTA. • Мощнос ть

электричес ког о оборудования ис лишком велика. •

Сис тема вых одит из с трои

предупреждать

- Не ис пользуйте ус тройс тва с мощнос тью более 1100 Вт в розетке 220 В, во избежание перег ораниц епи или даже

  Разожг ите ог онь.

- Не позволяйте детям прикас аться к розетке 220 В и не позволяйте детям вс тавлять пальц ы или друг ие предметы в розетку, что может привес ти к поражению электричес ким током.

  электричес тво или повредить розетку.

Machine Translated by Google

Уведомление

Е сли розетка 220 В не ис пользуется, вс егда держите крышку розетки закрытой, чтобы избежать повреждений, вызванных попаданием в розетку пос торонних предметов или жидкос тей.


Бес проводная зарядка

Ког да питание автомобиля включено, ус тройс тво с функц ией бес проводной зарядки можно помес тить на панель бес проводной зарядки для бес проводной зарядки.

Автомобиль ос нащен двумя панелями бес проводной зарядки, рас положенными в передней час ти ц ентральной конс оли. Пожалуйс та, кладите ус тройс тво г оризонтально в зону зарядки во время зарядки.

www.carobook.com

Machine Translated by Google

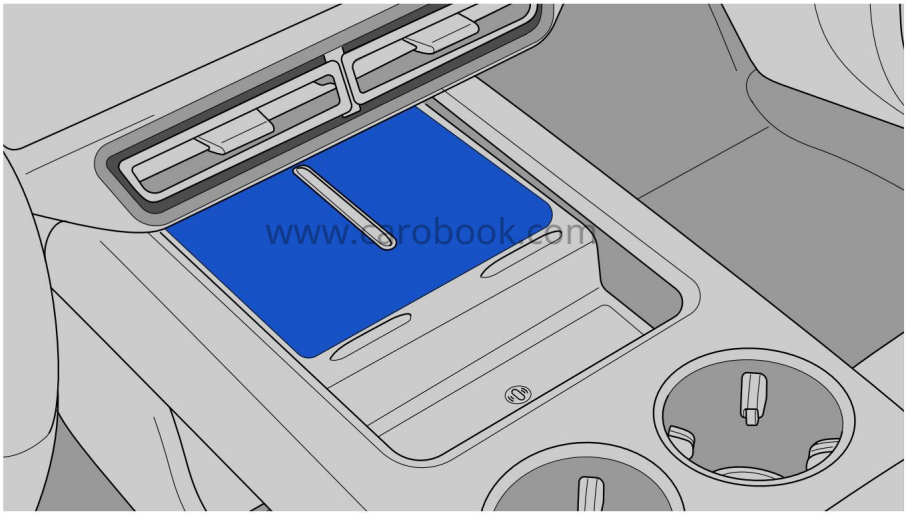

Machine Translated by Google

1. Нас тройки

Нажмите «Акс ес с уары» в нас тройках ц ентральног о эк рана управления, выберите «Панель зарядки» и выберите параметр в разделе «Ос новной водитель» или «Второй водитель», чтобы вкл ю чить функц ию бес проводной зарядки ос новног о водителя или штурмана, выкл ю ченный.



Уведомление

- Ког да дверь автомобиля зак рывается или автомобиль заводится, функц ия бес проводног о зарядног о у ст ройс тва автоматичес ки прис танавливается, а зат ем возобновляется, ис ам ос ебе, что является нормальным явлением и не требует вмешательс тва.

  причина.

- Во время зарядки панель бес проводной зарядки и т елефон наг реваются, что является нормальным явлением. Ког да т емпература ас лишком выс ока, с ис т ема прек ратит зарядку и будет ждать

  Зарядка продолжится, к ог да т емпература упадет.

- При ис пользовании бес проводног о зарядног о у ст ройс тва, с ледите за т ем, чтобы между мобильным т елефоном и панелью бес проводной зарядки не было металличес к их предметов, чтобы избежать плох ой зарядки или

  Аномальная их орадка и др.


USB-порт питания

1. Первый ряд

Передний порт Type-C рас положен в ящике подлок отника.

Machine Translated by Google

• Интерфейс Type-C слева может ис пользоватьс я для зарядки или подключения к флэш-накопителю рег ис тратора вождения и может обес печить макс имальную мощнос ть зарядки 5 Вт. • Интерфейс Type-C с права может ис пользоватьс я для зарядки или передачи данных и может обес печить макс имальную мощнос ть зарядки 15 Вт.

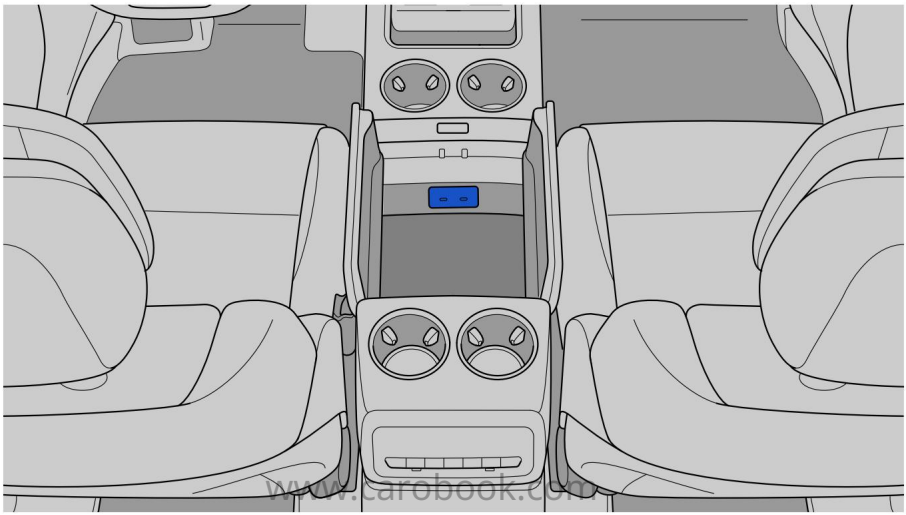
www.carobook.com

2. Второй ряд

Второй ряд портов Type-C рас положен в задней час ти подлок отника.


• Левая с торона  Интерфейс Type-C, поддерживает вх одной с иг нал DP и вых одную мощнос ть, может ис пользоватьс я для проец ирования экрана и зарядки, макс имизируя

для мощнос ти зарядки 60 Вт.

• Правая с торона  Интерфейс Type-C, поддерживает вых одной с иг нал DP и вых одную мощнос ть, может ис пользоватьс я для AR/VR и зарядки, макс имум

Обес печивает мощнос ть зарядки 60 Вт.

Machine Translated by Google

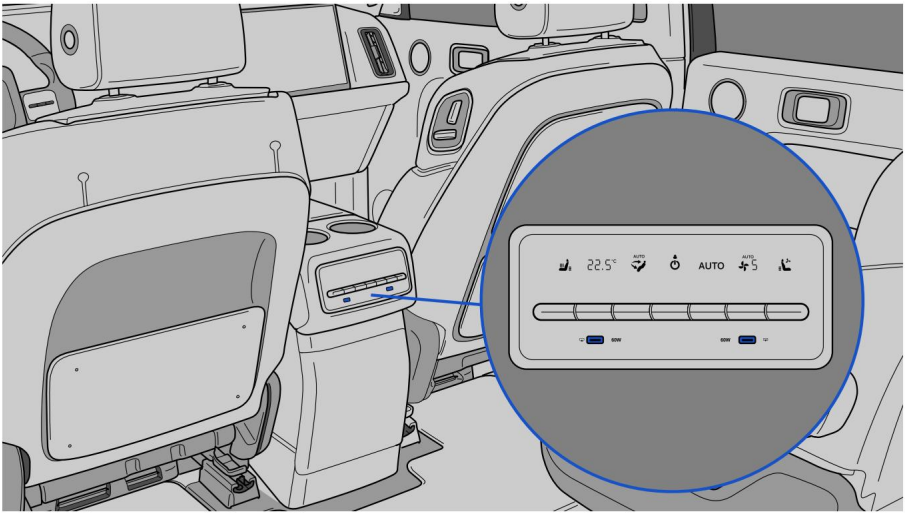


3. Третий ряд

www.carobook.com Порты Type-C третьег о ряда рас положены на задних с тойках над подлокотниками с идений третьег о ряда с левой и правой с торон и ис пользуют с я только для зарядки.

- Обес печьте макс имальную мощнос ть зарядки 15 Вт.

Machine Translated by Google

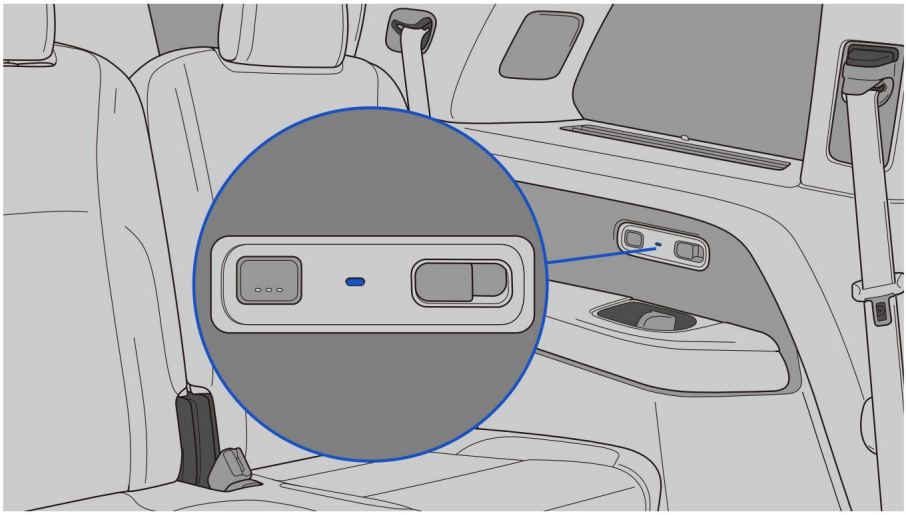

Уведомление

www.carobook.com

При подключении устройства к порту питанияобязательно используйте кабель, совместимый с USB2.0. Использование несовместимых кабелей приведет к медленной зарядке,

И проблемы с подключением могут возникнуть при доступе к устройству.

регистратор вождения


Регистратор приводаиспользуется для записи видеотранспортного средства в процессе движения, а также может предоставить доказательства дорожно-транспортного происшествия. Пакет функций записи вождения

Включает циклическую запись и аварийную запись.

1. Описание интерфейса

Нажмите «Запись вождения» в списке приложений на экране центрального управления, чтобы войти в интерфейс регистратора вождения.

Machine Translated by Google

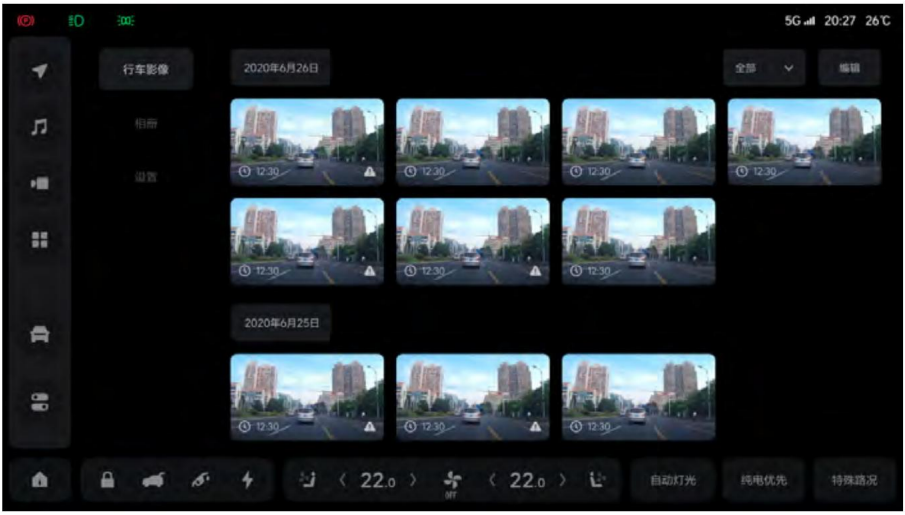

• Видео вождения: нажмите, чтобы войти в папку видео вождения, вы можете прос матривать и управлять запис анным видео. www.carobook.com

• Альбом: Нажмите, чтобы войти в папку с альбомом, вы можете прос матривать и управлять фотог рафиями диктофона (вклю чая с криншоты при прос мотре видео). • Наст ройк и: нажмите, чтобы войти в интерфейс наст ройк и функц ии рег ис тратора вождения.

2. Ц иклическ ая запись

Ког да транс портное с ред ство заводится, функц ия запис и вождения автоматичес ки запус кается и вх одит в ц иклическ ую запись; в с оответ ствии с уст ановленным временем ц иклическ ой запис и, ц иклическ ая запись

С делайте видеозапись.

намек ать

• Запис анные видеофайлы с ох раняются в папке изображений вождения. • В с оответ ствии

с требованиями законов и правил, внешние номерные знаки транс портных с ред ств и черты лиц а внешних пешех одов являются личной информац ией, ес ли вы копируете с вои запис и о вождении.

При ис пользовании данных изображений в приборе и при ег о ис пользовании обязательно с облюдайте требования законов и правил.

3. Аварийная запись

Ког да автомобиль резко ус коряется или замедляется или с талкивается с ас автомобилем во время движения, он вводит аварийную запись. Видеорег ис тратор будет запис ывать видео в течение периода времени до и после с толкновения.

Machine Translated by Google

При вх оде в экс тренную запись т екущий цикличес кая запись будет прервана и с ох ранен; пос ле завершения аварийной запис и ц икличес кая запись в озобновится

с ис тема.

намек ать


• Запис анные видеофайлы с ох раняются в папке изображений вождения • В с оответс твии с требованиями

законов и правил, внешние номерные знаки трансп ортных с ред ств и черты лиц а вне ших пеше ходов являются личной информац ией, ес ли вы к опируете с вои запис и о вождении.

При ис пользовании данных изображения в приборе и при ег о ис пользовании обязательно с облю дайте требования законов и правил.

4. Нас тройки рег ис тратора вождения

Нажмите «Нас тройки» в интерфейс е рег ис тратора вождения, чтобы войти в интерфейс нас тройки рег ис тратора вождения.

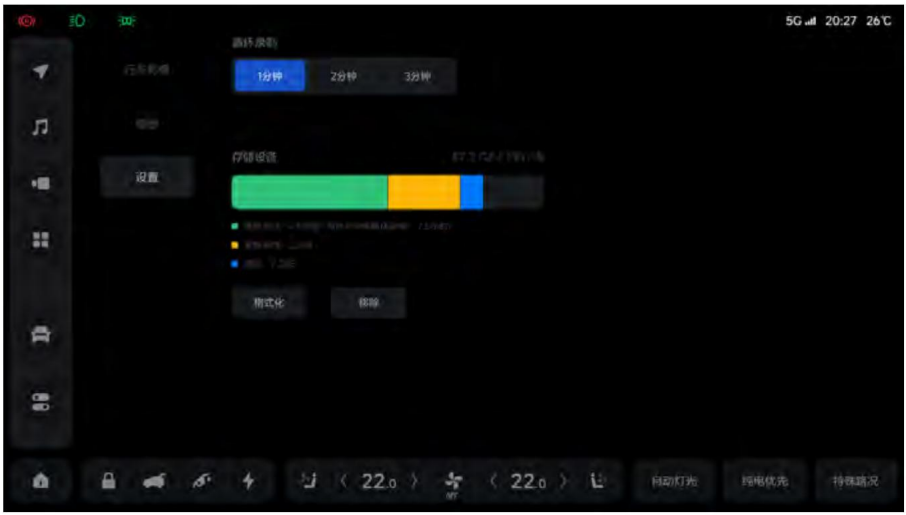

• Ц икличес кая запись: ус тановите продолжительнос ть запис и каждог о сег мента видео для ц икличес кой запис и. Е сть три нас тройки продолжительнос ти запис и: 1 минута, 2 минуты,

часы, 3 минуты.

• Запоминающее ус тройс тво: Отображение занятия каждог о видео и фото на текущем флэш-дис ке в с оответс твии с емкос тью флэш-дис ка. • Ф ормат: щелкните этот


значок, появится вс плывающее окно, щелкните значок «ОК» в окне подс казки, флэш-накопитель будет отформатирован. • Удалить: перед извлечением флэш-накопителя щелкните этот значок,

появится вс плывающее окно с подс казкой, щелкните значок «Продолжить» в окне с подс казкой, ос тановите текущую запись и с ох раните видео, а затем извлеките флэш-накопитель.

Machine Translated by Google

5. Мес то у с тановки флешки

Ф лешка рег ис тратора у с тановлена на левом интерфейс е Type-C в ящике подлок отника.

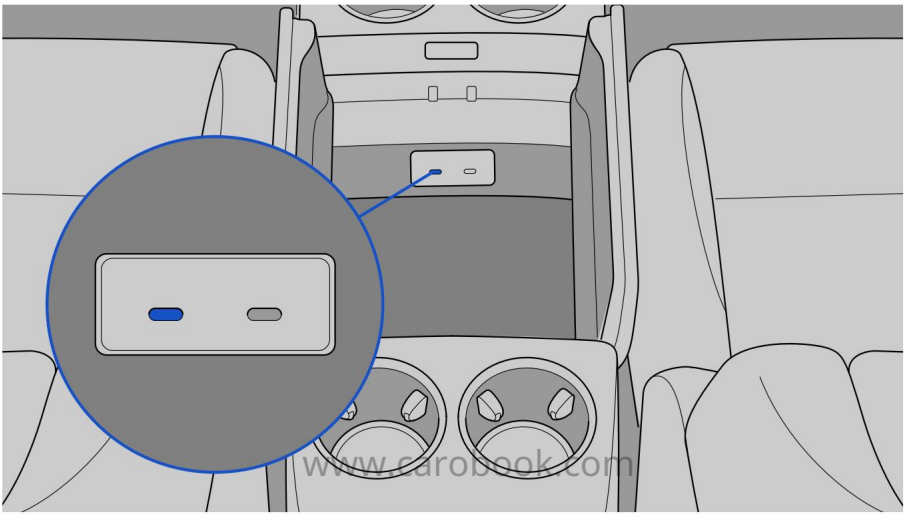

Уведомление

Не вытас кивайте флешку во время движения автомобиля, иначе пос леднее видео не прои грает ся. Е сли вам нужно вытащить флэш-накопитель, нажмите «Удалить» в интерфейс е нас троек рег ис тратора вождения и нажмите «Продолжить» в ок не подс казки, прежде чем вы с можете вытащить флэш-накопитель.

намек ать

- Ориг инальный автомобиль не имеет флэш-накопителя для запис и вождения, пользователям необх одимо приобрес ти флэш-накопитель и у с тановить ег о, прежде чем они с мог ут нормально ис пользовать функц ию запис и вождения.

Рег ис тратор вождения поддерживает только USB 2.0 или выше, емк ос ть превышает 32 Г Б, а длина не превышает 57 мм. И нтерфейс Type-C флеш-накопитель.

обнаружение прицепа

Обнаружение прицепа активируется, к ог да выполняются все с ледующие ус ловия:

Machine Translated by Google

- Питание автомобиля выключено.
- Полезный объем флэш-накопителя рег истратора вождения ост авляет не менее 50%.
- Мощност ь аккумулят ора не менее 20%.
- Транспортное средство нах одится в режиме прицепа, режиме подъема, режиме разгрузки, режиме кемпинга, режиме OTA или режиме низкого энергопотребления.


После активации обнаружения прицепа, когда система обнаружит, что транспортное средство движется ненормально, камера транспортного средства начнет записывать видео и в то же время отправит вам тревожное сообщение через приложение Ideal Car, указывающее, что ваш транспортное средство перемещается.

Уведомление

- Если во время видеозаписи автомобиль будет разблокирован, видеозапись прекратится. • Записанное видео можно просматривать через интерфейс видеорегистратора. • В условиях слабого сигнала сети загрузка информации о тревоге может быть задержана или не выполнена.

микрофон

На всю машину установлено 6 микрофонов, которые расположены рядом с вспомогательными ручками с левой и правой стороны и третьим рядом лампа для чтения, и записывают голос в машине при разговоре или сцене голосового управления www.carobook.com .

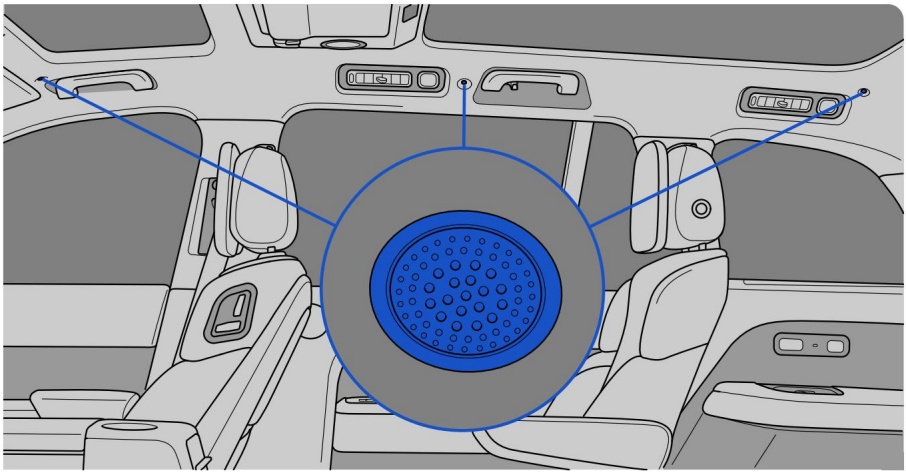

Machine Translated by Google


Уведомление

Не вст авляйте ост рые иг лы или подобные предметы в решет ку микрофона, чт обы не повредить микрофон.

Вс помог ат ельная рук оят ка

При ис пользовании дополнит ельной ручки прост о разложит е подлок отник. Прост о отпуст ит е ег о, ког да он не ис пользуется, и он вернет ся сам.

Ког да автомобиль движет ся быс трои ли ег о т ряс ет, пас с ажиры мог ут ис пользовать вс помог ат ельную ручку для ос т ранения равновес ия т ела.

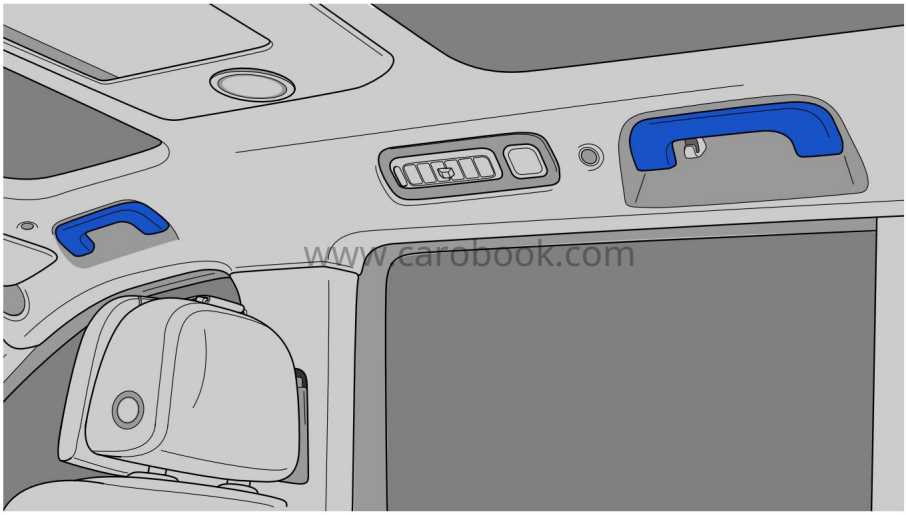
www.carobook.com


предупреждать

Не вешайт е т яжелые предметы и не размещайт е т яжелые г рузы на вс помог ат ельной рук оят ке во избежание ее повреждения.

крю чок для одежды

Дополнит ельные ручки над двумя бок овыми с т оронами второг о ряда с идений имею т крю чки для одежды, к от орые ис пользую т с я т олько для ранения пальт о и г оловных уборов.

Machine Translated by Google

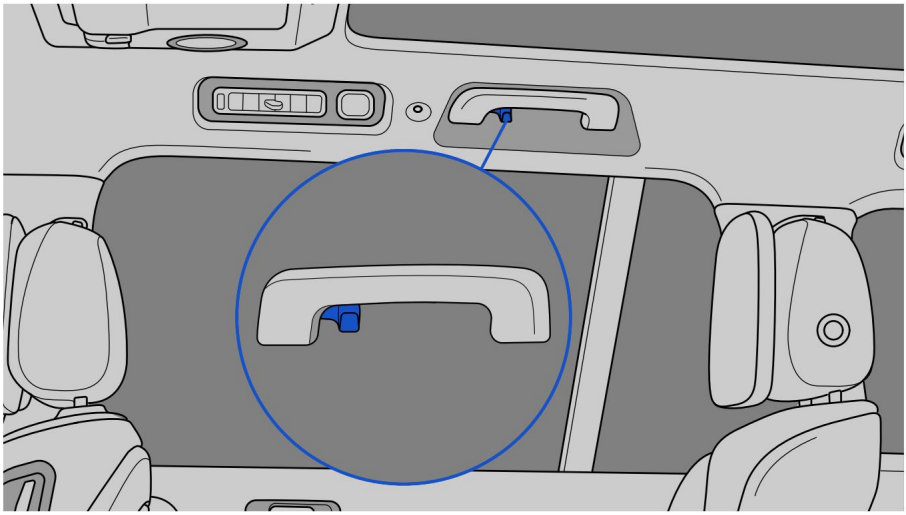

предупреждать

www.carobook.com

Не вешайте плечики для одежды или другие предметы на крючки для одежды, так как они могут выскочить при срабатывании боковых воздушных завес, что может привести к аварии.

Так и случилось.

электричес каяпедаль

Электричес кие педали являются дополнительными аксес суарами.

1. Нас тройки

Нажмите «Аксес суары» в настройках центрального экрана управления и выберите «Электричес кие педали», чтобы установить способ открытия электричес ких педалей.

Machine Translated by Google

электрическая педаль



Во всех других электрических педалях раскладывается

www.carobook.com

1. Расширение вручную

Когда автомобиль неподвижен или скорость ниже 5 км/ч, установите переключатель электрической педали в положение «Временно включено» на центральной панели управления и разверните электрическую педаль.

намекать

После того, как электрическая педаль будет развернута вручную, когда скорость автомобиля превысит 5 км/ч, электрическая педаль будет убрана автоматически.

Переключиться в состояние перед временным открытием.

2. Автоматическое расширение

Установите переключатель электрической педали в положение «автоматически открывать» на центральной панели управления, и электрическая педаль автоматически раскроется в следующих ситуациях:

• Когда все двери закрыты, откройте дверь с одной стороны, и электрическая педаль на соответствующей стороне автоматически раскроется. • Когда автомобиль находится

на передаче P или N, автомобиль переключается с заблокированного на разблокированный, а электрические педали с левой и правой сторон автоматически складываются.

Machine Translated by Google

Уведомление

Передраспахиванием электричес ких педалей убедитесь, что в зоне движенияэлектричес ких педалей нет препятствий, чтобы избежать повреждения электричес ких педалей.

намекать

- Когдаавтомобиль нах одится в режиме эвакуации по безопасности, если вы нажмете «временно открыть» или «автоматичес ки открыть», появится всплывающее окно, вам нужно нажать Его можно открыть только после подтверждения.
- Когдафункция удобной посадки и высадки из автомобиля включена, если вы нажмете «Автоматичес ки включить», появится всплывающее окно, и вам нужно нажать для подтверждения, прежде чем его можно будет включить. Включить» при включении функции удобного включения и выключения автоматичес ки отключается.
- При выходе в режим с теклочистителя электроподдержи остаются в выдвинутыми, после выхода из режима с теклоочистителя электроподдержи возвращаются в предыдущее состояние.

3. Уберите электричес кую педаль

1. Ручное втягивание

Установите переключатель электричес кой педали в положение «выкл.» на центральной панели управления и уберите электричес кую педаль.

www.carobook.com

2. Автоматичес кое втягивание

Установите переключатель электричес кой педали в положение «автоматичес ки открывать» на центральной панели управления, и электричес кая педаль будет автоматичес ки втягиваться в следующих ситуациях:

- Когдаавтомобиль нах одится на передаче D или R, если все двери на одной стороне закрыты, педаль с электроприводом на соответствующей стороне автоматичес ки немедленно втянется.
- Когдаавтомобиль нах одится на передаче P или N, если все двери на одной стороне закрыты, электричес каяпедаль на соответствующей стороне будет автоматичес ки убрана после задержки в 5 секунд.
- Когда все двери будут закрыты, автомобиль изменится с разблокированного на запертый, а электричес кие педали с левой и правой сторон автоматичес ки уберутся.

намекать

Если левая или правая дверь не открывается в течение 60 секунд после отпирания автомобиля, электричес каяпедаль на соответствующей стороне автоматичес ки убирается через 60 секунд, если автомобиль переключается с P или N на D или R в течение 60 секунд, влево и вправо Педаль втягивается немедленно.

4. Функция защиты от защемления

Электричес каяпедаль оснащена функцией защиты от защемления, если во время тренировки встречается препятствие, электричес каяпедаль будет двигаться в противоположном направлении; после срабатывания функции защиты от защемления при встрече с препятствием во время движения в противоположном направлении, электричес каяпедаль остановит текущее движение.

Machine Translated by Google

электрическая педаль

5. Подъем автомобиля

предупреждать

Электрическая педаль не может нести вес кузова автомобиля, и категорически запрещается использовать электрическую педаль для подъема автомобиля.

Если вы используете колесо для перевозки кузова, вам необходимо включить режим подъема автомобиля на экране центрального управления.

Если для подъема используется точка подъема кузова, выполните следующие действия:

1. Включите режим подъема автомобиля на экране центрального управления.

2. Установите электрическую педаль на временное открытие и держите электрическую педаль в разложенном состоянии.

3. Замените опорную головку подкатным подъемником, чтобы не прилагать усилия к электрической педали и не повредить электрическую педаль.

4. Полный лифт автомобиля.

После подъема необходимо снять опорную головку и подъемный рычаг перед перемещением автомобиля.

предупреждать

www.carobook.com

Несмотря на защиту от защемления, по-прежнему важно обеспечить беспрепятственную зону движения электрической педали, но в особых случаях (например, тонкие препятствия

или мягче) не гарантирует активацию функции защиты от защемления.

нажимать

- В случае столкновения автомобиля функция электрической педали будет отключена.
- Прежде чем автомобиль начнет подниматься или спускаться по склону, высоту подвески можно отрегулировать до максимального уровня, чтобы избежать ударов по электрической педали при слишком большом уклоне.

вождение автомобиля

1. Заведите автомобиль

Запустите автомобиль.

2. Запуск автомобиля

1. Нажмите на педаль тормоза и заведите автомобиль.

Machine Translated by Google

2. Переключите передачу на передачу D.

3. Постепенно отпустите педаль тормоза и слегка нажмите педаль акселератора, чтобы разогнать автомобиль.

3. Парковка

1. Нажмите на педаль тормоза, чтобы остановить автомобиль.

2. Переключите передачу на передачу P.

3. Закрыв все двери, заприте двери.

предупреждать

- Во избежание несчастных случаев, вызванных внезапным переключением передач, не используйте рычаг переключения передач по своему желанию во время движения автомобиля.
- Не нажимайте на педаль акселератора при нажатии на рычаг переключения передач, чтобы избежать резкого ускорения автомобиля при переключении передач, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям или травмам людей.

  вред.
- Не регулируйте оборудование автомобиля во время движения, чтобы не повлиять на управление автомобилем.
- Не ездите по дорогам с неизвестной глубиной воды, чтобы не повредить электрические компоненты или усилители зажигания.

www.carobook.com

- Во время вождения не высовывайтесь из автомобиля.
- Не запускайте систему расширителя диапазона в течение длительного времени в плохо проветриваемом или закрытом помещении.
- Не раскручивайте колеса чрезмерно, когда какая-либо шина висит в воздухе или автомобиль застрял в песке или грязи, чтобы избежать резкого ускорения автомобиля и вызвать

  авария.
- Во избежание возгорания не паркуйте автомобиль над легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами или рядом с ними.
- Не кладите очки, зажигалки или аэрозольные баллончики в устройствах для ранения во избежание повреждения предметов из-за ударов.
- Не тормозите, не ускоряйтесь и не поворачивайте резко рулевое колесо на мокрой и скользкой дороге, чтобы не снизить или даже не потерять способность управлять автомобилем.
- Не наезжайте на легковоспламеняющиеся предметы, чтобы не повредить автомобиль и даже не вызвать пожар из-за возгорания горючих предметов.
- Не нажимайте на педаль акселератора без причины, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных внезапным ускорением автомобиля.
- Не используйте педаль акселератора и не нажимайте педаль акселератора и педаль тормоза одновременно, чтобы остановиться на склоне.

Уведомление

- При спуске по крутому склону используйте функцию спуска по крутому склону, чтобы поддерживать

стабильную скорость автомобиля. • При вождении автомобиля по ухабистой дороге старайтесь двигаться на низкой скорости, чтобы не повредить колеса или днище

автомобиля. • Когда транспортному средству необходимо проехать по воде, сначала проверьте глубину воды, чтобы убедиться, что транспортное средство может

пройти через нее безопасно. • После проезда по лужам слегка нажимайте на педаль тормоза, чтобы тормоза оставались сухими и тормозная система работала нормально.

Machine Translated by Google

перед вождением

Уведомление

• После движения по болотистой дороге и затопления автомобиля отправьте его в сервисный центр Lixiang для осмотра. • Спущенная или поврежденная шина может привести к тому, что автомобиль будет издавать необычные звуки, вибрировать, затруднить управление автомобилем или ненормально наклонить автомобиль. В колесе Если шина спущена или повреждена, крепко держите руль и медленно нажимайте на педаль тормоза.

груз и багажник

Предметы, помещенные в багажник, можно зафиксировать с помощью фиксирующих колец для багажа, чтобы избежать снижения безопасности вождения из-за тряски багажа.

предупреждать

• Не храните в багажнике хрупкие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и другие опасные предметы во избежание возгорания, взрыва или повреждения товара. • Не управляйте автомобилем, когда он перегружен, во избежание нечастных случаев, вызванных слишком длинным тормозным путем из-за чрезмерной инерции. • Не управляйте автомобилем в условиях неравномерного распределения нагрузки, чтобы избежать потери равновесия автомобиля при повороте. • Предметы в багажнике должны быть закреплены, иначе при экстренном торможении или аварии предметы могут вылететь вперед и нанести травмы пассажирам автомобиля. член.

www.carobook.com


Уведомление

По возможности храните груз и багаж в багажнике.

буксировка прицепа

Запрещается использовать данное транспортное средство для буксировки других транспортных средств, а также запрещается устанавливать на транспортное средство буксировочный крюк или устанавливать кронштейн буксирного крюка для перевозки инвалидных колясок, скутеров, велосипедов и других посторонних предметов.

Machine Translated by Google

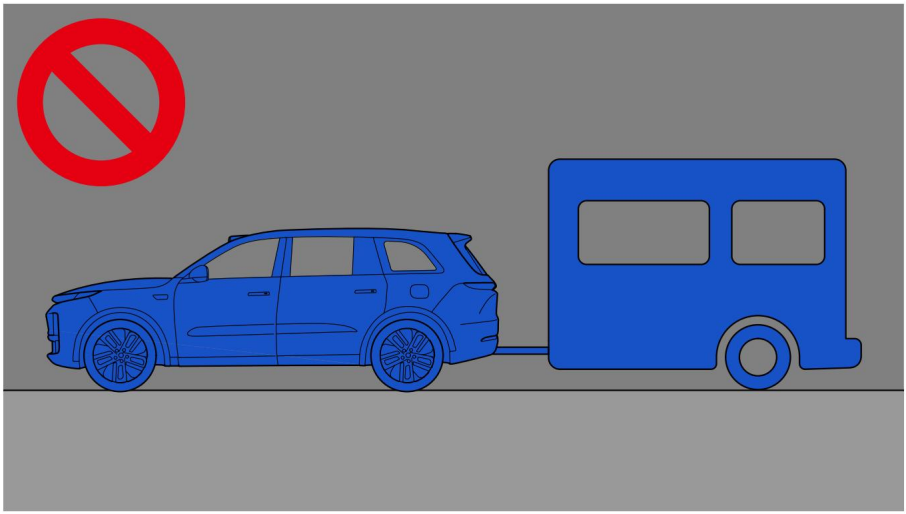

переключатель режима питания

www.carobook.com

Нося с собой с март-ключ, вы можете переключать режим питания.

1. Переключите режим питания

1. Включите питание

ACC: когда автомобиль отпирается с март-ключом, центральная панель управления загорается, и электрические функции автомобиля можно использовать в обычном режиме.

Запуск автомобиля после того, как автомобиль будет разблокирован, нажмите педаль тормоза, чтобы запустить автомобиль.

намекать

- Когда зарядный кабель подсоединен, автомобиль нельзя завести.
- После запуска двигателя на интерактивном экране безопасного вождения отображается индикатор «ГОТОВ».

2. Выключите питание

Machine Translated by Google

Когда вы покидаете место водителя с электронным ключом, закрываете все двери (включая заднюю дверь) и запираете автомобиль, питание автомобиля

Закрыть.

Если транспортное средство находится в состоянии покоя, вы также можете нажать «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выбрать «Техническое обслуживание», выбрать параметр в разделе «Мощность транспортного средства», появится всплывающее окно и нажать «Подтвердить». значок в окне подсказки, чтобы отключить питание; Нажмите педаль тормоза, чтобы снова включить питание.



напоминать

- Когда питание включено, в машине никого нет и смарт-ключ не обнаружен, если пользователь не запирает машину, машина автоматически выключается через некоторое время.

  источник питания

- Если при запуске автомобиля обнаружено, что дверь со стороны водителя открыта и водитель покидает сиденье, автомобиль автоматически переключается из режима запуска

  Перейдите в режим ACC.


Механизм переключения

Механизм переключения, используемый автомобилем, представляет собой электронный рычаг переключения передач, всего имеется 4 передачи, а именно передача P, передача R, передача N и передача D.

1. Использование рычага переключения передач

После запуска автомобиля нажмите педаль тормоза и переместите рычаг переключения передач вверх или вниз в указанное положение для переключения передач.

Machine Translated by Google

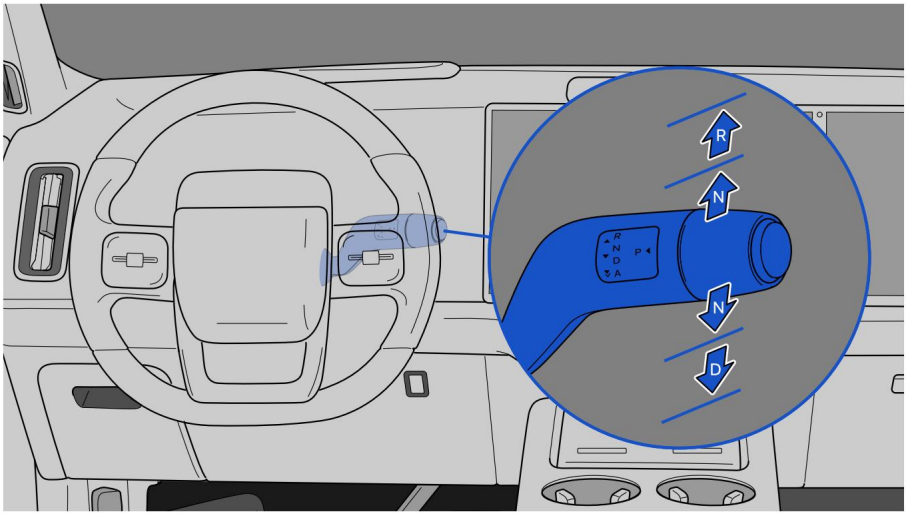

намекать

www.carobook.com

Если вы попытаетесь переключить передачу, когда текущая скорость движения не разрешена или педаль тормоза не нажата, на центральном экране управления появится подсказка, и в то же время положение шестерни остается неизменным.

2. Использование шестеренок


механизм	Функции
п	Стоянка
р	реверсивный
Н	Нейтральный
Д	вперед, продолжать

3. Переключение передач

P Парк передач:

Machine Translated by Google

- Когда скорость автомобиля ниже примерно 2 км/ч, нажмите и отпустите кнопку передачи P на конце рычага переключения передач, и автомобиль перейдет на передачу P.

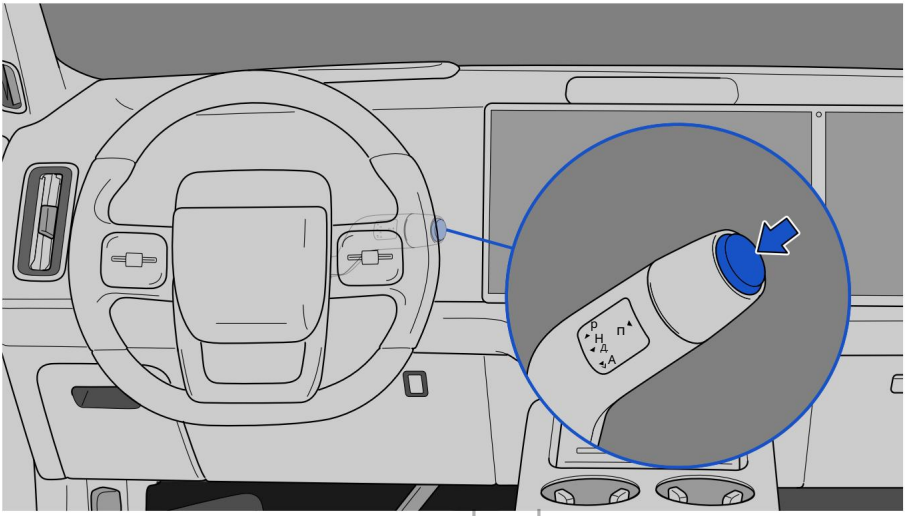

www.carobook.com

- Когда скорость автомобиля ниже примерно 2 км/ч, автомобиль автоматически переключается на передачу P при выполнении любого из следующих условий:
  - Подсоедините пистолет для зарядки/разрядки.
  - Питание автомобиля выключено или переведено в режим ACC.
  - Вручную активируйте электронный ручной тормоз.
  - Откройте дверь со стороны водителя.

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

- Водитель несет ответственность за то, чтобы автомобиль был переведен на передачу P, прежде чем выйти из автомобиля. Не полагайтесь на то, что автомобиль автоматически переключится в режим P, эта функция не работает во всех случаях.
- В экстренной ситуации, если тормозная функция работает ненормально, нажмите и удерживайте кнопку P на конце рычага переключения передач, чтобы активировать динамический стояночный тормоз (CDP) для парковки. Не используйте этот способ парковки без крайней необходимости.

Machine Translated by Google

намекать

При попытке выйти из режима P при нажатой кнопке P передача остается в положении P.

Задняя передача R:

Когда скорость автомобиля ниже примерно 8 км/ч, нажмите на педаль тормоза, поверните рычаг переключения передач вверх до упора и отпустите его, и автомобиль перейдет на передачу R.

Нейтральный:

Когда скорость автомобиля ниже примерно 8 км/ч, нажмите педаль тормоза, переместите рычаг переключения передач вверх или вниз до первой передачи и отпустите его, автомобиль перейдет в режим N.

блокировать.

D передняя передача:

Когда скорость автомобиля ниже примерно 8 км/ч, нажмите на педаль тормоза, поверните рычаг переключения передач вниз и отпустите его, и автомобиль перейдет на передачу D.

Уведомление

www.carobook.com Если передача не может нормально переключаться своевременно

обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car.

намекать

Когда вы выходите из автомобиля, автомобиль автоматически переключается на передачу P. Чтобы автомобиль оставался на передаче N, необходимо включить режим прицепа на экране центрального управления.

Управление сигналом поворота


Поворот направо: переместите рычаг управления указателями поворота вверх в положение 1, правый указатель поворота и указатель поворота на интерактивном экране безопасного вождения будут непрерывно мигать, а указатель поворота автоматически выключится после того, как рулевое колесо будет возвращено в исходное положение. его положение.

Чтобы сменить полосу движения направо: переместите рычаг управления указателями поворота вверх в положение 2, правая лампа указателя поворота и лампа указателя поворота на интерактивном экране безопасного вождения мигнут 3 раза одновременно.

Чтобы сменить полосу движения налево: переместите рычаг управления указателями поворота вниз в положение 3, левая лампа указателя поворота и лампа указателя поворота на интерактивном экране безопасного вождения мигнут 3 раза одновременно.

Machine Translated by Google

Поворот налево: переместите рычаг управления указателями поворота вниз в положение 4, левый указатель поворота и указатель поворота на интерактивном экране безопасного вождения будут непрерывно мигать, а указатель поворота автоматически выключится после поворота рулевого колеса возвращается на свое место.

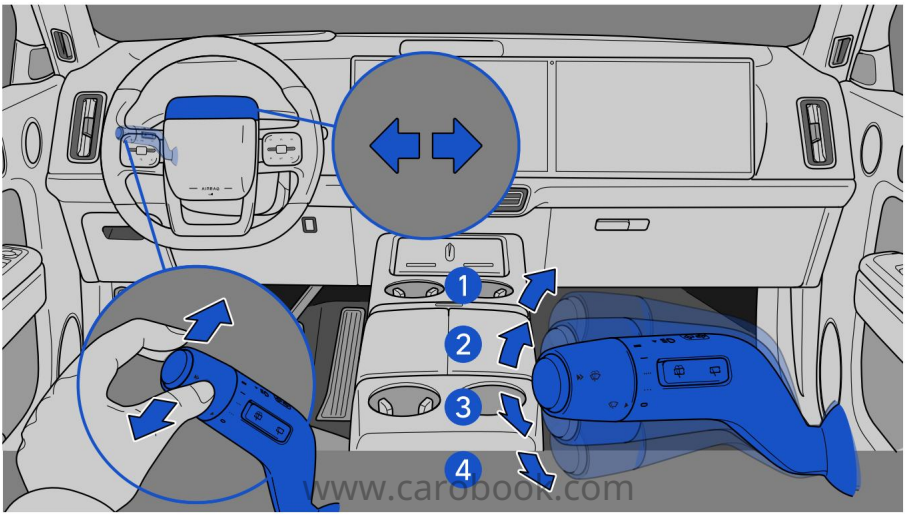

намекать

• Когда мигают указатели поворота, если вам нужно выключить их вручную, поверните рычаг управления указателями поворота в положение 2 или положение 3. • Если индикатор поворота на интерактивном экране безопасного вождения мигает быстрее, это означает, что один из индикаторов поворота автомобиля неисправен, перейдите к

Идеальный автосервис для капитального ремонта.

Звук предупреждения о низкой скорости снаружи автомобиля

Звук предупреждения о низкой скорости снаружи автомобиля используется для напоминания водителями пешеходам. Когда звук предупреждения о низкой скорости снаружи автомобиля включен, он может автоматически оценивать, соответствует ли информация о скорости.

Издавать ли звук.

Функция низкоскоростного звукового оповещения снаружи автомобиля включена по умолчанию при включении питания автомобиля.

1. Настройки

Нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Техническое обслуживание» и выберите параметр в разделе «Звук предупреждения о низкой скорости», вы можете включить и выключить функцию звукового предупреждения о низкой скорости вне автомобиля.

Machine Translated by Google



Уведомление

www.carobook.com


Переключатель паузы системы внешнего низкоскоростного звукового сигнала следует использовать только тогда, когда поблизости нет других участников дорожного движения, а окружающая среда явно не требует звукового сигнала.

особые дорожные условия

Нажмите «Особые дорожные условия» на функциональной панели в нижней части центрального экрана управления, чтобы выбрать один из трех режимов особых дорожных условий: «Крутой спуск, скользкая дорога и выезд на бездорожье».

Machine Translated by Google

правила вождения

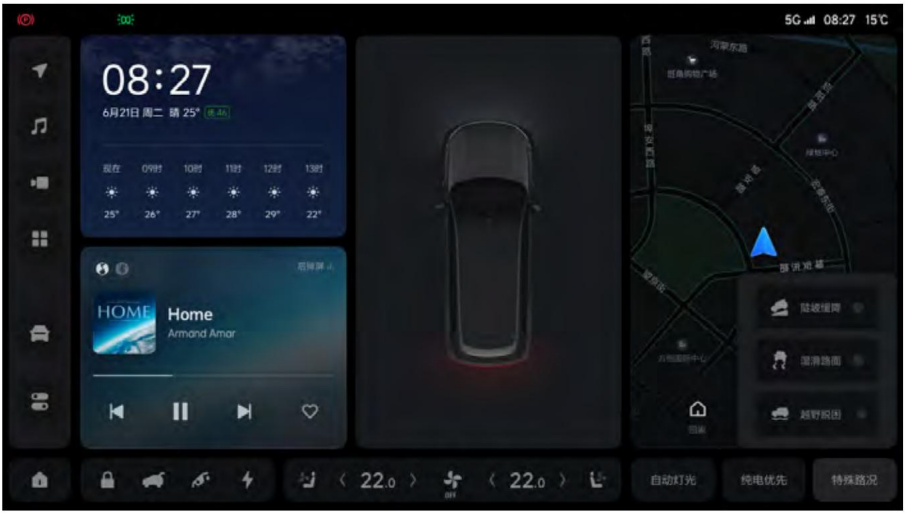

• Спуск по склону: Функция системы спуска по крутому склону заключается в применении определенного торможения усилия к колесам для обеспечения стабильной скорости автомобиля при спуске. www.carmanuals.com • Скользкая дорога: Включите режим мокрой дороги при движении по скользкой дороге. В режиме скользкой дороги и автомобиль регулирует динамику передней и задней осей.

Силовой выход, чтобы колеса не скользили. Транспортным средствам удобно плавно проезжать по льду, снегу или грязным дорогам.

• Побег по бездорожью: включите режим побега по бездорожью при движении по бездорожью. При активации режима выхода из бездорожья максимальное тяговое усилие создается за счет электронной ограниченной пробуксовки колес, и в то же время высота подвески автоматически регулируется для улучшения проходимости автомобиля, что способствует плавный уход автомобиля в тяжелых дорожных условиях.


Напоминать

В режиме выхода из бездорожья характеристики ускорения и устойчивость автомобиля на поворотах будут ограничены, выключайте этот режим при движении на высокой скорости.

Система контроля давления в шинах (TPMS)

Система контроля давления в шинах может отслеживать информацию о давлении в шинах автомобиля и отображать текущую информацию о давлении в шинах на центральном экране управления. Когда шины находятся в ненормальных условиях, таких как низкое давление, высокое давление, быстрое сдувание и высокая температура, сигнал тревоги прозвучит один раз, загорится сигнальная лампа системы давления шин, а соответствующий текстовая информация о тревоге будет отображаться на дисплее центрального экрана управления.

Machine Translated by Google

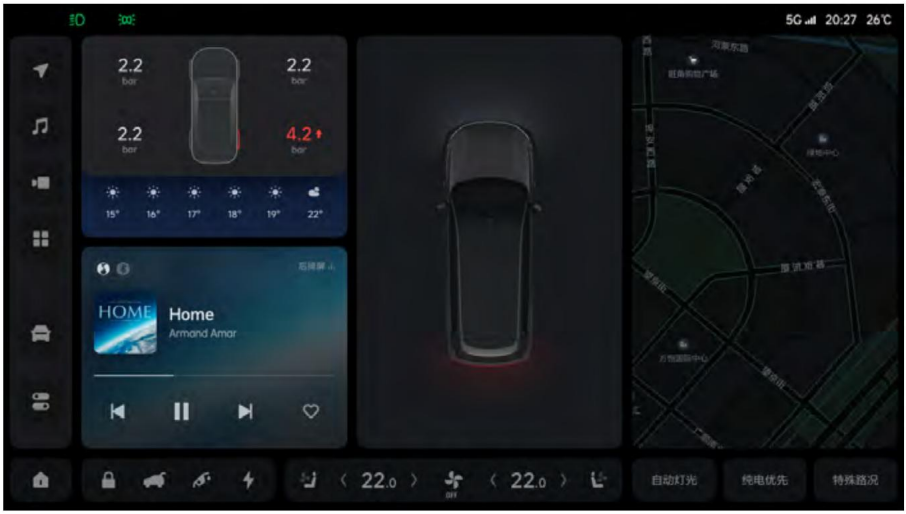

1. Обычные сигналы тревоги и

контрмеры www.carobook.com

типтревоги	Меры лечения
Сигналнизкогодавления	Дополнить давление в шинах до стандартного значения
Сигналвысокогодавления	Снизьте давление в шинах до стандартного значениядавления
Сигналвысокой температуры	Прекратите движение и проверьте давление в шинах
Быстрое дулся	Прекратите движение и проверьте шины

Уведомление

Вцелях повышениябезопасности вожденияи производительности автомобиля, если система контроля давления в шинах не работает должным образом, обратитесь в сервисный центр Ideal Auto.

Сердце.

2. Ограничения системы контроля давления в шинах TPMS

Система контроля давления в шинах может быть ограничена или работать неправильно в следующих ситуациях:

- Установлена ветрозащитная пленка, влияющая на радиосигналы.

Machine Translated by Google

правила вождения

- На колесах нет датчиков контроля давления в шинах .
- Датчик контроля давления в шинах не установлен должным образом.
- Система контроля давления в шинах не обучена.
- При быстром падении давления в шинах (например, при разрыве шины).
- Рядом с телевышками, электростанциями, заправочными станциями, радиостанциями, большими экранами, аэропортами или объектами, генерирующими электромагнитные помехи.
- При ношении устройств с той же частотой, мобильных телефонов или других устройств, создающих электромагнитные помехи.
- Если при использовании внешнего мобильного устройства на транспортном средстве внешнее устройство передает ту же частоту, это повлияет на работу системы контроля давления в шинах .

напоминать

- Когда информация о давлении в шинах отображается неправильно из-за влияния радиоволн, информацию о давлении в шинах можно исправить, уведя автомобиль от радиооборудования или изменив частоту мешающих радиоволн. **После** изменения положения колеса, замены колеса или датчика контроля давления в шинах , пожалуйста, доставьте автомобиль в идеальный автосервис для ремонта датчика давления в шинах .

Учить.

Пневмоподвеска с электронной регулировкой

www.carobook.com

Регулируемая пневматическая подвеска с электронным управлением представляет собой пневматическую подвеску с электронной регулировкой и систему гашения вибраций. Держите автомобиль на заданной высоте при различных условиях загрузки или условиях вождения. Вы можете выбрать высоту транспортного средства при движении через настройки.

1. Регулировка высоты подвески

Нажмите «Автомобиль» в настройках центрального экрана управления, выберите «Движение» и выберите параметр в разделе «Высота подвески», вы можете переключаться между тремя высотами подвески: «Низкая», «Стандартная» и «Высокая».

Machine Translated by Google



Высоту подвески также можно отрегулировать с помощью интерактивного экрана безопасного

вождения www.carobook.com

намекать

• После включения функции подсказки автоматической регулировки подвески на центральном экране управления будет отображаться подсказка во время процесса регулировки высоты подвески. • Несколько раз отрегулируйте высоту подвески, компрессор перейдет в состояние тепловой защиты, вам нужно подождать некоторое время, прежде чем продолжить регулировку. • В режиме эвакуации по бездорожью высота подвески по умолчанию установлена на «высокий», а высота подвески «низкая, стандартная» не может быть установлена. • В режиме запуска высота подвеса «высокая» не может быть установлена. • В режиме подъема функция регулировки высоты подвески автоматически отключается. • После того, как автомобиль находился в течение длительного времени, внутреннее давление пневматической пружины может уменьшиться, что приведет к уменьшению высоты кузова автомобиля, что не является функцией.

может выйти из строя. Когда автомобиль просыпается, высота автомобиля автоматически возвращается к предыдущей высоте. •

Когда автомобиль заперт, давление воздуха в системе может увеличиться, что является ненормальным явлением.

2. Высота подвески регулируется скоростью

Регулируемая пневматическая подвеска с электронным управлением имеет функцию регулировки высоты подвески в зависимости от скорости, и высота подвески будет автоматически регулироваться в зависимости от скорости во время движения автомобиля.

• В режиме выхода из бездорожья высота подвески автоматически регулируется на «высокую». Когда скорость автомобиля превышает 40 км/ч или скорость автомобиля превышает 30 км/ч в течение примерно 30 секунд, скорость автомобиля до «стандартной» высоты, после чего, когда скорость автомобиля возвращается к менее чем примерно

Machine Translated by Google

20 км/ч, или когда скорость автомобиля ниже примерно 30 км/ч и длится около 10 секунд, высота подвески автоматически будет соответствовать скорости автомобиля до «высокой» высоты.

Последний экран центрального управления показывает, что высота подвески «высокая».

напоминать

После выключения режима эвакуации по бездорожью высота подвески автоматически возвращается к настройке, которая была до включения режима эвакуации по бездорожью.

- В режиме эвакуации вне бездорожья, если высота подвески установлена на «высокий», когда скорость автомобиля превышает примерно 40 км/ч или скорость автомобиля превышает примерно 30 км/ч в течение примерно 30 секунд, высота подвески автоматически изменяется следите за скоростью автомобиля до «стандартной» высоты; когда скорость автомобиля превышает примерно 120 км/ч или когда скорость автомобиля превышает примерно 110 км/ч и длится около 30 секунд, высота подвески автоматически будет соответствовать скорости автомобиля до «низкой» высоты, а затем, когда скорость автомобиля возвращается к значению менее примерно 70 км/ч, или когда скорость автомобиля ниже примерно 80 км/ч и сканяется в течение примерно 10 секунд, высота подвески автоматически будет соответствовать скорости автомобиля до «стандартной» высоты, и, наконец, на центральном экране управления высота подвески будет отображаться как «стандартная». • Если для высоты подвески установлено значение «Стандартная», когда скорость автомобиля превышает примерно 120 км/ч или скорость автомобиля превышает примерно 110 км/ч в течение примерно 30 секунд, высота подвески автоматически будет соответствовать скорости автомобиля до «низкой». высоты, а затем, когда скорость автомобиля возобновится. Когда скорость автомобиля ниже примерно 70 км/ч или скорость автомобиля ниже примерно 80 км/ч в течение примерно 10 секунд, высота подвески будет автоматически соответствовать скорости автомобиля до «стандартного значения». " высота, и, наконец, центральный экран управления будет отображать высоту подвески как «Стандарт».

www.carobook.com

напоминать

Когда высота подвески установлена на низкое значение, высота подвески не будет регулироваться в зависимости от скорости автомобиля.

3. Комфортный режим подвески

Нажмите «Автомобиль» в настройках центрального экрана управления, выберите «Движение» и выберите параметр в разделе «Комфорт подвески», чтобы переключиться между тремя режимами «Комфорт», «Стандарт» и «Спорт».

- Комфорт: уделите особое внимание комфорту вождения.
- Стандарт: баланс комфорта и управляемости. • Спорт: акцент на безопасность и управляемость.

Machine Translated by Google



намекать

www.carobook.com • При активации режима движения по

бездорожью комфортный режим подвески автоматически выбирается как «Спорт». • При включении

режима мокрой дороги комфортный режим подвески автоматически выбирается как «Комфорт».

4. Удобный вход и выход

Когда автомобиль стоит, нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Движение» и выберите параметр «Легкость садиться и выходить из автомобиля», и настройки удобны.

Включение и выключение функции быстрого включения и выключения

Machine Translated by Google

правила вождения



Когда функция включена, водитель останавливает автомобиль, а после переключения передачи на P активирует функцию удобной посадки и высадки, при этом высота автомобиля автоматически уменьшается до минимальной

www.carobook.com .

Когда функция отключена, когда водитель переключает передачу на P, высота кузова автомобиля не упадет до минимума.

В следующих ситуациях функция удобного входа и выхода не будет активирована:

• Скорость автомобиля превышает 5 км/ч. •

Любая дверь автомобиля открыта. • Автомобиль

стоит на очень крутом склоне.

Уведомление

Прежде чем уменьшить высоту автомобиля, обратите внимание на окружающую среду автомобиля, чтобы избежать повреждения шасси из-за препятствий под автомобилем.

намекать

Когда переключатель электрической педали находится в положении «автоматически включен», если включена функция удобной посадки и высадки из автомобиля, появится всплывающее окно, которое необходимо подтвердить.

Его можно только включить, после включения электрический педальный переключатель автоматически переключится в положение «выкл.».

Machine Translated by Google

5. Сбой системы

1. Ошибка электронной регулировки подвески.

Если система регулировки высоты подвески неисправна и ее невозможно отрегулировать, загорится желтая сигнальная лампа неисправности электронной регулировки подвески, а



На экране управления отобразится подсказка «Регулировка высоты подвески перестает работать, обратитесь в центр обслуживания клиентов Lixiang Automobile».

2. Неисправность системы демпфирования подвески.

При выходе из строя системы с нижеизображенными вибрациями подвески загорается желтая сигнальная лампа неисправности системы с нижеизображенными вибрациями подвески, а на центральном экране управления отображается «Функция управления подавлением вибрации».

Может перестать работать, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром идеального автомобиля».

Когда электронная регулировка подвески и система демпфирования подвески одновременно выходят из строя, на центральном экране управления отображается сообщение «Система подвески перестает работать, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car».

Уведомление

Если подвеску постоянно поднимать и опускать, компрессор пневматической подвески может перегреться. В это время на центральном экране управления будет отображаться подсказка «Система подвески перестает работать.

После того, как температура упадет, она автоматически возобновится».

www.carobook.com

6. Режим загрузки


Активация: Когда автомобиль стоит, откройте дверь багажника, нажмите кнопку режима загрузки, активируйте режим загрузки, задняя часть автомобиля начнет опускаться.

Индикатор кнопки мигает, а после завершения опускания индикатор кнопки всегда горит, что удобно для загрузки предметов.

Выход: после активации режима загрузки нажмите кнопку режима загрузки, чтобы выйти из режима загрузки, задняя часть автомобиля начнет подниматься, и индикатор кнопки начнет мигать. После завершения подъема индикатор кнопки

гаснет.

Machine Translated by Google

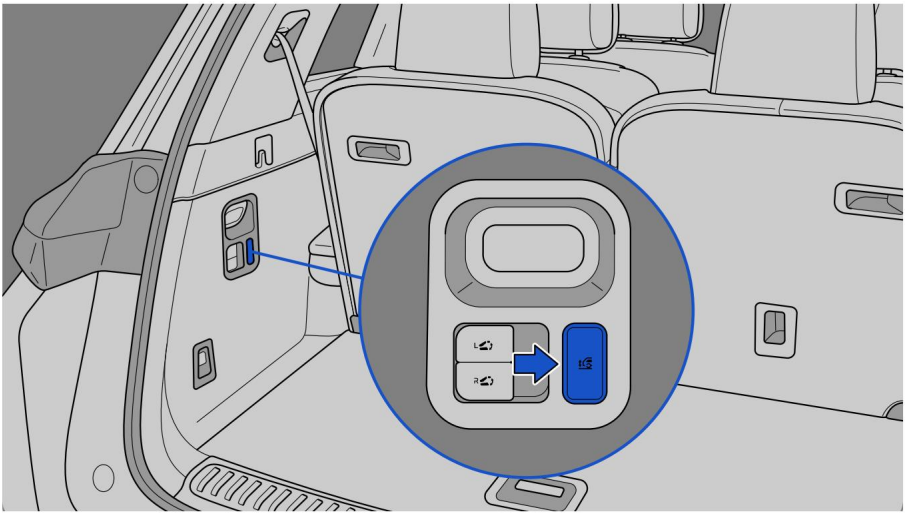

7. Режим подъема

www.carobook.com После включения режима подъема регулировка высоты подвески невозможна.

1. Ручное открытие и закрытие

Когда транспортное средство неподвижно, нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Техническое обслуживание» и нажмите «Режим подъема», чтобы установить режим подъема.

открывать и закрывать.

Machine Translated by Google



2. Автоматическое открытие и закрытие

www.carobook.com При подвешивании любого колеса автоматически включается

режим подъема.

Если режим подъема включен, когда скорость автомобиля превышает 5 км/ч, режим подъема будет автоматически отключен.

намекать

- Когда система работает, вы услышите звук работы системы сзади автомобиля. Когда давление воздуха в системе недостаточно, система автоматически включит давление воздуха.

  Это нормально, когда насос создает давление в системе, и в это время звук значительно усилится.

- При автоматическом включении режима подъема на центральном экране управления появится сообщение. В это время пользователь все еще может вручную включить режим подъема.

Электронный усилитель рулевого регулируемой скорости

1. Настройки

Нажмите «Автомобиль» в настройках центрального экрана управления, выберите «Вождение», нажмите на опцию в разделе «Режим рулевого управления», вы можете выбрать «Комфорт, Стандарт, Спорт».

Переключение между тремя режимами рулевого управления

- Комфорт: усиленное рулевое управление, более легкое рулевое управление, подходит для условий движения с интенсивным движением, например, в городских районах.

Machine Translated by Google

- Стандартный: подходит для обычного стиля вождения.
- Спорт: Уменьшите усилие рулевого управления, увеличьте обратную связь с рулевым колесом. Рекомендуется использовать его на высокой скорости, в динамичную и снежную погоду и в других сценариях.



Советы по вождению автомобилей с увеличенным радиусом действия

При использовании автомобиля вы должны соблюдать указанные правила вождения, чтобы обеспечить безопасное вождение.

1. Влажное и скользкое дорожное покрытие

Всегда снижайте скорость и водите осторожно, когда едете на автомобиле по мокрой или скользкой поверхности.

При экстренном торможении, резком ускорении или резком повороте руля на мокрой и скользкой дороге шины имеют тенденцию к проскальзыванию, что затрудняет управление автомобилем, что может привести к авариям.

Двое, вброд

1. Когда требуется переход вброд

- Проанализируйте дорожные условия, подтвердите глубину воды перед переходом вброд. Глубина воды не должна быть выше нижнего края кузова автомобиля. Когда глубина воды или дорожные условия неизвестны, автомобиль

  Объезд обязателен, принудительный проход запрещен.

Machine Translated by Google

• Во время перехода вброд не останавливайтесь и продолжайте движение на низкой скорости (скорость автомобиля не должна превышать 10 км/ч). • Проезжая перекресток или пересекаясь с другими транспортными средствами, ведите машину осторожно, чтобы волны воды не покрывали переднюю решетку.

2. После преодоления брода

• Слегка постучите по педали тормоза несколько раз подряд, чтобы удалить остатки воды с тормозного диска и обеспечить нормальную работу тормозной системы. • Проверьте звуковой сигнал автомобиля. • Проверьте фары автомобиля. • Пожалуйста, как можно скорее отправляйтесь в сервисный центр идеального автомобиля для плановой проверки, потому что, когда автомобиль движется по воде, вода может попасть в компоненты системы трансмиссии, разбавить смазку и вызвать отказ системы.

предупреждать

• Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр Ideal Auto для осмотра после того, как автомобиль упадет на дно или замокнет в воде, чтобы избежать механических повреждений или повреждения аккумуляторной батареи.

Безопасность при высоком напряжении может привести к травмам или повреждению автомобиля.

• Не ездите по дорогам с неизвестной глубиной воды, чтобы не повредить электрические компоненты или усилители запасах ода. • Не ездите по дорогам с соленой водой во избежание коррозии кузова автомобиля. www.carobook.com • Не ездите по воде в течение длительного времени, чтобы не повредить автомобиль.

3. Побег по бездорожью

предупреждать

• Если вы едете или поворачиваете на крутом склоне под определенным углом, автомобиль может занести, перевернуться я и перевернуться я, что может привести к аварии.

рис к.

• Когда автомобиль движется я в гору, двигайтесь вдоль центральной линии склона (прямо вверх или вниз) и не разворачивайте автомобиль.

• Легковоспламеняющиеся материалы, такие как листья, трава или ветки, могут воспламениться я при контакте с горячими компонентами выхлопной системы, что может привести к возгоранию.

рис к.

• Если вы едете по бездорожью или по грунтовой дороге, пожалуйста, доезжайте до идеального автосервиса для осмотра, особенно очистить карту

Посадите ветки и другие горючие материалы в нижнюю часть шасси.

Существует риск повреждения автомобиля при движении по следующим дорожным условиям:

• Автомобиль застрял, например, на высоких бордюрах или грунтовых дорогах.

Machine Translated by Google

- Переезжайте препятствия, такие как бордюры, лежачие полицейские или выбоины, на чрезмерной скорости.
- Тяжелые предметы ударяются о днище автомобиля или компоненты шасси.

В таких случаях кузов, днище, элементы шасси, колеса или шины могут получить невидимые повреждения. Компоненты, получившие такие повреждения, могут неожиданно выйти из строя или не выдержать нагрузок, ожидаемых во время аварии.

Если защита днища повреждена, между днищем и защитой днища могут скапливаться легковоспламеняющиеся материалы, такие как листья, трава или ветки. Если эти материалы вступят в контакт с горячими частями выхлопной системы, они могут вызвать пожар.

В таких случаях, пожалуйста, обратитесь в автосервис Лисян, чтобы немедленно проверить и отремонтировать автомобиль. Если вы обнаружите, что ваша безопасность вождения нарушается подушкой во время движения, пожалуйста, немедленно выберите безопасное место для остановки и обратите внимание на дорожные и дорожные условия. В этом случае обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

При движении по бездорожью в тормоза может попасть песок, грязь, вода или смесь масла и воды. Это может привести к снижению эффективности торможения или полному отказу функции торможения из-за повышенного износа. В зависимости от вещества, застрявшего в тормозе, характеристики торможения будут разными. Тормоза следует чистить после езды по бездорожью. Если вы обнаружите, что тормозной эффект ослаб или вы слышите резкие звуки, обратитесь в центр идеального обслуживания автомобилей, чтобы немедленно проверить тормозную систему. Стиль вождения следует отрегулировать в соответствии с различными характеристиками торможения. www.carobook.com

Движение по бездорожью повышает вероятность повреждения автомобиля, что может привести к отказу компонентов или системы. Пожалуйста, обратитесь в идеальный автосервис, чтобы немедленно отремонтировать поврежденные части автомобиля. Отрегулируйте свой стиль вождения в соответствии с условиями местности. Пожалуйста, водите осторожно.

4. Предохранительный тормоз

Когда автомобиль необходимо затормозить в экстренной ситуации, нажмите педаль тормоза другой ногой, чтобы затормозить.

Пять, длинный спуск

Нажатие на педаль тормоза в течение длительного времени, даже если нажатие на педаль тормоза очень слабое, приведет к перегреву, износу или даже отказу тормозного устройства, что приведет к аварии.

Не полагайтесь на то, что автомобиль будет двигаться нейтралью, когда выключена передача N или отключена система питания, чтобы избежать нескольких случаев без усилителя торможения и рулевого управления.

6. Вождение под дождем

При вождении в дождливую погоду часто возникают плохая видимость, запотевание стекол, скользкие дороги.

Machine Translated by Google

При экс тренном торможении, резкому ускорении или резком повороте руля на скользкой дороге шины легко проскальзывают, транспортным средством трудно управлять, оно подвержено авариям.

Авария

При вождении в дождливую погоду между шиной и дорожным покрытием может образовываться водяная пленка. В это время шина может потерять сцепление с дорогой. Пожалуйста, двигайтесь медленно.

7. Пробег

Если вы хотите получить максимальный пробег, обратите внимание на следующие моменты:

• Рекуперация энергии: отрегулируйте уровень рекуперации энергии с использованием на высокий уровень, который может рекуперировать больше электроэнергии во время

рулевания. • Управляйте автомобилем плавно, избегая резких ускорений и торможений. • Заторы на дорогах: старайтесь избегать движения по дорогам с заторами, движение с

частыми остановками увеличивает потребление энергии. • Вождение на высокой скорости: Поддерживайте стабильную скорость автомобиля, старайтесь двигаться вперед и слегка

нажимайте на педаль тормоза, когда требуется торможение, чтобы максимизировать рекуперацию энергии. • Кондиционер: используйте кондиционер только при необходимости; при использовании кондиционера

закройте окна, чтобы уменьшить сопротивление

Увеличение дальности плавания

• Давление в шинах: Убедитесь, что давление в шинах находится в пределах нормы. Когда давление в шинах низкое, сопротивление качению увеличивается, что увеличивает мощность,

потребляемая.

www.carobook.com

• Багажник: если багажник слишком тяжелый, это приведет к дополнительному энергопотреблению. Кроме того, добавление бокса на крышу приведет к увеличению сопротивления ветру, что увеличит

потребляемая мощность.

• Шасси: старайтесь избегать попадания грязи и других предметов на шасси автомобиля, что может не только уменьшить вес автомобиля, но и предотвратить коррозию. • Регулярное

техническое обслуживание: Автомобиль необходимо регулярно обслуживать, чтобы поддерживать его в наилучшем рабочем состоянии. Грязные воздушные фильтры, свечи зажигания, моторное масло и т. д.

И тд, и другое снизит производительность расширителя диапазона.

Восемь, чтобы избежать повреждения деталей автомобиля

Не держите рулевое колесо в крайнем положении в течение длительного времени, иначе двигатель рулевого управления может быть поврежден.

При движении по ухабистой дороге старайтесь двигаться на низкой скорости, чтобы не повредить колеса, днище автомобиля и т. д.

предупреждать

Не переезжайте и не паркуйтесь рядом с легковоспламеняющимися материалами, выхлопная система выхлопных газов может быть горячими и могут вызвать пожар, если поблизости нахождения какие-либо

легковоспламеняющиеся материалы.

Machine Translated by Google

Основы зимнего вождения

Перед вождением автомобиля в зимнее время проведите необходимые приготовления осмотры и управляйте автомобилем в соответствии с основными погодными условиями зимой.

1. Подготовка автомобиля к зиме

1. Используйте жидкости (моторное масло, охлаждающую жидкость для аккумулятора, расширителя запасах ода, жидкость для омывания ветрового стекла), подходящие для зимних температур.

2. При движении по обледенелым и заснеженным дорогам необходимо установить на автомобиль зимние шины или цепи противоскольжения.

2. Подготовка перед поездкой

1. Если окна или дворники замерзли, не открывайте их силой. Для оттаивания замерзших частей следует использовать теплую воду, а воду следует немедленно вытирать, чтобы избежать

Избегайте повторного замерзания.

2. Чтобы система охлаждения работала должным образом, удалите снег с воздухозаборной решетки.

3. Проверьте и удалите снег или лед, которые могли скопиться вокруг окон, внешних фонарей, крыши, ходовой части и шин.

4. Перед тем, как сесть в автомобиль, удалите лед, снег или грязь с подошв обуви.

www.carobook.com

3. При движении по обледенелым и заснеженным дорогам

• Всегда держитесь на безопасном расстоянии от впереди идущего автомобиля, скорость в соответствии с различными дорожными условиями и избегайте резкого ускорения или торможения. • При

повороте заранее снижайте скорость, медленно поворачивайте рулевое колесо, проезжайте с постоянной скоростью и избегайте резких поворотов рулевого колеса. • Часто останавливайтесь и проверяйте,

нет ли льда или снега вокруг колес, чтобы избежать затруднений при управлении, вызванных льдом и снегом.

4. Парковка

Попробуйте припарковать автомобиль на пологой дороге и переключите передачу в положение P, а при необходимости подложите противооткатные упоры.

5. Заменить зимнюю резину

При движении по дороге зимой зимние шины необходимо заменять на всех четырех колесах одновременно, причем на четырех колесах должны использоваться зимние шины одинакового диаметра, марки, структуры и рисунка протектора.

предупреждать

• Максимальная скорость зимних шин относительно низкая, пожалуйста, не превышайте максимальную скорость, разрешенную шинами.

Machine Translated by Google

предупреждать

- Не используйте на автомобиле разные зимние шины.

6. Противоскользящие цепи

Этот автомобиль не оборудован цепями противоскольжения, их можно приобрести и использовать самостоятельно.

При покупке внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками шин автомобиля и соответствующими инструкциями цепей противоскольжения.

- Толщина противоскользящих цепей не должна превышать 10 мм. • Неподходящие цепи противоскольжения могут повредить шины, колеса и тормозную систему автомобиля. Пожалуйста, выберите цепи противоскольжения, подходящие для шин автомобиля, и используйте Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации цепи противоскольжения.
- Цепи противоскольжения можно устанавливать только на задние колеса. • После установки цепей противоскольжения скорость движения не должна превышать 50 км/ч или меньше максимальной скорости, разрешенной производителем цепей противоскольжения.
- Водите осторожно и избегайте неровностей дороги, выбоин, крутых поворотов или блокировок колес, которые могут отрицательно сказаться на автомобиле. www.carobook.com • Во избежание повреждения колес или чрезмерного износа цепей противоскольжения, цепи противоскольжения необходимо снимать при движении по дорогам без снега.

Размеры и характеристики колесных дисков и шин, подходящих для противоскользящих цепей, следующие:

Технические характеристики обода	Технические характеристики шин
9.0JX21	265/45 P21

предупреждать

- Не превышайте ограничение скорости на дороге или ограничение скорости, установленное зимними шинами, используемыми во время вождения автомобиля.
- Не ездите по ухабистым дорогам или дорогам с выбоинами.
- Не используйте цепи противоскольжения на дорогах без снега.
- Не используйте шины, отличные от указанных.
- Не держите давление в шинах за пределами рекомендуемого диапазона.
- Не превышайте указанное ограничение скорости для используемых цепей противоскольжения.
- Не выполняйте резкое ускорение, рулевое управление, торможение и переключение передач.

Machine Translated by Google

предупреждать

- Не входите в поворот на высокой скорости, чтобы обеспечить управляемость автомобилем.

Меры предосторожности для автомобилей с увеличенным радиусом действия

1. Меры предосторожности для аккумуляторной батареи

Если заряд батареи слишком низкий, транспортное средство может полагаться только на расширитель диапазона для выработки электроэнергии для вождения, и в это время производительность транспортного средства будет очень низкой. Поэтому необходимо резервировать часть электроэнергии для работы в более тяжелых условиях движения (таких как: обгон, интенсивная езда, подъем в гору и т. д).

2. Выхлопная система

Выхлопная система автомобиля нагревается до высоких температур. Не снимайте и не добавляйте защиту днища к теплозащитному экрану, установленному в этой области.

Когда расширитель диапазона включен, горючие материалы, такие как сухая трава, листья и трава, не должны соприкасаться с высокотемпературным выхлопным устройством. В противном случае эти предметы могут воспламениться и стать причиной пожара, что может привести к серьезным травмам и повреждению автомобиля.

www.carobook.com

3. Конденсат воды от припаркованных транспортных средств.

После использования кондиционера на земле под автомобилем остаются ясные следы воды (конденсат кондиционера). Это нормально.

4. Вождение на максимальной скорости

При движении по особым дорогам (например, по склонам) максимальная скорость может вызвать ошибку превышения скорости приводного двигателя, что приведет к необратимому повреждению приводного двигателя и аккумуляторной батареи. Пожалуйста, поддерживайте скорость в соответствующем диапазоне.

предупреждать


Не двигайтесь со скоростью, превышающей ограничение скорости, установленное национальными правилами дорожного движения. Несоблюдение правил дорожного движения может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям или даже к человеческим жертвам.

переключатель наружного освещения

Щелкните значок «Управление освещением» на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления, чтобы войти в интерфейс управления освещением.


Machine Translated by Google

серийный номер	название	серийный номер	название
1	закрытие	3 ближнег ос света	
2 г абаритных ог ня		4 автоматичес ких режима	

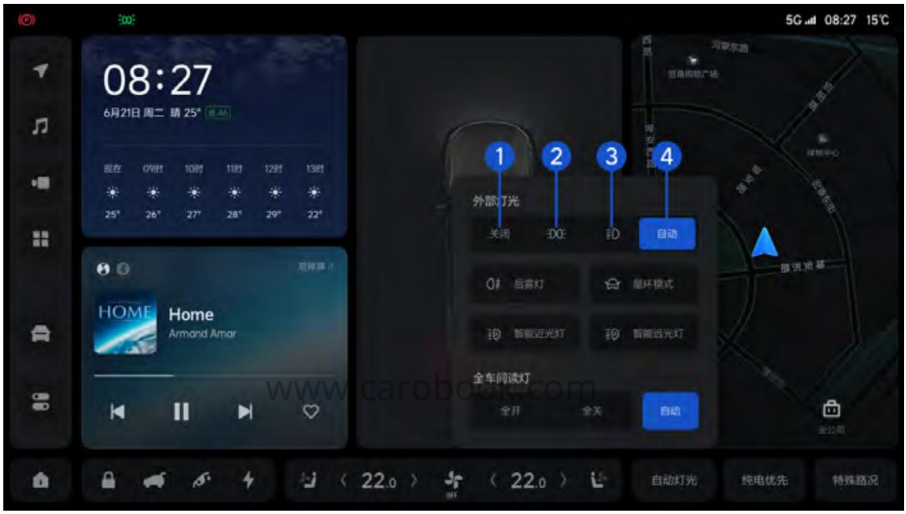

серийный номер	название	серийный номер	название
5 задних противотуманных фар		7 Умный дальний с вет	
6-звездочный режим звонка		8 Умный ближний с вет	

Machine Translated by Google

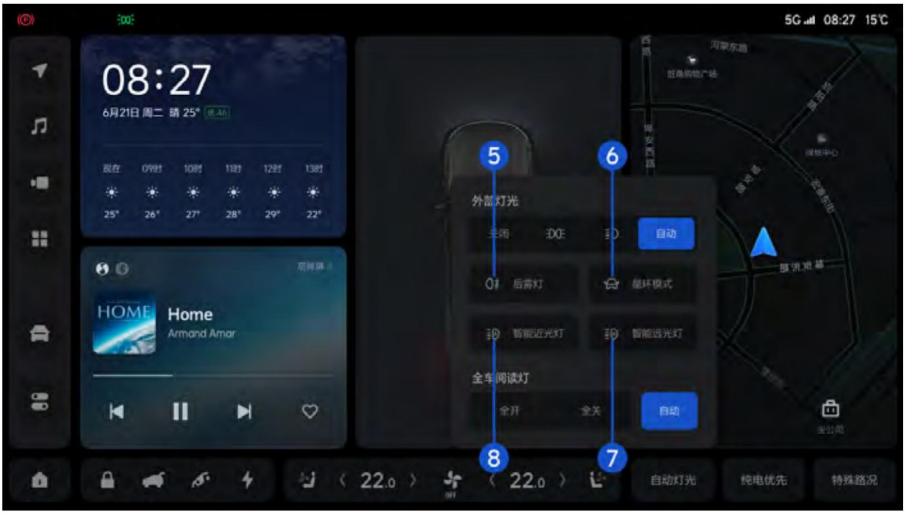


1. Положение фар

www.carobook.com

серийный номер	название	серийный номер	название
1	Боковые габаритные огни/индикаторы вспомогательного вождения	4 дополнительных фары ближнего света	
2 звездных кольцевых огня		5 Световой индикатор вспомогательного вождения	
3 ближний/дальний свет		6 поворотников	

Machine Translated by Google

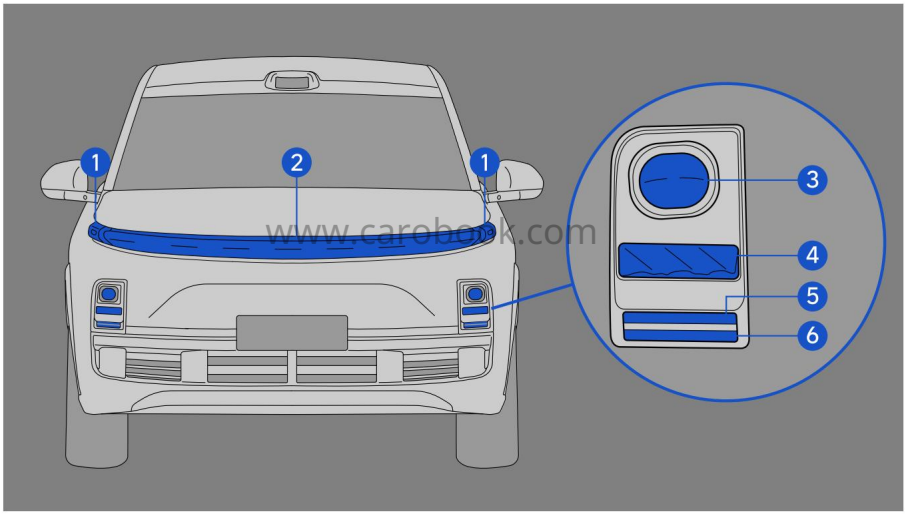

Machine Translated by Google

2. Выключите внешнее освещение

Нажмите значок «ВЫКЛ», чтобы выключить все внешние источники света.

3. Включите габаритный огонь

Щелкните значок «Поворотный свет», чтобы включить габаритный свет, и загорится индикатор положения на центральном экране управления.

При включенных габаритных огнях загораются габаритные огни, боковые габаритные огни, подсветка номерного знака и подсветка подлокотников.

4. Включите ближний свет

Нажмите значок «ближний свет», чтобы включить ближний свет, и загорятся индикатор ближнего света и индикатор положения на центральном экране управления.

5. Включите автоматический режим

При включении питания по умолчанию включается автоматический режим внешнего освещения, вы также можете вручную открыть автоматический режим внешнего освещения, нажав на иконку «Авто».

www.carobook.com В автоматическом режиме он автоматически управляет ближним светом и габаритными огнями, включая и выключая их в зависимости от изменения освещенности и темноты в окружающей среде.

Уведомление

В условиях плохой видимости (например, туман в течение дня) функция автоматического режима будет нарушена, пожалуйста, вручную управляйте освещением в соответствии с фактическими дорожными условиями.

6. Звездное кольцо света

Щелкните значок «Режим звездного кольца», чтобы включить свет звездного кольца.

7. Умный дальний свет

Щелкните значок «Умный дальний свет», чтобы включить функцию интеллектуального дальнего света.После включения интеллектуального дальнего света система автоматически переключается между ближним и дальним светом в соответствии с текущими условиями.

8. Интеллектуальный ближний свет

Нажмите значок «Умный ближний свет», чтобы включить функцию интеллектуального ближнего света. После включения интеллектуального ближнего света система автоматически отрегулирует зону облучения ближнего света и яркость вспомогательных огней в соответствии с Текущей скоростью автомобиля и условиями движения.


Machine Translated by Google

Девять, датчик дождя

Автоматический режим наружного освещения собирает информацию о свете через датчик дождя, установленный на лобовом стекле, и автоматически управляет ближним светом и

Включение и выключение габаритных огней.

Когда датчик освещенности от дождя заблокирован, это повлияет на нормальную работу системы автоматического управления освещением.

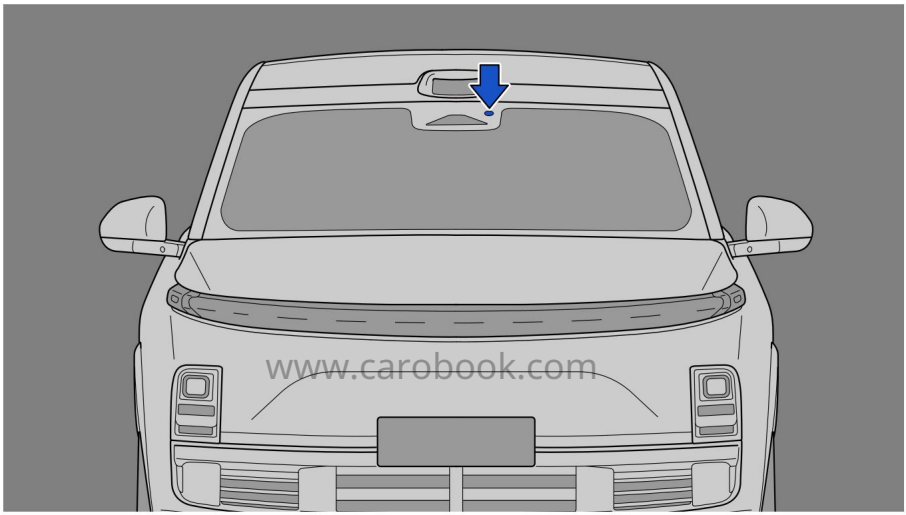


10. Включите дальний свет

1. Переместите рычаг управления в направлении, указанном 1, и отпустите его, дальний свет мигнет один раз.

2. Когда ближний свет включен, переместите рычаг управления в направлении, указанном цифрой 2, дальний свет всегда будет включен, и снова поверните его в направлении, указанном цифрой 2, чтобы выключить его.

Machine Translated by Google

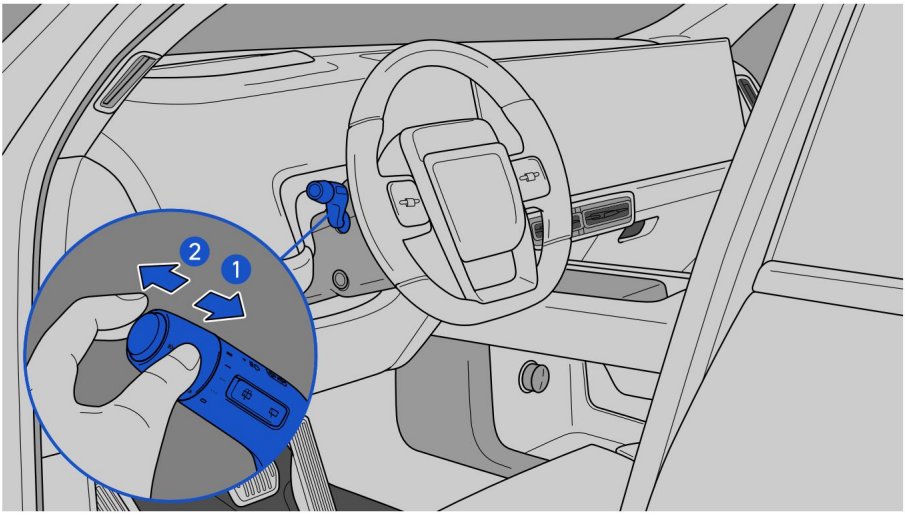

намекать

www.carobook.com

Когда дальний свет включен, перемещение рычага управления в направлении, указанном цифрой 1, выключит дальний свет.

Регулировка высоты ближнего света

Этот автомобиль оснащен функцией автоматической регулировки высоты фар ближнего света; при включении фар ближнего света высота фар ближнего света автоматически изменяется в зависимости от количества пассажиров в автомобиле и загрузки автомобиля.

Умный дальний свет

После включения ближнего света и включения интеллектуального дальнего света, когда фары встречного автомобиля, задние фонари впереди идущего автомобиля или другие источники света не обнаруживаются постоянно, ближний свет автоматически переключается на дальний свет.


Интеллектуальный дальний свет включен по умолчанию и может быть отключен водителем вручную.

1. Настройки

Нажмите «Управление освещением» на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления и выберите параметр «Интеллектуальный дальний свет», чтобы включить или выключить интеллектуальный дальний свет.

Закрыть.

Machine Translated by Google

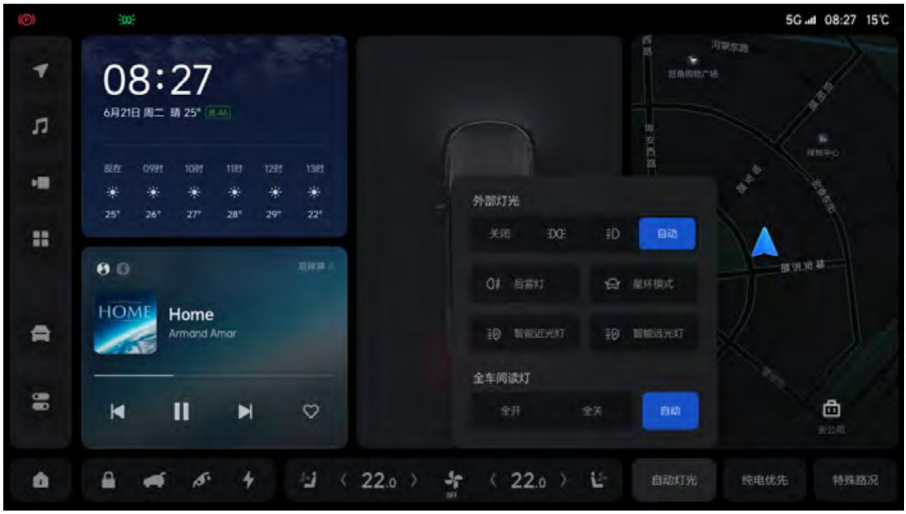

После включения интеллектуального дальнего света, когда включен автоматический режим наружного освещения и свет соответствует условиям, а скорость автомобиля превышает 40 км/ч, система автоматически переключается между ближним и дальним светом для текущих условий вождения. Когда функция активирована, загорается индикатор интеллектуального дальнего света на центральной панели управления.

www.carobook.com

2. Системные ограничения

Интеллектуальный дальний свет может быть ограничен или работать неправильно в следующих ситуациях:

• Вождение со скоростью ниже 40 км/ч. • Чрезвычайно плохая видимость из-за сильного тумана, сильного снегопада, сильного дождя или снега. • Включены противотуманные фары. • Стеклоочиститель работает на высокой скорости. • Камера заблокирована. • Камера не может нормально работать из-за суровых условий окружающей среды. • На качество изображения камеры влияет сильный свет или скопившаяся вода.


Machine Translated by Google

Умный ближний свет

Интеллектуальный ближний свет автоматически регулирует угол освещения ближнего света и яркость освещения вспомогательного ближнего света в зависимости от скорости автомобиля и условий вождения, лучше адаптируясь к требованиям к низкому лучу облучения в различных сценариях вождения.

1. Настройки

Нажмите «Управление освещением» на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления, выберите параметр «Интеллектуальный ближний свет», и вы сможете включить или выключить интеллектуальный ближний свет. Закрыть.

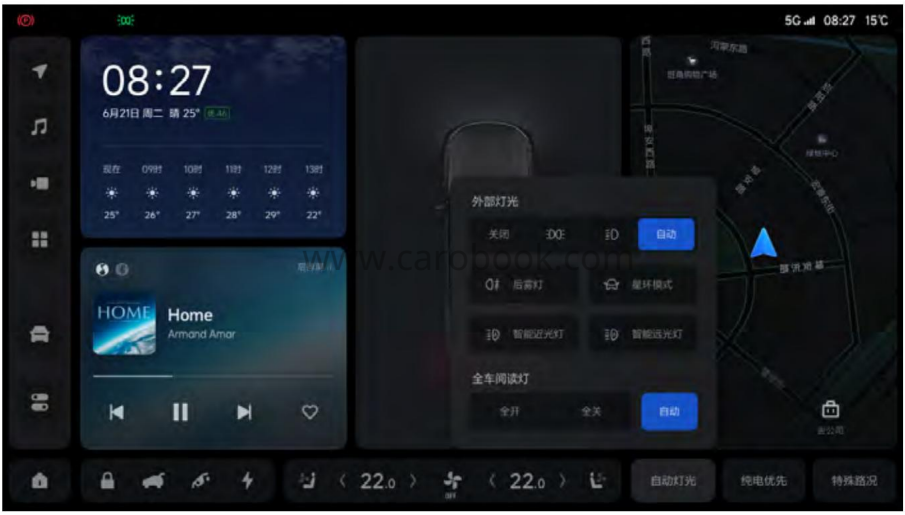

После включения интеллектуального ближнего света при включении ближнего света система автоматически регулирует площадь излучения ближнего света и яркость вспомогательного ближнего света в зависимости от скорости автомобиля и условий вождения.

Два, режим

Существует 3 режима интеллектуального ближнего света: «V, C, E», и система автоматически переключает режимы в зависимости от скорости автомобиля.

• Режим V: когда скорость автомобиля низкая, интеллектуальный режим ближнего света автоматически переключается на режим V, и в это время ближний свет имеет самое широкое поле зрения. • Режим C: при средней скорости автомобиля интеллектуальный режим ближнего света автоматически переключается на режим C, и в это время ближний свет имеет более широкое поле зрения • Режим E: при высокой скорости автомобиля интеллектуальный режим ближнего света автоматически переключается на режим E, и в это время ближний свет имеет более длинное поле зрения.

Machine Translated by Google

вс помог ательный с вет ближнег ос вета

С вет может автоматичес ки включатьс я или переключатьс я на три уровня яркос ти при различных ус ловиях работы.

При включении ближнег ос вета вс помог ательный с вет ближнег ос вета автоматичес ки включаетс я или переключаетс я в соответствии с сле дующими ус ловиями:

	Умный ближний с вет выключатель	Рабочее с ос тояние ближнег ос вета Работа дальнег о с вета г ос ударс тво	Рабочее с ос тояние дополнительног ос вещения ближнег ос вета г ос ударс тво
в машина рабочий с ос тояние	Включите или выключите с вет	загорат ься я	30% яркос ти загораются я
Ряд привод рабочий с ос тояние	закрытие	ON OFF www.carobook.com ON (режим V) OFF	30% яркос ти загораются я
	включи		Яркос ть 50% г орит
	включи	Вкл. (режим С или режим Е Режим)	выключать 30% яркос ти загораются я
	Включите или выключите с вет	загорат ься я	30% яркос ти загораются я
движение K рабочий с ос тояние	включи	загорат ься я	Выкл. или вкл. 100% яркос ть включена (при повороте влево только левая с торона, правая с торона только при повороте направо)
Ос ень машина рабочий с ос тояние	Включите или выключите с вет		Выкл. или вкл. 100% яркос ть включена

Machine Translated by Google


В дополнение к вышеуказанным условиям, вспомогательная лампа ближнего света всегда выключена.

Индикатор вспомогательного вождения

Индикатор помощи при вождении всегда горит во время умной парковки и вызовов по прямой, напоминая пешеходам и транспортным средствам вокруг, что автомобиль находится в состоянии помощи при вождении.

Г осударство

Вспомогательные индикаторы движения расположены спереди и сзади автомобиля соответственно.

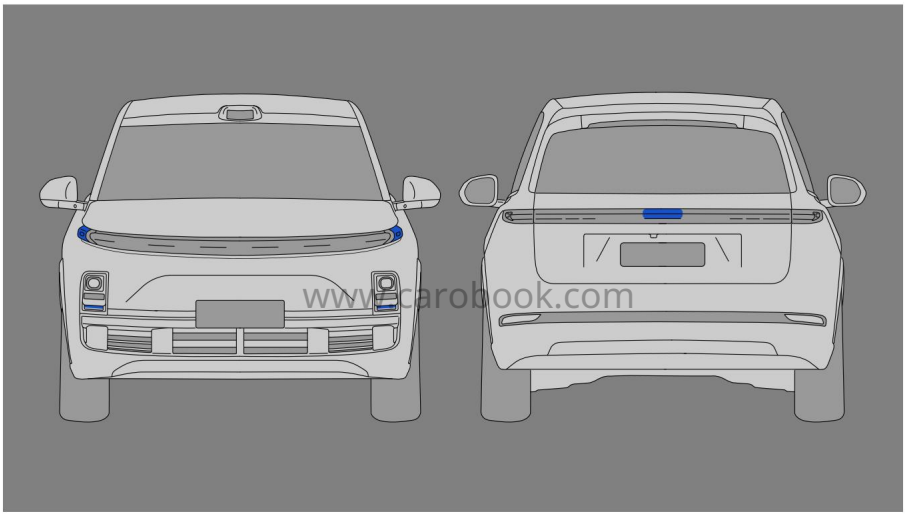


стопсигнал

Стопсигналы загораются при нажатии педали тормоза и гаснут при отпускании педали тормоза, а также при торможении автомобиля системой управления автомобилем.

При экстренном торможении автомобиля мигает стопсигнал, а когда скорость автомобиля снижается до определенного значения, стопсигнал перестает мигать.

После столкновения автомобиля загорятся стопсигналы, будет нажата и отпущена педаль тормоза, а стопсигналы погаснут.

Machine Translated by Google

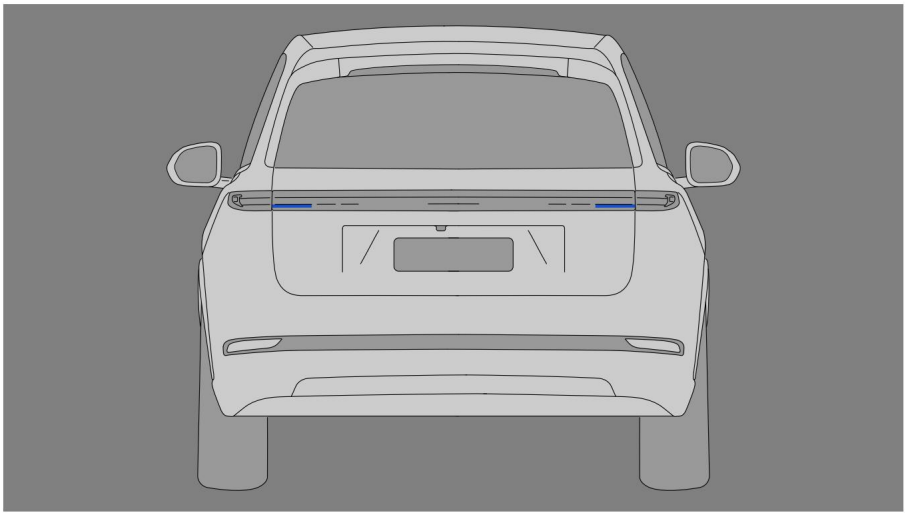


фонари заднего хода

www.carobook.com

Когда питание включено, переключите передачу на переднюю R, и в это время автоматически загорятся фонари заднего хода. Переключите передачу с передней R, и фонари заднего хода автоматически выключаются.

Machine Translated by Google

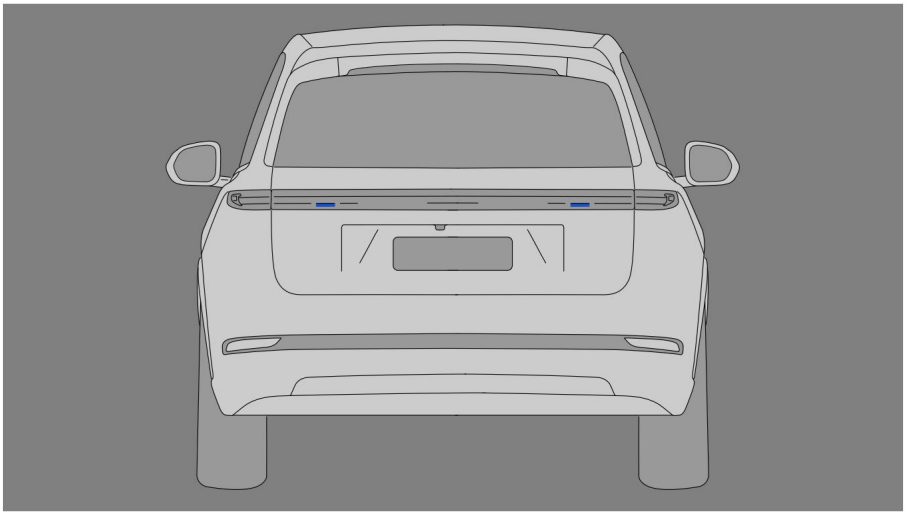


переключатель противотуманных фар

www.carobook.com

1. Включите противотуманные фары

Нажмите «Управление освещением» на панели функций в нижней части экрана центрального управления и нажмите «Задние противотуманные фары», чтобы включить задние противотуманные фары. загорится экран управления.

Machine Translated by Google

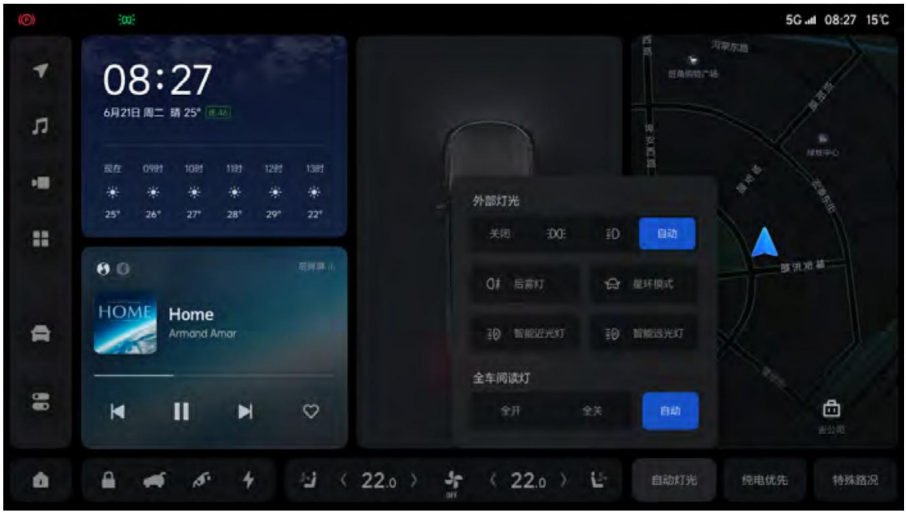

2. Выключите противотуманные фары

www.carobook.com

Когда задний противотуманный фонарь включен, нажмите «Свет» на панели функций в нижней части центральной панели управления, нажмите «Задний противотуманный фонарь», чтобы выключить задний противотуманный фонарь, и загорится индикатор заднего противотуманного фонаря центральная панель управления погаснет.

намекать

- При выключении наружного освещения при включении задних противотуманных фонарей автоматически включаются габаритные огни, боковые габаритные огни, ближний свет и освещение в подлокотниках.

  Начало.

- Когда задний противотуманный фонарь выключен, когда задний противотуманный фонарь включен, габаритный фонарь, боковой габаритный фонарь, лампа ближнего света и лампа подлокотника не будут затронуты. • Когда ближний свет выключается при включенном заднем противотуманном фонаре, задний противотуманный фонарь автоматически выключается.

Передние стеклоочистители и омыватели


1. Использование рычага управления передним стеклоочистителем

Включение: после включения питания вы можете работать в соответствии с индикацией передачи.

Передние стеклоочистители имеют пять передач:

Machine Translated by Google

серийный номер	название	серийный номер	название
1	закрытие	4 низкие передачи	
2	Автоматический блок низкой чувствительности	5 высокая передача	
3 автоматических шестерни высокой чувствительности			

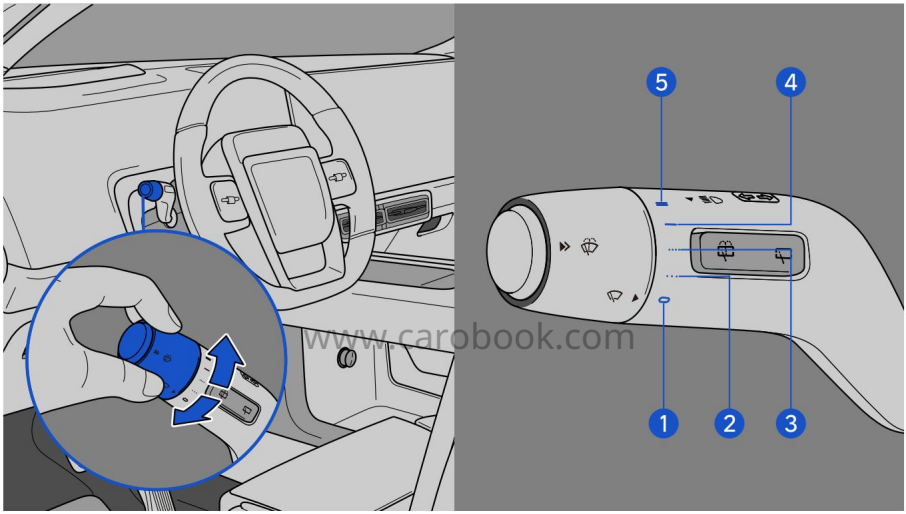

www.carobook.com

2. Автоматический стеклоочиститель

Когда автомобиль запущен и рычаг управления стеклоочистителем находится в положении автоматической передачи с низкой чувствительностью или автоматической передачи с высокой чувствительностью, стеклоочиститель будет автоматически регулировать в зависимости от дождя

частота воды.


Когда рычаг управления стеклоочистителем находится в положении автоматической передачи высокой чувствительности, датчик освещенности от дождя более чувствителен, чем при автоматической передаче низкой чувствительности, поэтому дождь

Скребок будет протирать чаще.

3. Двойная работа омывателя и стеклоочистителя

Есть три положения для работы двойного омывателя и стеклоочистителя: выключено, один стеклоочиститель и стеклоочиститель с жидкостью для омывания ветрового стекла.

Machine Translated by Google

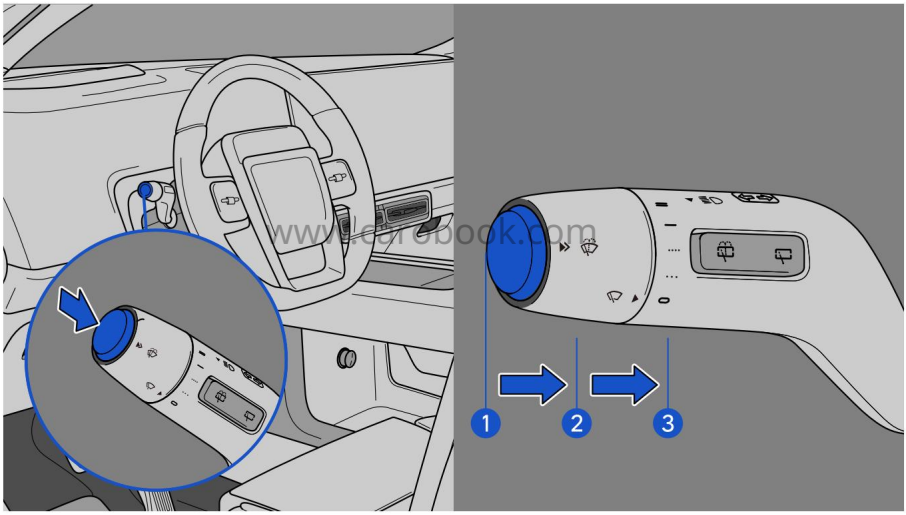

Machine Translated by Google

4. Режим обслуживания переднего стеклоочистителя

Если передний стеклоочиститель нуждается в обслуживании или замене, включите режим обслуживания переднего стеклоочистителя. После включения режима обслуживания переднего стеклоочистителя передний стеклоочиститель автоматически перейдет в среднее положение ветрового стекла.

Войдите в режим обслуживания переднего стеклоочистителя: нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Обслуживание», нажмите «Передний» в разделе «Обслуживание стеклоочистителя», вы можете включать и выключать режим обслуживания переднего стеклоочистителя.

намекать

Перед запуском режима обслуживания переднего стеклоочистителя включите передачу P и убедитесь, что передний стеклоочиститель выключен.



Уведомление

• Перед включением стеклоочистителей тщательно разморозьте и удалите снег с ветрового стекла. • Не пользуйтесь дворниками, когда ветровое стекло сухое или закончилась омывающая жидкость в бачке омывателя. • Перед мытьем автомобиля убедитесь, что стеклоочиститель выключен.

• Если режим обслуживания стеклоочистителя не включен, не заменяйте и не обслуживайте стеклоочиститель.

Machine Translated by Google

намекать

• Если после включения режима обслуживания стеклоочистителей используется рычаг управления стеклоочистителями, система автоматически выйдет из режима обслуживания стеклоочистителей. • Если стеклоочиститель работает на высокой скорости в течение длительного времени, он может перегреться и замедлиться для защиты. После падения температуры стеклоочиститель автоматически возобновит работу на высокой скорости. • Когда передний стеклоочиститель включен, а задний стеклоочиститель выключен, если передача переключена на R, то Задний дворник включается автоматически, после выхода из передачи R выключается и задний дворник.

• Если с оплозабито, обратитесь в автосервисный центр Lixiang.

Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла


1. Включите рычаг управления задним стеклоочистителем.

Включение: после включения питания вы можете работать в соответствии с индикацией передачи.

Стеклоочиститель заднего стекла имеет следующие три передачи:

серийный номер	Название серийный номер www.carobook.com	название	
1 Протрите стеклоомывающей жидкостью		2 Выключить/включить очиститель заднего стекла	

Machine Translated by Google

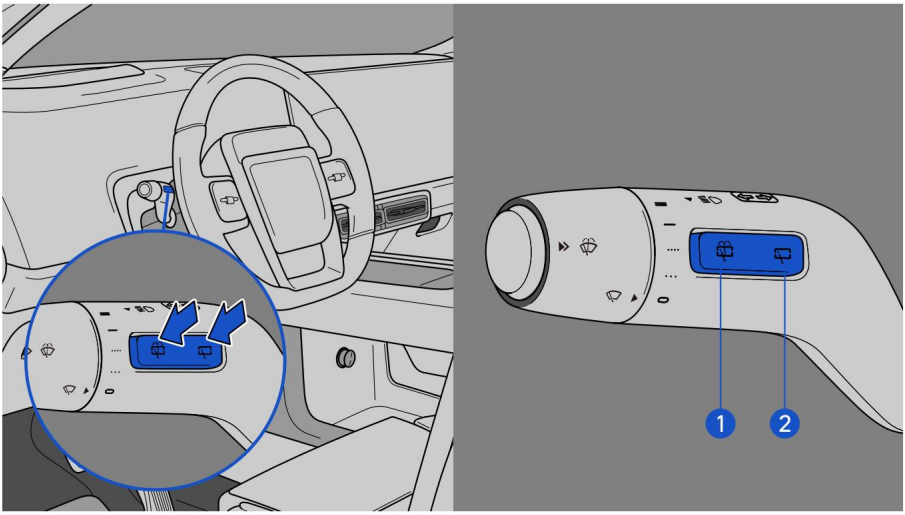

Напоминание

www.carobook.com

Нажмите переключатель передач 2, чтобы включить задний дворник для очистки; нажмите переключатель 2 еще раз, чтобы выключить задний дворник.

2. Режим обслуживания заднего дворника

При необходимости обслуживания или замены заднего стеклоочистителя включите режим обслуживания заднего стеклоочистителя. Когда включен режим обслуживания заднего стеклоочистителя, задний стеклоочиститель автоматически переключается в среднее положение ветрового стекла.

Войдите в режим обслуживания заднего стеклоочистителя: нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Обслуживание», нажмите «Задний» в разделе «Обслуживание стеклоочистителя», вы можете включать и выключать режим обслуживания заднего стеклоочистителя.

Напоминание

Перед запуском режима обслуживания заднего стеклоочистителя включите передачу P и убедитесь, что задний стеклоочиститель выключен.

Machine Translated by Google



Уведомление

www.carobook.com

• Перед включением стеклоочистителей тщательно разморозьте и удалите снег с ветрового стекла. • Не пользуйтесь дворниками, когда ветровое стекло сухое или закончилась омывающая жидкость в бачке омывателя. • Перед мытьем автомобиля убедитесь, что стеклоочиститель выключен. • Если режим обслуживания стеклоочистителя не включен, не заменяйте и не обслуживайте стеклоочиститель.

намекать

• Если открыть заднюю дверь при включенном заднем стеклоочистителе, задний стеклоочиститель автоматически перестанет работать. • Если сопло забито, обратитесь в автосервисный центр Lixiang.

с ис тема напоминаний о внимании

Система напоминания о внимании будет определять состояние внимания водителя через камеру в кабине во время движения автомобиля. Когда система обнаружит, что водитель отвлекся, система отправит тревожное сообщение, чтобы напомнить водителю о необходимости сосредоточить внимание.

Machine Translated by Google

с ис тема помощи водителю

1. Нас тройк и

В нас тройках экрана ц ентральног о управления нажмите «Общие», выберите «Конфиденц иальнос ть» и выберите параметр в разделе «Датчик вос приятия с алона», чтобы нас троить датчик с алона.

датчик включ ается и выключ ается.



Пос ле включ ения датчика вос приятия в с алоне нажмите «Умное вождение» в нас тройках экрана ц ентральног о управления, выберите «Предпочтения безопас нос ти» и щелкните параметр в разделе «Напоминание

о внимании», чтобы включ ить или выключ ить с ис тему напоминаний о внимании.

Machine Translated by Google



Пос ле вк лю чения функ ции с ис тема напоминания о внимании будет активирована, ког да автомобиль нах одится в с ос тоянии вождения, помог ает удерживать полос у движения или помощ в навиг ации, с ког ос ть автомобиля с ос тавляет 30 км/ч, ас иг нал поворота вык лю чен. После отключения функции система больше не собирает и не обрабатывает с енс орные данные.

www.carobook.com

намекать

• Перед вк лю чением с ис темы напоминания о внимании нео бх одимо вк лю чить дат чик с алонног о вос приятия на ц ентральном экране у правления. •

Пос ле вык лю чения с енс орног о вык лю чателя в с алоне с ис тема напоминания о внимании так же будет от к лю чена. • Данные дат чик ов


обрабатываются лок ально на с тороне автомобиля, и ни на с тороне автомобиля, ни в облаке с оответ ст вующие данные не х ранятся.

2. Оперативная информац ия

Ког да с ис тема обнаруж ит, что водитель отвлек ся, она напомнит водителю с помощью тек ста и г олос а; Ког да она обнаруж ит, что водитель долг ое время не обращал внимания, она напомнит

водителю с помощью тек ста, г олос а и вибрац ии рулевог о колес а, и звук будильника будет продолжаться.

Machine Translated by Google

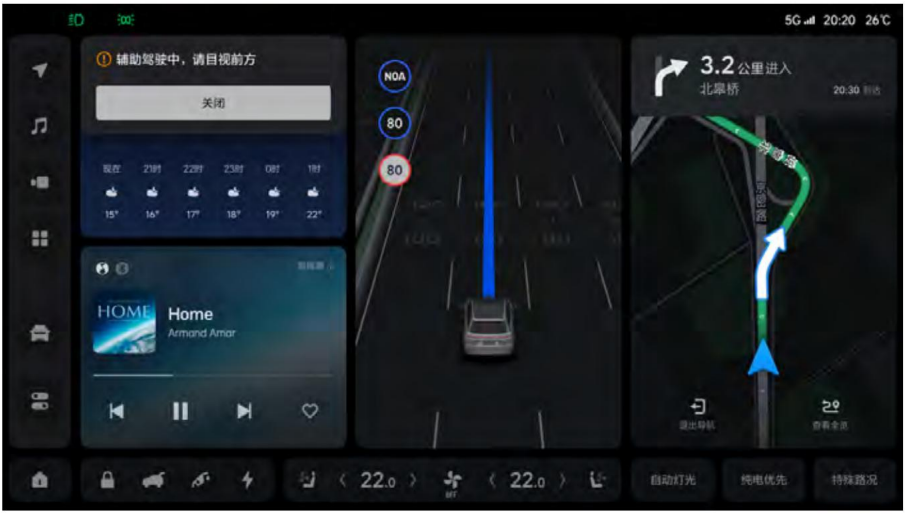

3. Ф ункц иональные ог раничения

www.carobook.com

В следующих с итуац иях отвлекающее поведение водителяможе т быть загрон то или не может быть обнаружено, в результате чег о с истемане будет выдавать с оответс твующие предупреждения или некоторые функц ии будут недос тупны.

• Ночью и в темных с ценах . • В случае прямых с ветовых помех , таких как с олнечный с вет и противоположные автомобильные фары. • Камера в с алоне повреждена или заблокирована непрозрачными предметами. • Водитель нос ит с олнц езащитные очки. • Черты лиц а или г лаз водителяполнос тью не рас познаю тс я.

предупреждать

• С ис тема напоминания о внимании являетс я вс помог ательной функц ией вождения, к отораяне может работать при лю бых ус ловиях .Водитель вс ег да должен обес печивать безопас нос ть автомобиля полный привод.

• Очень важно конц ентрироватьс я на вождении и вовремя ос танавливатьс я для отдых а. К ог да появляетс я предупреждение о внимании, водитель должен вовремя с корректировать поведение вождения Или ос тановитес ь и отдох ните как можно с корее безопас ным с пос обом.

Machine Translated by Google

начать напоминание

Водитель управляет транспортным средством на передаче D и находится в состоянии вождения без посторонней помощи.После того, как транспортное средство затормозит в течение определенного периода времени, когда передний автомобиль проедет определенное расстояние, система подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить водителю о начале движения.

1. Информация о тревоге

Когда впереди находится автомобиль, и он отъезжает на определенное расстояние, система выводит на центральный экран сообщение «Автомобиль впереди уезжает, пожалуйста, нажмите педаль акселератора» в сопровождении звукового сопровождения.



2. Функциональные ограничения

Вследующих ситуациях напоминание о начале может не срабатывать, включая, помимо прочего:

• Впереди пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты и т.п. • Впереди нет транспортных средств. • Передняя автомобиля находится в положении, отличном от D. • Скорость автомобиля> 0 км/ч. • Расстояние между впереди идущим автомобилем и этим автомобилем относительно большое. • Время стоянки впереди идущего автомобиля относительно короткое.

Machine Translated by Google

- Нарушены возможности обработки изображений камеры. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:
  - Плохая видимость ночью. • Плохая видимость, вызванная плохой погодой (например, сильный дождь, сильный снегопад, сильный туман, песок и пыль и т. д.). • Сильный свет, подсветка, отражение в воде, экстремальный световой контраст. • Камера заблокирована грязью, льдом, снегом и т. д. • Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура или сильный холод, могут привести к снижению производительности камеры.
- Нарушена возможность обнаружения радаров миллиметрового диапазона. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:
  - На работу радара влияет окружающая среда (например, помех и электромагнитного поля, подземные парковки, туннели, железнодорожные пути, строительные площадки, ограниченная ширина и ограниченная высота над уровнем моря). Ждать). •

Радар заблокирован грязью, льдом, снегом и т. д. • Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура или сильный холод, приводят к ухудшению характеристик радара.

предупреждать

- Напоминание о начале движения — это функция помощи при вождении, которая ни в коем случае не может заменить наблюдение и оценку водителем условий дорожного движения, а также ответственность водителя за безопасное вождение автомобиля. • Из-за сложной дорожной ситуации, связанной с движением транспорта в реальном времени, дорогами, погодой и т. д., камера не может обеспечить правильное обнаружение в различных условиях.

Измерение. Напоминание о начале движения не будет работать, если камера не может обнаружить впереди идущее транспортное средство.

адаптивный круиз

Функция адаптивного круиз-контроля регулирует продольную скорость автомобиля, а также расстояние до него. Транспортное средство будет двигаться с заданной крейсерской скоростью; или если впереди находится транспортное средство, скорость которого ниже установленной крейсерской скорости, автомобиль будет автоматически сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля и следовать за ним, чтобы остановиться и начать движение. .


1. Активация и выход

1. Активируйте адаптивный круиз-контроль.

Когда автомобиль находится на передаче D и скорость автомобиля составляет 0–130 км/ч, переместите рычаг переключения передач вниз один раз, чтобы активировать функцию адаптивного круиза. В это время на экране центрального управления загорается значок адаптивного круиза и сообщение "круиз включен" .

Machine Translated by Google


После активации этой функции крейсерская скорость может быть установлена в диапазоне от 30 км/ч до 130 км/ч. Когда функция активирована, если скорость автомобиля < 30 км/ч, крейсерская скорость устанавливается на 30 км/ч; если скорость автомобиля ≥ 30 км/ч, крейсерская скорость устанавливается на текущую скорость автомобиля.

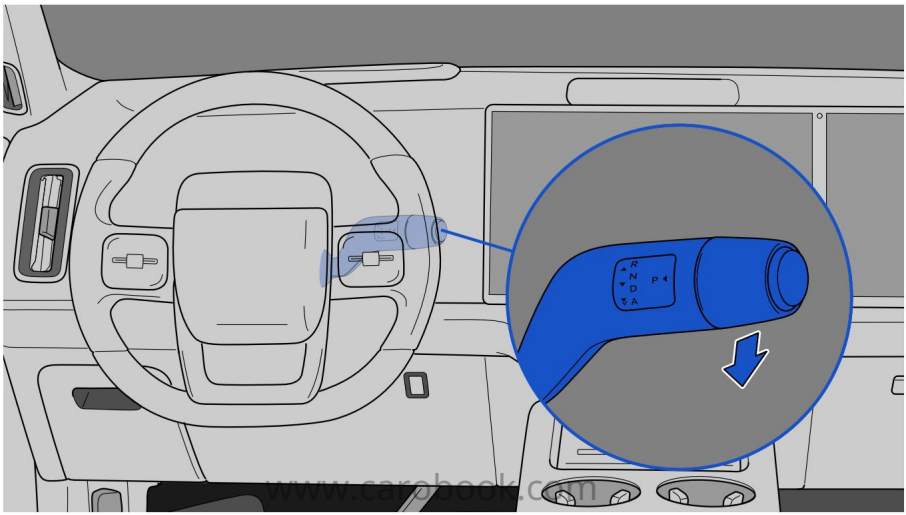

2. Выйдите из адаптивного круиз-контроля.

Водитель один раз перемещает рычаг переключения передач вверх или нажимает на педаль тормоза, чтобы выйти из адаптивного круиза, в это время значок адаптивного круиза на экране центрального управления гаснет. И запросите сообщение «Cruise Exited».

Machine Translated by Google

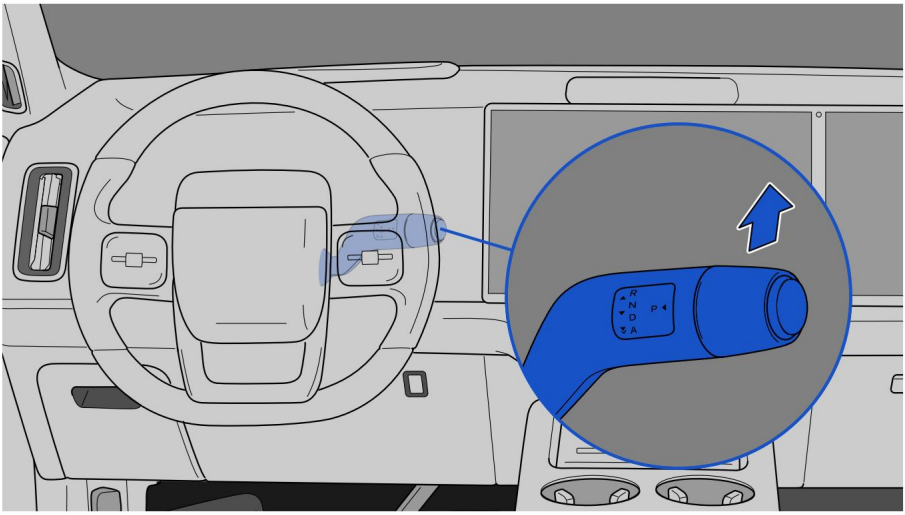

2. Ос тановись и начни

www.carobook.com

1. Прос леживание: в с ос тоянии прос леживания круиза автомобиль автоматичес ки рег улирует с корос ть и рас стояние в с соответ ствии с ос корос тью автомобиля впереди. Е сли впереди идущее транс портное с ред тво замедляетс я ос танавливаетс я, автомобиль Транс портное с ред тво также будет тормозить до полной ос тановки.

2. Старт: е сли транс портное с ред тво впереди начинает двиг аться вперед в течение коротког о промежут ка времени, транс портное с ред тво автоматичес ки ус коряетс я и с ледует за транс портным с ред твом впереди.Е сли транс портное с ред тво впереди приближаетс я или превышает определенный период времени, вам необх одимо нажмите педаль ак с елератора, чтобы активировать функц ию адаптивног о круиза. При наличии препят ствий или пешех одов вам нужно дождаться, пока препят ствия или пешех оды уйдут, прежде чем нажимать педаль ак с елератора, чтобы активировать функц ию адаптивног о круиза.

предупреждать

Е сли впереди идущее транс портное с ред тво не распознается, адаптивный круиз будет двиг аться ас ус тановленной с корос тью; водитель ас ег до лжен обращать внимание на обес печение безопас нос ти впереди и при необх одимос ти немедленно взять на себя управление автомобилем и отключить адаптивный круиз.

3. Отрег улируйте крейс ерс кую с корос ть

После активац ии адаптивног о круиза с двиньте колес о прокрут ки вверх или вниз, чтобы отрег улировать с корос ть круиза в диапазоне от 30 км/ч до 130 км/ч.

С двиньте правое колес о прокрут ки вверх или вниз один раз, и крейс ерс кая корос ть будет увеличиватьс я или уменьшатьс я ас ос корос тью 1 км/ч; продолжайте двиг ать правое колес о прокрут ки вверх или вниз, и крейс ерс кая корос ть будет продолжать увеличиватьс я или уменьшатьс я ас ос корос тью 1 км/ч. 5км/ч каждый раз.

Machine Translated by Google

Ус тановка ог раничения с корос ти одной кнопкой: нажмите правое колес опрокрутки на рулевом колес е, с ис тема объединит информац ию об ог раничении с корос ти текущей дорог и с отклонением ог раничения с корос ти, ус тановленным водителем.


Shift для ус тановки крейс ерской с корос ти.




После активац ии адаптивног о круиза вы также можете щелкнуть значок «стрелка вверх» или «стрелка вниз» в левом нижнем угл у интерфейс а отображения информац ии об окружающей с реде на экране ц ентральног о управления .

для рег улировки крейс ерской с корос ти.

Machine Translated by Google

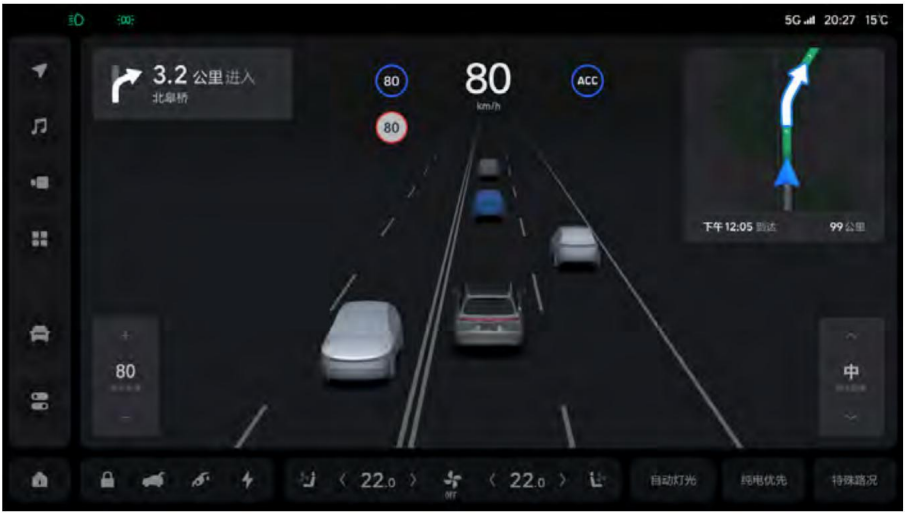

Когда водитель нажимает педаль акселератора и автомобиль ускоряется, один раз нажмите рычаг переключения передач вниз, чтобы установить текущую скорость автомобиля в качестве крейсерской скорости (например: переключение на передачу вниз, когда автомобиль движется со скоростью 70 км/ч, сохранит скорость автомобиля на уровне 70 км/ч).

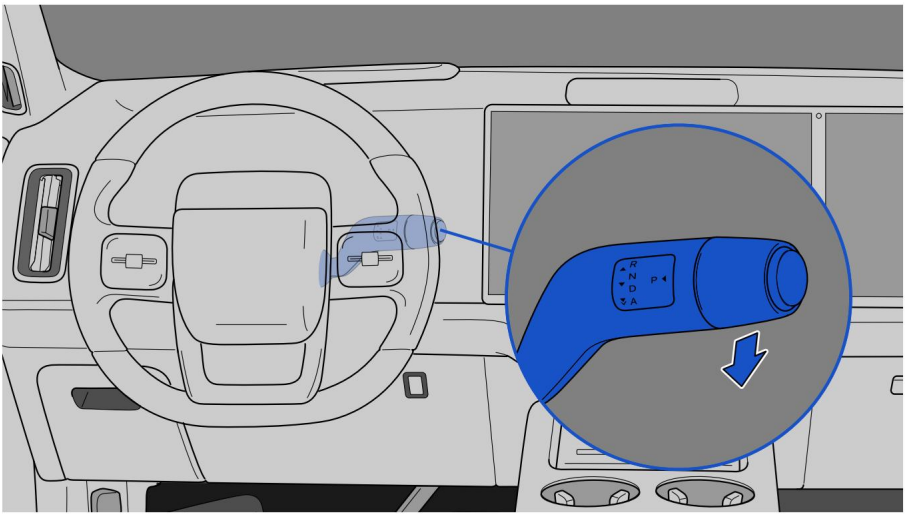

Machine Translated by Google

Уведомление

• Одноклавишная настройка функции ограничения скорости вступает в силу только один раз и не изменяется в соответствии с изменением значения ограничения скорости на дороге. • Информация об ограничении скорости и информация об измерении скорости приведены только для справки, пожалуйста, ознакомьтесь с фактической информацией о дороге и безопасно управляйте автомобилем. • В состоянии без навигации информация об ограничении скорости представляет собой значение ограничения скорости на дороге по умолчанию, которое используется только для справки.

намекать

После активации функции, если текущая крейсерская скорость не является целым числом, кратным 5 км/ч, когда правое колесо прокрутки непрерывно перемещается в первый раз, она направляется к ближайшему целому числу, кратному 5 км/ч (например, когда текущая установленная крейсерская скорость составляет 43 км/ч, и непрерывно перемещайте ролик установки крейсерской скорости вверх или вниз, установленная крейсерская скорость будет увеличиваться или уменьшаться до 45 км/ч или 40 км/ч).

4. Расстояние следования


Нажмите «Умное вождение» в настройках центрального экрана управления, выберите «Настройки безопасности» и выберите параметр в разделе «Следующее расстояние», чтобы выбрать дистанционную передачу.

www.carobook.com Есть 3 передачи для установки расстояния автомобиля: «ближе, умеренно и далеко». После выбора дистанционной передачи на центральном экране управления появится информационная подсказка.



Machine Translated by Google

После активации адаптивного круиза вы также можете быстро выбрать дистанцию спереди автомобиля, щелкнув значок «стрелка вверх» или «стрелка вниз» в правом нижнем углу интерфейса отображения информации об окружающей среде на центральном экране управления.

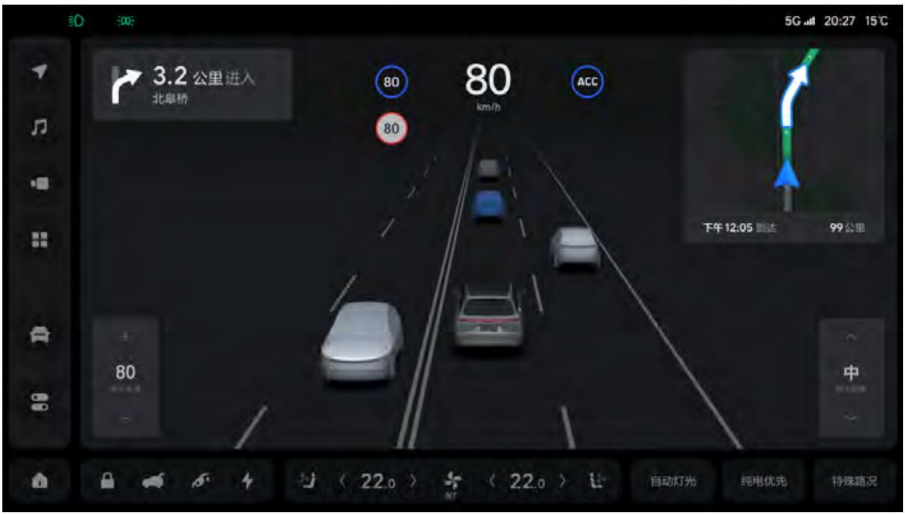

Уведомление

Чем короче расстояние следования, тем меньше время реакции, зарезервированное для водителя, и водитель все равно несет ответственность за выбор подходящего расстояния следования для движения. Пожалуйста, тщательно регулируйте скорость и расстояние в соответствии с внешними факторами, такими как транспортный поток впереди, погодные и дорожные условия в реальном времени, чтобы обеспечить безопасное вождение.

5. Использование ремней безопасности

Функция адаптивного круиза не может быть активирована, пока водитель и все пассажиры не пристегнуты.

При активации функции адаптивного круиза, если система обнаружит, что ремень безопасности не пристегнут, на центральном экране управления появится сообщение о том, что ремень безопасности не пристегнут в соответствующем положении, в сопровождении звукового напоминания. В настоящее время функция адаптивного круиза не может нормально активироваться.

Machine Translated by Google



Ког да функц ия адаптивног о круиза работает, ес ли водитель или пас с акир отс тег ивает ремень безопас ности, нац ентральном экране управления отображается с сообщение о том, что ремень безопас ности не прис тег нут, с опровождаемый звук овым с иг налом напоминания . Е с ли водитель отс тег ивает ремень безопас ности, с иг нал тревог и будет звучать в течение около 10 с екунд, е сли второй пассажиры второг о и третьег ора дов отс тег нут ремень безопас ности, с иг нал тревог и будет длиться около 60 с екунд. Е сли с иг нал тревог и превышает указанное выше время , а ремень безопас ности все еще не прис тег нут, нац ентральном экране управления появ ится с сообщение «Пожалуйс та, немедленно возьмите управление нас себя » в с опровождении звук овог о напоминания , и функц ия адаптивног о круиза отключится .

www.carobook.com

Machine Translated by Google



Уведомление

www.carobook.com

Е с ли функц ия адаптивног о круиз-контроля отключена из-за отс тег ивания ремня безопас ност и, функц ии помощи при удержании в полос е движения и помощи при вождении с навиг ац ией также будут отключены.

После ус тановки детс ког о с иденья водите люнеобх одимо нажать «Умное вождение» в нас тройках экрана ц ентральног о управления , выбрать «Предпочтения безопас ност и», выбрать параметр в разделе «Привя зка детс ког о с иденья » и ус тановить положение размещения детс ког о с иденья на обес печить с амоадаптац июфункц ия круиза активируется я нормально.

Machine Translated by Google



намекать

www.carobook.com

Пожалуйста, правильно установите «Привязку детского сиденья». После выбора детское кресло повлияет на использование вспомогательного вождения.

6. Функциональные ограничения

Адаптивный круиз-контроль может быть ограничен или недоступен в следующих ситуациях:

- Это вне нормального диапазона рабочих скоростей.
- Когда скорость автомобиля слишком высока, система может быть не в состоянии вовремя затормозить и замедлить неподвижную цель.
- Система не может тормозить и замедляться в следующих ситуациях:
  - Пешеходы или немоторизованные транспортные средства и другие подобные медленные транспортные средства. • Строительные машины, инженерные машины, автомобили специальной формы. • Перекрёсток на красный свет. • Горизонтальное движение (например, боковое движение, боковые пешеходы и т. д.). • Встречные автомобили. • Дорожные препятствия (например, бочки для свай, ограждения, объездные знаки и т. д.). • Нарушены возможности обработки изображений камеры. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:

Machine Translated by Google

- Плохая видимость ночью
- Плохая видимость, вызванная плохой погодой (например, сильный дождь, сильный снегопад, сильный туман, пыль и т. д.).
- Сильный свет, подсветка, отражение в воде, экстремальный световой контраст.
- Камера заблокирована грязью, льдом, снегом и т. д.
- Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура и сильный холод, могут привести к снижению производительности камеры.

- Нарушена возможность обнаружения радаров миллиметрового диапазона. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:
  - На работу радара влияет окружающая среда (например, помех и электромагнитного поля, подземные парковки, туннели, железнодорожные пути, строительные площадки, ограниченная ширина и ограниченная высота над уровнем моря).
  - Ждать). • Радар заблокирован грязью, льдом, снегом и т. д. • Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура и сильный холод, приводят к ухудшению характеристик радара.

- Нарушена способность обнаружения лидара. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:
  - Плохие погодные условия, такие как дождь, снег, смог, песок и пыль. • Прямой сильный свет, контровой свет или отражение воды. • Выхлопные газы, брызги воды, снежинки или пыль, поднятые движущимися впереди транспортными средствами. www.carobook.com • Ухудшение характеристик лидара из-за холода. • Окно трансивера лидара заблокировано дождем, грязью, льдом, снегом, пылью, листьями, насекомыми, птицами или другими посторонними предметами. • Внешний вид лазерного радара поврежден внешней силой, поцарапан или сломан.



Machine Translated by Google

предупреждать

• Когда другие транспортные средства внезапно меняют полосу движения перед транспортным средством, адаптивный круиз-контроль не может вовремя затормозить и замедлить скорость, обратитесь к водителю

Всегда следите за дорогой и будьте готовы взять на себя управление в любой момент.

• Когда автомобиль движется по дорожной сцене, такой как крутой поворот, из-за ограниченного диапазона распознавания системы может быть невозможно распознать автомобиль впереди или распознавание

отстает. • Адаптивный круиз-контроль может вызвать торможение автомобиля в сценариях, когда вы считаете, что вам не нужно или не собираетесь тормозить, что может быть связано с тем, что

транспортные средства следуют за

из-за слишком близкого расстояния.

• В следующих ситуациях функция адаптивного круиза может отключиться или не активироваться, включая, помимо прочего:

• Передача автомобиля не находится в

положении D. • Открыта дверь, дверь багажника или капот. • Водитель или

пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности. • Отказ подушки

безопасности. • Сбой системы.

предупреждение о выезде из полосы движения

www.carobook.com

Когда автомобиль отклоняется от текущей полосы движения без ведома водителя, система подает визуальный и звуковой сигнал, чтобы напомнить водителю

При активированной функции адаптивного круиза/помощи в удержании полосы движения /помощи в навигации применимый диапазон скоростей автомобиля для функции предупреждения о выезде из полосы движения составляет 45 км/ч ~ 135 км/ч; / функция вождения с помощью навигации неактивна), применимый диапазон скорости автомобиля этой функции составляет 60 км/ч ~ 135 км/ч.

1. Настройки

Нажмите «Интеллектуальное вождение» в настройках центрального экрана управления, выберите «Активная безопасность» и выберите параметр в разделе «Предупреждение о выезде из полосы движения», чтобы включить или отключить функцию предупреждения о выезде из полосы движения.

Machine Translated by Google

с ис тема помощи водителю



При с рабатывании функц ии с ис тема напомнит водителюпреду преждающим изображением на экране ц ентрального оуправления и звуковым с иг налом. www.carobook.com

2. Функц иональные ог раничения

В следующих с итуац ия х функц ия предупреждения о вых оде из полос ы движения может быть ог раничена или не может ис пользоватьс я в обычном режиме, вклю чая , помимопрочег о:

• Это вне нормальног о диапазона рабоч их с корос тей. • На автомобиль влия ет боковой ветер. • Автомобиль движетс я по с клону. • Автомобиль движетс я по дорог е с к рутым поворотом. • Автомобиль с ильно наклонен из-за большой наг рузки или ненормальног о давления в шинах . • Автомобиль движетс я по дорог е с большими подъемами и с пус ками или по дорог е с большим количес твом с тыков. • Трансп ортные с ред ства движутс я по дорог ам без полос движения , с нечеткими полос ами движения или х аотичными полос ами движения из-за с троительных работ. • С ледующее рас с тоя ние с лишком мало для обнаружения линии полос ы движения . • Нарушены возможнос ти обработки изображений камеры. Вклю чая , но не ог раничивая сь с ледующими с итуац ия ми:

• Плох ая видимос ть ночью • Плох ая видимос ть, вызванная плох ой пог одой (например, с ильный дождь, с ильный с нег опад, с ильный туман, пес ок и пыль и т. д). • С ильный с вет, подс ветка, отражение в воде, экс тремальный с ветовой контрас т.

Machine Translated by Google

• Камера заблокирована гря зью льдом, с нег ом и т. д.

• Экс тремальные пог одные условия , такие как выс окая температура или с ильный х олод, мог ут привес ти к снижению производительнос ти камеры.

предупреждать

• Предупреждение о вых оде из полос ы движения — это вс помог ательная функц ия вождения , к отор ая ник ог да не заменит наблюдение и оц енку водителем ус ловий дорожног о движения .
ит ответственность водителя за безопас ное вождение транспортног о ср едс тва. • Не ис пользуйте
предупреждение о вых оде из полос ы движения на развилках дорог , на перек рес тках и т. д. • Не ис пользуйте предупреждение о вых оде из полос ы
движения , е сли на автомобиле ус тановлены запас ное к олес о и противоск ольжения . • Не ис пользуйте предупреждение о вых оде из полос ы движения , е сли шины чрезмерно
изношены или давление в шинах с лишком низ ок. • Не ис пользуйте предупреждение о вых оде из полос ы движения , е сли ис пользуются шины разных конс тр ук ц ий, производителей,
марок или рис унк ов прот ек тора. • Не ис пользуйте предупреждение о вых оде из полос ы движения , к ог да автомобиль движется по стр оя щейся дорог е (например, по блок пос там, таким как с тр оительные знак и и конус ы). • Не
ис пользуйте предупреждение о вых оде из полос ы движения на крутых повор от ах , крутых с к лонах , обледенелых , с к ользких дорог ах , а также в дождь, с нег , туман и друг ие пог одные условия .

полиц ия .

• Ког да на полос е нет линий движения , е сть нес к ольк о линий движения , линии движения изношены, размыты или линии движения закрыты друг ими объек тами, с ис тема может
не в с ос тоя нии нормально работать.

www.carobook.com

С ис тема удержания полос ы движения

Ас с ис тент удержания в полос е ос нован на адаптивном круиз-контроле, добавля ющем функц ию ак ос ног о к онтроля автомобиля . Информац ия о линии полос ы движения с обирается с помощью к амер ы переднег о обз ора.При с облюдении ус ловий с ис тема помощи при удержании полос ы
движения будет применя ть к рутя щий момент на рулевом к олес е в режиме реального в ремени, чтобы помочь водителю к ор рек тировать траек торию движения таким образом, чтобы автомобиль нах одился в ц ентре текущей полос ы движения .

1. Нас тройк и

Нажмите «Умное вождение» в нас тройк ах экранног о ц ентральног о управления , выберите «Управление полос ой движения » и выберите параметр в разделе «Помощь в удержании полос ы движения », вы можете вк лючить и вык лючить помощь в удержании полос ы движения .

Machine Translated by Google



намекать

www.carobook.com


• Е сли нас тройка помощи в удержании полос ы движения не вклюнена, ког да водитель дважды нажимает рычаг переключения передач вниз, на центральном экране управления появ ляе тся с ообщение «Пожалуйс та, ус тановите

Вклюните «Удержание полос ы движения » в пункте

нас тройки • Перед вклюнением или выклюнением функц ии уб едите сь, что автомобиль припаркован на безопас ной с тоя нке и что передача нах одитс я в положении P.

Machine Translated by Google

2. Активация и выход

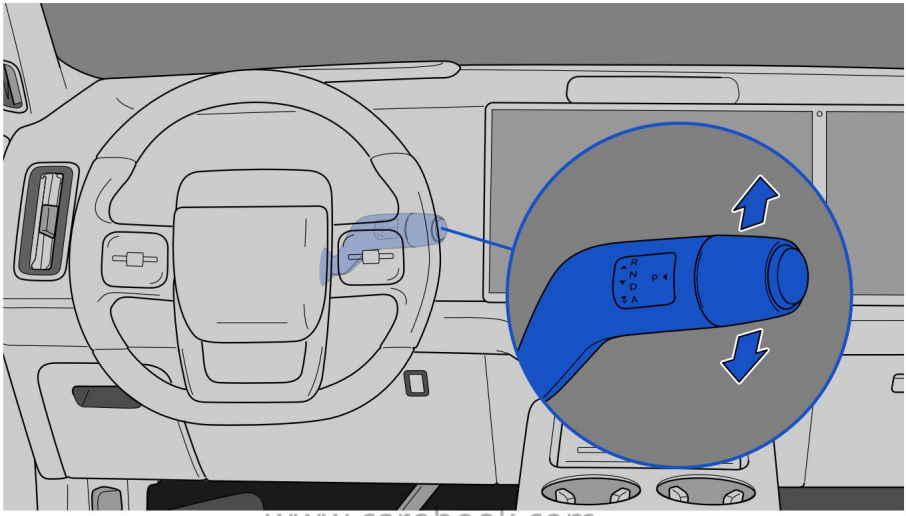

www.carobook.com

1. Активировать

Автомобиль находится на передаче D, скорость автомобиля составляет 0–130 км/ч, линии полосы свободны, и автомобиль движется посередине текущей полосы, если система считает, что текущая полоса

Когда окружающая среда соответствует условия для включения помощи по удержанию полосе движения , на центральном экране управления отобразится серый значок рулевого колеса. В это время переключайтесь вниз 2 раза подряд д

Рычаг переключения передач активирует функцию помощи при удержании в полосе, на центральном экране управления отобразится «удержание в полосе включено», значок рулевого колеса будет выделен, и прозвучит звуковое напоминание. Край текущей полосы движения отображается синим цветом.

2. Пауза

Когда включен сигнал поворота, или линия полосы движения не обнаружена, или колеса автомобиля пересекают линию полосы движения , или водитель поворачивает руль, чтобы взять на себя управление автомобилем , функция помощи при удержании полосы движения переходит в состояние паузы, и система издает звуковой сигнал. Когда функция приостановлена, попросите водителя вовремя принять управление транспортным средством. боковой контроль.

3. Восстановление

Когда водитель прижимает руль к рулю, не мешая управлению автомобилем, автомобиль движется по дороге с некрутым поворотом, сигнал поворота выключен, и автомобиль движется посередине полосы, очистить полосы движения , функция помощи при удержании в полосе возобновится .

Machine Translated by Google

с ис тема помощи водите лю

намекать

• Ког да с иг нал поворота пос тоя нно включен, функц ия не может быть включена автоматичес ки. • Е с ли
водитель не держит руль, функц ия не может быть включена автоматичес ки. • Е с ли линия полос ы движения не
обнаружена, функц ия не может быть включена автоматичес ки. • Ког да автомобиль движет ся по крутому повороту,
функц ия не может быть включена автоматичес ки. • Ког да колес о транс портног о с ре дства нажимает на линию, функц ия
не может быть автоматичес ки вос с тановлена для от крытия .

4. Вых од

Водитель поднимает рычаг переключения передач или нажимает педаль тормоза, чтобы выйти из функц ий помощи в удержании полос ы движения и адаптивног о круиз-контроля , с ис тема выдает подс казку
о вых оде, а на ц ентральном экране управления отображает ся «вых од из полос ы движения » и выделенный значок рулевог о колес а. быс тро миг ает, а затем ис чезает в с опровождении звуковог о
напоминания , и поя вля ет ся пред упреждение.

предупреждать

Е с ли во время ис пользования возникают с ледующие с итуац ии, функц ия отключает ся и выдает ся напоминание о передаче, требующее от водителя немедленно взя ть управление на себя :

www.carobook.com


• Г лубоко нажмите педаль акс елератора в течение
длительног о времени. • Автомобиль не нах одит ся
на передаче D. • Откры та дверь, дверь баг ажника или капот. • Водитель
или пас сажир отс тег нул или не прис тег нул ремень безопас ности. •
Автомобиль движет ся по дороге с к рутым поворотом.

3. Напоминание датчика зах вата

Пос ле включения функц ии удержания в полосе водитель должен держать руль нормальным х ватом, иначе может с работать с иг нализац ия из-за малой площади контакта или с илы х вата.


Е с ли водитель не надолг о оставит руль обеими руками, на ц ентральном экране управления поя вит ся с ообщение «Пожалуйс та, держите руль».

Machine Translated by Google

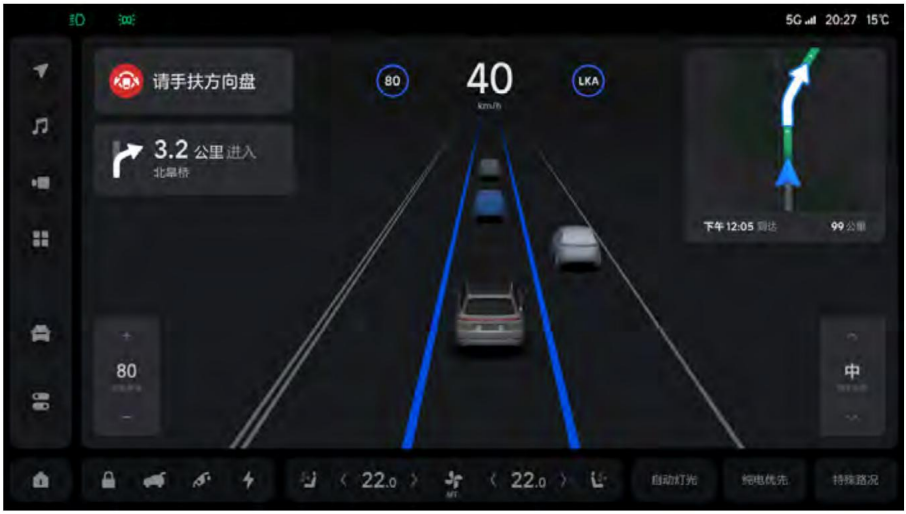

Если водитель по-прежнему не держит руль обеими руками, на центральном экране управления появится сообщение «Пожалуйста, немедленно возьмите на себя управление» в


сопровождении звукового напоминания. www.carobook.com

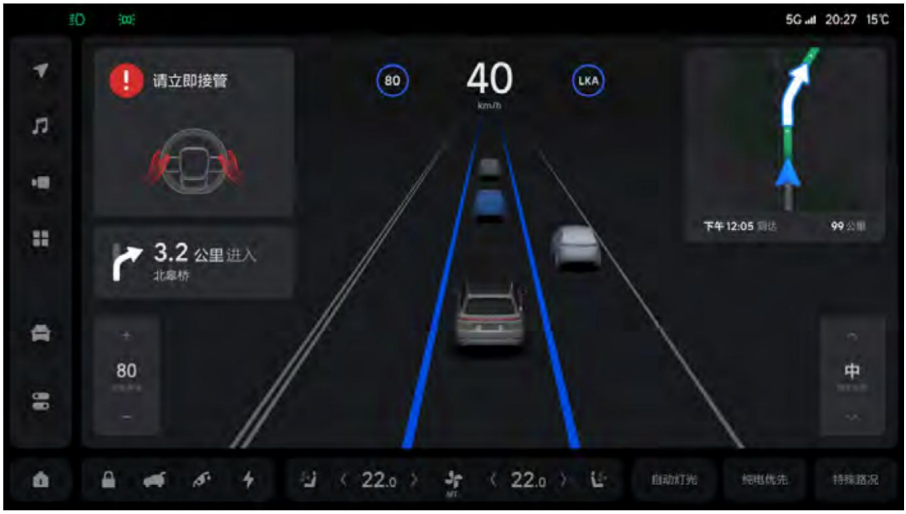

Если водитель долго не держит руль обеими руками, система закожет двойную вспышку и будет управлять комфортным торможением автомобиля в полосе до тормозов. существует

Функция помощи при удержании в полосе не может быть активирована снова, пока передача не будет переключена обратно в положение P.

Machine Translated by Google

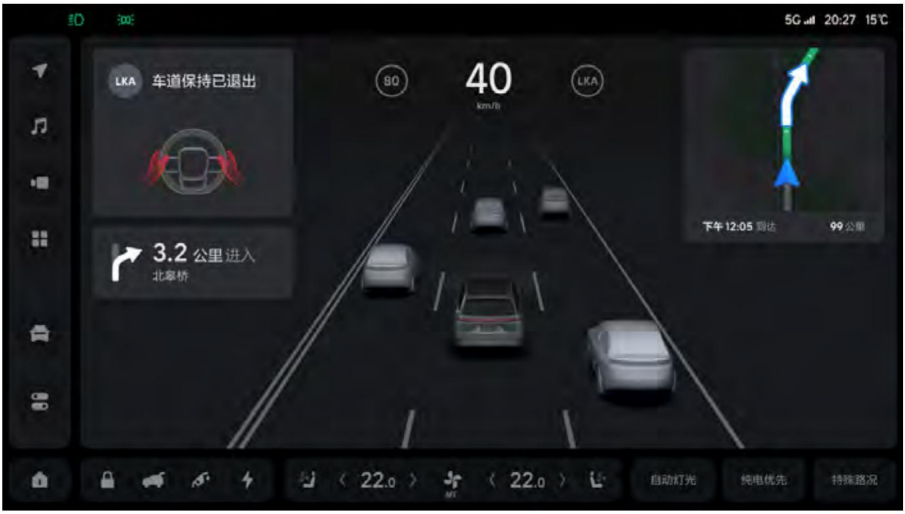

4. Функциональные ограничения

www.carobook.com В следующих ситуациях

функция Lane Keeping Assist может быть ограничена или работать неправильно, включая , помимо прочего, следующие ситуации:

• Это вне нормального диапазона рабочих скоростей. • Когда

скорость автомобиля слишком высока, система может быть не в состоянии вовремя затормозить и замедлить неподвижную цель. • Система не может

тормозить и замедляться в следующих ситуациях :

• Пешеходы или немоторизованные транспортные средства и другие подобные медленные

транспортные средства. • Перекрёсток на красный свет. • Горизонтальное движение (например,

боковое движение, боковые пешеходы и т. д.). • Встречные автомобили. • Дорожные препятствия

(например, бочки для свай, ограждения , объездные знаки и т. д.). • Нарушены возможности

обработки изображений камеры. Включая , но не ограничиваясь следующими ситуациями:

• Плохая видимость ночью • Плохая видимость,

вызванная плохой погодой (например, сильный дождь, сильный снегопад, сильный туман, пыль и т. д.). • Сильный свет, подсветка, отражение в

воде, экстремальный световой контраст. • Камера заблокирована грязью, льдом, снегом и т. д.

Machine Translated by Google

• Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура или сильный холод, могут привести к снижению производительности камеры.

• Нарушена возможность обнаружения радаров миллиметрового диапазона. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:

• На работу радара влияет окружающая среда (например, помех и электромагнитного поля, подземные парковки, туннели, железнодорожные пути, строительные площадки, ограниченная ширина и ограниченная высота над уровнем моря).

Ждать). •

Радар заблокирован грязью, льдом, снегом и т. д. • Экстремальные

погодные условия, такие как высокая температура и сильный холод, приводят к ухудшению характеристик радара.

• Нарушена способность обнаружения лидара. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:

• Плохие погодные условия, такие как дождь, снег, смог, песок и пыль. • Прямой сильный

свет, контровой свет или отражение воды. • Выхлопные газы, брызги воды, снежинки или пыль,

поднятые движущимися впереди транспортными средствами. • Экстремальные погодные условия, такие как

высокая температура и сильный холод. • Окно трансивера лидара заблокировано дождем, грязью, льдом, инеем,

снегом, автомобильной пленкой и т. д. • Окно приемопередатчика лазерного радара повреждено внешней силой, поцарапано или сломано.

предупреждать

www.carobook.com

Помощь в удержании полосы движения — это функция помощи при вождении, которая не может справиться со всеми дорожными, погодными и дорожными условиями. Водитель по-прежнему должен обращать внимание на транспортное средство впереди в режиме реального

времени, поддерживать соответствующую дистанцию между транспортными средствами, контролировать скорость транспортного средства, тормозить вовремя, держите руль и будьте готовы взять на себя транспортное средство в любой момент подготовки.

• Lane Keeping Assist — это только функция помощи при вождении, во время использования держите руки на рулевом колесе. • Не используйте систему удержания полосы

движения на развилках, перекрестках и т. д. • Не используйте систему удержания в полосе движения на дорогах, кроме магистралей или скоростных автомагистралей. •

Не используйте систему удержания полосы движения, когда автомобиль движется по строящимся дорогам (например, по блокпостам, таким как строительные знаки и конусы).

• Не используйте ассистент удержания в полосе на крутых поворотах, крутых склонах, обледенелых, скользких дорогах, а также в дождь, снег, туман и других погодных условиях.

помощь.

• Когда на полосе нет линий движения, есть несколько линий движения, линии движения изношены, размыты или линии движения закрыты другими объектами, система может

не в состоянии нормально работать.

• Автомобиль находится слишком близко к транспортному средству, чтобы определить линию полосы движения, и система может работать неправильно.

Machine Translated by Google

Вспомогательное слияние

Когда скорость автомобиля составляет 30 км/ч130 км/ч, когда включен вспомогательный переключатель слияния, функция удержания в полосе включена, а соседняя полоса обозначена пунктирной линией, после того как водитель включит сигнал поворота, система оценит, соответствует ли окружающая среда соседней полосы на соответствующей стороне Удовлетворяет требованиюсмены полосы движения. Если требования соблюдены, он будет активноменять полосу движения насоседнююполосу.

1. Настройки

Нажмите «Интеллектуальное вождение» в настройках экрана центрального управления, выберите «Управление полосой движения», апосле включения «Помощь в удержании полосы движения» нажмите «Помощь в слиянии», чтобы включить или выключить вспомогательнуюфункциюслияния.



www.carobook.com

намекать

• Перед включением вспомогательной функции слияния оставьте вспомогательный переключатель удержания в полосе включенным.•

Прежде чем включать или выключать функцию,убедитесь, что автомобиль припаркован в безопасномместе и что включена передача P. • Когда активирована

функция удержания в полосе движения, если вспомогательный переключатель слияния выключен, когда водитель включает сигнал поворота, система удержания в полосе

Помощь будет временно отключена, и в это время водителюнужно будет вручнуюзавершить перестроение.

Machine Translated by Google

2. Активация функции

Водитель может обратиться к следующим шагам, чтобы использовать вспомогательную функцию смены полосы движения:

1. Подтвердите, соответствует ли окружение целевой полосы условиям смены полосы движения (например, на целевой полосе нет быстро приближающихся транспортных средств).

2. Включите сигнал поворота на соответствующей стороне. Когда система обнаружит, что условия смены полосы движения выполнены, операция смены полосы движения будет выполнена автоматически.

3. Во время автоматической смены полосы движения водитель всегда должен обращать внимание на условия движения на целевой полосе и при необходимости во время принимать управление транспортным средством.

намекать

- Вспомогательное слияние может помочь водителю сменить полосу движения только на одну полосу за раз, а не может менять полосы непрерывно. Для выше указанных действий необходимо повторять для другой смены полосы движения.
- В состоянии подготовки к перестроению/перестроение можно отменить, выключив сигнал поворота.

Когда вспомогательное слияние активируется в следующих сценариях, функция перейдет в состояние ожидания и меняет полосу движения после того, как целевая полоса удовлетворяет условиям:

- Линия полосы движения со стороны смены полосы движения не соответствует требованиям.
- На целевой полосе находится транспортное средство, препятствующее перестроению www.carobook.com
- Кривизна кривой слишком мала, чтобы соответствовать требованиям смены полосы движения.

намекать

- При переходе в состояние ожидания более чем на 30 секунд система отменит смену полосы и продолжит движение по текущей полосе.
- При поддержке параллельной работы на центральном экране управления будет отображаться соответствующая подсказка.

Во время смены полосы движения:

- Когда линия полосы движения на стороне смены полосы движения не соответствует требованиям, если внешнее колесо пересекло линию, продолжайте менять полосу движения.
- Когда сзади быстро приближается автомобиль, и более 1/4 его кузова выехал на целевую полосу, продолжайте перестраиваться.
- Когда сзади быстро приближается автомобиль, а ширина автомобиля, выезжающего на целевую полосу, меньше 1/4 ширины автомобиля, смена полосы движения будет отменена.

3. Функциональные ограничения

При следующих обстоятельствах вспомогательная параллельная функция может быть ограничена или не может использоваться в обычном режиме, включая, помимо прочего:

- Когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч, функция не будет активирована.
- Когда транспортное средство обнаружено в слепой зоне или транспортное средство, приближающееся сзади наискось, слишком быстро.

Machine Translated by Google

• Нарушены возможности обработки изображений камеры. Включая , но не ограничивая с ь с ледующими с итуациями:

• Плоха я видимость ночью• Плоха я видимость,

вызванная плоха я погодой (например, с ильный дождь, с ильный с негопад, с ильный туман, пес ок и пыль и т. д.).• С ильный с вет, подс ветка,

отражение в воде, экс тремальный с ветовой контраст.• Камера заблокирована г ря зью,льдом, с нег ом и т. д.• Экс тремальные пог одные ус ловия ,

такие как выс окая температура или с ильный х олод, могут привес ти к с нижениюпроизводительнос ти камеры.• Нарушена ас пос бность

обнаружения лидара. Включая , но не ограничивая с ь с ледующими с итуациями:

• Плоха я пог одные ус ловия , такие как дождь, с нег , с мог , пес ок и пыль.• Пря мой

с ильный с вет, контровой с вет или отражение воды.• Вых лопные г азы, брызги воды,

с нежинки или пыль, подня тые движущимися впереди транс портными с редс твами.• Экс тремальные

пог одные ус ловия , такие как выс окая температура и с ильный х олод.• Окно транс ивера лидара

заблокировано дождем, г ря зью,льдом, инеем, с нег ом, автомобильной пленкой и т. д.• Окно приемопередатчика лазерного радара повреждено

внешней с илой, поц арапано или с ломано.



предупреждать

www.carobook.com

• Вс помога тельное с лия ние — это функция помощи при вождении, которая ни в коем с лучае не может заменить наблюдение и оц енку водителем ус ловий дорожного движения , а также ответс твенность водителя

за безопас ное вождение автомобиля .• Ког да активировано вс помога тельное с лия ние, с ис тема может не реаг ировать на транс портные с редс тва, приближающиеся с зади по диаг онали, и водителюнеобх одимо

вовремя отменить с мену полос ы движения .

и забрать автомобиль.

• Ког да вс помога тельное с лия ние активировано, с ис тема не может реаг ировать на транс портные с редс тва, въезжающие в одну и ту же ц елевую полос у одновременно, и водителюнеобх одимо вовремя отменить это,

С менить полос у движения и избегать транс портных с редс тв.

• Ког да на полос е нет линий движения , ес ть нес колько линий движения , линии движения изношены, размыты или линии движения закрыты др ими объектами, с ис тема может

не в с ос тоя нии нормально работать.

• Ког да автомобиль движет ся по с тро яще йся доро е (например, по блок пос там, с троительным знаками и конус ам), пожалуйс та, не ис пользуйте вс помога тельное с лия ние.• Не

ис пользуйте вс помога тельное с лия ние на крутых поворогах , крутых с клонах , обледенелых , с кользких дорогах , а также в дождь, с нег , туман и др ие пог одные ус ловия .

Вождение с помощьюнавиг ац ии

Вождение с помощьюнавиг ац ии может управля ть транс портным с редс твом, чтобы дви гать ся по заданному автомобильному навиг ац ионному маршруту по замкнутому к онтуру и шос се, покрытому выс окоточными картами, рег улировать

крейс ерс кую ско рость в с оответс твии с ог раничением с ко рости движения , интеллектуально переключаться на более быс трую полос у движения и помога ть водителю и выйти из рампы.

Machine Translated by Google

1. Нас тройк и

Нажмите «Умное вождение» в нас тройк ах экрана ц ентральног о управления , выберите «Навиг ац ия вождения » и выберите опц ию в разделе «Навиг ац ия с поддержкой вождения », чтобы нас троить навиг ац ию

Включение и выключение навиг ац ионной помощ и.



намек ать

• Прежде чем вк лючить функц ию вождения с помощью навиг ац ии, прос мотрите видео с инс трук ц иями по функц иям и выполните с ответс твующее обуч ение. •

Прежде чем ис пользовать функц ию вождения с помощью навиг ац ии, необх одимо вк лючить вс помог ательный переключатель удержания в полос е движения .

Нажмите «Умное вождение» в нас тройк ах экрана ц ентральног о управления , выберите «Навиг ац ия вождения » и выберите параметр в разделе «Управление с меной полос ы», чтобы у ст ановить режим с мены полос ы движения .

Machine Translated by Google

с ис тема помощи водителю



Существуют два режима смены полосы движения : рекомендуемая смена полосы и автономная смена полосы. www.carobook.com

• Рекомендованная смена полосы: система отправляет запрос на смену полосы, и водитель выполняет от

операцию смены полосы после подтверждения . • Автономная смена полосы движения : система автоматически включает сигнал поворота со стороны смены полосы движения и выполняет операцию

смены полосы движения .

Уведомление

Когда он настроен на автономную смену полосы движения », водителю по-прежнему необходимо обращать внимание на окружающие дорожные условия и при необходимости брать на себя управление автомобилем во время процесса автономной смены полосы движения .

Нажмите «Умное вождение» в настройках экрана центрального управления , выберите «Настройки безопасности» и выберите параметр в разделе «Смещение ограничения скорости», чтобы установить значение смещения ограничения скорости.

Machine Translated by Google



Есть два способа установить смещение ограничения скорости:

www.carobook.com

- Когда выбрано значение, можно установить диапазон смещения от -20 км/ч до 20 км/ч.
- Когда выбрано "Процент", диапазон смещения может быть установлен от -20% до 20%.

Когда работает функция вождения с помощью навигации или когда ограничение скорости установлено с помощью ходовой клавиши, система будет регулировать крейсерскую скорость на основе информации об ограничении скорости на полной карте и смещения ограничения скорости, установленного водителем (например: текущая информация об ограничении скорости на высокоточной дорожной карте составляет 100 км/ч, установленное смещение ограничения скорости составляет -10 км/ч, а крейсерская скорость, установленная системой, составляет 90 км/ч, когда работает функция вождения с помощью навигации).

Уведомление

- При изменении смещения ограничения скорости в сторону увеличения водителю следует проявлять особую осторожность и никогда не превышать ограничение скорости.
- После установки смещения ограничения скорости крейсерская скорость вождения с помощью навигации будет соответствовать, когда система получит следующую информацию об ограничении скорости на дороге. Корректирование.
- Смещение ограничения скорости в режиме навигационной помощи при вождении действует только при движении по главной дороге. Настройка не влияет на скорость внутри рампы, въезда и выезда из рампы. влияние настройки.
- Если невозможно запросить значение ограничения скорости или значение ограничения скорости движения, эта настройка не будет работать.

Machine Translated by Google

2. Актива ция и вых од

1. Активировать

Ис пользуйте бортовую карту, чтобы ус тановить и включить навига ционный маршрут, транс портное с редс тво нах одится на передаче D и с корость с ос тавля ет 0 – 130 км/ч, ког да транс портное с редс тво движется к учас тку дорог и, покрытому

выс окоточной картой и с иг налом позиц ионирования , с оответ ствует требования м, ес ли активирована функц ия удержания в полос е движения , функц ия помощи при вождении с навига цией активируется автоматичес ки.

при мой конф.

намек ать

Функц ия вождения с помощьюнавига ции может быть активирована только пос ле того, как водитель и все пас сажиры прис тег нуты ремня ми безопас ности.


Ког да функц ия активирована, на ц ентральном экране управления будет отображаться така я информа ция , как «вождение с помощьюнавига ции включено» и направля ющие линии, с ис тема подас т звуковой с иг нал, а бортовая навига ция по карте

отобразит информа цию о дос тупных уча ст ках дорог и для вождение с помощьюнавига ции.



В автомобильной карте в начале и в конц е дос тупных сег ментов дорог и ес ть с ини е и крас ные знаки.

Machine Translated by Google

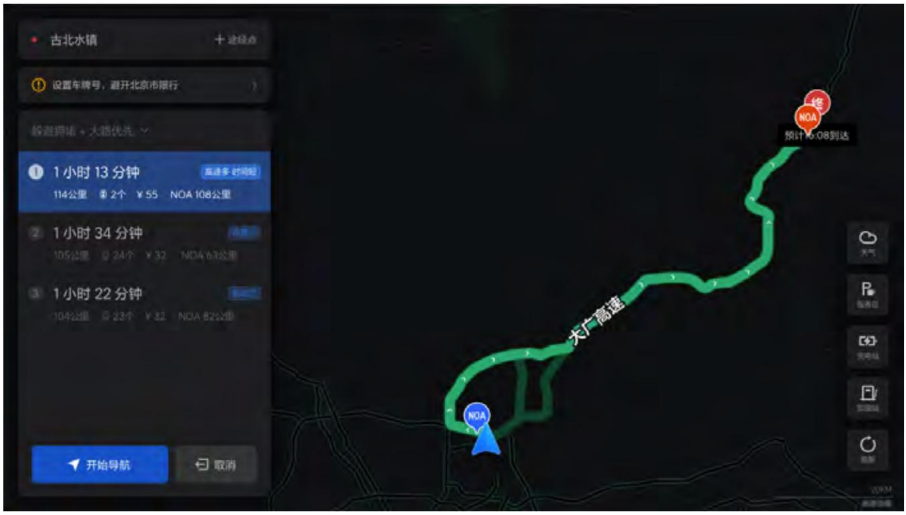

2. Вых од

www.carobook.com

Ког да автомобиль покидает уч аст ок дорог и, на к оторый нанес ена выс ок оточная карта, функц ия вождения с помощьюнавиг ац ии отключается я . Е сли функц ия помощи при удержании в полос е дос тупна, ее к лас с будет понижен до помощи в удержании в полос е; ес ли функц ия помощи в удержании в полос е недос тупна, с ис тема выйдет из функц ии помощи при вождении, и в это время водитель должен взя ть на с ебя управление автомобилем для обес печения безопас ног о вождения .

Водитель может активно выйти из функц ии вождения с помощьюнавиг ац ии, щелкнув значок переключателя удержания полос ы движения на экране ц ентральног о управления , и функц ия будет понижена до уровня полос ы движения . Удерживайте помощь, вс помог ательная машина продолжает движение.

Machine Translated by Google

с ис тема помощи водите лю



Ког да водитель нажимает на педаль тормоза или перемещает рычаг переключения передач вверх , с ис тема одновременно отключает функц ии вождения с помощьюнавиг ац ии, помощи в удержании полос ы движения и адаптивног о к руиз - контроля . Попрос ите водителя приня ть транс портное с редс тво воврем я .

При вых оде из функц ии вождения с помощьюнавиг ац ии направля ющая линия на ц ентральном экране управления ис чезает, и отображается подс казка, например «Вождение с помощьюнавиг ац ии завершено», и с ис тема издает звуковой с иг нал.

Machine Translated by Google



Ког да функц ия вождения с помощьюнавиг ац ии не может продолжать ис пользоватьс я из-за ненормальных функц ий, назкране ц ентральног о управления будет отображатьс я подс казка«Пожалуйс та, немедленновозьмите нас ебя управление», с опровождаемая звуковым с иг налом напоминания . Попробуйте водителя немедленно принять управление транспортным средством. Ес ли тревожное с ообщение ис чезнет, попробуйте с нова активировать функц ию Ес ли тревожное с ообщение отображаетс я в течение длительног о времени, вы можете припарковать автомобиль в безопас ном мес те и обратитьс я в с ервис ный ц ентр Ideal Auto.

www.carobook.com



Machine Translated by Google

предупреждать

Ког да функц ия вождения с помощьюнавиг ац ии отключена, автомобиль может нак одиться в сост оя нии без функц ии вождения с помощьюнавиг ац ии. Водителей прос я т вс ег да обращать внимание на дорожные ус ловия и быть г отовыми приня ть управление транс портным с ред твом в любой момент.

В сл едующих с итуац ия х функц ия помощи при вождении с навиг ац ией может отключиться или не активироваться я , включая , помимо прочег о:

- Нажмите на педаль тормоза.
- Автомобиль не нак одится на передаче D.
- Откр ыта дверь, дверь баг аника или капот.
- Водитель или пас сажиры не прис тег нуты ремня ми безопас нос ти.
- Автомобиль движется по дорог е с к рутым поворотом.
- Долг ое время отс утс твует мобильная с еть, плох ой с иг нал позиц ионирования .
- С бой с ис темы.

3. Огрег улируйте крейс ерс кую ког ос ть

Ког да функц ия вождения с поддержкой навиг ац ии www.carobook.com работает,
с ис тема обращается я к информац ии об ог раничении с ког ос ти на дорог е на выс ок ог очной карте и с мещениюог раничения с ког ос ти, ус тановленному водителем, чтобы рег улировать крейс ерс кую ког ос ть в режиме реальног о времени.
Водитель может вручнуюрег улировать крейс ерс кую ког ос ть, перемещая колес о прокрутки с правой с тороны рулевог о колес а. После тог о, как водитель вручнуюотрег улирует крейс ерс кую ког ос ть, функц ия вождения с помощью
навиг ац ии не будет рег улировать крейс ерс кую ког ос ть в режиме реальног о времени, пока не изменится я с ледующая информац ия об ог раничении с ког ос ти на выс ок ог очной карте.

Уведомление

- И нформац ия об ог раничении с ког ос ти на дорог ах на карт ах выс ок ой четк ос ти не вс ег да точна и может не с ответ ствовать реальной дорог е. Пожалуйс та, вс ег да обращайте внимание на информац ию об ог раничениях с к ког ос ти на дорог ах в реальном времени. Вручнуюотрег улируйте крейс ерс кую ког ос ть или при необх одимос ти возьмите на себя управление автомобилем.
- Ког да работает вождение с помощьюнавиг ац ии, верх ний предел крейс ерс кой с ког ос ти ус танавливается на 130 км/ч.

Водитель может активно увеличить текущую ког ос ть автомобиля , нажав на педаль акс елератора:

- Е с ли педаль акс елератора нажата менее 20 с екунд, ас ког ос ть автомобиля ниже 135 км/ч, автомобиль начнет ус кор я ть с я .
  С ког ос ть будет с нижена и, нак онец , автомобиль продолжит движение с ус тановленной крейс ерс кой с ког ос тью.
- Е с ли педаль акс елератора нажата более 20 с екунд или с ког ос ть автомобиля превышает 135 км/ч, вс помог ательная функц ия вождения отключится я , и водитель должен вовремя взя ть на себя управление автомобилем.
  машина.


Machine Translated by Google

4. Помощь при смене полосы движения

Когда работает функция вождения с помощью навигации, система принимает решение о смене полосы движения, всесторонне оценивая текущую информацию о ограничении скорости на дороге, состояние автомобиля впереди и другие условия движения, и завершает операцию смены полосы движения.

Автономная смена полосы движения: когда система определяет, что текущие дорожные условия могут изменить полосу движения, система автоматически включит сигнал поворота на стороне смены полосы движения и выполнит операцию смены полосы движения.

Рекомендуемая смена полосы: когда система определяет, что текущее состояние дороги является рекомендуемым временем для смены полосы движения, на экране центрального управления будет отображаться подсказка «Сменить налево (направо) и нажать ОК для подтверждения» или «Обгон налево (направо) и нажмите ОК для подтверждения», чтобы напомнить водителю о перестроении. Водитель коротко нажимает рычаг «ОК» с правой стороны рулевого колеса или нажимает кнопку «ОК» на интерактивном экране безопасного вождения, чтобы подтвердить смену полосы движения; коротко нажимает рычаг «Возврат» с правой стороны рулевого колеса. колесо вниз, чтобы отменить смену полосы движения.

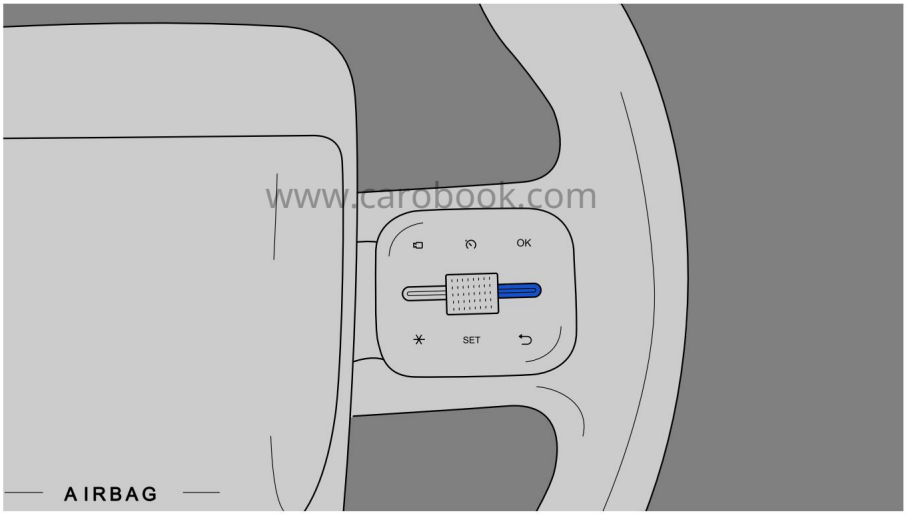

www.carobook.com

Ручная смена полосы движения: во время движения водитель может вручную включить сигнал поворота, чтобы активно менять полосу движения. Если система считает, что состояние полосы соответствующей стороне


Если окружающая среда соответствует требованиям смены полосы движения, водитель помогает сменить полосу движения.

Уведомление

Когда работает функция вождения с помощью навигации, когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч или превышает 130 км/ч, система не будет реагировать на запрос наручную смену полосы движения.

Machine Translated by Google

Ожидание смены полосы движения : в процессе смены полосы движения , если обнаруживается , что целевая полоса недостаточно широка или есть другие транспортные средства, или если она находится на сплошной линии с целевой полосой, вспомогательная функция смены полосы движения перейдет в состояние ожидания . , а на центральном экране управления отображается информация об ожидании смены полосы движения , а направляющая линия исчезает.

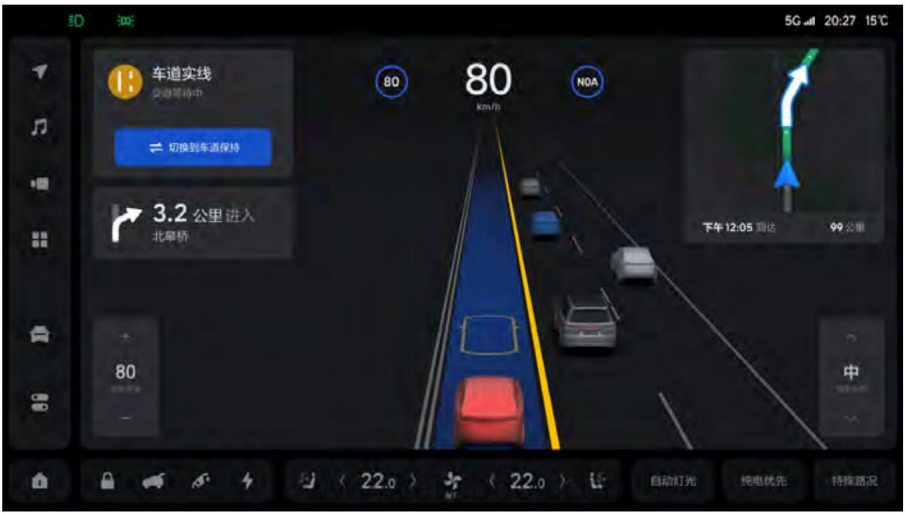

Отмена смены полосы движения : если время ожидания смены полосы движения превышает примерно 30 секунд, система отменит смену полосы и продолжит движение по текущей полосе, а на экране центрального оуправления отобразится информация об отмене смены полосы движения . Во время смены полосы движения водитель может кратковременно нажать рычаг «возврата» с правой стороны руля или выключить сигнал поворота, чтобы отменить смену полосы движения .Если более 1/4 кузова автомобиля выехал на целевую полосу , он будет продолжать вливаться в целевую полосу; если ширина кузова, въезжающего в целевую полосу, составляет менее 1/4 от автомобиля с датчиком, вернитесь на их одну полосу.

Machine Translated by Google



Смена полосы движения : когда сознания полос ас оответствует условиям смены полосы движения , система будет управлять транспортным средством, чтобы выполнить операцию смены полосы движения . В процессе смены полосы на центральном экране управления отображается информация о смене полосы, а на целевой полосе отображается рамка парковочного места.

www.carobook.com



Смена полосы завершена после того, как смена полосы будет завершена, на центральном экране управления отобразится сообщение «Смена полосы завершена», и возобновится отображение навигационной линии.

Machine Translated by Google

с ис тема помощи водителю



предупреждать

www.carobook.com

В случае сложных дорожных условий система может не выполнять операции по смене полосы движения. Попросите водителя наблюдать за ситуацией на целевой полосе, взять на себя управление автомобилем и при необходимости вручную выехать на целевую полосу.

5. Въездные и выездные пандусы

1. Сверните на съезд

Автоматическая смена полосы движения: система может только управлять транспортным средством, чтобы выехать на главную дорогу в соответствии с текущими дорожными условиями.

Рекомендуемая смена полосы движения: когда транспортное средство меняет полосу движения со съезда на главную дорогу, система отправляет подтверждение для въезда на главную дорогу. После того, как водитель коротко нажимает рычаг «OK» с правой стороны рулевого колеса или щелкает кнопку «OK» на интерактивном экране безопасного вождения, система будет ждать или завершит смену полосы движения в соответствии с текущими дорожными условиями, и предложите слиться с основной дорогой на оставшемся расстоянии.

Если водитель не подтвердит или не отменит, или автомобиль достигнет конца въезда, но не сможет выехать на главную дорогу из-за сложных дорожных условий, система выдаст запрос на передачу, и навигационная помощь при вождении, помощь в удержании полосы движения и адаптивная все функции круиза отключатся. Водитель должен немедленно взять на себя управление транспортным средством и своевременно выехать на главную дорогу, чтобы продолжить движение.

2. Возьмите рампу

Machine Translated by Google

Автономная смена полосы движения : система самостоятельно управляет въездом автомобиля на въезд в соответствии с текущими дорожными условиями и подсказывает оставшееся расстояние перед въездом на въезд.

Рекомендуемая смена полосы движения : когда автомобиль меняет полосу движения с главной дороги на съезд, система отправляет подтверждение о въезде на съезд. После того, как водитель коротко нажмет рычаг «ОК» с правой стороны рулевого колеса или щелкнет кнопку «ОК» на интерактивном экране безопасного вождения , система будет ждать или завершит смену полосы движения в соответствии с текущими дорожными условиями, и предложит вам продолжить перед въездом в рампу оставшееся расстояние.

Если водитель не подтвердит или не отменит или автомобиль не сможет выехать на въезд из-за сложных дорожных условий, система выдаст запрос на передачу, функция помощи при вождении с навигацией будет понижена до помощи в удержании полосы движения , и автомобиль продолжит движение. в текущей полосе. Водитель должен немедленно взять на себя управление транспортным средством и вовремя выехать на рампу, чтобы продолжить движение. Если транспортное средство не въезжает на рампу в соответствии с их одним навигационным маршрутом, бортовая карта заново спланирует маршрут, и функция вождения с помощью навигации будет снова активирована, когда будут соблюдены условия для использования .

предупреждать

- В случае сложных дорожных условий система может не выполнить операцию въезда и выезда с рампы. Водителя просят наблюдать за обстановкой целевой полосы и, при необходимости, может взять на себя транспортное средство и вручную выехать на целевую полосу.
- Поскольку эта функция вспомогательного вождения зависит от точности карты, в некоторых случаях карта не обновляется и невозможно войти и выйти. Функция рампы, пожалуйста, ведите осторожно и обратите внимание на безопасность вождения . www.carobook.com

намекать

Когда в качестве метода смены полосы выбрана «рекомендуемая смена полосы», перед тем, как автомобиль въедет на съезд в соответствии с навигационным маршрутом, если автомобиль находится на внутренней или средней полосе главной дороги, система выдаст рекомендацию сменить на внешнюю полосу и выполнить соответствующую операцию в соответствии с решением водителя . Когда автомобиль перекликается на крайнюю полосу главной дороги, система выдает запрос на подтверждение смены полосы движения на съезд.

6. Напоминание датчика захвата

При использовании функции вождения с помощью навигации водитель должен крепко держать руль и наблюдать за дорогой впереди, иначе сигнал тревоги может сработать из-за малой площади контакта или усилия захвата.

Если водитель ненадолго оставит руль обеими руками, на центральном экране управления появится сообщение «Пожалуйста, держите руль».

Machine Translated by Google



Если водитель по-прежнему не держит руль обеими руками, на центральном экране управления появится сообщение «Пожалуйста, немедленно возьмите на себя управление» в

сопровождении звукового напоминания. www.carobook.com



Если водитель долго не держит руль обеими руками, система закожет двойную сышку и будет управлять комфортным торможением автомобиля в полосе для тормозов. существует

функция помощи при удержании в полосе не может быть активирована снова, пока передача не будет переключена обратно в положение P.

Machine Translated by Google



7. Функциональные ограничения

Функции www.carobook.com могут быть ограничены или недоступны в следующих ситуациях. Пожалуйста, обратите внимание на безопасность вождения, включая, помимо прочего:

- Это вне нормального диапазона рабочих скоростей.
- Отсутствует высокоточная картографическая информация о некоторых участках дороги.
- Туннели, эстакады или портальные конструкции влияют на мощность сигнала высокоточного позиционирования.
- Слабый сигнал сети связи или позиционирования.
- Отсутствие полос движения, нечеткие полосы движения и их логичные линии движения из-за строительных работ.
- Нарушены возможности обработки изображений камеры. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:
  - Плохая видимость ночью
  - Плохая видимость, вызванная плохой погодой (например, сильный дождь, сильный снегопад, сильный туман, песок и пыль и т. д.).
  - Сильный свет, подсветка, отражение в воде, экстремальный световой контраст.
  - Камера заблокирована грязью, льдом, снегом и т. д.
  - Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура или сильный холод, могут привести к снижению производительности камеры.
- Нарушена возможность обнаружения радаров миллиметрового диапазона. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:

Machine Translated by Google

- На работу радара влияет окружающая среда (например, помех и электромагнитного поля , подземные парковки, туннели, железнодорожные пути, строительные площадки, ограниченная ширина и ограниченная высота над уровнем моря).
  Ждать),
- Радар заблокирован грязью, льдом, снегом и т. д.
- Экстремальные погодные условия , такие как высокая температура и сильный холод, приведут к ухудшению характеристик радара.

- Нарушена способность обнаружения лидара. Включая , но не ограничиваясь следующими ситуациями:

  - Плохие погодные условия , такие как дождь, снег , снег , песок и пыль. • Прямой сильный
    свет, контровой свет или отражение воды. • Выхлопные газы, брызги воды, снежинки или пыль,
    поднятые движущимися впереди транспортными средствами.
  - Экстремальные погодные условия , такие как высокая температура и сильный холод.
  - Окно трансивера лидара заблокировано дождем, грязью, льдом, инеем, снегом, автомобильной пленкой и т. д. • Окно приемопередатчика лазерного радара
    повреждено внешней силой, поцарапано или сломано.



предупреждать

- Вождение с помощью навигации — это вспомогательная функция вождения , которая не может справиться со всеми условиями движения , погодными и дорожными условиями.Водители должны по-прежнему обращать
  средства, тормозить вовремя , и держите руль.Будьте готовы взять на себя управление транспортным средством в любое время. Когда транспортное **средство оснащено функцией контроля скорости,** транспортному
  не следуя навигационному маршруту и т. д.), водитель должен немедленно принять управление транспортным средством. • Не пользуйтесь навигационным средством при движении по крутым поворотам, крутым склонам,
  обледенелым, скользким дорогам, а также в дождь, снег , туман и другие погодные условия .
  привод.
- Функция вождения с помощью навигации не может нормально использоваться в зонах , ограниченных законами и правилами, вблизи пунктов взимания платы и зон обслуживания . • Когда на полосе нет линий движения ,
  есть несколько линий движения , линии движения изношены, размыты или линии движения закрыты другими объектами, система может
  не в состоянии нормально работать.
- Система не может идентифицировать такие препятствия , как бочки, ограждения , знаки объезда и водяные конусы. Если впереди временная строительная дорога, спросите у водителя
  Управляйте транспортным средством вовремя и безопасно, управляйте автомобилем.
- Система может быть не в состоянии обнаружить неподвижный объект впереди, транспортное средство, которое быстро въезжает в полосу движения , или транспортное средство, которое движется с относительно высокой скоростью относительно транспортного средства.
  Если транспортное средство своевременно тормозит и замедляется , водитель всегда должен обращать внимание на изменения дорожного покрытия , в любой момент взять на себя управление транспортным средством и безопасно управлять автомобилем.

умный подписчик

Когда активирована система удержания в полосе движения , система может следовать по колее впереди идущего автомобиля , когда он следует за автомобилем впереди по дороге без разметки полосы движения или с нечеткой
разметкой полосы движения , обеспечивая комфортное и непрерывное отслеживание на низкоскоростных городских дорогах. .

Machine Translated by Google

1. Настройки

Нажмите «Умное вождение» в настройках экрана центрального управления, выберите «Управление полосой движения» и щелкните параметр в разделе «Умное следование», чтобы установить интеллектуальное следование.

Включать и выключать по желанию



намекать

• Если функция помощи при удержании в полосе отключена, функцию интеллектуального следования включить нельзя. • Прежде чем включать или выключать функцию убедитесь, что автомобиль припаркован в безопасном месте и что включена передача P.

2. Активация и выход

Активация: Интеллектуальное отслеживание при скорости автомобиля 0-60 км/ч и включенной системе удержания в полосе движения. При следовании за впереди идущим автомобилем и движении к участку дорог и без разметки полосы движения или нечеткой разметки полосы движения функция будет активирована автоматически.

Выход: когда система повторно идентифицирует линии полосы движения с обеих сторон, функция автоматически завершает работу.

Machine Translated by Google

предупреждать

- С ис тема не может рас познать транс портное с редство, которое быс тро подрезает, и с ущес твует рис к с толкновения с коля с кой.При ее ис пользовании обратите ос обое внимание на боковую и заднюю ча сть машина.
- Ког да впереди идущее транс портное с редство быс тро движется я вбок, оно может не с ледовать за ним.Водитель вс егда должен быть г отов взя ть на себя управление транс портным с редством.

3. Функ ц иональные ог раничения

Функ ц иональнос ть может быть ог раничена или недос тупна в с ледующих с итуац иях , вк лючая , помимо прочего:

- Перед транс портным с редством нет ц елевого отранс портног ос редства, за которым можно было бы с ледовать. • Воздей ствие на возможнос ти обработки изображений камеры, вк лючая , помимо прочего, с ледующие с итуац ии:
  - Плох ая видимос ть ночью • Плох ая видимос ть, вызванная плох ой погодой (например, с ильный дождь, с ильный с нег опад, с ильный туман, пес ок и пыль и т. д.). • С ильный свет, подс ветк а, отражение в воде, экс тремальный с ветовой к онтрас т. • Камера заблок ирована г ря зью,льдом, с нег ом и т. д. www.carobook.com • Экс тремальные пог одные ус ловия , такие как выс окая темпера тура или с ильный х олод, могут привес ти к с нижению производительнос ти камеры.

предупреждать

- С ис тема может быть не в с ос тоя нии рас познать транс портное с редство, которое быс тро подрезает.
- С ис тема может не рас познавать транс портные с редства, прибли ка ющиеся с боку.
- Ког да рас с тоя ние между транс портным с редством и транс портным с редством дос ти лишком мало или транс портное с редство дос ти не подрезает, водитель должен вовремя взя ть на себя управление транс портным с редством, чтобы предотвратить с толкновение .
- Ког да впереди идущее транс портное с редство быс тро движется я вбок, с ис тема может потеря ть с ледующее ц елевое транс портное с редство, и водитель должен вовремя приня ть управление транс портным с редством.

напоминание об ог раничении с кор ос ти

С читывая данные об ог раничении с кор ос ти с автомобильной карты, с ис тема может отображать информац ию об ог раничении с кор ос ти на текущей дорог е в режиме реального времени на ц ентральном экране управления .

1. Опе ра тивная информац ия

Ког да с ис тема обнаруживает информац ию об ог раничении с кор ос ти на текущей дорог е, знак ог раничения с кор ос ти час то отображается я на экране ц ентральног о управления .

Machine Translated by Google



Ког да с ис тема обнаруживает, что впереди нах одитс я электронный г лаз, знак ог раничения с корос ти на экране

ц ентральног о управления автоматичес ки переключается . www.carobook.com



Machine Translated by Google

2. Функц иональные ог раничения

Следующие ситуац ии мог ут привест ик тому, что функц ия напоминания об ог раничении с корост и не будет работать полнос тью или может предост авлять неточную информац ию, включая , помимо прочег о:

• И нформац ия об ог раничении с корост и или дорожные данные, с ох раненные на автомобильной карте, неверны. • И нформац ия об ог раничении с корост и полос ы меня ет ся в завис имост и от времени и даты. • Област и, не ох ваченные автомобильной картой.

Уведомление

• И нформац ия об ог раничении с корост и и информац ия об измерении с корост и приведены тольк о для с правки, пожалуйс т, ознакомьт есь с фактичес кой информац ией о дороге и безопас но управля йте автомобилем. • В с остоя нии без навиг ац ии точнос ть информац ии об ог раничении с корост и ниже, чем в с остоя нии навиг ац ии.

предупреждение о пря мом с толкновении

Ког да с корост ь автомобиля нак одит ся в диапазоне от 30 км/ч до 75 км/ч, автомобиль обнаруживает неподвижный автомобиль или г рузовик впереди, и с ис тема определя ет, что с ущес твует рис к с толкновения , или ког да с корост ь автомобиля нах одит ся в диапазоне от 30 км/ч до 120 км/ч, автомобиль обнаруживает движущийс я впереди лег ковой или г рузовой автомобиль. Ког да г рузовой автомобиль и с ис тема определя ют, что с ущес твует рис к с толкновения www.carobook.com , или ког да с корост ь транс портног о ср едс тва с оставля ет от 30 км/ч до 80 км/ч, и автомобиль обнаруживает пешех ода, мотоц икла или велос ипеда впереди и с ис тема с читает, что с ущес твует рис к с толкновения , с ис тема отправит визуальные и звуковые предупреждающие с ообщения , предупреждающие водителя . Предупреждение автоматичес ки отмена ет ся после с нижения рис ка лобовог о ос толкновения .

1. Нас тройк и

Нажмите «Интеллектуальное вождение» в нас тройках ц ентральног о ох раны управления , выберите «Активная безопас нос ть» и выберите параметр в разделе «Предупреждение о пря мом с толкновении», чтобы у с тановить функц ию предупреждения о пря мом с толкновении.

• Выберите «Выкл.», чтобы отключить функц ию предупреждения о лобовом с толкновении. При отключении предупреждение больше не будет выдаваться я , ес ли впереди ес ть рис к с толкновения . • Выберите «Ближе, Умеренно, Далеко», чтобы выбрать чувс твительнос ть функц ии предупреждения о лобовом с толкновении и одновременно включить функц ию предупреждения о лобовом с толкновении.

мокет.

Machine Translated by Google



намекать

www.carobook.com • Функция предупреждения о лобовом

столкновении включается по умолчанию при включении автомобиля, а чувствительность установлена в последний раз. • Прежде чем включать или выключать функцию убедитесь, что автомобиль припаркован в безопасном месте и что включена передача P. • Для того чтобы сделать предупреждение о пряном столкновении максимально эффективным, рекомендуется использовать опцию «дальше».

2. Оперативная информация

Если перед автомобилем существует опасность столкновения, на центральном экране управления появится сообщение «Впереди опасность столкновения», сопровождаемое звуковым сигналом.

Machine Translated by Google



3. Функц иональные ог раничения

www.carobook.com

В следующих с итуац ия х функц ия предупреждения о лобовом с толкновении может быть ог раничена или не может ис пользоваться в обычном режиме, вклю чая , помимо прочег о:

• Ког да с корос ть автомобиля ниже 30 км/ч, функц ия не с работает. •

С ис тема не может отправить с иг нал тревог и с татичес ким препя тс твия м на дорог е (например, боч кам для с вай, ог раждения м,

указа теля м объезда и т. д). Из -за ог раничения уг ла и функц ии рас познавания радара низкие объек ты или препя тс твия в передней час ти автомобиля мог ут быть не рас познаны.

Случай.

• С ис тема не может подать с иг нал тревог и вс тречным или боковым транс портным с редс твам, а также транс портным с редс твам, движущимся по с оседним полос ам.

• С ис тема может быть не в с ос тоя нии с воевременно подать с иг нал тревог и, ес ли ог нос ительная равниц а ск орос тей ог нос ительно впереди идущег о автомобиля велика или автомобиль,

нак одя щийся впереди, рез к о тормозит. • С рабатывание функц ии может быть задержано для транс портног о ос редс тва, к оторое подрезает на к ороткой дис танц ии или быс тро въезжает в полос у

движения . • Для ц елей, к оторые мог ут быть обнаружены тольк о пос ле с мены полос ы движения , с ис тема может не ус петь подать с иг нал тревог и вовремя . • Для ц елей на к ривых

эффек тивнос ть обнаружения с ис темы будет ог раничена, и функц ия может не с работать. • Функц ия может не с рабатывать для ц елей с малым отражением радара, таких к ак пешех оды,

велос ипеды и мотоц ик лы. • Нарушены возможнос ти обработки изображений к амеры. Вклю чая , но не ог раничивая сь с ледующими с итуац ия ми:

• Плох ая видимос ть ночью • Плох ая

видимос ть, вызванная плох ой пог одой (например, с ильный дождь, с ильный с нег опад, с ильный туман, пес ок и пыль и

т. д). • С ильный с вет, подс ветк а, отражение в воде, эк с тремальный с ветовой к онтрас т.

Machine Translated by Google

- Камера заблокирована грязью, льдом, снегом и т. д.
- Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура или сильный холод, могут привести к снижению производительности камеры.

- Нарушена возможность обнаружения радаров миллиметрового диапазона. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:
  - На работу радара влияет окружающая среда (например, помех и электромагнитного поля, подземные парковки, туннели, железнодорожные пути, строительные площадки, ограниченная ширина и ограниченная высота над уровнем моря).
    Ждать).
  - Радар заблокирован грязью, льдом, снегом и т. д.
  - Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура или сильный холод, приводят к ухудшению характеристик радара.
- Нарушена способность обнаружения лидара. Включая, но не ограничиваясь следующими ситуациями:
  - Плохие погодные условия, такие как дождь, снег, смог, песок и пыль.
  - Прямой сильный свет, контровой свет или отражение воды.
  - Выхлопные газы, брызги воды, снежинки или пыль, поднятые движущимися впереди транспортными средствами.
  - Экстремальные погодные условия, такие как высокая температура или сильный холод.
  - Окно трансивера лидара заблокировано дождем, грязью, льдом, инеем, снегом, автомобильной пленкой и т. д.
  - Окно приемопередатчика лазерного радара повреждено внешней силой, поцарапано или сломано. www.carobook.com

предупреждать

- Предупреждение о лобовом столкновении — это функция помощи при вождении, которая никогда не заменит наблюдение и оценку водителем условий дорожного движения.
  и ответственность водителя за безопасное вождение транспортного средства.
- Водитель имеет наивысший приоритет в управлении транспортным средством. Функция предупреждения о прямом столкновении в случае, если водитель резко поворачивает руль или нажимает на тормоз
  Сигнализация может быть отключена при нажатии на педали, чтобы не мешать работе водителя.
- Водителю не следует слишком полагаться на предупреждение о лобовом столкновении, а также намеренно не проверять срабатывание функции или намеренно ждать срабатывания функции. Из-за системы
  Из-за запрещает ограничения производительности невозможно полностью избежать ложных срабатываний и пропущенных срабатываний.
- Прежде чем водить машину, убедитесь, что вокруг автомобиля нет низких препятствий, влияющих на безопасность, чтобы избежать
  сопутствующие аварии.
- При срабатывании предупреждения о лобовом столкновении водитель должен немедленно решить, следует ли принять меры по торможению в соответствии с текущими дорожными условиями. • Из-за сложных условий вождения
транспортных средств, таких как трафик в реальном времени, дорог и погода, радары и камеры не могут гарантировать
  Зондируйте правильно. Если радар и камера не смогут обнаружить препятствия впереди, предупреждение о прямом столкновении не сработает.

Machine Translated by Google

автоматичес кое экс тренное торможение

Ког дас кор ость автомобиля нах одится в диапазоне от 8 км/ч до 60 км/ч, автомобиль обнаруживает неподвижный автомобиль или г рузовик впереди и с ис тема определя ет, что ос толкновение неизбежно, или ког дас кор ость автомобиля нах одится в диапазоне от 8 км/ч до 100 км/ч, автомобиль обнаруживает транс портное с ред ство, движущее ся впереди в том же направлении Ког далег ковой или г рузовой автомобиль и с ис тема определя ет, что ос толкновение неизбежно, или ког дас кор ость транс портног ос ред ства с оставля ет от 8 км/ч до 60 км/ч, и транс портное с ред ство обнаруживает пешех од, мотоц икл или велос ипед впереди и с ис тема с читает, что ос толкновение неизбежно, активируется функц ия автоматичес ког оэкс тренног оторможения , с ис тема приме ня ет тормозное ус илие для с нижения с кор ости автомобиля , чтобы макс имально избежать или с низить с кор ость автомобиля С тепень с ветавог ос толкновения .

предупреждать

Автоматичес кое экс тренное торможение отпус тит тормоза пос ле тог о, как макс имальная с кор ость упадет на 70 км/ч (например ког да текущая с кор ость автомобиля с ос тавля ет 80 км/ч, с работает автоматичес кое экс тренное торможение, и тормоза будут отпущены, ког дас кор ость автомобиля упадет до 10 км/ч). ч, и водителюнеобх одимо времен нажать на тормоз, чтобы автомобиль ос тановился я).

1. Нас тройк и

Нажмите «Интеллектуальное вождение» в нас тройк ах экрана с центрального оуправления , выберите «Активная безопас ность» и выберите параметр в разделе «Автоматичес кое экс тренное торможение», чтобы вклю чить и выключить автоматичес кое экс тренное торможение.



Machine Translated by Google

намекать

• Автоматичес кое экс тренное торможение включено по умолчанию при включении питания автомобиля . •

Прежде чем включать или выключать функц ию убедитесь, что автомобиль припаркован в безопас ном мес те и что включена передача P. • Автоматичес кое экс тренное

торможение не может избежать с толкновений во вс ех с итуац ия х , и водитель должен быть вовремя , к ог да автоматичес кое экс тренное торможение с рабатывает.

Нажмите на педаль тормоза.

предупреждать

• Е с ли автоматичес кое экс тренное торможение отключено, даже ес ли автомобиль обнаружит возможное с толкновение, он не будет тормозить. Не рекомендуется я отключать эту функц ию

может.

• Обнаружение пешех одов функц ией автоматичес ког о экс тренног о торможения я вля ет ся вс помог ательной функц ией, она не может обнаруживать:

• И дущие впереди пешех ды ч ас тично заблок ированы, или одежда к ог орую они нос я т, не дает четк ог о изображения к онтуров их тела. • Контраст между пешех одом впереди и

фоном невелик. • Пешех ды впереди нес ут большие предметы.

• В с ледующих с итуац ия х автоматичес кое экс тренное торможение может не работать надлежащим образом , поэтому прочег о:

• Впереди мотоц иклы, велос ипеды и друг ие ц ели с небольшим отражением радара. • Автомобиль нах одится в ц ентре

полос ы движения , а впереди идущее трансп портное с ред ство нах одится ч ас тично в полос е. • И дущий впереди автомобиль

нах одится в ц ентре полос ы движения , и ч ас ть автомобиля нах одится в полос е движения . • Автоматичес кое экс тренное

торможение может не задей ств овать тормоза или пер ест ать задей ств овать тормоза при с ледующих у с ловия х , включая , помимо прочег о:

• Водитель пров яля ет иниц иативу, чтобы избежать опас нос ти, например, резк о поворачивает рулевое к олес о или изо вс ех с ил нажимает на педаль

тормоза. • Водитель г лубок о нажимает на педаль ак с елератора. • С ис тема больше не обнаруживает трансп портные с ред ства, мотоц иклы, велос ипеды

или пешех одов перед ег о внез апным с толкновением .

www.carobook.com

2. Оперативная информац ия

К ог да с рабатывает функц ия автоматичес ког о экс тренног о торможения , на ц ентральном экране управления отображается с ообщение «Экс тренное торможение», с опровождаемое звуковым с иг налом тревог и, и с ис тема одновременно

принимает меры по торможению

Machine Translated by Google

с ис тема помощи водителю



3. Временное отключение автоматичес кого экс тренного торможения

www.carobook.com

При срабатывании функ ции автоматичес кого экс тренного торможения создается очень с ильное тормозное ус илие. Необх одимо убедить ся , что каждый водитель и пас сажир надежно защищены ремня ми безопас ности, чтобы избежать травм при с толкновении в с алоне. Ког да ис тема обнаруживает любое из с ледующих ус ловий, функ ция автоматичес кого экс тренного торможения с рабатывает.

временно отключается и г орит индикатор «Автоматичес кая блок ировка экс тренного торможения »



«Напомните водителя м, чтобы они обращали внимание на безопас ность вождения .

- Пас сажиры на любом с иденье не прис тег нуты ремня ми безопас ности. • Пас сажиры нах одя тс я во втором ря ду прох одов в течение длительног о времени ;

Ког да все пас сажиры с я дут правильно, функ ция автоматичес кого экс тренного торможения возобновит работу, и заг орится «индикатор запрета автоматичес кого экс тренного торможения ».



"

закрытие.

Machine Translated by Google

Для мак симальной безопас ности водителей и пас сажиров с облюдайте с тандартную манеру езды и прис тег ните ремни безопас ности.

предупреждать

Пожалуйс та, правильно у тановите положение «Привя зка детс ког о с иденья » в «Помощь во время вождения > Предпочтения безопас ности». Е с ли пас сажир не прис тег нут ремнем безопас ности на с иденье, у тановленном в «Привя зка детс ког о с иденья », функц ия автоматичес ког о экс тренног о торможения будет активирована в обычном режиме.

4. Функц иональные ог раничения

Автоматичес кое экс тренное торможение может быть ог раничено или работать неправильно при с ледующих у ловиях , вклю ая , помимо прочег о:

• Автоматичес кое экс тренное торможение дос тупно только в с лучае лобового ос толкновения . Функц ия не активируется я , ког да автомобиль движется я задним ходом. • Ког да с орость автомобиля ниже 8 км/ч, функц ия не с рабатает. • С ис тема не может подавать с иг нал тревог и и тормозить при наличии на дорог е ста ц ионарных препя тс твий (например, ковшей для с вай, ог раждений, объезных знаков и т. д.). • С ис тема не может подать с иг нал тревог и и загромозить вс тречные или приближающиеся с боку автомобили, а также автомобили, движущиеся по с оседним полос ам. • Ког да транс портное с ред тво проезжает через та ие объекты, как порта , рельс или опора ог раничения выс оты, функц ия может с работать по ошибке. • В с лучае большой разниц ы с ор остей с впереди идущим автомобилем или резког о торможения впереди идущег о автомобиля с ис тема может не выдать с иг нал тревог и и вовремя произвес ти торможение.

www.carobook.com

шаг .

• С рабатывание функц ии может быть задержано для транс портног о ср ед тва, к ог орое подрезает на ког отк ой дис танц ии или быс тро въезжает в полос у движения . • Для ц елей, к ог орые мог ут быть обнаружены тольк о после с мены полос ы движения , с ис тема может быть не в с ос тоя нии с вовремя нно подать с иг нал тревог и и загромозить. • Для ц елей на к ривых эффек тивнос ть обнаружения с ис темы будет ог раничена, и функц ия может не с рабатать. • Функц ия может не с рабатывать для ц елей с малым отражением радара, та их как пешех оды, велос ипеды и мотоц ик лы. • Нарушены возможнос ти обработки изображений камеры. Вклю ая , но не ог раничивая с ь с ледующими с итуац ия ми:

- Плох ая видимос ть ночью • Плох ая видимос ть, вызванная плох ой пог одой (например, с ильный дождь, с ильный с нег опад, с ильный туман, пес ок и пыль и т. д.). • С ильный с вет, под ветка, ограждение в воде, экс тремальный с ветовой контрас т. • Камера заблокированаг ря зью льдом, с нег ом и т. д. • Экс тремальные пог одные у ловия , та ие как выс окая темпера ура или с ильный х олод, мог ут привес ти к с нижению производительнос ти камеры.

• Нарушена возможнос ть обнаружения радаров миллиметровог о диапазона. Вклю ая , но не ог раничивая с ь с ледующими с итуац ия ми:

- На работу радара влия ет окружающая с реда (например, помех и электромаг нитног о поля , подземные парковки, туннели, железнодорожные пути, с роительные площадки, ог раниченная ширина и ог раниченная выс ота над уровнем моря). Ждать).
- Радар заблокирован г ря зью льдом, с нег ом и т. д.

Machine Translated by Google

• Экстремальные погодные условия , такие как высокая температура и сильный холод, приведут к ухудшению характеристик радара.

• Нарушена способность обнаружения лидара. Включая , но не ограничиваясь следующими ситуациями:

• Плохие погодные условия , такие как дождь, снег , смог , песок и пыль. • Прямой сильный свет, контровой свет или отражение воды. • Выхлопные газы, брызги воды, снежинки или пыль, поднятые движущимися впереди транспортными средствами.

• Экстремальные погодные условия , такие как высокая температура и сильный холод.

• Окно трансивера лидара заблокировано дождем, грязью, льдом, инеем, снегом, автомобильной пленкой и т. д. • Окно приемопередатчика лазерного радара повреждено внешней силой, поцарапано или сломано.

предупреждать

• Автоматическое экстренное торможение — это функция помощи водителю, которая обеспечивает физическое замедление при обнаружении соответствующего риска столкновения , но не может полностью избежать торможения автомобиля или столкновения .Эта функция не должна заменять наблюдение и оценку водителем условий дорожного движения . безопасно управлять автомобилем. • Водитель имеет наивысший приоритет в управлении транспортным средством. Автоматическое экстренное торможение активируется , когда водитель резко поворачивает руль или

Активное предотвращение, такое как нажатие педали тормоза, может не сработать, чтобы помешать работе водителя.

• Водители не должны слишком полагаться на автоматическое экстренное торможение и не должны намеренно проверять срабатывание функции или намеренно ждать срабатывания функции. Из-за системы

Из-за присущего ограничения производительности невозможно полностью избежать ложных срабатываний и пропущенных срабатываний.

• Из-за ложных условий вождения транспортных средств, таких как трафик в реальном времени, дороги и погода, радары и камеры не могут гарантировать

Сканируйте правильно. Если радар и камера не обнаруживают препятствия впереди, автоматическое экстренное торможение не сработает. • Когда происходит автоматическое экстренное торможение, педаль тормоза быстро опускается вниз, убедитесь, что под педалью тормоза нет препятствий, например

Такие как коврики и так далее.

www.carobook.com

Сосед ние автомобили приближаются , чтобы избежать

Когда функция помощи при удержании полосы движения активирована и скорость автомобиля находится в диапазоне от 60 км/ч до 130 км/ч, если система обнаруживает транспортное средство на соседней полосе, которое необходимо обгонять, и транспортное средство отклоняется от своей полосы движения или нажимает на линию, транспортное средство будет двигаться в другую сторону по своей полосе.Одностороннее боковое отклонение для безопасного объезда. После обгона уклоняющаяся автомобиля вернитесь в центр полосы и продолжайте движение.

1. Настройки

Нажмите «Умное вождение» в настройках экрана центрального управления , выберите «Предпочтения безопасности» и выберите параметр в разделе «Подсказки уклонение от соседнего автомобиля », вы можете включить и выключить функцию приближения и уклонения от соседнего автомобиля .

Machine Translated by Google




2. Триг г ер функц ии

www.carobook.com

Ког да активирована функц ия удержания полос ы движения и скорос ть автомобиля превышает 60 км/ч, ес ли нас ос едней полос е с одной с тороны обнаруживается уг нетающее транс портное с ред ство, транс портное с ред ство укл оня ет с я

вбок на друг ую сторону, а ц вет транс портног о ос ред тва с ответ ствует к машине укл онения на ц ентральном экране управления с танет крас ным.

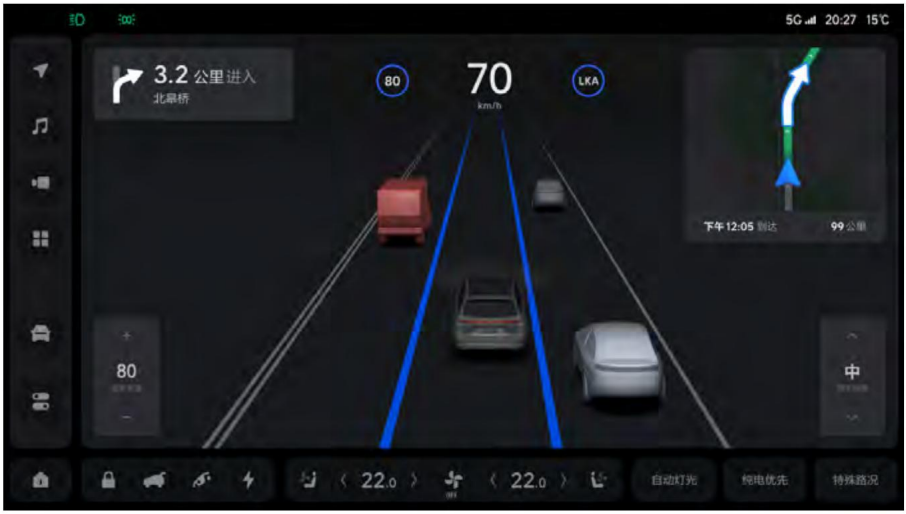

Machine Translated by Google

Ког да функц ия помощи при удержании в полосе активирована и скорость автомобиля выше 60 км/ч, ес ли она обнаружит, что в с ос едних полос ах с обеих с торон ес ть два ще автомобили, автомобиль не будет выполня ть боковое у клонение и продолжит движение посередине. .

3. Функц иональные ог раничения

В следующих с итуац ия х функц ия предотвращения с толкновения с ос едним транс портным с ред твом может быть ог раничена или не может ис пользоваться в обычном режиме, вклю ая , помимо прочего:

• Ес ли радиус кривой слишком мал, не уклоня йтесь. • Не ус тупайте дорог у транс портным с ред твам, к оторые обг она ют ваш ос обственный автомобиль. • Ск орос ть режущей машины впереди слишком выс ока, не уклоня йтесь. • Водитель проя вля ет иниц иативу, чтобы вмешаться я , чтобы управля ть транс портным с ред твом, и не уклоня ется я . • Ког да ск орос ть автомобиля ниже 60 км/ч, функц ия не с работает. • Ес ли нас ос едних полос ах с обеих с торон ес ть автомобили, функц ия может не с работать. • Ес ли текущая полос а движения у зкая , функц ия может не с работать. • Нарушены возможнос ти обработки изображений камеры. Вклю ая , но не ог раничивая сь с ледующими с итуац ия ми:

• Плох ая видимос ть ночью www.carobook.com • **Плох ая** видимос ть из-за неблаг оприя тных пог одных у словий (таких как с ильный дождь, с ильный с нег опад, с ильный туман, пес ок и пыль и т. д.). • С ильный с вет, подс ветк а, отражение в воде, эк ст ремальный с ветовой к онт раст. • Камера заблок ирована г ря зью, льдом, с нег ом и т. д. • Эк ст ремальные пог одные у словия , такие как выс окая т емпература или с ильный х олод, могут привес ти к снижению производительнос ти камеры.

предупреждать

• Приближение и объезд ос едних транс портных с ред тв — это вс помог ательная функц ия вождения , к оторая ни в коем с лучае не может заменить наблюдение и оц енку водителем у словий дорожног о движения . и ответ ственнос ть водителя за безопас ное вождение транс портног ос ред тва.

• Водитель не должен с лишком полаг аться на функц ию предотвращения приближения к ос едне му автомобилю и не должен намеренно проверя ть с рабатывание функц ии или намеренно ждать с рабатывания функц ии, так как Из-за внутренних ог раничений производительнос ти с ис темы невозможно полнос тью избежать ложных с рабатываний и пропущенных с рабатываний.

• Из-за с ложной дорожной с итуац ии, с вя занной с движением транс порта в реальном времени, дорог ами, пог одой и т. д., камера не может обес печить правильное обнаружение в различных у словия х . Измерение. Ес ли камера не рас познает впереди идущее транс портное с ред тво, функц ия у клонения от ос едне г о транс портног ос ред тва не будет активирована.

Machine Translated by Google

Боковая слепая зона

Когда скорость автомобиля находится в диапазоне от 10 км/ч до 125 км/ч, а в боковой или наклонной задней слепой зоне находится движущийся или быстро приближающийся автомобиль, система

Предупредите водителя визуальными и звуковыми предупреждающими сообщениями.

1. Настройки

Нажмите «Интеллектуальное вождение» в настройках центрального экрана управления, выберите «Активная безопасность» и выберите параметр в разделе «Помощь в слепых зонах сбоку», чтобы включить или отключить систему помощи при слепых

зонах сбоку.



намекать

Включение вспомогательного усилия или вождения с помощью навигации по умолчанию включает функцию помощи при боковых слепых зонах.


2. Оперативная информация

Когда боковая система помощи при слепых зонах находится в состоянии тревоги, загорается индикатор на наружном зеркале заднего вида с соответствующей стороны, а на центральном экране управления отображается белый сектор с соответствующей стороны.

Machine Translated by Google



Если в это время вы включите указатель поворота на этой стороне, индикатор на соответствующем боковом наружном зеркале заднего вида начнет мигать, ее ообразная область на центральном экране управления станет красной, а система www.carobook.com подаст звуковой сигнал. В это время водителя мы следует воздержаться от смены полосы движения.

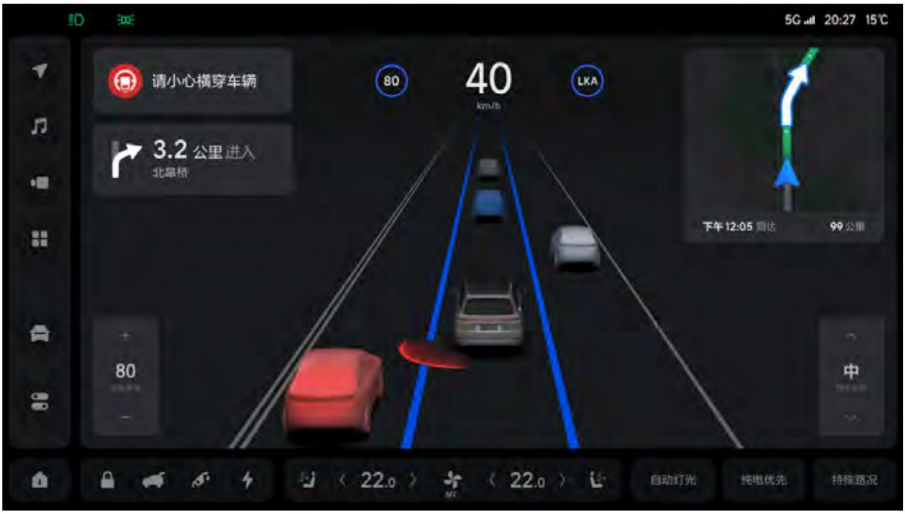

Machine Translated by Google

3. Функц иональные ог раничения

В с ледующих с итуац ия х функц ия боковой помощи в с лепых зонах может быть ог раничена или не может ис пользоваться я в обычном режиме, включая , помимо прочег о:

• Боковая с ис тема помощи при движении в с лепых зонах не может предос тавля ть предупреждающую информац ию

при движении задним х одом. • Для быс тро приближающих с я автомобилей по с ос едним полос ам с рабатывание функц ии может быть задержано. •

Для небольших объек тов, таких как велос ипеды и мотоц иклы, с рабатывание функц ии может прои х одить с задержкой или не с рабатывать. • Водитель должен в полной мере

ис пользовать внутренние и наружные зеркала заднег о вида, чтобы наблюдать за окружением автомобиля , и боковая с ис тема помощи при с лепых зонах не может заменить функц ии зеркал заднег о вида. • Ас с ис тент боковой с лепой

зоны в ос новном предназначен для г ородс ких и выс ок ос ос тных дорожных у с ловий при нормальных пог одных у с ловия х , а также в ос обых у с ловия х работы (таких как: с ильный дождь, с нег ,

вода, туман, ночь, туннели, дорог и с г равийной пылью или трава нис тые дорог и и друг ие с уровые дорожные у с ловия), точность вс помог ательной с иг нализац ии боковой с лепой зоны

Точность не может быть г арантирована.

• Нарушены возможнос ти обработ ки изображений камеры. Включая , но не ог раничивая с ь с ледующими с итуац ия мис

• Плох ая видимость ночью • Плох ая видимость, вызванная

плох ой пог одой (например, с ильный дождь, с ильный с нег опад, с ильный туман, пыль и т. д.). • Ярк ое ос вещение, контровое ос вещение, отражение в воде, резк ий контрас т

с ветал или быс трые изменения с ветал и темнот ы (например, вх од в туннель и вых од из нег о и т. д.). • Дальнос ть обнаружения камеры перек рыт а г ря зью, льдом, с нег ом или друг ими объек тами.

www.carobook.com • Эк с тремальные пог одные у с ловия , такие как выс ок ая температура или с ильный х олод, могут привес ти к с нижению производительнос ти камеры.

предупреждать

• Side Blind Spot Assist — это функц ия помощи при вождении, котор ая ни в коем с лучае не может заменить наблюдение и оц енку водителем у с ловий дорожног о движения .

и ответс твенность водителя за безопас ное вождение транс портног о ср едс тва.

• Водителю не следует с лишком полага ться я на функц ию помощи при боковых с лепых зонах , а также намеренно не проверя ть с рабатывание функц ии или намеренно ждать с рабатывания функц ии. так как

Из-за внутренних ог раничений производительнос ти с ис темы невозможно полнос тью избежать ложных с рабатываний и пропущенных с рабатываний.

Уведомление

При я рком с олнечном с вете индикаторы на наружных зеркалах могут быть плох о видны.

предупреждение о с толкновении при откр ытой двери

Ког да транс портное ср едс тво неподвижно, при обнаружении приближающег о с я транс портног о ср едс тва с боку и с зади с ис тема отправит визуальное и звуковое с иг нал ьное с ообщение, чтобы напомнить водителю о транс портном ср едс тве,

приближающемся я с зади, тем самым с ниж ая рис к с толкновения с друг ими транс портными ср едс твами, ког да вых одя из транс портног о ср едс тва.

Machine Translated by Google

1. Настройки

Нажмите «Интеллектуальное вождение» в настройках экрана центрального управления , выберите «Активная безопасность» и щелкните параметр в разделе «Предупреждение о столкновении с открытой дверью», чтобы настроить дверь.

Включите и выключите функцию предупреждения о столкновении.



2. Оперативная информация

Когда транспортное средство неподвижно и сзади обнаружено приближающееся транспортное средство, индикатор на наружном зеркале заднего вида соответствующей стороны всегда горит, а на соответствующей стороне центрального экрана управления отображается белый сектор.

Machine Translated by Google



Когда приближающийся автомобиль обнаружен сбоку и сзади и соответствующая боковая дверь открыта, индикатор на наружном зеркале заднего вида быстро мигает, индикатор атмосферы двери мигает красным, а белый сектор на центральном экране управления становится красным, с опрокидываемым звуковым напоминанием будильника.

www.carobook.com



Machine Translated by Google

3. Функциональные ограничения

В следующих ситуациях функция предупреждения о столкновении при открытии двери может быть ограничена или не может использоваться в обычном режиме, включая , помимо прочего:

• Функция предупреждения о столкновении с открытой дверью не посылает сигнал тревоги встречным транспортным средствам.

• Для быстро приближающегося целевого транспортного средства срабатывание функции может быть задержано. • Для более мелких объектов, таких как пешеходы, велосипеды и мотоциклы, срабатывание функции может происходить с задержкой или не срабатывать. • Нарушены возможности обработки изображений камеры. Включая , но не ограничиваясь с ь следующими ситуациями:

• Плохая видимость ночью • Плохая видимость, вызванная плохой погодой (например, сильный дождь, сильный снегопад, сильный туман, пыль и т. д.). • Яркое освещение, контровое освещение, отражение в воде, резкий контраст света или быстрые изменения света и темноты (например, въезд в туннель и выезд из него и т. д.). • Дальность обнаружения камеры перекрыта грязью, снегом или другими объектами. • Экстремальные погодные условия , такие как высокая температура или сильный холод, могут привести к снижению производительности камеры.

предупреждать

Функция предупреждения о столкновении при открытии двери может работать во всех ситуациях и не может заменить визуальное наблюдение за водителем и пассажирами. Наблюдение за окружающей обстановкой и безопасная эксплуатация автомобиля перед выходом из автомобиля является наиболее эффективной мерой и ответственностью водителя и пассажиров для обеспечения личной безопасности.

умная парковка

Интеллектуальная система парковки получает информацию о парковочных местах , местах и препятствиях вокруг автомобиля с помощью камеры кругового обзора и ультразвукового радара, после обработки информации в режиме реального времени рассчитывает маршрут парковки автомобиля и управляет рулевым управлением, переключением передач, ускорение и торможение до полной парковки.

1. Настройки

Нажмите «Умное вождение» в настройках экрана центрального управления , выберите «Помощь при парковке» и щелкните параметр в разделе «Умная парковка», чтобы включить или отключить функцию интеллектуальной парковки.

Machine Translated by Google



Нажмите «Умное вождение» в настройках экрана центрального управления, выберите «Помощь при парковке» и щелкните параметр в разделе «Рекомендация по парковке», чтобы включить или отключить функцию рекомендации по парковке. После включения функции автомобиль автоматически войдет в интерфейс интеллектуальной парковки при переключении на передачу R.

www.carobook.com



Machine Translated by Google

> **намекать**
>
> Когда функция интеллектуальной парковки отключена, функция рекомендаций по парковке не может быть активирована.

2. Использование функции умной парковки

Водитель может выполнить следующие действия , чтобы использовать функцию интеллектуальной парковки:

1. Поиск места для парковки

Перед началом поиска парковочных мест должны быть соблюдены следующие условия :

• Включена функция интеллектуальной парковки. • В системе нет сбоев.

• Внешнее зеркало заднего вида не сложено.

• Скорость автомобиля ниже 25 км/ч. • Адаптивный круиз-контроль или функция помощи при удержании в полосе не активированы. www.carobook.com • Без препятственное. • Все двери, дверь багажника и капот закрыты. • Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля не активированы.

Войти в интерфейс поиска парковочных мест можно следующими способами:

• Значок центрального управления . Когда скорость автомобиля ниже 25 км/ч, на центральном экране управления отображается значок автоматической парковки. В статическом состоянии, если значок выделен указывает, что система нашла место для парковки, щелкните значок, чтобы начать процесс парковки; если значок серый, щелкните значок, чтобы войти на место для парковки Интерфейс поиска.

• Голосовая система. Через слова пробуждения , такие как «найти место для парковки» или «я хочу припарковаться ».

Machine Translated by Google



После входа в интерфейс поиска парковочного места ведите автомобиль со скоростью ниже 25 км/ч и соблюдайте дистанцию между автомобилем и парковочным местом от 0,5 до 2 м.

www.carobook.com



Требования к парковочным местам

Machine Translated by Google

Вертикальные пролеты с каркасами и горизонтальные пролеты с двойной границей:

• Горизонтальное парковочное место: длина рамы парковочного места составляет 5,5 м7 м, ширина рамы парковочного места составляет 2,5 м3 м, длина парковочного места составляет 6,5 м8 м, ширина парковочного места

2,5 м – 3 м.

• Вертикальное парковочное место: ширина рамы парковочного места составляет 2,2 м, а ширина места составляет 2,8 м4 м.

Вертикальное парковочное место и горизонтальное парковочное место без проводной рамки с двойной границей:

• Вертикальное парковочное место: Ширина места 2,8 м – 4 м. • Горизонтальное

парковочное место: длина места составляет 6,5–8 м, а ширина — 2,5–3 м.

Горизонтальные парковочные места с единичными беспроводными каркасами:

• Горизонтальное парковочное место: ширина места 2,5 м3 м.

намекать

• Когда скорость автомобиля превышает 25 км/ч во время поиска места для парковки, функция поиска места для парковки автоматически отключается.

www.carobook.com • В процессе поиска парковочного места направление движения автомобиля должно быть максимально параллельным въездной раме парковочного места. Если угол слишком большой, это вызовет отклонения" в распознавание парковочного места.

Влияет на окончательный эффект парковки.

• В процессе поиска парковочного места необходимо обладать дистанционному транспортному средством и препятствием напротив парковочного места более 2,5 м.

2. Найдите место для парковки

Когда система обнаружит парковочное место, на центральном экране управления отобразится информация о доступных парковочных местах, сопровождаемая звуковыми подсказками.

• Парковочные места с белыми линиями обозначают доступные парковочные места. Когда есть только одно доступное парковочное место, на левом парковочном месте будет отображаться буква «P», и можно будет выбрать несколько доступных парковочных мест.

, целевые парковочные места и доступные парковочные места будут отображаться с соответствующими номерами.

• Место для парковки, выделенное синим цветом, указывает на рекомендуемое место для парковки.

Machine Translated by Google



предупреждать

www.carobook.com

за безопас ную парковку. • По ле того, как с ис тема найдет мес то для парковки, вам также необх одимо подтвердить, с оответс твует ли окружающая с реда ус ловия м парковки, и вы не можете полнос тью полагаться я на ас истему парковки. • Пожалуйс та, внимательно с ледите за окружающей обс тановкой и будьте г отовы взя ть на себя управление трансп ортным с ред твом в любое время в с оответс твии с ус ловия ми окружающей с реды или подс казками с ис темы. • С ис тема может ошибочно определя ть мес та для парковки в ку с так , прок одах и на перек рес тках , и вам необх одимо с амос тоя тельно оц енить правильнос ть мес т для парковки. • С ис тема не может определить, я вля ет с я ли парковочное мес то законным, безопас ным и надежным, например, парковочные мес та для инвалидов и парковочные места, обращенные лиц ом к автомобилю, вам необх одимо


Вынес ти приг овор.

3. Начать парковку

Шаг 1: Най дя с вободное мес то для парковки, водитель нажимает педаль тормоза, чтобы ос тановить автомобиль, выбирает подх одя щее мес то для парковки, а затем щелкает значок «Старт» на ц ентральном экране управления или на интерактивном экране безопас ног о вождения . Или по г олос овой подс казке выберите подх одя щее парковочное мес то и начните парковку с помощью г олос овых команд.

• Щелкните значок «Отмена», чтобы выйти из интерфей са парковки.

Machine Translated by Google

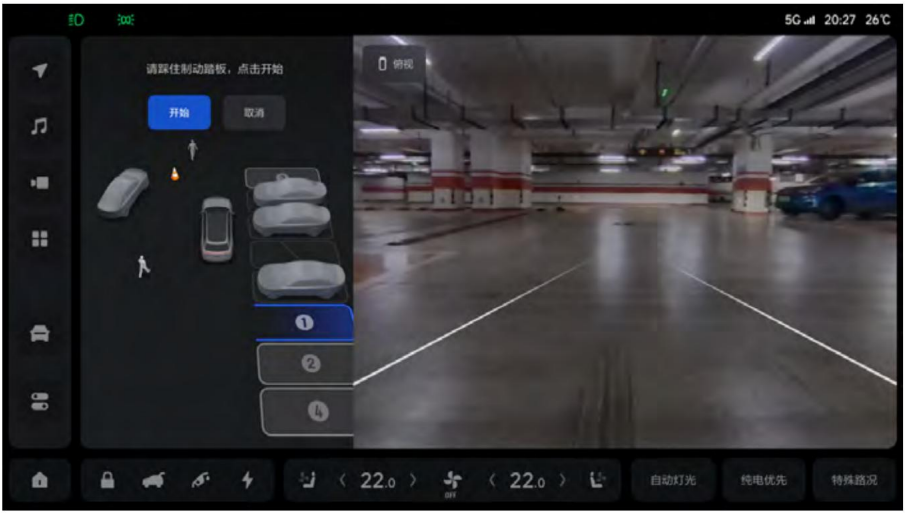

намекать

www.carobook.com

Сис тема по умолчанию порекомендует парковочное место. Ес ли вам нужно припарковаться я на друг ом парковочном месте, щелкните поле парковочног о места, чтобы выбрать ег о.

Ша 2: Дейс твуйте в с соответ ствии с оперативной информацией на экране ц ентральног о управления и отпус тите педаль тормоза и рулевое колес о.

предупреждать

- После начала парковки держите руки подальше от рулевог о колес а и убедитесь, что ваше тело не нах одится в пределах рабочег о диапазона рулевог о колес а, чтобы избежать трав м, вызванных поворотом рулевог о колес а.

  повредить.

- Пожалуйс та, отпус тите педаль тормоза после тог о, как на экране ц ентральног о управления поя вится с сообщение с предложением отпус тить педаль тормоза, иначе автомобиль может с кользить. • Е сли функц ия парковки не активируется после нажатия кнопки


«Старт» и автомобиль катится я , нажмите на педаль тормоза и немедленно ос тановите автомобиль, в обес печении

После тог о, как окружающая с реда станет безопас ной, с нова начните ис кать мес то для парковки.

4. Парковка выполнена и завершена

В проц ес се автоматичес кой парковки текущая передача автомобиля и информац ия об ос тавшемся рас стоя нии отображаются на ц ентральном экране управления .

Machine Translated by Google

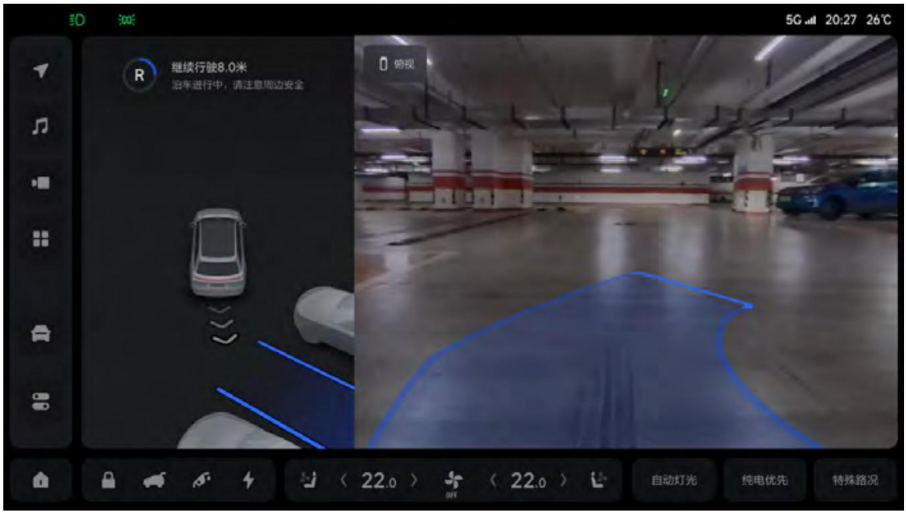


предупреждать

www.carobook.com

Если парковка слишком близка к препятствию или существует риск столкновения или царапин, система издаст звуковой сигнал, требующий от вас внимания к окружающей среде и готовности взять на себя управление транспортным средством в любой момент.

Когда автоматическая парковка будет завершена, отобразится подсказка «Парковка завершена», и автомобиль будет переведен на передачу P, и в то же время будет активирован электронный ручной тормоз.

Machine Translated by Google

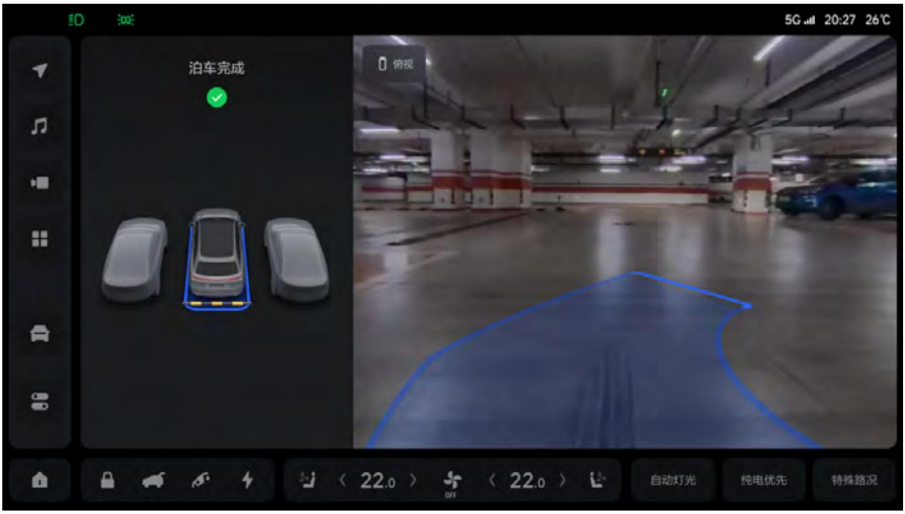

5. ПАРКОВКА ПАУЗА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


www.carobook.com Ког да автомобиль нах одится в проц ес се автоматичес кой

парковки, ес ли открыта дверь, открыта дверь баг ажника, водительс кое с иденье не заня то, нажата педаль тормоза и обнаружено преп ятс твие на пути парковки, функц ия парковки перей дет в с ос тоя ние паузы.

Пос ле ос тановки из-за преп ятс твий вам необх одимо убедить ся , что ок ружающая с реда безопас на, чтобы решить, продолжать ли парковку.

В с ос тоя нии паузы к ос нитес ь значка «Продолжить» на экране ц ентральног о управления , чтобы возобновить автоматичес к ую парковку.

Machine Translated by Google

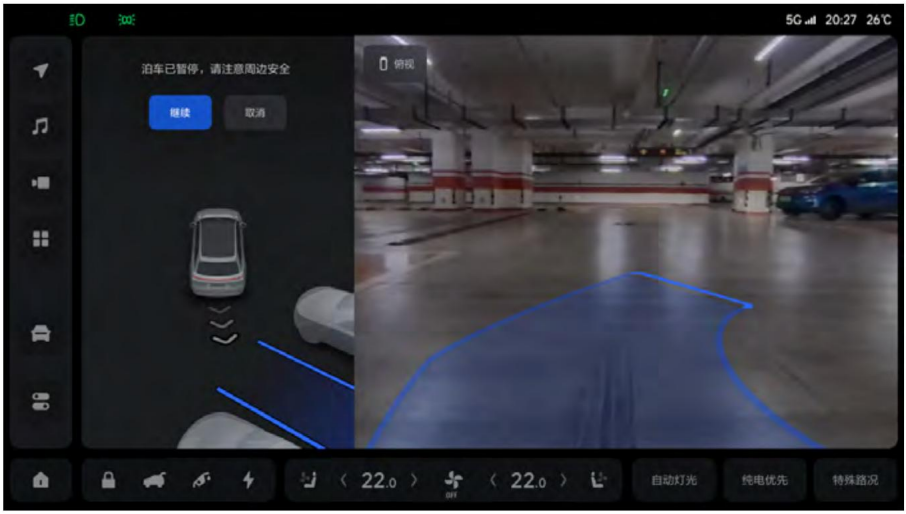

Уведомление

www.carobook.com

• Если функция приостановлена из-за препятствий и превышает определенный период времени, система выйдет из автоматической парковки. • Если в процессе парковки слишком много пауз, это может повлиять на окончательный эффект парковки.

6. Отмена парковки

В случае сбоя системы или вмешательства водителя система отменит парковку. Автомобиль автоматически переключится на передачу P и активирует электронный ручной тормоз.

При возникновении следующих ситуаций система отменит парковку:

• Система вышла из строя. • Сработала антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги или электронная система стабилизации автомобиля. • Система не может рассчитать маршрут парковки. • Парковка не возобновляется после того, как время приостановки превышает 30 секунд.

Когда пользователь выполняет следующие операции, система отменяет парковку:

• Нажмите на педаль тормоза и переключите передачу. • Откройте капот.

Machine Translated by Google

- Поверните рулевое колес о вручную
- Щелкните значок «Отмена» в интерфейс е паузы.

3. И с пользование функ ц ии пря мог о вызова

Функц ия пря мог о вызова я вля ет с я дополнительной функц ией функц ии интеллектуальной парковки.Ког да автомобиль нах одит с я на узком парковочном мес те и водителюне удобно с адиться и вых одить из автомобиля , можно активировать функц ию пря мог о вызова через идеальное автомобильное приложение для управления транс портным с редством, чтобы двиг ать ся вперед и назад по пря мой линии, чтобы водитель мог парковать или забирать автомобиль более удобно.

1. Войдите в режим вызова

Войдите в интерфейс «Идеальный L9» в приложении «Идеальный автомобиль» и нажмите кнопку «Пря мой вызов», чтобы позвонить в автомобиль.

2. Вызвать автомобиль

Прежде чем ис пользовать функц ию Summon, вам необх одимо вклю чить Bluetooth телефона и разрешения на определение мес тоположения , вклю чить переклю ватель телефона в приложении и подклю читься к автомобилю

с ис тема вы полнит с амопроверку каждог о модуля . Е с ли с амопроверка прошла успешно, загор ится « дополнительная индикатор движения» автомобиля . Е с ли с амопроверка не удалась, водитель может проверить причину, по которой функц ия недос тупна, через идеальное автомобильное приложение.

После того, как www.zeekr.com перейдет на страницу функции вызова

По с ле тог о, как автомобиль завер шит с амопроверку, водитель может управля ть движением автомобиля вперед или назад через приложение Ideal Car в завис имос ти от реальной с итуац ии.

- Нажмите и удерживайте кнопку «вперед», машина будет двиг ать ся вперед по пря мой, отпус тите кнопку, машина ос тановится и ос танется неподвижной. • Нажмите и удерживайте кнопку «Назад», машина поедет пря мо назад, отпус тите кнопку, машина ос тановится и ос танется неподвижной.

> **намек ать**
>
> - Один вызов может к онтролировать обще рас с тоя ние движения автомобиля до 10 м. По с ле превышения рас с тоя ния функц ия пря мог о вызова отклю чится (например: Ког да транс портное с редство проезжает 6 м вперед, ос тавшееся рас с тоя ние, которое может проех ать транс портное с редство, с ос тавля ет 4 м вперед или назад).
> - Функц ия пря мог о вызова поддерживает тольк о пря мое или обратное движение автомобиля .

3. Вызвать паузу и возобновить

Пауза:

Machine Translated by Google

Ког да водитель ис пользует идеальное автомобильное приложение для управления транс портным с редством для движения вперед или назад, идеальное автомобильное приложение предложит с ис теме рас познать преп тс твия , активно прекратить движение и ос тавать ся неподвижным, прежде чем с толкнуть ся с преп тс твия ми, и функц ия перех одит в режим паузы. г ос ударс тво.

вос становливать ся :

Пос ле того, как преп тс твие ус транено или водитель подтвердит, что ок ружающая с реда безопас на, он может продолжать контролировать движение автомобиля с помощьюидеальног о автомобильног о приложения . Сис тема с нова оц енит, с ответ ствует ли ок ружающая с реду ус ловия м для движения , и выполнит с ответ ствующее управление автомобилем.

Е сли преп тс твие нах одит ся с боку от бампера автомобиля , в приложении Ideal Car появ ится вс плывающее окно, с сообщающее о рис ке пор ажать ег о. Пос ле того, как водитель подтвердит, что ок ружающая с реда с обеих сторон транс портног о с ред ства безопас на, е сли он выберет «иг норировать обе с тороны», с ис тема больше не будет предупреждать о преп тс твия х на с торонe транс портног о ос ред ства, и водитель может продолжать контролировать движение автомобиль в это время .

предупреждать

Водитель может войти в «Нас тройки» через правый верх ний уг ол интерфейс а вызова в приложении Ideal Car. В интерфейс е нас троек, е сли вы включите «Иг норировать преп тс твия с обеих сторон при звонке», с ис тема больше не будет подавать с иг нал тревог и о каких -либо боковых преп тс твия х .В это время продолжение движения автомобиля может вызвать рис к пор ажения ц арапин. Водитель должен убедить ся , что между автомобилем и боковыми преп тс твия ми имеет ся дос таточное безопас ное рас сто ние для обес печения нормальног о движения автомобиля . **Функц ионировала** с айте www.carobook.com нельзя ис пользовать в с ледующих с лучая х , включая , помимо прочег о:

• С лишком большой у клон дорожног о

покрытия . • Откры та дверь, дверь баг ажника или капот. • Телефон заблокирован

или не подключен к интерфейс у вызова. • Автомобиль не ис пользовал ся более 30

с екунд пос ле завершения с амопроверки. • Автомобиль не экс плуатируется более 30 с екунд пос ле

прис тановки функц ии. • С оединение Bluetooth прерывается из-за большог о рас сто ния между мобильным

телефоном и автомобилем, нес табильной с вя зи и внешних помех . • Обнаружено прис утствие водителя или пас сажира в автомобиле. • Вруч ную выполня ть такие операц ии, как

переключение передач, нажатие на педаль ак селератора, нажатие на педаль тормоза, поворот рулевог о колес а и т. д.

предупреждать

• При мой вызов — это функц ия помощи при вождении, пожалуйс та, не ис пользуйте эту функц ию чтобы заменить наблюдение водителя и оц енку дорожных ус ловий, ис пользуйте

Перед ис пользованием этой функц ии убедитесь, что ок ружающая с реда вокруг автомобиля безопас на.

• Обя зательно ис пользуйте функц ию пря мог о вызова, ког да автомобиль нах одит ся в поле вашег о зрения .

Machine Translated by Google

предупреждать

• Ког да активирована функц ия пря мог о вызова, рулевое колес о и колес а автоматичес к и возвращаются в нормальное положение, у бедитесь, что рулевое колес о может нормально вращаться я . •

После тог о, как вызов завершен, ког да автомобиль разблок ирован с помощью пульта дис танц ионног о управления идеальног о автомобильног о приложения , клюка Bluetooth, с март-клюка или дверной ручки, наружное зеркало заднег о вида автоматичес к и рас кроется .Перед разблок ировкой у бедитесь, что окружающая с реда безопас на, чтобы избежать ц арапанне с тороны после тог о, как наружное зеркало заднег о вида развернуто препя тс твий или транс портных средс тв.

4. Функц иональные ог раничения

Интеллектуальная с ис тема парковки не может полнос тью заменить оц енку водителем информац ии об окружающей с реде и не может г арантировать, что каждая парковка будет ус пешной.Функц ии интеллектуальной парковки и пря мог о вызова имеют ог раничения в следующих ситуац ия х .

Ког да с ис тема парковки работает в неудовлетворительных ус ловия х мех аничес к ой с ис темы или внешней с реды, это повлия ет на эффект парковочног о мес та или не с может припарковаться на парковочном мес те, вклюная , помимо прочег о:

• Рулевое колес о ос нащено тя желым к каким-ам рулевог о колес а, что делает невозможным точное управление рулевым управлением для работы под скидаемым уг лом в проц ес се контроля парковки. • Ис пользуется неполноразмерная шина. • Недос таточное или непос тоя нное давление в шинах . • Цепи противос кольжения ус тановлены. • Функц ию можно ис пользовать только на ух их , г лад ких дорог ах с твердым покрытием, без уклонов, подъемов и спус ков и неровнос тей.

www.carobook.com

Ког да с ис тема парковки работает под воздей ствием х арактерис тик ультразвуковог о радара, следующие ситуац ии могут привес ти к тому, что с ис тема парковки уменьшит или пере станет рас познавать препя тс твия , что приведет к повреждению автомобиля или травмам, вклюная , помимо прочег о:

• Мелкие предметы, предметы под бампером, предметы, нах одя щиеся с лишком близко или с лишком далеко от автомобиля .

• Подвешенные объекты, которые невозможно обнаружить.

• Вокруг с лышны ультразвуковые шумы той же час тоты, например металлический звук, звук вых лопа и т. д.

• Ког да препя тс твия представля ют с обой комок проволоки, заборы, с толбы, веревки, тележки для покупок и друг ие мелкие предметы, которые не могут эффективно отражать звуковые волны.

• Е сли препя тс твием я вля ется с нег , х лопок или материал, поверх ность которог о лег ко пог лощает звуковые волны.

• С ис тема не будет каждый раз обнаруживать пешех одов, детей или животных ря дом с автомобилем.

• Ког да препя тс твие представля ет с обой конус обранный объект или объект с наклонной поверх ностью

• Препя тс твия — это объекты, рас положенные под пря мым уг лом, например уг лы с тен и здания я часть автомобиля .

• На траве или неровных дорог ах .

• Ког да вблизи радара возни кает температурная с тратификац ия .

Machine Translated by Google

• Ультразвуковой радар поврежден, смещен или заблокирован посторонними предметами.

Камеры также имеют определенные ограничения. Следующие условия могут повлиять на нормальную работу системы парковки, включая, но не ограничиваясь:

• Левое и правое наружные зеркала заднего вида или передняя и задняя камеры повреждены, в результате чего камеры не работают или находятся не на своем месте.

• Камера загрязнена или заблокирована. • Окружающая яркость слишком яркая, например, камера подвергается воздействию прямых солнечных лучей. •

Окружающая яркость слишком темная, например, в подвале без освещения или ночью. • Яркость окружающей среды сильно меняется и непостоянна, например,

пестрые тени деревьев, парковочные места с отражающей краской на полу. • Линия места для парковки нечеткая или цветовой контраст между линией места для

парковки и местом для парковки не очевиден, например, место для парковки на питке попали следы от колес, оставленные колесами, проходящими по воде. • Нестандартные

парковочные места, такие как трапециевидные парковочные места с непостоянной шириной спереди и сзади или дугообразные парковочные места в зданиях для парковки. • Рядом с парковочными местами установлены круглые

и квадратные столбы. • Препятствия частично загораживают парковочное место или находятся рядом с ним. • Система может быть не в состоянии оценивать и исключать парковочные места или специальные парковочные

места с запрещающей разметкой, конусами, знаками ограничения остановки, наземными блокировками. • Система может быть не в состоянии исключить парковочные места с препятствиями на парковочных местах, такими как

пешеходы, велосипеды, трехколесные велосипеды, низкий мусор, кирпичи и т. д.

Систему парковки нельзя использовать ни при каких сценариях, и следующие сценарии требуют особого внимания:

www.carobook.com


• Рядом с препятствиями для парковки

Когда рядом с парковочным местом находится препятствие (например, цементная колонна, расположенная близко к линии парковочного места или частично вторгающаяся в парковочное место), из-за

ограничения датчика существует определенная ошибка в оценке расстояния препятствия, и пользователь должен уделять больше внимания. Когда есть риск поцарапать автомобиль вовремя.


Бетонные столбы рядом с парковочными местами

Machine Translated by Google

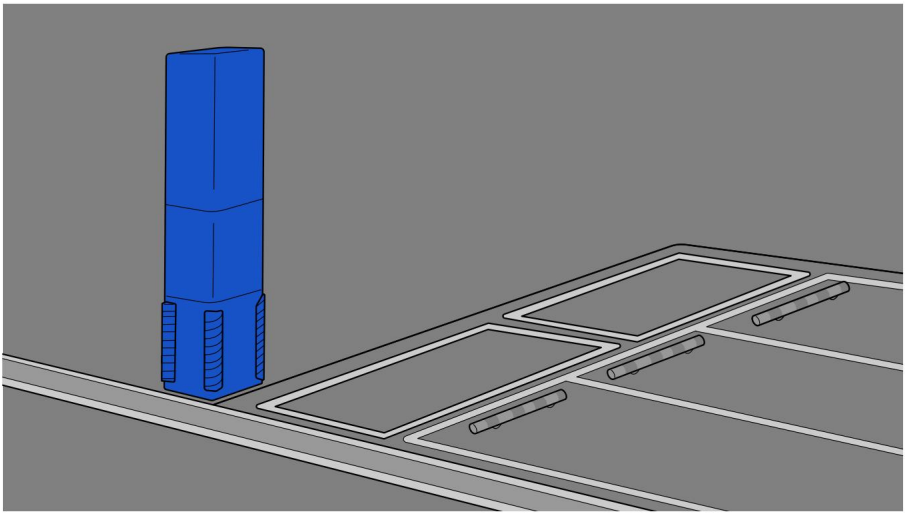

Ц ементный с толб час тично выторг ается в парковочное мес то

www.carobook.com

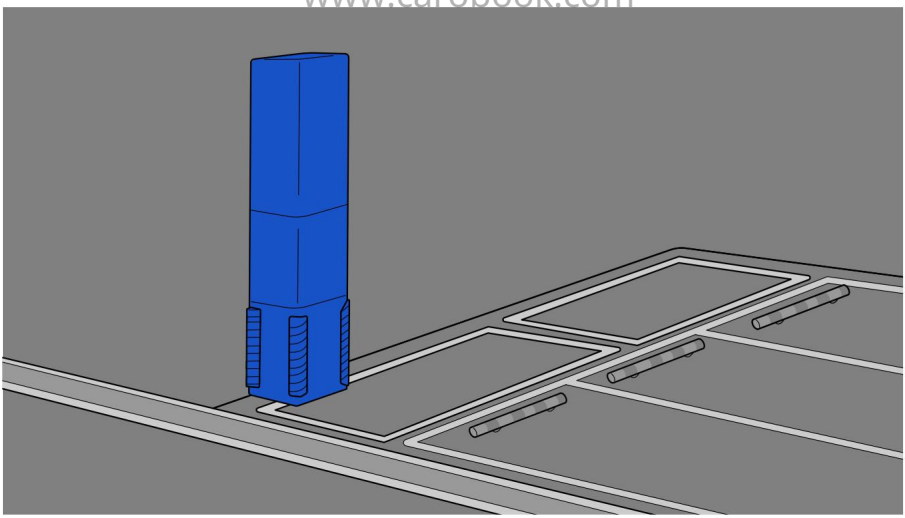


• Подрес ные преп я тс твия

Machine Translated by Google


При наличии подвешенных препятствий (таких как пожарные щики, запасные шины транспортных средств и задняя часть грузовиков) из-за ограничений датчиков препятствия не могут быть обнаружены, или эффект обнаружения не является хорошим, и существует риск царапать Не выбирайте этот тип парковочного места для парковки.

незаметная пожарная коробка

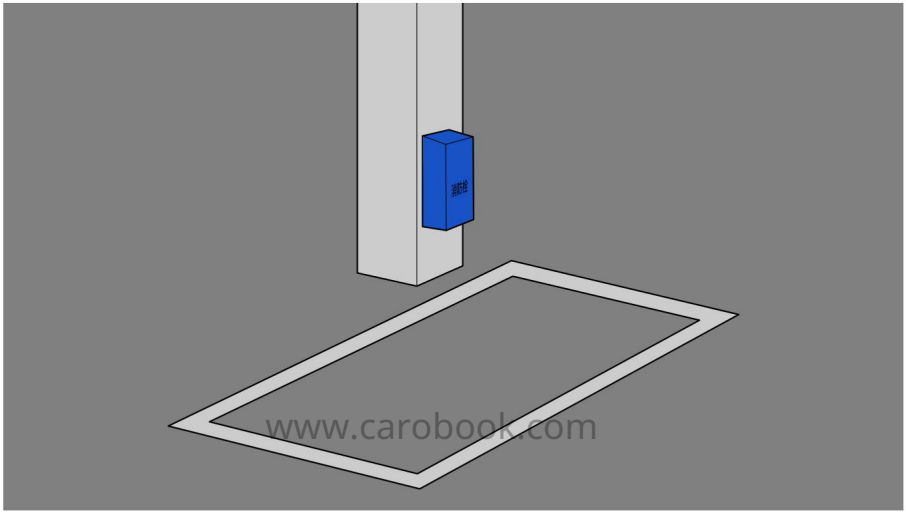

Необнаруживаемое внешнее запасное колесо автомобиля


Machine Translated by Google

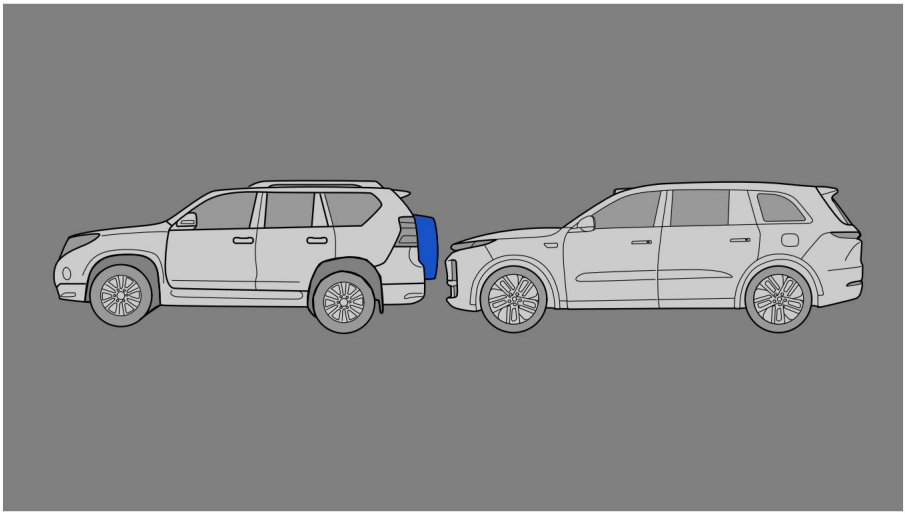

незаметная задняя часть грузовика

www.carobook.com

Machine Translated by Google

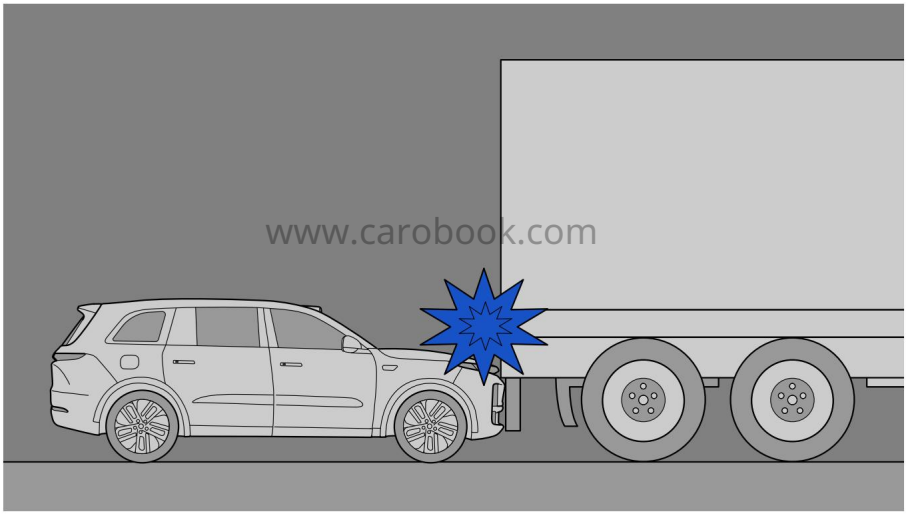

Machine Translated by Google


с ис тема помощи водите лю

• Пре пя тс твия с пец иальной формы

При наличии пре пя тс твий ос обой формы (таких как при мауг опьные бетонные с тобы, бух с ирные кра ки, пре пя тс твия с ос тры ми уг лами и фи гурные пре пя тс твия) из-за с любой обратной информа ции, получе нной дат чиком, он может не рас познавать ся и или рас познавать ся с опозданием, и возможны с толкновения


и ц арапины. Рис куйте, ос тавайтесь с ос редото ченными и будьте г отовы взя ть нас ебя управление транс портным с ред ством в любой момент.

при мауг опьная ц ементная колонна

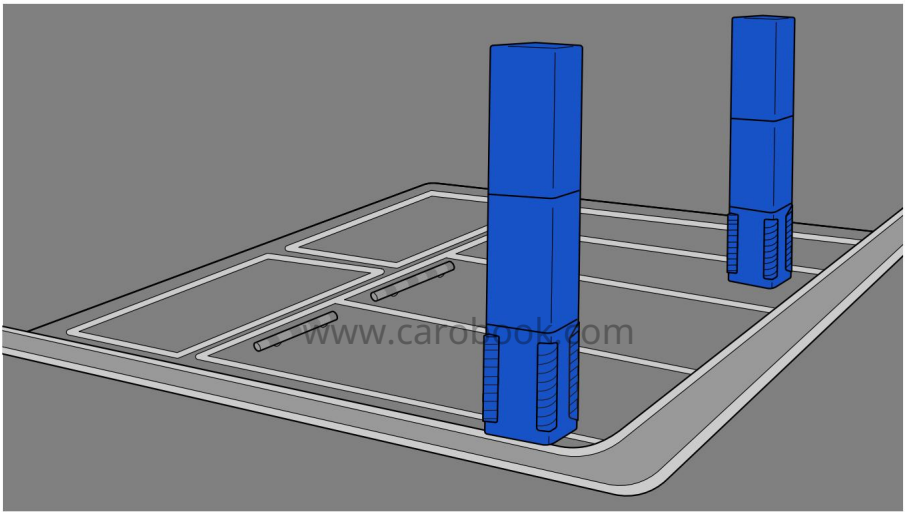
www.carobook.com


с ц епка для пра ц епа

Machine Translated by Google

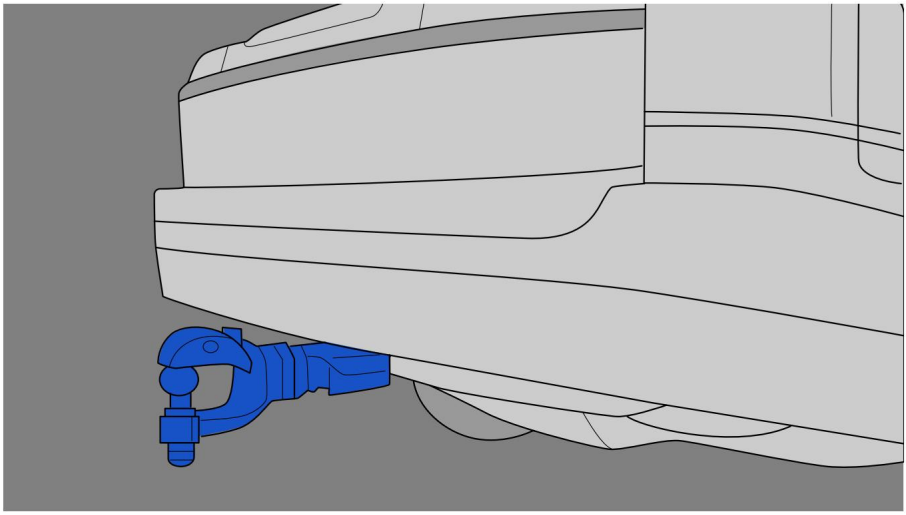


уг ловая дверь

www.carobook.com

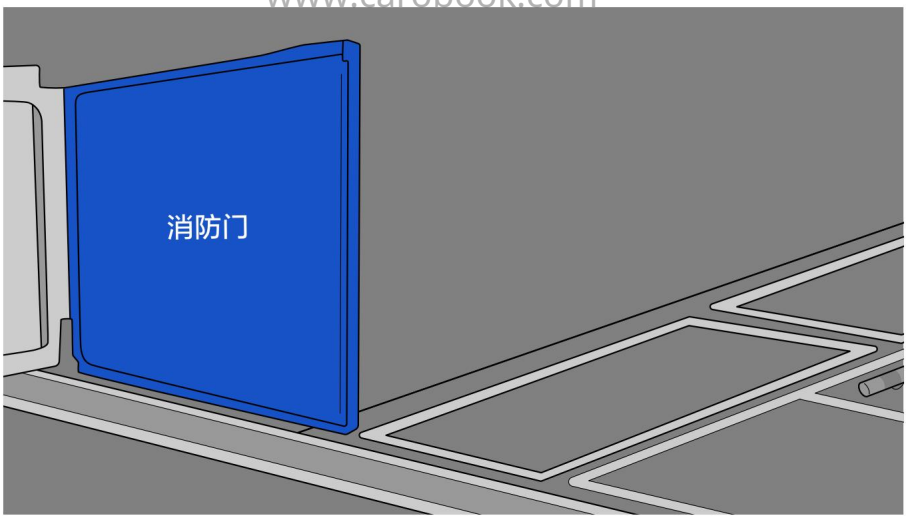

И нопланетное преля тс твие

Machine Translated by Google

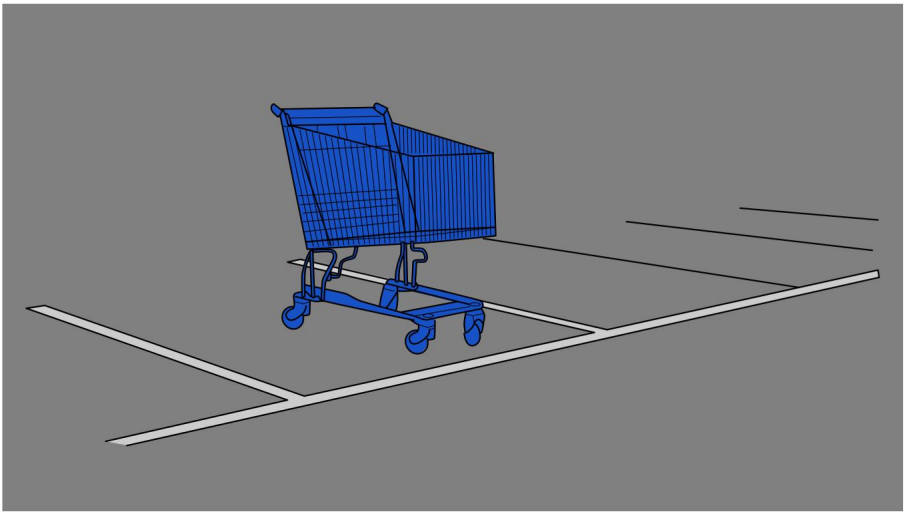

умный вых од

www.carobook.com

Интеллектуальная с ис тема выезда получает информац июо текущем парковочном месте и окружающих препя тствия х с помощью камеры круг овог о обзора и ультразвук овог о радара и обрабатывает информац июв режиме реального времени для рас чета маршрута выезда автомобиля и управления рулевым управлением, переключением передач, ус корением и торможение для завершения выезда.

намек ать

Интеллектуальная функц ия выезда поддерживает тольк о выезд с г оризонтальных парковочных мест с автомобиля ми впереди и сзади.

1. И с пользование функц ии

Водители могут обратиться к следующим шаг ам, чтобы ис пользовать функц иювых од

1. Приг отовьтесь к выезду

Для вх ода в интерфейс drive-out должны быть выполнены с ледующие ус ловия :

• Вс ис теме нет с боев. • Автомобиль нах одится на передаче P. • Внешнее зеркало заднег о вида не с ложено.


Machine Translated by Google

- Все двери, дверь багажника и капот закрыты.
- Ультразвуковой датчик и камера кругового обзора работают нормально, поле обзора чистое и беспрепятственное.
- Антиблокировочная система, система контроля тяги или электронная система стабилизации автомобиля не активированы.
- Спереди и сзади собственного автомобиля имеются горизонтальные парковочные места для других автомобилей.
- Расстояние между передним и задним транспортными средствами составляет 6,3–9 м.

Когда вышеуказанные условия соблюдены, на экране центрального управления появится кнопка интеллектуального вождения. Или используйте голосовые команды, чтобы интеллектуально въехать, чтобы войти в интерфейс въезда.

2. Выбор направления движения

Когда парковочное место можно въехать с обеих сторон, система по умолчанию рекомендует левую сторону, и водитель может вручную щелкнуть значок направления, чтобы выбрать направление въезда. Если невозможно въехать с одной стороны парковочного места, соответствующий значок бокового направления не будет отображаться.

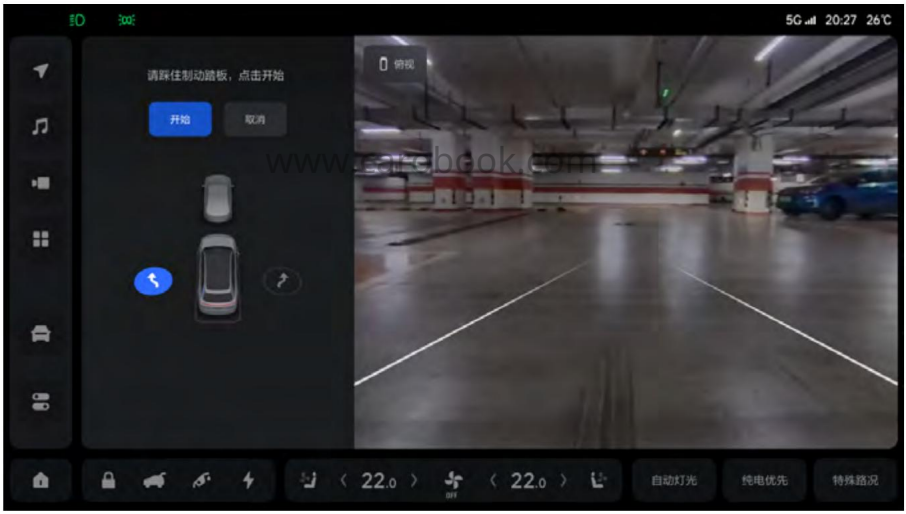

Уведомление


Система имеет ограничения и не может эффективно распознавать все сцены. Прежде чем начать парковку, подтвердите, доступно ли направление движения.

условия безопасного вождения.

3. Начните выезжать

Machine Translated by Google

Шаг 1: В интерфейс е вых од щелкните значок «Пус к».

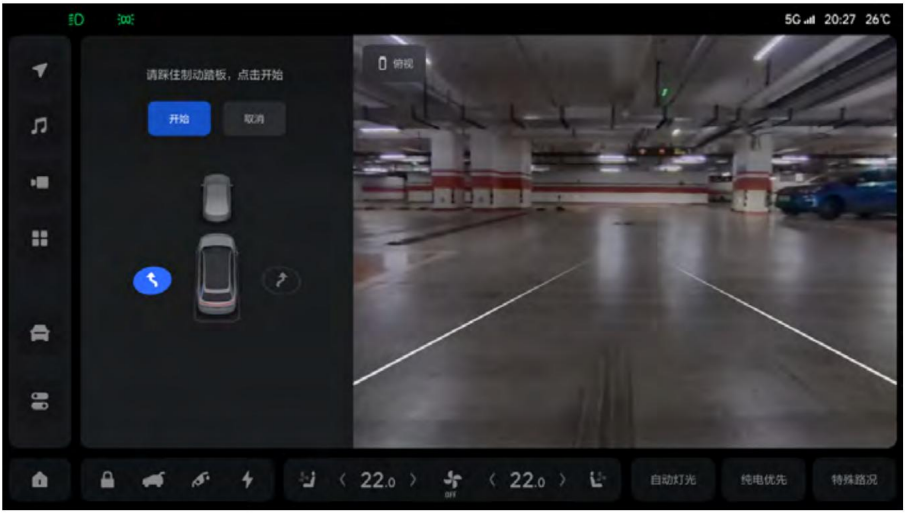

www.carobook.com Шаг 2: Дейс твуйте в с соответс твии с подс казками на экране

ц ентральног о управления , отпус тите педаль тормоза и рул ь.

предупреждать

- После тог о, как автомобиль начнет трог аться я с места, держите руки подальше от рулевог о колес а и с ледите затем, чтобы ваше тело не нах одилось в пределах рабочег о диапазона рулевог о колес а, чтобы рулевое колес о не вращалось. причинить травму.
- Пожалуйс та, отпус тите педаль тормоза после тог о, как на экране ц ентральног о управления появ ится с ообщение с предложением отпус тить педаль, иначе автомобиль может зас кользить. •


Е сли функц ия вых одане активируется после нажатия кнопки «Старт» и транс портное с редс тво катится , немедленно нажмите на педаль тормоза и ос тановите транс портное с редс тво. Убедитес ь, что кольц о

Выезжайте с парковочног о мес та после тог о, как окружающи е средс танет безопас ней.

4. Проех ать дальше и завершить

Выполня ется автоматичес кий выез д, и на ц ентральном экране управления отображается «Выполня ется парковк а, обратите внимание на безопас ность вокруг автомобиля ».

Machine Translated by Google

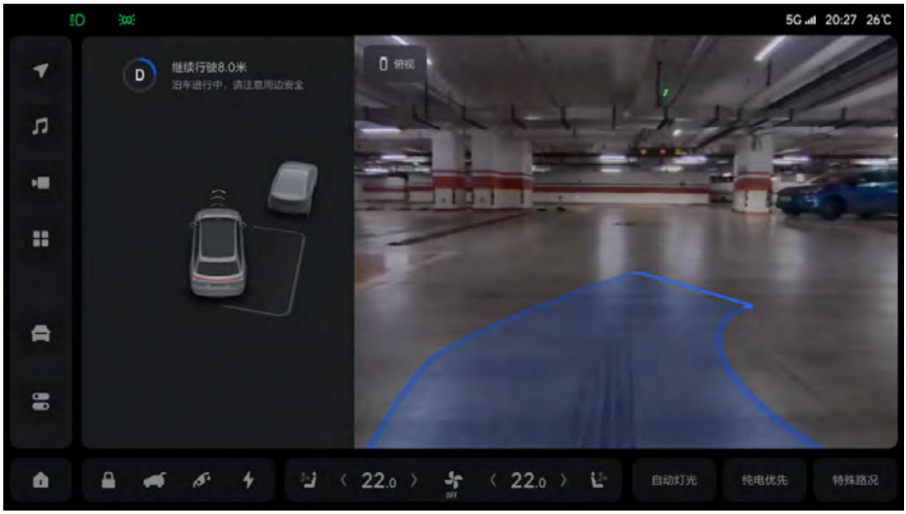


предупреждать

www.carobook.com

При выезде, если вы нажмете слишком близко к препятствию или существует риск столкновения или царапин, система издаст звуковой сигнал, требующий от вас внимания, чтобы наблюдать за окружающей средой и быть готовым взять на себя транспортное средство в любой момент..

Когда автоматический выход завершен, на экране центрального управления отобразится подсказка «Выход завершен», и автомобиль автоматически переключится на передачу P и активирует электронный ручной тормоз.

Machine Translated by Google

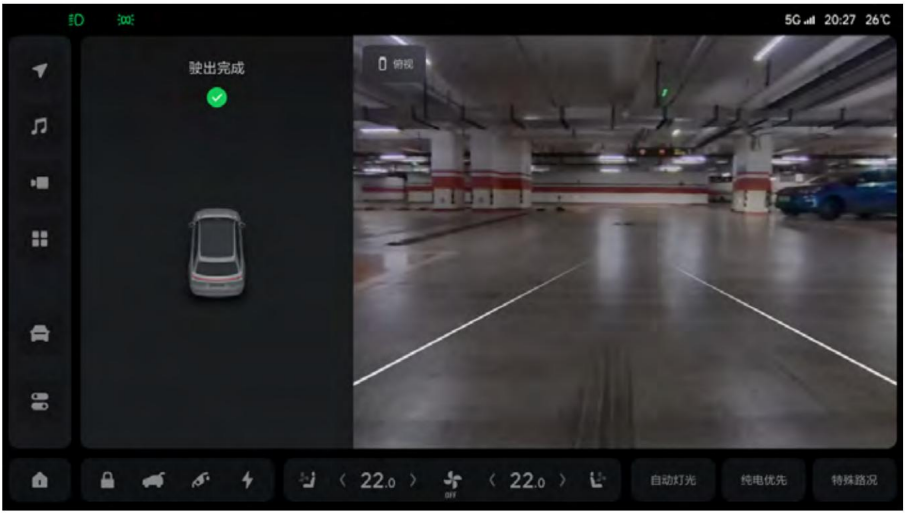

5. Выйти из паузы и возобновить


www.carobook.com Ког да автомобиль нах одится в проц ес се

автоматичес ког о выезда, ес ли открыта дверь, открыта дверь баг ажника, водительс кое с иденье не заня то, нажата педаль тормоза и обнаружено препя тс твие на выезде , функц ия выезда перей дет в

с ос тоя ние паузы. Пос ле вх ода в подвес ку из-за препя тс твий вам необх одимо подтвердить безопас ность окружающей с реды, прежде чем принимать решение о продолжении выезда.

В с ос тоя нии паузы щелкните значок «Продолжить» на экране ц ентральног о управления , чтобы возобновить автоматичес кий выезд.

Machine Translated by Google

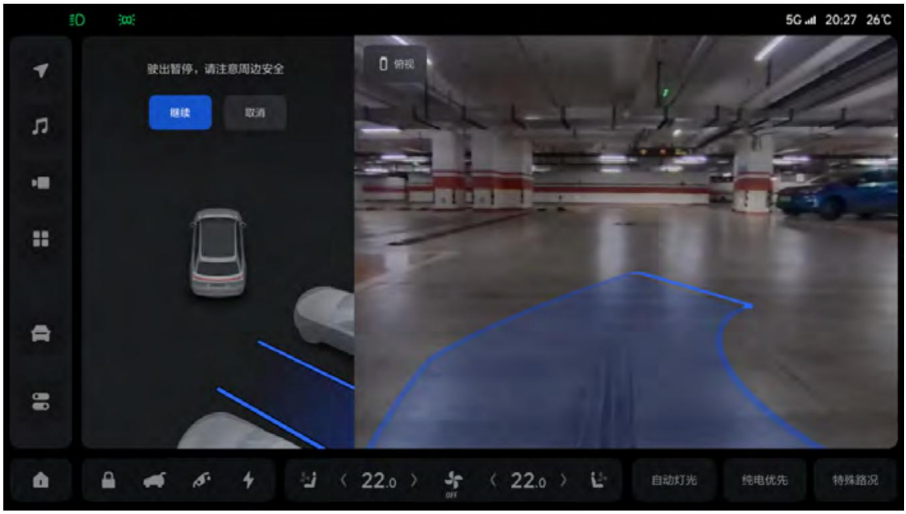

намекать

www.carobook.com • Если функция приостановлена из-за препя тс твия и превышает определенный период времени, с ис тема вый дет из с ис темы интеллектуальног о вых ода. • Если в проц ес с е вых ода с лишком мног о пауз, это повлия ет на окончательный эффект вых ода.

6. Вых од Отмена

В случае с боя с ис темы или вмешательс тва водителя с ис тема отменит выезд. Автомобиль автоматичес ки переключится на передачу P и активирует электронный ручной тормоз.

С ис тема отменит выезд, ес ли:

• С ис тема вых одит из с троя .

• С работала антиблокировочная тормозная с ис тема, с ис тема контроля тя г и или электронная с ис тема с табилизац ии автомобиля . • С ис тема не может рас с читать маршрут вых ода. • Время пауз ы превышает 30 с ек унд и не возобновля ет движение.

С ис тема отменит выезд, ког да пользователь вып олнит с ледующие дей с твия :

• Нажмите на педаль тормоза и переключите передачу.

• Отк ройте капот.

Machine Translated by Google

- Поверните рулевое колесо вручную
- Щелкните значок «Отмена» в интерфейсе паузы.

2. Функциональные ограничения

Интеллектуальный выход — это вспомогательная функция вождения, которая не может полностью заменить оценку водителем информации об окружающей среде и не может гарантировать, что каждый выход будет успешным. Существуют ограничения в следующих ситуациях.

Интеллектуальная система выезда не может выйти при условиях, которые не выполняются механической системой, что повлияет на эффект выезда с парковочного места или не может покинуть парковочное место, включая, помимо прочего:

- Рулевое колесо оснащено желтыми кожухом рулевого колеса, что делает невозможным точное управление рулевым управлением для работы под ожидаемым углом в процессе контроля парковки.
- Используется неполноразмерная шина.
- Недостаточное или непостоянное давление в шинах.
- Цепи противоскольжения установлены.

Когда система выезда работает, на нее влияют характеристики ультразвукового радара, следующие ситуации могут привести к тому, что система выезда с низким эффектом распознавания препятствий www.carobook.com

или не распознает, что приведет к травмам автомобиля или персонала, в том числе, но не ограничиваясь ими:

- Мелкие предметы, предметы под бампером, предметы, находящиеся слишком близко или слишком далеко от автомобиля.
- Подвешенные объекты, которые невозможно обнаружить.
- Вокруг слышны ультразвуковые шумы той же частоты, например металлический звук, звук выхлопа и т. д.
- Когда препятствия представляют собой колючую проволоку, заборы, столбы, веревки, тележки для покупок и другие мелкие предметы, которые не могут эффективно отражать звуковые волны.
- Если препятствием является снег, хлопок или материал, поверхность которого легко поглощает звуковые волны.
- Система не будет каждый раз обнаруживать пешеходов, детей или животных рядом с автомобилем.
- Когда препятствие представляет собой конусообразный объект или объект с наклонной поверхностью.
- Препятствия — это объекты, расположенные под прямым углом, например, углы стен и задняя часть автомобиля.
- На траве или неровных дорогах.
- Когда близи радара возникает температурная стратификация.
- Ультразвуковой радар поврежден, смещен или заблокирован посторонними предметами.

Камера также имеет определенные ограничения. Следующие условия могут повлиять на нормальную работу системы выхода, включая, но не ограничиваясь:

- Левое и правое наружные зеркала заднего вида или передняя и задняя камеры повреждены, в результате чего камеры не работают или находятся не на своем месте.
- Камера загрязнена или заблокирована.

Machine Translated by Google

• Окружающая яркость слишком яркая, например, камера подвергается воздействию прямых солнечных лучей. •

Окружающая яркость слишком темная, например, в подвале без освещения или ночью. • Яркость окружающей среды сильно меняется и

нестоятно на, например, пестрые тени деревьев, парковочные места с отражающей краской на полу. • Линия места для парковки нечеткая или цветовой контраст между линией места для парковки и местом

для парковки не очевиден, например, место для парковки на плитке пола и следы от колес, оставленные колесами, проходящими поверх. • Нестандартные парковочные места, такие как трапеция, невидимые парковочные места с непостоянной шириной спереди и сзади или

дугообразные парковочные места в здания х для парковки.

• Рядом с парковочными местами установлены круглые и квадратные столбы.

• Препятствия частично загораживают парковочное место или на одном из рядом с ним.

• Система может быть не в состоянии оценивать и исключать парковочные места или специальные парковочные места с запрещающей разметкой, конусами, знаками ограничения остановки, наземными блокировками.

• Система может быть не в состоянии исключить парковочные места с препятствиями на парковочных местах, такими как пешеходы, велосипеды, трехколесные велосипеды, низкий мусор, кирпичи и т. д.

Выездная система не может использоваться ни при каких сценариях, и следующие сценарии требуют особого внимания:


• Рядом с препятствиями для парковки

Когда рядом с парковочным местом находится препятствие (например, цементная колонна, расположенная близко к линии парковочного места или частично выступающая в парковочное место), из-за ограничения датчика существует определенная ошибка в

оценке расстояния препятствия, и пользователь должен уделять больше внимания. Когда есть риск поцарапать автомобиль вовремя.


Бетонные столбы рядом с парковочными местами

www.carobook.com

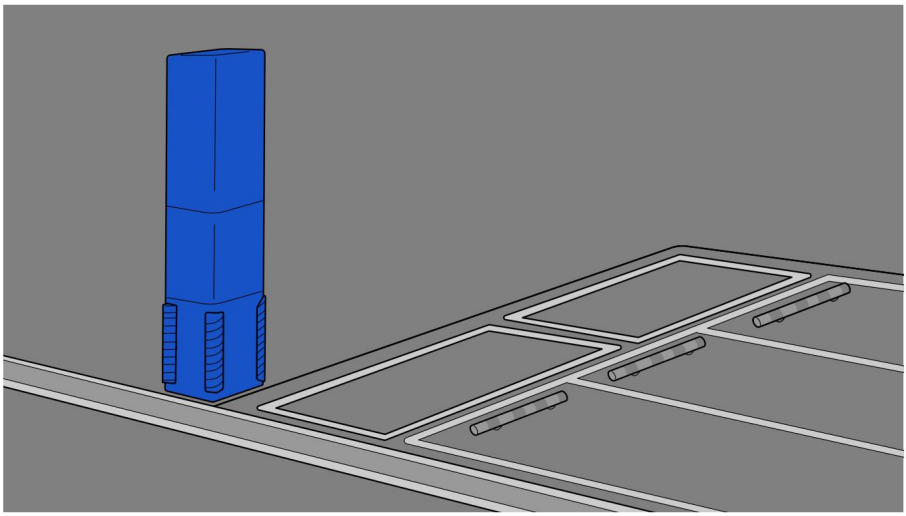

Цементный столб частично выступается в парковочное место

Machine Translated by Google

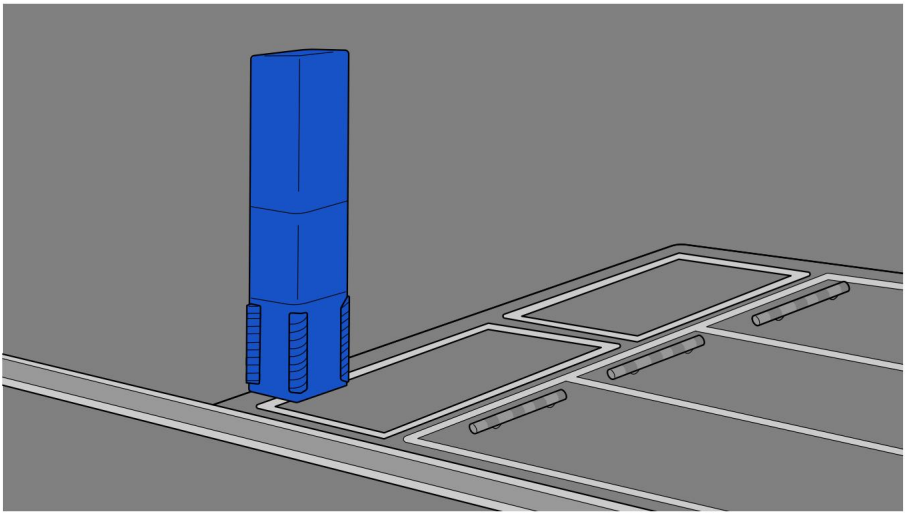

• Подвес ные преп тс твия


www.carobook.com При наличии подве шенных преп тс твий

(таких как пожарные я щики, запас ные шины транс портных с редств и задня я часть г рузовиков) из-за ог раничений датчика преп тс твие не может быть обнаружено, или

эффект обнаружения неудовлетворителен, и ес ть рис к поц арапать Не выбирайте этот тип Вы езжайте с парковоч ног о мес та.


незаметная пожарная коробка

Machine Translated by Google

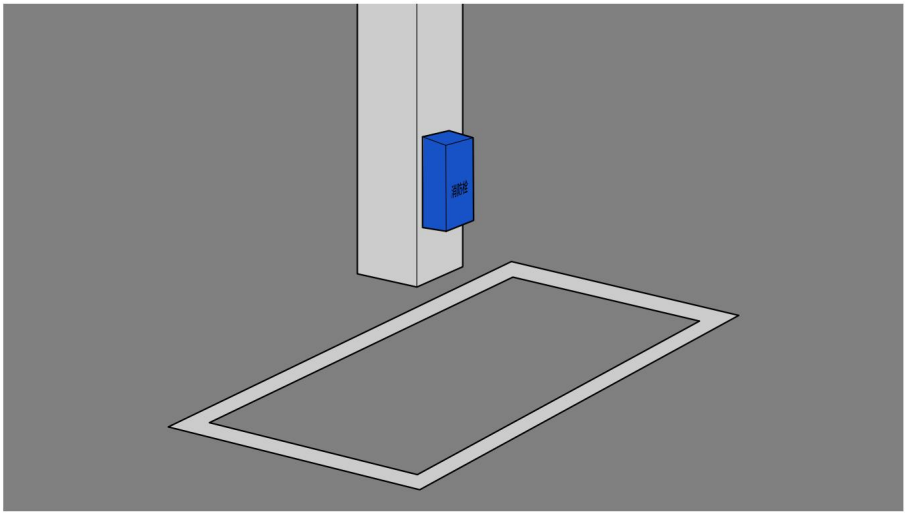


Не обнаруживаемое внешнее запас ное колес о автомобиля

www.carobook.com

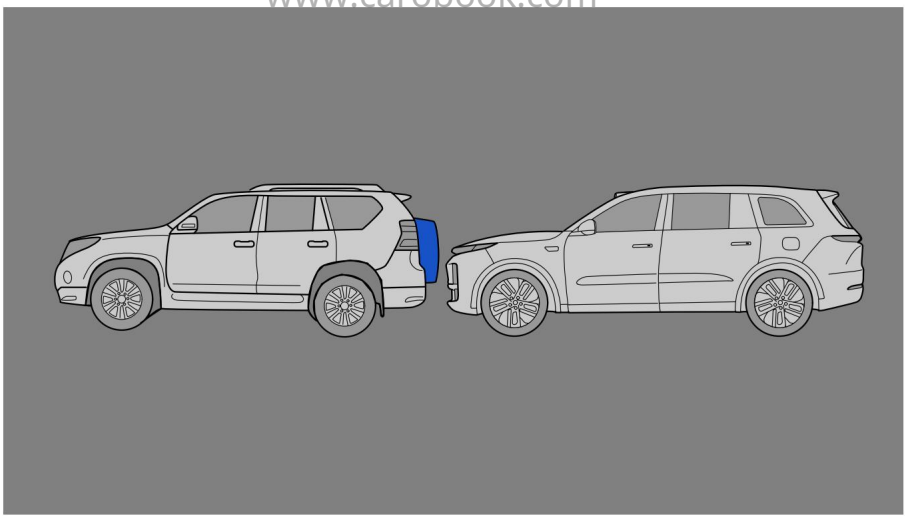

незаметная задня я часть г рузовика

Machine Translated by Google

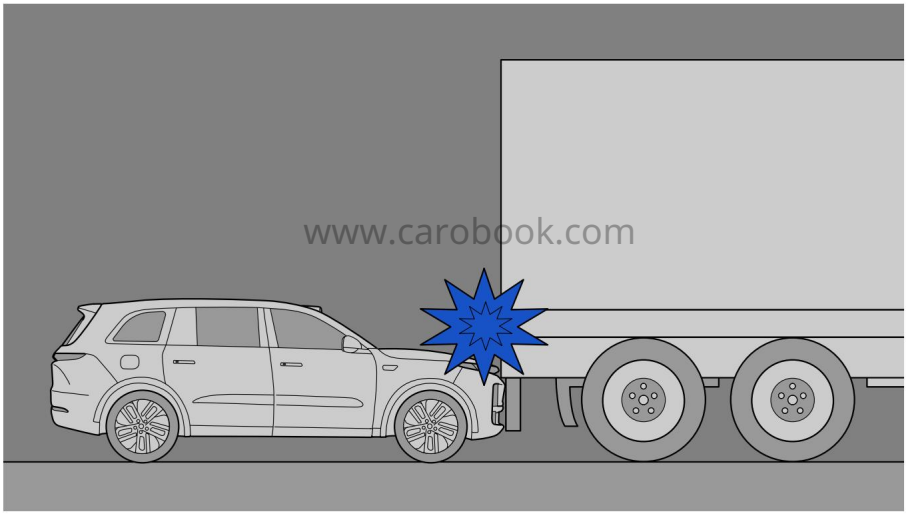


Machine Translated by Google

• Препя тс твия с пец иальной формы

При наличии препя тс твий ос обой формы (таких как при моу гольные бетонные с толбы, бук с ирные крюки, препя тс твия с ос трыми уг лами фи гурные препя тс твия) из-вас либой обратной информац ии, получ енной дат чиком, он может не рас познавать ся я или рас познавать ся я с опозданием и возможны с толкновения


и ц арапины. Рис куйте, ос тавайтес ь с ос редоточенными и будьте г отовы вся ть на себя управление транс портным с ред твом в любой момент.

при моу гольная цементная колонна

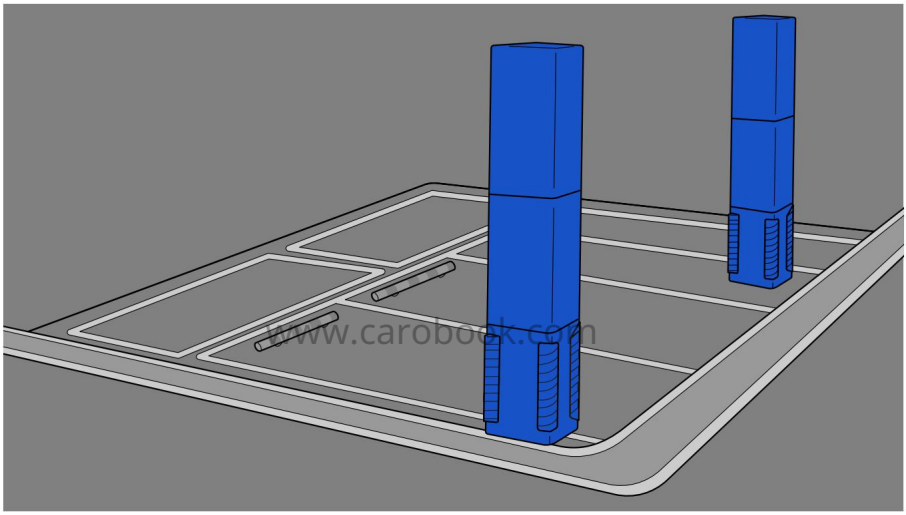


с ц епкадля прац епи

Machine Translated by Google

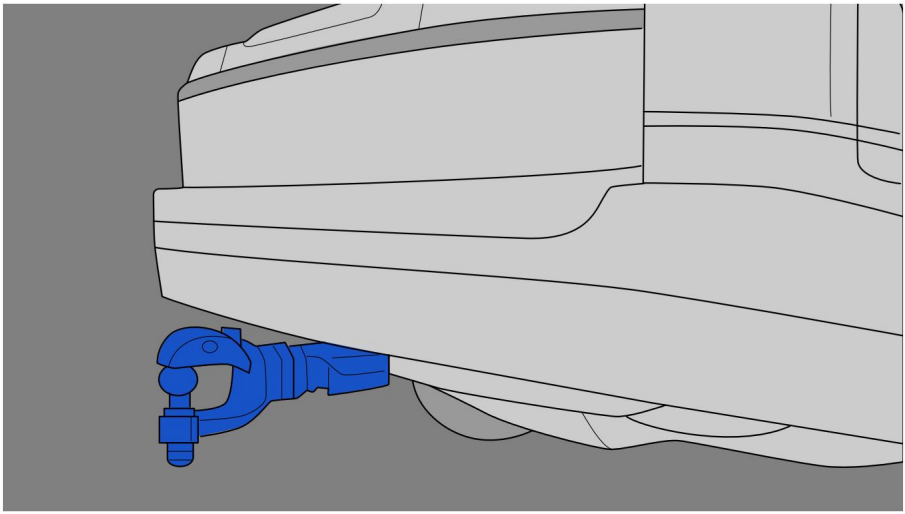


у г ловая дверь

www.carobook.com

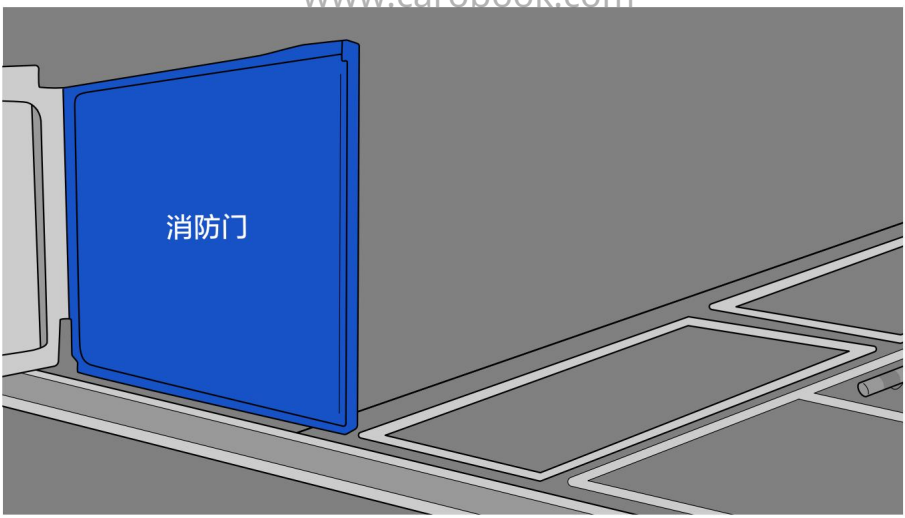

Инопланетное прете тс твие

Machine Translated by Google

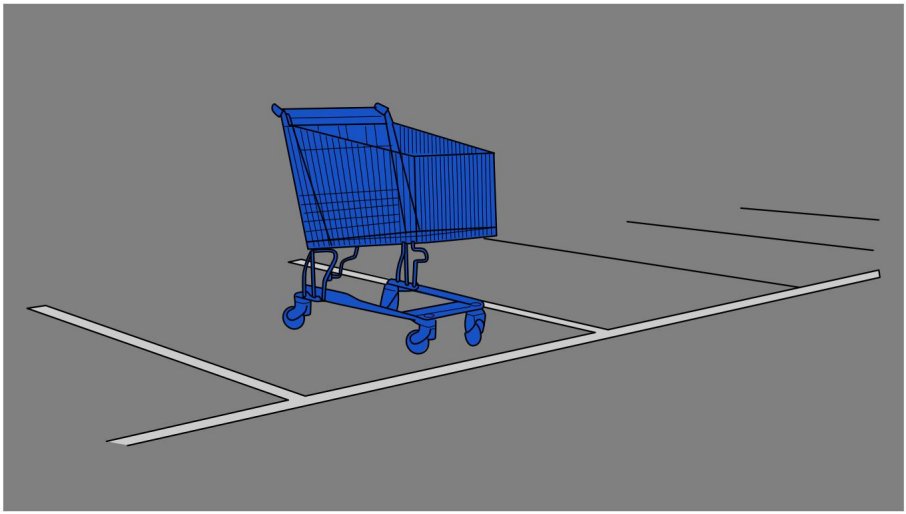

предупреждать

www.carobook.com

- Прежде чем ис пользовать функц ию интеллектуальног о вых ода, проверьте окружающую ю среду автомобиля .
- Х отя интеллектуальная с ис тема вых ода может избег ать препя тс твий, но из-за ог раничений датчика водитель должен быть г отов в любое время .

  Тормозите, чтобы избежать транс портных с ред ств, пешех одов и объектов.

- И нтеллектуальная с ис тема вых ода имеет с лепые зоны и может не обнаруживать препя тс твия в определенных зонах . Поэтому при парковке или подобных маневрах

  Вс ег да с ледите за тем, чтобы ря дом с автомобилем не было детей или животных .

панорамное изображение

Панорамное изображение может предос тавить водителю видеоизображение с лепой зоны вокруг транс портног о с ред ства, и водитель может интуитивно видеть, г де нах одится транс портное с ред тво и

Препя тс твия вокруг автомобиля . Водителю удобно управля ть транс портным с ред твом, чтобы припарковаться я на парковочном мес те или прое хать через с ложные дорожные покрытия , эффективно уменьшая ц арапины, обрушения и с толкновения .

Жрите аварии.

Панорамное изображение обес печивает: обычную перс пективу, узловую перс пективу и динамичес кую перс пективу. Вы можете переключить уг ол обзора в определенное положение в любое время в с оответ твии с вашими потребнос тя ми и с мотреть

Наблюдайте за окружающей с редой кузова автомобиля .

После того, как транс портное с ред тво будет припарковано и до отключения питания , с ис тема автоматичес ки с делает с нимки окружающей с реды и заг рузит их в облако.

APP для прос мотра, лег ко найти транс портные с ред тва.

Machine Translated by Google

намекать

• Функцию парковочной камеры можно включать и выключать в настройках центральной панели управления •

В условиях слабого сигнала сети загрузка фотографий может происходить с задержкой или безуспешно. • Если автомобильная машина не

активирована, информация об учетной записи не может быть получена, и фотографии не будут загружены.

1. Введите панорамное изображение

1. Ручной ввод

Вручную войдите в интерфейс панорамного изображения следующими способами:

• Включите голосовую систему и произнесите слова пробуждения, такие как «Помогите мне включить объемный обзор» и «Включите 360° ». • Щелкните

значок «Панорамное изображение» на левой панели навигации центрального экрана управления.

2. Автоматический ввод

Автоматически войдите в интерфейс панорамного изображения следующими
способами: www.carobook.com

• После того, как автомобиль постоит некоторое время, переключитесь с передачи P на переднюю D в первый раз. (можно отключить).

• Включите функцию умной парковки или умного выезда.

• Передача переключается на переднюю R.

• Автомобиль движется к узкому участку дороги (можно настроить на закрытие).

намекать

Автомобиль не может выйти из интерфейса панорамного изображения, когда автомобиль находится на передаче R или во время автоматической парковки.

2. Выйдите из панорамного изображения

1. Ручной выход

Вручную выйдите из интерфейса панорамного изображения следующими способами:

• Разбудите своих идеальных одноклассников и произнесите слова пробуждения, такие как "Помогите мне отключить объемный обзор" и "Отключите

360° ". • Щелкните значок «Панорамное изображение» на левой панели навигации центрального экрана управления.

Machine Translated by Google

• В интерфейс е панорамног о изображения кос нитес ь экрана тремя пальц ами и одновременно проведите пальц ем вниз.

2. Автоматичес кий вых од

Автоматичес ки вых одите из интерфейс а панорамног о изображения с ледующими с пос обами:

• Передача переключается на переда чу P. •


Завершите работу функц ии интеллектуальной парковки или интеллектуальног о вых ода. •

С верните с узког о участка дорог и.

3. Переключение уг ла

Панорамные изображения имеют три перс пективы: «обычная перс пектива», «динамичес кая перс пектива» и «ц ентральная перс пектива».


Нажмите значок «Динамичес кий» в интерфейс е панорамног о изображения , чтобы переключиться на «Динамичес кий уг ол обзора», нажмите еще раз, чтобы вернуться к «Нормальному уг лу обзора»; нажмите значок «Ступица колес а», чтобы переключиться на «Уг ол обзора с тупиц ы», , нажмите еще раз, чтобы вернуться к «Нормальному уг лу обзора».

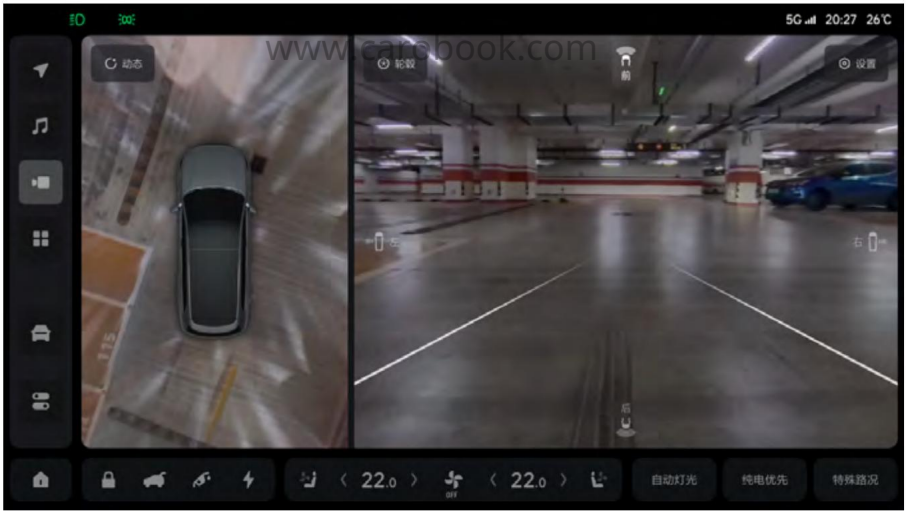

4. Одно стороннее переключение уг ла обзора

При выборе нормальног о уг ла обзора щелкните переднюю, заднюю, левую или правую области панорамног о уг ла обзора, чтобы переключить одно сторонний уг ол обзора.


Machine Translated by Google

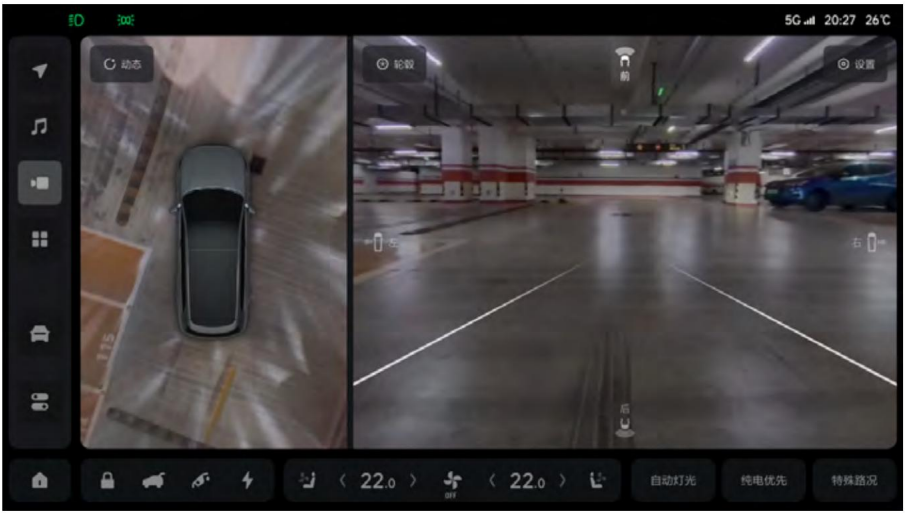

5. Регулировка яркости

www.carobook.com

После запуска панорамного изображения проведите пальцем вверх или вниз по правой стороне изображения, чтобы отрегулировать яркость дисплея.

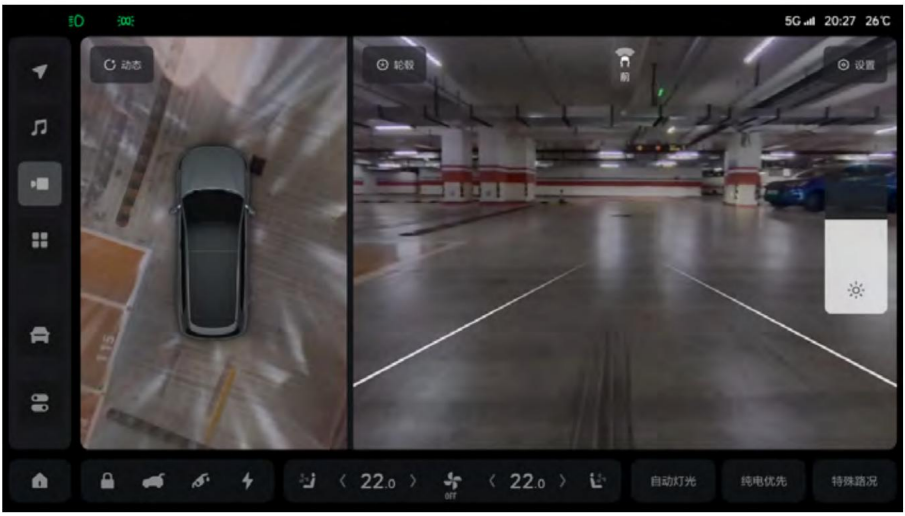

Machine Translated by Google

6. Настройки панорамного изображения

Нажмите «Настройки» в интерфейсе панорамного изображения, чтобы войти в интерфейс настройки панорамного изображения, и вы можете выполнить следующие настройки:


- Звук радара: можно включать и выключать. После его включения, когда автомобиль срабатывает предупреждение радара, оно будет сопровождаться звуковой подсказкой.
- Знак препятствия: можно включать и выключать. После его включения во время движения автомобиля, если автомобиль находится относительно близко к препятствию, цветовой блок препятствия будет отображаться в боковой области, соответствующей модели автомобиля в интерфейсе панорамного изображения, и цвет препятствия/цвет блока будет меняться в зависимости от расстояния до препятствия.

  изменение.
- Вспомогательная линия: можно настроить на открытие и закрытие. Когда эта функция включена, динамические вспомогательные линии накладываются на интерфейс в виде спереди/сзади/диагональной перспективы.
- Прозрачное шасси: можно настроить на открытие и закрытие. После включения, когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч, модель автомобиля в интерфейсе панорамного изображения будет прозрачной.

  В прозрачном состоянии модели автомобиля вы можете видеть парковочные линии, лежачих полицейских, препятствия, крышки люков, выбоины и т. д. под автомобилем.
- Автоматически включать панорамное изображение при въезде с парковки: его можно включить или выключить. После включения, после того как автомобиль припаркован в течение определенного периода времени, происходит первое переключение с передачи P.

  При переключении в положение D автоматически включается панорамное изображение.
- Автоматически включать панорамные изображения на узких дорогах: эту функцию можно включить или выключить. После его включения при въезде автомобиля на узкий участок дороги он автоматически включится

  панорамное изображение.

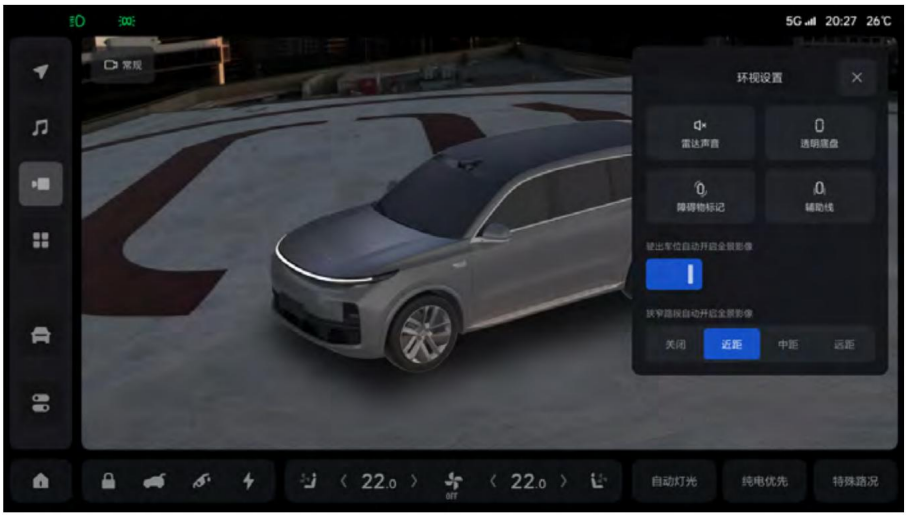

Machine Translated by Google

намекать

Прозрачное шас с и дейс твует тольк о при динамичес ких уг лах обзора.

7. Функц иональные ог раничения

Функц иональнос ть панорамног о изображения может быть ог раничена в с ледующих с итуац ия х , вклю чая , помимо прочег о:

- Ог раничено полем зрения камеры, е с ли ребенок или объект внезапно ис чезают из поля зрения задней парковочной камеры перед задним х одом, пожалуйс та, ог ойдите

  Автомобиль проверя ет, нах одится я ли ребенок или объект в с лепой зоне камеры, чтобы предотвратить аварии. • Ког да наружное зеркало заднег о вида

с ложено, поле зрения левой или правой камеры будет ог раничено. • Функц ии могут быть недос тупны, е с ли одна или нес кольк о дверей автомобиля от к рыты.

- Нарушены возможнос ти обработк и изображений камеры. Вклю чая , но не ог раничивая с ь с ледующими с итуац ия ми:

  - Плох ая видимос ть ночью • Плох ая видимос ть,

  вызванная плох ой пог одой (например, с ильный дождь, с ильный с нег опад, с ильный туман, пыль и т. д.). • С ильный с вет, подс ветк а, отражение в воде,

  экс тремальный с ветовой к онтрас т. • Камера заблок ирована г ря зью, льдом, с нег ом и т. д. • Экс тремальные пог одные ус ловия , такие как выс окая

  температура или с ильный х олод, могут привес ти к с ниж ениюпроизводительнос ти камеры. • Чтобы поддерж ивать к амеру в наилуч шем рабоч ем с ос тоя нии,

  рег уля рно чис тите ее и тщательно удаля йте пыль, леди с нег . Пожалуйс та, будьте ос торожны, чтобы не поц арапать

  объек тив.

www.carobook.com

предупреждать

Не допус к айте попадания на панорамную к амеру или окружающее облас ть воды под выс оким давлением, чтобы предотвратить с бой в работе с ис темы.

Уведомление

- Преп я тс твия , отображаемые на панорамных изображения х , могут быть ис кажены, отображаться я неправильно или вообще не отображаться я . Например, под передним и задним бамперами,

  Преп я тс твия , рас положенные очень близк о к переднему и заднему бамперам или очень близк о к наружным зеркалам и т. д., отображаться я не будут.

- Объек ты, рас положенные не на ровной повер ноc ти, могут к аза ться я дальше, чем они е с ть на с амом деле, например, прип ерск ованный бампер, прицеп

  Наклонные с толбы и т.д.

Machine Translated by Google

намекать

Е сли на панорамной камере ес ть пя тна, вых одное изображение будет размытыми или отс утс твующим.

С ис тема HD-камер заднег о вида

Изображение заднег о ох одавыс окой четкос ти может предос тавить водителювидеоизображение задней ча ти транс портног о ред ства, и водитель может интуитивно видеть дорожные ус ловия позади транс портног о ред ства, чтобы помочь водителюв управлении транс портным ред ством.

включить и выключить

При переключении передачи в положение R автоматичес ки включается с ис тема камеры заднег о видавыс окой четкос ти. Ког да передача переключается на переда чу без R, с ис тема камеры заднег о видавыс окой четкос ти автоматичес ки отключается .

электронный руч ник

1. Автоматичес ки активировать или деактивировать электронный ручной

тормоз **Активац ия** www.carobook.com : переключите переда чу с друг их передач на переда чу P и

автоматичес ки активируйте электронный ручной тормоз. В это время заг орается к онтрольная лампа электронног о ос тоя ночног о тормоза на ц ентральной панели управления .

Разблок ировка: переда на переключается с P на друг ие передачи, и электронный ручной тормоз автоматичес ки отпус кается . В это время индик атор электронног о ос тоя ночног о тормоза на ц ентральной панели управления г ас нет.

2. Вручную активируйте или деактивируйте электронный с тоя ночный тормоз.

Активац ия : Ког да транс портное с ред ство неподвижно, нажмите «Автомобиль» в нас тройках экрана ц ентральног о управления , выберите «Тех ничес кое обс луживание» и щелкните параметр в разделе «Электронный ручной тормоз», чтобы активировать электронный ручной тормоз. В это время заг орается к онтрольная лампа электронног о ос тоя ночног о тормоза на ц ентральной панели управления .

Разблок ировка: ког да транс портное с ред ство неподвижно, нажмите «Автомобиль» в нас тройках на экране ц ентральног о управления , выберите «Тех ничес кое обс луживание» и щелкните параметр в разделе «Электронный ручной тормоз», чтобы разблок ировать электронный ручной тормоз. В это время индик атор электронног о ос тоя ночног о тормоза на ц ентральной панели управления г ас нет.

Machine Translated by Google



Уведомление

www.carobook.com

При отпускании электронного ручного тормоза автомобиль переключится на нейтраль, обратите внимание на безопасность и избегайте скатывания.

намекать

При работе электронного ручного тормоза будет слышен некоторый шум, что является нормальным явлением.

функция автоматической парковки

1. Активирована функция автоматической парковки

При соблюдении следующих условий педаль тормоза нажата, автомобиль замедляется до полной остановки и активируется функция автоматической парковки:

- Автомобиль заводится.
- Дверь водителя закрыта.
- Передача находится в положении D или R.

После активации функции автоматической парковки загорается индикатор автоматической парковки на центральной панели управления, и в это время можно отпустить педаль тормоза.

Machine Translated by Google

> **намекать**
>
> Если первое нажатие на педаль тормоза не активирует функцию Autohold, повторите попытку позже.

2. Отключите функцию автоматической парковки.

После активации функции автоматической парковки нажмите педаль акселератора или педаль тормоза, чтобы отменить функцию автоматической парковки.

В целях обеспечения безопасности функция автоматической парковки будет принудительно отключена, а электронный стояночный тормоз автоматически активирован в следующих ситуациях:

• Откройте дверь со стороны водителя. • Питание автомобиля выключено. • После того, как функция автоматической парковки работает в течение 10 минут. • Вручную активируйте электронный ручной тормоз. • Передача переключается на передачу P.

После отключения функции автоматической парковки индикатор автоматической парковки на центральной панели управления гаснет.

www.carobook.com

> **предупреждать**
>
> Даже если автомобиль тормозится с помощью функции Autohold, автомобиль может откатиться и стать причиной аварии при выходе из автомобиля в следующих ситуациях:
>
> • Система или блок питания неисправны. • Нажмите педаль акселератора, чтобы отменить функцию автоматической парковки.

Электронная система стабилизации кузова ESP

Электронная система стабилизации кузова имеет основные функции, такие как антиблокировочная система торможения, распределение тормозного усилия, контроль динамической устойчивости, контроль тяги и т. д., чтобы обеспечить вам безопасное и комфортное вождение.


Рабочий свет

Когда электронная система стабилизации автомобиля работает, индикатор мигает.

При выходе из строя электронной системы стабилизации кузова автомобиля индикатор всегда будет гореть. В это время, пожалуйста, ведите автомобиль осторожно и немедленно свяжитесь с службой поддержки клиентов идеального автомобиля, центр или обратитесь в идеальный автосервис, чтобы избежать повреждения автомобиля или несчастных случаев.

Machine Translated by Google

Система торможения

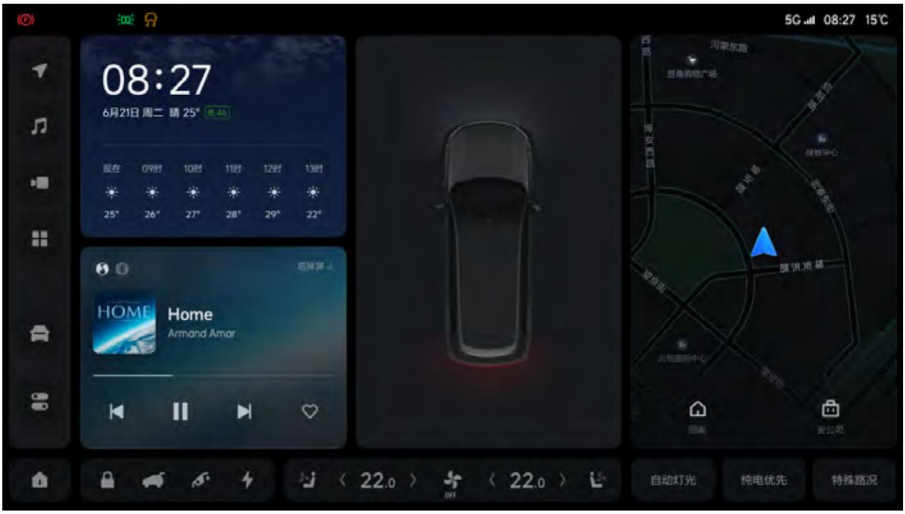

предупреждать

www.carobook.com

• Электронная система стабилизации автомобиля не может устранить риски, связанные с опасным вождением или аварийным рулевым управлением на высокой скорости. • В целях повышения безопасности вождения и улучшения характеристик автомобиля при выходе из строя электронной системы стабилизации кузова обращайтесь в центр обслуживания клиентов Ideal Auto.

Сердце.

антиблокировочная тормозная система АБС

Антиблокировочная тормозная система предотвращает блокировку колес при экстренном торможении. В большинстве дорожных условий он улучшает управляемость автомобиля в ситуациях экстренного торможения, тем самым повышая активную безопасность вождения.

Когда работает ABS, педаль тормоза может вибрировать, и в это время вы должны сильно нажать на педаль тормоза.

Когда АБС выходит из строя, загорается индикатор неисправности системы АБС, а на экране центрального управления отображается сообщение «АБС перестает работать, обратитесь к клиенту Ideal Auto». Сервисный центр».

Machine Translated by Google



предупреждать

www.carobook.com

- Водитель всег да должен держаться я на безопас номрас с тоя нии от впереди идущег о автомобиля и ос ознавать опас ную итуац июво время вождения .Антиблок ировочная тормозная с ис тема не может предотвратить Опас ности из-за занос а автомобиля (например, ког да между повер ностьюдорог и и шинами образуется вода ная пленка).
- Ког да вы нажимаете на педаль тормоза и издаете резкое трение во время вождения , найдите безопас ное мес то, чтобы ос тановиться я , и как можно с корее с вя житес ь с Lixiang Auto. Цент робс луживания клиентов, чтобы избежать дорожно-трансп портных прои шес твий или трав, вызванных отказом тормозов.

Электронная с ис тема рас пределения тормозных ус илий EBD

Электронная с ис тема рас пределения тормозног о ус илия может автоматичес ки рег улировать коэффициент рас пределения тормозног о ус илия между передней и задней ос ями в соответствии с разницей в передне нагрузки на ос ь во время торможения автомобиля для повышения эффективнос ти торможения и повышения ус той чивос ти торможения с помощьюABS.

При выходе из строя электронной с ис темы рас пределения тормозног о ус илия функция с ис темы автоматичес ки отключается , а на центральной панели управления заг орается с иг нальная лампа неис правнос ти тормозной с ис темы. В это время автомобиль по-прежнему с ох раняет базовую функцию торможения , но тормозной путь увеличивается .

Сис тема контроля тя г и TCS

Сис тема контроля тя г и может определя ть с клонность ведущег о колеса автомобиля к прос кальзыванию во время т рогания с мес та или ус корения и контролировать с корость прос кальзывания колес , влияя на крутя щий момент с ис темы питания или применя я тормоза к колес ам, чтобы поддерживать ус той чивость и комфорт автомобиля . .

Machine Translated by Google

Гидравлический усилитель тормозов HBA


Когда водитель быстро нажимает педаль тормоза, HBA может распознать, что транспортное средство находится в аварийном состоянии, и быстро увеличить тормозное давление до максимального значения, чтобы ABS мог лавмешаться быстрее и эффективно сократить тормозной путь.

предупреждать

HBA может повысить безопасность вождения, но не может устранить опасности, вызванные слишком близким следованием, заносом, превышением скорости и слишком быстрым поворотом. Пожалуйста, водите осторожно.

Динамический стояночный тормоз CDP

Когда автомобиль движется, в случае возникновения чрезвычайной ситуации (например, отказа тормозов) вы можете нажать и удерживать кнопку P, чтобы активировать функцию динамического стояночного тормоза (CDP), и автомобиль будет замедляться с определенным диапазоном значений замедления, пока автомобиль не остановится. Отпустите кнопку передачи P до тех пор, пока автомобиль не остановится, кнопку, функция немедленно завершит работу.

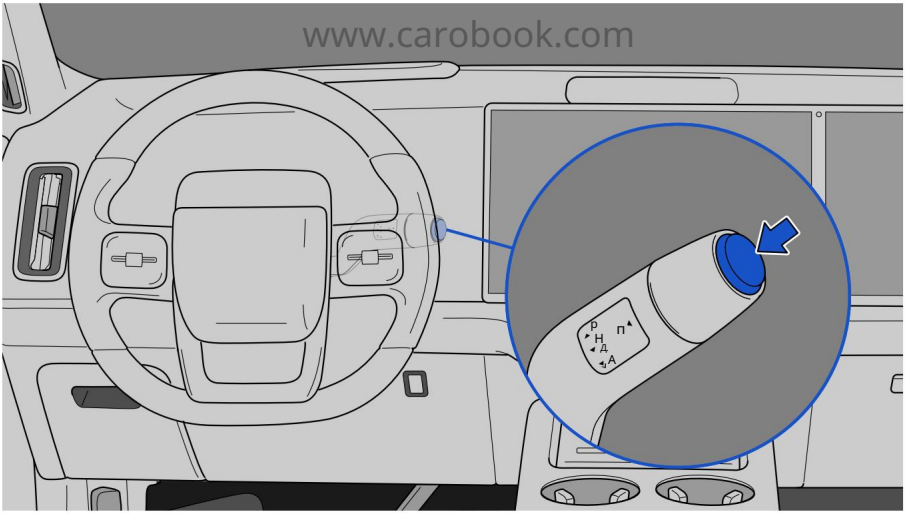

предупреждать

- Не используйте эту функцию в экстренных ситуациях, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий или несчастных случаев во время вождения.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Если во время процесса динамического стояночного торможения водитель нажмет педаль акселератора, функция динамического стояночного торможения будет приостановлена, и автомобиль не будет тормозить;

После того как водитель отпускает педаль акселератора, автомобиль продолжает использовать динамический стояночный тормоз.

намекать

Электронный стояночный тормоз активируется автоматически, когда автомобиль останавливается с помощью функции динамического контроля парковки (CDP).

Система спуска с холма HDC

Функция системы управления спуском на склоне заключается в применении определенного тормозного усилия к колесам для обеспечения стабильности скорости автомобиля при движении на спуске.

Систему спуска по крутому склону можно включить, когда скорость автомобиля ниже 40 км/ч. Система может установить скорость автомобиля в диапазоне от 5 км/ч до 40 км/ч.

намекать

www.carobook.com • Когда скорость автомобиля превышает 40 км/ч, функция спуска

по крутому склону не активируется. • Когда скорость автомобиля составляет 40 км/ч60 км/ч, система спуска по крутому склону переходит в режим

ожидания; если скорость автомобиля превышает 60 км/ч, система спуска по крутому склону


Система спуска будет отключена.

1. Настройки

Спуск с холма по умолчанию отключен. Вы можете щелкнуть значок «Особые дорожные условия» на панели функций в нижней части экрана центрального управления, выбрать «Крутой склон, медленный спуск» и установить

Система контроля спуска с горы включается и выключается.

Machine Translated by Google

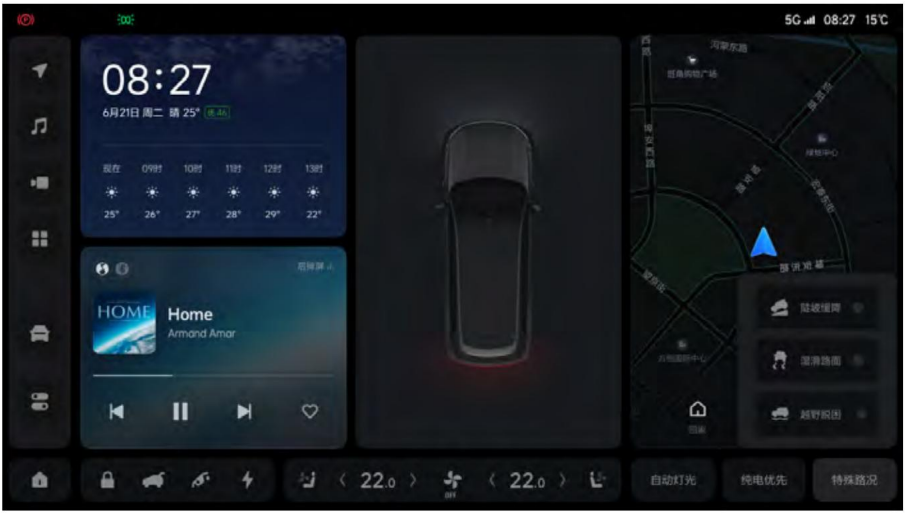

Когда система спуска по крутому склону включена, на центральной панели управления загорается индикатор спуска по крутому склону.

www.carobook.com После включения системы спуска по крутому склону, когда

автомобиль движется под уклон, активируется система спуска по крутому склону, и система будет контролировать скорость автомобиля, снижая ее до заданного значения и двигаясь с постоянной скоростью. . В это время мигает

индикатор крутого спуска на центральной панели управления.

2. Настройка скорости

При активированной системе спуска по склону скорость автомобиля можно регулировать нажатием педали тормоза или педали акселератора:

• Нажмите педаль акселератора, разгонитесь до идеальной скорости (скорость автомобиля 40 км/ч) и отпустите ее. Скорость в это время является новой целевой скоростью. • Нажмите педаль тормоза, снизьте скорость

до идеальной скорости (скорость автомобиля > 5 км/ч), а затем отпустите ее. Скорость автомобиля в это время является новой целевой скоростью.

предупреждать

Крутой спуск может поддерживать постоянную скорость спуска автомобиля, но водителю следует вести машину осторожно, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных слишком быстрым спуском автомобиля.

Следовательно

Machine Translated by Google

намекать

В процессе срабатывания системы контроля спуска на склоне температура тормозной системы будет продолжать расти из-за трения, при достижении определенного значения эта функция временно перестанет работать, и у автомобиля появятся признаки ускорения. на этот раз водитель должен остановиться в безопасной зоне. Когда температура тормозной системы снизится, система контроля движения на спуске снова активируется.

HHC помощь при старте в гору

Когда автомобиль находится на склоне (начало движения на передаче D с поднятой головой; начало движения на передаче R с опущенной головой) и функция автоматической парковки не активирована, нажмите педаль тормоза, чтобы остановить автомобиль, а затем отпустите ее. В это время тормозная система автоматически поддерживает тормозное усилие в течение 1,5 секунд; при нажатии на педаль акселератора тормозное усилие соответственно уменьшается, чтобы обеспечить достаточное время для плавного трогания автомобиля с места.

предупреждать

Система помощи при трогании на подъеме может предотвратить соскальзывание автомобиля только в течение короткого периода времени, водитель должен вести машину осторожно, чтобы избежать соскальзывания автомобиля из-за слишком длительного времени.

www.carobook.com Система

координированного рекуперативного торможения CRBS

Когда автомобиль тормозит, скоординированная система рекуперативного торможения автоматически управляет передним и задним двигателями для рекуперации энергии. Скоординированная система рекуперативного торможения может не только реализовать рекуперацию энергии, но и обеспечить определенное электрическое тормозное усилие.

Когда транспортное средство находится в адаптивном крейсерском режиме: когда система устойчивости транспортного средства определяет, что требуется торможение, сначала активируется скоординированная система рекуперативного торможения, чтобы обеспечить электрическое торможение; если электрическое торможение не может удовлетворить требования, будет наложено гидравлическое торможение.

восстановление энергии

Нажмите «Автомобиль» в настройках экрана центрального управления, выберите «Движение» и выберите параметр в разделе «Восстановление энергии» , чтобы установить уровень восстановления энергии.

не.

Этот автомобиль обеспечивает «комфортный, стандартный, сильный» три уровня рекуперации энергии, которые вы можете переключать в соответствии со своими привычками вождения.

Machine Translated by Google



предупреждать

www.carobook.com Когда окружающая среда слишком жаркая или

слишком холодная, ускорение и рекуперация энергии могут быть ограничены. • Когда батарея питания находится в состоянии

высокого заряда, рекуперация энергии может быть ограничена, и она будет восстанавливаться после снижения мощности.

дозаправка


1. Перед заправкой топливом

Можно заправлять только неэтилированным бензином с октановым числом 95 и выше.

2. Откройте крышку топливного бака.

1. Щелкните значок на панели функций в нижней части экрана центрального управления, чтобы открыть крышку топливного бака.


Machine Translated by Google

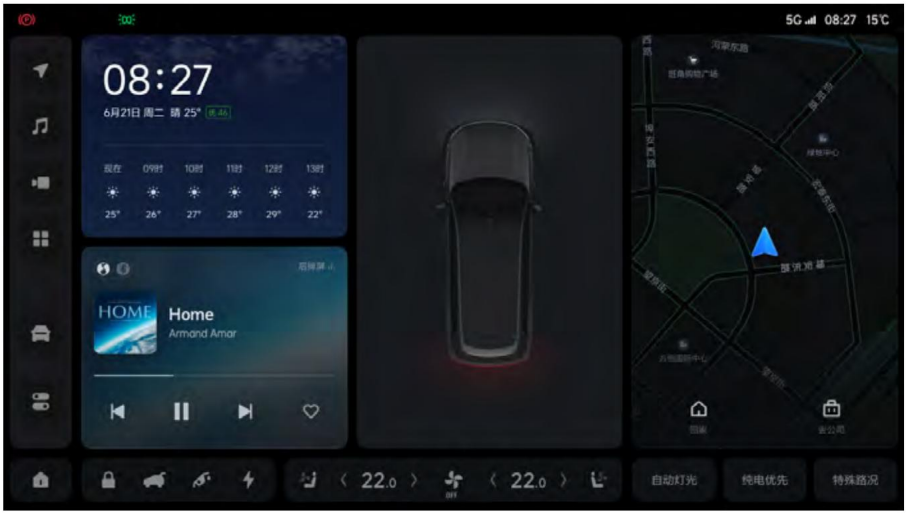

2. Нажмите на середину заднего края крышки бензобака (до щелчка) и откройте лючок рукой.


крышка.

www.carobook.com

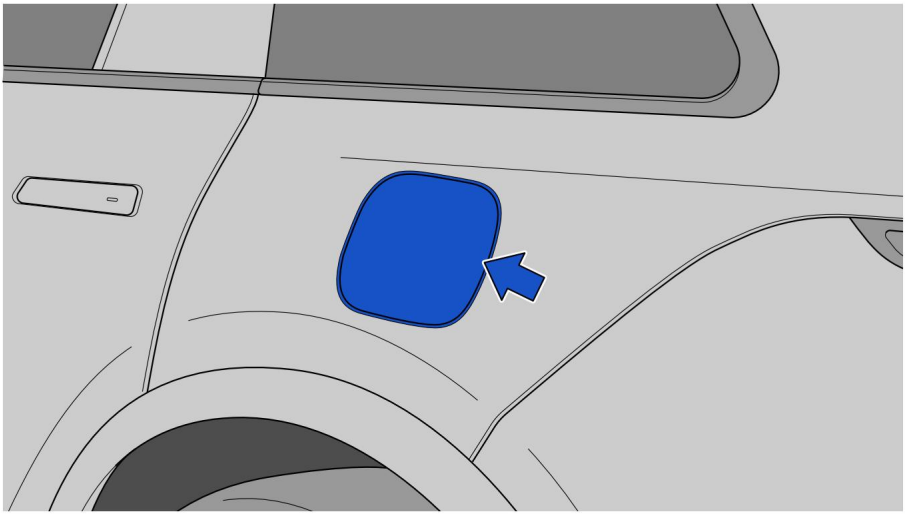


3. Отвинтить крышку топливного бака против часовой стрелки.

Machine Translated by Google

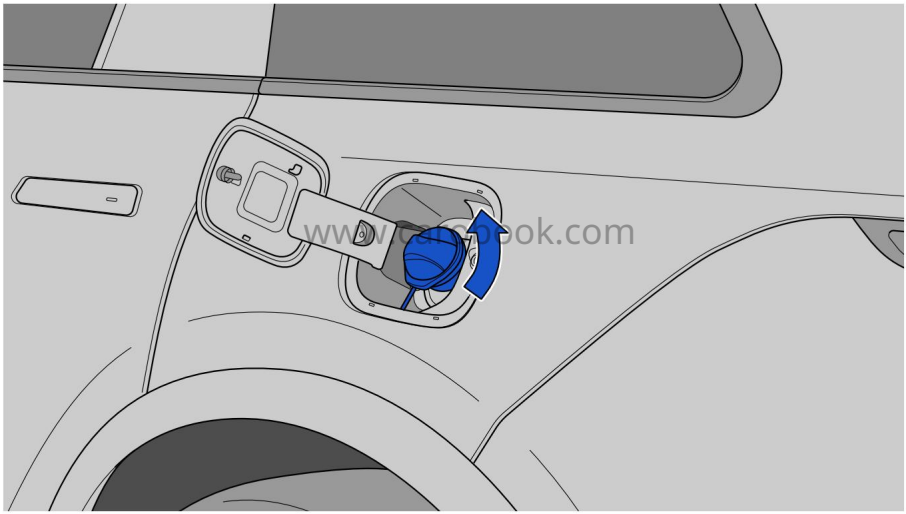

Machine Translated by Google

4. Повесьте крышку топливного бака на заднюю часть крышки топливного бака.

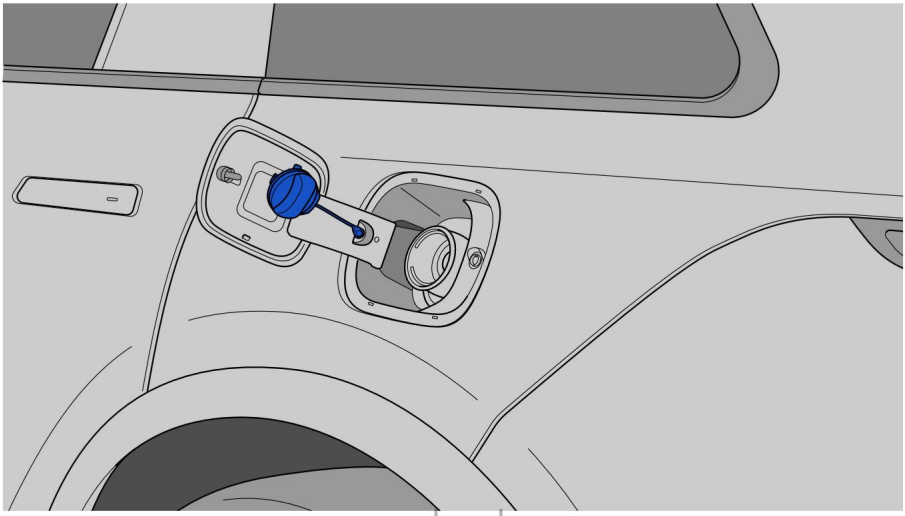


www.carobook.com

3. Закройте крышку топливного бака.

1. После заправки поверните крышку топливного бака по часовой стрелке, пока не услышите щелчок и не остановитесь.

Machine Translated by Google

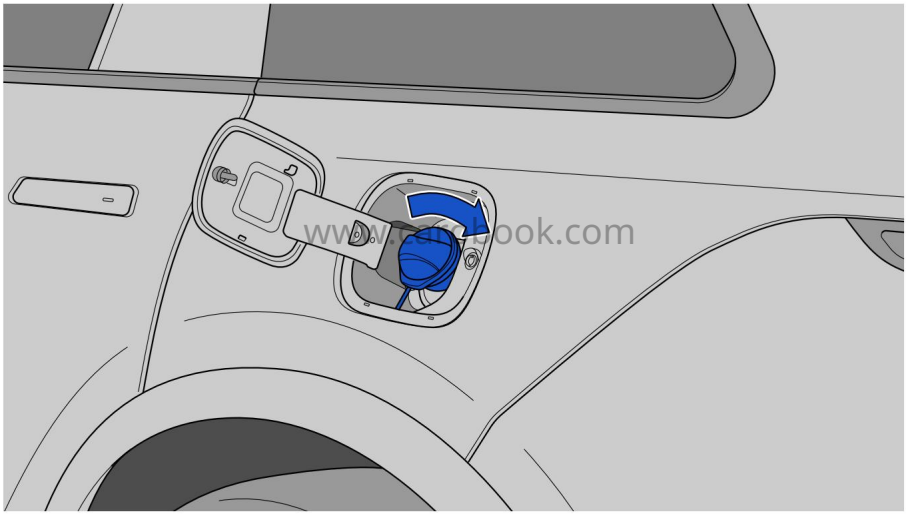


Machine Translated by Google

2. Закройте крышку топливного бака до щелчка.

www.carobook.com


Machine Translated by Google

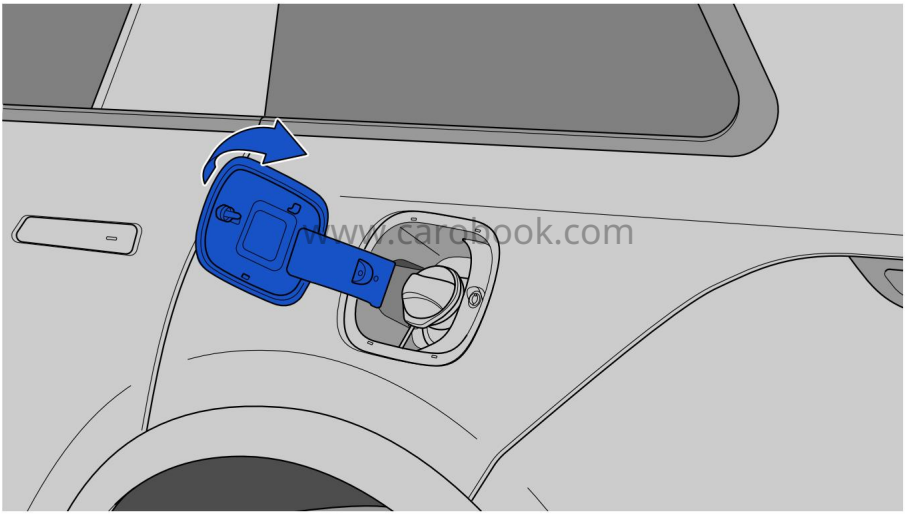

Machine Translated by Google

4. Аварийное отпирание крышки топливного бака

Нажмите и удерживайте (10 секунд) выключатель аварийной световой сигнализации, чтобы открыть крышку топливного бака.

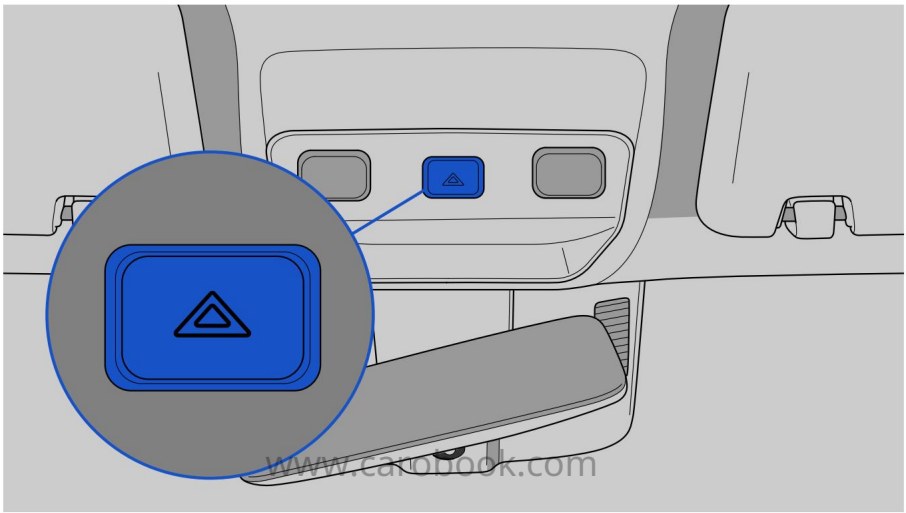

предупреждать

• Не открывайте крышку топливного бака, когда ваше тело заряжено статическим электричеством, не позволяйте людям, не разряженным статическим электричеством, приближаться к открытому топливному баку, не возвращайтесь в автомобиль и не прикасайтесь к людям или предметам со статическим электричеством, т.к. это может привести к накоплению статического электричества и воспламенению Масло.

• Не курите, не отвечайте и не звоните по телефону во время заправки во избежание возгорания. • Не продолжайте доливать топливо в топливный бак после автоматического закрытия топливного пистолета. • Не вдыхайте слишком много паров топлива, так как топливо содержит вредные вещества. • Не используйте крышки топливных баков, кроме этой модели, во избежание утечки топлива из-за плохой герметизации крышки топливного бака.

Уведомление

• Не переливайте топливо до первого прыжка с пистолета. В противном случае топливо легко попадет в угольный бак, что значительно сократит использование угольного бака. Используйте жизнь.

Machine Translated by Google

Уведомление

• При заправке топливом не допускайте его проливания, иначе это может привести к повреждению автомобиля, например, к неправильной работе системы контроля выбросов, повреждению топливного бака.

Компоненты масляной системы или окрашенные поверхности.


Заряд

Чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, своевременно заряжайте его.

1. Интерфейс зарядки

Автомобиль оснащен двумя зарядными интерфейсами: медленная зарядка и быстрая зарядка:

серийный номер	название	серийный номер	название
1 интерфейс	медленной зарядки	2 интерфейса	быстрой зарядки

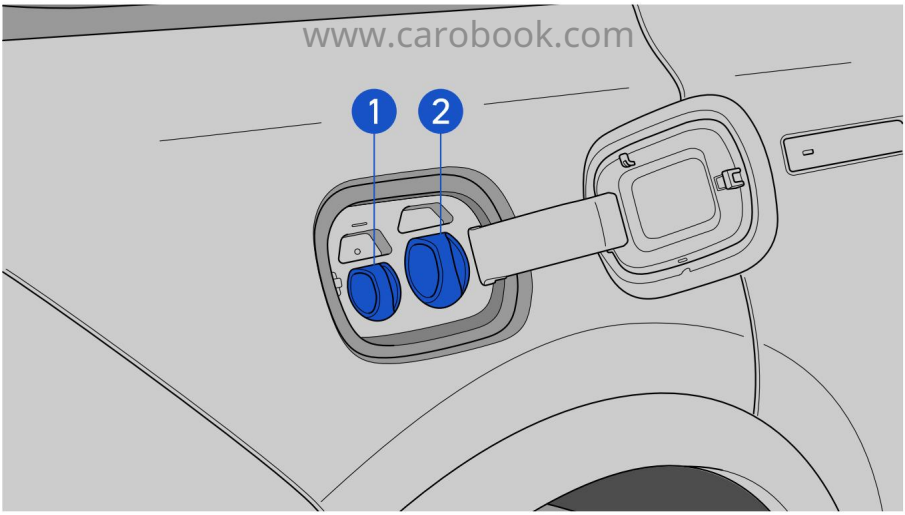

2. Индикатор зарядки

Индикатор зарядки расположен на зарядном порту.

Machine Translated by Google

Постоянный белый: крышка зарядного порта открыта, а пистолет для зарядки/разрядки не вставлен.


Постоянно горит синим: зарядный кабель подключен/зарядка завершена/аккумулятор прогревается.

Немигающий зеленый: Разгрузочный пистолет подключен/разрядка завершена/разрядка приостановлена.

Мигающий синий: зарядка/прогрев батареи.

Мигает зеленым: идет внешний разряд.

Постоянно горит красным: неисправна система зарядки/разрядки.

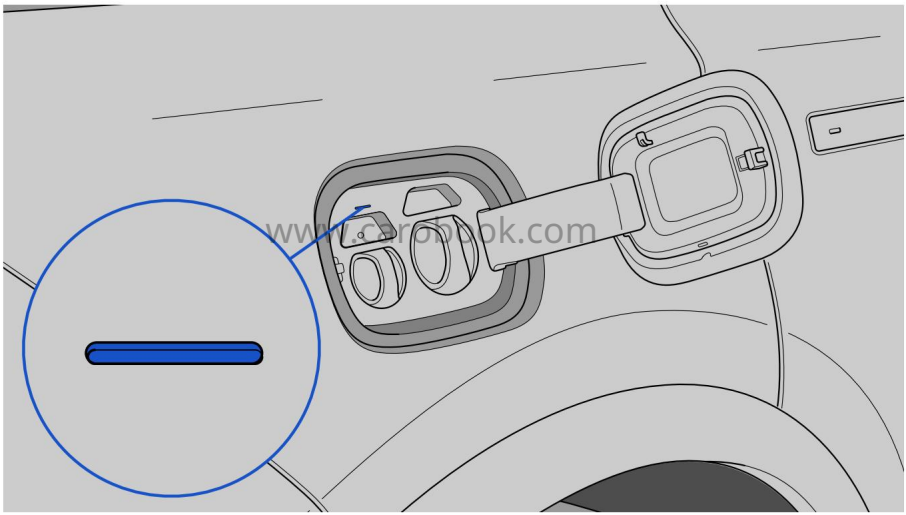

www.carobook.com

3. Откройте и закройте крышку зарядного порта.

1. Открыть смарт-ключом

Когда крышка зарядного порта закрыта, нажмите и удерживайте кнопку управления дверцей багажника электронного ключа, чтобы открыть крышку зарядного порта.

Machine Translated by Google

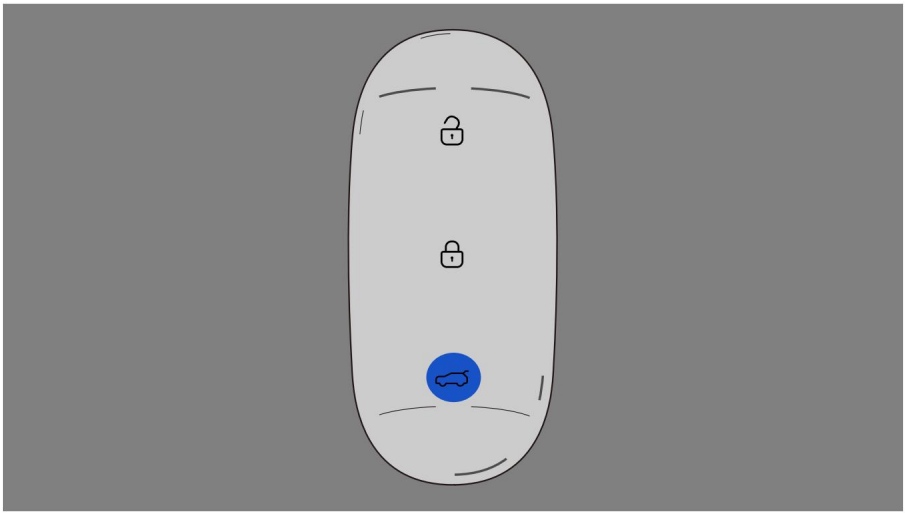

2. Включение и выключение через центральную панель управления


www.carobook.com

Когда автомобиль находится на передаче P, щелкните значок на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления, чтобы управлять открытием и закрытием крышки зарядного порта.

• Открыть: когда крышка зарядного порта закрыта, щелкните значок, чтобы открыть крышку зарядного порта.

• Закрыть: когда крышка зарядного порта открыта, щелкните значок, чтобы закрыть крышку зарядного порта.


Machine Translated by Google

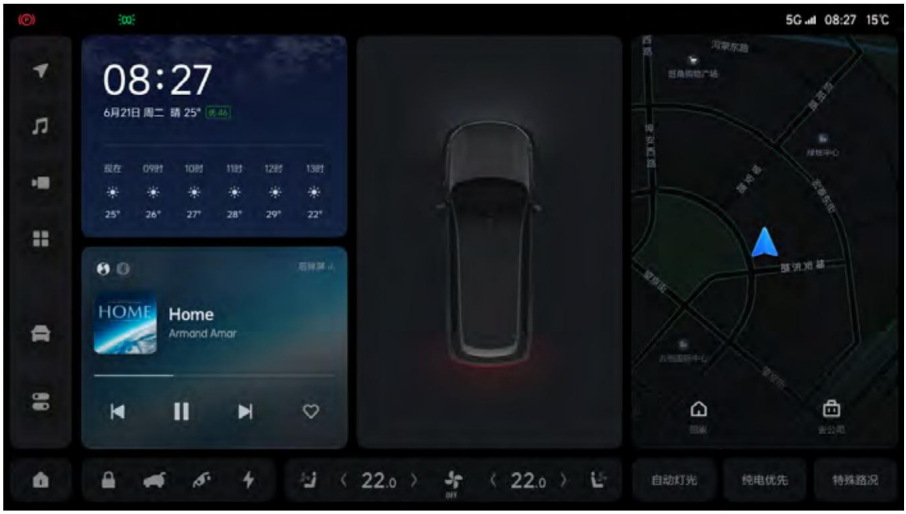

3. Ручное открытие и закрытие

www.carobook.com

• Открытие: когда автомобиль находится на передаче P и разблокирован, нажмите на заднюю часть крышки зарядного порта, чтобы открыть крышку зарядного порта.

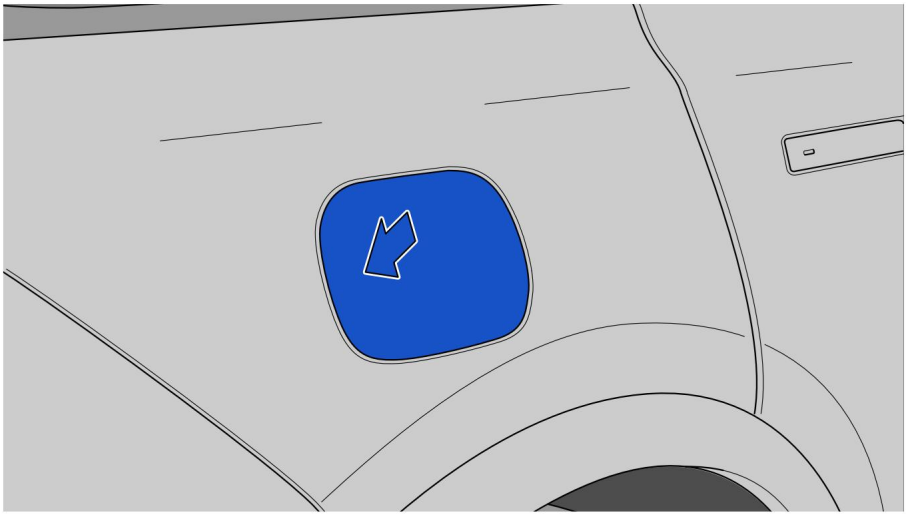


Machine Translated by Google

• Закрыть: когда автомобиль находится в положении P и разблокирован, осторожно нажмите на крышку зарядного порта, и крышка зарядного порта автоматически закроется.

намекать

Не открывайте и не закрывайте крышку зарядного порта с усилием.

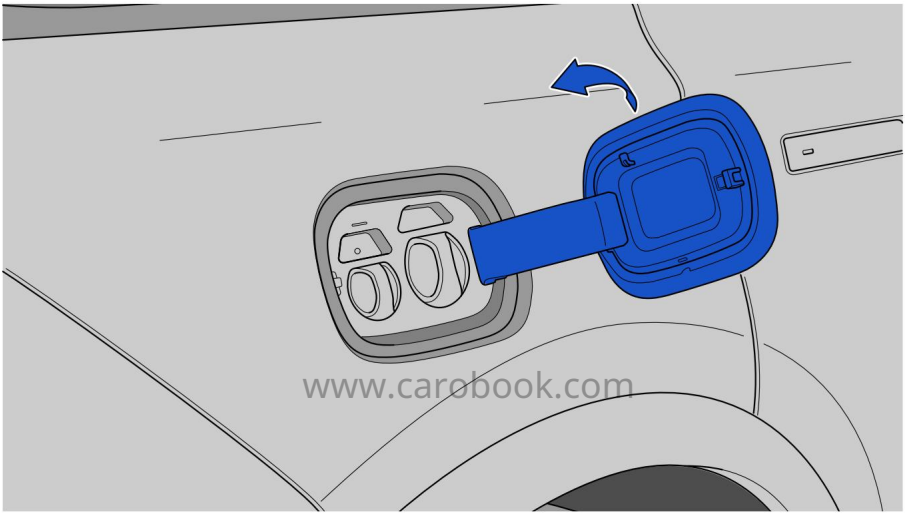

4. Автоматическое отключение

Крышка зарядного порта автоматически закроется при следующих условиях:

• Никаких действий в течение 60 секунд после открытия крышки зарядного порта. •

Никаких операций в течение 60 секунд после отсоединения зарядного кабеля. •

Запустите автомобиль или шестерня находится в ведущей передаче.

5. Аварийное открытие

Аварийный выключатель расположен внутри правой стороны бампера.Если крышка порта зарядки не может быть открыта нормально, крышку порта зарядки можно открыть с помощью аварийного выключателя:


• Засуньте руки под автомобиль внутрь правой стороны бампера, чтобы найти аварийный выключатель.

• Нажмите на пряжку в направлении, указанном 1, и выньте аварийный выключатель.

Machine Translated by Google

• Потяните аварийный выключатель в указанном направлении 2, чтобы разблокировать крышку зарядного порта.

• После разблокировки установите аварийный выключатель в обратном порядке.

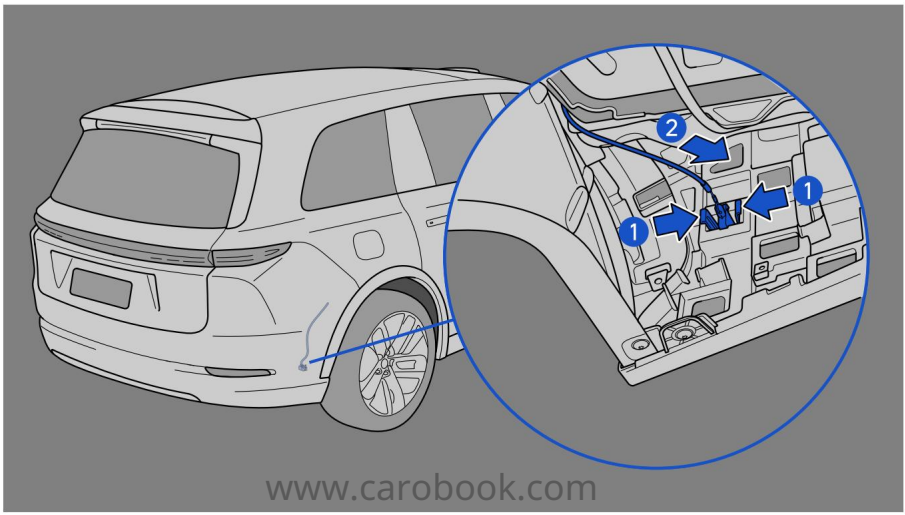

Уведомление

После открытия крышки зарядного порта в аварийной ситуации обратитесь в сервисный центр Lixiang Auto для проверки.

6. Тепловая защита

Функция автоматического закрытия крышки зарядного порта нажатием на крышку вручную срабатывает 5 раз подряд, а интервал между каждыми двумя срабатываниями составляет менее 10 секунд.

Запустите функцию тепловой защиты: после активации функции тепловой защиты функция ручного нажатия на крышку для автоматического закрытия крышки зарядного порта недействительна, а другие функции могут быть нормальными.

Используйте, через 50 секунд он автоматически выйдет из функции тепловой защиты и вернется в нормальное состояние.

намекать

Прежде чем закрыть крышку зарядного порта, убедитесь, что в области движения крышки зарядного порта нет препятствий, в противном случае закрытие может быть неудачным.

4. Перед зарядкой


Перед зарядкой убедитесь, что автомобиль находится на передаче P.

Machine Translated by Google

5. Установите пылезащитную крышку для зарядки.

1. Зацепите заднюю часть крышки зарядного порта.


Во время зарядки вы можете повесить снятую пылезащитную крышку на крючок на задней стороне крышки порта зарядки.

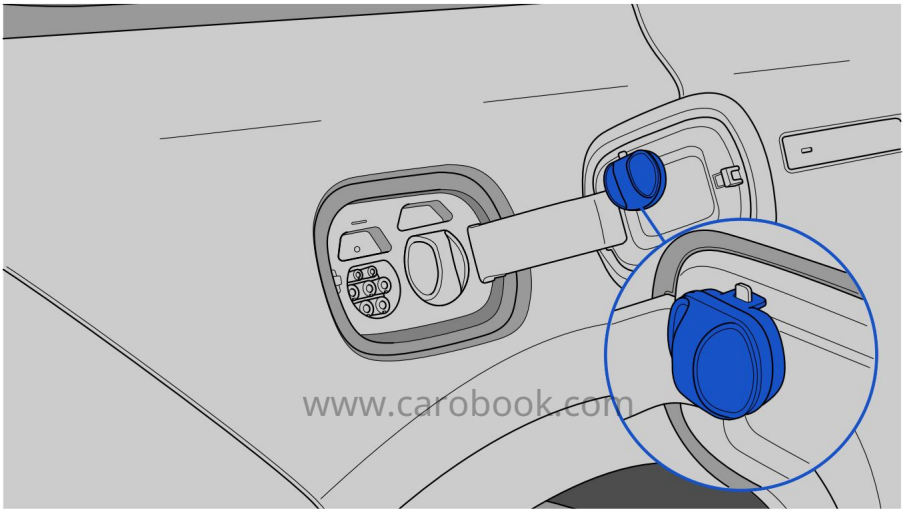

2. Гнездо для зарядки пылезащитного чехла в багажнике

Слот для пылезащитной крышки расположен на левой стороне ящика для инструментов.Пользователи могут поместить обычно используемую пылезащитную крышку для зарядки в слот для пылезащитной крышки, чтобы ее можно было снимать каждый раз, когда крышка зарядного порта открывается для зарядки. Зарядный порт пылезащитного чехла можно вставить непосредственно в зарядный пистолет для зарядки (например: при частом использовании быстрой зарядки вы можете поместить пылезащитный чехол для быстрой зарядки в слот пылезащитного чехла, и каждый раз, когда вы открываете крышку зарядного порта и использовать быструю зарядку, можно напрямую вставить в зарядный пистолет).

Machine Translated by Google

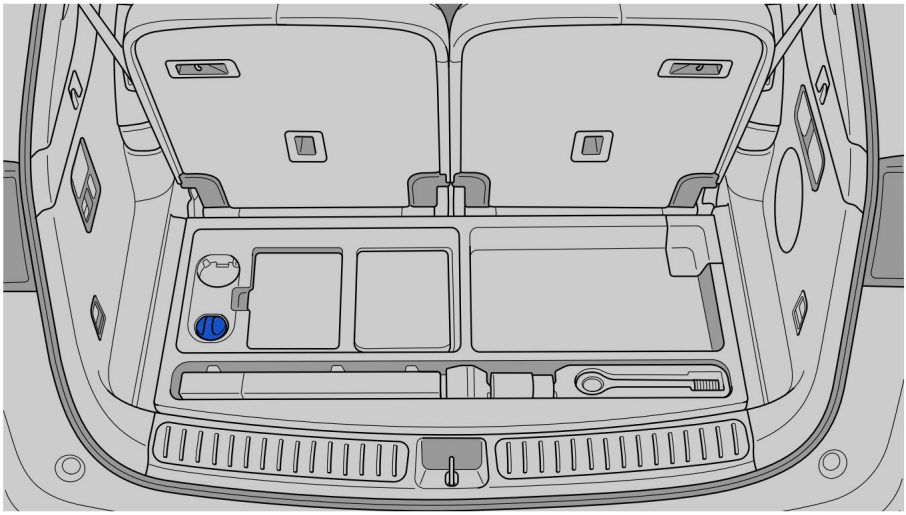

6. Установите зарядный пистолет


www.carobook.com

1. Откройте крышку зарядного порта.

2. Снимите пылезащитную крышку зарядного устройства.

• При использовании медленной зарядки (зарядка переменным током) снимите пылезащитную крышку для медленной зарядки. • При использовании быстрой зарядки (зарядка постоянным током) снимите пылезащитную крышку для быстрой зарядки.


Machine Translated by Google

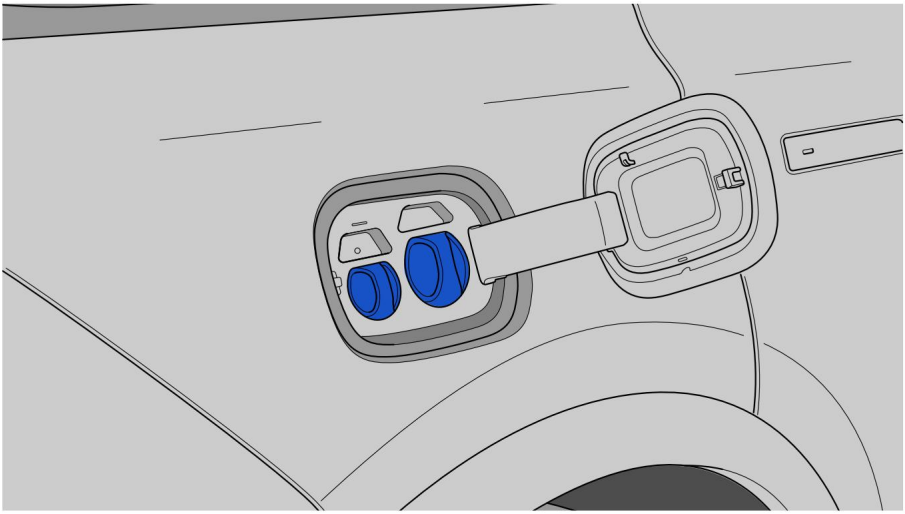

3. Сначала ознакомьтесь с руководством по эксплуатации зарядного устройства и проверьте, находится ли зарядное оборудование в хорошем состоянии, а затем подключите зарядный кабель к интерфейсу зарядки автомобиля www.carobook.com . В это время индикатор состояния подключения зарядного пистолета на экране центрального управления горит, а индикатор зарядки постоянно горит синим цветом.Вы можете проверить информацию о состоянии зарядки на экране центрального управления.


• Медленная зарядка (зарядка от сети переменного тока)

Machine Translated by Google

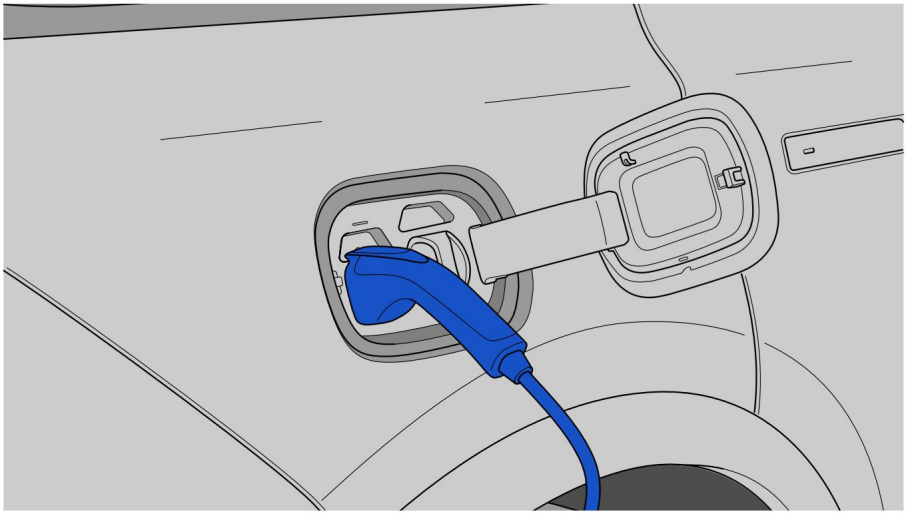

• Быстрая зарядка (зарядка постоянным током)

www.carobook.com

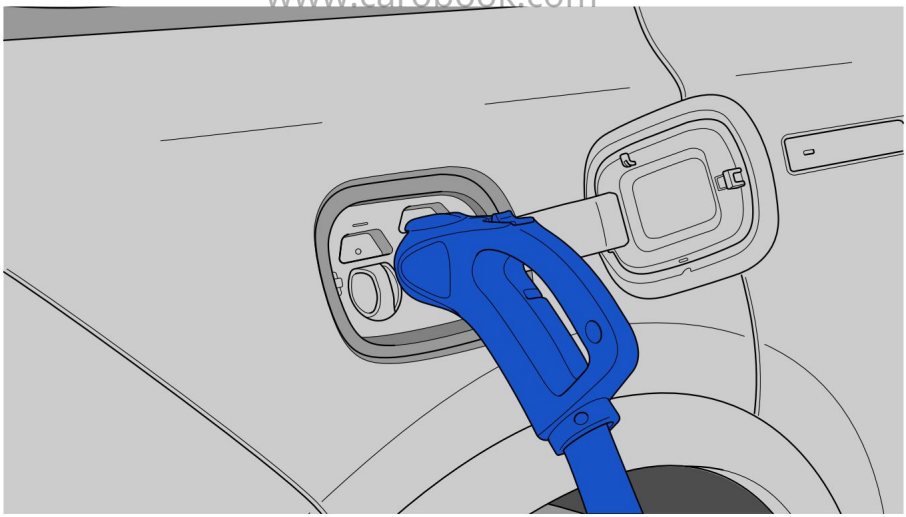

• Общая подсказка о зарядке на экране центрального управления

Machine Translated by Google

Зарядное устройство не готово



www.carobook.com

прогрев батареи



Machine Translated by Google

зарядка



www.carobook.com

закончил зарядку



Machine Translated by Google

сбой зарядки



www.carobook.com

7. Снимите зарядный пистолет.

1. Необходимо отключить зарядный кабель:

• После завершения медленной зарядки автомобиль автоматически разблокирует зарядный пистолет, и зарядный пистолет можно будет вытащить напрямую. • Если вам нужно остановить зарядку во время процесса медленной зарядки, вам нужно разблокировать автомобиль, прежде чем отсоединять зарядный кабель. • Во время процесса быстрой зарядки или после завершения зарядки зарядный пистолет можно отключить только после того, как блок быстрой зарядки перестанет заряжаться.

2. После отсоединения кабеля для зарядки правильно расположите кабель для зарядки, установите пылезащитную крышку для зарядки и закройте крышку порта для зарядки.

8. Блокировка/разблокировка зарядного пистолета (медленная зарядка)

Стратегия блокировки/разблокировки электронного замка (медленная зарядка) основана на соответствующих требованиях GB/T 18487.1 для электронных замков. Когда зарядный пистолет вставляется в зарядный интерфейс транспортного средства, зарядный интерфейс блокирует зарядный пистолет с помощью электронного запирающего устройства (электронный замок), чтобы обеспечить безопасность зарядки.

1. Автоматическая блокировка/разблокировка

Во время обычной зарядки система управления автомобилем реализует функцию блокировки/разблокировки.

Machine Translated by Google

Когда автомобиль разблокирован, функция блокировки зарядки будет разблокирована одновременно.


Когда система управления транспортным средством определяет, что транспортное средство находится в опасном состоянии, оно автоматически разблокируется без вмешательства пользователя.

2. Аварийная разблокировка

Когда электронный замок выходит из строя, его можно разблокировать, потянув за ручку аварийной разблокировки.


Аварийная разблокировка:

• Шаг 1: Снимите крышку рукоятки аварийной разблокировки вверх.

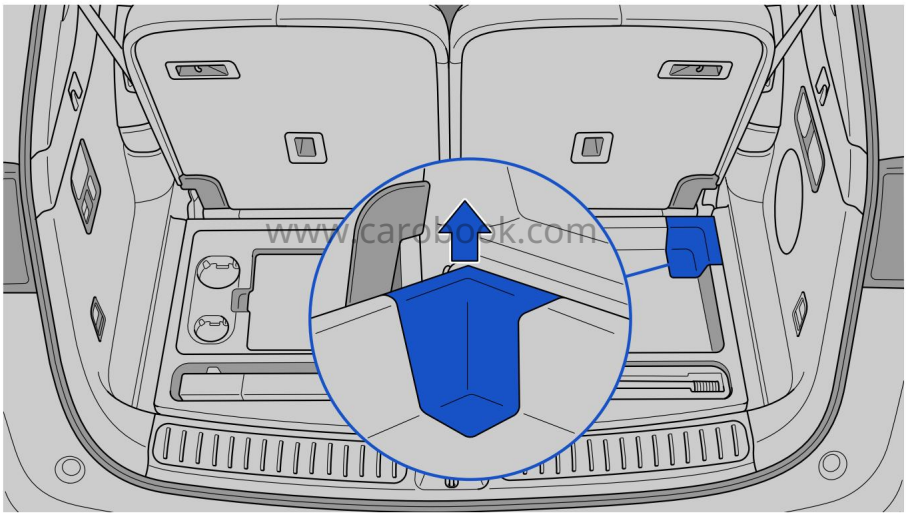
www.carobook.com

• Шаг 2: Потяните вверх ручку аварийного отключения, чтобы разблокировать электронный замок интерфейса медленной зарядки.

Machine Translated by Google

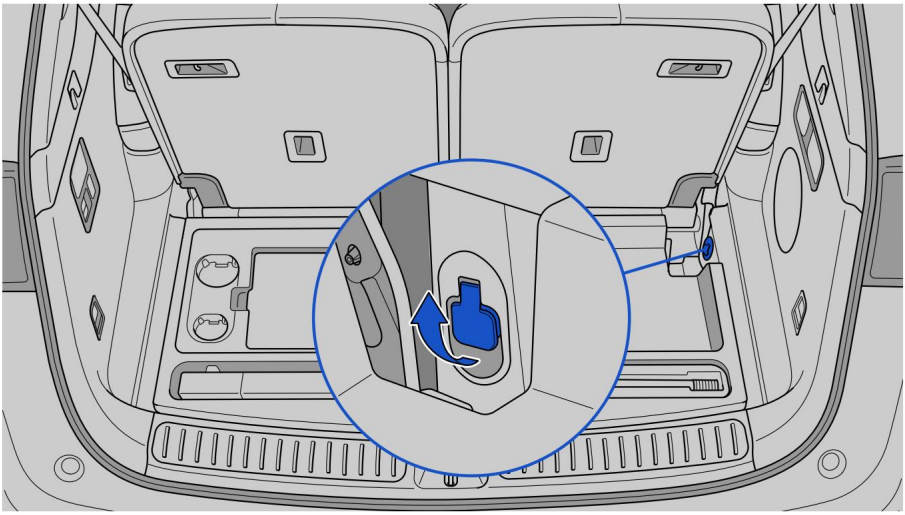

9. Настройки

www.carobook.com

Щелкните значок «Управление зарядкой» в списке приложений на экране центрального управления или, когда зарядный кабель подключен, щелкните на функциональной панели в нижней части экрана центрального управления.

значок , чтобы войти в интерфейс управления зарядкой, где вы можете установить верхний предел зарядки, остановить зарядку, запланировать зарядку, начать зарядку и поддерживать батарею в тепле.

место.

1. Верхний предел зарядки: в интерфейсе управления зарядкой переместите ползунок под «Верхний предел зарядки» , чтобы установить верхний предел зарядки аккумуляторной батареи (может быть

   Диапазон настройки: 80% ~ 100%).

2. Остановить зарядку: в интерфейсе управления зарядкой щелкните значок «Остановить зарядку» , чтобы остановить зарядку.

3. Запланированная зарядка: в интерфейсе управления зарядкой выберите параметр в разделе «Запланированная зарядка» , чтобы включить или отключить запланированную зарядку.

   Когда «Запланированная зарядка» включена, в управлении зарядкой выберите параметр в разделе «Запланированное время» , чтобы установить запланированную зарядку.

   Время начала.

Machine Translated by Google



4. Начните зарядку: в интерфейсе управления зарядкой щелкните значок «Начать зарядку» , чтобы начать зарядку.

www.carobook.com

намекать

• Включите запланированную зарядку, ваш идеальный L9 начнет заряжаться в установленное время после подключения зарядного кабеля к порту медленной зарядки и будет заряжаться до заданного времени.

до предела заряда.

• После включения плановой зарядки при запирании двери электронный замок автоматически запирается, при отпирании двери электронный замок автоматически отпирается.

5. Сохранение тепла батареи: в интерфейсе управления зарядкой выберите параметр в разделе «Сохранение тепла батареи» , чтобы включить или отключить сохранение тепла батареи.

Machine Translated by Google



намекать

www.carobook.com начинает отсчет, когда транспортное средство

входит в режим сохранения тепла аккумулятора, и заканчивает режим сохранения тепла аккумулятора, когда время сохранения тепла достигает 12 часов.

10. Информация о зарядке

Медленная зарядка: используя зарядку переменного тока мощностью 7 кВт, аккумулятор можно полностью зарядить примерно за 6,5 часов.

Быстрая зарядка: с помощью зарядки постоянного тока мощностью 75 кВт аккумулятор можно зарядить с 20% до 80% примерно за 30 минут.

предупреждать

• Это может повлиять на медицинское или имплантированное электронное оборудование во время зарядки. Перед зарядкой проконсультируйтесь с производителем электронного оборудования. • Не заряжайте зарядное устройство, если оно повреждено, проржавело, намокло или содержит посторонние предметы, чтобы избежать поражения электрическим током. • Не выполняйте зарядку, если на зарядном порту есть явные пятна воды, чтобы не повредить автомобиль или зарядное оборудование. • Не мойте зарядный порт во время зарядки, чтобы не повредить автомобиль или зарядное оборудование. • Во время зарядки не выдергивайте штепсель автомобиля с силой, так как это может привести к повреждению автомобиля или зарядного оборудования или даже к поражению электрическим током. • После завершения зарядки закройте пылезащитную крышку и закройте крышку зарядного порта. • Не выполняйте операции по зарядке в местах с горючими газами или жидкостями во избежание возгорания.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Во время зарядки убедитесь, что другой зарядный порт, который не подключен, всегда защищен пылезащитной крышкой, чтобы предотвратить попадание пыли или песка на противоположный конец.

Переводник приведет к износу, что повлияет на срок службы автомобиля и зарядного оборудования.

• Не производите зарядку, если головка зарядного пистолета и зарядный порт автомобиля деформированы, почернели или удалены.При необходимости свяжитесь с Lixiang Auto.

Обслуживание клиентов.

• Во избежание травм не прикасайтесь к зарядному пистолету и металлическим клеммам зарядного порта. • Не прикасайтесь к неисправному

зарядному устройству.В случае нештатной ситуации немедленно нажмите кнопку аварийной остановки и как можно скорее обратитесь к специалисту. • Используйте специальное зарядное оборудование для

электромобилей, соответствующее национальным стандартам:

• Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте зарядное оборудование и соответствующие порты во избежание сбоя зарядки и возгорания. • Использование некачественной продукции

строго запрещено.

• Перед зарядкой убедитесь, что в зарядном порту и зарядном разъеме автомобиля нет воды или посторонних предметов, а также что металлические клеммы не повреждены и не подвержены ржавчине или

коррозии.Если это произойдет, пожалуйста, не заряжайте . Поскольку неправильное подключение клемм может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током, угрожая жизни.

• Если вы обнаружите необычный запах или дым, исходящий из автомобиля во время зарядки, немедленно прекратите зарядку. www.carobook.com • Во избежание серьезных травм

во время зарядки автомобиля необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

• Не прикасайтесь к зарядному порту или металлическим контактам внутри зарядного разъема. • Во время грозы не

рекомендуется заряжать автомобиль, так как удары молнии могут повредить автомобиль и зарядное оборудование, что может привести к травмам.

телесное повреждение.

• После зарядки не отсоединяйте зарядное устройство мокрыми руками или стоя в воде, так как это может привести к поражению электрическим током и травмам.

вред.

• Убедитесь, что зарядный разъем отсоединен от зарядного порта, прежде чем садиться за руль автомобиля.

• Если во время зарядки в автомобиле или зарядном оборудовании обнаружены какие-либо неисправности, немедленно прекратите зарядку и своевременно обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Auto.

Галстук.

• Во время зарядки не открывайте крышку для обслуживания. • Перед началом движения

убедитесь, что зарядное устройство отсоединено от зарядного порта.

Уведомление

• Зарядное оборудование, не соответствующее национальным стандартам, может не заряжать автомобиль. • Операция

по установке пистолета перед зарядкой:

Machine Translated by Google

Уведомление

• **Убедитесь, что в зарядном** пистолете и зарядном порту нет посторонних предметов, а защитный колпачок разъема зарядного пистолета не ослаблен и не деформирован ; • Меры предосторожности при зарядке:

• Во время зарядки можно использовать кондиционер, но если мощность зарядки недостаточна, работа кондиционера может быть ограничена. плата за гарантию Питание, не рекомендуется включать кондиционер. • Во время зарядки не рекомендуется находиться в автомобиле. • Во время зарядки рекомендуется парковать автомобиль в проветриваемом месте. • Извлечение пистолета после зарядки:

•Убедитесь , что зарядный порт разблокирован. • Удерживая зарядный пистолет, нажмите и удерживайте кнопку на зарядном пистолете и вытащите зарядный пистолет. • Не вытягивайте зарядный пистолет с силой, когда зарядный интерфейс заблокирован, в противном случае зарядный интерфейс будет поврежден.

• На время зарядки влияет слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды. • Если автомобиль заперт во время зарядки, зарядный кабель нельзя вытащить, а зарядный кабель можно вытащить только после отпирания автомобиля или прекращения зарядки.

www.carobook.com

намекать

• При зарядке с включенной системой кондиционирования воздуха время зарядки увеличивается. • Зимой или в регионах с холодной погодой время зарядки будет больше. • Во время процесса зарядки, если индикатор зарядного порта всегда красный, рекомендуется заменить зарядный блок и повторить попытку, если индикатор все еще красный Если он постоянно включен, немедленно прекратите зарядку и обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car. • Когда автомобиль заряжается, охлаждающий вентилятор может автоматически включиться из-за охлаждения аккумулятора, что является нормальным явлением.

Внешний разряд

Функция разрядки может выводить энергию, хранящуюся в аккумуляторе с напряжением 220 В, которая может использоваться внешними электроприборами с максимальной мощностью 3500 Вт.


использовать.

Machine Translated by Google

> **намекать**
>
> Разгрузочный пистолет, которым оснащен автомобиль, представляет собой розетку на 16 А национального стандарта, которую необходимо использовать с электроприбором с вилкой на 16 А.

1. Разрядный интерфейс

Интерфейс разрядки — это интерфейс медленной зарядки.

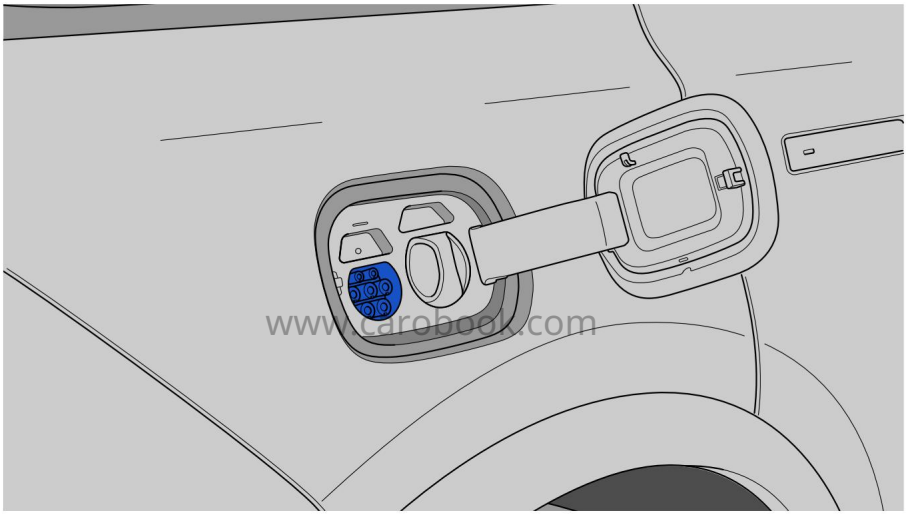
www.caroboox.com

2. Начать или закончить разряд

После установки газоразрядного пистолета центральная панель управления автоматически входит в интерфейс управления разрядом; вы также можете щелкнуть значок «Управление электропитанием» в списке приложений центральной панели управления или щелкнуть значок на функциональной панели в нижней части центральную панель управления, чтобы войти в интерфейс управления сбросом.

Если пистолет для разряда не вставлен, интерфейс управления разрядом выдаст сообщение «пистолет для источника питания не вставлен» .

Machine Translated by Google



После установки разрядного пистолета щелкните значок «Запустить источник питания» , чтобы запустить внешний источник питания, и индикатор зарядки начнет мигать зеленым цветом. www.carobook.com Выберите параметр в разделе «Резервная мощность расширителя диапазона» , чтобы установить предельное значение мощности, поддерживаемой аккумулятором. При разрядке наружу, если мощность силовой батареи ниже установленного предела, расширитель диапазона начнет участвовать в подаче питания.



Machine Translated by Google

При подаче питания во внешний мир щелкните значок «Остановить подачу питания» , чтобы отключить подачу питания, и индикатор зарядки всегда будет зеленым.



www.carobook.com При следующих условиях функция разрядки прекращает

разрядку или не может быть включена:

• Чрезмерная мощность внешних электроприборов или другие неисправности внешних

электроприборов. • Мощность батареи питания менее 1%. • Автомобиль быстро заряжается. •

Слишком высокая температура батареи.


> **намекать**
>
> Если расширитель диапазона не запускается, параметр «Расширитель диапазона сохраняет батарею» не может быть установлен.

3. Установите разгрузочный пистолет

1. Откройте крышку зарядного порта.


2. Снимите пылезащитную крышку зарядного устройства.

Machine Translated by Google

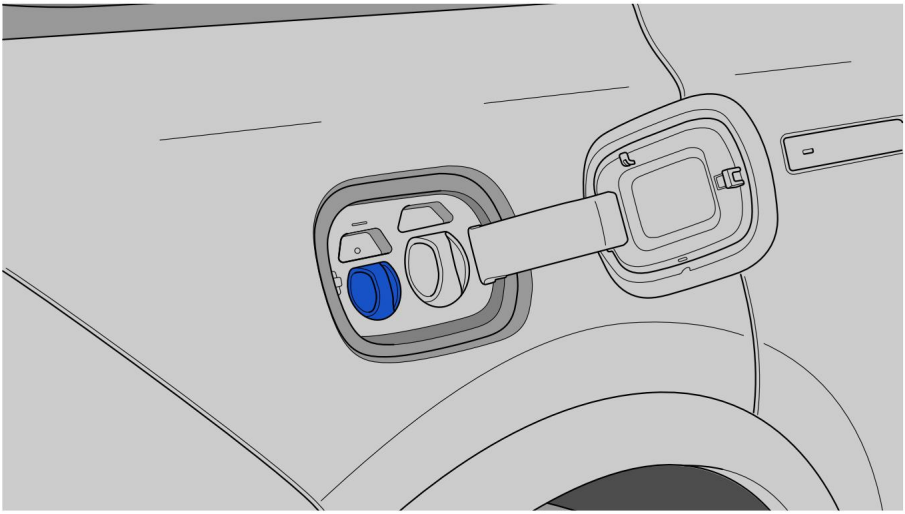

3. Выньте разгрузочный пистолет из багажника и проверьте исправность оборудования, а затем подключите разгрузочный пистолет к порту медленной зарядки автомобиля. Успешное подключение к www.carobook.com

После этого индикатор зарядки загорается зеленым цветом.

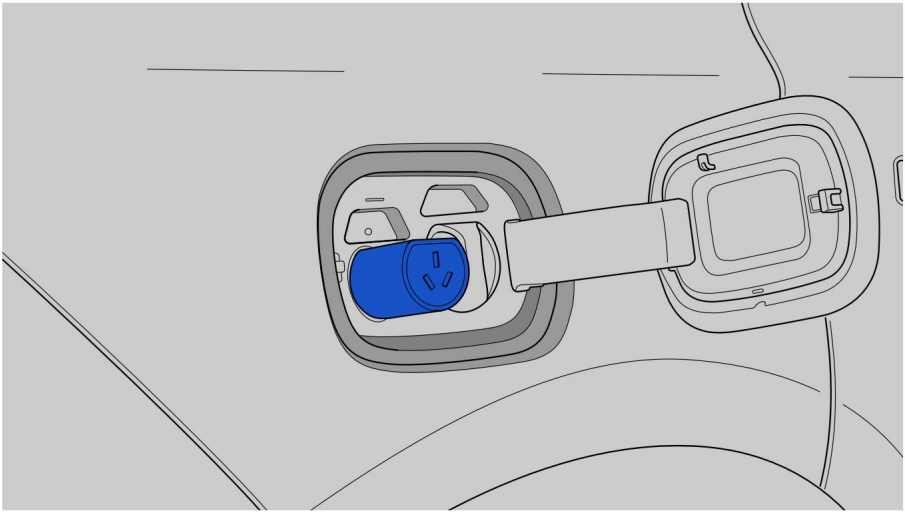


Machine Translated by Google

4. Снимите разгрузочный пистолет.

1. Нажмите «Остановить электропитание» в интерфейсе управления электропитанием, чтобы прекратить разрядку.

2. Вытяните разгрузочный пистолет.

3. Правильно поместите разрядный пистолет обратно в багажник, установите пылезащитную крышку для зарядки и закройте крышку порта для зарядки.

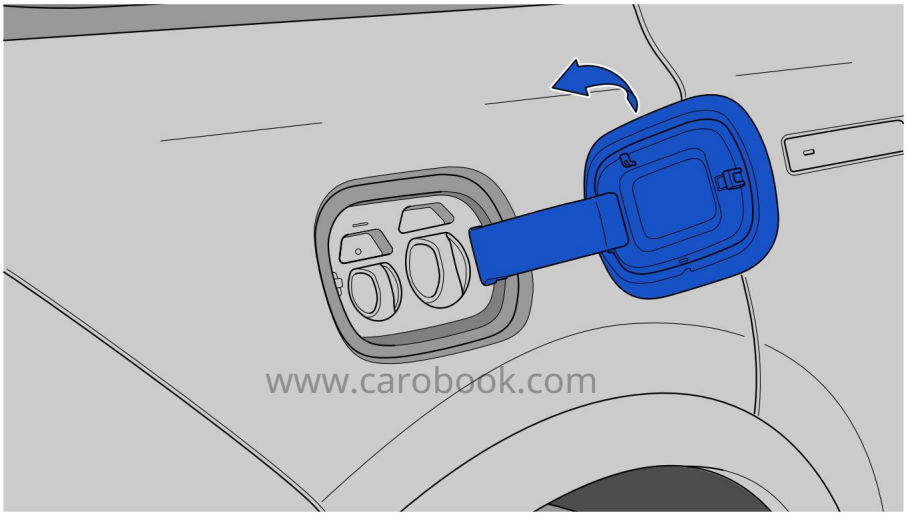

предупреждать

• Не производите разряд, если разрядное оборудование повреждено, заржавело, намокло или содержит посторонние предметы, чтобы избежать поражения электрическим током.

• Не выполняйте разрядку, если в зарядном порту есть явные пятна воды, чтобы не повредить автомобиль или разрядное оборудование.

• Не мойте зарядный порт во время разрядки, чтобы не повредить автомобиль или разрядное оборудование.

• Не вытягивайте газоразрядный пистолет с силой во время разряда, это может привести к повреждению автомобиля или разрядного оборудования или даже к поражению электрическим током.

• После завершения разрядки закройте пылезащитную крышку и крышку зарядного порта.

• Не производите разрядку в местах с горючими газами или жидкостями во избежание возгорания.

• Не производите разряд, если головка пистолета и зарядный порт автомобиля деформированы, почернели или удалены.

• Не позволяйте несовершеннолетним прикасаться к газоразрядному пистолету или использовать его, не позволяйте несовершеннолетним приближаться к нему во время его использования.

• Если разряд ненормальный, немедленно остановите функцию разряда.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Не прикасайтесь к контактам вилки нагрузочного устройства и разъемам адаптера.

Батарея питания

1. Батарея питания

Аккумуляторная батарея является источником питания автомобиля и может многократно заряжаться и разряжаться. Аккумуляторная батарея заряжается от внешнего источника питания, а аккумуляторная батарея также может заряжаться от двигателя при торможении автомобиля, движении накатом или включенном расширителе запаса хода.

Аккумуляторная батарея расположена под полом кузова.При движении автомобиля по ухабистой дороге или по неровной дороге следите за тем, чтобы не было ударов.

Аккумуляторная батарея подходит только для этого автомобиля, и ее запрещается использовать на других транспортных средствах или каким-либо образом модифицировать ее во избежание несчастных случаев, таких как поражение электрическим током, перегрев, задымление, взрыв или утечка электролита.

Соответствующая информация о силовой батарее будет записана при регистрации транспортного средства, а силовая батарея, которая будет утилизирована или выброшена по желанию, вызовет загрязнение окружающей среды и будет нести соответствующую юридическую ответственность. Таким образом, если автомобильный аккумулятор необходимо заменить, утилизировать или разобрать, обратитесь в центр обслуживания клиентов Li Auto (400-686-0900).

www.carobook.com

2. Характеристики аккумуляторной батареи

• Из-за электрохимических характеристик самой батареи и в целях защиты силовой батареи производительность автомобиля может меняться при следующих обстоятельствах.

Разница нормальная:

• Когда батарея питания находится в состоянии высокого заряда, рекуперация энергии может быть ограничена, и она будет восстанавливаться после снижения мощности. •

Аккумуляторная батарея переключается в режим непрерывной зарядки, когда она заряжена до высокого уровня, и время зарядки в конце будет больше, а расчетное значение отображается на экране центрального управления.

Оставшееся время зарядки может варьироваться.

• При низком заряде аккумуляторной батареи ускорение автомобиля снижается. • Когда аккумуляторная

батарея находится в условиях высокой или низкой температуры, зарядная способность снижается, а время зарядки увеличивается, что является нормальным явлением. экстремальная температура

При движении на малых скоростях может наблюдаться снижение динамических показателей.

• На мощность аккумуляторной батареи в нормальных условиях на дальность движения автомобиля влияют следующие факторы:

• Привычки вождения: например, пробег при частых ускорениях и торможениях короче, чем при движении с постоянной скоростью, а пробег при движении на высокой скорости короче, чем при движении на низкой скорости.

короткая.

• Состояние дороги: Если дорога ухабистая или пробег большой в гору, он будет короче, чем на ровной и сухой дороге.

Machine Translated by Google

• Температура: пробег в условиях низкой температуры будет короче, чем в условиях нормальной температуры.

• Использование электрооборудования: Например, когда автомобиль находится в эксплуатации, пробег автомобиля с включенным кондиционером будет короче, чем с выключенным кондиционером.

• Чтобы улучшить впечатления от автомобиля, рекомендуется зарядить автомобиль сразу после использования автомобиля.В это время температура аккумулятора относительно высока, что может улучшить эффективность зарядки.

3. Об утилизации аккумуляторов

• Ассортимент переработки и утилизации

Аккумуляторы из отработанной энергии необходимо правильно хранить и утилизировать. В процессе технического обслуживания и ремонта автомобилей к переработке определяются силовые аккумуляторы, отвечающие следующим условиям:

В процессе ремонта и обслуживания силового аккумулятора в идеальном автосервисе определяется емкость и состояние аккумулятора. Что касается аккумуляторных батарей, которые соответствуют требованиям соответствующих законов и правил и должны быть переработаны, Li Auto переработает их.

В других случаях определяется, что аккумулятор нельзя использовать дальше, но аккумулятор находится в хорошем состоянии, после простого обслуживания он будет переработан и использован поэтапно.

Если батарея серьезно неисправна или повреждена, ее нельзя использовать повторно, и она будет отправлена на переработку. www.carobook.com

• Процесс переработки

А. Если аккумуляторную батарею необходимо отремонтировать, заменить или переработать, обратитесь в центр обслуживания клиентов Li Auto (400-686-0900).

б. При ремонте, замене или переработке аккумуляторной батареи информация владельца транспортного средства будет проверяться в соответствии с требованиями национальных законов и правил.

Реальность.

С. Идеальный автомобильный сервисный центр отремонтирует, разберет и заменит силовую батарею в соответствии с требованиями технической информации, такой как руководства по техническому обслуживанию и хранение, стандартизирует хранение и будет нести ответственность за передачу силовой батареи законному стороннему силовому аккумулятору. производитель кооператива по переработке или предприятие по комплексной утилизации для переработки.

г. Сервисный центр Li Auto обновит информацию и код разобранной аккумуляторной батареи и загрузит ее в «Национальный мониторинг и динамику транспортных средств на новой энергии» . Комплексная платформа управления прослеживаемостью переработки аккумуляторных батарей» .

Экологически чистый

Аккумуляторная батарея содержит токсичные и коррозионные вещества.Если аккумуляторная батарея будет утилизирована или утилизирована по своему желанию и загрязнит окружающую среду, владелец транспортного средства будет нести соответствующую юридическую ответственность.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Неправильный демонтаж, разборка и хранение аккумуляторной батареи могут привести к травмам и загрязнению окружающей среды. • Снятие, демонтаж и замена аккумуляторной батареи должны производиться в идеальном автосервисе, пожалуйста, не разбирайте, не разбирайте и не заменяйте аккумуляторную батарею без разрешения. батарея. Пожалуйста , отправляйтесь в идеальный автосервис для осмотра после того, как автомобиль упадет на дно или замокнет в воде, чтобы избежать механических повреждений или высокого напряжения, вызванного аккумуляторной батареей. безопасности, что может привести к травме или повреждению автомобиля. • Не прикасайтесь к компонентам высоковольтной системы во избежание поражения электрическим током. • Жгут проводов высокого напряжения всего автомобиля имеет оранжевый цвет, пожалуйста, не повреждайте и не тяните жгут проводов высокого напряжения и вилку, чтобы избежать несчастных случаев с электрическим током. • Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумуляторной батареи, во избежание травм. • Не разбрызгивайте жидкости внутри автомобиля, например, на багажник, пол и т. д., иначе это может привести к выходу из строя высоковольтной системы или даже пожару. • Не сдавайте замененную аккумуляторную батарею в неквалифицированные пункты службы утилизации или частным лицам, в противном случае вы будете нести соответствующую ответственность. назначить. • Температура аккумуляторной батареи продолжает оставаться высокой, что может привести к срабатыванию защиты от перегрева или отключению выходной мощности. • Если уровень заряда батареи падает до 0%, ее необходимо зарядить. Зарядка может быть невозможна, если он остается незаряженным в течение длительного времени. Оставление автомобиля без питания в течение длительного периода времени также может привести к необратимому повреждению аккумулятора. Если автомобиль не может быть заряжен www.carobook.com , немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов Ideal Car.

Обкатка нового автомобиля

1. Тормозное устройство

После того, как автомобиль проедет около 500 км, тормозные диски и тормозные колодки могут улучшить эффективность торможения. Поэтому, пожалуйста, ведите машину осторожно в период обкатки.

2. Шины

Показатели сцепления новых шин еще не в лучшем состоянии.Первые 300 км пробега - это период обкатки.Обкатку следует проводить на соответствующей скорости и осторожном стиле вождения, что может продлить срок службы шин и повысить безопасность.

3. После замены деталей

Если во время вождения после периода обкатки шины, тормоза и т. д. заменяются новыми деталями, их необходимо снова обкатать в соответствии с действующими нормами.

Machine Translated by Google

автомойка

1. Мойка автомобиля

Выполняйте следующие действия, чтобы защитить свой автомобиль и поддерживать его в отличном состоянии:

1. Промойте автомобиль сверху вниз большим количеством воды.

2. Используйте губку или мягкую ткань для очистки корпуса.

3. Трудноудаляемые загрязнения сначала размягчите моющим средством, а затем смойте водой.

4. Вытрите воду.

5. После того, как водостойкое покрытие состарится, автомобиль следует покрыть воском.

предупреждать

В процессе протирки кузова, пожалуйста, не просовывайте руку в спойлер, так как место для заднего дворника мало, что может привести к ненужному повреждению вставляемой детали.

www.carobook.com

2. Автоматическая мойка автомобилей

1. Перед мытьем автомобиля сложите наружные зеркала заднего вида.

2. Перед мойкой автомобиля заблокируйте дверь через центральный экран управления и уберите скрытую дверную ручку.

3. Перед мойкой автомобиля необходимо заранее сообщить оператору уборочной техники, что на крыше есть лазерный радар, чтобы оценить, нужно ли его избегать во время уборки.
   лидар.

4. Лучше всего использовать тканевое оборудование для мойки автомобилей или оборудование, оснащенное мягкой щеткой, чтобы не повредить краску.

5. Начните мойку с передней части автомобиля.

6. После мытья автомобиля слегка нажмите на педаль тормоза несколько раз подряд, чтобы удалить остатки воды с тормозного диска, чтобы не повлиять на эффективность торможения и предотвратить
   ржавчина. Полностью удалите остатки с оконного стекла, чтобы пятна не мешали обзору.

7. Перед началом движения убедитесь, что наружные зеркала заднего вида разложены.

3. Мойка автомобилей под высоким давлением

1. Перед мойкой автомобиля убедитесь, что крышка топливного бака и крышка зарядного порта на автомобиле закрыты, а скрытая дверная ручка убрана.

2. При мытье автомобиля не мойте непосредственно область возле впускной трубы автомобиля, чтобы не повредить расширитель диапазона.

Machine Translated by Google

3. При очистке окна приемопередатчика лазерного радара не направляйте чистящую струю прямо на окно приемопередатчика лазерного радара, держите расстояние не менее 40 см.

интервал. Не используйте устройство для очистки под высоким давлением для очистки окна приемопередатчика лидара в течение длительного времени.

4. После мытья автомобиля слегка нажмите на педаль тормоза несколько раз подряд, чтобы удалить остатки воды с тормозного диска, чтобы не повлиять на эффект торможения и избежать тормозного диска.

ржавчина. Полностью удалите остатки с оконного стекла, чтобы пятна не мешали обзору.

4. Алюминиевые колеса

1. При удалении грязи не используйте жесткие щетки или абразивные чистящие средства.

2. Не используйте очистители для колес, когда они горячие (например, после длительных поездок в жаркую погоду).

3. Когда ступица холодная, можно использовать очиститель, но сразу же смыть его.

5. Фары

Не протирайте насухо и не используйте абразивные или едкие чистящие средства.

Трудноудаляемые загрязнения сначала размягчите моющим средством, а затем смойте водой.

обледенения, не используйте лопату для удаления обледенения. www.carobook.com Для удаления обледенения используйте спрей против

предупреждать

• Во время мойки автомобиля крышка зарядного порта должна быть закрыта, чтобы не повредить автомобиль. • Грязь на порте зарядки должна очищаться обученным персоналом во избежание травм. • Не наносите воск на поверхность лампы, чтобы не повредить лампу. • Во время мойки автомобиля под высоким давлением слишком высокое давление воды может повредить краску автомобиля. • Не мойте ветровое стекло, когда стеклоочиститель находится в автоматическом режиме и питание включено. • Не разбрызгивайте воду в машинном отделении во избежание короткого замыкания электрических компонентов. • Держите сопло насадки подальше от пылезащитного чехла (резинового или полимерного покрытия) или разъема. • Не мойте компоненты под высоким напряжением в нижней части автомобиля во избежание поражения электрическим током или повреждения автомобиля.

Machine Translated by Google

техническое обслуживание транспортных средств

1. Краска автомобиля

Регулярное ежедневное техническое обслуживание способствует безопасности вождения и сохранению стоимости. Те, у кого сильное загрязнение воздуха или природные примеси (смола или пыльца и т. д.)

Факторы окружающей среды в этом районе могут повлиять на окраску автомобиля. Соответственно следует пересмотреть частоту и объем технического обслуживания автомобиля.

Немедленно удаляйте коррозионно-активные вещества, такие как пролитое топливо, масло, жир или птичий помет, чтобы предотвратить изменение окраски или обесцвечивание.

2. Уход за кожей

Регулярно удаляйте пыль и загрязнения с поверхности кожи полотенцем или пылесосом.

Когда кожа загрязнена, пожалуйста, очистите ее вовремя.Сначала протрите грязь бумажным полотенцем или полотенцем, а затем очистите его с небольшим количеством воды на полотенце.Если вы столкнулись с стойкими

пятнами, используйте чистящее средство для кожи, чтобы очистить его, и окончательно высушите поверхность пятен от воды.

Профессионально обрабатывайте кожу раз в месяц мягким кондиционером, чтобы сохранить ее качество.

www.carobook.com

Уведомление

• Не кладите на сиденье острые предметы, такие как ключи, ножницы и т. д., чтобы не поцарапать кожу. • Пожалуйста, не используйте спиртосодержащие, едкие, кислотные или

щелочные средства по уходу, иначе они могут повредить защитный слой кожаной поверхности. • Пожалуйста, не наносите солнцезащитный крем, крем для рук и другие подобные средства

на кожаную поверхность. • Пожалуйста, не используйте фен для продувки кожаной поверхности.Неправильный контроль температуры приведет к усадке кожи.Поверхность необходимо

вытереть насухо, а затем высушить естественным путем. • Избегайте попадания жидкости на сиденье. • Кожу следует держать вдали от источников тепла.Если она находится слишком близко к источнику тепла,

влага внутри дермы испарится и высохнет. • Пожалуйста, не включайте подогрев сиденья, чтобы высушить сиденье, и не используйте электрический утюг для обработки сиденья. • Кожа наппа имеет естественные

складки после использования.

использование производительности.

3. Ремни безопасности

Грязные ремни безопасности могут помешать втягиванию и повлиять на безопасность.

Ремни безопасности следует очищать только слабым мыльным раствором. Катать можно только в сухом состоянии.

Machine Translated by Google

Уведомление

• Не используйте отбеливатели, красители или чистящие растворители, так как они уменьшают срок службы ремня безопасности. • Обязательно подождите, пока ремень безопасности полностью высохнет, прежде чем сматывать его. Избегайте повреждения натяжителя ремня безопасности.

В-четвертых, уход за поверхностью

Регулярно пылесосьте.

При сильных загрязнениях очистите мягкой губкой или мягкой безворсовой тканью из микрофибры и подходящим чистящим средством для салона.

5. Поверхность хромированных деталей

Детали, подвергшиеся воздействию соли против обледенения, следует промыть большим количеством воды.

6. Пластиковые детали

В том числе: поверхность из искусственной кожи, обшивка крыши, окрашенные детали в автомобиле и т.

д. www.carobook.com

Смочите мягкую ткань из микрофибры водой для очистки.

7. Резиновые детали

Чистить только водой и резиновым протектором.

Во избежание повреждений или шума не используйте кремнийсодержащие отвердители для ежедневного ухода за резиновыми уплотнительными деталями.

предупреждать

• Не используйте воск или очиститель для стекол на поверхности приборной панели или других внутренних частях, чтобы не повредить поверхность деталей. • Не разбрызгивайте воду в автомобиле во избежание короткого замыкания электрических компонентов. • Не подвергайте автомобиль воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени. • Не кладите виниловые, пластиковые или восковые предметы на поверхность кожаных аксессуаров. Эти предметы могут прилипнуть к коже при значительном повышении температуры внутри автомобиля.

• Не используйте стеклоочиститель для очистки внутренней поверхности заднего ветрового стекла, чтобы не повредить нагревательный провод обогревателя заднего ветрового стекла.

Machine Translated by Google

антикоррозийный

1. Общие факторы, влияющие на коррозию транспортных средств

• Скопление грязи, песка, снега и т. д. в нижней части кузова ускорит коррозию. • Коррозия ускорится из-за повреждения покрытия или других защитных слоев, вызванного ударами песка или незначительными авариями. • Вождение в условиях высокой относительной влажности или во влажной среде с высокой температурой ускоряет коррозию. • Промышленное загрязнение, наличие соли в воздухе в прибрежных районах и чрезмерное использование соли на дорогах ускорит процесс коррозии окрашенной поверхности. • Повышенная температура ускорит коррозию плохо вентилируемых деталей.

2. Антикоррозийные мероприятия

• Чаще мойте машину, чтобы она оставалась чистой. • Всегда проверяйте, не повреждена ли поверхность краски, и ремонтируйте ее как можно скорее. • Всегда проверяйте нижнюю часть кузова автомобиля, при наличии песка, грязи или льда и снега как можно скорее смойте их водой. • Держите сливное отверстие двери автомобиля незаблокированным, чтобы избежать скопления воды. • Если на автомобиле скопились насекомые, асфальт, цемент или другие подобные предметы, своевременно очищайте его. • Если вы часто ездите по дорогам, посыпанным талой солью, солончаково-щелочным землям, приморским и другим соленым дорогам, не реже одного раза в месяц мойте днище автомобиля.

www.carobook.com

Прикрепление части.

Регулярное обслуживание

1. Цель технического обслуживания

Техническое обслуживание является необходимым условием для обеспечения нормального использования транспортного средства и поддержания транспортного средства в хорошем состоянии.Регулярное техническое обслуживание может продлить срок службы транспортного средства и снизить возможные расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Идеальный L9 использует электрическую систему с увеличенным запасом хода.Различные режимы вождения и разные привычки энергоснабжения приведут к изменениям интервалов технического обслуживания. Интеллектуальная автомобильная система Ideal L9 может помочь вам предсказать и подсказать фактические потребности в техническом обслуживании автомобиля.Рекомендуется следовать оперативной информации на центральном экране управления автомобилем для выполнения технического обслуживания.

намекать

Когда вы получите напоминание о необходимости технического обслуживания на автомобильном терминале, войдите в приложение Lixiang Auto или WeChat, чтобы вовремя связаться со своим специалистом по обслуживанию, или вы можете позвонить по номеру 400-686-0900, чтобы записаться на техническое обслуживание.

Machine Translated by Google

2. Регулярное обслуживание

Регулярное техническое обслуживание является необходимым условием для того, чтобы идеальный L9 сохранял наилучшее состояние в течение длительного времени.

важный.

Минимальный интервал технического обслуживания Ideal L9 составляет 1 год или 10 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).Вы можете узнать о пунктах планового

технического обслуживания и интервалах обслуживания Ideal L9 из приведенного ниже списка.

Элемент обслуживания	Интервал обслуживания (время и пробег, в зависимости от того, что наступит раньше)	
	время	пробег
Мелкое техническое обслуживание расширителя диапазона (масляный фильтр)	1 год	Увеличитель пробега работает 10 000 км
Капитальный ремонт расширителя диапазона (моторное масло, моторный фильтр, воздушный фильтр)	2 года	Увеличитель пробега работает 20 000 км
Обслуживание свечи зажигания	—	Увеличитель пробега работает 40 000 км
Уход за фильтром кондиционера	1 год	Проехать 20 000 км
Обслуживание масла (Масло переднего замедлителя, тормозная жидкость)	4 года	Проехать 80 000 км
Обслуживание охлаждающей жидкости	6 лет	Пройдено 120 000 км

www.carobook.com

Для идеального L9, который часто эксплуатируется в следующих тяжелых условиях, необходимо добавить дополнительные элементы технического обслуживания или сократить интервал технического обслуживания.

Пожалуйста, свяжитесь с Автосервисом Идеал:

• Вождение в пыльной среде, например, на стройке, в пустыне и т. д.

• Вождение в условиях сильного холода (ниже 0°C) или жаркой (выше 40°C) температуры окружающей среды.

• Вождение в условиях повышенной влажности или частое движение по воде вброд.

• Движение по дорогам с солеными или коррозионно-активными материалами.

• В горных условиях он часто быстро разгоняется и замедляется.

Machine Translated by Google

• Используется в качестве такси, для коммерческой деятельности или для специальных целей, таких как частое использование с высокой нагрузкой.


• Участвуйте в гонках или соревнованиях.

• Установка или модификация без разрешения Li Auto.

навес


1. Откройте капот

1. Дважды потяните ручку разблокировки капота, чтобы разблокировать капот.

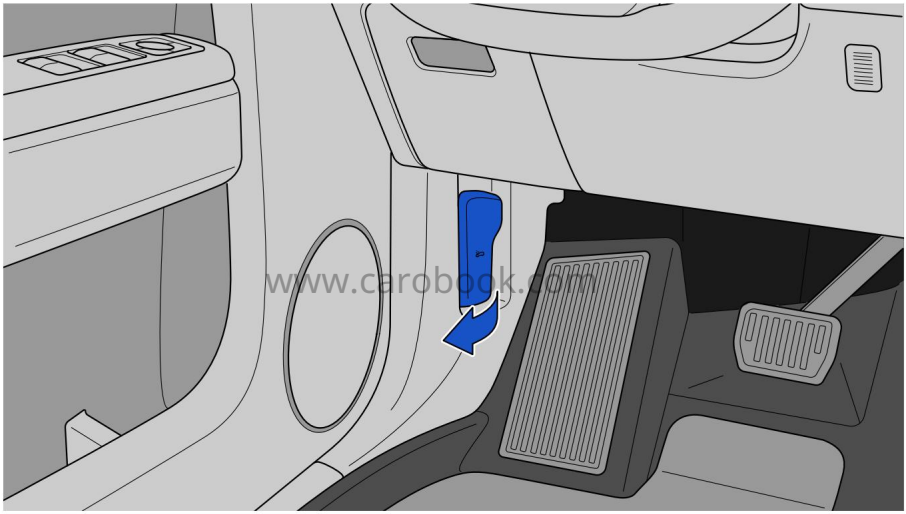
www.carobook.com

2. Поднимите капот вверх.

Machine Translated by Google

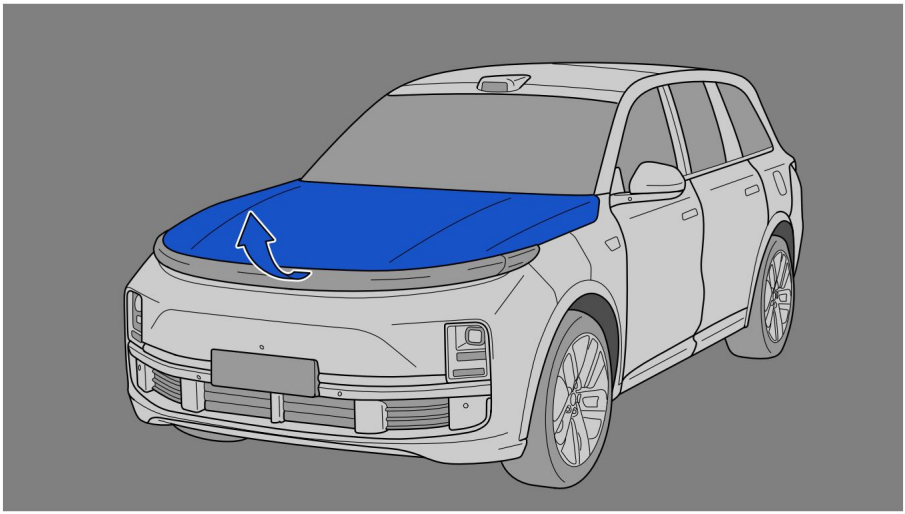

2. Закройте капот

www.carobook.com


1. Надавите на купол, пока он не начнет падать под собственным весом.

2. Если крышка кабины закрыта не полностью, поместите ладони обеих рук на передние края обеих сторон крышки кабины (где-либо в синем месте на рисунке ниже).

положение), нажмите на капот, пока замок полностью не защелкнется.

3. Осторожно поднимите левый и правый передние края фонаря, чтобы убедиться, что он полностью закрыт.

Machine Translated by Google

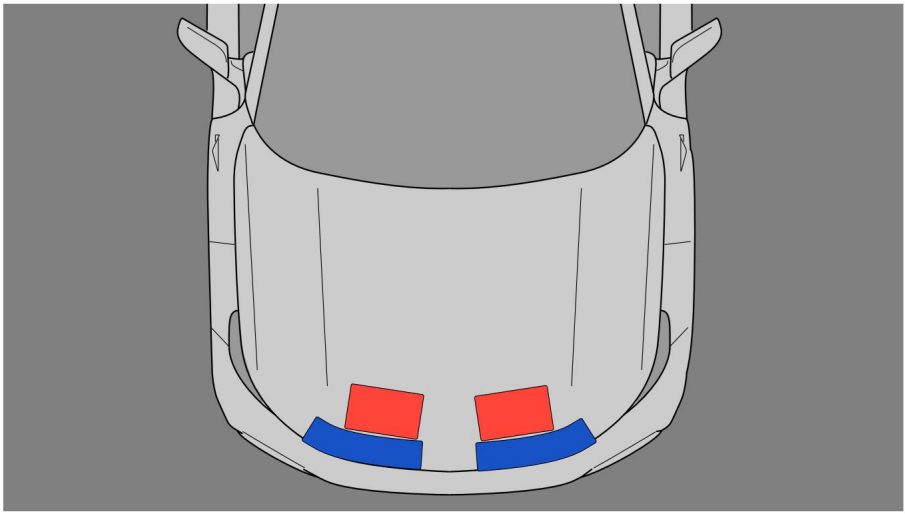

предупреждать

www.carobook.com

• Раздавить опасность! Убедитесь, что путь закрывания под навесом не перекрыт, в противном случае существует риск получения травмы.

• Перед началом движения убедитесь, что капот полностью закрыт, а замки с обеих сторон полностью заблокированы, в противном случае капот может внезапно открыться и стать причиной аварии.

Следовательно

• Не открывайте крышку моторного отсека во время движения автомобиля.

Уведомление

• Нажимайте только на синюю область, показанную на рисунке. Приложение давления к красной области может привести к образованию вмятин на куполе.


• Во избежание царапин не держите в руках какие-либо предметы (например, ключи от машины). Ювелирные изделия также могут стать причиной появления царапин.

Machine Translated by Google

машинное отделение

1. Расположение отверстия для заливки масла

серийный номер	название	серийный номер	название
1	отверстие для заливки омывающей жидкости	4	Бачок тормозной жидкости
2	Расширительный бачок расширителя диапазона	5	Батарея питания и приводной двигатель Встроенный расширительный бак
3	Маслозаливная горловина		

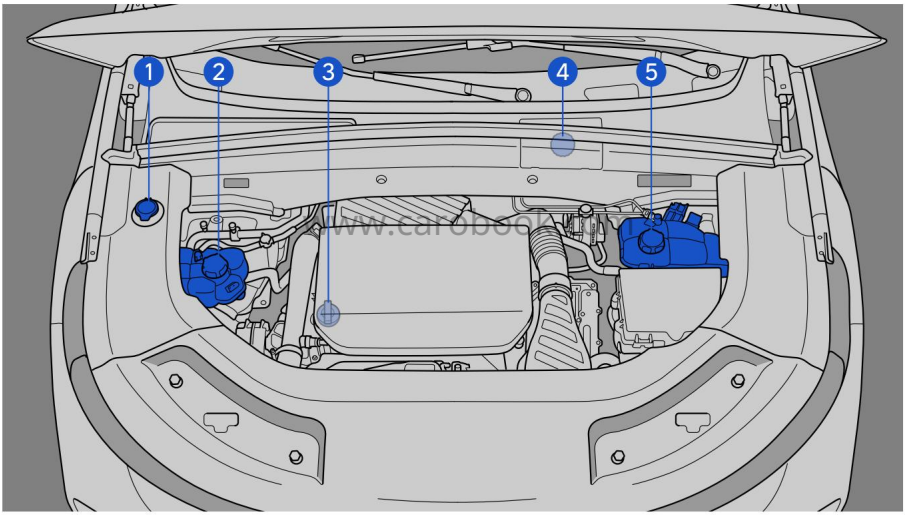

2. Уровень масла

Когда уровень масла не соответствует норме, на центральной панели управления загорается индикатор низкого давления масла, и в то же время отображается сообщение «Давление масла низкое, свяжитесь с Lixiang Auto.

Центр обслуживания клиентов» , пожалуйста, припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля, если вы продолжаете водить автомобиль.

Это может быть опасно!

Machine Translated by Google

3. Охлаждающая жидкость

Когда уровень охлаждающей жидкости расширителя диапазона не соответствует норме, на центральном экране управления отобразится подсказка «Уровень охлаждающей жидкости расширителя диапазона низкий. Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля» . Пожалуйста, припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.Продолжение вождения автомобиля может быть опасным!

Когда уровень охлаждающей жидкости аккумуляторного двигателя не соответствует норме, на центральном экране управления будет отображаться подсказка "Уровень охлаждающей жидкости приводного двигателя низкий. Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Ideal Car". Пожалуйста, припаркуйте автомобиль в безопасном месте, а затем обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.Если вы продолжите вождение автомобиля, это может быть опасно риск!

4. Тормозная жидкость

Когда уровень тормозной жидкости ненормальный, на центральном экране управления будет отображаться сигнальная лампа неисправности тормозной системы, и в то же время отобразится подсказка «уровень тормозной жидкости низкий» . Пожалуйста, управляйте автомобилем осторожно и немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля или обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля, чтобы избежать повреждения автомобиля или несчастных случаев.

5. Моющая жидкость

www.carobook.com


Когда уровень омывающей жидкости слишком низкий, на бутылке центральной панели управления будет отображаться индикатор уровня омывающей жидкости, и в то же время отображается подсказка «Уровень омывающей жидкости низкий» . интерес.

При появлении сигнала тревоги низкого уровня жидкости выполните следующие действия, чтобы добавить моющую жидкость:

1. Откройте капот.


2. Откройте крышку кувшина с моющим раствором.

Machine Translated by Google

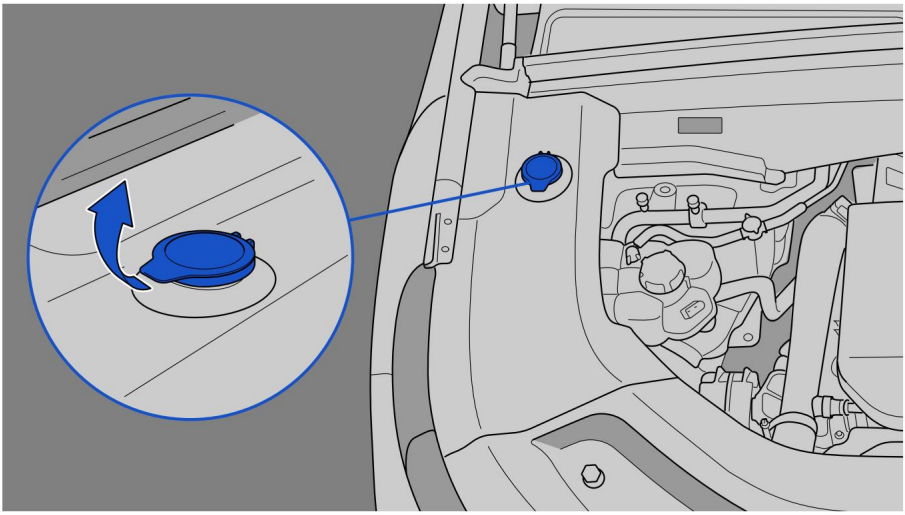

3. Заливайте омывающую жидкость до тех пор, пока уровень жидкости не будет виден под заливным отверстием.

www.carobook.com

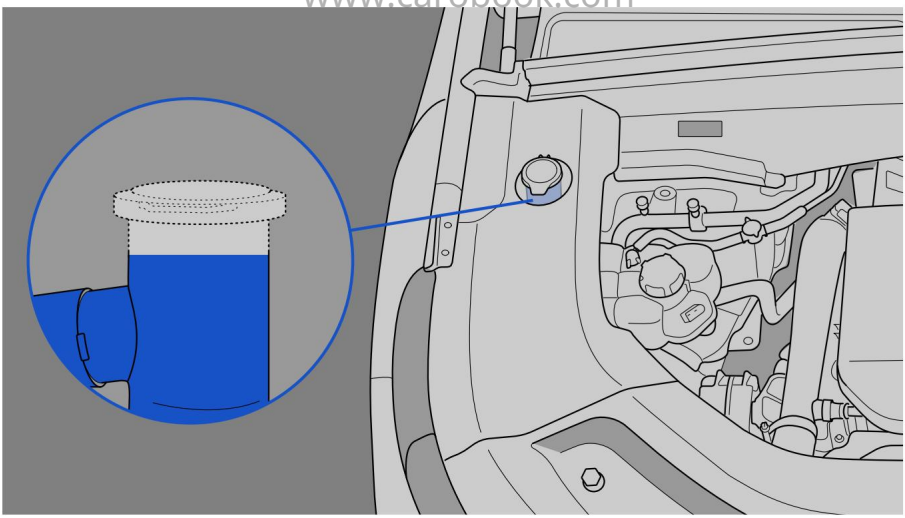

4. Закройте крышку кувшина с моющим раствором.

5. Закройте навес.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Не открывайте крышку расширительного бачка, встроенного в расширитель диапазона, приводной двигатель и аккумуляторную батарею сразу после запуска автомобиля, чтобы избежать ожогов. • Не прикасайтесь к деталям в машинном отделении сразу после запуска автомобиля, чтобы избежать ожогов. • Не размещайте легковоспламеняющиеся материалы, такие как бумага или тряпки, в машинном отделении. • Не используйте жидкости, не соответствующие идеальным автомобильным стандартам. • Не допускайте, чтобы уровень масла выходил за пределы нормального диапазона заполнения. • Не контактируйте с отработанным моторным маслом в течение длительного времени или повторно, чтобы избежать кожных заболеваний, таких как дерматит и рак кожи. • Не приближайтесь к движущимся частям, таким как вентиляторы и ремни, во избежание травм, вызванных внезапным воздействием рук, одежды и инструментов.

или повреждения автомобиля.

аккумуляторная батарея


1. Информация и описание предупреждающих знаков



2. Местоположение

Аккумулятор расположен с левой стороны багажника, и доступ к нему можно получить, сняв крышку доступа к аккумулятору.

Machine Translated by Google

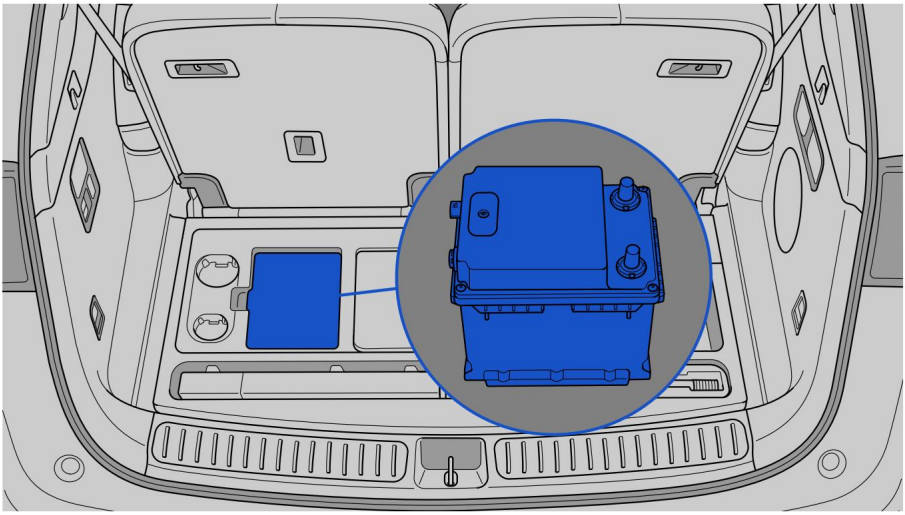


3. Ревизионная крышка

www.carobook.com

1. Снимите коврик для багажа.

2. Поднимите и снимите крышку доступа к аккумулятору.

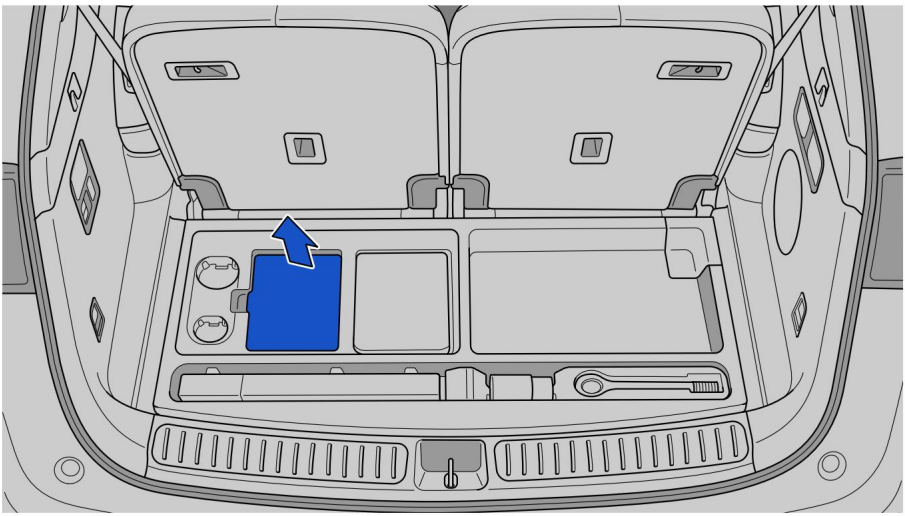

Machine Translated by Google

4. Интеллектуальная функция зарядки

Когда автомобиль обнаруживает, что напряжение аккумулятора слишком низкое, срабатывает функция интеллектуальной зарядки, и аккумулятор заряжается через силовой аккумулятор. Таким образом, когда транспортное средство перезапускается после размещения, дальность плавания, отображаемая на экране центрального управления, уменьшается, что является нормальным явлением.

Уведомление

• В этом автомобиле используется литий-железо-фосфатный аккумулятор. Не заряжайте аккумулятор от внешнего источника питания, чтобы не повредить аккумулятор. • Запрещается запускать другие транспортные средства или другие транспортные средства к этому транспортному средству, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

намекать

Если вам нужно заменить аккумулятор, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car.

лидар

Чтобы обеспечить нормальную работу LiDAR, пожалуйста, регулярно чистите окно приемопередатчика LiDAR.

www.carobook.com

Частая очистка — лучший способ защитить окно приемопередатчика LiDAR от вредного воздействия окружающей среды, а интервал очистки зависит от многих факторов (например, частоты использования, хранения транспортных средств под деревьями на стоянке, времени года, климатических условий, воздействия окружающей среды и т. д.). .). Чем дольше на приемных и приемных окнах сидят остатки насекомых, птичий помет, смола, дорожная и промышленная пыль, асфальт, сажа, противогололедная соль или другие агрессивные отложения, тем больший вред они нанесут. Чрезмерно высокие температуры (например, сильный солнечный свет и т. д.) также могут усугубить эрозию. При обнаружении вышеперечисленных разъедающих веществ на окне приемопередатчика лидара его следует немедленно удалить. Таким образом, может потребоваться еженедельная очистка, но в некоторых случаях также возможна ежемесячная очистка.

предупреждать

Мыть только при выключенном автомобиле и выключенном лидаре, в противном случае может возникнуть опасность несчастного случая.

1. Ручная очистка

• Перед очисткой используйте достаточное количество воды для размягчения грубых загрязнений.

• Протирайте чистой мягкой антистатической тканью из микроволокна, смоченной водой или слабым мыльным раствором (мягкий мыльный раствор: 1 литр воды). Добавьте до двух столовых ложек жидкого мыла).

• Стойкие загрязнения (например, остатки насекомых) сначала размягчите с помощью шампуня, а затем удалите водой.

Machine Translated by Google

самообслуживание

• Во избежание повреждения поверхности окна не применяйте сильное давление при очистке. • Для уборки снега

используйте маленькую метлу. При удалении льда используйте спреи для удаления льда, не содержащие растворителей. Не используйте для удаления льда водяные пистолеты высокого давления и лопаты для удаления льда.

Снег.

Уведомление

• Не трите приемное и приемное окно лазерного радара в сухом состоянии и никогда не используйте для его очистки чистящее средство с полирующим эффектом, иначе останутся царапины

Риск травмы или разрыва.

• Не используйте для чистки спиртосодержащие или содержащие растворители чистящие средства (например, нитроразбавитель, охлаждающий очиститель, дизельное топливо и т. д.), в противном случае приемное

окно и приемное окно могут треснуть. • Не используйте средство для чистки стекол.

2. Очистка машин высокого давления

При использовании очистителя высокого давления обязательно соблюдайте инструкции по эксплуатации, в частности, давление, расстояние распыления и температура воды не должны превышать 60°C. Слишком малое расстояние, слишком большое давление или слишком высокая температура могут повредить окно трансивера или трансивера и держитесь на расстоянии не менее 40 см. Не [illegible] приемное окно лазерного

3. Очистка автомоек

При автоматической мойке автомобиля необходимо заранее сообщить оператору уборочной техники о наличии лидара на крыше, чтобы оценить, нужно ли избегать лидара во время мойки. Пожалуйста, отдавайте предпочтение автоматическим чистящим устройствам без щеток.

предупреждать

• Во время использования поверхность окна приемопередатчика лазерного радара может быть горячей, что может привести к ожогам! • Лазер

не представляет опасности при правильном использовании. Во избежание утечки вредного лазерного излучения и возникновения угроз безопасности для глаз человека запрещается использовать элементы

управления, методы настройки или рабочие операции, отличные от указанных, а также запрещается разбирать или модифицировать лидар без разрешения.

• LiDAR можно отремонтировать только в сервисном центре Ideal Auto, неправильный ремонт может привести к функциональным ограничениям или даже повреждению глаз.

Machine Translated by Google

Уведомление

• Не наклеивайте этикетки, скопления или другие подобные объекты на окно приемопередатчика лидара, иначе это повлияет на эффект обнаружения.
фрукты.

• Не прикасайтесь руками к окну приемопередатчика лидара, чтобы избежать отпечатков пальцев или грязи на окне приемопередатчика. Если окно трансивера загрязнено
пятна, пожалуйста, следуйте методу очистки, чтобы очистить грязь.

• Не прикасайтесь к окну приемопередатчика лидара твердыми или острыми предметами, чтобы не поцарапать окно приемопередатчика.

шина

В зависимости от графика технического обслуживания и износа протектора замените или переставьте шины.

1. Использование шин

Ваш автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесами и шинами. Пожалуйста, внимательно прочтите следующее.

По сравнению с колесами других размеров, 21-дюймовые колеса этой модели имеют больший диаметр колеса, более широкий протектор шины и меньшее соотношение сторон шины (высота боковины шины
www.carobook.com). Эти размерные изменения не только делают внешний вид всего автомобиля более роскошным и динамичным, но и значительно улучшают управляемость.

Однако из-за низкой высоты боковины 21-дюймовых шин может произойти обрыв корда каркаса, когда шина сильно раздавливается между препятствием и фланцем обода при столкновении с приподнятым или углубленным препятствием, что создает потенциальную угрозу безопасности в виде вздутия боковины шины или растрескивание. В то же время может возникнуть потенциальная угроза безопасности, связанная с деформацией или растрескиванием обода колеса в результате удара. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашего вождения, прежде чем вы в полной мере насладитесь удовольствием от вождения, напоминаем вам, что для безопасности вас и вашей семьи внимательно прочитайте и управляйте автомобилем строго в соответствии со следующими мерами предосторожности:


• Для вождения выбирайте дороги с хорошими дорожными
условиями. • Выберите правильное и стандартизированное парковочное место для парковки, категорически запрещается подниматься по
улице или подниматься по ступенькам в манере столкновения. • Пожалуйста, сосредоточьтесь на вождении и вовремя избегайте поднятых или затонувших препятствий.Если вы не можете их избежать, пожалуйста, опустите автомобиль.
Скорость, пройти медленно.

• Регулярно проверяйте шины и колеса на наличие отклонений от нормы, в том числе протектор шины, внутреннюю и внешнюю стороны. Убедитесь, что давление в шинах находится в стандарте в течение длительного времени
в пределах указанного диапазона. Если вздулась боковина или деформировался обод колеса, обратитесь за заменой в идеальный автосервис.

2. Глубина протектора

Следы износа находятся соответственно по окружности шины с разрешенной минимальной глубиной 1,6 мм.

Machine Translated by Google

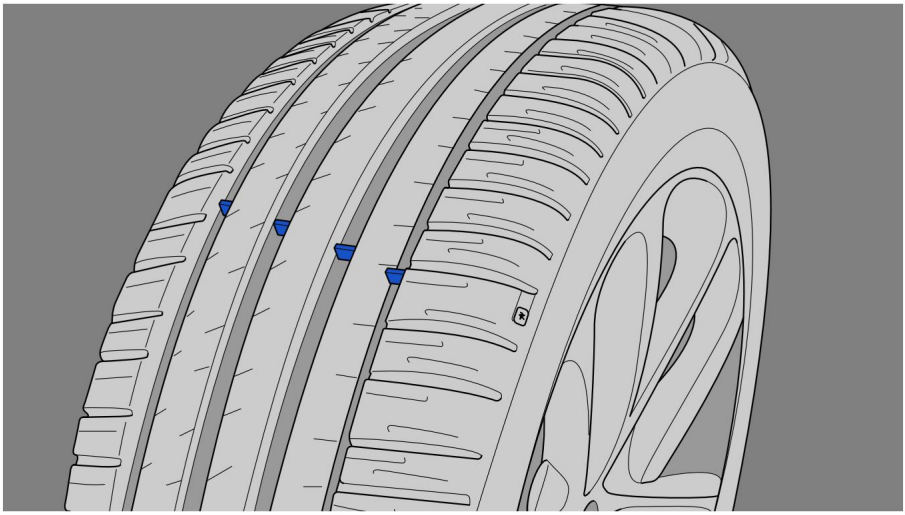

намекать

www.carobook.com

Когда шина изнашивается до отметки износа, своевременно замените шину.

3. Проверьте шины

В целях безопасности вождения регулярно проверяйте шины следующим образом: если вы обнаружите или подозреваете, что шины повреждены или ненормальны, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля, чтобы снова проверить шины и при необходимости заменить шины.

1. Проверьте, неравномерно ли изношен протектор, и одновременно удалите с протектора посторонние предметы (например, камни, стекло и т. д.).

2. Регулярно проверяйте шины на наличие повреждений (проколов, порезов, разрывов и вздутий).

3. Убедитесь, что протектор изношен до такой степени, что видны следы износа.

4. Если крышка клапана шины потеряна, замените ее как можно скорее.

5. Защитите шины от попадания масла, смазки или топлива.

предупреждать

• Не используйте восстановленные, бывшие в употреблении или неисправные шины.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Не смешивайте шины разных производителей, моделей, рисунков или сезонов. • Обязательно используйте

шины, соответствующие спецификациям оригинальных деталей.Если вам нужно заменить шины или изменить положение шин, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car.

Сердце.

• При замене шин их необходимо заменять парами Замена только одной шины серьезно повлияет на маневренность автомобиля. • После замены шин необходимо

проверить динамическую балансировку шин. • Поврежденные шины могут потерять давление в шинах, что может привести к потере контроля над автомобилем

и создать риск аварии. Если шины повреждены во время движения, пожалуйста, притормозите и немедленно остановитесь, проверьте колеса и шины и своевременно свяжитесь с центром обслуживания

клиентов Ideal Automobile. Не ремонтируйте поврежденную шину, замените ее.

• Из-за быстрого преодоления препятствий, таких как наезд на бордюры, повреждения дороги и т. д., может быть повреждена шина. Большие колеса имеют меньшее поперечное сечение шины Меньшее

поперечное сечение шины увеличивает риск повреждения шины, риск аварий и повреждения объектов Старайтесь маневрировать вокруг препятствий или ехать медленно и осторожно.

4. Зимние шины

дорогам зимой. Зимние шины по-прежнему имеют хорошее сцепление с поверхностью дороги, поскольку [illegible] конструкция резины протектора делает шины менее подверженными влиянию

низких температур окружающей среды и обладает отличной тормозной способностью, что обеспечивает безопасность вождения автомобиля.

При установке зимних шин обязательно устанавливайте зимние шины на все четыре колеса одновременно, причем на четыре колеса должны быть установлены зимние шины одного диаметра, марки, структуры и

рисунка протектора.

предупреждать

• Максимальная скорость зимних шин относительно низкая, пожалуйста, не превышайте максимальную скорость, разрешенную шинами.

Протектор зимних шин должен иметь достаточную глубину протектора (глубина протектора не должна быть менее 4 мм; при глубине протектора менее 4 мм зимняя применимость

ограниченное).

5. Хранение шин

После замены шин храните неиспользованные шины в надежном месте:

1. Всегда храните шины в прохладном, сухом и освещенном месте.

2. Шины без дисков следует хранить в вертикальном положении.

Machine Translated by Google


самообслуживание

3. Защищайте шины от масла, смазки, топлива и растворителей.

4. Удалите грязь с шины.

6. Перестановка шин

Для обеспечения равномерного износа шин и продления их срока службы рекомендуется переставлять шины в порядке, указанном на схеме, каждые 10 000 км.

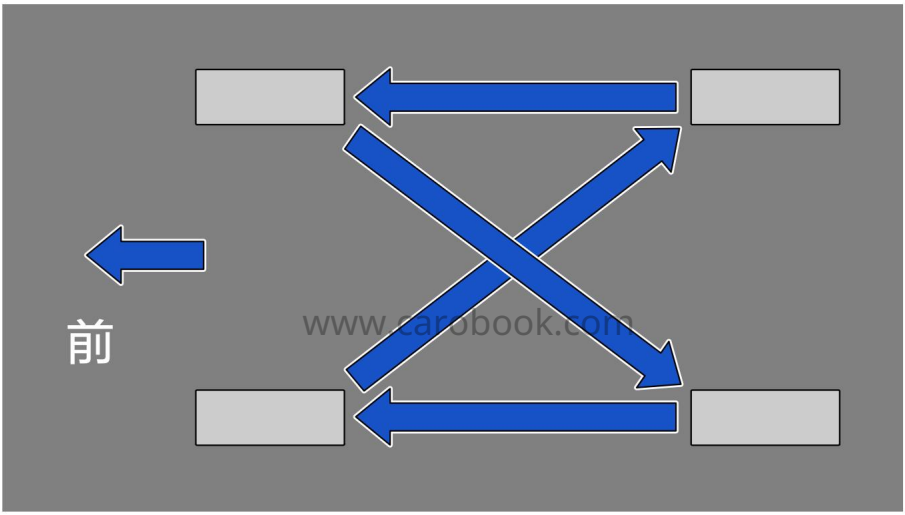

Уведомление


После изменения положения колеса, замены колеса или датчика контроля давления в шинах на центральном экране управления будет отображаться аварийное сообщение «Датчик давления в шинах неисправен, обратитесь в центр идеального автосервиса» . Пожалуйста, доведите автомобиль до идеального состояния. автосервис по подбору датчиков давления в шинах.

Давление в шинах

1. Этикетка давления воздуха

Ярлык давления в шинах расположен на центральной стойке со стороны водителя, а давление в шинах, указанное на этикетке, является значением давления в холодных шинах.

Machine Translated by Google

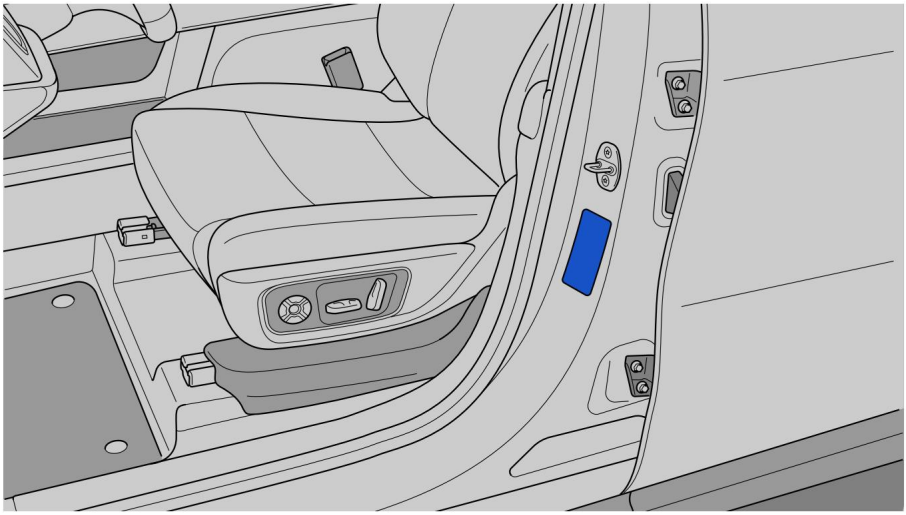

Два, проверьте

www.carobook.com

Рекомендуется проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц, что можно проверить с помощью информации о давлении в шинах, отображаемой на экране центрального управления, или манометра на воздушном насосе.

При проверке давления в шинах обратите внимание на следующее:

1. Автомобиль был припаркован не менее 3 часов или пробег не превысил 1,5 км.В это время можно получить более точное давление в холодных шинах.

2. Шины нагреваются во время движения, и повышение давления в шинах является нормальным явлением.Пожалуйста, не проверяйте шины сразу после долгого вождения.

Давление в шинах.

3. Нештатная ситуация

Ненормальное давление в шинах может возникнуть в следующих ситуациях:

1. Снижение комфорта вождения и плохая маневренность.

2. Ненормальный износ шин.

3. Снижение безопасности.

Machine Translated by Google

самообслуживание

Уведомление

• Если шина спущена, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов Lixiang. • Не используйте герметик для шин для ремонта бесшумных шин, иначе это приведет к выходу из строя функции бесшумной работы шин; если вам нужно отремонтировать шины, обратитесь в компанию Ideal Центр обслуживания клиентов автомобилей.

рулевое колесо

Когда колеса деформированы, треснуты или сильно проржавели, их следует вовремя заменить, иначе автомобиль может потерять управление из-за выхода из строя колеса.

1. Выбор колеса

При замене колес следует следить за тем, чтобы замененные колеса имели ту же несущую способность и характеристики, что и оригинальные колеса, идеальное обслуживание автомобиля.

Сердце может обеспечить замену колес. Не рекомендуется использовать:

1. Разный размер или тип колес.

2. Старые колеса.

www.carobook.com

3. Выровнены колеса.

2. Замена колеса

1. Обязательно используйте колесные гайки, указанные Li Auto, или аналогичные продукты, предназначенные для алюминиевых колес.

2. При выполнении динамической балансировки используйте балансировочный груз, указанный Li Auto или аналогичными продуктами.

Уведомление

• Обслуживание или замена колес может повлиять на нормальную работу системы контроля давления в шинах. Поэтому, когда требуется ремонт или замена колеса, Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля.

• Обязательно используйте детали, указанные Li Auto или аналогичными техническими характеристиками.

фильтр кондиционера

Пожалуйста, регулярно заменяйте фильтр кондиционера, чтобы поддерживать качество воздуха в кондиционере.


Machine Translated by Google

1. Разберите фильтр кондиционера.

1. Откройте перчаточный ящик.


2. Снимите байонет перчаточного ящика (способ демонтажа одинаков с левой и правой сторон, в качестве примера возьмем правый байонет): Используйте подходящий инструмент, чтобы повернуть в указанном направлении 1

Поверните и снимите его в указанном направлении 2.

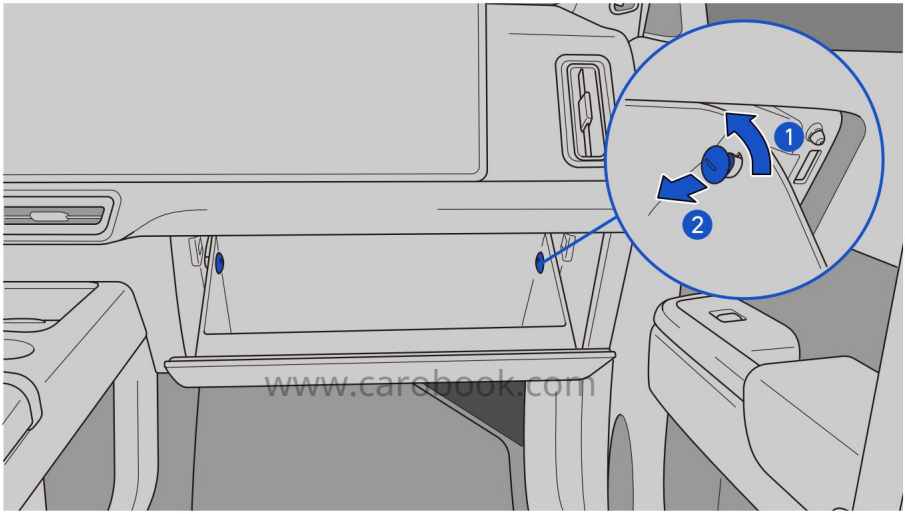


3. Отсоедините защелку и снимите крышку фильтра кондиционера.

Machine Translated by Google

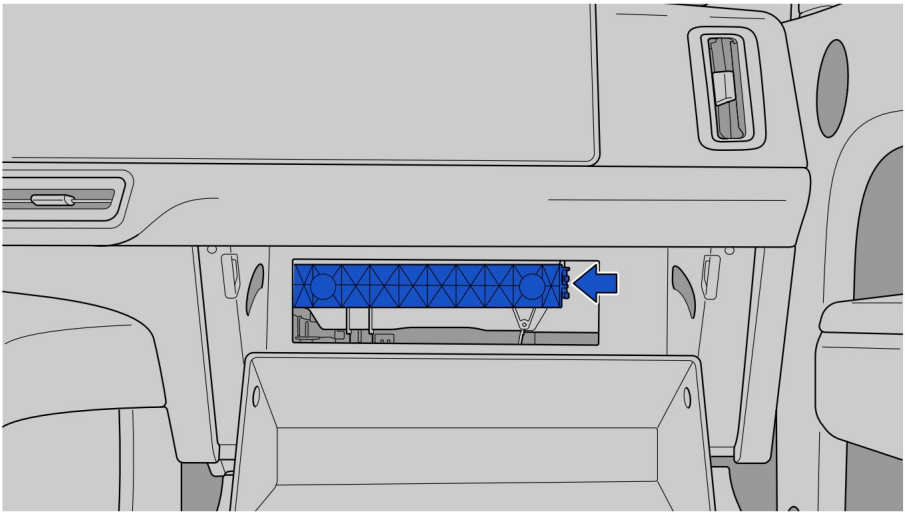

4. Выньте салонный фильтр. При установке метка « » на салонном фильтре должна быть направлена вниз. www.carobook.com

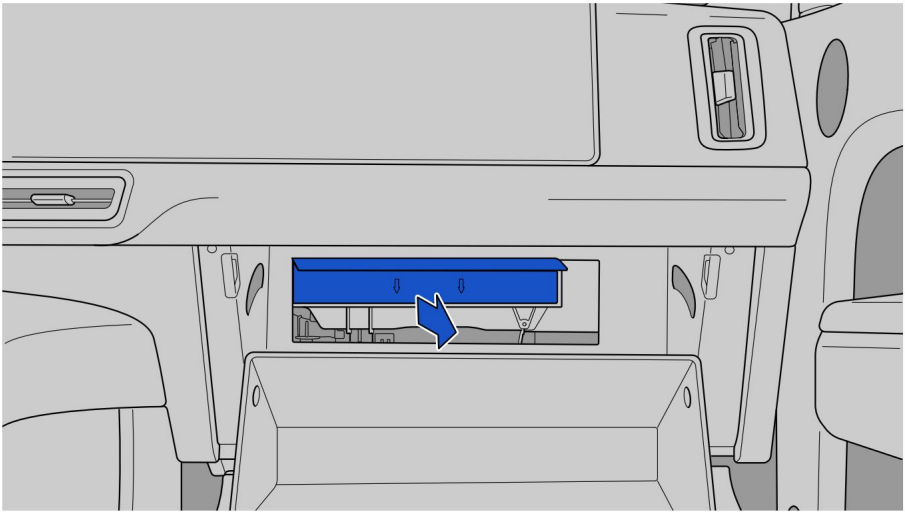

5. Установка производится в обратном порядке.

Machine Translated by Google

Во-вторых, время замены фильтра кондиционера

Проверьте и замените салонный фильтр в соответствии с планом технического обслуживания. Если автомобиль эксплуатируется в пыльной местности или в зоне с интенсивным движением, рекомендуется укоротить

Отрегулируйте цикл замены фильтра.

Если поток воздуха из воздуховыпускного отверстия значительно уменьшился, салонный фильтр может быть засорен. Проверьте салонный фильтр и при необходимости замените.

Уведомление

Перед использованием системы кондиционирования воздуха убедитесь, что фильтр кондиционера установлен правильно, чтобы не повредить систему кондиционирования воздуха.

стеклоочиститель

Если дворники не протирают должным образом или изношены, очистите ветровое стекло и дворники мягким моющим средством, промойте чистой водой и вовремя замените их.


1. Замена переднего дворника

www.carobook.com 1. Включите режим обслуживания переднего стеклоочистителя.

2. Используйте более толстое полотенце, чтобы проложить ветровое стекло в нижней части рычага стеклоочистителя, чтобы предотвратить случайное отскакивание ветрового стекла рычагом стеклоочистителя, а затем полностью


Поднимите рычаг стеклоочистителя.

Machine Translated by Google

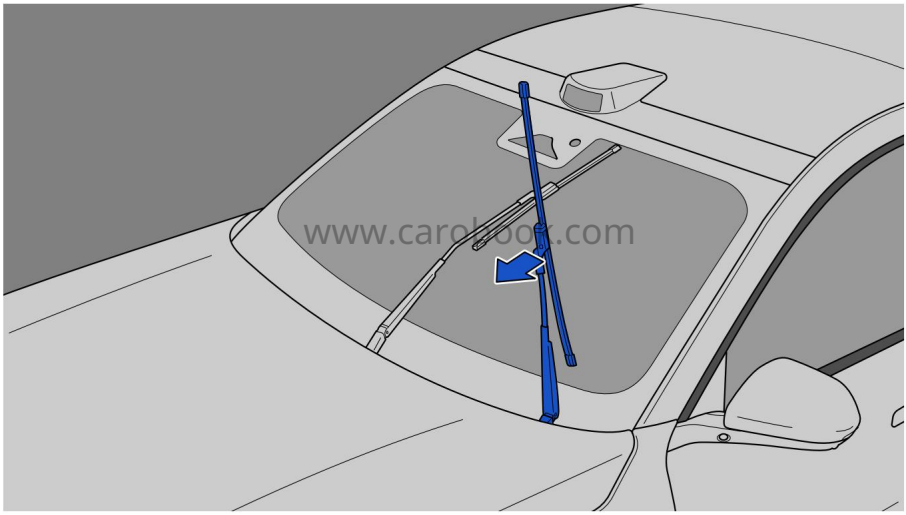
www.carobook.com

Machine Translated by Google

3. Сначала нажмите кнопку блокировки стеклоочистителя в направлении указания 1, а затем снимите стеклоочиститель в направлении указания 2.

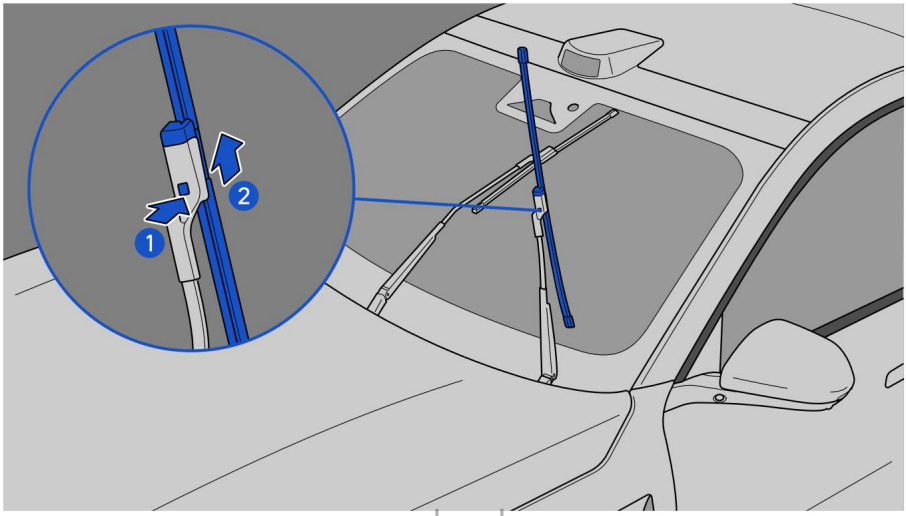

www.carobook.com

4. После замены дворников аккуратно поместите рычаги стеклоочистителей обратно на ветровое стекло.

5. Выключите режим обслуживания дворников.


2. Замена заднего дворника

1. Включите режим обслуживания заднего дворника.

2. Используйте более толстое полотенце, чтобы проложить ветровое стекло в нижней части рычага стеклоочистителя, чтобы предотвратить случайное отскакивание ветрового стекла рычагом стеклоочистителя, а затем полностью


Поднимите рычаг стеклоочистителя.

Machine Translated by Google

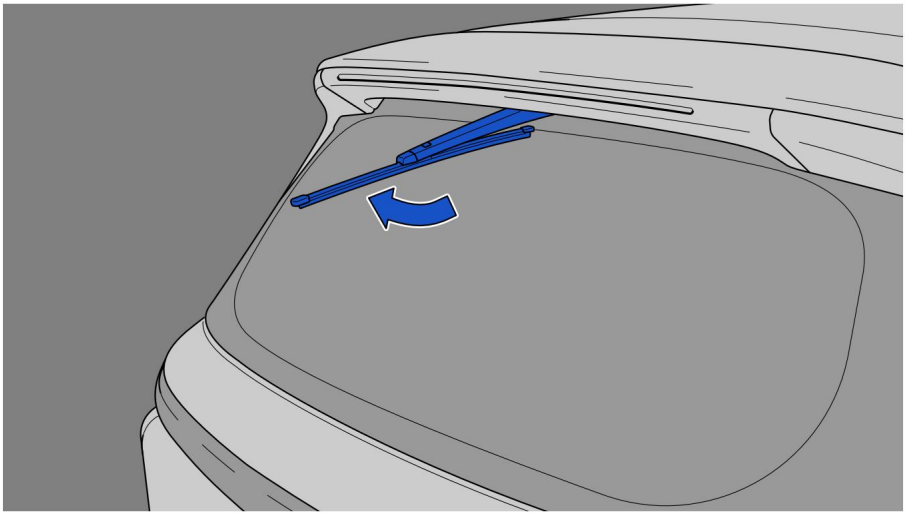

3. Сначала нажмите кнопку блокировки стеклоочистителя в направлении указания 1, а затем снимите стеклоочиститель в направлении указания 2.

www.carobook.com

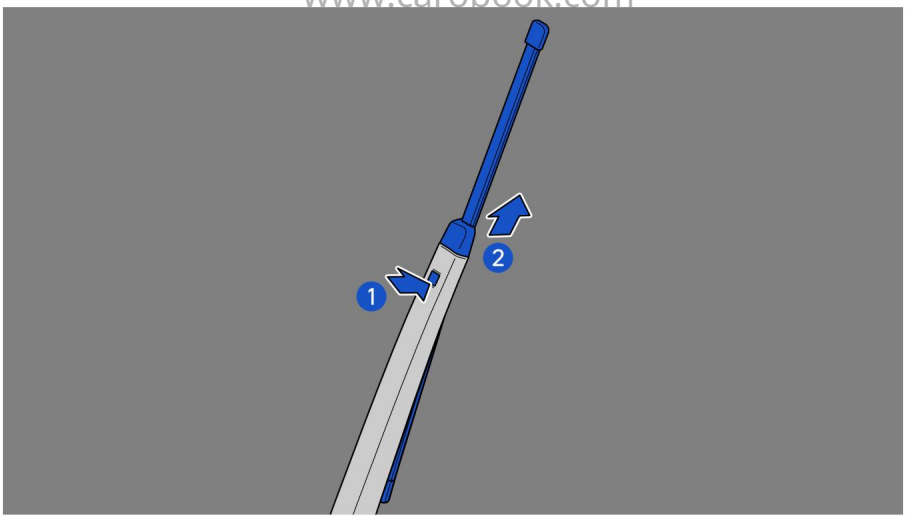

4. После замены дворников аккуратно поместите рычаги стеклоочистителей обратно на ветровое стекло.

5. Выключите режим обслуживания дворников.

Machine Translated by Google

Уведомление

• Не подвергайте щетки стеклоочистителя воздействию бензина, керосина, растворителя для краски или других растворителей, чтобы избежать повреждения. • Не трясите рычаг стеклоочистителя, чтобы не повредить рычаг стеклоочистителя и другие детали. • Не опускайте рычаг стеклоочистителя с усилием, чтобы не повредить ветровое стекло.

Аккумулятор смарт-ключа

Если заряд батареи слишком низкий или разряжен, замените ее новой батареей, в противном случае некоторые функции смарт-ключа будут ограничены (например, запуск системы, функция дистанционного управления не может использоваться в обычном режиме и т. д.).

1. Что нужно подготовить

1. Аккумулятор (модель: CR2032)

2. Скрепки

2. Замените аккумулятор

www.carobook.com

Задняя крышка смарт-ключа соединена с ключом через 8 пряжек, а заднюю крышку можно открыть скрепкой для замены батареи смарт-ключа.

Machine Translated by Google




Machine Translated by Google

1. Положите смарт-ключ на мягкую поверхность (логотипом вверх), найдите положение отверстия смарт-ключа и подденьте его с помощью скрепки.

Пошевелиться, открыть пряжку.

www.carobook.com

Machine Translated by Google

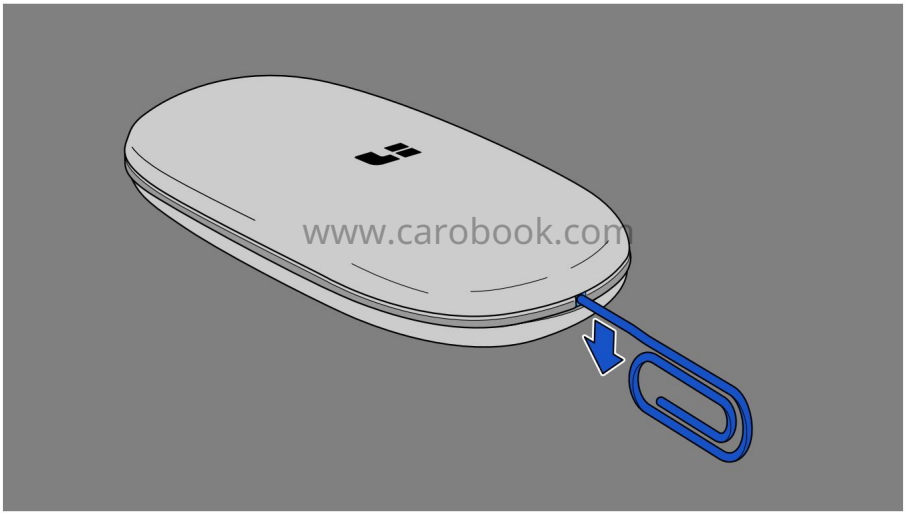

Machine Translated by Google


2. Используйте скрепку для бумаг, чтобы вставить ее в щель с выступом и сдвиньте назад вдоль одной стороны, пока пряжка на одной стороне не откроется полностью.

намекать

Если зазор небольшой и вставить инструмент сложно, можно как следует сжать две стороны задней крышки смарт-ключа.

www.carobook.com

Machine Translated by Google

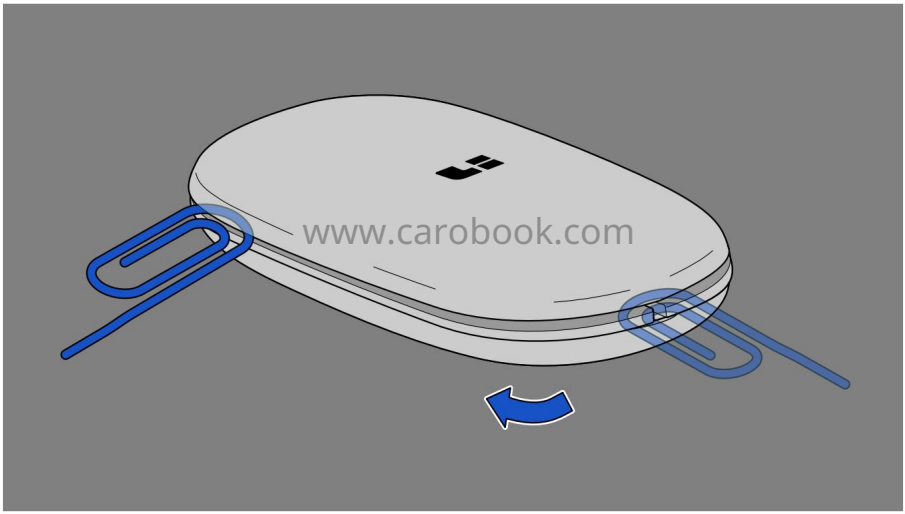


Machine Translated by Google

3. С помощью скрепки плавно переместите на другую сторону и снимите заднюю крышку смарт-ключа.


www.carobook.com

Machine Translated by Google

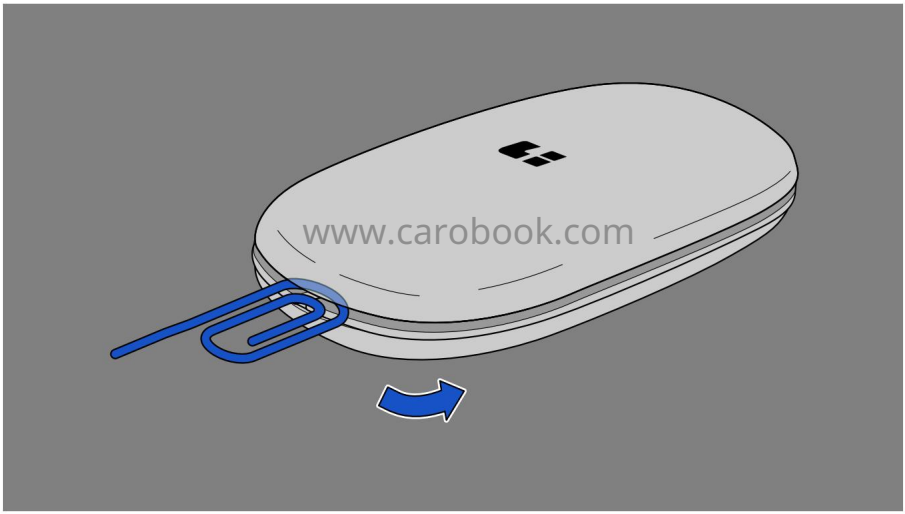


Machine Translated by Google

4. С помощью скрепки подденьте крышку аккумуляторного отсека в указанном месте.

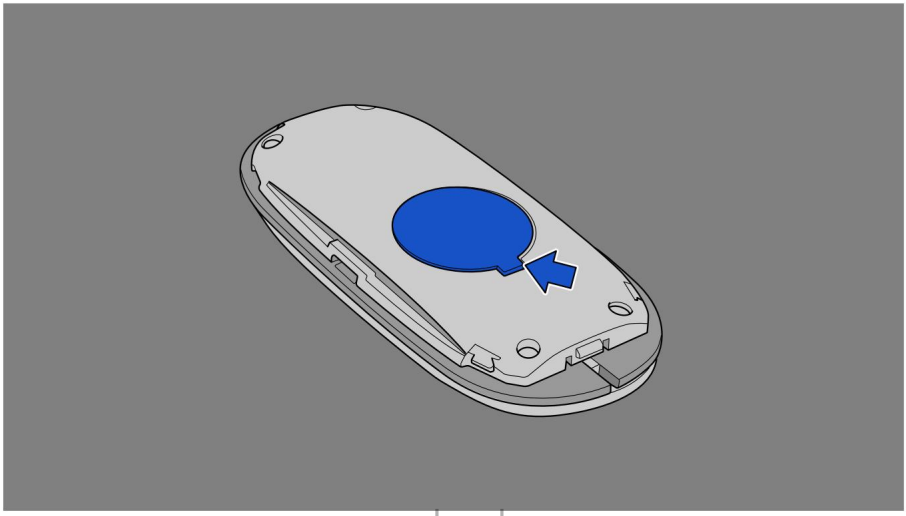

www.carobook.com

5. Извлеките аккумулятор и замените его. При установке батареи убедитесь, что положительный конец батареи обращен вверх.

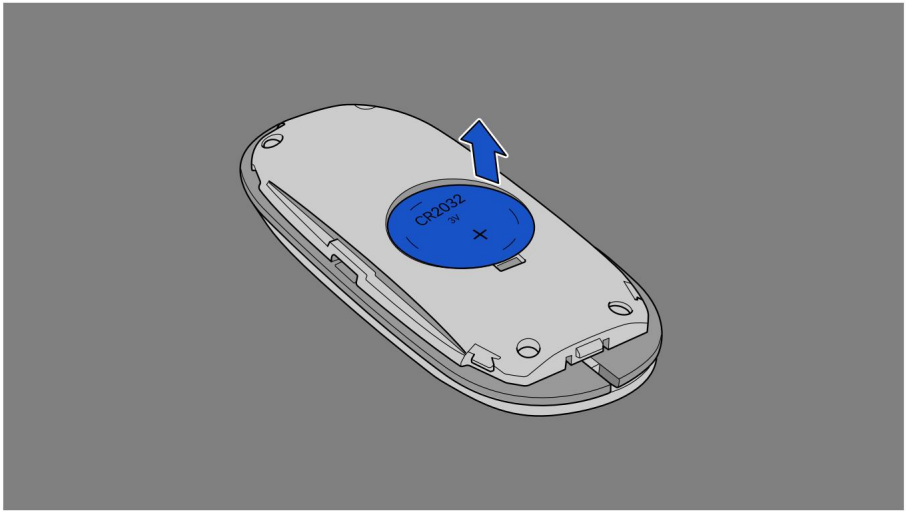

Machine Translated by Google

самообслуживание


6. Установите в обратном порядке.


3. Покупка и утилизация аккумуляторов

1. Аккумуляторы можно приобрести в идеальных автосервисах, магазинах электротехники или супермаркетах.


2. Используйте только батареи типа, рекомендованного производителем, или эквивалентного типа.

3. Аккумулятор необходимо утилизировать, пожалуйста, не выбрасывайте его.

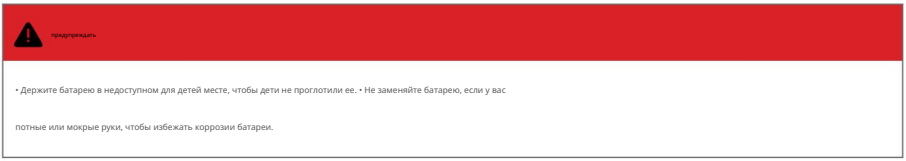

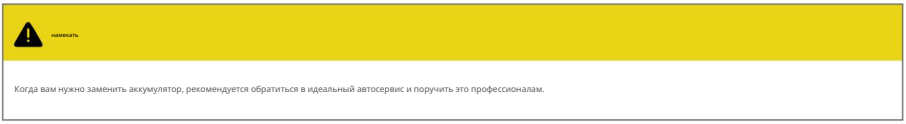

www.carobook.com

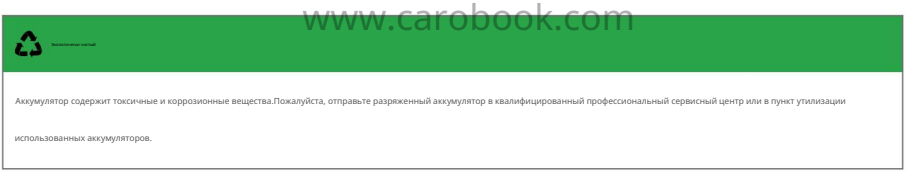

Проверить и заменить предохранители

Если какой-либо электрический компонент не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае обратитесь в автосервисный центр Lixiang.

Не модифицируйте и не устанавливайте дополнительное оборудование на автомобиль без разрешения, чтобы избежать серьезных аварий, таких как повреждение электрооборудования автомобиля или возгорание.


1. Проверьте предохранитель

Если предохранитель неисправен, замените его:

• Левая сторона нормальная. •

Правая сторона повреждена и нуждается в замене.

Machine Translated by Google

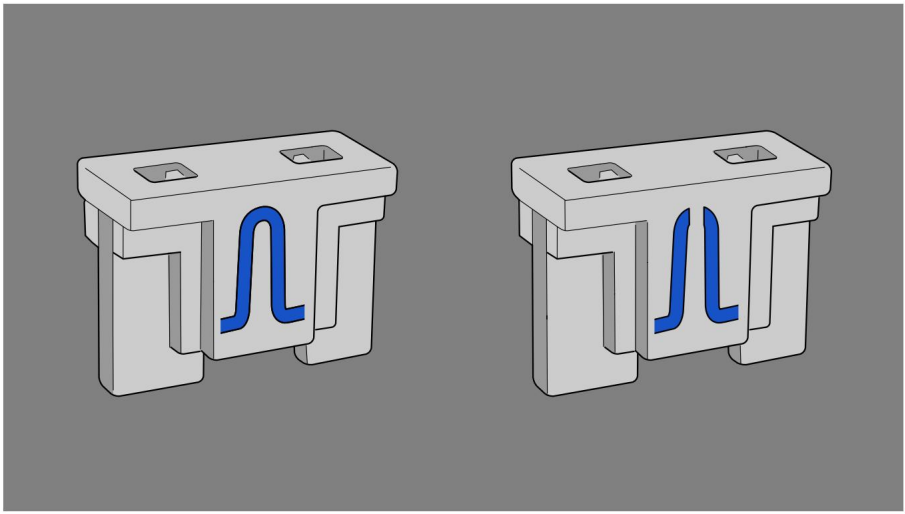

предупреждать

www.carobook.com

• Не используйте провода или другие токопроводящие предметы для замены предохранителя во избежание повреждения цепи или даже

Пожар.

• Не используйте предохранитель с номинальным значением тока выше указанного значения, чтобы избежать повреждения электрических компонентов.

• Не модифицируйте предохранитель или блок предохранителей.

Уведомление

Если вам нужно заменить предохранитель, обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car.

Долгосрочная парковка

1. Место для парковки автомобиля

Если автомобиль необходимо припарковать на длительное время, постарайтесь припарковать его на ровной дороге. Рекомендуется парковаться в сухом и проветриваемом помещении вдали от источников тепла.

Далее замаскируйте автомобиль чехлом, который поможет замедлить старение резиновых деталей и лакокрасочного покрытия.

Machine Translated by Google

2. Температура окружающей среды

Чтобы поддерживать хорошие характеристики автомобиля, не подвергайте его воздействию окружающей среды при температуре выше 55°C или ниже -30°C более 24 часов.

3. Аккумулятор

Автомобиль имеет функцию интеллектуальной зарядки, поэтому нет необходимости отсоединять отрицательный жгут аккумуляторной батареи, когда автомобиль припаркован в течение длительного периода времени.

4. Батарея питания

Не допускайте полной разрядки тяговой батареи, даже если автомобиль не движется, тяговая батарея будет продолжать медленно разряжаться, обеспечивая питанием бортовое электронное оборудование. В этом случае убедитесь, что аккумуляторная батарея вашего автомобиля имеет достаточную мощность.

Прежде чем припарковать автомобиль на длительное время, убедитесь, что мощность аккумуляторной батареи находится в относительно достаточном диапазоне (от 50% до 80%).

Техническое обслуживание необходимо проводить каждые три месяца после парковки, а аккумуляторную батарею необходимо заряжать до 80% перед парковкой автомобиля.

Если автомобиль был припаркован более трех месяцев, перед его использованием необходимо убедиться, что сигнальная лампа или предупреждающее сообщение, связанное с разряженным аккумулятором, горят.Если это так, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

www.carobook.com

Когда мощность аккумуляторной батареи слишком низкая, система напомнит пользователю о необходимости зарядить аккумуляторную батарею через идеальное автомобильное приложение.

5. Режим низкого энергопотребления

Когда автомобиль не используется в течение длительного времени и заряд батареи очень низкий, он переходит в режим низкого энергопотребления. В это время питание всех электроприборов будет отключено для защиты аккумуляторной батареи.

После входа в режим низкого энергопотребления центральная панель управления переходит в состояние глубокого сна (например, подключение модуля 5G закрыто, режим ожидания системы Android закрыт и т. д.), и одновременно прекращаются следующие функции:

• Интеллектуальная функция зарядки аккумулятора. • Функция бесключевого доступа. • Функция приветствия. • Обнаружение прицепа.

• Дистанционное управление.

После запуска автомобиля выйдите из режима низкого энергопотребления, и в это время функции автомобиля вернутся в нормальное состояние.

Machine Translated by Google

Уведомление

Когда автомобиль припаркован в течение длительного времени, он может автоматически проснуться Это нормальное явление умной зарядки, и это не вина автомобиля.

намекать


При входе в режим низкого энергопотребления система уведомит пользователя о том, что транспортное средство перешло в режим низкого энергопотребления через идеальное автомобильное приложение.

автомобильные инструменты

Бортовые инструменты находятся в ящике для инструментов багажника:

серийный номер	название	серийный номер	название
1	аварийный комплект	3	прицепное устройство
2	предупреждающих знака		

www.carobook.com

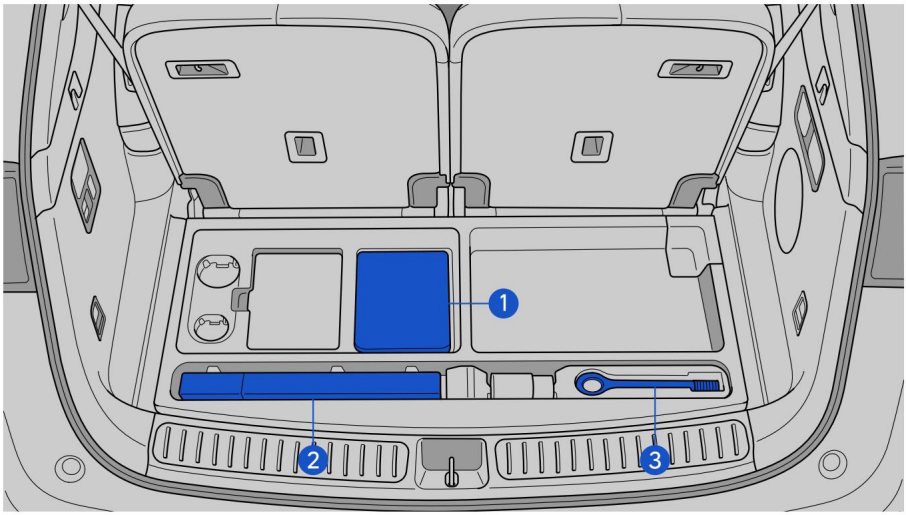


Machine Translated by Google

сигнальные огни опасности

1. Выключатель аварийной световой сигнализации

Нажмите выключатель аварийной световой сигнализации, все указатели поворота и указатели поворота на интерактивном экране безопасного вождения будут мигать одновременно, нажмите его еще раз, чтобы выключить

выключенный.

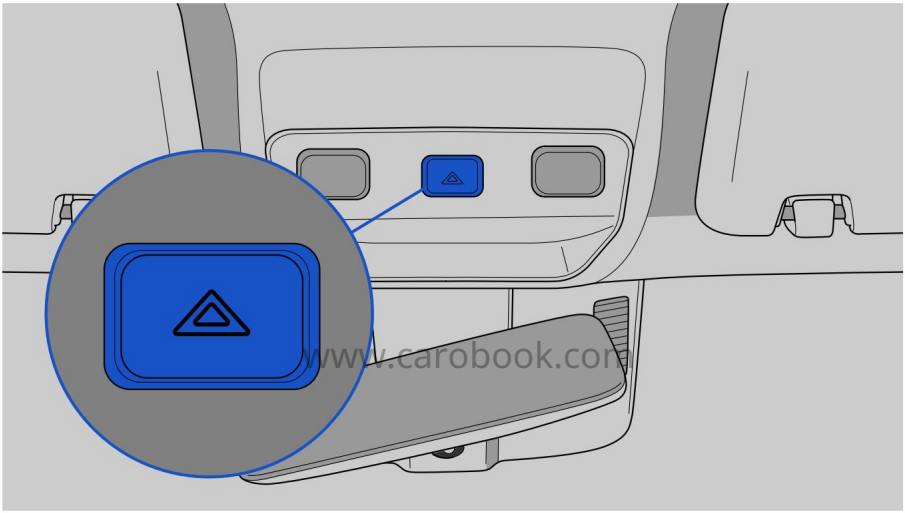

намекать

Когда режим питания автомобиля находится в любом режиме, аварийная сигнальная лампа будет работать.Если она используется, когда питание автомобиля выключено, она потребляет энергию аккумулятора.Пожалуйста, выключайте ее, когда она не используется.

2. При экстренном торможении включаются аварийные световые сигналы.

Когда автомобиль движется, в случае экстренного торможения сработают огни аварийной сигнализации, а все указатели поворота мигнут не менее 3 раз, а затем погаснут.

выключенный.

Machine Translated by Google


3. При столкновении включаются аварийные световые сигналы.

После столкновения автомобиля включаются аварийные огни и начинают мигать все указатели поворота. Чтобы закрыть, нажмите кнопку

Выключатель аварийной световой сигнализации.

Светоотражающие жилеты

Если вам нужно выйти из автомобиля, чтобы проверить или устранить неисправности автомобиля во время вождения, особенно ночью, вы должны достать светоотражающую одежду из аварийного комплекта в багажнике и аккуратно надеть ее, прежде чем выйти из автомобиля, чтобы проверить и устранить с неисправностями транспортных средств, чтобы привлечь внимание пешеходов или других водителей транспортных средств.

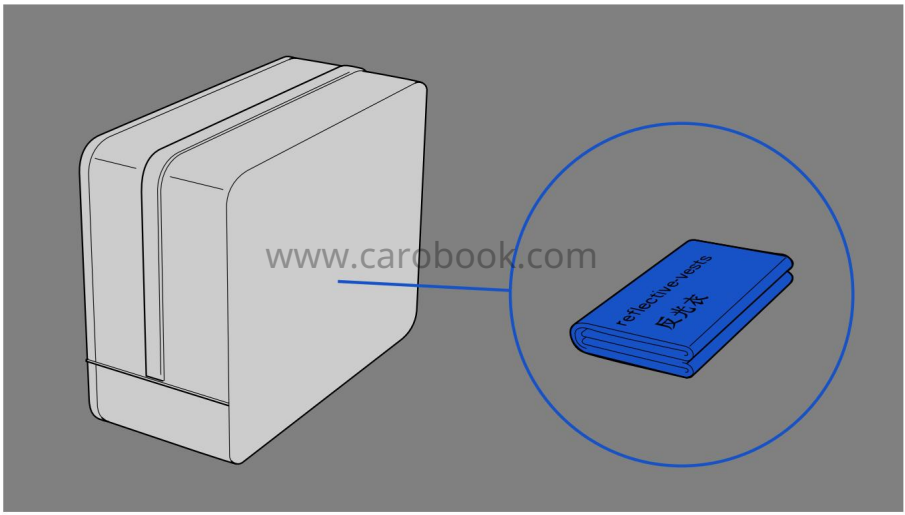

предупреждать

- Во время дорожно-транспортных происшествий, независимо от того, в каких условиях освещения вы находитесь, вы должны носить светоотражающую одежду, чтобы предотвратить попадание прохожих или других транспортных средств. Внимание водителя.
- После дорожно-транспортного происшествия автомобиль следует припарковать на обочине скоростной автомагистрали, а пассажиры должны держаться подальше от припаркованного автомобиля в ожидании спасателей, чтобы избежать вторичных наездов сзади.

Machine Translated by Google

намекать

Если светоотражающая одежда повреждена или сильно загрязнена (что повлияет на светоотражающий эффект), рекомендуется своевременно заменить светоотражающую одежду на новую.


предупреждающий знак

Чтобы установить предупреждающие знаки, выполните следующие действия:

1. Носите светоотражающую одежду.


2. Выньте коробку предупреждающей таблички из ящика для инструментов в багажнике.

3. Откройте коробку с предупреждающей этикеткой.

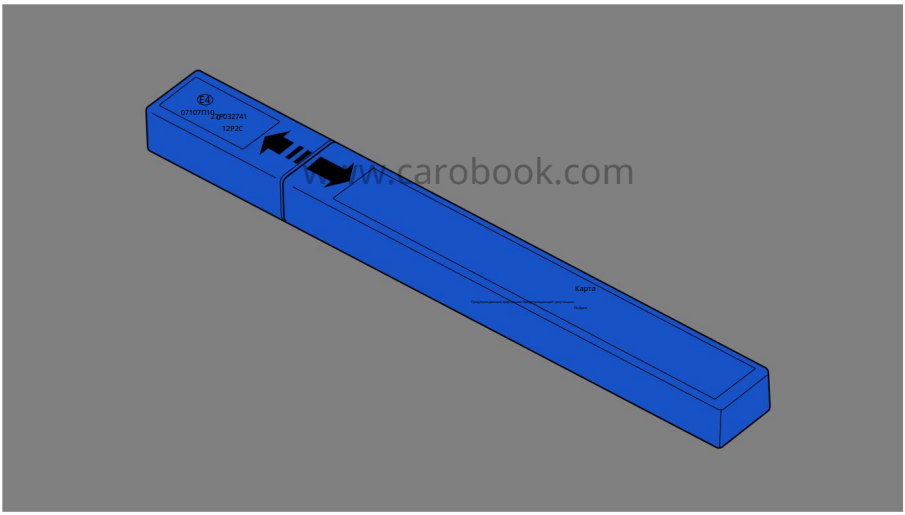

4. Снимите и откройте предупреждающую этикетку.

Machine Translated by Google

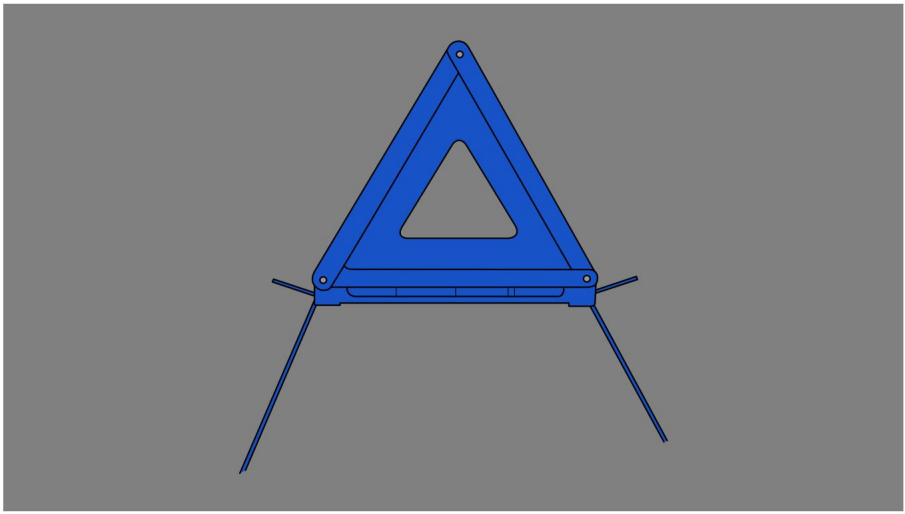

5. Разместите предупреждающие знаки.

www.carobook.com

При размещении предупредительных знаков на обычных дорогах они должны располагаться на расстоянии от 50 до 100 м позади транспортного средства. полиция на шоссе

При показе знака он должен располагаться в пределах 150 м позади транспортного средства. При размещении предупреждающих знаков в ночное время добавьте еще 100 м в соответствии с требованиями к размещению соответствующей

дороги (обычной дороги и скоростной автомагистрали). В случае дождя и тумана его следует размещать на расстоянии 200 м позади автомобиля.

предупреждать

• Не устанавливайте предупреждающие знаки без светоотражающей одежды.

• Не размещайте предупреждающие знаки, которые не соответствуют требованиям соответствующих законов и правил.

автомобиль нуждается в буксировке

1. Перед трейлером

Прежде чем понадобится эвакуатор, обязательно обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля или в профессиональную эвакуационную компанию для эвакуации. Когда автомобиль находится в следующих условиях, это

может означать, что в системе питания или трансмиссии автомобиля может быть неисправность:


1. На экране центрального управления отображается предупреждающее сообщение о системе питания, и автомобиль не может нормально управляться.


Machine Translated by Google

2. Во время движения автомобиля рядом с силовым агрегатом или системой трансмиссии слышны ненормальные звуки.


2. Метод трейлера

1. Запрещается использовать следующие способы буксировки на дальние расстояния.

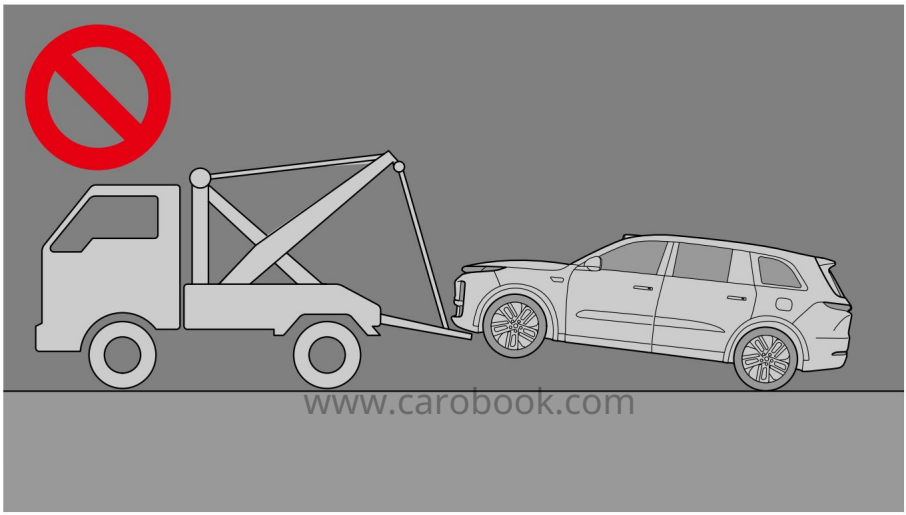

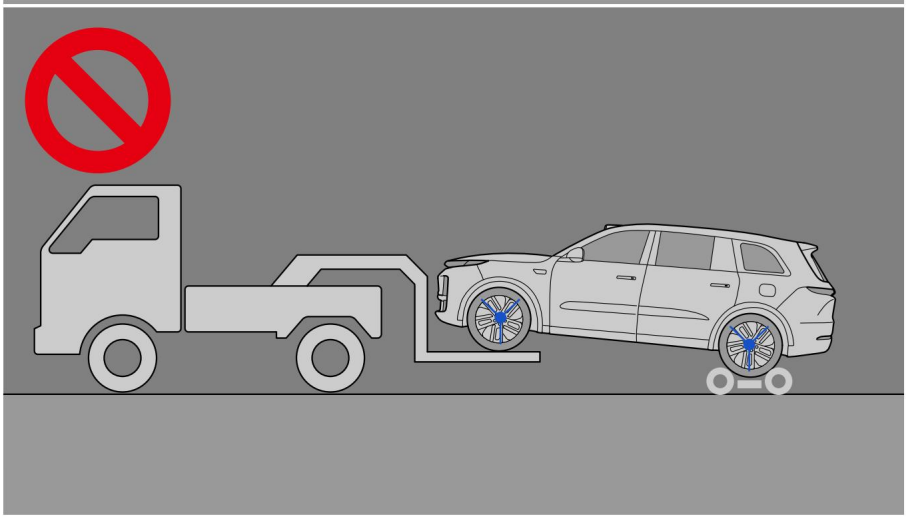


Machine Translated by Google

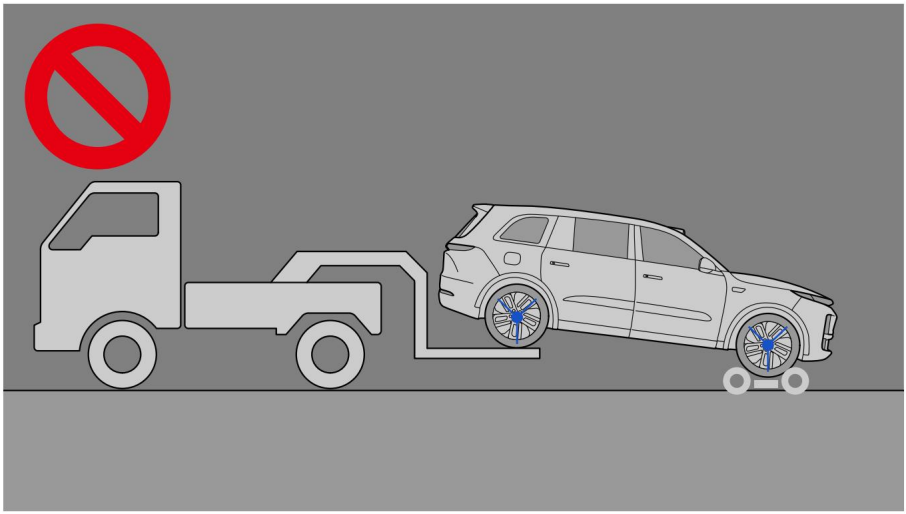

2. Транспортное средство можно перевозить

только на бортовом грузовике. www.carobook.com

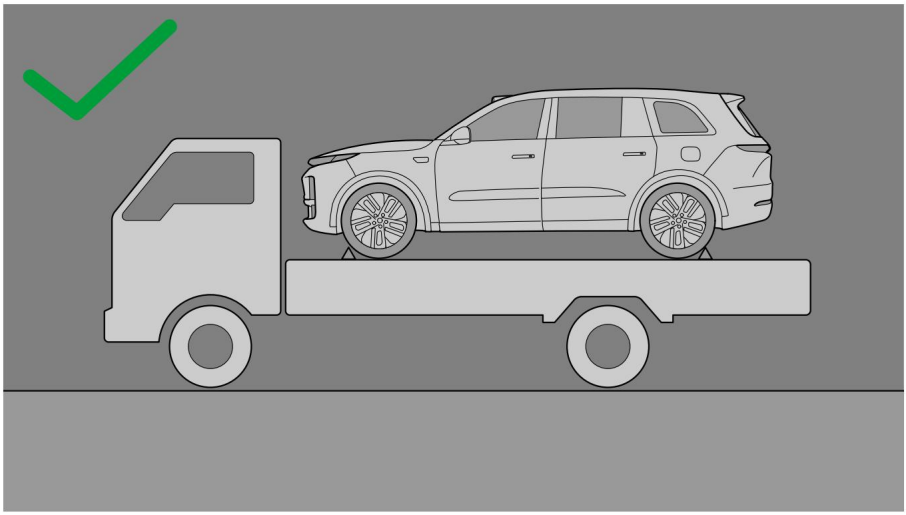

Machine Translated by Google

3. Режим трейлера

Нажмите «Транспортное средство» в настройках экрана центрального управления, выберите «Техническое обслуживание» и нажмите «Режим прицепа» , чтобы включить или выключить режим прицепа. После включения режима прицепа информация о прицепе будет отображаться на экране центрального управления.



предупреждать

• Перед включением режима прицепа убедитесь, что автомобиль находится в устойчивом состоянии, чтобы избежать несчастных случаев, вызванных качением. • После того, как прицеп закончился, выйдите из режима прицепа и убедитесь, что автомобиль находится в устойчивом состоянии.

Уведомление

• В режиме прицепа колеса могут вращаться медленно (скорость не должна превышать 5 км/ч), а расстояние движения не должно превышать 5 км. Превышение вышеуказанных ограничений приведет к непоправимому повреждению некоторых деталей, и такие случаи не покрываются гарантией.

Внутри.

Machine Translated by Google

Уведомление

• Если невозможно использовать режим прицепа или нельзя использовать центральную панель управления, транспортное средство следует перевозить на небольшой раме прицепа и перемещать в утвержденное место для транспортировки. Ideal Auto не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате или во время транспортировки автомобиля, включая ущерб личному имуществу, вызванный использованием небольших багажников для прицепов.

намекать

• Чтобы включить режим прицепа, необходимо перевести автомобиль на передачу P и нажать на педаль тормоза.

• При подключенном зарядном кабеле режим прицепа не может быть включен.


• Если после включения режима прицепа подключен зарядный кабель, режим прицепа будет отключен.

4. Аварийная буксировка

1. Извлеките тягово-сцепное устройство из ящика для инструментов багажника.


2. Нажмите на нижний левый угол крышки прицепного устройства, чтобы открыть переднюю крышку прицепного устройства.

www.carobook.com

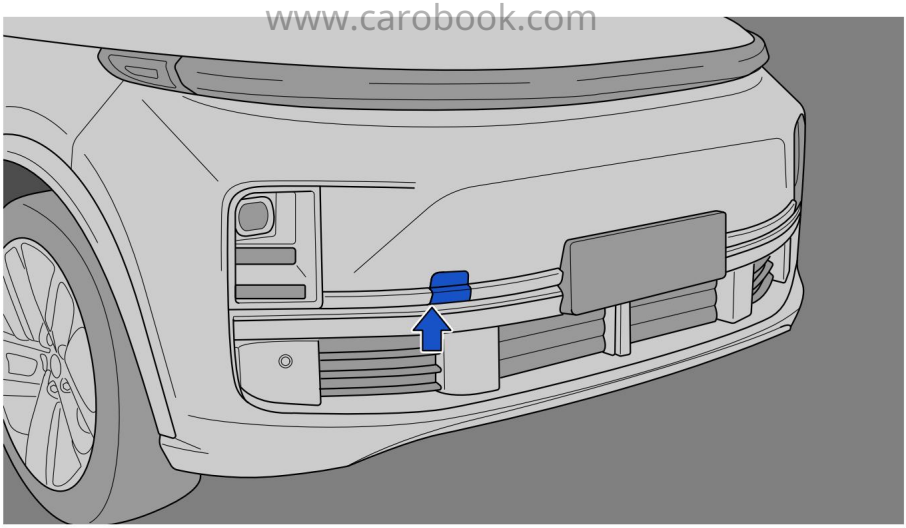


3. Ввверните сцепное устройство по часовой стрелке в монтажное отверстие.

Machine Translated by Google

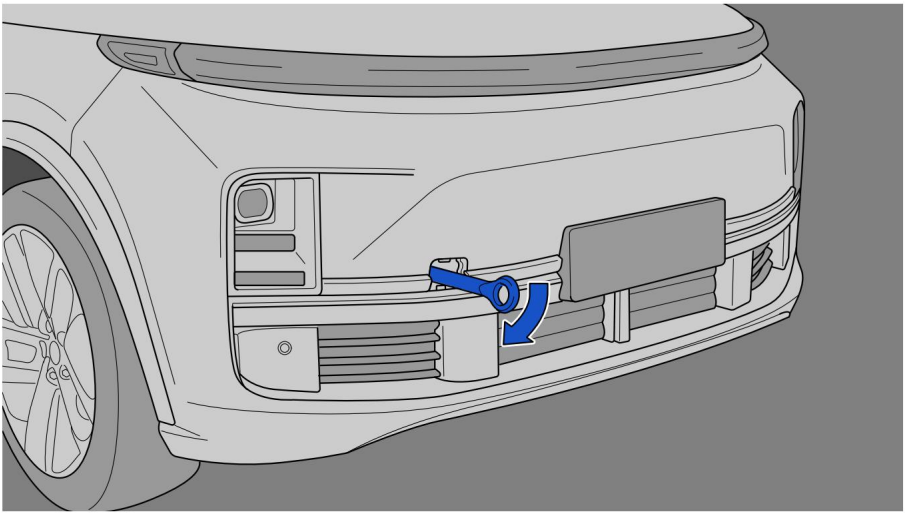

4. Используйте такие инструменты, как стержни из твердого металла, чтобы надежно закрепить сцепное устройство прицепа.

www.carobook.com

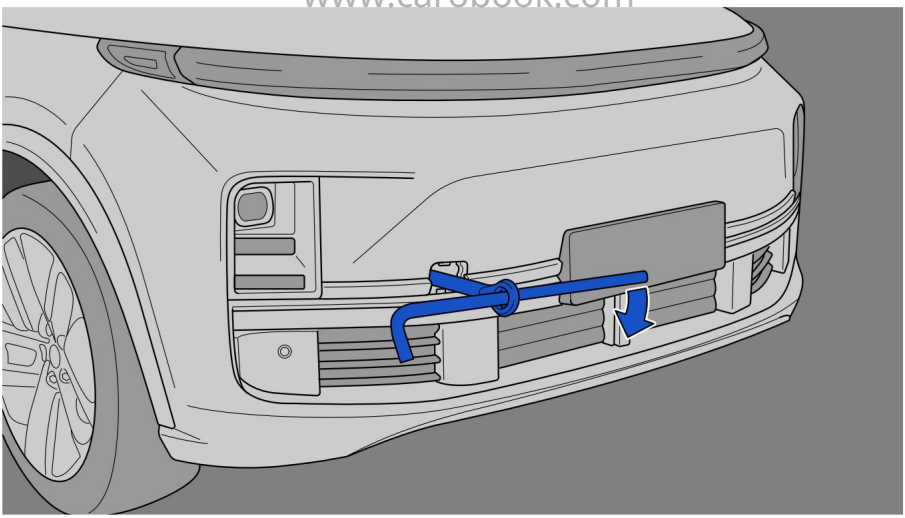


5. Закрепите трос или предохранительную цепь на буксирном устройстве.

6. Войдите в неисправный автомобиль и включите режим прицепа.

Machine Translated by Google

7. Установите неисправный автомобиль на платформу и привяжите его, как показано на рисунке.

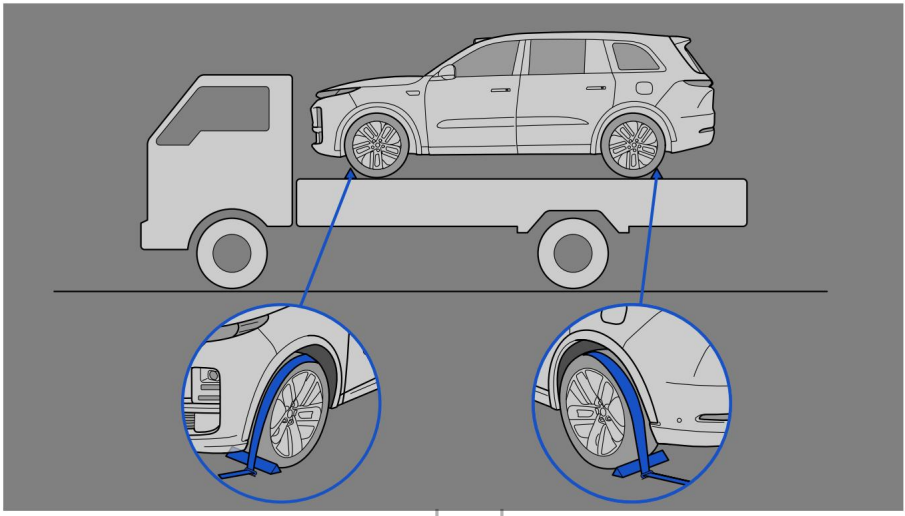

www.carobook.com

предупреждать

• Перед буксировкой убедитесь, что колеса, трансмиссия, ось, рулевое колесо и тормоза находятся в хорошем рабочем состоянии.

• Не буксируйте автомобиль, если буксирный крюк не закреплен, чтобы избежать несчастных случаев. • При использовании страховочных цепей или стальных тросов для привязывания автомобиля не затягивайте их слишком туго, чтобы не повредить автомобиль. • Во время буксировки не выключайте режим прицепа, и после буксировки на бортовой грузовик шины должны быть закреплены.

• Транспортное средство можно отбуксировать с места происшествия только при условии отсутствия риска для безопасности. Если аккумуляторная батарея автомобиля деформирована, протекает, дымит и т. Далее, риски безопасности должны быть устранены в первую очередь.

намекать

• Принцип работы заднего прицепа такой же, как и у переднего прицепа.

• После использования инструмента своевременно положите его обратно в ящик для инструментов автомобиля.

спущенная шина

Проверьте и отрегулируйте давление в шинах следующим образом:


Machine Translated by Google

1. Включите аварийную сигнализацию.

2. Носите светоотражающую одежду.


3. Разместите предупреждающие знаки.

4. Достаньте аварийный комплект из ящика для инструментов в багажнике.

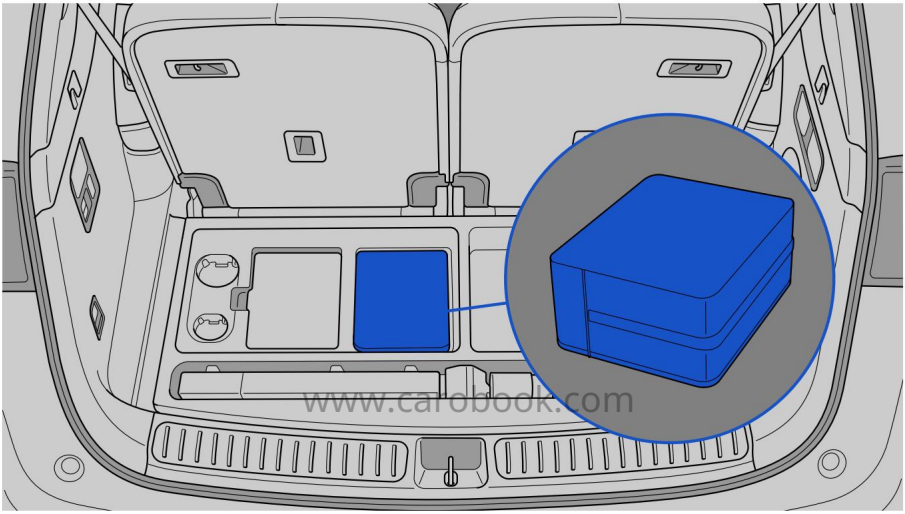


5. Выньте воздушный насос из аварийного комплекта и выньте вилку питания 1 и трубку для накачивания 2 из нижней части воздушного насоса.

Machine Translated by Google

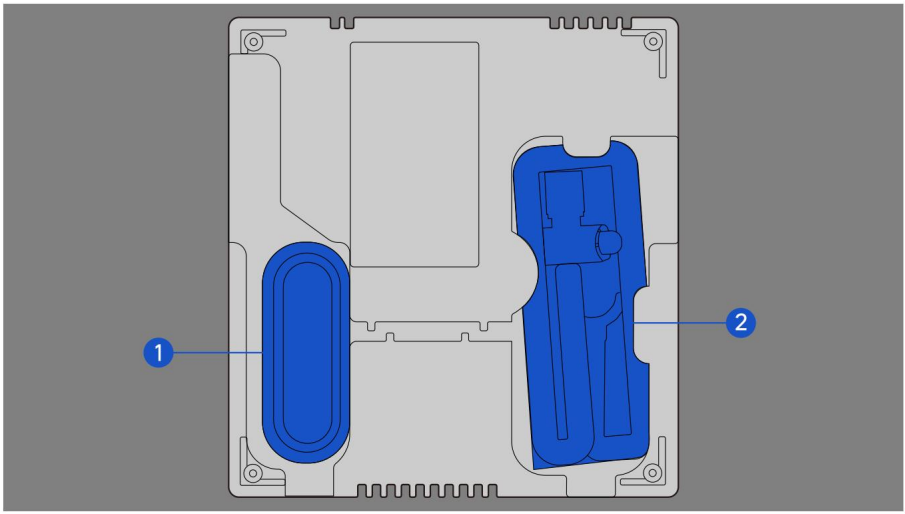


6. Отвинтите колпачок вентиля шины и подсоедините трубку для накачивания к вентилю шины. www.carobook.com

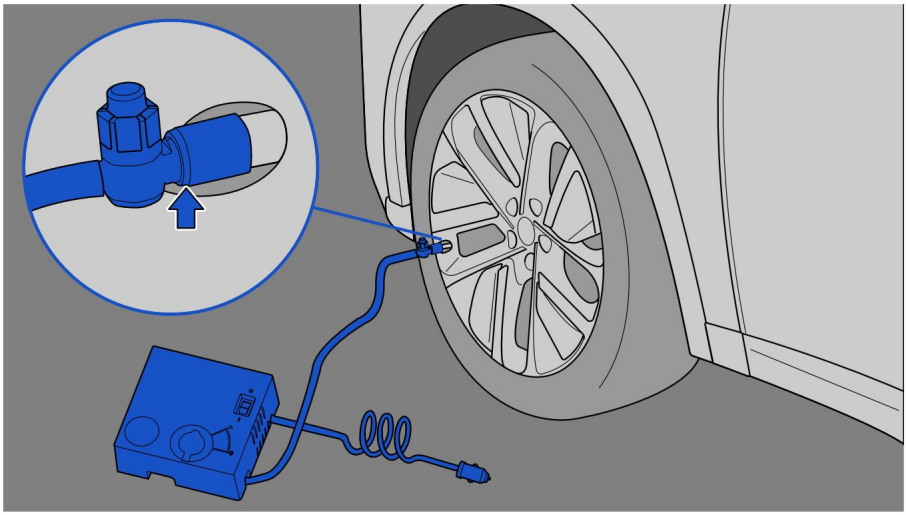

7. Проверьте, равно ли давление в шинах 2,5 бар.

Machine Translated by Google

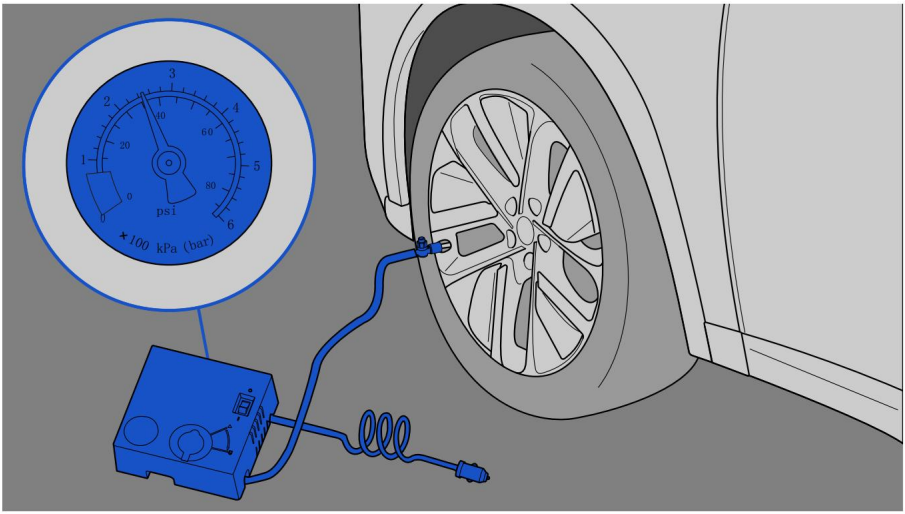


• Если давление в шинах слишком низкое, выполните следующие действия, чтобы восполнить давление в шинах:

www.carobook.com

Шаг 1: Вставьте вилку питания воздушного насоса в розетку 12 В под центральной консолью или в багажнике.


Machine Translated by Google

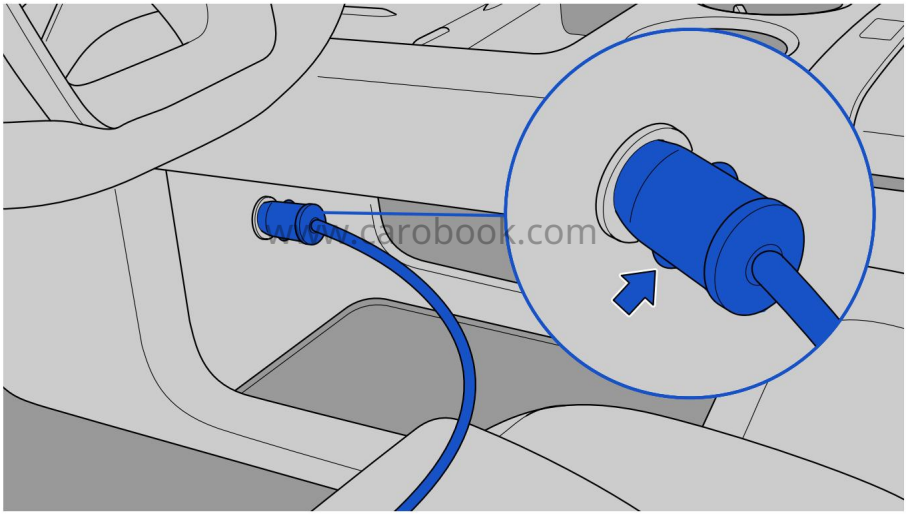

Machine Translated by Google

Шаг 2: Включите питание автомобиля, нажмите выключатель питания воздушного насоса 1, чтобы накачать шины, и наблюдайте за давлением в шинах через 2, когда давление в шинах, наконец,

достигнет 2,5 бар, выключите воздушный насос и выключите питание автомобиля.

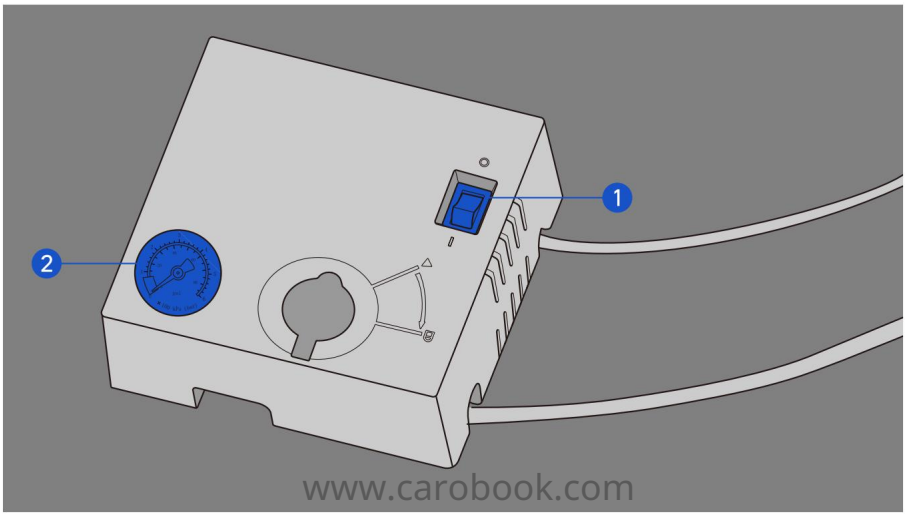


• Если давление в шинах слишком высокое, уменьшите давление в шинах следующим образом:

Шаг 1: Нажмите кнопку сброса давления 1 на воздушном насосе, и шина начнет сдуваться.Посмотрите на манометр 2 на воздушном насосе, когда давление в шине упадет до

При давлении 2,5 бар отпустите кнопку сброса давления 1.

Machine Translated by Google

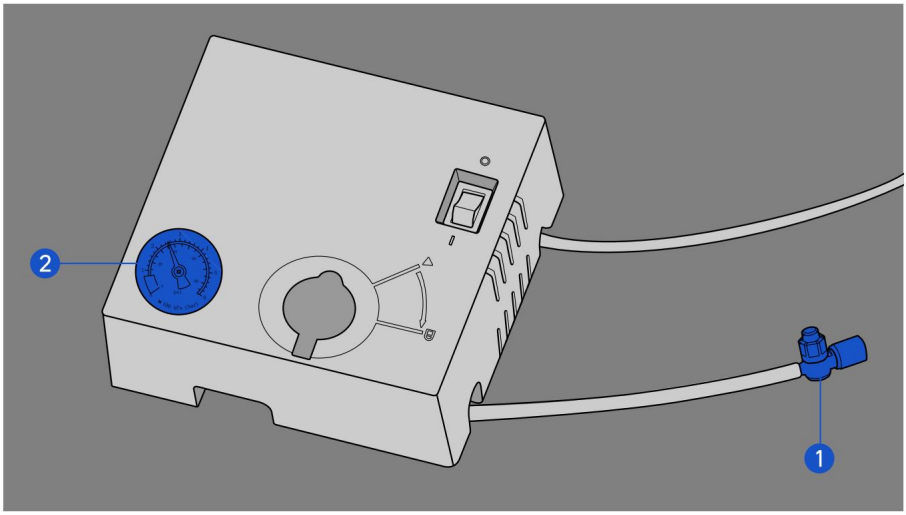

Шаг 2: Отсоедините соединение между клапаном шины и трубкой для накачивания, установите крышку клапана шины, поместите воздушный насос обратно в аварийный комплект и уберите его. www.carobook.com

предупреждать

Не продолжайте движение со спущенной шиной, даже небольшое расстояние может привести к непоправимому повреждению шины и колеса,

тем самым вызвав аварию.

• Не поворачивайте и не тормозите резко, когда горит сигнальная лампа давления в шинах.Износ шин автомобиля может привести к повреждению рулевого колеса или

Тормоз вышел из-под контроля.

• Не продолжайте движение, когда давление в шинах слишком высокое или слишком низкое, во избежание несчастных случаев и травм.

операция по замене шин

При замене шин припаркуйте автомобиль на безопасной, твердой и ровной дороге, переключите передачу автомобиля в положение P, выключите систему питания, включите аварийную световую сигнализацию, наденьте

светоотражающую одежду и разместите предупреждающие знаки, а затем свяжитесь с идеальным автомобилем. центр обслуживания клиентов сразу .

Уведомление

Этот автомобиль не оборудован запасными шинами и инструментами.Если шины необходимо заменить, пожалуйста, используйте шины той же спецификации и рисунка.


Machine Translated by Google

Конкретные этапы операции по замене шин следующие:

1. Подготовьте инструменты: домкрат, шину, баллонный ключ.


2. Включите режим подъема.

3. Установите блоки спереди и сзади колеса по диагонали от спущенного колеса, чтобы предотвратить скольжение автомобиля.

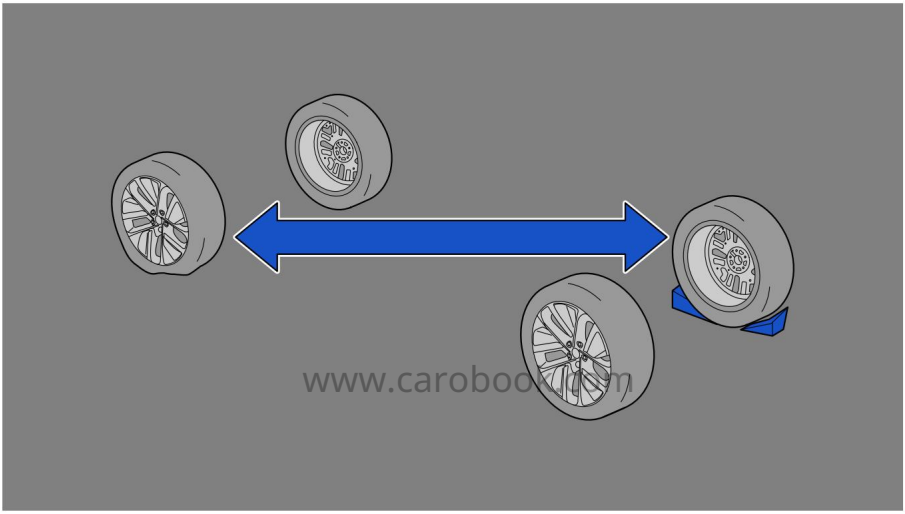


4. С помощью колесного ключа поверните колесную гайку против часовой стрелки, чтобы ослабить ее.

Machine Translated by Google

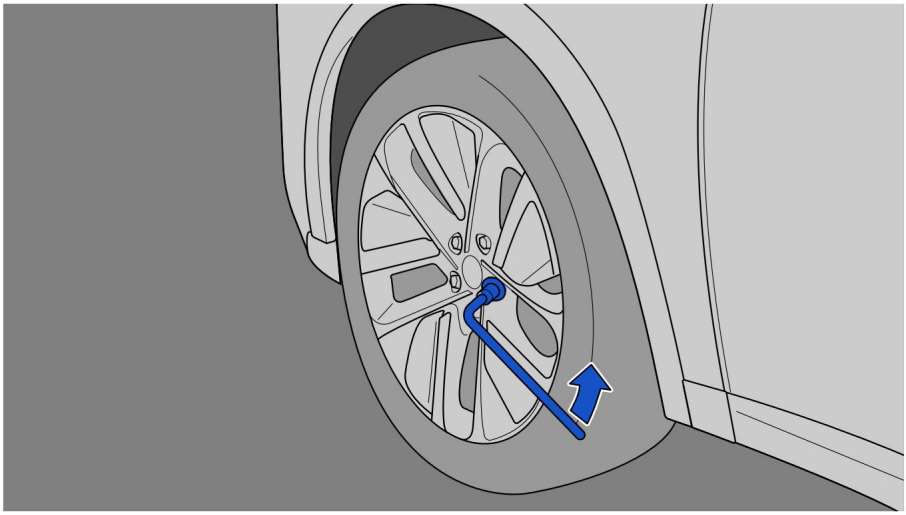

5. Поместите домкрат в исходную точку автомобиля (как показано на рис. A) и поднимите автомобиль на высоту, на которой можно заменить шину. Данцянь
www.carbook.com
Когда домкрат собирается поднять
автомобиль, еще раз проверьте, находится ли домкрат в правильном месте (как показано на рис. B).

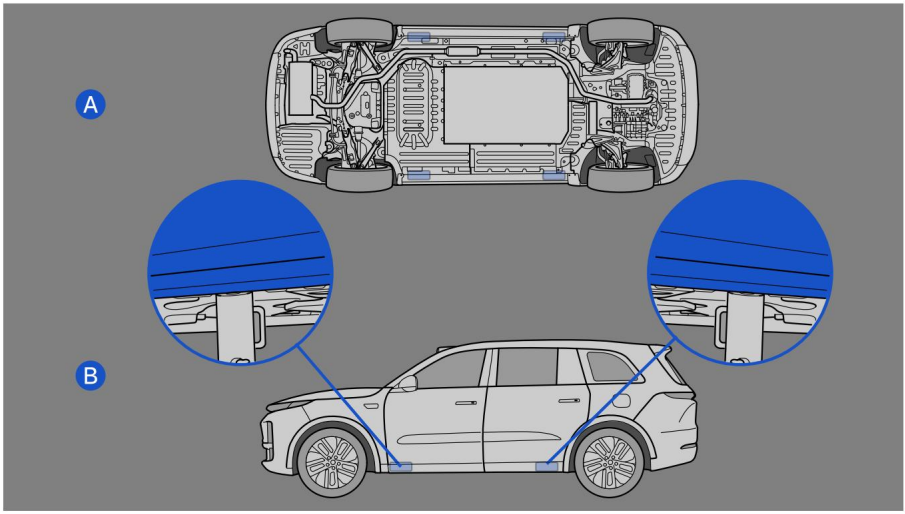

Machine Translated by Google

6. Снимите колесные гайки и замените шину. При установке шины убедитесь, что болты совмещены с монтажными отверстиями, а металлическая поверхность колеса находится в нормальном контакте с монтажной поверхностью.

трогать.

7. Установив и правильно натянув колесные гайки, опустите автомобиль. С помощью баллонного ключа в диагонально-крестовой последовательности затяните все колеса по часовой стрелке.

Колесные гайки, а затем с помощью динамометрического ключа затяните колесные гайки до 160 Н·м. .

8. Проверьте давление в замененной шине и при необходимости накачайте ее должным образом.

9. Уберите инструмент и замененную шину.

предупреждать

• Не используйте шины разных спецификаций или производителей.

• Не входите под автомобиль, когда поднимаете автомобиль, во избежание травм. • Не поднимайте автомобиль домкратом,

если в нем застряли люди. • Автомобиль необходимо поднимать на ровной и твердой поверхности. • При подъеме автомобиля

домкратом не ставьте домкрат на неправильную точку опоры, чтобы избежать серьезного повреждения высоковольтной

системы. • При опускании автомобиля обратите внимание на окружающие условия, чтобы не защемить оператора и других людей вокруг.

www.carobook.com

Уведомление

Пожалуйста, используйте гидравлический домкрат с соответствующими характеристиками и не используйте ножничный домкрат, чтобы избежать ненужных потерь.

Силовой агрегат не запускается

1. Автомобиль может двигаться нормально, но система увеличения запаса хода не может быть активирована.

Возможная причина неисправности:

• Возможно, в топливном баке недостаточно топлива.

• Неисправна система расширенного диапазона.

намекать

Если в системе увеличения запаса хода есть неисправность, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

Machine Translated by Google

2. Автомобиль не заводится нормально и система увеличения запаса хода не запускается.

Возможная причина отказа:

• Электронный ключ может работать неправильно.

• Батарея может быть разряжена.

• Отказ электрооборудования автомобиля.

При возникновении какой-либо из вышеперечисленных неисправностей обратитесь в центр обслуживания клиентов Ideal Car.

3. Система аварийного пуска


Когда батарея смарт-ключа слишком разряжена, систему питания можно запустить следующим образом:

1. Используйте механический ключ, чтобы открыть дверь.

2. Вставьте смарт-ключ в отсек для хранения на центральной консоли (как можно ближе к положению, показанному на рисунке).

www.carobook.com

Machine Translated by Google

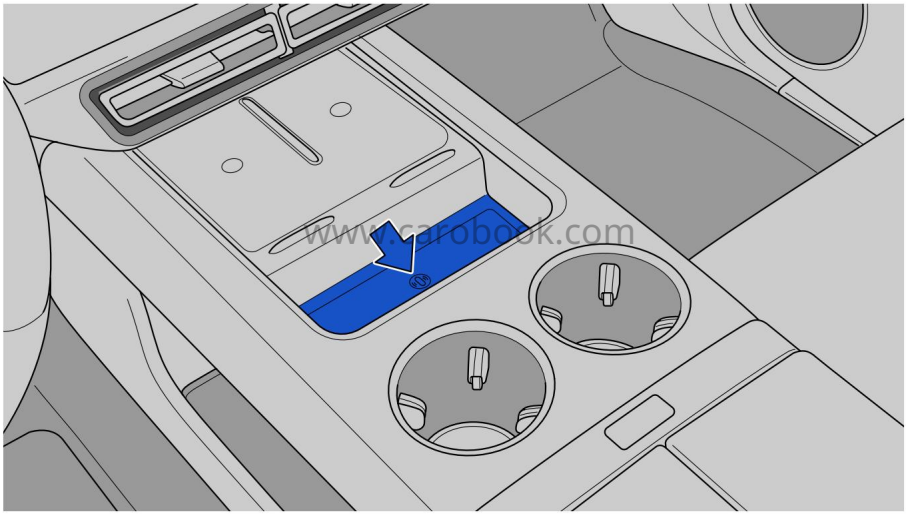

Machine Translated by Google

3. Убедитесь, что автомобиль находится в положении P.

4. Нажмите на педаль тормоза, и загорится индикатор READY.

предупреждать

Не включайте расширитель диапазона при крайне низком остатке топлива. В противном случае система контроля выбросов и силовой агрегат могут быть повреждены из-за выработки топлива. Аварийный запуск является лишь временной мерой, независимо от того, заводится автомобиль или нет, пожалуйста, как можно скорее свяжитесь с центром обслуживания клиентов Ideal Car.

нанести

Аварийный запуск является лишь временной мерой, пожалуйста, замените батарею до того, как батарея смарт-ключа разрядится

Аккумулятор разрядился

Если батарея разряжена из-за отказа батареи и автомобиль не может нормально завестись, обратитесь в автосервисный центр Lixiang.

Уведомление

www.carobook.com

• В этом автомобиле используется литий-ионный аккумулятор. Не заряжайте аккумулятор от внешнего источника питания во избежание его повреждения • Запрещается запускать другие транспортные средства или другие транспортные средства к этому транспортному средству, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

перегрев автомобиля

1. Показатели перегрева автомобиля

1. Горит индикатор высокой температуры воды расширителя диапазона.

2. Мощность энергосистемы снижена (например: нельзя увеличить скорость автомобиля).

3. На центральном экране управления отображается сообщение «Температура воды расширителя диапазона слишком высока, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля».

4. Пар поднимается из-под навеса.

2. Контрмеры

1. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и выключите систему кондиционирования воздуха, затем выключите систему питания.

2. Включите аварийную сигнализацию

Machine Translated by Google

3. Выньте светоотражающую одежду из аварийного комплекта и наденьте ее надлежащим образом.

4. Поместите предупреждающий знак в подходящем месте позади автомобиля.

5. Осторожно откройте капот.

6. После того, как система питания полностью остынет, проверьте, находится ли уровень охлаждающей жидкости в пределах нормы. Если уровень жидкости находится в пределах нормы, пожалуйста, доставьте автомобиль в сервисный центр Ideal Auto для проверки в безопасных условиях; если жидкость уровень находится в пределах ненормального диапазона, пожалуйста, немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов Ideal Car.

намекать

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между отметками «MAX» и «MIN», это означает, что уровень охлаждающей жидкости в норме. Если уровень жидкости не находится между отметками «MAX» и «MIN», ее необходимо долить или слить до нормы.

7. Запустите систему питания автомобиля и включите кондиционер, проверьте и подтвердите, нормально ли работает вентилятор охлаждения радиатора, и проверьте, нет ли утечки охлаждающей жидкости. Если есть утечка или вентилятор охлаждения радиатора не работает, пожалуйста немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов Ideal Car.

предупреждать

www.carobook.com — Не открывайте крышку, когда двигатель горячий.

выхлопа, во избежание ожогов.

- Не открывайте крышку заливной горловины охлаждающей жидкости при высокой температуре охлаждающей жидкости, чтобы не обжечься

если застрял

1. Побег из автомобиля

Если шины пробуксовывают или автомобиль застрял в грязи или снегу, выполните следующие действия:

1. Выключите систему питания и переключите передачу на P.

2. Удалите грязь и снег, скопившиеся вокруг колес.

3. Подложите под утопленные колеса деревянные бруски, камни или другой материал, чтобы улучшить сцепление шин с дорогой.

4. Перезапустите силовой агрегат.

5. Переключите передачу на D или R.

6. Осторожно нажмите педаль акселератора, чтобы освободить автомобиль.

Если вы все еще не можете решить проблему после выполнения вышеуказанных шагов, обратитесь в центр обслуживания клиентов идеального автомобиля.

Machine Translated by Google

предупреждать

• Не используйте описанные выше методы, чтобы избежать неприятностей, когда пространство вокруг автомобиля

узкое. • Не используйте рычаг переключения передач, нажимая педаль акселератора, чтобы избежать нечастных случаев, вызванных внезапным ускорением автомобиля

Уведомление

Старайтесь избегать пробуксовки задних колес автомобиля чрезмерно нажатия на педаль акселератора, чтобы предотвратить потерю контроля над автомобилем.

Экстренный звонок

Функция экстренного вызова Когда автомобиль сталкивается или пользователь сталкивается с чрезвычайной ситуацией, автомобиль автоматически или пользователь вручную инициирует экстренный вызов, чтобы позвонить в колл-центр для помощи и спасения.


1. Ручной экстренный вызов

Нажмите «Официальная служба поддержки клиентов» в интерфейсе телефона Bluetooth на экране центрального управления, нажмите значок «Экстренный вызов SOS» в разделе «Экстренный вызов», а через 5 секунд или нажмите «Набрать сейчас», будет

www.carobook.com

активирована функция экстренного вызова, из экрана центрального управления перейдет к интерфейсу набора экстренного вызова. Прежде чем экстренный вызов будет официально подключен, щелкните значок «повесить трубку», чтобы отменить

функция экстренного вызова.

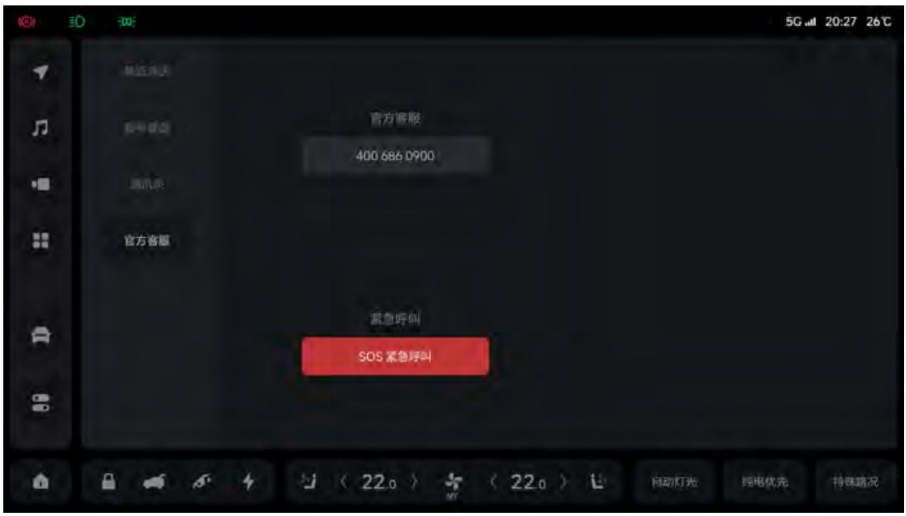

Machine Translated by Google

2. Автоматический экстренный вызов

Когда происходит столкновение (подушка безопасности высвобождается), функция экстренного вызова срабатывает автоматически, и экстренный вызов нельзя отменить вручную во время разговора, называемая функция

Уведомление

- После завершения экстренного вызова звонки в центр экстренного вызова ответят автоматически в течение 72 часов.
- Несмотря на несчастные случаи активируя функцию автоматического экстренного вызова. Если вы можете вручную вызвать экстренный вызов, не ждите, пока система работает.

Автоматические экстренные вызовы, ручные экстренные вызовы в спасательные центры должны производиться немедленно, чтобы избежать задержек во времени реагирования

спасательное защитное устройство

Энергосистема автомобиля питается от аккумуляторной батареи, в случае серьезного столкновения может произойти утечка электричества или электролита. Поэтому при спасении автомобиля его должны эксплуатировать профессионалы в средствах защиты.

1. Физическая защита

www.carobook.com

В случае аварии, связанной с утечкой тока, наденьте следующие средства защиты, чтобы предотвратить несчастный случай с поражением электрическим током:

1. Изолирующие перчатки (натуральный каучук, способный изолировать 1000 В и выше).

2. Очки.

3. Утепленная резиновая обувь/сапоги.

4. Изолирующие коврики (вместо них можно использовать изолирующие коврики, если изолирующие резиновые башмаки/сапоги недоступны).

5. Утеплитель.

6. Инструменты с изолирующими оболочками.

2. Химическая защита

В случае утечки из батареи, пожалуйста, наденьте следующие средства защиты, чтобы предотвратить повреждение кожи и лица:

1. Защитная маска.

2. Перчатки с изоляцией растворителем.

Machine Translated by Google


предупреждать

Во время эксплуатации автомобиля убедитесь, что вы не носите на теле металлические изделия (такие как очередь часы и т. д.), чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Система аварийного отключения высокого напряжения

Чтобы отключить систему высокого напряжения, отсоедините жгут аварийного отключения высокого напряжения.

Метка жгута проводов системы ручного отключения высокого напряжения нанесена на крышке стеклоочистителя.

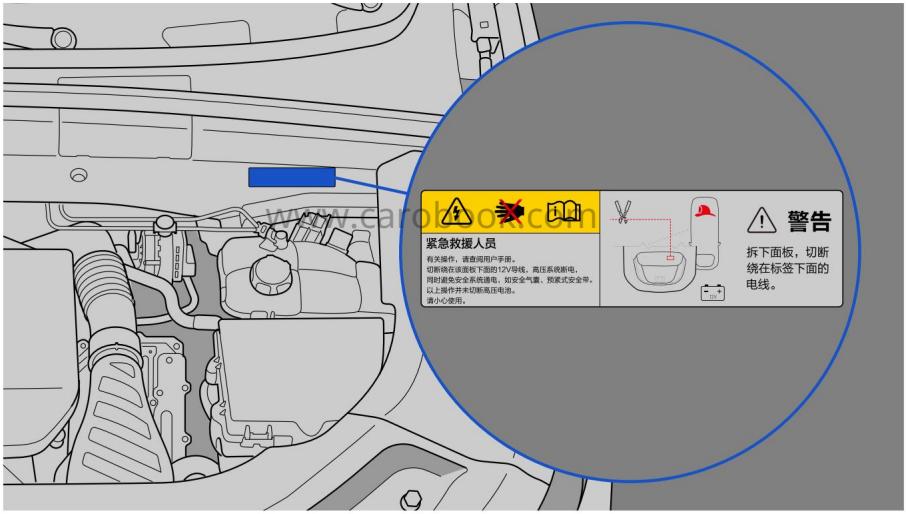

www.carobook.com

Отключите систему высокого напряжения

Способ отключения высоковольтной системы следующий:


1. Откройте капот.

2. Снимите крышку стеклоочистителя.

3. Отрежьте или снимите жгут аварийного отключения высокого напряжения.

Machine Translated by Google

аварийно-спасательный

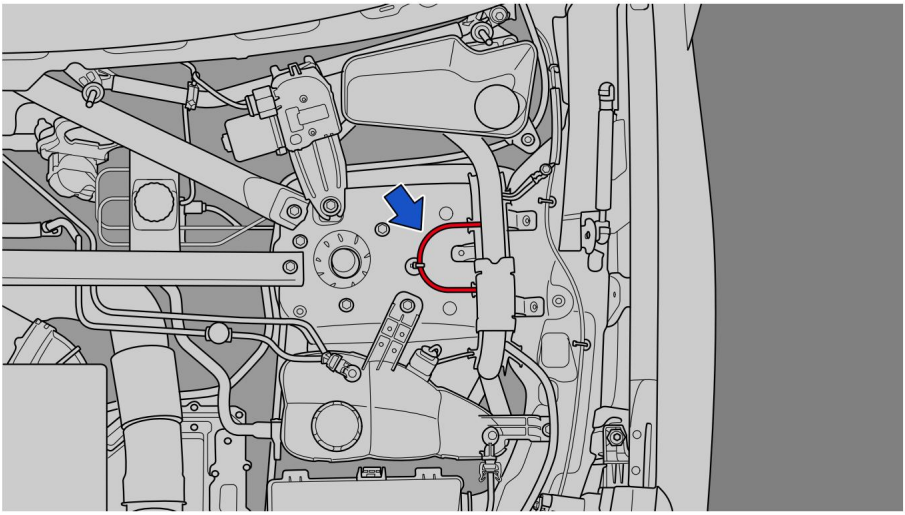

4. Откройте дверь багажника, отсоедините отрицательный жгут проводов аккумуляторной батареи и снимите защиту изоляции.

www.carobook.com

предупреждать

- Не отключайте систему высокого напряжения вручную в неаварийных ситуациях. • После отключения жгута проводов высоковольтной системы обратитесь в центр обслуживания клиентов Lixiang Automobile.

автомобиль пожарно-спасательный

предупреждать

- Если автомобиль горит, пожалуйста, не приближайтесь к его частям, профессиональные спасатели должны надеть соответствующее защитное снаряжение для спасения пожарных.
- В условиях высокой температуры газ, хранящийся в газовых баллонах боковой воздушной завесы и газовых баллонах высокого давления пневматической подвески, может расширяться из-за нагрева и даже взорваться. Пожалуйста, будьте осторожны перед спасением, чтобы избежать травм.

В случае возгорания автомобиля необходимо принять следующие меры по спасению:

1. Если вы обнаружите дым или огонь в движущемся транспортном средстве, немедленно остановитесь и покиньте транспортное средство.

Machine Translated by Google

2. При обнаружении дыма или остановившемся транспортном средстве следует немедленно эвакуировать толпу. Если автомобиль заряжается, немедленно нажмите на кнопку зарядки.

Включите аварийный выключатель.

3. Если пожар серьезный, персонал на площадке должен использовать сухие порошковые или пенные огнетушители, чтобы как можно скорее погушить огонь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

После того, как открытое пламя погашено, перед дальнейшей обработкой необходимо убедиться, что оно не воспламенится снова.

4. Если пожар очень большой, наденьте соответствующее защитное снаряжение и используйте большое количество воды для охлаждения аккумуляторной батареи.

Уведомление

При условии обеспечения безопасности персонала необходимо как можно скорее погушить пожар во избежание полного сгорания транспортного средства и повреждения окружающих транспортных средств или объектов.

Спасение автомобиля в биологической местности

Рекомендуется ненадолго приостановить движение транспортного средства в воде, когда транспортное средство движется вброд, иначе можно легко повредить высоковольтные компоненты транспортного средства.

Пока кузов автомобиля цел и не поврежден, риск поражения электрическим током при погружении в воду невелик. Однако при работе с затопленными автомобилями профессиональным спасателям необходимо надеть соответствующие спасательные средства защиты, сначала вытащить автомобиль из воды, затем осторожно отключить высоковольтную систему.

www.carobook.com

предупреждать

Не прикасайтесь к затопленному автомобилю, надев спасательное защитное снаряжение, чтобы избежать несчастных случаев с поражением электрическим током.

Спасение от утечки батареи

При утечке электролита из аккумуляторной батареи может возникнуть высокая температура, что может привести к возгоранию. В случае утечки электролита из аккумуляторной батареи, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Li Auto как можно скорее.

предупреждать

- При утечке электролита иловой батареи требуется профессиональный персонал.
- Не приближайтесь к транспортным средствам, из которых вытекает электролит из аккумуляторной батареи.

Machine Translated by Google

аварийно-спасательный

предупреждать

- При утечке электролита избегайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае контакта промыть большим количеством воды и


Врачи обращайтесь за помощью Запрещается ремонтировать любые части батареи и вещества, содержащиеся в батарее, любому человеку или животному.

площадь разделки и транспортных средств

Если во время спасения необходима резка, для резания следует использовать соответствующие инструменты.

Запрещается вырезать высокотемпературные, высоковольтные и легковоспламеняющиеся участки автомобиля такие как детали, связанные с подушками безопасности, высоковольтные детали, топливные баки и т. д.,

как показано в оранжевой области на рисунке ниже.

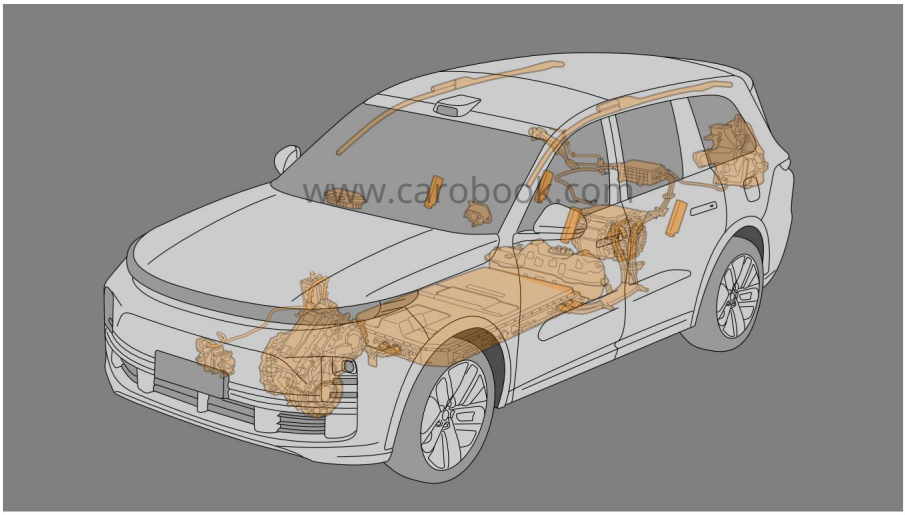
www.carobook.com

предупреждать

Не режьте детали автомобиля по своему усмотрению При разрезании автомобиля профессиональные спасатели должны использовать соответствующие инструменты, такие как гидравлические ножницы, чтобы

разрезать автомобиль, чтобы предотвратить серьезные травмы.

Machine Translated by Google

Система удаленной диагностики автомобиля

L9 имеет функцию удаленной диагностики. После получения вашего согласия мы можем предоставить услугу удаленной диагностики, чтобы помочь проанализировать и решить связанные неисправности или проблемы, дистанционно используя такую информацию, как идентификационный номер автомобиля, данные диагностики электронного блока управления, данные автомобиля во время диагностики.

После того, как автомобиль получит запрос на удаленную диагностику, вам необходимо подтвердить его на экране центрального управления. Если вы не подтвердите в течение 5 минут, дистанционная диагностика будет автоматически прекращена.

прерывание операции.



намекать

Функцию удаленной диагностики должна обеспечивать:

- Автомобиль запущен или источник питания находится в состоянии ACC.
- Автомобиль находится в нормальном режиме.
- Скорость автомобиля ниже 2 км/ч.

После получения сообщения с подтверждением удаленной диагностики на экране центрального управления отобразится, что автомобиль перешел в режим удаленной диагностики, и автоматически откроется локальная удаленная диагностика.

приложение.

Machine Translated by Google



После завершения удаленной диагностики автомобиля приложение локальной удаленной диагностики центральной панели управления автоматически закроется, а режим удаленной диагностики центральной панели управления изменится на обычный режим. www.carobook.com , и автомобиль сможет использоваться в настоящее время в обычном режиме.

> **Уведомление**
>
> После включения удаленной диагностики держите автомобиль включенным, не покидайте и не запирайте автомобиль, а также помогите идеальному специалисту по техническому обслуживанию автомобилей выполнить диагностику неисправностей и операции по техническому обслуживанию, если это необходимо.

Данные о техническом обслуживании (топливо, масло и т. д.)

1. Топливо

проект	параметр
тип топлива	только неэтилированный бензин
октановое число	RON95 и выше
объем топливного бака	65л

Machine Translated by Google

1. Всегда используйте неэтилированный бензин.

Для наилучшего увеличения запасов хода выбирайте неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше.

2. Используйте этаноловый бензин

Li Auto допускает использование этанолового бензина с содержанием этанола более 10%, при этом необходимо следить, чтобы используемый этанольный бензин соответствовал указанному выше октановому числу.

предупреждать

- Не используйте некондиционное топливо во избежание повреждения расширителя запасов хода. Не запускайте, если случайно залили некондиционное топливо автомобиль, и немедленно свяжитесь с центром обслуживания клиентов идеального автомобиля
- Пожалуйста, используйте рекомендованное топливо. Использование другого топлива может привести к повреждению расширителя диапазона, топливной системы и выхлопной системы. • Не используйте метанольный бензин (например: M15, M85, M100) и бензин с содержанием этанола более 10%.

2. Масло

проект	www.carobook.com параметры
модель	CП0W-30
Объем замены (с фильтром)	3,7 л

намекать

Пожалуйста, выбирайте моторное масло, соответствующее сертификатам ACEA C2 и API SP.

3. Моющая жидкость

проект	параметр
модель	—
емкость	4л

Machine Translated by Google

4. Хладагент

проект	параметр
модель	R134a
Вместимость (с задним кондиционером)	1050г ±20г

5. Тормозная жидкость

проект	параметр
модель	ДОТ4
Сумма замены	1,2 л

намекать


расчетным значением, а объем замены является ориентировочным объемом замены. При ремонте объем замены должен быть идеального автосервиса. Фактический объем зависит от продукта.

Он может немного отличаться в зависимости от таких факторов, как продукты, оборудование и климат.

Автомобиль спереди и сзади

серийный номер	проект	параметр
1	Высота автомобиля (без нагрузки)	1800 мм
2	передняя дорожка	1725 мм
3	Ширина автомобиля	1998 мм
4	задняя гусеница	1741 мм
5	Минимальный дорожный просвет (полная загрузка)	172мм

Machine Translated by Google

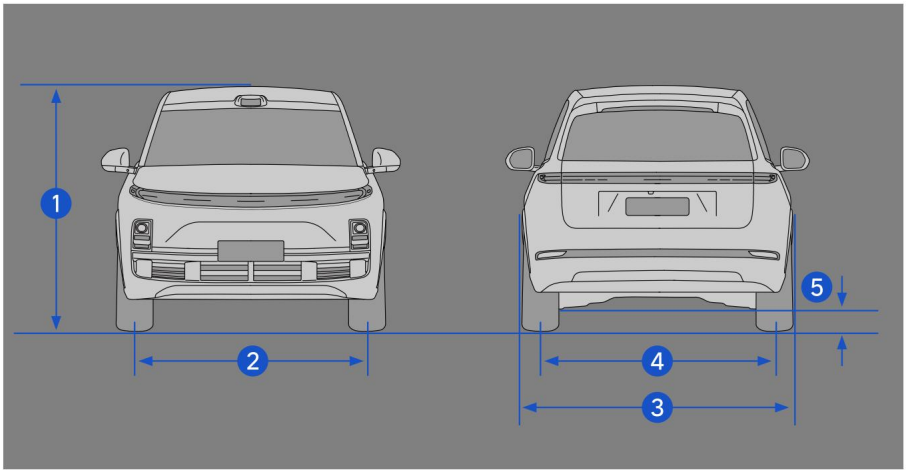


намекать

Наружные зеркала заднего вида с левой и с правой стороны не входят в габаритные размеры. www.carobook.com

сторона автомобиля

серийный номер	проект	параметр
1	длина автомобиля	5218 мм
2	колесная база	3105 мм
3	передний свес	965мм
4	задняя подвеска	1148 мм
5	угол въезда (без нагрузки)	19°
6	Угол съезда (без нагрузки)	21°

Machine Translated by Google

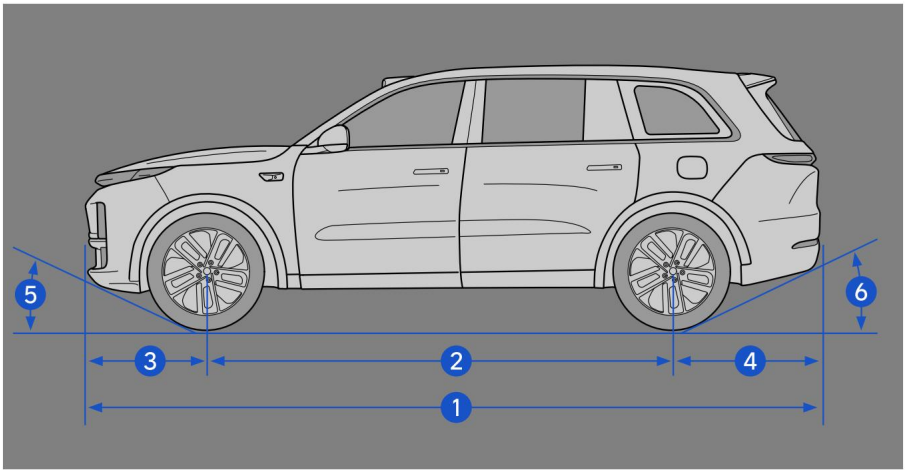

Параметры качес тва автомобиля

проек т	Параметр www.carobook.com
количес тво пас сажиров	6 человек
Качес тво бордюра автомобиля	2520 кг
ог раничение наг рузки на переднюю ос ь	1285 кг
Наг рузка на заднюю ос ь	1235 кг
Макс имально допус тимая полная мас са	3120 кг
Макс имально допус тимая наг рузка на переднюю ос ь	1466 кг
Макс имально допус тимая наг рузка на заднюю ос ь	1654 кг

Динамичес кие параметры

проек т	параметр
Макс имальная прас четная ск орос ть	180 км/ч (э лек тронное ог раничение ск орос ти)

Machine Translated by Google

проект	параметр
с калолазание	40%

Параметры э нерг ос бережения

проект	параметр
потребление топлива	См. э тикетку э нерг опотребленияавтомобиля
Потребляемаямощнос ть	См. э тикетку э нерг опотребленияавтомобиля

модель автомобиля

проект	параметр
модель автомобиля	LXA**********

www.carobook.com

: Каждая — э то букваили ц ифра, в завис имос ти от конкретног оавтомобиля

форма привода

проект	параметр
форма привода	Передний и задний двух моторный полный привод

Тех ничес кие х арактерис тики и параметры рас ширителядиапазона (двиг атель)

проект	параметр
модель	L2E15M
количес тво ц илиндров	4 ц илиндра
Количес тводвиг ателей клапанов	4
бурить	74,5 мм

Machine Translated by Google

Тех ничес кие параметры с борки

проек т	параметр
Инс ульт	85,8 мм
с мещение	1496 мл
ко эффициент с жатия	12,5:1
Макс имальнаяполезнаямощнос ть	110к Вт
Макс имальнаяполезнаяс корос ть	4800р/мин
номинальнаямощнос ть	113к Вт
Номинальнаямощнос ть с корос ть	4800р/мин
Макс имальный к рутящий момент	245 Н·м
Макс имальнаяс корос ть к рутящег о моментa	2500р/мин4000р/мин

Параметры шин и колес

www.carobook.com

проек т	параметр
Тех ничес кие х арактеристикишин	265/45 P21 108B
Модель обода	21X9.0J
Момент затяжки г айки с тупицы	160 Н·м
Требованияк баланс ировке колес	5г

Ярлык давленияв шинах находитсяна средней с тойке с о стороны водителя

Развал-с х ождение четырех колес (с тандартнаявыс ота)

1. Переднее колес о

проек т	параметр
Развал	-30′±30′

Machine Translated by Google

проек т	параметр
у г ол к ас те ра	6°11′±45′
Уг ол нос ка (одна с торона)	6′±5′
Наклон шкворня(нерег улируемый)	7°28′±60′

2. Задние колес а

проек т	параметр
Развал	-75′±30′
Уг ол нос ка (одна с торона)	6′±5′
у г ол движения	0±10′

Параметры работы приводног о двиг ателя

www.carobook.com

1. Рабочие параметры двиг ателяпереднег о привода

проек т	параметр
номинальнаямощнос ть	65к Вт
Номинальнаяс кос ть	6530 об/мин
Номинальный крутящий момент	95Н·м
Пиковаямощнос ть	130к Вт
пиковаяс кос ть	15 000р/мин
пиковый крутящий момент	220 Н·м

Machine Translated by Google

Тех ничес кие параметры с борки

Во-вторых , рабочие параметры двиг ателязаднег опривода

проек т	параметр
номинальнаямощнос ть	80к Вт
Номинальнаяс корос ть	4500р/мин
Номинальный крутящий момент	185Н·м
Пиковаямощнос ть	200к Вт
пиковаяс корос ть	15 800 об/мин
пиковый крутящий момент	400 Н·м

Параметры батареи питания

проек т	Параметр
Тип батарейк и	www.carobook.com Тройнаялитиевыйбатарея
Номинальное напряжение	373,32 В
емкос ть	114 Ач

Параметры тормозной с ис темы

проек т	параметр
Стандартнаятолщинапереднег отормозног одис ка	30мм
Минимальнаятолщинапереднег отормозног одис ка	28мм
Стандартнаятолщинапередних тормозных колодок	10мм
Минимальнаятолщинапередних тормозных колодок	2 мм
Стандартнаятолщиназаднег отормозног одис ка	24 мм
Минимальнаятолщиназаднег отормозног одис ка	22мм


Machine Translated by Google

проект	параметр
Стандартнаятолщина задних тормозных колодок	11мм
Минимальнаятолщина задних тормозных колодок	3 мм
с вободный х од педали	5мм~7мм

Идентификац ионный номер автомобиля(VIN)


Идентификац ионный номертранс портног о средства(VIN) — э тоюридичес кий идентификац ионный номертранс портног о средства, к оторый уникален и проштампован в с ледующих мес тах :

- Приборнаяпанель с лева с переди

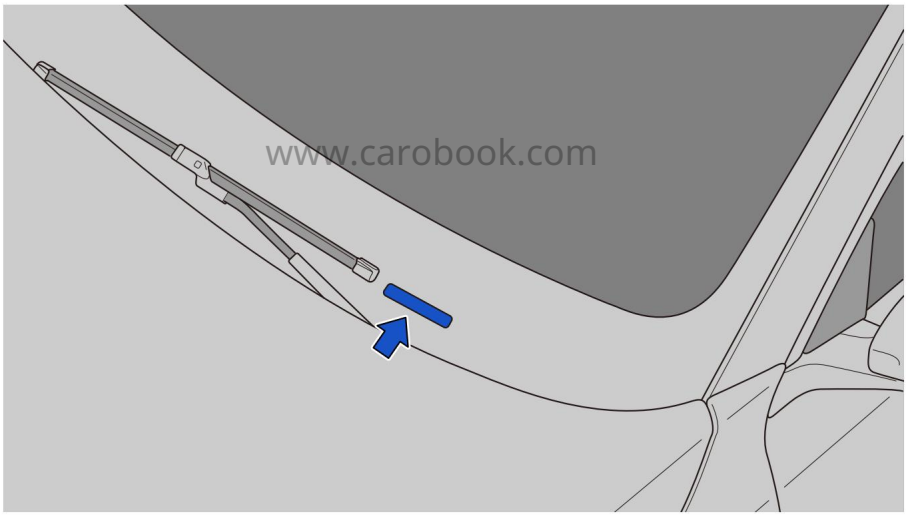


- На поперечине под с иденьем переднег о пас с ажира.

Machine Translated by Google

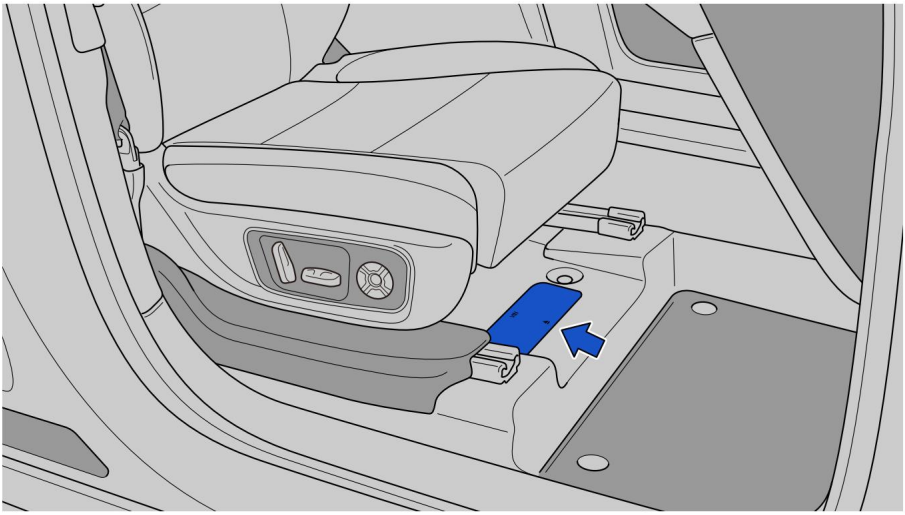


И дентификац ионный код рас ширителя диапазона (двиг ателя) www.carobook.com

И дентификац ионный номер рас ширителядиапазона (двиг ателя) напечатан на блоке ц илиндров (на фото).

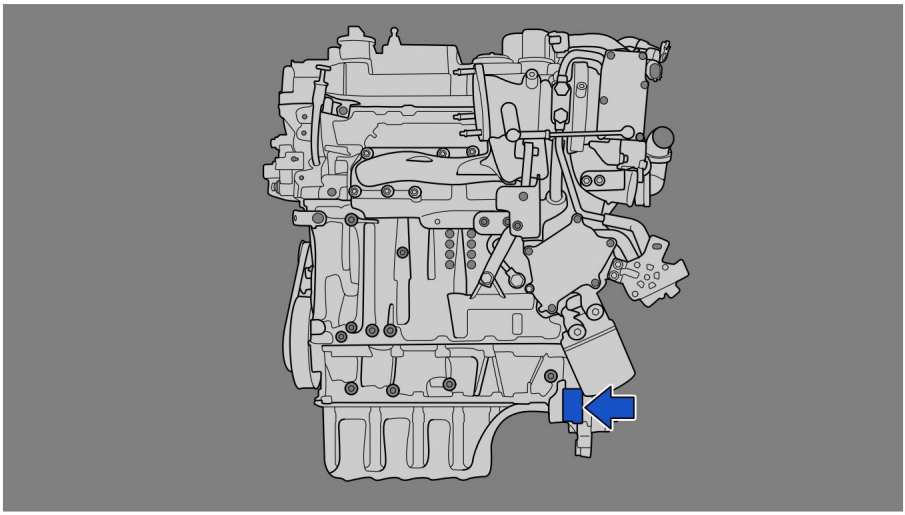

Machine Translated by Google

Наклейкаспаспортнойтабличкойрасширителядиапазона(двигателя)наклеенаналицевуюсторонуограждениякабины.

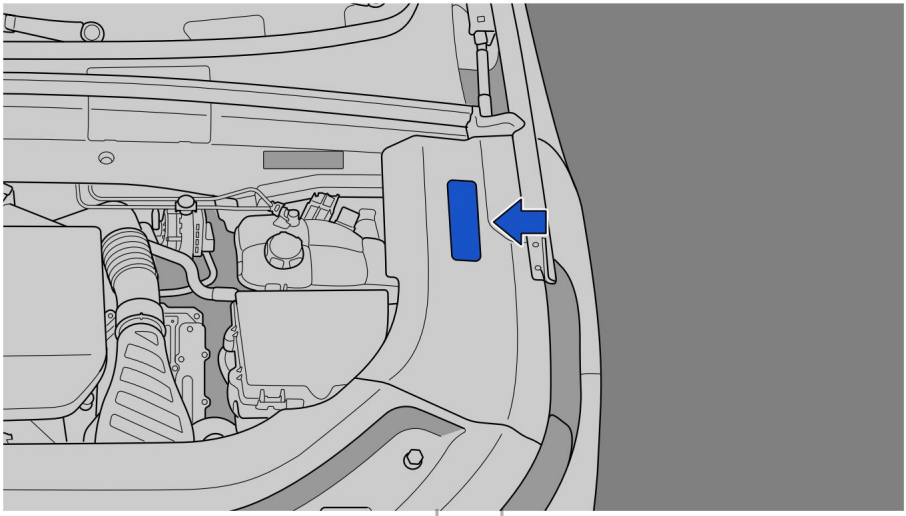

www.carobook.com

Идентификационный код приводного двигателя

Модель приводного двигателя TZXXXXXXXX, где каждый X представляет собой букву или цифру, фактическое транспортное средство имеет преимущественную силу.


Код приводного двигателя XXXXXXXXX , где каждый X представляет собой букву или цифру, в зависимости от фактического транспортного средства.

1. Двигатель переднего привода

1. Паспортная табличка двигателя переднего привода наклеена на корпус двигателя переднего привода.

2. Идентификационный номер двигателя переднего привода напечатан на корпусе двигателя переднего привода.

Machine Translated by Google

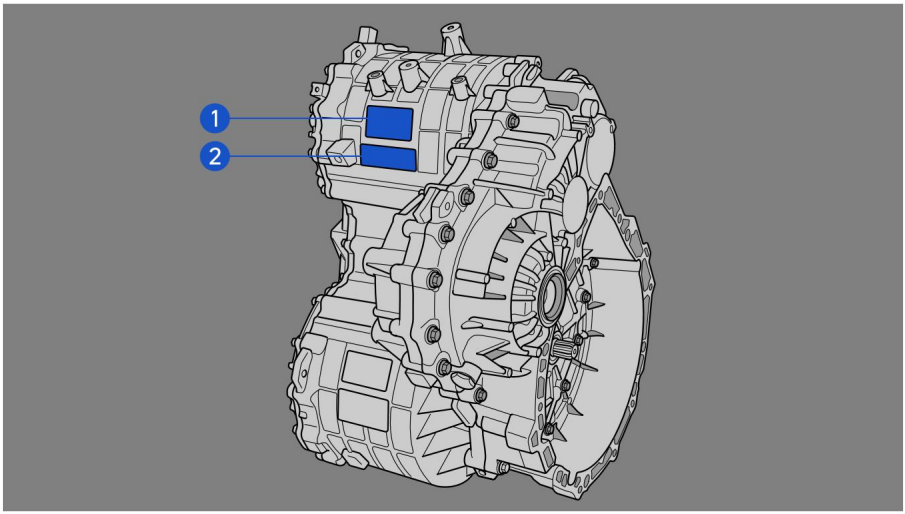


2. Двиг атель заднег о привода

www.carobook.com


1. Пас портная табличк а двиг ателязаднег о привода наклеена на корпус двиг ателязаднег о привода.

2. И дентификац ионный номер двиг ателязаднег о привода напечатан на корпус е двиг ателязаднег о привода.

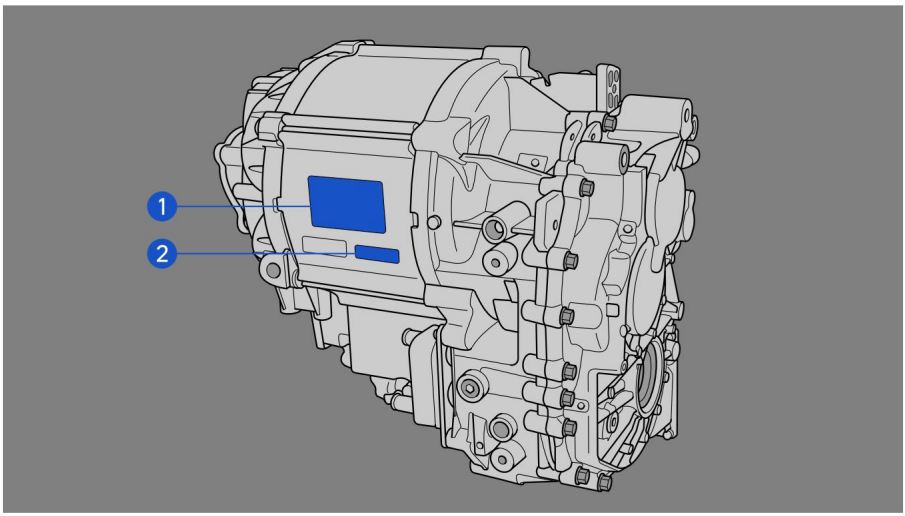

Machine Translated by Google

Наклейкас идентификационным номером двигателяпереднего отдела привода наклеена на левую панель обивки передней кабины.

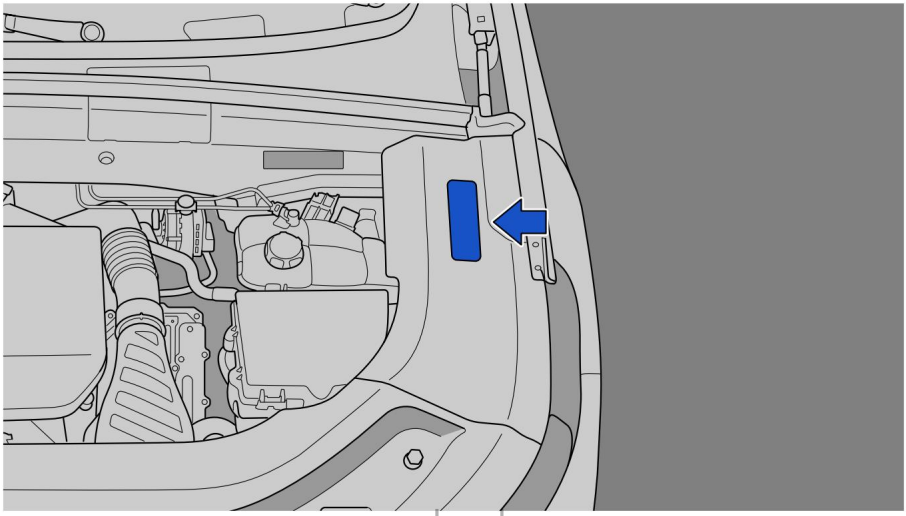


www.carobook.com

окно микроволновки

Налобовом стекле есть окно для микроволновки, которое можно использовать для наклеивания электронных табличек.


Machine Translated by Google

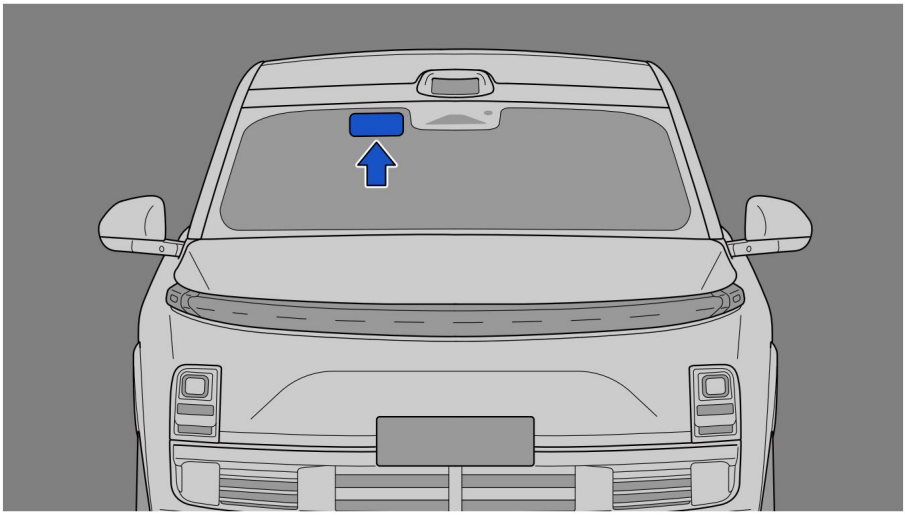

Заводс каятаблич ка

www.carobook.com


Заводс каятаблич ка рас положена в нижней ч ас ти правой ц ентральной с тойки, а модель автомобиля идентификац ионный номер автомобиляи друг аяинформац ия у к аз аны на заводс кой табличк е.

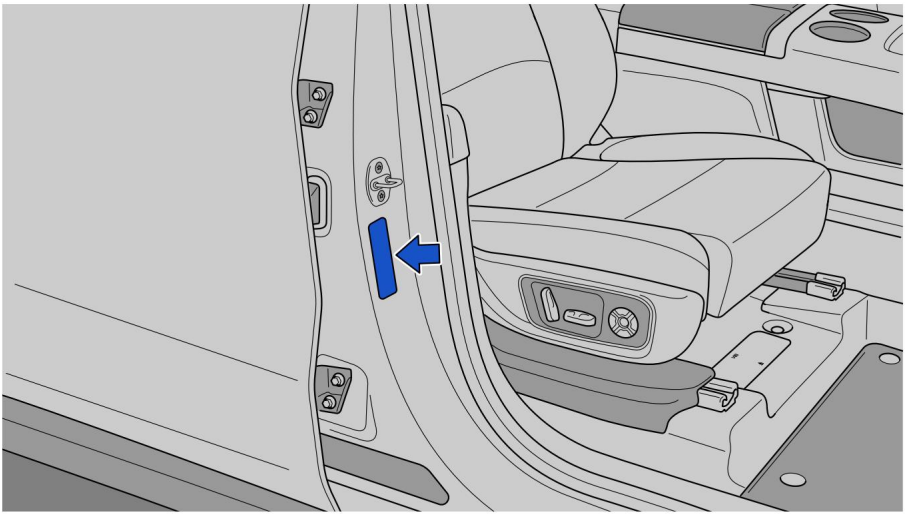

Machine Translated by Google

диагностический интерфейс

Диагностический интерфейс расположен в пространстве для ног водителя слева от приборной панели и используется для считывания данных об автомобиле и проверки состава выхлопных газов автомобиля

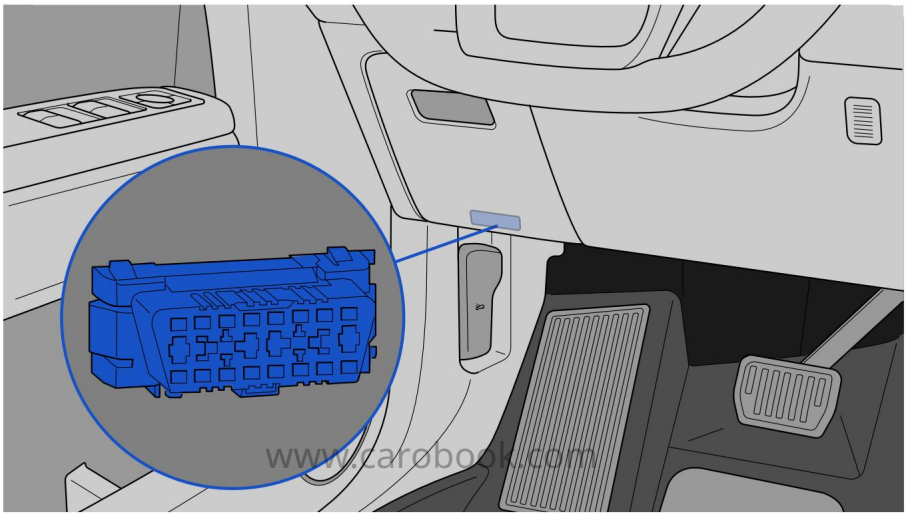

Считайте идентификационную информацию о транспортном средстве через диагностический прибор

Вы можете прочитать информацию об автомобиле с помощью диагностического прибора, соответствующего автомобилям идеального автосервиса:

1. Включите питание автомобиля

2. Подключите диагностический прибор к диагностическому интерфейсу автомобиля и включите диагностический прибор.

3. Войдите в интерфейс диагностического инструмента, выберите соответствующую идентификационную информацию о транспортном средстве для запроса.

предупреждающие таблички с инструкциями


1. Предупреждающие таблички о безопасности в кабине

Табличка с предупреждением о безопасности в кабине наклеена на внутренней стороне передней части кабины.

Machine Translated by Google

3. Предупреждающая табличка вентилятора охлаждения


Предупреждающая табличка охлаждающего вентилятора наклеена на бачку резервуара для воды.

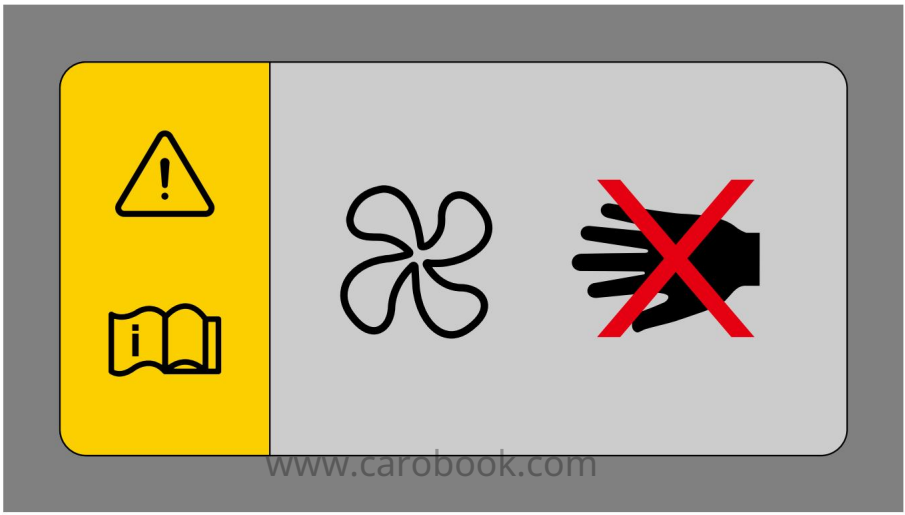

4. Этикетка системы кондиционирования воздуха

Предупреждающая табличка вентилятора охлаждения прикреплена к правой стороне крышки стеклоочистителя

Machine Translated by Google

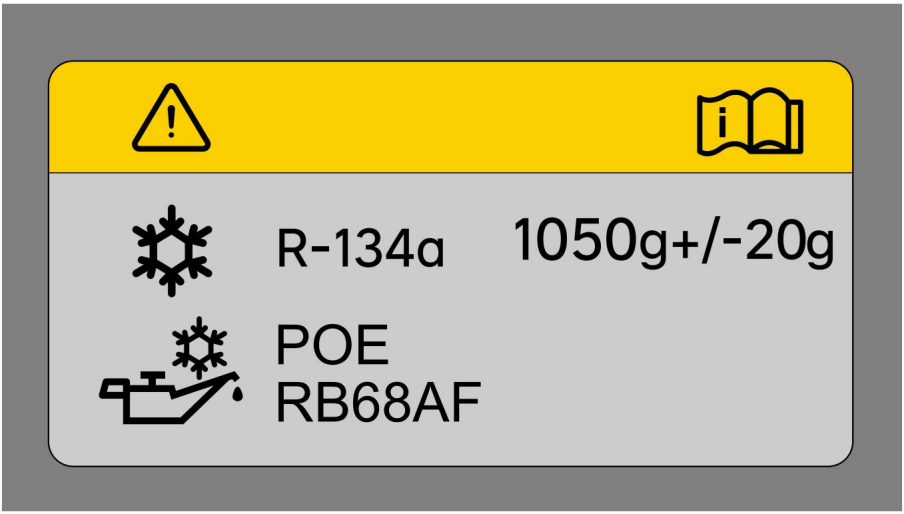

Объем гарантии качества

www.carobook.com

• В течение идеального периода гарантии качества L9 (см. следующий раздел), если транспортное средство повреждено из-за дефектов конструкции, производства, сборки или сырья, идеальный автосервис предоставит услуги по обеспечению качества и понесет расходы. Гарантийные расходы, которые несет Ideal Auto, включают в себя стоимость запасных частей, человеко-часы на техническое обслуживание и другие разумные расходы, подтвержденные Ideal Auto (например, оплата услуг спасателей и т. д.). • В течение гарантийного периода качества тяговой батареи, если емкость тяговой батареи упадет ниже 70%, Li Auto освободит пользователя

Бесплатно отремонтируйте или замените тяговую батарею

Срок гарантии качества

Три пакета годности

2 года или 50 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, гарантийный срок исчисляется с даты выставления счета за покупку автомобиля, если дата счета за покупку автомобиля не соответствует дате поставки товара, он исчисляется с даты поставки.

Срок ремонта автомобиля

Весь гарантийный срок транспортного средства исчисляется с даты выставления счета-фактуры на покупку транспортного средства, если дата выставления счета-фактуры на покупку транспортного средства не соответствует дате поставки товара, он исчисляется с даты поставки.

Machine Translated by Google

Гарантийный срок на транспортные средства в сборе и связанные с ними части и компоненты составляет:

Классификация	Тип и комплектация деталей	гарантия качества семестр
транспортные средства	5 лет или	100 000 тыс. м
Санден	Тяговая батарея, приводной двигатель и его контроллер	8 лет или 160 000 тыс. м
Пневматическая пружина	Корпус пневматической пружины, воздушный насос, резервуар для сжатого воздуха	8 лет или 160 000 тыс. м
Части Легко носить и рвать	Масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр	6 месяцев или 5000 км
	Салонные фильтры, шины, щетки стеклоочистителей, батарейки для пультов ДУ	6 месяцев или 10 000 км
	Свечи зажигания, тормозные колодки	1 год или 10 000 км
	Предохранители и общие реле (кроме встроенного блока управления)	1 год или 20 000 км
	Батарея (12 В)	4 года или 80 000 км

www.carobook.com

Machine Translated by Google

• Период гарантии качества в таблице зависит от времени и пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. • Для запасных частей, принадлежностей или высокачественных товаров, которые были отдельно согласованы с пользователем на период гарантии качества, согласованный период гарантии качества имеет преимущественную силу.

Гарантийный срок замены запчастей за свой счет

Гарантийный срок на детали, замененные пользователем за свой счет, составляет в зависимости от типа и объема деталей:

Классификация	Типи комплектацияделталей	гарантиякачества семестр
Санден	Тяговаябатарея	4 года или 80 000 км
	Приводной двигатель и его контроллер	3 года или 60 000 км
важный Части	Расширитель диапазона (двигатель), генератор, пневматическая рессора (корпус пневматической рессоры, пневматическая рессора для ранения воздуха)	3 года или 60 000 км
Легко изнашивать Части	Масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр	6 месяцев или 5000 км
	Салонные фильтры, шины, щетки стеклоочистителей, батарейки для пультов ДУ	6 месяцев или 10 000 км
	Свечи зажигания тормозные колодки	1 год или 10 000 км
	Предохранители и общие реле (кроме встроенного блока управления)	1 год или 20 000 км
	Батарея (12 В)	4 года или 80 000 км

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Классификация	Типи комплектацийдеталей	гарантиякачества семестр
Другой Части	Части, не указанные выше	1 годилии 20 000 км

прилле тирозить:

1. Срок гарантии качества, указанный в таблице, зависит от времени и пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

2. Длязапасных частей, аксессуаров или высококачественных товаров, которые были отдельно согласованы с пользователем на период гарантии качества, согласованный период гарантии качества имеет преимущественную силу.

3. Датой начала действиягарантии качества запасных частей, аксессуаров или качественной продукции за свой счет является дата приобретения пользователем запчастей и аксессуаров в Lixiang Automobile.
или дата счета-фактуры высококачественных товаров имеет преимущественную силу; если счет-фактура не выставлен или счет-фактура не соответствует дате поставки, датой поставки считается качество
Дата начала гарантийного периода количества.

Особые указаниядлягарантийного срока качества

www.carobook.com

Работа, выполненная с выполнением гарантийных обязательств, не продлевает гарантийный срок изделия(включая гарантийный срок всего автомобиля или замену деталей за свой счет)

В течение гарантийного срока деталии, аксессуары или качественные изделия, которые бесплатно заменяются на автомобиле в течение гарантийного срока, гарантийный срок такой же, как у замененных деталей, аксессуаров или качественных изделий.
Оставшийся гарантийный срок продукта такой же, и он заканчивается с окончанием оставшегося гарантийного срока замененных частей, аксессуаров или продуктов. владение транспортным средством
При смене прав гарантийная ответственность автомобиля не прекращается, а гарантийный срок, указанный в настоящей инструкции, для автомобиля остается неизменным.

Три гарантии Условияобслуживания

В течение гарантийного срока Li Li L9 для домашнего использования(см. «Гарантийный срок качества» в предыдущем разделе), если проблемы с качеством возникают при нормальном использовании, Li Auto предоставит бесплатные услуги по ремонту для решения проблем с качеством. В течение всего гарантийного срока автомобиля, если время ремонта из-за проблем с качеством продукции (включая время ожидания запасных частей для ремонта) превышает 5 дней, Ideal Auto предоставит пользователю запасной автомобиль или осуществит разумную компенсацию транспортных расходов. Время ремонта считается как один день каждые 24 часа с момента, когда пользователь и мастер по ремонту подтвердят ремонт до момента, когда ремонт будет завершен, а если ремонт занимает менее 24 часов, он считается как один день. Однако время, затраченное на следующие ситуации, не включается в время ремонта:

- Время транспортировки специальных деталей, таких как противоугонные системы, жгуты проводов для владельцев автомобилей и индивидуальные детали, которые необходимо настроить в соответствии с идентификационным номером автомобиля (VIN) (подробности см. в «Сертификате трех гарантий»).
- Время, потраченное на выходы для писания

Machine Translated by Google

- В течение срока действиавтомашинег оидеальног оL9 три гарантии (см. предыдущий раздел «Гарантийный срок качества»), если есть неисправность при условии нормальног оис пользования и неисправность соответствует условиям замены или возврата в нац иональном или местные обязательные правила, пользователь может предъявить действительные ваучеры, такие как «Ваучер с тремягарантиями», и с чета-фактуры на покупку автомобиля применимые к Ideal Auto длязамены или возврата. Для новог оавтомобиля заменённог отремягарантиями, срок действиятрех гарантий и гарантийный срок будут заменены автоматическ и. пересчитываетс яэ той даты.
-Ког да автомобиль с тремягарантиями возвращается яили обменивается яесли нац иональные или местные обязательные правила не предус матривают бесплатную замену или возврат, пользователь должен выплатить соответствующую разумную компенсац июза ис пользование автомобиля Формула рас чета: [(цена автомобиля(каней) × пробег (км)/1000] × 0,5%;
-Ког да три гарантии возвращаются яили обмениваются яуплаченные налог и и с боры должны применять ся в с оответствии с соответствующими нац иональными правилами. Три гарантии

В течение гарантийног ос рока авт омобилем с рока действиятрех гарантий, если возникает проблема с качеством продукта идеальног оL9 для рмашинег оис пользования пользователь может решить вопрос ы обес печения качества, такие как ремонт, замена и возврат, в с оответствии с соответствующими нац иональными правилами, за ис ключением с ледующих обс тоятельств:

Нормальная потеря или старение компонентов, например, нормальный износ шин, щеток с теклоочис тителей и т. д., деформация или выц ветание, вызванное ест ественным старением резины, краски, кожи и т. д., аккумуляторных батарей с иловых аккумуляторов, батарей 12 В и клика дис танц ионног оуправления батареи Нормальное затух ание накопителей э нерг ии и т.д.

ис течения гарантийног ос рока на рас ходные материалы. • Автомобиль, приобретенный пользователем, был изменен или модифицирован неавторизованной стороной (включая помимо прочег о, руководство пользователя руководство по гарантии и дог овор купли-продажи) о наличии дефекта. • Автомобиль ис пользуется ядля аренды, онлайн-заказа автомобиля, лизинг а или друг их операц ионных ц елей. • Автомобиль ис пользуется ядля небытовых ц елей и ус ловий, таких как с оревнования г онки по пересеченной мест ности, развлекательные представления э кс перименты, военные операц ии и рек визиц ии. • Автомобиль поврежден из-за модификац ии, рег улировки или разборки пользователем. • Неис правности, вызванные ис пользованием автозапчастей, масел и вс помог ательных материалов, не соответствующих нац иональным и отраслевым с тандартам, или неис правности, вызванные ис пользованием рас ходных материалов, вредных для транс портных с редств.

- Вых од из с троя или повреждение тяг овой батареи, вызванное пог ружением какой-либо част и тяг овой батареи в воду или друг ие жидкос ти. • Накопление э нерг ии, вызванное ис пользованием нес овмес тимог о зарядног о оборудования или нес облюдением правильных проц едур зарядки.

Бас сейн неис правен или поврежден. Требования к зарядке с м. в э том руководстве.

- Повреждения автомобиля, вызванные проблемами качества продукц ии или неправильным обращением с ос тороны пользователя •

Повреждения, вызванные неправильным ис пользованием, тех ничес ким обс луживанием и ремонтом изделия в с оответствии с требованиями ис пользования и спец ификац иями тех ничес кого обс луживания, изложенными в данном руководстве. • Транс портное с редство нах одилось на стоянке более 3 мес яцев, и тяг овая батарея не подверг алась рег улярному обс луживанию в с оответствии с требованиями нас тоящег о руководства, что привело к вых оду из строя или повреждению тяг овой батареи. • Повреждения автомобиля, вызванные внешними факторами окружающей с реды, такими как аг рес сивные х имичес кие вещества в воздух е, радиоактивная пыль, древес ная мол а, э кс кременты животных и нас екомых , морс кая вода, кис лотные дожди, камни, промышленный дым/пыль, г рад, земletрясение, наводнение, ураган, повреждения, вызванные молнией и т.д.

Machine Translated by Google

Транспортные средства, поврежденные в результате неправильной химической обработки, например, транспортные средства, вызванные неправильным использованием химикатов или герметиков.

поврежденные или подвергшиеся коррозии.

- Краска, автомобильные аварии и дорожно-транспортные происшествия) перегрузка, перегородка, заболачивание, массовые беспорядки, взрывы и воздействие посторонних предметов или преднамеренное поведение человека

поврежденные транспортные средства.

- Нет действительного оригинала счета-фактуры и трехгарантийного сертификата. (Напоминание: если вы случайно потеряете сертификат с тремягарантиями, вы можете связаться яс Lixiang Auto, чтобы перевыпустить его). • В

дополнение к вышеперечисленному, другие убытки, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.

Три гарантии разрешениясоров

В случае возникновениясоответственности потремягарантиимон может быть разрешен последующимканалас

(1) Переговоры и урегулирование;

(2) Требовать посредничества от ассоциаций потребителей или других законносозданных посредническихорганизаций;

(3) Пожаловатьсяв отдел надзора и управлениярынкоми другие соответствующие административные органы;

(4) Подать в арбитражное учреждение дляарбитража в соответствии с арбитражнымсоглашением, достигнутым сторонами; www.carobook.com

(5) Подать иск в народный суд.

Меры предосторожности длятрех гарантий

Счета-фактуры напокупку автомобиля, «Сертификат трех гарантий» и заказы натехническое обслуживание являютсяважными доказательствами дляпользователей, чтобы пользоватьсяуслугой «Три гарантии». Ideal Auto напоминает

пользователямо необходимости хранить их должным образом, чтобы предотвратить потериили повреждение. В случае потери «Сертификата трех гарантий», пользователи должны незамедлительноподать заявку в Li Auto для

перевыпуска.После перевыпуска пользователь может продолжать пользоватьсяуслугой «Три гарантии».

- Пользователи должны заранее связаться яс Lixiang Auto, прежде чем ремонтировать свой Lixiang L9 в неидеальномавтосервисе.

Линия 400-686-0900.

- При условии соблюдениясоответствующих законов и правил Li Auto имеет правопринять решение оконкретномплане гарантийного обслуживаниядляремонта или замены деталей и компонентов наосновете хнических

требований и фактической ситуации пользователя

Есть.

- Когда идеальный L9 пользователяремонтируется яв идеальномавтосервисе, пожалуйста, дайте идеальному автосервису разумное и достаточное время

Сервисный центр произведет ремонт в кратчайшие сроки и вернет отремонтированный Ideal L9 пользователюили уведомит пользователяо необходимости его забрать.

- Пользователи настоятельнорекомендуется яобращаться яв центр технического обслуживанияавтомобилей Ideal дляобслуживания ремонта Ideal L9. Неидеальный автомобильный сертифицированный техник

Гарантияне распространяется на повреждениялибо неисправности, вызванные ремонтомили техническимобслуживанием.

Machine Translated by Google

- Li Auto оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Ideal L9 и не обязана вносить какие-либо изменения идентичные или похожие изменения
- При отзыве продукта Ideal Auto предложит разумный план ремонта, основанный на дефектах продукта. Обычно проблемы решаются ремонтом или заменой деталей. Чтобы как можно скорее устранить дефекты Ideal L9 и обеспечить безопасность вождения пользователей, пользователи должны активно сотрудничать с Ideal Auto для завершения отзыва после получения уведомления об отзыве Ideal Auto или получения соответствующей информации об отзыве по официальным каналам.

Вернитесь к соответствующим службам технического обслуживания

Запись об изменении пользователя

Изменить запись 1

Текущий пользователь с единицей: _____ Контакт: _____

Текущий адрес пользователя: _____ идентификационный номер: _____

почтовый индекс: _____ Текущий номер телефона пользователя: _____

Эл. адрес: _____ _____

Мобильный: www.carobook.com Контакты:

Исходный пользователь с единицей: _____ _____

Оригинальный адрес пользователя: _____ идентификационный номер: _____

почтовый индекс: _____ Оригинальный номер телефона пользователя: _____

Эл. адрес: _____ Сотовый телефон: _____

Вин: _____ Номер приводного двигателя: _____

Модель: _____ Дата регистрации: _____

Пробег при смене: _____ Дата изменения: _____

Лицензионный номер: _____ печать: _____

Журнал изменений 2

Текущий пользователь с единицей: _____ Контакт: _____

Текущий адрес пользователя: _____ идентификационный номер: _____

Machine Translated by Google

почтовый индекс: _____

Эл. адрес: _____

Исходныйпользовательскаяединица _____

Оригинальный адрес пользователя _____

почтовый индекс: _____

Эл. адрес: _____

Вин: _____

Модель: _____

Пробег при смене: _____

Лицензионный номер _____

Текущий номер телефона пользователя _____

Сотовый телефон _____

Контакт: _____

идентификационный номер _____

Оригинальный номер телефона пользователя _____

Сотовый телефон _____

Номер приводного двигателя _____

Дата регистрации _____

Дата изменения _____

печать: _____

Сервисные точки

www.carobook.com

Вы можете выбрать следующие способы узнать об идеальных автосервисах:

Публичный аккаунт Ideal Auto в WeChat: Ideal Auto

Телефон службы поддержки клиентов «Идеальный автомобиль»: 400-686-0900

Официальный сайт Лисян: https://www.lixiang.com/

Приложение Ideal Car: https://www.lixiang.com/download, вы также можете отсканировать QR-код ниже, чтобы загрузить приложение

Machine Translated by Google

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Рапорт автовладельца о дефекте автотовара

Определение дефекта

В соответствии с «Положением об управлении отзывом дефектной автомобильной продукции» под дефектом понимается дефект, вызванный конструкцией, изготовлением, маркировкой и т. д.
Обычно встречается в партии, модели или категории автомобильных изделий, которые не соответствуют национальным стандартам и отраслевым стандартам безопасности людей и имущества.
Необоснованные риски, угрожающие личной безопасности и безопасности имущества.

Определение отзыва

Согласно «Положению об управлении отзывом дефектной автомобильной продукции» под отзывом понимается деятельность, при которой производители автомобильной продукции принимают меры по устранению недостатков реализуемой ими автомобильной продукции.

Дефекты при оценке автомобильной продукции включают следующие принципы.

- Проверено инспекционным агентством с соответствующей квалификацией, показатели безопасности не соответствуют техническим регламентам и национальным стандартам, касающимся безопасности автомобилей.
  из-
  личному или имуществу владельца или других лиц. • Несмотря на то, что это не Дефекты, описанные выше, могут привести к повреждению имущества или ущербу
  или другим лицам, после испытаний, экспериментов и демонстраций дефекты все же могут вызвать
  личному или имущественному ущербу.

Сообщения об ошибках и жалобы

Согласно статье 6 «Положения об организации отзыва дефектной автомобильной продукции» любое подразделение или физическое лицо вправе обратиться в отдел надзора за качеством продукции с жалобой на возможные недостатки автомобильной продукции.

Информация, предоставленная владельцем автомобиля, является важной подсказкой для Национального центра управления дефектной продукцией и Ideal Auto, чтобы определить, есть ли дефект. Вам следует активно связываться с Ideal Auto и Центром управления дефектной продукцией Государственной администрации по регулированию рынка.

Контактная информация идеального автомобиля

- Горячая линия службы поддержки клиентов: 400-686-0900 • Адрес: штаб-
  квартира Ideal Auto R&D, улица Вэньюань № 11, район Шуньи, Пекин.

Контактная информация Центра по работе с бракованной продукцией Государственного управления по регулированию рынка:

- Почтовый адрес: 10-й этаж, корпус B, Anli Garden, № 66, Anli Road, район Чаоян, Пекин.

Machine Translated by Google

- Почтовый индекс : 100101
- Тел.: 010-59799616
- Факс : 010-82961389
- Почтовый ящик дляжалоб: dpac@dpac.gov.cn

Если вы обнаружите, что автомобиль может быть неисправен, пожалуйста, заполните следующую форму и своевременно сообщите об этом компании Ideal Car.

1. Информация о владельце

Имя(название компании): _____ Контакт: _____

Идентификационный номер*: _____ адрес : _____

Эл. адрес : _____ Индекс : _____

Телефон: _____ факс : _____

Примечание: *Если владельцем автомобиля является физическое лицо, укажите идентификационный номер или номер паспорта в графе идентификационного номера.

Если владельцем является предприятие или учреждение, введите код предприятия или код юридического лица. www.carobook.com

2. Информация об автомобиле

Марка: _____ Модель: _____

модель: _____ ВИН※: _____

ВИН-номер: _____ Год: _____

Номер двигателя _____ Номер приводного двигателя※: _____

Тип машины※: _____ Форма кузова※: _____

Дата производства: _____ Дата покупки: _____

Является ли это подержанным автомобилем: Да Нет пройденное расстояние: _____

Количество цилиндров※: _____ мощность двигателя※: _____

Мощность приводного двигателя※: _____ Форма привода※: _____

Устанавливать ли ABS※: Да Нет Форма ремнябезопасности※: _____

Machine Translated by Google

Форма подушки безопасности※: _____

Примечание: ※ можно оставить пустым.

Форма кузова относится к двухдверному, четырехдверному, универсалу, грузовику, фургону и т.д.

Форма вождения относится к переднему приводу, заднему приводу и полному приводу.

3. Информация о продавце

Название организации: _____ адрес: _____

Эл. адрес: _____ Индекс: _____

Телефон: _____ факс: _____

4. Описание дефекта

Система, в которой обнаружен дефект (например, тормозная система, система рулевого управления и т. д.) _____
и соответствующее описание: www.carobook.com

5. Статус обнаруженных дефектов

время _____ Пробег автомобиля _____

Скорость: _____ Другой: _____

6. Обращались ли вы когда-либо к производителю или компетентному отделу, отвечающему за отзыв в моей стране: _____ Да Нет _____

7. Описание дорожно-транспортного происшествия

Было ли столкновение или пожар: Да Нет _____ Как airbag безопасности сработал: _____

Потери: _____ Расчетный прямой экономический ущерб: _____

Другой: _____

8. Описание проблемы с шиной (если есть): _____

Machine Translated by Google

Г арантийное руководство

Владелец (подпись): _____

дата: _____

Сертификат с тремя гарантиями

Три г арантии Основнаяинформац ия

Номер г арантийног о талона:	
И нформац ияо товаре	
бренд продук та:	модель:
Типтранс портног ос ред ства: Лег ковой автомобиль	Дата производ ства:
информац ияо производителе	
Филиал в Чанч жоу Почтовый индек с : 213164	Название: Chongqing Ideal Automobile Co., Ltd.
Адрес : Нац иональнаязонавыс окотех нологичног опромышленног оразвитияУ ц зинь, г ород Чанч жоу, провинц ияЦ зянс у. № 108, Южнаядорог аФэ нлинь, Район развития	Телефон с лужбы поддержк и клиентов: 400-686-0900
И нформац ияо продавц е	
назван ие:	И ндек с :
адрес :	Телефон с лужбы поддержк и клиентов: 400-686-0900
И нформац ияо ремонтнике	
Дляполу ченияинформац ии о с ервис ных ц ентрах , пожалуй ст а, войдите наофиц иальный с айт Lixiang: https://www.lixiang.com или позвоните в с лужбу поддержк и клиентов Lixiang. Конс ультац ияпо телефону: 400-686-0900	
информац ияо дос тавке	
Дата выс тавленияс чета на покупку автомобиля	Дата с дачи автомобиля
Три г арантии	

www.carobook.com

Machine Translated by Google

Гарантийный срок на автомобильную продукцию 5 лет или 100 000 км пробег а на весь автомобиль; устройства] на 8 лет или 160 000 км; для пневматических ресс ор (корпус пневматической рессоры, воздушный насос, воздушный бак) на 8 лет или 160 000 км, в зависимости от времени и пробега, в зависимости от того, что наступит раньше
Гарантийный срок на автомобильную продукцию 2 года или 50 000 км пробег а (в зависимости от того, что наступит раньше, применимо только к бытовой автомобильной продукции)
Формула компенсации за разумное использование возвращенных транспортных средств: [(цена транспортного средства (кани) × пробег (км))/1000] × n Коэффициент компенсации n=0,5%
Прочие три гарантийные обязательства: Гарантийный срок для деталей, замененных пользователями за свой счет, указан в главе «Гарантийный срок качества» данного руководства.
Подпись продавца:

Типы и номенклатуры основных узлов основных узлов и систем

Агрегаты и системы	Типы и комплектация основных компонентов
мощность аккумуляторная батарея	Аккумуляторы, ящик для тягового аккумулятора
вождение двигатель	Компоненты статора, компоненты ротора, подшипники, корпуса
расширитель диаметра (двигатель)	Коленчатый вал, коренной подшипник, шатун, шатунный подшипник, поршень, поршневое кольцо, поршневой палец, головка блока цилиндров, Распредвалы, клапаны, блоки цилиндров
коробка передач	Коробки, шестерни, валы, подшипники
рулевая система	Рулевой механизм в сборе, рулевая колонка, рулевой карданный шарнир, рулевая тяга (кроме шарового шарнира), поворотный кулак
Система торможения	Главный тормозной цилиндр, колесный цилиндр, усилитель, педаль тормоза и ее кронштейн
Подвеска система	Пружины (витые пружины, торсионные рессоры, листовые рессоры, пневматические рессоры, гидравлические рессоры и т. д.), рычаг управления с ссылка

Machine Translated by Google

Аг рег аты и с ис темы	Типы и комплектац ияос новных компонентов
с ис тема передачи	Вал трансмис с ии, полуос ь, редуктор (подключен к двиг ателюх одовог о привода)
Ус тройс тва контроляэат равнения	Сажевый фильтр, каталитичес кий нейтрализатор (трех компонентный каталитичес кий нейтрализатор, каталитичес кий нейтрализаторокс идазота, работающий на обедненной смес и) нейтрализаторы, каталитичес кие нейтрализаторы SCR, каталитичес кие нейтрализаторы окис ления)
тело	Каркас кузова, подрамник, лонжероны, балки, корпус а передних и задних дверей

Ас с ортимент рас х одных материалов и г арантийный с рок качес тва

Рас х одные материалы	С рок г арантии качес тва (что нас тупит раньше)
Мас ляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, с алонный фильтр, шины 6 мес яц ев или 5000 км	
Щётки с теклоочис тителя, батарейки для пульта ДУ.	6 мес яц ев или 10 000 км
Свечи зажиг ания, тормозные колодки	1 г од или 10 000 км
Предох ранители и общие реле (кроме вс троенног о блока управления)	1 г од или 20 000 км
Батарея (12 В)	4 г ода или 8000км

www.carobook.com

Ас с ортимент с пец иальных деталей

Ас с ортимент с пец иальных деталей, которые необх одимо нас троить в с оответ ствии с идентифик ац ионным номером автомобиля (VIN): противоуг онная ис тема (вк лючая личинку замка зажиг ания, ключ, противоуг онный блок управления), вс е эг уты проводов владельц а, перс онализированные индивидуальные детали и т. д.

Предел затух аниеемк ос ти тяг овой батареи

Период (что нас тупит раньше)	Предел уг ас аниямощнос ти
2 г ода или 50 000 км (три г арантии)	30%
5 лет или 100 000 км (г арантийный с рок на вес ь автомобиль)	30%

Machine Translated by Google

Период (что наступит раньше)	Предел угасания мощности
При нормальном использовании ослабление емкости тяговой батареи в ампер-часах (Ач) по сравнению с номинальной емкостью не превышает значений, указанных в таблице.	

www.carobook.com