Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

предисловие

Автомобиль следует за вашим сердцем

Уважаемый пользователь, большое спасибо за выбор King Consailius.

СЕРЕСБренд (Sailis) возник из простого и естественного первоначального замысла — вернуть городу голубое небо, чтобы пользователи во всем мире могли наслаждаться новым удовольствием от вождения на электротяге. Созданная в Силиконовой долине в Соединенных Штатах, с миссией «содействия преобразованию автомобильной энергии и созданию умной мобильной жизни», она всегда была ориентирована на пользователя и стремится создать глобальный бренд электрических смарт-автомобилей.

Пожалуйста, внимательно и полностью прочтите это руководство перед первым использованием. Из этого руководства вы можете узнать о функционировании функций автомобиля, мерах предосторожности при использовании, а также информацию о техническом обслуживании автомобиля и регулярном техническом обслуживании, что может помочь вам безопасно управлять автомобилем и продлить срок его службы.

Это руководство содержит как можно больше информации о транспортном средстве.Все содержание руководства является новой информацией.Однако, поскольку компания будет продолжать совершенствовать и развивать все модели, чтобы обеспечить соответствие транспортных средств более высоким стандартам качества и безопасности, компания может в любое время улучшить внешний вид продукта, его конфигурацию, функционирование и т. д. Ваш автомобиль может отличаться от описания в этом руководстве, поэтому компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления; ни при каких обстоятельствах никто не может использовать данные, иллюстрации и описания в этом руководстве в качестве законного основания любого запроса, сделанного компанией. .

Если у вас есть вопросы, замечания или предложения, звоните400-008-9999свяжитесь с нами.

Искренне желаю вам безопасного и счастливого вождения, и каждый раз, когда вы отправляетесь в путь, вы можете чувствовать прекрасные ощущения от автомобиля, следующего за вашим сердцем и идущего с голубым небом! Авторские права на данное руководство принадлежат Celis Automotive Co., Ltd.

Содержание данного руководства не может быть воспроизведено, скопировано или переведено без письменного согласия Celis Automotive Co., Ltd.

Производитель автомобиля: Celis Automobile Co., Ltd.

Адрес: проспект Юкан, район Цзянбэй, Чунцин.101Нет

URL-адрес:www.seres.cn

оперативная информация

Опасность

личный вред

- Знаки опасности напоминают вам, что если вы не будете следовать опасному контенту

может привести к травме или смерти вас или других лиц.

предупреждать

личный вред

- Предупреждающий знак напоминает вам, что если вы не будете следовать предупреждению

может причинить вред вам или другим людям.

Уведомление

повреждение транспортного средства

- Знак внимания напоминает вам, что если вы не будете соблюдать меры предосторожности

эксплуатация может привести к повреждению автомобиля.

иллюстрировать

Описание справки

- *Здесь вы можете найти несколько полезных советов или полезных деталей*

Подробная информация.

Иконки и иллюстрации

Иллюстрации в данном руководстве представляют собой общие изображения, показывающие определенные особенности автомобиля.

или функция, которая используется в качестве вспомогательного описания, чтобы помочь вам понять. Только для справки

Пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для конкретной ситуации.

Текст графического дисплея

Формат текста или сообщения, отображаемого на сенсорном экране, такой же, как и обычный текст.

другой. (например: контроль над телом, вождение,АДАСВспомогательный

Ждать). Процедуры и инструкции отображаются в несколько шагов, например, настройка

> АДАСAssist > Основные настройки автомобиля.

Комплектация и опции автомобиля

Иллюстрации в данном руководстве используются для облегчения описания и понимания и предназначены только для иллюстрации.

Это может быть не изображение купленного автомобиля, пожалуйста, поймите.

Conceils постоянно совершенствует исследования и разработки всех моделей, чтобы гарантировать, что

Транспортные средства соответствуют более высоким стандартам качества и безопасности, компания может

Чтобы время от времени улучшать внешний вид, конфигурацию и функциональность продукта, пожалуйста, учитывайте

Однако иллюстрации, данные и описания в данном руководстве могут отличаться от реальных.

, это потому, что существуют различия в функциях в зависимости от разных конфигураций,

Пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для конкретных функций.

Вы можете использовать элементы управления, переключатели, значки и сенсорные

Коснитесь текстовых описаний в параметрах экрана, чтобы определить программы на автомобиле.

важный намек

Оригинальные аксессуары в твердом переплете, дополнительное оборудование и модификации

Оригинальные аксессуары бренда Kinconcelles тестируются, чтобы гарантировать, что Хорошо работает с системами производительности, безопасности и выбросов вашего автомобиля. Чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность автомобиля, в вашем При проведении технического обслуживания или ремонта автомобиля обязательно используйте Jinconsali. Оригинальные запчасти.

Если вы используете неоригинальные аксессуары Consailex, вы можете неблагоприятно влияют на работу и системы безопасности автомобиля, что приводит к Компания не будет нести ответственность за любые проблемы.

Пожалуйста, не модифицируйте какую-либо часть вашего автомобиля, автомобиля информация и знаки и т. д.. модификация может повлиять на производительность, безопасность и целостности или долговечности и может даже нарушать национальные правила, что приводит к Компания не несет никакой ответственности за прямые или косвенные убытки, вызванные Любое, кроме того, может привести к аннулированию вашей гарантии или гарантийных прав.

радиооборудование

Установка радиооборудования на транспортном средстве может повлиять на электрическую систему нормальное использование.

При использовании радиооборудования необходимо строго соблюдать следующие правила:

- Не устанавливайте и не модифицируйте радиооборудование, так как это может привести к какой-то сбой в системе электроснабжения.
- При использовании радиосредств соблюдайте законы местонахождения транспортного средства регулирование.
- Не паркуйте автомобиль в местах с сильными электромагнитными помехами, например, возле трансформаторов. место.

Напоминание о техническом обслуживании

Регулярное профессиональное техническое обслуживание помогает поддерживать автомобиль в хорошем рабочем состоянии. государство, продлить срок службы автомобиля, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство информацию, связанную с техническим обслуживанием, и рекомендует соблюдать правильные требования к техническому обслуживанию. Плановое техническое обслуживание, если ваш автомобиль эксплуатируется в суровых условиях, Автомобиль нуждается в большем и лучшем обслуживании, если он не обслуживается или обслуживается ненадлежащим образом.

Неисправность вашего автомобиля может привести к аннулированию гарантии.

Меры предосторожности

Пожалуйста, следуйте важным примечаниям ниже, чтобы убедиться, что вы и ваши пассажиров совершают безопасную и идеальную поездку.

- Вождение в трезвом виде, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено.
- Водите внимательно, будьте полностью внимательны во время вождения и не отвлекайтесь Все, на что вы обращаете внимание, может привести к столкновению, например, регулировка кнопки управления, совершать и принимать звонки и т. д.
- Соблюдайте правила дорожного движения, ограничивайте скорость, не превышайте скорость и не перегружайте водить машину.
- Во время движения автомобиля всегда пристегивайте ремень безопасности. Если в автомобиле находятся дети, используйте соответствующие средства безопасности для детей. сиденье и крепится к заднему сиденью.
- Не оставляйте детей одних в автомобиле и не позволяйте детям пользоваться Используйте или носите с собой ключ.
- Во избежание травм не прикасайтесь к электричеству высокого напряжения на автомобиле. кабели, высоковольтные вилки, соединительные вилки.
- Следуйте предупреждениям на этикетке.
- Непрофессиональному обслуживающему персоналу строго запрещается разбирать и собирать силовые аккумуляторы и связанные нажимные детали.
- Среда использования транспортного средства не должна содержать агрессивных, взрывоопасных и разрушающих веществ. Газ или токопроводящая пыль на краю должны быть удалены от источника тепла.
- Категорически запрещается повреждать аккумуляторную батарею сдавливанием, прокалыванием и т.п. Поведение аккумуляторной системы.
- Если вы обнаружите, что батарея питания протекла или повреждена, не прикасайтесь к ней, а если вы случайно коснулись ее, промойте ее большим количеством воды и своевременно обратитесь к врачу.
- Категорически запрещается без разрешения перерабатывать и хранить использованные силовые аккумуляторы. Пожалуйста, свяжитесь с Центром послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy для обработки причина.

Система регистрации данных автомобильных событий (МЭД) Введение

Этот автомобиль оснащен системой записи данных о событиях (ЭДР),МЭДВстроен в контроллер подушки безопасности для достижения порога срабатывания (150 мсВнутренняя скорость изменяется больше, чем8 км/чсрабатывать, когда50 мсВнутренняя скорость изменяется больше, чем25 км/чКогда автомобиль заперт), регистрируется продольное ускорение автомобиля, автомобильВИН, скорость автомобиля, состояние педали тормоза. Приведенная выше информация может быть прочитана диагностическими инструментами после аварии.

МЭДЧтение данных, источник и метод сбора

Этот автомобиль оснащен системой записи данных о событиях (ЭДР).

Как его получить:МЭДДоступ к записанным данным можно получить с помощью специальных инструментов БДчитать (см.155).

МЭДданные поступают от продольного ускорения автомобиля, включения или выключения рабочего тормоза, автомобиляВИН, скорость автомобиля, метод сбора каждого элемента выглядит следующим образом:

1**Продольное ускорение:**Зависит отМЭДПередача ускорения внутри контроллера датчик,МЭДКонтроллер получает его сам.

2**Чтобы включить или выключить рабочий тормоз:**Управляется динамикой тела (VDC) получен сигнал педали тормоза, шина считывается.

3**Скорость автомобиля:**электронной программой стабилизации автомобиля (ESC)Место Получен сигнал датчика скорости вращения колеса, чтение шины.

4**средство передвиженияВИНкод:**Зависит отМЭДзаписи контроллера,МЭДконтроль получить его самостоятельно.

пробел в данных

За исключением следующих случаев,МЭДданные не будут переданы третьим лицам:

- Владелец автомобиля (или компания по аренде автомобилей) соглашается или одобряет.
- По официальному запросу полиции или других соответствующих органов.
- Защищает Celis Motors Co., Ltd. в судебном процессе.
- Распоряжение суда.
- В исследовательских целях никакая информация о владельце или идентификационная информация не будут раскрыты. интерес.

Напоминание об Интернете транспортных средств

- Согласно законодательным и нормативным требованиям, автомобильная сетевая карта в вашем автомобиле должна быть Зарегистрируйтесь под настоящим именем.
- После продажи автомобиля Celis Motor Co., Ltd. отправит вам Основная информация, такая как регистрационная информация, номер карты IoV или идентификационный код информацию телекоммуникационным компаниям.
- Когда вы передаете автомобиль, вы должны подать заявку на автомобильную сетевую карту в то же время. Процедуры передачи реального имени.

Оглавление

Обзор

Внутреннее введение 8

Внешнее введение 10

Автомобиль включен и выключен

ключ..... 13

Двери 16

Окна ....двадцать один

Световые люки 24

Черный ход..... 26

Передний люк 29

Сиденья и безопасность

Передние сиденья 32

Задние сиденья 35

Детские автокресла..... 37

ремень безопасности..... 41

подушка безопасности 44

Знаки безопасности..... 50

вождение

Подготовка и осмотр автомобиля перед эксплуатацией 52

Режимы вождения..... 53

Запуск и остановка силового агрегата 54

руль..... 56

Механизм 58

Комбинированный счетчик 59

легкий..... 63

труба..... 68

Мойка стеклоочистителей 69

зеркало заднего вида..... 72

Визор 74

Бардачок 75

Ящик подлокотника 76

Мощность автомобиля 77

Интеллектуальная помощь при вождении

Тормозная система 80

Электронная программа стабилизации автомобиля 85

Адаптивный круиз-контроль 89

Предупреждение о выходе из полосы движения 93

Мониторинг слепых зон 95

Система интеллектуального экстренного торможения ..... .98

. . . . . Интеллектуальный

световой ассистент 103

Сигнализация пешехода на малой скорости 105

Авторегистратор 106

Проекционный дисплей 109

Дистанционное управление мобильным телефоном..... 111

Сенсорный экран центрального управления

Обзор 113

Докстолбец..... 114

Управление кондиционированием воздуха 116

Быстрое управление 118

Помощь при вождении..... 119

соединять..... 121

Панорамное изображение 123

Телефон..... 126

мультимедиа 127

голосовое управление..... 130

Обновление программного обеспечения..... 131

Обвинение

Обзор высокого напряжения 133

Инструкции по зарядке 134

Батарея питания 140

первая помощь

Аварийное открывание задней двери 142

Аварийное открытие зарядного порта .... .143

Аварийное открытие горловины топливного бака .... .144

автомобильные инструменты..... 145

Буксировка автомобиля 146

Толчок 150

Помощь на дороге 151

техническое обслуживание транспортных средств

Ежедневное техническое обслуживание автомобиля 153

Общий диагностический интерфейс..... 155
шина..... 156
Передняя облицовка салона..... 164
Охлаждающая жидкость 165
Тормозная жидкость 167
Жидкость для мытья стекол 168
Заправка/топливо 169
Щетка стеклоочистителя..... 171
Аккумуляторы низкого напряжения 173
Блок предохранителей..... 175
Информация о техническом обслуживании 180

параметры автомобиля

Габаритные размеры автомобиля 187
Качество автомобиля 188
Экономические показатели 188
Шумовой комфорт 188
Свободный ход педали тормоза 189
Эффективность торможения 189
Динамическая производительность 189
Прохождение производительности 190
Подвеска 190
Технические характеристики тормозной системы 190
Сход-развал 191
Количество заливаемой жидкости 191
Объем жидкости для омывания стекол 191
Заправка хладагентом кондиционера 191
Количество заливаемой тормозной жидкости 191
Объем охлаждающей жидкости 192
Заправка топливом 192
шина..... 192
Параметры динамической балансировки шин .... .192
Батарея питания 193
мотор 193
редуктор 194
Метрическая терминология 195
Идентификационные знаки 196

Отказ от ответственности

Отказ от ответственности 201

Обзор

Обзор расположения внутренних и внешних компонентов поможет вам быстро

Быстро найти соответствующие детали.

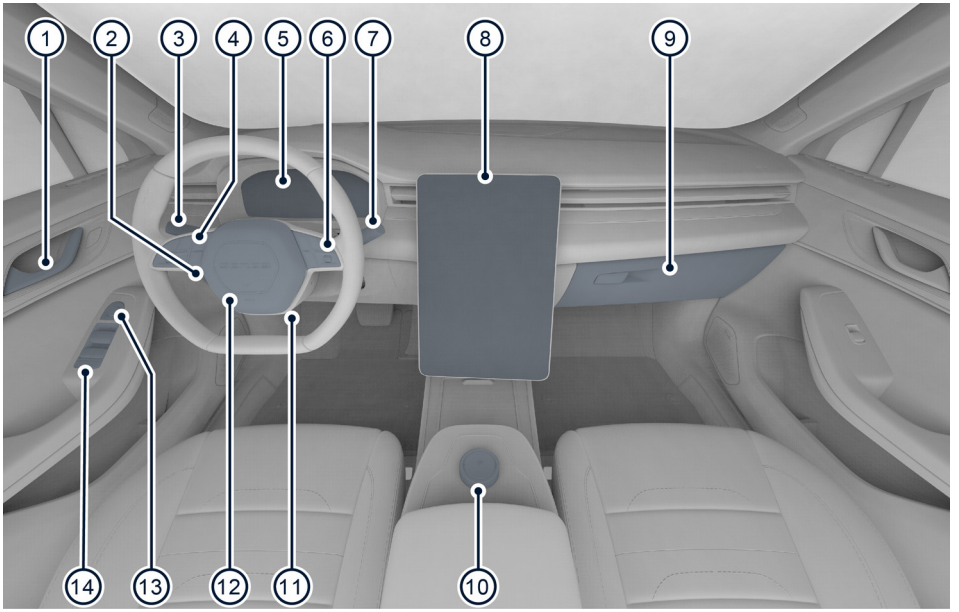

Иллюстрация: приведенные выше изображения приведены только для иллюстрации, фактическое транспортное средство имеет преимущественную силу.

Внутри тела

1Дверная ручка (см. стр.17)

2рычаг круиз-контроля (см. стр.90)

3Рычаг управления выключением света (см. стр.64)

4Кнопки на рулевом колесе (слева) (см. стр.56)

5Комбинация приборов (см. стр.59)

6Кнопки на рулевом колесе (справа) (см. стр.56)

7рычаг управления омывателем стеклоочистителей (см. стр.69)

8сенсорный экран (см. стр.114)

9Перчаточный ящик (см. стр.75)

10ручка переключения передач (см. стр.58)

11Регулятор рулевой колонки (см. стр.57)

12Переключатель звукового сигнала (см. стр.68)

13Кнопки регулировки наружных зеркал (см. стр.72)

14Переключатели стеклоподъемников (см. стр.двадцать один)

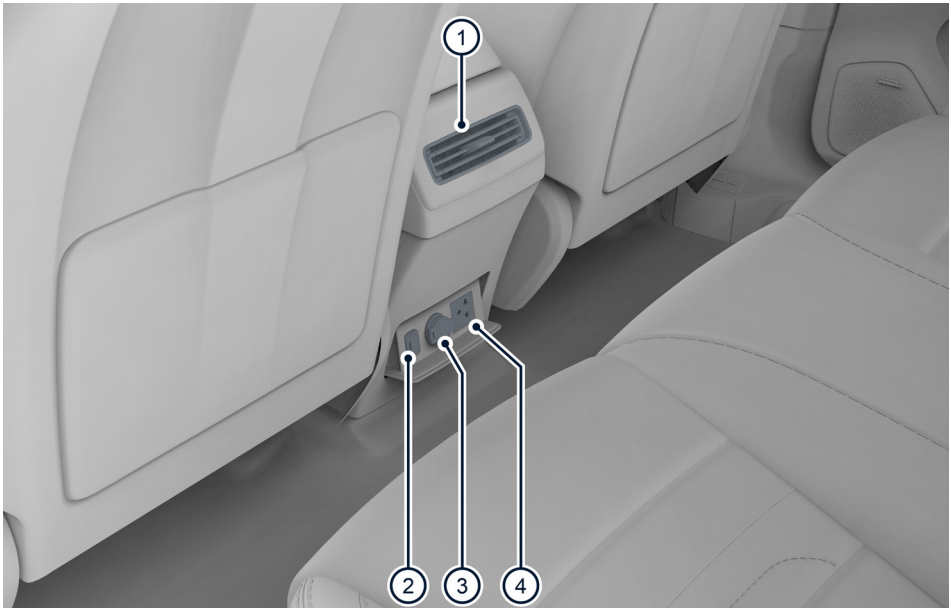

Иллюстрация: приведенные выше изображения приведены только для иллюстрации, фактическое транспортное средство имеет преимущественную силу.

1задний выход воздуха

2USBРозетка (см. стр.77)

312ВРозетка (см. стр.77)

4220ВРозетка (см. стр.77)

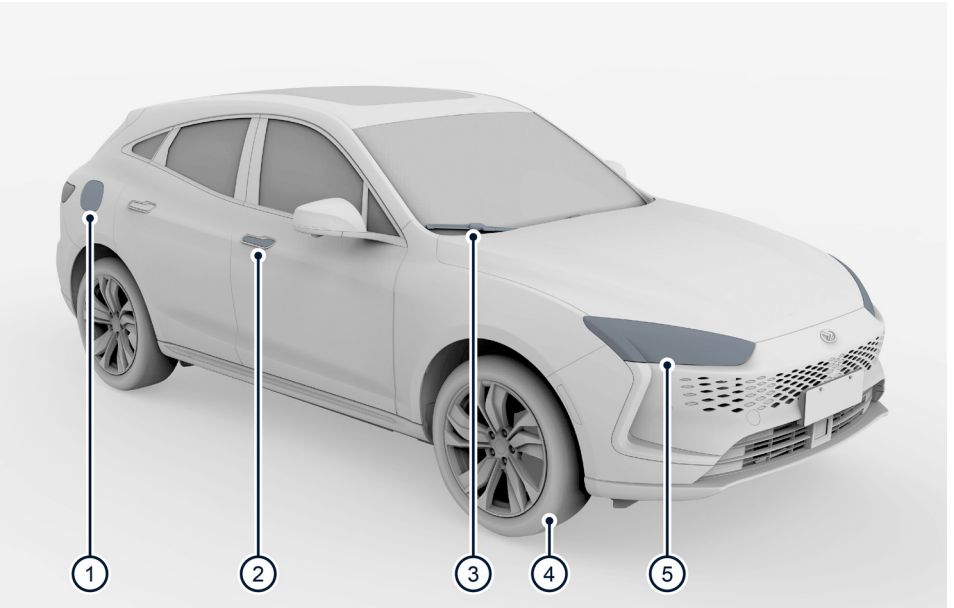

Иллюстрация: приведенные выше изображения приведены только для иллюстрации, фактическое транспортное средство имеет преимущественную силу.

Знакомство с внешним видом тела

1Крышка топливного бака (см. стр.169)

2Наружные дверные ручки (см. стр.17)

3передний стеклоочиститель (см. стр.171)

4шины (см. стр.156)

5Фары (см. стр.64)

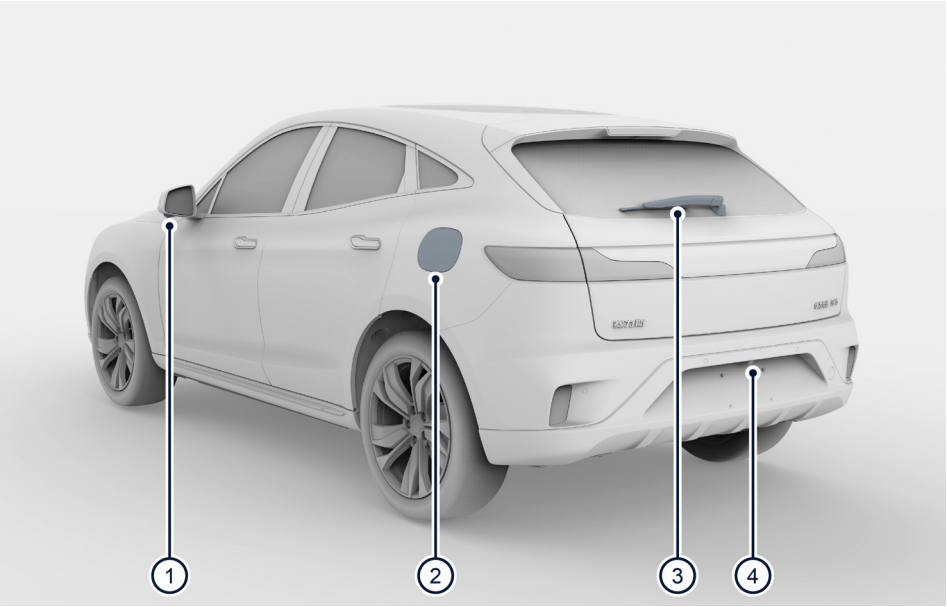

Иллюстрация: приведенные выше изображения приведены только для иллюстрации, фактическое транспортное средство имеет преимущественную силу.

1Наружные зеркала (см. стр.72)

2Крышка порта зарядки (см. стр.139)

3задний стеклоочиститель (см. стр.69)

4камера заднего вида

Автомобиль включен и выключен

Обзор кнопок, переключателей и индикаторов, которые помогут вам найти связанные части. Кроме того, вы можете быстро ознакомиться с каждым

Как работают разные операции.

ключ

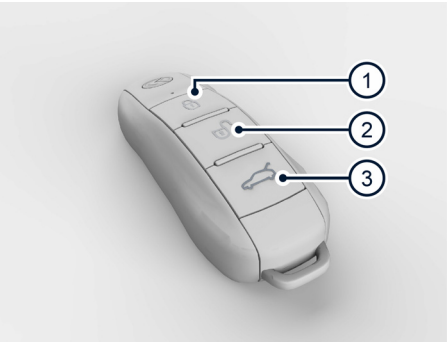

Иллюстрация: Кнопки на дистанционном ключе

удаленный ключ

Ключ представляет собой миниатюрную версию автомобиля, а дистанционный ключ имеет три кнопки.

1 **Кнопка блокировки:**

- Коротко нажмите кнопку блокировки, чтобы заблокировать дверь автомобиля.
- Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы поднять окно, если оно оснащено панорамным небом.

  окно, люк можно закрыть.
- Дважды нажмите кнопку блокировки, чтобы активировать функцию поиска автомобиля.

2 **Кнопка разблокировки:**

- Коротко нажмите кнопку разблокировки, чтобы разблокировать передние и задние двери, появится

  Мерцают огни.
- Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, чтобы опустить окна, если они оснащены панорамой.

  Люк можно открыть.

3 **Кнопка задней двери:**

- Нажмите и удерживайте кнопку задней двери, чтобы открыть заднюю дверь, а затем короткое нажатие, чтобы открыть заднюю дверь.

  Сделайте паузу, чтобы открыть заднюю дверь, затем нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, чтобы закрыть заднюю дверь.

  Дверь.
- Дважды нажмите кнопку разблокировки задней двери в течение двух секунд, чтобы открыть

  Крышка порта зарядки.

предупреждать

- Пожалуйста, сохраните ключ дистанционного управления, чтобы предотвратить повреждение, вызванное удар[illegible] сухой тем[illegible] коррозия кузова, вызывающая повреждения, избегайте воздействия растворителей, воска и коррозии

  Половое очищение.
- Выходя из автомобиля, обязательно выключите переключатель старт/стоп и возьмите с собой дистанционный ключ

  ключ, особенно если в машине дети, потому что дети

  ребенок может завести автомобиль или активировать электрические стеклоподъемники, тем самым стать причиной несчастного случая или травмы.

Уведомление

Только в случае с прибором и сенсорным экраном дистанционный ключ контроль эффективен.

иллюстрировать

- *Водителю не нужно извлекать дистанционный ключ при использовании дистанционного ключа.*

  указывать на это транспортное средство, но должно находиться в пределах дальности обнаружения (в зависимости от

  В зависимости от уровня заряда батареи ключа, когда батарея ключа разряжена, комбинация

  Измеритель отобразит «Низкий заряд батареи ключа»).
- *Если автомобиль не может обнаружить брелок, брелок Ключ вне диапазона обнаружения (см. стр.15).*
- *Радиостанции с похожими частотами могут воздействовать на брелок. как Если это произойдет, удалите электронное устройство (например, ручное компьютера, ноутбука и т. д.) отойдите, убедитесь, что дистанционный ключ как минимум30см. Если брелок не работает, возможно, батарея разряжена и ее необходимо заменить (см. стр. код14). Автомобиль можно открыть механическим ключом (см. стр.20).*

Заказать дополнительный брелок

Если дистанционный ключ случайно утерян или новый необходимо заказывать отдельно

Если у вас есть автомобильный ключ дистанционного управления, пожалуйста, принесите другие ключи в Chongqing Jinkang.

Центр послепродажного обслуживания новой энергии перепрограммирован, и автомобиль одновременно

Можно распознать до двух дистанционных ключей.

Замена батарейки в брелоке

Срок службы батареи дистанционного ключа составляет прибл.

, прибор отобразит «Key

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы обновить

1.Положите дистанционный ключ на софт

лицом вниз.

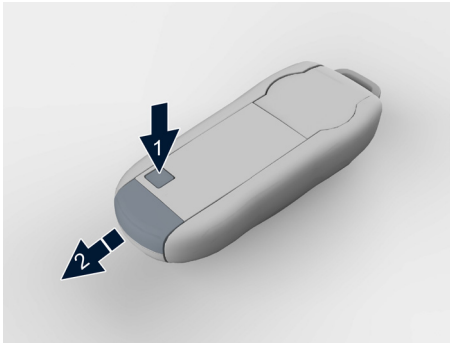

Иллюстрация: Извлеките механический ключ

2.Нажав кнопку разблокировки, потяните

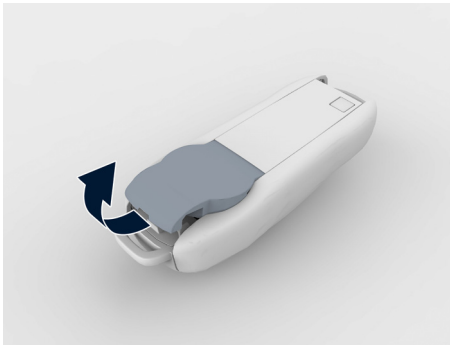

Иллюстрация: Откройте заднюю крышку ключа

3.Используйте небольшой инструмент с плоским лезвием, чтобы открыть корпус ключа.

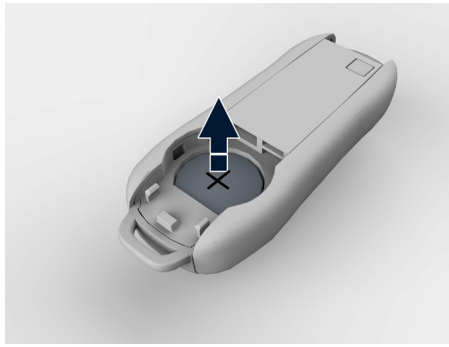

ключ батарея

инструмент, чтобы приподнять край батареи

Бассейн (Модель:CR2032), сторона "+" обращена

Прикосновение к поверхности аккумулятора, следы от пальцев могут уменьшить заряд

Жизнь. Протрите поверхность батареи насухо перед установкой

скорлупу и плотно прижать.

ключ, ложка.

8.Используйте кнопки дистанционного ключа (например, отпирание автомобиля, запирание автомобиля,

открытие задней двери и т. д.), чтобы проверить и убедиться, что дистанционный ключ работает правильно.

делать.

Опасность

Заменяемая батарея имеет небольшой размер, и ребенок может ее проглотить.

вызвать удушье. Храните батарею в недоступном для детей месте

В противном случае возможны серьезные травмы или даже смерть.

предупреждать

Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством.

Утилизация старых батарей может нанести ущерб окружающей среде и поставить под угрозу здоровье человека.

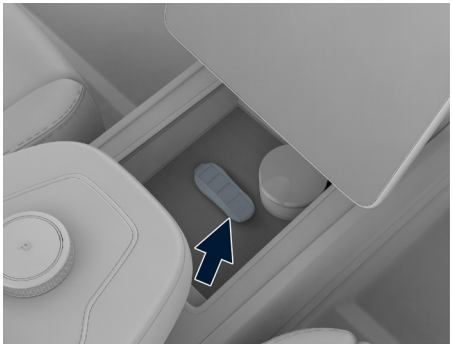

Иллюстрация: Расположение дистанционного ключа в аварийном режиме

Интеллектуальный аварийный режим ключа дистанционного управления

При обычном вождении автомобиля вам нужно носить с собой только дистанционный ключ.

Когда батарея дистанционного ключа подходит к концу, поместите дистанционный ключ на

В ящике для хранения под сенсорным экраном сторона с кнопками обращена вверх.

Инструкции по замене батарейки в брелоке (см. стр. 14).

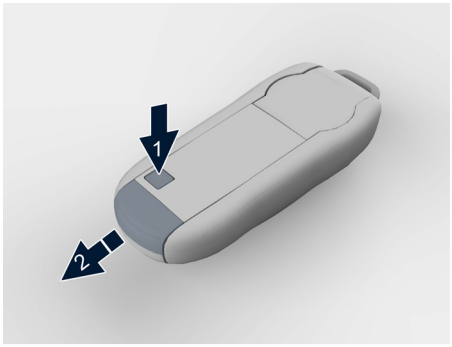

Иллюстрация: Извлеките механический ключ

механический ключ

1.Нажмите кнопку разблокировки.

2.Вытащите механический ключ напрямую.

После использования вставьте механический ключ в слот, пока он не встанет на место,

Установка механического ключа завершена.

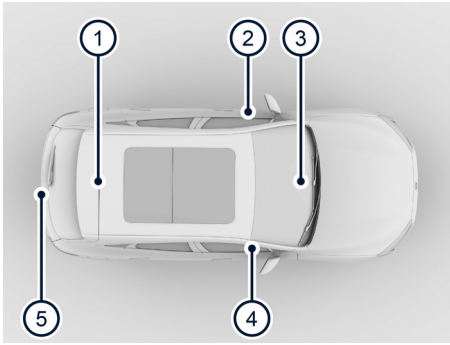

Иллюстрация: Обзор расположения антенн

1задняя часть верхней крышки

2Панель обшивки передней двери в сборе (левая)

3Передний центральный подлокотник

4Панель обшивки передней двери в сборе (правая)

5центр внешней панели задней юбки

предупреждать

Антенны, чтобы избежать кардиостимуляторов и систем доступа без ключа
мешают друг другу, люди с имплантированными кардиостимуляторами должны убедиться, что
Гарантированно останется с любой антенной, установленной в транспортном средстве30смВыше
расстояние.

установить и разблокировать

Антенна автомобиля может воспринимать и распознавать диапазон приблизительно1мКлюч с дистанционным
управлением в автомобиле.

Когда человек приближается к автомобилю с дистанционным ключом, дверь автоматически отпирается.
замок, и внешняя ручка двери автоматически поднимется.

Если функция «Блокировка на месте» установлена с помощью сенсорного экрана, автомобиль
Автоматически запирает, когда водитель уходит с брелком (см.
номер страницы19).

иллюстрировать

- *Во избежание непрерывного потребления небольшого заряда аккумулятора автомобиль блокируется на два дня.*
  После этого функция автоматической разблокировки приближения будет отключена, и пользователю потребуется нажать
  Нажмите кнопку разблокировки на пульте дистанционного управления, чтобы разблокировать.
- *После закрытия двери и отключения питания, если автомобиль заперт, если автомобиль неподвижен*
  Ключи обнаружены поблизости2 мдиапазон, индикатор ключа будет
  Постоянно мигает, чтобы батарея ключа не разрядилась слишком быстро,
  выключение5 минутПосле этого, если ключ еще находится в машине неделю
  сторону, автомобиль перестанет сканировать ключ и отключит функцию бесконтактной разблокировки.
  Да, вам нужно заблокировать его с помощью дистанционного ключа в это время и разблокировать в следующий раз
  Блокировка требует отпирания с помощью дистанционного ключа.
- *Когда вы идете от основного водителя по передней части автомобиля к помощнику водителя после блокировки, помощник водителя*
  Антенна со стороны водителя также будет управлять автомобилем после обнаружения действительного ключа.
  Разблокировать.
- *Так как антенна для обнаружения ключа устроена на крыше, если*
  Ключ размещается на крыше или заднем лобовом стекле, а антенну можно
  Можно принять за ключ в машине. Поэтому, пожалуйста, не кладите ключ
  Поместите его на крышу или заднее лобовое стекло, чтобы не задеть ключ.
  Ключ потерян.

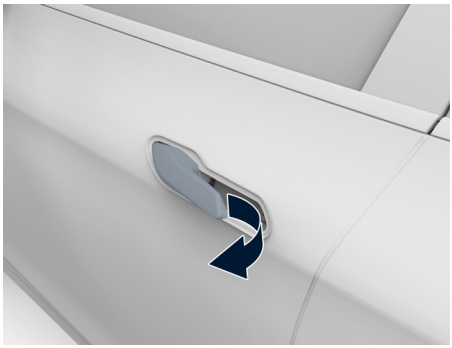

На фото: Отпирание наружной ручкой двери

Использование наружных дверных ручек

Подойдите к автомобилю с дистанционным ключом, когда расстояние меньше1мвремя, машина

Дверная ручка автоматически поднимется, потяните за дверную ручку, чтобы открыть автомобиль

Дверь.

иллюстрировать

- *Если выпадает наружная ручка двери30-е годывнутри, не вытянутая, дверь*

  Внешняя ручка убирается, просто нажмите клавишу, чтобы разблокировать

  появится снова, когда скорость превысит8 км/чили вручную

  При запирании дверей в автомобиле (см. стр.17), наружные дверные ручки

  убираются автоматически.

- *Когда дверь или задняя дверь открыта, загорается индикатор открытой двери.*

  отображается на дисплее прибора, а также в сенсорном окне управления.

  Отобразится экран автомобиля.

На фото: отпирание внутренней ручкой двери

Использование внутренней ручки двери

Центральный дверной замок в машине заблокирован

Разблокируйте ручку дважды и откройте автомобиль

Уведомление

- Чтобы дети не пользовались автомобилем

  Блокировка защиты от детей должна быть включена

- После открытия замка защиты от детей

  Откройте заднюю дверь, вы должны

Иллюстрация: Кнопка центрального замка со световым индикатором

Внутренняя блокировка и разблокировка

Нажмите кнопку блокировки, чтобы запереть все двери и задние двери, автомобиль

При блокировке загорается индикатор на кнопке, нажмите ее еще раз, чтобы разблокировать

Заприте все двери и заднюю дверь, лампочка на кнопке погаснет.

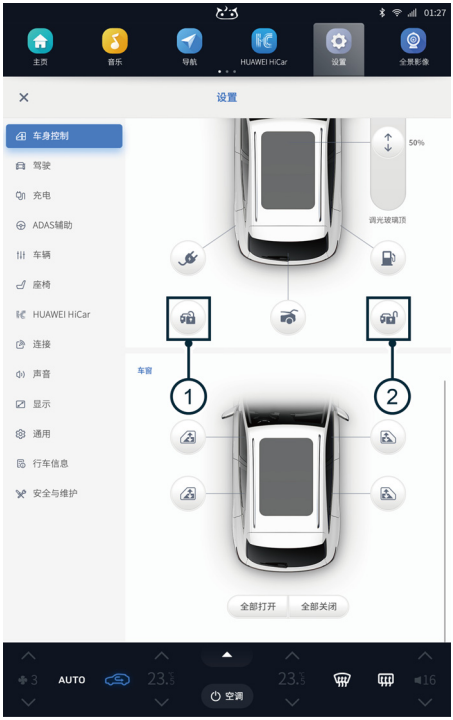

Иллюстрация: Настройки > Управление телом (существуют различия в различных функциях конфигурации, см. фактический автомобиль)

Портативное управление дверью

1**Замок:**Нажмите, чтобы запереть все двери.

2**Открытая дверь:**Нажмите, чтобы открыть все двери.

Используйте при размещении брелока в ящике для хранения под сенсорным экраном

это действие.

Уведомление

- Автомобиль запирается только тогда, когда закрыты все двери.
- При столкновении транспортного средства с определенной степенью тяжести Автомобиль автоматически разблокируется.

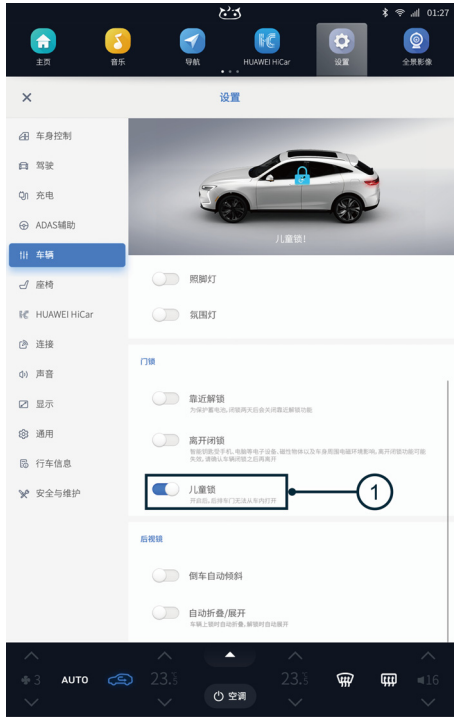

Иллюстрация: Настройки > Автомобиль (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю)

открыто закрыто

Задние двери имеют замки для защиты от детей, чтобы дети не могли пройти через внутренние дверные ручки. Рука открывает заднюю дверь.

1**Блокировка от детей:**

- Нажмите значок кнопки, чтобы загорелся, блокировка от детей включена, задний ряд Двери не открываются изнутри автомобиля.
- Нажмите кнопку еще раз, значок становится серым, блокировка от детей включена. Деактивировано, задние двери можно открыть изнутри.

Уведомление

Рекомендуется активировать замки для защиты детей, когда дети сидят на задних сиденьях.

Иллюстрация: Настройки > Автомобиль (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю)

открыто закрыто

После того, как вы покинете автомобиль с брелком, автомобиль автоматически заблокируется.

1Выход из замка:

- Щелкните значок кнопки, чтобы он загорелся, и оставьте защелку включенной.
- Нажмите кнопку еще раз, и значок станет серым, а блокировка отключена.

  Закрыть.

Уведомление

Для обеспечения сохранности вашего автомобиля и личных вещей, при выезде, пожалуйста,

Перед выездом всегда проверяйте, закрыт ли ваш автомобиль.

иллюстрировать

Когда автомобиль разблокирован, если автомобиль все еще проверяется

2 мв пределах диапазона, индикатор ключа будет продолжать

Батарея ключа разряжается слишком быстро, закройте дверь и выключите питание

Если ключ все еще находится рядом с автомобилем, автомобиль остановится.

Чтобы отключить функцию удаленной блокировки, вам нужно использовать

Уведомление

На смарт-ключи воздействуют мобильные телефоны, компьютеры и другие электронные устройства, магнитные предметы

И влияние электромагнитной среды вокруг тела, оставляя функцию блокировки

Может не получиться, пожалуйста, подтвердите, что автомобиль заперт перед отъездом.

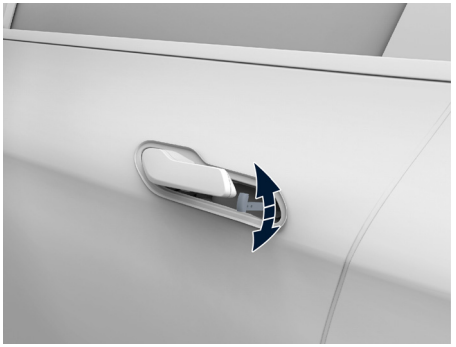

Изображение: Отпирание двери водителя механическим ключом

Изображение: Открытие двери изнутри автомобиля

Разблокировать, когда ключ дистанционного управления выходит из строя

Когда мощность дистанционного ключа слишком мала, чтобы открыть дверь, вы можете

Механический ключ запирает/отпирает дверь водителя.

1.Нажимайте на внешнюю ручку двери водителя до тех пор, пока ручка не поднимется автоматически.

Затем потяните ручку наружу.

- Вытяните ручку двери до упора и удерживайте

  Более качественное завершение разблокировки.

2.Вставьте механический ключ.

3.Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы отпереть автомобиль.

4.Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы запереть автомобиль.

иллюстрировать

Когда автомобиль отпирается механическим ключом, срабатывает противоугонная сигнализация,

30-е годыЗадняя противоугонная сигнализация отключается автоматически.

Открытие двери из салона автомобиля при отключении электричества

Когда транспортное средство обесточено, персонал можетОткрытие дверей изнутри автомобиля, потяните

внутреннюю ручку двери два раза подряд, чтобы разблокировать и открыть дверь.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

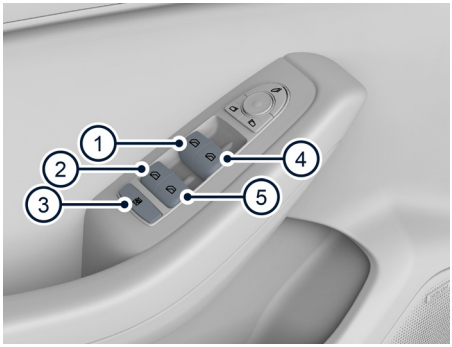

На фото: переключатель стеклоподъемников

переключатель стеклоподъемника

Вы можете использовать панель управления на двери водителя, чтобы

Управляет всеми электрическими стеклоподъемниками, пассажиры могут использовать свою коляску

Выключатель окна на двери управляет окном рядом с ним.

1Переключатель электрического стеклоподъемника — передний левый

2Переключатель электрического стеклоподъемника — задний левый

3Выключатель блокировки заднего стекла

4Переключатель стеклоподъемника — передний правый

5Переключатель электрического стеклоподъемника — задний правый

Закрыть

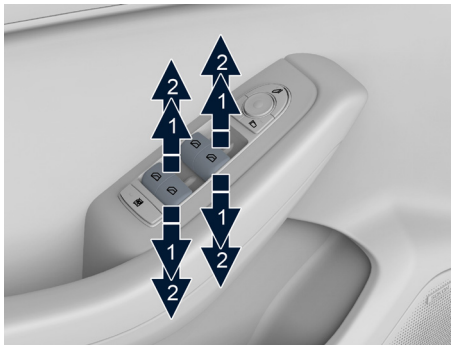

Рис.: Переключатель открывания окна со стороны водителя

Переключатель управления стеклоподъемником со стороны водителя

Нажмите переключатель, чтобы опустить соответствующее окно, переключатель окна разделен на два уровня.

работать:

- Ручной подъем/опускание (слегка потяните вверх/нажмите вниз, чтобы1положение остановки).
- Автоматическое поднятие/опускание (потяните вверх/нажмите на2положение остановки).

Ручной подъемник

- Аккуратно потяните вверх/нажмите любой переключатель управления, пока переключатель управления находится в положении вверх/вниз, электрические стеклоподъемники останутся

  Взлет и падение.

Автоматический подъемник

- Потяните/нажмите любой переключатель управления в крайнее положение, затем отпустите, окно автоматически поднимется в крайнее положение.

иллюстрировать

Когда окно поднимается/опускается, соответствующий переключатель снова поднимается/нажимается, и окно прекращает подниматься/опускаться.

Дистанционное открывание/окна ключом

В этом автомобиле есть брелок для открытия/закрытия окон (см. стр.13).

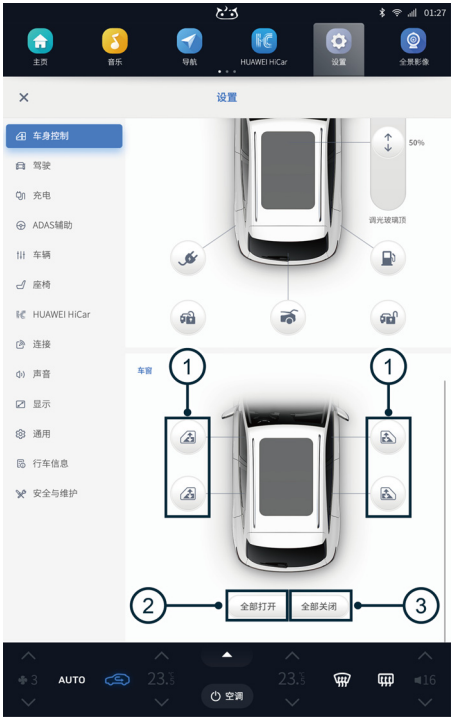

Иллюстрация: Настройки > Управление телом (существуют различия в различных функциях конфигурации, см. фактический автомобиль)

Мобильное открытие и закрытие окна

1**Функция окна:**Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить соответствующий оконная функция.

2**Открыть все:**Нажмите кнопку, чтобы открыть все двери и окна.

3**Закрыть все:**Нажмите кнопку, чтобы закрыть все двери и окна.

предупреждать

- Будьте осторожны, выходя из машины, чтобы случайно не нажать на окно, чтобы открыть его. закрыты, так как это может привести к опусканию двери водителя или другого Окно на двери автомобиля.
- Покидая автомобиль, обязательно возьмите с собой ключ, если ключ Если ключ оставить в машине, все двери, окна и органы управления будут закрыты. находится в эксплуатации, что может привести к опасному вождению, Несанкционированное или непреднамеренное вождение.
- Перед закрытием окон водитель должен убедиться, что все пассажиры (особенно своих детей), не высовывая ни одной части тела из окна, иначе Это может привести к серьезным травмам.

выключатель

заблокировать заднее стекло

Чтобы пассажиры не могли неправильно использовать другие переключатели стеклоподъемников, нажмите на заднее стекло, чтобы заблок

переключатель, загорается индикатор переключателя.

Чтобы разблокировать задние окна, переключатель необходимо нажать еще раз.

предупреждать

- Если на заднем сиденье сидят дети, в целях безопасности Всегда запирайте задние окна.
- Никогда не оставляйте детей одних в автомобиле.

Функция защиты от защемления

Когда окно закрывается автоматически, включается функция защиты от защемления, и окно закрывается.

В процессе, если окно встретит препятствие, оно перестанет закрываться и немедленно открыть.

предупреждать

- Запретить пассажирам высовывать любую часть тела из окна, нет летящие обломки, ветки или другие препятствия могут может привести к серьезной травме.
- Перед закрытием окон водитель должен убедиться, что все пассажиры (особенно своих детей), не высовывая ни одной части тела из окна, иначе Это может привести к серьезным травмам.
- Ничего не высовывайте из окна, иначе закройте окно может повредить антизащемляющий механизм.

инициализация окна

ручное обучение

1.Переместите переключатель окна вверх, чтобы снова полностью закрыть окно.

Поднимите окно так, чтобы оконное стекло находилось в верхнем положении.

Срыв, продолжительность срыва2 с.

2.Сначала опустите оконное стекло в нижнее положение, затем опустите оконное стекло

Стекло поднимается в верхнее положение.

Процесс ручного обучения завершен, если он имеет функцию автоматического подъема,

Это означает, что окно было успешно изучено.

В этом режиме обучения процесс подъема и опускания окна должен выполняться непрерывно.

Если кажется, что оконное стекло останавливается, вам нужно заново учиться.

автоматическое обучение

Закройте дверь, нажмите и удерживайте кнопку блокировки ключа дистанционного управления « »,

четырехдверное окно автоматически опустится вниз, а затем поднимется вверх, чтобы завершить обучение.

Панорамный световой люк

Панорамный люк состоит из двух стеклянных частей, где вы можете использовать автомобиль.

Кнопки управления на верхней панели управления, поворотно-сдвижная передняя половина

Вторая половина – фиксированная часть.

Панорамный люк оснащен солнцезащитной шторкой, расположенной под потолочным стеклом в

Обеспечивает защиту при сильном солнечном свете.

предупреждать

- Не позволяйте детям управлять панорамным люком, так как это может привести к

  Личный вред.
- Не оставляйте детей одних в автомобиле, они могут

  Непреднамеренное нажатие переключателей или органов управления в автомобиле может привести к

  Телесные повреждения взрослых.
- Пассажирам запрещается высовывать какую-либо часть тела через люк в крыше, ни

  летящие обломки, ветки или другие препятствия могут

  может привести к серьезной травме.
- Прежде чем закрыть люк, убедитесь, что пассажиры (особенно дети)

  Ни одна часть тела не высовывается из светового люка, иначе это может

  может привести к серьезной травме.

Открыть/закрыть панорамный люк

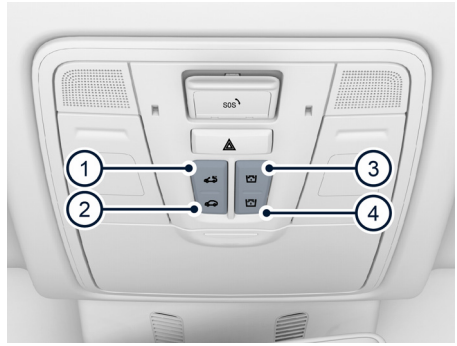

Изображение: Кнопка панорамного люка на потолочной панели управления

Ручное открытие/закрытие панорамного люка

Уведомление

- Перед тем, как открыть люк, удалите снег, лед со стекла крыши.

  или песок.
- Не кладите тяжелые предметы на верхнюю часть люка.
- Пожалуйста, своевременно удаляйте песок, камни, листья и т. д. из направляющей люка на крыше.

  предмет, чтобы люк не застрял или не смог сдвинуться во время процесса скольжения.

  Открываются и закрываются нормально.

иллюстрировать

Когда солнцезащитная шторка полностью закрыта, необходимо полностью закрыть люк.

1**Люк открыт:**Нажмите переключатель, чтобы открыть люк и солнцезащитную шторку.

Положение вентиляции шторки остановлено, снова нажмите переключатель, люк и шторка

Солнцезащитная шторка открывается в рычажном механизме, если нажать на любой люк в процессе открывания

переключатель, чтобы остановить текущее действие.

2**Люк закрыт:**Нажмите переключатель, чтобы закрыть стекло люка, закройте

Если во время процесса закрывания нажимается какой-либо переключатель люка, текущая операция останавливается.

делать.

3**Солнцезащитные шторки открыты:**Нажмите переключатель, откройте солнцезащитный козырек, откройте

Во время процесса нажмите любой переключатель солнцезащитной шторки, чтобы остановить текущее действие.

4**Солнцезащитный козырек закрыт:**Нажмите переключатель, закройте солнцезащитный козырек, закройте

Во время процесса нажмите любой переключатель солнцезащитной шторки, чтобы остановить текущее действие.

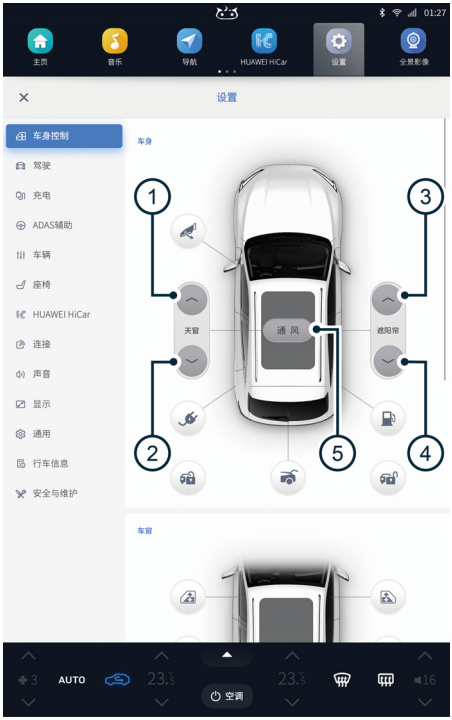

Иллюстрация: Настройки > Управление телом (существуют различия в различных функциях конфигурации, см. фактический автомобиль)

Мобильный открытый/закрытый панорамный люк

иллюстрировать

Длительное нажатие (ручной режим) и короткое нажатие (автоматический режим), короткое нажатие время≤250 мс, нажмите и удерживайте время >250 мс.

1Люк закрыт:

- Короткое нажатие, стекло люка полностью закрывается.
- Нажмите и удерживайте, чтобы закрыть стекло люка, отпустите, чтобы сделать паузу.

2Люк открыт:

- Короткое нажатие, стекло люка полностью открывается, а солнцезащитная шторка связана с открытием. открытым.
- Длительное нажатие, стекло люка открывается, отпустите стекло и солнцезащитную шторку Связь приостановлена.

3Солнцезащитный козырек закрыт:

- Короткое нажатие, солнцезащитная шторка люка полностью закрывается.

Оконные шторы закрыты и могут быть приостановлены при отпускании.

Оконные шторы полностью открыты.

Оконные шторы открыты и могут быть приостановлены при отпускании.

и солнцезащитные шторки открываются в положение проветривания, таким образом

Воздух для вентиляции.

закрыть люк

Ключ открывает/закрывает функцию люка (см.

Если панорамный люк или солнцезащитная шторка внезапно заблокируются во время закрывания, перестанет закрываться, немного переместится в противоположном направлении и остановится.

иллюстрировать

Если вы обнаружите, что шум ветра слишком громкий при открытом люке (в зависимости от скорости движения градусов), окно можно приоткрыть, если люк закрыт

Если во время процесса встречается препятствие, срабатывает функция защиты от защемления, а также срабатывает люк или щиток. Солнцезащитная шторка немного переместится в противоположном направлении и остановится, если препятствие будет устранено. Если он не может снова закрыться после препятствия, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку закрытия на панели управления. кнопка закрытия, чтобы принудительно закрыть люк.

Инициализация панорамного люка

Если панорамный люк и солнцезащитная шторка не работают должным образом, выполните следующие действия.

Шаги по инициализации панорамного люка:

1.Заведите автомобиль, закройте панорамный люк и люк в крыше.

Нажмите и удерживайте кнопку панорамного люка или солнцезащитную шторку по направлению движения автомобиля. Кнопка шторки и удержание6 сверх, пока полностью закрытое положение не остановится (Не отпускайте кнопку в это время, иначе инициализация завершится ошибкой)

После завершения люк и солнцезащитная шторка инициализируются, и их можно Убедитесь, что кнопка люка на крыше и кнопка солнцезащитного козырька работают правильно. довольно часто.

2.Отпустите кнопку.

3. 6cНажмите кнопку люка еще раз, чтобы закрыть механизм и оставить его4 cПосле того, как стекло люка поднимется/сдвинется, солнцезащитная шторка Движение в направлении открывания, при полном открытии стекло люка открывается Начните закрывание и подождите, пока стекло люка закончит закрывание.

После этого солнцезащитный козырек начинает закрываться.

4.Полностью закрыть, отпустить кнопку, и инициализация панорамного люка заканчивается.

Откройте и закройте заднюю дверь

Условия открытия задней двери:

- Ключ находится в зоне обнаружения автомобиля
- Напряжение питания системы задней двери9
- Автомобиль выключен или находится на транспортном средстве

  блокировать.
- скорость меньше чем5 км/ч.

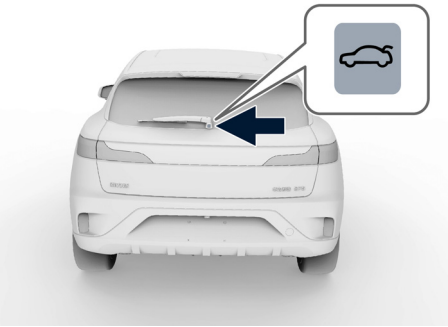

Изображение: кнопка разблокировки задней двери

Откройте заднюю дверь

Когда автомобиль отпирается, ключ носите с собой или кладете в отсек

Внутри нажмите кнопку разблокировки задней двери, чтобы открыть заднюю дверь.

предупреждать

Открывая или закрывая заднюю дверь, проверьте, нет ли препятствий вокруг задней двери.

Препятствия (пешеходы или предметы), мешающие открытию или закрытию задней двери

В процессе повреждается задняя дверь или предметы, а пешеходы получают травмы.

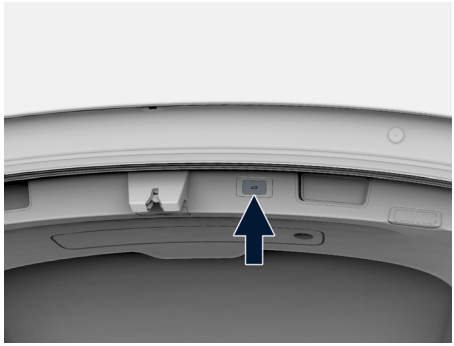

Рис.: Кнопка закрытия на нижнем крае задней двери

закрыть заднюю дверь

Нажмите кнопку закрытия задней двери на нижнем краю задней двери, чтобы закрыть заднюю дверь.

Включение и выключение с брелока

Вы также можете отпереть заднюю дверь с помощью брелока (см. 13).

На фото: датчик обнаружения движения стопы расположен под бампером

Электрическая задняя дверь, которая чувствует движение ног

Вы стоите позади автомобиля и готовы активировать датчик обнаружения движения стопы.

, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть ключ дистанционного управления

Он находится в пределах эффективного диапазона управления, а транспортное средство не находится под высоким напряжением.

- После активации функции обнаружения движения стопы вам не нужно использовать двойную рукой слегка ударить ногой по передней части автомобиля под задний бампер, Задняя дверь может открываться/закрываться звуковым сигналом при открытии/ закрытии задней двери.
- Когда задняя дверь открывается/закрывается на надлежащую высоту, снова легкий толчок в направлении вперед вызовет остановку движения.
- Если дверь багажного отделения с электроприводом натолкнется на препятствие, когда она закрыта, дверь багажного отделения коснется

  Антипин и реверс5°, и прозвучит звуковой сигнал, снимите

  После препятствия снова нажмите переключатели, чтобы попытаться открыть и закрыть заднюю часть.

  Дверь.

Уведомление
При автоматической мойке автомобиля убедитесь, что брелок не контролируется диапазон, задняя дверь может быть повреждена, если задняя дверь непреднамеренно открыта Дверь.

иллюстрировать

Если датчик обнаружения движения стопы заблокирован снегом, льдом, грязью и т. препятствия, функция обнаружения движения стопы может работать неправильно, поэтому Пожалуйста, держите датчик в чистоте.

Иллюстрация: Настройки > Управление телом (существуют различия в различных функциях конфигурации, см. фактический автомобиль)

Портативная открытая/закрытая задняя дверца

1**Задняя дверь открыта/закрыта:**Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить заднюю панель

Дверь.

Защита от защемления

Если дверь багажного отделения с электроприводом натолкнется на препятствие, когда она закрыта, задняя дверь сработает

клип и реверс5°, и раздастся звуковой сигнал после устранения препятствия

Пожалуйста, нажмите каждый переключатель еще раз, чтобы попытаться открыть и закрыть заднюю дверь.

предупреждать

Открывая или закрывая дверь багажного отделения с электроприводом, убедитесь, что поблизости никого нет.

При использовании двери багажного отделения с электроприводом ни в коем случае не закрывайте дверь багажного отделения с электроприводом.

действие двери.

Установить большой угол раскрытия

При необходимости можно настроить угол открывания двери багажника с электроприводом:

1.Откройте дверь багажного отделения с электроприводом и вручную отрегулируйте высоту до нужного положения.

2.Нажмите и удерживайте кнопку закрытия в нижней части двери багажного отделения с электроприводом в

течение прибл.5 с, и раздается звуковой сигнал, и угол открытия установлен.

Восстановить большой угол раскрытия:

1.Откройте дверь багажного отделения с электроприводом, затем вручную установите большой угол положения.

Проводить.

2.Нажмите и удерживайте кнопку закрытия в нижней части двери багажного отделения с электроприводом в

течение прибл.5 с, и одновременно раздается звуковой сигнал, и установлен большой угол открытия.

предупреждать

Открывая или закрывая дверь багажного отделения с электроприводом, убедитесь, что дверь багажного отделения с электроприводом

Никому не открывайте и не закрывайте путь, иначе возможны травмы.

Уведомление

Не прилагайте чрезмерных усилий при открытии или закрытии двери багажного отделения с электроприводом вручную.

В противном случае дверь багажного отделения с электроприводом может быть повреждена или неисправна.

иллюстрировать

Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или отсоединена, обязательно вручную откройте и

Закройте один раз для инициализации.

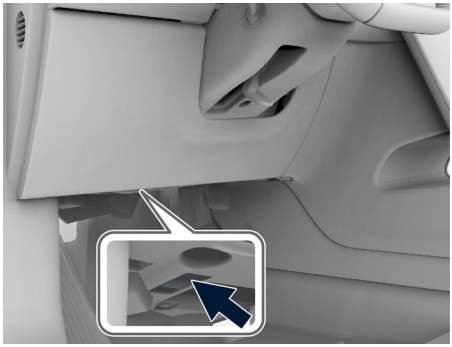

Рис.: Ручка открывания переднего люка

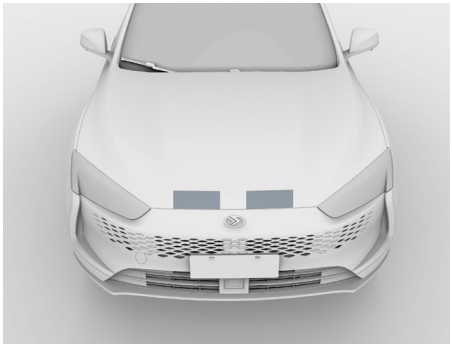

На фото: передняя крышка люка в нажатом положении

Откройте передний люк

Дважды подряд потяните за нижнюю ручку открывания на приборной панели со стороны водителя.

Крышка люка автоматически разблокируется и поднимется на определенную высоту, поднимите передний люк вручную.

Просто накройте.

предупреждать

Перед открытием или закрытием капота убедитесь, что вокруг капота нет препятствий.

Препятствия (люди и предметы) имеют решающее значение, иначе они могут

привести к повреждению или серьезной травме.

Уведомление

Обычно тяните бленду за точку баланса, бленда может подняться сама по себе.

поднимались наверх, но при низких температурах (-30°C ~0°C) требуется весь процесс

Нажмите на капот, чтобы он полностью открылся, в это время капот можно держать

рядом с большой открытой позицией (5°внутри) не падает.

закрыть передний люк

Передний люк транспортного средства не может быть заперт под собственным весом, а в

Передний люк может быть поврежден при нажатии на передний край или центр.

Чтобы правильно закрыть передний люк:

1.Полностью опустите передний люк, пока не будет достигнута защелка.

2.Поместите руки в область, показанную перед передним люком,

Сильно нажмите обеими руками, чтобы зафиксировать защелку переднего люка.

3.Аккуратно поднимите передний край переднего люка и убедитесь, что он

Все закрыто.

Опасность

Никогда не управляйте автомобилем, если передний люк закрыт только запасной защелкой.

средство передвижения.

предупреждать

Предотвратить повреждение:

- Не закрывайте передний люк одной рукой, так как это приведет к концентрации силы

  в области, которая может вмятина или изогнуться.
- Не нажимайте на передний край переднего люка, так как это может привести к

  Края согнуты.
- Не закрывайте передний люк с силой и не позволяйте ему свободно падать.

Сиденья и безопасность

Обзор сиденья, удерживающей системы, чтобы помочь вам понять

Производительность связанных компонентов. Кроме того, он позволяет вам

Быстро ознакомьтесь с тем, как работают различные операции.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

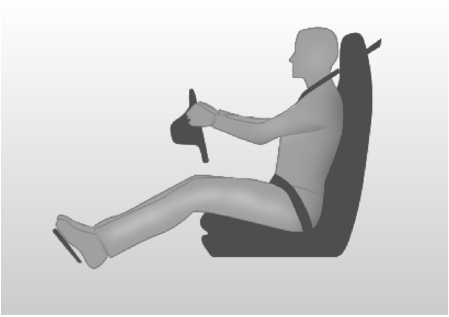

Графика: Правильное положение водителя

правильное положение водителя

Для максимальной защиты сиденье, подголовник, ремень безопасности и подушка безопасности должны использоваться вместе. Используйте их правильно Полностью оборудован для обеспечения лучшей защиты.

Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы

При правильном пристегивании ремней безопасности:

- Сядьте прямо, ноги на полу, спинка сиденья откинута не должен превышать30°.
- Убедитесь, что вы можете легко дотянуться до педалей и рук, когда держитесь за руль. Слегка согните так, чтобы центр грудной клетки и крышки подушки безопасности были меньше оговорок25смрасстояние.
- Поместите среднюю часть ремня безопасности между шеей и плечами. время плотно оберните поясную часть ремня безопасности вокруг бедра суставы, а не живот.

(При измерении глубины подушки сиденья) Переднее и заднее положения и наклонное положение передних сидений

задний угол

Направляющие переднего сиденья регулируются по заднему положению, спинке и вертикальному направлению.

угол25°.

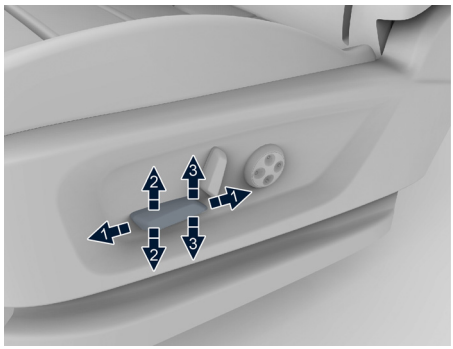

Иллюстрация: Сиденье спереди/сзади/регулировка по высоте

Регулировка сиденья вперед/назад/по высоте

1Сдвиньте сиденье вперед/назад

Включите кнопку регулировки.

2Регулировка сиденья вверх/вниз

градусов, отпустите кнопку регулировки

3Регулировка сиденья вверх/вниз

После этого отпустите кнопку регулировки.

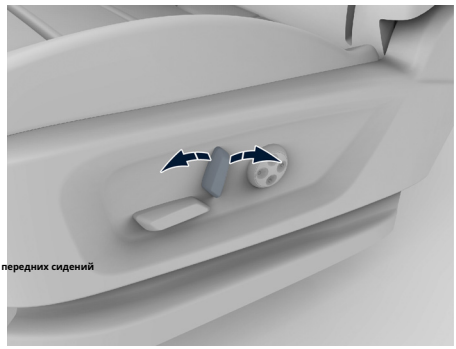

Рис.: Кнопка регулировки угла наклона спинки

Регулировка угла наклона спинки

Переключите электрическую кнопку для регулировки угла наклона спинки снаружи сиденья спереди и сзади, чтобы отрегулировать

Достигнув нужного угла, отпустите кнопку регулировки угла.

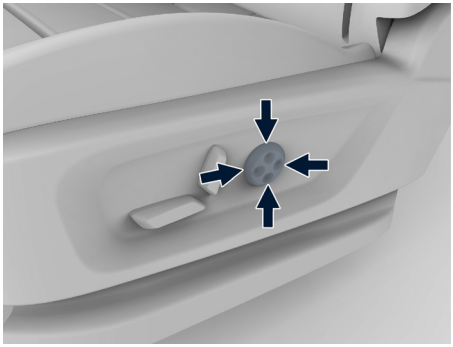

Рис.: Кнопки регулировки поясничной опоры

Отрегулируйте поясничную поддержку

Отрегулируйте поясничную опору сиденья, надувая и спуская подушку безопасности в сиденье.

Приняв правильное положение, отпустите кнопку регулировки поясничной опоры.

предупреждать

- Перед регулировкой передних сидений убедитесь, что пространство вокруг сидений не есть какие-то препятствия.
- Во время вождения не регулируйте сиденье, иначе это увеличит аварийность. Поэтому рискуй.
- Чрезмерный наклон спинки сиденья во время движения может привести к серьезная травма, так как тело очень легко скользит Под ремнем безопасности или туго затянутым ремнем безопасности убедитесь, что автомобиль Спинка сиденья не должна откидываться более чем на30Проводить.

иллюстрировать

В то же время вы можете управлять только одной кнопкой сиденья с регулируемой мощностью, Отрегулируйте сиденье.

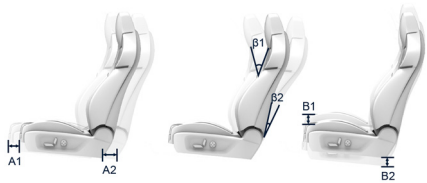

Графика: состояние регулировки сиденья

Глубина подушки переднего сиденья:495мм

8отрегулировать сиденье

По отношению к проектному положению, проектное положение основного привода может быть отрегулировано вперед 220мм, Конструктивное положение второго пилота можно отрегулировать вперед180мм (A1), передний ряд можно отрегулировать назад20мм(A2).

Угол наклона спинки сиденья можно отрегулировать вперед относительно расчетного положения25° (β1) или регулировка назад49°(β2).

Высота сиденья регулируется вверх относительно проектного положения.40 мм (Б1) или уменьшить20мм(Би 2).

Иллюстрация: Настройки > Сиденья (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

Использование памяти сиденья водителя

1**Место памяти:**Оснащен тремя режимами положения сиденья.

2**Чтобы изменить имя ячейки памяти:**Редактировать название.

3**спасти:**Сохраните текущее местоположение.

4**Отмена:**Отменить текущее местоположение.

хранить в

:

в желаемое положение

всплывающая пара

предупреждать

Только настройка памяти положения сиденья

На фото: подголовники передних сидений представляют собой встроенные подголовники.

передний подголовник

Передние подголовники являются дополнением к системе безопасности автомобиля, а в некоторых

В случае аварии подголовники могут обеспечить дополнительную защиту от

повредить.

Передние подголовники являются неотъемлемой частью сиденья и не могут быть отрегулированы или сняты.

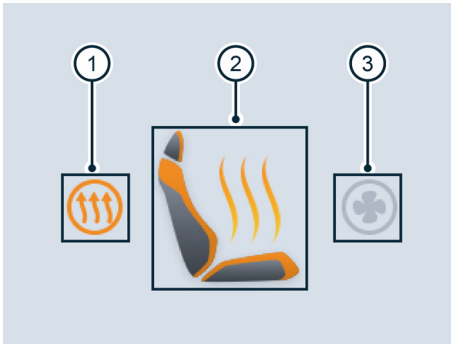

Изображение: кондиционер в развернутом виде

Подогрев и вентиляция передних сидений

1**Обогрев сиденья:**Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить подогрев сидений.

Функция.

2**Регулировка шестерни:**Нажмите кнопку, чтобы переключить передачу, есть три

режим передач.

3**Вентиляция сиденья:**Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить вентиляцию сиденья.

Функция.

Опасность

Если вы или пассажир в автомобиле не можете контролировать температуру сиденья или

Боли в той части тела, которая соприкасается с сиденьем, не ощущается.

Включите подогрев сидений, иначе возможны травмы.

Следующие группы людей (включая, но не ограничиваясь) не открывают сиденье

нагревателя, а это может привести к травме:

- Младенцы, дети, пожилые люди, инвалиды или амбулаторные

  больные.
- Те, у кого чувствительная кожа или те, чья кожа склонна к ожогам.
- Измученные пассажиры.
- Пьяный пассажир.
- Прием препарата, вызывающий у вас сонливость, сонливость или иной дискомфорт

  Лекарства (снотворное, лекарства от простуды и т.д.)
- Другие, которые не могут контролировать температуру сиденья или не чувствуют боли

  обитатель.

Уведомление

Обогрев и вентиляция передних сидений не могут быть включены одновременно.

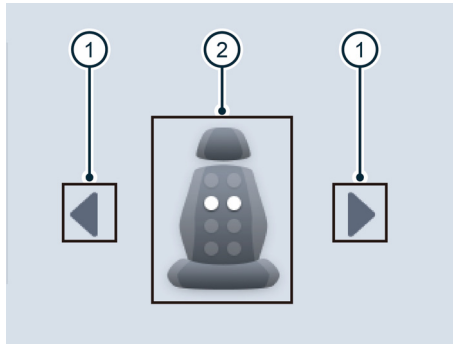

Изображение: кондиционер в развернутом виде

Массаж передних сидений

1**Функция массажа:**Нажмите кнопку, чтобы переключить функцию массажа сиденья

Существует пять типов: тип волны, тип прыжка, тип восхождения,

тип талии и тип нисхождения.

2**Регулировка шестерни:**Нажмите кнопку, чтобы переключить передачу, есть три

режим передач.

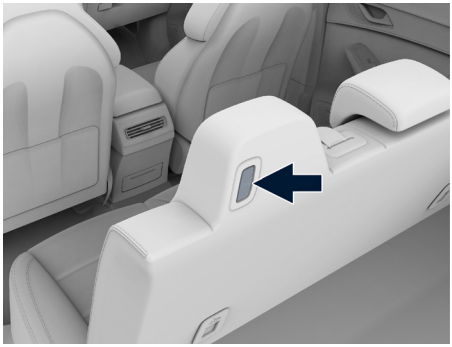

На фото: Механизм разблокировки расположен на тыльной стороне крайних задних подголовников.

Складывание спинок задних сидений

Обе части спинки заднего сиденья можно сложить отдельно для удобства.

Перевозите более длинные товары.

предупреждать

- нельзя наносить на сложенную спинку сиденья20 кг
  тяжелый груз.
- Задние сиденья нельзя сложить во время движения автомобиля, потому что при
  Внезапное замедление или ускорение автомобиля может повлиять на складывание сиденья.
  травмы человека в кресле.
- Не складывайте задние сиденья вместе с пассажирами или багажом
  задние сиденья.
- Надлежащим образом закрепите багаж, чтобы предотвратить его скольжение или перемещение, не
  Ставьте багаж выше спинки сиденья.
- Никому не разрешается ездить, когда сиденье находится в сложенном положении.
  В багажном отделении или на задних сиденьях пассажиры не
  Используйте эти зоны с надлежащей защитой во время вождения или в спешке.
  При торможении возможна серьезная травма.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить безопасность сидений при складывании задних сидений.
  приносить.
- Прежде чем сложить спинку сиденья, снимите подголовник и
  Храните его в безопасном месте, иначе подголовник может быть поврежден.

Перед складыванием задних сидений может потребоваться сдвинуть вперед передние сиденья.

Отрегулируйте, чтобы полностью сложить задние сиденья вперед.

1.Нажмите на точку разблокировки, чтобы разблокировать ее, и сдвиньте спинку сиденья вперед.

падение.

открытая спинка сиденья

1.Прежде чем поднимать заднее сиденье, всегда проверяйте, пристегнут ли ремень безопасности.

Не застрял за спинкой.

2.Потяните сиденье назад, пока оно не зафиксируется на месте.

3.Установка задних центральных подголовников (см. стр.36).

предупреждать

- Когда сиденье возвращается в исходное положение, необходимо убедиться, что оно надежно закреплено.
  В заблокированном положении, если не полностью заблокировано, во время движения
  Травма может быть получена при промежуточном или резком торможении.

На фото: задний средний подголовник

Задний средний подголовник

Передние и задние боковые сиденья с нерегулируемыми цельными головками подушка.

Заднее среднее сиденье с регулируемой высотой, которое можно поднимать, опускать или снимать

Высота подголовника может быть отрегулирована в соответствии с ростом, чтобы максимизировать

Можно полностью положить голову пассажира на подголовник.

предупреждать

Не забудьте напомнить пассажирам на среднем заднем сиденье, чтобы они отрегулировали подголовник в

Соответствующая высота для снижения риска серьезных травм в случае столкновения

риск.

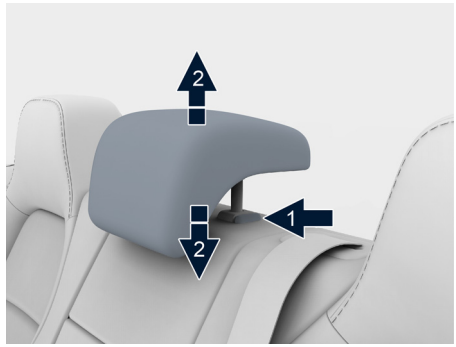

Иллюстрация: Регулировка/снятие подголовника

Регулировка заднего центрального подголовника

1.Подголовник можно снять, нажав кнопку блокировки сбоку.

2.Отрегулируйте подголовник вверх/вниз в правильное положение.

Снятие заднего центрального подголовника

1.Нажмите и удерживайте кнопку внизу снаружи.

2.Потяните подголовник вверх.

Опасность

- Если подголовники заднего сиденья пассажира сняты, пожалуйста,

  Не садитесь за руль автомобиля, неправильная регулировка подголовника может увеличить количество аварий.

  риск травмы шеи.
- Убедитесь, что вы правильно храните снятый подголовник, иначе что-то случится.

  Торможение или резкое торможение могут привести к серьезной травме или смерти.

Установите подголовник

1.Совместите стержень подголовника с монтажным отверстием сиденья.

2.Нажмите и удерживайте кнопку блокировки и нажмите на подголовник.

3.Правильно отрегулируйте подголовник, чтобы он зафиксировался на месте.

Изображение: Никогда не устанавливайте детское кресло на пассажирское сиденье.

Руководство для детей

Для защиты пассажиров-младенцев используемое детское кресло должно соответствовать

Соответствует возрасту, весу и росту ребенка, даже при использовании с защитой от детей.

Сиденья или бустеры также не

Посадите ребенка на переднее сиденье.

Опасность

- Безопасность вашего ребенка во время поездки - ваша ответственность.
- Никогда не позволяйте детям стоять или становиться на колени на сиденье, а также Держите детей в районе багажника, иначе при столкновении или тесноте При резком торможении ребенок может серьезно пострадать или погибнуть Смерть.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра в автомобиле, никогда Разрешайте детям носить ключи, в противном случае дети могут использовать их не по назначению. телесные повреждения или повреждение автомобиля повредить.
- Перед поездкой выключите замки окон, чтобы дети не открыли машину. дверь или случайно включить электрические стеклоподъемники.
- Пожалуйста, посадите ребенка в автокресло, нельзя класть ребенка ребенка на руках, иначе в случае аварии Недостаточная сила, чтобы причинить вред детям.
- Детские удерживающие устройства, обращенные назад, нельзя использовать на сиденьях, защищенных фронтальными подушками безопасности (при их активации).

предупреждать

- Рекомендуется устанавливать детское кресло на заднее сиденье, Согласно статистике аварий, количество детей, сидящих на заднем сиденье, превышает Первый ряд безопаснее.
- На него нельзя установить детское кресло, обращенное назад. кресло, сила удара при срабатывании подушки безопасности очень велика, когда происходит авария В случае внешнего удара детское сиденье может быть повреждено, Это может серьезно травмировать детей и даже поставить под угрозу их жизнь.
- Никогда не используйте детское кресло, обращенное вперед, пока ребенок не лишний вес9 кгИ могут кататься самостоятельно, дети до двух лет Детский позвоночник и шея не полностью развиты, избегайте нормального повреждение при столкновении с лицом.
- Рекомендуется, чтобы младенец или ребенок ясельного возраста сидел в детском кресле, а вы Вы должны выбрать детское автокресло, которое подходит для вашего автомобиля. Дети и малыши не могут сидеть у вас на коленях, даже если они крепкие. Сильные взрослые не могут противостоять шоку от несчастного случая сила, дети между взрослыми и транспортными средствами будут зажаты, Точно так же вы и дети не можете использовать один и тот же предохранитель. приносить.
- Ориентация детского кресла безопасности не просто лицом вперед или лицом назад, но к модели детского сиденья и Рост ребенка определяется по системе детского сиденья безопасности. Подробная инструкция производителя.
- Регулировка спинки сиденья позволяет легко установить детское кресло безопасности. системы, а также установить и использовать ее в строгом соответствии с инструкциями продукта. Другой Кроме того, существует множество моделей, безопасных для детей старшего возраста. система сидения, которую можно значительно улучшить, если использовать защита.
- Движение детского сиденья не должно превышать2,5 см. Если твердый Если он не закреплен прочно, ремень безопасности следует максимально затянуть или пристегнуть. Пересядьте на другое место и проверьте еще раз.

Выбрать детское автокресло

Установите подходящее для вашего автомобиля детское кресло в указанном месте в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице ниже.

Группа качества	положение сиденья			
	переднее пассажирское сиденье	задние четвертные сиденья	Шеститочечное заднее среднее сиденье	Заднее шеститочечное внешнее сиденье
0,0+группа: <13 кг	×	Л*,Я*	×	Л*,Я*
Группа I:9 кг~18 кг	×	Л*,Я*	×	Л*,Я*
Группы II и III:15 кг ~36 кг	×	л	×	л

л: Подходит для специальных детских сидений.

я:Подходит для"ИЗОФИКС"Детское кресло надежно закреплено.

* : Только типы, обращенные назад.

другойИЗОФИКСпара позицийИЗОФИКСАдаптивная информация для детских удерживающих систем

Группа качества	категория размера	фиксированный модуль	на транспортном средствеИЗОФИКСРасположение			
			передний пассажир	За пределами заднего ряда	средний задний ряд	другие места
переносная кровать	Ф	ИСО/L1	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
	грамм	ISO/L2	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
		(1)	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
0Группа: <10 кг	Е	ИСО/R1	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
		(1)	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
0+Группа: <13 кг	Е	ИСО/R1	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
	Д	ИСО/R2	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
	С	ИСО/R3	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
		(1)	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
Группа I: 9кг-18кг	Д	ИСО/R2	нет данных	Иллинойс,ИУФ	нет данных	нет данных
	С	ИСО/R3	нет данных	Иллинойс,ИУФ	нет данных	нет данных
	Б	ISO/F2	нет данных	Иллинойс,ИУФ	нет данных	нет данных
	Б1	ИСО/F2X	нет данных	Иллинойс,ИУФ	нет данных	нет данных
	А	ISO/F3	нет данных	Иллинойс,ИУФ	нет данных	нет данных
		(1)	нет данных	Иллинойс,ИУФ	нет данных	нет данных
Группа II: 15кг-25кг		(1)	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных
Группа III: 22кг-36кг		(1)	нет данных	Иллинойс	нет данных	нет данных

Примечание:

"(1)": Для того, чтобы не нажиматьИСО/XXклассификация размеров (АГ), для применимой группы качества изготовитель транспортного средства должен указать рекомендуемое транспортное средство для каждого места для сидения.ИЗОФИКСДетская удерживающая система.

ИУФ: применяется к передовым родовым классам, одобренным этой группой качестваИЗОФИКСДетская удерживающая система.

Иллинойс: для специальных классовИЗОФИКСДетские удерживающие системы, которые могут относиться к специальному классу транспортных средств, ограниченному классу или полууниверсальному классу.

нет данных:ИЗОФИКСпозиция не относится к данной группе качества или размерной категорииИЗОФИКСДетская удерживающая система.

Значок:ИЗОФИКССветильники

На изображении: Верхний галстук

УстановитьИЗОФИКСдетское кресло

ИЗОФИКСКрепления расположены на двух сиденьях снаружи заднего ряда, а

расположение креплений напечатано сИЗОФИКСотметка.

Опасность

Никогда не устанавливайте детское кресло на заднем центральном сиденье.

Уведомление

При установке детского сиденья или сиденья для младенцев см.

Инструкции производителя, см. инструкции по установке детского сиденья.

Положите его в бардачок для быстрого доступа в любое время.

1.отстранитьсяИЗОФИКСЗастежка-молния.

2.В соответствии с инструкциями по установке детского сиденья, поместите детское защитное

сиденье установлено наИЗОФИКСв приспособлении.

3.Закрепите верхний трос за задним сиденьем.

4.Выдвиньте и покачайте детское кресло из стороны в сторону, чтобы

Он фиксируется на месте.

Использование верхней привязи

Закрепите крючок на анкерной опоре и закрепите верхнюю кулису,

Убедитесь, что верхний ремешок надежно закреплен.

- Внимательно прочтите и следуйте инструкциям производителя детского сиденья.

  Подробное описание.

Тестирование детских сидений безопасности

Перед тем, как покатать ребенка, всегда проверяйте, не болтается ли детское кресло.

глагол: двигаться:

- Закрепите детское кресло вдоль ременной дорожки, постарайтесь

  Полное сиденье скользит из стороны в сторону, вперед-назад.

- Если сиденье перемещается более чем2,5 см, пристегните ремень безопасности или

  повторно подключитеИЗОФИКСФиксированное детское кресло.

- Если вы не можете застегнуть его, попробуйте положение сиденья с другой стороны.

  Или пересаживайтесь на детское кресло.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

действие ремня безопасности

В случае аварии правильное пристегивание ремней безопасности может уменьшить

травмы и защитить голову и грудь пассажира от травм.

Перед каждой поездкой водители и пассажиры должны правильно застегнуть свое защитное снаряжение.

В противном случае это может привести к серьезной травме или смерти в результате несчастного случая.

Опасность

Пожалуйста, строго следуйте следующей информации предупреждения, в противном случае это может привести к телесные повреждения и повреждение автомобиля.

- Каждый ремень безопасности может использоваться только одним человеком, а не несколькими людьми.

  (включая детей) пристегиваются ремнем безопасности.
- Не модифицируйте, снимите ремень безопасности, иначе установка может измениться.

  Оборудование для ориентации или натяжения ремней безопасности.

предупреждать

После любого столкновения транспортного средства Chongqing Jinkang Xinneng следует

Обратитесь в центр послепродажного обслуживания для проверки системы ремней безопасности, даже если она безопасна.

Ремешок вроде не поврежден, но внутри него какая-то защита.

функция могла выйти из строя, если обнаружено, что ремень безопасности поврежден или

Ненормальная работа, ремень безопасности необходимо заменить.

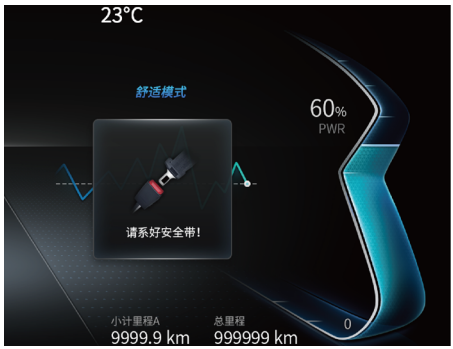

Рисунок: На дисплее приборов отображается всплывающее напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут.

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности

Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности используется для напоминания пассажирам в автомобиле [illegible] время движ

Пристегните соответствующие ремни безопасности.

Когда главный водитель не пристегнут ремнем безопасности, автомобиль не может начать движение.

На дисплее измерителя загорится значок визуального предупреждения.

Когда автомобиль заводится и есть пассажир, который не пристегнул ремни безопасности, на приборе отображается

На экране загорится значок визуального предупреждения, когда автомобиль движется

Пассажир по-прежнему не пристегнут ремнем безопасности, а скорость автомобиля или пробег достигают

10 км/чЕсли ремень безопасности не пристегнут, система предупреждения также подаст звуковой сигнал.

Предупреждающий сигнал, продолжительность тревоги90-еПосле этого предупреждающий сигнал начинается с

движение исчезает, а значок визуального предупреждения продолжает гореть до тех пор, пока вы не прикрепите

Полный пояс.

Устройство напоминания предупреждает пассажиров следующими способами:

- Значок визуальной индикации ремня безопасности и автомобиль на дисплее приборной панели

  значок.
- Звуковой сигнал напоминания.

пристегиваться ремнем безопасности

Используйте ремни безопасности и

защитить пассажиров автомобиля

Обязательно носить безопасность сиденья

Сиденья как водителя, так и пассажира

Ремень безопасности, инерционная катушка безопасности

пассажиров в нормальных условиях движения

На фото: Использование ремней безопасности

Пристегните ремень безопасности

1.Убедитесь, что сиденье установлено правильно.

2.Плавно вытяните ремень безопасности, чтобы убедиться, что ремень безопасности проходит плавно.

Весь таз, грудь, середина ключицы, шея и

между плечами.

3.Вставьте пластину защелки в пряжку и нажмите вниз, пока она не

встанет на место со щелчком.

4.Потяните ремни к натяжителю, чтобы устранить лишнее провисание.

Убедитесь, что лямки свободно проходят через ваши плечи и грудь.

разблокировать ремень безопасности

1.Нажмите кнопку пряжки ремня безопасности, ремень безопасности автоматически втянется

Если ремень безопасности не используется, закрепите его правильно.

2.Если ремень безопасности втянут не полностью, втяните его вручную, а не

Убедитесь, что ремень безопасности висит свободно.

Уведомление

При отстегивании ремня безопасности рекомендуется держаться за

пристегивайтесь ремнем безопасности, чтобы предотвратить слишком быстрое втягивание ремня безопасности

Травмы и повреждение автомобиля.

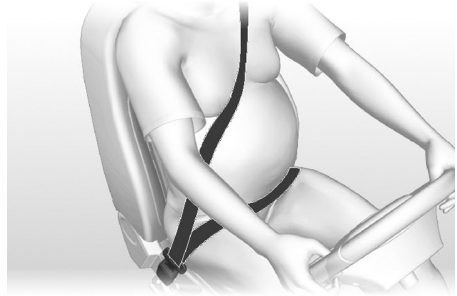

На фото: беременная женщина пристегнута ремнем безопасности

Беременная женщина с ремнем безопасности

Беременные женщины должны правильно пристегиваться ремнями безопасности при движении в автомобиле.

критический.

Ремень безопасности должен быть пристегнут плотно, при этом поясной ремень должен быть максимально опущен, чтобы обернуть его.

на бедрах, а не на талии, лямки проходят через плечи и грудь

живот, плечевые лямки или поясные ремни безопасности не могут проходить через живот, в частности

Обратитесь к врачу за советом.

Опасность

Пожалуйста, строго следуйте следующей предупреждающей информации, иначе это может привести к беременности.

Женщины и эмбрионы серьезно ранены или даже убиты.

- При езде категорически запрещается поднимать ремень безопасности вверх, а ремень безопасности должен быть должны быть затянуты, чтобы предотвратить провисание и обеспечить надежную посадку без

искажение.

- При использовании ремня безопасности беременным женщинам следует избегать ремня безопасности.

При выпуклом животе поясной ремень должен плотно прилегать к бедру,

Поместите его как можно ниже под живот.

Перед тем, как сесть за руль беременной женщины, спросите у врача, можете ли вы водить машину.

Чтобы снизить риск травм для вас и вашего будущего ребенка, водите

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:

- По мере того, как ваша беременность прогрессирует, вы должны отрегулировать сиденье и рулевое колесо так, чтобы

легче сохранить контроль над транспортным средством (это означает, что вы должны

Педали и рулевое колесо должны легко управляться).

- В этом случае следует попытаться отрегулировать положение сиденья так, чтобы живот

Держите расстояние между головой и рулем как можно больше.

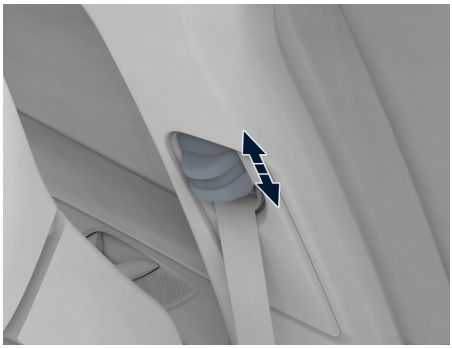

На фото: Регулировка переднего ремня безопасности по высоте.

Регулировка высоты ремня безопасности

Нажмите и удерживайте кнопку регулировки, чтобы отрегулировать высоту ремня безопасности вверх и вниз до нужного положения.
установлен.

Пострадавший пристегнут ремнем безопасности

Рекомендуется, чтобы пострадавший был пристегнут ремнем безопасности, обратитесь к врачу за конкретным советом.
обсуждение.

преднатяжитель ремня безопасности

Передние ремни безопасности оборудованы преднатяжителями, что может привести к серьезным повреждениям лобового стекла.
В случае аварии срабатывает подушка безопасности и автоматически втягивается натяжитель
Крепления ремней безопасности и ремни безопасности для уменьшения
Провисание в перекрывающихся и диагональных секциях для уменьшения занятости пассажиров
движение вперед.

Хотя преднатяжители и подушки безопасности не срабатывают в случае аварии, это не
означает, что они неисправны, что обычно означает, что
степени или типы не активируют их.

предупреждать

После срабатывания преднатяжителей ремней безопасности их необходимо заменить.
После аварии подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности и
и другие сопутствующие компоненты должны быть отправлены на проверку и при необходимости заменены.

чистка ремней безопасности

Ремень безопасности можно протирать губкой, смоченной в нейтральной мыльной воде.
После этого перед использованием поместите ремень безопасности в прохладное место, чтобы он высох.

предупреждать

Ремни безопасности можно стирать только в машине и их нельзя демонтировать по желанию.

приносить

Ремни безопасности являются важными компонентами безопасности, пожалуйста, соблюдайте
Проверьте ремень безопасности на следующем шаге.
Немедленно свяжитесь с сервисным центром Jinkang New Energy в Чунцине.

- Проверьте ремни безопасности на перекручивание и загрязнение.
- Проверьте ремни безопасности на наличие сильного износа,
  порезов, ожогов.
- Вставьте язычок ремня безопасности в пряжку, быстро потяните ремень безопасности,
  Проверьте надежность замка ремня безопасности.
- Быстро потяните за ремень безопасности, чтобы проверить состояние фиксации втягивающего устройства ремня безопасности.
  условие.

Меры предосторожности при использовании ремней безопасности

предупреждать

Пожалуйста, строго следуйте следующей информации предупреждения, в противном случае это может привести к
телесные повреждения и повреждение автомобиля.

- Убедитесь, что ремень безопасности правильно пристегнут, и в случае аварии
  Неправильное пристегивание ремней безопасности может увеличить риск получения травмы или смерти
  риск.
- Не пристегивайте ремни безопасности к жесткой, удобной одежде.
  Сломанные, острые предметы, такие как ручки, ключи, очки
  и т. д., давление ремня безопасности на эти предметы
  сила может привести к травме.
- Каждый ремень безопасности может быть использован только одним пассажиром в автомобиле.
  использовать.
- После любого столкновения вы должны отправиться в Chongqing Jinkang New Energy.
  Осмотр центра послепродажного обслуживания, включая втягивающее устройство и все аксессуары
  ремень безопасности в комплекте.
- Если на ремне безопасности имеются заусенцы, загрязнения или повреждения, его необходимо незамедлительно
  заменять.
- Пользователь не может модифицировать ремень безопасности или добавлять аксессуары, иначе
  Засорение регулятора ремня безопасности или ремня безопасности в сборе с автоматическим сматыванием
  получить функцию.
- Когда ремень безопасности не используется, он должен быть полностью втянут,
  Не позволяйте ремню безопасности свободно свисать.

Подушка безопасности — пассивная вспомогательная система защиты, обычно

Полный ремень работает вместе, чтобы обеспечить дополнительную защиту головы и груди пассажира.

защищать.

Основными частями системы подушек безопасности являются:

- Электронная система контроля (модуль управления подушками безопасности и датчик устройство).
- Две фронтальные подушки безопасности.
- Две боковые подушки безопасности передних сидений.
- Две шторки безопасности.
- Преднатяжители ремней безопасности.

Как работают подушки безопасности

Система подушек безопасности сработает только при запуске двигателя.

Строка.

Раскрытие подушки безопасности зависит от ускорения автомобиля в случае столкновения

Проводить(150 мсВнутренняя скорость изменяется больше, чем8 км/чсрабатывать, когда

150 мсВнутренняя скорость изменяется больше, чем25 км/чблокировка времени).

По ускорению определяется, сработает ли подушка безопасности.

Подушка безопасности мгновенно наполнится силой, сопровождаемой громким шумом,

Надувные подушки безопасности и ремни безопасности ограничивают подвижность пассажиров.

движение, тем самым снижая риск получения травмы.

Если автомобиль переоборудуют для людей с ограниченными возможностями, подушки безопасности автомобиля

Система имеет влияние, пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием Chongqing Jinkang New Energy для получения подробной информации.

Сервисный центр.

Эффект инфляции

Когда подушка безопасности раскрывается, она выпускает мелкий порошок. этот порошок

Может раздражать кожу, глаза следует тщательно промыть, а также порезы или растирания.

раневая рана.

Надувные подушки безопасности обеспечивают прогрессивную амортизацию для пассажиров.

Да, убедитесь, что передний обзор водителя ничем не ограничен.

Если подушка безопасности сработала или автомобиль попал в аварию,

Проверьте подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности и все, что с ними связано.

комплектующие, при необходимости, из сервисного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy

сердце под замену.

В случае столкновения помимо срабатывания подушек безопасности также

Следующие меры безопасности:

- Дверь открывается, и дверная ручка выскакивает.
- Горят аварийные световые сигналы.
- Высокое напряжение отключено.
- Сделайте экстренный вызов.
- Масляная отсечка с расширителем диапазона (версия с расширенным диапазоном).

Предупреждающий индикатор подушки безопасности

Если система подушек безопасности не работает, индикатор подушек безопасности на комбинации приборов

Индикатор горит всегда, только при первом запуске автомобиля индикатор загорится на короткое время, и это единственный раз, в данном случае вниз, индикатор погаснет через несколько секунд, если он все еще горит

Яркий, пожалуйста, немедленно свяжитесь с сервисным центром Chongqing Jinkang New Energy,

Никогда не садитесь за руль.

Меры предосторожности при использовании подушек безопасности

Опасность

- Независимо от того, оборудовано ли сиденье подушкой безопасности, все водители в автомобиле Пассажиры, включая самого водителя, должны всегда находиться в сидячем положении. Ремни безопасности, в случае столкновения, могут привести к серьезным травмам или смерти риск снижается.
- Подушки безопасности раскрываются со значительной скоростью и силой, может привести к травме, чтобы ограничить травму, убедитесь, что Убедитесь, что все пассажиры автомобиля пристегнуты ремнями безопасности, Расположитесь как можно дальше назад.
- Пассажиры не должны упираться головой в двери, иначе шторка Подушки безопасности срабатывают, что может привести к травме.
- Не позволяйте пассажирам ставить ступни, колени или любые другие частично на подушке безопасности или рядом с ней, чтобы не мешать работают нормально, и приносят вред пассажирам.
- После раскрытия некоторые компоненты подушки безопасности будут горячими, не прикасайтесь к ним. пока не остынет.

Условия срабатывания подушки безопасности

система	Описание триггера
передняя подушка безопасности	Фронтальные подушки безопасности защищают водителя/пассажира голову и грудь личного состава, избегать Прямая промывка рулевого колеса/приборной панели попадание, только серьезное лобовое При столкновении срабатывают передние подушки безопасности.
Боковые подушки безопасности передних сидений	Боковые подушки безопасности защищают туловище Сухая грудь и таз, только волосы Тяжелое боковое столкновение, боковой газ Пузырь будет надуваться, сторона без столкновения Боковые подушки безопасности не сработают.
шторная подушка безопасности	Шторки безопасности помогают защитить Голова, сильный боковой удар удар, подушка безопасности надется, не- Шторки безопасности на стороне столкновения не сработают опухать.

предупреждать

Если сработала подушка безопасности:

- Системы подушек безопасности обеспечивают только разовую защиту от несчастных случаев. функция, если подушка безопасности была активирована, подушка безопасности должна быть заменена Полные компоненты системы подушек безопасности.
- Не управляйте автомобилем после срабатывания подушки безопасности, обратитесь в Департамент Центра послепродажного обслуживания новой энергии в Чунцине Цзинькан, подменный автомобиль элементы системы безопасности автомобиля.
- После любого столкновения с транспортным средством Chongqing Jinkang следует Центр послепродажного обслуживания New Energy проверяет подушки безопасности и их установку повреждение участка.
- Не прикасайтесь к внутренним частям вокруг места хранения подушки безопасности (по бокам рулевого колеса, приборной панели и рейлингам на крыше), потому что Поскольку эти части горячие, прикосновение к ним может привести к причинить телесные повреждения.

Ситуации, в которых подушка безопасности может не сработать

Во многих типах аварий, таких как столкновения сзади автомобиля, сбоку

В случае столкновения лицом к лицу, столкновения с наклонным самолетом, особого удара сзади, аварии с опрокидыванием и некоторых особых столкновений подушка безопасности может не сработать.

Вторичные, третичные или низкоскоростные столкновения при цепном столкновении

Столкновение и т. д., даже если подушка безопасности сработает,

внешняя защита.

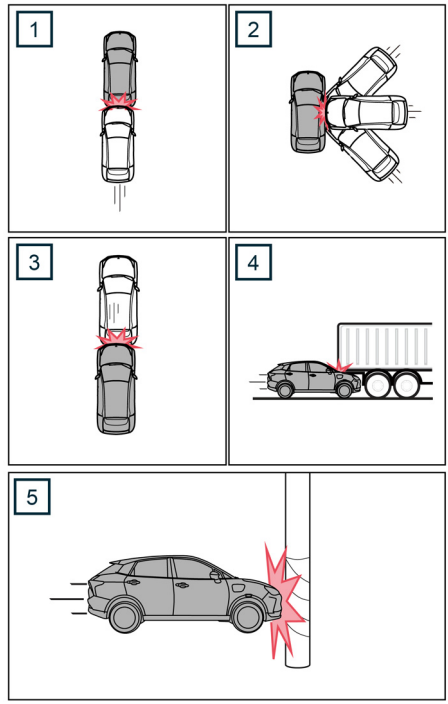

Изображение: пример ситуации, когда подушка безопасности может не раскрыться, изображение

Транспортное средство в сером относится к транспортному средству.

1В случае удара сзади передние подушки безопасности, как правило, не срабатывают.

2В случае бокового столкновения или опрокидывания передние подушки безопасности обычно не будет расширяться.

3Если замедление или тормозное усилие не достигает датчика подушки безопасности условиях срабатывания передние подушки безопасности могут не сработать, что

Классовые коллизии включают в себя: наезд на гибкие объекты, такие как сугробы или кусты глыба), врезался в твердый неподвижный объект на низкой скорости, относительная скорость двух транспортных средств была отно столкновения с низким транспортным средством и т. д.

4Транспортное средство столкнулось с контейнеровозом или попало в нижнюю часть тележки, но

Да, сила удара не достигла спусковой скобы датчика подушки безопасности частей.

5Автомобиль сталкивается с цилиндрическим предметом или деревом, но сила столкновения не

Не выполнено условие срабатывания датчика подушки безопасности.

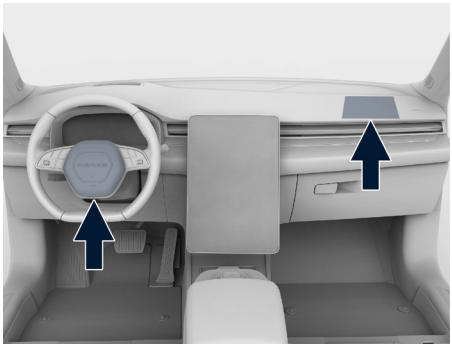

На фото: положение передней подушки безопасности

передняя подушка безопасности

Фронтальная подушка безопасности водителя установлена по центру рулевого колеса, пассажира

Боковые передние подушки безопасности установлены над перчаточным ящиком и отмечены на панели приборов.

Запомнить "ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА"отметка.

Опасность

Не устанавливайте подушки безопасности на рулевое колесо или приборную панель.

место для установки или размещения любых аксессуаров (подстаканников, коробок, наклеек и т. д.),

которые в противном случае могут быть повреждены в случае срабатывания подушки безопасности.

может привести к травме или смерти.

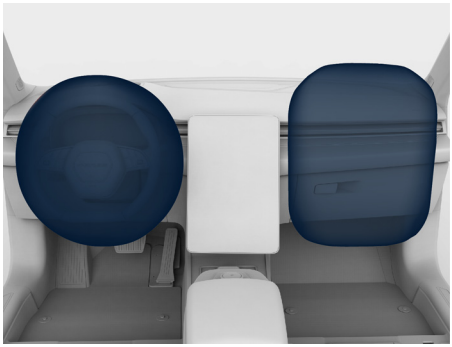

На фото: дисплей передней подушки безопасности

Раскрытие фронтальной подушки безопасности

иллюстрировать

В результате столкновения серьезно поврежден только автомобиль.

будет разворачиваться, положительная безопасность

Разверните (см.46)

Изображение: значок предупреждения о подушке безопасности

Значок предупреждения о передней подушке безопасности пассажира

Опасность

- Никогда не используйте ребенка в кресле с подушкой безопасности спереди.

  безопасное сиденье или дайте ребенку сесть, в противном случае, если подушка безопасности

  опухоль, которая может привести к травме или смерти.
- высота ниже140 смПассажиры не должны сидеть на переднем пассажирском

  сиденье, так как это может привести к смерти или серьезным травмам.
- Детские удерживающие устройства, обращенные назад, нельзя использовать на сиденьях,

  защищенных фронтальными подушками безопасности (при их активации).

На фото: положение боковой подушки безопасности переднего сиденья

Изображение: Сработали боковые подушки безопасности передних сидений.

Боковые подушки безопасности передних сидений

Боковые подушки безопасности передних сидений установлены с внешней стороны передних сидений, а ограждения сидений отмечены "ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА"словами, когда автомобиль подвергается сильному боковому удару

При ударе боковые подушки безопасности передних сидений оказываются между пассажиром и обивкой двери.

Расправьте, чтобы защитить грудь, плечи и бедра пассажира и свести к минимуму вред.

Опасность

- Не размещайте его в зоне между внешней стороной сиденья и обивкой двери.

  поместите все, что в противном случае могло бы быть

  Это может привести к травме или смерти.Дополнительные меры предосторожности см.

  экзамен (см. стр.45).

- Никогда не надевайте чехлы на спинки передних сидений, сиденье

  Крышка может помешать срабатыванию боковых подушек безопасности передних сидений, что приведет к

  взрослые жертвы.

Срабатывание боковой подушки безопасности переднего сиденья

иллюстрировать

Боковая подача воздуха на переднее сиденье только в том случае, если автомобиль серьезно пострадал при столкновении.

Подушки безопасности не сработают, пока боковые подушки безопасности передних сидений не сработают во всех ситуациях столкновения

расширяться в любом случае (см.46).

На фото: положение шторки безопасности

На фото: срабатывание шторки безопасности

шторная подушка безопасности

По бокам крыши установлены шторки безопасности для защиты сидящих на крайних сиденьях.

пассажиров, на панели отделки имеется маркировка "ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА"шрифт.

Шторки безопасности срабатывают, чтобы защитить вас и других в случае бокового столкновения

Голова пассажира не будет ударяться о салон автомобиля.

Опасность

- Над или рядом с передними подушками безопасности передние сиденья

  сбоку, над навесом сбоку автомобиля и любыми другими

  на крышках подушек безопасности, которые могут помешать срабатыванию подушек безопасности, ни

  Любые предметы должны быть прикреплены или размещены, если транспортное средство агрессивно

  столкновение, вызывающее срабатывание подушки безопасности, эти предметы могут вызвать

  привести к серьезной травме.

Развертывание шторки безопасности

иллюстрировать

Шторки безопасности сработают только в том случае, если автомобиль серьезно пострадал в результате столкновения.

срабатывания, шторки безопасности не сработают во всех аварийных ситуациях (пожалуйста,

см. страницу46).

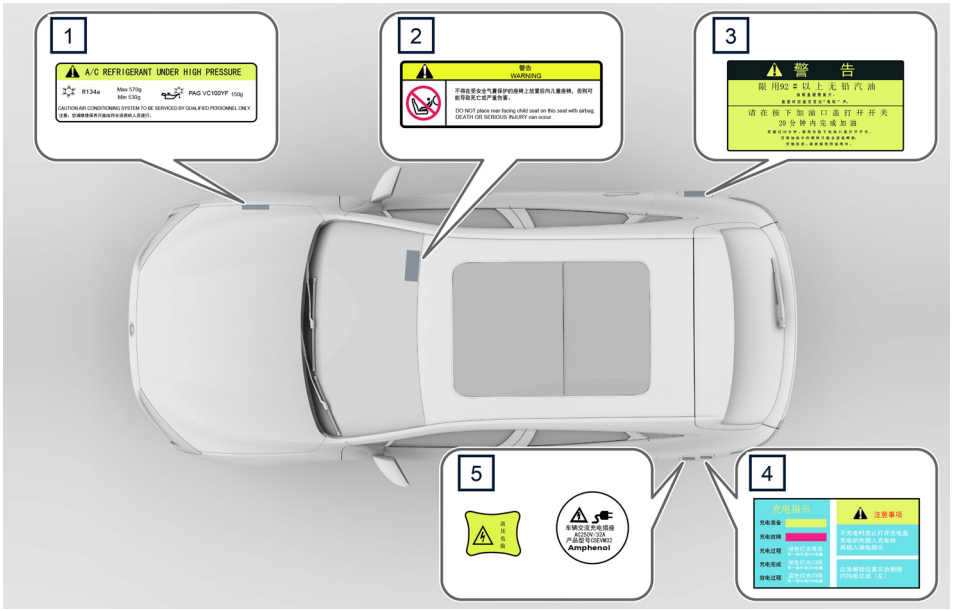

Иллюстрация: Подробную информацию о этикетке см. на фактической этикетке.

Расположение знаков безопасности транспортных средств

Расположение соответствующих знаков безопасности показано на рисунке:

1Предупреждающая табличка о необходимости дозаправки жидкости кондиционера расположена на крышке кабины.

2Знак опасности подушки безопасности расположен на столике солнцезащитного козырька со стороны пассажира.

лапша.

3Предупреждающий знак жидкости расположен на крышке заливной горловины.

4Знак предупреждения о зарядке расположен на крышке зарядного порта.

5Знаки опасности медленной зарядки и быстрой зарядки расположены на зарядном порту.

Эти знаки используются для предупреждения вас о предметах, которые могут привести к серьезным травмам.

Потенциально опасно, пожалуйста, внимательно прочитайте эти знаки, если знаки исчезнут

Или неоднозначно, пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием Chongqing Jinkang New Energy вовремя

Обратитесь в центр и сделайте замену.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

вождение

В этой главе вы можете узнать о

Информация. Следующее познакомит вас с вождением, безопасностью

Все сопутствующее оборудование.

Проверьте перед вождением

Перед каждой поездкой обязательно обратите внимание на следующее:

- Убедитесь, что все фары и указатели поворота работают правильно.
- Убедитесь, что давление во всех шинах находится в пределах нормы.
- Убедитесь, что все оконные стекла чистые и прозрачные.
- Правильно отрегулируйте передние сиденья и зеркала.
- Убедитесь, что ничто не препятствует ходу педали.
- Тщательно закрепите все грузы и другие предметы.

вождение вброд

Прежде чем двигаться в воде, вы должны проверить глубину воды.

Во время движения по стоячей воде поддерживайте очень низкую скорость и

Соблюдайте предельную осторожность при движении по проточной воде.

После проезда по воде выполните следующие проверки, как только автомобиль будет в безопасности:

Проверьте:

- Слегка нажмите на педаль тормоза и убедитесь, что тормоза работают должным образом.
- Проверьте, работает ли звуковой сигнал.
- Поверните рулевое колесо, чтобы проверить, работает ли усилитель рулевого управления.
- Проверьте, работает ли наружное освещение.

Уведомление

- Если вода попадет в воздушный фильтр, это приведет к расширению диапазона

  устройство повреждено.
- Вызвано водой над землей, сопротивлением воздуха или недостаточным количеством масла

  Любое повреждение любых компонентов продукта не покрывается гарантией.

улучшить экономику

Уровень энергопотребления в основном зависит от личного стиля вождения водителя.

За показатель энергопотребления, скорость износа тормозов и шин в основном принимают

Зависит от трех факторов:

- Стиль вождения водителя.
- Условия эксплуатации автомобиля (погодные, дорожные условия и т.д.).
- Техническое состояние автомобиля.

Экономичный стиль вождения обеспечивает низкое потребление энергии.

зимнее вождение

Перед поездкой зимой необходимо произвести подготовку и осмотр.

Перед наступлением зимы проверьте следующее:

- Добавьте достаточное количество антифриза в бачок охлаждающей жидкости расширителя диапазона, чтобы

  Чтобы получить наилучший антифризный эффект, не смешивайте разные типы антифриза.

  Заморозить.
- В холодную погоду нагрузка на аккумулятор увеличится, проверьте

  Запустите состояние батареи и состояние зарядки.
- Чтобы моющая жидкость не замерзла, добавьте антифриз в бак для мойки.

  моющее средство.
- Используя зимние шины и цепи противоскольжения в зимних дорожных условиях, вы можете

  Значительно улучшить ходовые качества автомобиля.

загрузка автомобиля

Грузоподъемность автомобиля определяется количеством пассажиров, нагрузкой и возможной безопасностью.

Определяется весом любых установленных аксессуаров.

предупреждать

Этому транспортному средству более чем разрешено ездитьЛюди.

Чрезмерная или неправильная загрузка может повлиять на управляемость и устойчивость автомобиля.

качественно, что привело к дорожно-транспортному происшествию, повлекшему за собой телесные повреждения или смерть.

Контейнеры или аэрозольные баллончики с бензином нельзя провозить в багажнике.

предметы, которые могут стать причиной пожара.

Груз никогда не должен быть выше верхней части спинки сиденья.

края, защита, обеспечиваемая боковыми воздушными завесами, может

деградировали или неэффективны из-за доставки товара.

Обязательно закрепите груз, иначе груз будет

Может сместиться и нанести травмы пассажирам.

Функции

Автомобиль обеспечивает «экономичный, комфортный

режим привода для вас, чтобы выбрать, потому что нет

Различная выходная мощность и время отклика

привычки и потребности в поездках, которые позволяют

Иллюстрация: «Настройки» > «Вождение» (существуют различия в различных функциях конфигурации,

обратитесь к фактическому автомобилю)

режим вождения

1**Экономическая модель:**Чтобы убедиться, что автомобиль находится в лучшей экономичности,

Мягкая сила.

2**Комфортный режим:**Хорошая экономичность с учетом ведущего кузова автомобиля

Опыт, мощность и комфорт.

3**Спортивный режим:**Большой опыт вождения с большой мощностью.

4**Режим выброса:**После переключения режима катапультирования расширитель дальности действия автомобиля

Автоматический запуск, пользователи могут получить максимальную мощность вождения

тест.

конфигурация, вы можете соединить четыре

режим памяти для управления:

Настройки > Вождение" управление переключается при

синхронизации **передний режим**», автомобиль снова заводится

Режим вождения, установленный в последний раз, если "

запомнить текущий режим», автомобиль по умолчанию переходит в экономичный режим.

Рекомендуемый режим использования

Вы можете выбрать подходящий режим вождения в соответствии с различными потребностями вождения:

- Если вам нужна мощность и управляемость вашего автомобиля, нажмите

  Рекомендуется часто использовать режим Спорт и Комфорт.

- Если вы хотите получить максимальное удовольствие от вождения, вы можете попробовать

  Переключитесь в режим катапультирования, который очень динамичен и отзывчив.

  Чувствительный.

- Чтобы улучшить впечатления от вождения, вы также можете коснуться

  Коснитесь экрана, чтобы включить кнопку «режим наилучшего опыта», и соответствующая настройка

  режима автомобиля автоматически переключится на лучший кузов, рекомендованный на заводе.

  Комбинация тестовых режимов.

иллюстрировать

Когда вы выбираете режим катапультирования, обязательно сохраняйте концентрацию, рекомендуется находиться в дорожных условиях,

Ознакомьтесь лучше с работой на закрытых участках дорог, и этот режим не рекомендуется

как режим длительного вождения.

завести машину

Когда вы открываете любую дверь, приборная панель автомобиля и сенсорный экран

откроется, и состояние каждой двери будет отображаться на приборе.

Все контроллеры могут работать.

Уведомление

Сиденья водителя и пассажира автомобиля оборудованы датчиками гравитации.

Поэтому, когда на водительском или пассажирском сиденье находится человек, даже если

закрытие4двери, приборная панель автомобиля и сенсорный экран останутся

Вы также можете продолжать работать со всеми контроллерами, но

Если у основного водителя или второго пилота нет пассажиров, он будет закрыт в это время.4дверь,

Часы и сенсорный экран будут выключены, а все электрические системы перестанут работать.

делать.

подготовка к вождению

Уведомление

- Водитель сидит на основном водительском сиденье, и датчик силы тяжести определяет

  При достижении веса тела пристегните ремень безопасности в это время.
- Прибор отображает спидометр, измеритель мощности, уровень заряда

  батареи и выбранную передачу (п,р,Нили жеД).
- Нажмите на педаль тормоза, выберите передачу, переднюю передачу

  Поверните вправо, поверните влево (см. стр. 58).
- Вышеуказанные операции необходимо выполнить для нормального запуска автомобиля.

  Если он не запускается нормально, проверьте правильность вышеуказанной операции.

  В яблочко.

Датчик силы тяжести

G-сенсор в подушке сиденья

Требуется сотрудник и водитель

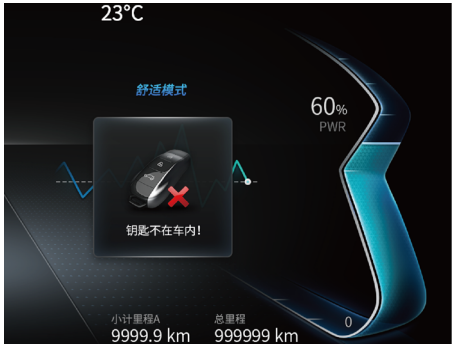

Рис.: Всплывающее окно обнаружения ключа счетчика

обнаружение ключа

Если автомобиль не определяет брелок при нажатии на педаль тормоза

, на глюкометре отобразится соответствующее сообщение с напоминанием о том, что он не обнаружен.

ключ.

Поместите брелок в место, где легко обнаружить автомобиль, т.е. коснитесь

В коробке для хранения под сенсорным экраном или носить с собой.

Когда вы покидаете автомобиль, вы должны забрать ключ с собой вручную или автоматически.

заблокировать автомобиль.

Поскольку антенна для обнаружения ключа расположена на крыше, если ключ находится в

На крыше или заднем лобовом стекле антенна может принять ключ за ключ.

внутри, не кладите ключ на крышу или заднее ветровое стекло.

Значок:пВыключить автомобиль

пЗаблокировать транспортное средство

Когда вы закончите движение, вы можете нажать ручку переключения передач, чтобы переключиться на парковку.

передачи, стояночный тормоз активируется автоматически, и все системы остаются активными

состояние, когда вы слезаете с места владельца и пассажира с ключом

Когда все двери закрыты, автомобиль автоматически отключает питание, отключая

Стол и сенсорный экран.

Когда вы уходите, водительское место свободно, а дверь не закрыта, автомобиль

Если транспортное средство находится в состоянии низкого напряжения, транспортное средство также будет15 минАвтоматическая подзарядка после

Электричество.

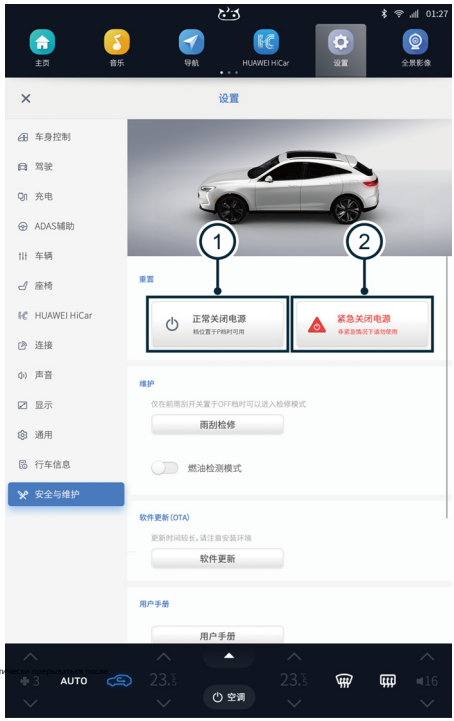

Иллюстрация: «Настройки» > «Безопасность и техническое обслуживание» (существуют различия в

различных функциях конфигурации, см. фактический автомобиль).

Портативный вне транспортного средства

1**Выключите питание изящно:**Остановка находится впРи блокировке нажмите кнопку

Выключите питание автомобиля, если вы нажмете педаль тормоза,

Автомобиль автоматически снова включает питание.

2**Аварийное отключение питания:**В случае опасности высокого напряжения нажмите кнопку ,

Чтобы реализовать операцию отключения питания, если вы выполняете эту операцию, вам необходимо сбросить

Новое транспортное средство должно быть включено, чтобы использовать транспортное средство.

Изображение: кнопки на руле

кнопки на руле

1**рульХОРОШОключ:**Подтвердить выбор.

2**ключ возврата:**Назад к предыдущему.

3**Горячие клавиши для фотосъемки:**руководитьвидеорегистраторсфотографируй, еслividеорегистраторне попал

Вкл, нет реакции на короткое нажатие.

4**Стрелка:**Содержимое меню ленты инструментов управления, вверх/вниз

Прокрутка, кнопки влево/вправо.

5**Навигационные ярлыки:**Войдите в навигационное приложение.

6**РЕЖИМключ:**Переключите источники мультимедиа.

7**Клавиша ответа/набора:**Короткое нажатие для набора/ответа/отбоя/отбоя

Чтобы отключить текущий вызов от третьей стороны, нажмите и удерживайте, чтобы отклонить вызов.

8**Голосовые сочетания:**Откройте приложение «Голос».

9**Клавиша отключения звука:**Войдите в беззвучный режим.

10**Стрелка:**Прокрутите вверх/вниз, чтобы отрегулировать громкость, короткое нажатие влево/вправо

Переключить медиа предыдущую/следующую дорожку.

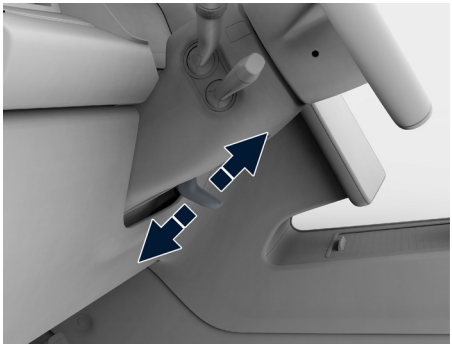

На фото: Регулировка руля.

Отрегулируйте рулевое колесо

Вы можете регулировать руль вверх/вниз и вперед/назад.

1.Нажмите рычаг блокировки вниз, чтобы освободить рулевое колесо.

2.Отрегулируйте руль под себя.

3.Нажмите рычаг блокировки вверх, чтобы зафиксировать рулевое колесо на месте.

4.Попробуйте подвигать рулевое колесо вверх, вниз, вперед и назад, чтобы убедиться, что рулевое колесо надежно заблокировано.

Опасность

- Во время движения автомобиля строго запрещается регулировать рулевое колесо. опасное вождение и аварии, только когда транспортное средство остановлено Рулевое колесо можно регулировать.
- Если вы едете без надежной блокировки рулевой колонки, может привести к неожиданному смещению рулевого колеса, в результате чего вы потеряете контроль над автомобилем контроль.

иллюстрировать

Перед регулировкой рулевого колеса убедитесь, что вы сидите правильно.

На фото: ручка переключения передач

сдвиг

Пристегните ремень безопасности и держите двери закрытыми перед переключением передач.

Когда автомобиль находится в парке, педаль тормоза должна быть нажата для переключения на другую передачу.

Поверните ручку переключения передач влево или вправо для переключения передач.

иллюстрировать

При попытке переключения на передачу, запрещенную текущей скоростью движения,

Слышен щелчок, а передача не переключается.

задний ход (рблокировать)

- пзаблокироватьрДля переключения поверните ручку переключения передач влево на два щелчка до конца. Изменять

  При включенной передаче одновременно нажмите и удерживайте педаль тормоза, педаль акселератора находится в нажатом положении.

  состояние выпуска.

- Нзаблокироватьрпередач, вам нужно повернуть ручку переключения передач на один щелчок влево, чтобы переключить

  , если автомобиль стоит, нужно нажать на педаль тормоза,

  и педаль акселератора отпущена.

- ДзаблокироватьрДля переключения поверните ручку переключения передач влево на два щелчка до конца.

  При переключении передач автомобиль не должен двигаться вперед и одновременно должны быть задействованы тормоза.

  педаль, а педаль акселератора отпущена.

нейтральный (Нблокировать)

- пзаблокироватьНДля переключения нужно повернуть манетку влево или вправо на один щелчок, а при

  переключении нужно выжать педаль тормоза.

- рзаблокироватьНДля переключения поверните ручку переключения передач на один щелчок вправо.

  , вам нужно повернуть ручку переключения передач на один щелчок влево.

- Поверните ручку переключения передач влево или вправо в первое положение и отпустите

  Открыто для переключения в нейтральное положение, нейтральное положение позволяет автомобилю двигаться свободно

  глагол: двигаться.

передняя передача (Дблокировать)

- пзаблокироватьДЧтобы сдвинуть, поверните манетку вправо на два щелчка до конца, а затем сдвиньте

  Одновременно нажмите педаль тормоза, и педаль акселератора находится в

  состояние выпуска.

- рзаблокироватьДЧтобы сдвинуть, поверните манетку вправо на два щелчка до конца, а затем сдвиньте

  Когда автомобиль не движется назад, одновременно нажмите педаль тормоза.

  пластины, и педаль акселератора отпущена.

- НзаблокироватьДЕсли вы хотите переключить передачу, вам нужно повернуть шифтер на один щелчок вправо.

  Если автомобиль стоит, нажмите педаль тормоза и

  Педаль акселератора отпущена.

Парковочное снаряжение (пблокировать)

- запрос на входпПри блокировке нужно нажатьпКнопка Shift, держите автомобиль

  неподвижно при переключении передач.

Уведомление

- Когда автомобиль движется с высокой скоростью, продолжайте нажиматьпКнопка шестеренки запускает функцию динамической парковки (см. стр.84).

поставить автомобиль на нейтраль

Чтобы удерживать автомобиль в нейтральном положении, чтобы он мог свободно двигаться (например,
Например, используя транспортное средство для буксировки и т. д.), воспользуйтесь одним из следующих способов.

Одна операция:

- Отпустите стояночный тормоз.
- Включите режим перетаскивания (см.146).

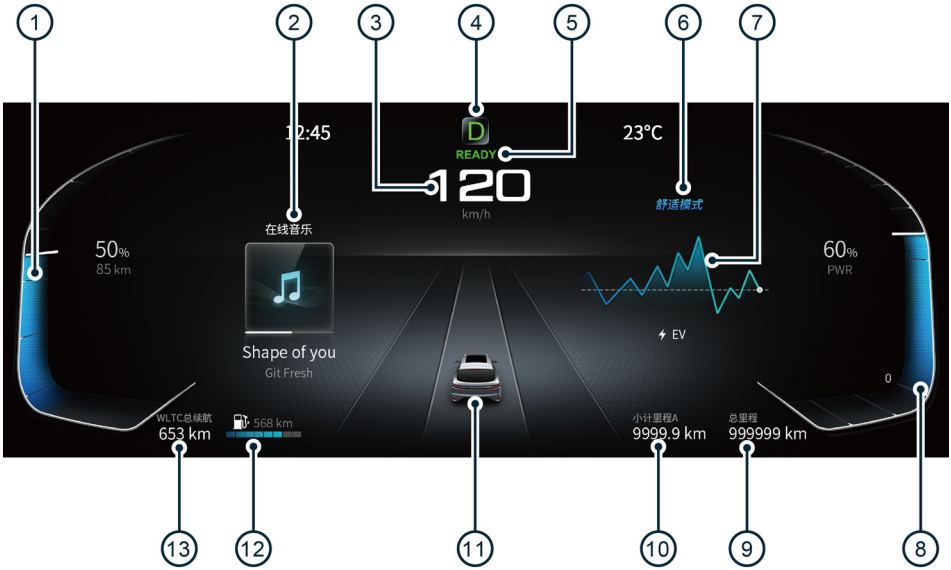

График: Отображение приборов (изображения или значки служат только в иллюстративных целях, в зависимости от опций автомобиля, версии программного обеспечения, региона рынка,OTAОбновления и т. д., отображаемая информация может немного отличаться, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для получения конкретной соответствующей информации)

Описание области отображения

1Отображение текущего счетчика электроэнергии, пробега батареи

2Бортовой компьютер, интерактивная информация по приборам и сенсорному экрану, настройки меню установлен

3Отображение скорости автомобиля в текущем состоянии

4Показать текущую передачуП/Р/Н/Д(отображается как недействительный нулевой)

5ГОТОВЫИнформация об индикаторе

6Отображает текущий режим вождения автомобиля

7Кривая мощности, всплывающая информация, всплывающая информация о тревоге

8Измеритель мощности: в соответствии с процентом мгновенной мощности системы привода.

Показывать

Различие цвета индикатора выполнения:

- Когда власть0%~<80%, значения мгновенной мощности отображаются белым цветом.
- Когда мощность >80%, значения мгновенной мощности отображаются красным цветом.
- Когда мощность <0%Когда мощность восстанавливается для энергии торможения, Мощность показывает отрицательное значение, индикатор мощности показывает белый цвет, Значения зеленые.

9Информация об общем пробеге автомобиля

10Информация о промежуточном пробеге

11АДАСЛента

12Информация о топливе, расход топлива

13Информация об общей дальности плавания

Иллюстрация: Предупреждающий индикатор (изображение или пиктограмма служат только для иллюстрации. В зависимости от опций автомобиля, версии программного обеспечения, региона рынка,OTAОбновления и т. д., отображаемая информация может немного отличаться, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для получения конкретной соответствующей информации)

значок света

Восстановление энергии: Выполняется восстановление энергии.

READY ГОТОВЫСветовой индикатор: автомобиль готов к движению.

Ограниченная мощность: ограничение мощности транспортного средства.

Индикатор подключения зарядного кабеля: Зарядное устройство подключено.

Индикатор зарядки: автомобиль заряжается.

Предупреждающий индикатор низкого заряда батареи: подключите зарядное устройство.

Индикатор неисправности приводного двигателя: немедленно свяжитесь с Chongqing Jin.

Центр послепродажного обслуживания Kangxin Energy.

Индикатор неисправности аккумуляторной батареи: немедленно свяжитесь с Chongqing Gold.

Центр послепродажного обслуживания Kangxin Energy.

Индикатор неисправности трансмиссии: следуйте отображаемой фазе

В соответствии с инструкциями в информации, немедленно свяжитесь с Chongqing Jinkang Xinneng.

исходный центр послепродажного обслуживания.

Индикатор неисправности системы изоляции: немедленно свяжитесь с Chongqing Gold.

Центр послепродажного обслуживания Kangxin Energy.

Мигает индикатор охлаждающей жидкости: низкий уровень жидкости в системе охлаждения

полиция.

Индикатор охлаждающей жидкости постоянно горит: Предупреждение о высокой температуре охлаждающей ж

Индикатор давления масла: предупреждает, что давление масла слишком низкое, пожалуйста

Немедленно свяжитесь с сервисным центром Jinkang New Energy в Чунцине.

Индикатор неисправности расширителя диапазона: немедленно свяжитесь с Chongqing Jinkang.

Новый энергетический центр послепродажного обслуживания.

Предупреждающий световой сигнал о низком уровне топлива: Немедленно заправьте топливом.

Индикатор заряда батареи низкого напряжения: следуйте

указание информации.

постоянный/постоянный токСветовой индикатор неисправности: пожалуйста, следуйте

Информационные инструкции, немедленно свяжитесь с отделом продаж новой энергии Chongqing Jinkang

После сервисного центра.

EPS Индикатор всегда горит: индикатор неисправности электронного усилителя руля,

Пожалуйста, следуйте инструкциям, отображаемым на соответствующей информации, и немедленно свяжитесь с нами.

Центр обслуживания новой энергии в Чунцине Цзинькан.

EPS Мигающий свет: сигнальная лампа потери нейтрального сигнала, пожалуйста, следуйте

Немедленно свяжитесь с Чунцином, как указано в соответствующей отображаемой информации.

Центр обслуживания новой энергии Цзинькан.

Мигающий индикатор: Электронная программа стабилизации автомобиля (ESC)

индикатор активации функции.

Индикатор всегда горит: электронная программа стабилизации автомобиля (ESC)

индикатор неисправности, следуйте инструкциям для соответствующей отображаемой информации

шоу, немедленно свяжитесь с центром послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy

Сердце.

OFF Электронная программа стабилизации автомобиля (ESC) выключается,

загорается индикатор.

Крутой спуск включает световой индикатор.

Индикатор активации спуска с холма.

Автопарковка на индикаторе.

Индикатор активации автопарковки.

Антиблокировочная система (АБС) индикатор неисправности: пожалуйста

Следуйте инструкциям, отображаемым на соответствующей информации, и свяжитесь с

Центр послепродажного обслуживания новой энергии в Цинцзинкане.

Электронное распределение тормозного усилия (ЭБД) индикатор неисправности: пожалуйста

Следуйте инструкциям, отображаемым на соответствующей информации, и свяжитесь с

Центр послепродажного обслуживания новой энергии в Цинцзинкане.

Индикатор всегда горит: электронная парковка (ЭПБ) для завершения работы.

Индикатор мигает: Электронная парковка (ЭПБ) экстренное торможение.

ЭПБСветовой индикатор неисправности стояночного тормоза: следуйте инструкциям на дисплее.

Пожалуйста, свяжитесь с Chongqing Jinkangxin немедленно

Энергетический сервисный центр.

Сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости: Неисправность тормозной системы, пожалуйста, следуй

Следуйте инструкциям для отображения соответствующей информации.

ИБУСТЕРСветовой индикатор: следуйте отображаемой фазе

Для получения информации об инструкциях немедленно свяжитесь с Chongqing Jinkangxin.

Энергетический сервисный центр.

Индикатор неисправности подушки безопасности: если и когда автомобиль готов к работе

Индикатор не мигает кратковременно во время движения или

на, следите за

Свяжитесь с сервисным центром Chongqing Jinkang New Energy.

Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира.

Индикатор ремня безопасности водителя: ремень безопасности водителя и пассажира

Не пристегнут.

Индикатор ремня безопасности переднего пассажира: Ремень безопасности пассажира не пристегнут.

Закрепите.

Индикатор заднего правого ремня безопасности: безопасность заднего правого пассажира

Ремешок не застегнут.

Индикатор заднего среднего ремня безопасности: безопасность заднего среднего пассажира

Ремешок не застегнут.

Индикатор заднего левого ремня безопасности: безопасность заднего левого пассажира

Ремешок не застегнут.

Световой индикатор превышения скорости: немедленно снизьте скорость.

Габаритный огонь: Габаритный фонарь включен.

Ближний свет: Ближний свет включен.

Задние противотуманные фары: Задние противотуманные фары включены.

Индикатор левого поворота: горит индикатор левого поворота.

Индикатор правого поворота: горит индикатор правого поворота.

Аварийная сигнализация: включены аварийные световые сигналы.

Индикатор давления в шинах: давление в шинах ненормальное, пожалуйста, немедленно

стоянка.

Дальний свет: Дальний свет включен.

Отображается знак ограничения скорости.

Отмените отображение знака ограничения скорости.

Синий индикатор: включен интеллектуальный дальний свет.

Индикатор светло-серый: адаптивный круиз (АКК) функция ожидания.

Зеленый индикатор: адаптивный круиз (АКК) функция активирована.

Красный световой индикатор: адаптивный круиз (АКК) неисправность.

Светло-серый индикатор: предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) функция ожидания.

Зеленый свет: предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) функция активирована.

Красный световой индикатор: Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) неисправность.

Индикатор светло-серый: удержание полосы движения (ЛКА) функция ожидания.

Зеленый индикатор: удержание полосы движения (ЛКА) функция активирована.

Красный индикатор: удержание полосы движения (ЛКА) неисправность.

Когда пользователь отключает обнаружение слепых зон (BSD) или параллельный вспомогательный (LCA), дайте пользователю подсказку.

Когда задняя радарная система затенена или выключена, передается водителю намекать.

При автоматическом экстренном торможении (АЕБ) когда функция отключена, драйверу будет предложено.

При автоматическом экстренном торможении (АЕБ) при сбое функции дайте водителю подсказку.

Предупреждение о лобовом столкновении (ФКВ) когда функция отключена, драйверу будет предложено.

Предупреждение о лобовом столкновении (ФКВ) при сбое функции дайте водителю подсказку.

Когда режим перегрузки (ТЯА) / интегрированный круиз (МКА) горит, когда функция находится в режиме ожидания.

Когда режим перегрузки (ТЯА) / интегрированный круиз (МКА) горит, когда функция активна.

Когда режим перегрузки (ТЯА) / интегрированный круиз (МКА) Когда функция не работает или камера заблокирована, индикатор загораться.

Иллюстрация: Настройки > Автомобиль (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю)

1Высота фары:

- Высоту ближнего света можно отрегулировать, разделить на низкие, подходящие

  Средние, средние и высокие передачи, по умолчанию — высокие.

2Отведи меня домой:

- Вы можете включать и выключать функцию «Сопровождай меня домой», а также

  фиксированные, разделенные на закрытые,15 с,30-е годы,60-е годыЧетвертая передача, бесшумная

  считать30-е годы.

3Приветственные огни внутри автомобиля:

- Приветственный свет в машине можно включить, по умолчанию он включен.

4Рампы:

- Подсветку для ног можно включить, по умолчанию она включена.

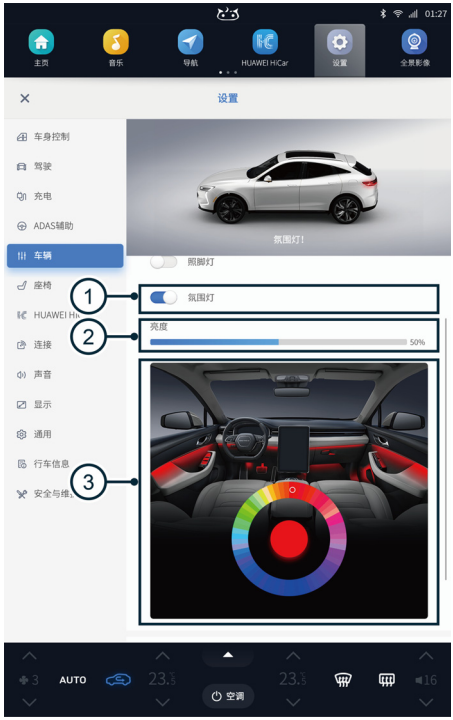

Иллюстрация: Настройки > Автомобиль (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю)

1Переключатель окружающего света:

- Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить окружающий свет.

2Регулировка яркости окружающего света:

- Сдвиньте, чтобы отрегулировать яркость окружающего освещения.

3Регулировка цвета окружающего света:

- Окружающие огни64Регулировка цвета, щелкните пальцем по цветному кольцу, чтобы

  изменить цвет дисплея окружающего освещения.

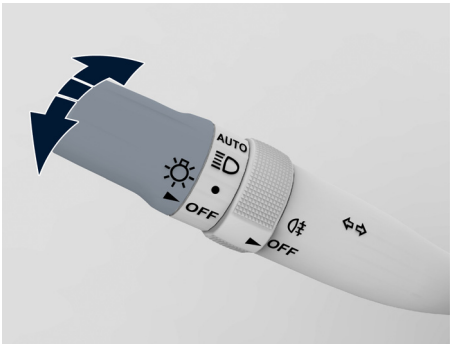

На фото: поверните переключатель на рычаге, чтобы отрегулировать тип внешнего освещения

Значок: переключение вверх/вниз для переключения между дальним и ближним светом

Габаритные огни и фары

Поверните рычаг освещения на левой стороне рулевого колеса, чтобы отрегулировать габаритный свет и передние загораться.

- **"ВЫКЛЮЧЕННЫЙ"файлы:**Ни габаритные огни, ни фары не горят.
- **"АВТО"файлы:**Габаритные огни и фары автоматически включаются или выключаются в зависимости от интенсивности внешнего освещения.
- **"Габариты:**Горят передние и задние габаритные огни, а также фоновые лампы различных приборов в помещении.
- **"Фары:**Подсветка комбинации приборов и подсветка сенсорного экрана автоматически немного уменьшатся, и включится ближний свет.

Предупреждение о дальнем свете

1**Мигает дальний свет:**Переместите рычаг на себя чтобы включить эту функцию.

2**Постоянный дальний свет:**Нажмите рычаг вниз, чтобы включить эту функцию

Да, только когда колесико регулировки освещения повернуто в положение"или же"АВТО" время быть включенным.

- Вы также можете отрегулировать высоту ближнего света через сенсорный экран, Функция «Верни меня домой» (см. стр.63).

Уведомление
В целях безопасности вас и других, пожалуйста, пройдите Фары настраиваются на ближний свет.

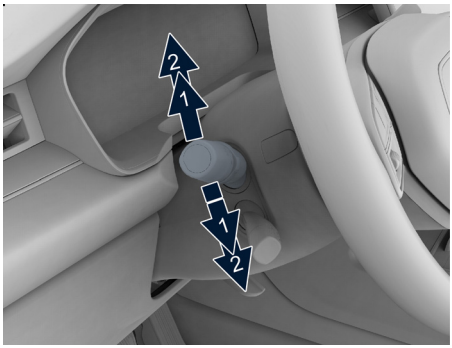

Иллюстрация: переключение вверх/вниз для включения указателей поворота

указатели поворота

включить

1Вниз/вверх, осторожно переместите рычаг, рычаг автоматически вернется влево

/Мигает правый поворотник5раз, пока мигают указатели левого/правого поворота на

комбинации приборов5Второсортный.

2Вниз/вверх, рычаг переключения до упора, блокировка рычага, влево/вправо

Сигнал поворота продолжает мигать, а левое/правое рулевое управление в приборе

Световой индикатор / постоянно мигает.

закрытие

Если рулевое колесо перевернуто и повернуто на определенный угол, переключатель рулевого управления может

Он автоматически вернется в нейтральное положение, а все поворотники в это время погаснут.

Уведомление
После поворота или смены полосы движения убедитесь, что рычаг освещения Вернитесь в исходное положение, в противном случае его следует вернуть в исходное положение вручную.

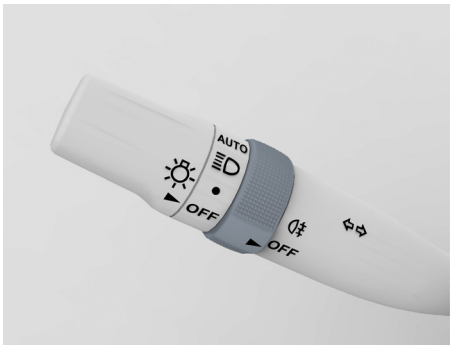

Иллюстрация: Поверните переключатель на рычаге, чтобы включить задние противотуманные фары.

Задние противотуманные фары

Включайте задние противотуманные фары, только когда колесико регулировки света повернуто **или ниже**

"АВТО"время быть включенным.

- **"Включенный"файлы:**При включении задних противотуманных фар на дисплее приборов загорается логотип задних противотуманных фар.
- **"выключенный"файлы:**Выключите задние противотуманные фары, при этом на дисплее приборов погаснет логотип задних противотуманных фар.

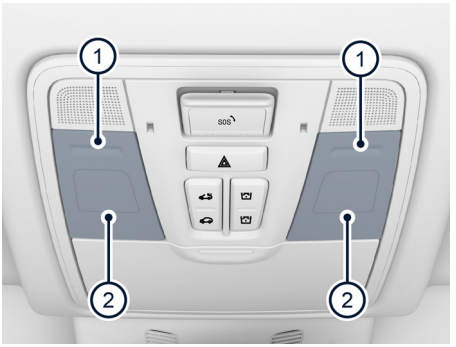

Иллюстрация: передняя лампа для чтения (изображение только для иллюстрации, пожалуйста, используйте фактическую

средство передвижения)

передняя лампа для чтения

Передняя лампа для чтения расположена в консоли люка и управляется отдельным переключателем.

система.

1Положение переключателя передних ламп для чтения

2передняя лампа для чтения

На фото: задний фонарь для чтения

задний фонарь для чтения

Нажмите на панель абажура, чтобы включить заднюю лампу для чтения, снова нажмите на абажур,

ВЫКЛЮЧИ ЭТО.

Иллюстрация: Выключатель аварийной световой сигнализации (изображение только для иллюстрации, Пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

Аварийные световые сигналы

Когда автомобиль находится в аварийной ситуации, такой как экстремальные погодные условия, такие как туман, снег, дождь, песок и пыль, или когда автомобиль не может нормально двигаться, пожалуйста, откройте сигнальная лампа опасности.

Нажмите выключатель аварийной световой сигнализации, чтобы включить/выключить его, и прибор

На дисплее счетчика начинают мигать указатели поворота и все сигналы поворота автомобиля. мигает, а затем нажмите выключатель аварийной световой сигнализации, чтобы выключить его.

Значок:SOSАварийная кнопка SOS (изображение только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю)

SOSSOS

SOSКнопки следует использовать только в экстренных ситуациях, таких как несчастные случаи, болезни или угроза пассажиру.

Автомобиль предоставляет вамSOSФункция экстренного вызова, вы можете использовать эту функцию, когда сталкиваетесь с чрезвычайной ситуацией.

Нажмите и удерживайте, когда в опасности"SOS"Аварийный переключатель

Может помочь вам быстро предупредить (даже когда нет сети может также), послать сигнал бедствия.

Открытым"SOS"Защитная крышка, короткое нажатие »SOS"Аварийный переключатель1с ~2 с выполнитьЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК;

В экстренной ситуации нажмите и удерживайте кнопку "SOS"Аварийный выключатель может реализовать аварийное отключение питания.

1.Открытым"SOS"Защитное покрытие.

2.Нажимать"SOS"кнопка4 с~10 с.

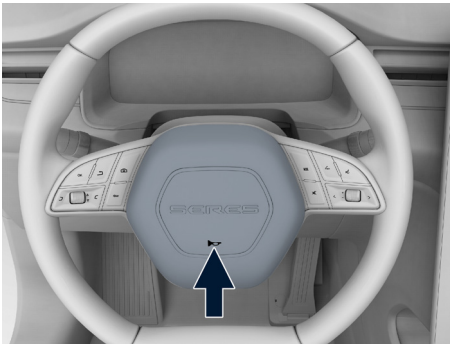

На фото: переключатель звукового сигнала

труба

Нажмите центральную подушку безопасности на рулевом колесе и подайте звуковой сигнал.

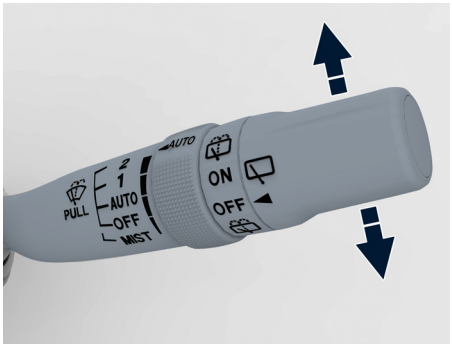

Иллюстрация: Переместите рычаг вверх и вниз, чтобы отрегулировать шестерню стеклоочистителя.

Использование передних стеклоочистителей

- **"2"файлы:**Дворники работают на высокой скорости.
- **"1 дюймфайлы:**стеклоочиститель низкая скорость
- **"АВТО"файлы:**дворник на

  работы, а в зависимости от осадков

  Чувствительность к царапинам доступна вручную

  файлыВнесите коррективы.
- **"ВЫКЛЮЧЕННЫЙ"файлы:**выключить дворники
- **"ТУМАН"файлы:**Дворники

  возвращаются в исходное положение.

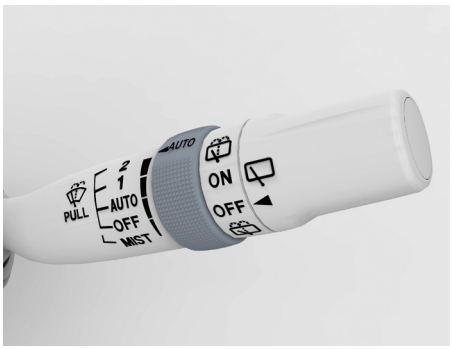

Иллюстрация: Вращайте колесико на рычаге, чтобы отрегулировать чувствительность

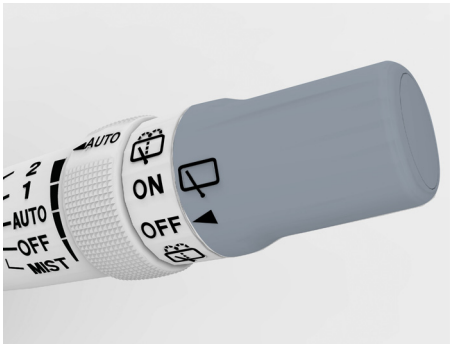

На фото: поверните переключатель на рычаге, чтобы включить/выключить задний дворник.

Используйте дворники заднего стекла

- **"НА"файлы:**Задние дворники включаются автоматически.

  Задние дворники выключены.

Уведомление

- Перед использованием дворников удалите лед и

  Снег, убедитесь, что щетки стеклоочистителей не примерзли.
- Если на ветровом стекле есть линии или пятна, очистите ветровое стекло.

  Ветровое стекло и щетки стеклоочистителя или больше, если это не решит проблему

  Замените на новые щетки стеклоочистителя.
- Не включайте дворники, когда ветровое стекло сухое

  кусок.

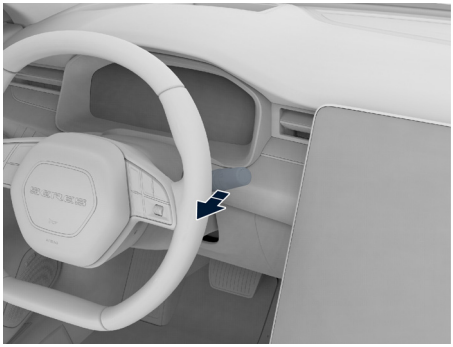

Иллюстрация: Управление омывателем переднего стекла

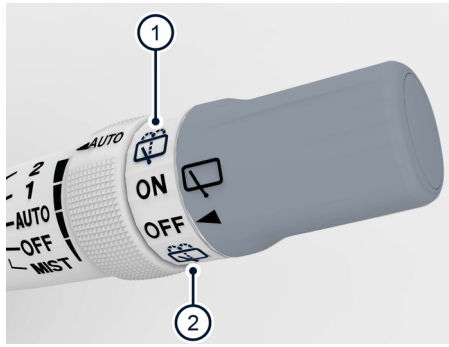

Иллюстрация: Управление омывателем заднего стекла

омыватель переднего стекла

Уведомление

- Категорически запрещается включать омыватель при недостаточном количестве моющей жидкости в бачке для хранения жидкости. Это приведет к перегреву насоса скруббера.
- Не используйте, если омывающая жидкость замерзла на ветровом стекле. скруббер, иначе ваш просмотр может быть заблокирован.

Потяните рычаг управления омывателем стеклоочистителей в направлении задней части автомобиля, пока не

На стекло распыляется необходимое количество омывающей жидкости и протирается ветровое стекло.

непрерывный стеклоочиститель2раз илиЗраз, а затем автоматически вернуться в исходное положение

установлен.

омыватель заднего стекла

Уведомление

- Категорически запрещается включать омыватель при недостаточном количестве моющей жидкости в бачке для хранения жидкост Это приведет к перегреву насоса скруббера.
- Не используйте, если омывающая жидкость замерзла на ветровом стекле. Скруббер.

При повороте поворотного переключателя положение « » можно включить задний стеклоочиститель для

омывания, при этом необходимое количество омывающей жидкости распыляется на стекло заднего стекла, а заднее стекло закрывается для

1**Непрерывный режим очистки:**При активации распылите желаемую омывающую жидкость количество, за которым следует режим непрерывной очистки стеклоочистителя.

2**Прерывистый режим очистки:**При активации распылите желаемую омывающую жидкость количество, а затем прерывистый режим стеклоочистителя ветрового стекла.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

Датчик дождя/автоматический стеклоочиститель

Уведомление

- Не используйте, если омывающая жидкость замерзла на ветровом стекле.
  Датчик дождя, иначе ваше зрение может быть заблокировано.
- Переместите подрулевой переключатель в сервисное положение щеток стеклоочистителя или используйте автоматический
  Перед функцией автомойки сначала отключите датчик дождя, иначе стеклоочиститель
  Он может включиться случайно, что приведет к ненужному повреждению.
- Перед мытьем автомобиля убедитесь, что функция датчика дождя/автоматического стеклоочистителя отключена.
  Можно.

Когда рычаг находится в положении "АВТО"При включенной передаче: датчик дождя будет

Интенсивность дождя автоматически включает передние дворники, и установлен датчик дождя.

Устанавливается на лобовое стекло.

Отключить датчик дождя/автоматический стеклоочиститель

Переместите рычаг стеклоочистителя в другое положение, чтобы выключить датчик дождя/

Автоматическая функция очистки.

Индикатор уровня омывающей жидкости

Регулярно доливайте чистящую жидкость (см.168).

Уведомление

Не используйте бак для стирки без жидкости для стирки
скруббер, иначе скруббер будет поврежден.

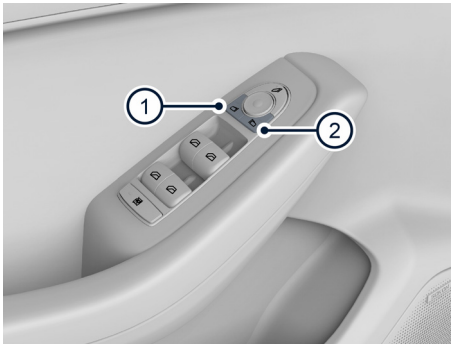

Рис. Кнопка регулировки наружного зеркала заднего вида

Вы можете использовать регулировку зеркал на панели обивки двери водителя.

кнопка регулировки наружных зеркал.

Обогрев наружных зеркал

Наружные зеркала с подогревом

Заморозка включается или выключается одновременно

наружное зеркало заднего вида

1**Левая кнопка:**нажмите соответствующий

зеркало, и загорится индикатор

2**Правая кнопка:**нажмите соответствующий

зеркало, и загорится индикатор

Рис. Круглая кнопка регулировки направления наружного зеркала заднего вида

Регулировка наружных зеркал

Через круглую кнопку нажмите соответствующую кнопку регулировки зеркала заднего вида,

Угол наклона наружных зеркал можно регулировать.

На фото: кнопки складывания наружных зеркал заднего вида

Наружные зеркала заднего вида можно сложить при парковке/езде в ограниченном пространстве.

Складывающиеся наружные зеркала

Зеркала автоматически остановятся в полностью сложенном положении.

зеркало

Зеркала автоматически остановятся в полностью выдвинутом положении.

Угол наружного зеркала заднего вида автомобиля (при наличии)

Выберите технологический пакет, когда эти два

Может автоматически наклоняться вниз.

Положение с наклоном, сначала переключиться на задний ход, затем

Затем нажмите кнопку, соответствующую зеркалу, которое вы хотите настроить.

ключ, затем нажмите круглую кнопку, чтобы переместить зеркало в нужное

расположение.

- Когда вы переключаетесь на драйв, наклоняемые зеркала возвращаются в исходное положение.

нормальное (верхнее) положение, если вы отрегулировали их

В обратном положении они

Автоматически наклоняется в выбранное нижнее положение.

- Автоматический наклон можно активировать или деактивировать с помощью сенсорного экрана.

(см. стр.73).

Иллюстрация: Настройки > Автомобиль (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю)

1**Обратный автоматический наклон:**

- Нажмите значок кнопки, чтобы загорелся, зеркало заднего вида автоматически наклонится при движении задним ходом.

  активирован.

- Нажмите кнопку еще раз, значок станет серым, а зеркало заднего вида автоматически перевернется.

  Активный наклон выключен.

2**Автоматически сворачивать/разворачивать:**

- Нажмите значок кнопки, чтобы загорелся, после того, как автомобиль заблокирован, вид сзади

  Автоскладывание зеркал включено.

- Нажмите значок кнопки, чтобы загорелся, после разблокировки автомобиля вид сзади

  Автоматическое раскрытие зеркала включено.

- Нажмите кнопку еще раз, значок станет серым, а зеркало заднего вида автоматически сложится.

  Стек/расширение.

предупреждать

- Объекты, видимые в наружных зеркалах
- Во время движения не регулируйте

  Может потерять контроль над автомобилем
- Перед поездкой проверьте все после

  Для регулировки во время движения

  водить машину.

На фото: Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

внутреннее зеркало заднего вида

Внутреннее зеркало заднего вида затемняется, чтобы уменьшить влияние яркого света позади автомобиля,

Когда яркий свет позади автомобиля исчезает или включается передача заднего хода, задняя

Смотровое стекло пришло в норму.

иллюстрировать

Средний задний пассажир или поднятый задний центральный подголовник могут предотвращает попадание света на датчик.

Изображение: солнцезащитный козырек открыт

Изображение: солнцезащитный козырек открыт

использовать солнцезащитный козырек

Солнцезащитный козырек защитит вас от яркого солнечного света во время вождения.

1.Откройте солнцезащитный козырек.

2.Снимите солнцезащитный козырек с зажимов.

3.Если солнечный свет попадает в автомобиль через боковые окна, поверните солнцезащитный козырек

Идите в сторону.

Используйте косметическое зеркало

1.Откройте солнцезащитный козырек.

2.Затем поднимите крышку косметического зеркала, чтобы разложить и осветить косметическое зеркало.

Когда крышка косметического зеркала закрывается, освещение выключается.

предупреждать

Не открывайте косметическое зеркало во время вождения, иначе отраженный свет может подвергнуть опасности вас и других.

На фото: ручка открывания перчаточного ящика

Откройте перчаточный ящик

Потяните ручку открывания, чтобы открыть перчаточный ящик.

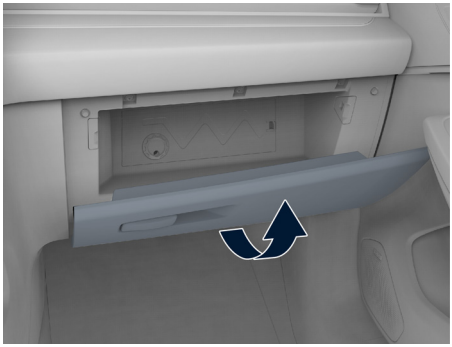

На фото: крышка перчаточного ящика

Закройте перчаточный ящик

Нажмите на крышку перчаточного ящика, чтобы закрыть перчаточный ящик.

предупреждать

Во время вождения не открывайте перчаточный ящик, чтобы предотвратить внезапную остановку

В результате столкновения пострадал пассажир.

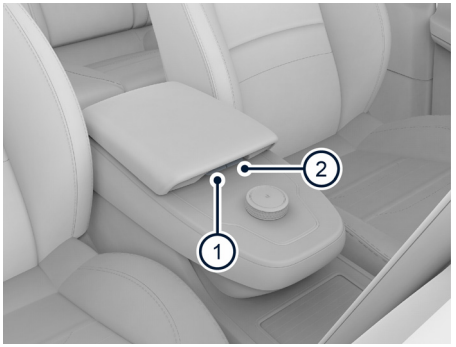

На фото: кнопка открытия ящика подлокотника

Откройте подлокотник

1**Кнопка открытия коробки для беспроводной зарядки мобильного телефона:**Переверните кнопку вверх

Откройте ящик для хранения телефона.

2**Кнопка открытия ящика подлокотника:**Нажмите кнопку вверх, чтобы открыть коробку подлокотника.

Закройте подлокотник

Надавите на ящик подлокотника, пока он не встанет на место со щелчком.

предупреждать

При использовании автомобильного источника питания обратите внимание на следующие инструкции:

- Не помещайте пальцы или посторонние предметы
  Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками,
- Если розетка не используется, обязательно
  или любой другой контакт с жидкостью
- Пожалуйста, используйте обычную вилку, нет
- Не используйте на автомобиле
  устройства, создающие помехи.
- Подключенное устройство заряжается
  Убедитесь, что высокотемпературное оборудование не вредно

Изображение: Бортовой блок питания на переднем подлокотнике

Бортовой блок питания на переднем подлокотнике

1**Зажигалка:**Нажмите и удерживайте, чтобы зафиксировать температуру нагревательного провода прикуривателя.
Он появится автоматически после достижения его (пожалуйста, верните его к исходному разъему вовремя после использования).
сиденье).

2**USBинтерфейс:**Для передачи данных, зарядки мобильных устройств.

Уведомление

- Выходное напряжение5В, большой выходной ток составляет примерно2А.
- Не подключайте такое оборудование, как вентиляторы или осветительные приборы, кUSB
  интерфейс.

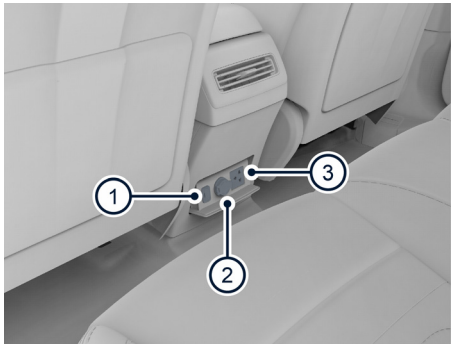

Бортовой блок питания на коробке

Бортовой блок питания для задних пассажиров

1**USBинтерфейс:**Для передачи данных, зарядки мобильных устройств.

Уведомление

- Выходное напряжение5В, большой выходной ток составляет примерно2 А.
- Не подключайте такое оборудование, как вентиляторы или осветительные приборы, кUSB
  интерфейс.

2**12ВРозетка:**Через розетку можно подать электронный
Питание подается на такие устройства, как автомобильные холодильники и автомобильные воздушные насосы.

Уведомление

Выходное напряжение12В, высокая мощность ок.120 Вт.

3**220ВРозетка:**Подача питания на мощное электрооборудование.

Уведомление

- Выходное напряжение220В, высокая мощность ок.150 Вт.
- Опасность высокого напряжения.
- Перед использованием внимательно прочтите инструкции по эксплуатации электрооборудования.

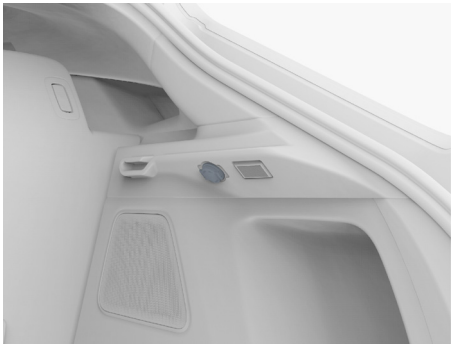

Изображение: багажное отделение12Висточник питания

Иллюстрация: Откройте коробку подлокотника и используйте коробку для беспроводной зарядки мобильного телефона.

багажное отделение12Висточник питания

Через розетку можно запитать электронное оборудование (например: автомобильный лед

бак и бортовой воздушный насос).

Уведомление

Выходное напряжение12В, высокая мощность ок.120 Вт.

чехол для беспроводной зарядки мобильного телефона

Через источник питания для беспроводной зарядки мобильный телефон можно заряжать по беспроводной сети, а необходимое

Заряжаемое устройство размещается горизонтально на беспроводном зарядном устройстве.

иллюстрировать

Это можно использовать только в том случае, если ваш телефон поддерживает беспроводную зарядку.

Функция.

Интеллектуальная помощь при вождении

В этой главе вы можете узнать о

Информация. Далее вы познакомитесь с

Все устройства выключены.

Тормозная система состоит из педали тормоза и электронного стояночного тормоза.

Педаль используется для замедления, стояночный тормоз используется для предотвращения скатывания автомобиля,

Автомобиль также оснащен функцией автоматической парковки, когда автомобиль останавливается на светофоре.

Вам не нужно нажимать на тормоза

Когда педаль перемещается, автомобиль автоматически останавливается, когда автомобиль запускается

Электронный стояночный тормоз будет автоматически отключен, чтобы помочь вам плавно завести автомобиль.

средство передвижения.

предупреждать

Правильная работа тормозной системы имеет решающее значение для обеспечения безопасности, например,

Если какая-либо из педалей тормоза, суппорты или тормозная система автомобиля

Если у вас возникнут проблемы с какими-либо деталями, немедленно свяжитесь с Chongqing Jinkang Xinneng.

исходный центр послепродажного обслуживания.

Значки в комбинации приборов, связанные с тормозной системой

При первом запуске автомобиляАБС(Антиблокировочная

Тормозная система) индикатор будет кратковременно мигать, если индикатор

горит в любое другое время, указывая наАБСнеисправность

а такжеАБСНе работает, пожалуйста, немедленно свяжитесь с Chongqing Jinkangxin

Энергетический сервисный центр.

За исключением краткого отображения при первом включении, если есть какие-либо другие

Когда индикатор отображается на измерителе, это означает, что обнаружение

Smart Booster, неисправность тормозной системы или уровень тормозной жидкости

Низкий, пожалуйста, немедленно свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy

центр.

За исключением краткого отображения при первом включении, если есть какие-либо другие

Когда индикатор отображается на измерителе, это означает, что обнаружение

Интеллектуальный усилитель неисправен, немедленно свяжитесь с Chongqing Jinkangxin.

Энергетический сервисный центр.

экстренное торможение

В экстренной ситуации полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте

давление даже на поверхностях с низким сцеплением,АБССогласно имеющимся

Величина тяги, используемая для изменения силы торможения, применяемого к каждому колесу.

давление, которое предотвращает блокировку колес и гарантирует, что автомобиль

Остановитесь безопасно.

предупреждать

- Не отпускайте педаль тормоза сразу после ее нажатия, это сломанныйАБСРабочий процесс и увеличение тормозного пути.
- Всегда соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и соблюдайте правила во время вождения.

опасная ситуация, однакоАБСможет улучшить тормозной путь,

Не может оно выйти за пределы законов физики и не может помешать колесу

Риск проскальзывания шин (особенно на дождливых и заснеженных дорогах).

износ тормозов

Тормозные колодки транспортных средств оснащены индикаторами износа, индикатор износа представляет собой

Тонкая металлическая пластина, прикрепленная к тормозным колодкам, когда тормозные колодки изношены до предела

После предела он будет тереться о тормозной диск и издавать резкий звук трения,

Если вы столкнулись с этой ситуацией, обратитесь в послепродажное обслуживание Chongqing Jinkang New Energy.

сервисный центр по капитальному ремонту.

Шины и колеса необходимо периодически снимать для визуального осмотра тормозов.

Ознакомьтесь с подробными характеристиками и ограничениями по использованию тормозных дисков и колодок.

(см. стр.190).

предупреждать

- Если не заменить изношенные тормозные колодки, это приведет к повреждению тормозной системы.

системы и может привести к опасной ситуации при торможении.

- Проверяйте тормозные диски и тормоза каждый раз, когда ваш автомобиль обслуживается

степень износа листа, и по рекомендациям обслуживающего персонала, должна быть

Замените при необходимости.

рекуперация энергии торможения

Функция рекуперации энергии: во время торможения или движения накатом автомобиль может быть

Кинетическая энергия, генерируемая во время движения, преобразуется в электрическую энергию и накапливается в аккумуляторной батарее.

увеличить запас хода автомобиля.

Когда автомобиль движется и нога водителя снята с педали акселератора, энергия

Функция восстановления срабатывает для замедления и передачи восстановленной энергии.

Дайте питание аккумулятору.

Измеритель мгновенной мощности системы привода на приборе отображает энергию

Восстановить энергию от торможения.

Количество энергии, восстановленной функцией рекуперации энергии, зависит от мощности

Текущее состояние батареи и установленное состояние восстановления энергии.

Иллюстрация: «Настройки» > «Вождение» (существуют различия в различных функциях конфигурации, обратитесь к фактическому автомобилю)

Установите конкретный статус функции рекуперации энергии с помощью сенсорного экрана.

1**закрытие:**Нет восстановления энергии накатом, когда вы отпускаете акселератор

После вращения педалей автомобиль свободно движется по инерции.

2**Комфорт:**Нормальная интенсивность рекуперации при отпускании педали газа

плата, будет выполнять рекуперацию энергии с нормальной интенсивностью рекуперации энергии,

Следовательно, вызванное этим замедление невелико, а расстояние скольжения автомобиля аналогично

Немного снижен фрирайд.

3**высокая:**Немного выше обычной интенсивности восстановления энергии при отпускании

педаль акселератора, будет восстанавливаться с немного большей интенсивностью, чем обычно

Выполняется рекуперация энергии, поэтому вызванное ею замедление больше, и транспортное средство

Дальность скольжения транспортного средства будет значительно уменьшена.

4**мощный:**Режим сильной рекуперации энергии доступен только на моделях с увеличенным радиусом действия.

параметр, который при установке обеспечит значительный

Интенсивность рекуперации энергии выше нормы, замедление транспортного средства

очень быстро, уменьшая время, необходимое для использования педали тормоза

Скорость, добавляя больше энергии к силовой батарее.

На фото: ручка переключения передач

Электронный стояночный тормоз

Нажмите на педаль тормоза, плавно остановите автомобиль, автомобиль стоит

Нажмитепкнопка передач, чтобы переключить передачу напостановить, вы можете понять

автомобиль.

Стояночный тормоз применяется только к задним колесам, независимо от рабочей тормозной системы.

система.

Индикатор на приборной панели загорается при включении стояночного тормоза.

В случае электрической неисправности стояночного тормоза на приборе

Отображается сообщение о неисправности стояночного тормоза.

Включите стояночный тормоз при соблюдении всех следующих условий:

- Водитель не пристегнут ремнем безопасности.
- Водительская дверь открыта.
- Педаль акселератора не нажата.
- Педаль тормоза не нажата.
- скорость меньше чем3 км/ч.

Чтобы отпустить стояночный тормоз:

- Закройте главную дверь водителя.
- Нажмите на педаль тормоза.
- Переключитесь на «НепБлокировать».

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

Отпустите электронный ручной тормоз

1**Выпуск Электронного Парка (ВЫПУСК EPB):**

1.Сдвиг в парк.

2.Нажмите на педаль тормоза.

3.При нажатии кнопки значок становится серым, и состояние парковки отменяется.

4.Автомобиль подает звуковой сигнал и переключается на нейтраль (стояночный тормоз отпущен).

предупреждать
Когда автомобиль заглохнет, стояночный тормоз не будет отпущен.

автоматическая парковка

Функция автоматической парковки (Авто Хо

парковка внутри, например, на склоне,

В состоянии движения автоматическая парковка

необходимо нажать на педаль тормоза или использовать

Значок: Настройки>ADACBспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

1**автоматическая парковка (Автоудержание)**: нажмите кнопку, иконка

Когда кнопка включена, это означает, что функция включена, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция активирована.

можно закрыть.

условие

Выключатель включен, индикатор приборов горит " показывать

Индикатор состояния.

Ремень пристегнут, дверь закрыта.

.

условие

Состояние ожидания выполнено (см. стр.

На передаче управление автомобилем осуществляется нажатием на педаль тормоза

иллюстрировать

на работе5Выйдите сразу через несколько минут и

Электронная парковка (ЭПБ).

доска, переключиться напередачу или активировать электронную

парковку (ЭПБ) выйдет из состояния автоматической парковки и вернется в режим автоматической парковки.

Состояние ожидания динамической парковки, состояние ожидания автоматической парковки не

Удовлетворение также выйдет из автоматической парковки.

- *Функция автоматической парковки активирована, стоп-сигналы автомобиля и высокий тормоз*

Лампа загорается, а индикатор счетчика « новится зеленым.

- *Пока активирована функция автоматической парковки, если водитель ведет*

двери или снять ремни безопасности, электронная парковка (ЭПБ) возьмет на себя транспортное

средство и припаркуется, и если транспортное средство будет автоматически припарковано,

Живой периодДили жерредуктор, электронная парковка (ЭПБ) будет поддерживать

текущую передачу после парковки, если автоматическая парковка

междуНредуктор, электронная парковка (ЭПБ) войдет после парковки

пблокировать.

Включить динамическую парковку

Если парковка невозможна с помощью рабочих тормозов, можно использовать электронную парковку.

тормоза для динамической парковки.

НажмитепНажмите и удерживайте кнопку переключения передач, чтобы реализовать функцию динамической парковки.

предупреждать

- Вы можете потерять контроль над автомобилем во время экстренного торможения.
  И транспортные средства позади могут быть в опасности.
- Не прикасайтесь во время обычного вожденияпередачу и используйте функцию динамической парковки, в противном случае существует риск дорожно-транспортного происшествия.
- Функция динамической парковки используется только в случае отказа рабочих тормозов.
  Нельзя применять экстренные меры вместо педали тормоза для торможения автомобиля,
  Он не может обеспечить большое тормозное усилие, запрещая водителю наступать на
  Чтобы включить функцию динамической парковки при нажатой педали акселератора,
  В противном случае функция не будет вмешиваться.
- Функция не может быть отключена в течение всего процесса активациипкнопка
  остановки после отпусканияпкнопку для выхода из функции.

Электронная программа стабилизации автомобиля (ESC)Функции

Электронная программа стабилизации автомобиля помогает при избыточной или недостаточной поворачиваемости.

Вы стабилизируете автомобиль, и при обнаружении избыточной или недостаточной поворачиваемости

Система притормаживает одно или несколько колес, чтобы увеличить

контроль устойчивости автомобиля.

ESCИнтегрированная антиблокировочная система тормозов (АБС), динамическое управление телом (VDC) и контроль тяги (TKC) три функциональных модуля.

Он также содержит некоторые подсистемы:

- Помощь при старте в гору (BAK).
- Гидравлический усилитель тормозов (HBA).
- Предупреждение об опасности экстренного торможения (ЗТВ).
- Функция крутого спуска (HDC).

предупреждать

- Электронная система контроля устойчивости автомобиля является вспомогательной системой,

  Не со всеми ситуациями или дорожными условиями можно справиться, водитель всегда

  Вы несете ответственность за безопасное вождение автомобиля в соответствии с действующим законодательством,

  и правила дорожного движения.
- Не модифицируйте подвеску автомобиля, иначе система курсовой устойчивости

  система управления может работать неправильно, а

  может отрицательно сказаться на производительности, что может привести к

  несчастный случай и телесные повреждения.

Антиблокировочная система (АБС)

Автомобиль оборудован антиблокировочной тормозной системой, предотвращающей экстренное торможение или

Колесо блокируется при торможении на скользкой дороге, не позволяя автомобилю

Если автомобиль соскальзывает или заносит, поддерживайте устойчивость автомобиля.

АБСВо время работы вы почувствуете вибрацию педали тормоза и можете

услышать шум, которыйАБСНормальное явление пульсирующего

быстрого торможения.

предупреждать

В следующих случаяхАБСработает неэффективно:

- Использование шин с недостаточным сцеплением (например, на заснеженных дорогах).

  использование изношенных шин на дороге).
- Автомобиль заносит при движении на высокой скорости по мокрой дороге.

предупреждать

АБСНе полностью предназначен для сокращения тормозного пути автомобиля

В следующих ситуациях обязательно соблюдайте меры безопасности, когда перед вами движется автомобиль.

Держитесь на безопасном расстоянии:

- При движении по грязным, гравийным или заснеженным дорогам.
- При движении по выбоинам или неровностям дороги.
- При движении по ухабистым дорогам.

Контроль динамики тела (VDC)

Когда автомобиль резко виляет во время движения,VDCсистема в соответствии с

Такая информация, как угол поворота рулевого колеса и скорость автомобиля, определяет намерение водителя управлять автомобилем.

И продолжайте сравнивать с реальным состоянием автомобиля, если автомобиль появляется

отклонение от обычного маршрута движения,VDCперейдет на соответствующий автомобиль

тормоза применяются к колесам, чтобы внести коррективы, чтобы помочь водителю контролировать боковое скольжение,

Держите направление движения автомобиля стабильным.

Контроль тяги (TKC)

TKCПредотвращает скольжение ведущих колес автомобиля.

Проскальзывание на высокой скорости, при необходимости используйте контроль тормозного усилия, чтобы предотвратить

Холостой ход ведущих колес в неблагоприятных условиях движенияTKCможно сделать машину

Автомобиль легко заводится, ускоряется и поднимается в гору. Когда система контроля тяги

Когда тормозное давление и мощность двигателя эффективно контролируются,

Световой индикатор контроля устойчивости.

предупреждать

Противобуксовочная система не останавливает опасную езду или натяг на высоких скоростях

Аварии из-за резких поворотов.

Помощь при старте в гору (BAK)

На подъеме система Hill Start Assist автоматически задействует тормоза.

о1,5 с, что предотвращает переключение ноги с педали тормоза на педаль акселератора

Проскальзывание при вращении педалей система помощи при трогании на подъеме автоматически предотвращает

Автомобиль откатывается от предполагаемого направления движения.

предупреждать

Система помощи при трогании на подъеме работает1,5 перестанет работать после

В этот момент автомобиль может скользить, поэтому быстро уберите ногу с тормоза.

Переместите педаль на педаль акселератора, не полагайтесь на помощь при старте в гору

Система в течение длительного времени (более1,5 с) для предотвращения скольжения автомобиля, нет

приведет к столкновению.

Гидравлический усилитель тормозов (ГБА)

Когда водитель резко нажимает на педаль тормоза,НВАавтомобиль можно идентифицировать

В экстренной ситуации быстро увеличьте тормозное давление до максимального значения,

ЧтобыАБСВмешиваться быстрее и эффективно сокращать тормозной путь.

Предупреждение об опасности экстренного торможения (ЗТВ)

со скоростью больше, чем50 км/ч, замедление больше, чем6 м/с²или жеАБС При срабатывании водитель

применяет экстренное торможение, когдаESCСистема распознает, что автомобиль находится в состоянии

экстренного торможения,ESCСистема отправит сигнал экстренного торможения намлрд кубометровКонтроллер

загорается двойным миганием указателя поворота, его

Действует как предупреждение об опасности, мигая указателем поворота, чтобы предупредить следующие транспортные средства.

отчет.

Функция крутого спуска (HDC)

Система Hill Descent контролирует скорость автомобиля за счет автоматического торможения.

С этой системой вам не нужно нажимать на педаль тормоза, только

Управляйте педалью газа, чтобы увеличить или уменьшить скорость спуска, чтобы вы могли

Вы можете сосредоточиться на управлении рулем и спускаться по крутым склонам.

особенно когда местность неровная, скользкая и крутая

Особенно полезно.

Тем не менее, вы все еще можете использовать педаль тормоза для замедления или остановки в любое время.

автомобиль.

предупреждать

Снижение эффективности торможения Как и у всех тормозов, тормозная способность

Также влияет на скользкие поверхности (например, на обледенелых дорогах).

или мягкие поверхности), что может привести к аварии.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

1**спуск по крутому склону (HDC):**Нажмите на кнопку, иконка подсветит стол

указывает на то, что функция активирована, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция активирована.

закрыто.

Крутые склоны можно использовать только при соблюдении следующих условий.

Система медленного спуска:

- Система крутого спуска (HDC) активирован.
- Автомобиль движется со скоростью выше прибл.8 км/чи ниже o35 км/ч вождение в

  сложившихся обстоятельствах.
- Уклон должен быть меньше50%.

:

В особых условиях,HDCфункция будет ограничена

Временно недоступен, необходимо обратить внимание на безопасность

Повторная функция, необходимо остановиться и дождаться температуры тормоза

ESC(Электронная система стабилизации автомобиля

ESCСистема работает:

Если автомобиль трогается со склона

ESCИндикатор мигает, указывая на

инвалидESCсистема:

Если автомобиль застрял в снегу или грязи

низкая мощность от двигателя к колесам

система, чтобы избежать неприятностей.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

1**Система курсовой устойчивости отключена (ВЫКЛ.):**нажмите

Нажмите кнопку, значок загорится, показывая, что функция закрыта, нажмите кнопку

Серый цвет означает, что функция включена.

Уведомление

когдаESCПосле отключения системы скорость автомобиля превышает пороговое

значение (80 км/ч), закрытоESCНекоторые функции системы будут вновь открыты, во

избежаниеESCСистемная функция включается слишком резко, только

Есть вESCСистема не находится в резерве динамического вмешательства автомобиля

состояние реактивацииESCСистемные функции.

Время:

Индикатор мигает, ведите машину осторожно,

В случае аварии, когда индикатор мигает, обязательно

Время:

двигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям,

Стабильность и движущая сила транспортного средства, если не требуется

Адаптивный круиз-контроль (АКК)Функции

Адаптивный круиз-контроль (АКК) используйте передний бампер, чтобы опустить решетку

Передний радар миллиметрового диапазона на решетке радиатора определяет фазу между автомобилем впереди и автомобилем.

Для расстояния и относительной скорости активно контролируйте скорость транспортного средства, чтобы

Для достижения цели автоматического следования автомобильному круизу.

Когда впереди находится целевое транспортное средство, пока скорость транспортного

средства ниже150 км/ч, вы можете включитьАККФункция настройки круиза.

предупреждать

- Не используйте адаптивный круиз-контроль на изогнутых или скользких поверхностях.

управление полетом или вождение с постоянной скоростью небезопасно

Также не используйте круиз-контроль в дорожных условиях.

• АККСистема помощи водителю сама по себе не может заменить управление автомобилем.

водитель, вы должны постоянно сохранять контроль над транспортным средством

контролировать, водить осторожно, соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения и

Водитель транспортного средства несет полную ответственность.

- Вы всегда несете ответственность за безопасное вождение автомобиля и

Соблюдайте установленные ограничения скорости.

Описание элемента управления

- Следите за контролем:АКККогда система активирована, впереди идущее транспортное средство

Состояние транспортного средства оказывает большое влияние на управление скоростью транспортного средства (например, снижение скорости транспортного средства впереди

скорость или вставка соседнего автомобиля), его можно установить в соответствии с предпочтениями водителя.

Следующий временной интервал автоматически поддерживает относительную связь с впереди идущим транспортным средством.

расстояние, если целевое транспортное средство едет до полной остановки, транспортное средство

также будет следовать, чтобы остановиться.

- Контроль запуска:АККПосле того, как система затормозит автомобиль до полной

остановки3 сМашина впереди уезжает,АККАвтоматический запуск, полная остановка

3с~5минвнутри водитель нажимает педаль акселератора или управляет

"РЕС+"Рычаг запускает автомобиль.

- Прохождение поворотов — контроль скорости:АКККогда система находится в рабочем состоянии,

автомобиль движется по криволинейной дороге.АККСистема будет соответствующим образом сокращена

Скорость транспортного средства обеспечивает устойчивость транспортного средства при прохождении кривой.

- Управление режимом блокировки: когда система активна, если требуется

Для обгона водитель нажимает педаль акселератора, и система входит в

вне режима,15 минОтпустите педаль акселератора, и автомобиль вернется к

заданной скорости.

- Выход из круизного режима: когда система активирована, если

Соблюдайте все условия работы (например, передача не находится на передней передаче, транспортное средство

дверь не закрыта и т. д.), система деактивируется. выход из круиза

Режимы делятся на быстрый выход, медленный комфортный выход и продолжение торможения.

выход из режима.

- Запрос на управление водителем: когдаАККСистема не может поддерживать одно и то же

Когда автомобиль находится на небольшом безопасном расстоянии, прибор предлагает водителю проявить инициативу

Нажмите на тормоз, чтобы замедлиться.

АККУсловия активации системы

- Электронная парковка (ЭПБ)в выпущенном состоянии.
- Передача автомобиля находится в положении переднего хода (Дблок) вкл.
- Автомобиль не имеет обратного скольжения.
- Четыре двери автомобиля закрыты.
- Пристегните ремень безопасности водителя.
- на счетчикеESCЗначок закрытия не подсвечивается.
- Индикатор спуска с горы на панели приборов не загорается.
- ESCСистема не активирована.
- Скорость автомобиля≤150 км/ч.
- Режим работы автомобиля – нормальный (без песка/грязи и т.п.).
- скорость0 км/ч, педаль тормоза нажата или скорость автомобиля

превышает0 км/ч, педаль тормоза не нажата.

- На приборе нет индикации сбоя связи с сетью автомобиля.
- Функция автоматического экстренного торможения не активирована.
- автоматическая парковка (Автоудержание) функция не активирована.

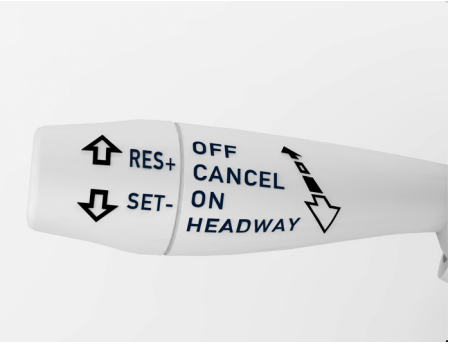

Значок:AKKрычаг круиз-контроля

Изображение: Регулировка скорости адаптивной круиз-системы

AKKИнструкции по круиз-контролю

- **ВЫКЛЮЧЕННЫЙ:**Когда круиз включен, поверните ручку круиза в ВЫКЛЮЧЕННЫЙФункция отключена, а индикатор прибора выключен.
- **ОТМЕНИТЬ:**Когда круиз включен (активное состояние), переведите ручку круиза в положение «"ОТМЕНИТЬ"блокировать,AKKфункция взять отменить, система переходит в режим круиза (состояние ожидания), счетчик Индикатор круиза становится серым.
- **НА:**Когда система выключена, поверните ручку круиз-контроля вНА передача, система переходит в круиз (состояние ожидания), счетчик Индикатор круиза становится серым.
- **ВПЕРЕД:**Отрегулируйте следующее расстояние.
- **ВИЭ+:**
  - руководитьОТМЕНИТЬПосле того, как система войдет в режим круиза (состояние ожидания), поверните ручку круиза в положение «ВИЭ+ », крейсерская скорость возвращается кОТМЕНИТЬпредыдущие настройки;
  - Когда круиз включен (активное состояние), переключить круиз Переместите дескриптор на «ВИЭ+" для увеличения скорости.
- **УСТАНОВЛЕН-:**
  - Когда круиз включен (состояние ожидания), переключить круиз Переместите дескриптор на «УСТАНОВЛЕН-"передача, система входит в круиз на (активное состояние) и установите текущую скорость на установленную скорость Проводить,
  - Когда круиз включен (активное состояние), переключить круиз Переместите дескриптор на «ВИЭ+", чтобы уменьшить скорость.

Регулировка скорости адаптивной круиз-системы

когдаAKKКогда активно:

- **собака:**"РЕС+"или же"УСТАНОВЛЕН-", заданная крейсерская скорость, увеличивающаяся или уменьшающаяся каждый раз1км/ч.
- **Нажимать:**"РЕС+"или же"УСТАНОВЛЕН-", заданная крейсерская скорость, увеличивающаяся или уменьшающаяся каждый раз5 км/ч.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

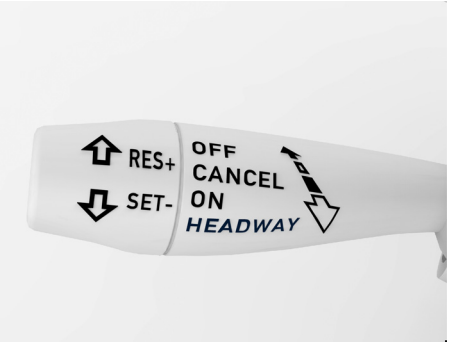

Значок: может бытьAKKУстановите различные следующие интервалы времени

AKKнастройка уровня расстояния

- **ВПЕРЕД:**Поверните ручку круиз-контроля в положение «ВПЕРЕД»кусочек

  Настройка, каждый раз, когда он переключается, уровень расстояния может быть переключен.

  Чем больше уровень дистанции, тем больше будет временной интервал между преследованием транспортного средства.

  Посмотрите на разные горизонтальные полосы, представляющие разные уровни расстояния, чем больше горизонтальная полоса, тем больше генерация

  Чем больше расстояние между столами.

адаптивная круиз-система (AKK)Отмена

При выполнении следующих операций круиз-контроль автоматически отключается, и система

В круиз включен (состояние ожидания):

- Нажмите на педаль тормоза.
- Переведите переключатель круиз-контроля в положение «ОТМЕНИТЬ"блокировать.
- Переключитесь на передачу, отличную от передней.

AKKповторно включить

После отмены круиза (когда круиз-система не выключена), когда автомобиль соответствует

При крейсерском режиме требуемая скорость, передача и другие условия набираются

Ручка круиз-контроля восстановит последнюю установленную скорость и продолжит движение.

круиз.

Уведомление

• AKKне является системой безопасности, детектором препятствий или

Система предупреждения о столкновении, но система комфорта вождения

Водитель должен постоянно контролировать транспортное средство и

автомобиль несет полную ответственность.

• AKKФункции помогают водителю, но не заменяют вождение

Водитель. Несмотря на тоAKKВ активном состоянии водитель также должен вести

машину аккуратно и соблюдать правила дорожного движения.

- Водитель должен ориентироваться на транспортный поток впереди, текущие погодные условия,

  Например, дождливые дни, туманные дни и т. д., чтобы отрегулировать следующее расстояние, даAKK

  Система правильно настроена,AKKСистема правильно спроектирована

  После настройки водитель должен убедиться, что

  Автомобиль замедляется до полной остановки.

• AKKПодходит для использования на автомагистралях и дорогах с хорошими дорожными условиями

Использование, не подходящее для сложных городских дорог или горных дорог

использовать.

- Водитель обязан соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.

  AKKСледующий временной интервал системы соответствует условиям вождения в стране.

  В окружающей среде требования к расстоянию между тележками.

- существуетAKK Во время работы, если водитель нажимает на педаль акселератора

  борт, транспортное средство будет передано водителю,AKKсистемная машина

  Функция дистанционного управления не будет активирована.

- Для стационарных объектов, таких как транспортные средства, конец движения,

  пункты взимания платы, велосипеды или пешеходы,AKKтолько в спец.

  может реагировать только в этих особых обстоятельствах.

  специфика.

Ассистент движения в пробке (ТЯА) / интегрированный круиз (МКА)

Ассистент движения в пробке (ТЯА) / Встроенный круиз-ассистент (МКА)

В основном обеспечивает водителю продольную и боковую помощь автомобиля, которая может быть

В условиях монотонного вождения или в пробках сократите вождение.

Рабочая нагрузка водителя, обеспечивающая безопасную и комфортную среду вождения.

Боковая помощь: помощь в пробкахТЯАдиапазон скоростей (0 ~ 60 км/ч), чтобы обеспечить

схему боковой помощи для транспортного средства, если транспортное средство

Если линия полосы движения существует, транспортное средство остается на полосе, в противном случае транспортное средство

Автомобиль будет следовать траектории движения впереди идущего автомобиля,

авиационная помощьМКАдиапазон скоростей (60 км/чвыше), автомобиль будет

Продолжайте движение ближе к центру полосы.

Продольная помощь: полагаться наАККСистема понимает, что собственное транспортное средство

устанавливается на фиксированную скорость или с участником дорожного движения впереди

вождение с временным интервалом.

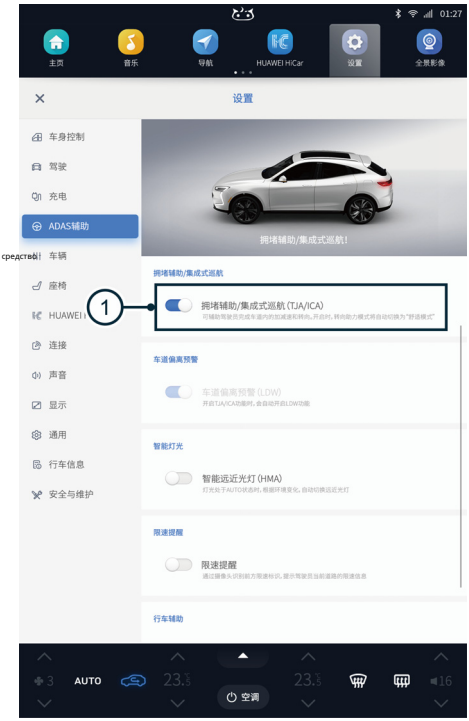

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

Уведомление

Ассистент движения в пробке (ТЯА) / интегрированный круиз-ассистент (МКА) в процессе активации функции система определяет, что водитель не держит руль, и10 спозвоните в полицию, пожалуйста

Во время процесса слегка встряхните руль, чтобы активировать функцию, иначе

Если активация не удалась, если вам нужно повторно активировать, вам необходимо перезапустить автомобиль.

Уведомление

Когда помощь в пробке (ТЯА) включен, так как камера

Определите проблемы, которые могут быть вызваны рулевым колесом во время использования

В случае внезапного и сильного замаха пользователь должен держать руку

Держитесь за руль и не отрывайте рук от руля.

открыто закрыто

1**Режим перегрузки (ТЯА) / интегрированный круиз (МКА)**:точка

Нажмите кнопку, значок загорится, показывая, что функция включена, нажмите

Клавиша становится серой, указывая на то, что функция отключена.

иллюстрировать

когдаТЯАПри включении появляется заявление об отказе от ответственности, а содержание сведений об отказе

от ответственности отражается в руководстве.

когдаТЯАКомбинированный жесткий переключательНАи сенсорный экранТЯАКогда

переключатель включен,ТЯАфункция включена (состояние ожидания).

когдаТЯАПри включении (в режиме ожидания) режим рулевого управления

Автоматическая адаптация к состоянию комфортного режима не регулируется и выезд из полосы движения

Предупреждение будет автоматически включено и не может быть отключено.В это время предупреждение о выходе из полосы движения

(LDW) функция будет повышена до удержания в полосе движения (ЛКА) Функция.

Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)

многофункциональный датчик камеры

Когда автомобиль неактивен

Будильник, монограмма на счетчике

Неосознанно сворачивая с дороги

Водитель активно меняет полосу движения

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

1**Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW):**Нажмите кнопку, значок точки

Когда кнопка включена, это означает, что функция включена, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция активирована

можно закрыть.

Системные ограничения

Система может работать не во всех условиях вождения, погоде

Или нормально работать в дорожных условиях.

Функцию предупреждения о выходе из полосы движения нельзя использовать:

подниматься.

программа управления(ESC) во время или после вмешательства

сила.

/часВремя.

, неясно или отсутствует.

Сильно, сильно обледенело или покрыто (например,

Обстоятельства (например, сильный дождь, закат и т. д.).

Опасность

на протяжении всей поездки (например, оставаться в одной и той же полосе

во время движения), даже если активирована система предупреждения о выходе из полосы движения,

Водитель по-прежнему несет ответственность за вождение, и водитель не может полагаться исключительно на

Система, чтобы обратить внимание на все ситуации.

- Будьте очень осторожны за рулем.
- Всегда обращайте внимание на движение и дорожные условия рядом с вашим автомобилем.
- Отрегулируйте скорость в соответствии с дорожными условиями.

предупреждать

На поле зрения камеры может влиять ряд факторов (например, дождь, снег, гололед).

мороз, сильный туман и встречные огни), иногда

камера может не определить полосу движения или

обнаружен правильно.

- Будьте очень осторожны за рулем.
- Всегда обращайте внимание на направление движения и полосу движения.
- Не используйте предметы (например, наклейки) для блокировки камеры внутреннего зрения заднего вида.

область изображения.

- Камера всегда должна оставаться чистой от грязи, льда и снега, чтобы обеспечить

работает нормально.

Уведомление

- Если водитель включает сигнал поворота и поворачивает в соответствующем направлении
  Функция предупреждения о выходе из полосы движения будет отключена, если водитель
  При намеренном нажатии на линию функция предупреждения о выходе из полосы движения будет заблокирована.
  система.
- На предупреждение о выходе из полосы движения влияют погода, освещение и полоса движения.
  Эффект резкости линий, в контровом свете, на закате, на дороге, покрытой льдом
  Эффективность в заснеженных и сильно изношенных условиях
  значительно уменьшится.

Значок/сообщение для системы предупреждения о выходе из полосы движения:

иллюстрировать	значок
Разметка полосы движения не обнаружена	
Обнаружены полосы движения (только левая сторона)	
Обнаружены полосы движения (только справа)	
Отображение линии полосы движения (влево + вправо, кривизна, тип)	
Предупреждение о выходе из полосы движения (слева)	
Предупреждение о выходе из полосы движения (справа)	

иллюстрировать

- Когда помощь в пробке (ТЯА) включен (состояние ожидания
  состояние), режим рулевого управления будет автоматически настроен на режим комфортного режима.
  Это не регулируется, и предупреждение о выходе из полосы движения будет автоматически включено и невозможно.
  закрытие.
- существуетТЯАПосле включения (состояние ожидания) предупреждение о выходе из
  полосы движения (LDW) функция будет повышена до удержания в полосе движения (ЛКА)
  функция, когда скорость >60 км/чвремя, переулок вспомогательный
  Вспомогательная система будет удерживать автомобиль в центре полосы движения, но может
  Из-за проблемы с распознаванием камеры у автомобиля может быть внезапный руль.
  В случае больших замахов пользователь всегда должен держать руку в направлении
  Не убирайте руки с рулевого колеса.

Мониторинг слепых зон (BSD)/

Мониторинг слепых зон (BSD)/ а также

Во время движения автомобиля следите за

боковые транспортные средства, предупреждая водителя,

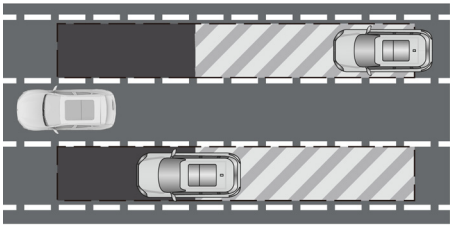

Значок: Значок проверки автомобиля

- Когда он обнаруживает, что сзади автомобиля приближается автомобиль, зеркало заднего вида

  Загорится индикатор.

- Если водитель продолжает включать сигнал поворота для смены полосы движения, соответствующий

  Контрольная лампа на боковом наружном зеркале всегда горит, а водитель

  Зуммер издает звуковой сигнал, чтобы предупредить водителя об опасности столкновения

  риск.

предупреждать

Параллельная система помощи является информационной системой, а не системой предупреждения.

системы или системы безопасности и может работать не во всех ситуациях

Работа.

- Несмотря на то, что автомобиль оснащен системой помощи при слиянии, для обеспечения

  Перестраиваться в другую полосу безопасно, все равно стоит осмотреться

  Окружающая среда не опасна.

- При движении задним ходом параллельная система помощи не будет работать.
- Вы, как водитель, обязаны сделать перестроение безопасным.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

1**Мониторинг слепых зон (BSD) / Параллельный вспомогательный (LCA):**точка

Нажмите кнопку, значок загорится, показывая, что функция включена, нажмите

Клавиша становится серой, указывая на то, что функция отключена.

предупреждать

Система не освобождается от правильной оценки условий поля зрения и условий движения.

личная ответственность.

Ограничения системы оповещения о слепых зонах

В следующих случаях (включая, но не ограничиваясь) функция системы напоминания о слепых зонах может быть нарушена или даже не подавать сигнал тревоги:

- Предупреждение о слепых зонах не используется для обнаружения медленных или встречных транспортных средств.
  более быстрые автомобили.
- Задний датчик может забиться снегом, льдом, пылью или туманом,
  что приведет к снижению его надежности или даже к неисправности.
  Строка.
- Система напоминания о слепых зонах может не обнаруживать мотоциклы, электрические
  Меньшие объекты, такие как автомобили, велосипеды, пешеходы и т. д.
- На крутых поворотах, склонах, очень широких или узких переулках.

предупреждение об открытии двери (ДОУ)

Система предупреждения об открытии двери может открыть дверь, когда автомобиль припаркован.

Отслеживает опасные для безопасности условия за автомобилем и обеспечивает звуковое и визуальное

Нравится способ подать сигнал тревоги пассажирам автомобиля, чтобы избежать возможных происшествий.

инцидент безопасности.

- Когда автомобиль движется на малой скорости (0~5
  велосипед, мотоцикл, машина
  в зону тревоги, если
  Сигнальная лампа на зеркале заднего вида
- Если водитель или пассажир
  соответствующие боковые зеркала
  Зуммер подает сигнал тревоги
  Опасность аварии.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

1**предупреждение об открытии двери (ДОУ):**Нажмите на кнопку, иконка подсветит стол

указывает на то, что функция активирована, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция активирована.

закрыто.

Предупреждение об обгоне автомобиля сзади (RCTA)

Система предупреждения об обгоне транспортных средств сзади находится на внутренней стороне зоны действия радара.

В процессе мониторинга в боковой зоне есть транспортное средство, подъезжающее из боковой задней зоны.

Приближаясь к автомобилю, используйте звук и изображение, чтобы предупредить водителя, чтобы он не

столкновение.

После того, как весь автомобиль будет включен, задний автомобиль пройдет через предупреждение (RCTA)

включена по умолчанию и не может быть отключена пользователем.

Тревожная подсказка

Предупреждение об обгоне автомобиля сзади (RCTA) при работе определяется транспортное средство

За бортом транспортного средства находится целевое транспортное средство, условия тревоги соблюдены, а целевое транспортное средс

Громкоговоритель инициирует голосовое оповещение с ориентацией.

предупреждать

Система не освобождается от правильной оценки условий поля зрения и условий движения.

личной ответственности, эти функции также могут быть обусловлены многими другими

В результате ожидаемый эффект не может быть достигнут, и водитель несет ответственность за поддержание

Будьте бдительны и обращайте внимание на пространство вокруг автомобиля, чтобы предсказать,

Предпримите первые шаги, чтобы избежать столкновения.

Уведомление

Система не всегда обнаруживает транспортные средства, велосипеды и пешеходов,

Ненужные, неточные или

Недействительные или опущенные предупреждения, особенно когда:

- Дорога имеет крутые повороты.
- Плохая видимость (из-за сильного дождя, снега, тумана и т.п.).
- Радарный датчик засорен (из-за загрязнения или покрытия и т. д.).

Функции

Прогностическая система экстренного торможения (ПЕБС) может использоваться в экстренных ситуациях как

Водитель обеспечивает раннее предупреждение, раннюю подготовку к торможению, вспомогательное торможение

ждать помощи, когда система обнаружит

При потенциальной опасности столкновения с другими объектами подается звуковая и световая сигнализация.

полиции, предоставить водителю достаточное время для реакции и

Когда он продолжает ухудшаться, используйте короткие тормоза или даже автоматически в зависимости от степени срочности.

Активируйте экстренное торможение, чтобы помочь водителю избежать столкновения или уменьшить последствия столкновения.

нанесенный урон.

предупреждать

- Ни одна автоматизированная система не может гарантировать, что при любых обстоятельствах

  Можно100%нормальная работа, поэтому не проверяйте предсказания

  Сексуальная система экстренного торможения (ПЕБС) производительность системы хорошая или плохая

  с целью наезда автомобиля на людей или объекты, в противном случае это может привести к серьезным

  серьезные телесные повреждения или смерть.
- Прогностическая система экстренного торможения (ПЕБС) система для вождения

  является функцией доступности для оператора, вы всегда несете ответственность за

  Полный вождение автомобиля.
- Прогностическая система экстренного торможения (ПЕБС) система не может

  Все вождение, трафик, погодные или дорожные условия

  при нормальных условиях.

Предупреждение о лобовом столкновении (ФКВ)

Обеспечить раннее предупреждение и аварийные оповещения водителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации

Предупреждающее напоминание; также подготовьтесь к предварительному заполнению тормозной системы и гидравлическому усилителю

Регулировка порога торможения для обеспечения торможения последующих водителей при торможении

Вспомогательный.

- Сигнализация безопасного расстояния: во время движения, если автомобиль длинный

  Если вы следуете за автомобилем на близком расстоянии, система выдаст безопасную дистанцию

  При выходе из будильника прибор отображает тревожное изображение, предлагая водителю

  Автомобиль находится слишком близко к впереди идущему автомобилю.
- Сигнализация перед столкновением: когда автомобиль

  При угрозе столкновения система

  способ предварительной тревоги, прибор отображает изображение тревоги, и в то же время

  Громкоговоритель срабатывает, и водителю необходимо вовремя принять соответствующие меры.

  для обеспечения безопасной дистанции вождения.
- Аварийная сигнализация: водитель не отреагировал вовремя после предварительной тревоги

  При правильной эксплуатации риск столкновения увеличивается, и система

  Предварительная тревога по ощущениям и слуху, и прибор отображает тревогу

Картинка, при этом постоянно гудит зуммер, водителю нужно успеть

Примите соответствующие меры для поддержания безопасной дистанции вождения.

предупреждать

- Система прогнозирующего экстренного торможения предупреждает о возможных столкновениях

  Предупреждение, но это вряд ли сократит время вашей реакции.
- Системы аварийного торможения с прогнозированием ни в коем случае не заменяют действия водителя.

  Внимание дорожной ситуации или забота водителя о безопасном вождении автомобиля

  ответственность за транспортное средство.

Система помощи при экстренном торможении (ЭВА)

Emergency Brake Assist предварительно откалибрует тормозную систему

и предупредите водителя о возможном столкновении,

Предоставляет водителю больше времени для торможения, чтобы уменьшить опасность

опасные ситуации, а заблаговременную подготовку тормозной системы можно сделать быстрее,

тормозит еще сильнее в некоторых случаях, если водитель находится в тесном

Реагируйте быстро, но тормозная сила недостаточна, тогда

Тормозная система обеспечит оставшееся тормозное усилие для достижения наилучшего

Стандартное тормозное усилие во избежание столкновений.

автоматическое экстренное торможение (АЕБ)

- Частично автоматическое экстренное торможение (стандарт): это автоматическая часть

  минутный тормоз, который срабатывает раньше (срабатывает одновременно с аварийной сигнализацией

  отправить), основная функция — получить больше ответов от водителя

  время, если водитель не отвечает, также уменьшается

  Степень опасности аварии.
- Частично автоматическое экстренное торможение (улучшенное): когда водитель

  Стандарт Частично автоматическое экстренное торможение не срабатывает или

  Ситуация уже очень срочная, система активируется с более высоким замедлением

  степень частичного экстренного торможения для предотвращения или уменьшения аварий

  с повреждения.
- Автоматическое экстренное торможение на средней скорости: эта функция используется на средней скорости.

  Ожидание активации, когда система вычисляет, что она должна использовать большой, не

  Когда комфортное замедление позволяет избежать столкновения, система срабатывает

  Эта функция автоматически тормозит, чтобы свести к минимуму препятствия с

  относительная скорость.

Значок: Настройки>ADACВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

1**Предупреждение о лобовом столкновении (ФКВ):**Нажмите кнопку, значок точки

Загорается, чтобы указать, что функция включена, и вы можете включить звук

Подсказки тревоги, кнопка становится серой, указывая на то, что функция закрыта.

2**автоматическое экстренное торможение (АЕБ):**Состояние по умолчанию этой функции

В состоянии нажмите кнопку, кнопка станет серой, чтобы указать функцию

Закрыто.

ФКВ) тревога делится на тревогу безопасного расстояния,

Тревога, при возникновении опасной ситуации, предварительная тревога

(Ситуация достигла уровня опасности1),

изменения, будет выдан аварийный сигнал (критический

3).

иллюстрировать	значок
Сигнал безопасного расстояния	
предупреждение о прямом столкновении1учебный класс	
предупреждение о прямом столкновении2учебный класс	
предупреждение о прямом столкновении3уровень (аварийный глаголы: двигаться)	

Уведомление

- Прогностические системы экстренного торможения не гарантируются в любой ситуации.
  Чтобы избежать столкновения в любое время, водитель должен все время стоять лицом к автомобилю,
  контролировать и нести полную ответственность за транспортное средство.
- Автоматическое экстренное торможение нельзя отключить по желанию (АЕБ)Функция,
  Если эта функция отключена, это произойдет, когда транспортное средство и транспортное средство впереди или
  Когда пешеходы рискуют столкнуться, функция помощи не срабатывает.
  войти.
- автоматическое экстренное торможение (АЕБ) в конкретных условиях эксплуатации скорость
  автомобиля (4-150км/ч), положение передачи и открытие педали все удовлетворены
  Включить можно только под гос, и если водитель нажал на тормоз
  Если вы двигаетесь или есть операция, такая как нажатие на педаль газа, то автоматическая затяжка
  внезапное торможение (АЕБ) не будет вмешиваться или выходить.
- Функция автоматического экстренного торможения является вспомогательной функцией на высокой скорости или
  Полностью избежать столкновения в экстремальных условиях работы невозможно, ведите машину
  Всегда обращайте внимание на безопасность вождения.
- Технология защиты пешеходов не может преодолеть некоторые физические условия
  Ограничение, в диапазоне скоростей, заданном системой, функция не может быть
  Полностью развернуты, поэтому примите своевременные и эффективные меры торможения
  ответственность всегда лежит на водителе, системы защиты пешеходов
  звучит ли сигнал тревоги или можно ли использовать педаль тормоза для
  Торможение или уклонение от пешеходов зависит от реальной ситуации.
- Если система Predictive Collision Warning подает звуковой сигнал, двигайтесь
  Водитель должен задействовать тормоза, чтобы опустить автомобиль в зависимости от дорожной ситуации.
  Скорость или руль, чтобы избежать препятствий.

Уведомление

- Если вы едете слишком близко в течение длительного времени, то безопасное расстояние
Сигнализация выдаст предупреждение о расстоянии, если впереди движется объект
Если кузов сильно затормозит, столкновения не избежать.
- Во время аварийного сигнала, если водитель внимателен (например, водитель
поворачивает руль или резко тормозит), система не будет продолжать работу.
Активировать автоматическое экстренное торможение.
- Если водитель нажимает на тормоз или заметно ускоряется
Вмешательство тормозной силы, вызванное системой экстренного торможения, может быть прервано.
ломать.
- Сильный дождь, водяной туман, лед, снег или ил могут ухудшить работу
радарного датчика, держите поверхность датчика в чистоте во избежание
влияют на нормальную работу датчика.
- Если поверхность радарного датчика загрязнена или покрыта посторонними веществами,
Когда это произойдет, на дисплее комбинации приборов появится соответствующее
информации (поверхность радара загрязнена или покрыта посторонними предметами), нажмите
Требуется убрать посторонние предметы с поверхности датчика, а при выходе из строя радара
Упреждающее предупреждение о столкновении и автоматическое экстренное торможение
Функция выключена, после устранения неисправности предупредительное предупреждение о столкновении и
Функция автоматического экстренного торможения возвращается в нормальное состояние.
- В некоторых средах обнаружение может быть затруднено или
задержка, например, площадь поперечного сечения отражения радара цели слишком мала (может
могут быть велосипеды, трехколесные велосипеды, конные
повозки, электрические велосипеды или мотоциклы), система
риск расстояния до цели, что может привести к
Задержка или невозможность ответить в таких случаях
Водителю необходимо контролировать скорость автомобиля.
- Защита пешеходов не может полагаться на саму систему, чтобы полностью избежать несчастных случаев.
и серьезная травма.
- Функция защиты пешеходов может
Имеются нежелательные сигналы тревоги и вмешательства в торможение, например, в
Извилистая главная дорога.
- Неисправная система защиты пешеходов может
Нежелательные сигналы тревоги и срабатывание тормоза, например, из-за
Несоосность угла датчика радара/камеры.
- Если система защиты пешеходов включает тормоз,
Ноги скованны.
- Когда водитель нажимает педаль акселератора или поворачивает руль,
Автоматическое торможение, вызванное функцией защиты человека, будет запрещено.
выходить.
- Неправильный ремонт или модификация автомобиля могут привести к тому, что датчик
Несоосность повлияет на нормальную работу системы.

Оценка помощи при ограничении скорости от вождения

данные, дорожный знак, для вождения

Поручите водителю контролировать скорость на

Значение ограничения скорости отображается на комбинации приборов и проекционном дисплее.

Уведомление

- Значок напоминания об ограничении скорости на счетчике будет зафиксирован после того, как система распознает его.

  Отмените отображение на расстоянии, водитель должен обратить внимание на контроль скорости

  в разумных пределах.
- Система знаков ограничения скорости может только завершить идентификацию знаков ограничения скорости,

  Не участвует в активном управлении транспортным средством, управлении транспортным средством

  Всегда в руках водителя, пожалуйста, водите разумно.
- Когда на встречной полосе появляется более одного знака ограничения скорости, система

  Он распознает знак ограничения скорости текущей полосы движения для напоминания об ограничении скорости.

  При отображении значка водитель должен убедиться, что он едет в правильном

  внутри проезжей части.
- На работу системы знаков ограничения скорости влияют погода, освещение и

  Визуальные эффекты качества дорожных знаков, в контровом свете, на закате,

  Дождь, туман, дымка, ледяной и снежный покров, а также плохие условия для

  вывесок могут значительно снизить производительность.
- При аварии автомобиля или повторной сборке датчика

  Рекомендуется обратиться в центр послепродажного обслуживания Jinkang New Energy Vehicle.

  Откалибруйте датчик, чтобы не повлиять на производительность системы.

  Можно.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

Включите напоминание об ограничении скорости, вы можете выбирать между интеллектуальным ограничением скорости и ручным огран

Добрый.

1**Умное ограничение скорости:**Нажмите кнопку, значок загорится, указывая на функцию

Он включен, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция отключена.

- Система обнаруживает дорожные знаки перед автомобилем через переднюю камеру.

  Напомните водителям, чтобы они не превышали скорость.

2**Ручное ограничение скорости:**Нажмите кнопку, значок загорится, указывая на функцию

Он включен, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция отключена.

- Когда он включен, ограничение скорости можно настроить.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

Пользовательское ручное ограничение скорости

Ручное ограничение скорости: вы можете настроить высокую скорость, которую необходимо ограничить, когда

Когда скорость движения выше, чем установленная высокая скорость, прибор подаст сигнал превышения скорости.

Сигнал тревоги.

1**"- " кнопка:**После нажатия опустите высокоскоростной.

2**"кнопка + ":**После нажатия добавить высокоскоростной.

3**спасти:**сохранить текущий высокоскоростной.

4**Отмена:**отменить текущий высокоскоростной.

ограничено

предупреждать

- Ограничения скорости не охватывают все дорожные ситуации и трафик трафик, погодные и дорожные условия.
- Всегда ведите машину правильно в соответствии с текущими дорожными условиями. управлять транспортным средством.
- Если ограничение скорости не может поддерживать установленное максимальное ограничение скорости, Вы должны принять меры.
- Не используйте постоянную скорость на непрерывных поворотах и в плохих дорожных условиях. во время движения, иначе это может привести к потере контроля над автомобилем и травмам. Вредный.
- Вы всегда несете ответственность за безопасное вождение автомобиля и Соблюдайте установленные ограничения скорости.

Ограничения систем распознавания дорожных знаков

У системы могут возникнуть трудности со считыванием идентификации, например:

- Неправильные дорожные знаки.
- Выцветший логотип.
- Знаки на поворотах.
- Повернутый или поврежденный логотип.
- Знак, который возвышается над дорогой.
- Знаки, которые полностью или частично скрыты или относительно скрыты.
- Знаки, полностью или частично покрытые инеем, снегом или пылью.

Умный световой ассистент (МИА) — функция управления фарами,

Используйте камеру на верхнем крае лобового стекла, чтобы обнаружить впереди идущее транспортное средство.

Задние фонари, фары встречных транспортных средств и уличные фонари, автоматическое включение/выключение

Дальний свет, когда на дороге темно и впереди нет автомобиля или дороги

При включенном свете эта функция автоматически включает дальний свет, в противном случае — переключается на ближний свет.

легкий.

> Уведомление
>
> Умный световой ассистент (МИА) только системы помощи при вождении,
>
> подходит не для всех дорожных ситуаций, водитель должен
>
> постоянно контролировать транспортное средство и нести полную ответственность за транспортное средство
>
> назначить.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

открыто закрыто

1**Интеллектуальные дальний и ближний свет (МИА):**Нажмите кнопку, значок точки

Когда кнопка включена, это означает, что функция включена, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция активирован

можно закрыть.

иллюстрировать

После включения функции, когда переключатель освещения находится в положении "АВТО"

передач, а свет соответствует условиям, когда скорость >40 км/ч, система будет

В соответствии с текущими условиями вождения автоматически переключайтесь между ближним и дальним светом.

Когда функция активирована, счетчик загорается интеллектуальным вспомогательным дальним светом.

Значок системы помощника.

В следующих случаях интеллектуальный дальний свет (МИА) затронута функциональность:

- Если антиблокировочная система тормозов (АБС) или программу электронной стабилизации автомобиля (ESC) активирована, система не изменяет запрос на назначение света.
- Если активирован левый или правый указатель поворота, световой переход ингибирование.
- Если боковое ускорение автомобиля слишком велико (>3 м/с^2), преобразование света подавляется.
- Если скорость рыскания автомобиля слишком высока (>0,19 рад/с), световые переходы подавляются.
- Если скорость <20 км/ч, преобразование света подавляется.
- Если окружающая яркость высокая (но не степень), это повлияет на преобразование света.

Факторы, влияющие на функцию

Из-за неизбежных факторов и условий окружающей среды могут возникнуть следующие ситуации.

Дальний и ближний свет нужно переключать вручную:

- Вождение в тумане или сильном дожде.
- Ездить по заснеженным или грязным дорогам.
- Поездка в ярком лунном свете.
- Ехать под ледяным дождем.
- Двигайтесь по тускло освещенным улицам.
- Когда загораются передние противотуманные фары встречного автомобиля.
- На проезжей части или прилегающих дорогах находятся пешеходы.
- Возле дороги есть отражатели габаритных огней.
- Фары встречных транспортных средств блокируются заборами, кустами и т.п.
- Есть автомобили на других дорогах.
- Ездить по холмам или выбоинам.
- Проезжайте по крутым поворотам.

Как электромобили ездят на малых скоростях

Пешеходам трудно обнаружить, чтобы улучшить

на скорости＜30 км/ч

для того, чтобы сделать окружающих пешеходов лучше

Иллюстрация: «Настройки» > «Звук» (существуют различия в различных функциях

конфигурации, см. фактический автомобиль).

открыто закрыто

● **Сигнализация пешехода на малой скорости (ВСП):**Нажмите кнопку, значок точки

Когда кнопка включена, это означает, что функция включена, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция активирована.

можно закрыть.

Установите на сенсорном экране переключатель сигнализации для пешеходов на низкой скорости и включите его.

можно установить позже3звук, по умолчанию звук1.

предупреждать

- Система оповещения пешеходов, когда могут быть пешеходы

  Абсолютно нельзя закрывать.
- Если автомобиль движется с выключенным предупреждением о пешеходах на малой скорости

  вождения, что может привести к тому, что окружающие пешеходы не заметят движение

  Транспортное средство, находящееся в центре транспортного средства, может нанести ущерб окружающим пешеходам.
- Если активирована система предупреждения пешеходов о низкой скорости, автомобиль

  На низкой скорости нет предупреждающего звука, немедленно свяжитесь с Чунцином.

  Центр обслуживания новой энергии Цзинькан.

Уведомление

Переключатель паузы низкоскоростного пешеходного звонка только для коротких расстояний

Других участников дорожного движения нет, и окружающая среда явно не требует

Его можно использовать только тогда, когда требуется сигнал подсказки.После его закрытия он будет молчать при следующем запуске.

считается включенным.

Графика: расположение видеорегистратора

Системный Обзор

Транспортное средство оснащено функцией записи вождения, камерой записи высокой четкости и

Модуль управления установлен на многофункциональном датчике за внутренним зеркалом заднего вида.

Внутри капота система записывает изображения, звуки и состояние автомобиля во время его движения.

Когда он полностью записан, его можно использовать быстро, правдиво и точно.

Данные изображения помогают дорожной полиции в честной, справедливой и разумной обработке

Дорожно-транспортные происшествия, защита прав и интересов водителей во всех аспектах от ущемления.

Графика: предварительный просмотр записи о вождении

Введение в функцию

Циклическая запись

Система поддерживает циклическую запись HD,120°Большая широкоугольная съемка,

отличная поддержка32 ГБкарта памяти.

Отобразите основной интерфейс на сенсорном экране центрального управления, нажмите «

"Видеорегистратор" Вы можете просмотреть экран в режиме реального времени.

Предварительный просмотр в реальном времени

Изображения, снятые камерой, можно просмотреть в режиме реального времени на сенсорном экране центрального пульта управления.

Захват в один клик

Коснитесь кнопки камеры на экране автомобиля или кнопки на руле.

Нажмите кнопку камеры, система сделает снимок текущего экрана,

Файлы снимков хранятся в пользовательской папке снимков на карте памяти.

аварийная запись

Когда автомобиль сталкивается или сильно вибрирует, видеорегистратор включается.

Переместить экстренную запись, снять сегмент12 свидео, экстренная запись

файлы хранятся в папке аварийной записи на карте памяти, а файлы

не будет перезаписан.

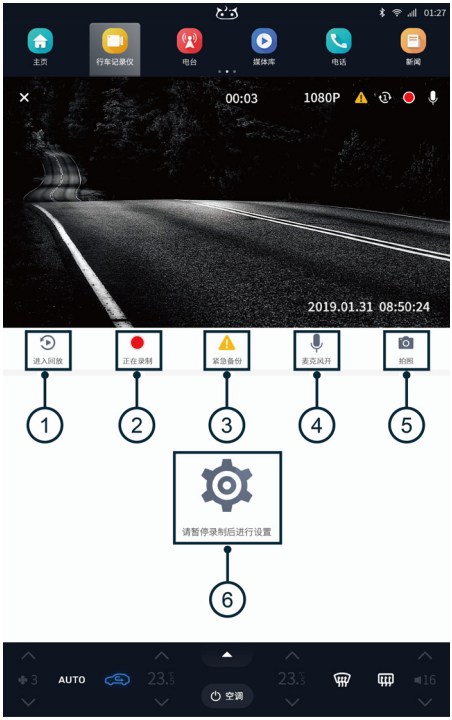

Иллюстрация: Инструкции по эксплуатации авторегистратора

1**Войдите в воспроизведение:**Нажмите, чтобы просмотреть сохраненные видео и изображения

кусок.

2**Запись/Пауза:**Нажмите, чтобы записать/приостановить видео.

3**Аварийное резервное копирование:**Аварийное резервное копирование содержимого текущей видеозаписи.

4**микрофон:**Нажмите, чтобы выбрать функцию включения/выключения микрофона.

5**Фотография**: нажмите кнопку камеры, чтобы сделать снимок текущего изображения.

, файл снимка сохраняется на карту памяти и снимается пользователем

папка.

6**настраивать:**После приостановки записи нажмите «Настройки», чтобы войти в режим «Вождение».

Интерфейс настройки регистратора.

Инструмент > Войти в воспроизведение

Просмотр файлов, воспроизведение и удаление

Файлы видео и изображений с карты памяти можно просматривать на экране автомобиля.

просмотреть, воспроизвести или удалить.

Щелкните имя файла в интерфейсе записи в реальном времени и выберите соответствующий файл.

Войдите в интерфейс фото или короткого видео, нажмите кнопку операции ниже

Вы можете воспроизводить и удалять пользовательские файлы съемки.

1Воспроизвести предыдущее видео

2Пауза воспроизведения

3воспроизвести следующее видео

4Разблокировать/заблокировать выбранное видео

5Удалить выбранные видео

Иллюстрация: Видеорегистратор > Нажмите, чтобы открыть настройки

Настроить видеорегистратор

Сенсорный экран центрального управления может устанавливать параметры регистратора вождения.

Интерфейс предварительного просмотра в реальном времени. Коснитесь значка настроек, чтобы войти в интерфейс настроек

1**Разрешение:**1080P,720P

2**Настройка продолжительности:**1минута,3минута,5минута

3**Датчик гравитации:**выкл, низкий, нормальный, высокий

4**Формат даты:**год/месяц/день, месяц/день/год, день/месяц год

5**формат:**осуществлять

6**перезагрузить:**осуществлять

иллюстрировать

- *При использовании регистратора вождения сначала очистите ветровое стекло, чтобы избежать*

  Гарантированное качество записи.

- *Когда видимость относительно низкая в плохую погоду (например, дождь, снег, туман, дым, песок, мгла,*

  мороз и т. д.), качество изображения видеорегистратора может быть улучшено.

  может стать хуже.

- *Во время движения автомобиля не используйте видеорегистратор или*

  Смотрите видео, чтобы не влиять на безопасность вождения.

- *Не используйте автомобиль в течение длительного времени, когда автомобиль не заведен*

  Автомобильный регистратор, чтобы аккумулятор не разрякался и не влиял на транспортное средство

  Нормальный старт.

- *Не вставляйте и не извлекайте карту памяти при включенном питании, иначе через несколько секунд после*

  Записанное видео потеряно, или даже карта памяти может быть повреждена.

- *Когда на карте памяти слишком много данных, а доступной емкости меньше, запишите*

  Скорость карты может упасть, рекомендуется сделать резервную копию данных и пройти

  управлять форматом сенсорного экрана.

- *Рекомендуется, чтобы карта памяти предназначалась для регистратора вождения.*

  Слишком много пользовательских данных (не используемых регистратором вождения), остальные

  меньше памяти2 ГБ, видеорегистратор может не распознать

  Открытка.

График: положение проекции проекционного дисплея

Проекционный дисплей связал приборную и навигационную систему, блокируя перед водителем

Область лобового стекла проецирует соответствующую для него информацию.

Информация, связанная с проекцией HUD:

- Текущая скорость автомобиля.
- режим вождения.
- дорожная навигация и др.

предупреждать

- Перед началом движения проверьте и подтвердите положение изображения на проекционном дисплее.

  а яркость не будет мешать безопасному вождению, неправильно настроить изображение

  местоположение или яркость могут мешать обзору водителя и вызывать

  несчастный случай, повлекший за собой телесные повреждения или смерть.
- Не смотрите на проекционный дисплей во время вождения, иначе

  Может не видеть пешеходов, объекты и т. д. на дороге перед автомобилем.

  в результате дорожно-транспортных происшествий.

Иллюстрация: Настройки > Автомобиль (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста,

обратитесь к фактическому автомобилю)

открыто закрыто

1**Проекционный дисплей:**Нажмите кнопку, значок загорится, указывая на функцию

Он включен, а кнопка становится серой, указывая на то, что функция отключена.

Эта функция включена по умолчанию.

иллюстрировать

- *Солнцезащитные очки с поляризованным светом могут привести к тому, что проекционный дисплей будет выглядеть иначе.*

  Ясно, отрегулируйте яркость проекционного дисплея или снимите солнцезащитные очки.
- *Четкость интерфейса дисплея проекционного дисплея можно отрегулировать с помощью*

  Высота сиденья и высота проекционного дисплея были улучшены.

Регулировка настроек проекционного дисплея

Высота проекционного дисплея, яркость

Комбинация кнопок с левой стороны

настройки (см.56)

Изображение: настройки проекционного дисплея

1**Настройки проекционного дисплея:**Выбрать

лапша.

График: Настройка опции

Выберите параметр, который необходимо установить

1**высокая:**Выберите, чтобы войти в регулировку высоты проекционного экрана.

2**яркость:**Выберите, чтобы войти в настройку яркости проекционного дисплея.

3**Интерфейс показывает:**Выберите, чтобы войти в настройки отображения интерфейса проекции экрана.

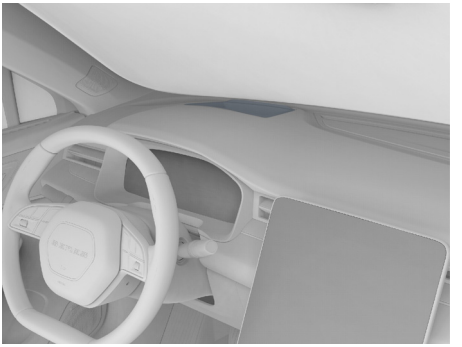

Показать область проектора

значение

Салфетка из микрофибры аккуратно протирает HUD.

При необходимости слегка смочите салфетку из микрофибры.

Уведомление

- Не размещайте никаких

  Емкости для жидкостей, если жидкости попадут в зону проектора, могут

  может привести к сбою в электрике.

- Не используйте проекционные проекторы на лобовом стекле или проекционные зоны на лобовом стекле.

  Размещайте на домене любые предметы и стикеры, иначе можете попасть под удар

  Отключите индикацию проекционного дисплея.

- Не прикасайтесь к внутренней части проектора с проекционным дисплеем или

  Бросать предметы с острыми краями или подобные предметы внутрь, иначе

  Может вызвать механическую поломку.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

Пульт дистанционного управления мобильным телефоном

Пользователи могут использовать мобильныеПРИЛОЖЕНИЕ(СЕРЕССелис) в машину

Транспортное средство управляется дистанционно, в условиях дистанционного управления, только

Вам нужно нажать на соответствующий интерфейс, конкретные функции заключаются в следующем:

- Дистанционная разблокировка.
- Дистанционно поднимать/опускать окна.
- Люк с дистанционным управлением.
- Дистанционное управление задней дверью.
- Удаленный поиск автомобиля.
- Дистанционный обогрев сидений включается и выключается.
- Кондиционер с дистанционным управлением: включая включение и выключение и регулировку температуры раздел (после дистанционного включения кондиционера состояние питанияНАпередача, в дистанционном режиме, локальное нажатие на тормоз переключит дистанционный режим переключиться в локальный режим, состояние питания устанавливаетсяНАпереключить на ВЫКЛЮЧЕННЫЙпередачи, кондиционер будет выключен).
- Взимание платы за дистанционное назначение: дистанционное взимание платы делится на взимание платы за удаленное назначение.

и Удаленная немедленная зарядка, только когда зарядный кабель вставлен и

Кнопку немедленной зарядки можно открыть без зарядки.

Соответствующие настройки можно делать и во время зарядки, включая высокую мощность

поток и т.д.

- Дистанционная диагностика: через мобильный телефонПРИЛОЖЕНИЕОбновите, чтобы запросить информацию о неисправности, связанной с автомобилем.
- Дистанционное управление дальним и ближним светом: через мобильный телефонПРИЛОЖЕНИЕВы можете управлять дальним и ближним светом автомобиля.

Мобильный интернет

Мобильное приложение Vehicle Mobile позволяет использоватьiPhone®или же Android™

Мобильный телефон дистанционно связывается с автомобилем с помощью этого приложения

последовательность, вы можете проверить ход зарядки, начать и остановить зарядку, нагрев

Или охладите автомобиль, найдите автомобиль или отследите его движение, помигайте фарами, подайте

звуковой сигнал, заблокируйте и разблокируйте и другие функции.

Сначала загрузите свой телефонПРИЛОЖЕНИЕ(СЕРЕСЦелис) в вашу руку

машину и введите свои учетные данные для входа в систему, а затем откройте ее пульт через автомобиль

чтобы получить доступ к настройкам, убедитесь, что автомобиль готов, чтобы вы могли

Общайтесь с мобильными приложениями.

Обзор сенсорного экрана поможет вам лучше понять

Автомобиль, используйте свой автомобиль, пожалуйста, внимательно прочитайте эту часть

точка.

Иллюстрация: Домашняя страница (сенсорный экран может незначительно отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, версии прошивки, региона сбыта)

Показывать

: проведите влево, чтобы просмотреть всеПРИЛОЖЕНИЕдостижение

пзначокЗсекунд спустя, когда вы увидите значок петухПолоса

перемещается в верхнее или нижнее положение.

Изменить: нажмите влево/вправо, чтобы выбрать другой драйвер

Экономичный режим, Комфортный режим, Спортивный режим,

Дисплей: может отображать различные состояния автомобиля, в том числе

свет неба.

Нажмите, чтобы развернуть окно быстрого ввода управления транспортным средством.

Переключатель функций: одна клавиша для открытия различных общих функций

Можно.

6Область отображения мультимедиа: Отображение фонового мультимедиа, работающего внутри

Разрешать.

7Область отображения прогноза погоды: отображение местного прогноза погоды.

8Зона управления кондиционером: регулируемая температура кондиционера, регулировка скорости ветра

раздел, страница расширения кондиционера, общая регулировка громкости.

предупреждать

Водители всегда должны обращать внимание на дорожные и дорожные условия

Во-первых, обеспечить, чтобы пассажиры транспортных средств и другие участники дорожного движения

Безопасность пользователя, только когда позволяют дорожные и дорожные условия

Сенсорным экраном можно управлять только во время движения автомобиля.

используйте сенсорный экран.

Уведомление

Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном, иначе он

непоправимое повреждение дисплея.

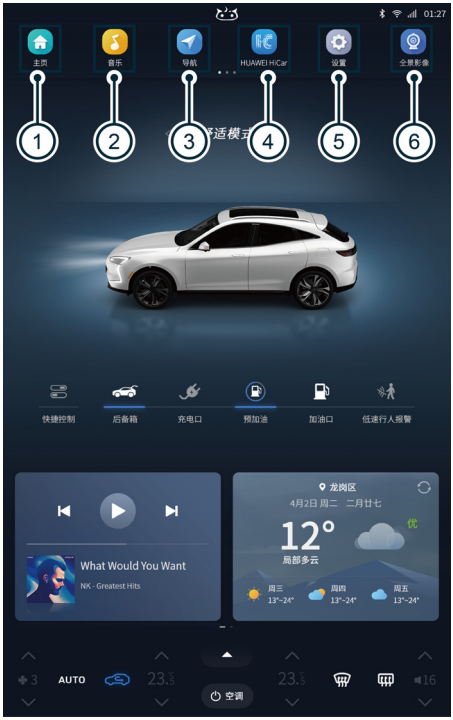

Иллюстрация: Домашняя страница (сенсорный экран может незначительно отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, версии прошивки, региона сбыта)

ДокБар содержит весь центральный сенсорный экранПРИЛОЖЕНИЕФункция (поддержка проведите пальцем влево, чтобы увидеть большеПРИЛОЖЕНИЕфункция, долгое нажатие ПРИЛОЖЕНИЕзначок3 с , когда значок увеличен, вы можетеДокполоса перемещается в верхнее или нижнее положение)

1**Домашняя страница:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс домашней страницы.

2**Музыка:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс музыкальных функций.

3**навигация:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс функции навигации.

4**HUAWEI HiCar:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс Smart Interconnection.

5**настраивать:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки функций автомобиля.

6**Панорамное изображение:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс панорамного изображения.

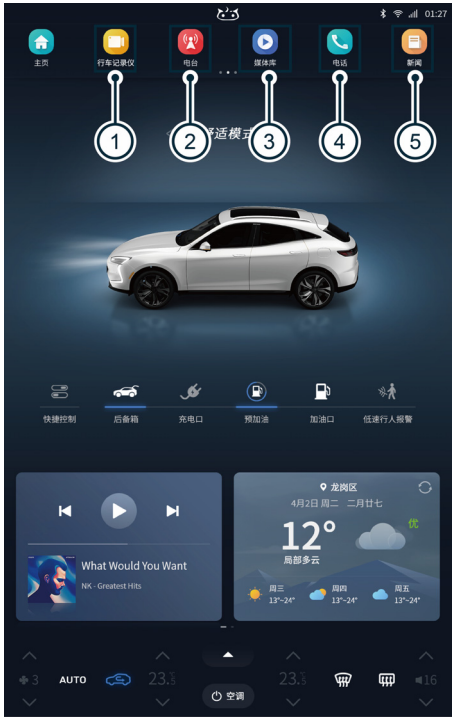

Иллюстрация: Домашняя страница (сенсорный экран может незначительно отличаться в зависимости от комплектации автомобиля, версии прошивки, региона сбыта)

1**Регистратор вождения:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс функции регистратора вождения.

2**Радио:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс функций радио/радио.

3**Медиа библиотека:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс мультимедийных функций.

4**Телефон:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс функций телефона.

5**Новости:**Нажмите, чтобы войти в интерфейс выбора новостей.

Значок: Домашняя страница

1**погода:**нажмите для погоды

Иллюстрация: Настройки (различные функции конфигурации имеют различия, см.

средство передвижения)

В настройках и элементах управления можно выполнить следующие операции

- Body Control: коснитесь, чтобы быстро управлять люком на крыше, солнцезащитным козырьком

  Шторка, порт зарядки, порт топливного бака, складывание зеркала заднего вида и другие функции.

- Вождение: нажмите, чтобы установить режим рулевого управления, режим вождения,

  режим, режим педали тормоза и

  модель.

  Проверьте состояние зарядки, отобразите информацию о зарядке,

  и соответствующие настройки зарядки.

  Вспомогательный: Нажмите, чтобы выполнить мониторинг слепых зон, предварительно

  режим, интеллектуальный дальний свет, помощь в ограничении скорости,

  можно включать и выключать, автоматическая парковка, электрическая

  Система контроля устойчивости, крутой спуск и т. д.

  настройки и т. д.

  Высоту ближнего света можно регулировать, проводи меня обратно

  , внутреннее приветственное освещение, рампа, атмосферное освещение

  И регулировка яркости окружающего света, цвет окружающего света

  Функциональные настройки дверных замков и зеркал заднего вида.

  Установите функцию памяти сиденья.

  для блютуз,WI-FIСвязь.

  Настройка и управление звуком системы,

  Регулировка баланса, настройка голосовых настроек

  Яркость экрана можно регулировать, а главное

  настраивать.

  Можно установить время, язык и единицу измерения.

  установлен.

- Информация о вождении: нажмите, чтобы просмотреть состояние давления в шинах, установить и очистить

  Информация о нулевом промежуточном пробеге.

- Безопасность и обслуживание: нажмите, чтобы просмотреть информацию о версии системы,

  обновление программного обеспечения, сброс к заводским настройкам и восстановление настроек автомобиля.

Обзор управления кондиционером

Нижнюю часть сенсорного экрана можно

В этом случае контроль температуры установлен на

Кроме условий, время в машине

Когда кондиционер включенАВТОв режиме

Автоматический нагрев в реальной ситуации или

При достижении заданной температуры кондиционер

Выберите вручную в соответствии с фактическими потребностями

и температура.

Иллюстрация: Обзор климат-контроля (в зависимости от опций автомобиля, версия, регион рынка, сенсорный экран могут незначительно отличаться)

1**Регулировка объема воздуха:**

- Нажмите "∧», чтобы увеличить объем воздуха.
- Нажмите "∨», чтобы уменьшить объем воздуха.

2**АВТО:**Щелкните значок, чтобы включить функцию автоматического управления кондиционированием воздуха,

Войдите в автоматический режим, система автоматически объединит холодный и горячий воздух,

Режим внутренней/внешней циркуляции воздуха, направление потока воздуха

скорость, повысьте температуру внутри автомобиля как можно скорее или

температура.

Нажмите кнопку, чтобы переключить режим внутренней/внешней циркуляции.

Фестиваль:

значок для повышения температуры.

значок , чтобы понизить температуру.

Нажмите или проведите пальцем вверх, чтобы войти в расширение кондиционера.

Включите/выключите систему кондиционирования воздуха.

Фестиваль:

значок для повышения температуры.

значок , чтобы понизить температуру.

Вкл/выкл, режим фронтальной разморозки.

Вкл/выкл, режим постразморозки.

значок для увеличения общей громкости.

значок для уменьшения общей громкости.

иллюстрировать

Система кондиционирования воздуха питается от аккумуляторной батареи, используя систему кондиционирования воздуха.

Это уменьшит запас хода автомобиля.

Настройки контроля температуры

Система контроля температуры предназначена для

Для максимального комфорта установите

Рециркуляция, распределение воздуха и ветер

градусов, чтобы изменить настройки и

Пожалуйста, нажмите " " на сенсорном экране

Иллюстрация: Расширенный дисплей управления кондиционером (в зависимости от опций автомобиля,

Версия прошивки, регион рынка, тачскрин могут незначительно отличаться)

Контроль выхода воздуха

Зона регулировки функций обогрева, массажа (см.

изменение и корректировка областей

выключатель

выключатель

Синхронизация режима кондиционирования воздуха

Зона переключения режима ветра

Автомобиль оснащен множеством функций, которые можно рутировать

Иллюстрация: Интерфейс быстрого управления автомобилем (в зависимости от опций автомобиля,

Версия прошивки, регион рынка, тачскрин могут незначительно отличаться)

контроль скоростидля входа в интерфейс быстрого управления.

Может работать быстро

Функция управления сочетанием клавиш

яркость экрана

предупреждать

Водители всегда должны обращать внимание на дорожные и дорожные условия

Во-первых, обеспечить, чтобы пассажиры транспортных средств и другие участники дорожного движения

Безопасность пользователя, только когда позволяют дорожные и дорожные условия

Сенсорным экраном можно управлять только во время движения автомобиля.

используйте сенсорный экран.

помощь при вождении (ADAC) представляет собой использование различных

Разнообразные датчики и камеры можно использовать в любой момент вождения автомобиля.

В соответствии с окружающей средой, собирайте данные, выполняйте статические и динамические объекты

идентификация, обнаружение и отслеживание в сочетании с картографическими данными навигатора,

Выполняйте систематические расчеты и анализ, чтобы водитель мог заранее заметить

К возможной опасности эффективно повысить комфорт вождения автомобиля

и безопасность.

С напоминанием об ограничении скорости, помощью в полосе движения, помощью при вождении,

мониторингом слепых зон, предупреждением о столкновении, круизным режимом, интеллектуальным

освещением, напоминанием об ограничении скорости и другими периферийными бортовыми электронными устройствами для связи и управления, обеспечивая

Установленное на транспортном средстве оборудование для информации, необходимой для платформы интеллектуальной системы раннего предупреждения активной безопасности

готовы.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации,

пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

1**Умный дальний и ближний свет:**выключательАВТОгосударство,

Автоматически переключайтесь между ближним и дальним освещением в соответствии с изменениями в окружающей среде.

2**Напоминание об ограничении скорости:**Распознайте знак ограничения скорости впереди с помощью камеры

Он напомнит водителю об ограничениях скорости на текущей дороге.

3**Помощь при вождении:**Включает в себя: автоматическую парковку, электронное отпирание ручного тормоза,

Система контроля устойчивости кузова отключается, а крутой склон опускается.

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

1**Мониторинг слепых зон:**Когда автомобиль припаркован и движется, следите за боковой частью автомобиля. Задняя слепая зона и прилегающие полосы напоминают водителю о необходимости соблюдать правила безопасности.

2**Предупреждение о столкновении:**Когда автомобиль движется, когда автомобиль и автомобиль впереди При опасности столкновения напомните водителю о необходимости соблюдать меры безопасности.

3**Система помощи при пробках/интегрированный круиз:**может помочь водителю Ускорение, торможение и рулевое управление в полосе, при включении рулевого управления Принудительный режим автоматически переключится в «комфортный режим».

Значок: Настройки>АДАСВспомогательный (есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

1**Предупреждение о выходе из полосы движения:**Включите систему помощи при пробках/интегрированное патрулирование При активации функции навигации автоматически активируется функция предупреждения о выходе из полосы движения.

Можно.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

Транспортные средства могут быть разными

Передача данных одновременно может быть только

Иллюстрация: Настройки > Соединение (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю)

1**Bluetooth:**Нажмите кнопку, иконка загорится, показывая, что функция активирована.

Включите и разверните устройство, которое необходимо выбрать для подключения. ключевое изменение

Серый означает, что функция отключена.

2**WI-FI:**Нажмите кнопку, иконка загорится, показывая, что функция активирована.

Включите и разверните устройство, которое необходимо выбрать для подключения. ключевое изменение

Серый означает, что функция отключена.

внутри вы можете использовать функцию связи с bluetooth

Использование без помощи рук.

Он должен быть настроен перед использованием вместе

Настройки сопряжения телефона для функции зубов (см.

Подключенное устройство достигло предела, если вы хотите

Сопряженное устройство должно быть удалено в первую очередь.

Уведомление
Bluetooth отключается, если батарея телефона разряжена.

Сопряжение требует настройки автомобиля с мобильным телефоном с поддержкой Bluetooth.

После успешного сопряжения мобильного телефона, пока мобильный телефон включает Bluetooth и

В пределах диапазона сигнала Bluetooth автомобиля автомобиль может установить

соединять.

Чтобы подключить мобильный телефон, выполните указанные ниже действия, сидя в автомобиле.

Шаг операции:

1.Убедитесь, что сенсорный экран и телефон включены.

2.Включите Bluetooth в настройках системы.

3.Включите Bluetooth на телефоне и сделайте его видимым.

4.Нажмите на сенсорный экран, чтобы начать поиск, нажмите на экран, чтобы выполнить поиск

поиск, а затем отобразить все доступные устройства Bluetooth в пределах диапазона обнаружения

подготовленный список.

5.Коснитесь телефона, который хотите подключить, на сенсорном экране, и через несколько секунд

На сенсорном экране отображается случайно сгенерированный номер и телефон

Отобразится тот же парный номер.

6.Убедитесь, что номер, отображаемый на телефоне, совпадает с номером, отображаемым на сенсорном экране.

сопоставьте числа на экране. Затем подтвердите настройку на телефоне.

Правильно.

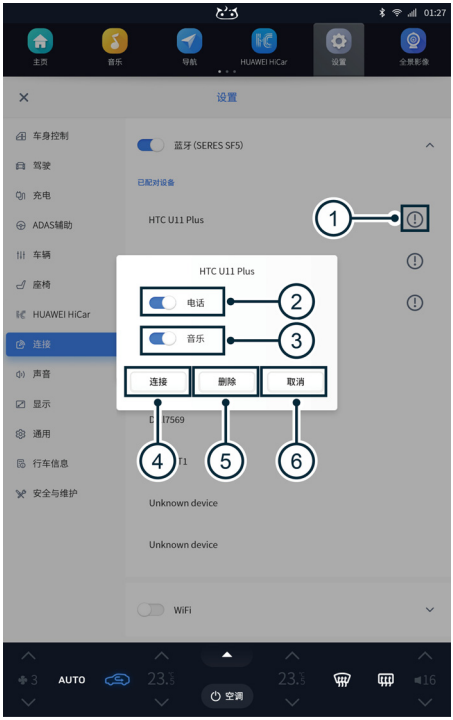

Иллюстрация: «Настройки» > «Подключение» > «Настройки Bluetooth» (существуют различия в различных функциях конфигурации, см. фактический автомобиль).

Отключение Bluetooth-телефона

1**настраивать:**Нажмите, чтобы развернуть настройки сопряжения.

2**Телефон:**Переключите Разрешить/Запретить доступ к мобильному телефону.

3**Музыка:**Переключите Разрешить/Запретить доступ к музыке на телефоне.

4**соединять:**Подключите/отключите этот сопряженный телефон.

5**Удалить:**Удалите этот сопряженный телефон.

- Как только вы забудете устройство, если вы хотите поехать с транспортным средством Чтобы использовать его, снова требуется сопряжение.

6**Отмена:**Отмените настройку.

Уведомление
Телефон автоматически отключается при выходе из автомобиля.

метод подключения для передачи данных, обычно более быстрый, чем сотовый

Сотовая связь ограничена или нет

,можешь использоватьWi-Ficoединение, чтобы обеспечить

передача обновлений программного обеспечения для вождения транспортных средств (см.

шаги для подключения кWi-Ficeть:

включитьWi-Ficeть, автомобиль автоматически сканирует

, и отображается доступный список.

Wi-Ficeти, введите пароль (при необходимости

соединятьWi-Ficeть.

иллюстрировать

После подключения к сети: Всякий раз, когда автомобиль находится в

в пределах досягаемости, автомобиль автоматически подключится, если ранее было несколько

Подключенная сеть находится в пределах досягаемости, и автомобиль подключится к ближайшей

тот самый.

Панорамная система визуализации устанавливается четырьмя «рыбками» спереди, сзади, слева и справа от автомобиля.

Глазковая камера собирает изображения вокруг автомобиля и искажает изображение в реальном времени.

Технология восстановления и стыковки обрабатывает изображение и, наконец, формирует изображение без

Сшейте полный панорамный вид с воздуха вокруг автомобиля и отобразите его на сенсорном экране.

Система помощи при парковке, которая может уменьшить слепую зону зрения, помогает

Помогите пользователям плавно припарковаться и повысить безопасность таких сцен, как узкие дороги и узкие переулки.

Проходимость.

предупреждать

- человек показывает на сенсорном экране

  Расстояние может быть больше, чем фактическое расстояние

- камера помощи при парковке

  Помогли, однако, с парковкой

  ваша концентрация и суждение

- У камеры есть слепая зона

  Обнаружено вокруг или рядом с автомобилем

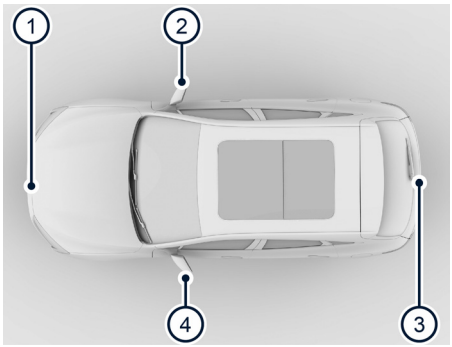

Изображение: Положение камеры панорамного изображения

Автомобиль оснащен четырьмя камерами, расположенными над передним номерным знаком, сзади

Над номерным знаком, под левым наружным зеркалом, под правым наружным зеркалом

площадь.

1передняя камера

2Камера в наружном зеркале - правое

3После камеры

4Камера наружного зеркала — левая

По возможности переключитесь на задний ход

Вкл., сенсорный экран отображается из

Когда скорость ниже20 км/чВремя

Мол, можно еще и панорамную парковку включить

Иллюстрация: Отображение панорамного изображения

1Панорамное изображение выключено

2кнопка включения радара

3Кнопка переключения звука радара

4Переключение области отображения изображения

5Зона отображения парковочного радара

кнопка	Функция
	переключить на2Dвид сверху +2DОдносторонний вид спереди
	переключить на2Dвид сверху +2DОдносторонний вид сзади
	переключить на2Dвид сверху +2DОдносторонний вид слева
	переключить на2Dвид сверху +2DОдин канал, вид справа
	переключить на2Dвид сверху +3DПанорамный вид
	Установите кнопку, вы можете установить функцию левой и правой рулевой тяги из этого Да, установите функцию панорамной самопроверки при включении питания, проверьте версию номер и т. д.

Ограничения системы помощи при парковке

Системы помощи при парковке имеют определенные ограничения:

Слепая зона: Поле зрения камеры ограничено.Перед задним ходом, если вы обнаружили ребенка

Если ребенок или объект внезапно исчезают из поля зрения камеры заднего вида, проверьте еще раз.

Проверьте, возможно, ребенок или объект попал в вашу парковочную камеру.

слепая зона.

Окружающая яркость: изображение с камеры автоматически настраивается в соответствии с яркостью окружающей среды автомобиля.

Адаптивная регулировка, при недостаточной яркости уменьшит центральный дисплей

Качество изображения аватара.

Погода: пожалуйста, обратите внимание на окружающую среду в дождливые дни, поверхность камеры может быть

может быть покрыто водой, что приведет к искажению изображения.

Техническое обслуживание: регулярно чистите камеру помощи при парковке, тщательно удаляйте пыль

Грязь и снег. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать линзу.

Система помощи при парковке

Система помощи при парковке используется, когда вы

Предоставляется вам, когда гараж и т.д.

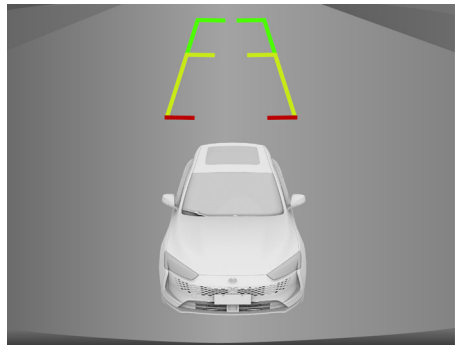

Иллюстрация: Система помощи при преодолении препятствий (изображение приведено только для иллюстрации,

Пожалуйста, обратитесь к фактическому дисплею для деталей)

Выделенный сектор указывает на то, что в этой области был обнаружен объект

тело. Сектор подсвечивается по мере приближения автомобиля к объекту

Поле изменится с зеленого, желтого на красный.

Вы услышите сигнал тревоги, и чем ближе транспортное средство к объекту, тем

более высокая частота.

Уведомление

Park Assist — это информационная система, а не система безопасности

система, которая предназначена для помощи при парковке,

Даже при использовании система не может заменить ваше внимание и

суждение.

иллюстрировать

- *Когда система помощи при парковке обнаруживает, что автомобиль находится слишком близко к препятствию , звуковой сигнал будильника продолжит звучать.*
- *вы можете нажать" "значок, чтобы включить или выключить звуковую подсказку будильника.*

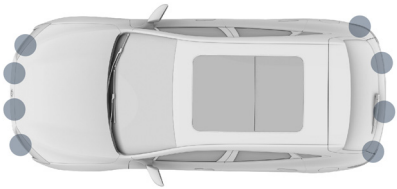

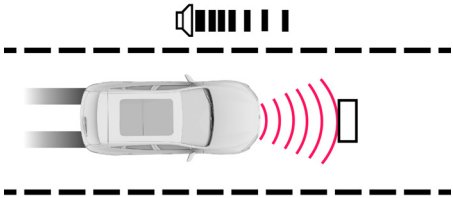

На фото: датчик помощи при парковке

Датчик помощи при парковке

Пожалуйста, регулярно очищайте датчик, чтобы

Вода и подходящий автомобильный очиститель

иллюстрировать

Если датчик подвергается воздействию пыли, например

приведет к срабатыванию системы помощи при парковке.

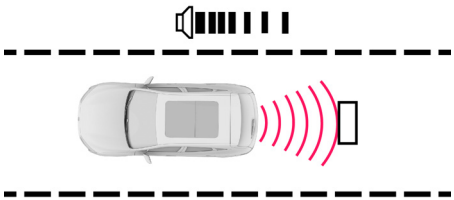

Помощь при парковке сзади

После того, как автомобиль завелся, вы переводите ручку переключения передач в положение «P"задний ход

, задний датчик включается автоматически. Если активирована функция звукового сигнала

Вкл., звуковой сигнал предупреждения об удалении автомобиля от объекта сзади1,5 мвремя

использовать.

система

Скорость примерно4,8 км/чКогда следующее,

газета

Датчик может работать неправильно:

Поврежденные, загрязненные или закрытые датчики парковки

лед или снег).

ниже ок.20см(например, бордюры или низкие препятствия

вещь).

- Погодные факторы (сильный дождь, снег или туман) мешают работе датчика.
- Объект слишком тонкий (например, вывеска).
- Диапазон обнаружения датчика превышен.
- Объекты звукопоглощающие или мягкие (например, рассыпчатый снег).
- Объект наклонен (как наклонная дамба).
- Автомобиль стоит на стоянке или движется при экстремально высоких или низких температурах.
- На датчик воздействует другое электрическое оборудование или устройства, генерирующие ультразвуковые волны.

Влияние.

- Объект находится слишком близко к бамперу.
- Бампер смещен или поврежден.
- Предметы, установленные на транспортном средстве, которые мешают датчику или блокируют его работу.

(например, крепления для велосипедов или наклейки на бампер).

телефон

Автомобиль и мобильный телефон связаны через bluetooth

система громкой связи, вы можете

разговаривать.

Главная на сенсорном экранеДокточка столбца

Рисунок: Интерфейс функции телефона

1**Личная коллекция:**Нажмите, чтобы просмотреть список личных избранных.

2**Контакт:**Нажмите, чтобы просмотреть список контактов.

3**записи звонков:**Нажмите на список журнала вызовов.

4**Клавиатура для набора номера:**Нажмите здесь, чтобы набрать номер вручную.

5**Область циферблата:**Мягкая область клавиатуры.

6**вызов:**Позвоните в контакт.

иллюстрировать

Да, вы также можете набрать номер прямо со своего мобильного телефона.

чтобы инициировать вызов.

предупреждать

- В зонах с высоким риском взрыва, пожалуйста, выключите свой мобильный телефон, сильный взрывной ветер

  Зоны риска включают заправочные станции, места хранения топлива и химические вещества.

  заводов и т. д., а воздух содержит пары топлива, химические вещества

  или другие участки металлической пыли, которые может генерировать телефон

  Искры, которые, в свою очередь, вызывают возгорание или взрыв, высокочастотное дистанционное управление

  помешать и вызвать взрыв.
- Использование портативного устройства во время вождения очень опасно,

  В некоторых странах это может даже нарушать закон.

в списке рассылки и автомобиль посетил контакт

люди, когда телефон получает входящий звонок, счетчик и сенсорный экран будут отображать основные

Номер или имя вызывающей стороны.

Коснитесь параметра на сенсорном экране или используйте

Нажмите клавишу, чтобы ответить или проигнорировать вызов (см. стр.56).

Автомобиль оснащен множеством развлекательных функций, которые вы можете настроить в соответствии со своими потре**Обзор**

работать.

При использовании развлекательной функции одновременно может воспроизводиться аудио только одного формата.

частотный файл.

предупреждать

При использовании развлекательных функций убедитесь, что автомобиль припаркован в безопасном месте.

указать, чтобы разместить остановку в "П"передачу и включите стояночный тормоз, иначе

может привести к аварии.

Главная на сенсорном экранеДокбар, чтобы найти

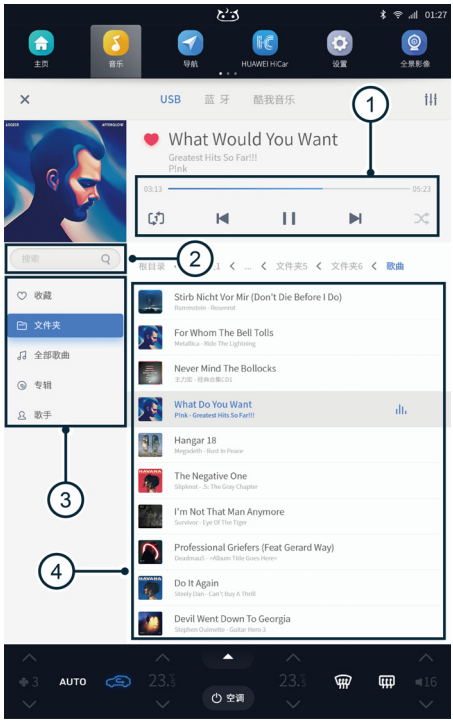

Значок: Музыка>USB(Существуют различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству)

USBМузыка

проходитьUSBКогда интерфейс устройства используется для воспроизведения мультимедиа,

автомобиль распознает только флешку.

1Выбор функции воспроизведения

2Поиск в Интернете

3Классификация ресурсов

4список музыки

Значок: Музыка > Bluetooth (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

блютуз музыка

Если у вас есть устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон) и устройство сопряжено и подключено к автомобилю, устройство можно воспроизводить аудиофайлы на вашем устройстве и использовать сервисы потоковой передачи музыки.

1Выбор функции воспроизведения

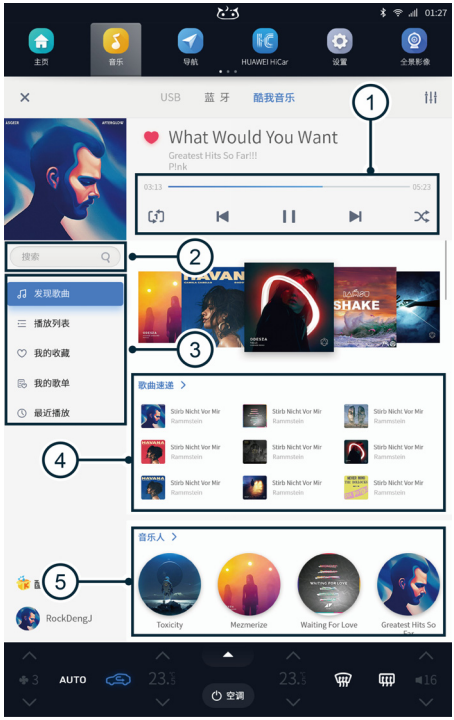

Значок: «Музыка» > «Музыка Kuwo» (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

куво музыка

Музыкальные онлайн-сервисы доступны, если автомобиль подключен к Интернету, Воспроизвести выбранный трек, альбом или плейлист, медиаплеер начнется воспроизведение и отобразится экран «Сейчас исполняется», если есть Вы также можете войти в свою учетную запись онлайн-музыки.

1Выбор функции воспроизведения

2Поиск в Интернете

3Классификация ресурсов

4Рекомендуемые музыкальные композиции

5Рекомендуемые музыканты

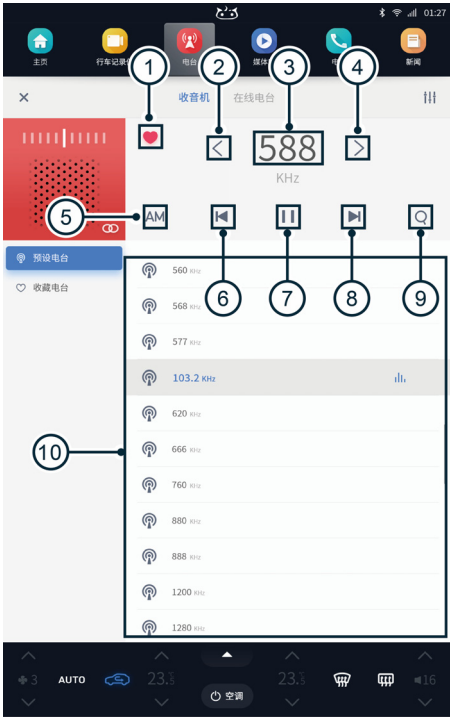

Иллюстрация: «Радио» > «Радио» (существуют различия в различных функциях конфигурации, обратитесь к фактическому автомобилю)

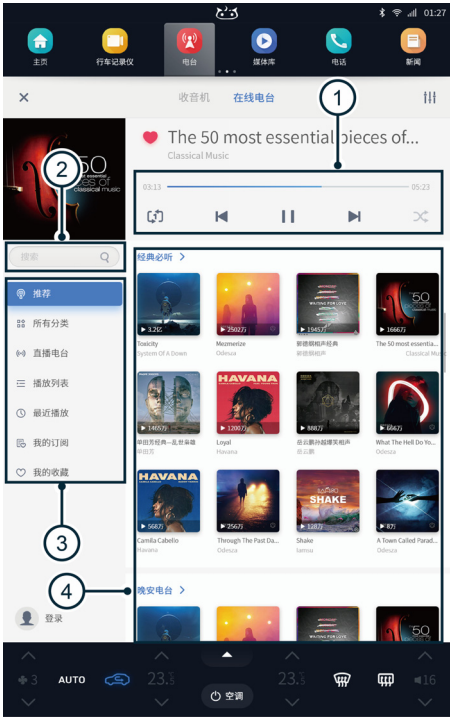

Значок: «Радио» > «Онлайн-радио» (существуют различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

радио

1Нажмите, чтобы добавить станцию в избранное, нажмите еще раз, чтобы удалить Избранное

2Выключите радиочастоту

3текущая частота станции

4Включите радиочастоту

5Нажмите, чтобы выбратьFMили жеЯВЛЯЮСЬ

6Переключиться на предыдущую станцию

7Пауза или воспроизведение текущей станции

8Переключиться на следующую станцию

9Найдите и кратко воспроизведите искомую станцию

10список станций

онлайн радио

Услуги онлайн-радио доступны, если автомобиль подключен к Интернету,

Если у вас есть учетная запись онлайн-радио, вы также можете войти в учетную запись онлайн-радио.

Нет.

1Выбор функции воспроизведения

2Поиск в Интернете

3Классификация ресурсов

4радио квадрат

Вы можете управлять кондиционером, навигацией и окнами вашего автомобиля с помощью голосовых команд.

Некоторые функции системы, такие как голосовое управление, нужно просто произнести

команда, система поможет вам завершить операцию.

Голосовое управление очень удобно для водителей, так как они могут

Сосредоточьтесь на вождении и условиях движения вокруг автомобиля.

предупреждать

Как водитель, вы несете ответственность за безопасное вождение автомобиля, а также

Соблюдайте все применимые правила дорожного движения.

Используйте голосовые команды

Нажимать " " или сказать проснуться

слово и дождитесь звукового сигнала системы.

иллюстрировать

Когда речевая система обнаруживает, что разговор пользователя содержит пробуждающее слово или

Голосовая система также может активироваться при произнесении слов, похожих на слова пробуждения.

и звуковой сигнал.

При использовании голосовых команд помните следующее:

- Отдавая команды, говорите с нормальной скоростью и нормальным тоном голоса.
- Говорите четко и избегайте жаргонных слов.
- При использовании системы голосового управления соблюдайте тишину в автомобиле.
- Голосовые команды можно контролировать, пока система отвечает.

Изображение: положение переднего микрофона

Положение переднего микрофона

Использование голосового управления2Майк

иллюстрировать

Пожалуйста, избегайте выхода воздуха, направленного на потолок

шум в некоторых местах может быть сухим

Иллюстрация: «Настройки» > «Звук» (существуют различия в различных функциях конфигурации, обратитесь к фактическому автомобилю).

Настроить голосовое управление

1Область выбора голосовых функций

2Нажмите, чтобы выбрать динамик и язык региона произношения

Обновление программного обеспечения

Вы можете подключиться поWI-FIОбновляйте программное обеспечение, чтобы предоставлять новые функции для вашего автомобиля на протяжении всего путешествия.

- Безопасный и надежныйOTAПрограмма беспроводного обновления системы.
- При обновлении карты из-за большого объема данных может потребоваться от двух до трех часов, после установки нового программного обеспечения автомобиль должен в припаркованном состоянии.
- Вы также можете посетить Центр послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy. выполнить обновление программного обеспечения.

Обвинение

Для того, чтобы иметь возможность ознакомиться и правильно использовать зарядку

настройки, внимательно прочитайте этот раздел.

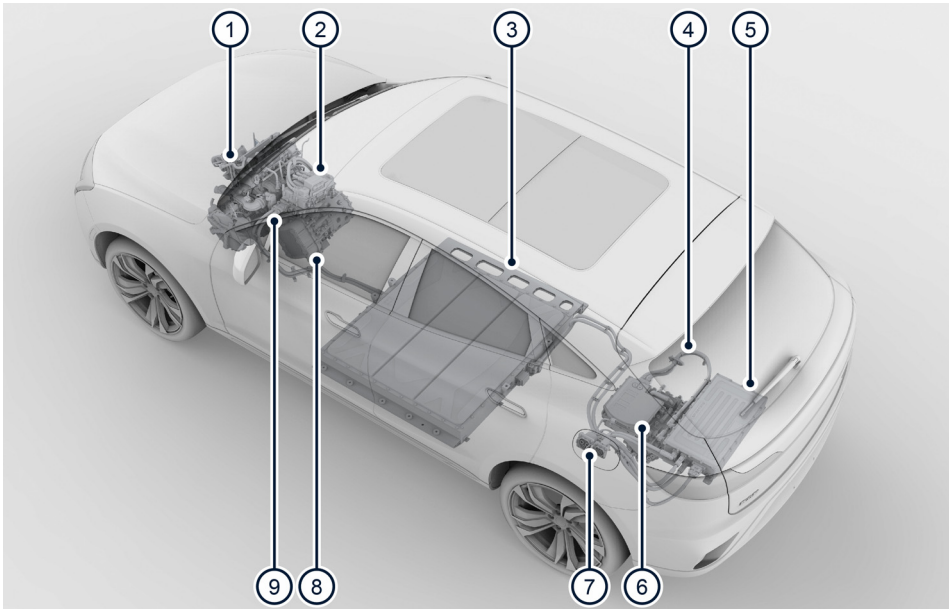

Иллюстрация: изображение только для иллюстрации, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю для получения подробной информации.

Введение частей

Этот автомобиль оснащен высоковольтными компонентами и высоковольтными проводами в передней части кабины и шасси.

кабели, высоковольтные компоненты имеют очевидные подсказки или предупреждающие этикетки на поверхности, высокое

Напорный кабель упакован в оранжевую гофрированную трубку, пожалуйста, не прикасайтесь и не допускайте несанкционированного доступа

Удалите эти высоковольтные компоненты и высоковольтные кабели, иначе автомобиль будет поврежден.

и безопасности вашей жизни.

1расширитель диапазона

2Контроллер генератора

3Батарея питания

4Кабель высокого напряжения

5автомобильное зарядное устройство

6двигатель заднего привода

7интерфейс зарядки

8Двигатель переднего привода

9Распределительная коробка высокого напряжения

предупреждать

- Высоковольтная система не имеет деталей, обслуживаемых пользователем, не
  Самостоятельный демонтаж, удаление или замена высоковольтных компонентов, кабелей или соединений
  разъемы, высоковольтные кабели маркированы оранжевым цветом для облегчения идентификации.
- Прочтите и следуйте всем инструкциям на наклейке, прикрепленной к автомобилю.
  Обратите внимание, что эти этикетки предназначены для вашей безопасности.
- В случае возникновения пожара немедленно свяжитесь с местной пожарной службой.
  отделение.

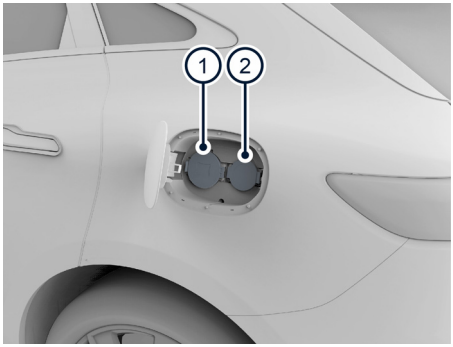

График: Порт зарядки автомобиля

В автомобиле предусмотрено два зарядных порта.

1порт быстрой зарядки

2порт для медленной зарядки

Уведомление

- Пожалуйста, выберите зарядку в относительно безопасной среде (например, избегайте
  Есть жидкости, источники огня и т.д.).
- Не модифицируйте и не разбирайте зарядный пистолет, зарядную розетку и зарядное устройство.
  электрооборудования, в противном случае это может привести к сбою зарядки или даже вызвать
  Огонь.
- Не прикасайтесь к металлическому концу зарядной розетки или зарядного пистолета.
  сын.
- Когда есть молния, не заряжайте и не прикасайтесь к транспортному средству,
  Удары молнии могут повредить зарядное оборудование или даже вызвать
  Телесные повреждения взрослых.
- Перед зарядкой убедитесь, что автомобильная зарядная розетка и зарядное устройство
  Есть вода или другой мусор, и проверьте зарядный пистолет, зарядную розетку
  и кабель не поврежден и не проржавел, если да
  происходит, не заряжайте, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током
  Авария, угрожающая жизни.
- Если автомобильная вилка грязная или влажная, используйте сухую
  Протрите вилку чистой тканью, чтобы убедиться, что вилка для зарядки сухая и сухая.
  сеть.
- Пожалуйста, убедитесь, что зарядный кабель отсоединен от зарядного порта, прежде чем садиться за руль автомобиля.
- После зарядки не отключайте его мокрыми руками или стоя в воде.
  Включите зарядное устройство, это может привести к поражению электрическим током и травмам.
  Вредный.

Автомобиль имеет три метода зарядки, а именно:

- Используйте зарядный кабель для домашнего автомобиля для зарядки: сконфигурируйте домашний автомобиль с автомобилем
  Автомобильный зарядный кабель, через порт медленной зарядки и не менее16A /
  220ВСтандартная розетка с тремя отверстиями для зарядки.

Уведомление

Розетка с тремя отверстиями, используемая для зарядки, должна соответствовать национальным стандартам, а ее правила должны
не должно быть меньше16A / 220В, чтобы предотвратить зарядку из-за высокой мощности
Вызывает срыв трехдырочной розетки, повреждение зарядного жгута, спотыкание и т.д.
Вина.

- Зарядка с помощью зарядного устройства переменного тока: этот метод зарядки
  Установите мощные настенные зарядные устройства для подключения к портам медленной зарядки.
  Теперь его можно заряжать дома или на личном парковочном месте, или
  На общественных парковках, крупных супермаркетах, зарядных станциях и других общественных местах.
  Он заряжается через сетку зарядки переменного тока.
- Зарядка с помощью зарядного устройства постоянного тока: этот метод зарядки мой
  То, что мы называем быстрой зарядкой, зарядные сваи постоянного тока обычно устанавливаются в
  Общественные места, такие как общественные парковки, крупные супермаркеты, зарядные станции и т. д.
  Зарядные сваи постоянного тока можно использовать в указанных выше общественных местах для быстрого подключения
  Зарядите зарядный порт.

иллюстрировать

Перед запиранием автомобиля, если зарядный кабель вставлен для зарядки,
Нажмите на дистанционный ключ, чтобы запереть автомобиль или унести ключ.
Когда автомобиль заперт, прибор выдаст сообщение «Электронная блокировка руля».
Failed", это обычное приглашение, не беспокойтесь, если
После блокировки автомобиля и последующей установки зарядного пистолета для зарядки на счетчике этого не будет.
намекать.

Иллюстрация: Настройки > Зарядка (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

инструкции

1Оставшееся время зарядки (отображается в состоянии зарядки)

2Инструкции по зарядке: Немедленная зарядка, Завершение зарядки

3информация о зарядке

4Плановая зарядка: подключите зарядный пистолет, нажмите кнопку, установите предустановленную зарядку.

Приблизительное время зарядки (зарезервированная зарядка доступна только при зарядке от сети переменного тока).

5Настройки зарядки

6Порог запуска расширителя диапазона: когда заряд батареи ниже порога

Старт программиста

7Установите высокий зарядный ток

зарядное письмо

Когда зарядка завершена, зарядка

Установите зеленый, счетчик или сенсорный экран

1Текущая информация о зарядке

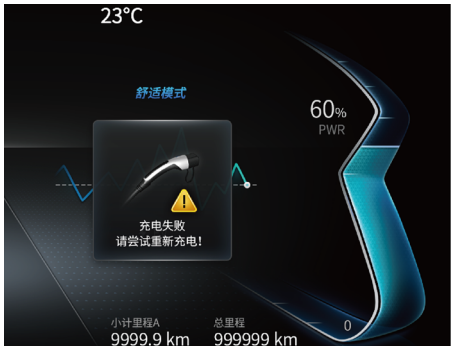

Иллюстрация: Всплывающее окно счетчика, отображающее неисправность зарядки

Сбои могут возникать из-за перебоев в электроснабжении и т.п., при восстановлении электроснабжения

Автоматически возобновить зарядку.

Если питание восстанавливается, и вы пытаетесь перезарядить несколько раз,

Подскажите, пожалуйста, немедленно свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy.

Сердце.

Уведомление

При зарядке, особенно большими токами, компрессор и

Охлаждающий вентилятор работает по мере необходимости, чтобы держать батарею

в пределах нормы температур, поэтому при зарядке слышен звук

это нормально.

быстрая зарядка

начать зарядку

График: быстрая зарядка постоянным током

1.Припаркуйте автомобиль для зарядки постоянным током

Передача автомобиля находится наплокировать и

2.Откройте крышку зарядного порта (пожалуйста,

Открывая крышку зарядного порта,

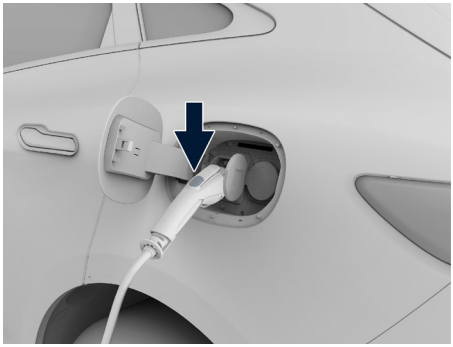

Иллюстрация: Подключение зарядного пистолета

3.При открытой крышке зарядного порта нажмите на подключенный зарядный пистолет.

кнопка на

Убедившись в правильности и надежности соединения, отпустите

кнопку, чтобы завершить закрытие электронного замка.

Уведомление

- Если зарядный кабель упал на автомобиль, зарядный кабель

Зарядный пистолет на конце может повредить краску.

Электричество (разные конфигурации имеют разные функции,

куча экранов

то есть зарядка.

Уведомление

• “кнопку «Зарядить сейчас»,

Отображается только при начале зарядки

окончание зарядки

Иллюстрация: Настройки > Зарядка (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста,

обратитесь к реальному автомобилю)

1.Полностью заряжен или выполните операцию окончания зарядки на сенсорном экране.

2.Нажмите кнопку на зарядном пистолете, вытащите быстрозарядный пистолет и положите

Поместите его в гнездо для зарядного пистолета быстрой зарядки.

3.Закройте внутреннюю и внешнюю крышки порта быстрой зарядки.

медленный заряд

начать зарядку

Иллюстрация: Зарядка от сети переменного тока работает медленно

1.Припаркуйте автомобиль для зарядки от сети переменного тока

Передача автомобиля находится наблокировать и

2.Откройте крышку зарядного порта (пожалуйста,

Открывая крышку зарядного порта,

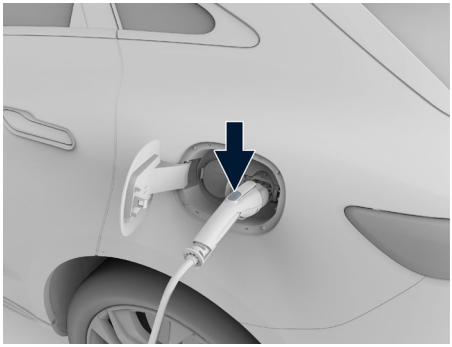

Иллюстрация: Подключение зарядного пистолета

3.При открытой крышке зарядного порта нажмите на подключенный зарядный пистолет.

кнопка на

Убедившись в правильности и надежности соединения, отпустите

кнопку, чтобы завершить закрытие электронного замка.

Уведомление

- Если зарядный кабель упал на автомобиль, зарядный кабель

Зарядный пистолет на конце может повредить краску.

электричество (не

перезарядить сейчас

Уведомление

• “кнопку «Зарядить сейчас»,

Отображается только при начале зарядки

Иллюстрация: Настройки > Зарядка (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста,

обратитесь к реальному автомобилю)

1.Нажмите кнопку, чтобы запланировать зарядку и установить время.

Значок: Настройки > Зарядка (не

Пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

2.Пользователь устанавливает время зарядки и

Назначение на зарядку успешно! "

окончание зарядки

Иллюстрация: Настройки > Зарядка (Есть различия в различных функциях конфигурации, пожалуйста, обратитесь к реальному автомобилю)

1.Полностью заряжен или выполните операцию окончания зарядки на сенсорном экране.

2.Нажмите кнопку на зарядном пистолете, вытащите зарядный пистолет и поместите его в

В посадочном месте медленно заряжающегося штабеля.

3.Закройте внутреннюю и внешнюю крышки порта медленной зарядки.

Уведомление

- Во избежание несанкционированного отключения зарядного пистолета другими лицами автомобиль был заряжен. процесс, если только автомобиль активно не разблокирован и зарядка не остановлена

работы, иначе зарядный пистолет не вытащишь.

- Если вы не можете снять зарядное устройство для медленной зарядки после завершения зарядки, вы можете Крепко потяните аварийный кабель для медленной зарядки, верните рычаг электронной блокировки, а затем Затем вытащите пистолет для медленной зарядки, положение и использование аварийного кабеля.

метод (см.143).

- Если автомобиль не используется в течение длительного времени, рекомендуется Зарядная свая остается включенной, что поможет сохранить электричество

лучшая мощность аккумулятора.

система

Конфигурация зарядного стенда) с взаимной зарядкой от автомобиля к автомобилю

розетка для зарядки иV2VРазрядный пистолет может достигать увеличенной дальности

Функция зарядки, высокая мощность до

иллюстрировать

Подробную информацию можно получить в Центре послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy.

V2Vспособ разрядки пистолета.

Мощная настенная зарядная свая

Самый быстрый способ зарядить автомобиль дома — в гараже

Установить мощные настенные зарядные сваи.

иллюстрировать

Подробную информацию можно получить в Центре послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy.

Способ мощных настенных зарядных свай.

Взаимная оплата от вагона до погрузки

Автомобиль имеет функцию бортового зарядного устройства для подзарядки груза.

Зарядная розетка и разрядный пистолет могут реализовать выход220Вмощность переменного тока

Да, высокая мощность до3,3 кВт.

На фото: встроенный зарядный кабель

Бортовой зарядный кабель

1трехконтактный штекер

- Перед зарядкой подтвердите16АТрехконтактный штекер соответствует разъему для зарядки.

2заряжающий пистолет

- Держите зарядный пистолет и вставьте его в зарядную розетку на конце автомобиля. После того, как вы услышите щелчок, это означает, что зарядный пистолет и розетка вставлены на место. Затем войдите в состояние готовности к зарядке.

3блок управления зарядкой

Индикатор состояния зарядного кейса:

- Индикатор питания: самопроверка (зеленый свет), зарядка (желтый свет), зарядка остановлена (зеленый свет).
- Индикатор неисправности: красный свет.

416Аэлектропровод

- Подключайте такие компоненты, как трехконтактные розетки и зарядные пистолеты.

Уведомление
При использовании бытовой силы для зарядки вам необходимо подтвердить розетку, вилку Спецификация тока проводного ряда не ниже тока бортового зарядного кабеля Требовать.

иллюстрировать

Интерфейс зарядки расположен в задней части автомобиля со стороны водителя.

Припаркуйте автомобиль вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных

Зарядный кабель легко добраться до зарядного интерфейса, а ручка переключения передач находится вп блокировать.

Крышку зарядного порта можно открыть двумя способами:

- В состоянии низкого напряжения нажмите кнопку « » дваразапод ряд, чтобы открыть крышку зарядного порта (см. стр.13).
- Войдите на домашнюю страницу сенсорного экрана, щелкните значок " ", чтобы открыть крышку порта зарядки. Эту кнопку можно использовать только для открытия крышки порта зарядки.

Если вышеуказанные два метода не могут открыть крышку зарядного порта, вы можете использовать Аварийный кабель для открытия крышки зарядного порта, расположение и использование аварийного кабеля (см. стр.143).

Индикатор зарядного порта

проект	иллюстрировать
Зеленый стабильная яркость	Отображение текущего диапазона заряда батареи, каждый Один представитель сети20%сила, закончил зарядку
Желтый устойчивый яркость	Режим зарядки завершил начальный химический или готовый к зарядке, но нет питания поток
Зеленый загорается последовательно и гаснет одновременно гасить	заряжается и показывает зарядку Диапазон электроэнергии, каждая сеть представляет 20%Электричество
Синие огни включаются и выключаются одновременно гасить	Процесс разрядки и мощность дисплея интервал, каждая сетка представляет 20%Электричество
красный	сбой зарядки

Обслуживание аккумуляторной батареи

Никогда не допускайте полной разрядки аккумуляторной батареи, даже если автомобиль не работает,

Его силовая батарея также будет разряжаться очень медленно.

мощность аккумулятора менее3%скорость разряда, автомобиль должен избегать

Долгосрочная стоянка шесть месяцев подряд, каждые полгода для долгосрочной стоянки

выполнено хотя бы один раз не менее50%Глубина заряда и разряда заряда и разряда,

Могут возникнуть определенные ситуации, требующие использования автомобиля в течение длительного периода времени

в отключенном от сети режиме (например, припаркованном в аэропорту во время путешествия

внутри), в этих случаях обратите внимание, что батарея питания

В3%Тот факт, что разряжается на скорости и гарантирует, что вы припаркуете свой автомобиль

Батарея питания имеет достаточную емкость заряда.

предупреждать

- Для любой части батареи владелец или не Чунцин Jinkang

  Специалисты по техническому обслуживанию центра послепродажного обслуживания новой энергии не должны

  При ремонте на разборке ни в коем случае нельзя

  Чтобы открыть или заменить аккумулятор, обязательно свяжитесь с Chongqing Jinkang Xinneng.

  исходный центр послепродажного обслуживания для организации обслуживания батареи.

- Если силовая батарея разряжена0%, он должен быть заряжен

  мощность, если вы оставите его без питания на долгое время, может быть

  Невозможно зарядить автомобиль, старт без перемычки

  или заменить12ВТранспортное средство нельзя использовать без аккумуляторной батареи.

  Если транспортное средство не может быть заряжено, пожалуйста, немедленно свяжитесь с Chongqing Jinkang.

  Новый энергетический центр послепродажного обслуживания.

температурный предел

Не подвергайте автомобиль постоянно воздействию выше55°Сили ниже -30°C

температура окружающей среды превышает24Час.

Инструкции по утилизации высоковольтных аккумуляторов

Высоковольтная аккумуляторная батарея установлена в нижней части автомобиля и содержит много

Литиевые аккумуляторные элементы, случайная утилизация может привести к загрязнению или опасности для окружающей среды.

повреждения, обязательно ознакомьтесь со следующей информацией или требованиями, предоставленными Chongqing Jinkangxin

Центр послепродажного обслуживания энергетических транспортных средств или специализированные кооперативные подразделения

переработка.

- Требования к персоналу: должны выполняться квалифицированными специалистами

  демонтаж.

- Безопасность при высоком напряжении: блок литиевых батарей, жгут проводов высокого напряжения и т. д.

  Компоненты высокого напряжения должны быть изолированы и безопасны перед открытием или демонтажем.

  защита.

- Транспорт: Высоковольтные батареи относятся к первым9Класс опасных грузов, должен быть9

  Транспортные средства, соответствующие требованиям для перевозки опасных грузов

  терять.

- Хранение: Снятая высоковольтная батарея хранится при комнатной температуре.

  В сухой среде держите его подальше от легковоспламеняющихся материалов, источников тепла, источников воды и т. д.

  Источник риска.

- Внутренний состав: высоковольтная силовая батарея состоит из литиевой батареи (группы), электрической

  Он состоит из печатных плат, проводов, металлических корпусов и других компонентов.

Рекомендуется, чтобы отходы из-за списанных транспортных средств или по другим причинам

Аккумуляторная батарея высокого давления передается в сеть услуг по переработке, указанную Chongqing Jinkang.

распоряжаться. Техническое обслуживание, переработка и утилизация высоковольтных аккумуляторных батарей

Для получения подробной информации обратитесь в авторизованный послепродажный сервис Chongqing Jinkang New Energy Vehicle.

сервисный центр.

предупреждать

Отработанные высоковольтные аккумуляторные батареи передаются другим подразделениям или лицам,

Несанкционированная разборка высоковольтных аккумуляторных батарей, приводящая к загрязнению окружающей среды

или несчастный случай, владелец высоковольтной батареи должен нести

должен быть ответственным.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

Для того, чтобы иметь возможность ознакомиться с транспортным средством и использовать его правильно

В случае крайней необходимости, пожалуйста, прочитайте это

часть.

Аварийная разблокировка задней двери

В экстренной ситуации вы можете

Задняя дверь.

Иллюстрация: Откройте декоративную крышку аварийного выключателя двери багажного отделения.

1.С помощью плоской отвертки или аналогичного инструмента снимите декоративную крышку.

пластина.

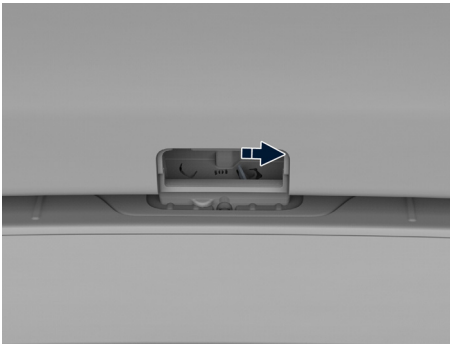

Иллюстрация: Переместите открывающую заслонку вправо

2.Переключите рычажок аварийной разблокировки замка задней двери вправо.

3.Откройте заднюю дверь после разблокировки замка задней двери.

Аварийная разблокировка интерфейса зарядки

Если появляется электрический механизм разблокировки

Крышка электрического порта, устройство аварийного отключения

начальство.

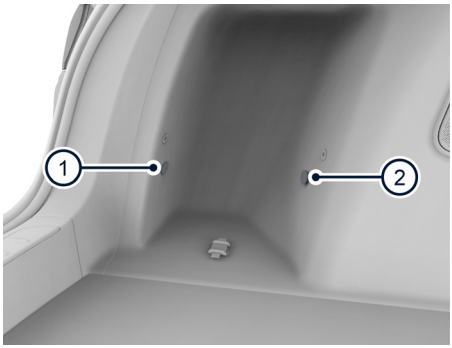

Изображение: аварийная молния (изображение только для иллюстрации, пожалуйста

С учетом реальной машины)

1**Аварийный кабель для зарядного порта:**Отпустите пряжку, потяните кабель,

Автомобиль можно открыть, когда зарядный порт не может быть открыт нормально

порт зарядки автомобиля.

2**Аварийный кабель розетки для медленной зарядки:**Отпустите пряжку и потяните

кабель, его можно использовать в том случае, если медленно заряжающийся зарядный пистолет не может быть вытащен нормально

вниз, верните удлинитель электронного замка и установите крюк медленно заряжающегося пистолета

в активном состоянии для завершения соединения между зарядным пистолетом и зарядной базой

Раздельная операция.

Аварийное отпирание топливного бака

Если появляется электрический механизм разблокировки

Масляная крышка, аварийный выпуск

, пожалуйста, обратитесь к следующим шагам, чтобы продолжить

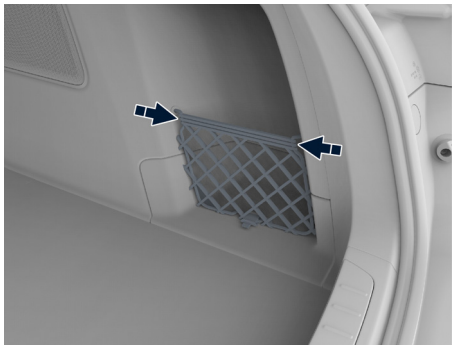

На фото: снятие заднего кошелька

1.Сожмите внутрь с обеих сторон и расцепите

Сетчатый карман.

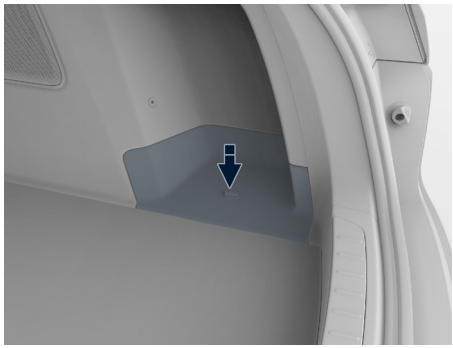

Изображение: Снимите крышку

2.Нажмите на край крышки, чтобы совместить крышку с обивкой багажного отделения.

расцепляться.

пластина.

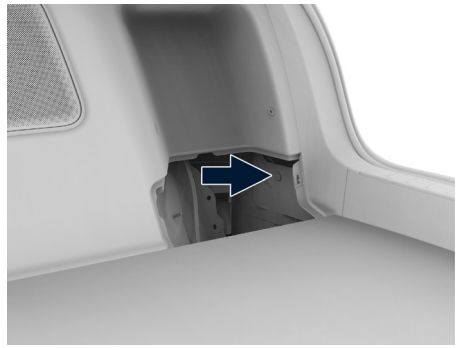

Рис.: Открытие крышки топливного бака

4.Освободите защелку и потяните за трос, чтобы открыть крышку топливного бака.

После разблокировки заливной горловины топливного бака, своевременно сбросьте и установите его в обратном порядке.

Пакет.

Уведомление
Открытие крышки топливного бака с помощью аварийной молнии не может активировать функцию подачи топлива,
Давление в топливном баке не может нормально сбрасываться, медленно открывайте крышку топливного бака.
Во избежание травм от разбрызгивания топлива в то же время необходимо медленно добавлять топливо, чтобы предотвратить
Прекратите частые прыжки пистолета при заправке, а аварийная молния используется только в экстренных случаях.
Если сенсорный экран не может открыть крышку топливного бака, как можно скорее обратитесь на станцию техобслуживания для пров
Ремонт транспортных средств.

Инструменты для транспортных средств включают в себя: Triangle Police

Жидкость, светоотражающий жилет, буксировочный крюк

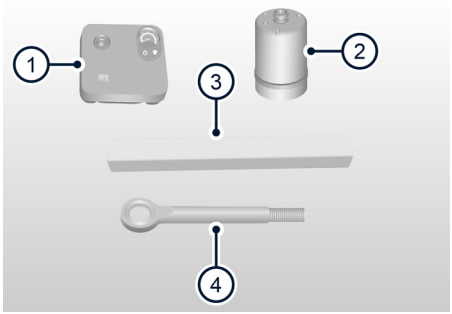

На фото: бортовые инструменты

На фото: предупреждающий треугольник сзади

Этот автомобиль оснащен воздушным насосом, жидкостью для быстрого ремонта шин и буксировочным крюком для багажа.

Внутри смотрового люка с правой стороны кабины,

Откройте заднюю дверь и поверните ручку

Открытка.

автомобильные инструменты

1Воздушный насос (см. стр.

2Быстродействующий герметик для шин (см.

3предупреждающий треугольник

4прицепное устройство (см. стр.

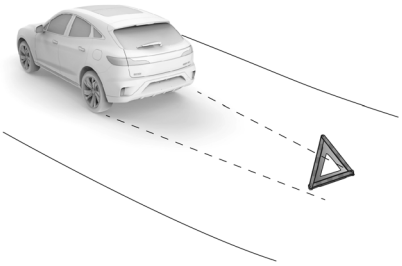

Изображение: Использование предупреждающего треугольника

Светоотражающий жилет размещается в подлокотнике

Значок:Где разместить светоотражающий жилет

Знак аварийной остановки находится в ящике для бортовых инструментов в багажнике.

Откройте подлокотник коробки подлокотника, а затем откройте беспроводную зарядную панель, вы можете

В случае аварии на скоростной автомагистрали знак аварийной остановки должен быть установлен на

Снимите светоотражающий жилет.

Направление приближающегося автомобиля150мКроме того, аварии случаются на обычных дорогах.

При наличии препятствия знак аварийной остановки должен располагаться позади автомобиля.50м-100м

место.

тягач

предупреждать

- Повреждения, вызванные транспортировкой, не
- Для перевозки автомобиля строго

Активировать режим трейлера

При обнаружении выезда водителя

передача, даже если она была переключена заранее

Нейтраль (отключить стояночный тормоз)

Режим живого перетаскивания:

1.Сдвиг в парк.

Иллюстрация: «Настройки» > «Вождение» (существуют различия в различных функциях конфигурации, обратитесь к фактическому автомобилю)

2.Нажмите педаль тормоза и коснитесь сенсорного экрана "**Режим трейлера**"Он находится в открытом состоянии (нужно в это время закрыть главную водительскую дверь и пристегнуть ремень безопасности).

Уведомление

Режим прицепа отключается, когда автомобиль переключается в режим парковки.

иллюстрировать

Чтобы буксировать, пожалуйста, свяжитесь с Chongqing Jinkang New Energy.

или профессиональная буксировочная компания, чтобы справиться с этим от вашего имени, и

Как буксировать автомобиль.

, использование подходящего буксирного оборудования может гарантировать, что автомобиль

, Профессиональный персонал эвакуаторной компании хорошо знаком со страной /

законы об эвакуаторе, обратитесь к ним за помощью

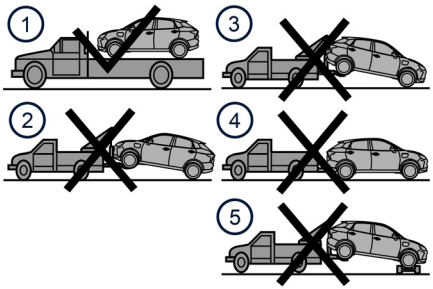

На снимке: погрузка в автомобиль бортового аварийно-спасательного автомобиля.

Используйте бортовой спасательный автомобиль

Меры предосторожности при буксировке автомобиля следующие:

- Необходимо использовать четырехколесный метод буксировки вне земли, и запрещено использовать вышеперечисленное.

  Метод перетаскивания ②③④⑤ посередине.

- Перед буксировкой автомобиль должен находиться вНШестерня, откройте двойную вспышку, закройте

  дверь и заприте механический замок.

- Во время буксировки никому не разрешается находиться в автомобиле.

- Если транспортное средство было выключено, его невозможно нормально разблокировать.ЭПБКогда

  Промышленный технический персонал на место происшествия для решения.

предупреждать

- Когда автомобиль втягивается в бортовой аварийно-спасательный автомобиль, никто или

  Объект находится позади прицепа, в противном случае он может привести к травме.

  или смерть.

- При буксировке автомобиля пассажирам запрещается оставаться в автомобиле, иначе они могут

  Возможны аварии с человеческими жертвами.

Уведомление

После того, как неисправный автомобиль загружен в аварийно-спасательный автомобиль, неисправный автомобиль должен быть вкл

Выключатель электронного стояночного тормоза и зафиксируйте все четыре колеса, чтобы предотвратить

Неисправный автомобиль сдвинулся с места, когда спасательная машина резко затормозила.

Уведомление

Если вам необходимо использовать метод жесткой буксировки для буксировки, см.

Примечание:

- Если тележка с платформой не может нормально использоваться для буксировки

  Транспортные средства, которые можно буксировать в экстренной ситуации с помощью жесткой сцепки

  Перетащите в безопасную зону и ждите спасения.

- При использовании жесткой буксировки следует избегать буксировки на большие расстояния, прицепы

  скорость не должна превышать5 км/ч.

- Буксировать только в том случае, если нет угрозы безопасности автомобиля

  Покиньте место происшествия, если аккумуляторная батарея автомобиля деформирована, протекает или дымит

  В таких случаях в первую очередь следует устранять риски безопасности.

буксировка

Буксировка передней части автомобиля

1.Снять прицеп с багажника

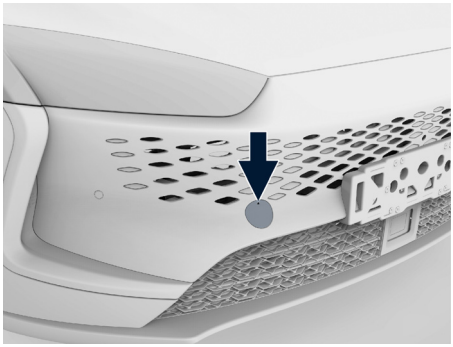

На фото: снятие отверстия переднего буксирного крюка

2.Нажмите на верхний край крышки,

На фото: Установка прицепного устройства

3.Поверните по часовой стрелке, чтобы установить прицепное устройство.

предупреждать

- При буксировке автомобиля необходимо включить аварийную световую сигнализацию и соблюдать Соблюдайте соответствующие местные правила.
- При буксировке необходимо переключить передачу автомобиля наНблокировать.
- Буксирное кольцо должно быть плотно ввернуто в резьбовое отверстие, иначе Буксировочное кольцо может выскользнуть из резьбового отверстия во время вытягивания.
- При буксировке автомобиля не позволяйте никому приближаться к буксировочному тросу.
- Не допускайте проскальзывания шины на высокой скорости, иначе это может привести к ее разрыву. шины и привести к серьезным травмам, детали автомобиля также могут может перегреться и выйти из строя.
- Трос можно прикрепить только к буксировочному крюку, а не к кузову автомобиля. другие части, в противном случае автомобиль будет поврежден.
- Используйте только тягово-сцепное устройство для высвобождения автомобиля, если вы используете тягово-сцепное устройство Помогая автомобилю выбраться из неприятностей, буксировочный крюк подвергается значительным нагрузкам. сила, трос должен быть вытянут непосредственно перед автомобилем, а не Вытяните из-под бокового угла.
- Используйте тягово-сцепное устройство только на твердых поверхностях. над и под20 км/чскорость, а прицеп не более чем20км, водитель должен сидеть в машине Управляет рулевым колесом и тормозами, колесами, трансмиссией, автомобилем Ось, рулевое колесо и тормоза должны быть в хорошем состоянии.
- При буксировке буксировочным крюком запрещается буксировать автомобиль тяжелее собственного. Транспортные средства.
- Будьте предельно осторожны при буксировке автомобиля с помощью тягово-сцепного устройства, снизьте скорость Медленно и плавно заведите автомобиль, ведите машину и создайте чрезмерное тяговое усилие. Ударные нагрузки могут привести к серьезным травмам или повреждению автомобиля. средство передвижения.

задняя буксировка

1.Снять прицеп с багажника

На фото: снято отверстие для заднего тягово-сцепного устройства

2.Нажмите на верхний край крышки,

На фото: Установка прицепного устройства

3.Поверните по часовой стрелке, чтобы установить прицепное устройство.

предупреждать

- При буксировке автомобиля необходимо включить аварийную световую сигнализацию и соблюдать
  Соблюдайте соответствующие местные правила.
- При буксировке необходимо переключить передачу автомобиля наНблокировать.
- Буксирное кольцо должно быть плотно ввернуто в резьбовое отверстие, иначе
  Буксировочное кольцо может выскользнуть из резьбового отверстия во время вытягивания.
- При буксировке автомобиля не позволяйте никому приближаться к буксировочному тросу.
- Не допускайте проскальзывания шины на высокой скорости, иначе это может привести к ее разрыву.
  шины и привести к серьезным травмам, детали автомобиля также могут
  может перегреться и выйти из строя.
- Трос можно прикрепить только к буксировочному крюку, а не к кузову автомобиля.
  В противном случае автомобиль будет поврежден.
- Используйте только тягово-сцепное устройство для высвобождения автомобиля, если вы используете тягово-сцепное устройство
  Помогая автомобилю выбраться из неприятностей, буксировочный крюк подвергается значительным нагрузкам.
  сила, трос должен быть вытянут непосредственно перед автомобилем, а не
  Вытяните из-под бокового угла.
- Используйте тягово-сцепное устройство только на твердых поверхностях.
  над и под20 км/чскорость, а прицеп
  не более чем20км, водитель должен сидеть в машине
  Управляет рулевым колесом и тормозами, колесами, трансмиссией, автомобилем
  Ось, рулевое колесо и тормоза должны быть в хорошем состоянии.
- При буксировке буксировочным крюком запрещается буксировать автомобиль тяжелее собственного.
  Транспортные средства.
- Будьте предельно осторожны при буксировке автомобиля с помощью тягово-сцепного устройства, снизьте скорость.
  Медленно и плавно заведите автомобиль, ведите машину и создайте чрезмерное тяговое усилие.
  Ударные нагрузки могут привести к серьезным травмам или повреждению автомобиля.
  средство передвижения.

Толчок

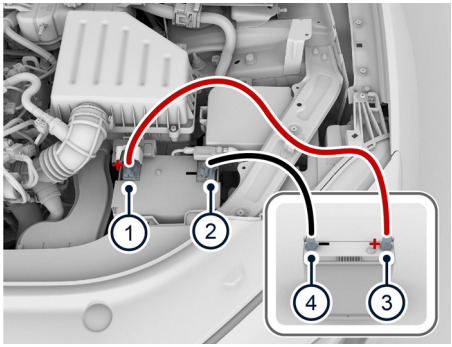

На фото: передняя облицовка салона снята.

Толчок

Опасность

Пожалуйста, строго следуйте приведенным ниже инструкциям, в противном случае вы можете повредить электрические части могут даже привести к травме или смерти.

- Не подсоединяйте соединительные кабели к какой-либо части топливной системы. частей или прикрепленных к какой-либо движущейся части.
- Будьте осторожны, чтобы не коснуться горячей области передней кабины.
- Не используйте напряжение выше12Вбустерная батарея.
- Соблюдайте осторожность при подключении соединительных кабелей, чтобы избежать Другие компоненты закорочены.

1.Откройте защитную крышку положительной клеммы аккумуляторной батареи.

2.Подсоедините красный соединительный кабель к положительной клемме аккумулятора спасательной машины.

Терминал ③.

3.Подключите другой конец красного соединительного кабеля к аккумулятору спасенного автомобиля.

Положительная клемма ① аккумуляторной батареи.

4.Подсоедините черный соединительный кабель к отрицательной клемме аккумулятора спасательного автомобиля.

Терминал ④.

5.Подключите другой конец черного соединительного кабеля к аккумулятору спасенного автомобиля.

Минусовая клемма ② аккумуляторной батареи.

6.После запуска расширителя сначала снимите минусовую клемму ② и черную

Подсоедините кабель, затем снимите плюсовую клемму ① и красную перемычку.

кабель.

Уведомление

- Убедитесь, что соединительные кабели и клеммы для зарядки надежно подключены. подключен для предотвращения искрения при попытке запуска.
- Напряжение питания должно быть таким же, как у автомобиля.12ВНапряжение и емкость низковольтной батареи одинаковы, иначе это может привести к взрыву.
- 12 ВЗапрещен контакт низковольтной батареи с открытым пламенем или статическим электричеством, нет но12ВГорючие газы от низковольтных батарей могут быть Вспыхнули искры, вызвав взрыв.
- Соблюдайте осторожность при подключении кабелей, чтобы они не мешали другим Компонент имеет короткое замыкание.
- когда12ВНе запускайте двигатель от внешнего источника, если низковольтная батарея повреждена, замерзла или расплавилась.
- Подсоедините кабели в правильном порядке, подключите полярный кабель, затем подключите отрицательный кабель.
- Во время работы запрещается прикасаться к компонентам, находящимся под высоким напряжением, и остерегаться высоковольтн Поражение электрическим током.
- Всегда надевайте подходящие защитные очки и перчатки, режьте не наклоняйся12ВНад низковольтной батареей.
- Пожалуйста, мойте руки после работы с низковольтными батареями, так как низкое напряжение Батареи и сопутствующие аксессуары содержат свинец, который является токсичным веществом. качественный.

связаться с техпомощью на дороге

Чтобы вызвать техпомощь на дороге, звоните:

400-008-9999

Вы должны предоставить транспортному средству инструкции о том, как перевозить транспортное средство.

(см. стр.146).

Чтобы автомобиль всегда был в исправном состоянии,

В этой главе содержится информация по техническому обслуживанию, техобслуживанию и т. д.

важный контент.

хранение транспортных средств

Транспортные средства должны храниться в прохладном, вентилируемом, чистом и сухом помещении. как

Если автомобиль припаркован в закрытом и влажном помещении в течение длительного времени, это приведет к ускорени

Если части автомобиля заржавели и состарились, следуйте «Руководству по эксплуатации», чтобы исправить

Автомобиль проходит регулярное техническое обслуживание.

ежедневный осмотр

Когда ваш автомобиль ломается, обычно на дисплее появляется значок

и подсказки сообщений, в некоторых случаях, когда автомобиль исправен, внешний

Факторы, которые могут ограничить функциональность системы, такие как густой туман/снег, ограничат грозу.

достигают датчика и влияют на работу радара.

Проверьте дисплей прибора и сенсорный экран на наличие предупреждений/индикаций. Информация.

- Если это так, пожалуйста, поймите значение этих значков, см. «Использование Инструкция по применению», соответствующие меры (см. стр.60).

Проверьте наличие урезанной или ограниченной функциональности системы.

- Проверьте уровень заряда основной аккумуляторной батареи, который будет отображаться на счетчике. начальство.
- Убедитесь, что все внешние фонари, звуковые сигналы, указатели поворота, стеклоочистители и омыватели ветрового стекла работают должным образом.
- Проверьте работу тормозов, включая стояночный тормоз.
- Проверьте работу ремня безопасности (см. стр.42).
- Проверьте наличие утечек жидкости под автомобилем (после использования системы кондиционирования воздуха). Капание воды - это нормально).

предупреждать

Устранение неполадок в автомобиле требует специальных навыков. Если вам не хватает опыта профессиональные знания, опыт, соответствующие инструменты или когда что-либо из следующего Когда это произойдет, рекомендуется отправить автомобиль в Chongqing Jinkang New Energy.

Сервисный центр.

- Короткий/открытый.
- Электрический разъем ослаблен.
- Неисправность переключателя/компонента.
- Другие неисправности, требующие специальных навыков/оборудования.

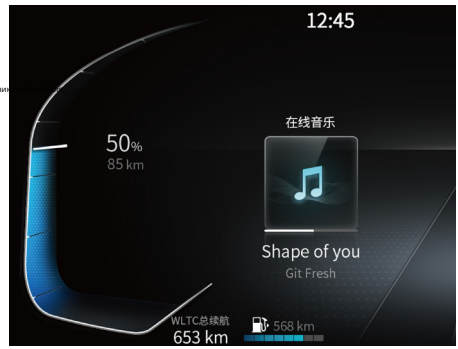

Изображение: дисплей приборной панели

- Проверьте информацию о мощности и запасе хода основной аккумуляторной батареи.

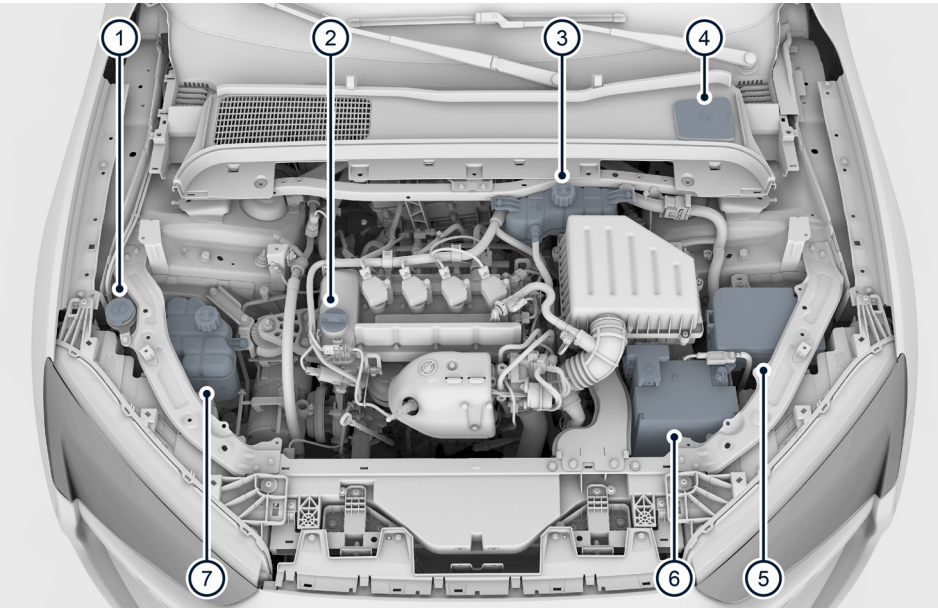

Изображение: Передняя декоративная панель кабины снята (изображение приведено только для иллюстрации, подробности см. на реальном автомобиле)

- Работы по техническому обслуживанию в передней кабине требуют от вас соответствующих знаний, опыта и соответствующих инструментов.Если у вас нет этих условий, обратитесь за помощью в сервисный центр Chongqing Jinkang New Energy.

Детали для ежедневного обслуживания

1Кувшин для мытья стекла (см. стр.168)

2масляный наполнитель

3Резервуар охлаждающей жидкости в сборе (см. стр.165)

4Инспекционный порт бачка с тормозной жидкостью (см. стр.167)

5Блок предохранителей в переднем отсеке (см. стр.175)

6Низковольтная батарея (см. стр.173)

7Дополнительный резервуар охлаждающей жидкости в сборе (см. стр.165)

Значок:БДРозетка находится в нижней левой части счетчика.

ВИНкод чтения/записи

Используйте диагностическое оборудование (например, Langren Technology'sTDS860средство устранения неполадок с автомобилем)БДголовка, подсоединенная к нижней части основного приборного щитка водителяБДПосле диагностики интерфейса к нему можно получить доступ изВЦУа такжеЭБУ читать/писать вВИНкод.

иллюстрировать

Диагностическое приборное оборудование может быть передано через послепродажное обслуживание Chongqing Jinkang New Energy.

Покупайте с душой.

шина

Шины оказывают большое влияние на ходовые качества автомобиля, тип шин,
Размер, давление в шинах, рейтинг скорости и надлежащее обслуживание шин — все это
Важный фактор, определяющий эффективность автомобиля.

Опасность

- Дефектные шины увеличивают риск вождения, если шины
  Повреждены, чрезмерный износ или аномальное давление, пожалуйста, не водите автомобиль
  транспортных средств и как можно скорее свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy.
  Центр капитального ремонта.
- Пожалуйста, внимательно следите за состоянием шин во время вождения и регулярно проверяйте шины.
  Проверьте, не деформированы ли протектор и боковина (выпучены) и нет ли
  Царапины, ненормальный износ, трещины, железные гвозди и т. д.

предупреждать

- Недостаточное давление воздуха является частой причиной выхода из строя шины и может
  Может вызвать перегрев шины, растрескивание шины, расслоение протектора или повреждение шины.
  Лопнувшая шина, непредвиденная потеря управления автомобилем, увеличивающая риск аварии или травмы
  Риск: недостаточное накачивание также сократит радиус действия аккумуляторной батареи.
  и срок службы протектора шин.
- После того, как шины остынут, используйте точный манометр для проверки давления в шинах.
  Для полного прогрева шин требуется всего один километр, автомобиль
  Припаркованные под прямыми солнечными лучами или в жаркую погоду вы также можете
  может повлиять на давление в шинах, если вы должны проверить горячие шины, предварительно
  Манометрическое давление повысится, не выпускайте воздух из горячих шин в
  для соответствия рекомендуемому давлению в холодных шинах, в горячих шинах при или
  Ниже рекомендуемого давления в холодной шине горячая шина сильно накачана.
  недостаточный.
- Не используйте другие типы герметиков для шин, другие типы
  Типы герметиков для шин могут вызывать чувствительность шин к давлению
  устройство неисправно.

иллюстрировать

При регулировке давления в шинах индикатор давления в шинах не гаснет сразу
Закрыть. После того, как шина накачана до рекомендуемого давления, ее необходимо25 км/ч
Вышеуказанная скорость превышает10минут для включения системы контроля
давления в шинах (СКДП), система отключает индикатор давления в шинах.

давление в шинах

На фото: надувная этикетка слеваБниже столбца

Накачивайте шины до тех пор, пока шина и этикетка с информацией о нагрузке не будут соответствовать спецификациям.
фиксированное давление.

Индикатор давления в шинах " " на мано е предупреждает вас, если
одна или несколько шин недостаточно или избыточно накачаны.

Проверить и отрегулировать давление в шинах

После того, как шины остынут и автомобиль простоит более трех часов, следуйте этим инструкциям.
некоторые шаги:

1.Снимите крышку клапана.

2.Плотно прижмите точный манометр к вентилю и измерьте
давление.

3.При необходимости добавляйте воздух, пока не будет достигнуто рекомендуемое давление.

4.Снимите и переустановите датчик давления в шинах, перепроверьте шины.
давление.

5.Если давление в шинах слишком высокое, нажмите на металлический
рычаг для уменьшения давления.

6.Еще раз проверьте давление в шинах с помощью манометра и, при необходимости,
регулировка линии.

7.Замените колпачок клапана, чтобы предотвратить попадание пыли, регулярно проверяйте клапан.
на предмет повреждений и утечек.

Проверяйте и обслуживайте шины

Периодически проверяйте протектор и боковину на наличие деформации (барабанный

), порезы или признаки износа.

- Регулярно проверяйте давление в шинах (не реже одного раза в месяц).
- Пожалуйста, регулярно проверяйте шины на наличие повреждений (порезы, трещины и т. д.),

  Нерегулярно проверяется на ненормальный износ.
- Будьте осторожны, не допускайте попадания на шины смазки, масла и

  топливо.
- После замены новых шин передние500 кмНе ездите на высокой скорости.
- Будьте осторожны, не делайте резких поворотов и не ускоряйтесь резко.
- После разборки храните колесо или шину в прохладном,

  В сухом темном месте, не беречь от растворителей, паров

  Нефть, моторное масло и т.д. рядом с местонахождением.

На фото: знак износа протектора

износ шин

Оригинальные шины автомобиля имеют индикатор износа, встроенный в шину.

на протекторе, протектор был изношен до1,6 мм, поверхность протектора

Начинает появляться индикатор износа шин, создавая непрерывный горизонтальный

Резиновая смесь по ширине протектора.

Опасность

- Если протектор шины становится мелким, в тяжелых условиях вождения

  (например, когда дорога мокрая или обледенелая), сцепление с дорогой уменьшится.

  Скорее плохой, управляемость транспортного средства будет неблагоприятно затронута.

иллюстрировать

Как только становится видна узкая полоса индикатора или глубина протектора достигает

Если минимальный предел, установленный законом, превышен, немедленно замените шину.

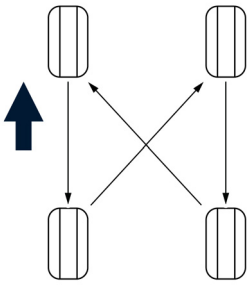

Изображение: вращение шины

Вращение шин, левый и правый баланс и развал-схождение

Неотбалансированные колеса (иногда напрягает из-за тряски руля)

значительно) влияют на управляемость автомобиля и срок службы шин, даже при нормальном использовании

колеса также могут стать неуравновешенными, поэтому следует соблюдать

Найдите балансир.

Если шины изношены неравномерно (только с одной стороны шины) или ненормально

Чрезмерный износ, проверьте сход-развал.

Прокол шины в конечном итоге приведет к падению давления в шине, поэтому часто

Проверка давления в шинах имеет решающее значение.

Отремонтируйте или замените проколотые или поврежденные шины как можно быстрее и навсегда.

Не садитесь за руль после прокола, даже если прокол не вызывает повреждения шины.

сдутый. Проколотая шина может внезапно сдуться в любой момент.

Бескамерные шины не могут протекать сразу после прокола (если они острые).

предметы все еще застряли на шинах), но если

Вибрация или ухабистая езда, или подозрение на повреждение шины, немедленно опустите

Скорость, двигайтесь медленно, избегая резкого торможения или резких поворотов.

После подтверждения безопасности остановиться и организовать транспортировку автомобиля в Чунцин Цзиньхан.

Новый энергетический центр послепродажного обслуживания или ближайший ремонтный центр.

Опасность

Если шина повреждена, отремонтируйте или замените ее на новую как можно скорее.

предупреждать

В некоторых случаях можно использовать шины, поставляемые с автомобилем.

Ремкомплект для временного ремонта небольших проколов шин (маленьких

Вб мм), разрешено медленно вести транспортное средство в Чунцин Цзиньхан

Центр послепродажного обслуживания новой энергии или ближайшая ремонтная мастерская (см.

номер страницы161).

иллюстрировать

Jinkang New Energy Vehicle рекомендует каждому100001 км для

замены шин.

дефект воздуха

Если автомобиль длительное время стоит в условиях высокой температуры, шина может деформироваться.

в ходовой дефект, если транспортное средство движется в этом состоянии, эти

Пятна неравномерного износа могут вызвать дрожание, но по мере нагревания и восстановления шины

Восстановление, дрожание постепенно исчезнет.

Чтобы свести к минимуму дефекты, связанные со спущенным пробегом, при хранении автомобиля устанавливайте шины на

Накачайте до максимального давления, указанного на боковой стенке, затем перед началом движения

Спустите воздух, чтобы отрегулировать давление в шинах до рекомендуемого уровня.

Вождение при низкой температуре окружающей среды

При низких температурах окружающей среды характеристики шин снижаются, что приводит к ухудшению сцепления с дорогой.

Маленькая, повышенная чувствительность к ударным повреждениям, высокая

Шины с высокими эксплуатационными характеристиками могут временно стать жесткими, слышимыми в течение первых нескольких киломе

Шум при вращении до тех пор, пока шины не нагреются, свяжитесь с Chongqing Jinkang Xinneng.

Источник сервисного центра для консультации по зимним шинам.

Чтобы увеличить пробег шин, поддерживайте рекомендованное давление в шинах, следуйте

Соблюдайте ограничение скорости и рекомендуемую скорость и избегайте:

- Быстро уезжайте или резко ускоряйтесь.
- Крутые повороты и резкое торможение.
- Выбоины и предметы на дороге.
- Врезался в бордюр во время парковки.
- Жидкость загрязняет шины и может привести к их повреждению.

Сменить шины и диски

из-за УФ-лучей, экстремальных температур, высоких нагрузок и условий окружающей среды

Шумно, шины со временем стареют, регулярно проверяйте

Заменяйте шины по мере износа или при каждом техническом обслуживании.

Заблаговременно спросите техника, нужно ли заменить шину.

Колеса и шины, установленные на транспортном средстве, должны соответствовать управляемости транспортного средства.

характеристики (см.192).

В идеале все шины следует заменять одновременно, если это так.

Нет, меняйте шины парами (два передних колеса или два задних колеса),

При замене шин отбалансируйте левую и правую шины и проверьте сход-развал.

кусочек.

Если вы замените колесо,ТП

датчик должен быть сброшен, чтобы гарантировать

обеспечить точные сигналы тревоги (

Опасность

Только для вашей безопасности

шины и диски, если шины

Может повлиять на систему контроля давления в шинах

На фото: боковые маркеры шин

Асимметричная шина

Шины автомобиля асимметричны, правильная боковина обращена наружу, шина

сторона отмеченаВНЕСрок, при установке новых шин убедитесь, что колесо

Шины правильно установлены на диск.

предупреждать

Если шина неправильно установлена на колесо, автомобиль

управляемость сильно ухудшится.

зимние шины

В снежных и обледенелых условиях рассмотрите возможность установки зимних шин, четыре

Колеса должны быть одного размера, марки, конструкции и шины.

зимние шины с рисунком, для получения рекомендаций по зимним шинам обращайтесь в

Центр послепродажного обслуживания новой энергии в Цинцинкане.

Уведомление

На сухих дорогах сцепление зимних шин может

будет меньше оригинальной шины.

использовать цепи противоскольжения

Убедитесь, что он подходит по размеру для шин вашего автомобиля,

Рекомендуемая заводом установка при изготовлении цепей противоскольжения

решение, натяжитель цепи можно использовать для поддержания

Соединительный элемент на свободном конце скользящей цепи должен быть закреплен или

повреждение крыла или шасси.

на ведущее колесо.

Противоскольжение не должно быть установлено на дороге или хорошей дороге

При определенных обстоятельствах установка цепей противоскольжения может вызвать некоторые

ущерб учреждениям.

Следуйте инструкциям производителя цепей противоскольжения.

Яркий.

При использовании цепей противоскольжения:

- двигайтесь медленно, не превышайте48 км/ч.
- Во избежание больших нагрузок на автомобиль (большие нагрузки могут снизить

  зазор между корпусом).
- Цепи противоскольжения можно снять, если позволяют условия.
- При использовании цепей противоскольжения соблюдайте местные правила.

предупреждать

- Если используются нерекомендованные цепи противоскольжения или

  Цепи противоскольжения, используемые на шинах, могут повредить подвеску, автомобиль.

  кузов, колеса или тормозные магистрали и другие детали из-за использования неплотающих

  Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные рекомендованными цепями противоскольжения.
- Убедитесь, что цепи противоскольжения не касаются компонентов подвески или тормозных трубок.

  Если вы слышите ненормальный шум цепи противоскольжения, это означает, что цепь противоскольжения

  Если скользящая цепь касается автомобиля, немедленно остановитесь для проверки.

контроль давления в шинах

Ежемесячно проверяйте каждую шину после охлаждения и при необходимости отдавайте шины.

Накачивайте до тех пор, пока не будет достигнуто рекомендуемое давление, которое напечатано на шине и

во вкладке «Информация о нагрузках» (см.192), если автомобиль

Используйте шины других размеров, чем автомобильные наклейки или

Спецификации, указанные на этикетке давления в шинах, должны быть подтверждены.

правильное давление в шинах.

В качестве дополнительной функции безопасности автомобиль уже оборудован системой контроля давления в шинах.

система(СКДП), если одна или несколько шин явно накачаны

При недостаточном или чрезмерном давлении система контроля давления в шинах выдаст сообщение через счетчик.

Сигнализация давления в шинах (сигнализация давления в шинах), поэтому, если счетчик

Индикатор давления в шинах на часах мигает, и выдается сообщение о давлении в шинах.

Нет, как можно скорее остановитесь, чтобы проверить шины, и накачайте их до нужного уровня.

давление в шинах (см. стр.192), если накачка шин очевидна

Вождение в неудовлетворительных условиях приведет к перегреву шин и появлению следов на шинах.

неисправности, нехватка воздуха также снижает эффективность использования топлива и срок службы протектора шин.

срок службы, влияющий на управляемость и тормозную способность автомобиля.

Если система контроля давления в шинах (СКДП) обнаруживает неисправность, и индикатор « »

будет мигать в течение одной мин при включении питания.

предупреждать

СКДПНе заменяет надлежащее техническое обслуживание шин, включая ручную проверку

Регулярно проверяйте давление в шинах и состояние шин, даже если

Недостаточное или избыточное давление в шинах не достигает системы контроля давления в шинах.

В какой степени срабатывает сигнализация давления в шинах на манометре, водитель

Он по-прежнему несет ответственность за поддержание правильного давления в шинах.

Уведомление

Если вы устанавливаете аксессуары, не одобренные Jinkang New Energy Vehicle,

СКДПСистема может быть нарушена.

перезагрузитьСКДПдатчик

Чтобы убедиться, что после замены колесаСКДПДатчики выдают точные сигналы

тревоги о давлении в шинах, которые необходимо сбросить.

Уведомление

- После вращения колеса также необходимоСКДП Датчик сброшен.
- Не пытайтесь сброситьСКДПдатчика, чтобы сбросить сигнал тревоги давления в шинах.

При сбросе датчика давления в шинах:

- Накачайте все шины до рекомендуемого давления.
- Езжайте в течение десяти минут, чтобы подготовиться, затем коснитесь сенсорного экрана. хит**Настройки** > **Информация о вождении**.
- Следуйте инструкциям на экране.

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

аварийный ремонт шин

На фото: Набор инструментов для быстрого ремонта шин

Набор инструментов для быстрого ремонта шин

Инструмент для быстрого ремонта шин, установленный на автомобиле, расположен с правой стороны задней части багажного отделения для осмотра.

Под крышкой комплект для ремонта шин включает в себя воздушный насос и баллончик с быстродействующим

Жидкость для ремонта шин (достаточно для ремонта шины), при попадании в шину быстро

Жидкость для быстрого ремонта может проникнуть в небольшие проколы на шине (диаметр менее

6 мм) как временное решение.

предупреждать

- Всегда читайте и следуйте инструкциям по быстрому ремонту шин перед установкой патчей.

  Советы по безопасности и инструкции по использованию напечатаны на нем.
- больше, чемб ммпроколы, серьезные повреждения протектора, шины

  боковое повреждение, порванная шина или шина отрывается от колеса, пожалуйста

  Вызов техпомощи на дороге.
- Жидкость для быстрого ремонта шин используется только для одноразового временного ремонта шин и должна

  Приезжайте в ремонтную мастерскую, чтобы наполнить или заменить поврежденные шины.
- Временно отремонтированные шины с жидкостью для быстрого ремонта, вождение

  скорость не должна превышать80 км/ч.
- При обнаружении спущенных шин автомобиля продолжать движение категорически запрещается.

  В противном случае может быть причинен серьезный ущерб.

Инструмент для быстрого ремонта шин не повредитСКДП

) датчики, таким образом, могут использоваться только с одним и тем же классом

Тип жидкости для быстрой замены шин.

Срок годности продукта напечатан на внешней стороне бачка жидкости для быстрого ремонта шин, если срок годности

Это было пройдено, производительность ремонта шин жидкостью для быстрого ремонта шин может не работать, пожалуйста, будьте увер

необходимо заменить.

предупреждать

- Герметик для шин, используемый в этом продукте, имеет специальную формулу после использования.

  Пожалуйста, приобретайте в сервисном центре Chongqing Jinkang New Energy,

  Не используйте жидкость для быстрого ремонта шин, купленную в других магазинах, т.к.

  В противном случае это может привести к неисправности датчика давления в шинах.

  или другие неудачи.
- Не допускайте доступа детей к жидкостям для быстрой замены шин.
- Основным компонентом жидкости для быстрого ремонта шин является натуральный латекс, который нельзя

  Ешьте, избегайте вдыхания или глотания в случае случайного проглатывания

  Если вы находитесь внутри, вам следует немедленно обратиться в больницу, не вызывать рвоту.
- Избегайте попадания на кожу или в глаза человека.
- Жидкость для оплодотворения, в противном случае это может вызвать раздражение кожи или глаз.

  Если герметик для шин попал на кожу, можно использовать воду и мыло.

  Тщательно промойте, если герметик случайно попал в глаза, немедленно

  Немедленно промойте чистой водой.

Закачать герметик для шин и воздух

Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы временно исправить

диаметр меньше чем6 мм). подробное письмо

Инструкция по применению на инструменте.

1.Уберите автомобиль с дороги

Весь район ждет.

2.Включите аварийную сигнализацию

знак, чтобы избежать несчастных случаев

3.Если можно, поставьте как можно больше

нижний.

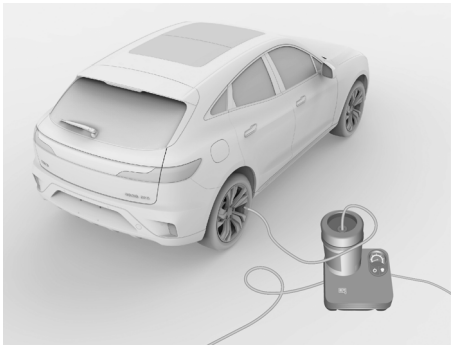

На фото: установка бачка с герметиком

4.Выньте комплект и наденьте шину.

Плотно прижмите.

5.Снимите спущенный вентиль шины

Трубка для жидкости плода.

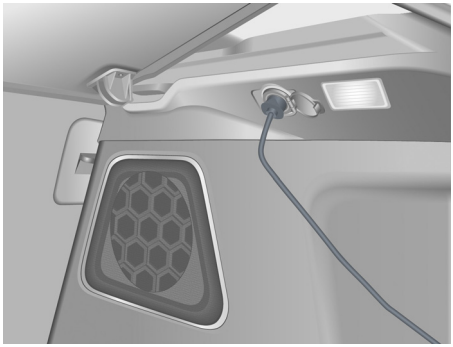

Иллюстрация: Подключение штепсельной вилки

6.Убедитесь, что пусковой переключатель воздушного насоса выключен.

7.Вставьте вилку в автомобиль

Разблокировать весь автомобиль

светлое состояние.

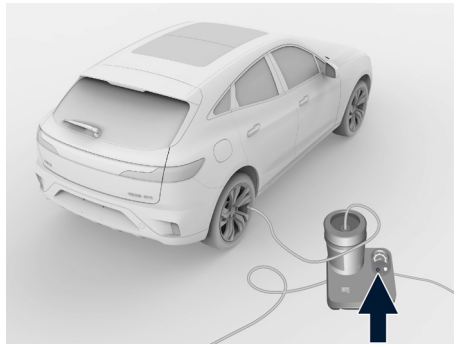

Изображение: Включите воздушный насос

8.Нажмите кнопку переключателя, чтобы запустить насос инфлятора, прибл.10Через несколько

минут или давление в шинах достигает2,5 бар, герметик полностью попадет в шину.

Уведомление

Если воздушный насос запускается15Через несколько минут манометр по-прежнему показывает шину.

давление ниже1,3 бар / 19 фунтов на кв. дюймПожалуйста, выключите воздушный насос

Откройте трубку жидкости для ремонта шин, удалите жидкость для ремонта шин и запустите шины автомобиля.

передвигаться5После круга заполняющая жидкость в шине будет равномерно распределена

Раздали в шины, припаркуйтесь и включите электронную парковку, отдайте шины

Надуйте (см. стр.163)если15Через несколько минут шина

давление все еще ниже1,3 бар / 19 фунтов на кв. дюйм, что указывает на то, что шина серьезно повреждена

Невозможно выполнить аварийный ремонт, пожалуйста, верните инструмент для ремонта шин в машину.

Храните и вызывайте помощь на дороге.

9.Нажмите кнопку переключателя, выключите воздушный насос, отсоедините прозрачный ремонт шин

Снимите трубку для жидкости, снимите бачок с жидкостью для уплотнения шины и завинтите колпачок вентиля шины.

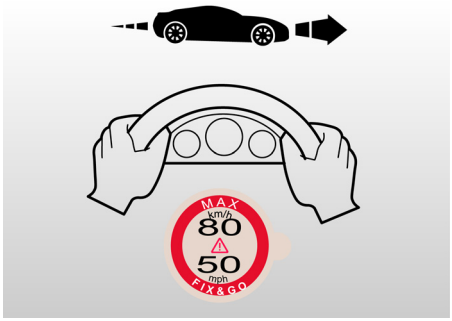

Графика: напоминание об ограничении скорости

10.Поставьте "

на руле, чтобы подсказать водителю

Скорость должна поддерживаться80км

или затормозить, ведя автомобиль прибл.

В безопасном месте включите питание

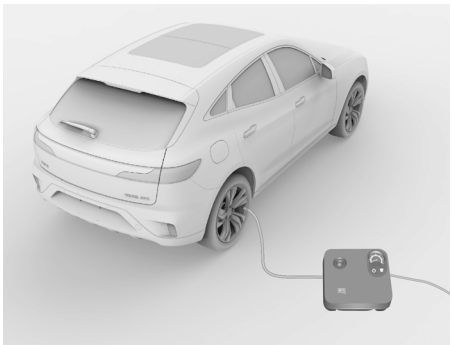

Графика: Проверка давления в шинах

11.Откройте комплект, снимите колпачок клапана шины и подсоедините черную трубку для накачивания,

проверьте манометр, показывающий давление воздуха, и сделайте так, чтобы шина достигала

Нормальное давление в шинах (см. стр.163).

- Когда давление меньше1,3 бар / 19 фунтов на кв. дюйм, шины сильно повреждены

  Он тяжелый и не подлежит ремонту.Пожалуйста, верните инструмент для ремонта шин в память автомобиля.

  отпустите и вызовите помощь на дороге.

12.Замените жидкость для быстрого ремонта шин (если жидкость для быстрого ремонта шин

израсходована, ее можно приобрести в сервисном центре Jinkang New Energy в Чунцине).

купить канистру быстрого герметика).

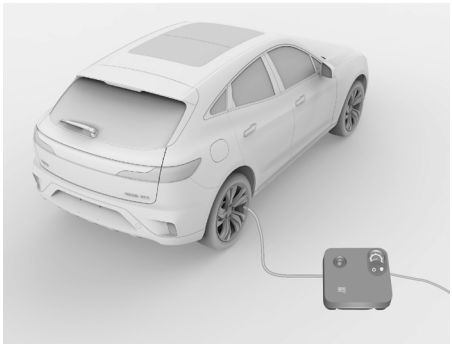

Воздушный насос может накачать шину так, что шина

Чтобы накачать шины, выполните следующие действия:

и подключен к шинам.

сесть в машину12ВВ розетке убедитесь,

Убедитесь, что автомобиль полностью отперт, двери открыты, а прибор

Сенсорный экран включен.

3.Включите кнопку выключателя питания, накачайте шины и наблюдайте за давлением воздуха.

таблице, когда давление в шинах достигает рекомендуемого значения (2,7-3,0 барили же39- 44 фунтов

на квадратный дюйм), выключите переключатель, вытащите трубку для надувания и12ВРазъем

питания.

4.Чтобы спустить воздух, выключите насос для накачивания, нажмите кнопку клапана сброса давления и следите

за показаниями манометра до тех пор, пока давление в шинах не упадет до желаемого значения.

Уведомление

При использовании этого продукта из-за сжатого воздуха трубка для накачивания нагревается,

это нормальное явление.

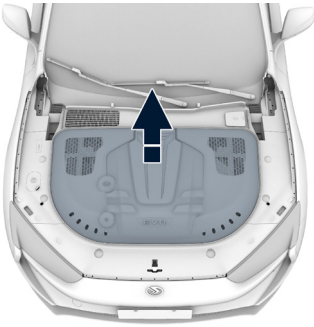

На фото: Обшивка передней части салона.

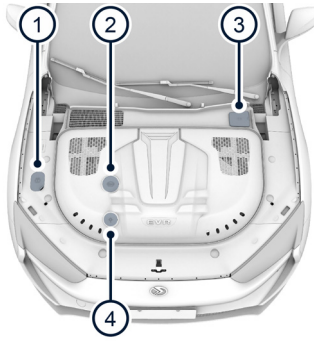

Изображение: вид спереди кабины

Снятие передней облицовки салона

разбирать

1.Поднимите, освободите все точки защелкивания и снимите передний отсек.

Декоративное покрытие.

Установить

1.Совместите точки крепления и нажмите на переднюю панель салона, чтобы убедиться, что все

Имеются защелкивающиеся точки для установки на место.

Окно крышки передней обшивки кабины

1Крышка смотрового окна промывочного раствора

2Крышка заливной горловины

3Крышка отверстия для проверки тормозной жидкости

4Крышка смотрового окна маслоизмерительного щупа

охлаждающая жидкость

Правильное количество охлаждающей жидкости имеет важное значение для предотвращения замерзания вашей системы охлаждения зимой.

важный.

Охлаждающая жидкость обеспечивает защиту от коррозии, образования накипи, закипания и низкое

- 40°Сзащита от мороза.

Регулярная проверка уровня охлаждающей жидкости является частью работ по техническому обслуживанию.

Уведомление

- Чтобы максимально увеличить производительность и срок службы аккумулятора и двигателя ресурс, для системы охлаждения подбирается конкретный тип охлаждающей жидкости, числоДФ-7-40°С. Для получения более подробной информации о охлаждающей жидкости см. Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром Jinkang New Energy.
- Перед наступлением зимы рекомендуется проверить систему охлаждения, чтобы Замораживающей жидкости достаточно для зимних погодных условий, если вы попали Это особенно важно при движении в холодные регионы.

Реагировать на предупреждающие символы

Когда уровень охлаждающей жидкости расширителя диапазона слишком высока, на указателе появляется символ

" да включен. Когда уровень охлаждающей жидкости в аккумуляторе/двигателе слишком низкий, на индикаторе будет мига ивол « ».

При выдаче предупреждения необходимы следующие действия:

- Выключите расширитель диапазона и дайте ему остыть.
- Припаркуйте свой автомобиль.
- Постоянное отображение даже при правильном уровне охлаждающей жидкости расширителя диапазона Предупреждающее сообщение, не продолжайте движение.
- Устранение неполадок.

Когда количество жидкости в системе охлаждения аккумуляторной батареи падает ниже рекомендуемого уровня, индикатор

В таблице появится предупреждающее сообщение. Остановитесь, как только позволит безопасность

И свяжитесь с центром послепродажного обслуживания Jinkang New Energy.

Если автомобиль продолжает движение после отображения предупреждающего символа, это означает повышенный ущерб.

Риск программиста.

Меры предосторожности при проверке охлаждающей жидкости

предупреждать

- В кабине есть вентиляторы и некоторые движущиеся части. Когда я При работе в салоне руки, пальцы, одежда, ожерелья или длинные волосы могут быть захвачены салонным вентилятором или кожаным приводом. В движущихся частях, таких как ремни, вентилятор кабины устанавливается в передней части кабины. под капотом температура в салоне сохранится после выключения расширителя диапазона следить за1минута. В этот период в зависимости от температуры Вентилятор салона может работать постоянно или внезапно включиться. сдача.
- Можно сделать только в этой области, когда расширитель диапазона выключен операции и будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что определенные части тела биты, одежда или украшения не будут задействованы в вентиляторе радиатора, приводе в ремнях или других движущихся частях.
- После выключения расширителя диапазона, если охлаждающая жидкость все еще имеет высокую температуру состояние, не открывайте крышку расширительного бачка.

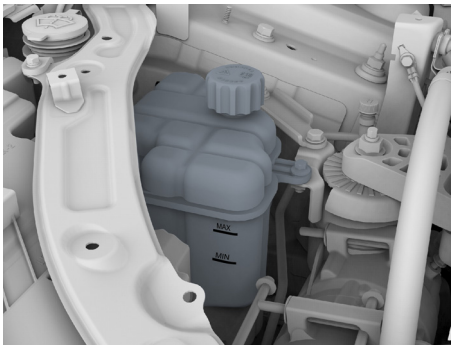

Иллюстрация: Дополнительный водяной бак в сборе (декоративная крышка передней кабины снята)

Проверка уровня жидкости (вспомогательная емкость для воды в сборе)

Время от времени проверяйте уровень охлаждающей жидкости, он должен быть на расширителе диапазона.

Проверьте, когда холодно, чтобы убедиться, что уровень жидкостиМИН.(Низкий)

а такжеМАКСИМУМ(Высокие оценки.

иллюстрировать

- *Визуально осмотрите жидкость, взглянув на внешние маркировки на боковой стороне резервуара.*

  кусочек. Не снимайте крышку банки и не добавляйте жидкость. В противном случае, возможно

  Полученные повреждения не покрываются гарантией.

- *Охлаждающую жидкость можно заменить только в сервисном центре Jinkang New Energy.*

  Изменять.

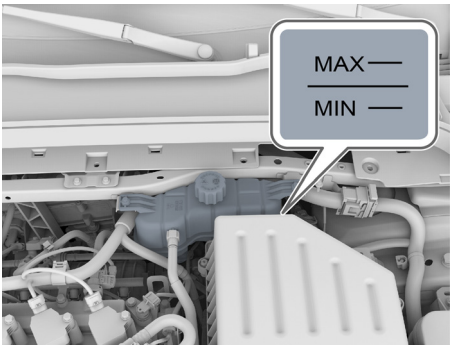

На фото: бутыль для хранения воды в сборе (крышка передней отделки кабины снята)

Проверка уровня жидкости (резервуар в сборе)

Время от времени проверяйте уровень охлаждающей жидкости, он должен быть на расширителе диапазона.

Проверьте, когда холодно, чтобы убедиться, что уровень жидкостиМИН.(Низкий)

а такжеМАКСИМУМ(Высокие оценки.

иллюстрировать

- *Визуально осмотрите жидкость, взглянув на внешние маркировки на боковой стороне резервуара.*

  кусочек. Не снимайте крышку бака, не доливайте жидкость, иначе это может привести к

  На причиненный ущерб гарантия не распространяется.

- *Охлаждающую жидкость можно заменить только в сервисном центре Jinkang New Energy.*

  Изменять.

Опасность

Если ход педали тормоза найден

потребление, пожалуйста, немедленно свяжитесь с Чунцином

Сердце. в этих обстоятельствах

Продление или полный отказ от торможения.

Если жидкость в бачке тормозной жидкости

Стоп-сигнал * ast звуковой сигнал

сообщить, чтобы обеспечить безопасность

автомобиль, не продолжайте движение, пожалуйста

Сервисный центр в помощь.

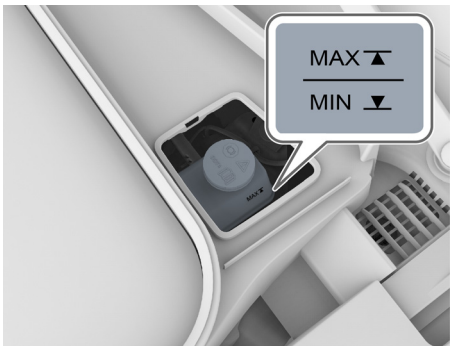

Графика: Уровень тормозной жидкости (смотровая крышка снята)

Проверка уровня тормозной жидкости

Проверяйте уровень тормозной жидкости в течение указанного периода технического обслуживания. двигаться самостоятельно

Для проверки вручную автомобиль должен быть сначала припаркован на ровной поверхности. Подождите, пока автомобиль остынет

После этого откройте крышку заливной горловины тормозной жидкости.

- Визуальный осмотр по внешней маркировке на боковой стороне резервуара

  уровня жидкости, не снимая крышку бака.

- Уровень тормозной жидкости должен быть междуМИН.а такжеМАКСИМУМмежду отметками.

иллюстрировать

При нормальном использовании уровень тормозной жидкости может немного меняться из-за износа тормозных колодок.

Падение есть, но не менееМИН.отметка.

Залейте тормозную жидкость

Не заливайте тормозную жидкость.Если автомобиль регулярно обслуживается, Chongqing Jinkangxin

Сердце окажет эту услугу. Следующие операции говорят

для справки:

Сначала очистите крышку бака, чтобы предотвратить попадание пыли в резервуар.

Крышка банки.

Обратите внимание, чтоHZY4Технические характеристики тормозной жидкости,

уровень жидкости достигнутМАКСИМУМотметка.

предупреждать

- Используйте только новую тормозную жидкость из герметично закрытой бутылки. никогда

  Использование из ранее использованного или ранее открытого контейнера

  Тормозная жидкость, которая поглощает воду и снижает эффективность торможения.

  Можно.

- Тормозная жидкость очень токсична, ее следует хранить в герметичной таре и избегать

  недоступном для детей, при случайном проглатывании немедленно

  медицинский.

- Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности, немедленно промокните ее впитывающей тканью.

  Содержите разливы и мойте, смешивая автомобильный очиститель с водой

  мыть.

Автомобиль имеет только один бачок для жидкости, жидкость для омывания ветрового стекла.

Резервуар для жидкости находится с правой стороны передней гондолы.Когда уровень жидкости низкий, долейте его, пока не увидите

До уровня жидкости чуть ниже заправочного отверстия.

Никогда не используйте жидкости для омывания ветрового стекла, содержащие водоотталкивающие вещества.

или вода с пятнами от насекомых, которая может привести к повреждению лобового стекла

полосы, пятна, скрипы или другие шум.

Регулярно запускайте скруббер, чтобы убедиться, что форсунки не засорены и функционируют должным образом.

Распыляйте правильно.

предупреждать

- Не проливайте жидкость омывателя ветрового стекла на панели кузова,

  Несоблюдение этого требования может привести к повреждению, немедленно вытрите пролитую жидкость и используйте

  Очистите место разлива чистой водой.
- температура ниже4°Сиспользуйте ветровое стекло, содержащее антифриз

  Жидкость для мытья стекол, в холодную погоду использовать без антифриза

  жидкости стеклоомывателя ухудшает видимость лобового стекла

  Проводить.

Уведомление

Некоторые национальные или местные правила ограничивают использование летучих органических соединений.

(ЛОС), летучие органические соединения (ЛОС) обычно используется

как антифриз в жидкости омывателя ветрового стекла, только во время движения

Необходима достаточная морозостойкость в различных климатических условиях автомобиля

сексуальность, используйте только ограничительныеЛОСлобовое стекло ингредиентов

Раствор для мытья стекол.

Меры предосторожности

В зависимости от сезона смешайте воду с соответствующими добавками (для мытья окон

концентрат моющего средства, антифриз), всегда используйте правильный

Соотношение смешивания и прочтите все инструкции на используемом контейнере с добавкой.

- Лето: долейте воду и концентрат средства для мытья окон.
- Зима: долейте воду, антифриз и концентрат средства для мытья окон.

Залейте жидкость омывателя ветрового стекла

На фото: крышка заливной горловины стирального кувшина

1.Откройте раковину с правой стороны кабины.

2.Перед открытием крышки очистите

резервуар.

На фото: вход воды в стиральную машину.

3.Откройте крышку банки.

4.Заполните в нужное место по мере необходимости.

5.Закройте крышку банки.

Когда загорается индикатор уровня топлива в комбинации приборов

на программатор подается достаточное количество топлива, нет

Существует опасность повреждения оборудования, пожалуйста, добавляйте его вовремя

Рис.: Интерфейс домашней страницы

Откройте заливную горловину

1**Предварительное топливо:**Поскольку этот автомобиль представляет собой модель с увеличенным запасом хода, в топливном баке используется масло высокого давления.

В топливном баке большое давление, щелкните, чтобы открыть топливный порт, и нажмите

кнопка, система требует5-15секунды, чтобы разгерметизировать,

Крышка топливного бака откроется после того, как давление будет завершено.

2**заправка:**После нажатия кнопки открытия крышки топливного бака20Минута

Завершите заправку топливом внутри раструба, в противном случае топливный бак, расположенный на топливном баке

Запорный клапан автоматически закроется, что приведет к плохой дозаправке или

переполнение, так что более20минут не завершил заправку, пожалуйста

Еще раз нажмите кнопку открытия крышки топливного бака на центральной консоли.

вещь

воспламеняемость. Если вы неправильно обращаетесь с топливом,

опасность взрыва.

Перечислите инструкции по технике безопасности.

Опасность

- Вы должны держаться подальше от источников огня, открытого огня, искр и

  Не курить.
- Выключите расширитель диапазона и не заводите автомобиль во время заправки.
- Избегайте вдыхания паров топлива или попадания топлива на кожу.

  или глаза. Держите детей подальше от топлива.

предупреждать

- Накопление статического электричества создает искры и воспламеняет пары топлива,

  Поэтому существует риск возгорания и взрыва.
- Прежде чем прикасаться к заправочному пистолету, обязательно коснитесь его вдали от заправочного пистолета.

  Форсунка, заправочный пистолет или другой источник топлива транспортного средства

  металлические части, чтобы любая скопившаяся

  Статическое электричество.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном во время заправки, сигнал мобильного телефона вызовет статические разряды.

  Электричество накапливается и воспламеняет пары топлива, вызывая пожар и травмы

  вред.

Уведомление

При заправке следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- Плотно вставьте заправочный пистолет в заливную горловину.
- После заправки и закрытия крышки топливного бака

  перед запуском автомобиля.
- Прекратите заправку после автоматического щелчка пистолета.
- Не допускайте проливания топлива, которое может повредить поверхность автомобиля.

  окрашены.

На фото: заливная горловина с правой стороны автомобиля.

дозаправиться

1.Откройте крышку топливного бака.

иллюстрировать

Табличка на внутренней стороне крышки топливного бака показывает правильное значение для автомобиля.

тип топлива.

2.Медленно откройте и снимите крышку топливного бака.

3.Вставьте крышку топливного бака в фиксатор.

4.Полностью вставьте топливный пистолет в горловину топливного бака рукояткой топливного пистолета, обращенной

помещается под.

5.Используйте заправочный пистолет, чтобы заправить автомобиль. Автоматическая заправка пистолета стопорами

Не добавляйте больше топлива после того, как топливо было залито. топливо может

Распылите или пролейте при нагревании.

6.Закройте крышку топливного бака сразу после заправки, услышите не менее трех

до звука «щелчка».

7.Закройте крышку топливного бака и нажмите на ее заднюю часть, пока крышка топливного бака не

Плотно зафиксируйте.

Уведомление

Аварийная застежка-молния открывает крышку топливного бака, и функция заправки не может быть активирована.

Если давление в баке не удается нормально сбросить, медленно открывайте крышку топливного бака, чтобы предотвратить

Остановить разбрызгивание топлива, и в то же время необходимо медленно добавлять топливо, чтобы предотвратить дозаправку

Прыжковый пистолет.

Люди, случайно соприкоснувшиеся с топливом, должны соблюдать

Следующие положения:

- Немедленно очистите кожу от топлива.
- Если топливо попало в глаза, промойте их чистой водой.

Вымойте дно и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Опасность

- Будьте осторожны, чтобы не защемить и не раздавить

В противном случае крышка топливного бака не закроется должным образом, и топливо испарится.

Газ или топливо могут пролиться. Риск получения травмы или повреждения оборудования

плохая опасность.

- При заправке существует опасность возгорания. Топливо очень доступно

легко воспламеняется, может сгореть или взорваться. При добавлении топлива категорически запрещается

Свет, открытый огонь и курение.

топливо

пожалуйста, используйте92#и выше и бессвинцовое топливо без металлических присадок

масла, так что расширитель диапазона может достичь расчетного низкого расхода топлива. достигать

Для оптимального расхода топлива используйте топливо, не содержащее серу, или максимальное количество серы.

Может меньше бензина.

Уведомление

- Даже небольшое количество неподходящего топлива или топливных присадок может

Может повредить топливную систему и расширитель диапазона. Кроме того, трехкомпонентный катализ

Устройство также будет безвозвратно повреждено. Существует риск повреждения оборудования.

- Пожалуйста, используйтеГБ 17930«Автомобильный бензин»92#и

выше неэтилированный бензин премиум-класса.

Этот автомобиль соответствуетГБ18352.6-2016«Загрязнители легковых автомобилей»

Пределы выбросов и методы измерения (Китай, фаза VI)» для транспортных средств

транспортные средства, которые достигают национального стандарта при выходе с завода.VIуровень эмиссии. пожалуйста, используйте

с октаном92или выше и в соответствии cVIстандартное топливо по выбросам

Масло. Если использование других видов топлива ухудшит выбросы, топливо

Масляная система повреждена, что может привести к включению индикатора неисправности расширителя диапазона.

После неправильной заправки не запускайте автомобиль, свяжитесь с Chongqing Jinkang Xinneng.

исходный центр послепродажного обслуживания для обработки.

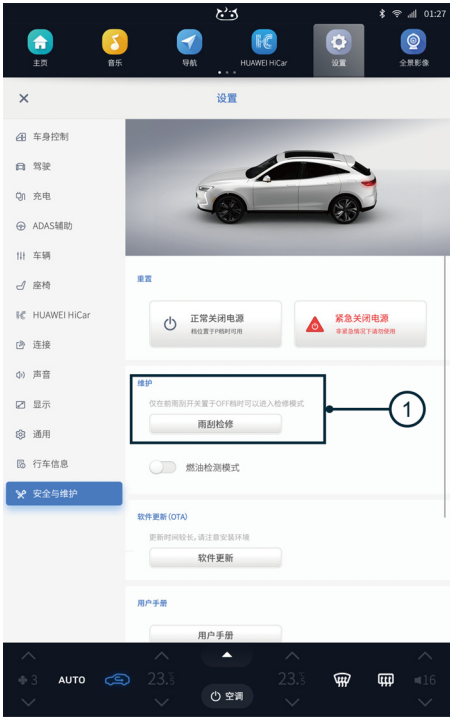

На фото: «Настройки» > «Безопасность и обслуживание» > «Служба стеклоочистителя».

Включить положение доступа к щетке стеклоочистителя

Уведомление

Перед выбором места обслуживания убедитесь, что щетки стеклоочистителей не примерзли к на лобовом стекле.

Перед заменой или проверкой щеток стеклоочистителя установите щетки стеклоочистителя в сервисное положение. положение и переведите автомобиль в режим парковки.

1**Ремонт дворников:**Нажмите кнопку, чтобы включить эту функцию.

Место ремонта

При выезде из парка дворники автоматически возвращаются в исходное положение.

Включена функция скруббера или автоматического стеклоочистителя.

Уведомление

Если рычаг стеклоочистителя поднят вверх из сервисного положения, из ветрового стекла стекло, которое должно быть откинуто на ветровое стекло, чтобы стеклоочистители на место, в противном случае это может повредить краску капота и попасть под дождь.

Лезвие.

Регулярно осматривайте и очищайте кромку щетки стеклоочистителя, проверяйте наличие трещин и трещин на резине рот и шероховатость. В случае повреждения немедленно замените щетку стеклоочистителя, чтобы Устойчивое к повреждениям стекло.

Загрязнения на ветровом стекле или щетках стеклоочистителя могут уменьшить

Эффективность таблетки, загрязняющие вещества включают лед, спрей для мойки автомобилей, бактерии/ или водоотталкивающая чистящая жидкость, птичий помет, древесная смола и другие органические вещества качественный.

Пожалуйста, следуйте этим рекомендациям по очистке:

Очистите ветровое стекло неабразивным средством для чистки стекол.

Используйте изопропиловый спирт (протирая) или жидкость для стеклоомывателя, чтобы снять стеклоочиститель.

Лист протрите начисто.

Если стеклоочиститель по-прежнему неэффективен после очистки, необходимо заменить щетку стеклоочистителя.

Для оптимальной работы щетки стеклоочистителей следует заменять каждый год.

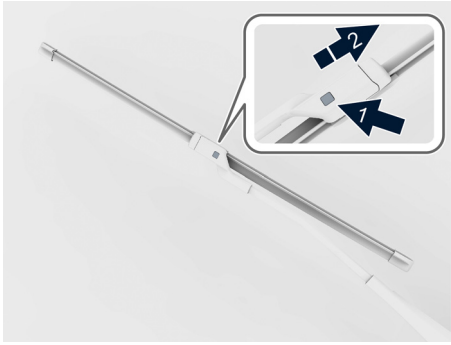

На фото: Замена щеток стеклоочистителя.

Этапы замены дворников

1.Выключите дворники, переведите переключатель передач в положение Park, затем

С помощью сенсорного экрана переместите их в сервисное положение (см. номер страницы171).

Уведомление
Перед включением режима обслуживания дворники должны быть в выключенном положении.

2.Поднимите рычаг стеклоочистителя с ветрового стекла.

3.Нажмите на фиксатор, чтобы выдвинуть щетку стеклоочистителя из-под рычага стеклоочистителя.

4.Установите новую щетку стеклоочистителя, отрегулируйте новую щетку стеклоочистителя на рычаге стеклоочистителя,

Сдвиньте его к крючковому концу рычага стеклоочистителя, пока он не зафиксируется.

5.Убедитесь, что щетка стеклоочистителя на рычаге стеклоочистителя плотно прилегает к ветровому стеклу.

6.Если проблема не устранена после использования новой щетки стеклоочистителя, используйте мягкую

Очистите тканью или губкой, смоченной теплой водой, смешанной с немоющим мылом.

ветровое стекло и щетки стеклоочистителей, затем промойте ветровое стекло чистой водой

Стекла и щетки стеклоочистителей, отсутствие образования капель воды, указывающее на ветровое стекло

Стекло очищено.

предупреждать
• Используйте только сертифицированные чистящие средства, если не используются Грязно, на лобовом стекле • Устанавливаются только с оригинальными дворниками. Если вы используете неподходящий дождь система, влияющая на передачу дождя • При замене щеток стеклоочистителя контактное положение, поместите кусок При включении щетки стеклоочистителя стеклоочиститель Стекло повреждено.

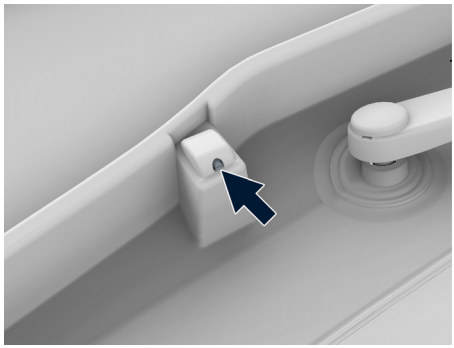

На фото: Чистка форсунок стеклоочистителя

Очистка форсунок дворников

Положение омывателя ветрового стекла устанавливается на заводе и не требует

Чтобы снова настроить.

Если омыватель ветрового стекла заблокирован, снимите

Сопло может преодолеть препятствие.

предупреждать
Не включайте омыватель ветрового стекла во время мойки автомобиля. лобовое стекло Раствор для мытья стекол может вызвать раздражение глаз и кожи, пожалуйста, прочтите Следуйте инструкциям производителя стеклоомывающей жидкости.

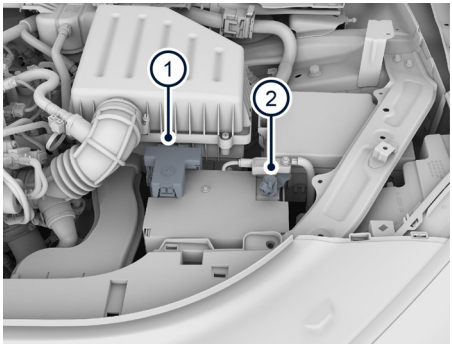

На фото: Низковольтная аккумуляторная батарея автомобиля

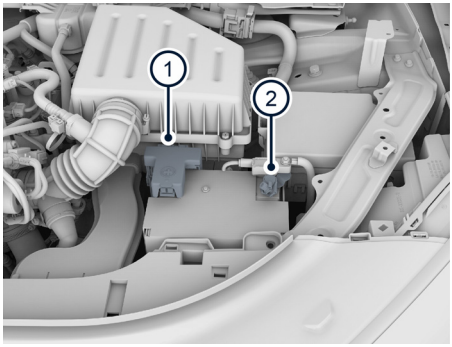

Графика: зарядка аккумулятора

Аккумулятор низкого напряжения

1положительный аккумулятор

2аккумулятор отрицательный

Аккумулятор был заменен Центром послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy.

Срок службы и функционирование аккумулятора зависят от многих факторов, таких как запуск

частота, разряд, стиль вождения, условия вождения, погодные условия и т. д.

- Убедитесь, что кабели аккумулятора правильно подключены и правильно затянуты.

  твердый.

- Если аккумулятор несколько раз полностью разряжался, срок его службы может сократиться.

  жизнь. Поддержание аккумулятора заряженным поможет продлить срок его службы

  Используйте жизнь.

- Емкость аккумулятора со временем уменьшается, если

  Если автомобиль не использовался в течение длительного времени, возможно, потребуется зарядить аккумуляторную батарею.

  Электричество.

зарядка батареи

1положительный аккумулятор

2аккумулятор отрицательный

Уведомление

Используйте только современные зарядные устройства с контролируемым зарядным током для

Стартерная батарея и вспомогательная батарея заряжены, не используйте быстро

функция зарядки, в противном случае аккумулятор может быть поврежден.

Предупреждения по технике безопасности при утилизации автомобильного аккумулятора

значок	иллюстрировать
	При работе рядом с батареями или обращении с ними Носите подходящую защиту для глаз, чтобы избежать брызг кислоты. в глаза
	Перед утилизацией батареи, пожалуйста, обратитесь к этапу инструкции по эксплуатации. Информация
	Во избежание травм не подпускайте детей к батареям.
	Аккумулятор содержит высококоррозионную токсичную кислоту.
	Поскольку батарея может выделять взрывоопасный газ, Рядом с бассейном не допускается использование открытого огня или других источников воспламенения.
	Обратите внимание, что батарея может выделять взрывоопасный газ.
	Аккумуляторы нужно утилизировать правильно
	После использования батарею нельзя выбрасывать по собственному желанию, что наносит вред окружающей среде. Опасны и должны быть переработаны экологически безопасным способом

предупреждать

- Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания жидкости из батареи в глаза, на кожу, ткани или окрашенные поверхности. Аккумуляторы содержат серную кислоту. Если случайно подключился контакта, немедленно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Батареи выделяют взрывоопасные горючие газы, поэтому
  Категорически запрещается пользоваться открытым огнем или электрическими искрами, иначе может произойти взрыв.
- При обращении или работе рядом с батареями обязательно
  Наденьте подходящую защиту для глаз и снимите все украшения. как
  Несоблюдение этого требования может привести к травмам.
- Свинец в полюсах батареи, клеммах и сопутствующих аксессуарах и соединения свинца. Мойте руки после работы с батареями.
- Не курите рядом с батареей, это может привести к
  Огонь.

предупреждать

- Не отсоединяйте, когда работает расширитель диапазона или включено зажигание. автомобильного аккумулятора, иначе это может привести к повреждению электрической системы или Воздушные части повреждены.
- После выключения ретранслятора не используйте его при низком заряде батареи. вождение транспортных средств. В противном случае нагрузка на аккумулятор может быть слишком высокой.
  В результате сокращается срок службы батареи.

Блок предохранителей

Предохранители используются для защиты

цепь короткое замыкание или перегрузка, если защита

программное обеспечение и системы не будут работать должным образом

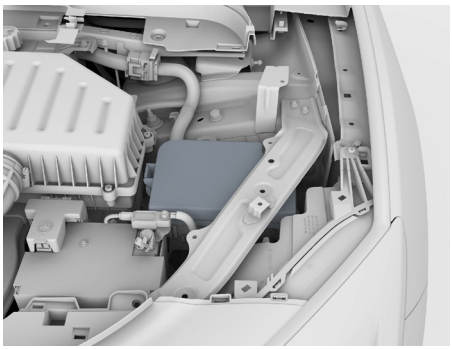

На фото: левая сторона передней кабины

Расположение блока предохранителей в переднем отсеке

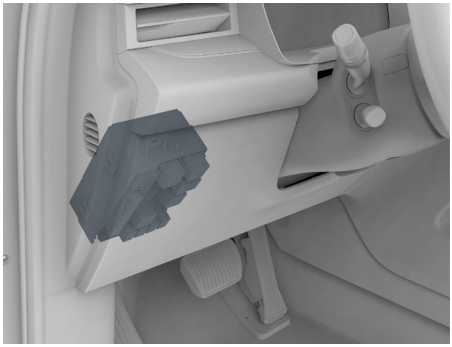

Изображение: Приборная панель под водительской стороной

Расположение блока предохранителей счетчика

Уведомление

Защищайте блок предохранителей от загрязнения и влаги, которые в противном случае могут быть повреждены.

электрические компоненты или системы.

Блок предохранителей в салоне или блок предохранителей в приборной панели

Снимите пластиковый лист сбоку и снимите крышку блока предохранителей.

3.Вытащите предохранитель и проверьте, не перегорел ли изогнутый провод.

4.В случае перегорания используйте новый предохранитель той же силы тока.

заменять.

иллюстрировать

любое реле, если оно застраховано

Неисправность, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж новой энергии Chongqing Jinkang.

предупреждать

- Всегда вручную отключайте питание автомобиля перед заменой предохранителя.
- Батареи выделяют взрывоопасные горючие газы, поэтому

  Категорически запрещается пользоваться открытым огнем или электрическими искрами, иначе может произойти взрыв.
- При замене можно использовать только замену, одобренную Jinkang New Energy Vehicle.

  Сменный предохранитель того же номинала и спецификации. Если вы держите

  Неправильный выбор предохранителей может повредить электрическую систему и стать причиной возгорания.

  стихийное бедствие.
- Если сменный предохранитель перегорел после установки, обратитесь в сервисный центр.

  Центр послепродажного обслуживания новой энергии Цинцзинкана проверяет отдел электротехники

  система.

иллюстрировать

Работа всех предохранителей должна быть продана Chongqing Jinkang New Energy.

Профессионалы в сервисном центре.

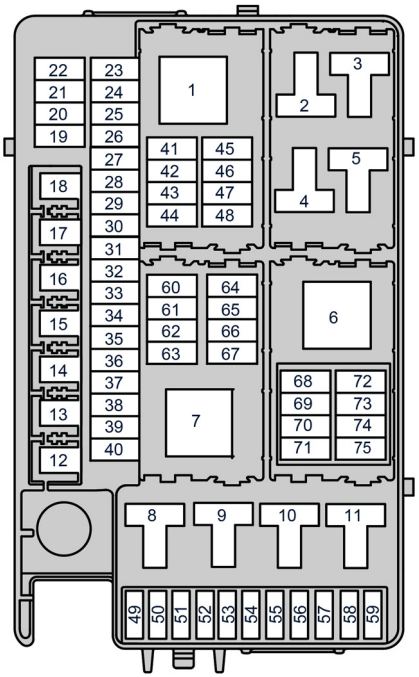

Иллюстрация: Информация о предохранителе электрической коробки прибора

Электрическая коробка прибора

предохранитель	Номинальный ток	схема защиты
1	—	Реле оттайки сзади
2	—	V2Vреле
3	—	Неиспользованный
4	—	Выходное реле энергосбережения
5	—	Неиспользованный
6	—	ИГ2реле
7	—	ИГ1реле
8	—	Сигнал разблокировки/блокировки крышки зарядного порта
9	—	Сигнал отпирания/запирания крышки топливного бака
10	—	Неиспользованный

предохранитель	Номинальный ток	схема защиты
11	—	Неиспользованный
12	50A	ИГ1Страхование
13	40A	ИГ2Страхование
14	40A	Электрическая задняя дверь
15	30A	Многофункциональный
16	30A	Пассажирское место -2
17	30A	Пассажирское место -1
18	30A	место водителя
19	10A	задний мотор
20	10A	Зарядное устройство
двадцать один	10A	Кондиционер и шлюз
двадцать два	10A	Контроллер автомобиля -1
двадцать три	10A	Контроллер тела -1
24	10A	Контроллер тела -2
25	15A	задний стеклоочиститель
26	20A	мощность дверного замка
27	20A	Хост центрального управления
28	10A	передняя моющая мощность
29	15A	ручка левой двери
30	15A	система управления батареями
31	30A	Электрические стеклоподъемники (слева)
32	30A	Электростеклоподъемники (справа)
33	30A	Панорамный световой люк
34	10A	внутреннее освещение
35	10A	Контроллер автомобиля -2
36	10A	Kick & Power Задняя дверь и автомобиль Контроллер защиты от защемления окон
37	10A	Комбинированный измеритель и диагностический порт
38	30A	после разморозки
39	15A	ручка правой двери
40	10A	оборотень

предохранитель	Номинальный ток	схема защиты
41	10A	Крышка зарядки и топливного бака
42	—	Неиспользованный
43	10A	проекционный дисплей
44	10A	Подогрев задних сидений
45	—	Неиспользованный
46	10A	массаж сиденья
47	10A	Модуль удаленного мониторинга
48	5A	Видеорегистратор и солнечный дождь датчик
49	10A	Зеркальная разморозка
50	20A	таксиИГисточник питания
51	10A	Система предупреждения пешеходов о низкой скорости
52	5A	беспроводная зарядка мобильного телефона
53	5A	контроллер тела
54	10A	шлюз
55	10A	Центральный блок питания для большого экрана
56	15A	Блок питания сзади автомобиля
57	10A	педаль тормоза
58	5A	приборный щиток
59	5A	механизм переключения
60	15A	АДАСВспомогательное вождение
61	10A	T-BOX&Шлюз и внутренний вид сзади Контроллер зеркала и защиты от защемления и ряд автомобильный регистратор
62	15A	зажигалка
63	15A	Передний блок питания автомобиля
64	15A	220Висточник питания
65	5A	Видеосистема кругового обзора
66	15A	вентиляция сиденья
67	10A	Проекционный дисплей и наружные зеркала заднего вида
68	10A	Электрический выход воздуха
69	15A	Усилитель

предохранитель	Номинальный ток	схема защиты
70	5A	Контроллер автомобиля и управление кузовом устройство
71	10A	Радиолокационный контроллер
72	5A	воздушная подушка
73	10A	оконный переключатель
74	15A	Контроллер окружающего света
75	—	Неиспользованный

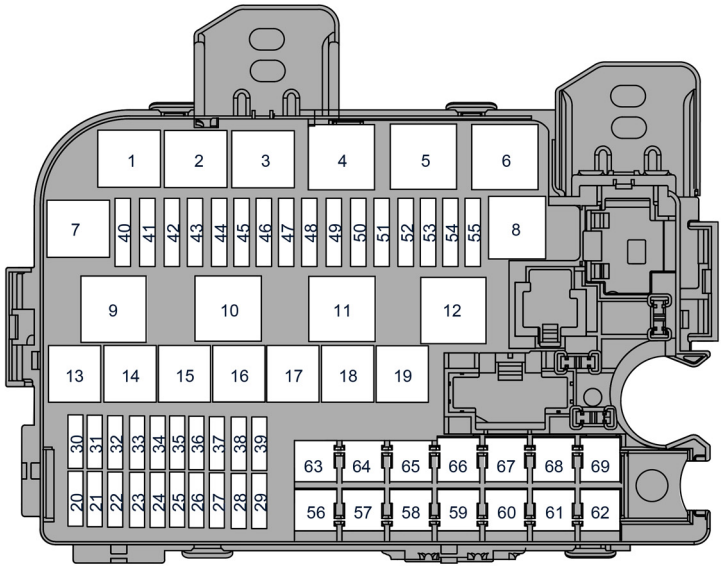

Иллюстрация: Информация о предохранителях в распределительной коробке в передней части салона

Блок предохранителей в передней части салона

предохранитель	Номинальный ток	схема защиты
1	—	реле водяного насоса аккумулятора
2	—	Реле насоса охлаждающей жидкости двигателя
3	—	реле малой скорости дворников
4	—	Неиспользованный
5	—	Неиспользованный
6	—	Неиспользованный
7	—	Реле высокой скорости стеклоочистителя
8	—	ГКУреле подачи воды
9	—	Неиспользованный
10	—	реле вентилятора
11	—	главное реле
12	—	Неиспользованный
13	—	реле масляного насоса
14	—	реле электрического звукового сигнала
15	—	реле после промывки
16	—	Реле дальнего света
17	—	реле ближнего света
18	—	ВЦУглавное реле
19	—	Неиспользованный
20	10A	Оснастка расширителя диапазона
двадцать один	10A	передний мотор
двадцать два	10A	Контроллер генератора
двадцать три	15A	Помпа охлаждающей жидкости двигателя
24	15A	аккумуляторная водяная помпа
25	15A	Электронный топливный насос
26	—	преобразователь постоянного тока

предохранитель	Номинальный ток	схема защиты
27	15A	труба
28	15A	аккумуляторная водяная помпа
29	20A	ВЦУ-1
30	15A	Фары ближнего света
31	20A	передний дворник
32	30A	главное реле
33	15A	Дальний свет
34	10A	после стирки
35	—	Нагрев форсунки
36	5A	датчик заряда аккумулятора
37	5A	передний свет багажника
38	—	Неиспользованный
39	—	Неиспользованный
40	10A	прибыль на акцию
41	10A	Блок управления расширителем диапазона
42	10A	Контроллер генератора
43	5A	ESC
44	5A	ИБУСТЕР
45	5A	воздуходувка
46	10A	передний мотор
47	15A	топливный инжектор
48	20A	Катушки зажигания
49	15A	расширитель диапазона
50	10A	Запорный клапан резервуара
51	10A	ВЦУ
52	15A	Батарея питания
53	15A	ОВКВ
54	—	Неиспользованный
55	—	Неиспользованный
56	—	Неиспользованный
57	—	Неиспользованный

предохранитель	Номинальный ток	схема защиты
58	60A	Умный бустер
59		Неиспользованный
60	40A	ESCконтроллер
61	—	Неиспользованный
62	—	Неиспользованный
63	—	Неиспользованный
64	—	Неиспользованный
65	40A	воздуходувка
66	—	Неиспользованный
67	40A	Электронная система стабилизации кузова
68	—	Неиспользованный
69	—	Неиспользованный

Пункты обслуживания, перечисленные в спецификации технического обслуживания, детализированы следующим образом:

При выполнении следующих работ по техническому обслуживанию необходимая проверка и техническое обслуживание должны выполняться в авторизованном сервисном центре, назначенном Celis Automobile Co., Ltd. Использование контрафактных и низкокачественных деталей или обращение к непрофессионалам для выполнения операций по техническому обслуживанию может привести к повреждению автомобиля или человеческим жертвам.

Меры предосторожности перед использованием автомобиля:

- Проверьте уровень тормозной жидкости;
- Проверьте давление в шинах.

со скоростью не более30 км/чсостояние, проверить рулевое управление и эффективность торможения.

Если обнаружены какие-либо проблемы, транспортное средство должно быть приведено в нормальное состояние перед использованием.

Таблица спецификаций планового технического обслуживания: Если автомобиль используется в условиях ровных дорог и меньшего количества пыли, выполняйте техническое обслуживание в соответствии с требованиями таблицы спецификаций планового технического обслуживания или по мере необходимости.

График первого периода технического обслуживания

Время и пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)		
интервал технического обслуживания	время (месяцы)	3
Элемент обслуживания	пробег(x1000км)	5
расширитель диапазона		
Масло для увеличения запаса хода (серийный номеруровня и выше)		р
масляный фильтр		р
элемент воздушного фильтра		я
вытяжная система		я
Топливопроводы и фитинги		я
Затяните болты подвески расширителя диапазона.		я
Жгут расширителя диапазона, различные датчики		я
Система принудительной вентиляции картера		я
Топливный бак, трубка испарения топлива, топливный шланг, угольный фильтр		я
Шасси и кузов		
Функция тормоза и ход		я
Состояние и функция ремня безопасности		я
Тормозная магистраль (включая вакуумный усилитель)		я

Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

Время и пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)		
интервал технического обслуживания / Элемент обслуживания	время (месяцы)	3
	пробег(x1000км)	5
Затяните болты и гайки шасси и днища.		Я
Передние и задние амортизаторы		Я
Состояние шин и давление в шинах②		Я
регулировка углов установки колес		Я
Электроусилитель руля		Я
Тормозной диск переднего колеса и связанные с ним рабочие компоненты		Я
Тормозной диск заднего колеса и соответствующие рабочие компоненты		Я
колесные гайки		Я
Кондиционер и электроника		
Система кондиционирования воздуха		Я
Система (включая стеклоочиститель, бачок для жидкости)		Я
батарея		Я
аккумуляторная система		
Силовая батарея в сборе		Я
емкость батареи		Я
Линия питания силовой батареи и монтажный кронштейн силовой батареи		Я
очистка поверхности аккумулятора		Я
Крышка для защиты от тепловых повреждений (снаружи аккумуляторной батареи)		Я
Система зарядки		
Зарядное гнездо для медленной зарядки в сборе		Я
Зарядная вилка медленной зарядки в сборе		Я
Сборка разъема для быстрой зарядки		Я
Автомобильное зарядное устройство в сборе и разъем		Я
Система жгутов высокого напряжения		
кондиционерПТКМонтаж жгута проводов высокого напряжения		Я
Сборка трехфазного провода двигателя		Я
Жгут проводов высокого напряжения зарядного устройства в сборе		Я
Жгут проводов высокого напряжения силовой батареи в сборе		Я
Приводной двигатель и система управления		

Время и пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)		
интервал технического обслуживания / Элемент обслуживания	время (месяцы)	3
	пробег(x1000км)	5
Очистка поверхности двигателя и разъемов		Я
Монтажные кронштейны силового агрегата и крепежные болты		Я
Монтажный кронштейн силового агрегата и соединительные болты двигателя		Я
Очистка поверхности и разъемов контроллера мотора		Я
Стыковые болты двигателя и редуктора		Я
Очистка поверхностей и разъемов редуктора		Я
Впускные и выпускные трубы двигателя и контроллера		Я
редукторное масло(АТФ-VI)①		Я
Смазка для редуктора (Castrol805C)		Я
охлаждающая жидкость		Я

Расшифровка символов в таблице:

Я-Осмотрите эти элементы и связанные с ними детали и, при необходимости, исправьте, очистите, пополните, отрегулируйте или замените;

Р-заменить или поменять.

① Следуйте «Рекомендуемым спецификациям масла/смазки и таблице объема» в этой главе.

② При необходимости поверните или отбалансируйте колеса.

Уведомление

- Во время эксплуатации автомобиля, если окружающая среда автомобиля или условия работы относительно суровые (длительная нагрузка, неудовлетворительное качество воздуха, высокая температура, горные дороги и т. д.), вы можете обратиться к требованиям таблицы циклов технического обслуживания для увеличения своевременность обслуживания.

график планового технического обслуживания

Время и пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
интервал технического обслуживания / Элемент обслуживания	время (месяцы)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
	пробег (х1000км)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
расширитель диапазона																
Масло для увеличения запаса хода (серийный номеруровня и выше)		р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
масляный фильтр		р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
Топливный фильтр		/	/	/	/	я	/	/	/	/	я	/	/	/	/	я
элемент воздушного фильтра		р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
свеча зажигания		Каждый4год или за поездку8Замена через 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.														
Охлаждающая жидкость расширителя диапазона ①		Каждый4год или за поездку10Замена через 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.														
Система впуска и выпуска		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Топливопроводы и фитинги		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Затяните болты подвески расширителя диапазона.		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Жгут расширителя диапазона, различные датчики		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Система принудительной вентиляции картера		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Топливный бак, трубка испарения топлива, топливный клей Трубка, угольный баллон		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Шасси и кузов																
Функция тормоза и ход		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Рулевое колесо и рулевой механизм		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Состояние и функция ремня безопасности		/	я	/	я	/	я	/	я	/	я	/	я	/	я	/
Дверные замки, петли, стопоры (обязательно смазка)		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Проверить свободный ход педали тормоза		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Тормозная жидкость①		КаждыйЗгод или за поездкуБЗамена через 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.														
Тормозная магистраль (включая вакуумный усилитель)		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Затяните болты шасси и днища, винты мать		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
Передние и задние амортизаторы		я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я	я
регулировка углов установки колес		Проверяйте, когда пользователь сообщает о неисправности или чрезмерном износе шин.														

Время и пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
интервал технического обслуживания / Элемент обслуживания	время (месяцы)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
	пробег (х1000км)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Состояние шин и давление в шинах②		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Электроусилитель руля		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Оболочка приводного вала		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Тормозной диск переднего колеса и связанные с ним рабочие компоненты		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Тормозной диск заднего колеса и соответствующие рабочие компоненты		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
колесные гайки		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Кондиционер и электроника																
Система кондиционирования воздуха		/	Я	/	/	Я	/	/	Я	/	/	Я	/	/	Я	/
Система (включая стеклоочиститель, бачок для жидкости)		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
батарея		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Фильтр кондиционера		р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р	р
свет неба		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
аккумуляторная система																
Силовая батарея в сборе		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
емкость батареи		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Линия электропередачи силовой батареи и безопасность силовой батареи Монтажный кронштейн		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
очистка поверхности аккумулятора		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Крышка для защиты от тепловых повреждений (снаружи аккумуляторной батареи)		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Система зарядки																
Зарядное гнездо для медленной зарядки в сборе		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Зарядная вилка медленной зарядки в сборе		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Сборка разъема для быстрой зарядки		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Автомобильное зарядное устройство в сборе и разъем		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Система жгутов высокого напряжения																
кондиционерПТКМонтаж жгута проводов высокого напряжения		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Сборка трехфазного провода двигателя		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Жгут проводов высокого напряжения зарядного устройства в сборе		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я

Время и пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
интервал технического обслуживания / Элемент обслуживания	время (месяцы)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
	пробег (x1000км)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Жгут проводов высокого напряжения силовой батареи в сборе		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Приводной двигатель и система управления																
Очистка поверхности двигателя и разъемов		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Монтажные кронштейны силового агрегата и крепежные болты		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Монтажный кронштейн силового агрегата и подключение двигателя болт		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Очистка поверхности и разъемов контроллера мотора		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Стыковые болты двигателя и редуктора		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Очистка поверхностей и разъемов редуктора		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
Впускные и выпускные трубы двигателя и контроллера		Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я	Я
редукторное масло(АТФ-VI)①		Проверяйте при каждом техническом обслуживании, каждый5год или за поездку103амена через 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше (двигатель переднего привода в сборе)														
Смазка для редуктора (Castrol 805C)		Проверяйте при каждом техническом обслуживании, каждый5год или за поездку103амена через 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше (двигатель заднего привода в сборе)														
охлаждающая жидкость		Каждый4год или за поездку103амена через 10 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.														

Расшифровка символов в таблице:

Я-Осмотрите эти элементы и связанные с ними детали и, при необходимости, исправьте, очистите, пополните, отрегулируйте или замените;

Р-заменить или поменять.

① Следуйте «Рекомендуемым спецификациям масла/смазки и таблице объема» в этой главе.

② При необходимости поверните или отбалансируйте колеса.

Уведомление

- Во время эксплуатации автомобиля, если окружающая среда автомобиля или условия работы относительно суровые (длительная нагрузка, неудовлетворительное качество воздуха, высокая температура, горные дороги и т. д.), вы можете обратиться к требованиям таблицы циклов технического обслуживания для увеличения своевременность обслуживания.

Эта глава содержит технические параметры и поможет вам быстро

Быстро разобраться в технической информации о транспортном средстве.

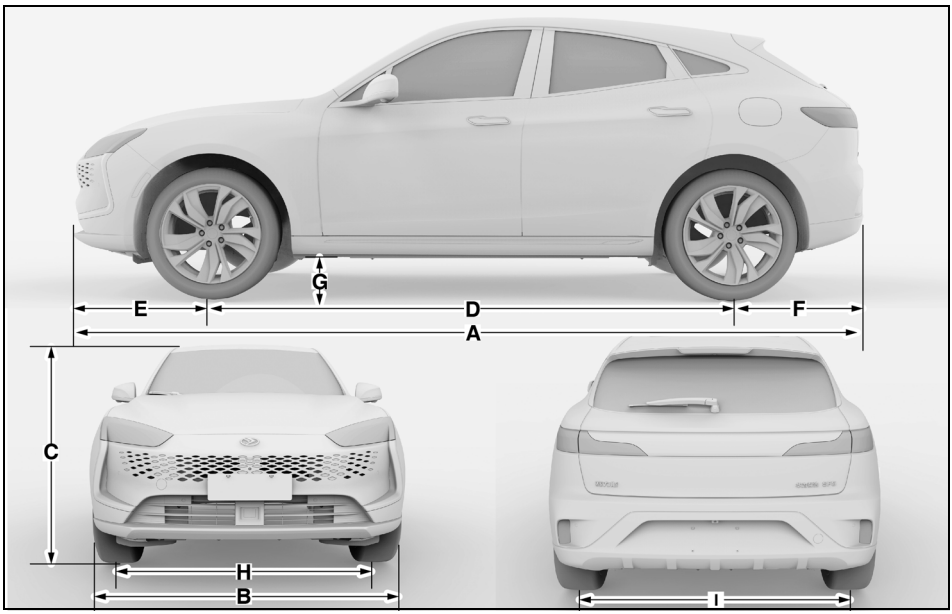

вызывать	Описание размера	мм
А	Общая длина	4700мм
Б	Общая ширина (а)	1930мм
	Габаритная ширина (включая наружные зеркала)	2180мм
С	Общая высота	1625мм
Д	колесная база	2875мм
Е	передняя подвеска	935мм
Ф	задняя подвеска	890мм
грамм	Дорожный просвет (под собственным весом)	181 мм
ЧАС	Передняя дорожка	1655мм
я	задняя гусеница	1650мм

(а): Наружные зеркала (по одному с каждой стороны) не входят в общую ширину.

Качество автомобиля

проект	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт・ч основной аккумулятор)	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт・ч основной аккумулятор)
Максимально допустимая общая масса (кг)	2605	2725
Распределение нагрузки на оси (передняя ось/задняя ось) при максимально допустимой общей массе (кг)	1270/1335	1385/1340
снаряженная масса (кг)	2230	2350
Распределение нагрузки на оси под собственным весом (передняя ось/задняя ось) (кг)	1165/1065	1280/1070

Экономические показатели

проект	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт・ч основной аккумулятор)	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт・ч основной аккумулятор)
NEDCПробег в рабочих условиях	950 км	1132 км
NEDCПотребляемая мощность на 100 км	18,8кВт・ч	16,65кВт・ч
Комплексное потребление энергии	1л/100км	1,2 л/100 км

шум комфорт

проект	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт・ч основной аккумулятор)	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт・ч основной аккумулятор)
проходной шум	⩽72 дБ(A)	⩽74 дБ(A)
скорость60 км/чвнутренний шум	⩽54 дБ(A)	⩽54 дБ(A)
скорость80 км/чвнутренний шум	⩽58 дБ(A)	⩽58 дБ(A)

Свободный ход педали тормоза

проект	параметр
Свободный ход педали тормоза	5мм-15мм
Ход педали тормоза (нормальное состояние)	Пустой маршрут:4,65 мм-6,2 мм Маршрут действия:0-80мм Предельный ход:111,6 мм
Ход педали тормоза (неисправность)	Пустой маршрут:60,45 мм-62 мм Маршрут действия:0-95,8 мм Предельный ход:111,6 мм

Тормозная эффективность

проект	параметр
Стояночный тормоз	Электронный стояночный тормоз
тормозной суппорт	плавающий суппорт
тип	Антиблокировочная тормозная система на четыре колеса, система помощи при экстренном торможении, контроль тяги, система контроля устойчивости кузова, электронный ручной тормоз, помощь при спуске с горы, спуск с горы Опускание, автоматическая парковка
Тормозной путь (начальная скорость100 км/чнет загрузки)	мин≤36м

Динамическая производительность

проект	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт·ч основной аккумулятор)	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода (35кВт·ч основной аккумулятор)
высокоскоростной (км/ч)	180	210
Отличная оценка	>30%	>30%
Начните с места и ускорьтесь до100 км/чнеобходимое время (с)	<6,8	<4,8
форма привода	задний привод	Передний и задний двухмоторный полный привод

по производительности

тип	параметр
маленький дорожный просвет	Состояние полной загрузки:160мм Состояние готовности:181 мм
Малый диаметр поворота	12 м
Угол подхода (отверждение)	21°
Угол съезда (подготовка)	25°
Продольный угол прохождения (отверждение)	14,6°

приостановка

проект	тип
передняя подвеска	Независимая подвеска с двумя коромыслами, четырьмя шаровыми шарнирами, винтовой пружиной, телескопическим амортизатором балансир
задняя подвеска	Многорычажная независимая подвеска на трапециевидных рычагах, винтовые пружины, телескопические амортизаторы балансир

Технические характеристики тормозной системы

проект	параметр
Диаметр тормозного диска (с воздушным охлаждением)	вперед:362 мм назад:363,5 мм
Толщина переднего тормозного диска	Совершенно новое состояние:30мм Лимит использования:28мм
Толщина заднего тормозного диска	Совершенно новое состояние:20мм Лимит использования:18мм
Толщина передних тормозных колодок (без задней пластины)	Совершенно новое состояние:10,5 мм Лимит использования:2 мм
Толщина задней тормозной колодки (без задней пластины)	Совершенно новое состояние:11мм Лимит использования:2 мм

Регулировка углов установки колес

Расположение	вперед	назад
Развал	- 0°30'±0°20'	- 1°25′±0°20′
Угол кастера шкворня	+ 3°48′±0°30′	—
Наклон шкворня	+ 3°26′±0°30′	—
угол схождения одного колеса	+ 0°05′±0°05′	+ 0°10′±0°05′

Объем заливки масла

название масла	Технические характеристики	Дозировка
Смазка коробки передач (полный привод)200 сентября)	АТФVI	3 ± 0,2 л
Смазка коробки передач (после полного привода)HW150)	Кастрол805С	1,7 ± 0,2 л
масло для увеличения пробега	CH 5W — 30	4,0 ± 0,1 л

Количество заливаемой жидкости для мытья стекол

название масла	Технические характеристики	Дозировка
жидкость омывателя ветрового стекла	- 35°C	3,7 ± 0,2 л

Заправка хладагентом кондиционера

название масла	Технические характеристики	Дозировка
Хладагент кондиционера	R134a	550 ± 20 г

Объем заливки тормозной жидкости

название масла	Технические характеристики	Дозировка
тормозная жидкость	HZY4	0,7 ± 0,05 л

Количество охлаждающей жидкости

Технические характеристики	иллюстрировать		Дозировка
ДФ-7-40°C	Бак для наполнения расширителя диапазона		6,0 ± 0,5 л
	Емкость для наполнения аккумуляторной батареи	Полный привод с увеличенным запасом хода (200 сентября)	13,0 ± 0,5 л
		Полный привод с расширенным диапазоном (передний и задний200 сентября)	15,0 ± 0,5 л
		Полный привод с расширенным диапазоном (передний200 сентября,назадHW150)	14,0 ± 0,5 л

объем заправки топливом

название масла	Технические характеристики	емкость топливного бака
бензин	92#и выше без металла Неэтилированный бензин с присадками	56 л

шина

Модель автомобиля	Версия с расширенным диапазоном
Модель колеса	8,5 Дж x 20
модель шины	255/45R20
Давление в шинах	Нет загрузки:270 кПа
	Полностью загруженный:300 кПа

Параметры динамического баланса шин

проект	параметр
Момент затяжки колесной гайки	135 Нм
требует балансировки колес	<50 г

Батарея питания

тип	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода
Батарея питания	Сила Цзинькан:JK34510001 (аккумулятор BYD)	Сила Цзинькан:JK34510001 (аккумулятор BYD)
Запас хода в чисто электрическом режиме (км, метод рабочего состояния)	150 км	150 км
Номинальная емкость	100 Ач	
Напряжение	345,6 В	
диапазон температур	- 30°C～50°C	
время зарядки	Быстрая зарядка:43минута(20%～80%) медленный заряд:3,6Час(двадцать один%～90%)	Быстрая зарядка:43минута(20%～80%) медленный заряд:3,6Час(двадцать один%～90%)

двигатель

тип	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода	Полноприводная версия с увеличенным запасом хода
передний мотор	200 сентябряАсинхронный двигатель переменного тока	
задний мотор	HW150Синхронный двигатель с постоянными магнитами	
Пиковая мощность и продолжительность	255 кВт / 0,5 мин (мотор200 сентября)	255 кВт / 0,5 мин (мотор200 сентября) 150 кВт / 0,5 мин (моторHW150)
Пиковый крутящий момент и продолжительность	520 Нм / 0,5 мин (мотор200 сентября)	520 Нм / 0,5 мин (мотор200 сентября) 300 Нм / 0,5 мин (моторHW150)
Номинальная скорость	6500р/мин (мотор200 сентября)	6500р/мин (мотор200 сентября) 4800р/мин (моторHW150)
Класс изоляции	ЧАС	
Класс защиты	IP67	

расширитель диапазона

тип	иллюстрировать
Модель расширителя диапазона	SFG15TR
высокий крутящий момент (Нм)/ Скорость вращения(об/мин)	196/1800~4000
номинальная мощность(кВт)/ Скорость вращения(об/мин)	82/4000
Большая полезная мощность (кВт)/ Скорость вращения(об/мин)	80/4000
форма	Четырехцилиндровый четырехтактный, водяного охлаждения с принудительной циркуляцией, турбонаддув отработавших газов
Расположение цилиндров	В соответствии
Скважина×Инсульт (мм)	75 × 84,8
Смещение (мл)	1498
Праздный (об/мин)	750 ± 50
свеча зажигания	БОШ ИРИДИУМ R6
Стандарты выбросов	страна шестьб

редуктор

проект	иллюстрировать
тип	односкоростная фиксированная передача
Общее конечное передаточное число	8,28:1(мотор200 сентября)
	11.135:1(моторHW150)
задний ход	Ограничено обратным направлением двигателя

термин	иллюстрировать
мм	мм
м	метр
км	км
км/ч	км/ч
°C	Цельсия
°	Проводить
'	Минута
%	процент
грамм	грамм
кг	килограмм
мл	мл
л	Поднимать
В	вольт
А	ампер
Ах	Час
кВт	киловатт
кВт ч	кВтч
с	второй
мин	минута
об/мин	число оборотов в минуту
Нм	Ньютон-метры

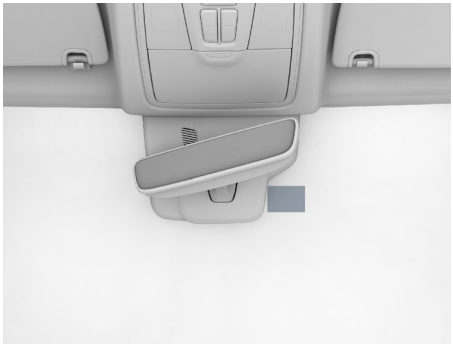

Графика: расположение окна микроволновой печи

окно микроволновки

Положение микроволнового окна показано на рисунке, а установка электронной таблички должна соответствовать

ГБ/Т 35790.1-2017требования.

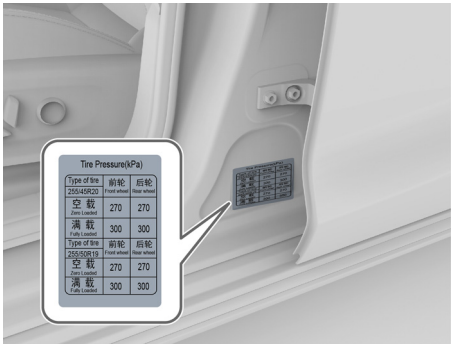

На фото: табличка с указанием давления в шинах

этикетка для накачки шин

Ярлык с указанием давления в шинах находится на

Видно, когда дверь открыта

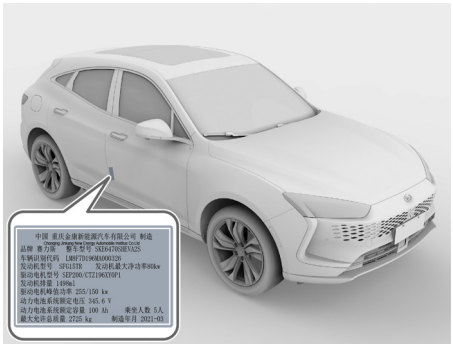

Иллюстрация: положение заводской таблички всего транспортного средства (положение изображения только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для конкретных условий)

Шильдик автомобиля

Шильдик автомобиля находится справаБПередняя нижняя часть стойки, видна при открытой пассажирской двери

идентификационный код автомобиля (ВИН

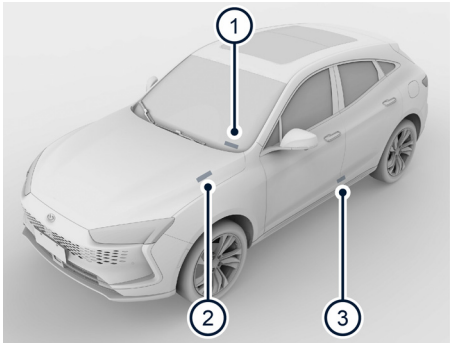

Значок: ТранспортноеСредствоВИНкодовая позиция

Пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для деталей

1расположен в передней части приборной панели (

Приборы видны из лобового стекла

2Откройте внутреннюю часть передней крышки,

3На стойке основной двери со стороны водителя

Видеть.

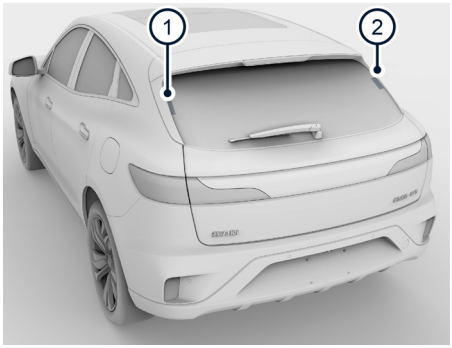

Значок: ТранспортноеСредствоВИНРасположение кода (местоположение изображения только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для конкретных условий)

1Откройте заднюю дверь слева от раковины.

2Откройте заднюю дверь, справа от задней двери.

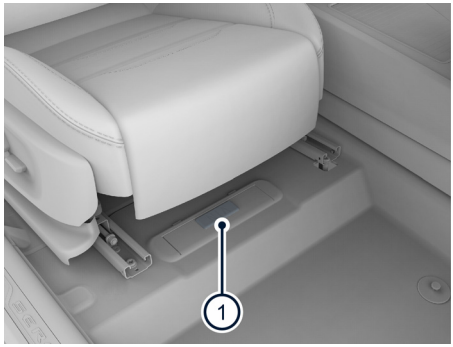

кодовая позиция

автомобиль преобладает

ниже, нажмите

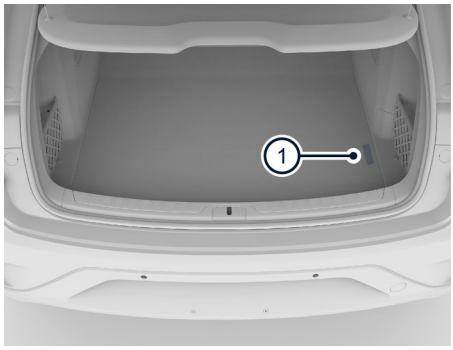

Значок: ТранспортноеСредствоВИНРасположение кода (местоположение изображения только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для конкретных условий)

1на полу багажника.

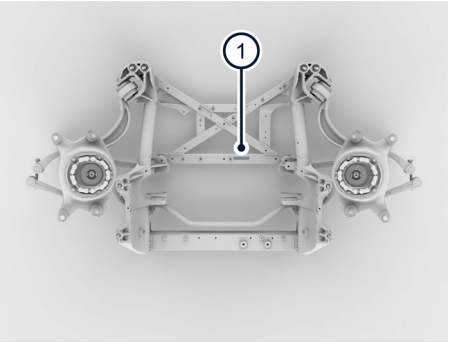

Значок: Транспортное средствоВИНкодовая позиция

Пожалуйста, обратитесь к фактическому транспортному средству для деталей

1на передней поперечине подрамника.

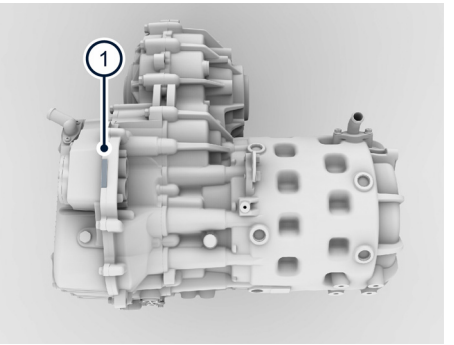

местоположение изображения

Вкодовая точка

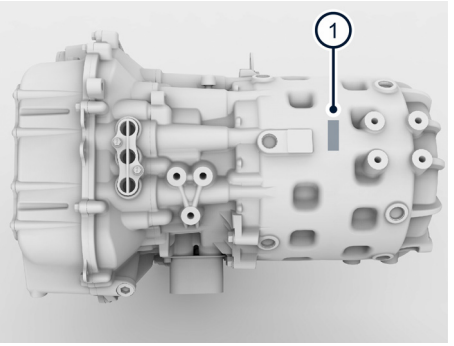

Изображение: передний двигатель (положение изображения только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю для конкретных условий)

1передний автомобильВИНрасположение кода.

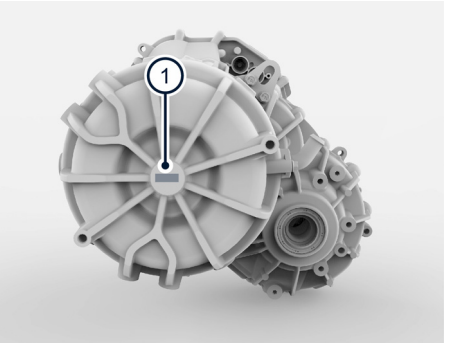

Изображение: передний двигатель (положение изображения только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому автомобилю для конкретных условий)

1Выгравированное положение номера модели переднего мотора.

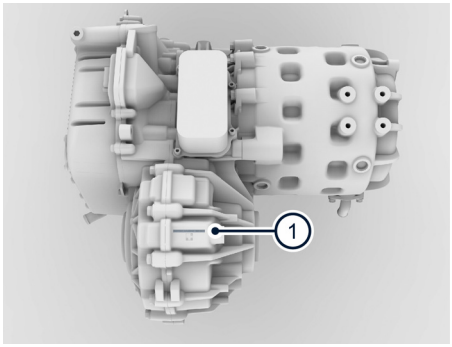

Иллюстрация: передний двигатель (расположение рисунка

С учетом реальной машины)

1Позиция гравировки номера модели двигателя спереди

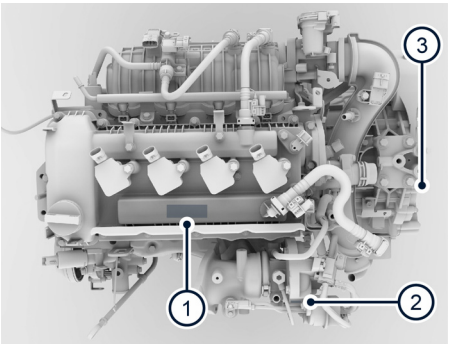

Расположение изображения только для справки, пожалуйста, обратитесь к конкретной ситуации

Вставить местоположение.

Отметьте местоположение.

3средство передвиженияВИНОпределите местоположение.

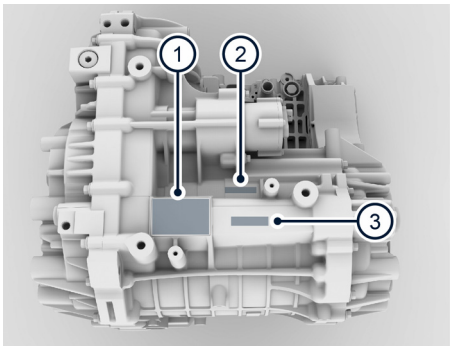

Изображение: задний двигатель (положение изображения только для справки, пожалуйста, обратитесь к

фактическому автомобилю для конкретных условий)

1Место наклеивания модели двигателя.

2Задний автомобильВИНОпределите местоположение.

3Выгравированный номер модели двигателя.

Отказ от ответственности

Быстро понять информацию о пользователе и информацию об авторских правах и товарных знаках.

Автомобильная телематическая система / регистратор данных

Транспортное средство оснащено рядом электронных модулей, которые контролируют и регистрируют различные бортовые системы.
данные (включая двигатель, основной аккумулятор, тормоза, электрическую систему). Эти
электронные модули записывают различные ситуации вождения и вождения.
условия, включая торможение, ускорение, информацию о поездке и другую информацию о вождении.
интерес. В то же время записывается информация о функциях автомобиля, например о зарядке.
и состояние, включение/выключение каждой системы, диагностические коды неисправностей,
идентификация автомобиля (ВИН), скорость, направление и местоположение.

Эти данные хранятся в автомобиле и могут быть доступны для специального автомобиля во время технического обслуживания автомобиля.
авторизованных специалистов по обслуживанию для доступа, использования и хранения, или,

Периодическая беспроводная передача в Celis через бортовую телематику

Автомобильная компания, ООО Центр послепродажного обслуживания Chongqing Jinkang New Energy может
использовать эти данные для выполнения различных действий, в том числе:
Центр послепродажного обслуживания Цинцзинькан новой энергии удаленного информационного обслуживания;
Устранение неполадок, а также оценка качества, функционирования и производительности автомобиля;

Помогите Chongqing Jinkang New Energy Service Center и его партнерам

партнерский анализ и исследования для завершения модификации автомобиля и его систем
и дизайна, а также для других целей, предусмотренных законом. средство передвижения
В процессе технического обслуживания вам нужно только просматривать записи данных автомобиля, вы можете удаленно

Решать проблему.

Автомобильная телематическая система регулярно передает информацию о вождении участникам гонки по беспроводной сети.

Лис Мотор Ко., Лтд. Использование этих данных, как описано выше,

Они помогают обеспечить надлежащее техническое обслуживание автомобиля. средство передвижения
Дополнительные функции могут потребовать использования бортовой телематики и
Предоставляемая информация включает в себя такие функции, как советы по зарядке, программные
обновление оборудования и удаленный доступ и управление различными системами автомобиля.

Celis Motor Co., Ltd. не будет раскрывать информацию об автомобиле третьим лицам.
записи о транспортном средстве, если:

- Владелец автомобиля (или компания по аренде автомобилей) соглашается или одобряет.
- По официальному запросу полиции или других соответствующих органов.
- Защищает Celis Motors Co., Ltd. в судебном процессе.
- Распоряжение суда.
- В исследовательских целях никакая информация о владельце или идентификационная информация не будут раскрыты.
  интерес.
- Дочерним компаниям Celis Automobile Co., Ltd. (включая ее правопреемников)
  правопреемник или правопреемник) или его информационные системы и управление данными
  Раскрытие информации о доноре. Кроме того, если речь не идет о негарантийном ремонте,
  Seris Motors Limited не раскрывает никакой информации владельцу автомобиля.
  информация (кроме данных, связанных с техническим обслуживанием автомобиля).

Контроль качества

При поставке на одометре автомобиля будет отображаться несколько миль. Это
Результат всестороннего тестирования для обеспечения качества автомобиля. проверено
Процесс включает в себя проверку во время и после производства. Окончательный осмотр завершается транспортным средством
завершены, включая дорожные испытания техническими специалистами.

Информация о владельцах автомобилей

Транспортное средство может незначительно отличаться в зависимости от опций транспортного средства, программного обеспечения
версии, области покупки автомобиля и конкретных настроек автомобиля. все описания и
Инструкции являются исчерпывающими на момент публикации. Однако, поскольку постоянное совершенствование

Наша цель, мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время.

пригодность документов

Регулярно обновляйте информацию о владельце, чтобы отразитьSF5обновление. Конечно

Однако в некоторых случаях недавно выпущенные функции могут быть недостаточно подробными.

делать. существуетSF5Просмотрите примечания к выпуску на сенсорном экране, чтобы отобразить информацию о

Информация о недавно выпущенных функциях. После обновления программного обеспечения сенсорный экран

Отобразятся примечания к выпуску; затем щелкните ссылку примечания к выпуску и

Показать примечания к выпуску. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как использовать Jinkang New Energy

Информация на сенсорном экране автомобиля противоречит информации в примечаниях к выпуску и должна быть

С учетом примечаний к выпуску.

Авторское право и товарные знаки

Вся информация, содержащаяся в этом документе, и все сведения Seris Motors Limited

Компания®Авторские права и другие права интеллектуальной собственности на программное обеспечение принадлежат Seris.

Vehicle Co., Ltd. и ее лицензиары. без Серис Моторс

Co., Ltd. и ее лицензиары с предварительного письменного разрешения Компании не будут

Копировать, воспроизводить или изменять полностью или частично. Доступен по запросу

для получения дополнительной информации. Ниже приведены описания Celis Motor Co., Ltd. в США.

и товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки других стран (регионов):

- Селис Авто Ко., Лтд.
- Новый энергетический автомобиль Jinkang.
- ЧунцинCEPECJinkang New Energy Автомобильный проектный институт Co., Ltd.

Все другие товарные знаки, содержащиеся в этом документе, являются собственностью соответствующих

собственность их соответствующих владельцев, и использование этих товарных знаков здесь не подразумевает

спонсорство или одобрение товаров или услуг. Несанкционированное использование этого документа строго запрещено

любой товарный знак, отображаемый или на транспортном средстве.