- добро пожаловать
  - добро пожаловать
- Предисловие
  - Важная информация об этом руководстве
  - Уведомление для пользователей
  - Связаться с ЗЭКР
  - система регистрации данных о событиях
  - система удаленного мониторинга
  - Оригинальные аксессуары в твердом переплете, варианты и модификации
  - радиооборудование
  - Смена владельца
  - Утилизация аккумуляторов
  - автомобиль списан
  - Уведомление о конфиденциальности
- Подготовка перед использованием автомобиля
  - Удаленно проверить состояние автомобиля
  - Проверка безопасности
  - Ищу машину
- погрузка груза
  - загрузка автомобиля
  - Переднее место для хранения
  - Заднее место для хранения вещей
  - Место для хранения в багажнике
  - Складывание/раскладывание спинки заднего сиденья
  - вешалка для одежды
  - Открыть/закрыть дверь багажника снаружи автомобиля
  - Открыть/закрыть дверь багажника в машине
  - Установите степень открытия и закрытия задней двери.
- Вход и выход из автобуса
  - Состояние автомобиля заблокировано/разблокировано
  - Разблокировка и блокировка с помощью приложения ZEEKR
  - Отпирание и запирание в автомобиле
  - совместное использование транспортных средств
  - Открыть/закрыть дверь снаружи автомобиля
  - Открыть/закрыть двери в машине
  - Противоугонная система
  - Включить/выключить противоугонную систему
- Подготовка перед поездкой
  - Отрегулировать водительское сиденье
  - Функция памяти местоположения
  - Знакомство с рулевым колесом
  - Отрегулировать рулевое колесо
  - Отрегулировать наружные зеркала заднего вида
  - Отрегулировать внутреннее зеркало заднего вида
  - система контроля давления в шинах
  - Передний дворник и омыватель
  - Задний дворник и омыватель
- Приборы и освещение
  - приборный щиток
  - Индикаторные и сигнальные лампы
  - Просмотр информации о поездке на автомобиле
  - Включение/выключение дальнего и ближнего света
  - Включить/выключить автоматические фары
  - автоматический дальний свет
  - Включить/выключить задние противотуманные фонари
  - Включить/выключить габаритный свет
  - Включить/выключить сигнал поворота
  - Включение и выключение дневных ходовых огней
  - Используйте ближний свет
  - Используйте аварийную световую сигнализацию
  - Используйте лампу для чтения
  - Отрегулируйте яркость подсветки
  - Установите внутреннее освещение
  - Используйте ближнее освещение
  - Используйте свет со мной дома
  - Приветственные огни и прощальные огни
- Путешествуй безопасно
  - система безопасности
  - ремень безопасности
  - Используйте ремень безопасности
  - воздушная подушка
  - Открыть/закрыть окна автомобиля
  - Отрегулировать пассажирское сиденье
  - Подогрев передних сидений
  - Вентилируемые передние сиденья
  - Регулировка подголовников задних сидений
  - Обогрев руля
  - блокировка от детей
  - крепление детского сиденья
  - Рекомендуемые характеристики детского сиденья
  - голосовой помощник
  - Автомобильный блок питания 12 В

- Умная зарядка устройства
- солнцезащитный козырек

- Заводи и езжай
  - Инструкции по вождению
  - Автомобиль включен
  - Выключение автомобиля
  - Удобная парковка
  - Запуск автомобиля с помощью ключа UWB
  - Запустите автомобиль с помощью Bluetooth-ключа
  - Переключение передач
  - режим ускорения
  - восстановление энергии
  - усилитель руля
  - режим остановки
  - режим снега
  - система полного привода
  - хедз-ап дисплей
  - Внешний звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости движения
  - Система торможения
  - система контроля устойчивости кузова
  - антиблокировочная система
  - Система помощи при подъеме
  - Функция крутого спуска
  - Ручной тормоз
  - автоматическая парковка
  - Езда по воде
  - Энергосберегающее вождение
  - зимнее вождение
  - Парковка на склоне
- Помощь при вождении
  - Система помощи при вождении
  - Датчики системы помощи при вождении
  - Мониторинг статуса водителя
  - Функция круиза ACC
  - Функция круиза LCC
  - Рычаг переключения передач для смены полосы движения
  - Помощь в распознавании дорожных знаков
  - Предупреждение о выходе из полосы движения
  - помощь в удержании полосы движения
  - Аварийная помощь при удержании полосы движения
  - предупреждение о лобовом столкновении
  - смягчение лобового столкновения
  - Помощь при движении спереди
  - Предупреждение о слепых зонах
  - Предупреждение об открытии двери
  - предупреждение о столкновении сзади
  - Помощь при перекрестном движении сзади
  - Система помощи рулевому управлению для предотвращения столкновений
  - Обмен данными
- помощь при парковке
  - датчик помощи при парковке
  - Система помощи при парковке
  - система панорамной съемки
  - Автоматическая система помощи при парковке
  - парковка с дистанционным управлением
  - Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости
  - Установите функцию обратного переворота зеркала
  - Складывание/раскладывание наружных зеркал
- кондиционер
  - Включить/выключить кондиционер
  - Отрегулировать температуру кондиционера
  - Режим кондиционирования
  - Отрегулировать объем воздуха в кондиционере
  - Отрегулируйте режим обдува кондиционера
  - Размораживание/запотевание кондиционера
  - автомобильный аромат
  - Система управления качеством воздуха (AQS)
  - Активная система очистки кабины
- Отображать
  - центральный дисплей
  - приложение
  - мультимедиа
  - Настройки функций автомобиля
  - настройки учетной записи
  - Привычки использования автомобиля
  - Настройки соединения
  - Общая навигация
  - Управление регистратором вождения
  - Посмотреть видео с видеорегистратора
  - Карта памяти регистратора вождения
  - Скринкастинг на смарт-устройствах
  - Ограничения на развлечения вождения
  - Звук снаружи автомобиля

- Режим очистки экрана
- камера
- Режим сцены
  - режим автомойки
  - Режим кино
  - режим домашнего животного
  - режим отдыха
  - Режим охраны
- Приложение ZEEKR
  - Приложение ZEEKR
  - Создайте ключ Bluetooth
- система высокого давления
  - Табличка с предупреждением о высоком напряжении
  - Информация об экстренных спасательных операциях
  - Предупреждение о безопасности зарядки
  - Зарядка постоянного тока
  - Зарядка от переменного тока
  - Забронировать поездку
  - Расписание зарядки
  - блок питания автомобиля
- уход и обслуживание
  - Хранить автомобиль
  - Уход и обслуживание аккумуляторных батарей
  - Уход и обслуживание аккумуляторов низкого напряжения
  - Замена батарейки UWB ключа
  - Замените предохранитель
  - Используйте диагностический инструмент, чтобы прочитать номер VIN.
  - Откройте переднюю крышку двигателя
  - Проверьте тормозную жидкость
  - Проверьте охлаждающую жидкость
  - Добавьте моющую жидкость
  - Заменить щетки стеклоочистителя
  - табличка с давлением в шинах
  - Обслуживание шин
  - Чистый автомобиль
  - Поддерживать лакокрасочную поверхность
  - Антикоррозийная обработка кузова автомобиля
  - Поддерживать интерьер
  - Инструкции по техническому обслуживанию
  - Гарантия
  - Три гарантии
- OTA-обновление
  - Удаленное обновление автомобиля
- В экстренном случае
  - Решение проблем с автомобилем
  - аварийное спасение
  - помощь на дороге
  - Аварийное отпирание и запирание дверей автомобиля
  - Зарядный пистолет для аварийной разблокировки
  - Аварийная разблокировка крышки зарядного порта
  - Низкий заряд батареи
  - буксирное транспортное средство
  - точка подъема автомобиля
  - Жилет безопасности и знак аварийной остановки
  - комплект для ремонта шин
  - Обработка аномальной температуры аккумуляторной батареи
- Техническая информация
  - идентификация транспортного средства
  - Параметры автомобиля
  - Сокращения и термины

добро пожаловать

Благодарим вас за выбор автомобиля ZEEKR , который отличается превосходной безопасностью, комфортом, мощностью и экономичностью .

Перед первым использованием автомобиля внимательно и полностью прочтите данное руководство . Это поможет вам лучше понять и использовать автомобиль.

Вся информация в этом руководстве является последней информацией на момент публикации , но компания будет продолжать улучшать и оптимизировать продукт . Приобретенный вами автомобиль может отличаться от описания в этом руководстве . Пожалуйста, обратитесь к фактическому полученному транспортному средству. позволять.

Если у вас есть какие–либо вопросы и вам нужно записаться на прием для обслуживания , позвоните нам по телефону 4000–036–036 . Также можно съездить в сервисный (опытный) центр ZEEKR за консультацией.

Прежде чем приехать , пожалуйста, обратите внимание на безопасность вождения.

© Чжэцзянская компания Jikrypton Intelligent Technology Co., Ltd.

Важная информация об этом руководстве

Компания Zhejiang Jikrypton Intelligent Technology Co., Ltd. рекомендует внимательно прочитать содержание данного руководства перед первым использованием автомобиля . Чтобы лучше понять содержание данного руководства , вам необходимо знать всю следующую информацию.

Подсказка

⚠ предупреждать:

телесные повреждения или материальный ущерб

- Предупреждающие знаки напоминают вам, что несоблюдение содержания предупреждений может привести к травмам или материальному ущербу вам или другим лицам или даже поставить под угрозу вашу жизнь.

Уведомление:

Риск повреждения автомобиля

- Знаки внимания напоминают вам, что несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению автомобиля или другому имущественному ущербу.

проиллюстрировать:

справочная информация

- Здесь вы можете найти несколько советов или полезную информацию.

Иконки и иллюстрации

Иллюстрации в данном руководстве представляют собой общие изображения и предназначены для облегчения объяснения путем показа определенных особенностей или функций автомобиля для облегчения вашего понимания. Кроме того , функции автомобиля также изменятся при обновлении версии программного обеспечения или активации функций . Соответствующее содержание и иллюстрации в этом руководстве могут отличаться от реального автомобиля . Они предназначены только для справки . Для получения информации о конкретных условиях обратитесь к реальному автомобилю. Чтобы выделить ключевые моменты и облегчить чтение , ключевая информация на иллюстрациях на экране дисплея и в приложении ZEEKR выделяется , а другая информация на иллюстрациях обрабатывается соответствующим образом , чтобы напомнить вам, что вам не нужно сосредотачиваться на другой информации.



Этот значок означает « **Не делай этого** » или « **Не позволяй этому случиться** » .


Этот значок означает « **рекомендуется** » или « **разрешено** » .


Если на иллюстрации показано несколько деталей , этот значок указывает расположение детали.


Если иллюстрация содержит более двух действий , этот значок указывает на то, что включена последовательность ходов / действий.


Если иллюстрация содержит только одно действие , этот значок обозначает движение / действие.

отображать текст

Формат текста или сообщений, отображаемых на дисплее автомобиля, отличается от обычного текста (например : **отмена, сброс системы, редактирование маршрута и** т. д.), а программы и инструкции отображаются в несколько этапов (например : **настройки функций автомобиля — вождение). – контроль и видение**) .

Уведомление для пользователей

В целях вашей безопасности соблюдайте местные законы и правила при вождении автомобиля и соблюдайте следующие меры предосторожности :

- Вы всегда должны водить машину трезво и не управлять транспортным средством в нетрезвом состоянии, принимаете наркотики, плохо себя чувствуете и т. д. В противном случае это повлияет на ваше управление транспортным средством и наблюдение за окружающей ситуацией, что может привести к аварии и последствиям. в результате несчастных случаев или материального ущерба.
- Пожалуйста, водите машину осторожно, точно оценивайте, подходят ли погодные и дорожные условия для поездки, и всегда

обращайте внимание на движение других транспортных средств или пешеходов на дороге, чтобы принимать точные и своевременные решения для предотвращения несчастных случаев.

- Пожалуйста, будьте внимательны во время вождения и держите руки подальше от рулевого колеса. Телефонные звонки, проверка текстовых сообщений или регулировка кнопок управления во время вождения будут отвлекать вас, что может привести к аварии, приводящей к человеческим жертвам или материальному ущербу.
- Пожалуйста, внимательно прочтите соответствующие предупреждения и меры предосторожности в данном руководстве. Игнорирование их может привести к травмам или материальному ущербу водителя или пассажиров (включая повреждение автомобиля).

Связаться с ЗЭКР

Если у вас есть какие–либо вопросы по содержанию данного руководства , свяжитесь с ZEEKR следующими способами .

Горячая линия службы поддержки клиентов партнеров ZEEKR : 4000–036–036.

ЗИКР https://zeekrlife.com _

система регистрации данных о событиях

ZEEKR оснащен системой регистрации данных о событиях (EDR), которая используется для записи информации, связанной с авариями при столкновении транспортных средств , например, скорости движения автомобиля (сигнал поступает от контроллера шасси от датчика , указывающего скорость автомобиля на время

события), динамическое состояние торможения (указывает, тормозит ли автомобиль в момент события) . Конкретное значение и назначение записываемых элементов данных см . в 17 элементах данных и описаниях элементов данных уровня A в таблице 2 стандарта GB39732–2020 «Система регистрации данных автомобильных событий» .

Когда в транспортном средстве происходит событие столкновения , текущие данные события могут перезаписать предыдущие незаблокированные данные события в том порядке, в котором хранятся данные о происшествии.

Для чтения данных в системе регистрации данных о событиях может потребоваться использование специального оборудования для чтения данных ZEEKR , которое подключается к интерфейсу OBD автомобиля через специальное оборудование или отдельно подключается к контроллеру EDR для извлечения . Такое оборудование будет извлечено из ZEEKR. авторизованные устройства ZEEKR . Используются сервисным (опытным) центром Krypton . Как получить оборудование для считывания данных : При необходимости вы можете обратиться к официальному дилеру ZEEKR и с его помощью обратиться к производителю для получения оборудования.

ZEEKR может использовать данные, записанные системой регистрации данных о событиях, для диагностики неисправностей, разработки продукции и улучшения качества. За исключением следующих обстоятельств , ZEEKR не будет раскрывать данные, записанные системой регистрации данных о мероприятиях, третьим лицам.

- С согласия владельца.
- По запросу полиции, суда или государственных органов.
- Согласно положениям законов и правил.

система удаленного мониторинга

Автомобили ZEEKR оснащены системой удаленного мониторинга , которая используется для сбора и сохранения различных системных данных транспортного средства , таких как скорость транспортного средства, положение, траектория движения, приводной двигатель, мощность аккумулятора и информация о сигналах тревоги.
Система удаленного мониторинга регулярно загружает данные в ZEEKR , что поможет при техническом обслуживании / анализе неисправностей автомобиля. В то же время некоторым системам дистанционного управления транспортным средством также требуются данные, предоставляемые системой удаленного мониторинга , такие как заряд аккумулятора, состояние дверей и другие функции.
Обратите особое внимание на то, что система удаленного мониторинга включена по умолчанию, и пользователи не могут изменить статус настроек.

Оригинальные аксессуары в твердом переплете, варианты и модификации

Оригинальные аксессуары ZEEKR прошли испытания и хорошо совместимы с характеристиками и системами безопасности вашего автомобиля. Чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность автомобиля , рекомендуется отдавать приоритет использованию оригинальных аксессуаров ZEEKR в твердом переплете.
Установка оригинальных аксессуаров в твердом переплете , отличных от ZEEKR , может отрицательно повлиять на производительность и системы безопасности вашего автомобиля. ZEEKR не несет ответственности за любые проблемы, возникающие в связи с этим .

Вы можете заказать определенное дополнительное оборудование, сертифицированное ZEEKR . Из–за различий на рынках сбыта дополнительное оборудование , предлагаемое специально для определенных стран или регионов, может быть недоступно в вашем регионе. Прежде чем заказывать дополнительное оборудование , ознакомьтесь с местными законами и правилами и обратитесь в сервисный центр ZEEKR . Если вы используете дополнительное оборудование, которое не было сертифицировано ZEEKR или не подходит для вашего региона , ZEEKR не несет ответственности за любые возникшие в результате проблемы .
Не вносите изменения в автомобиль без разрешения , иначе это повлияет на управляемость, устойчивость, безопасность и долговечность автомобиля , а также может привести к нарушению местных законов, правил или нормативных требований. ZEEKR не несет никакой ответственности за несчастные случаи, повреждение транспортного средства, ухудшение характеристик и другие убытки, вызванные несанкционированными модификациями .

предупреждать:

- ZEEKR несет ответственность только за оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование в твердом переплете, которые были протестированы и сертифицированы ZEEKR. ZEEKR не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за травмы, повреждение автомобиля или другие убытки, вызванные установкой неоригинальных аксессуаров в твердом переплете или несертифицированного дополнительного оборудования.

радиооборудование

Обратите особое внимание на то , что установка радиооборудования на автомобиле может повлиять на нормальное использование электрической системы.
При использовании радиооборудования необходимо строго соблюдать следующие правила :

- Никогда не устанавливайте и не меняйте радиооборудование самостоятельно, поскольку это может привести к сбоям в работе некоторых электрических систем или ограничению их функциональности.
- При использовании радиооборудования соблюдайте законы и правила того места, где находится автомобиль.
- Никогда не паркуйте свой автомобиль в местах с сильными электромагнитными помехами, например, возле трансформатора.

⚠ предупреждать:

- Лица, использующие имплантируемые кардиостимуляторы, кардиостимуляторы ресинхронизирующей терапии, имплантируемые кардиовертеры–дефибрилляторы или другие электронные медицинские устройства, должны соблюдать соответствующее расстояние от радиооборудования. Радиоволны могут повлиять на правильную работу такого оборудования. При необходимости отключите радиооборудование.
- Не устанавливайте радиооборудование в зоне срабатывания подушек безопасности.
- Людям, использующим другие электронные медицинские устройства, следует проконсультироваться с производителем устройства о влиянии радиоволн на работу устройства. Радиоволны могут оказывать непредсказуемое воздействие на работу такого медицинского оборудования.

Уведомление:

- ZEEKR не несет ответственности за любые последствия или убытки, вызванные самостоятельной установкой или заменой радиооборудования.
- Радиоволны радиооборудования могут влиять на устройства управления подушками безопасности.

Смена владельца

Обратите особое внимание на то, что если вам необходимо сменить владельца транспортного средства , возьмите с собой удостоверение личности и незамедлительно обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR для восстановления пользовательских данных и системных настроек до заводских настроек , а также прекращения оказания услуг экстренного спасения и интеллектуального межсетевого соединения .

Уведомление:

- Если вы не сможете вовремя отключить услугу «умный Интернет», это может привести к ненужным потерям.

Утилизация аккумуляторов

Никогда не продавайте, не сдавайте в аренду, не передавайте, не модифицируйте, не разбирайте и не разбирайте батарею без разрешения. Отработанные аккумуляторы должны быть переработаны уполномоченными организациями ZEEKR .

Прежде чем перерабатывать использованные аккумуляторы , обратитесь в сервисный центр ZEEKR , чтобы узнать о переработке аккумуляторов.

предупреждать:

- Незаконная утилизация или утилизация аккумуляторов запрещена.
- Запрещается использовать аккумуляторную батарею вне автомобиля, а также каким-либо образом модифицировать, разбирать, разбирать или разбирать ее.

автомобиль списан

В соответствии с требованиями национальных законов и правил по охране окружающей среды , транспортные средства, выработавшие свой срок службы или не отвечающие условиям эксплуатации на дорогах, должны быть утилизированы в соответствии с требованиями национальных законов и правил по охране окружающей среды.
Прежде чем сдать автомобиль на утилизацию , обратитесь в Сервисный (опытный) центр ZEEKR , чтобы узнать об утилизации автомобиля.

предупреждать:

- Только компаниям по переработке отходов, сертифицированным соответствующими национальными агентствами, разрешено утилизировать автомобили.
- При утилизации необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности, а также законы и правила.

Уведомление о конфиденциальности


Когда вы используете сопутствующие продукты и/или услуги, предоставляемые JiKrypton Vehicles, мы можем собирать и использовать вашу соответствующую информацию. Мы полностью осознаем важность личной информации для вас и сделаем все возможное, чтобы защитить безопасность и надежность вашей личной информации в соответствии с применимыми законами и правилами.
Если вы хотите узнать больше о том, как мы собираем, используем, храним и защищаем эту информацию, когда вы используете соответствующие продукты и/или услуги, а также о том, как мы предоставляем вам доступ, обновление, удаление и защиту такой информации, вы можете отобразить ее через центральный экран **–Центр пользователей** , ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Jikrypton (Политикой защиты личной информации) или позвоните на горячую линию службы поддержки клиентов: 4000–036–036.

Удаленно проверить состояние автомобиля

Перед началом поездки вы можете проверить следующий статус автомобиля через приложение ZEEKR, чтобы убедиться, что он соответствует потребностям поездки:

- Давление и температура в шинах.
- оставшийся аккумулятор.
- Доступная дальность плавания.
- Температура салона автомобиля.
- местонахождение автомобиля.

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Безопасность и безопасность . Интерфейс конфиденциальности** включает/выключает функцию службы определения местоположения.

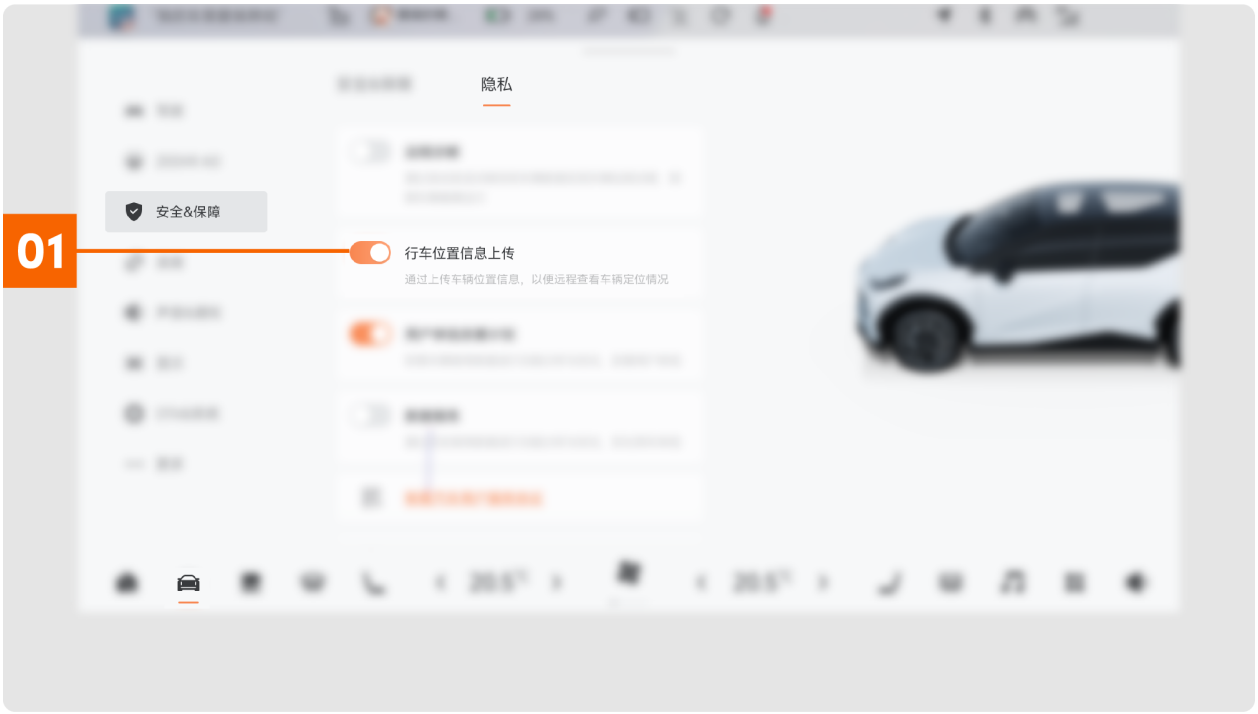

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию загрузки информации о местоположении вождения.

проиллюстрировать:

- После отключения функции определения местоположения автомобиля вы не сможете определять его местоположение через приложение ZEEKR.

Проверка безопасности

Перед каждой поездкой обязательно обратите внимание на следующее:

- Убедитесь, что все индикаторы и индикаторы работают правильно.


- Убедитесь, что давление во всех шинах находится в пределах указанного диапазона (рекомендуемые значения давления в шинах можно посмотреть на табличке давления в шинах на средней стойке со стороны водителя).
- Убедитесь, что все окна автомобиля чистые и ясные.
- Убедитесь, что сиденье водителя, рулевое колесо и зеркало заднего вида отрегулированы в правильном положении.
- Убедитесь, что на приборе нет сигнальной лампы или сообщения о неисправности.
- Убедитесь, что ничто не блокирует ход педали.
- Убедитесь, что все загруженные предметы закреплены на своих местах.

Ищу машину

Если вы забыли, где припаркован ваш автомобиль, вы можете найти его:

- **Когда вы находитесь рядом с автомобилем** : вы можете дважды подряд нажать кнопку блокировки ключа UWB или включить функцию поиска автомобиля через приложение ZEEKR, чтобы найти автомобиль.
- **Когда вы находитесь далеко от автомобиля** : после включения функции загрузки информации о местонахождении автомобиля вы можете просматривать и перемещаться к месту парковки автомобиля через приложение ZEEKR, а затем включить функцию поиска автомобиля, чтобы найти транспортное средство.

Вы можете использовать центральный дисплей **–Безопасность и безопасность –Установите** режим поиска автомобиля с ключом UWB в **интерфейсе безопасности .**

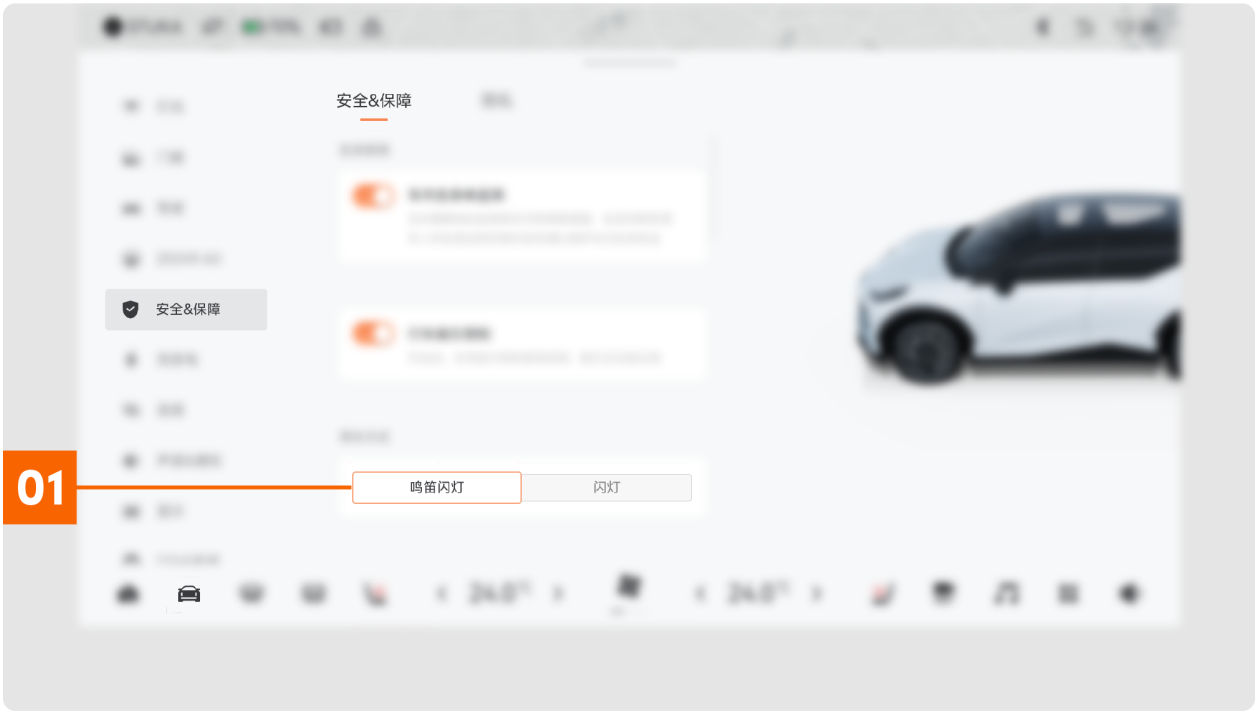

01Установите режим поиска автомобиля (свисток, мигающие огни, мигающие огни) .

загрузка автомобиля

В зависимости от веса и распределения груза управляемость, безопасность и устойчивость автомобиля могут ухудшиться.

предупреждать:

- Максимальное количество пассажиров, разрешенное в этом автомобиле, указано на паспортной табличке под средней стойкой со стороны пассажира.
- Вес кузова транспортного средства, пассажиров, багажа и любых устанавливаемых аксессуаров не должен превышать максимально допустимую общую массу транспортного средства.
- Перегрузка или неправильная загрузка могут повлиять на управляемость, безопасность и устойчивость автомобиля.

Загрузка багажника


При погрузке груза в багажник учитывайте следующие советы :

- Накройте острые углы груза мягким материалом.
- Старайтесь размещать груз в багажнике как можно ближе к середине спинок задних сидений.
- Сложив спинку заднего сиденья для увеличения объема багажника, не кладите тяжелые предметы на сложенную спинку сиденья.

предупреждать:

- Запрещается загружать в багажник легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, а также опасные грузы.
- Загруженный груз не должен выходить за верхний край спинки сиденья, в противном случае это повлияет на защитную функцию воздушной завесы.
- Обязательно закрепите любой груз (независимо от размера) в багажнике, иначе при экстренном торможении его может выбросить в салон.
- При погрузке и разгрузке длинномерных или крупных грузов следует переключить передачу в положение «P» и отключить питание автомобиля, чтобы избежать движения автомобиля во время погрузки.

Переднее место для хранения

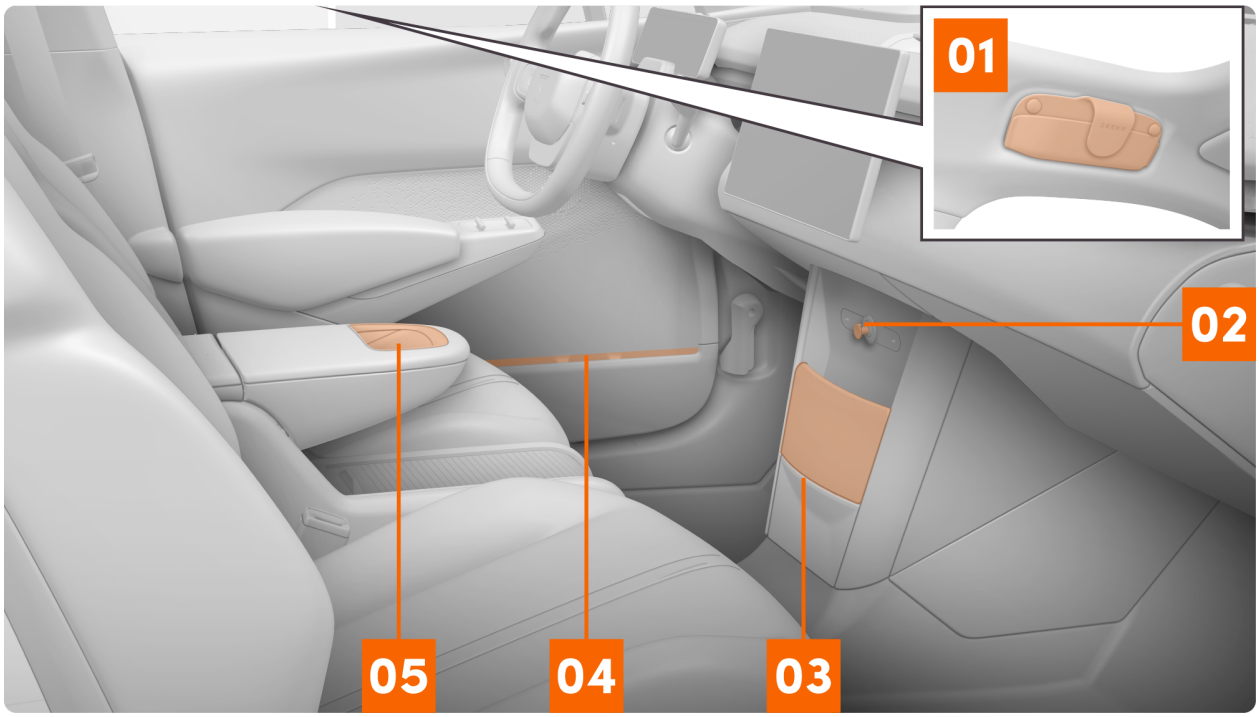

01 футляр для очков.

02 Крючок для сумки.

03 Место для хранения на приборной панели.

04 Место для хранения вещей на двери.

05 беспроводная зарядная панель.

Уведомление:

- При использовании крючка для сумки не превышайте максимальный вес, который может выдержать крючок для сумки, на 3 кг.

Место для хранения вещей под подлокотником

Откройте крышку, как указано.



01Отделение для хранения вещей под подлокотником.


02 каботажное судно.

Уведомление:

- Никогда не вставляйте в подстаканник с силой емкость неподходящего размера.

коробка для хранения


Откройте крышку вверх в направлении стрелки.

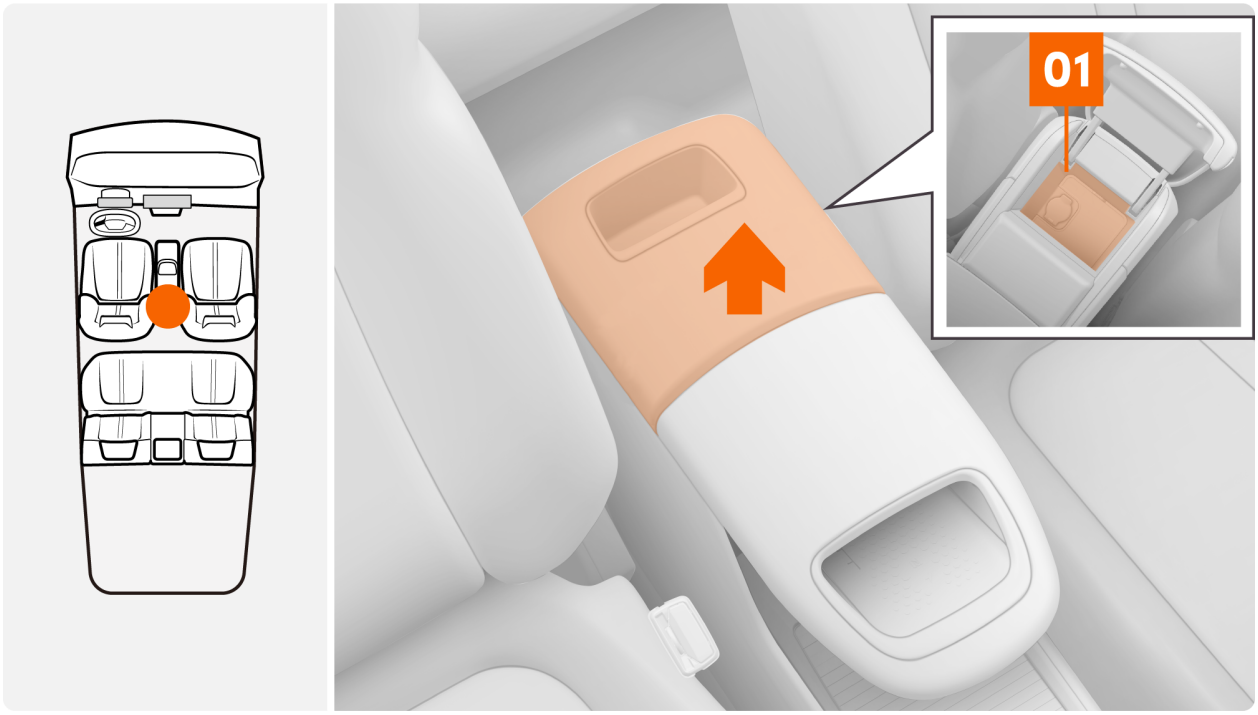

01 Ящик для хранения.

Использование переднего центрального подлокотника


Поднимите передний центральный подлокотник, как указано.

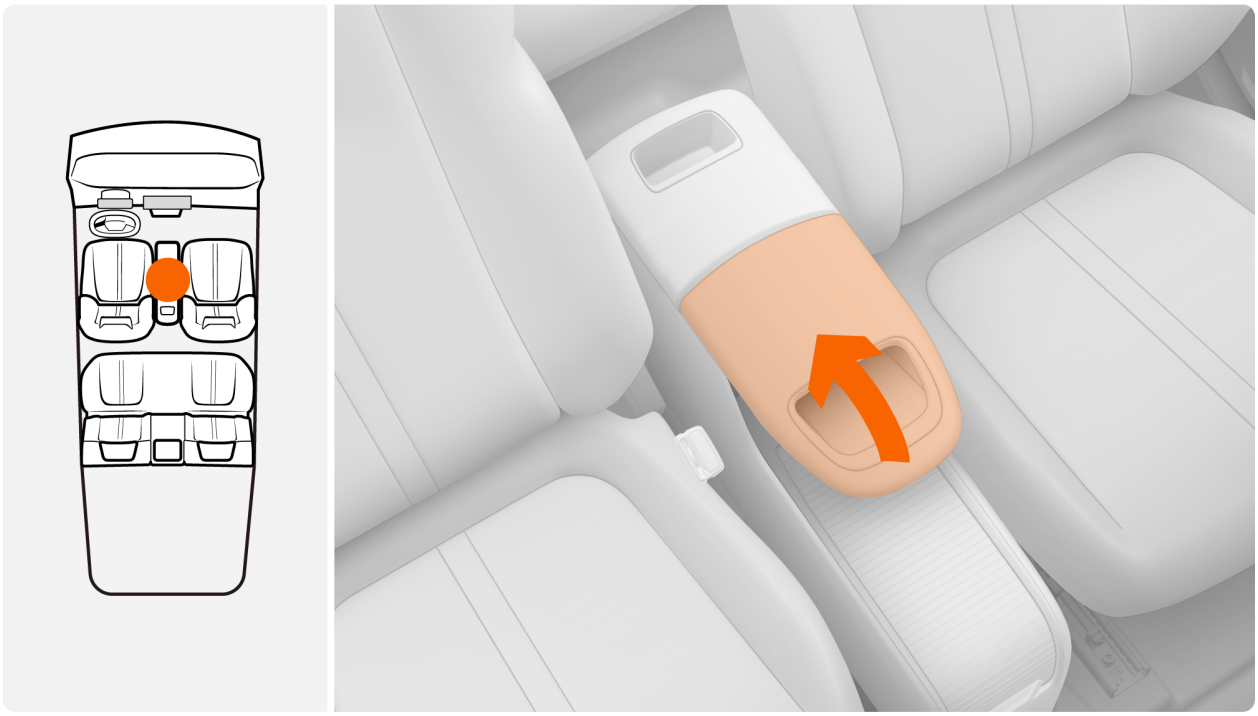

проиллюстрировать:

- Вы можете опустить передний центральный подлокотник в противоположном направлении, как указано.

Заднее место для хранения вещей

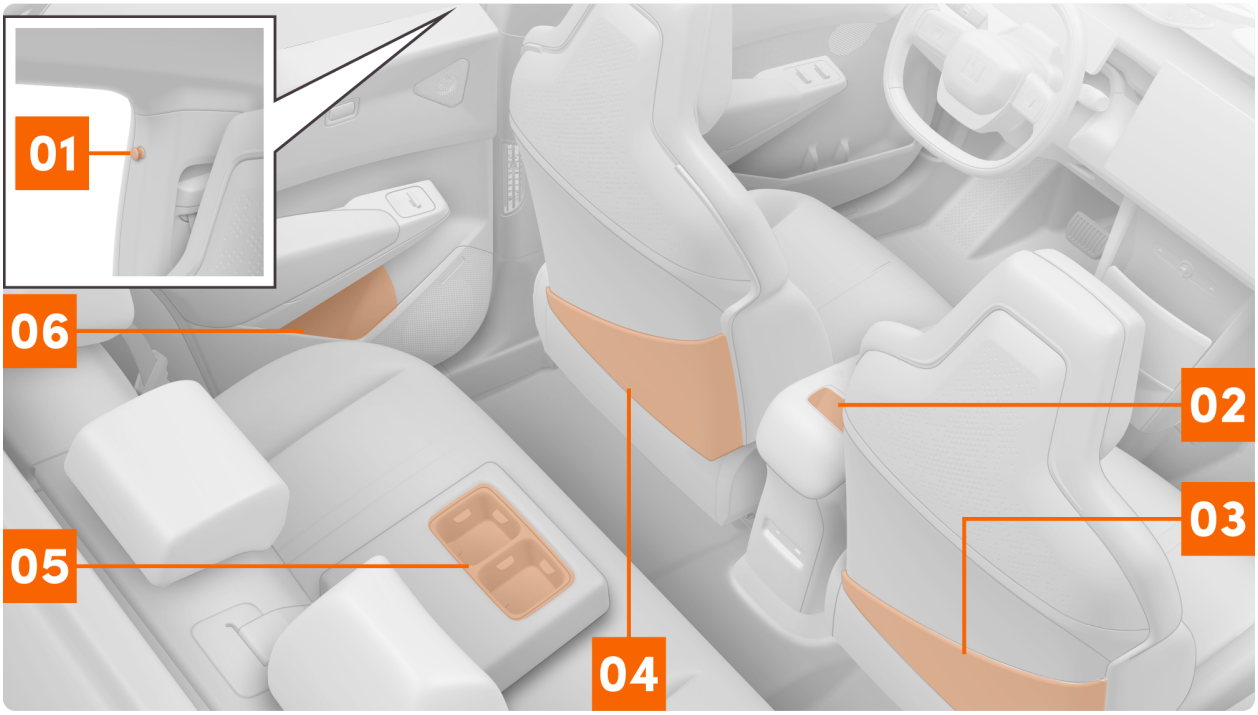

01 Крючок для одежды.

02Отделение для хранения вещей в задней части приборной панели.

03 Сумка для хранения в спинке правого переднего сиденья.

04 Сумка для хранения в спинке левого переднего сиденья.

05Подстаканник в заднем центральном подлокотнике.


06 Место для хранения вещей на двери.

Уведомление:

- При использовании крючка для одежды не превышайте максимальный вес, который может выдержать крючок, на 3 кг.

Использование заднего центрального подлокотника и подстаканников

Для использования потяните подлокотник вперед и откройте его вниз.

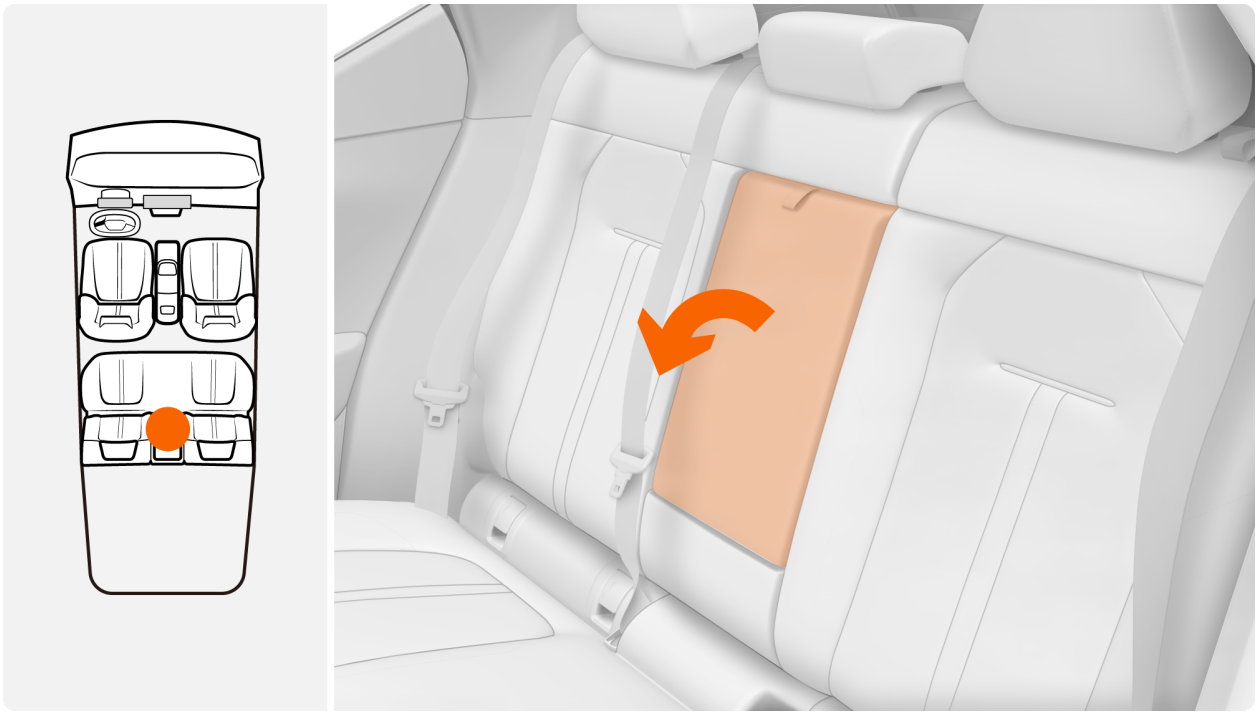


Уведомление:

- Никогда не вставляйте в подстаканник с силой емкость неподходящего размера.

Место для хранения в багажнике

Существует два типа мест для хранения вещей в багажнике: крючки и ящики для хранения . Крючки расположены по обе стороны багажника и на задней двери , а ящики для хранения находятся под полом багажника.

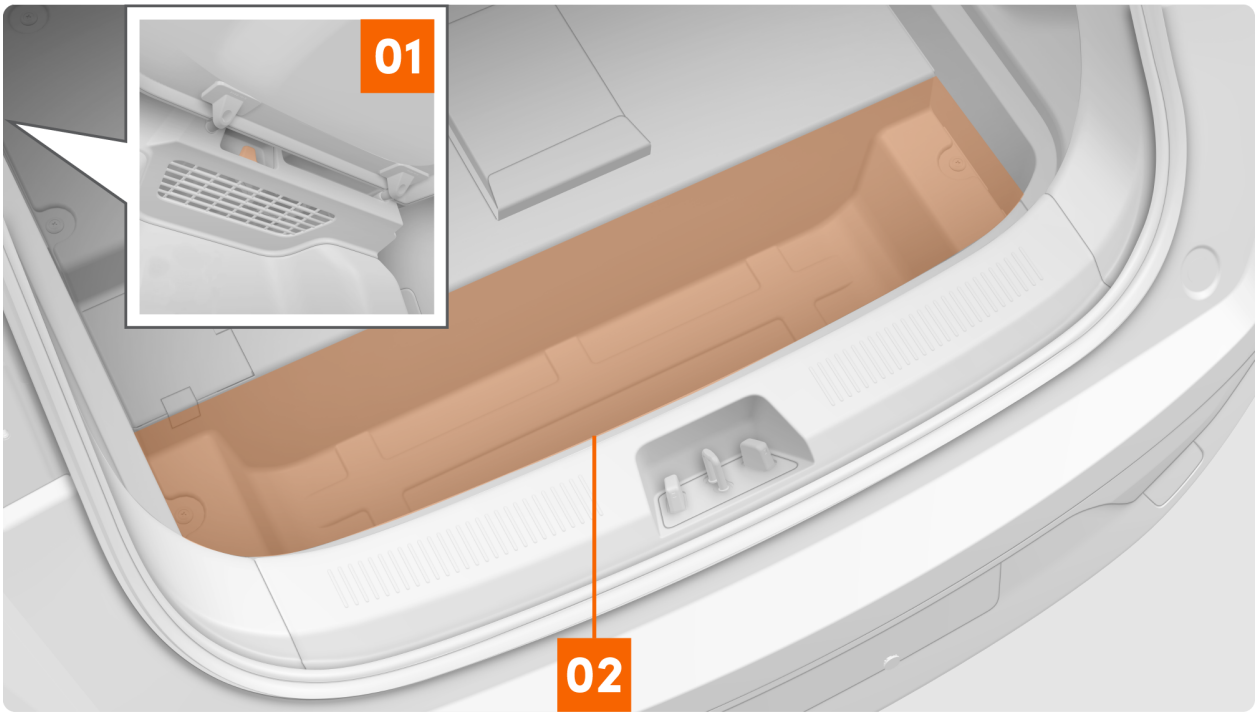

01 Крючок для багажника.

02 Багажник.



01Крючок на левой стороне двери багажника.


02Крючок на правой стороне двери багажника.

Уведомление:

- При использовании крючка не превышайте максимальный вес, который может выдержать крючок, на 3 кг.
- Крючок на двери багажного отделения предназначен только для временного использования и не может использоваться в течение длительного времени.
- Закрывая дверь багажного отделения, убедитесь, что на крючках двери багажного отделения не свисают никакие предметы.
- Не кладите тяжелые предметы в багажник.

Складывание/раскладывание спинки заднего сиденья

Обе секции спинки заднего сиденья можно сложить по отдельности, чтобы облегчить погрузку более крупного или длинномерного груза.

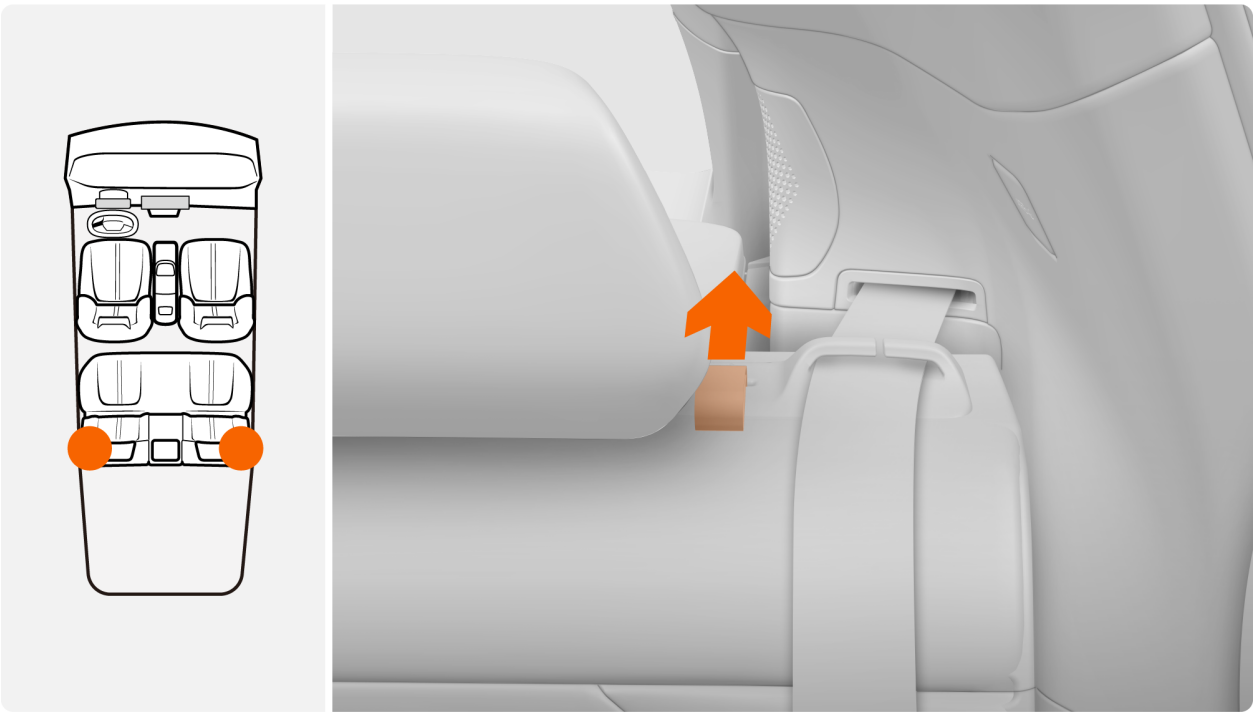

- **Складывание вперед:** потянув за складной ремень вверх, вручную потяните сиденье назад вперед, пока оно полностью не сложится в окончательное положение.

- **Чтобы разложить сиденье назад:** Толкните сиденье назад в противоположном направлении, пока оно полностью не выдвинется.

предупреждать:

- Категорически запрещается перевозить в багажнике пассажиров и домашних животных.
- После того, как спинка сиденья разложена, убедитесь, что ремень безопасности не перекручен и не зажат в спинке или подушке сиденья.
- Прежде чем пользоваться задними сиденьями, убедитесь, что спинки задних сидений выдвинуты и зафиксированы на месте.
- Категорически запрещается использовать функцию складывания спинки заднего сиденья, если на заднем сиденье находятся пассажиры или установлено детское кресло.

Уведомление:

- Прежде чем складывать спинки сидений, задние подголовники следует отрегулировать в самое нижнее положение, а передние сиденья следует отрегулировать так, чтобы оставалось достаточно места, в противном случае подголовники могут быть повреждены.
- Прежде чем складывать спинку сиденья, убедитесь, что на сиденье нет других пассажиров или предметов, а задний центральный подлокотник сложен.
- Прежде чем сложить спинку, необходимо вынуть ремень безопасности из направляющего отверстия и сдвинуть его в сторону, ближе к двери, чтобы ремень безопасности не мешал складыванию спинки, перед тем как вернуть спинку в исходное

положение, вытащите ремень безопасности. чтобы не застрять. После восстановления спинки вставьте ремень безопасности обратно в направляющее отверстие.


вешалка для одежды

Вешалка для одежды не позволяет посторонним заглядывать в багажник снаружи автомобиля и защищает вашу конфиденциальность. В то же время оно предотвращает вылет предметов, хранящихся в багажнике, во время движения, что ставит под угрозу личную безопасность.

Собрать вешалку

Вы можете убрать вешалку, выполнив следующие действия : Потяните вешалку вверх. Вытяните вешалку наружу вдоль направляющей на определенное расстояние. Потяните вешалку внутрь, пока она не приблизится к спинке заднего сиденья.

1
2
3

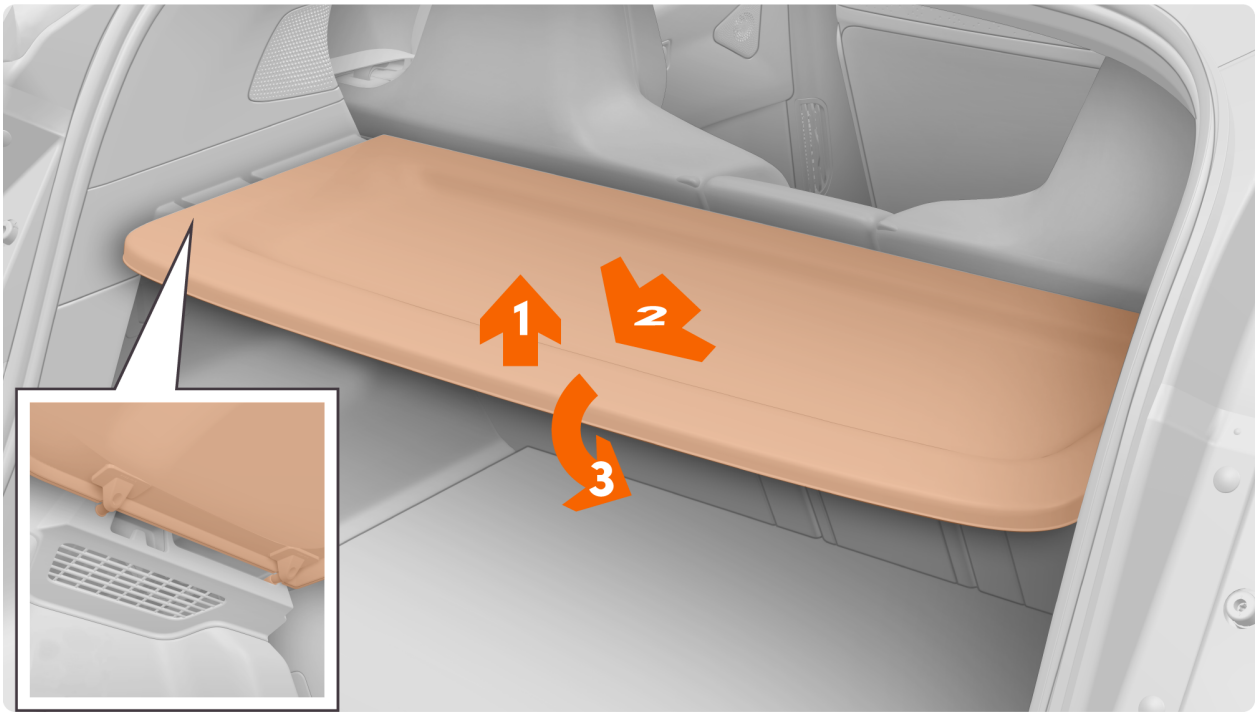

Вы можете разложить вешалку способом, противоположным ее складыванию.

Уведомление:

- При сборе вешалки не тяните ее непосредственно за направляющую вешалки.

Снимите вешалку

Вы можете снять вешалку, выполнив следующие действия : Потяните вешалку вверх. Выньте штифт вешалки из паза и снимите вешалку.



Вы можете установить вешалку способом, противоположным ее снятию.

предупреждать:

- Не кладите ничего на вешалку. Предметы на вешалке могут стать причиной травм в случае аварии или экстренного торможения.


- Складывая спинки задних сидений, уберите вешалку для одежды.
- Верхние ремни детского удерживающего устройства могут быть повреждены из-за контакта с вешалками для одежды или предметами в багажном отделении. Пожалуйста, снимите вешалку с автомобиля и закрепите все предметы в багажном отделении. Если верхний ремень поврежден, ребенок может получить травму или погибнуть при столкновении.

Открыть/закрыть дверь багажника снаружи автомобиля

Открыть/закрыть заднюю дверь снаружи автомобиля можно любым из следующих способов:


- Откройте/закройте дверь багажника с помощью кнопки двери багажника.
- Откройте/закройте дверь багажника с помощью ключа UWB.
- После разблокировки двери багажника с помощью приложения ZEEKR откройте/закройте дверь багажника с помощью кнопки двери багажника.

Открытие/закрытие двери багажного отделения с помощью кнопки открытия багажника.

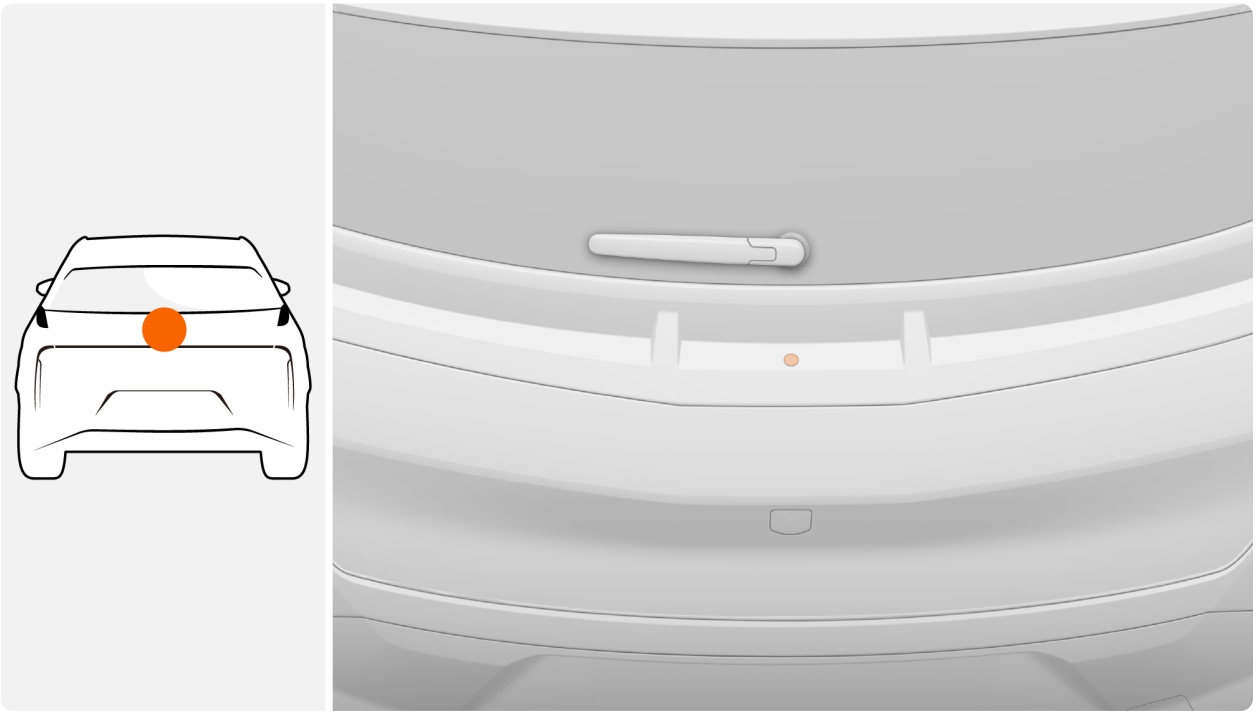

Когда автомобиль разблокирован , слегка нажмите микропереключатель на задней двери , и задняя дверь откроется автоматически.

Когда автомобиль заперт , поднесите ключ UWB к задней двери на определенное расстояние , слегка нажмите микропереключатель на задней двери , и задняя дверь откроется автоматически.

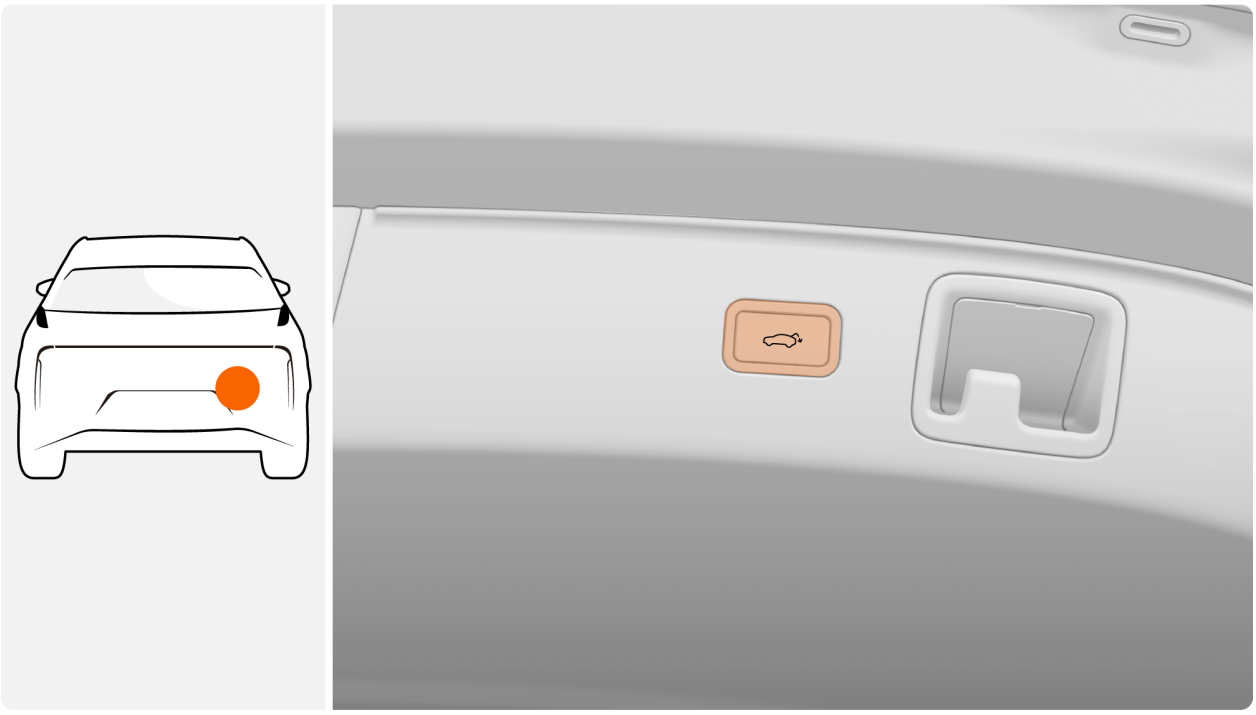

При открытой двери багажного отделения нажмите кнопку закрытия двери багажного отделения, чтобы закрыть дверь багажного отделения. При открытии / закрытии двери багажника нажмите

кнопку закрытия двери багажника , и дверь багажника перестанет двигаться. Нажмите кнопку закрытия двери багажного отделения еще раз, и дверь багажного отделения закроется автоматически.

проиллюстрировать:

- Откройте/закройте заднюю дверь, и освещение багажника автоматически включится или выключится соответственно.
- Когда задняя дверь закрыта, раздается звуковой сигнал напоминания.
- При открытии задней двери автомобиль автоматически включает задние габаритные фонари, предупреждая водителя идущего сзади автомобиля о необходимости избежать столкновения.
- Запирайте автомобиль, когда задняя дверь открыта.После закрытия задней двери автомобиль автоматически перейдет в запертое состояние.
- Если вы откроете/закроете дверь багажного отделения несколько раз за короткий промежуток времени, функция автоматического открытия/закрытия двери багажного отделения будет временно отключена и ее нельзя будет использовать снова, пока не пройдет некоторое время.

Открыть/закрыть заднюю дверь с помощью ключа UWB.




Значок переключателя задней двери: нажмите и удерживайте кнопку задней двери на ключе, чтобы открыть/закрыть заднюю дверь; во время открытия/закрытия задней двери коротко нажмите кнопку задней двери на ключе, чтобы приостановить открытие/закрытие задней двери.

Разблокировать заднюю дверь через приложение ZEEKR

Вы можете просмотреть всю информацию о состоянии дверей через приложение ZEEKR , а также разблокировать / открыть заднюю дверь :

- После того, как автомобиль успешно привязан, заднюю дверь можно разблокировать удаленно через приложение ZEEKR.
- Когда ключ Bluetooth подключен к автомобилю, заднюю дверь можно открыть с помощью ключа Bluetooth приложения ZEEKR.

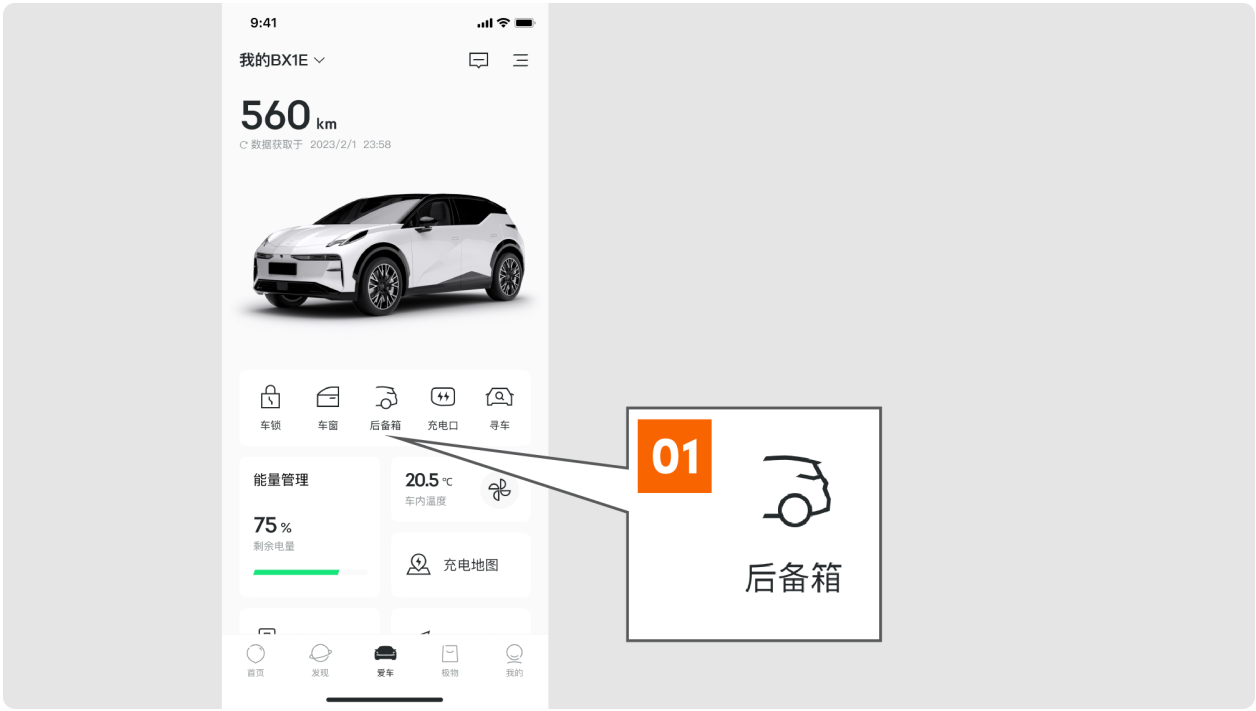

01Нажмите значок , чтобы разблокировать / открыть дверь багажного отделения.

Защита от защемления

Если дверь багажного отделения во время закрывания касается препятствия , она перестанет закрываться и откроется в заданное открытое положение , сопровождаясь звуковым сигналом.

Защита от сбоев

Если во время открытия задняя дверь столкнется с препятствием , она перестанет открываться и прозвучит звуковой сигнал.

предупреждать:

- Прежде чем открывать/закрывать дверь багажного отделения, убедитесь, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или препятствий. При открывании двери багажного отделения никоим образом не препятствуйте ее движению.

- Категорически запрещается использовать любую часть тела или другие предметы для проверки функции защиты от защемления или столкновения задней двери, в противном случае это может привести к травмам, смерти и/или материальному ущербу.

Открыть/закрыть дверь багажника в машине

Открыть/закрыть дверь багажника изнутри автомобиля можно любым из следующих способов:

- Быстро управляйте открытием/закрытием двери багажного отделения через основной интерфейс центрального экрана дисплея.
- Откройте/закройте дверь багажного отделения через центральный дисплей двери и интерфейс управления стеклоподъемниками.
- Откройте/закройте дверь багажного отделения через интерфейс быстрого управления на центральном экране дисплея.

⚠ предупреждать:

- Прежде чем дверь багажного отделения автоматически откроется или закроется, убедитесь, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или препятствий. При открывании двери багажного отделения никоим образом не препятствуйте ее движению.

Быстро управляйте открытием/закрытием двери багажника через основной интерфейс центрального экрана дисплея.

Быстро управлять открытием / закрытием двери багажника можно через основной интерфейс центрального экрана дисплея .



01 Нажмите кнопку , чтобы открыть / приостановить / закрыть дверь багажника.

Откройте/закройте дверь багажного отделения через центральный дисплей двери и интерфейс управления окнами.

Вы можете использовать центральный дисплей **–Дверь, окно – дверь,** интерфейс для управления задней дверью.



01 Нажмите кнопку , чтобы открыть / приостановить / закрыть дверь багажника.

Откройте/закройте дверь багажного отделения через интерфейс быстрого управления на центральном экране дисплея.

Вы также можете открыть / приостановить / закрыть дверь багажного отделения , щелкнув значок двери багажного отделения на центральном экране дисплея .

Установите степень открытия и закрытия задней двери.

Чтобы облегчить использование в низких сценах (например, на низких крышах и т. д.), вы можете установить степень открытия и закрытия задней двери любым из следующих способов :

- Настройка через кнопку закрытия двери багажника.
- Настройка через центральный дисплей.

Настройка с помощью кнопки закрытия двери багажника

1. Открыв заднюю дверь , отрегулируйте ее на желаемую высоту.
2. Нажмите и удерживайте кнопку закрытия задней двери на нижнем крае задней двери, пока не услышите два звуковых сигнала . В это время степень открытия и закрытия задней двери установлена успешно.

Настройки через центральный дисплей

Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 **–Установите** степень открытия и закрытия задней двери на **интерфейсе двери , окна и багажника .**



01 Сдвиньте кнопку , чтобы настроить открытие и закрытие задней двери.

02 Нажмите кнопку «Отмена / Сохранить» , чтобы отменить / сохранить настройки открытия и закрытия задней двери.

предупреждать:

- Прежде чем открывать/закрывать дверь багажного отделения, убедитесь, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или препятствий. При открывании двери багажного отделения никоим образом не препятствуйте ее движению.

Уведомление:

- При открытии или закрытии двери багажного отделения вручную прилагайте большее усилие, но не прилагайте чрезмерную силу, в противном случае дверь багажного отделения может быть повреждена или выйти из строя.

проиллюстрировать:

- Если задняя дверь не открывается/закрывается автоматически, попробуйте вручную открыть заднюю дверь до максимального угла открытия и закрытия, а затем нажмите и удерживайте кнопку закрытия задней двери, чтобы инициализировать заднюю дверь; если задняя дверь по-прежнему не может автоматически открываться/закрываться после инициализации, обратитесь в службу поддержки. ZEEKR Сервисный (опытный) центр.

Состояние автомобиля заблокировано/разблокировано

О состоянии блокировки / разблокировки дверей можно судить по сигналам поворота и наружным зеркалам заднего вида.
Разблокировка : указатель поворота мигнет дважды , и наружные зеркала разложатся.

Блокировка : указатель поворота мигнет один раз , а наружные зеркала складываются.

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Нажмите на интерфейс вождения** , чтобы отрегулировать наружное зеркало заднего вида , а затем включите / выключите функцию автоматического складывания наружного зеркала, когда автомобиль заперт.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию автоматического складывания наружных зеркал, когда автомобиль заперт. Если эта функция отключена , наружные зеркала не складываются, когда автомобиль заперт .

Уведомление:

- Когда вы запираете автомобиль снаружи, такие функции, как ключи UWB, оставленные в автомобиле, будут отключены, чтобы предотвратить незаконное использование ключей для управления автомобилем другими лицами.


проиллюстрировать:

- Если вы не получили подтверждения блокировки от автомобиля, проверьте, не закрыта ли какая–либо из дверей полностью.
- В холодную погоду функция складывания наружного зеркала заднего вида может быть временно отключена из–за образования льда.Рекомендуется отключить функцию складывания наружного зеркала заднего вида.
- Если после отпирания автомобиля дверь не открывается в течение определенного периода времени, автомобиль автоматически запирается.

Разблокировка и блокировка с помощью приложения ZEEKR

Вы можете просмотреть всю информацию о состоянии дверей через приложение ZEEKR , а также отпереть и запереть автомобиль :

- После успешной привязки автомобиля его можно разблокировать и заблокировать удаленно через приложение ZEEKR.
- Когда ключ Bluetooth подключен к автомобилю, автомобиль можно разблокировать и заблокировать с помощью ключа Bluetooth приложения ZEEKR.

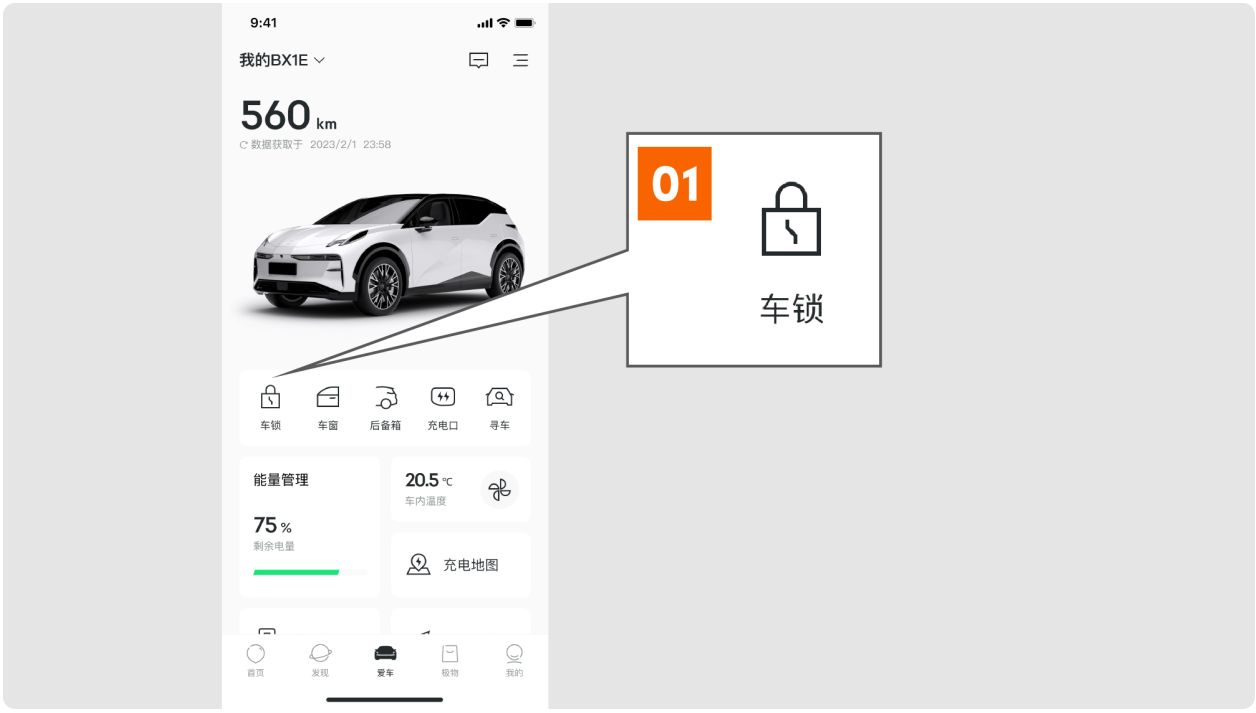

01Нажмите значок , чтобы разблокировать / заблокировать автомобиль.

Включите/выключите функцию бесконтактной разблокировки/блокировки ключа Bluetooth мобильного телефона через мобильное приложение.

Нажмите на главный интерфейс мобильного приложения . **–Интерфейс управления** ключами ,или отключение функции разблокировки/оставления блокировкиключа Bluetooth мобильного телефона



01 Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию бесконтактной разблокировки.

02 Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию блокировки выхода.

При включении функции бесконтактной разблокировки / блокировки на ключе Bluetooth вашего мобильного телефона :

- Когда автомобиль заперт, поднесите ключ Bluetooth на определенное расстояние от автомобиля, и автомобиль автоматически разблокируется.
- После того, как все двери закроются и ключ Bluetooth будет унесен из автомобиля на определенное расстояние, автомобиль автоматически заблокируется.

Уведомление:

- При использовании функции бесконтактной разблокировки/ блокировки ключа Bluetooth убедитесь, что на центральном

дисплее включена функция бесконтактной разблокировки/блокировки вне дома.


Отпирание и запирание в автомобиле

Вы можете отпереть и запереть автомобиль изнутри автомобиля любым из следующих способов:

- Разблокируйте/заблокируйте центральный дисплей.
- Разблокировка/блокировка строки состояния центрального дисплея.
- Автоматически блокируется во время движения.
- Автоматически разблокируется при парковке.

Разблокировка/блокировка центрального дисплея

Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 **–Дверь и окно –** интерфейс **автомобильной двери** , разблокировка / запирание дверей автомобиля и задней двери.

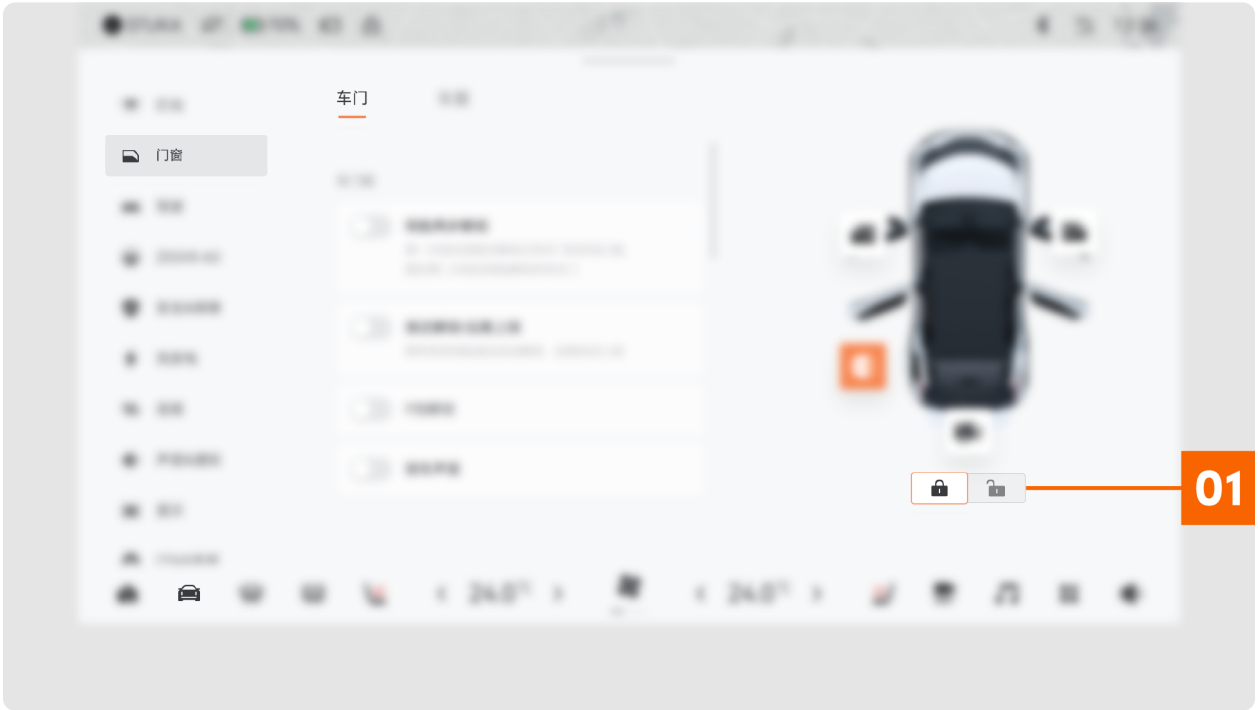

01 Нажмите кнопку , чтобы разблокировать / заблокировать двери автомобиля и заднюю дверь.

Разблокировка/блокировка строки состояния центрального дисплея

Вы можете отпереть / заблокировать двери и заднюю дверь через строку состояния над центральным дисплеем .



01 Нажмите кнопку , чтобы разблокировать / заблокировать двери автомобиля и заднюю дверь.

Автоматическая блокировка во время движения

Если все двери закрыты , они автоматически заблокируются , когда автомобиль превысит определенную скорость .

Автоматическая разблокировка при парковке

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Дверь и окно –** интерфейс **двери автомобиля** , включение / выключение функции автоматической разблокировки при парковке.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию автоматической разблокировки парковки.

совместное использование транспортных средств

Владельцы автомобилей могут делиться своими автомобилями с другими родственниками или друзьями через приложение ZEEKR.

Добавить совместное использование транспортных средств

1. Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR владельца **автомобиля** и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля. ☰

2. Нажмите **«Общий доступ к транспортному средству»** в интерфейсе настроек автомобиля , чтобы войти в интерфейс общего доступа.



3. Нажмите кнопку **«Добавить общий доступ»** в интерфейсе общего доступа , чтобы войти в интерфейс выбора автомобиля.




4. В интерфейсе выбора автомобиля выберите автомобиль, которым хотите поделиться.



01Выберите автомобиль, которым хотите поделиться.

02Нажмите кнопку **«Далее»** , чтобы войти в интерфейс **добавления учетной записи** .


5. Введите контактную информацию человека, к которому предоставлен доступ, в интерфейсе добавления **учетной записи** .

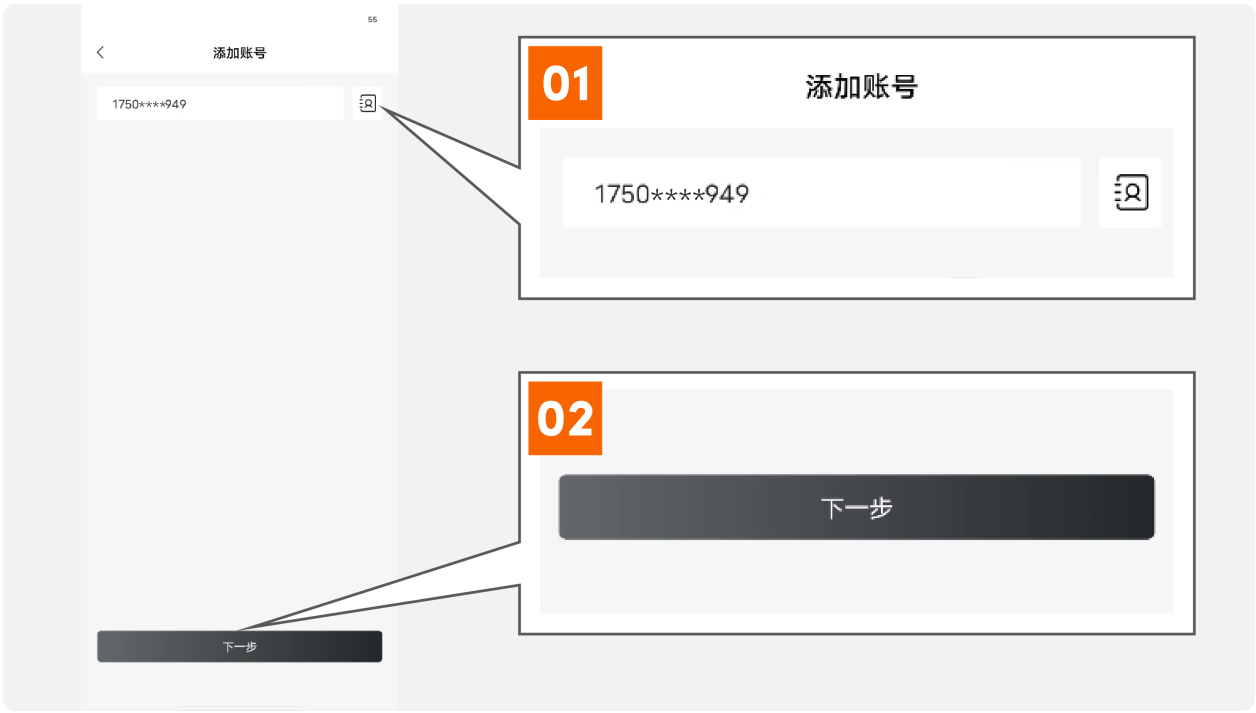

01Нажмите значок , чтобы найти контакт ; вы также можете напрямую ввести номер мобильного телефона контакта .

02Нажмите кнопку **«Далее»** , чтобы войти в интерфейс **настройки каршеринга** .

6. Нажмите кнопку **«Подтвердить совместное использование»** в интерфейсе **настроек совместного использования автомобиля** , чтобы завершить совместное использование автомобиля.

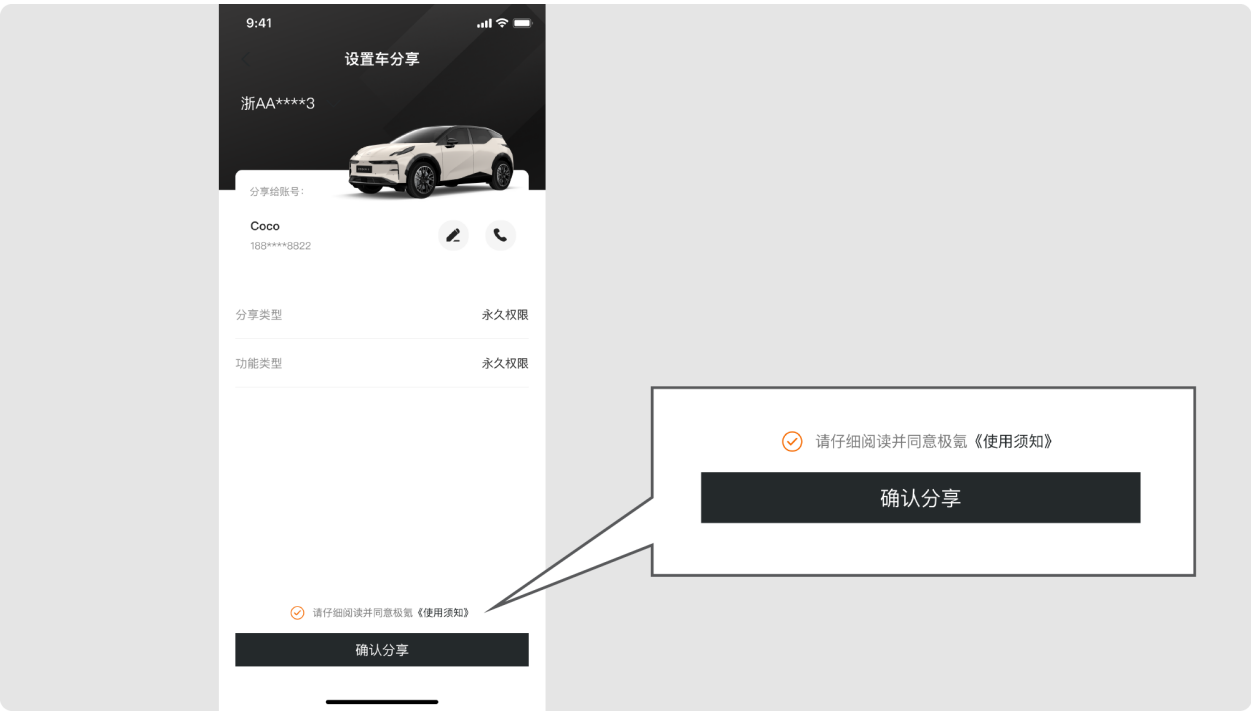

Если номер мобильного телефона человека, к которому предоставлен общий доступ, зарегистрирован в приложении ZEEKR, соответствующий человек, к которому предоставлен общий доступ, получит push-сообщение от приложения ZEEKR . Он сможет использовать ваш автомобиль после принятия приглашения к совместному использованию и создания ключа Bluetooth. Если номер мобильного телефона не зарегистрирован в приложении ZEEKR, вам необходимо зарегистрировать его с помощью полученного текстового сообщения и войти в приложение ZEEKR , чтобы завершить обмен.

Принять совместное использование автомобиля

1. Откройте общее приложение ZEEKR и щелкните значок **сообщения** , чтобы войти в интерфейс **беседы** .

2. Нажмите **«Напоминание об автомобиле»** в интерфейсе разговора , чтобы войти в интерфейс «Напоминание об автомобиле».




3. Нажмите **«Совместное использование автомобиля»** в интерфейсе напоминания об автомобиле , чтобы войти в интерфейс **принятия** .



4. В интерфейсе **приема** выберите автомобиль, который необходимо передать.



5. Нажмите кнопку **«Принять»** в интерфейсе **сведений о принятии** , чтобы подтвердить общий автомобиль.

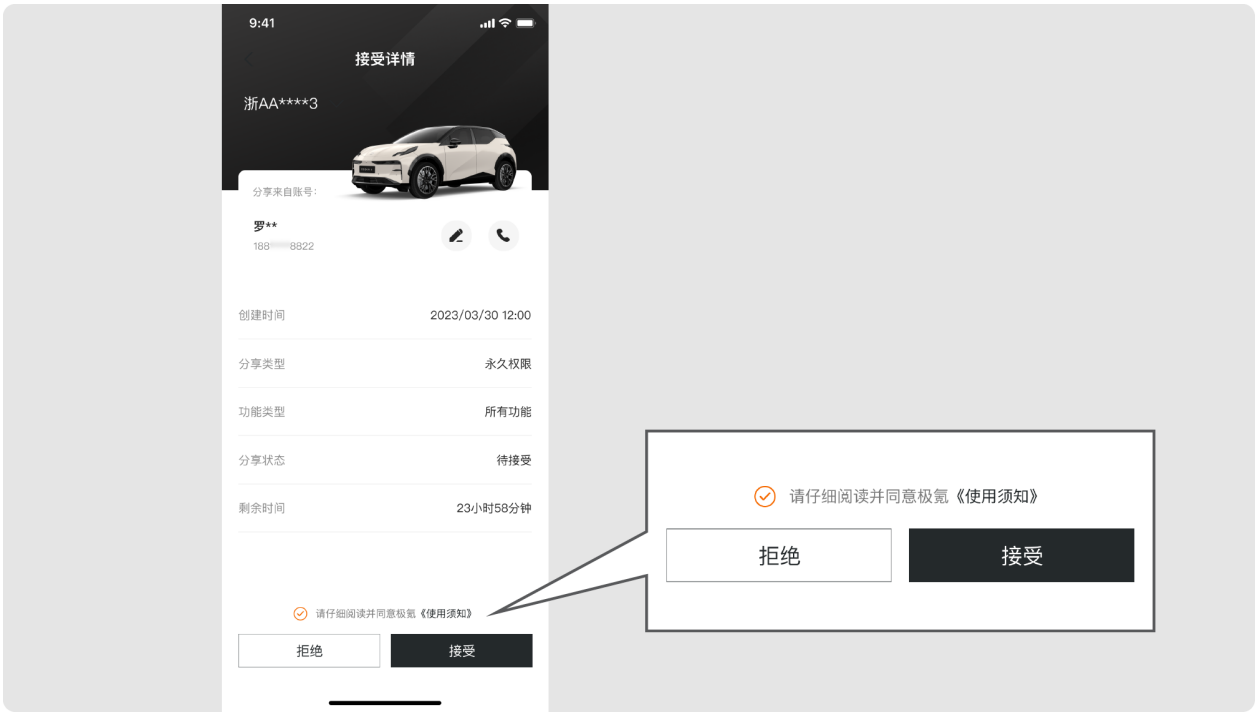


Отменить совместное использование автомобиля

1. Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR владельца **автомобиля** и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля. ☰


2. Нажмите **«Общий доступ к транспортному средству»** в интерфейсе настроек автомобиля , чтобы войти в интерфейс общего доступа.



3. В интерфейсе обмена нажмите на автомобиль учетной записи, для которой вы хотите отменить обмен , чтобы войти **в интерфейс сведений о совместном использовании** .

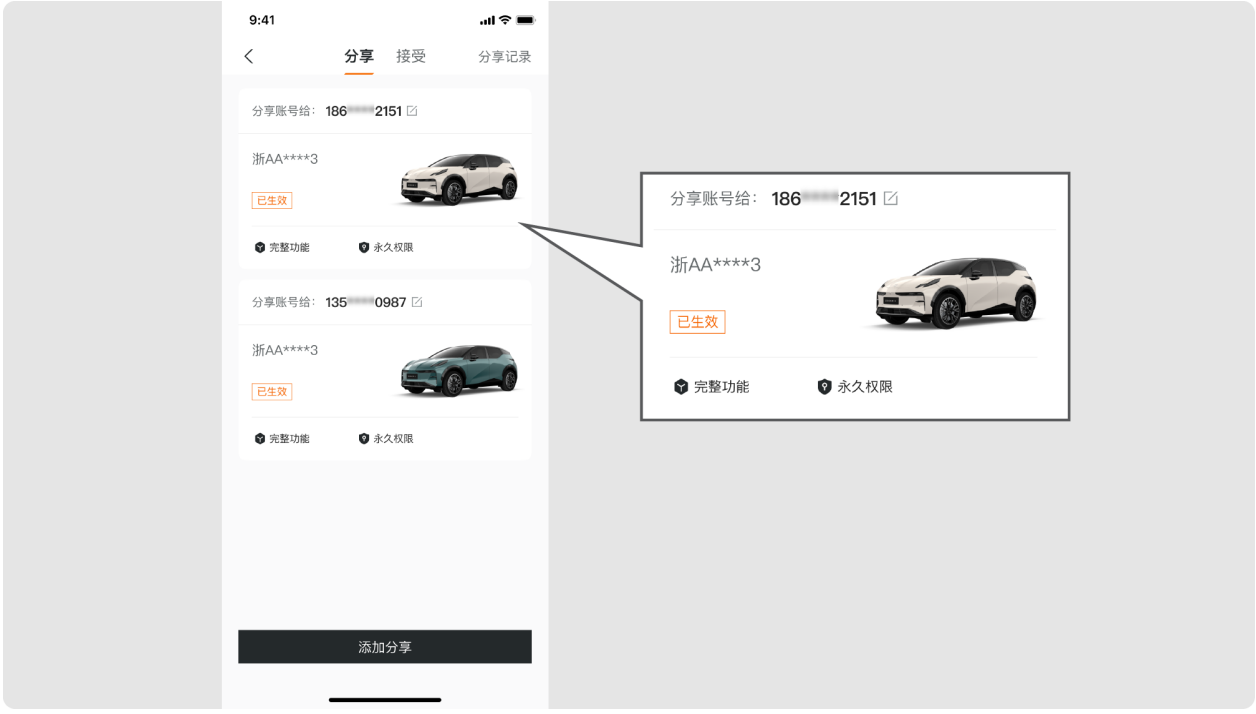

4. В интерфейсе **сведений о совместном доступе** отмените общий доступ.

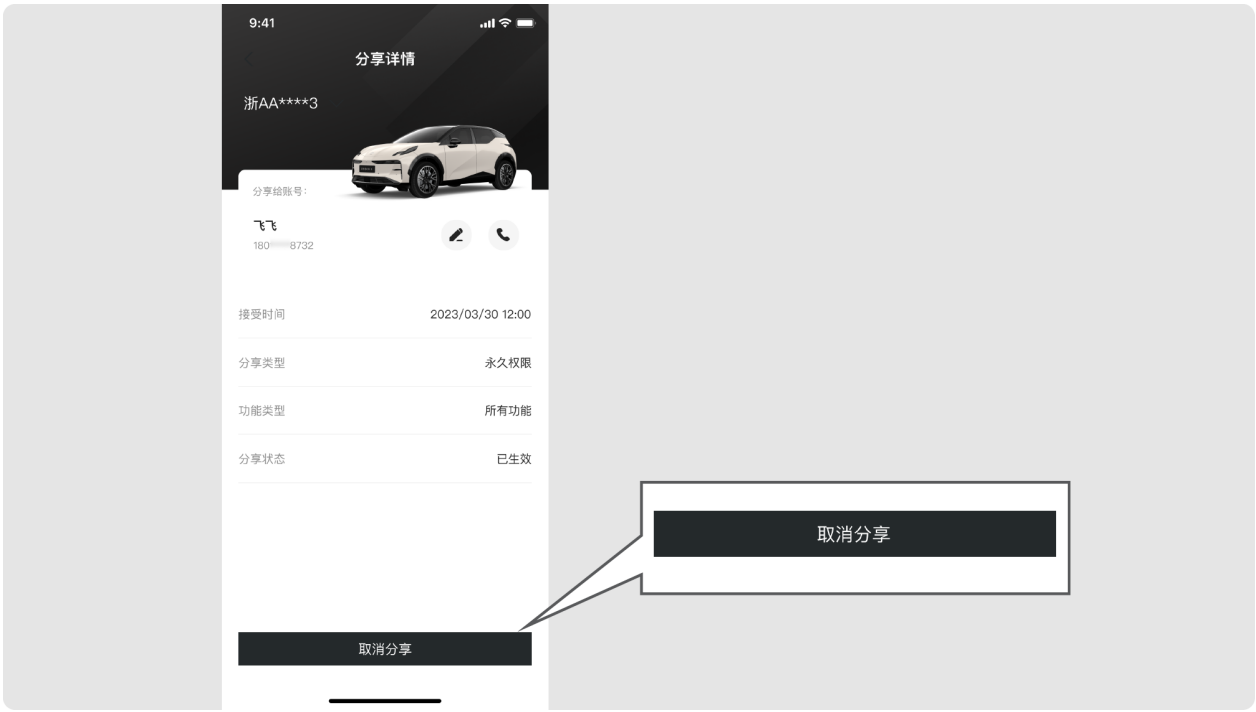

Окончание использования автомобиля


1. Откройте **автомобильный** интерфейс общего приложения ZEEKR и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля. ☰

2. Нажмите **«Общий доступ к транспортному средству»** в интерфейсе настроек автомобиля , чтобы войти в интерфейс общего доступа.




3. Нажмите **«Принять»** в интерфейсе **обмена** , чтобы войти в интерфейс принятия . В интерфейсе **принятия** выберите автомобиль,

который необходимо прекратить.

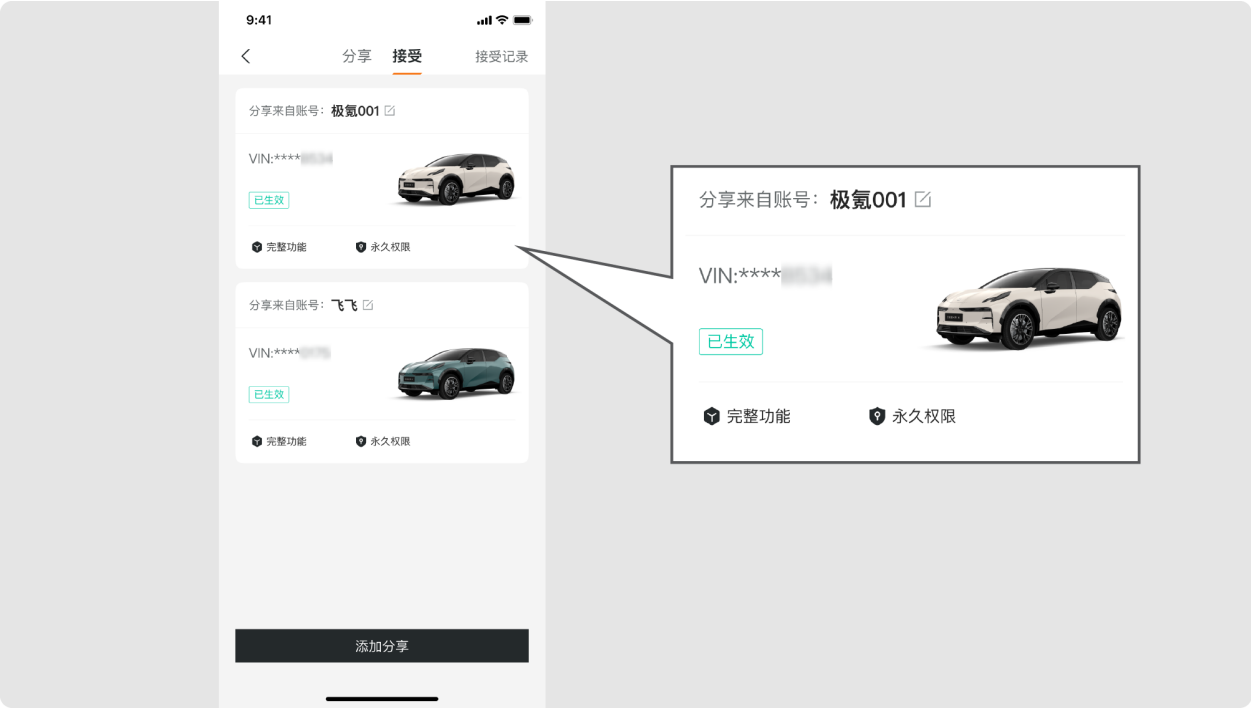

4. Нажмите кнопку «**Прекратить использование автомобиля** » в интерфейсе **сведений о приемке** , чтобы прекратить использование автомобиля.

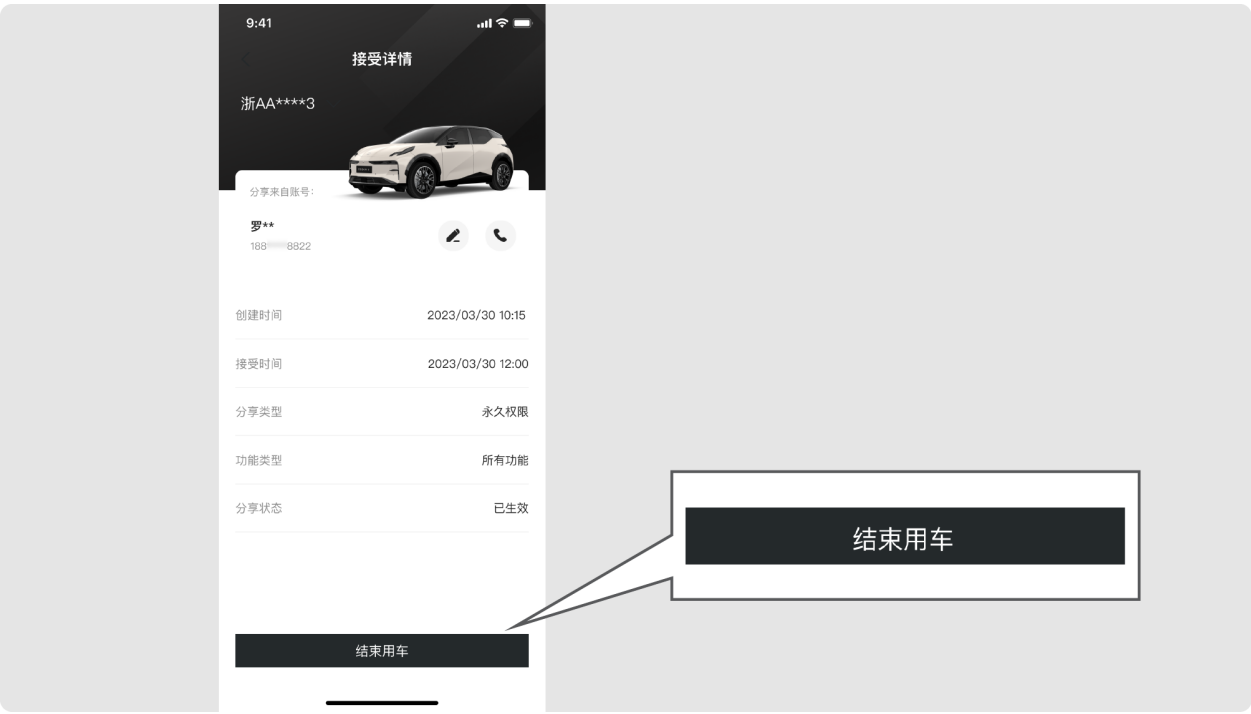

проиллюстрировать:


- Если получателю не удается успешно создать ключ Bluetooth после переустановки приложения ZEEKR, смены мобильного

телефона или принятия приглашения, он может активно подать заявку на создание ключа Bluetooth через приложение ZEEKR.

- После завершения совместного использования транспортного средства владелец с соответствующими разрешениями может просматривать информацию о транспортном средстве или управлять им через приложение ZEEKR.
- Владелец автомобиля не может отменить совместное использование автомобиля, пока лицо, которому предоставлено совместное использование, использует транспортное средство, а также не может взять на себя инициативу прекратить использование транспортного средства.

Открыть/закрыть дверь снаружи автомобиля

Открыть/закрыть переднюю дверь с электроприводом снаружи автомобиля

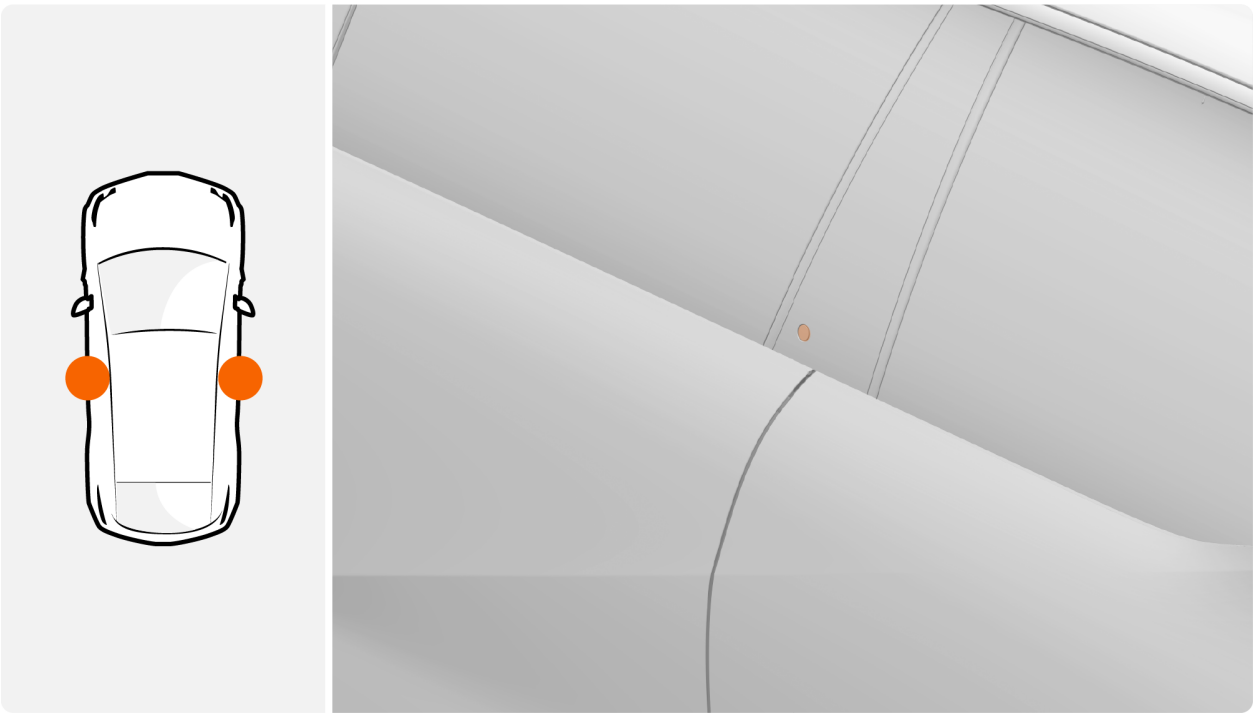


Открытие : После отпирания автомобиля нажмите на микровыключатель на средней стойке , и дверь автоматически откроется.

Закрытие : когда дверь открыта , нажмите на микропереключатель на средней стойке или нажмите на дверь, чтобы она закрылась на определенный угол , и дверь автоматически закроется.

Открыть/закрыть заднюю дверь снаружи автомобиля

Откройте заднюю дверь снаружи автомобиля

1. После отпирания автомобиля нажмите на микропереключатель на стойке C , и задняя дверь автоматически откроется на определенное расстояние.

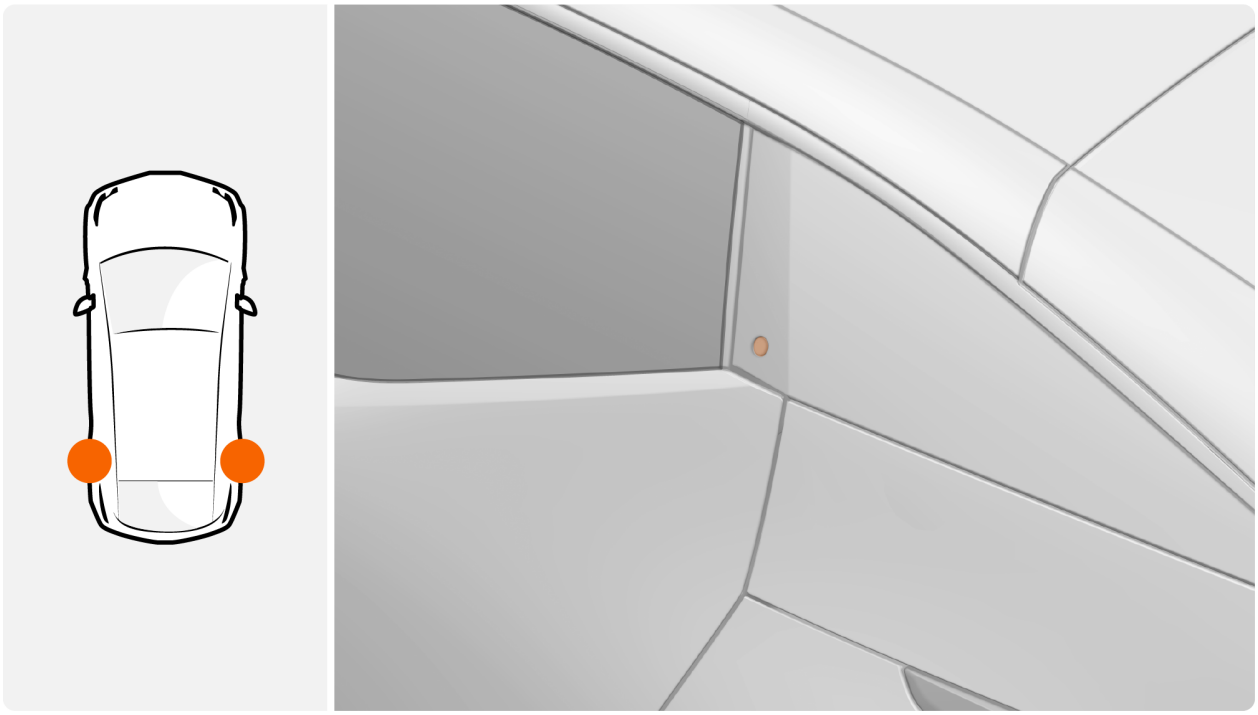

2. Потяните заднюю дверцу вдоль края задней дверцы , чтобы открыть заднюю дверцу.

Закройте заднюю дверь снаружи автомобиля

Нажмите заднюю дверь внутрь автомобиля, пока она полностью не закроется.


Электрическая защита передних дверей от столкновений

Когда электрическая входная дверь открывается, она обнаруживает окружающую среду и прекращает открываться при обнаружении препятствия ; если обнаружено, что препятствие исчезает в течение

определенного периода времени , электрическая входная дверь продолжит открываться.

Электрическая защита входной двери от защемления

Если передняя дверь с электроприводом при закрывании касается препятствия , входная дверь с электроприводом перестанет закрываться.
Когда электрическая входная дверь закрывается на последнее расстояние , функция защиты от защемления не работает , чтобы обеспечить нормальное закрытие электрической входной двери . Поэтому , закрывая электрическую входную дверь , убедитесь, что электрическая входная дверь не защемит какую–либо часть тела или другие предметы.

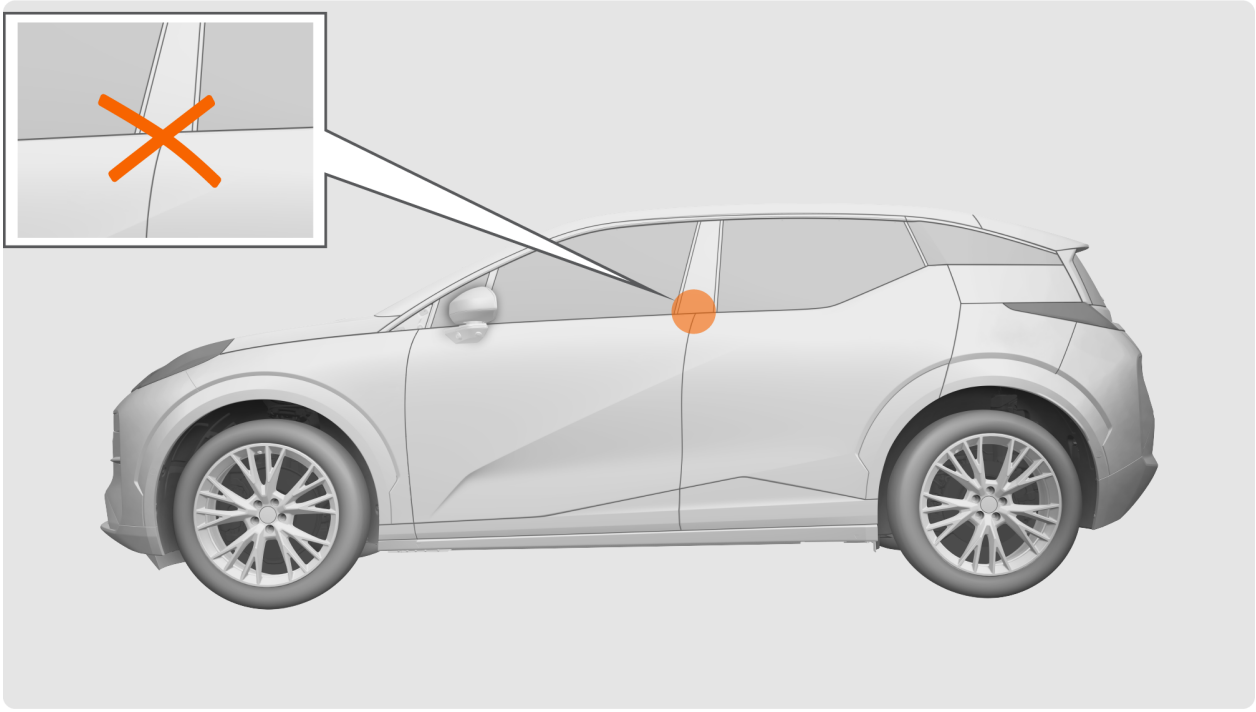

Ограничения функций защиты от столкновений

Функция защиты от столкновений может испытывать снижение производительности или не работать должным образом при следующих обстоятельствах (включая, помимо прочего) , например :

- Суровые погодные условия, такие как сильный снегопад, сильный дождь, песок и пыль, сильный холод, лед, покрывающий поверхность двери и т. д., могут ослабить действие вспомогательного датчика предотвращения столкновений с электрической дверью, что приведет к временному прекращению работы системы.
- Когда автомобиль находится на боковом склоне или автомобиль припаркован рядом с боковым уклоном, вспомогательный датчик предотвращения столкновений электрической двери для предотвращения столкновений может обнаружить, что дверь открывается на небольшой угол.
- В зависимости от положения установки дополнительного датчика предотвращения столкновений с электрической дверью он может быть не в состоянии обнаружить низкие препятствия (ниже примерно 50 см) и препятствия, расположенные высоко над землей (приблизительно 90 см и более).
- Датчик предотвращения столкновений с электроприводом дверных ассистентов не может обнаружить предметы, изготовленные из определенных материалов, или одежду из определенных тканей, которую носят люди.
- Дополнительный датчик предотвращения столкновений с электроприводом двери не может оперативно реагировать на животных, небольшие транспортные средства, транспортные средства необычного вида, велосипедистов, пересекающие или приближающиеся движущиеся объекты (пешеходов, животных, транспортных средств и т. д.).
- Дополнительный датчик предотвращения столкновений с электроприводом двери может не обнаруживать такие объекты, как острые предметы, цепи, колючую проволоку, кусты, края и углы столбов, плавные склоны, специальные знаки парковочных мест и т. д.

- Дальность обнаружения вспомогательного датчика предотвращения столкновений с электрической дверью ограничена. Пожалуйста, обратите внимание на окружающую среду во время парковки и выхода из автомобиля.
- Объекты, расположенные очень близко к двери автомобиля (около 25 см), не могут быть эффективно обнаружены.

предупреждать:

- Защита от защемления не сработает во время процесса присасывания дверцы. Убедитесь, что дверца не защемляет какую-либо часть тела или другие предметы.
- Когда автомобиль подвергается удару или сильной вибрации, положение вспомогательного датчика предотвращения столкновений с электрической дверью может сместиться, что приведет к снижению эффективности обнаружения системы предотвращения столкновений или смещению дальности обнаружения, что приведет к ложным срабатываниям сигналов тревоги о препятствиях или небольшому открытию двери. углы при открытии двери.
- Вспомогательная система предотвращения столкновений с дверью предназначена для оказания помощи при открытии двери. Прежде чем открыть дверь, обратите внимание на окружающую среду автомобиля, включая транспортные средства или предметы, которые могут проникнуть внутрь.

Уведомление:

- Функции защиты от столкновений и защемления дверей являются лишь вспомогательными функциями с ограничениями и условиями использования и не могут справиться со всеми ситуациями.

Поэтому перед открытием/закрытием электрической входной двери проверьте и убедитесь, что внутри двери нет препятствий. Диапазон открытия/закрытия (например, люди и объекты). Обязательно всегда обращайте внимание на траекторию движения электрической входной двери, чтобы убедиться, что она не сталкивается с людьми или предметами.

- Хотя входная дверь с электроприводом оснащена несколькими датчиками, нет гарантии, что препятствия будут обнаружены в любой момент, особенно когда входная дверь с электроприводом движется, рядом с дверью могут быть области, которые невозможно обнаружить.
- При наклеивании наклеек, лент и других предметов на внешнюю сторону двери убедитесь, что область наклеивания ровная и не содержит пузырьков, в противном случае электрическая входная дверь может работать неправильно.

проиллюстрировать:

- Когда температура окружающей среды снаружи автомобиля ниже –20°C, эффективность открытия и предотвращения столкновений передней двери с электроприводом может ухудшиться. Прежде чем открывать дверь, обратите внимание на окружающую среду и безопасность задней части автомобиля.
- Дополнительный датчик предотвращения столкновений с электроприводом двери будет подвержен радиопомехам. Когда автомобиль находится рядом с местом с сильным электромагнитным излучением, например, базовой станцией связи, дополнительный датчик предотвращения столкновений с электроприводом двери может не сработать, в результате чего дверь открыть под небольшим углом или дверь внезапно остановится во время процесса открытия.

- При определенных обстоятельствах электрические двери могут открываться на небольшой угол, что может быть вызвано внешним источником звука, использующим ту же ультразвуковую частоту, что и система. К таким источникам звука могут относиться звуковые сигналы других транспортных средств, мокрые шины, катящиеся по асфальту, пневматические тормоза, выхлопные трубы мотоциклов, другие транспортные средства, оснащенные аналогичными ультразвуковыми системами и т. д.
- Функция предотвращения столкновений с электрической дверью не может избежать всех столкновений. Убедитесь, что ее безопасно использовать при открытии и закрытии двери, и при необходимости используйте ручное открытие или закрытие.

Открыть/закрыть двери в машине

Открыть/закрыть дверь можно любым из следующих способов:

- Откройте/закройте передние двери с электроприводом с помощью кнопки на панели обивки двери.
- Откройте/закройте заднюю дверь.
- Откройте/закройте передние двери с электроприводом через центральный дисплей.
- Открывайте/закрывайте передние двери с электроприводом с помощью управления моделью автомобиля на главном интерфейсе центрального экрана дисплея.
- Откройте/закройте передние двери с электроприводом с помощью переключателя быстрого доступа на раскрывающемся экране центрального дисплея.

Открытие/закрытие передних дверей с электроприводом с помощью кнопки обивки двери.




Открытие : После отпирания автомобиля нажмите кнопку обшивки двери , и дверь автоматически откроется.
Закрыть : Когда дверь открыта , она автоматически закроется после нажатия кнопки обшивки двери .

Уведомление:

- Когда дверь водителя открыта и нажата педаль тормоза, дверь водителя автоматически закроется. При нажатии на педаль тормоза следите за тем, чтобы ноги или другие части тела не находились в зоне закрытия двери, чтобы избежать риска защемления.
- Когда автомобиль припаркован на дороге с крутым уклоном, электрическая передняя дверь может не открыться в заданном режиме. В это время дверь необходимо открыть вручную. После открытия двери будьте осторожны, чтобы дверь не закрылась или открыться под действием силы тяжести, что может привести к повреждению автомобиля или даже травмам.

Открыть/закрыть заднюю дверь

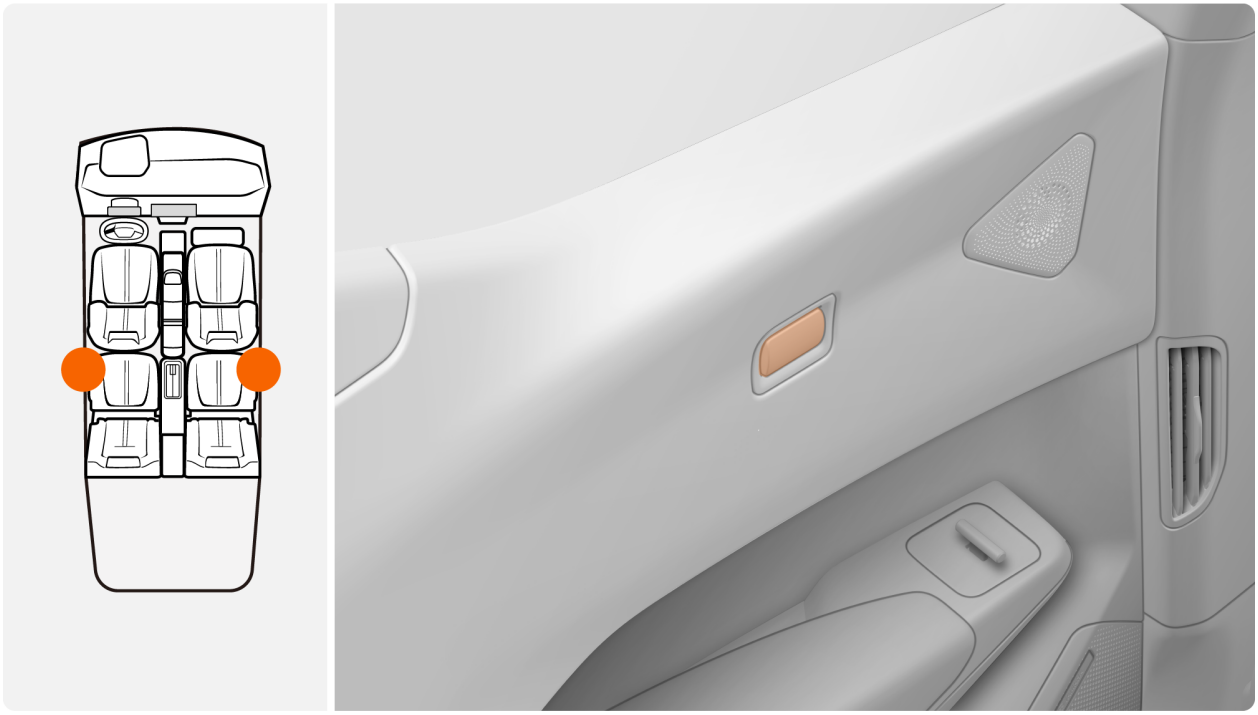

Открытие : нажмите кнопку обшивки двери и нажмите наружу, чтобы открыть заднюю дверь.
Закрытие : Потяните дверь внутрь автомобиля, пока она полностью не закроется.

предупреждать:

- Открывая/закрывая дверь, обеспечьте безопасность окружающей среды и задней части двери.
- Если после закрытия двери приборная панель по-прежнему показывает, что дверь не закрыта, не водите автомобиль и как можно скорее обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR.

Уведомление:

- Если автомобиль припаркован на крутой дороге и открыта задняя дверь, будьте осторожны: дверь может закрыться или открыться под действием силы тяжести, что может привести к повреждению автомобиля или даже к травме.


проиллюстрировать:

- В течение 10 секунд после запирания двери и в разблокированном состоянии дверь можно открыть, нажав кнопку обшивки двери; когда дверь заперта более 10 секунд, необходимо сначала отпереть дверь, а затем нажать на обшивку двери. кнопка открытия двери.
- После включения блокировки от детей заднюю дверь можно открыть только снаружи автомобиля с помощью соответствующего микропереключателя.

Открытие/закрытие передних дверей с электроприводом через центральный дисплей

Открытие передних дверей с электроприводом через центральный дисплей

Вы можете использовать центральный дисплей **–Двери и окна – Дверной** интерфейс открывает электрическую входную дверь.

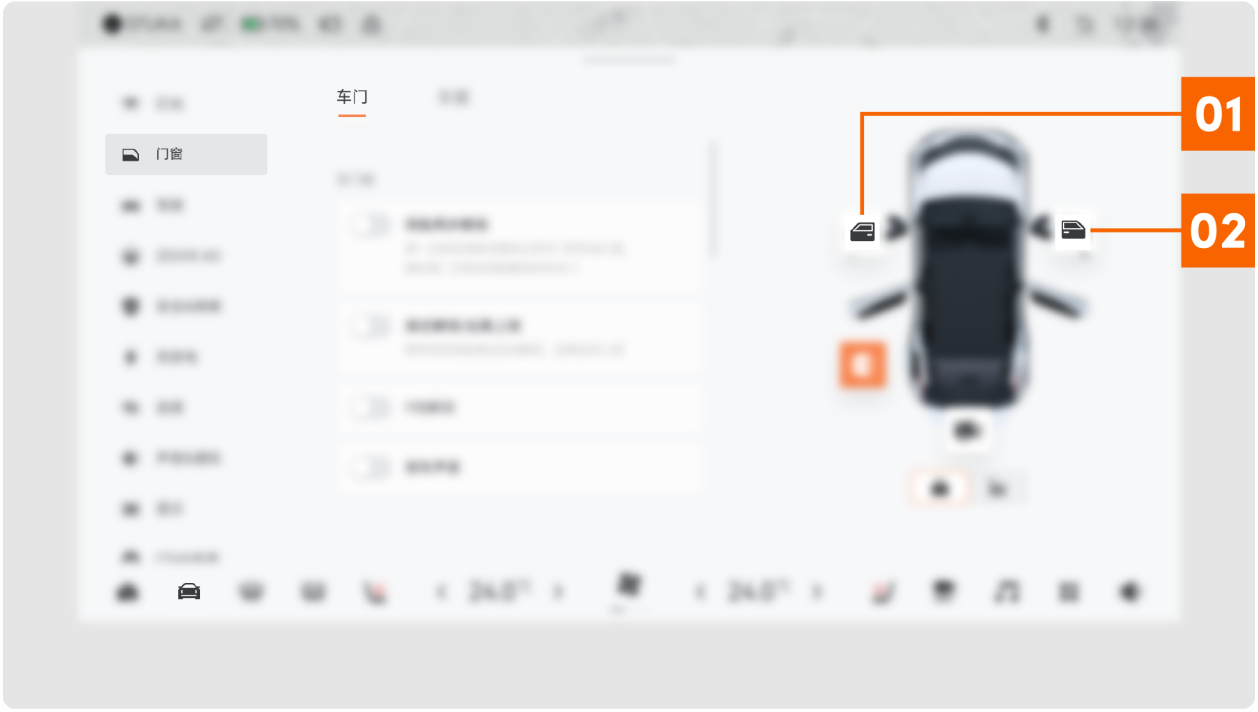


01Нажмите значок , чтобы открыть левую переднюю дверь с электроприводом .

02Нажмите значок , чтобы открыть правую электрическую входную дверь.

Закрытие передних дверей с электроприводом через центральный дисплей

Вы можете использовать центральный дисплей **–Двери и окна –Закройте электрическую входную дверь на дверном** интерфейсе.

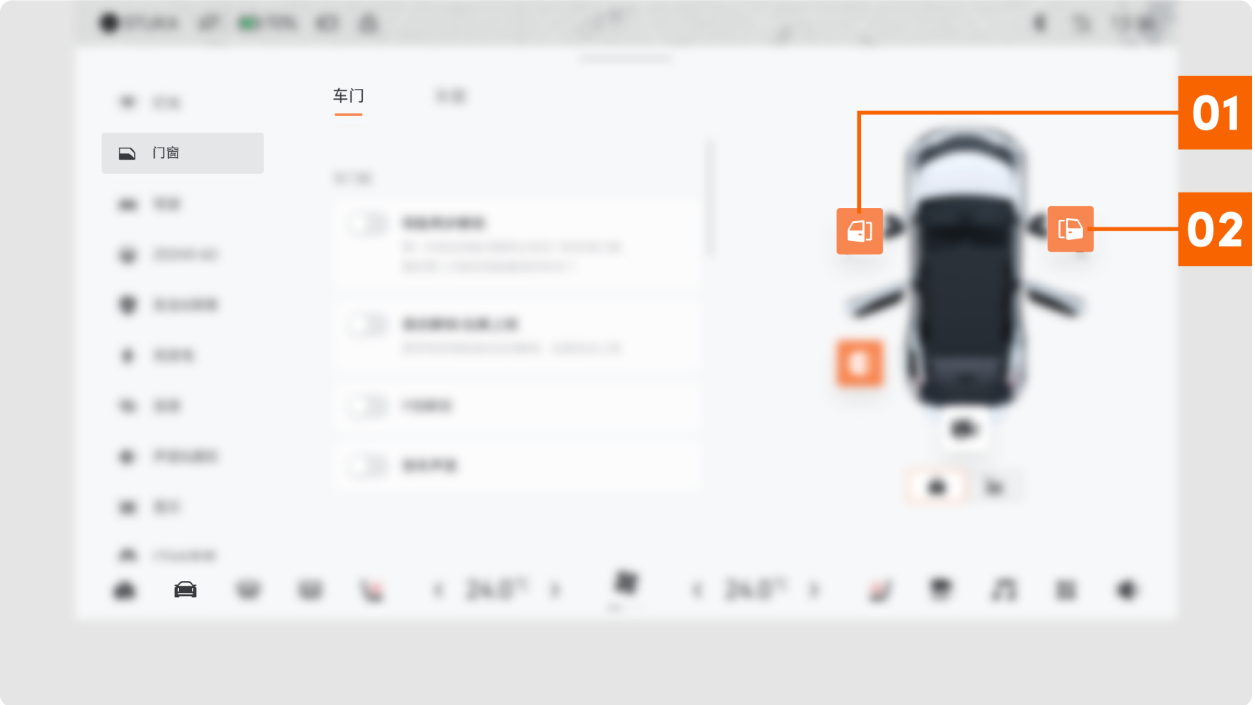

01Нажмите значок , чтобы закрыть левую переднюю дверь с электроприводом .

02Нажмите значок , чтобы закрыть правую входную дверь с электроприводом.

Откройте/закройте электрическую входную дверь с помощью управления моделью автомобиля на главном интерфейсе центрального экрана дисплея.

Откройте электрическую входную дверь с помощью управления моделью автомобиля на главном интерфейсе центрального экрана

дисплея.

Нажмите кнопку быстрого доступа, чтобы открыть электрическую входную дверь.



01Нажмите значок , чтобы открыть правую электрическую входную дверь.

02Нажмите значок , чтобы открыть левую переднюю дверь с электроприводом .

Закройте электрическую входную дверь с помощью управления моделью автомобиля на главном интерфейсе центрального экрана дисплея.


Нажмите кнопку быстрого доступа, чтобы закрыть электрическую входную дверь.



01Нажмите значок , чтобы закрыть правую входную дверь с электроприводом.

02Нажмите значок , чтобы закрыть левую переднюю дверь с электроприводом.

Откройте/закройте передние двери с электроприводом с помощью переключателя быстрого доступа на раскрывающемся экране центрального дисплея.

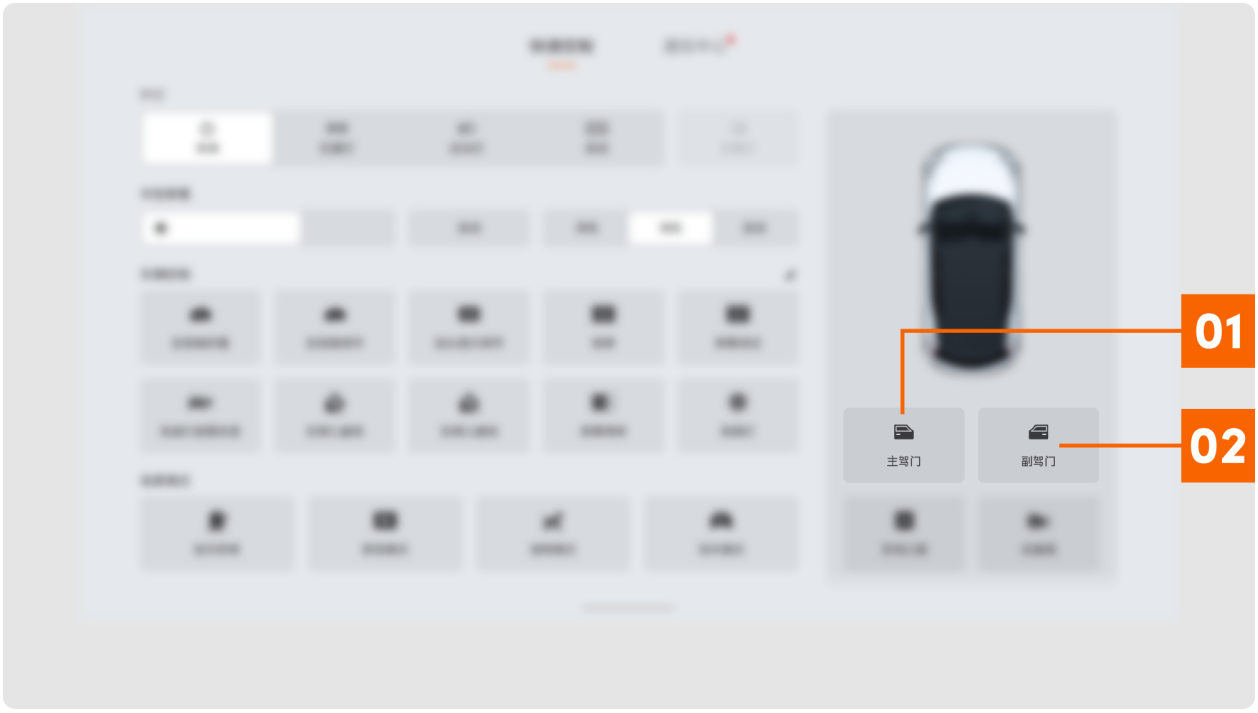

01Нажмите значок , чтобы открыть / закрыть левую переднюю дверь с электроприводом.

02Нажмите значок , чтобы открыть / закрыть правую электрическую входную дверь.

Установить электрическую дверь

При парковке на небольшом пространстве вы можете отключить режим электрической передней двери , чтобы избежать столкновения с окружающими препятствиями, когда дверь автоматически открывается .
Вы можете использовать центральный дисплей **–Двери и окна –Установите** электрические двери на **интерфейс двери автомобиля .**



01 Нажмите кнопку , чтобы установить способ открытия электрической двери (закрытие, включение и выключение) .

02 Нажмите кнопку , чтобы установить силу ручного открытия и закрытия электрической двери (светлая, стандартная) .


проиллюстрировать:

- После выключения режима питания передней двери дверь будет открываться только на небольшой угол при открытии двери, поэтому вам придется открывать дверь вручную.

Установите максимальный диапазон открытия электрической двери

Вы можете установить максимальный диапазон открытия электрической двери, выполнив следующие действия :

1. Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Двери и окна –Дверь входит в интерфейс для настройки максимального диапазона** открытия электрической двери.

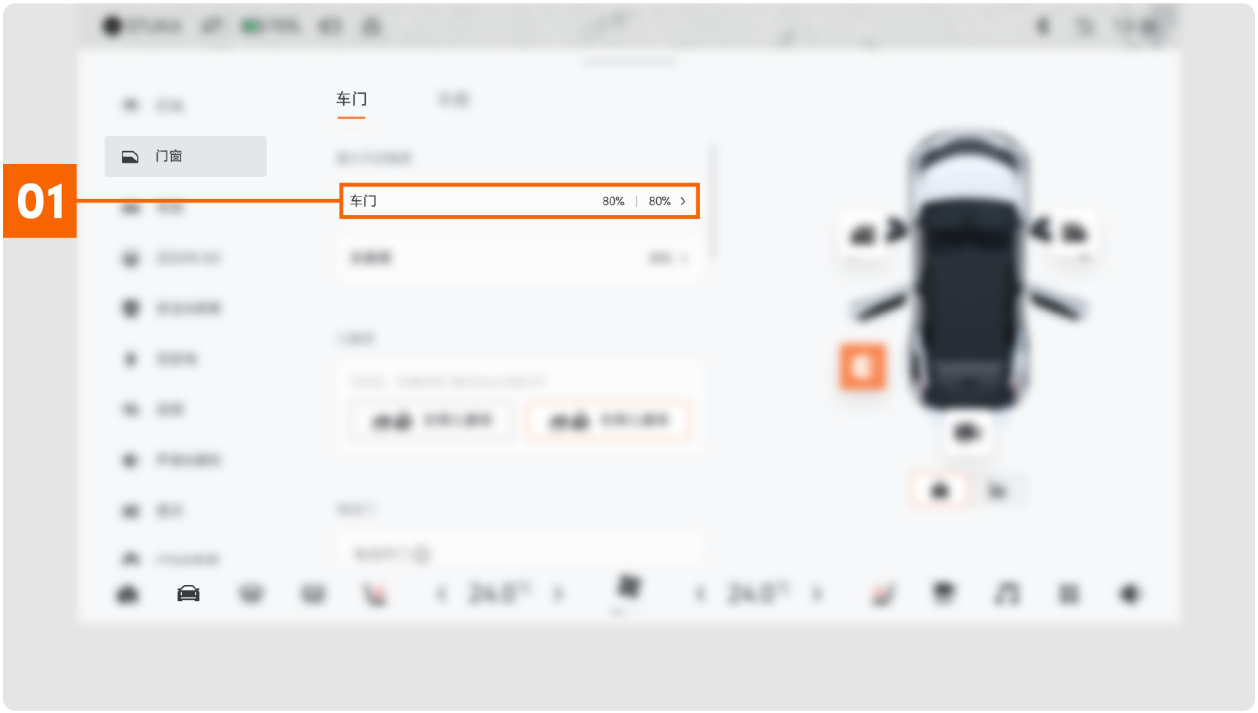

01 Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс настройки максимального диапазона открытия электрической двери.

2. Установите максимальный диапазон открытия передней двери с электроприводом.



01 Сдвиньте кнопку , чтобы установить максимальный диапазон открытия электрической двери со стороны водителя.

02 Нажмите «Сохранить» , чтобы сохранить установленный на данный момент максимальный диапазон открытия электрической входной двери.

03 Сдвиньте кнопку , чтобы установить максимальный диапазон открытия электрической двери со стороны пассажира.

Противоугонная система

Противоугонная система — это электронная система, предназначенная для предотвращения кражи самого автомобиля или находящихся на нем предметов. Когда кто-то незаконно проникнет в

автомобиль, противоугонная система подаст звуковой и визуальный сигнал тревоги.
Противоугонная система не позволяет посторонним лицам незаконно завести ваш автомобиль, позволяя запустить его только после получения закодированной информации, соответствующей автомобилю. Когда противоугонная система включена, она будет постоянно контролировать состояние замка двери автомобиля. Противоугонная система перейдет в состояние тревоги через 30 секунд после запирания автомобиля.Противоугонная система сработает, если дверь/передний капот/задняя дверь будут открыты незаконным путем.
Кроме того, автомобиль также оснащен дистанционной противоугонной системой. Если сработала дистанционная противоугонная система и вы пытаетесь завести автомобиль, на дисплее приборов выскочит сообщение о том, что дистанционная противоугонная система включена и автомобиль невозможно завести.

проиллюстрировать:

- Если вокруг автомобиля существуют электромагнитные помехи, например, от электростанций, сигнальных вышек и т. д., это может привести к неправильной работе противоугонной системы.

Включить/выключить противоугонную систему

Противоугонная система автоматически активируется при запирании автомобиля и переходит в состояние оповещения примерно через 30 секунд после запирания автомобиля. После отпирания автомобиля противоугонная система автоматически отключается.

проиллюстрировать:

- Если дверь с одной стороны не закрыта, автомобиль невозможно запереть и активировать противоугонную систему.
- Когда автомобиль заперт, если задняя дверь и передний капот не закрыты, противоугонная система будет частично включена; противоугонная система не включится полностью, пока задняя дверь и передний капот не будут закрыты.

Отключить сработавшую противоугонную систему

Деактивировать сработавшую противоугонную систему можно любым из следующих способов :


- Запустите автомобиль.
- Нажмите кнопку разблокировки центрального замка двери.
- Разблокируйте автомобиль с помощью ключа UWB или приложения ZEEKR.

Отрегулировать водительское сиденье

Для безопасного и комфортного управления автомобилем вы можете отрегулировать сиденье водителя любым из следующих способов:

- Физические кнопки регулируют водительское сиденье.
- Центральный дисплей регулирует сиденье водителя.

Физические кнопки регулировки водительского сиденья.

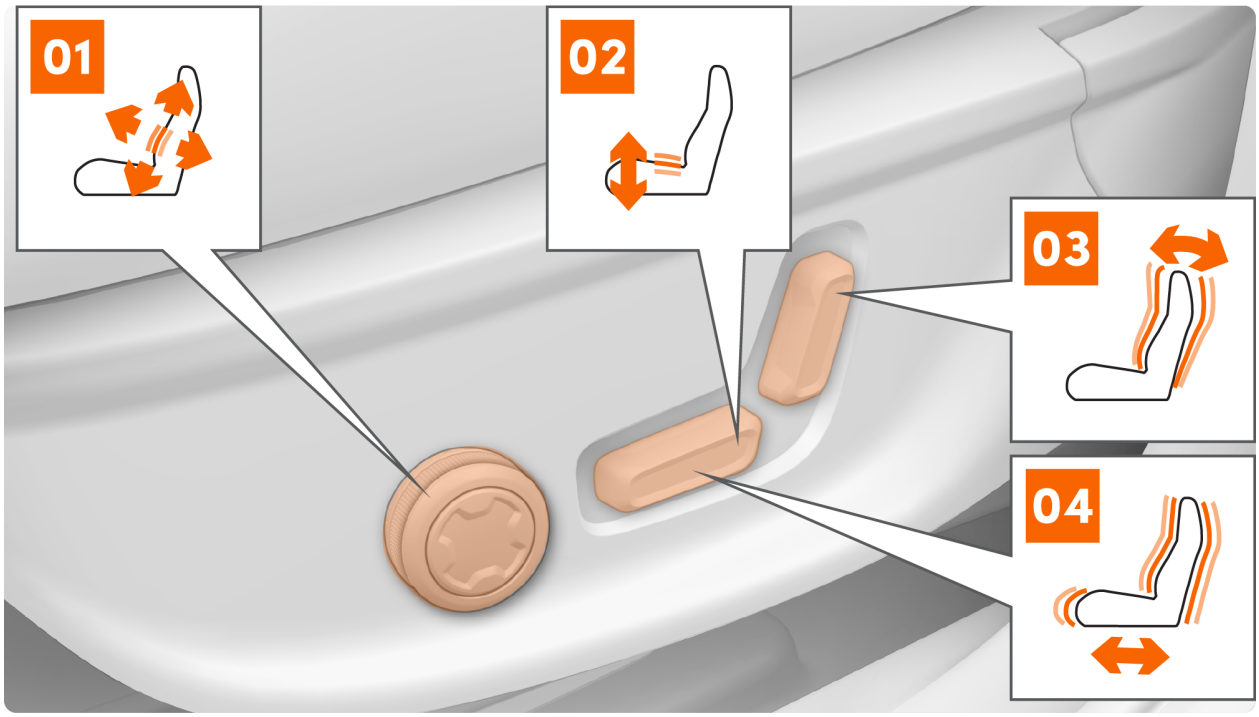

01 Нажмите верхнюю / нижнюю / переднюю / заднюю часть кнопки управления , чтобы отрегулировать поясничную опору.

02 Переместите заднюю часть кнопки управления вверх / вниз , чтобы отрегулировать высоту подушки сиденья.

03 Переместите кнопку управления вперед / назад , чтобы отрегулировать угол наклона спинки.

04 Переместите кнопку управления вперед / назад , чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

Центральный дисплей регулирует сиденье водителя

Вы можете использовать центральный дисплей или –**Регулировка сиденья . Основной** интерфейс управления регулирует положение сиденья водителя.



01Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс регулировки сиденья / поясничной опоры.

02Нажмите , , и другие значки, чтобы отрегулировать положение сиденья водителя / поясничную опору .

предупреждать:

- Не регулируйте сиденье водителя во время движения автомобиля.
- Необходимо правильно отрегулировать сиденье водителя, чтобы обеспечить правильную работу педалей тормоза и акселератора. Согласно этому предположению, положение сиденья должно быть максимально отведено назад, чтобы обеспечить комфорт вождения и удобное управление.

проиллюстрировать:

При входе в интерфейс поясничной опоры щелкните значок ▲/ ▼, чтобы отрегулировать поясничную опору вверх/вниз, щелкните значок ◀/ ▶, чтобы отрегулировать переднюю/заднюю поясничную опору.

Функция памяти местоположения

Функция памяти положения может сохранять отрегулированные положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) в привычках вождения . Навыки вождения привязаны к идентификатору ZEEKR . В каждой учетной записи можно настроить три автомобиля. Привычка.
Вы можете сохранить, восстановить или изменить свои привычки вождения любым из следующих способов :

- Установите привычки вождения через интерфейс учетной записи пользователя.
- Настройте свой стиль вождения через интерфейс регулировки сиденья.
- Установите привычки использования автомобиля с помощью интерфейса регулировки всплывающего окна зеркала заднего вида/HUD.
- Быстро переключайте привычки использования автомобиля с помощью списка учетных записей.

Прежде чем устанавливать свои привычки вождения, укажите следующую информацию :

- Автомобиль стоит, а передача находится в положении P.
- Войдите в свою учетную запись на центральном дисплее.

- Отрегулируйте сиденье водителя, наружные зеркала и проекционный дисплей в соответствующие положения.

Установите привычки вождения через интерфейс учетной записи пользователя

1. Нажмите значок строки состояния на центральном экране дисплея , чтобы войти в интерфейс учетной записи пользователя.



01Нажмите на карту , чтобы войти в интерфейс использования автомобиля.

2. В интерфейсе использования автомобиля сохраните выполненные настройки (например, сиденья, зеркала заднего вида и т. д.) в привычках использования автомобиля . В следующий раз , когда вы войдете в учетную запись , автомобиль автоматически переключится на привычки использования автомобиля.



01Нажмите кнопку редактирования , чтобы переименовать автомобильные привычки и сделать их общими .

02 Нажмите кнопку **«Сохранить»** , чтобы сохранить положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) в соответствии с текущими привычками вождения.

03Нажмите кнопку **восстановления** , чтобы восстановить положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) , сохраненные в текущих привычках вождения .

04Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы

переключиться на привычку использования автомобиля.

Установите привычки вождения через интерфейс регулировки сиденья.

Вы можете использовать центральный дисплей или –**Регулировка сиденья .** Установите функцию памяти положения сиденья в **главном интерфейсе вождения .**



01 отображает название текущей привычки использования автомобиля.

02 Нажмите кнопку **«Сохранить»** , чтобы сохранить положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) в соответствии с текущими привычками вождения.

03Нажмите кнопку **восстановления** , чтобы восстановить положения

сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) , сохраненные в текущих привычках вождения .

04 Нажмите кнопку **«Сохранить привычки автомобиля»** , чтобы сохранить положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) для других привычек автомобиля.

Установите привычки использования автомобиля с помощью интерфейса регулировки всплывающего окна зеркала заднего вида/HUD.



01Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы переключиться на привычку использования автомобиля.


02 Нажмите кнопку **«Сохранить»** , чтобы сохранить положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) в соответствии с текущими привычками вождения.

03Нажмите кнопку **восстановления** , чтобы восстановить положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) , сохраненные в текущих привычках вождения .

04 Нажмите кнопку **«Сохранить привычки автомобиля»** , чтобы сохранить положения сиденья водителя, наружных зеркал и проекционного дисплея (HUD) для других привычек автомобиля.

Быстро переключайте привычки использования автомобиля через список учетных записей.

Нажмите значок строки состояния на центральном экране дисплея , чтобы быстро переключать привычки использования автомобиля через список учетных записей.

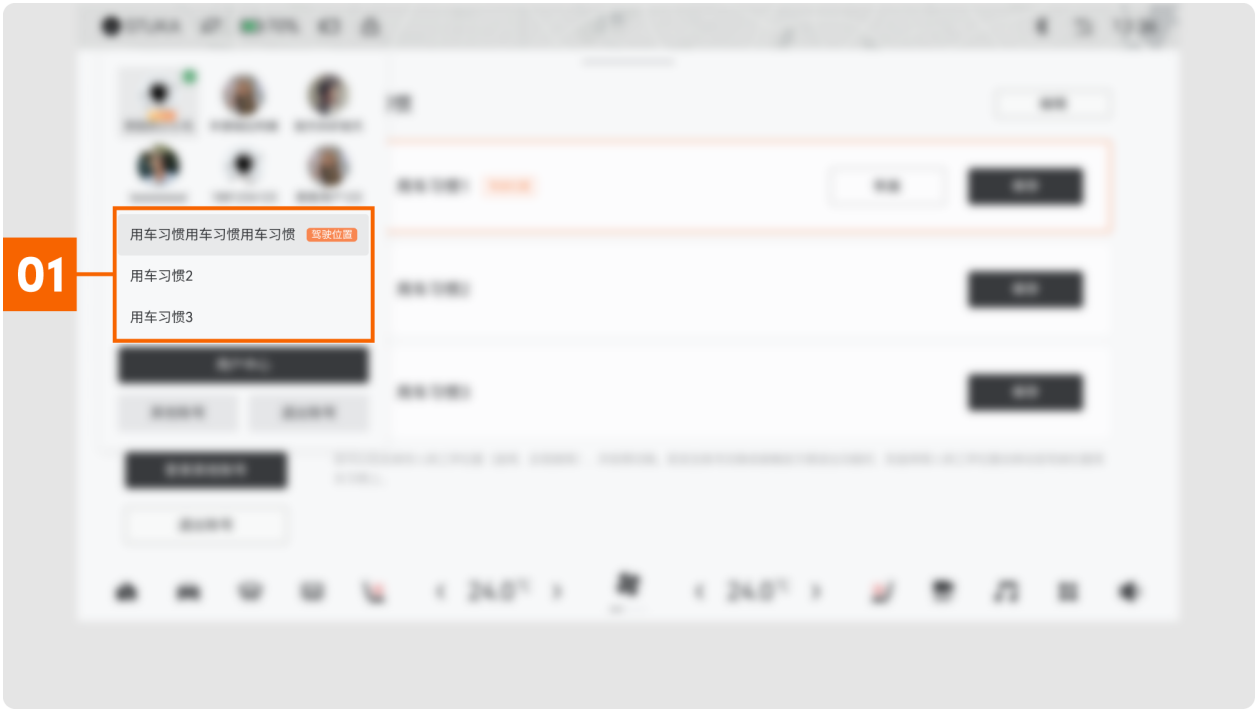

01 Щелкните название автомобильной привычки , чтобы переключиться на положение сиденья водителя, наружного зеркала и проекционного дисплея (HUD), сохраненное в автомобильной привычке .

предупреждать:

- Не используйте функцию памяти местоположения во время движения автомобиля.


Уведомление:

- Не препятствуйте движению сиденья, так как это может привести к его повреждению.

проиллюстрировать:

- Когда функция памяти местоположения активирована, автомобиль подает звуковой сигнал.
- При сохранении в качестве других автомобильных привычек ранее сохраненное местоположение других автомобильных привычек будет перезаписано.
- Когда автомобиль находится на передаче, отличной от P, кнопка **восстановления** неактивна и недоступна для использования.

Знакомство с рулевым колесом

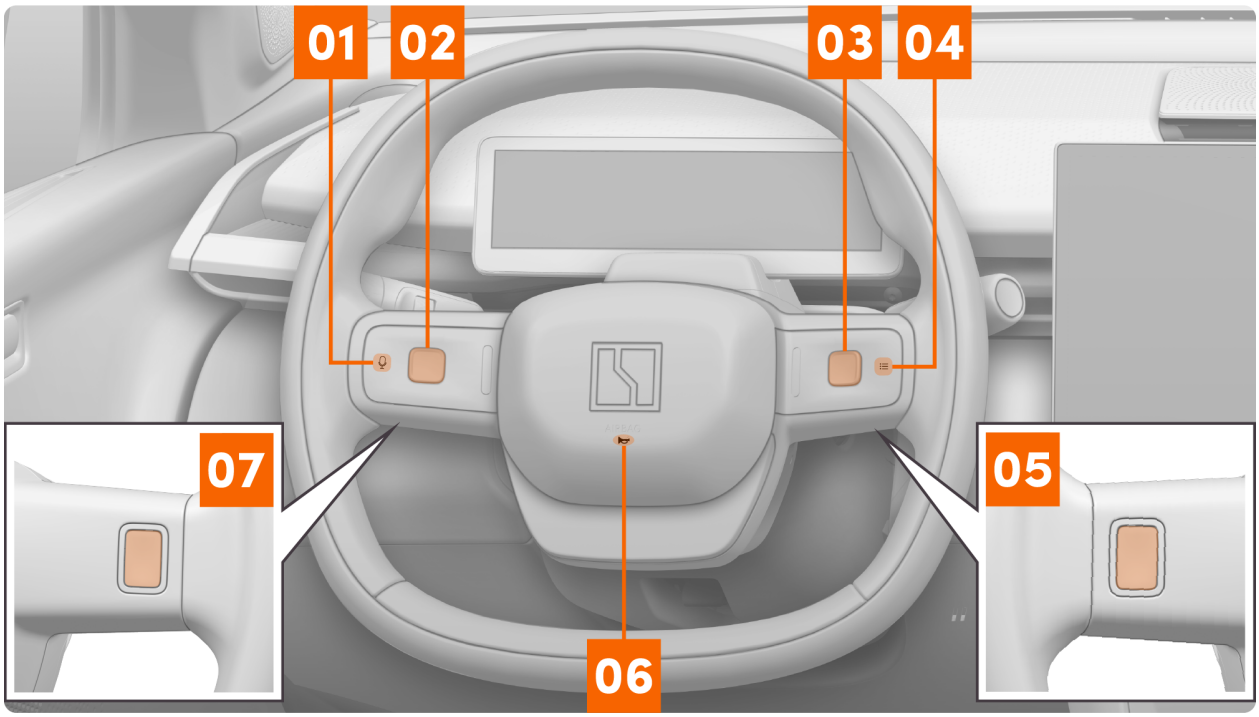

01 **Голосовое управление** : кратковременно нажмите эту кнопку , чтобы активировать голосового помощника.

02 **Клавиши направления на левой стороне рулевого колеса** : вы можете управлять системой помощи при вождении.

03 **Клавиши направления на правой стороне рулевого колеса** : вы можете управлять информацией о поездке, телефонными звонками, историческими неисправностями, навигацией, мультимедиа, зеркалами заднего вида и кондиционером.

04 **Клавиша меню** : Коротко нажмите эту клавишу , чтобы переключить интерфейс дисплея (мультимедиа, кондиционер, пробег) в области отображения информации на правой стороне комбинированного прибора .

05 **Настраиваемые клавиши на задней стороне правой стороны рулевого колеса** : выполнение индивидуальных функций (звук пешехода, громкоговоритель, переключение источника звука, фото / видео записывающего устройства и управление отключением звука) .


06 **Переключатель звукового сигнала** : Нажмите переключатель звукового сигнала , и раздастся звуковой сигнал.

07 **Специальные клавиши на левой задней стороне рулевого колеса** : выполнение индивидуальных

функций (звук пешехода, громкоговоритель, переключение источника звука, управление отключением звука) .

Установить пользовательские кнопки на руль


Вы можете нажать на центральный дисплей 🚗 –**Больше** – **Интерфейс пользовательских кнопок на рулевом колесе для настройки пользовательских кнопок на рулевом колесе** .

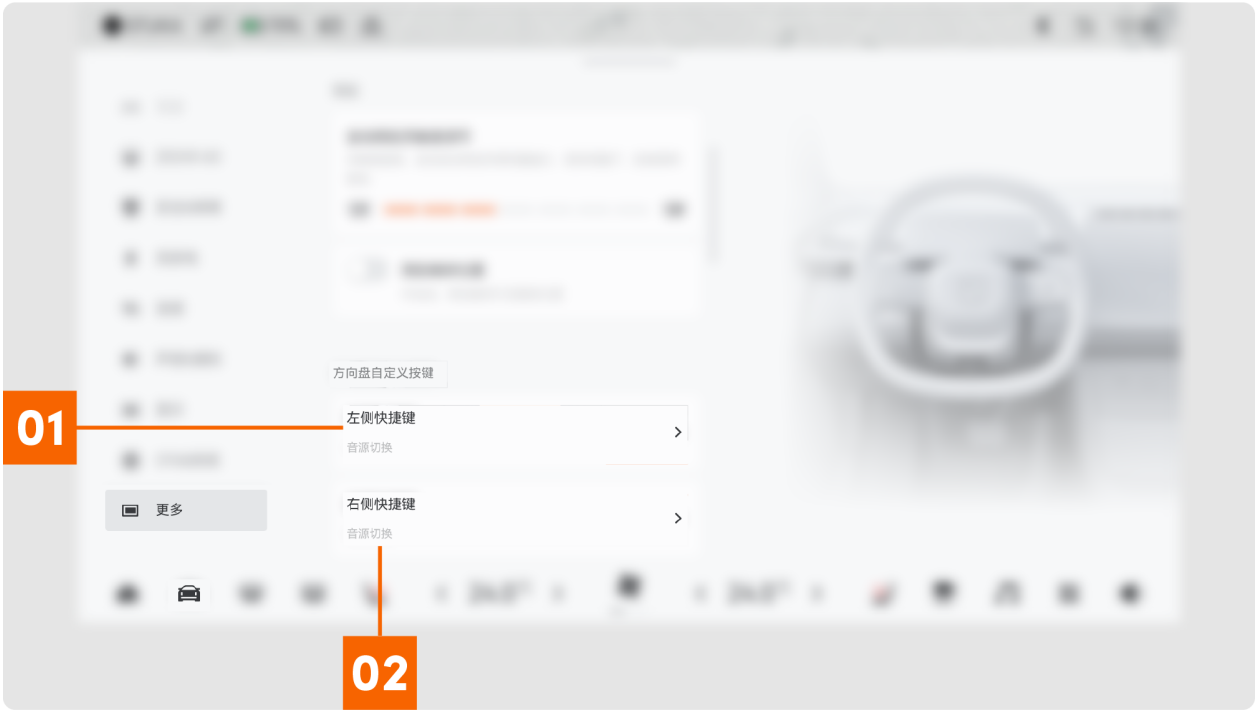

01 Нажмите кнопку , чтобы настроить функцию пользовательской кнопки на левой стороне рулевого колеса.

02 Нажмите кнопку , чтобы настроить функцию пользовательской кнопки на правой стороне рулевого колеса.

Клавиша со стрелкой вправо

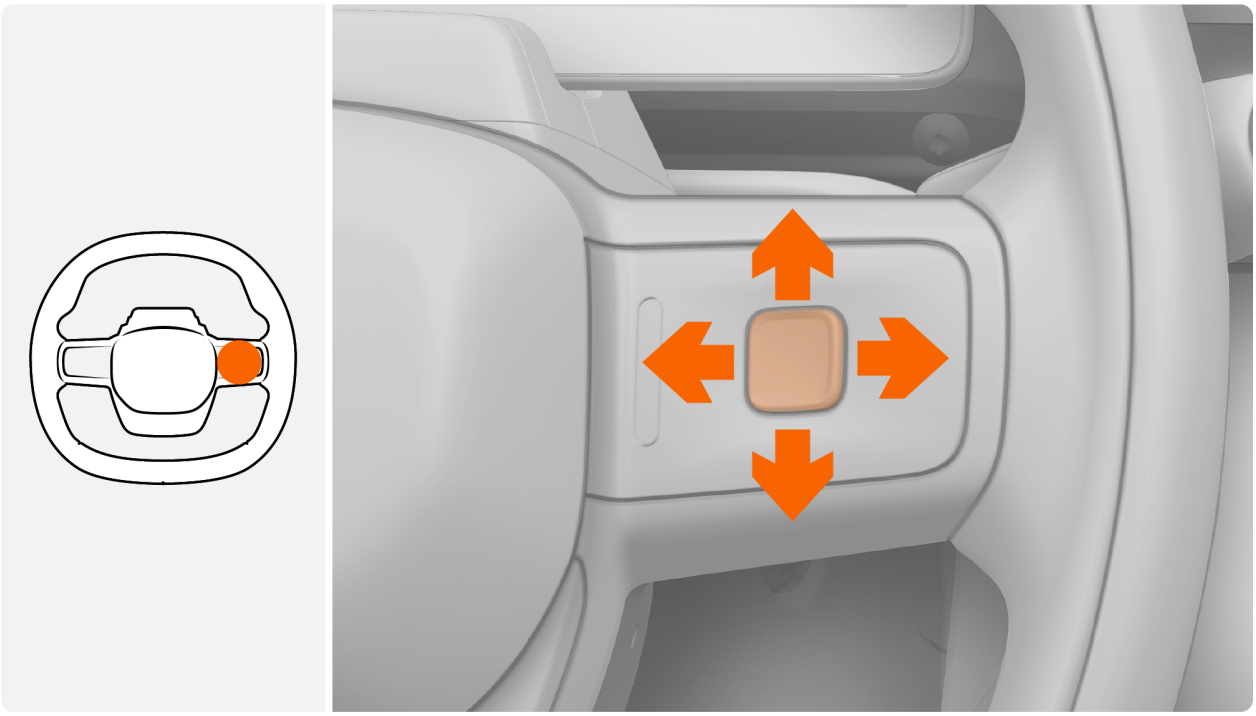

Нажмите клавишу направления влево : при входящем вызове/разговоре нажмите ее влево, чтобы повесить трубку; когда звонит третий абонент, нажмите ее влево, чтобы ответить на вызов и повесить текущий вызов; когда мультимедийный интерфейс, нажмите его влево, чтобы переключиться на предыдущую песню/канал; Длительное нажатие может реализовать функцию перемотки.

Нажмите клавишу направления вверх : во время входящего вызова/разговора/мультимедиа нажмите ее вверх, чтобы увеличить громкость, и нажмите и удерживайте ее вверх в течение длительного времени, чтобы постоянно увеличивать громкость.

Нажмите клавишу направления вправо : при входящем вызове нажмите ее вправо, чтобы проигнорировать его; при совершении вызова нажмите ее вправо, чтобы отключить микрофон; когда звонит третья сторона, нажмите ее вправо чтобы ответить на вызов и сохранить текущий вызов; в мультимедийном интерфейсе нажмите вправо, чтобы переключиться на следующую песню./Следующий канал; нажмите и удерживайте вправо для достижения функции быстрой перемотки вперед.

Нажмите клавишу направления : при входящем вызове нажмите, чтобы ответить; при исходящем вызове/вызове короткое нажатие, чтобы повесить трубку; когда звонит третье лицо, короткое нажатие, чтобы повесить вызов и продолжить текущий вызов; когда В

мультимедийном интерфейсе коротко нажмите, чтобы воспроизвести/приостановить текущий мультимедийный файл.
Нажмите клавишу направления вниз : во время входящего вызова/разговора/мультимедийного вызова нажмите вниз, чтобы уменьшить громкость, и нажмите и удерживайте ее в течение длительного времени, чтобы постоянно уменьшать громкость.

Логотип телефона Bluetooth на приборной панели


Логотип завершения вызова : выберите этот логотип , чтобы завершить текущий входящий / исходящий / разговорный вызов.
Ответить на идентификатор вызова : выберите этот идентификатор , чтобы ответить на текущий входящий вызов.
Игнорировать идентификатор вызывающего абонента : выберите этот идентификатор , чтобы игнорировать текущий входящий вызов.
Отключить звук логотипа вызова : при отображении этого логотипа звук вызова одновременно будет отключен.
Ответить на входящий вызов и повесить текущий вызов : выберите этот значок , чтобы ответить на входящий вызов и повесить текущий вызов.
Ответить на входящий вызов и поставить текущий вызов на удержание : выберите этот значок , чтобы ответить на входящий вызов и поставить текущий вызов на удержание.
Переключение логотипа двустороннего вызова : когда один вызов находится на удержании , а другой в процессе , выберите этот логотип , чтобы переключить двусторонний вызов.

проиллюстрировать:

- После одновременного нажатия и удержания **клавиш голосового управления** и меню в течение 10 секунд систему автомобиля можно перезапустить.

- **Пользовательские клавиши на левой задней стороне рулевого колеса** и **специальные клавиши на правой задней части рулевого колеса** могут быть настроены на одну и ту же функцию.
- **Настраиваемая кнопка на левой стороне рулевого колеса** по умолчанию настроена на первый звук пешехода, а **настраиваемая кнопка на правой стороне** рулевого колеса по умолчанию настроена на фото/видео записывающего устройства вождения.
- **Когда пользовательская кнопка на задней стороне правой стороны рулевого колеса** настроена на функцию записи видео вождения, коротко нажмите кнопку, чтобы сделать фотографии с помощью видеорегистратора; нажмите и удерживайте кнопку, чтобы записать видео с помощью видеорегистратора.
- **Если специальные клавиши на левой задней стороне рулевого колеса** и **специальные клавиши на правой задней части рулевого колеса** настроены на звук первого пешехода или громкоговоритель, их можно активировать в обычном режиме, когда автомобиль находится на передаче P.
- Левая клавиатура может управлять системой помощи при вождении.Подробную информацию см. в главе **«Помощь при вождении»** .

Отрегулировать рулевое колесо

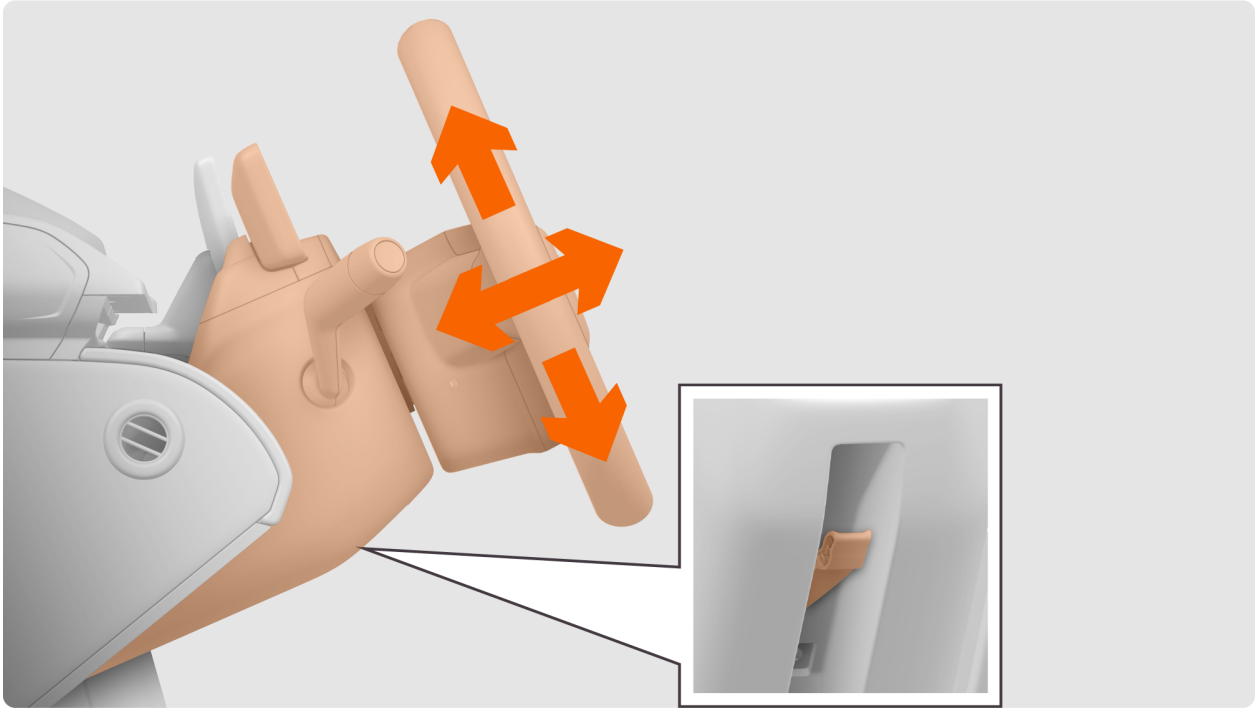

1. Нажмите фиксирующий рычаг вниз , чтобы освободить рулевое колесо.

2. Отрегулируйте рулевое колесо в удобное для вас положение.

3. Нажмите фиксирующий рычаг вверх , чтобы зафиксировать рулевое колесо на месте.

4. Попробуйте подвигать руль вверх, вниз, вперед и назад. Убедитесь, что рулевое колесо надежно зафиксировано.


предупреждать:

- Вождение без надежно заблокированной рулевой колонки может привести к неожиданному смещению рулевого колеса, в результате чего вы потеряете контроль над автомобилем.
- Во избежание опасного вождения и несчастных случаев регулировку рулевого колеса можно производить только после полной остановки автомобиля.

Отрегулировать наружные зеркала заднего вида

1. Вы можете войти во всплывающее окно регулировки положения наружного зеркала заднего вида следующими способами:

- Нажмите значок в раскрывающемся списке центрального дисплея, чтобы открыть всплывающее окно регулировки положения наружного зеркала заднего вида.
- Вы можете использовать центральный дисплей –**Включите функцию регулировки наружного зеркала заднего вида в интерфейсе вождения** .

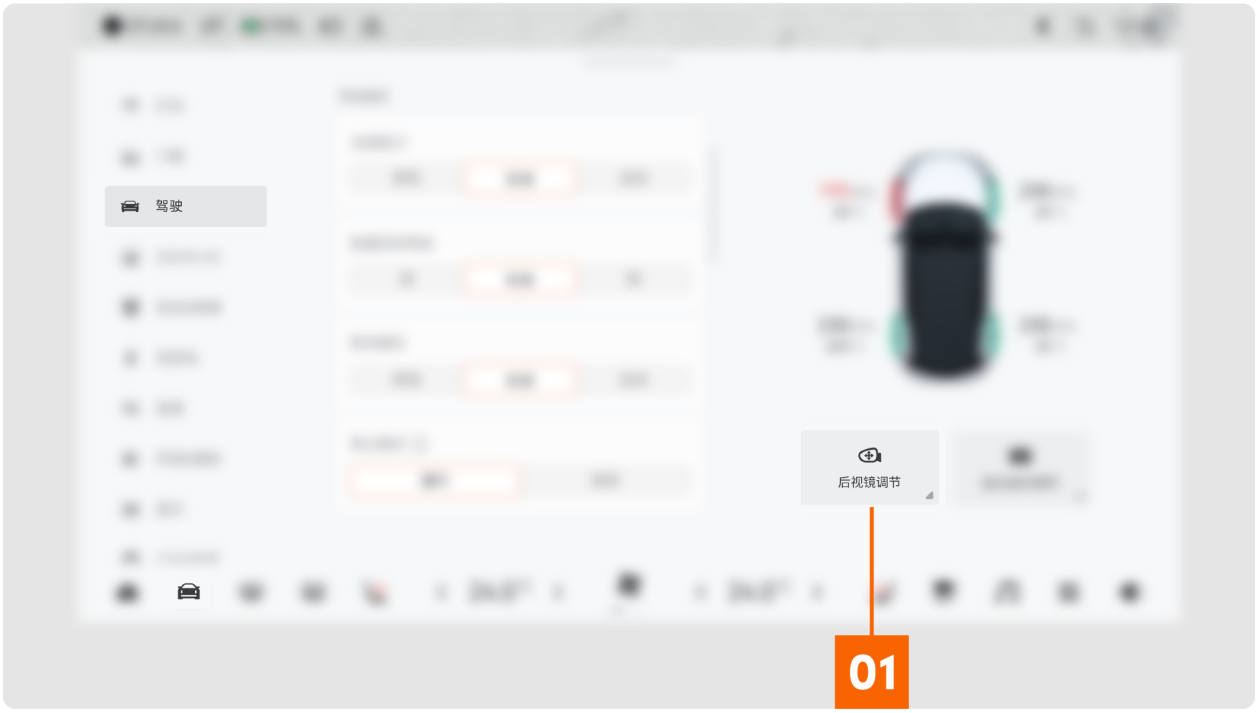

01 Нажмите кнопку , чтобы открыть всплывающее окно регулировки положения наружного зеркала заднего вида.

2. На экране центрального дисплея появится всплывающее окно регулировки положения наружного зеркала заднего вида . Выберите зеркало заднего вида, которое необходимо отрегулировать.




01Нажмите кнопку и выберите настройку наружного зеркала заднего вида (слева, справа) .

02 Нажмите кнопку **«Сохранить»** , чтобы сохранить положение наружного зеркала заднего вида в соответствии с текущим стилем вождения.

03 Нажмите кнопку **«Сохранить привычки вождения»** , чтобы сохранить текущее положение наружного зеркала заднего вида в качестве других привычек вождения.

04 Нажмите кнопку **восстановления** , чтобы вернуть наружное зеркало заднего вида в положение, в котором сохранен текущий стиль вождения.

3. После включения функции регулировки положения наружного зеркала заднего вида угол наружного зеркала заднего вида можно регулировать с помощью клавиши направления на правой стороне рулевого колеса .

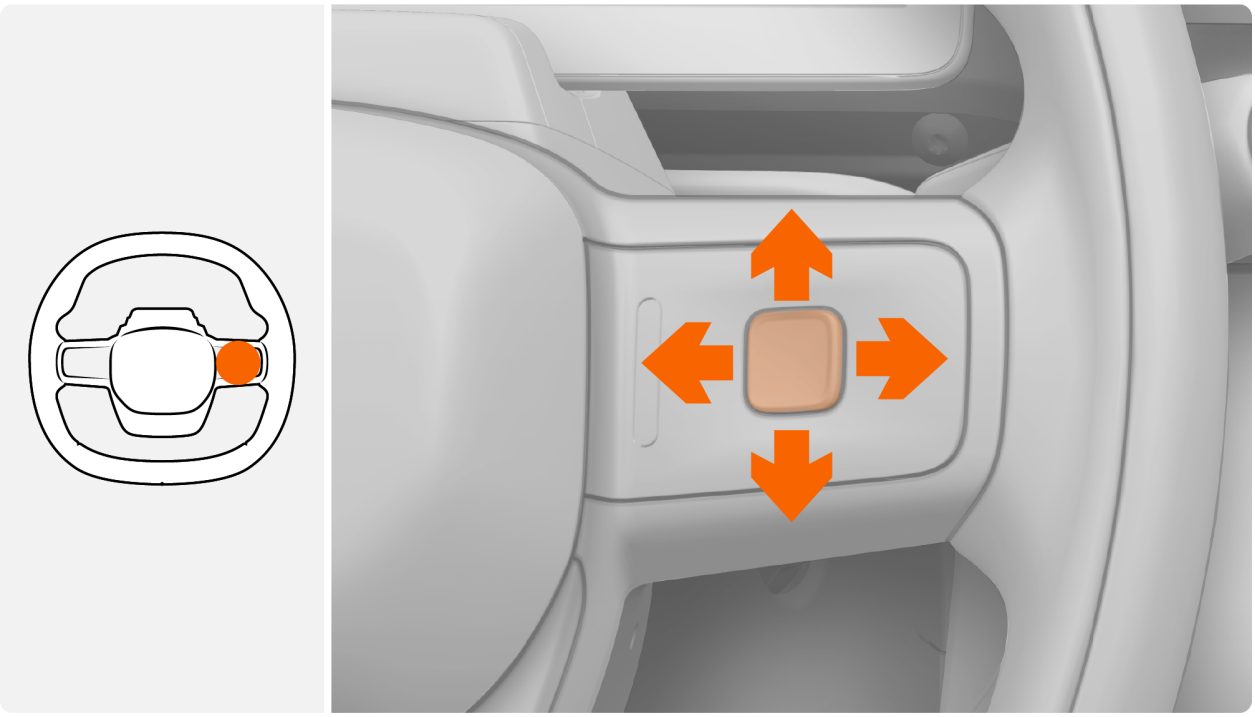

Нажмите клавишу направления влево/вправо, чтобы отрегулировать положение наружного зеркала заднего вида влево/вправо; нажмите клавишу направления вверх/вниз, чтобы отрегулировать положение наружного зеркала заднего вида вверх/вниз.

предупреждать:

- Не регулируйте наружные зеркала во время движения.

проиллюстрировать:

- Предметы, показанные в наружном зеркале заднего вида, находятся дальше, чем на самом деле.


Наружные зеркала с подогревом

Функции обогрева наружных зеркал и обогрева / запотевания заднего зеркала находятся на одном переключателе. Когда включена функция размораживания / запотевания заднего зеркала , одновременно включается функция обогрева наружного зеркала заднего вида , что позволяет быстро удалить иней или запотевание наружного зеркала заднего вида.

предупреждать:

- В целях безопасности перед поездкой убедитесь, что на лобовом стекле, заднем стекле и зеркале заднего вида нет осколков льда, снега, тумана или пыли.

Отрегулировать внутреннее зеркало заднего вида

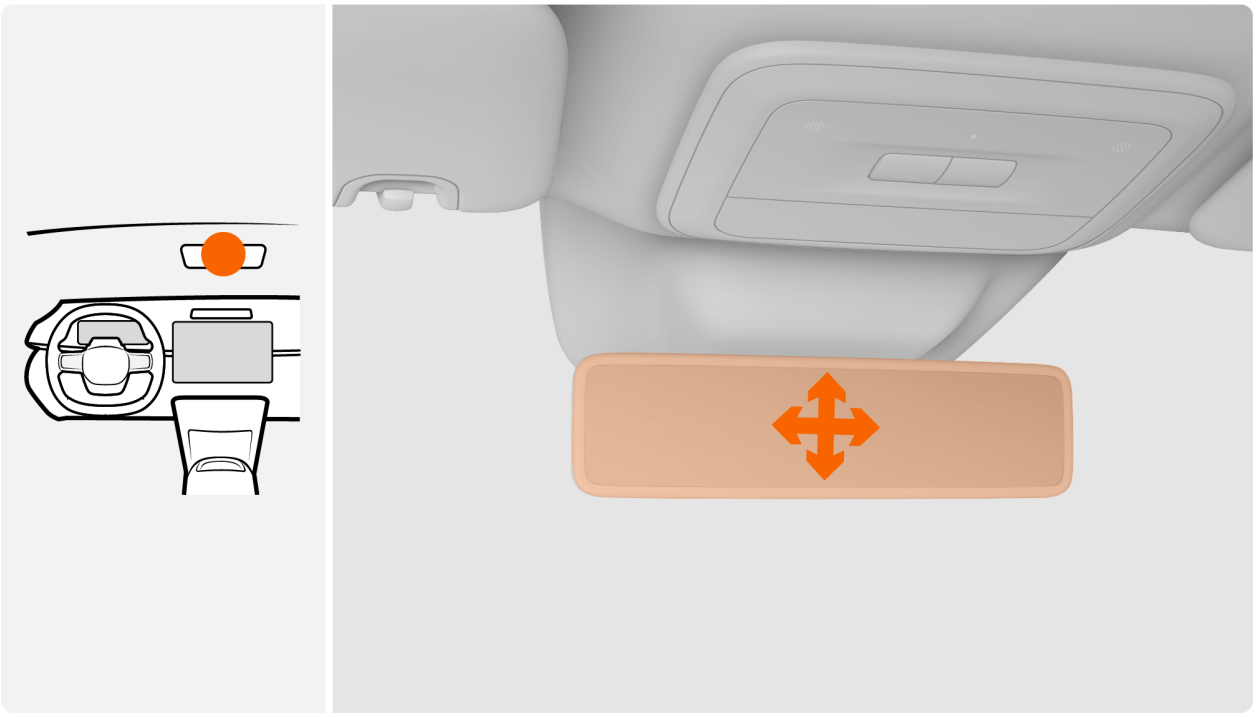

Возьмите внутреннее зеркало заднего вида и отрегулируйте угол внутреннего зеркала заднего вида в желаемое положение.

предупреждать:

- Не регулируйте внутреннее зеркало заднего вида во время движения.

Уведомление:

- Не вешайте ничего на внутреннее зеркало заднего вида.

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Внутреннее зеркало заднего вида имеет автоматическую функцию защиты от ослепления , которая распознает задние фары автомобиля и автоматически затемняет свет внутреннего зеркала заднего вида.
При возникновении любой из следующих ситуаций функция автоматического затемнения внутреннего зеркала заднего вида будет отключена :

- Переключитесь на заднюю передачу (R).
- Выключите питание автомобиля.


Уведомление:

- Внутреннее зеркало заднего вида оснащено датчиком. Не используйте очиститель для стекол для чистки внутреннего зеркала заднего вида.


система контроля давления в шинах

Ваш автомобиль оснащен активной системой контроля давления в шинах (dTPMS), которая контролирует давление в шинах с помощью датчиков, установленных на вентилях каждого колеса.

Вы можете использовать центральный дисплей –**My Car — интерфейс определения давления в шинах** для просмотра состояния шин.

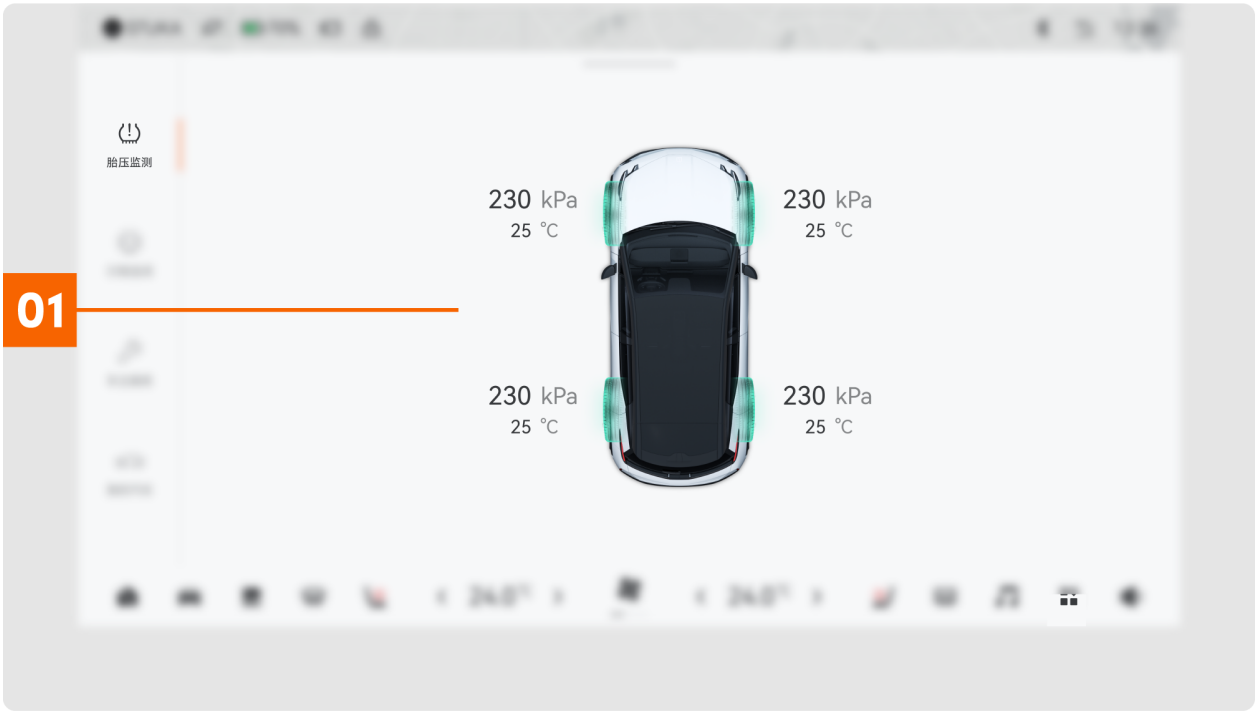

Вы также можете использовать центральный дисплей – Проверьте состояние шин в **интерфейсе вождения .**

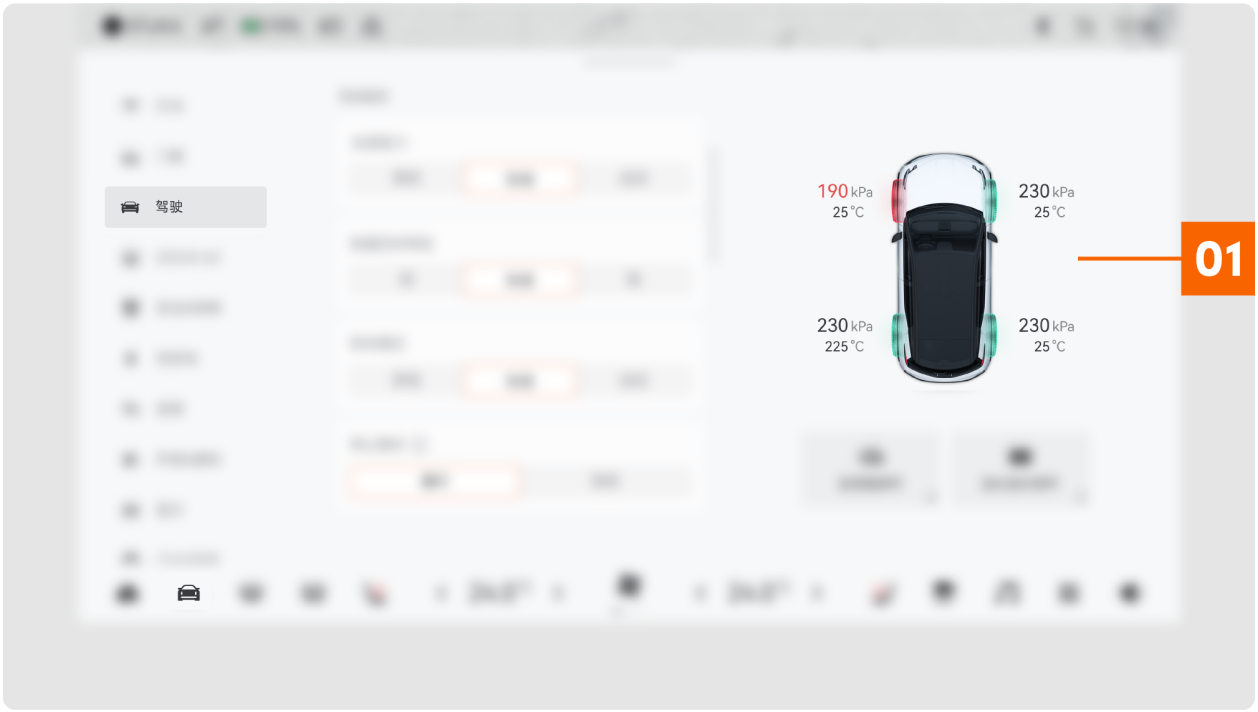

Высокая температура шины, утечка шины, сигнализация о низком заряде батареи датчика.

Когда активируется сигнализация высокой температуры шины, утечки шины, сигнала о низком заряде батареи датчика,

соответствующая сигнальная шина начнет мигать, сопровождаясь звуковым сигналом, и на дисплее появится всплывающее сообщение. дисплей прибора.

Сигнализация низкого давления в шинах

. При активации сигнализации низкого давления в шинах соответствующая сигнальная шина начинает мигать, контрольная лампа неисправности системы контроля давления в шинах продолжает гореть в сопровождении звукового сигнала, а на дисплее прибора появляется сообщение с подсказкой. . После того, как шина накачана до стандартного значения давления в холодной шине, срабатывает сигнализация низкого давления в шинах.

предупреждать:

- Если во время движения автомобиля сигнальная лампа неисправности системы контроля давления в шинах мигает в течение определенного периода времени, а затем продолжает гореть, вам следует припарковать автомобиль в безопасном месте и как можно скорее обратиться в сервисный (опытный) центр ZEEKR.

проиллюстрировать:

- Регулярно проверяйте давление в шинах и убедитесь, что оно находится в указанном диапазоне (рекомендованное значение давления в шинах можно увидеть на табличке давления в шинах на средней стойке со стороны водителя).
- dTPMS не может заранее выявить острое повреждение шины, вызванное внешними факторами (например, разрывами), а также не может определить естественную, равномерную потерю давления во всех шинах с течением времени.


Различные факторы могут привести к ненормальной работе dTPMS:

- Установка несовместимых шин или модификаций колес.
- В шине имеется жидкость или залита жидкость для ремонта шин.
- Ездите с установленными цепями противоскольжения.
- Рядом с телевизионными станциями, заправочными станциями, аэропортами и другими объектами, генерирующими сильные радиоволны или электрические помехи.
- Установите аксессуары, которые могут создавать помехи в радиоприемнике или электрической системе автомобиля и т. д.

Уведомление:

- Заменять разрешается только колеса со спецификациями ZEEKR, в противном случае нормальная работа и безопасность вождения dTPMS могут быть нарушены.

Передний дворник и омыватель

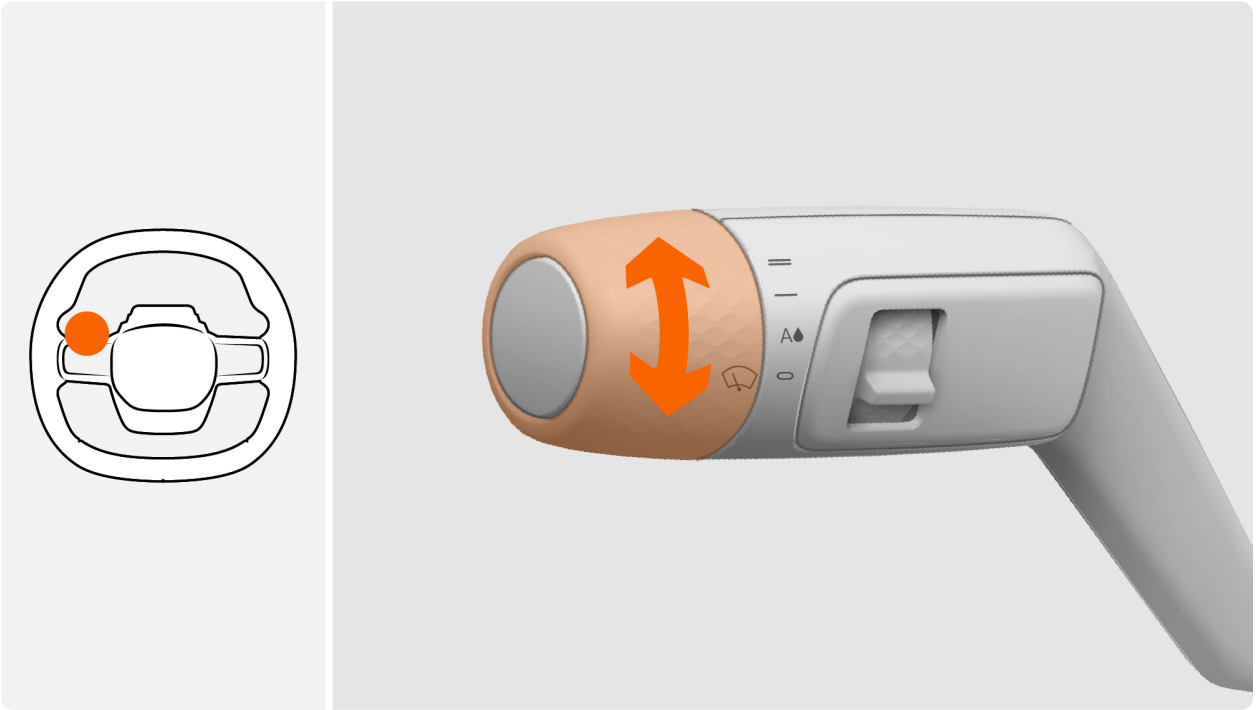

⬭ Переместите рычаг в это положение , чтобы выключить передний стеклоочиститель.

A💧 Когда рычаг перемещается в это положение , активируется функция автоматического переднего стеклоочистителя.


— Когда рычаг перемещается в это положение , передний стеклоочиститель будет работать с нормальной скоростью.
═ Когда рычаг переводится в это положение , передний стеклоочиститель будет работать быстрее.

ⓘ **Уведомление:**

- Прежде чем использовать дворники зимой, очистите лобовое стекло от льда и снега и убедитесь, что щетки стеклоочистителей не примерзли к лобовому стеклу.
- Если на лобовом стекле есть пыль, птичий помет, насекомые, древесная масса и другие посторонние предметы, сначала очистите лобовое стекло, в противном случае щетки стеклоочистителей могут быть повреждены/эффект очистки щеток стеклоочистителей будет нарушен.
- Не включайте дворники, когда лобовое стекло сухое, иначе можно повредить щетки стеклоочистителей и лобовое стекло.
- Регулярно очищайте и осматривайте щетки стеклоочистителей, в противном случае срок их службы может сократиться.
- Следует использовать сертифицированную моющую жидкость. Некачественная моющая жидкость может привести к повреждению стиральной машины.
- Если вы обнаружите, что резина щетки стеклоочистителя затвердела или потрескалась, стеклоочиститель оставляет царапины на стекле или не может протереть какую–либо область, вам необходимо заменить щетку стеклоочистителя.

Автоматический передний дворник

Датчик дождя установлен в верхней части лобового стекла и в зоне треугольника внутреннего зеркала заднего вида. Когда рычаг находится в этом положении , датчик дождя автоматически включает / выключает дворники и регулирует скорость работы стеклоочистителей в зависимости от интенсивности дождя .A
Вы можете использовать центральный дисплей **–Больше интерфейса автоматического стеклоочистителя** переднего стеклоочистителя .

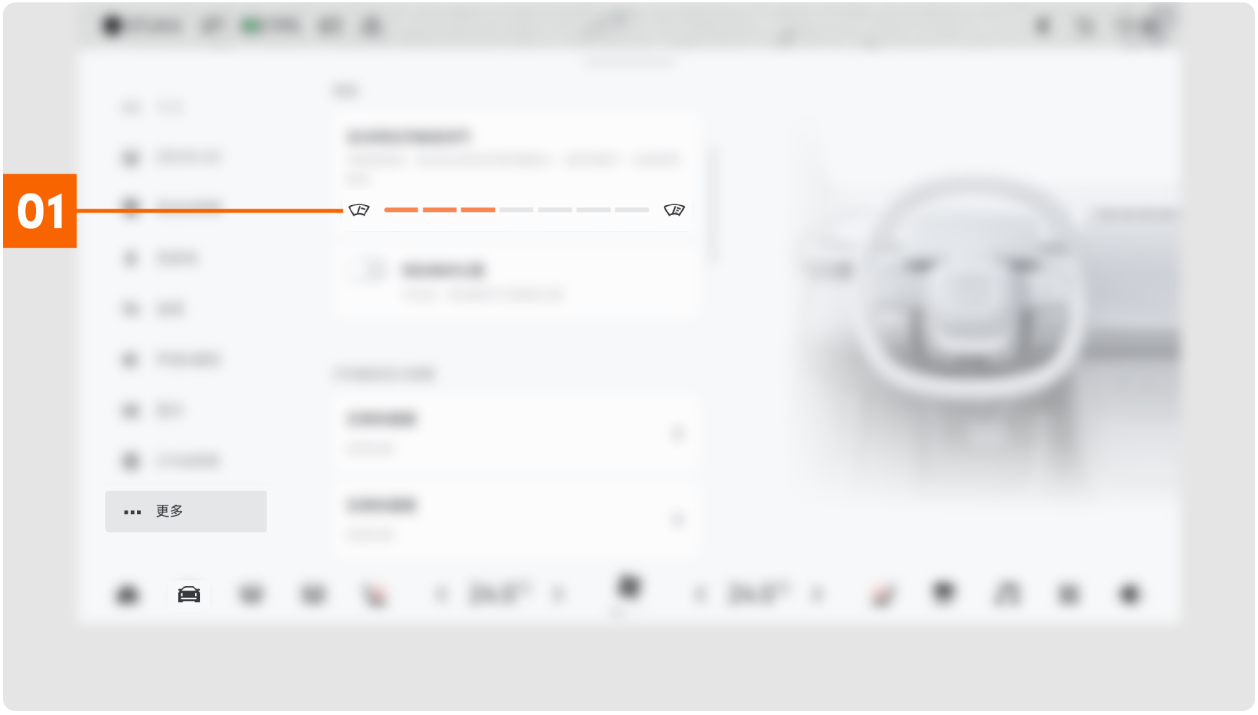


01Нажмите или сдвиньте кнопку , чтобы установить автоматическую чувствительность стеклоочистителя.

Уведомление:

- Отключайте автоматические стеклоочистители, когда щетки стеклоочистителей находятся в сервисном положении или перед использованием автоматической мойки для очистки автомобиля.В

противном случае дворники могут случайно включиться, что приведет к ненужному повреждению.

омыватель лобового стекла

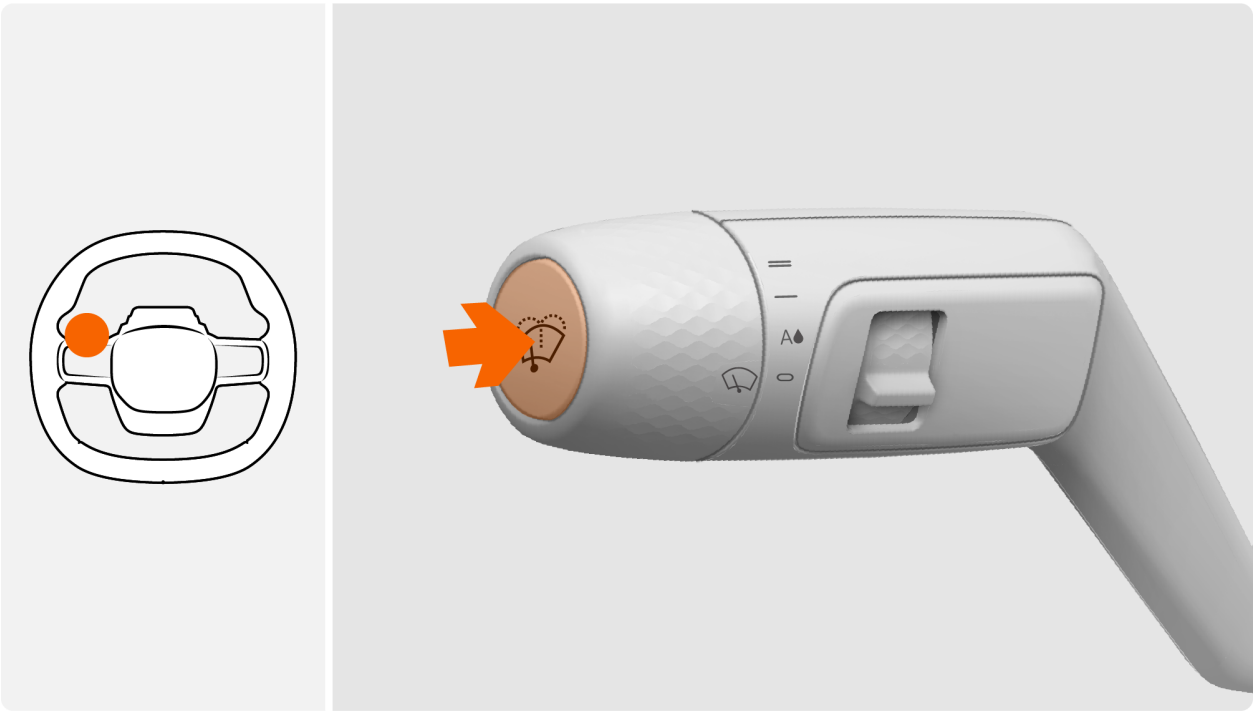


Нажмите кнопку на конце рычага, чтобы включить омыватель переднего стеклоочистителя , и передний стеклоочиститель протрет несколько раз.

Уведомление:

- Не используйте омыватель, если омывающая жидкость замерзла на лобовом стекле, так как это может привести к ухудшению обзора.

Задний дворник и омыватель

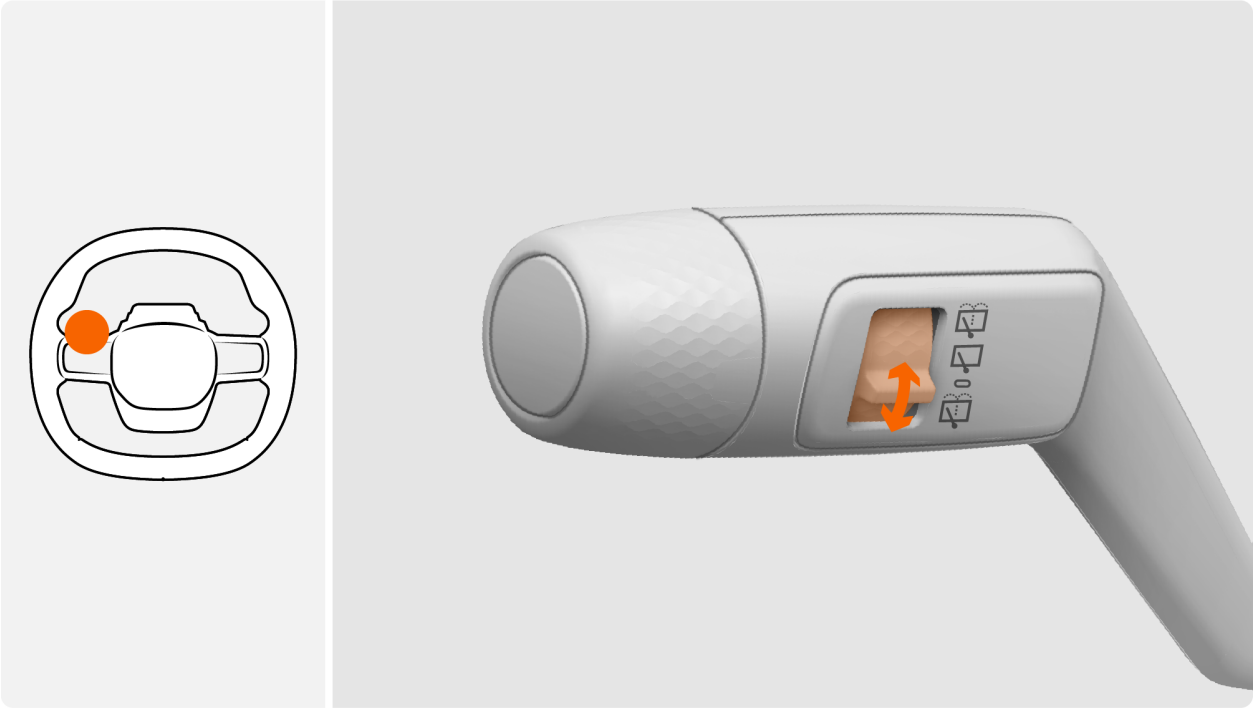

При переводе рычага в это положение включается омыватель и стеклоочиститель протирает несколько раз.

При переводе рычага в это положение включается задний стеклоочиститель.

Переместите рычаг в это положение, чтобы выключить задний дворник.

Уведомление:


- Прежде чем использовать дворники зимой, очистите лобовое стекло от льда и снега и убедитесь, что щетки стеклоочистителей не примерзли к лобовому стеклу.
- Если на лобовом стекле есть пыль, птичий помет, насекомые, древесная масса и другие посторонние предметы, сначала очистите лобовое стекло, в противном случае щетки стеклоочистителей могут быть повреждены/эффект очистки щеток стеклоочистителей будет нарушен.
- Не включайте дворники, когда лобовое стекло сухое, иначе можно повредить щетки стеклоочистителей и лобовое стекло.

- Регулярно очищайте и осматривайте щетки стеклоочистителей, в противном случае срок их службы может сократиться.
- Следует использовать сертифицированную моющую жидкость. Некачественная моющая жидкость может привести к повреждению стиральной машины.
- Если вы обнаружите, что резина щетки стеклоочистителя затвердела или потрескалась, стеклоочиститель оставляет царапины на стекле или не может протереть какую-либо область, вам необходимо заменить щетку стеклоочистителя.

проиллюстрировать:

- Верхнее положение рычага запускает омыватель, и стеклоочиститель протирает несколько раз, прежде чем продолжить работу; нижнее положение рычага запускает омыватель, и дворник протирает несколько раз, а затем перестает работать.

приборный щиток

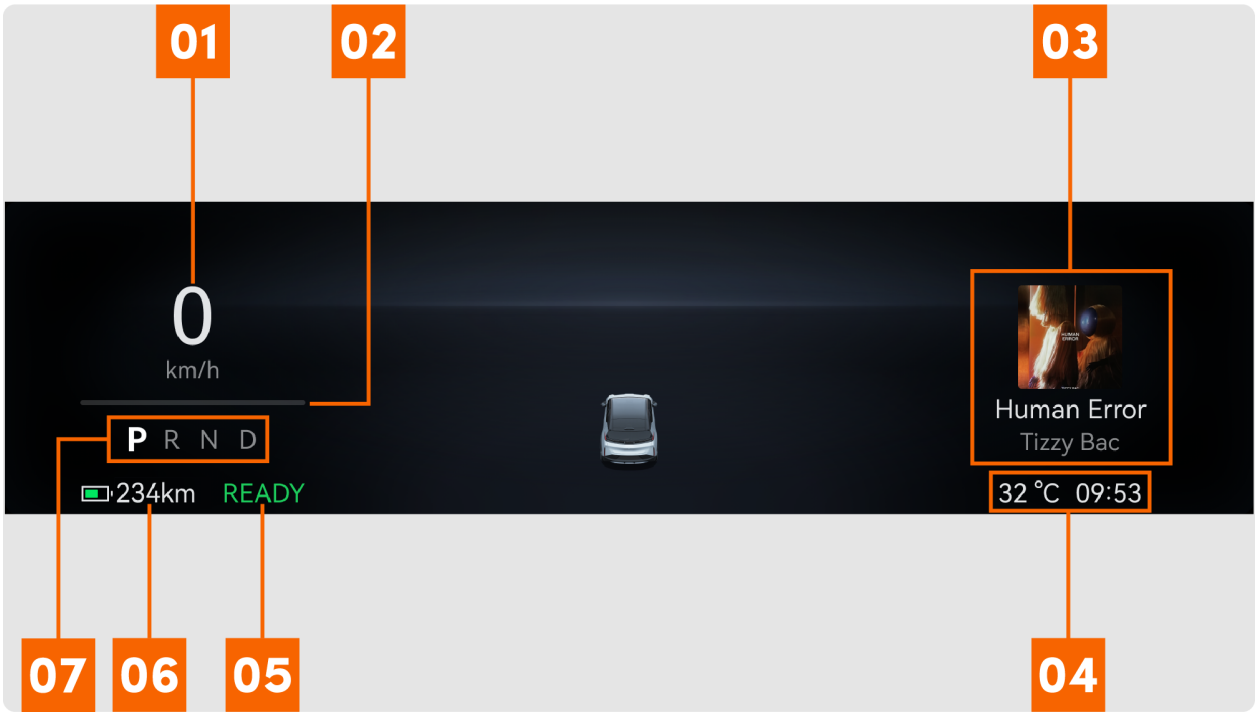

01 **Скорость** : отображает текущую скорость автомобиля.

02 **Измеритель мощности** : выходная мощность текущего транспортного средства во время движения ; мощность рекуперации энергии текущего транспортного средства во время рекуперации энергии.

03 **Область отображения информации справа** : отображает мультимедиа, телефон Bluetooth, информацию о поездке автомобиля и общее количество поездок . В то же время в зависимости от состояния автомобиля появляется соответствующая информация о тревоге.

04 **Температура, время** : отображение текущей температуры и времени.

05 **Индикатор ГОТОВНОСТИ** : Показывает, что текущий автомобиль находится в состоянии ГОТОВНОСТИ .

06 **Пробег** : отображает оставшийся пробег аккумулятора в текущем состоянии.

07 **Значок индикатора передачи** : отображает текущую передачу


автомобиля.

Индикаторные и сигнальные лампы

проиллюстрировать:

- Индикаторные и сигнальные лампы могут отображаться по-разному в зависимости от конфигурации автомобиля и версии программного обеспечения.


значок света



Индикатор поворота : при повороте переключателя указателей поворота соответствующий индикатор мигает. При включении аварийной световой сигнализации указатели поворота с обеих сторон мигают.



Индикатор ГОТОВНОСТИ : Этот индикатор загорается , когда автомобиль заводится и включена передача вперед (D) или передача заднего хода (R) .



Индикатор ближнего света : этот индикатор загорается при включении фар ближнего света .



Индикатор дальнего света : Этот индикатор загорается при включении дальнего света .



Индикатор включения автоматического дальнего света : После включения автоматического дальнего света этот индикатор загорается , когда дальний свет не включен .



Индикатор включения **автоматического дальнего света** : После включения автоматического дальнего света этот индикатор загорается при включении дальнего света .



Индикатор задних противотуманных фонарей : Этот индикатор загорается при включении задних противотуманных фонарей .



Индикатор габаритного света : Этот индикатор загорается при включении габаритного света .




Индикатор аварийного тормоза заднего хода на низкой скорости : этот индикатор загорается при активации аварийного тормоза заднего хода на низкой скорости .




Индикатор отключения функции звукового предупреждения пешеходов на низкой скорости : когда функция звукового предупреждения пешеходов на низкой скорости выключена , этот индикатор загорается.



Индикатор автоматической системы парковки : Этот индикатор загорается при активации системы автоматической парковки .



Индикатор отключения системы стабилизации : Этот индикатор загорается, когда система стабилизации выключена .



Индикатор блокировки от детей : Этот индикатор загорается , когда блокировка от детей включена .




Контрольная лампа системы контроля спуска с холма : После включения системы контроля спуска с холма эта контрольная лампа загорается, когда она не активирована .



Контрольная лампа активации системы контроля спуска с холма : После включения системы контроля спуска с холма эта контрольная лампа загорается при активации .



Индикатор отключения системы спуска с холма : При перегреве тормозной системы система спуска с холма отключается и загорается этот индикатор.



Индикатор подключения внешней зарядки : этот индикатор загорается после успешного подключения внешнего зарядного кабеля .



Индикатор низкого заряда аккумулятора : при низком заряде аккумулятора загорается этот индикатор.



Индикатор ограничения мощности : этот индикатор загорается , когда мощность автомобиля ограничена .



Индикатор отключения системы предотвращения столкновений вперед : Этот индикатор загорается , когда система предотвращения столкновений вперед выключена .

Значок сигнальной лампы

Индикация предупреждающего значка : Если сигнальная лампа продолжает гореть , это указывает на то, что некоторые важные функции отключены или что в автомобиле имеется серьезная неисправность , которая может создать угрозу безопасности. Перед поездкой убедитесь , что неисправность устранена. Если вы не знаете конкретную неисправность , рекомендуется обратиться в Сервисный (Опытный) центр ZEEKR для проверки.
На дисплее прибора отображаются предупреждения и сообщения о неисправностях. Определенные сообщения сопровождаются звуковым сигналом и / или загорается соответствующая сигнальная лампа.

Уведомление:

- Если сигнальная лампа загорается во время обычного вождения, немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и действуйте согласно подсказкам на дисплее прибора.

проиллюстрировать:

- После запуска двигателя автомобиль выполнит самопроверку, при этом некоторые значки сигнальных ламп загорятся и через некоторое время погаснут.



Сигнальная лампа неисправности антиблокировочной тормозной системы : если эта контрольная лампа загорается после запуска двигателя или во время движения автомобиля , это указывает на возможную неисправность антиблокировочной тормозной системы.



Желтая контрольная лампа неисправности системы рулевого управления : Загорается желтая контрольная лампа , и эффективность системы помощи рулевого управления снижается.



Красный сигнализатор неисправности системы рулевого управления : горит красный сигнализатор, и система гидроусилителя руля выходит из строя.



Сигнальная лампа неисправности автоматической системы дальнего света : Эта контрольная лампа загорается при выходе из строя автоматической системы дальнего света .



Сигнальная лампа отказа дальнего света : Эта контрольная лампа загорается при выходе из строя дальнего света .



Сигнальная лампа неисправности ближнего света : при выходе из строя ближнего света загорается эта контрольная лампа.



Сигнальная лампа неисправности функции ручной регулировки высоты фар : Эта контрольная лампа загорается при выходе из строя функции ручной регулировки высоты фар .



Сигнальная лампа неисправности габаритного света : Эта сигнальная лампа загорается , когда габаритный фонарь выходит из

строя .



Сигнальная лампа неисправности системы контроля давления в шинах : Когда давление в одной или нескольких шинах слишком низкое , эта сигнальная лампа всегда горит. При выходе из строя системы контроля давления в шинах контрольная лампа мигает , а затем продолжает гореть.



Красный сигнализатор неисправности тормозной системы : Красный сигнализатор загорается, когда уровень тормозной жидкости низкий, неисправен датчик уровня тормозной жидкости или отказала функция электронного распределения тормозного усилия .



Желтая сигнальная лампа неисправности тормозной системы : при выходе из строя тормозной системы загорается желтая сигнальная лампа .



Сигнальная лампа неисправности зарядки аккумулятора 12 В : Эта контрольная лампа загорается при выходе из строя системы зарядки .



Сигнальная лампа отказа системы удержания полосы движения : эта сигнальная лампа загорается , когда система помощи удержанию полосы движения не работает .



Индикатор состояния системы контроля устойчивости кузова : в системе контроля устойчивости кузова возникла неисправность , и этот сигнализатор горит постоянно. Этот сигнализатор мигает , когда работает система стабилизации .



Сигнальная лампа неисправности системы предотвращения столкновений вперед : Эта сигнальная лампа загорается при возникновении неисправности системы предотвращения столкновений вперед .



Сигнальная лампа отказа аварийного усилителя рулевого управления : Эта сигнальная лампа загорается при выходе из строя аварийного усилителя рулевого управления .



Сигнальная лампа электронной системы стояночного тормоза : Эта контрольная лампа мигает, когда электронный стояночный тормоз работает или выходит из строя ; она загорается, когда электронный стояночный тормоз включен .



Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности : Эта контрольная лампа загорается , когда система обнаруживает, что ремень безопасности водителя или пассажира не пристегнут . Если сигнальная лампа продолжает гореть после пристегивания ремня безопасности , это указывает на неисправность системы ремней безопасности.



Сигнальная лампа неисправности системы питания : Эта сигнальная лампа загорается при выходе из строя компонента системы питания .



Сигнальная лампа неисправности подушки безопасности : Эта сигнальная лампа загорается при неисправности системы подушек безопасности или системы преднатяжителей .



Сигнальная лампа неисправности функции предупреждения о слепых зонах : когда функция предупреждения о слепых зонах выходит из строя , эта сигнальная лампа всегда горит.




Сигнальная лампа неисправности функции звукового сигнала пешеходов на низкой скорости : эта сигнальная лампа загорается при выходе из строя функции звукового сигнала пешеходов на низкой скорости .



Сигнальная лампа неисправности **задней системы контроля над кузовом** : При выходе из строя системы контроля над задним кузовом загорается этот сигнальный индикатор.


Просмотр информации о поездке на автомобиле

Вы также можете использовать центральный дисплей **–Моя машина – параметры поездки –** интерфейс **статистики поездки , сброс пробега 1 и пробега 2.**

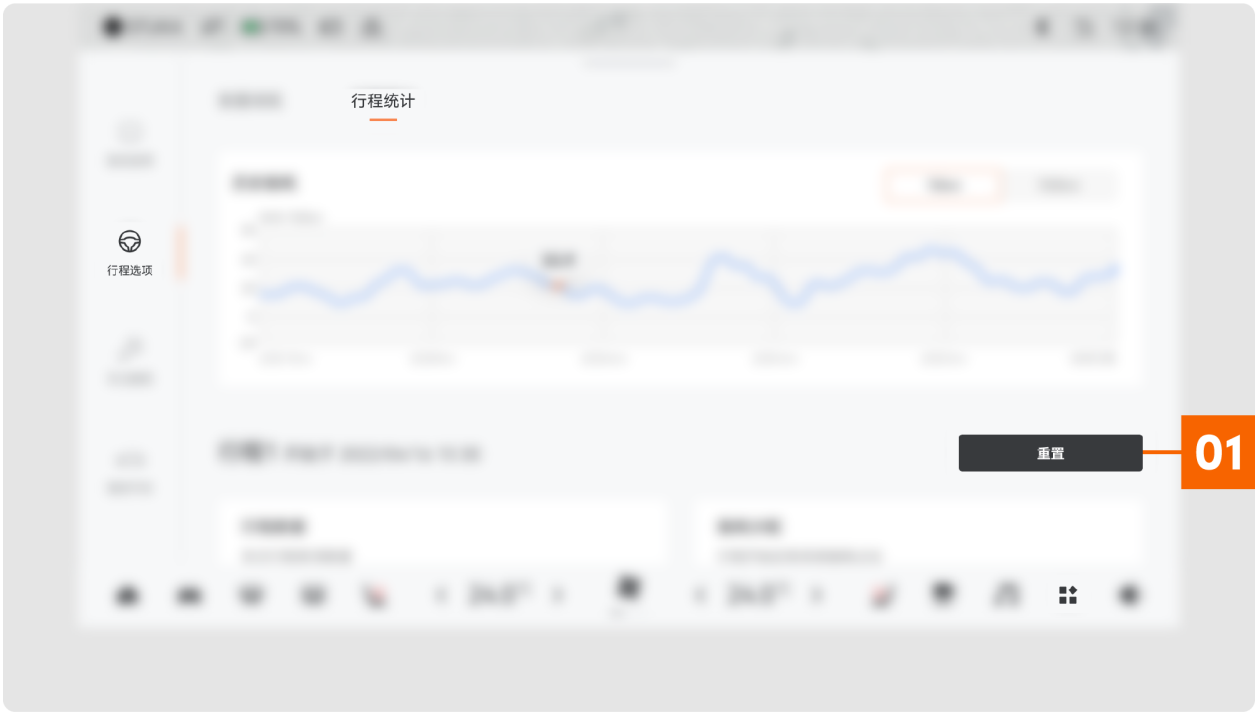

01 **Сброс** : Нажмите эту кнопку , чтобы сбросить пробег 1 .

Проведите пальцем вверх по этому интерфейсу, чтобы установить пробег 2.

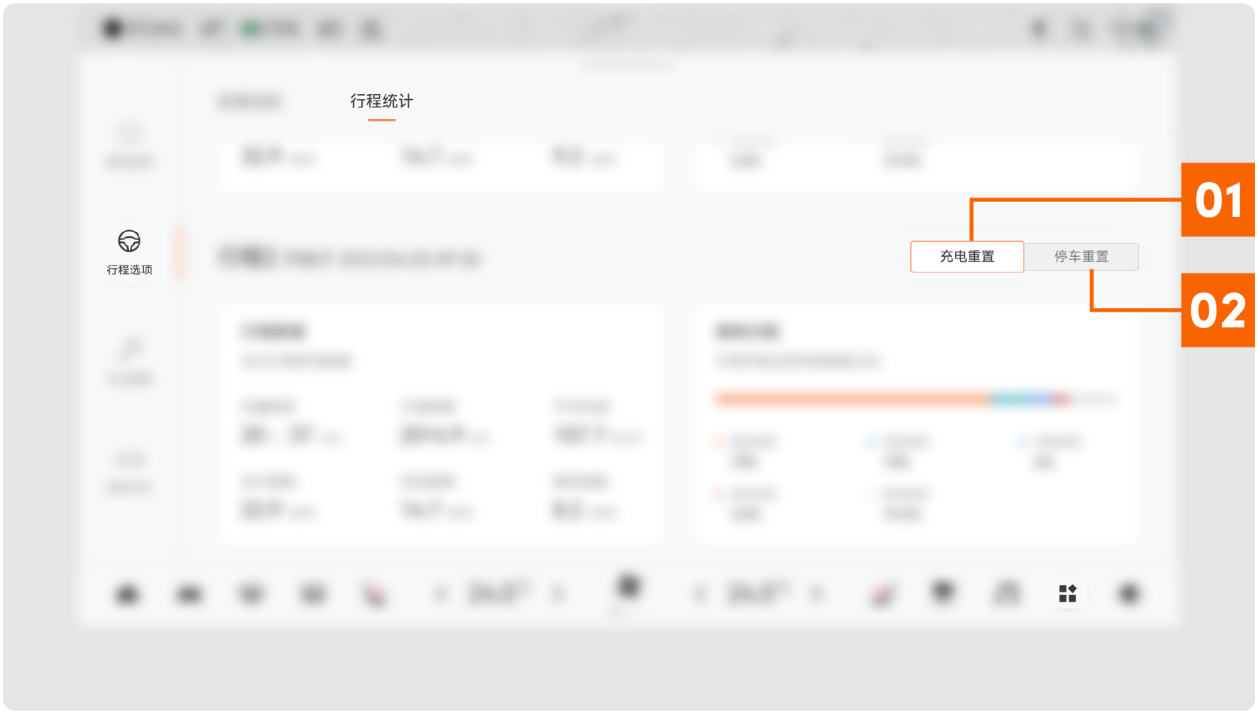

01 **Сброс зарядки** : После выбора этой опции пробег 2 будет автоматически сброшен при зарядке .

02 **Сброс парковки** : После выбора этой опции пробег 2 будет автоматически сброшен при парковке .

проиллюстрировать:

Когда расстояние пробега 1 или 2 достигнет 9999,9 км или время вождения достигнет 99 часов 59 минут, данные о пробеге будут удалены одновременно.

Включение/выключение дальнего и ближнего света

Вы можете использовать центральный дисплей **–Освещение . Интерфейс внешнего освещения** устанавливает тип внешнего освещения.



01Нажмите эту кнопку , чтобы выключить свет.

02 Нажмите эту кнопку , чтобы активировать ближний свет, передние и задние габаритные огни, а также задние фонари номерного знака.


Вы также можете опустить экран с центрального дисплея.

–**Интерфейс управления освещением** устанавливает тип внешнего освещения.

Нажмите эту кнопку, чтобы выключить свет.

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать ближний свет фар, передние и задние габаритные фонари, а также задний фонарь освещения номерного знака.

Включить/выключить дальний свет

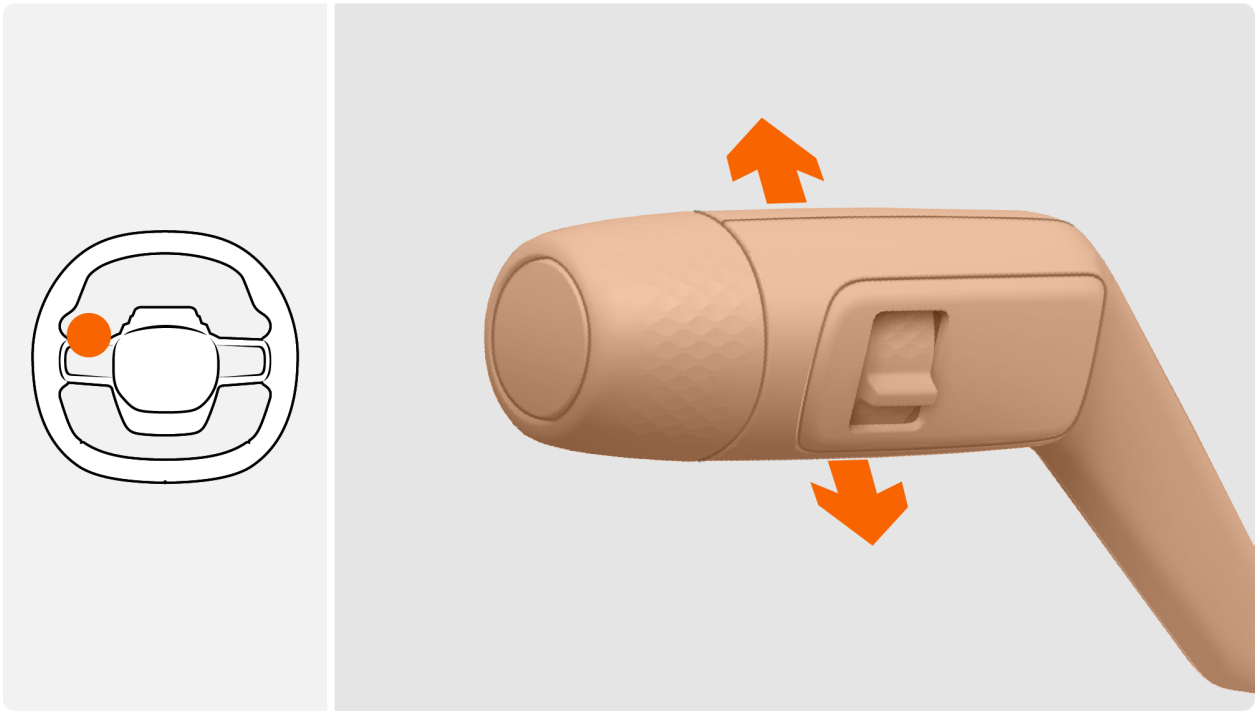


Вкл.: Когда автомобиль заводится и включен ближний свет, нажмите рычаг вперед один раз, чтобы включить дальний свет.
Выключение: при включенном дальнем свете потяните рычаг ближе к рулевому колесу, чтобы выключить дальний свет.

проиллюстрировать:

- Когда автомобиль переходит в режим движения, автоматически загораются дневные ходовые огни.
- Пожалуйста, сначала включите ближний свет фар на центральном дисплее, а затем дальний свет фар.

Функция ручной регулировки высоты ближнего света.

Вы можете использовать центральный дисплей **–Освещение — интерфейс внешнего освещения** регулирует высоту ближнего света.

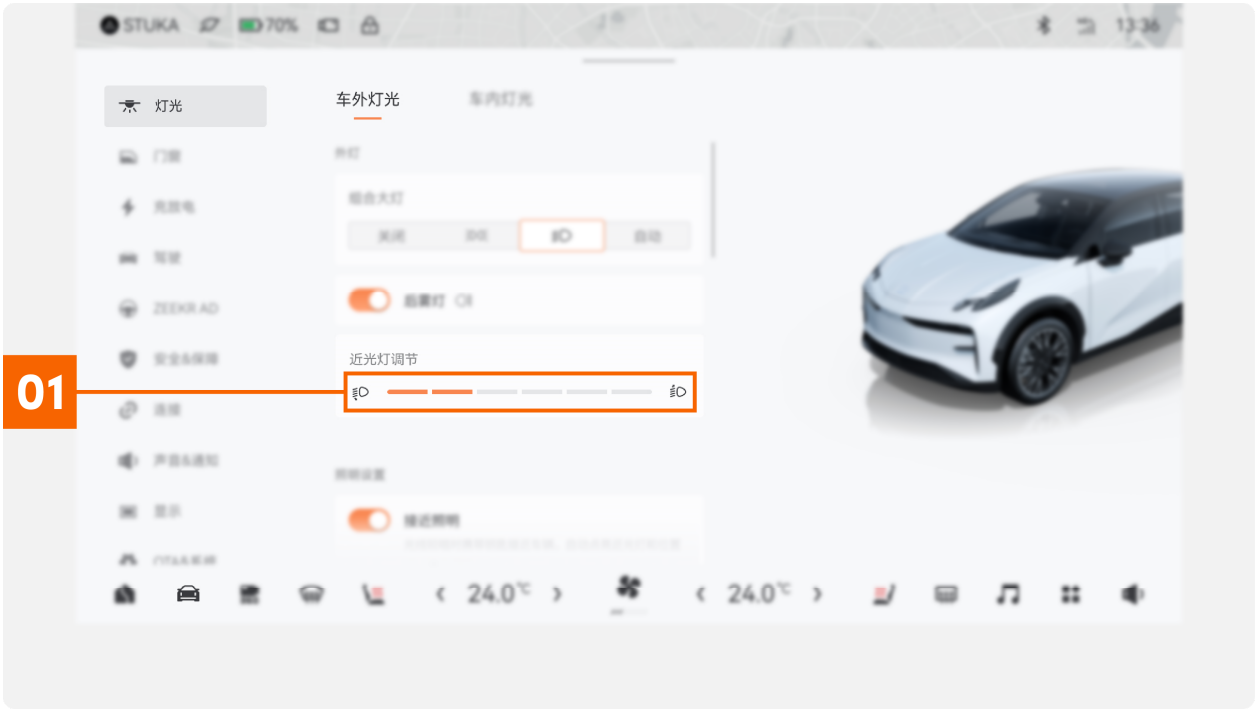


01Нажмите / сдвиньте горизонтальную полосу , чтобы установить высоту ближнего света .

- Ближний свет фар можно поднять, если на заднем сиденье находятся пассажиры и/или в багажнике находится груз. Пожалуйста, отрегулируйте высоту ближнего света в подходящее положение.

Включить/выключить автоматические фары

Вы можете использовать центральный дисплей **–свет _ –Интерфейс наружного освещения** включает функцию автоматического освещения фар.

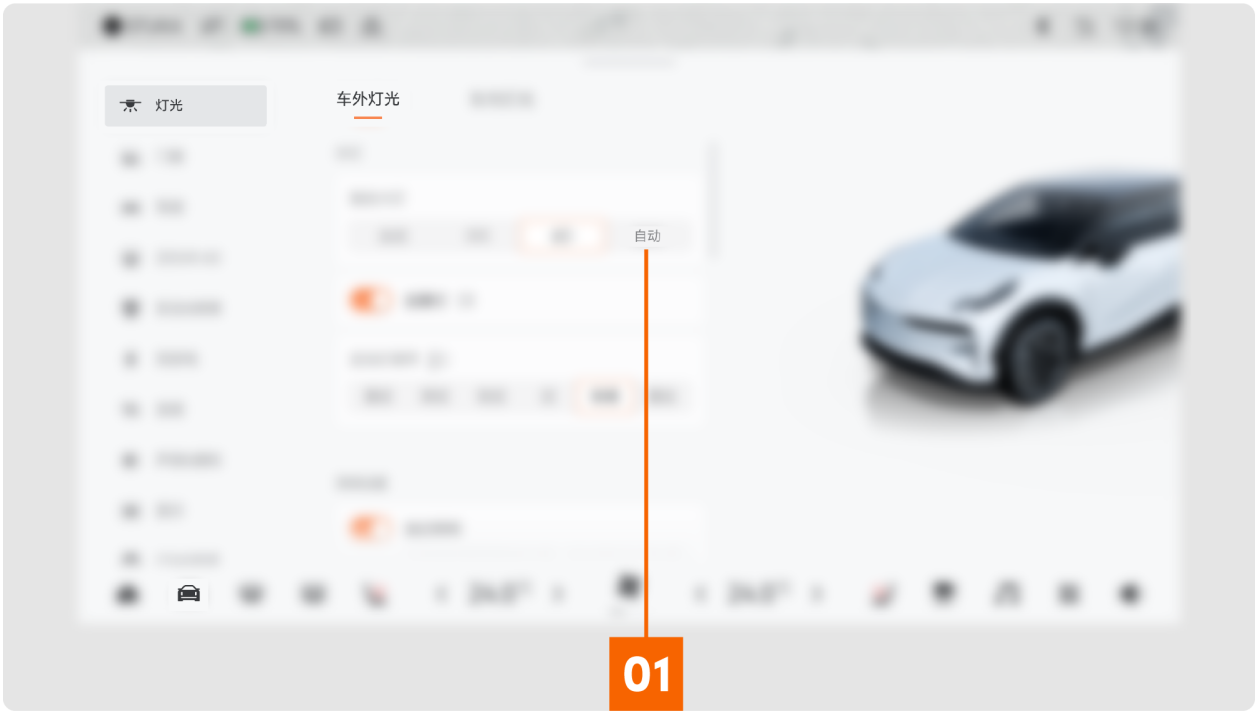

01Нажмите эту кнопку , чтобы включить функцию автоматического освещения фар.

Вы также можете опустить экран с центрального дисплея.
–**Интерфейс управления освещением** обеспечивает автоматическую функцию фар.
AUTOНажмите эту кнопку, чтобы включить функцию автоматического освещения фар.
Функция автоматического освещения фар контролирует интенсивность окружающего освещения с помощью датчика дождя. Когда свет темный, эта функция может автоматически включать фары ближнего света, габаритные огни, освещение номерного знака и контрольные лампы на приборной панели; когда света достаточно, она может автоматически выключать фары ближнего света, габаритные огни. , освещение номерного знака и контрольные лампы на панели приборов. .



Датчик дождя расположен в верхней части лобового стекла.

Уведомление:

- Не закрывайте датчик дождя, иначе функция автоматического освещения фар и функция автоматического стеклоочистителя могут работать неправильно.

автоматический дальний свет


Когда включается автоматический дальний свет и впереди обнаруживается транспортное средство, свет автоматически переключается на ближний свет, чтобы избежать опасности ослепления водителя впереди идущего автомобиля и повысить коэффициент безопасности и комфорт вождения в ночное время.

предупреждать:

- Автоматический дальний свет является лишь вспомогательной системой и не может справиться со всеми ситуациями для водителя, поэтому вы всегда несете ответственность за

переключение между дальним и ближним светом вручную в зависимости от дорожного движения или погодных условий.

Включить/выключить автоматический дальний свет

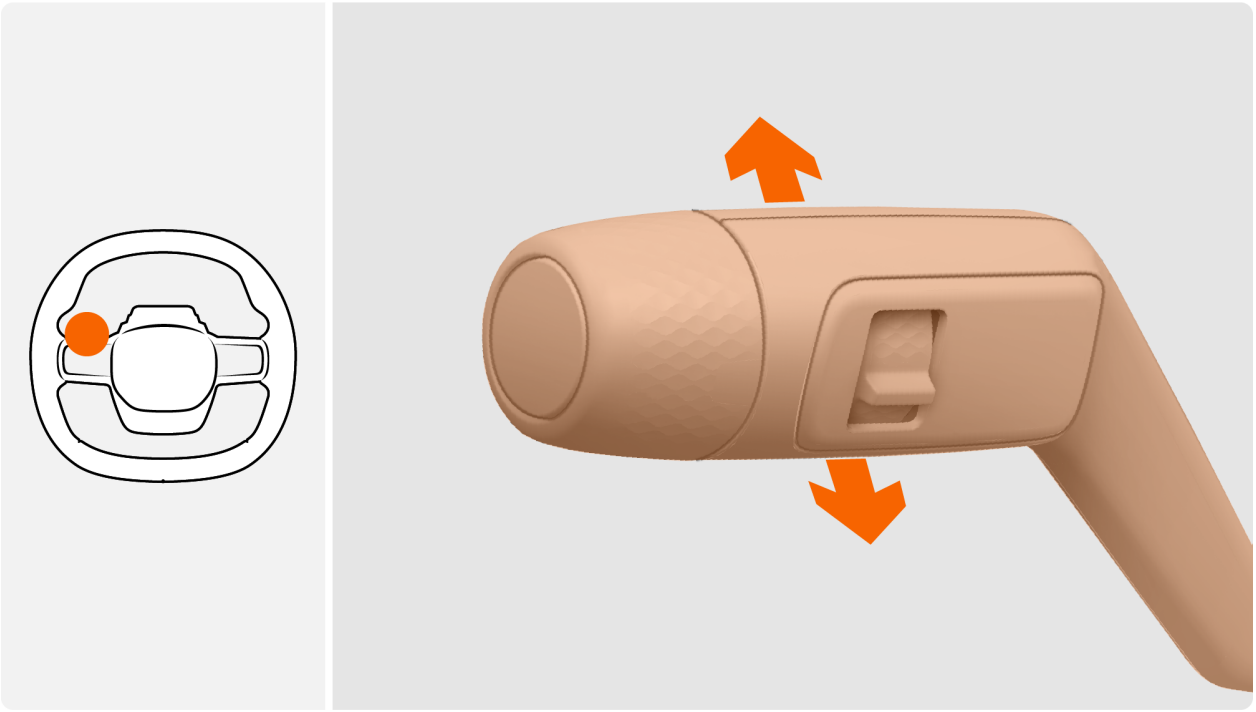

Включение: Когда автомобиль заводится и включен ближний свет, нажмите рычаг вперед 2 раза, чтобы активировать автоматический дальний свет.

Выключение: Когда функция автоматического дальнего света включена, потяните рычаг близко к рулевому колесу до конца, чтобы выключить функцию автоматического дальнего света.

Световой индикатор комбинированного прибора



Когда включен ближний свет и автоматический дальний свет включен , но дальний свет не активирован , на комбинации приборов отображается этот индикатор.



Когда включен ближний свет и автоматический дальний свет , на комбинации приборов отображается этот индикатор при включении дальнего света .

При выходе из строя автоматической системы дальнего света на комбинации приборов отображается этот индикатор.

проиллюстрировать:

- Когда автомобиль переходит в режим движения, автоматически загораются дневные ходовые огни.
- Сначала включите ближний свет фар на центральном дисплее, а затем включите функцию автоматического включения дальнего света фар.
- Когда световой контраст между светом и темнотой недостаточен (например, в туманные или дождливые дни), автоматический дальний свет может работать неправильно.

Включить/выключить задние противотуманные фонари

Вы можете использовать центральный дисплей **–Освещение — интерфейс внешнего освещения включает/выключает функцию задних** противотуманных фонарей.



01Нажмите эту кнопку , чтобы включить / выключить задние противотуманные фары.

Вы также можете опустить экран с центрального дисплея.
–Интерфейс управления освещением настроен на включение/выключение задних противотуманных фонарей.
Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить задние противотуманные фонари.

проиллюстрировать:

- Задние противотуманные фонари можно включить только при включении автомобиля ближнего света или автоматических фар.

Включить/выключить габаритный свет

Вы можете использовать центральный дисплей **–свет _ –Включите функцию позиционного освещения на интерфейсе наружного освещения** .




01 Нажмите эту кнопку , чтобы включить габаритный фонарь , и загорится фонарь заднего номерного знака.

Вы также можете опустить экран с центрального дисплея.

–**Интерфейс управления освещением** включает/выключает габаритные огни.

Нажмите эту кнопку, чтобы загорелись габаритный фонарь и фонарь заднего номерного знака.

Включить/выключить сигнал поворота

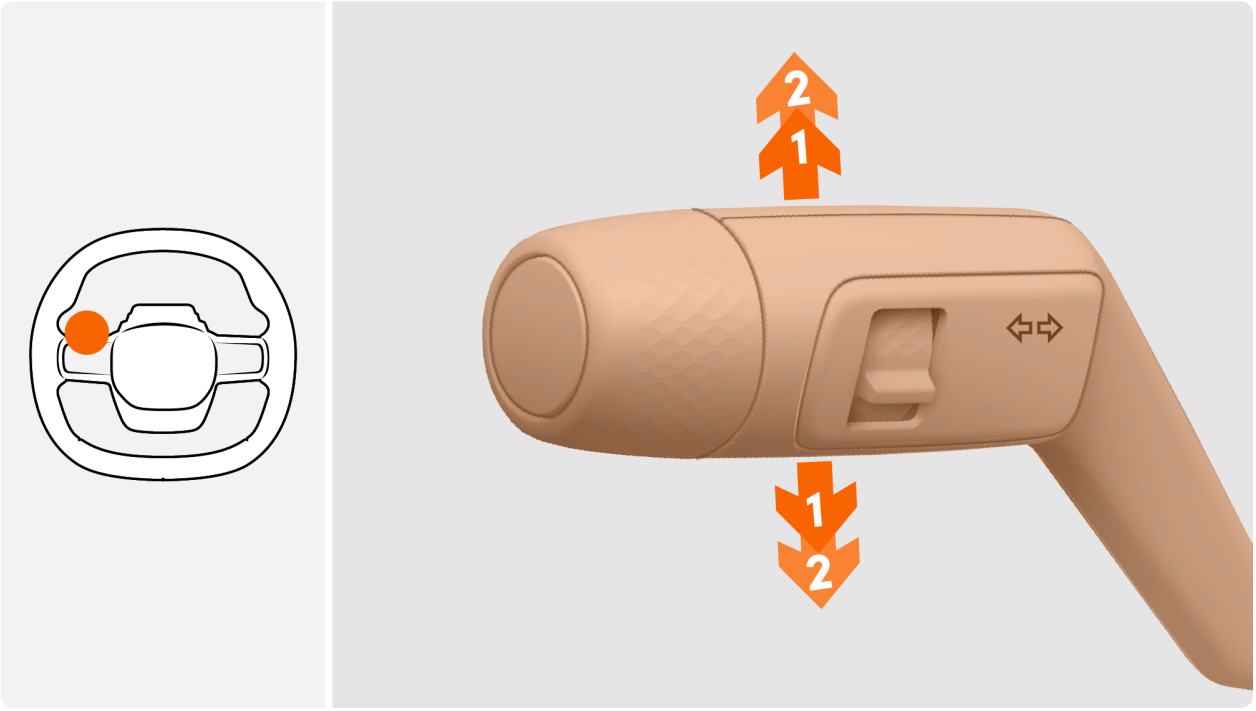


1 Аккуратно переместите рычаг вверх/вниз, при этом указатель поворота мигнет три раза.

2 Переместите рычаг вверх/вниз до упора, и указатель поворота продолжит мигать.

Включение и выключение дневных ходовых огней

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–свет _ –Интерфейс внешнего освещения** включает/выключает дневные ходовые фонари.

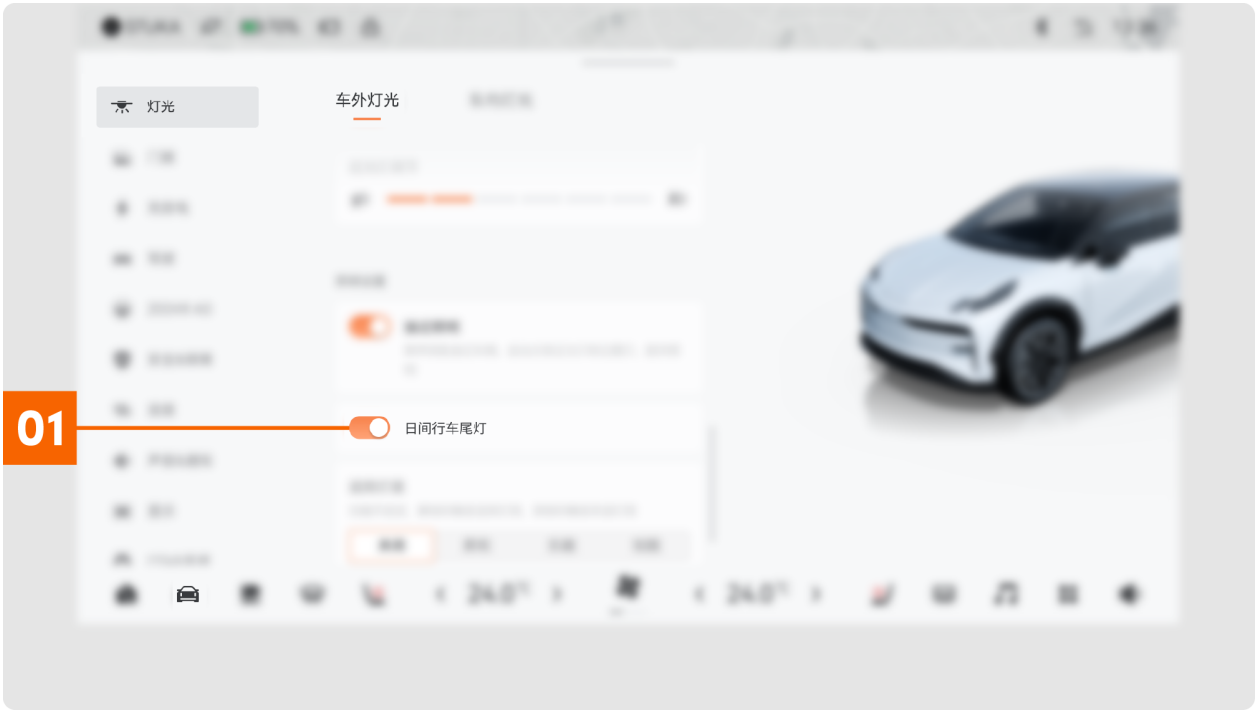


01Нажмите эту кнопку , чтобы включить / выключить дневные ходовые фонари.

проиллюстрировать:

- При включении функции дневных ходовых огней задние габаритные огни загораются вместе с дневными ходовыми огнями; при выключении функции дневных ходовых огней загораются только передние дневные ходовые огни, а задние габаритные огни не загораются. загораться.

Используйте ближний свет

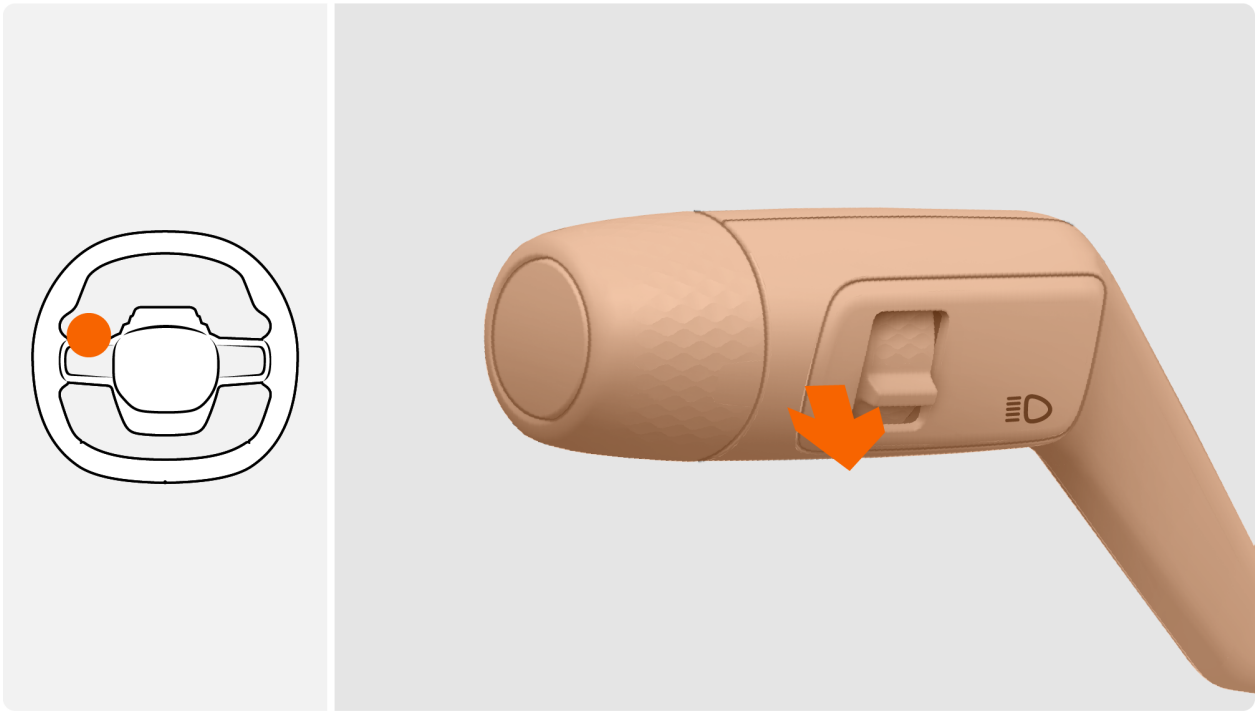

При обгоне плавно потяните рычаг освещения ближе к рулевому колесу и отпустите его. В это время дальний свет мигнет один раз, предупреждая об идущем впереди автомобиле.

проиллюстрировать:

- Если включен дальний свет или автоматический дальний свет, потяните один раз в сторону рулевого колеса, чтобы выключить дальний свет или автоматический дальний свет.

Используйте аварийную световую сигнализацию




Когда автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие или другую чрезвычайную ситуацию, нажмите кнопку аварийной световой сигнализации, чтобы активировать аварийную световую сигнализацию.

проиллюстрировать:

- В случае столкновения автоматически загораются аварийные огни.

Используйте лампу для чтения

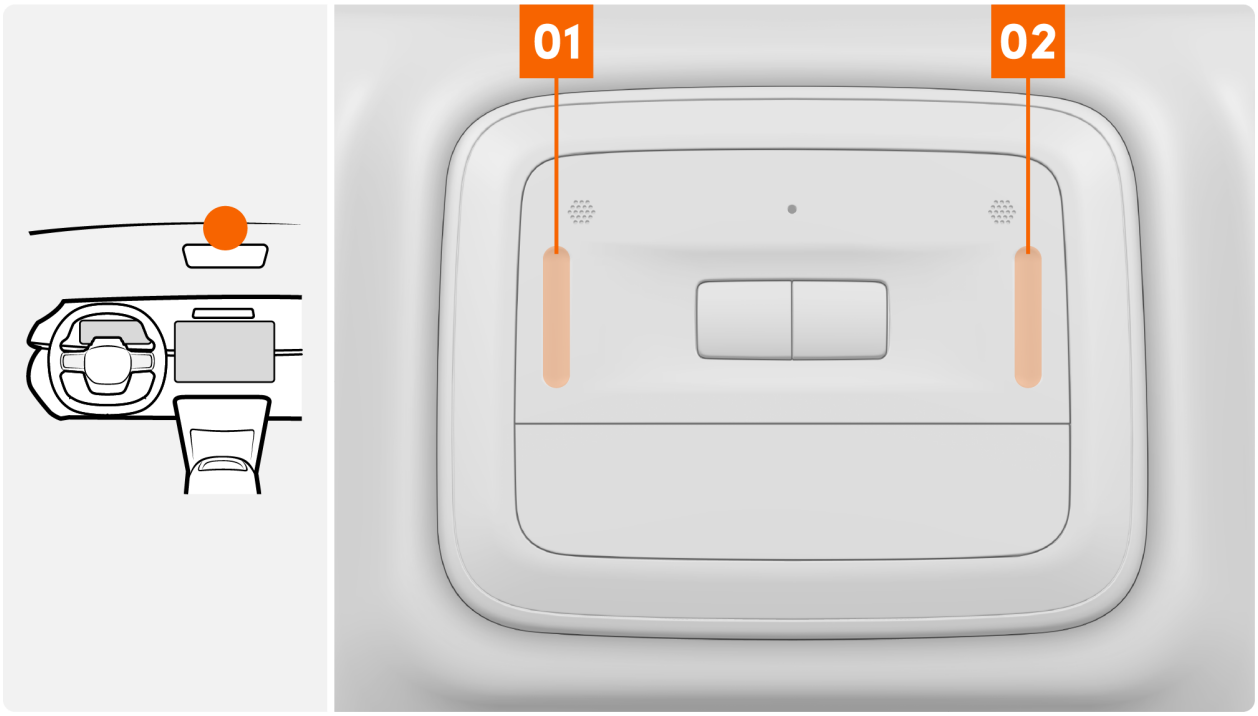

01 **Переключатель лампы для чтения** : коснитесь этой области , чтобы включить / выключить переднюю лампу для чтения ; сдвиньте эту область , чтобы увеличить / уменьшить яркость.

02 **Переключатель лампы для чтения** : коснитесь этой области , чтобы включить / выключить переднюю лампу для чтения ; сдвиньте эту область , чтобы увеличить / уменьшить яркость.

Коснитесь области задней лампы для чтения , чтобы включить или выключить заднюю лампу для чтения.




проиллюстрировать:

- Лампа для чтения включается сразу при открытии двери; после закрытия всех дверей на некоторое время лампа для чтения немедленно выключается.
- Передняя лампа для чтения может изменить цвет лампы для чтения (белый, желтый), снова включив или выключив лампу для чтения в течение определенного периода времени.

Отрегулируйте яркость подсветки

Вы можете использовать центральный дисплей **–Интерфейс дисплея** устанавливает яркость центрального экрана дисплея, экрана дисплея прибора и подсветки переключателя.

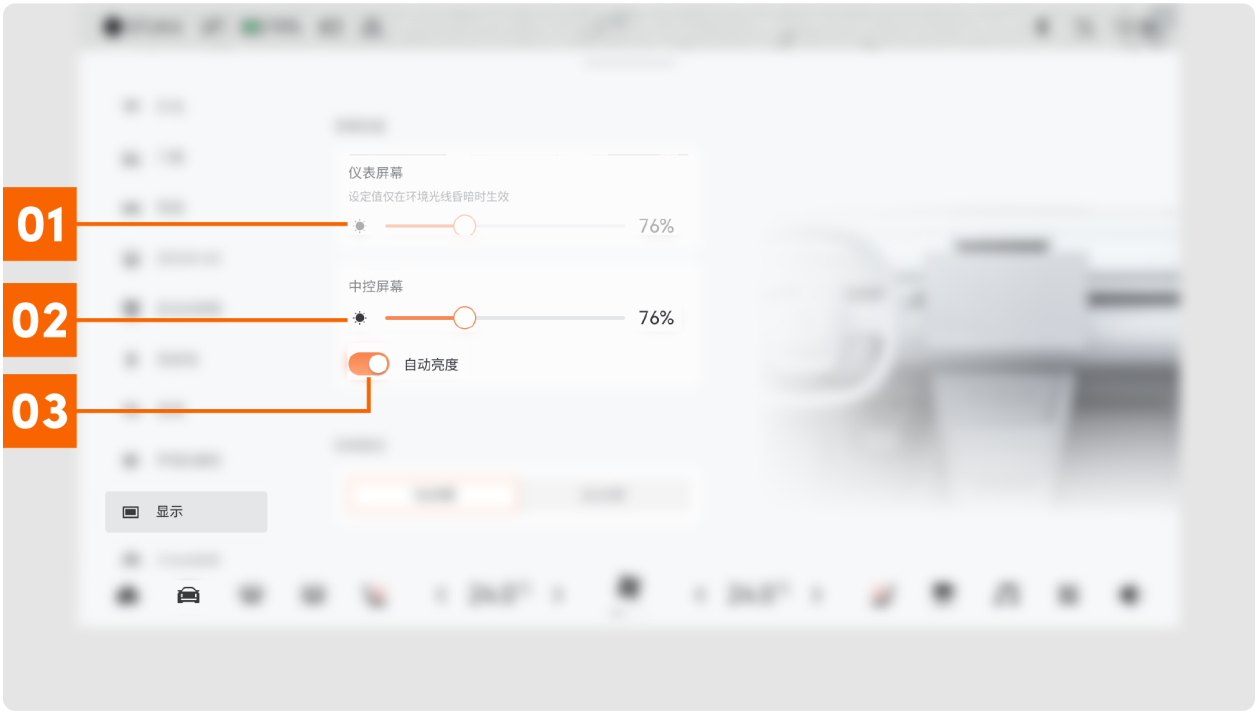


01 Сдвиньте ползунок , чтобы отрегулировать яркость экрана прибора и яркость внутренней подсветки.

02Сдвиньте ползунок , чтобы отрегулировать яркость центрального экрана управления.

03 Нажмите кнопку **автоматической регулировки яркости** , чтобы включить функцию автоматической регулировки . Центральный экран управления автоматически регулирует яркость в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.

Вы также можете опустить экран с центрального дисплея.
–**Интерфейс быстрого управления** для установки яркости центрального экрана дисплея.

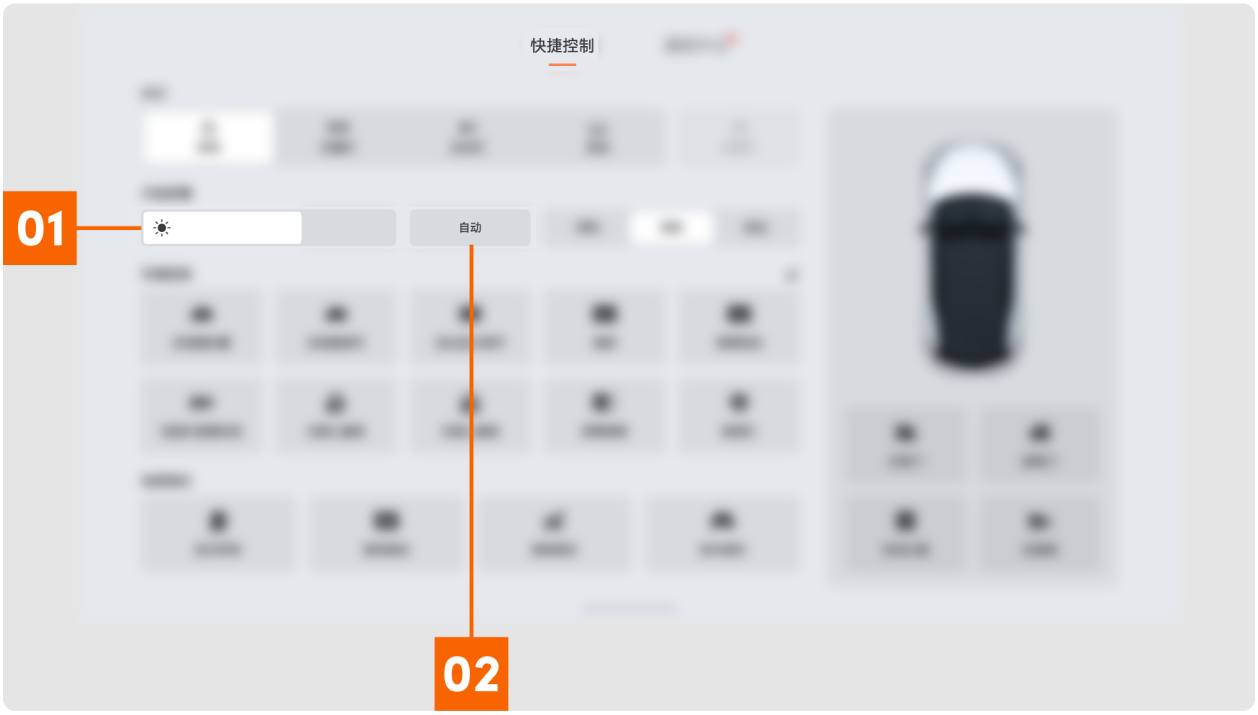

01 Сдвиньте ползунок , чтобы отрегулировать яркость центрального экрана управления.

02 Нажмите кнопку **автоматической** регулировки , чтобы включить функцию автоматической регулировки . Центральный экран управления автоматически регулирует яркость в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.


проиллюстрировать:

- Когда свет яркий, подсветка дисплея прибора и некоторых переключателей останется на максимальном значении. В это время регулировка яркости не будет иметь никакого эффекта.

Установите внутреннее освещение

Окружающее освещение используется для того, чтобы во время вождения в салоне автомобиля не было слишком темно, а также для создания приятной атмосферы вождения.

Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 –**Освещение . Установите окружающее освещение в интерфейсе внутреннего освещения** .

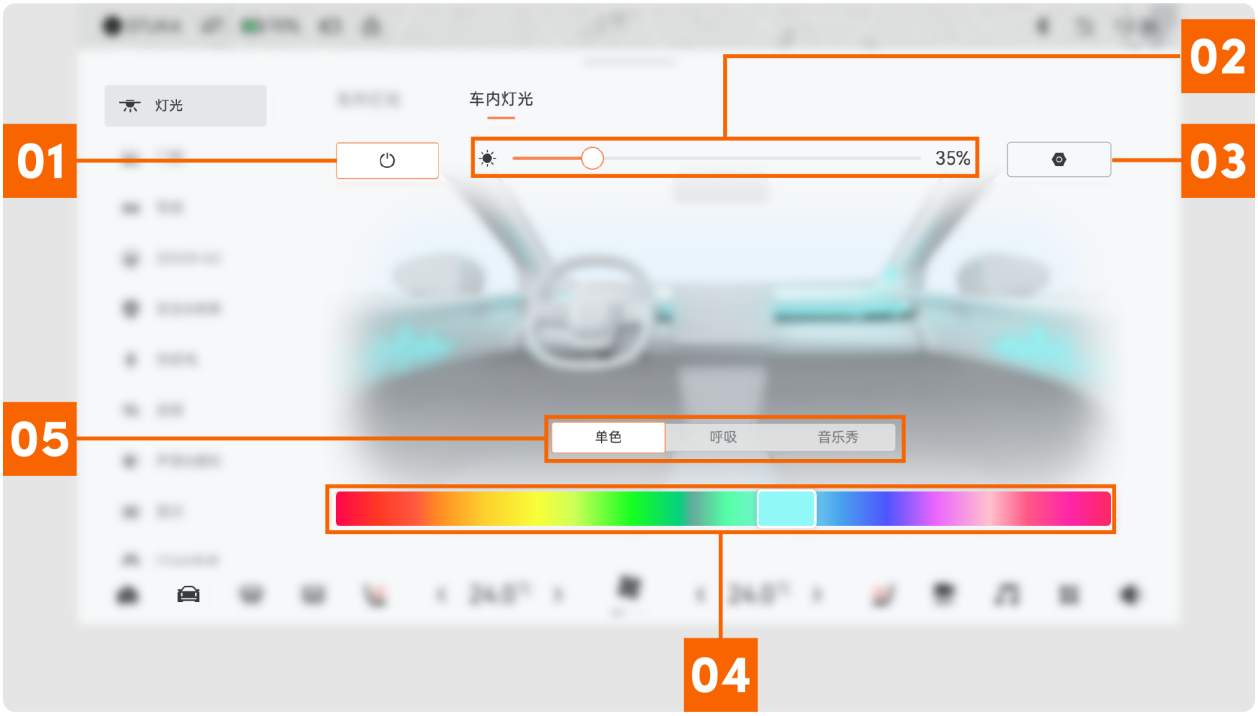

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить окружающее освещение автомобиля.

02Сдвиньте ползунок , чтобы отрегулировать яркость окружающего освещения.

03 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить свет приветственной атмосферы и свет приветственной атмосферы.

04 Сдвиньте ползунок или щелкните положение цвета ,

чтобы настроить цвет окружающего освещения.

05 Выберите режим окружающего освещения (монохромный, дыхание, музыкальное шоу) .

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Освещение — интерфейс внутреннего освещения включает/выключает приветственный** или прощальный фоновый свет.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить свет приветственной атмосферы.

02 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить прощальный свет атмосферы.

03Нажмите кнопку , чтобы завершить настройку.

Вы также можете щелкнуть значок в раскрывающемся меню центрального экрана дисплея, ⚙чтобы включить или выключить

окружающее освещение автомобиля.

проиллюстрировать:

- Режим эффекта дыхания, отображается только в монохромном режиме.

Используйте ближнее освещение

Автомобиль оснащен функцией ближнего освещения. Если включить функцию ближнего освещения и подойти к автомобилю с ключом или отпереть автомобиль, наружное освещение будет гореть в течение 30 секунд, обеспечивая освещение дороги.
Вы можете использовать центральный дисплей **–Освещение — интерфейс внешнего освещения включает/выключает функцию ближнего** освещения.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию ближнего освещения.


Для большего удовольствия, когда вы хотите приблизиться к автомобилю, вы можете использовать центральный дисплей. 🚘 **–Освещение —** включите язык приветственной подсветки в **интерфейсе внешнего освещения .**

Уведомление:

- Когда функция освещения приближения и функция приветственного освещения включены одновременно, эффект приветственного света не будет.

Используйте свет со мной дома

Когда вы выходите из автомобиля при слабом окружающем освещении, фары ближнего света, а также передние и задние габаритные фонари могут продолжать гореть в течение некоторого времени, обеспечивая освещение, когда вы покидаете автомобиль. Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Освещение — установите внешнее освещение** , которое будет сопровождать меня дома.

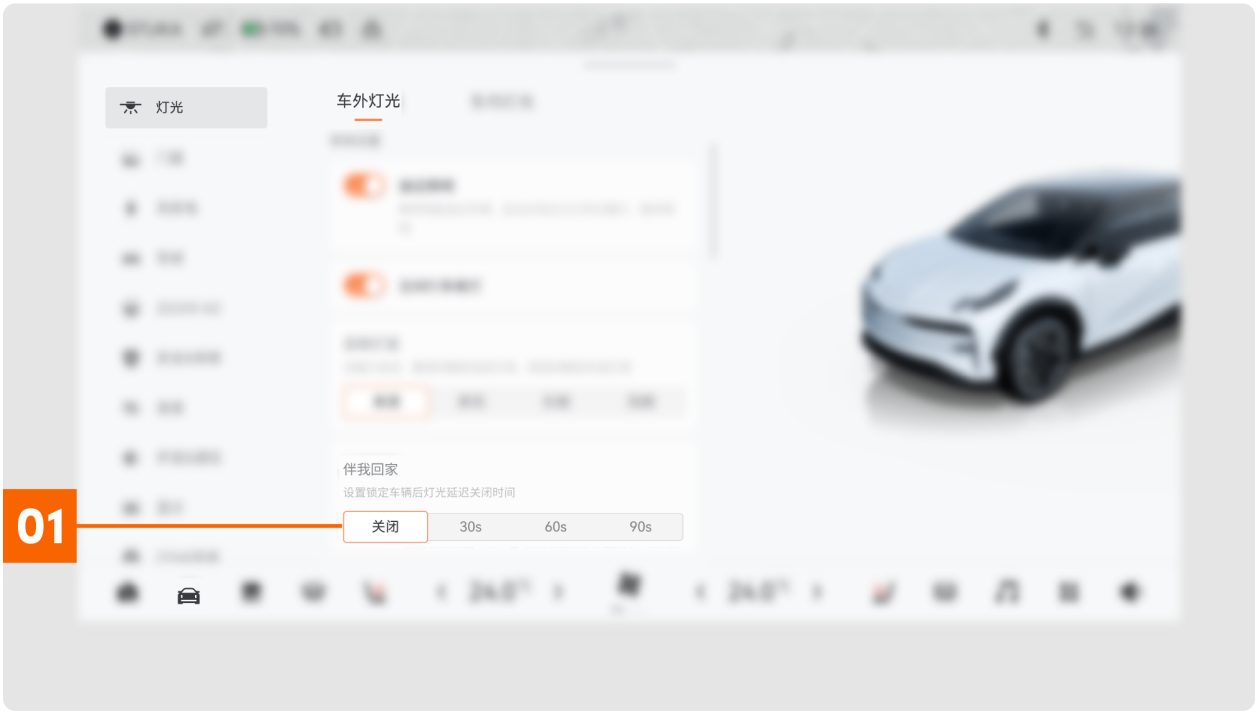


01. Установите время непрерывного освещения функции «Сопровождать меня домой» (выкл., 30 секунд, 60 секунд, 90 секунд) .

проиллюстрировать:

- После включения функции «Come Home With Me» интенсивность окружающего освещения достигает условий включения освещения автомобиля. Когда автомобиль выключен, ближний свет, а также передние и задние габаритные фонари могут продолжать гореть в течение некоторого времени. период времени, чтобы обеспечить освещение, позволяющее вам покинуть автомобиль.
- Когда горит индикатор «Вернись домой», если дверь снова открывается или закрывается, время включения индикатора «Вернись домой» будет сброшено.

Приветственные огни и прощальные огни

Когда автомобиль отпирается или запирается, некоторые огни снаружи автомобиля загораются или гаснут в определенной последовательности, и воспроизводятся звуковые эффекты приветствия/прощания.
Вы можете использовать центральный дисплей **–Освещение . Интерфейс внешнего освещения** устанавливает приветственные и прощальные огни **.**

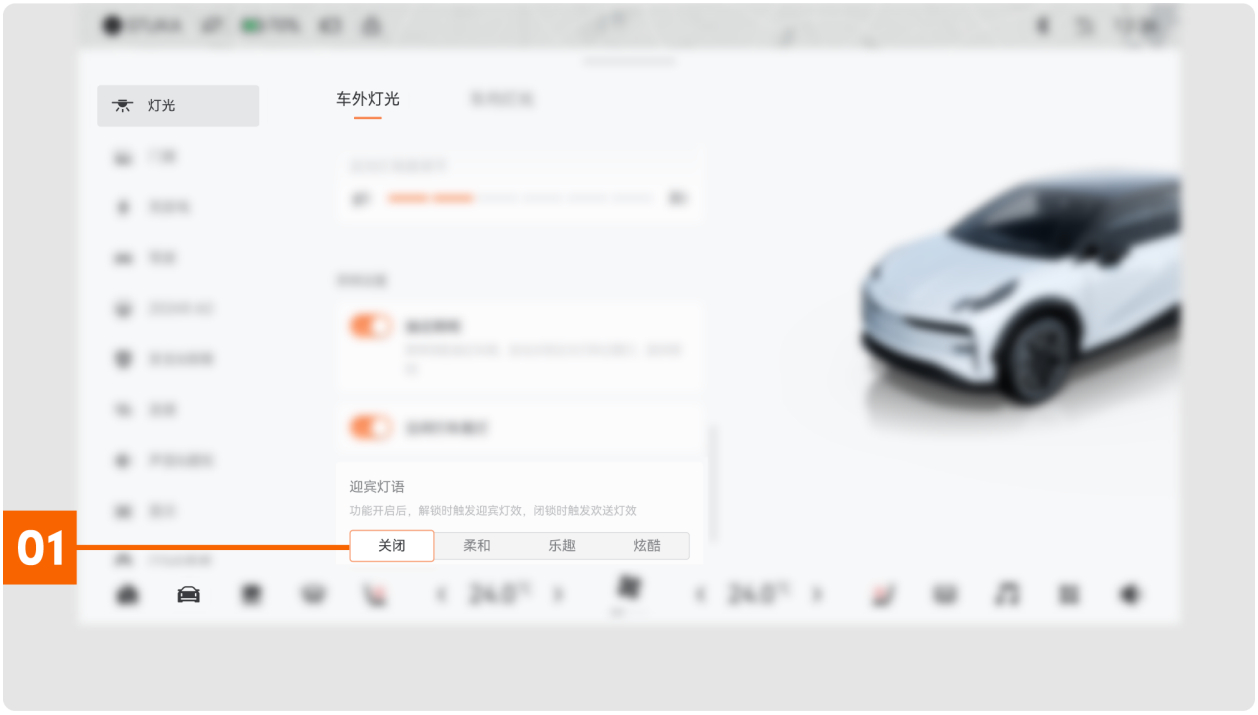

01 Нажмите кнопку , чтобы выбрать язык приветственной подсветки (выкл., мягкий, веселый, крутой) . После включения функции языка приветственного света наружные фонари будут иметь язык приветственного света, сопровождаемый приветственным звуковым эффектом, когда автомобиль разблокирован , а наружные фонари будут иметь язык прощального света , сопровождаемый прощальным звуковым эффектом, когда автомобиль разблокирован. заблокирован.

Уведомление:

- Когда функция освещения приближения и функция приветственного освещения включены одновременно, эффект приветственного света не будет.

система безопасности

Система безопасности состоит из нескольких устройств безопасности , которые работают вместе , чтобы защитить вас и ваших пассажиров в случае аварии . В зависимости от ситуации будут включены различные устройства безопасности.

- ремень безопасности
- воздушная подушка

Если сработает одна или несколько подушек безопасности или пристегнуты ремни безопасности , двери автоматически разблокируются , позволяя пассажирам спастись, а спасателям – выбраться самостоятельно. В то же время автомобиль отключит систему высокого напряжения , чтобы избежать утечки электроэнергии высокого напряжения . Если вам необходимо восстановить систему высокого напряжения , рекомендуется обратиться в сервисный (опытный) центр ZEEKR для технического обслуживания.

⚠ предупреждать:

- Система безопасности не может предотвратить все травмы, которые могут возникнуть в результате дорожно-транспортных происшествий, а также не может обнаружить и устранить все риски во время вождения. Обязательно управляйте автомобилем безопасно и осмотрительно.
- После того как дверь автоматически разблокируется, немедленно покиньте автомобиль и доберитесь до безопасного места, а затем

позвоните в полицию или попросите о помощи.

- После автоматического разблокирования дверей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать автомобиль или перезагружать электрическую установку.
- После любого столкновения с вашим транспортным средством следует незамедлительно обратиться в Сервисную службу ZEEKR (Опыт) и отдать его на осмотр.

Уведомление:

- Запрещается эксплуатировать или буксировать автомобиль после автоматического разблокирования дверей. Для перевозки автомобиля в сервисный (опытный) центр ZEEKR для осмотра и ремонта рекомендуется использовать бортовой прицеп.

ремень безопасности

Роль ремней безопасности

В случае столкновения правильно пристегнутые ремни безопасности могут уменьшить травмы и защитить головы и грудь пассажиров от травм.

предупреждать:

- Перед каждой поездкой каждый пассажир должен правильно пристегнуть ремень безопасности , см. «Использование ремней безопасности» .
- Каждым ремнем безопасности может пользоваться только один человек. Не используйте ремень безопасности совместно с несколькими людьми (включая детей).

- Ремни безопасности в автомобиле в основном рассчитаны на размеры взрослых.Дети должны использовать соответствующие детские удерживающие устройства при езде в автомобиле, пока они не подрастут настолько, чтобы пристегивать ремни безопасности.
- Когда ремень безопасности не используется, его следует полностью втянуть, чтобы он не болтался свободно.
- Не модифицируйте, не снимайте и не устанавливайте устройства, которые могут изменить направление или натяжение ремня безопасности.
- После любого столкновения транспортного средства вам следует немедленно обратиться в Сервисный (опытный) центр ZEEKR и позволить им проверить устройство ремня безопасности.
- В зависимости от комплектации автомобиля четырехместные автомобили не имеют ремней безопасности посередине заднего сиденья. Пожалуйста, не садитесь посередине заднего сиденья. Пожалуйста, обратитесь к фактической конфигурации автомобиля для конкретных условий.
- Пассажирское сиденье четырехместного автомобиля является сиденьем с невесомостью. Не используйте функцию раскрытия сиденья с невесомостью во время движения автомобиля, в противном случае защитное действие ремня безопасности будет ослаблено.

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности

Устройство напоминания о непристегнутом ремне безопасности используется для напоминания водителям и пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности перед поездкой. Если автомобиль заведен и водитель и / или пассажир не пристегнули ремни безопасности , на дисплее приборов загорится контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности .

Когда транспортное средство движется и достигает определенной скорости или пробега , когда водитель и / или пассажир не пристегивается ремнем безопасности или когда водитель и / или пассажир ослабляет пристегнутый ремень безопасности , ремень безопасности не пристегнут. Значок сигнальной лампы. Загорается и звучит звуковое напоминание. Через некоторое время звуковой сигнал автоматически пропадает , а сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности продолжает гореть до тех пор, пока все водители и пассажиры не пристегнут ремни безопасности.

предупреждать:

- Если и водители, и пассажиры пристегнули ремни безопасности, а значок сигнальной лампы непристегнутого ремня продолжает гореть, немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR.

Уведомление:

- Не кладите тяжелые предметы на пассажирское сиденье, так как система может ошибочно решить, что пассажир не пристегнут ремнем безопасности.

проверка ремня безопасности

Ремни безопасности являются важными компонентами безопасности . Перед поездкой каждый раз проверяйте следующие пункты. В случае возникновения каких–либо отклонений немедленно обратитесь в сервисный центр ZEEKR .

- Проверьте, не перекручен ли и не загрязнен ли ремень безопасности.

- Проверьте ремень безопасности на наличие сильного износа, порезов или ожогов.
- Вставьте язычок ремня безопасности в пряжку до щелчка. Потяните язычок замка в противоположном направлении, чтобы проверить, зафиксирована ли пряжка ремня безопасности.
- Быстро потяните ремень безопасности, чтобы проверить автоматическое втягивание/затягивание ремня безопасности.

чистка ремня безопасности

Для чистки ремня безопасности используйте специальное средство для чистки ремней безопасности и губку. Перед использованием поместите ремень безопасности в прохладное место, чтобы он полностью высох.

⚠ предупреждать:

- Никогда не используйте отбеливатель, краситель или химические растворители для чистки ремней безопасности. Эти материалы могут серьезно ослабить свойства ткани ремня безопасности.

Ретрактор с функцией предварительной нагрузки

Когда автомобиль попадает в определенные типы столкновений (в зависимости от угла и серьезности столкновения) , система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности работает вместе с втягивающим устройством, чтобы затянуть ремни безопасности и помочь удержать пассажиров автомобиля.

⚠ предупреждать:

- После аварии ретрактор может нагреться и обжечь кожу.

- Длительное воздействие паров и пыли, образующихся при детонации ретрактора, может вызвать раздражение кожи или глаз. Если ваши глаза и ссадины кожи заражены пылью (дымом), немедленно промойте глаза и ссадины кожи; если после промывания вы по-прежнему чувствуете себя плохо, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


проиллюстрировать:

- После детонации втягивающего механизма с функцией предварительной нагрузки он выделит небольшое количество пыли (дыма) и может издать громкий шум. Это нормально и не приведет к пожару.

Используйте ремень безопасности

Пристегните ремни

1. Перед поездкой отрегулируйте сиденье в подходящее положение.
2. Медленно вытяните ремень безопасности и вставьте язычок замка в пряжку до щелчка .
3. Поясной ремень безопасности должен проходить как можно ниже в области промежности. Убедитесь, что плечевой ремень проходит по диагонали через все плечо и грудь.1
2

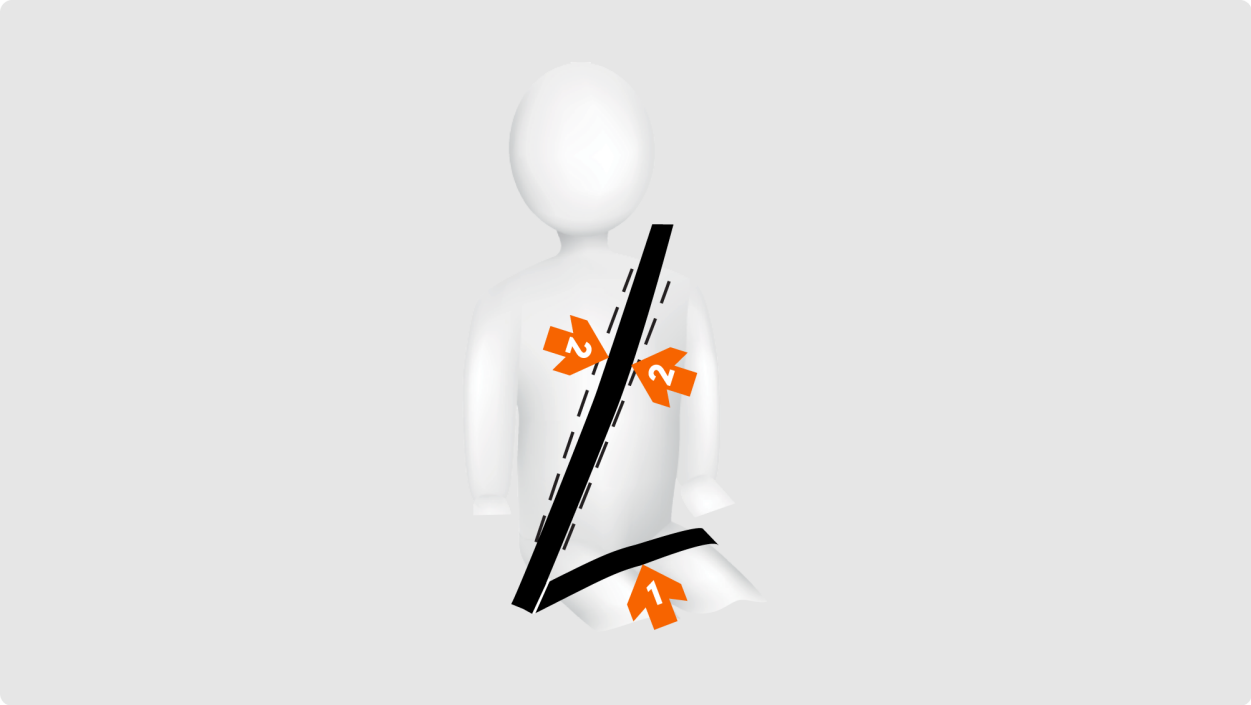

предупреждать:

- Перед поездкой отрегулируйте сиденье в правильное положение для вождения. В противном случае неправильная эксплуатация может привести к несчастному случаю во время вождения, а эффективность ремней безопасности, подушек безопасности и другого оборудования не будет эффективной.
- Не откидывайте спинку сиденья слишком сильно, так как это может привести к выскальзыванию вашего тела из поясного ремня безопасности в случае столкновения автомобиля. Ремни безопасности обеспечивают максимальную защиту только тогда, когда вы сидите прямо и откинулись на спинку сиденья.
- Чтобы обеспечить правильную работу ремня безопасности, обязательно вставьте защелку ремня безопасности в соответствующую защелку.
- Прежде чем пристегнуть ремень безопасности, проверьте, нет ли в гнезде пряжки ремня посторонних предметов (например, остатков пищи и т. д.). Если есть посторонние предметы, своевременно очищайте их.

- Когда водители и пассажиры едут в автомобиле, ремни безопасности должны быть затянуты, чтобы не допустить их ослабления и обеспечить плотное прилегание, не перекручивая.
- Не продевайте ремень безопасности через спину, под руки или вокруг шеи. Ремень безопасности не должен касаться лица и шеи, но не должен соскальзывать с плеч.
- Если ремень безопасности невозможно использовать обычным способом, своевременно обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR для обработки.

ослабить ремень безопасности


Нажмите кнопку разблокировки на пряжке ремня безопасности и позвольте ремню втянуться самостоятельно.
Если ремень безопасности не полностью втянут , помогите ему втянуться вручную , чтобы он не болтался свободно.

⚠ предупреждать:

- Отстегивая ремень безопасности, удерживайте его перед нажатием кнопки разблокировки, чтобы предотвратить слишком быстрое втягивание ремня безопасности.

Безопасно во время беременности

Беременным женщинам важно правильно пристегивать ремни безопасности при езде в транспортном средстве .

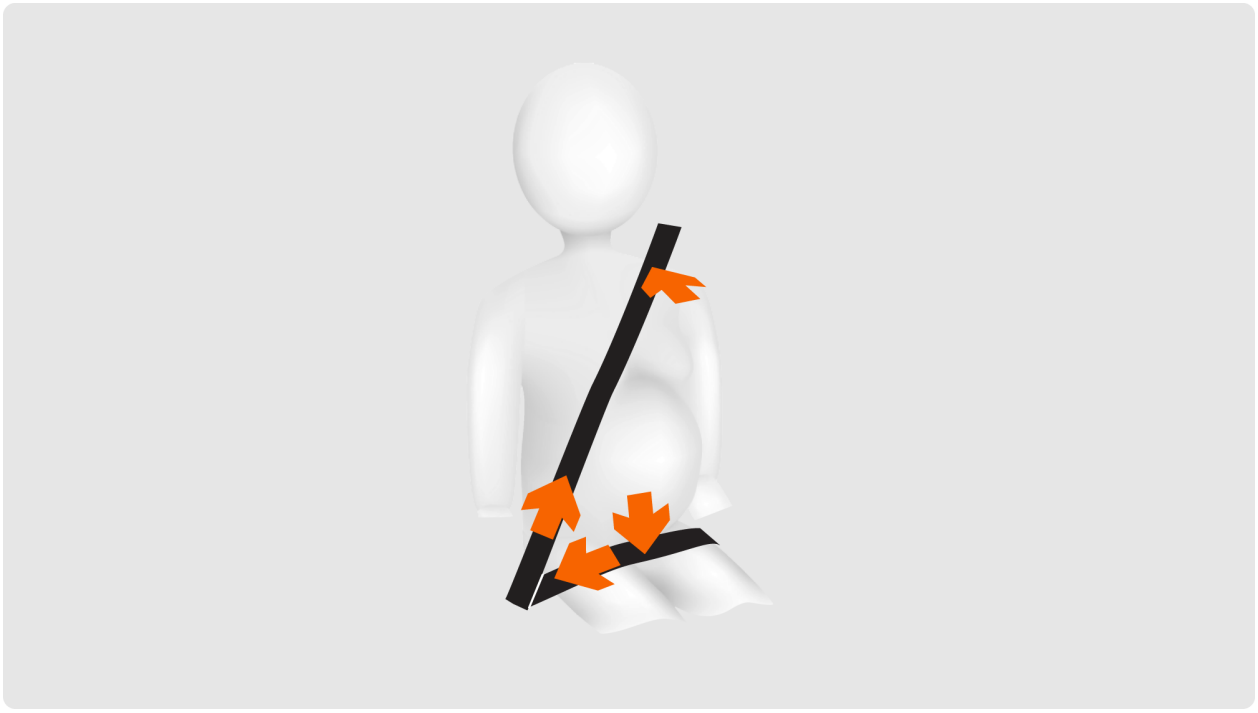

Прежде чем беременная женщина сесть за руль транспортного средства , проконсультируйтесь с врачом, умеет ли она водить машину. Чтобы снизить риск травм для вас и вашего ребенка , отрегулируйте сиденье так , чтобы живот находился вдали от рулевого колеса, и в то же время вы можете нормально управлять автомобилем .
Когда беременная женщина пристегивается ремнем безопасности , плечевой ремень должен проходить через плечо , затем вокруг середины груди в сторону живота. Поясной ремень должен плотно прилегать к бедрам и располагаться как можно глубже под животом.

предупреждать:

- Пожалуйста, плотно пристегните поясной ремень под раздутым животом.

воздушная подушка

Подушка безопасности — это пассивное дополнительное защитное устройство , используемое вместе с ремнями безопасности для дополнительной защиты головы и груди пассажира.

Устройство подушки безопасности срабатывает только при запуске автомобиля . Ремни безопасности и подушки безопасности работают вместе , и если вы не используете ремни безопасности или используете их неправильно , защита, обеспечиваемая подушками безопасности при столкновении, может быть снижена или неэффективна.
Модуль управления подушками безопасности контролирует рабочее состояние каждого устройства . Когда модуль управления подушками безопасности обнаруживает событие столкновения , он контролирует раскрытие подушки безопасности и предварительное натяжение ремня безопасности. Если подушка безопасности сработает во время столкновения , она быстро наполнится и сдуется через короткий промежуток времени после сжатия.

Меры предосторожности при использовании подушек безопасности

При использовании автомобиля всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

⚠ предупреждать:

- Не устанавливайте и не размещайте какие-либо аксессуары (подстаканники, держатели для коробок, наклейки и т. д.) там, где установлена подушка безопасности.
- Строго запрещено модифицировать, разбирать или устанавливать подушки безопасности и сопутствующие детали без разрешения.
- Все водители и пассажиры должны правильно пристегивать ремни безопасности и сохранять правильную позу сидя. Взрослые должны использовать ремни безопасности, а дети — соответствующие детские сиденья.

- Не используйте какое-либо электрическое испытательное оборудование или устройства рядом с компонентами устройства подушки безопасности или электрическими компонентами.
- Устройства подушек безопасности могут обеспечить только однократную защиту от несчастного случая. Если подушка безопасности сработала, компонент блока подушки безопасности необходимо заменить.
- Не управляйте автомобилем после срабатывания подушки безопасности. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с Центром обслуживания (опыта) ZEEKR.
- Сразу после раскрытия подушки безопасности не прикасайтесь к компонентам подушки безопасности и компонентам салона автомобиля, окружающим место хранения подушки безопасности (рулевое колесо, приборная панель и/или боковые части рейлингов на крыше).
- Длительное воздействие пыли (дыма), образующейся при раскрытии подушки безопасности, может вызвать раздражение кожи или глаз. Если ваши глаза или ссадины на коже заражены дымом или пылью, немедленно промойте их большим количеством воды; если после чистки вы по-прежнему чувствуете себя плохо, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Условия срабатывания подушек безопасности

Подушки безопасности и другие устройства безопасности могут сработать во время определенных столкновений и ударов или во время замедления автомобиля после столкновения , в зависимости от множества факторов, включая силу, угол, скорость и объект удара.

устройство	Условия срабатывания
передняя подушка безопасности	Происходит лобовое столкновение , и устройство подушки безопасности достигает состояния срабатывания.
боковые подушки безопасности	Происходит переднее / боковое столкновение , и устройство подушки безопасности достигает состояния срабатывания.
головная шторка безопасности	Происходит переднее / боковое столкновение , и устройство подушки безопасности достигает состояния срабатывания.

Обстоятельства, при которых подушка безопасности может не сработать

Сработает ли подушка безопасности или нет, зависит от конкретных условий аварии. Скорость автомобиля, угол удара и сила удара являются основными определяющими факторами. Например, подушка безопасности может не сработать в следующих случаях :

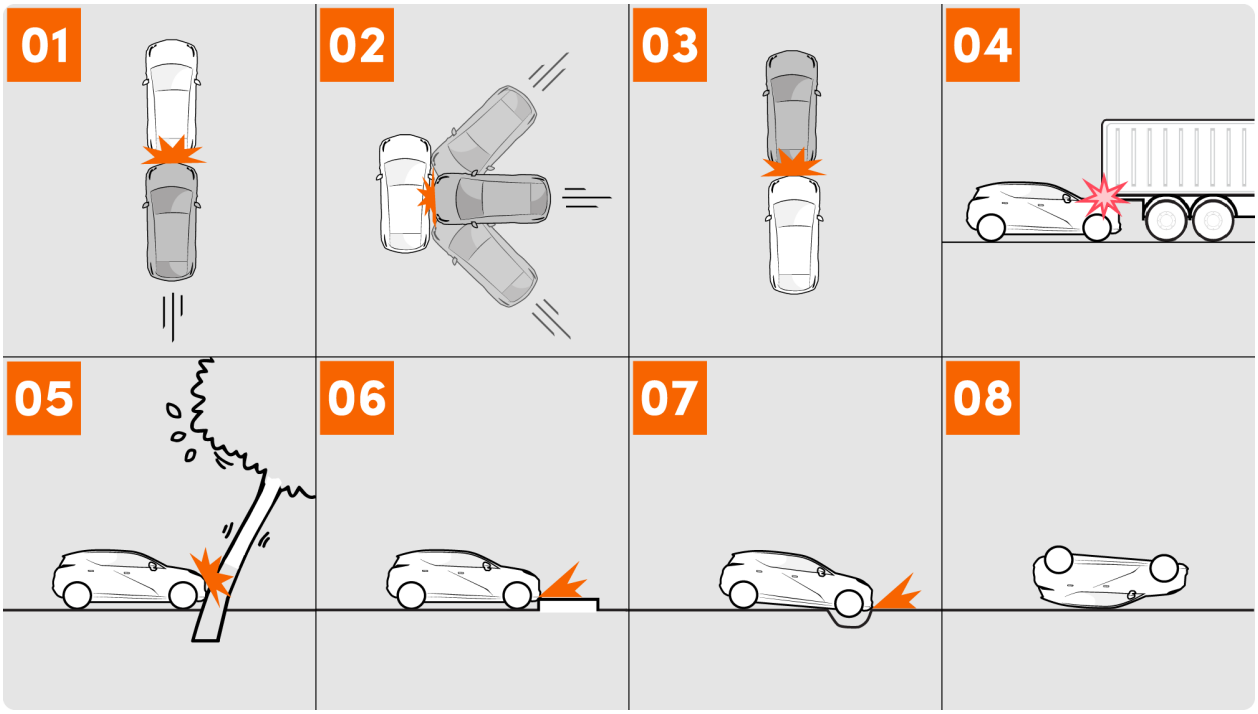

01При наезде автомобиля сзади.

02Когда автомобиль попал в боковое столкновение.

03 Когда автомобиль сталкивается с неподвижными объектами (например , автомобилем впереди или стеной) или гибкими объектами (например , сугробами или кустами) на низкой скорости.

04Когда автомобиль сталкивается с контейнеровозом или попадает в нижнюю часть грузовика.

05При столкновении автомобиля с деревом или другим легко деформируемым предметом.

06 Когда автомобиль сталкивается с низкими объектами, например ступеньками.


07Если автомобиль внезапно упал в глубокую яму или кювет.

08Когда автомобиль переворачивается.

проиллюстрировать:


- Если точка столкновения сконцентрирована в одном месте (например, на дереве или защитном столбе), а сила столкновения недостаточно велика, подушка безопасности может не сработать.
- Степень повреждения конструкции кузова — не единственный фактор, определяющий срабатывание подушки безопасности.

передняя подушка безопасности

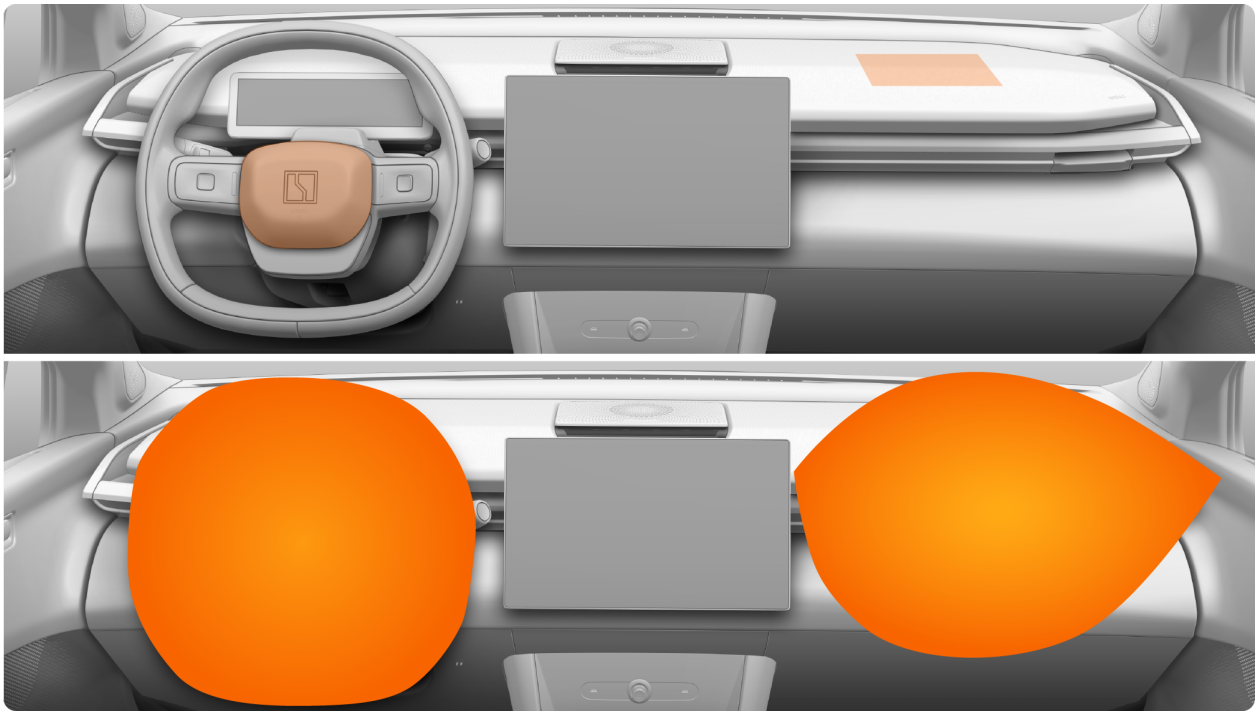

Подушка безопасности водителя установлена в центре рулевого колеса и имеет маркировку « AIRBAG » . Боковая подушка безопасности пассажира расположена над перчаточным ящиком и имеет маркировку « AIRBAG » на приборной панели .
При срабатывании передних подушек безопасности сработавшие подушки безопасности могут снизить риск травм головы и груди пассажиров.

Передние боковые подушки безопасности

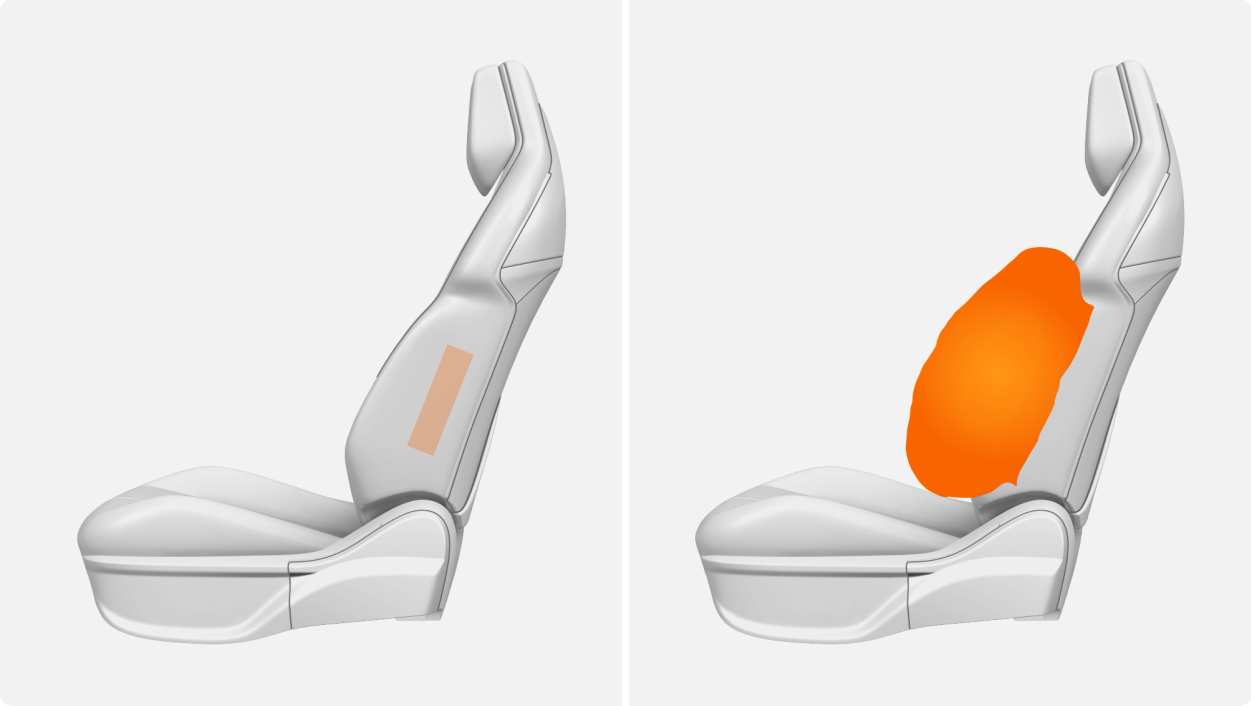


Передние боковые подушки безопасности установлены за пределами передних сидений и имеют маркировку « AIRBAG » на сиденьях . Когда автомобиль подвергается сильному боковому удару , передние боковые подушки безопасности срабатывают между пассажирами и обшивкой двери, чтобы защитить грудь, плечи и промежность пассажиров и свести к минимуму травмы.

предупреждать:

- Не размещайте ничего в зоне между внешней стороной сидений и обшивкой двери.
- Никогда не надевайте чехлы на спинки передних сидений.

головная шторка безопасности

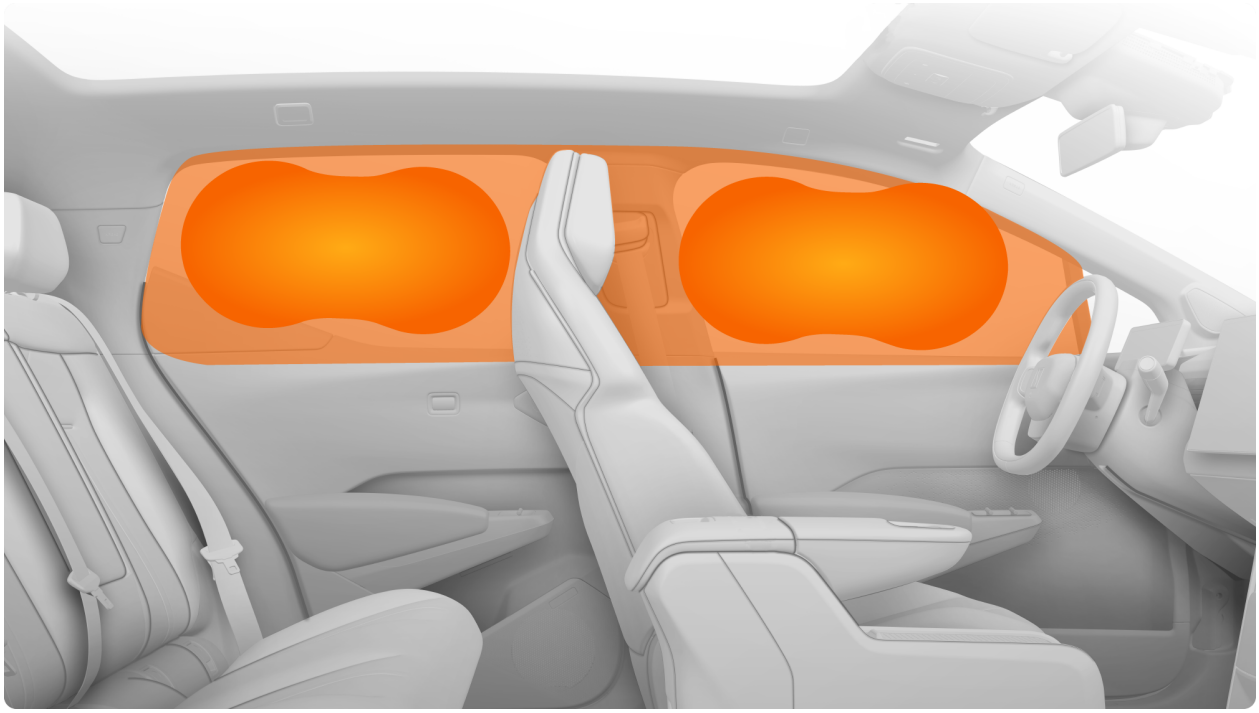

Воздушные завесы безопасности для головы установлены вдоль обеих сторон крыши и доходят до защитных ограждений передней стойки , чтобы защитить пассажиров, сидящих на крайних сиденьях. На отделке имеется маркировка « AIRBAG » .
В случае бокового и / или лобового столкновения головные воздушные шторки раскрываются , чтобы защитить головы вас и других пассажиров от удара о внутреннюю стену автомобиля.

предупреждать:

- Не вешайте и не привязывайте тяжелые предметы к ручкам крыши. Крючки для одежды используются только для подвешивания легких пальто и курток (не для подвешивания твердых предметов, таких как зонтики).
- Не размещайте ничего в зоне раскрытия подушки безопасности.
- Не кладите слишком много вещей в багажник и на задние сиденья.
- Не устанавливайте ничего на крышу, дверные стойки или боковую обшивку автомобиля.


Открыть/закрыть окна автомобиля

Открыть / закрыть окна автомобиля можно любым из следующих способов :

- Открытие/закрытие окон с помощью кнопки управления окнами.
- Открывать/закрывать окна через центральный дисплей.

Открытие/закрытие окон с помощью кнопки управления окнами

Управление всеми стеклоподъемниками осуществляется изнутри автомобиля через панель управления на двери водителя . Передний пассажир может использовать кнопку управления стеклоподъемниками на своей боковой двери, чтобы управлять стеклоподъемником двери переднего пассажира.

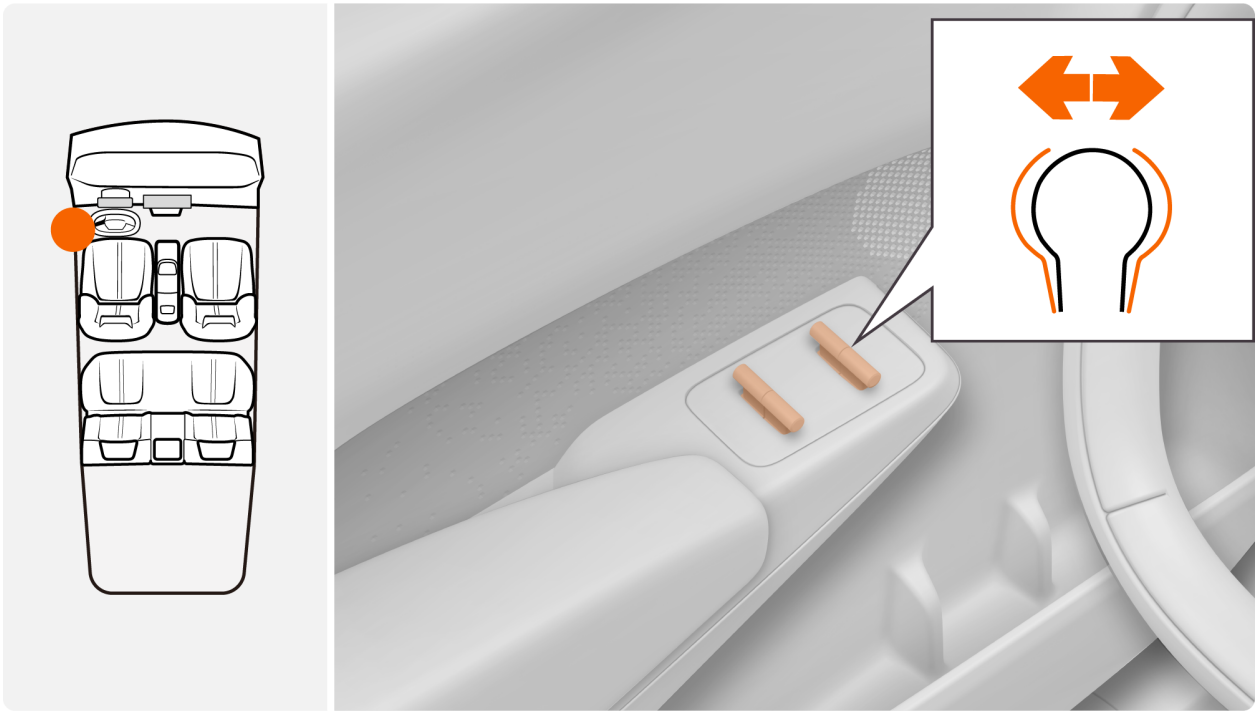

1 Автоматический подъем / опускание (за короткое время отодвинуть назад / выдвинуть вперед) . Ручной подъем / опускание (тянуть назад / толкать вперед на длительное время) .

2

Открытие/закрытие окон через центральный дисплей

Вы можете использовать центральный дисплей –**Door and window – оконный** интерфейс для открытия / закрытия окон автомобиля.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить режим вентиляции.После включения этой функции окно автомобиля будет частично открыто для улучшения качества воздуха внутри автомобиля.

02Нажмите кнопку , чтобы открыть все окна.

03Нажмите кнопку , чтобы закрыть все окна.

Заблокируйте автомобиль и автоматически закройте окно

Вы можете использовать центральный дисплей –**Дверь и окно — интерфейс окна автомобиля** устанавливает функцию блокировки автомобиля и автоматического закрытия окна.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию автоматического закрытия окон, когда автомобиль заперт.

После включения функции автоматического закрытия окон, когда автомобиль заперт , окна могут автоматически закрываться, когда автомобиль заперт, с помощью приложения ZEEKR , ключа UWB или функции разблокировки / запирания на расстоянии .

Открыть/закрыть окна автомобиля через приложение ZEEKR

Вы можете просмотреть всю информацию о состоянии окон автомобиля через приложение ZEEKR , а также открыть / закрыть окна автомобиля :

- После успешной привязки автомобиля окно автомобиля можно открыть/закрыть удаленно через приложение ZEEKR.
- Когда ключ Bluetooth подключен к автомобилю, вы также можете открывать/закрывать окно автомобиля с помощью ключа Bluetooth приложения ZEEKR.

Нажмите этот значок на странице автомобиля в приложении ZEEKR , чтобы открыть / закрыть окно автомобиля.

Управление задержкой окна

В течение 120 секунд после отключения автомобиля от электропитания и не открытия двери окно все еще можно открыть / закрыть с помощью кнопки управления стеклоподъемниками.

Окно против защемления

Когда окна автоматически закрываются , активируется функция защиты от защемления. Если во время закрытия окна окно столкнется с препятствием , оно перестанет закрываться и снова откроется.

предупреждать:

- Не оставляйте детей или домашних животных одних в автомобиле (без включенного режима «Домашние животные»). Дети или домашние животные могут случайно нажать кнопки управления окнами.
- При работе с окном автомобиля следите за тем, чтобы никакая часть тела другого человека не была зажата, особенно при использовании функции автоматического закрытия окон замка автомобиля.
- При подъеме/опускании стекол вручную функция защиты от защемления не активируется.
- Когда в машине едут дети, рекомендуется включать блокировку от детей. Водитель несет ответственность за действия других пассажиров (особенно за неправильные действия детей) и дает указания другим пассажирам правильно управлять стеклоподъемниками.

- Если вы используете UWB-ключ или приложение для мобильного телефона для запирания автомобиля, убедитесь, что дети или другие пассажиры не будут захвачены при поднятом окне.

Уведомление:

- Если окно не может быть поднято и опущено автоматически, попробуйте вручную открыть и закрыть окно один раз, чтобы инициализировать окно. Если окно по-прежнему не может быть поднято или опущено автоматически после инициализации, рекомендуется обратиться в Сервисный (опытный) центр ZEEKR. .

проиллюстрировать:


- Во время автоматического подъема и опускания окна вы можете остановить автоматический подъем и опускание, потянув вверх/нажав кнопку управления в любое положение.
- Если вы откроете/закроете окно автомобиля несколько раз за короткий промежуток времени, эта функция будет временно отключена; если окно автомобиля не реагирует, рекомендуется подождать некоторое время.
- Когда автомобиль заперт и идет дождь, окна автоматически закрываются.

Отрегулировать пассажирское сиденье

Пассажирское сиденье можно отрегулировать любым из следующих способов :

- Кнопка сиденья регулирует пассажирское сиденье.
- Центральный дисплей регулирует пассажирское сиденье.

Регулировка кнопки сиденья пассажира

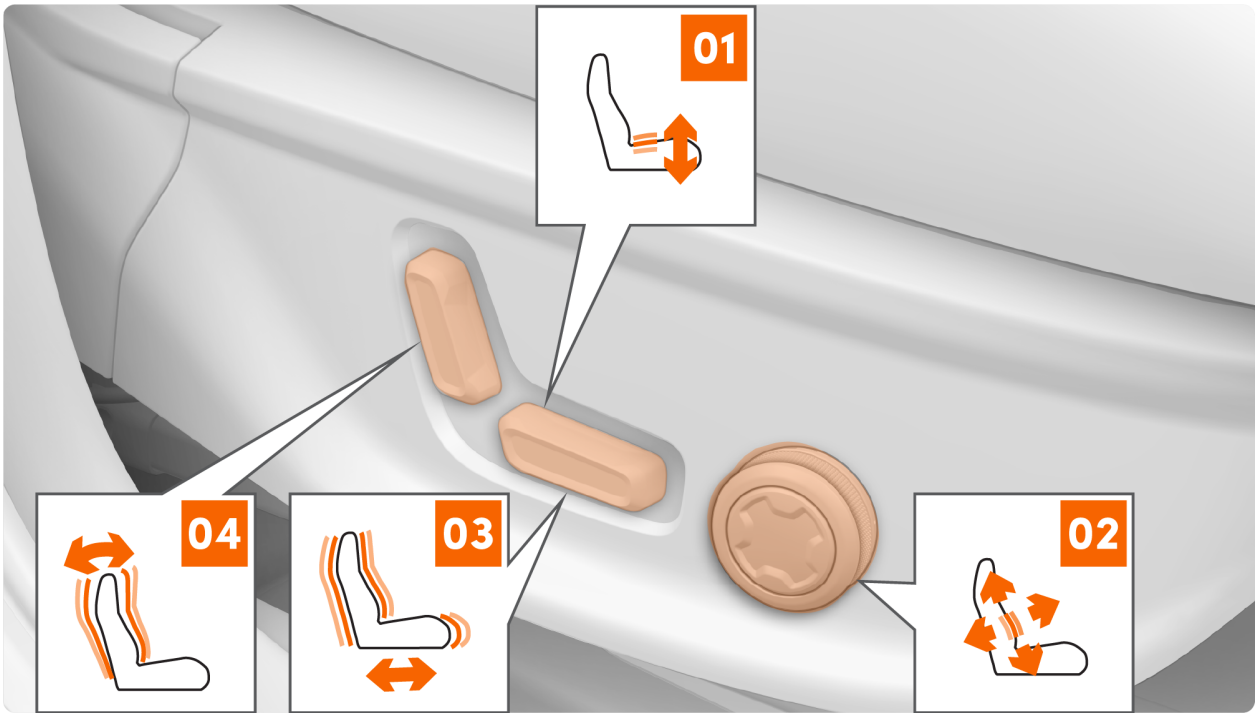

01 Переместите задний конец кнопки управления вверх / вниз , чтобы отрегулировать высоту сиденья.

02Нажмите верхнюю / нижнюю / переднюю / заднюю часть кнопки управления , чтобы отрегулировать поясничную опору.

03 Переместите кнопку управления вперед / назад , чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

04 Переместите кнопку управления вперед / назад , чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

Центральный дисплей регулирует пассажирское сиденье.

Вы можете использовать центральный дисплей или **–Регулировка сиденья . Пассажирский** интерфейс регулирует положение пассажирского сиденья.



01Нажмите кнопку и выберите функцию регулировки сиденья пассажира / поясничной опоры.

02Нажмите , , , и другие значки, чтобы отрегулировать положение сиденья второго пилота. ▲ ▼ ◀ ▶

проиллюстрировать:

- Когда экран центрального дисплея переключится на интерфейс поясничной опоры, нажмите кнопку ▲ / ▼, чтобы отрегулировать поясничную опору вверх/вниз, нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы отрегулировать переднюю/заднюю поясничную опору.

Подогрев передних сидений

Когда функция подогрева сидений включена в холодную погоду , сиденья постепенно нагреваются до комфортной температуры , что повышает комфорт вождения. Включить / выключить обогрев передних сидений можно любым из следующих способов :

- Включите/выключите обогрев передних сидений через центральный дисплей.
- Используйте приложение ZEEKR, чтобы включить/выключить обогрев сидений.

Включение/выключение обогрева передних сидений через центральный дисплей.

Вы можете использовать центральный дисплей или – **Комфорт сиденья – интерфейс вентиляции и обогрева** включает / выключает функцию обогрева передних сидений.



01 Нажмите кнопку , чтобы отключить функцию обогрева сидений водителя и пассажира.

02 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать интенсивность обогрева сиденья водителя (выкл. — 3 — 2 — 1 — выкл .) .


03 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать интенсивность обогрева пассажирского сиденья (выкл. — 3 — 2 — 1 — выкл .) .

предупреждать:

- Не используйте функцию подогрева сиденья, если вы или пассажиры в автомобиле (например, пациенты, люди с ограниченными возможностями, люди, потерявшие сознание и т. д.) не можете физически ощутить температуру сиденья.

Настройте функцию подогрева передних сидений через приложение ZEEKR.

1. Откройте **автомобильный** интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на **температуру в салоне** , чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

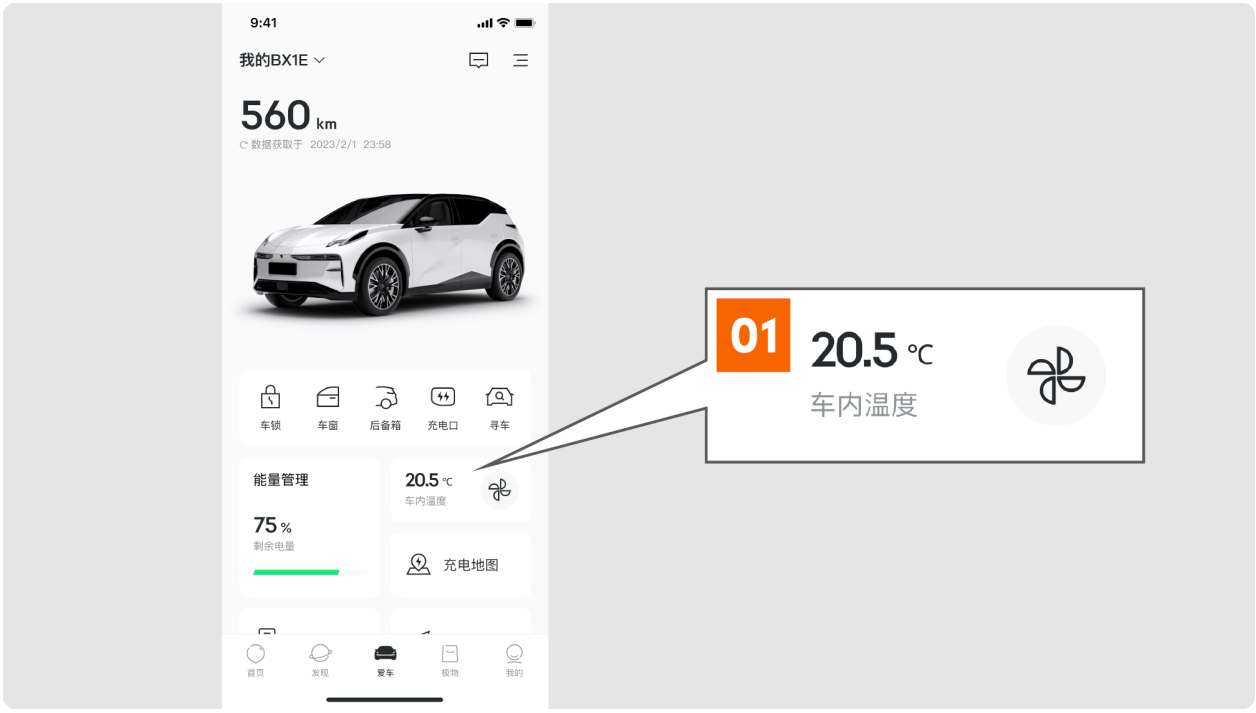

2. Нажмите кнопку **кабины** на интерфейсе **кондиционирования воздуха** , чтобы войти в интерфейс **кабины** и настроить функцию подогрева сиденья.



01Нажмите кнопку **кабины** , чтобы войти в интерфейс настройки кабины.

02 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать интенсивность

обогрева сиденья.

03Нажмите кнопку **«Пуск»** , чтобы включить функцию подогрева сиденья.

04Установите время работы обогрева сиденья.

Вентилируемые передние сиденья

В жаркую погоду включение функции вентиляции сидений может повысить комфорт вождения. Включить / выключить вентиляцию сидений можно любым из следующих способов :

- Включите/выключите вентиляцию передних сидений с помощью центрального дисплея.
- Используйте приложение ZEEKR, чтобы включить/выключить вентиляцию сидений.

Активируйте/деактивируйте вентиляцию передних сидений через центральный дисплей.


Вы можете использовать центральный дисплей или – **Комфорт сидений — интерфейс вентиляции и обогрева** включает / выключает функцию вентиляции передних сидений.



01 Нажмите кнопку , чтобы отключить функцию вентиляции сидений водителя и пассажира.
02 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать интенсивность вентиляции пассажирского сиденья.
03 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать интенсивность вентиляции сиденья водителя.

Настройте функцию вентиляции передних сидений через приложение ZEEKR

1. Откройте **автомобильный** интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на **температуру в салоне** , чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

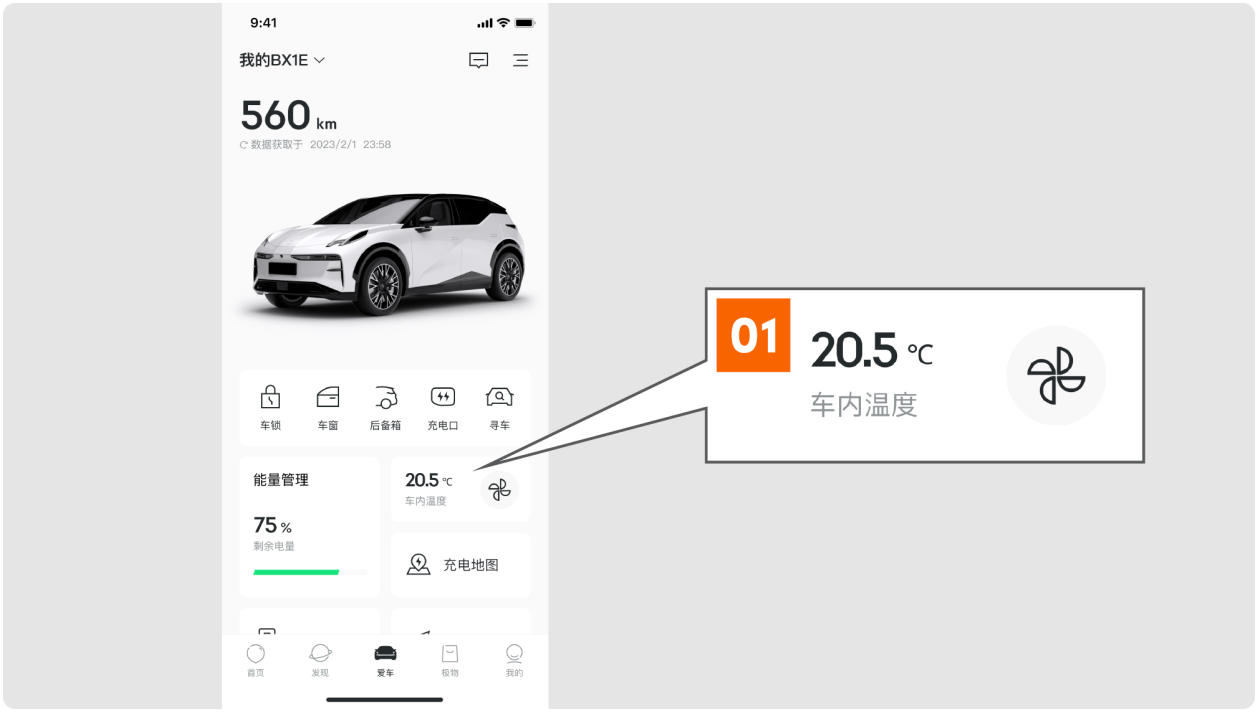

2. Нажмите кнопку **кабины** на интерфейсе **кондиционирования воздуха** , чтобы войти в интерфейс **кабины** и настроить функцию вентиляции сидений.



01Нажмите кнопку **кабины** , чтобы войти в интерфейс настройки кабины.

02 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать интенсивность

вентиляции сиденья.

03Нажмите кнопку **«Пуск»** , чтобы включить функцию вентиляции сиденья.

04Установите время работы вентиляции сиденья.

Регулировка подголовников задних сидений


Регулировка высоты подголовника заднего сиденья

Пассажиры на задних сиденьях могут регулировать высоту подголовников задних сидений в соответствии со своим ростом , чтобы голова пассажира максимально лежала на подголовнике, а высота подголовника была выше головы пассажира.

Отрегулируйте высоту подголовника вверх : Потяните подголовник вверх на соответствующую высоту.

Чтобы отрегулировать высоту подголовника вниз :

1. Нажмите кнопку разблокировки на левой стороне заднего сиденья.

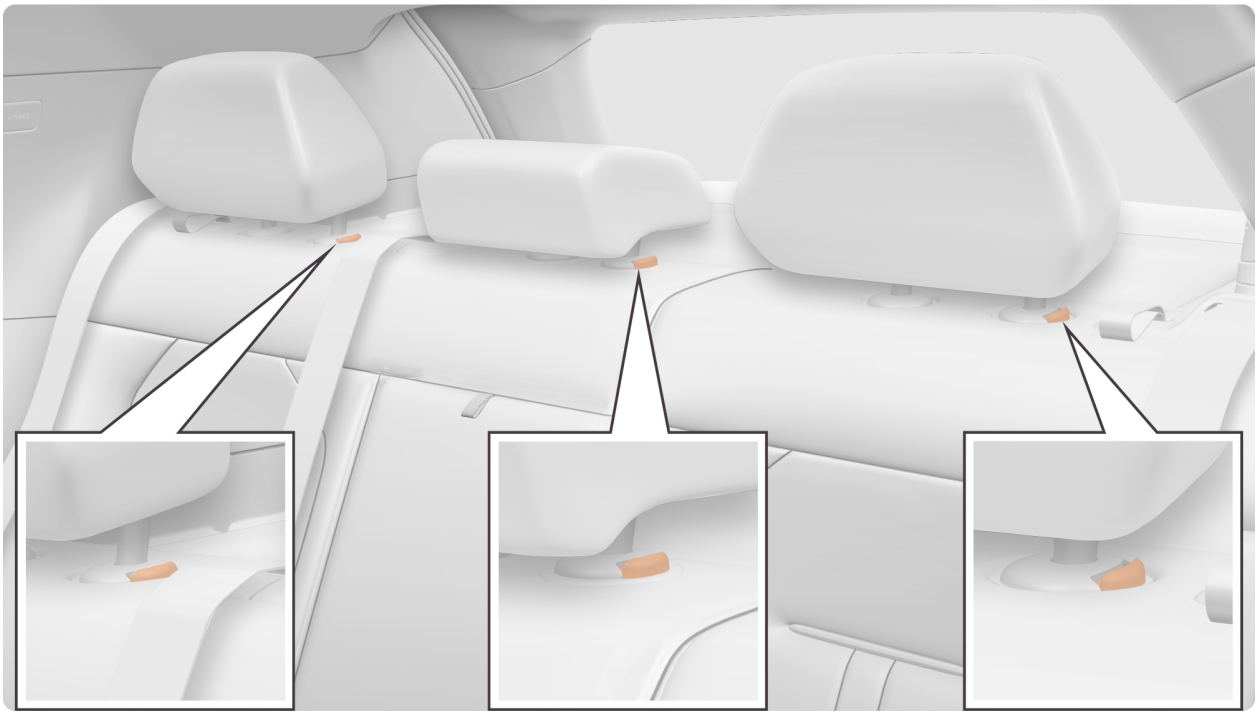

2. Отрегулировав подголовник на нужную высоту , отпустите кнопку фиксатора , и подголовник зафиксируется в отрегулированном положении.

3. Нажмите на подголовник еще раз , чтобы убедиться, что подголовник зафиксирован на месте.


проиллюстрировать:

- Средний задний подголовник не регулируется по высоте.

Снимите задний подголовник

1. Сложите спинку сиденья вперед , чтобы освободить место для снятия подголовника.

2. Нажмите кнопку разблокировки на левой стороне заднего сиденья. С помощью подходящего инструмента вставьте его в отверстие с правой стороны заднего сиденья и снимите подголовник.1
2

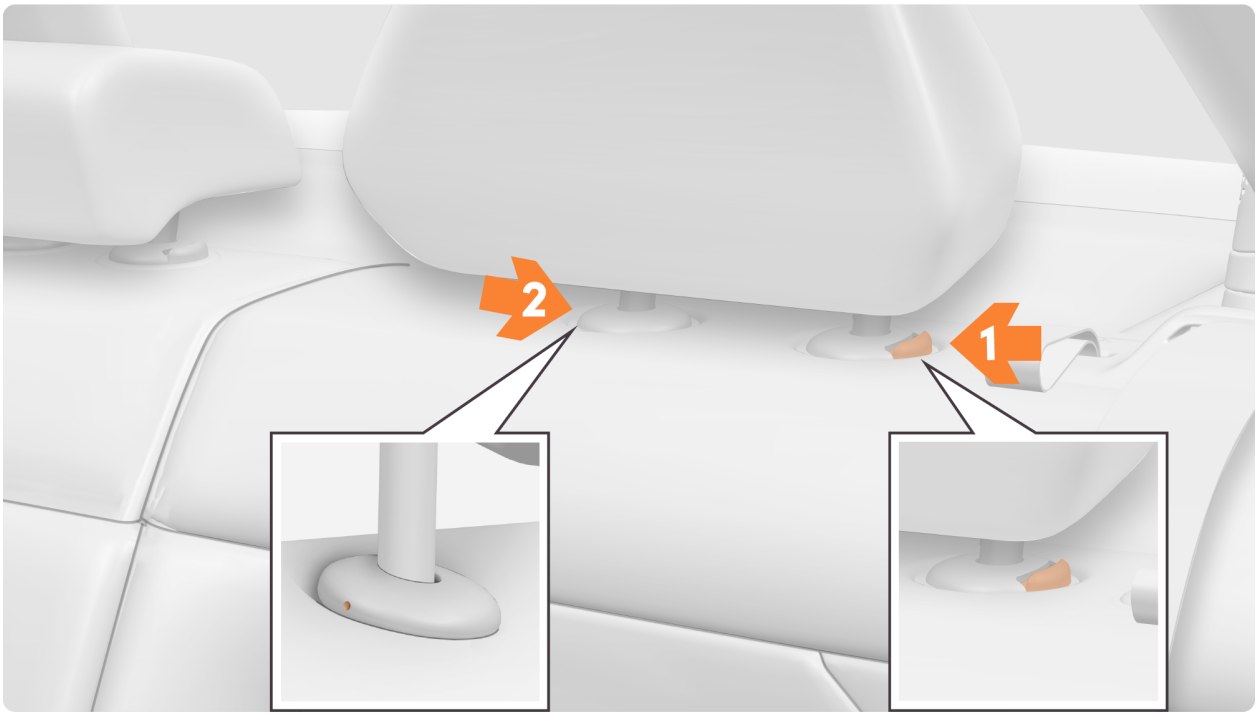

Установить задние подголовники

1. Сложите задние сиденья.
2. Совместите стержень подголовника с монтажным отверстием сиденья.
3. Нажмите кнопку блокировки и нажмите на подголовник.
4. Сложите спинку сиденья назад и зафиксируйте ее.
5. Отрегулируйте подголовник соответствующим образом и убедитесь, что он зафиксирован на месте.

предупреждать:

- При езде на заднем ряду подголовник следует отрегулировать в нормальное положение.
- Перед поездкой на автомобиле обязательно правильно установите и отрегулируйте подголовники; если подголовники задних сидений сняты, никому не разрешается сидеть в этом положении. Без защиты подголовников риск травм шеи пассажиров увеличится во время экстренного торможения или столкновения. Обязательно правильно храните снятые задние подголовники. В противном случае при аварии или экстренном торможении подголовник по инерции может быть выброшен.

Обогрев руля

Когда функция подогрева рулевого колеса включена в холодную погоду , рулевое колесо постепенно нагревается до комфортной температуры для повышения комфорта вождения :

- Включите/выключите обогрев рулевого колеса с помощью центрального дисплея.
- Рулевое колесо имеет автоматический подогрев.

- Используйте приложение ZEEKR, чтобы включить/выключить обогрев рулевого колеса.

Включение и выключение обогрева рулевого колеса через центральный дисплей.


Настроить подогрев рулевого колеса можно через интерфейс **климат-контроля** в кабине с центральным дисплеем .



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить обогрев рулевого колеса.

Автоматический подогрев руля


Вы можете включить / выключить функцию автоматического обогрева рулевого колеса через интерфейс **настройки кондиционирования воздуха в кабине на центральном экране дисплея.**

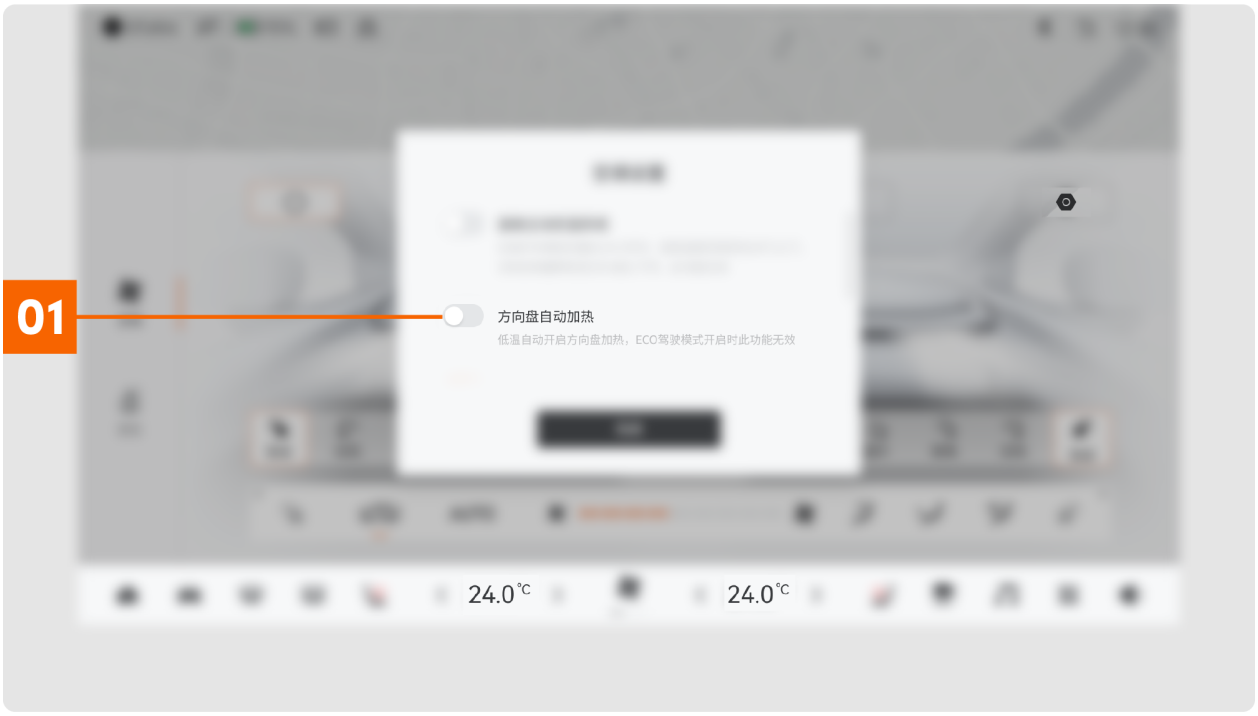

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию автоматического обогрева рулевого колеса.

Настройте обогрев рулевого колеса через приложение ZEEKR

1. Откройте **автомобильный** интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на **температуру в салоне** , чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

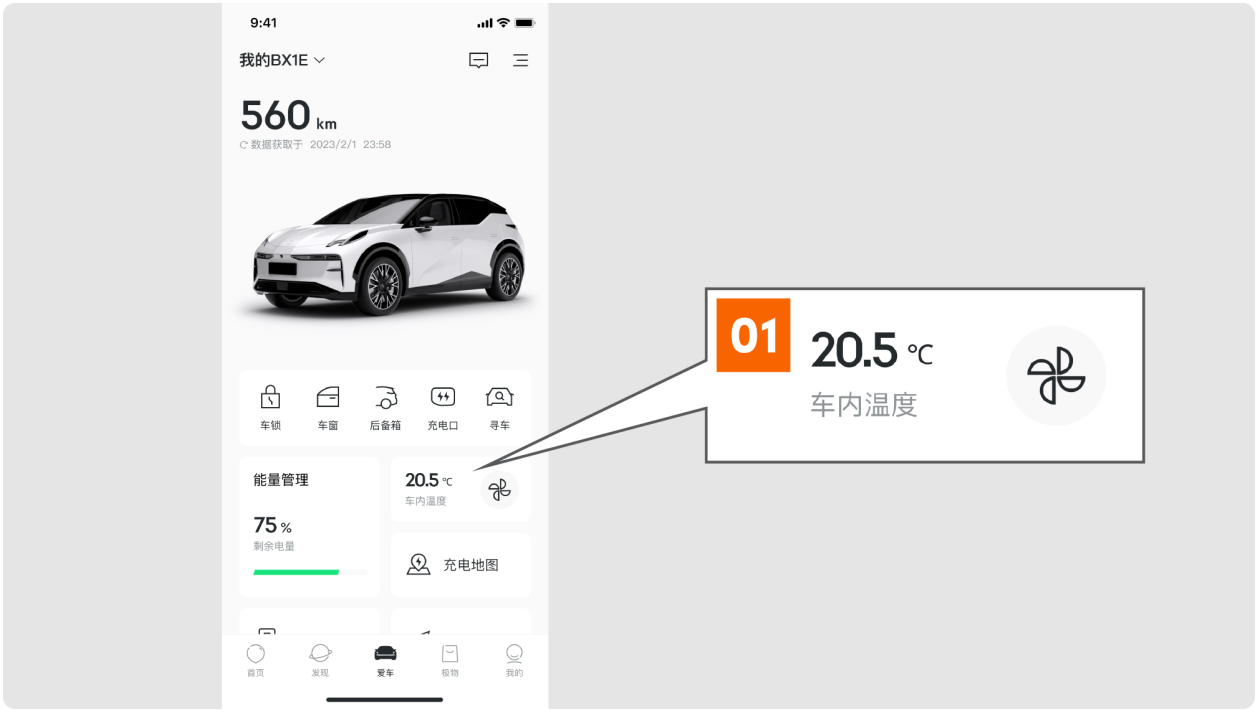

2. Нажмите кнопку **кабины** на интерфейсе **кондиционера** , чтобы войти в интерфейс **кабины** и настроить функцию обогрева рулевого колеса.



01Нажмите кнопку **кабины** , чтобы войти в интерфейс настройки кабины.

02 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать интенсивность

обогрева рулевого колеса.

03Нажмите кнопку **«Пуск»** , чтобы включить функцию обогрева рулевого колеса.

04Установите время работы обогрева рулевого колеса.

проиллюстрировать:

- После запуска двигателя и включения функции автоматического обогрева рулевого колеса функция обогрева рулевого колеса включается автоматически, когда наружная температура опускается ниже 10°C и заряд аккумулятора достаточен.

блокировка от детей

Включить/выключить блокировку от детей можно следующими способами:

- Включите/выключите блокировку от детей через интерфейс настройки двери на центральном дисплее.
- Включите/выключите блокировку от детей через интерфейс быстрого управления раскрывающегося экрана центрального дисплея.


проиллюстрировать:

- При включении блокировки от детей на панели приборов загорается индикатор блокировки от детей. В это время вы не сможете использовать соответствующую внутреннюю ручку двери для открытия двери, открыть дверь можно только через

центральный дисплей. или соответствующую внешнюю дверную ручку.

Включите/выключите блокировку от детей через интерфейс настройки двери на центральном дисплее.

Когда дети едут на заднем сиденье , чтобы дети случайно не открыли задние двери и окна. Вы можете использовать центральный дисплей **–Дверь и окно – дверной** интерфейс включает / выключает левую и правую блокировку от детей.

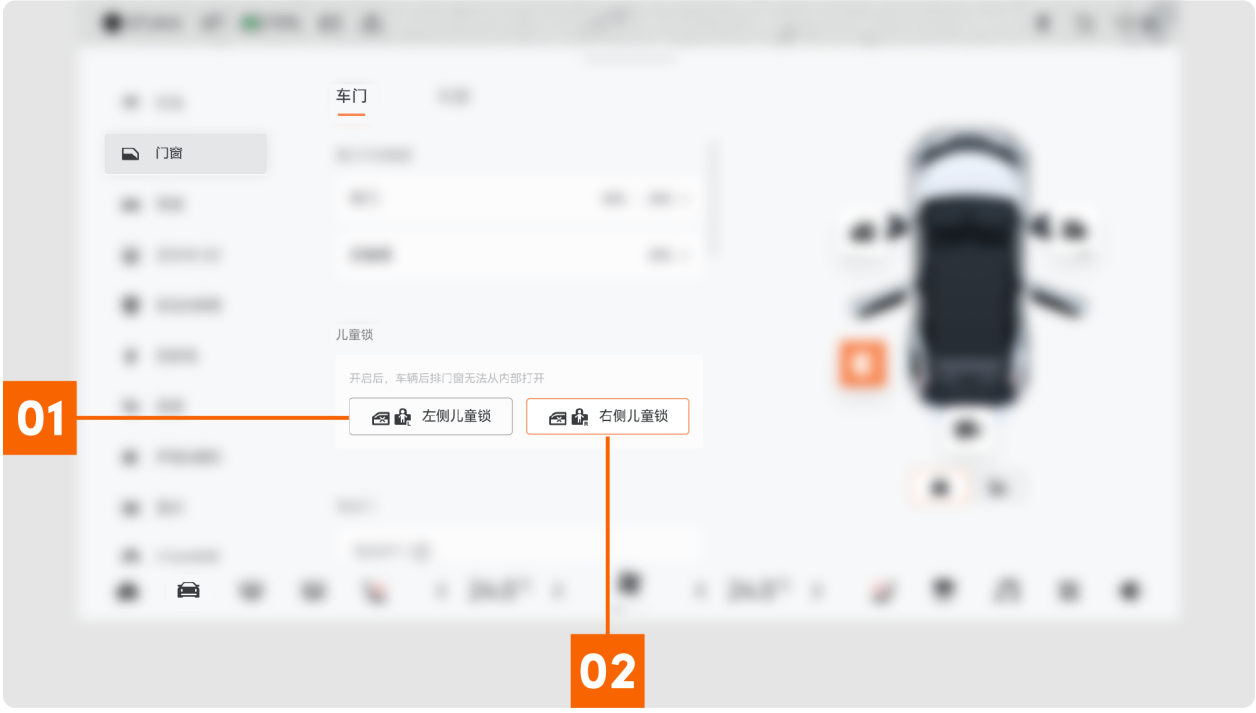

01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить блокировку от детей с левой стороны.

02 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить защиту от детей с правой стороны.

Включите/выключите блокировку от детей через интерфейс быстрого управления раскрывающегося

экрана центрального дисплея.

Нажмите эту кнопку на раскрывающемся экране центрального дисплея, чтобы включить / выключить блокировку от детей с левой стороны.
Нажмите эту кнопку на раскрывающемся экране центрального дисплея, чтобы включить / выключить блокировку от детей с правой стороны.

крепление детского сиденья

безопасность детей

Когда дети едут в машине , пожалуйста, всегда следите за их безопасностью.
Младенцы и дети должны сидеть в детском кресле, соответствующем их возрасту и размеру.




Запрещается использовать системы безопасности для детей, обращенные назад, на сиденьях, защищенных фронтальными подушками безопасности (включенными) .

предупреждать:

- За безопасность детей во время поездки отвечают взрослые, путешествующие с ними.
- Никогда не позволяйте детям стоять или становиться на колени на сиденьях или в багажнике.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра в автомобиле и никогда не позволяйте детям носить ключи.
- Перед поездкой необходимо включить функцию блокировки от детей, чтобы дети не могли открыть двери и окна изнутри автомобиля.
- Пожалуйста, размещайте детей в безопасных сиденьях и не держите детей на руках.
- Обязательно устанавливайте детское кресло на сиденье с креплениями ISOFIX.
- Пассажирам ростом менее 140 см или возрастом, не соответствующим местным правилам, не разрешается сидеть на переднем пассажирском сиденье.

Установка детского сиденья ISOFIX

При установке детского сиденья или детского сиденья обязательно соблюдайте местные законы и правила и ознакомьтесь с руководством пользователя детского сиденья или инструкциями по установке .

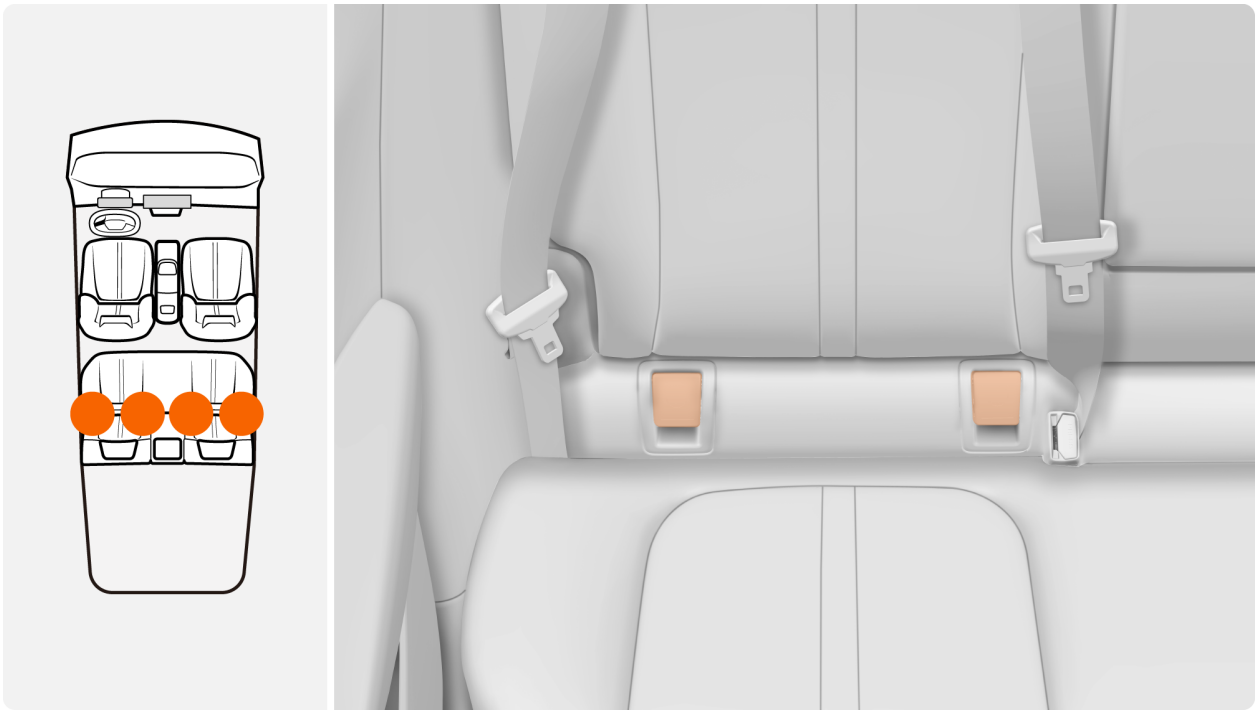

1. Установите детское сиденье в крепление ISOFIX в соответствии с инструкциями по установке детского сиденья.


2. Потяните детское сиденье наружу и покачайте его из стороны в сторону, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

предупреждать:

- Если детское сиденье не закреплено должным образом, это может привести к травме ребенка или даже поставить под угрозу его жизнь во время столкновения или экстренного торможения.

Используйте застежки-завязки сверху.

Автомобиль оборудован креплением верхнего ремня безопасности детского сиденья, расположенным на задней стороне спинки сиденья.

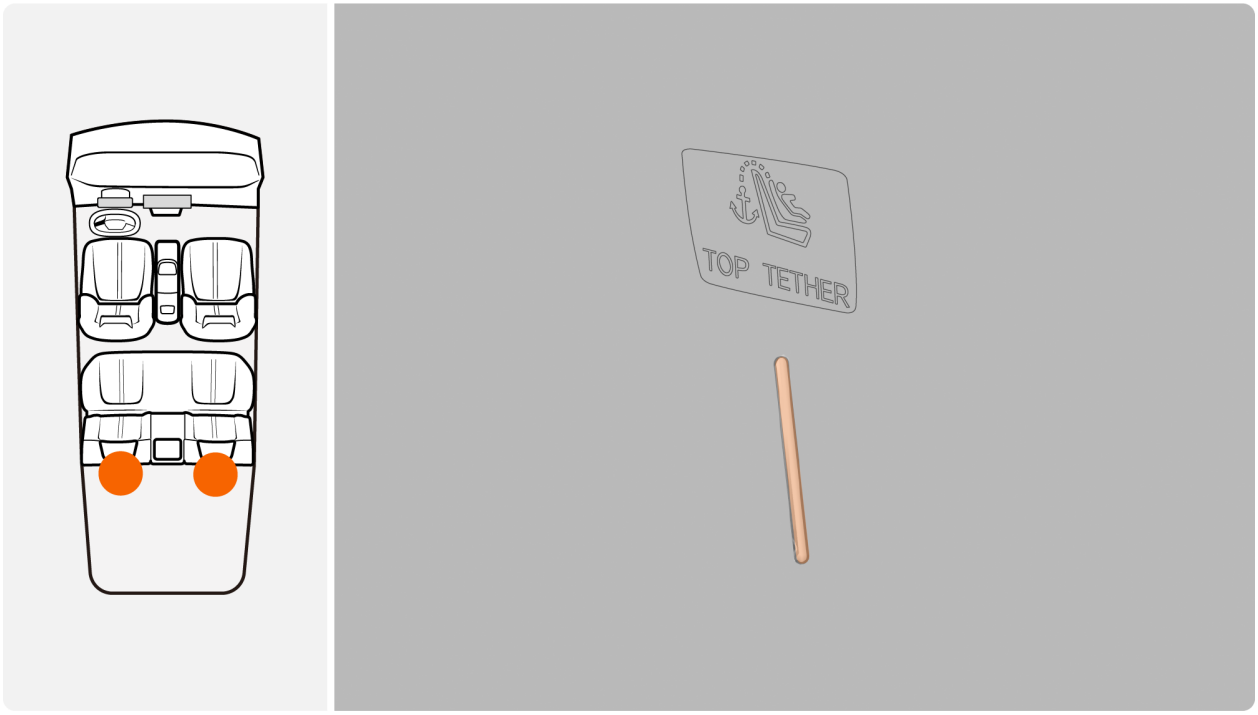

Пожалуйста, следуйте руководству пользователя или инструкциям по установке детского сиденья, чтобы закрепить детское сиденье.

1. На задней стороне спинки сиденья найдите анкер верхнего ремня, расположенный под спинкой заднего сиденья.

2. Отрегулируйте подголовник вверх и проденьте верхний ремень через подголовник так , чтобы он оказался между двумя стержнями подголовника.

3. Закрепите фиксирующее устройство с помощью ремешка–пряжки.

4. Затяните верхнюю стяжку , чтобы убедиться, что она не ослабла.

предупреждать:

- Никогда не перекидывайте верхний ремень поверх или по бокам подголовника.
- Никогда не используйте один ремень или одно нижнее крепление для установки более одного детского сиденья.
- Крепления детского кресла выдерживают нагрузки только правильно установленного детского сиденья. Ни при каких обстоятельствах указанные выше крепления нельзя использовать

в качестве ремней безопасности или ремней безопасности для взрослых.

проиллюстрировать:

- Верхний ремень для детских сидений, обращенных вперед. ZEEKR рекомендует маленьким детям как можно больше ездить в детских креслах безопасности, повернутых назад.

Рекомендуемые характеристики детского сиденья

Выберите подходящее детское сиденье

На рынке представлены различные типы детских сидений, и рекомендуется использовать то, которое одобрено и подходит для вашего ребенка. Три основных детских сиденья безопасности следующие :

- Перевернутое детское кресло.
- Детское кресло лицом вперед.
- Вспомогательная мягкая подушка сиденья.

ZEEKR обычно рекомендует младенцам и маленьким детям в возрасте до 3—4 лет использовать детские сиденья, обращенные назад. Для детей, которые слишком велики для размещения в детском кресле , обращенном назад, можно использовать детское кресло, обращенное вперед. Для детей, которые слишком велики для того, чтобы поместиться в детском кресле, обращенном вперед , используйте дополнительное сиденье, чтобы затянуть ремень безопасности.

Рекомендуемые детские сиденья

группа качества	место для сидения		
	сиденье переднего пассажира	задние внешние сиденья	заднее среднее сиденье
Группа 0 максимум 10 кг	Икс	Е/Л	Икс
группа 0+ макс 13 кг	Икс	Е/Л	Икс
Группа I от 9 до 18 кг.	Икс	Е/Л	Икс
Группа II от 15 до 25 кг.	Икс	Е/Л	Икс
Группа III от 22 до 36 кг.	Икс	Е/Л	Икс

U: Это сиденье подходит для категории « универсальных » удерживающих устройств , используемых в этой весовой группе . L: Это сиденье подходит для специальных детских удерживающих устройств, указанных в списке детских удерживающих устройств. Такие удерживающие устройства могут быть предназначены для использования на транспортных средствах категории « специально для транспортного средства » , « ограниченной » или « полууниверсальной » . X: Детские удерживающие устройства не допускаются в эту группу качества. ZEEKR рекомендует : используйте детское кресло Baby First Space Castle –Z в группе I. ZEEKR рекомендует : используйте детское кресло Baby First Yaozhi i–Size (R542C) и детское кресло Baby First Yaozhi –S i–Size (R542D) в группе III .

проиллюстрировать:

- Рекомендованные выше детские сиденья являются лишь нашими предложениями для справки. Вы сами решаете, покупать ли их в соответствии со своими потребностями. Всю ответственность, вытекающую из детских сидений, несет производитель или продавец продукта. .
- Если во время установки детское сиденье задевает подголовник, подголовник можно снять. Храните снятый задний подголовник надлежащим образом.

Таблица детских сидений ISOFIX

группа качества	класс размера	категория размера	место для сидения		
			сиденье переднего пассажира	задние внешние сиденья	заднее среднее сиденье
Группа 0 максимум 10 кг	Э	ИСО/Р1	Икс	Иллинойс	Икс
группа 0+ макс 13 кг	Э	ИСО/Р1	Икс	Иллинойс	Икс
	Д	ИСО/Р2			
	С	ИСО/Р3			
Группа I от 9 до 18 кг.	Д	ИСО/Р2	Икс	Иллинойс	Икс
	С	ИСО/Р3			
	Б	ИСО/Ф2	Икс	ИЛ,ЮФ	Икс

группа качества	класс размера	категория размера	место для сидения		
			сиденье переднего пассажира	задние внешние сиденья	заднее среднее сиденье
	Б1	ИСО/F2X			
	А	ИСО/Ф3			
Группа II от 15 до 25 кг.	/	/	Икс	Икс	Икс
Группа III от 22 до 36 кг.	/	/	Икс	Икс	Икс

IL: Для использования с некоторыми детскими удерживающими устройствами ISOFIX . Эти детские удерживающие устройства относятся к специальным, ограниченным или полууниверсальным категориям транспортных средств.
IUF: Для детских удерживающих устройств ISOFIX, обращенных вперед, одобренных для использования в общей категории в группе качества . X: Не подходит для использования с детскими удерживающими устройствами ISOFIX . ZEEKR рекомендует : используйте детское кресло Baby First Qimeng –Z в группе I.

проиллюстрировать:

- Рекомендованные выше детские сиденья являются лишь нашими предложениями для справки. Вы сами решаете, покупать ли их в соответствии со своими потребностями. Всю ответственность,

вытекающую из детских сидений, несет производитель или продавец продукта. .


- Классификацию размеров детской удерживающей системы ISOFIX и крепежные модули см. в инструкциях B.3.4 стандарта GB 14166–2013 «Ремни безопасности, удерживающие системы, детские удерживающие системы и детские удерживающие системы ISOFIX для пассажиров транспортных средств».

голосовой помощник

С помощью голосового помощника вы можете управлять функциями автомобиля (например , окнами , кондиционером, сиденьями и т. д.) голосом . Вам нужно только произносить команды , и система выполнит операцию за вас. Вы можете открыть голосовой помощник любым из следующих способов :

- Кнопка голосового помощника на руле.
- Нажмите на изображение голоса на центральном дисплее.
- Произнесите слово для пробуждения.

Кнопка голосового помощника на руле

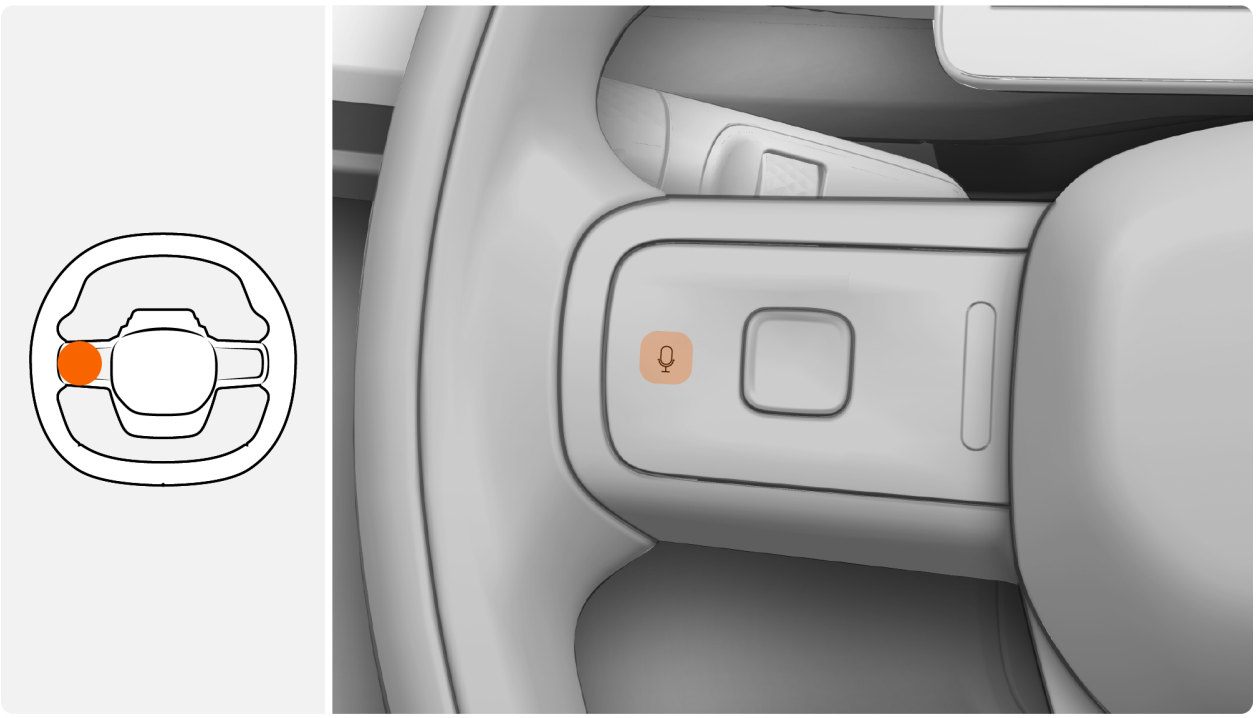

Нажмите кнопку на левой стороне рулевого колеса или произнесите слово пробуждения и дождитесь, пока система подаст звуковой сигнал.

предупреждать:

- Как водитель, вы всегда несете ответственность за разумное и безопасное управление своим транспортным средством и должны соблюдать все применимые законы и правила дорожного движения.

Нажмите на изображение голоса на центральном дисплее.



01 Щелкните изображение голоса на центральном экране дисплея , чтобы активировать голосового помощника.

Скажи слово для пробуждения

Произнесите стандартное слово для пробуждения голосового помощника « **Привет, Ева** » и подождите, пока система издаст звуковой сигнал. Вы можете использовать центральный дисплей **–Запрос настроек** голоса и установка функций голосового помощника . Вы также можете настроить слова пробуждения с помощью настроек голоса.
При использовании голосовых команд соблюдайте следующие правила :

- Отдавая команды, говорите с нормальной скоростью и нормальным тоном.
- Говорите четко и избегайте использования сленга и диалекта.
- При использовании голосовых помощников соблюдайте тишину в машине.
- Голосовые команды можно отслеживать во время ответа системы.
- Чтобы отменить разговор по голосовой команде, еще раз нажмите кнопку в левой части рулевого колеса.
- Когда система ответит, вы можете отрегулировать громкость с помощью навигационной панели на правой стороне рулевого колеса или панели навигации на центральном дисплее.


проиллюстрировать:

- При использовании голосовых команд убедитесь, что сеть автомобиля исправна.
- Когда окна открыты, шум ветра может помешать нормальной работе функции голосового управления.
- Когда голосовая система обнаруживает, что разговор пользователя содержит слово для пробуждения или произношение,

подобное слову для пробуждения, голосовая система также может активироваться и выдавать тональный сигнал.

Автомобильный блок питания 12 В

В ящике переднего подлокотника имеется источник питания 12 В, который может питать электронные устройства.

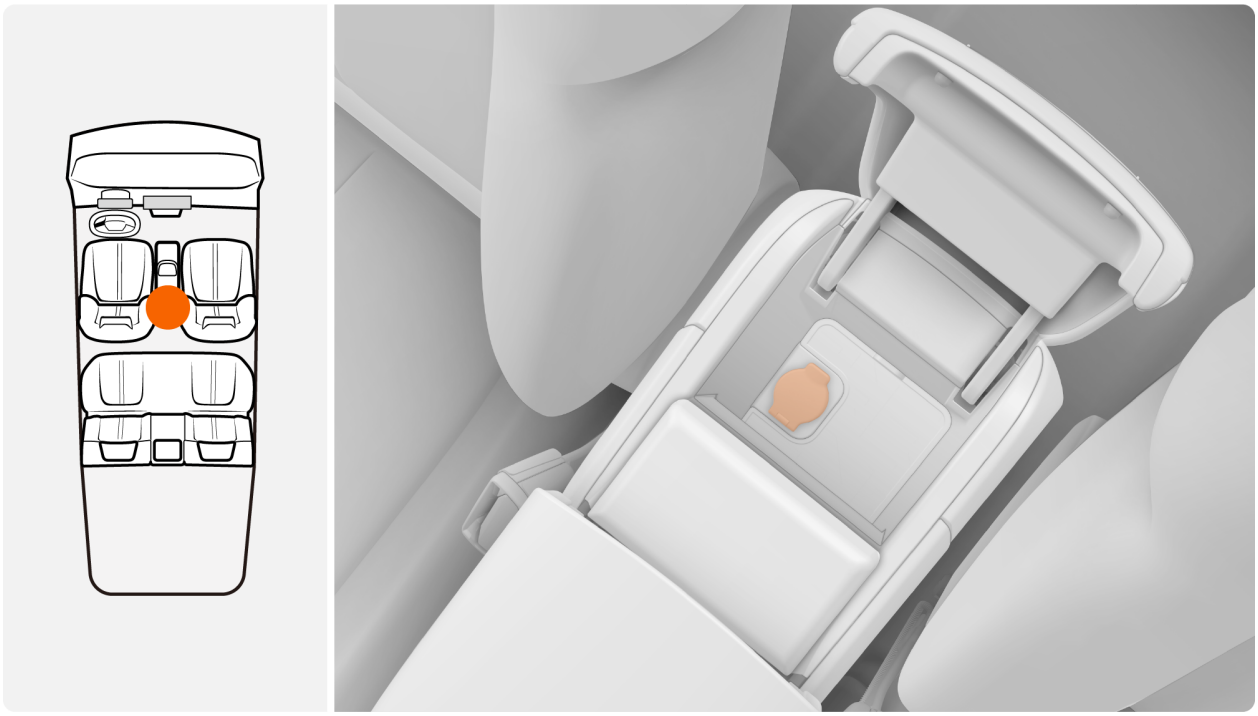

предупреждать:

- Если источник питания 12 В не используется, обязательно закройте защитную крышку. Не допускайте попадания воды или других жидкостей, частиц пищи и т. д. на розетку.
- Подключенные устройства могут нагреваться во время зарядки. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы высокотемпературное оборудование не подвергало опасности личную безопасность и не наносило материального ущерба.

Уведомление:


- Не используйте электрические аксессуары с номиналом выше 12 В или 180 Вт.
- Не используйте для подключения устройства слишком большую или тяжелую вилку, так как она может отсоединиться во время движения.
- Не используйте оборудование, которое может вызвать помехи в радиоприемнике или электрической системе автомобиля.

Умная зарядка устройства

Автомобиль оснащен беспроводной зарядной панелью и несколькими зарядными интерфейсами . Вы можете заряжать интеллектуальные устройства или передавать данные любым из следующих способов :

- Беспроводная зарядная панель.
- Передний порт зарядки.
- Разъем для зарядки на задней панели приборной панели.

беспроводная зарядная панель

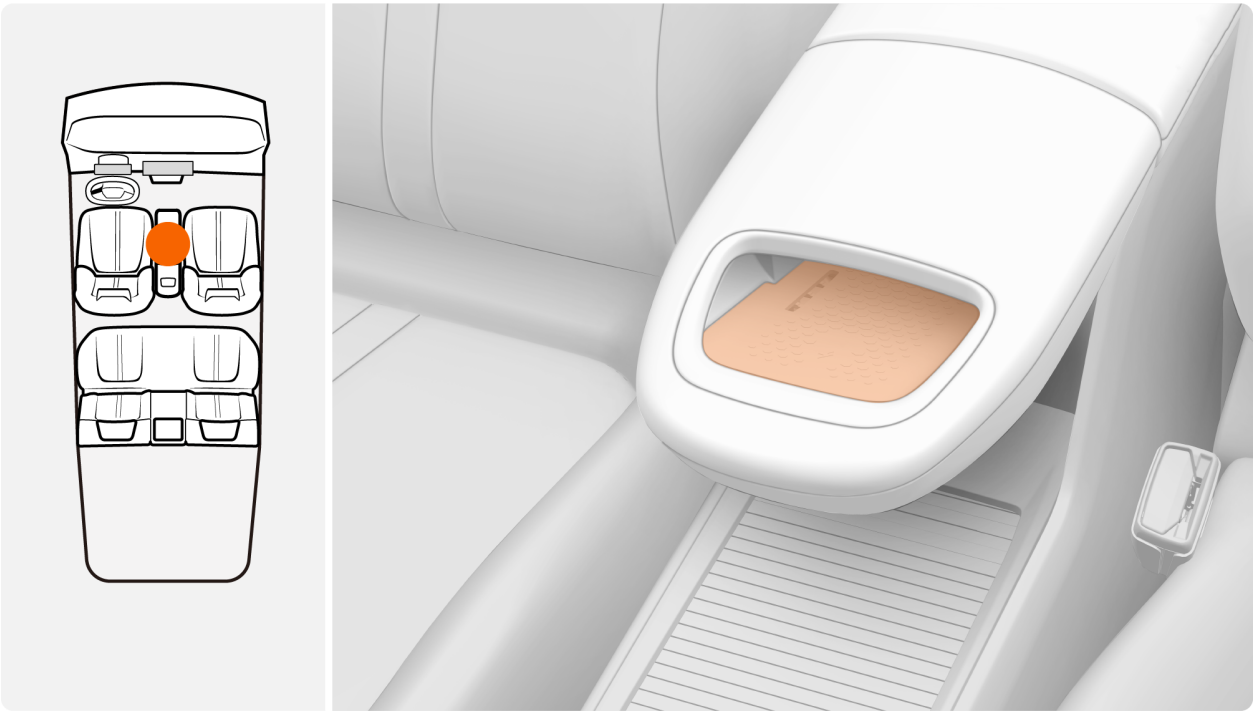

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 –**Больше интерфейсов** включают / отключают функцию беспроводной зарядки.



01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию беспроводной зарядки.

Интеллектуальное устройство начнет беспроводную зарядку, а в строке состояния центрального экрана отобразится значок .

Уведомление:

- Не кладите кредитные карты или другие магнитные предметы на панель беспроводной зарядки, чтобы избежать повреждений.
- Не кладите монеты, металлические ключи, металлические кольца и другие предметы, содержащие металлические компоненты, вместе с телефоном в зону беспроводной зарядки.
- Если водителя нет в машине, не оставляйте заряжающийся мобильный телефон в машине, чтобы не создавать угрозу безопасности.

- Во время вождения автомобиля не проверяйте состояние зарядки мобильного телефона в течение длительного времени, чтобы не стать причиной дорожно-транспортных происшествий.


проиллюстрировать:

- Функция беспроводной зарядки мобильного телефона поддерживает только мобильные телефоны, соответствующие протоколу беспроводной зарядки.
- Если мобильный телефон находится за пределами зоны зарядки, это может повлиять на эффективность зарядки или даже зарядка может оказаться невозможной.
- Одновременно можно заряжать только 1 мобильный телефон.
- Если защитный чехол телефона слишком толстый, возможно, он не сможет заряжаться.
- При движении по ухабистым дорогам беспроводная зарядка мобильных телефонов может периодически прекращать зарядку и возобновлять зарядку.
- Если телефон не удается нормально зарядить, сначала убедитесь, что в зоне беспроводной зарядки нет посторонних предметов и телефон находится в зоне зарядки.
- Если температура мобильного телефона слишком высока, автомобиль защитит аккумулятор мобильного телефона, и зарядка может прекратиться. Зарядка продолжится после того, как температура мобильного телефона упадет.

Передний порт зарядки

В переднем ряду есть два порта для зарядки. Порт Type C слева позволяет заряжать интеллектуальные устройства, такие как мобильные телефоны / планшеты. Интерфейс типа C на правой

стороне поддерживает передачу данных и зарядку . Его можно использовать для передачи данных между интеллектуальными устройствами, такими как мобильные телефоны и планшеты, и автомобилем , а также для зарядки интеллектуальных устройств. Интерфейс Type C слева поддерживает быструю зарядку с максимальной выходной мощностью 27 Вт . Интерфейс Type C справа поддерживает мощную быструю зарядку с максимальной выходной мощностью 60 Вт.

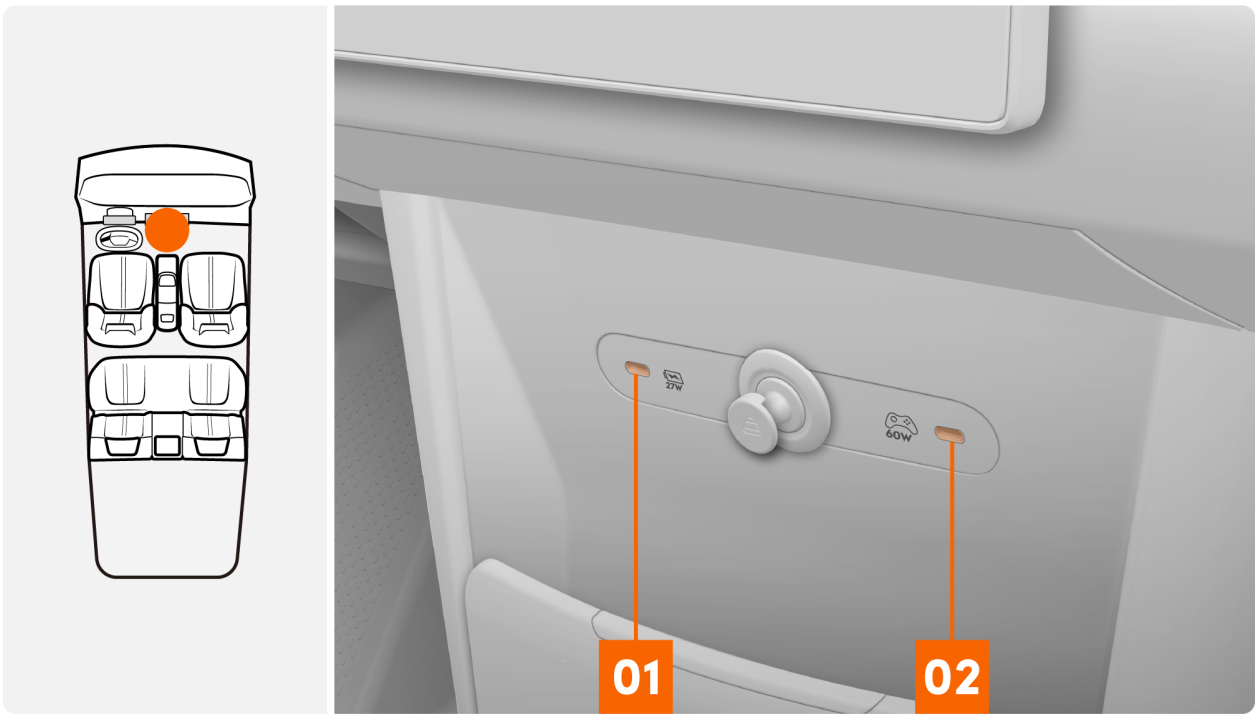

01 Интерфейс зарядки типа C (27 Вт) .


02 Интерфейс передачи данных / зарядки типа C (60 Вт) .

проиллюстрировать:

- Поддерживаемые форматы передачи данных: WAV, MP3, RealAudio, VQF, AAC, APE, MP4, 3GP, AVI, MKV, WMV, MPG, VOB, MOV, MPEG, M4V, H.264 и др.

Разъем для зарядки на задней панели приборной панели

В задней части приборной панели расположены два зарядных порта для задних пассажиров. Максимальная выходная мощность типов A и C составляет 18 Вт.

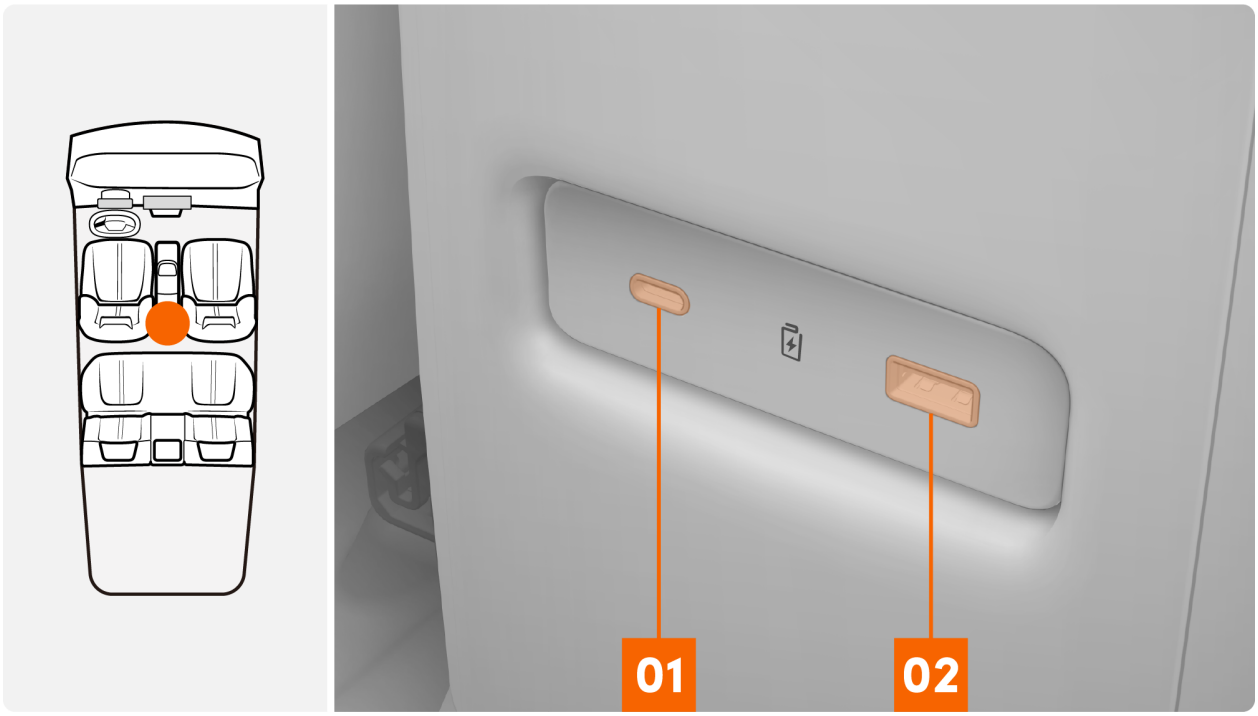

01 Интерфейс типа C.

02 Интерфейс типа A.

солнцезащитный козырек

Над водителем и вторым пилотом расположены солнцезащитные козырьки . Когда солнце падает на автомобиль спереди или по бокам автомобиля , солнцезащитные козырьки можно опустить вниз или вытащить из зажима и повернуть в сторону двери, чтобы заблокировать солнцезащитные козырьки. солнце.



проиллюстрировать:

- Правильное использование солнцезащитных козырьков поможет защитить вас от яркого солнечного света во время вождения.
- Откройте крышку косметического зеркала, и подсветка косметического зеркала загорится автоматически.

Инструкции по вождению

При управлении транспортным средством следует соблюдать законы и правила каждого региона и всегда помнить о безопасном вождении.

предупреждать:

- Во время управления автомобилем водители должны всегда держать руки на руле.
- Во время управления транспортным средством не отвлекайтесь на пассажиров и не используйте электронные устройства, чтобы не

отвлекать внимание.

- Установите подножки правильно, чтобы они не затрагивали педали во время движения.
- Не регулируйте положение экрана дисплея и внутренних устройств, таких как рулевое колесо, сиденья, внутренние зеркала заднего вида или наружные зеркала заднего вида, во время движения, иначе автомобиль может потерять управление.
- Всем пассажирам строго запрещено вытягивать руки, голову или другие части тела за пределы автомобиля во время движения.
- Если во время движения произошло столкновение в нижней части автомобиля, обратитесь в сервисный (экспериментальный) центр ZEEKR, чтобы как можно скорее осмотреть автомобиль.

Автомобиль включен

Когда вы разблокируете автомобиль с помощью следующих методов и откроете главную дверь водителя , автомобиль автоматически включится.

- Разблокируйте автомобиль с помощью UWB–ключа.
- Разблокируйте автомобиль с помощью Bluetooth–ключа.
- Разблокируйте автомобиль удаленно через мобильное приложение.

После выключения автомобиля центральный экран дисплея выключается . В это время вы можете снова включить питание любым из следующих способов :

- Откройте любую дверь автомобиля.
- Нажмите педаль тормоза.
- Дважды нажмите на центральный экран дисплея в течение 30 секунд после выключения автомобиля.

Выключение автомобиля

Выключить автомобиль можно любым из следующих способов . Когда автомобиль выключается , центральный экран дисплея отключается :

- Выключите питание, заперев автомобиль.
- Выключите автомобиль через центральный дисплей.

Выключите питание, заперев автомобиль.


1. Убедитесь, что автомобиль находится в состоянии покоя.
2. Переключите передачу в положение парковки (P) .
3. Оставьте автомобиль с ключами.
4. Используйте ключ, чтобы запереть автомобиль и выключить его.

проиллюстрировать:

- Если функция «Комфортная парковка» включена и автомобиль заперт с помощью ключа, питание автомобиля останется включенным.

Выключите автомобиль через центральный дисплей.

Вы можете использовать центральный дисплей **–Безопасность и безопасность — нажмите на интерфейс «Безопасность и безопасность» , чтобы** выключить автомобиль.

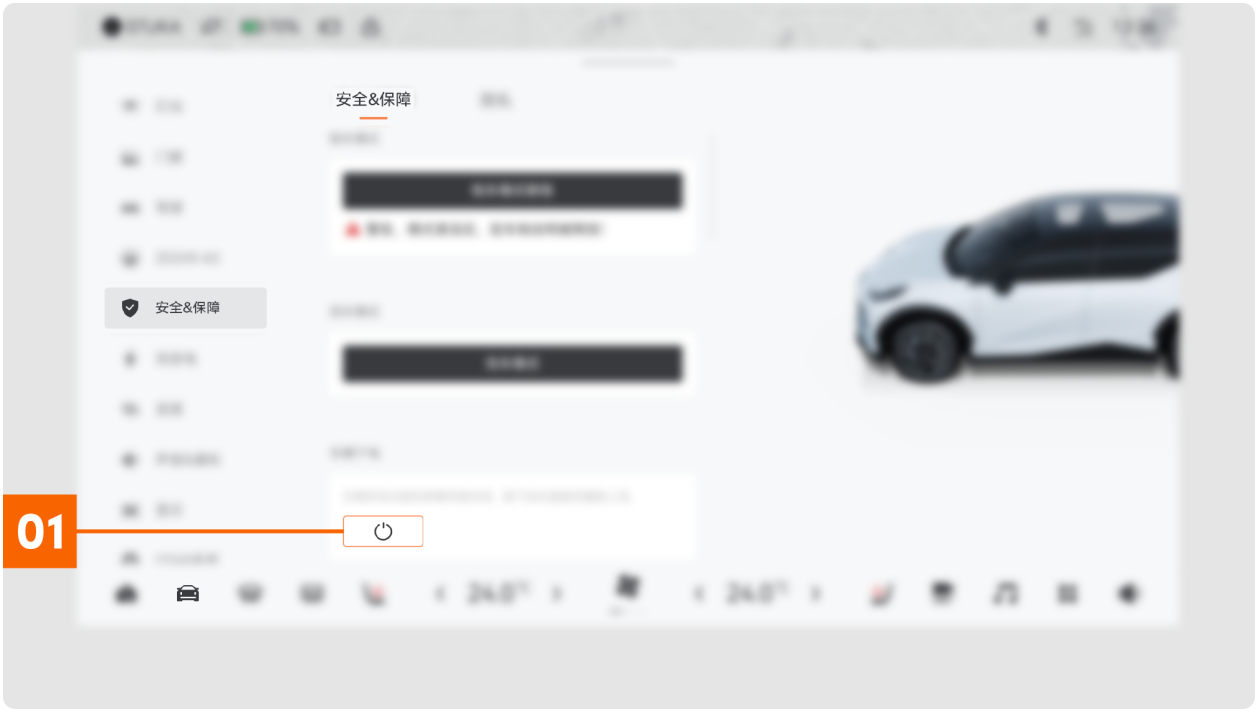

01Нажмите кнопку , чтобы выключить питание.

предупреждать:

- Нельзя выключать автомобиль до его полной остановки в безопасной зоне, иначе это может привести к серьезным авариям.

проиллюстрировать:

Автомобиль неподвижен и автоматически выключается при возникновении любого из следующих условий:

- Когда мощность аккумулятора ниже 5%.
- Когда на переднем сиденье никого нет и все двери закрыты.
- Достигните установленной парковки и комфортного рабочего времени.
- Когда заряд аккумулятора функции Parking Comfort Power ниже 20%.

Удобная парковка

После включения функции комфорта парковки автомобиль останется включенным, и вы сможете продолжать пользоваться кондиционером, мультимедиа и другими функциями.

Настройте функцию комфорта парковки через центральный дисплей.

Вы можете включить Park Comfort, выполнив следующие действия :

1. Проведите вниз от верхнего края центрального экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс быстрого управления раскрывающимся экраном.
2. Нажмите значок , чтобы войти в интерфейс всплывающего окна настройки комфорта парковки.☕
3. Настройте функцию комфорта парковки во всплывающем интерфейсе.



01Слайд , чтобы установить время парковки для комфортного использования.


02Нажмите , чтобы включить функцию комфортной парковки.

Отключите функцию комфортной парковки через мобильное приложение.

Вы можете отключить Park Comfort, выполнив следующие действия :

1. Откройте мобильное приложение и щелкните значок на странице автомобиля , чтобы войти в интерфейс настройки мобильного приложения .☰

2. Нажмите кнопку «Комфортная парковка» , чтобы отключить функцию «Комфортная парковка».

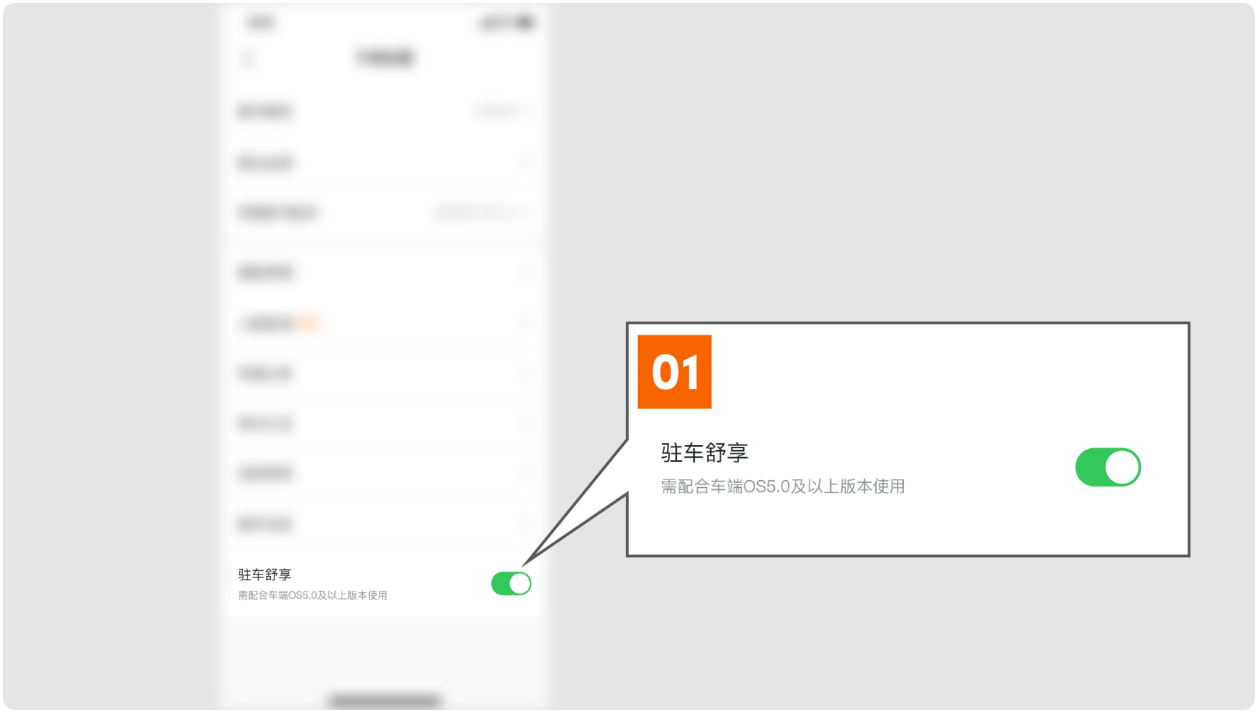

01Нажмите кнопку , чтобы отключить функцию комфортной парковки.

3. Нажмите «Подтвердить», чтобы закрыть всплывающее окно и отключить функцию комфортной парковки.

При возникновении любой из следующих ситуаций функция комфортной парковки автоматически отключается :

- Установленное время комфортной парковки достигнуто.

- При переключении передачи на передачу переднего хода D или передачу заднего хода R.
- Когда мощность аккумулятора ниже 20%.

Уведомление:

- В режиме комфортной парковки автомобиль продолжает потреблять электроэнергию. Установите продолжительность соответствующим образом. Слишком длительное использование этой функции может повлиять на последующее вождение, производительность аккумулятора или срок его службы.
- Мобильное приложение может только отключить функцию комфортной парковки, но не может включить функцию комфортной парковки.

Запустите автомобиль с помощью ключа UWB.

После входа в автомобиль с помощью СШП – ключа вы можете включить автомобиль следующими способами :

1. Поместите ключ СШП в автомобиль.
2. Нажмите педаль тормоза и переключите передачу на передачу переднего хода (D) или передачу заднего хода (R). Индикатор ГОТОВНОСТИ на приборе загорится , и автомобиль сможет двигаться нормально.

предупреждать:

- Прежде чем заводить автомобиль, проверьте, отрегулированы ли сиденья, рулевое колесо и зеркала заднего вида в безопасное и удобное положение.

- Прежде чем заводить автомобиль, проверьте, можно ли полностью выжать педаль тормоза.
- Проверьте, соответствует ли окружающая среда условиям безопасного запуска автомобиля. В противном случае не запускайте двигатель.

проиллюстрировать:

- Только правильно закодированный ключ UWB может завести автомобиль.

Запустите автомобиль с помощью Bluetooth-ключа

Вы можете активировать свой автомобиль с помощью приложения ZEEKR следующими способами:

1. Вы можете завести автомобиль с помощью Bluetooth-ключа любым из следующих способов :

- Нажмите значок над автомобильным интерфейсом приложения ZEEKR , чтобы быстро подключиться к автомобилю.
- Нажмите на страницу автомобиля в приложении ZEEKR. **-Управление ключами** , войдите в интерфейс управления ключами.



01Нажмите кнопку «Подключить автомобиль», чтобы включить функцию Bluetooth-ключа.

02 После того, как ключ Bluetooth успешно подключен к автомобилю, в интерфейсе мобильного приложения отображается «Подключено».


2. Нажмите педаль тормоза и переключите передачу на переднюю передачу D или заднюю передачу R. Когда на приборе загорится индикатор ГОТОВНОСТИ , автомобиль может двигаться нормально.

предупреждать:

- Прежде чем заводить автомобиль, проверьте, установлены ли сиденья, рулевое колесо, зеркало заднего вида и т. д. в безопасное и удобное положение.
- Прежде чем заводить автомобиль, проверьте, можно ли полностью выжать педаль тормоза.

- Проверьте, соответствует ли окружающая среда условиям безопасного запуска автомобиля. В противном случае не запускайте двигатель.

Переключение передач

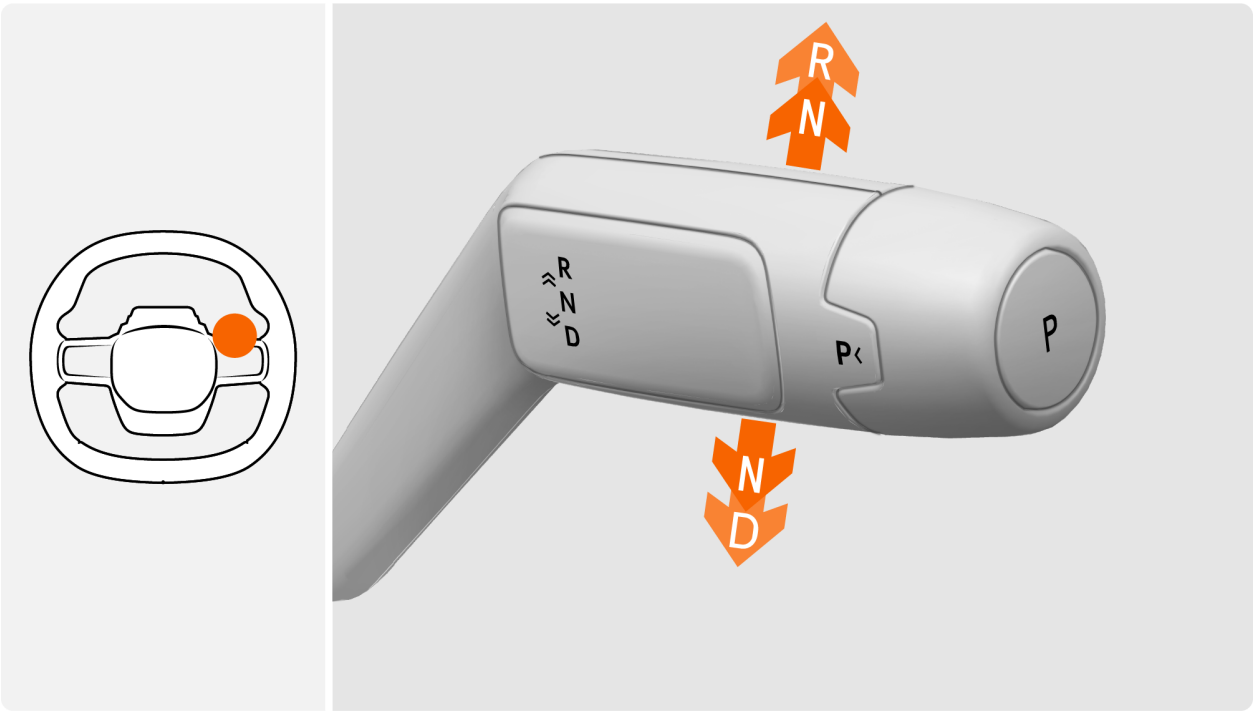

Нажмите педаль тормоза и нажмите рычаг переключения передач вверх и вниз , чтобы переключиться на разные передачи : заднюю (R) , нейтральную (N) и переднюю (D). В то же время на приборе отображается информация о соответствующей передаче.


- **Передача R** : нажмите педаль тормоза, нажмите рычаг переключения передач вверх, чтобы пересечь точку сопротивления, и переключите передачу на передачу R для движения назад.
- **Передача N** : нажмите педаль тормоза, нажмите рычаг переключения передач вверх/вниз, нажмите его до точки сопротивления и удерживайте некоторое время, затем переключите передачу на передачу N для временной парковки.
- **Передача D** : Нажмите педаль тормоза, нажмите рычаг переключения передач вниз, чтобы пересечь точку сопротивления,

переключите передачу на передачу D и двигайтесь вперед.

проиллюстрировать:

- При переключении передачи в положение R загорается фонарь заднего хода.
- При переключении передачи в положение D/R и отпускании педали тормоза без нажатия педали акселератора автомобиль будет медленно двигаться вперед/назад.
- Когда включена передача N, обязательно нажмите педаль тормоза, чтобы автомобиль не скатился.

Парковочная передача (P–передача)

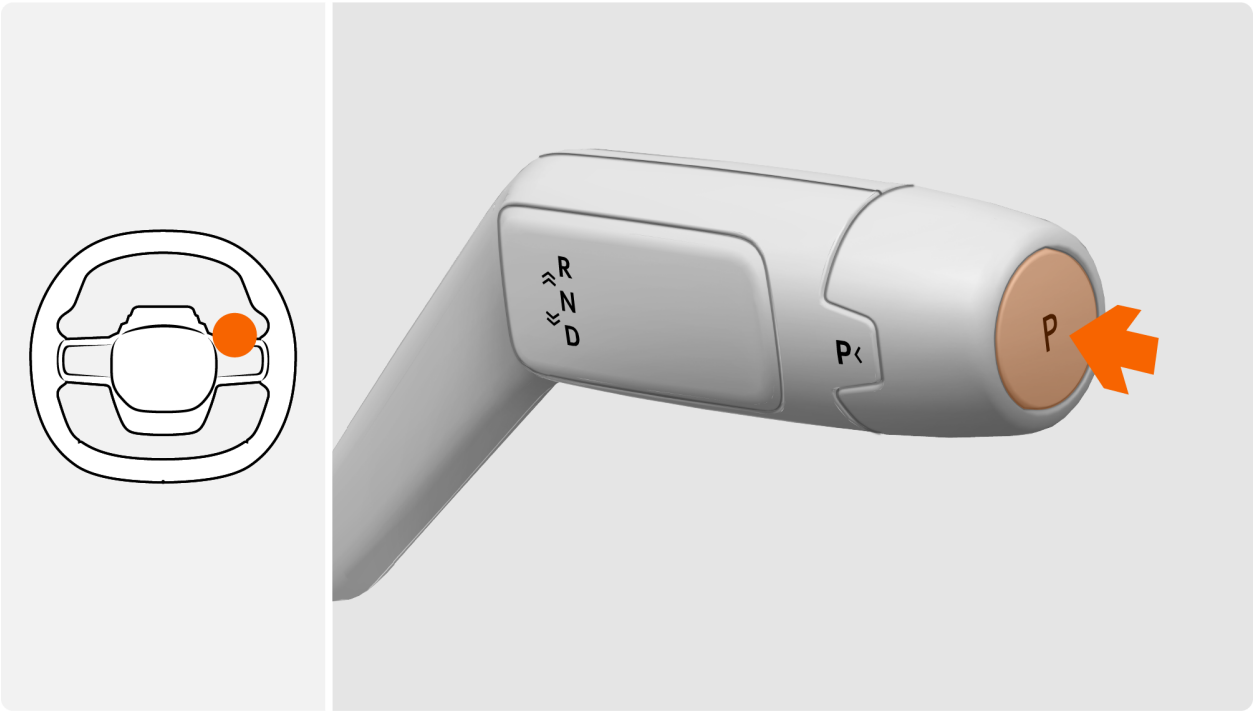

P– шестеренка : нажмите кнопку P– шестеренки , чтобы включить P– шестеренку.
После того как автомобиль заводится и находится в неподвижном состоянии , если водитель не нажимает педаль тормоза и педаль акселератора и выполняются любые два из следующих условий , передача P будет автоматически включена.

- Водитель отстегивает ремень безопасности.


- Откройте водительскую дверь.
- Водитель встал.

проиллюстрировать:

- При переключении передачи в положение P одновременно активируется электронный стояночный тормоз (EPB).

режим ускорения

Автомобиль оснащен тремя режимами разгона , каждый с разными мощностными характеристиками. Вы можете настроить параметры с помощью центрального дисплея в зависимости от таких факторов, как личные потребности и конкретные дорожные условия. –**Выберите** соответствующий режим ускорения в **интерфейсе вождения .**

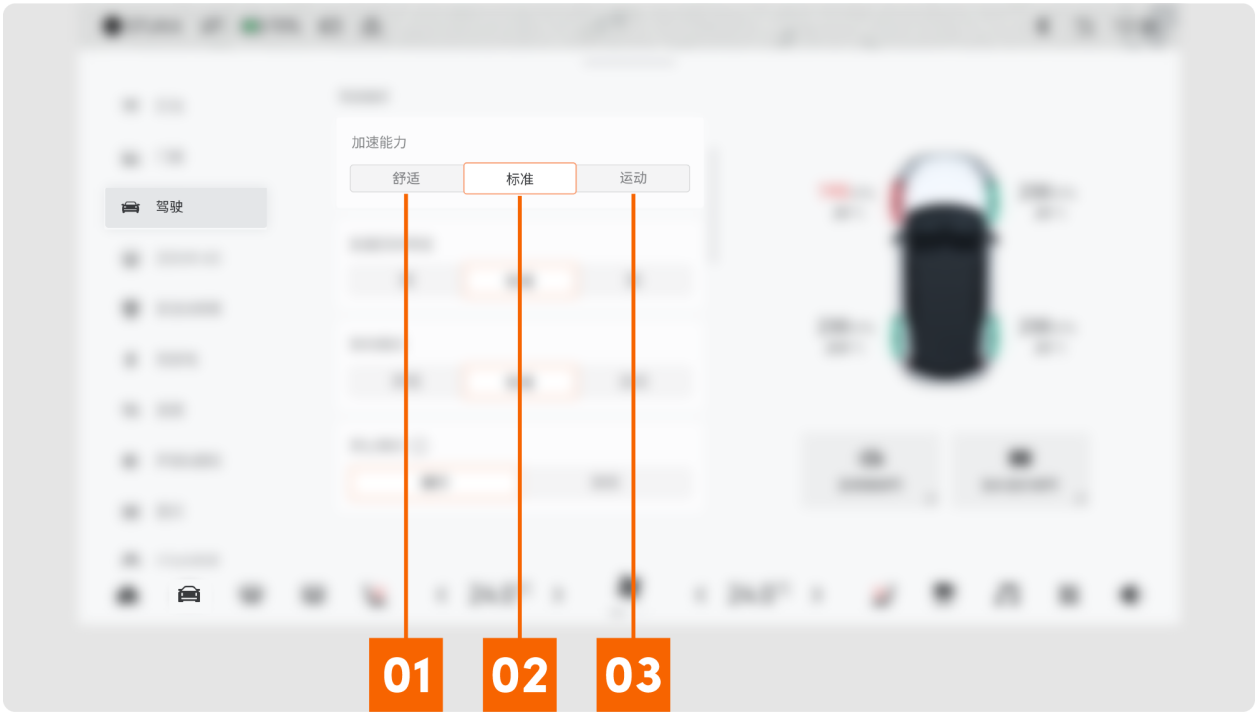

01 **Комфортный режим** : плавная реакция мощности и увеличенный запас хода.

02 **Стандартный режим** :
Умеренная мощность с учетом запаса хода и ходовых качеств.
03 **Спортивный режим** : быстрая реакция мощности , вы можете получить огромное удовольствие от вождения.

Уведомление:

- При выборе комфортного режима невозможно использовать функцию подогрева рулевого колеса; при выборе спортивного режима невозможно использовать режим удержания в режиме остановки.

Световой индикатор комбинированного прибора


Этот индикатор загорается на комбинации приборов, когда мощность автомобиля ограничена .

восстановление энергии

Когда автомобиль тормозит или движется накатом , срабатывает система рекуперации энергии , автомобиль преобразует кинетическую энергию в электрическую и сохраняет ее в аккумуляторной батарее для увеличения запаса хода.




01 Мощность рекуперации энергии.

Система рекуперации энергии не будет работать при возникновении любого из следующих условий , включая, помимо прочего :

- Включите антиблокировочную тормозную систему.
- При срабатывании системы стабилизации автомобиля мигает контрольная лампа на комбинации приборов.
- Режим остановки установлен на «медленный», и автомобиль движется с минимальной скоростью.

Установить уровень восстановления энергии

Вы можете использовать центральный дисплей –**Установите** уровень восстановления энергии в **интерфейсе вождения .**

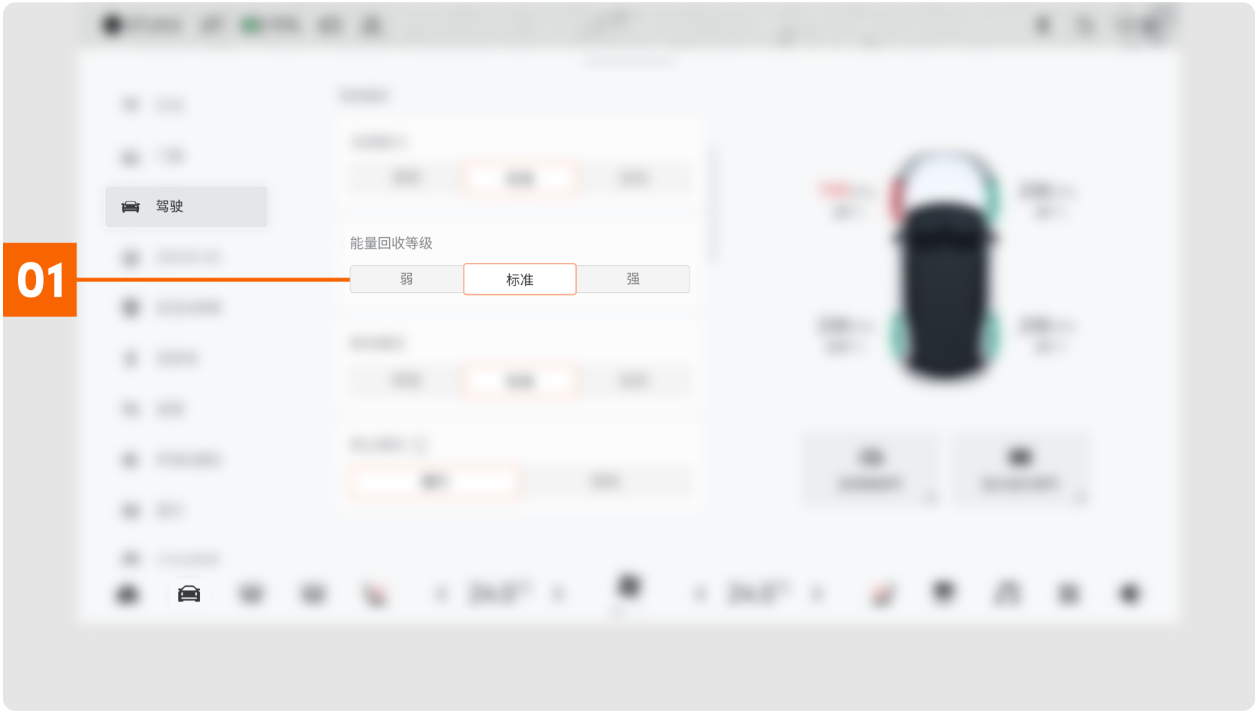

01Установите уровень восстановления энергии (слабый, стандартный, сильный) .

Когда уровень восстановления энергии установлен на высокий уровень, после отпускания педали акселератора скорость автомобиля быстро падает, и разочарование становится более очевидным; когда уровень восстановления энергии установлен на слабый, после отпускания педали акселератора скорость автомобиля падает медленно и комфорт при езде стал лучше.

предупреждать:


- Рекуперация энергии является лишь вспомогательной функцией. Тормозной эффект, создаваемый рекуперацией энергии, не может соответствовать торможению, необходимому для обеспечения безопасного вождения, и не может заменить торможение. Водитель должен своевременно задействовать тормоза транспортного средства в соответствии с реальной ситуацией.

проиллюстрировать:

- Объем рекуперации энергии зависит от таких факторов, как текущее состояние аккумуляторной батареи, установленный уровень рекуперации энергии и скорость автомобиля.
- Когда функция рекуперации энергии значительно снижает скорость автомобиля, стоп–сигналы автоматически загораются, напоминая идущему сзади автомобилю о замедлении впереди идущего автомобиля.

усилитель руля

Автомобиль оснащен тремя режимами гидроусилителя рулевого управления , каждый из которых оказывает различную помощь рулевому колесу. Вы можете настроить параметры с помощью центрального дисплея в зависимости от таких факторов, как личные потребности и конкретные дорожные условия. –**Выберите** соответствующий режим помощи рулевому управлению в **интерфейсе вождения .**

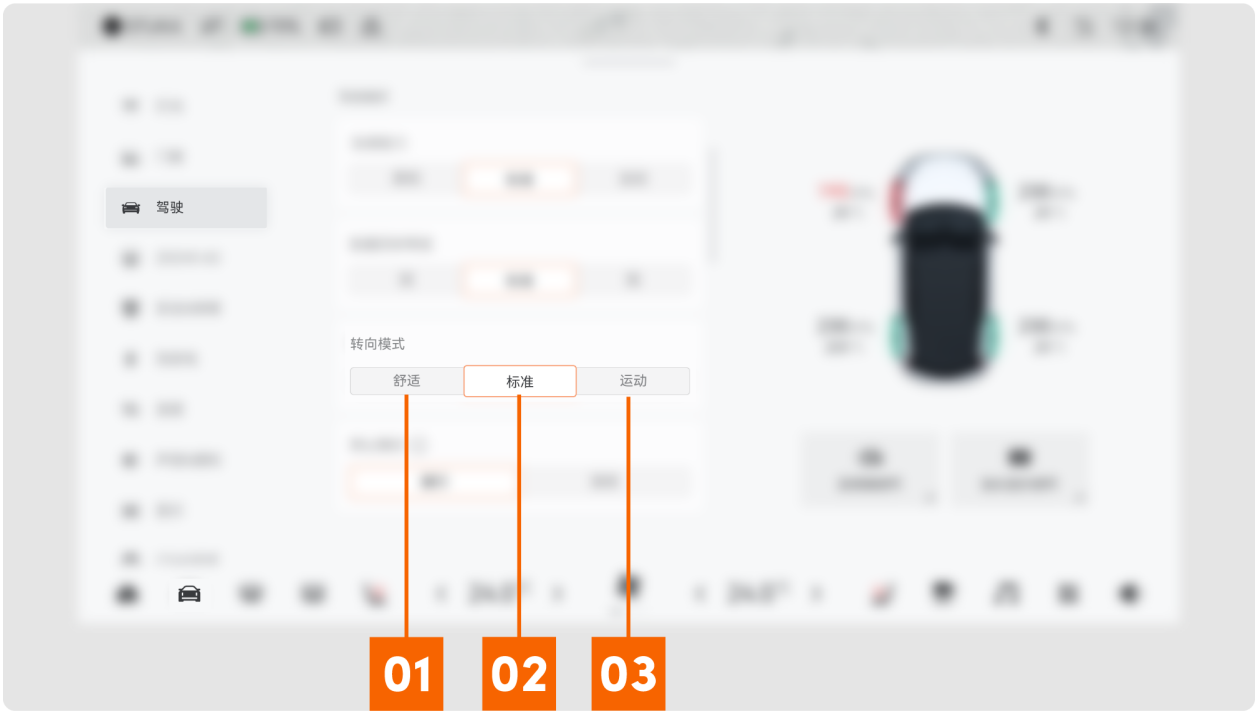

01 Комфортный режим :
Автомобиль обеспечивает большую помощь при рулевом управлении и требует от водителя поворачивать рулевое колесо с меньшим крутящим моментом.
02 Стандартный режим :
Автомобиль обеспечивает умеренную помощь при рулевом управлении.
03 Спортивный режим :
Автомобиль оказывает меньшую помощь при рулевом управлении и требует от водителя поворачивать рулевое колесо с большим крутящим моментом.

Световой индикатор комбинированного прибора


Этот индикатор загорается на комбинации приборов, когда эффективность системы гидроусилителя рулевого управления снижается .


Если система гидроусилителя рулевого управления не помогает , на комбинации приборов отображается этот индикатор.

режим остановки

Вы можете настроить центральный дисплей в зависимости от таких факторов, как личные потребности и конкретные условия дорожного движения. 🚘 **–Установите** режим парковки в **интерфейсе вождения** .



01 **Режим медленного движения :** после отпускания педали акселератора скорость автомобиля будет медленно снижаться за счет движения накатом , и автомобиль продолжит движение вперед на минимальной скорости.

02 **Режим удержания :** после отпускания педали акселератора скорость автомобиля снижается за счет торможения , автомобиль постепенно останавливается , и включается функция автоматической парковки (AUTO HOLD) , чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии .

Режим остановки не будет активирован при возникновении любого из следующих условий (включая, помимо прочего) :

- Включены интеллектуальные системы помощи при вождении, такие как круиз-контроль ACC или круиз-контроль LCC.
- Передача переключается на непереднюю передачу (D).
- Включите систему помощи при спуске с горы (HDC).
- Отстегните ремень безопасности водителя или откройте дверь водителя.
- Возможности ускорения установлены на спорт.

предупреждать:

- Режим остановки является вспомогательной функцией и не управляет автомобилем за вас. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, пожалуйста, вовремя нажмите педаль тормоза, чтобы затормозить.


проиллюстрировать:

- После отпускания педали акселератора, когда автомобиль движется накатом или тормозит и выполняются рабочие условия рекуперации энергии, функция рекуперации энергии автоматически включается , см. Рекуперация энергии .

режим снега

При движении по небольшому снегу или обледенелой дороге вы можете включить режим снега, чтобы повысить качество вождения.

Вы можете использовать центральный дисплей –**Включение** / выключение режима снега в **интерфейсе вождения .**

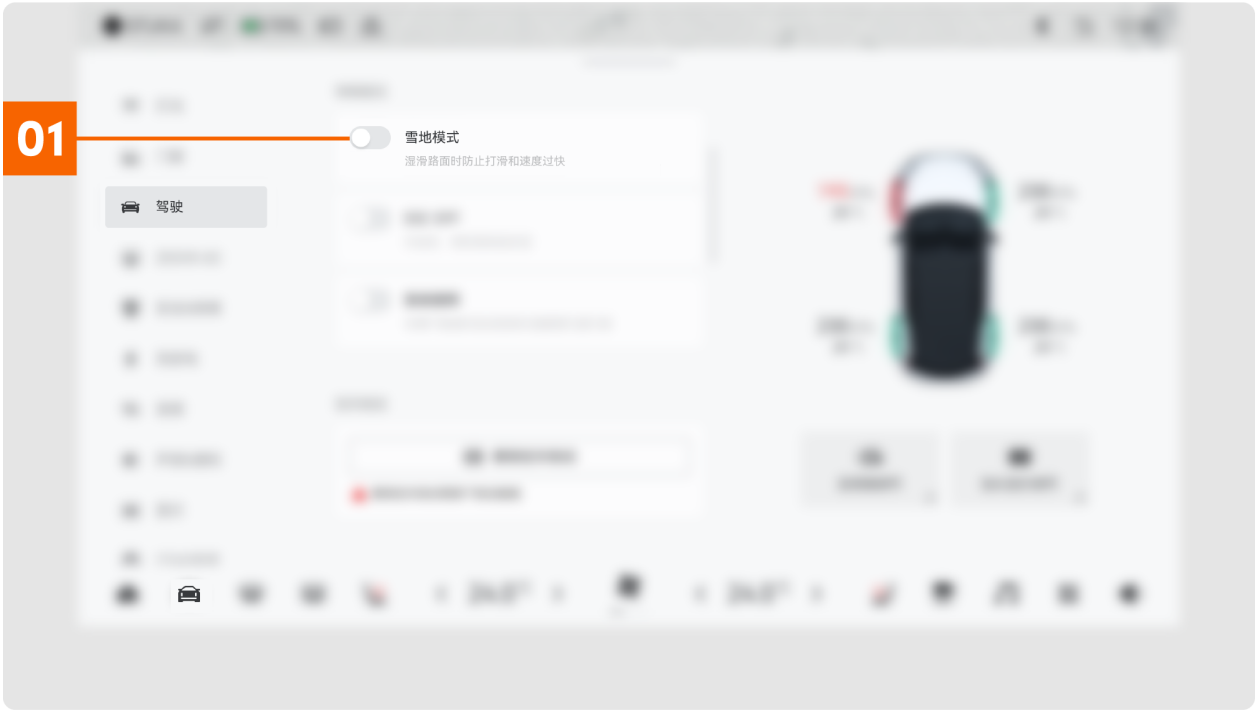

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить режим снега.

Уведомление:

- Когда режим снега включен, режим ускорения (комфортный режим, стандартный режим, спортивный режим), функцию круиза ACC и функцию круиза LCC использовать нельзя.


система полного привода

Ваш автомобиль оснащен электрической системой полного привода . Автомобиль может интеллектуально переключаться между задним или полным приводом в зависимости от режима ускорения, скорости автомобиля, дорожных условий, глубины педали акселератора и другой информации. Когда автомобиль находится в комфортном или стандартном режиме и движется по городским дорогам , он, как

правило, задний привод ; когда автомобиль движется на высокой скорости или когда водитель глубоко нажимает на педаль акселератора , он переключается на полный привод ; Когда автомобиль находится в специальных режимах, таких как спорт и снег , автомобиль находится в полноприводном режиме.

хедз-ап дисплей

Проекционный дисплей (HUD) расположен на приборной панели перед водителем.После включения функции проекционного дисплея на лобовом стекле можно увидеть текущую скорость автомобиля, помощь при вождении, навигацию и другую информацию.

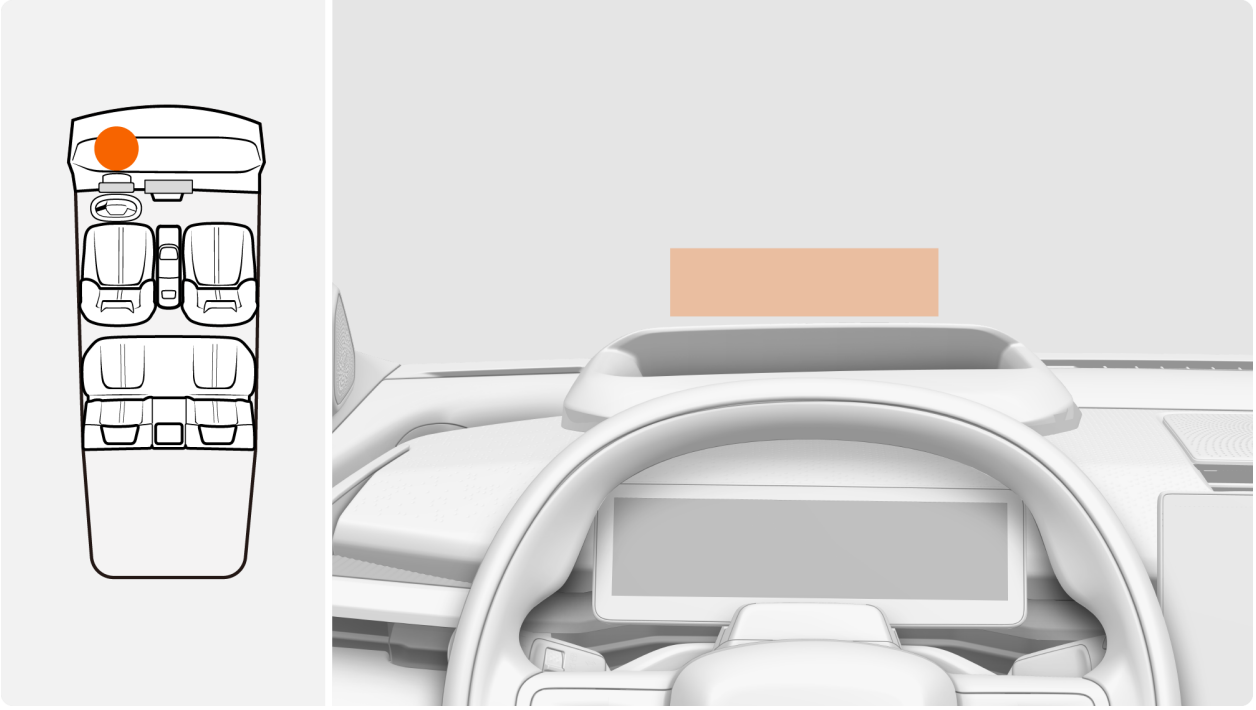

Настройте проекционный дисплей

1. Вы можете войти во всплывающее окно настройки проекционного дисплея следующими способами :

- Нажмите значок в раскрывающемся списке центрального дисплея, HUDчтобы открыть всплывающее окно настройки проекционного дисплея.


- Вы можете использовать центральный дисплей –**Нажмите во время вождения** , чтобы настроить проекционный дисплей и открыть всплывающее окно настройки проекционного дисплея.
- Щелкните значок в левом нижнем углу экрана центрального дисплея, чтобы вернуться на домашнюю страницу центрального дисплея. Нажмите значок на карточке управления транспортным средством на главной странице, HUDчтобы открыть всплывающее окно настройки проекционного дисплея.

2. В интерфейсе проекционного дисплея вы можете выполнять следующие операции :



01Нажмите , чтобы включить / выключить функцию проекционного дисплея.

3. После включения функции проекционного дисплея , когда интерфейс проекционного дисплея отображается на экране центрального дисплея , отрегулируйте проекционный дисплей с помощью клавиш направления на правом рулевом колесе.

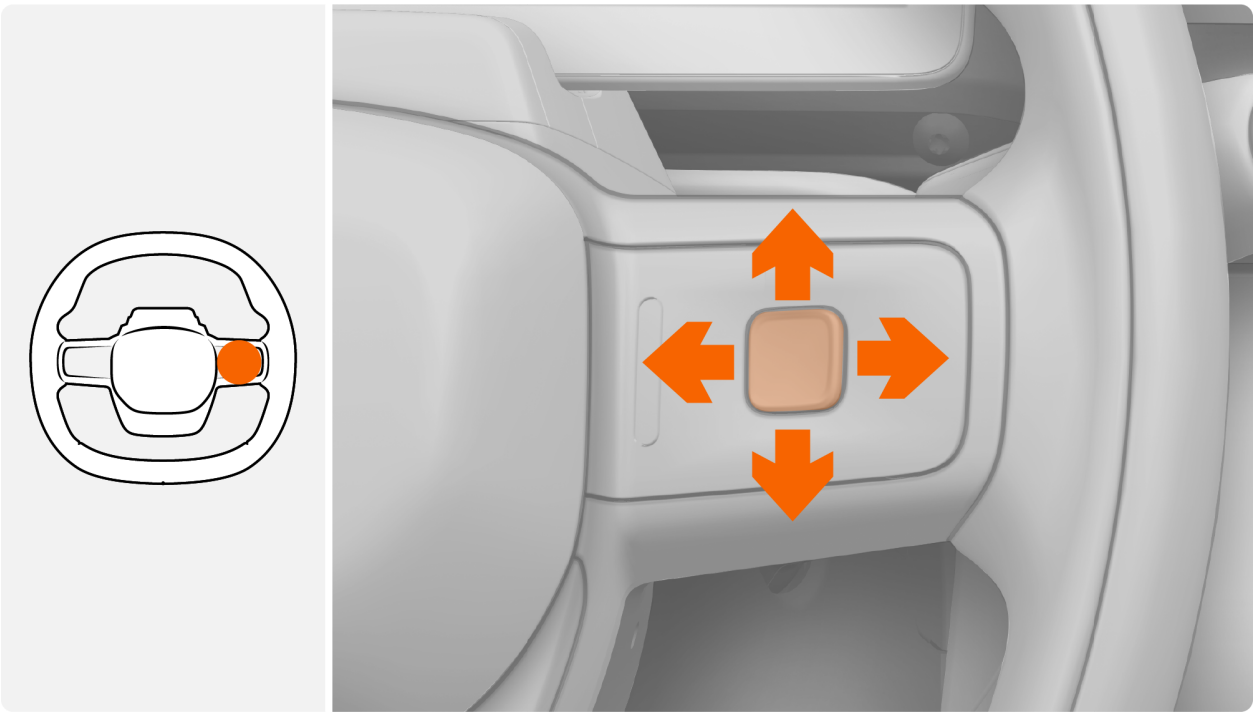

При нажатии на высоту и яркость интерфейса проекционного дисплея : нажмите клавишу направления влево/вправо, чтобы уменьшить/увеличить яркость проекционного дисплея; нажмите клавишу направления вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту проекционного дисплея. вверх дисплей вверх/вниз. **При нажатии на угол**
интерфейса проекционного дисплея : нажимайте клавиши направления влево/вправо и отрегулируйте угол поворота проекционного дисплея влево/вправо.

предупреждать:

- Перед поездкой убедитесь, что положение и яркость изображения на проекционном дисплее не влияют на безопасность вождения. Неправильная регулировка положения или яркости изображения может ухудшить поле зрения водителя и стать причиной аварии.
- Пожалуйста, всегда водите безопасно и осторожно и не смотрите на проекционный дисплей, иначе вы не сможете видеть пешеходов и объекты на дороге перед автомобилем.

Функция памяти местоположения

Автомобиль оснащен функцией памяти местоположения , которая позволяет сохранять часто используемые местоположения на проекционном дисплее и быстро восстанавливать их в сохраненных местах через центральный дисплей после посадки в автомобиль . См. функцию памяти местоположения .

проиллюстрировать:

- При сохранении положения система одновременно сохраняет положение проекционного дисплея, положение наружных зеркал и положение сиденья в этот момент.
- Функция памяти местоположения проекционного дисплея связана с учетной записью пользователя. При сохранении/восстановлении местоположения памяти сначала войдите в свою личную учетную запись пользователя. Одна учетная запись пользователя поддерживает хранение до трех привычек использования автомобиля.

Проекционный дисплей, режим снега

При движении по участкам с белым фоном, например по снегу , вы можете включить режим снега на проекционном дисплее и переключить цвет информационного дисплея на оранжевый , чтобы улучшить видимость отображаемой информации.

1. Откройте всплывающий интерфейс проекционного дисплея на экране центрального дисплея.

2. Во всплывающем интерфейсе проекционного дисплея включите режим снега на проекционном дисплее.



01Нажмите , чтобы включить режим снега.

Проекционный дисплей AR–навигация

После включения AR– навигации система может комбинировать навигационную информацию с реальными дорогами и отображать инструкции по рулевому управлению и другие навигационные инструкции на реальной дороге.

1. Откройте всплывающий интерфейс проекционного дисплея на экране центрального дисплея.


2. Во всплывающем интерфейсе проекционного дисплея откройте AR –навигацию проекционного дисплея .



01Нажмите , чтобы открыть AR–навигацию.

Меры предосторожности при очистке и использовании

Следите за тем, чтобы область проектора HUD была чистой, и аккуратно протирайте область проектора HUD чистой сухой тканью из микрофибры , при необходимости слегка увлажнив ткань из микрофибры .

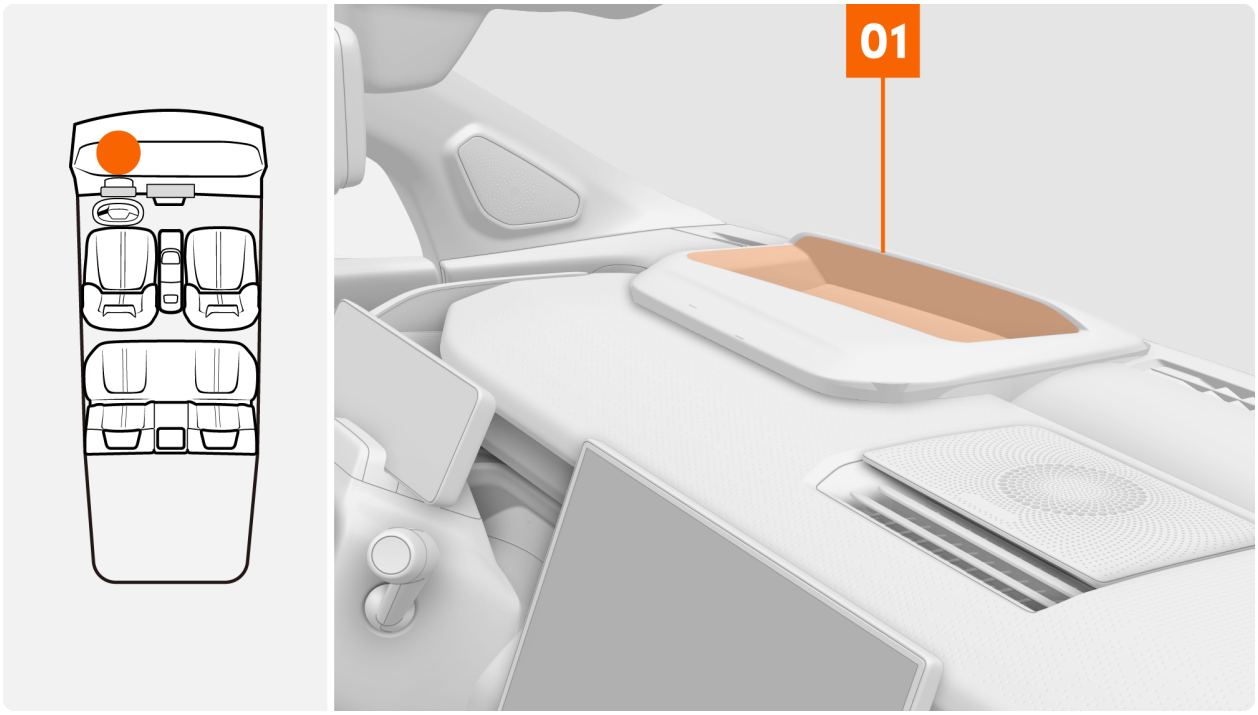


01 Зона проектора для проекционного дисплея.

Уведомление:

- Не размещайте рядом с проектором проекционного дисплея контейнеры с жидкостью.Попадание жидкости в зону проектора может привести к отказу электрической системы.
- Не размещайте какие–либо предметы или наклейки на проекторе проекционного дисплея или области проецирования на лобовом стекле и следите за тем, чтобы он был чистым и сухим, в противном случае проекционный дисплей может отображаться неправильно.
- Не прикасайтесь к внутренней части проектора HUD и не бросайте в проектор предметы с острыми краями или подобные предметы, так как это может повредить HUD.

Внешний звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости движения

Когда автомобиль находится на передаче переднего хода (D) или заднего хода (R) и скорость автомобиля менее 30 км/ч , активируется функция внешнего звукового предупреждения о низкой скорости . Когда автомобиль движется на низкой скорости, издавать звук, напоминающий пешеходам о необходимости обратить внимание на приближающийся автомобиль.
Вы можете использовать центральный дисплей **–Интерфейс звука и уведомлений устанавливает внешний звуковой сигнал для вождения на низкой** скорости.

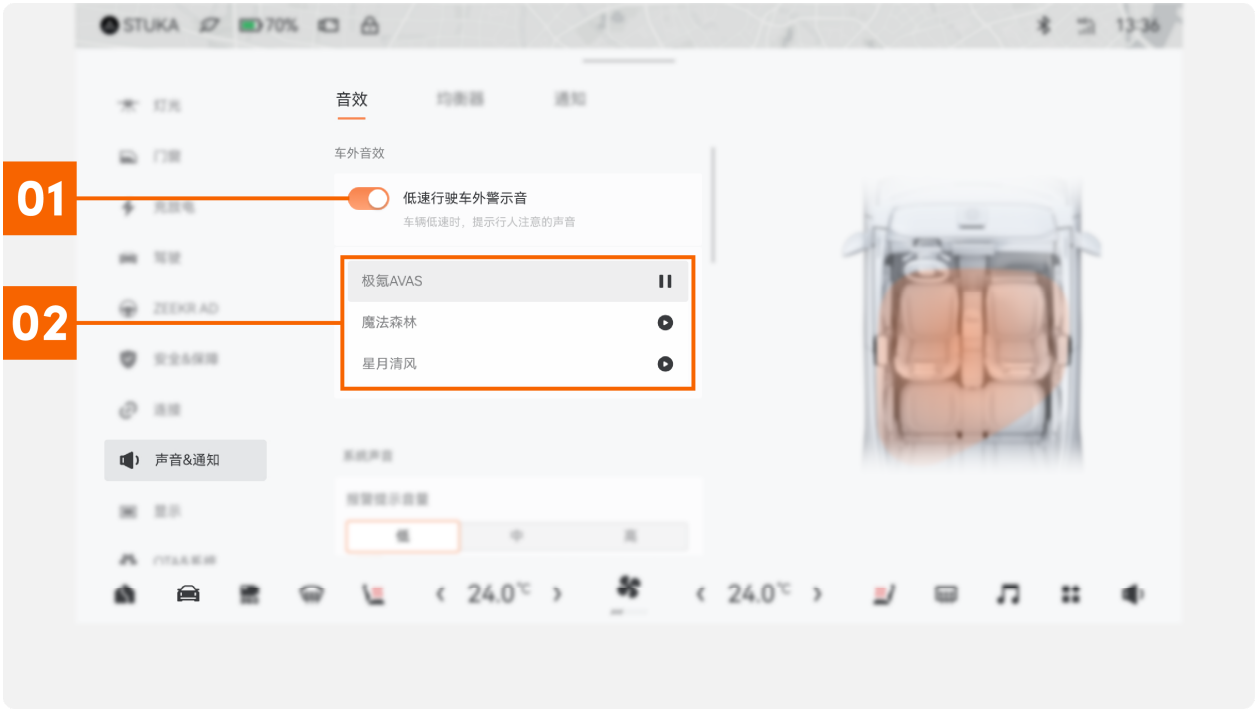

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить внешний звуковой сигнал низкой скорости.

02Выберите внешний звуковой сигнал при движении на низкой скорости.

Вы также можете опустить экран с центрального дисплея.

–**Интерфейс быстрого управления** включает / выключает внешний звуковой сигнал низкой скорости.

Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить внешний звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости.

Световой индикатор комбинированного прибора

Когда функция звукового сигнала пешеходам на низкой скорости отключена , на комбинации приборов отображается этот индикатор.

Если функция сигнала пешехода на низкой скорости выходит из строя , на комбинации приборов отображается этот индикатор.

Уведомление:

- Вы можете отключить звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости снаружи автомобиля только тогда, когда на небольшом расстоянии нет других участников дорожного движения и окружающая среда явно не требует звука.

Система торможения

Во время движения вы можете нажать педаль тормоза , чтобы снизить скорость автомобиля в соответствии с текущими дорожными условиями.
Когда тормозные колодки достигают минимальной безопасной толщины , при торможении или движении накатом может раздаваться непрерывный высокочастотный визг. Пожалуйста, проверьте тормозные колодки и обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR для замены.

⚠ **предупреждать:**

- После того, как тормозная колодка достигнет предела износа, эффективность торможения значительно снизится, поэтому тормозную колодку следует заменить как можно скорее.

Световой индикатор комбинированного прибора


ⓘ Если уровень тормозной жидкости низкий, датчик уровня тормозной жидкости выходит из строя или функция электронного распределения тормозных усилий выходит из строя , на комбинации приборов отображается этот индикатор.
ⓘ При выходе из строя тормозной системы на комбинации приборов отображается этот индикатор.

система контроля устойчивости кузова

Система контроля устойчивости кузова (ESP) может уменьшить или устранить избыточную или недостаточную поворачиваемость , контролируя распределение торможения одного или нескольких колес при избыточной или недостаточной поворачиваемости автомобиля , тем самым улучшая устойчивость и безопасность вождения.

Настройка системы стабилизации автомобиля

Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 **–Включите** / выключите систему контроля устойчивости кузоваинтерфейсе **вождения .**

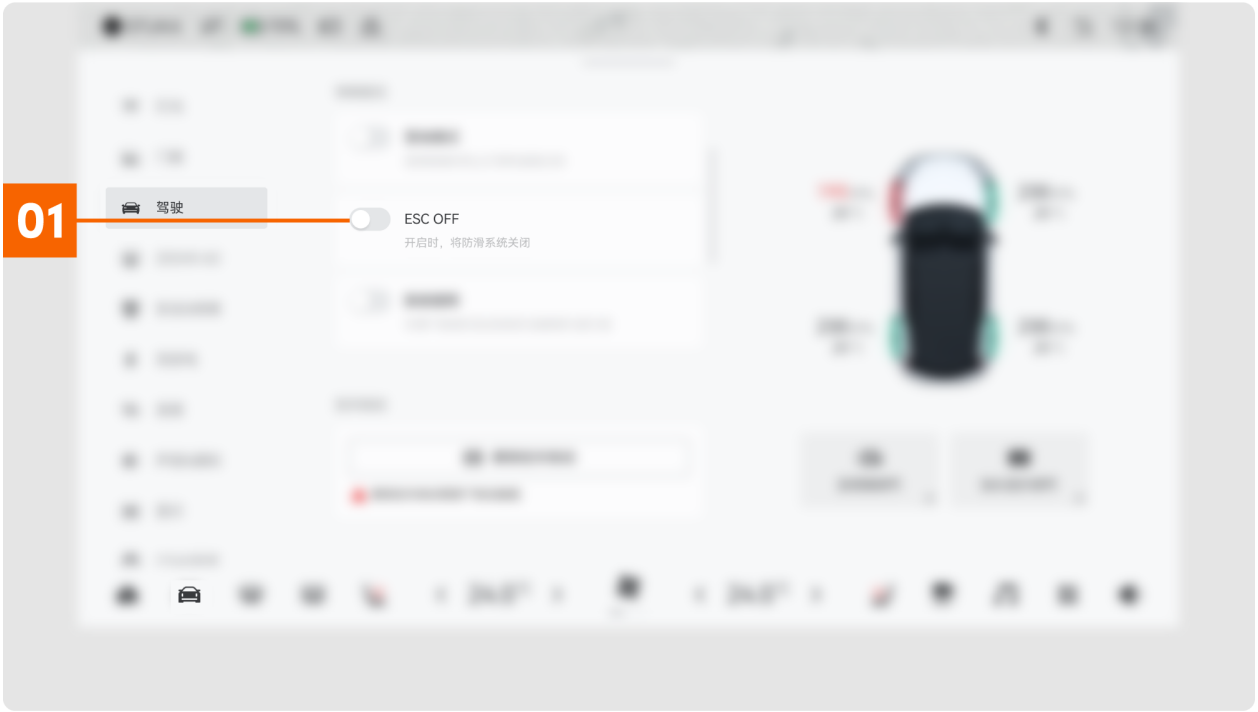

01 Включение / выключение системы стабилизации кузова.

Если автомобиль испытывает следующую пробуксовку (быстрое трогание с места или ускорение на льду, снегу, грязи и т. д.), которая ограничивает выходную мощность, систему контроля устойчивости кузова можно временно отключить. система снова включится.

Световой индикатор комбинированного прибора



Этот индикатор загорается на комбинации приборов, когда система стабилизации выключена .


В системе стабилизации автомобиля возникла неисправность , и в комбинации приборов постоянно горит контрольная лампа. Когда система стабилизации автомобиля работает , на комбинации приборов мигает этот индикатор.

предупреждать:

- Система контроля устойчивости кузова является функцией обеспечения безопасности.При выключении системы контроля устойчивости кузова эффективность контроля устойчивости автомобиля снижается. Поэтому категорически запрещается отключать систему стабилизации автомобиля при движении по хорошим дорогам.
- Системы контроля устойчивости не могут справиться с любой ситуацией или состоянием дороги. Водитель всегда несет ответственность за безопасное и разумное управление автомобилем в соответствии с действующими законами, а также правилами и правилами дорожного движения.
- Никогда не разбирайте, не разбирайте и не модифицируйте подвеску автомобиля самостоятельно. В противном случае система контроля устойчивости может работать неправильно, а безопасность и управляемость автомобиля могут ухудшиться.

антиблокировочная система

Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) , которая предотвращает блокировку колес при приложении максимального тормозного усилия . Улучшает управляемость

автомобиля при экстренном торможении в большинстве дорожных условий .

Уведомление:

- На неровных, гравийных дорогах, а также на дорогах, покрытых водой, льдом и снегом, тормозной путь будет длиннее, чем на обычных дорогах.

проиллюстрировать:

- Во время торможения вы можете почувствовать непрерывный «булькающий» звук, доносящийся из салона, и вибрацию, исходящую от педали тормоза. Это нормальное явление, вызванное работой антиблокировочной системы тормозов, и не является неисправностью.
- Когда антиблокировочная система тормозов перестает работать, ощущение педали тормоза возвращается к неантиблокировочному торможению.

Световой индикатор комбинированного прибора

Этот индикатор загорается на комбинации приборов после запуска двигателя или во время движения автомобиля , что указывает на возможную неисправность антиблокировочной тормозной системы.

Система помощи при подъеме

Система помощи при трогании на подъеме (HSA) помогает предотвратить движение автомобиля назад при трогании с места на

склоне . После отпускания педали тормоза система Hill Assist удерживает автомобиль на склоне в течение короткого времени (примерно 2 секунды) .
Система помощи при подъеме по-прежнему работает, даже если функция Auto Hold отключена .

предупреждать:


- Система помощи на подъеме не заменяет стояночный тормоз. Когда вы выйдете из машины, переключитесь в режим парковки (P).
- Если автомобиль начинает скользить назад, немедленно нажмите педаль тормоза. Hill Assist не предотвращает скатывание автомобиля назад на крутых склонах при любых нагрузках и любых дорожных условиях.
- При трогании на подъеме запрещается одновременно нажимать педали тормоза и педали акселератора более чем на 5 секунд.

Функция крутого спуска

Система помощи при спуске с горы (HDC) может контролировать скорость спуска с горы в зависимости от заданной водителем крейсерской скорости на участках спуска. Водитель может безопасно и равномерно управлять автомобилем на спуске, не нажимая на педаль тормоза.

Настроить спуск с горы

Вы можете использовать центральный дисплей **–Установите** систему спуска по крутому склону в **интерфейсе вождения .**

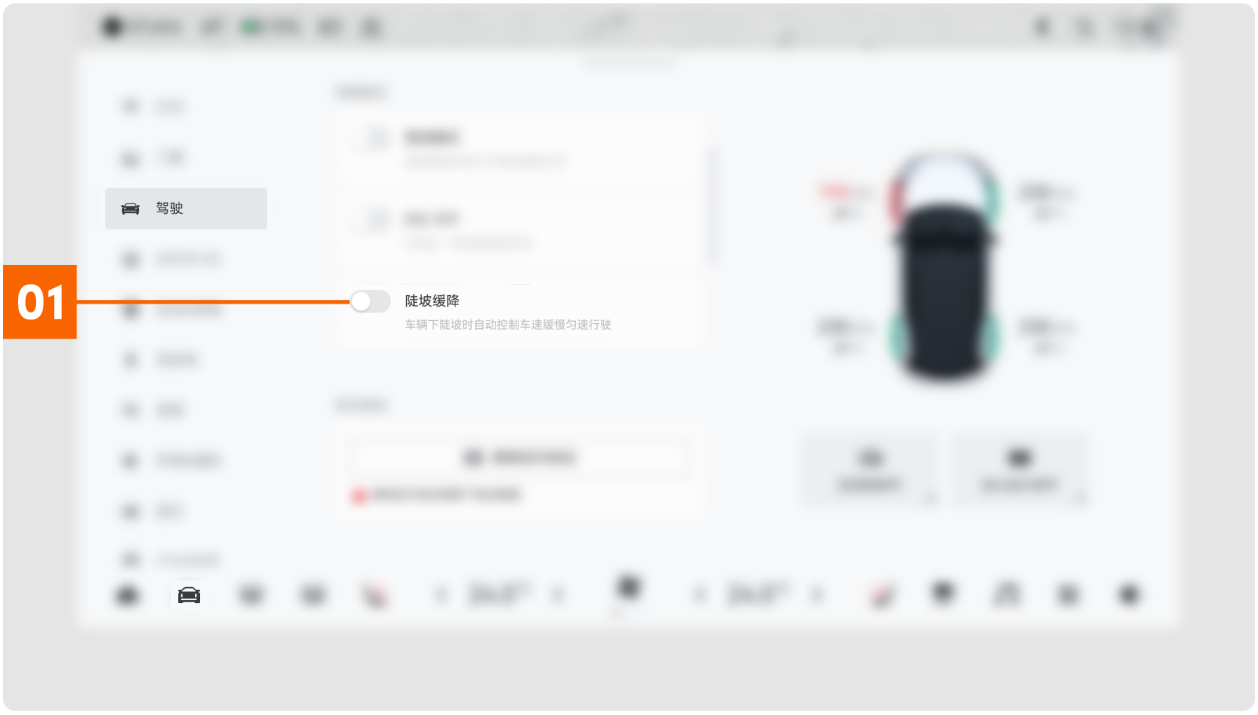

01 Включение / выключение крутого спуска.

После включения переключателя системы управления спуском с горы должны быть выполнены следующие условия (включая, помимо прочего), прежде чем можно будет активировать систему управления спуском с горы:

- Скорость автомобиля ниже 35 км/ч.
- Автомобиль стоит на рампе.
- Антиблокировочная система тормозов не срабатывает.
- Система стабилизации кузова не срабатывает.

Установите крейсерскую скорость на спуске

После активации системы контроля спуска с горы вы можете установить крейсерскую скорость спуска с горы любым из следующих способов. После завершения настройки автомобиль будет управлять медленным спуском с горы в соответствии с установленной крейсерской скоростью спуска с горы.

- Нажмите педаль тормоза и отпустите педаль тормоза, когда скорость автомобиля упадет до заданного значения.
- Нажмите педаль акселератора.Когда скорость автомобиля поднимется до необходимого значения, отпустите педаль акселератора.

проиллюстрировать:

- Когда скорость автомобиля превышает 35 км/ч и ниже 60 км/ч, система контроля спуска с горы отключается; когда скорость автомобиля превышает 60 км/ч, система контроля спуска с горы автоматически отключается.

Световой индикатор комбинированного прибора

Эта контрольная лампа отображается на комбинации приборов , когда переключатель системы управления спуском с горы включен, но система управления спуском с горы не активирована .
Эта контрольная лампа отображается на комбинации приборов, когда переключатель системы управления спуском с горы включен и активен .
При перегреве тормозной системы система контроля спуска с горы отключается, и на комбинации приборов загорается этот индикатор.

предупреждать:

- Система помощи при спуске с холма является вспомогательной функцией, не может заменить операцию торможения и не может справиться со всеми ситуациями и дорожными условиями. Водитель всегда несет ответственность за безопасное и разумное

управление автомобилем в соответствии с действующими законами, а также правилами и правилами дорожного движения.

- Никогда не разбирайте, не разбирайте и не модифицируйте подвеску автомобиля самостоятельно. В противном случае система контроля спуска с горы может работать неправильно, что может отрицательно сказаться на безопасности и управляемости автомобиля.


Ручной тормоз

Стояночный тормоз (EPB) передает тормозное усилие на задние колеса автомобиля, удерживая его в неподвижном состоянии.
Вы можете активировать/отключить функцию стояночного тормоза следующими способами:

- Включите стояночный тормоз с помощью кнопки Park P.
- Отпустите стояночный тормоз, переключив передачу.
- Включите/отпустите стояночный тормоз с помощью центрального дисплея.


Включите стояночный тормоз с помощью кнопки Park P.

После того, как автомобиль остановится , нажмите кнопку парковочного механизма P , и автомобиль автоматически включит функцию электронной парковки.

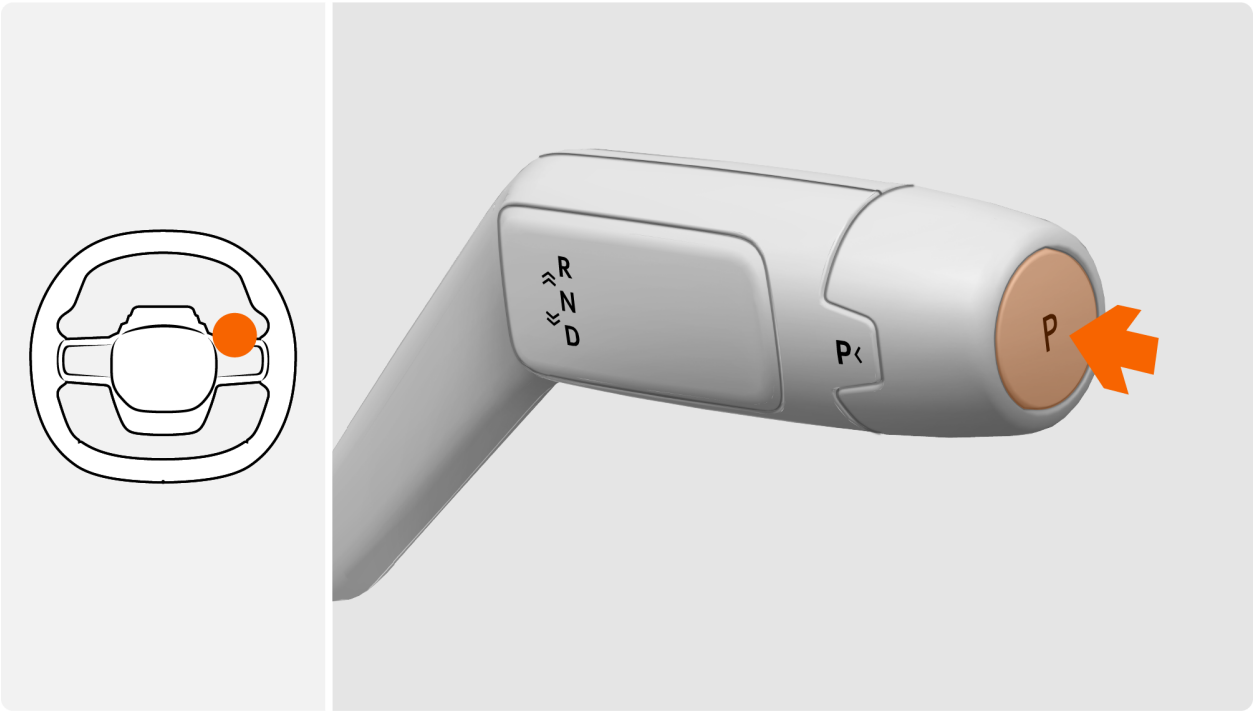


Отпустите стояночный тормоз, переключив передачу.

После закрытия двери водителя и запуска двигателя нажмите на педаль тормоза , нажмите рычаг переключения передач вверх и вниз и переключите передачу в положение заднего хода R , переднего хода D или нейтрального положения N , автомобиль автоматически отключит функцию стояночного тормоза .

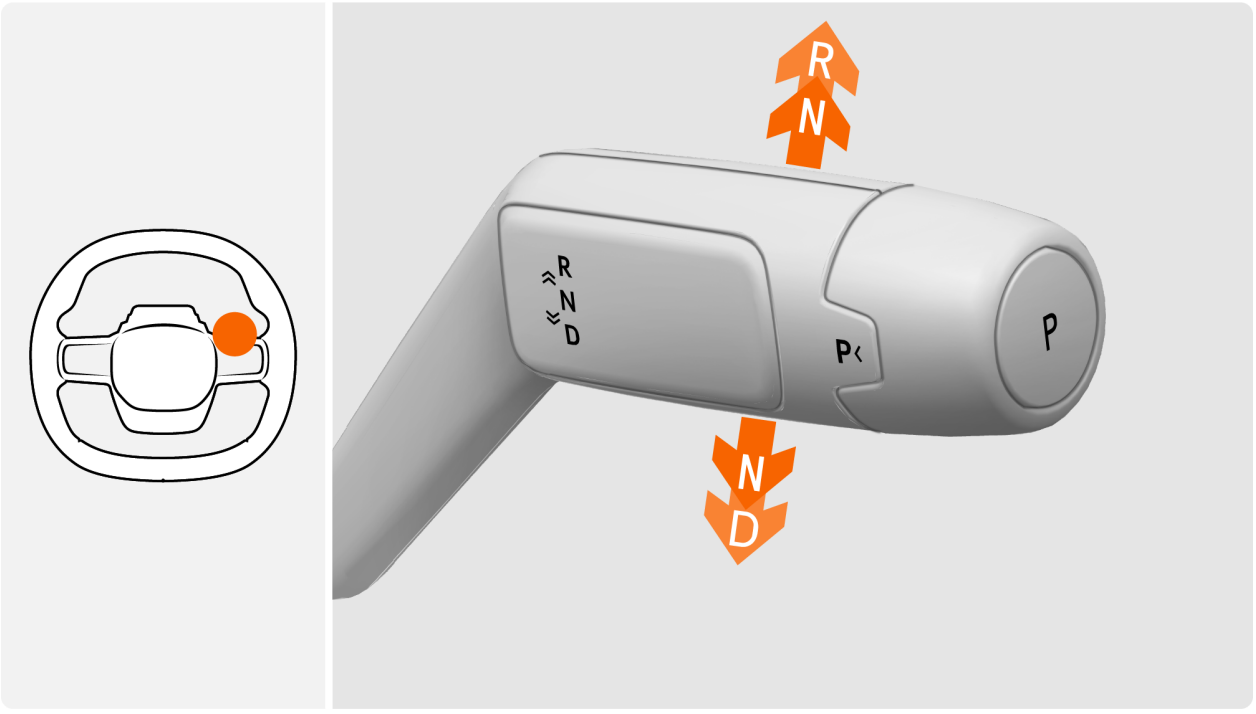

Включение/отключение стояночного тормоза через центральный дисплей

Вы можете использовать центральный дисплей –**Включить** / отпустить стояночный тормозинтерфейса **вождения .**

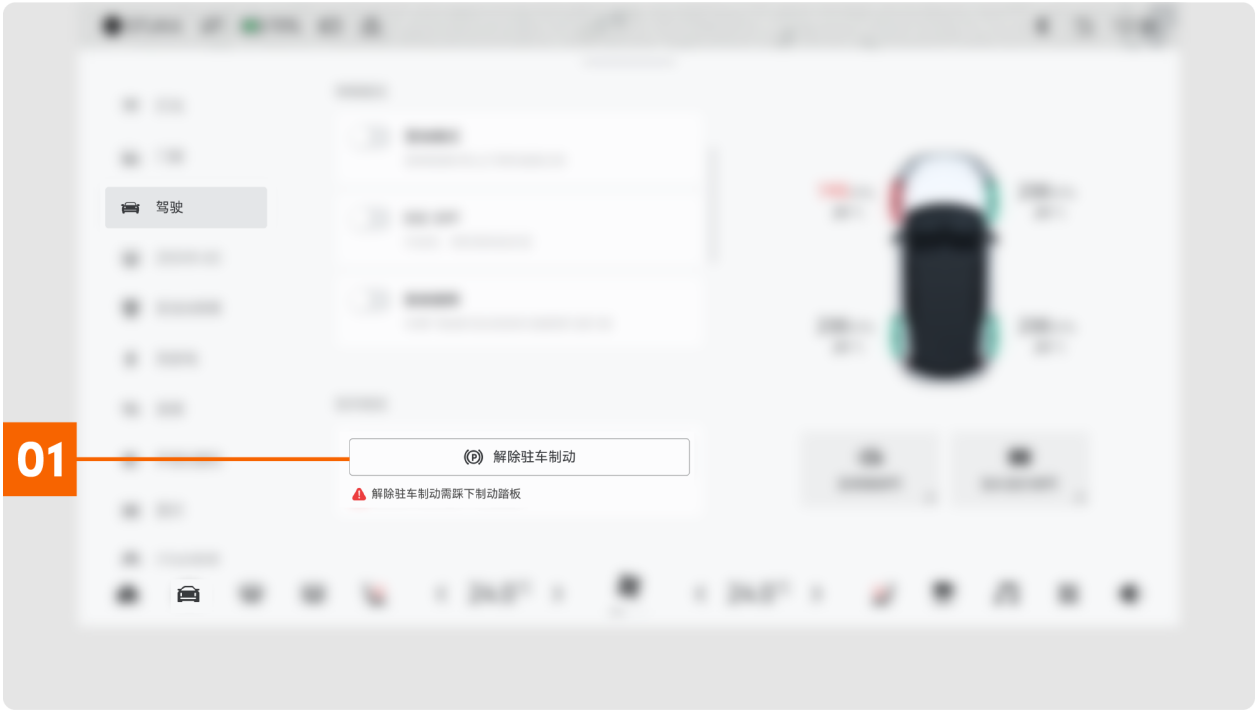

01 Нажмите кнопку , чтобы активировать / отпустить стояночный тормоз.

Световой индикатор комбинированного прибора

Когда электронный стояночный тормоз полностью включен , на комбинации приборов отображается этот индикатор ; когда электронный стояночный тормоз находится в рабочем состоянии или выходит из строя , на комбинации приборов мигает этот индикатор ; после отпускания электронного стояночного тормоза комбинация приборов выключается. этот индикатор .

предупреждать:

- Если автомобиль не может нормально включить или выключить стояночный тормоз, немедленно обратитесь в центр ZEEKR.

- При слишком большом уклоне стояночная тормозная система не сможет полностью затормозить, в это время необходимо нажимать педаль тормоза, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

автоматическая парковка

Автоматическая парковка (AUTO HOLD) может обеспечить торможение во время коротких остановок при обычном движении.Водителю не нужно долго нажимать на педаль тормоза или часто отпускать стояночный тормоз .
Вы можете использовать функцию автоматической парковки, выполнив следующие действия :

- Когда педаль тормоза нажата и автомобиль замедляется до полной остановки, автоматически включается функция автоматической парковки, и автомобиль остается неподвижным.
- Когда вам нужно завести автомобиль, нажмите педаль акселератора или сильно нажмите педаль тормоза, а затем отпустите ее, чтобы отключить функцию автоматической парковки.

При возникновении любой из следующих ситуаций функция автоматической парковки перестанет работать, и функция стояночного тормоза будет автоматически включена :

- Водитель ослабляет ремень безопасности.
- Откройте водительскую дверь.
- Превышено время работы автоматической парковки (около 10 минут).
- Переключитесь на парковочную передачу P.

Световой индикатор комбинированного прибора

Этот индикатор загорается на комбинации приборов, когда активируется система автоматической парковки .

Этот индикатор загорается на комбинации приборов , когда автоматическая парковка переключается на стояночный тормоз .

Езда по воде

Прежде чем ехать по воде, следует обратить внимание на следующие вопросы:

- Прежде чем ехать по воде, определите глубину воды.Максимальная глубина не должна превышать нижнюю кромку кузова автомобиля.
- По заболоченным дорогам следует ездить на низкой скорости, ни при каких обстоятельствах не парковаться и не двигаться задним ходом в воде.
- Если вода глубокая или глубина воды неизвестна, транспортные средства должны объезжать, а вынужденный проезд запрещен.

После проезда по воде необходимо выполнить следующие проверки, как только автомобиль станет безопасным:

- Слегка нажмите педаль тормоза, чтобы высушить тормоза и убедиться, что они работают правильно.
- Проверьте, правильно ли работает динамик.
- Поверните рулевое колесо и убедитесь, что усилитель рулевого управления работает правильно.
- Убедитесь, что наружное освещение работает правильно.

Уведомление:

- При движении по воде следует обращать внимание на волны, создаваемые встречными транспортными средствами, которые

могут превышать максимально допустимый уровень воды для вашего автомобиля.

- После проезда по воде рекомендуется как можно скорее обратиться в сервисный (опытный) центр ZEEKR для проведения технического обслуживания.

Энергосберегающее вождение

Вы можете сэкономить потребление энергии и увеличить запас хода, приняв следующие меры:

- Переведите режим движения на экономичный и отключите ненужные функции (например, обогрев сидений и т. д.).
- Двигайтесь плавно и избегайте резких ускорений и замедлений. Держитесь на достаточном расстоянии от других транспортных средств и сократите количество раз торможения.
- При движении на высокой скорости старайтесь закрыть все окна.
- Убедитесь, что давление в шинах правильное, это может снизить сопротивление качению ваших колес.
- Очистите свой автомобиль от ненужных предметов, увеличивающих его нагрузку.

зимнее вождение

Вождение зимой

Прежде чем ездить зимой , необходимо провести подготовку и осмотр. Прежде чем наступит зима , проверьте следующее :

- Добавьте достаточное количество охлаждающей жидкости в бачок для охлаждающей жидкости. Для лучшей защиты от замерзания

используйте охлаждающую жидкость соответствующей спецификации.

- В морозы возрастет нагрузка на низковольтные аккумуляторы и силовые аккумуляторы. Пожалуйста, проверьте состояние батареи и состояние зарядки.
- Чтобы предотвратить замерзание промывочной жидкости, добавьте в промывочный бак незамерзающую промывочную жидкость.

Используйте зимние шины / цепи противоскольжения для увеличения сцепления с дорогой в зимних условиях движения.

зимние шины

ZEEKR рекомендует заменять автомобили на зимние шины при температуре окружающего воздуха ниже 7 ˚C и / или при движении по заснеженным и обледенелым дорогам .

предупреждать:


- При использовании зимних шин соблюдайте местные законы и правила.
- Если глубина протектора зимних шин менее 4 мм, их необходимо заменить. Эти шины больше не подходят для зимней езды.
- Для обеспечения безопасного управления убедитесь, что на всех четырех колесах установлены зимние шины с одинаковым рисунком протектора и глубиной протектора.
- Пожалуйста, выбирайте зимние шины того же размера и грузоподъемности, что и исходный автомобиль.

проиллюстрировать:

- При температуре окружающей среды ниже –15°C может произойти необратимое повреждение шин, поэтому обязательно замените их зимними шинами.
- Не все шины класса M+S (всесезонные) обладают особыми зимними характеристиками. Убедитесь, что шины, которые вы используете, имеют маркировку M+S и Mountain/Snowflake сбоку . Эти шины соответствуют определенным характеристикам сцепления со снегом и разработаны специально для езды по снегу.

снежные цепи

Когда транспортному средству необходимо двигаться по заснеженным или обледенелым дорогам , можно использовать цепи противоскольжения для увеличения трения в шинах. При использовании цепей противоскольжения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Если вы используете неправильные цепи противоскольжения , это может привести к серьезному повреждению вашего автомобиля и даже к аварии.

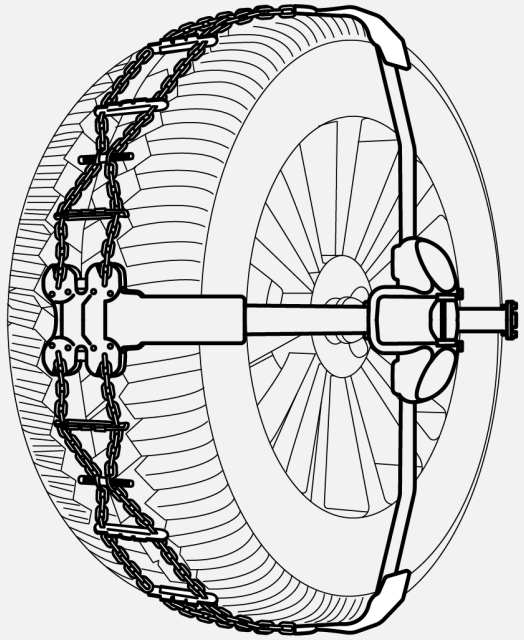

Рекомендуемые стили цепей противоскольжения

предупреждать:

- Цепи противоскольжения можно устанавливать только на ведущие колеса.
- Разрешены только односторонние цепи противоскольжения.
- При движении автомобиля с цепями противоскольжения следует избегать резких поворотов и экстренного торможения.
- При использовании цепей противоскольжения соблюдайте местные законы и правила.
- Необходимо следовать инструкциям по установке производителя цепи противоскольжения.
- Пожалуйста, используйте цепи противоскольжения соответствующего качества, соответствующие конструктивным требованиям данной модели, размеру шин и дисков.
- Цепи противоскольжения следует использовать только на дорогах, покрытых снегом или льдом, и на скорости, не превышающей 40 км/ч или скорости, установленной производителем, в зависимости от того, что ниже.

Уведомление:

- При въезде на незаснеженный или незамерзший участок дороги цепи противоскольжения следует немедленно снять.
- Не все размеры колес могут быть оснащены цепями противоскольжения.За соответствующей информацией обращайтесь в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR.

проиллюстрировать:

- Этот автомобиль не оснащен цепями противоскольжения, их необходимо приобрести самостоятельно.

Парковка на склоне

При парковке на склоне без бордюров используйте препятствия под колеса, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
При парковке на склоне с бордюрами можно использовать следующие способы, чтобы бордюры прижимались к колесам, также можно использовать препятствия для прижимания к колесам.

- На участках подъема вы можете повернуть рулевое колесо, чтобы переместить автомобиль назад до тех пор, пока переднее колесо со стороны бордюра слегка не коснется бордюра.
- На спусках можно повернуть рулевое колесо, чтобы переместить автомобиль вперед до тех пор, пока переднее колесо со стороны бордюра слегка не коснется бордюра.

предупреждать:

- При парковке на склоне необходимо включить парковочную передачу (P) и включить функцию EPB.

проиллюстрировать:

- Не паркуйтесь на пандусе на длительное время, иначе автомобиль может быть поврежден.
- Для парковки на склоне запрещается использовать только парковочный механизм (P), иначе автомобиль может быть поврежден при скатывании.

Система помощи при вождении

ZEEKR оснащен несколькими системами помощи при вождении, которые могут предоставить вам активную/пассивную поддержку во время вождения.
Поддержка, которую может оказать система помощи при вождении, включает в себя: помощь в поддержании заданной скорости движения, контроль расстояния между автомобилем и впереди идущим автомобилем для соблюдения заданной дистанции, напоминание об опасности столкновения и т. д. В некоторых случаях система помощи водителю при необходимости также будет тормозить автономно.


предупреждать:

- Система помощи при вождении является вспомогательной функцией для водителя и не может гарантировать ее нормальную работу в любых погодных, дорожных и дорожных условиях, а также не может заменить вождение водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля, соблюдение действующих законов и правил дорожного движения и не слишком полагаетесь на системы помощи водителю.
- Вы обязаны активно контролировать скорость автомобиля в соответствии с текущей дорожной ситуацией, чтобы скорость автомобиля находилась в пределах максимального ограничения скорости на текущей дороге.
- Рекомендуется прочитать все главы, посвященные системам помощи водителю, чтобы понять такие вещи, как работа функций, ограничения и т. д., а также понять все знания, которые вам необходимо иметь перед использованием этих функций.

- Датчики системы помощи при вождении имеют определенные ограничения. В некоторых случаях система помощи при вождении может работать неправильно . См. раздел «Датчики системы помощи при вождении» .

Датчики системы помощи при вождении

Этот автомобиль оснащен несколькими датчиками помощи при вождении для распознавания дорожных знаков или дорожных знаков, а также обнаружения окружающих транспортных средств, пешеходов и т. д. Передняя камера установлена на лобовом стекле и используется для наблюдения за дорожной ситуацией и обнаружения транспортных средств впереди в определенном диапазоне от автомобиля.

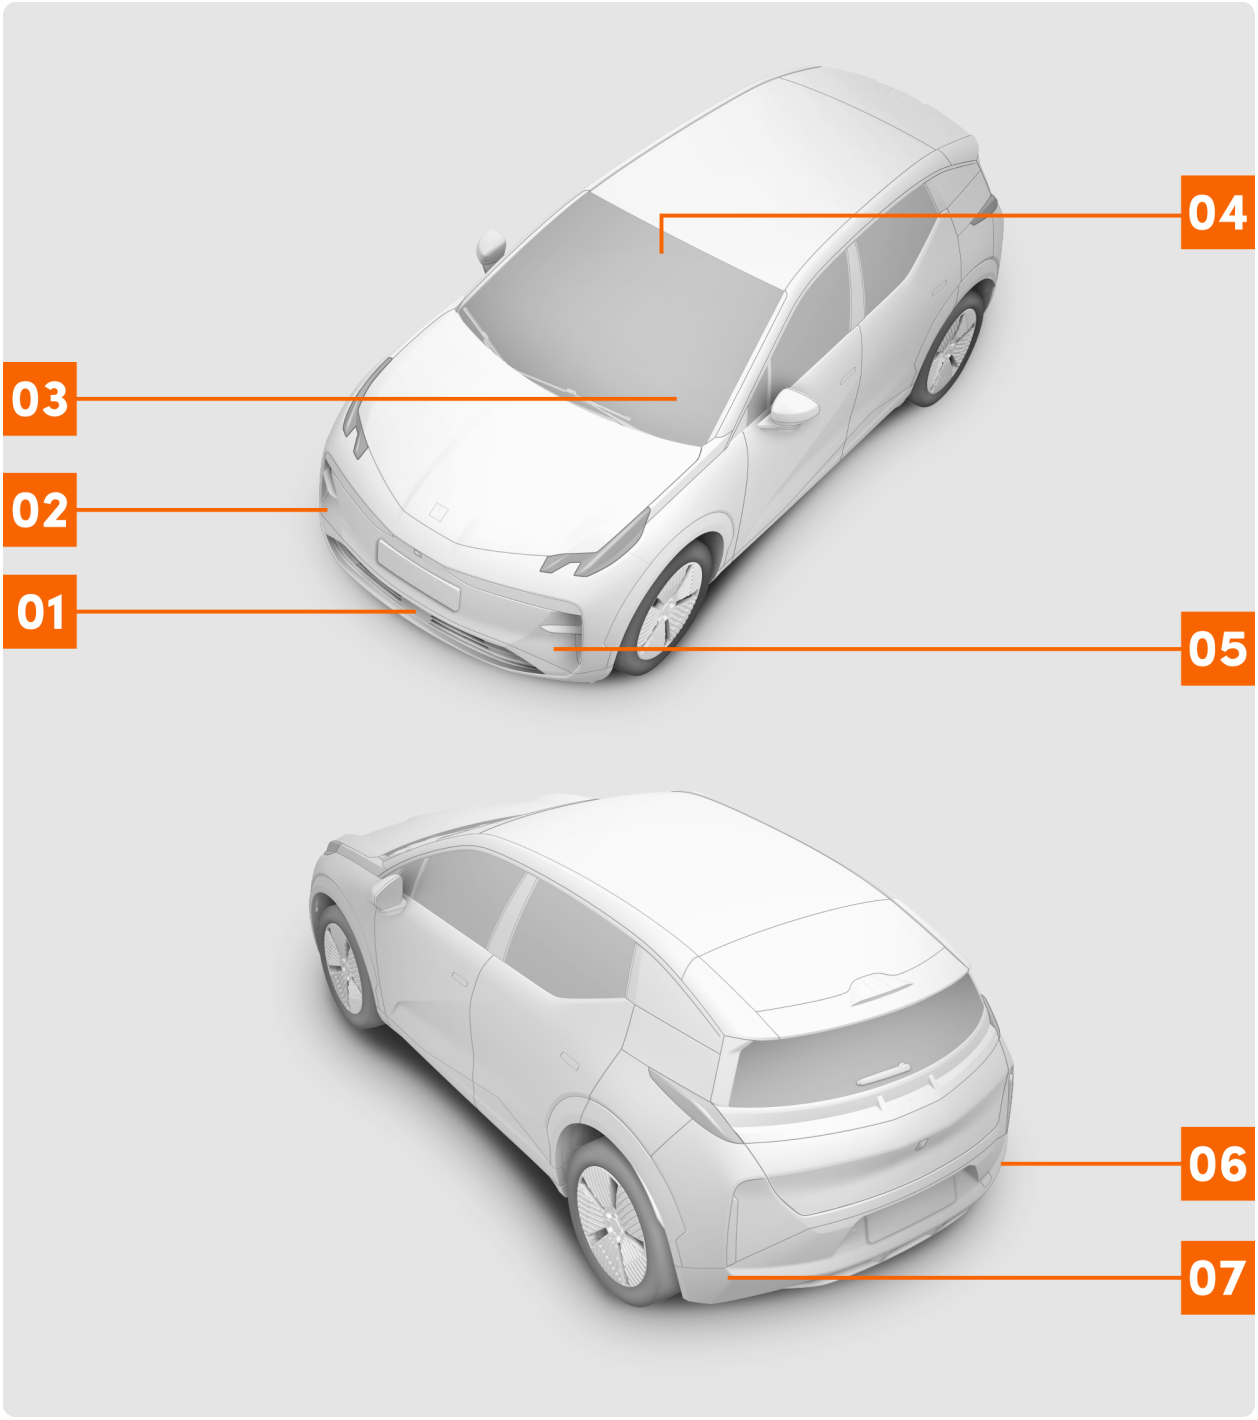

01 передний радар.

02 Правый передний радар.

03 Камера контроля состояния водителя.

04 Камера на лобовом стекле.

05 Левый передний радар.

06Правый задний радар.

07 Задний левый радар.

Уведомление:

- При попадании грязи или снега на камеру или радар или вокруг него на дисплее прибора появляется предупреждающее сообщение. Если предупреждающее сообщение на дисплее прибора не исчезает после удаления грязи или снега, припаркуйте автомобиль в безопасном месте и обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR.
- Когда существует большая разница в дорожных условиях между левой и правой сторонами дороги, по которой движется автомобиль, это может повлиять на обнаружение радара и вызвать появление предупреждающего сообщения на дисплее прибора.
- Для ремонта или замены систем помощи при вождении и их компонентов требуется профессиональное оборудование и технические специалисты.Для выполнения соответствующих операций обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR.

Ограничения датчиков системы помощи водителю


Датчики системы помощи при вождении имеют определенные ограничения . При ежедневном использовании обратите внимание на следующие условия , в противном случае система помощи при вождении может работать неправильно :

- Не устанавливайте аксессуары (такие как декоративные рамки номерного знака, наклейки и т. д.) на радар, камеру и прилегающие территории. В противном случае рабочий диапазон и чувствительность датчика могут ухудшиться, что приведет к сбою работы некоторых систем помощи при вождении. .
- Суровые погодные условия, такие как сильный снегопад, дождь, туман, песок, пыль, град, мгла и т. д., могут ослабить датчик или

привести к временному прекращению работы системы.

- Яркий свет, отражение дороги, внезапные изменения освещенности окружающей среды или тусклая окружающая среда, лед или снег на дороге, вода на дороге, грязная дорога или размытая разметка полосы движения и т. д. могут значительно снизить способность камеры распознавать транспортные средства, пешеходов, дорожные знаки или другие возможности преодоления препятствий.
- Радар может подвергаться помехам со стороны других радиоустройств или сильным радиолокационным отражениям.
- В некоторых случаях радар может обнаружить транспортное средство позже, чем ожидалось, или вообще не обнаружить другие транспортные средства.
- Когда автомобиль движется по сложным дорогам с пересечениями людей и транспортных средств, извилистыми, узкими, крутыми склонами или въездом и выездом из туннелей, радар может оказаться не в состоянии обнаружить транспортные средства или другие препятствия впереди.
- Не подвергайте датчик или окружающую его область сильным ударам.
- Если область бампера, где расположен радар, имеет трещины/царапины или сколы от камней, это повлияет на работу радара.
- Если температура в салоне очень высокая, камера на лобовом стекле может быть временно отключена на определенный период времени. После охлаждения до достаточно низкой температуры камера на лобовом стекле автоматически возобновит работу после автоматического перезапуска.
- Чтобы датчик работал правильно, убедитесь, что в зоне, связанной с датчиком, нет пыли, льда, снега, грязи, ленты, этикеток, листьев или другой грязи, и эту зону следует регулярно очищать.

Мониторинг статуса водителя

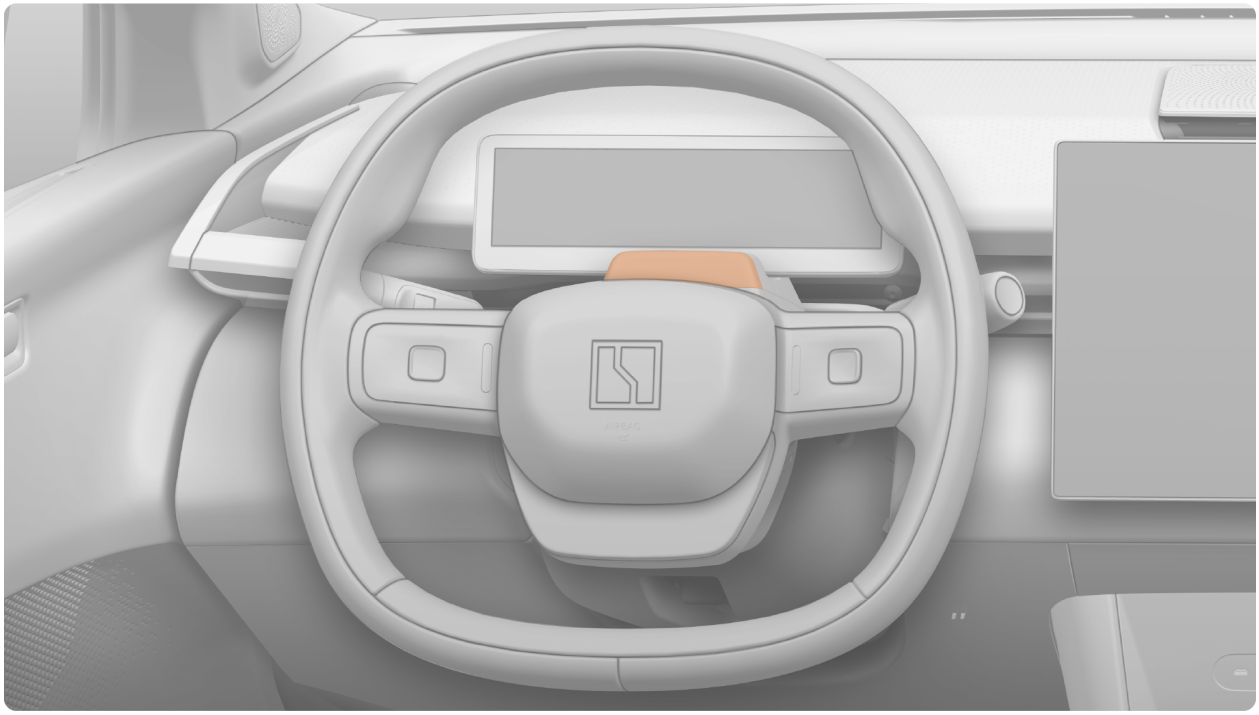

Напоминание об усталости водителя определяет состояние водителя с помощью камеры определения состояния водителя . Если будет установлено, что водитель утомлен или отвлечен за рулем , будет выдан звуковой или визуальный сигнал, напоминающий водителю о необходимости обеспечения безопасности вождения.

предупреждать:

- Напоминание об усталости водителя является системой помощи при вождении и не может гарантировать нормальную работу ни при каких условиях. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами и правилами дорожного движения.
- Напоминания об усталости водителя не могут активно вмешиваться в процесс вождения. Водитель всегда несет ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля.


- Никогда не садитесь за руль в утомленном состоянии.В обязанности водителя всегда входит поддержание здорового и внимательного состояния вождения.
- Не игнорируйте предупреждения об усталости водителя. После того, как система выдаст предупреждение об усталости или отвлечении от вождения, водитель должен незамедлительно скорректировать свое поведение за рулем или остановиться и отдохнуть.

проиллюстрировать:

- Когда сигнал поворота включен, напоминание об усталости водителя не определяет, находится ли водитель в состоянии отвлечения от вождения.
- Если система не может правильно распознать лицо водителя, она не сможет включить напоминание об усталости водителя. Вы можете отрегулировать положение рулевого колеса или сиденья, чтобы обеспечить правильную работу системы напоминания об усталости водителя.

Настроить систему мониторинга статуса водителя

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** включает / выключает функцию контроля состояния водителя.

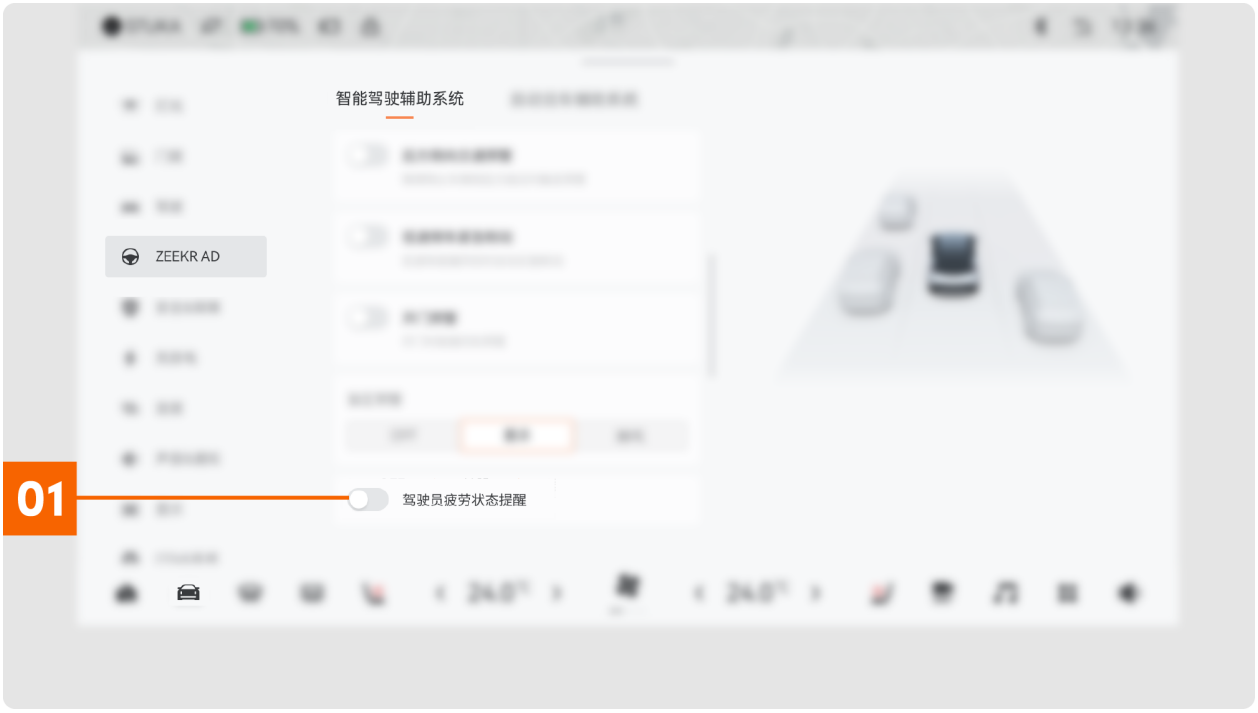

01 Нажмите, чтобы включить / выключить систему контроля состояния водителя.

Ограничения мониторинга статуса водителя

Напоминание об усталости водителя может сработать в следующих ситуациях :

- Камера контроля состояния водителя заблокирована.
- Носите солнцезащитные очки, маски, шарфы и другие аксессуары, скрывающие ваше лицо.
- Сильный свет снижает возможности обнаружения камеры.

Функция круиза ACC

Круиз ACC является подфункцией активного круиза на полной скорости.Система может контролировать собственную скорость автомобиля в соответствии с заданной крейсерской скоростью и расстоянием следования в диапазоне 0—150 км/ч. Функция круиз-контроля ACC определяет дорожные условия впереди с помощью


камеры и переднего радара. Когда перед автомобилем нет автомобиля, функция круиз-контроля ACC управляет движением автомобиля вперед в соответствии с заданной водителем крейсерской скоростью; Впереди находится автомобиль, и скорость впереди идущего автомобиля ниже заданной скорости. На крейсерской скорости функция круиз-контроля ACC следует за автомобилем впереди в соответствии с установленным расстоянием следования. Когда функция круиз-контроля ACC включена, водитель должен всегда держать руки на рулевом колесе и при необходимости брать на себя управление автомобилем.

предупреждать:

- Функция круиз-контроля ACC представляет собой систему помощи при вождении и не может гарантировать нормальную работу в любых погодных, дорожных или дорожных условиях. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами и правилами дорожного движения.
- Функция круиз-контроля ACC может плавно регулировать скорость автомобиля в зависимости от намерений водителя и условий движения впереди.Однако из-за ограничений переднего радара система может тормозить без необходимости или не тормозить вообще. Если требуется немедленное торможение, вы обязаны немедленно взять на себя управление автомобилем и заранее задействовать тормоза.
- Функция круиз-контроля ACC не может охватывать все сценарии вождения, а также дорожные, погодные и дорожные условия.
- Если функция круиз-контроля ACC не может поддерживать соответствующую скорость или расстояние до впереди идущего автомобиля, вы должны взять на себя управление автомобилем и вмешаться.

- Для ремонта или замены функции круиз-контроля ACC и ее компонентов требуется профессиональное оборудование и технические специалисты.Для выполнения соответствующих операций обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR.
- Функция круиза ACC может не реагировать на животных, пешеходов, трехколесные велосипеды, транспортные средства, перевозящие грузы неправильной формы, транспортные средства специальной формы или небольшие транспортные средства (например, велосипеды, мотоциклы и т. д.), объекты неправильной формы и т. д. Функция круиз-контроля ACC может не реагировать на медленно движущиеся, припаркованные или приближающиеся транспортные средства или другие неподвижные объекты.
- Не используйте его в условиях плохих условий вождения, например, в городах или других местах с сильным скоплением людей, когда на дороге много воды или ила, при сильном дожде или снегопаде, плохой видимости, сильном ветре или на склонах. Функция круиза ACC.
- Когда автомобиль въезжает, выходит из поворота или проезжает поворот, если автомобиль впереди выходит из зоны действия датчика, это может привести к внезапному ускорению автомобиля.Водитель должен сохранять осторожность и быть готовым взять на себя управление автомобилем в любой момент. .
- Если после активации функции круиз-контроля ACC движущийся автомобиль становится неподвижным, система может не отреагировать на неподвижный автомобиль и ускориться до ранее установленной крейсерской скорости. В это время вы должны немедленно взять на себя управление автомобилем и активно нажать на педаль тормоза, чтобы замедлить ход/затормозить.

Описание функционального состояния

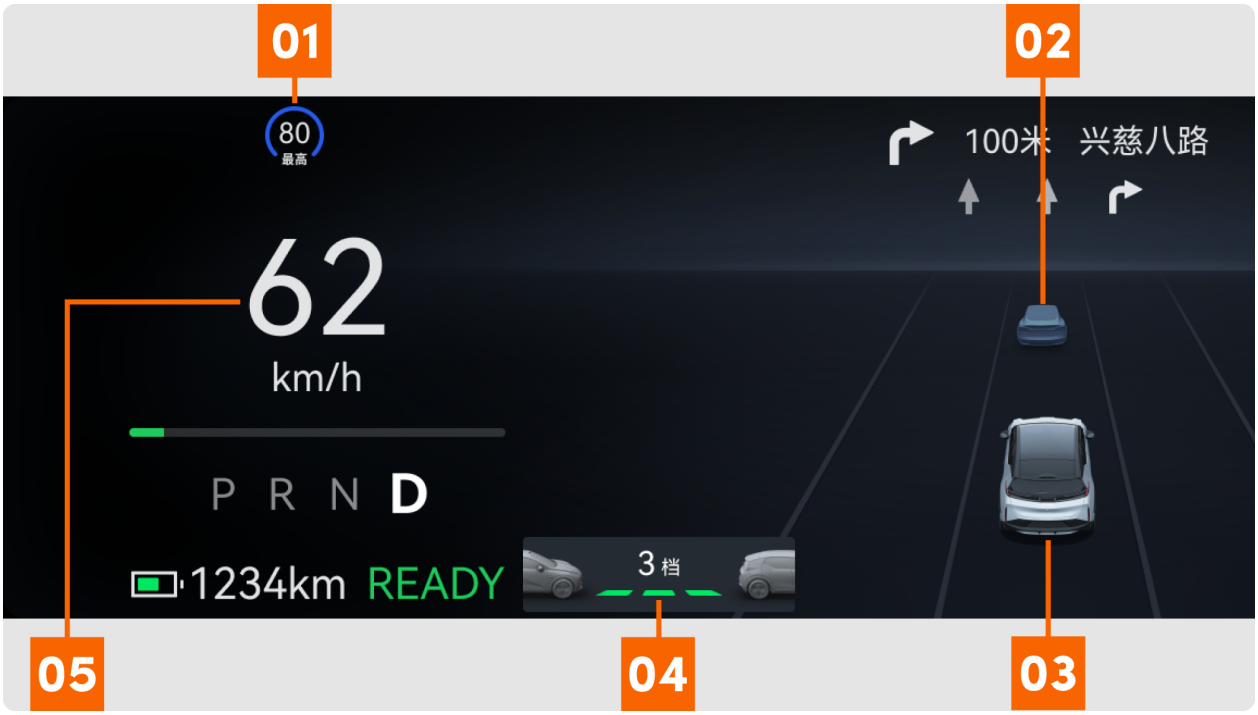

01 Крейсерская скорость.

02 целевой автомобиль.

03 Самостоятельная переноска.

04Следующая временная дистанция.

05Текущая скорость.

80 最高 **Круизная скорость :** когда водитель включает функцию круиза ACC , круизную скорость можно регулировать в соответствии с фактическими дорожными условиями.

1 档 **Следующее расстояние :** на комбинации приборов будет отображаться следующий интервал расстояний с помощью 1—3 горизонтальных полос . Чем больше количество горизонтальных полос , тем длиннее расстояние следования.

Целевой автомобиль : когда система следует за автомобилем впереди , на комбинации приборов целевой автомобиль отображается синим цветом. Когда расстояние до впереди идущего автомобиля близко , целевой автомобиль отображается желтым цветом на комбинации приборов. Когда водителю необходимо немедленно взять на себя управление автомобилем и вмешаться в него , на комбинации приборов целевой автомобиль отображается красным цветом.

предупреждать:

- Если водителю необходимо немедленно взять на себя управление транспортным средством и вмешаться в его управление, если водитель не сможет взять на себя управление транспортным средством, это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу (включая повреждение транспортного средства), а также может оказаться под угрозой жизнь. При использовании системы помощи при вождении всегда следует соблюдать осторожность, держа обе руки на рулевом колесе.

проиллюстрировать:

- Функция круиз-контроля ACC позволяет контролировать ускорение и замедление автомобиля. Когда автомобиль замедляется, тормозная система работает и может издавать звук. Это нормально.
- Когда функция круиз-контроля ACC позволяет автомобилю следовать за автомобилем впереди, система предотвращения столкновений вперед может сработать, если автомобиль находится слишком близко к автомобилю впереди.


Включить функцию круиза ACC

Вы можете включить функцию круиза ACC , выполнив следующие действия :

1. Когда скорость автомобиля превышает 7 км/ч и на комбинации приборов загорается белый индикатор состояния круиза , это означает, что текущие дорожные условия соответствуют условиям работы функции круиза ACC .

2. Переместите рычаг переключения передач вниз в направлении стрелки один раз, чтобы активировать функцию круиз-контроля ACC

. После активации функции круиза ACC значение круизной скорости на комбинации приборов станет синим.

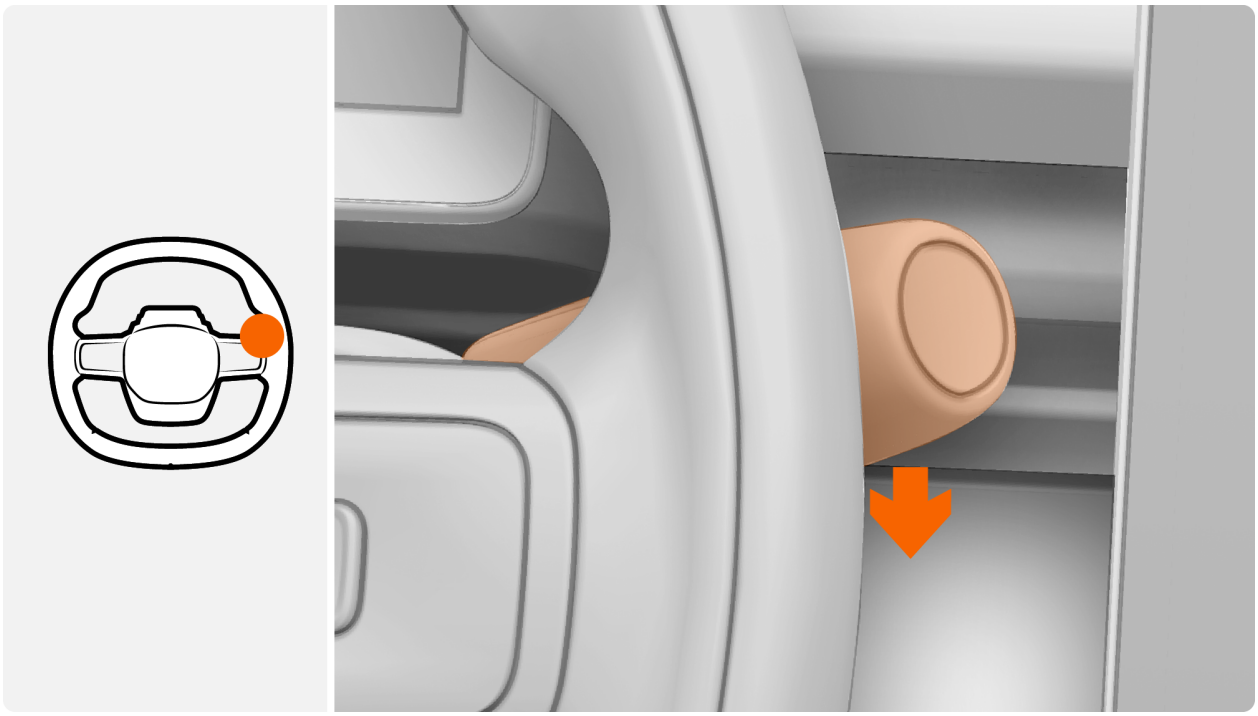

При включении функции круиз-контроля ACC одновременно должны соблюдаться следующие условия :

- Водители пристегиваются ремнями безопасности.
- Двери, передний капот и задняя дверь не открывались.
- Автомобиль безупречен.
- Системы ABS и ESP не срабатывают.
- Автомобиль движется по дороге с хорошим покрытием. Например: неухабистые, обледенелые или скользкие дороги, дороги с нечеткими полосами движения и т. д.
- Автомобиль передвигается по дорогам с хорошими экологическими условиями. Например: достаточные условия внешнего освещения, дороги, не связанные со строительством, и плохая погода (например, дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль и т. д.).
- Скорость автомобиля находится в диапазоне 8—150 км/ч.

Уведомление:

- Когда функция круиз-контроля ACC работает и водитель нажимает педаль акселератора, управление автомобилем переходит в руки водителя. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию между транспортными средствами, чтобы предотвратить опасность.

проиллюстрировать:


- Функция круиз-контроля ACC позволяет контролировать ускорение и замедление автомобиля. Когда автомобиль замедляется, тормозная система работает и может издавать звук. Это нормально.
- Когда скорость собственного автомобиля ниже 30 км/ч, крейсерская скорость, установленная при включенной функции круиз-контроля ACC, составляет 30 км/ч; когда скорость собственного автомобиля находится в диапазоне 30—150 км/ч, заданная крейсерская скорость когда функция круиз-контроля ACC включена, отображается текущая скорость автомобиля.

Установить крейсерскую скорость

После включения функции круиза ACC вы можете установить круизную скорость следующими способами :

- Кратковременно нажмите кнопку направления вверх на левой стороне рулевого колеса, чтобы увеличить крейсерскую скорость на 5 км/ч.
- Кратковременно нажмите кнопку направления на левой стороне рулевого колеса вниз, чтобы снизить крейсерскую скорость на 5 км/ч.


- Нажмите и удерживайте левую кнопку направления на рулевом колесе вверх, и крейсерская скорость продолжит увеличиваться с шагом 1 км/ч.
- Нажмите и удерживайте левую кнопку направления рулевого колеса вниз, и крейсерская скорость продолжит уменьшаться с шагом 1 км/ч.

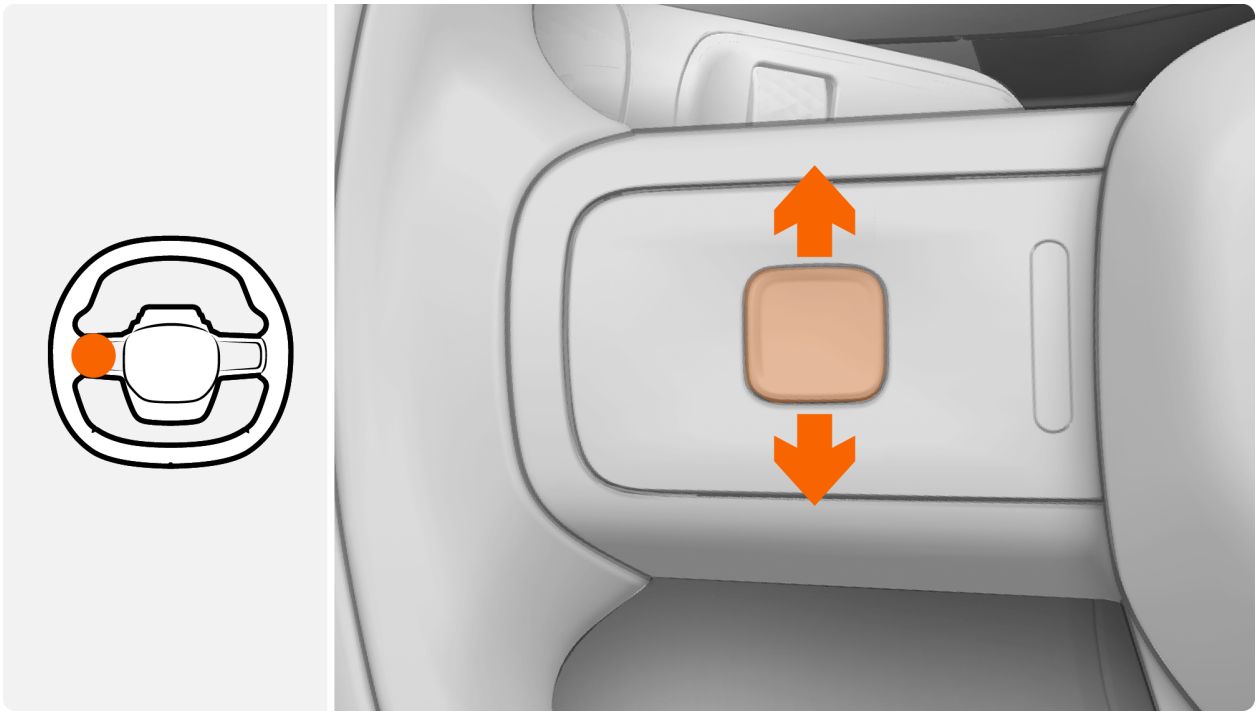

Установить следующее расстояние

Когда ваш автомобиль следует за автомобилем впереди вас , вы можете установить следующее расстояние, выполнив следующие действия :

- Нажмите левую кнопку рулевого колеса влево, чтобы сократить расстояние следования.
- Нажмите левую кнопку рулевого колеса вправо, чтобы увеличить следующее время.

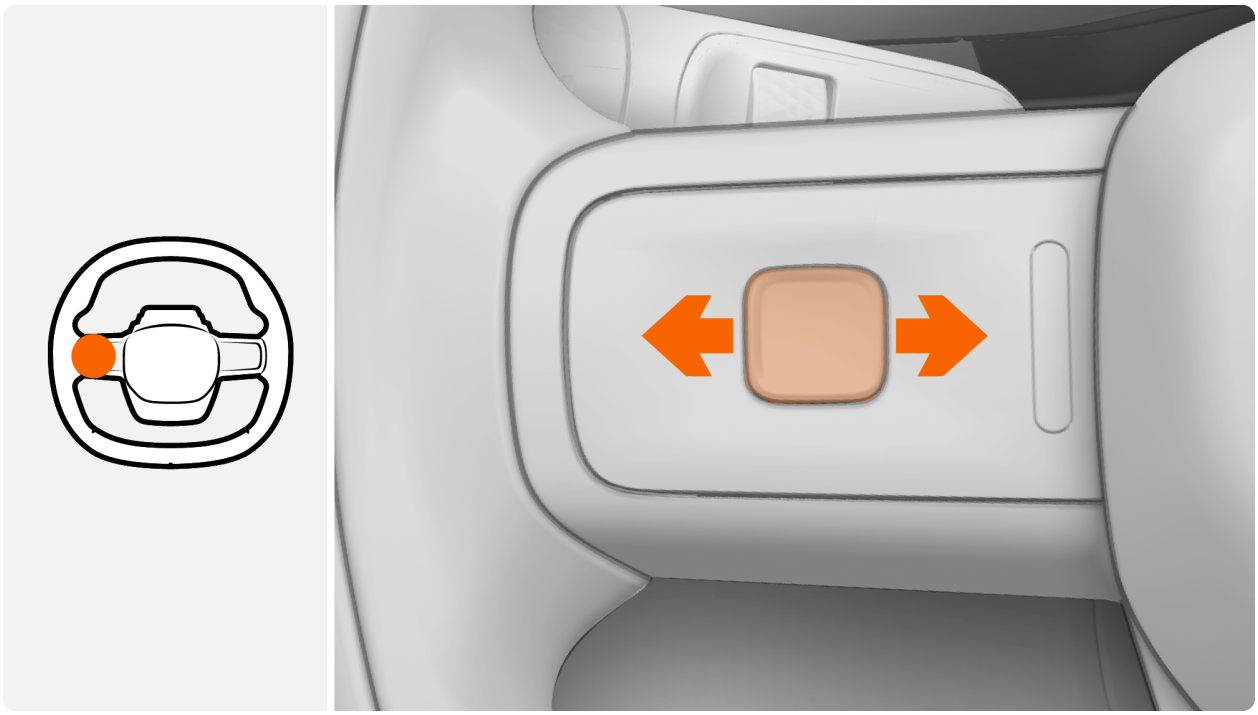


предупреждать:

- Установка малого интервала движения может привести к тому, что вы не сможете вовремя среагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации. Вы всегда несете ответственность за соответствующую регулировку интервала движения и будьте готовы принять управление автомобилем в любой момент.
- Следующее расстояние не является фиксированным: фактическое расстояние до впереди идущего автомобиля будет меняться с изменением скорости автомобиля.

Отключить функцию круиза ACC

Вы можете отключить функцию круиз-контроля ACC любым из следующих способов :

- Нажмите педаль тормоза.
- Не нажимая педаль тормоза, переместите рычаг переключения передач один раз вверх в направлении стрелки.

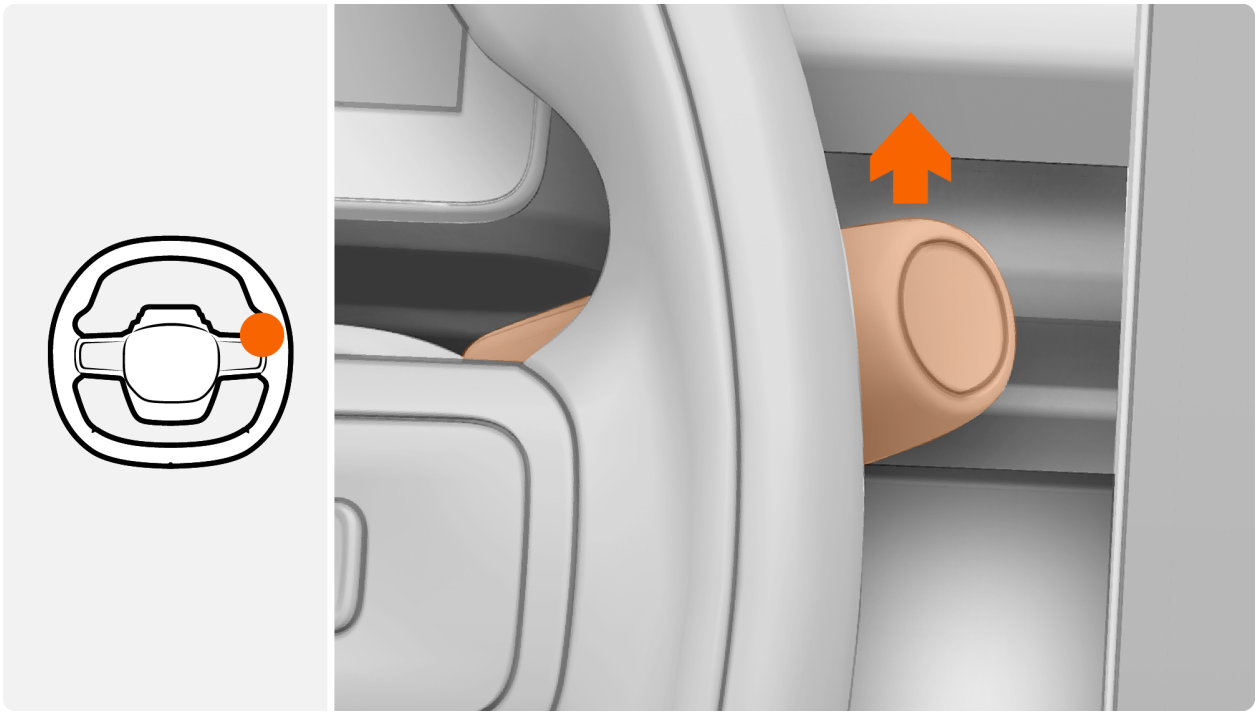


При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), функция круиз-контроля ACC будет автоматически отключена , и вы должны немедленно взять на себя управление транспортным средством , чтобы обеспечить его безопасность :

- Открыта любая дверь, передний капот или задняя дверь.
- Водитель отстегивает ремень безопасности.
- Эффективность тормозной системы ухудшилась или неисправна.
- Включите электронный стояночный тормоз.
- Колеса теряют сцепление с дорогой.
- Скорость автомобиля превышает заданную скорость, а продолжительность превышает расчетное время.
- Переключите передачу в нейтральное положение (N), задний ход (R) или парковку (P).
- Система стабилизации активирована, деактивирована или неисправна.
- Зоны камеры и переднего радара покрыты пылью, дождем, льдом, снегом или другой грязью.

Повторно включите функцию круиза ACC.


После ручного выхода из функции круиз-контроля ACC , когда скорость автомобиля превышает 7 км/ч и на комбинации приборов отображается белый индикатор статуса круиз-контроля , вы можете нажать клавишу направления на левой стороне рулевого колеса, чтобы повторно включить ACC. функция круиза.

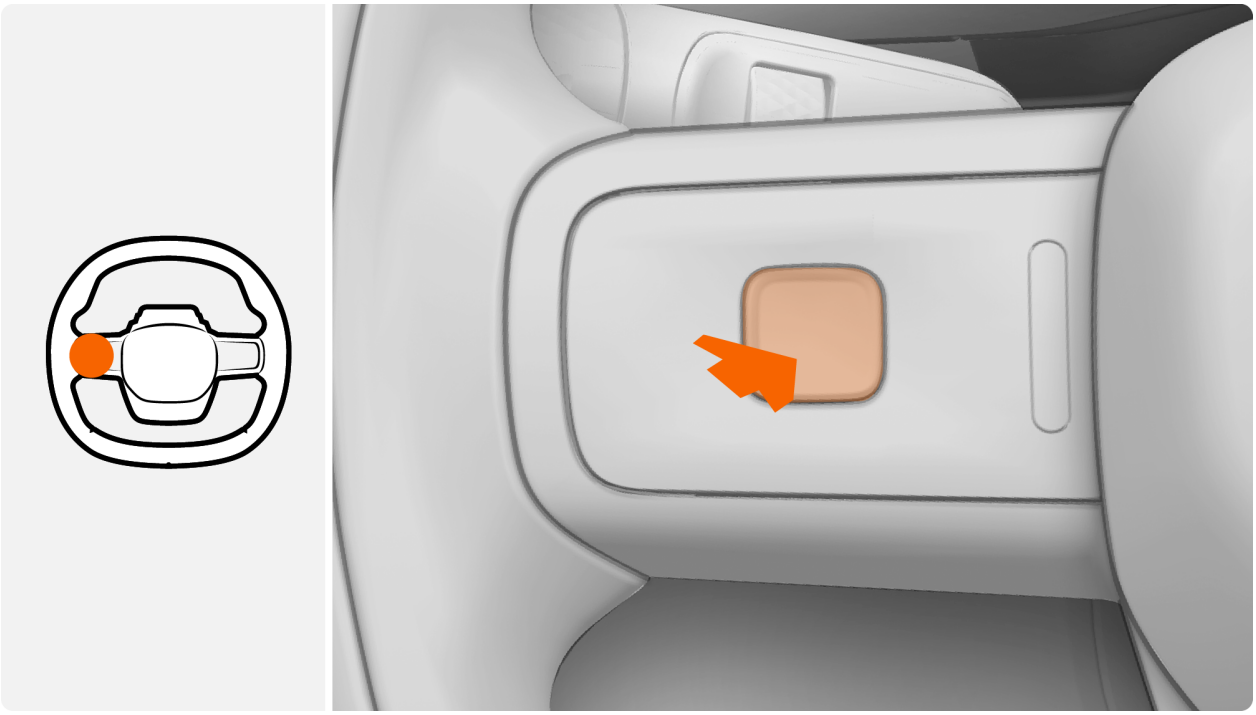

предупреждать:

- Если существует большой разрыв между текущей скоростью автомобиля и крейсерской скоростью, скорость может быстро увеличиться после повторного включения функции круиз-контроля ACC.

Функция круиз-контроля автомобиля

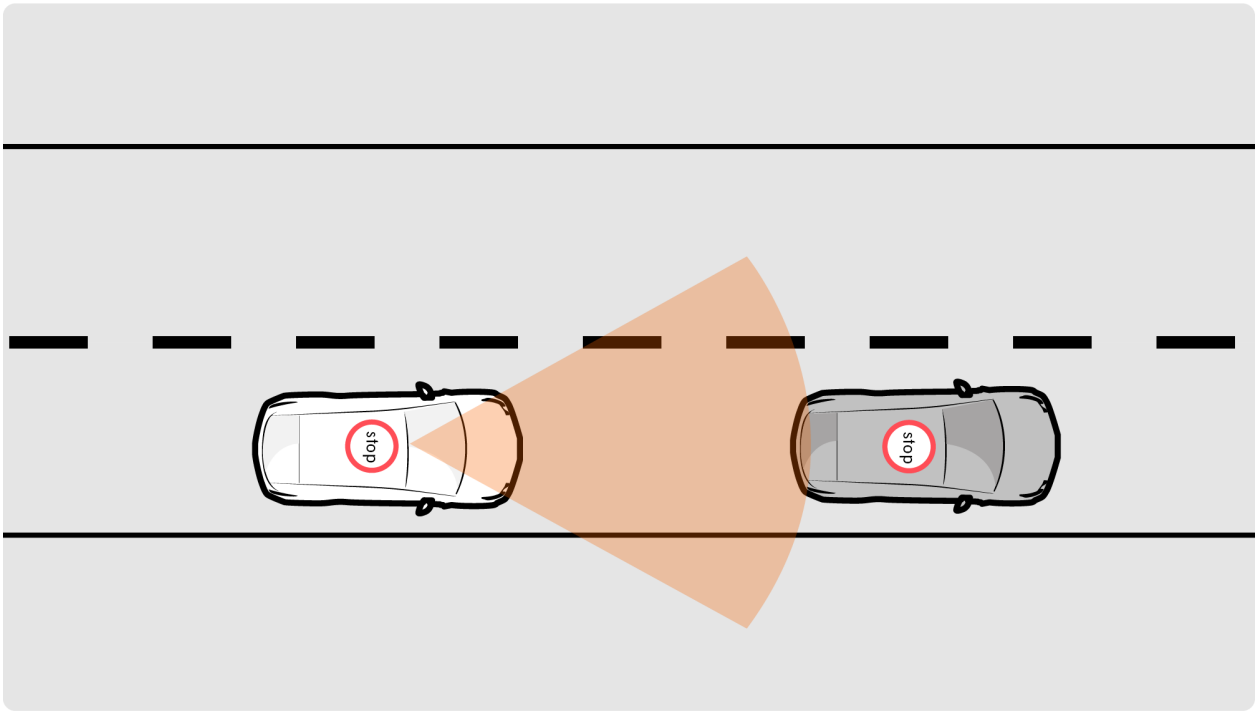

После активации функции круиз-контроля ACC , следуя за автомобилем впереди , в пробках , автомобиль может следовать за автомобилем впереди и замедлиться до полной остановки .


- Когда целевой автомобиль останавливается на 3 минуты и водитель смотрит на дорогу впереди, если целевой автомобиль возобновляет движение, он будет следовать за целевым автомобилем и двигаться вперед.
- При парковке более чем на 3 минуты вы можете нажать клавишу направления на левой стороне рулевого колеса или нажать на педаль акселератора, чтобы повторно активировать функцию круиз-контроля ACC.
- При слежении за парковкой более 10 минут эту функцию можно включить только посредством операции первоначальной активации.

Ограничения функции круиз-контроля ACC

предупреждать:

- Если датчик системы помощи при вождении ограничен, функция круиз-контроля ACC может работать неправильно . См. раздел «Датчик системы помощи при вождении ».

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), функция круиз-контроля ACC может снизить эффективность распознавания или не сможет ее распознать.Водитель должен всегда сохранять осторожность , активно контролировать скорость автомобиля и тормозить время.

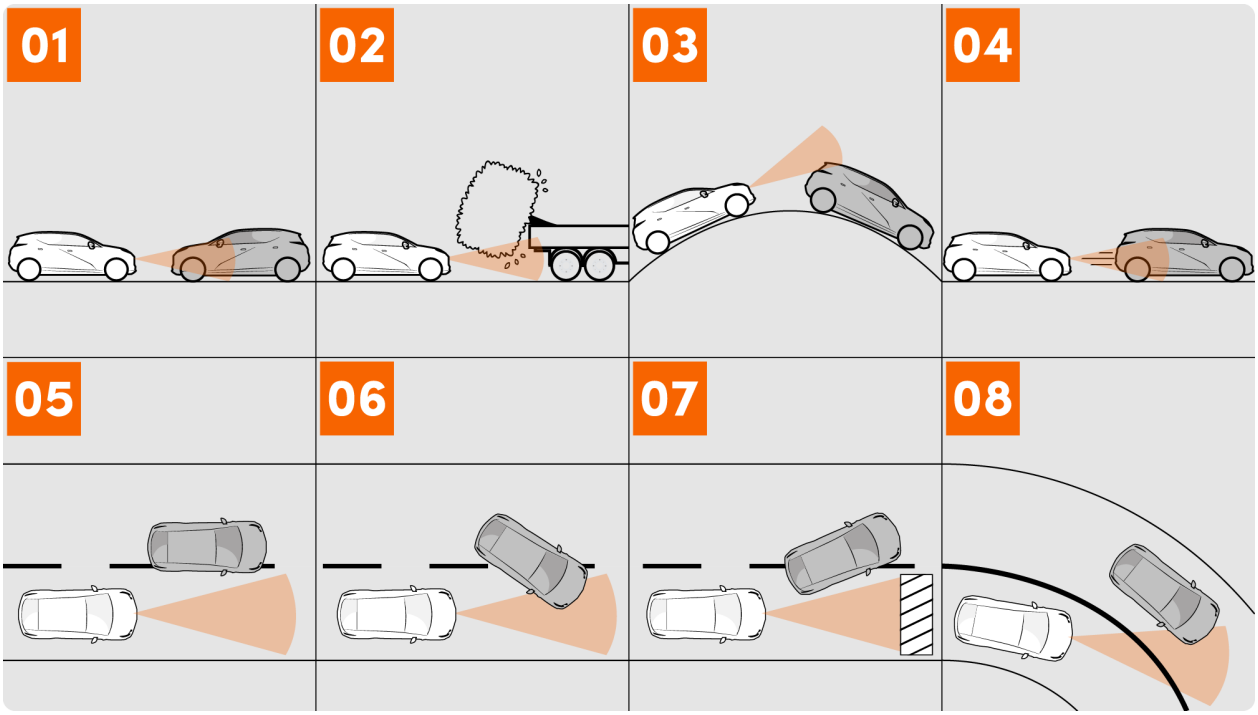

01Когда на той же полосе находится встречный автомобиль.

02 Транспортные средства специальной формы и транспортные средства, перевозящие грузы неправильной формы.

03 Когда передняя часть автомобиля наклонена по таким причинам, как расположение на

вершине подъема или загрузка слишком большого количества предметов.

04 Когда впереди идущий автомобиль внезапно замедлил ход или впереди находится низкоскоростной или неподвижный автомобиль.

05 Транспортные средства или объекты, пересекающие линию полосы движения.

06 Во время движения автомобиль, пешеход или безмоторное транспортное средство внезапно подрезает впереди.

07 Когда целевой автомобиль меняет полосу движения и впереди внезапно появляется неподвижный объект.


08При движении по извилистой дороге.

Функция круиза LCC

Функция круиза LCC является подфункцией активного круиза на полной скорости , которая может выполнять круиз-контроль и вспомогательное рулевое управление на автомобиле в диапазоне 0—130 км/ч . Система может контролировать скорость собственного автомобиля в соответствии с установленной крейсерской скоростью и расстоянием следования , а также может контролировать


движение собственного автомобиля по полосе движения в соответствии с линиями полосы движения с левой и правой стороны.

круиз-контроль скорости

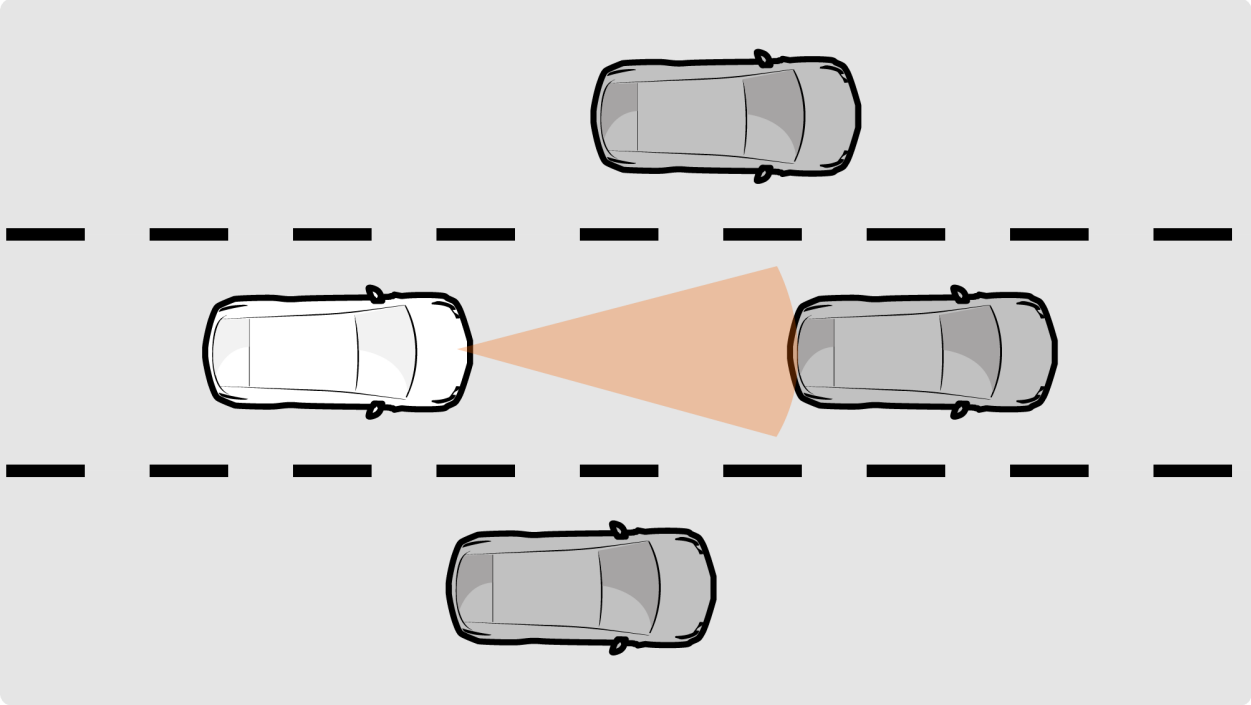

Функция круиза LCC использует камеру и передний радар для обнаружения автомобиля впереди и линий полосы движения с обеих сторон . Когда перед автомобилем нет автомобиля , функция круиза LCC управляет движением автомобиля вперед в соответствии с крейсерской скоростью. устанавливается водителем ; когда впереди находится транспортное средство и скорость впереди идущего автомобиля низкая . На установленной крейсерской скорости функция круиз-контроля LCC следует за автомобилем впереди в соответствии с установленным расстоянием следования.

управление усилителем рулевого управления

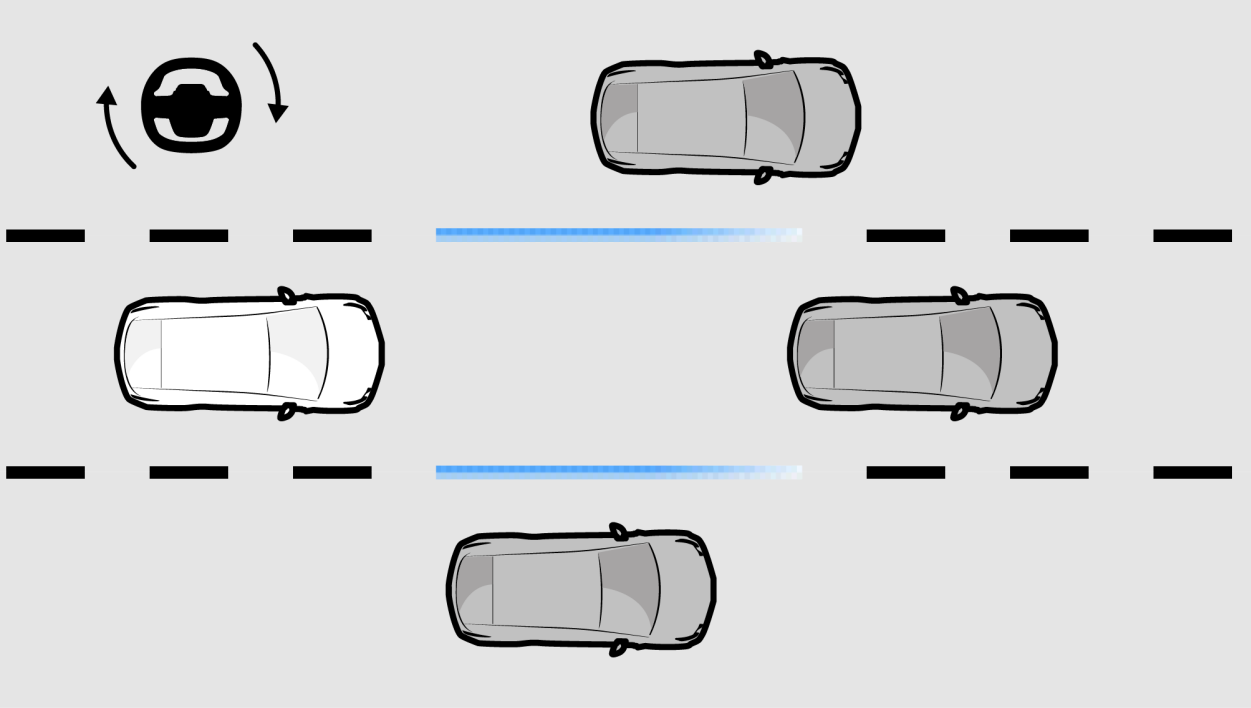

Когда транспортное средство распознает линии полосы движения с обеих сторон , оно может управлять своим транспортным средством и двигаться по своей полосе движения в соответствии с линиями полосы движения. При потере линии полосы движения функция рулевого управления автоматически отключается , в это время водителю необходимо активно взять в свои руки руль и вмешаться в управление транспортным средством .

предупреждать:

- Пожалуйста, внимательно прочтите все главы данного руководства, посвященные функции круиз-контроля LCC. Прежде чем использовать эту функцию, вы должны полностью осознать эти ограничения.
- Функция круиза LCC не может справиться с любым дорожным движением, погодными и дорожными условиями. Не используйте функцию круиза LCC в плохую погоду (например, дождь, снег, туман, дымка, песок и т. д.). В то же время не используйте функцию круиза LCC. функция круиза LCC в местах возможного присутствия пешеходов или велосипедистов.Функция круиза LCC используется на участке дороги.

- Функция круиз-контроля LCC иногда помогает рулевому управлению автомобилем, когда помощь в рулевом управлении не требуется или когда вы не собираетесь управлять автомобилем. Это может быть вызвано нечеткими или неровными линиями полосы движения или другими линиями или объектами, похожими на линии полосы движения, на поверхности полосы движения.В этом случае вам следует вовремя принять управление автомобилем.
- Не используйте функцию круиза LCC на транспортных перекрестках.
- Когда направление линии полосы движения впереди резко меняется, например, при слиянии полос, внезапном увеличении или уменьшении ширины полосы движения или наличии на полосе указателей или знаков, функция круиз-контроля LCC может выйти из строя. продвигайтесь вперед при приближении к подобным участкам дорог. Не полагайтесь на функцию круиз-контроля LCC, которая справится с такими условиями.
- Когда темнота (плохое освещение) или плохая видимость (из-за сильного дождя, сильного снегопада, густого тумана, дымки, песка и пыли и т. д.) или сильный свет (например, встречные фары или прямой солнечный свет) препятствуют обзору камеры. может привести к сбою функции круиз-контроля LCC или к неточному обнаружению. Никогда не используйте функцию круиза LCC в подобных условиях.
- Функция круиз-контроля LCC может неожиданно отключиться в любой момент по неизвестным причинам. Обязательно следите за дорожными условиями впереди и будьте готовы принять соответствующие меры. Вы несете ответственность за постоянное управление автомобилем и его вождение.
- Функция круиза LCC является лишь вспомогательной функцией и не может полностью реализовать автоматическое вождение и не

может заменить вашу работу. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами и правилами дорожного движения.

- Функция круиза LCC подходит только для использования на закрытых дорогах, таких как автомагистрали или эстакады.В то же время водителю необходимо сконцентрироваться на управлении транспортным средством и иметь возможность быстро взять на себя управление транспортным средством и принять необходимые меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации. .
- Никогда не используйте функцию круиз-контроля LCC на городских дорогах или при переменчивых дорожных условиях.
- Если функция круиз-контроля LCC не может поддерживать необходимую скорость или необходимое расстояние до впереди идущего автомобиля, вы должны немедленно взять на себя управление автомобилем и вмешаться в него.
- Загрузка слишком большого количества предметов в багажник может привести к изменению положения автомобиля, в результате чего функция круиз-контроля LCC ухудшится или станет неэффективной.
- Когда другие транспортные средства меняют полосу движения перед автомобилем, функция круиз-контроля LCC может не успеть среагировать, что потребует от водителя немедленно взять на себя управление транспортным средством и вовремя затормозить.
- У системы круиз-функции LCC могут возникнуть трудности с идентификацией специальных транспортных средств, таких как краны, подметальные машины, поливочные машины, мусоровозы, электрические трехколесные велосипеды и т. д. В этом случае необходимо уделять особое внимание и быть готовым принять транспортное средство в любой момент.

- Функция круиз-контроля LCC не является системой предотвращения столкновений. Вы несете ответственность за принятие быстрых и упреждающих мер по торможению в чрезвычайной ситуации.
- Эта функция может затруднить поддержание необходимой дистанции до впереди идущего автомобиля при движении по крутым спускам. В таких ситуациях нужно быть особенно внимательным и всегда быть готовым затормозить.
- Функция круиза LCC может не реагировать на пешеходов, животных, небольшие транспортные средства (например, велосипеды, мотоциклы и т. д.), а также неподвижные транспортные средства или объекты неправильной формы.
- Функция круиза LCC не работает для транспортных средств или объектов, пересекающих проезжую часть.
- Функция круиза LCC может неправильно распознать цели на встречной полосе.
- Если во время работы системы круиз-контроля LCC водитель нажмет на педаль акселератора, управление автомобилем перейдет к водителю и будет реагировать на его команду ускорения. Функция управления системой круиз-контроля LCC перестанет работать, и после отпускания педали акселератора может пройти некоторое время, прежде чем система возобновит работу.
- Выбор цели может задерживаться или мешать при въезде и выезде из поворота. Функция круиз-контроля LCC может неожиданно затормозить или затормозить слишком поздно.
- На дорогах с крутыми поворотами, например, на серпантинах, из-за ограниченного диапазона обнаружения датчика помощи при вождении система круиз-контроля LCC не может должным образом обнаружить идущий впереди автомобиль, что может

привести к ускорению автомобиля, что потребует от водителя соответствующей реакции. исходя из реальных условий работы.

- Система круиз-контроля LCC может распознавать края дороги (стены, ограждения, бордюры, траву, зеленые полосы, стыки асфальта) как линии полосы движения для работы.Водителю необходимо сохранять бдительность и быть готовым взять на себя управление транспортным средством в любой момент.
- Система круиз-контроля LCC может тормозить и замедляться, когда грузовые автомобили, легковые автомобили и другие транспортные средства, находящиеся на соседних полосах движения, вторгаются в полосу движения, замедляют скорость или приближаются к полосе движения.Водителю необходимо сохранять бдительность и в любой момент взять на себя управление транспортным средством.
- При въезде на поворот с небольшим радиусом (например, на рампу) функция круиз-контроля LCC временно ухудшится, поскольку радиус поворота слишком мал и превышает способность системы удерживать полосу движения. В это время автомобиль может только двигаться или следовать за ним. автомобиль на установленной крейсерской скорости.Во время движения водителю необходимо управлять рулевым колесом, чтобы удерживать автомобиль в пределах полосы движения. Через короткий промежуток времени, когда поворот будет завершен и кривизна полосы движения вернется в пределы возможностей управления системы, функция удержания полосы движения может автоматически возобновиться.
- При потере полосы движения (например, при проезде перекрестка, объединении полос, разделении полос и т. д.) система круиз-контроля LCC не может продолжать движение по полосе из-за потери полосы движения. заданной крейсерской скорости или следовать за другими транспортными средствами., водителю необходимо быть особенно бдительным и взять на себя

управление транспортным средством для проезда определенного участка дороги. Через короткий промежуток времени, когда полосы движения будут восстановлены и автомобиль въедет в полосы движения, функция удержания полосы движения может автоматически возобновиться.

- Когда водитель включает сигнал поворота, функция удержания полосы движения круиз-контроля LCC будет заблокирована. После выключения сигнала поворота, если условия восстановления удержания полосы движения выполнены, функция удержания полосы движения автоматически возобновится через определенный период. времени.
- Когда водитель непосредственно поворачивает рулевое колесо, чтобы взять на себя управление автомобилем для смены полосы движения и других операций, функция круиз-контроля LCC будет заблокирована. Если через определенный период времени водитель возьмет на себя управление рулевым колесом, крутящий момент будет отключен. маленький, и автомобиль движется по четкой полосе движения, отвечая горизонтальным требованиям. В условиях восстановления горизонтальное управление функцией круиза LCC автоматически возобновляется (если водитель сильно управляет рулевым колесом, функция круиза LCC может сразу выйти из строя). функция, а элементы управления по горизонтали и вертикали закроются и не смогут быть восстановлены автоматически).

Описание функционального состояния



01 Крейсерская скорость.

02 Индикатор состояния круиз–функции LCC .

03Целевой автомобиль.

04 Самостоятельная переноска.

05– полосные линии.

06 Следующее расстояние во времени.

07Текущая скорость.

80 最高 **Крейсерская скорость :** Когда работает функция круиза LCC , круизную скорость можно регулировать в соответствии с реальными дорожными условиями.

Световой индикатор состояния функции круиза LCC **: Когда** рабочие условия функции круиза LCC выполняются , индикатор состояния функции круиза LCC на комбинированном приборе горит белым ; после включения функции круиза LCC загорается установленная скорость круиза и индикатор состояния функции круиза LCC . синие.

1档 **Следующее расстояние :** на комбинации приборов будет отображаться следующий интервал расстояний с помощью 1—3

горизонтальных полос . Чем больше количество горизонтальных полос , тем длиннее расстояние следования.

 **Целевой автомобиль :** когда система следует за автомобилем впереди , на комбинации приборов целевой автомобиль отображается синим цветом. Когда расстояние до впереди идущего автомобиля близко , целевой автомобиль отображается желтым цветом на комбинации приборов. Когда водителю необходимо немедленно взять на себя управление автомобилем и вмешаться в него , на комбинации приборов целевой автомобиль отображается красным цветом.

предупреждать:

- Если водителю необходимо немедленно взять на себя управление транспортным средством и вмешаться в его управление, если водитель не сможет взять на себя управление транспортным средством, это может привести к телесным повреждениям и материальному ущербу (включая повреждение транспортного средства), а также может оказаться под угрозой жизнь. При использовании системы помощи при вождении всегда следует соблюдать осторожность, держа обе руки на рулевом колесе.

проиллюстрировать:


- Функция круиза LCC может контролировать ускорение и замедление автомобиля. Когда автомобиль замедляется, тормозная система работает и может издавать звук. Это нормально.
- Когда функция круиз-контроля LCC позволяет автомобилю следовать за автомобилем впереди, система предотвращения столкновений вперед может сработать, если автомобиль находится слишком близко к автомобилю впереди.

Включить функцию круиза LCC

Вы можете включить функцию круиза LCC , выполнив следующие действия :

1. Когда скорость автомобиля превышает 7 км/ч и на комбинации приборов загорается белый индикатор состояния круиза , это означает, что текущие дорожные условия соответствуют условиям работы функции круиза LCC .

2. Дважды переместите рычаг переключения передач вниз в направлении стрелки, чтобы активировать функцию круиз-контроля LCC . После активации функции круиза LCC значение круизной скорости и значок индикатора работы функции круиза LCC на комбинации приборов станут синими.

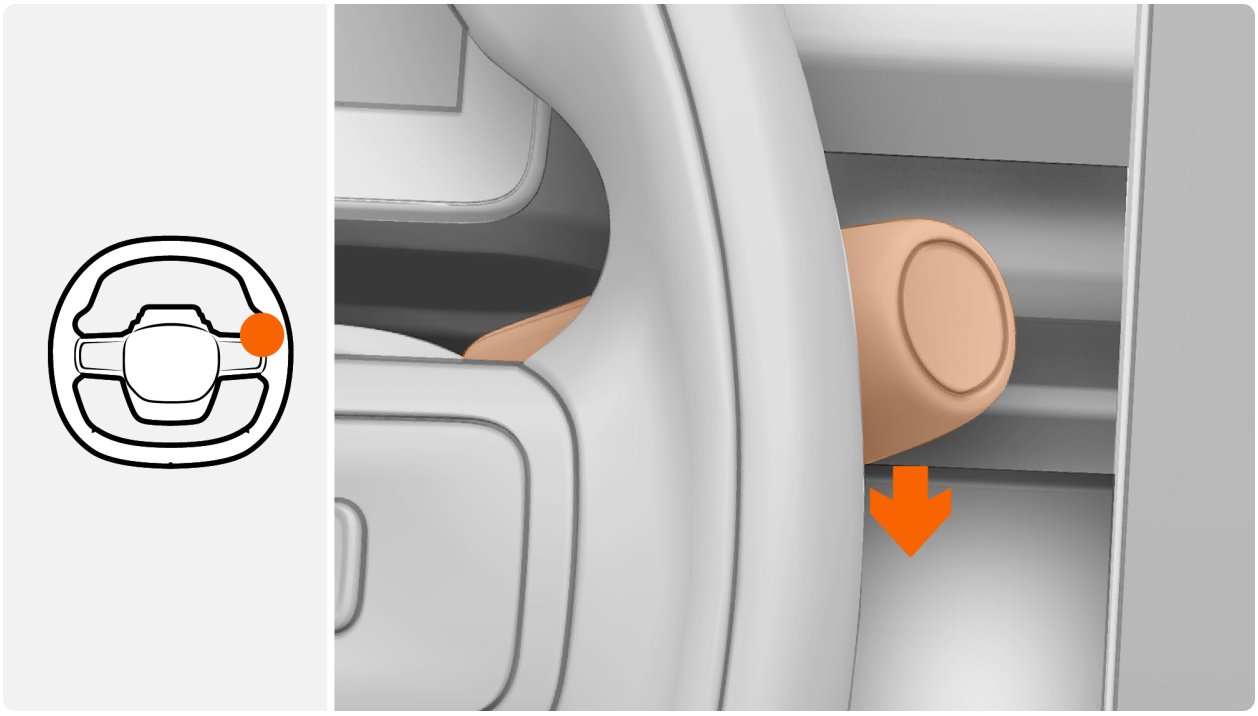

При включении функции круиза LCC одновременно должны быть выполнены следующие условия :

- Водители пристегиваются ремнями безопасности.
- Двери, передний капот и задняя дверь не открывались.
- Автомобиль безупречен.
- Системы ABS и ESP не срабатывают.

- Автомобиль движется по дороге с хорошим покрытием. Например: неухабистые, обледенелые или скользкие дороги, дороги с нечеткими полосами движения и т. д.
- Автомобиль передвигается по дорогам с хорошими экологическими условиями. Например: достаточные условия внешнего освещения, дороги, не связанные со строительством, и плохая погода (например, дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль и т. д.).
- Скорость автомобиля находится в диапазоне 8—130 км/ч.

Уведомление:

- Если время между двойным перемещением рычага переключения передач вниз слишком короткое, автомобиль может не распознать второе перемещение рычага переключения передач, что приведет к невозможности включения этой функции.


проиллюстрировать:

- Функция круиза LCC может контролировать ускорение и замедление автомобиля. Когда автомобиль замедляется, тормозная система работает и может издавать звук. Это нормально.
- Когда скорость собственного автомобиля ниже 30 км/ч, крейсерская скорость, установленная при включенной функции круиз-контроля LCC, составляет 30 км/ч; когда скорость собственного автомобиля находится в диапазоне 30—130 км/ч, заданная крейсерская скорость когда функция круиза LCC включена, отображается текущая скорость автомобиля.

Установить крейсерскую скорость

После включения функции круиза LCC вы можете установить круизную скорость следующими способами :


- Кратковременно нажмите кнопку направления вверх на левой стороне рулевого колеса, чтобы увеличить крейсерскую скорость на 5 км/ч.
- Кратковременно нажмите кнопку направления на левой стороне рулевого колеса вниз, чтобы снизить крейсерскую скорость на 5 км/ч.
- Нажмите и удерживайте левую кнопку направления на рулевом колесе вверх, и крейсерская скорость продолжит увеличиваться с шагом 1 км/ч.
- Нажмите и удерживайте левую кнопку направления рулевого колеса вниз, и крейсерская скорость продолжит уменьшаться с шагом 1 км/ч.

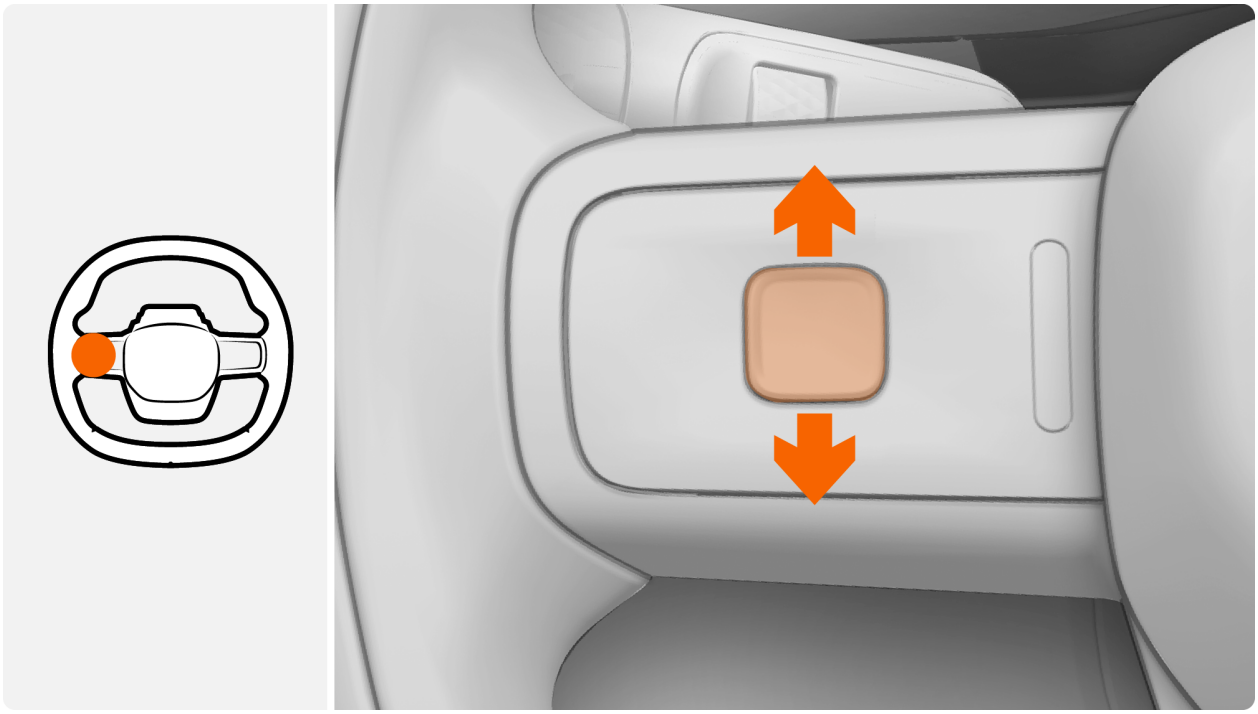

Установить следующее расстояние

Когда ваш автомобиль следует за автомобилем впереди вас , вы можете установить следующее расстояние, выполнив следующие действия :

- Нажмите левую кнопку рулевого колеса влево, чтобы сократить расстояние следования.
- Нажмите левую кнопку рулевого колеса вправо, чтобы увеличить следующее время.

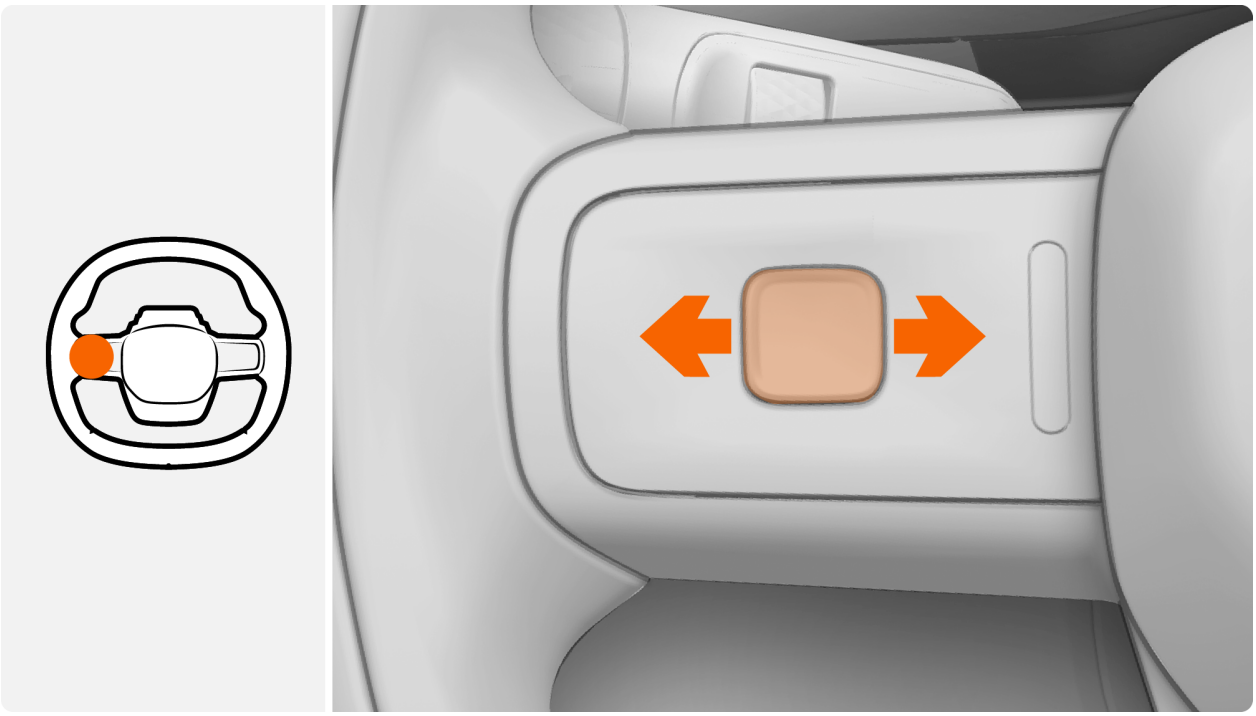


предупреждать:

- Установка малого интервала движения может привести к тому, что вы не сможете вовремя среагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации. Вы всегда несете ответственность за соответствующую регулировку интервала движения и будьте готовы принять управление автомобилем в любой момент.
- Следующее расстояние не является фиксированным: фактическое расстояние до впереди идущего автомобиля будет меняться с изменением скорости автомобиля.

Отключить функцию круиза LCC

Вы можете отключить функцию круиза LCC любым из следующих способов :

- Нажмите педаль тормоза.
- Нажмите педаль акселератора более чем на определенное время.
- Не нажимая педаль тормоза, переместите рычаг переключения передач один раз вверх в направлении стрелки.

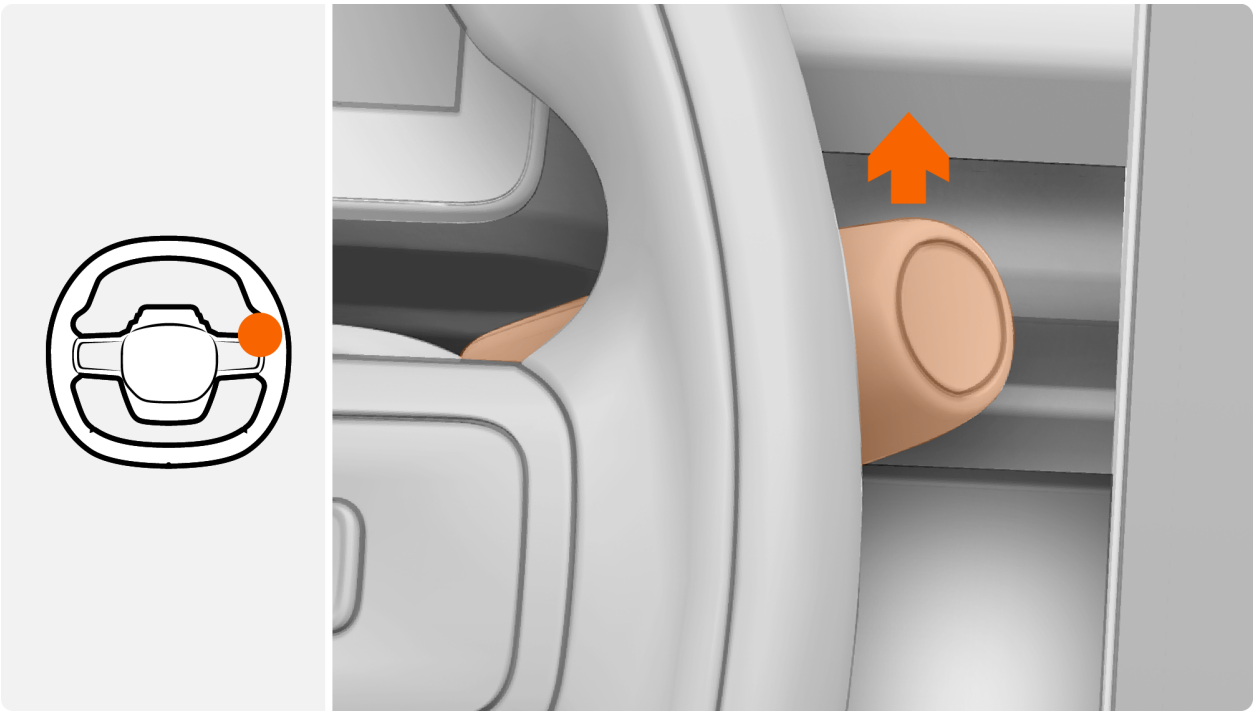


При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), функция круиза LCC будет автоматически отключена , и вы должны немедленно взять на себя управление транспортным средством , чтобы обеспечить его безопасность :

- Открыта любая дверь, передний капот или задняя дверь.
- Водитель отстегивает ремень безопасности.
- Эффективность тормозной системы ухудшилась или неисправна.
- Включите электронный стояночный тормоз.
- Колеса теряют сцепление с дорогой.
- Скорость автомобиля превышает заданную скорость, а продолжительность превышает расчетное время.
- Переключите передачу в нейтральное положение (N), задний ход (R) или парковку (P).

- Система стабилизации (ESP) активирована, отключена или неисправна.
- Датчик водителя покрыт пылью, дождем, льдом, снегом или другими загрязнениями.

Повторно включите функцию круиза LCC.


После ручного выхода из функции круиза LCC , когда скорость автомобиля превышает 7 км/ч и на комбинации приборов отображается белый индикатор статуса круиза , вы можете нажать клавишу направления на левой стороне рулевого колеса, чтобы снова включить функцию круиза . Функция круиза LCC .

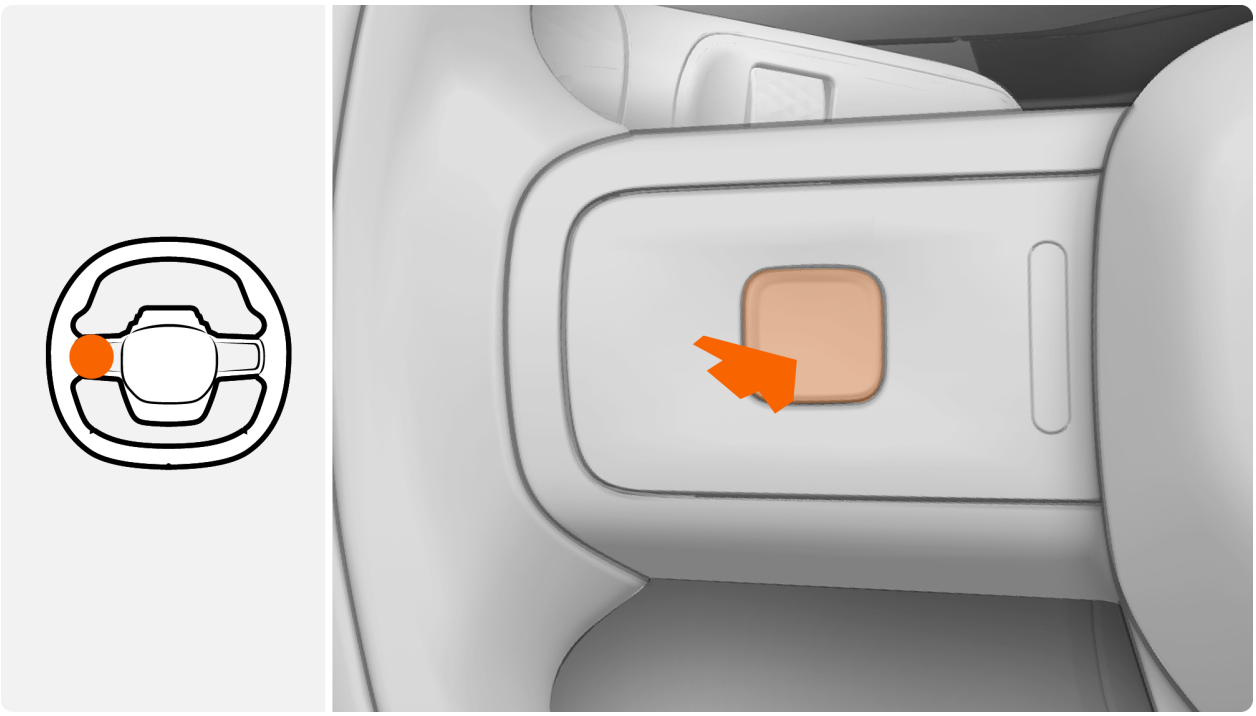

предупреждать:

- Если существует большой разрыв между текущей скоростью автомобиля и крейсерской скоростью, скорость может быстро увеличиться после повторного включения функции круиза LCC.

Функция круиз-контроля автомобиля

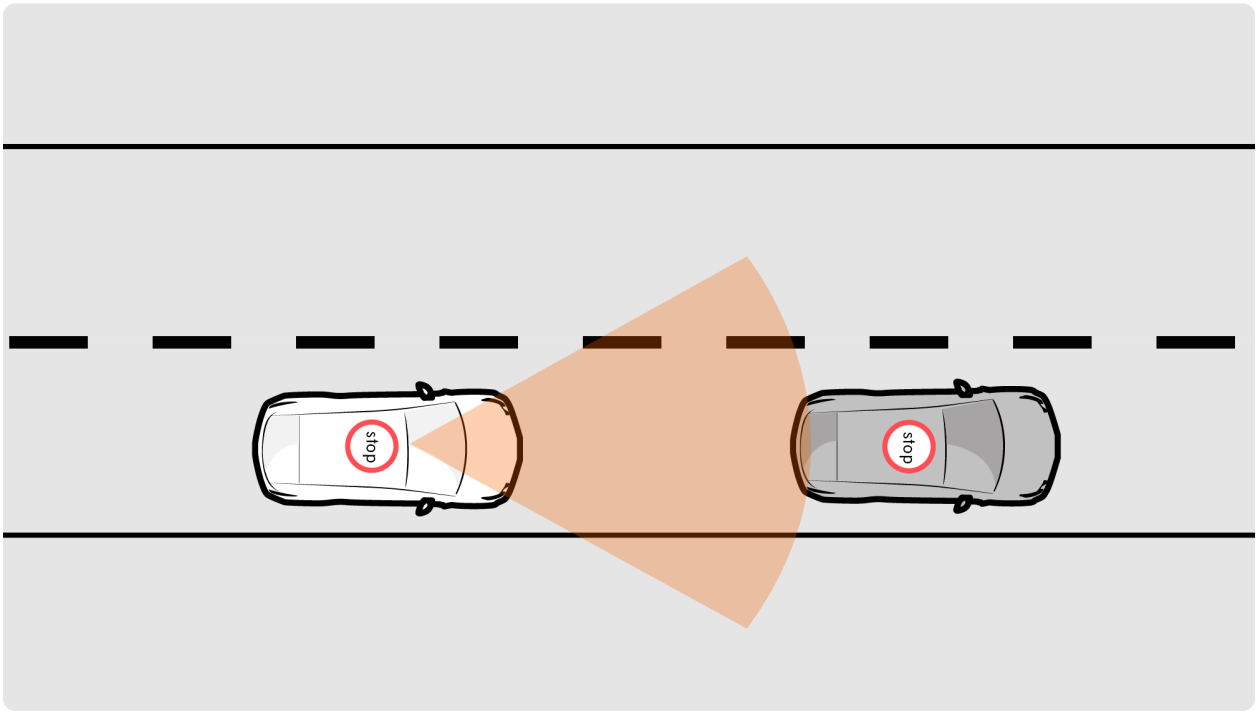

После активации функции круиз-контроля LCC , следуя за автомобилем впереди , в пробках , автомобиль может следовать за автомобилем впереди и замедлиться до полной остановки .

- Когда целевой автомобиль останавливается на 3 минуты и водитель смотрит на дорогу впереди, если целевой автомобиль возобновляет движение, он будет следовать за целевым автомобилем и двигаться вперед.
- Если автомобиль припаркован более чем на 3 минуты, вы можете нажать клавишу направления на левой стороне рулевого колеса или нажать на педаль акселератора, чтобы повторно активировать функцию круиз-контроля LCC.
- При слежении за парковкой более 10 минут эту функцию можно включить только посредством операции первоначальной активации.

Пожалуйста, незамедлительно ответьте на запрос о передаче функции круиза LCC.



При активации функции круиза LCC необходимо удерживать руль. Если система в течение длительного времени не распознает руки на рулевом колесе , на комбинации приборов появится соответствующее сообщение .

- Когда система обнаруживает, что обе руки держат рулевое колесо, напоминание исчезает, а функция круиз-контроля LCC продолжает работать в обычном режиме.
- Если система по-прежнему не обнаруживает руки на рулевом колесе, запрос будет повышен до звукового сигнала и отображения напоминания. Если водитель проигнорирует это напоминание, функция круиза LCC автоматически отключится.

проиллюстрировать:


- На выбоинах, выступах и волнистых дорогах срабатывание сигнализации может быть задержано или прервано.
- Слегка удерживая рулевое колесо в течение длительного времени, можно вызвать ложную тревогу, если автомобиль высвободится.

Ограничения функции круиза LCC

предупреждать:

- Если датчики системы помощи при вождении ограничены, функция круиз-контроля LCC может работать неправильно . См. раздел «Датчики системы помощи при вождении ».

В любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), функция круиз-контроля LCC может снизить эффективность распознавания или не сможет ее распознать.Водитель должен всегда сохранять осторожность , активно контролировать скорость автомобиля и вовремя тормозить. .

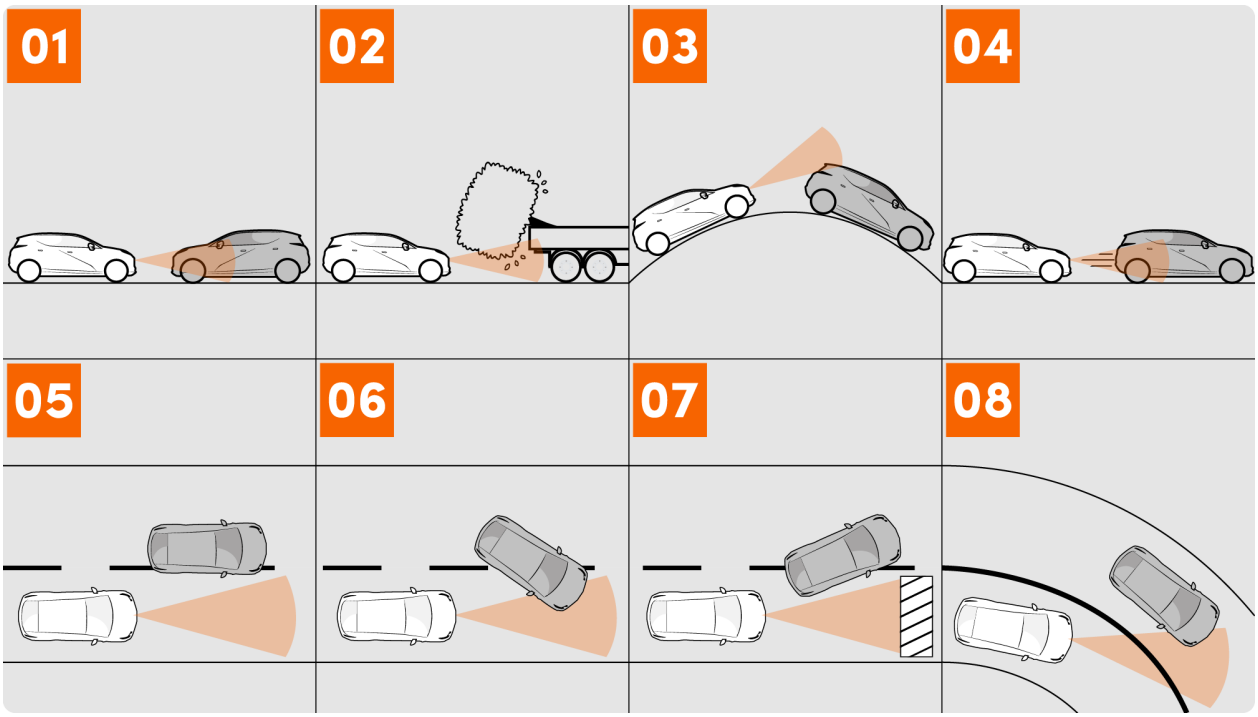

01Когда на той же полосе находится встречный автомобиль.

02 Транспортные средства специальной формы и транспортные средства, перевозящие грузы неправильной формы.

03 Когда передняя часть автомобиля наклонена по таким причинам, как расположение на вершине подъема или загрузка слишком большого количества предметов.

04 Когда впереди идущий автомобиль внезапно замедлил ход или впереди находится низкоскоростной или неподвижный автомобиль.

05 Транспортные средства или объекты, пересекающие линию полосы движения.

06 Во время движения перед вами внезапно подрезается транспортное средство, пешеход или безмоторное транспортное средство.

07 Когда целевой автомобиль меняет полосу движения и впереди внезапно появляется неподвижный объект.

08При движении по извилистой дороге.


При следующих дорожных условиях (включая, помимо прочего) эффективность функции помощи при рулевом управлении круиз–контроля LCC будет снижена или она не сможет работать должным образом . Водитель должен всегда оставаться начеку и быть готовым взять на себя управление. автомобиль в любое время.

- Дороги со слишком маленьким радиусом поворота.
- Дороги, на которых полосы движения не видны.
- Развилка дороги.
- Дороги со следами транспортных средств (например, следами шин).
- Дороги, на которых количество полос увеличивается или уменьшается.
- Существует большое отклонение между исходной полосой движения и новой полосой движения.
- Выбоины, неровности и неровности.
- Строительный тротуар.
- Внезапные изменения условий освещенности, включая, помимо прочего, вход/выход из туннелей.
- Очень широкие и ультраузкие дороги.
- Дорога с изогнутыми полосами движения.
- Крутой спуск по дороге.
- Суровая погода с ограниченной видимостью.
- Поверхность полос движения покрыта песком, пылью, водой, снегом и т.п. и не поддается идентификации.
- Следы колес, оставленные проезжающим впереди автомобилем под дождем или снегом, или следы колес, оставленные торможением впереди идущего автомобиля, благодаря высокой контрастности могут быть распознаны как линии полосы движения.
- Распознавайте края дороги (стены, ограждения, бордюры, траву, зеленые полосы, стыки асфальта) как линии полос для выполнения работ.

- Непрерывные проекции линий полосы движения на дороге, например тень перил, могут распознаваться как линии полосы движения.

Рычаг переключения передач для смены полосы движения

Когда автомобиль успешно активирует функцию LCC и движется по закрытым дорогам, таким как автомагистрали и эстакады, со скоростью 45—130 км/ч , если на соседней полосе нет транспортных средств , а соответствующая линия боковой полосы представляет собой пунктирную линию. , вы можете повернуть рулевое колесо в положение рычага переключения полосы движения, активируемого подсветкой (ALC) . После активации функции ALC поможет водителю перестроиться на соседнюю полосу движения.

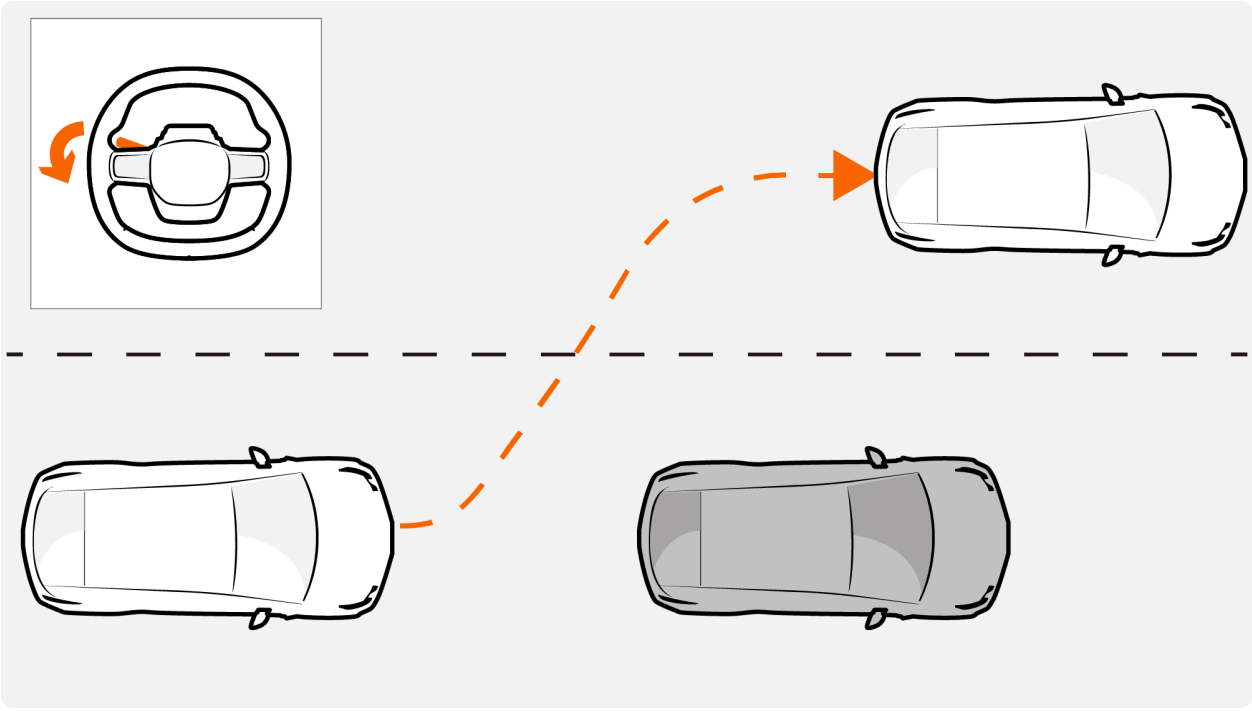

При использовании ALC необходимо соблюдать следующие условия :

- LCC включен.
- Водитель держит руль обеими руками.
- Текущая скорость движения находится в диапазоне 45—130 км/ч.

- Разметка полосы движения на стороне, где автомобиль меняет полосу движения, представляет собой пунктирную линию.
- Кривизна текущей и целевой полос невелика.
- Соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилем и транспортными средствами впереди и позади текущей и целевой полос.
- В целевой полосе нет мониторинга слепых зон, предупреждения о смене полосы движения и других сигналов тревоги.
- Линии полосы движения по обеим сторонам целевой полосы четкие.
- Указатель поворота неисправен.
- Водители пристегиваются ремнями безопасности.
- Все двери закрыты.
- Не сработали антиблокировочная система тормозов, система контроля тяги и система стабилизации автомобиля.
- Водитель не нажал на педаль тормоза.
- Водитель сидит.
- Автомобиль находится на передаче D.

предупреждать:


- ALC — это вспомогательная функция, которая предоставляет только дополнительную информацию и не может заменить ваши действия. Она применима не ко всем условиям вождения, погодным условиям, дорожным условиям или дорожным условиям и может предоставлять только дополнительную информацию. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное

управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

- Ответственность за определение того, является ли смена полосы движения безопасной и уместной, лежит на водителе. Поэтому, прежде чем начинать перестраиваться, обязательно проверьте слепые зоны, линии полосы движения и окружающие условия, чтобы убедиться, что въезд в целевую полосу безопасен и уместен.
- Никогда не полагайтесь на систему ALC при выборе подходящего маршрута движения. Пожалуйста, обратите внимание на дорогу и условия движения впереди, обратите внимание на окружающую местность, проверьте комбинацию приборов на наличие предупреждающих сообщений, сосредоточьтесь на вождении и будьте готовы принять быстрые меры в любой момент.

Включить/выключить ALC

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** включает / выключает рычаг для смены полосы движения.

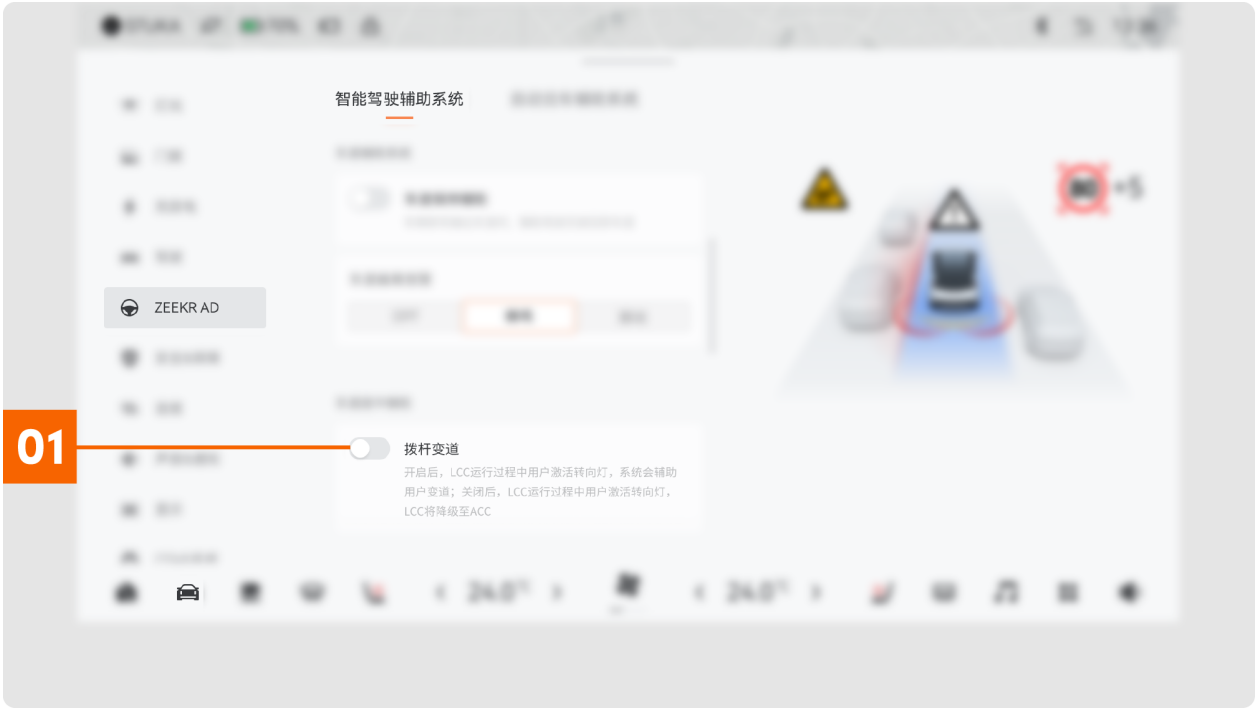

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить рычаг для смены полосы движения.

предупреждать:

- После выключения функции ALC функция LCC будет понижена до ACC при перемещении рычага указателя поворота.В это время водителю необходимо вовремя взять на себя управление автомобилем.

Использование функции

Вы можете использовать ALC, выполнив следующие действия:

1. Наблюдайте за окружающими дорожными условиями и в целях безопасности поверните рычаг указателя поворота со стороны целевой полосы движения.
2. Система направляет автомобиль на заданную полосу движения.
3. После завершения смены полосы движения указатель поворота автоматически выключается.

предупреждать:

- При использовании системы ALC обязательно обращайте внимание на маршрут движения впереди и окружающую местность, обращайте внимание на процесс смены полосы движения и будьте готовы в любой момент взять на себя управление транспортным средством.
- Не используйте ALC, если в слепой зоне сбоку или сзади вашего автомобиля находятся другие транспортные средства, а также при перестроении.

- Не используйте систему ALC на съездах, съездах, развязках, зонах ожидания левого поворота, объездных линиях и т. д. на автомагистралях или других дорогах.
- Никогда не используйте ALC на городских дорогах или в сложных и изменчивых дорожных условиях.
- Не используйте ALC на краях дорог или там, где вместо разметки полос имеются другие высококонтрастные линии (например, на стыках дорог, бордюрах и т. д.).
- Система ALC может не реагировать на пешеходов, животных, препятствия (такие как конусы, водяные кони, шины, предупреждающие треугольники, блокпосты, светофоры, стены и т. д.), встречные транспортные средства, автомобили, проникающие в сторону, и т. д. Никогда не полагайтесь на траекторию движения, выбранную рычагом ALC, при смене полосы движения. Вы всегда несете полную ответственность за безопасное перестроение в полосу движения.
- ALC не может гарантировать распознавание специальных транспортных средств, которые требуют особого внимания, особенно ночью или в ситуациях с ограниченной видимостью. Например, транспортные средства с заблокированным хвостовым оперением, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями хвостового оперения ниже определенной высоты, порожние транспортные средства для перевозки транспортных средств и т. д.
- ALC может пропустить неподвижные или тихоходные транспортные средства, пешеходов или объекты, требующие особого внимания в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.
- Не используйте систему ALC в зонах, где расстояние между разметкой по обеим сторонам текущей полосы и целевой полосой

слишком велико или слишком узко.

проиллюстрировать:

- После успешной смены полосы движения и въезда в полосу выключите указатель поворота. LCC продолжит работать, чтобы помочь водителю удерживать автомобиль посередине полосы движения.
- До или во время смены полосы движения вы можете отменить смену полосы движения, повернув указатель поворота в направлении, противоположном целевой полосе движения, или повернув рулевое колесо в противоположном направлении.
- При использовании ALC можно помочь автомобилю выехать на одну полосу движения за раз. Повторное изменение полосы движения требует повторного включения ALC после завершения первой смены полосы движения.

Ограничения ALC

предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, это может помешать правильной работе ALC , см. Датчики системы помощи водителю .

Система ALC может оказаться не в состоянии нормально работать в следующих ситуациях (включая, помимо прочего) : Примите автомобиль заранее / немедленно :

- Уберите руки с руля.
- Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

- Водитель нажимает на педаль тормоза.
- С той стороны, где транспортное средство перестраивается, имеется сплошная линия, и перестроение в этом направлении запрещено.
- Рядом с такими зонами, как зоны слияния и разделения полос движения и перекрестки съездов.
- Из-за целевой полосы быстро приближается транспортное средство.
- Превышен диапазон рабочих скоростей ALC.
- Запуск функций ABS и ESP.
- Линии полос не видны, не четкие и не затемнены.
- Полоса слишком широкая или слишком узкая.
- Дороги со следами транспортных средств (например, следами шин).
- Существует большое отклонение между исходной полосой движения и новой полосой движения.
- Выбоины, неровности, неровности, обледенелые, скользкие дороги.
- Строительная дорога.
- Дорога с изогнутыми полосами движения.
- Участок кольцевой развязки.
- Дороги со слишком маленькими поворотами (например, горные дороги и т. д.).
- Тротуар с разбитыми и неясными полосами движения.
- При сильном боковом потоке воздуха или сильном ветре с одной стороны автомобиля.

- Внешняя среда тускло освещена.

Помощь в распознавании дорожных знаков

Ассистент распознавания дорожных знаков получает текущую информацию о дорожных знаках через камеру, карту и навигационную информацию и отображает ее на комбинации приборов. Он используется для напоминания водителю о необходимости обратить внимание на различные ограничения скорости и правила дорожного движения на текущем участке дороги , а также для подсказки водителю вести машину правильно.

⚠ предупреждать:

- Помощь в распознавании дорожных знаков является лишь вспомогательной функцией и подходит не для всех ситуаций. Она не может распознавать и отражать всю информацию о дорожных знаках в режиме реального времени. Эта функция может предоставлять только дополнительную информацию для справки. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля, всегда обращаете внимание на окружающую обстановку и дорожные знаки и строго соблюдаете действующие законы и правила дорожного движения.

Узнаваемая информация о дорожных знаках



Помощник по распознаванию дорожных знаков распознает следующие информационные знаки :

- Знаки ограничения скорости: знаки ограничения скорости по полосе, знаки подъема ограничения скорости и т. д.
- Дорожные знаки: обгон запрещен, обгон запрещен и т.д.

проиллюстрировать:

- Дорожные знаки могут отличаться в разных странах и регионах, пожалуйста, ознакомьтесь с реальной ситуацией.

Настройте функцию распознавания дорожных знаков

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает функцию распознавания дорожных знаков.



01 Установите режим напоминания о превышении скорости (выкл. / дисплей / звуковой сигнал) .

02Установите значение смещения напоминания о превышении скорости.

Если для отображения выбрано напоминание о превышении скорости , когда скорость автомобиля превышает распознанное значение ограничения скорости , значение ограничения скорости на комбинированном приборе будет непрерывно мигать ; если выбрано напоминание о превышении скорости, подается **звуковой сигнал** , когда скорость автомобиля превышает распознанного значения ограничения скорости , значение ограничения скорости на комбинированном приборе будет мигать. Значение скорости будет мигать непрерывно, и автомобиль издаст предупреждающий звуковой сигнал.

Если водитель устанавливает значение смещения напоминания о превышении скорости , напоминание о превышении скорости будет срабатывать только тогда, когда скорость транспортного средства превышает сумму распознанного значения ограничения скорости и

установленного значения смещения напоминания о превышении скорости . Например : распознанное значение ограничения скорости составляет 60 км/ч, а установленное значение смещения напоминания о превышении скорости составляет 10 км/ч. Напоминание о превышении скорости сработает только тогда, когда скорость автомобиля превысит 70 км/ч .
Когда скорость автомобиля немного ниже распознанного значения ограничения скорости , напоминание отменяется.

Ограничения помощи в распознавании дорожных знаков

предупреждать:


- Если датчики системы помощи водителю ограничены, Ассистент распознавания дорожных знаков может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), система распознавания дорожных знаков может оказаться неспособной распознать дорожные знаки или распознавание может быть неточным или неполным , например :

- Когда автомобиль поворачивает.
- Выцветший логотип.
- Знак расположен на повороте.
- Повернутые или поврежденные знаки.
- Знак, возвышающийся над шоссе.
- Скрученные, наклоненные, неправильные, поврежденные знаки.
- Данные карты неверны, не обновлены или имеют неточное местоположение.

- Знак, который полностью/частично скрыт или находится в относительно скрытом положении.
- Знак, полностью или частично покрытый такими объектами, как иней, снег и/или пыль.

Предупреждение о выходе из полосы движения

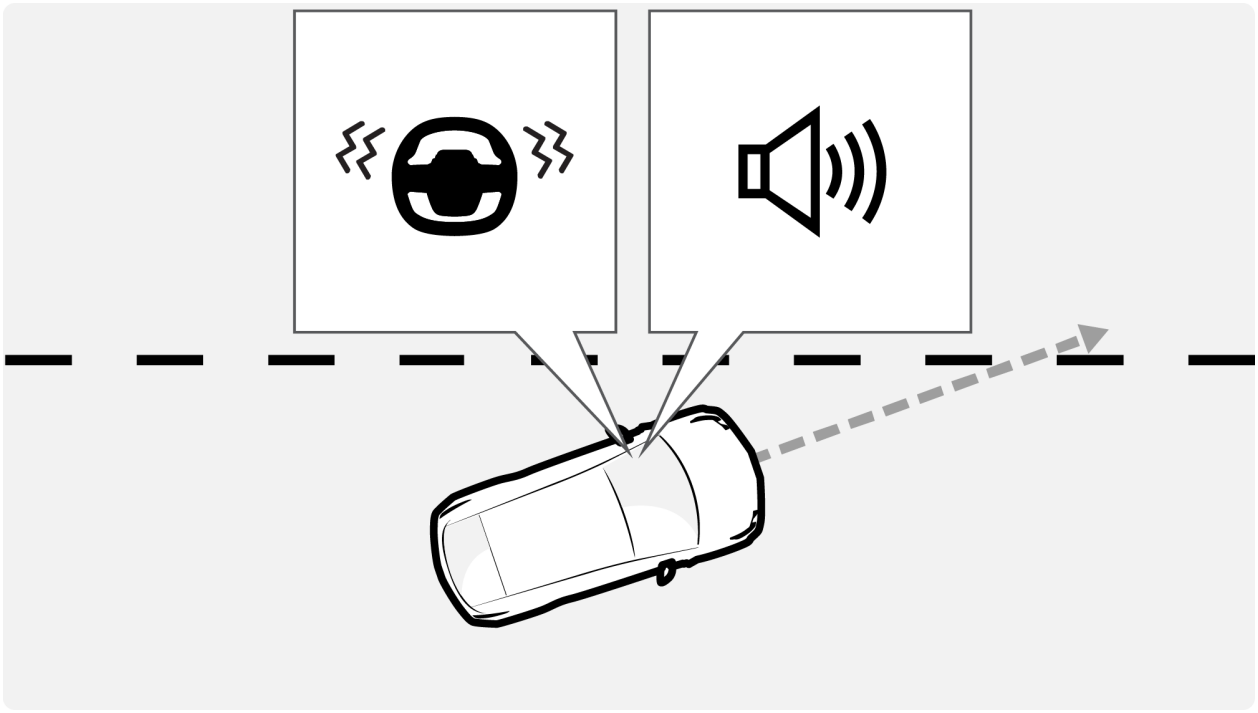

Предупреждение о выходе из полосы движения является подфункцией системы помощи при перестроении . Автомобиль распознает линию полосы движения с помощью камеры . Когда водитель не управляет автомобилем активно, чтобы сменить полосу движения , но система обнаруживает, что автомобиль собирается пересечь полосу движения. линии, он подаст сигнал тревоги следующими способами , чтобы напомнить водителю о выходе автомобиля из полосы движения.

- Вибрация руля.
- Автомобиль подает сигнал тревоги.
- Линии полосы движения на дисплее приборов становятся красными.

предупреждать:

- Предупреждение о выезде за пределы полосы движения является лишь вспомогательной функцией и не применимо ко всем условиям вождения, погодным условиям, условиям движения или дорожным условиям и не может заменить ваши действия. Эта функция может предоставлять только дополнительную информацию. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами и правилами дорожного движения.


Описание функционального состояния

 Если на комбинации приборов не отображается разметка полосы движения , это означает, что система не обнаружила разметку полосы движения.
 На комбинации приборов отображается серая разметка полос , что указывает на то, что система обнаружила разметку полосы движения , но система помощи при движении по полосе не включена.
 На комбинации приборов отображаются белые разметки полос движения , указывающие на то, что система обнаружила разметку полосы движения и активировала систему помощи при движении по полосе движения.
 На комбинации приборов отображается красная линия полосы движения , указывающая на то, что автомобиль отклоняется от текущей полосы движения и водителю необходимо быть более внимательным.

Установить предупреждение о выходе из полосы движения

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи** при вождении для

настройки системы предупреждения о выходе из полосы движения.

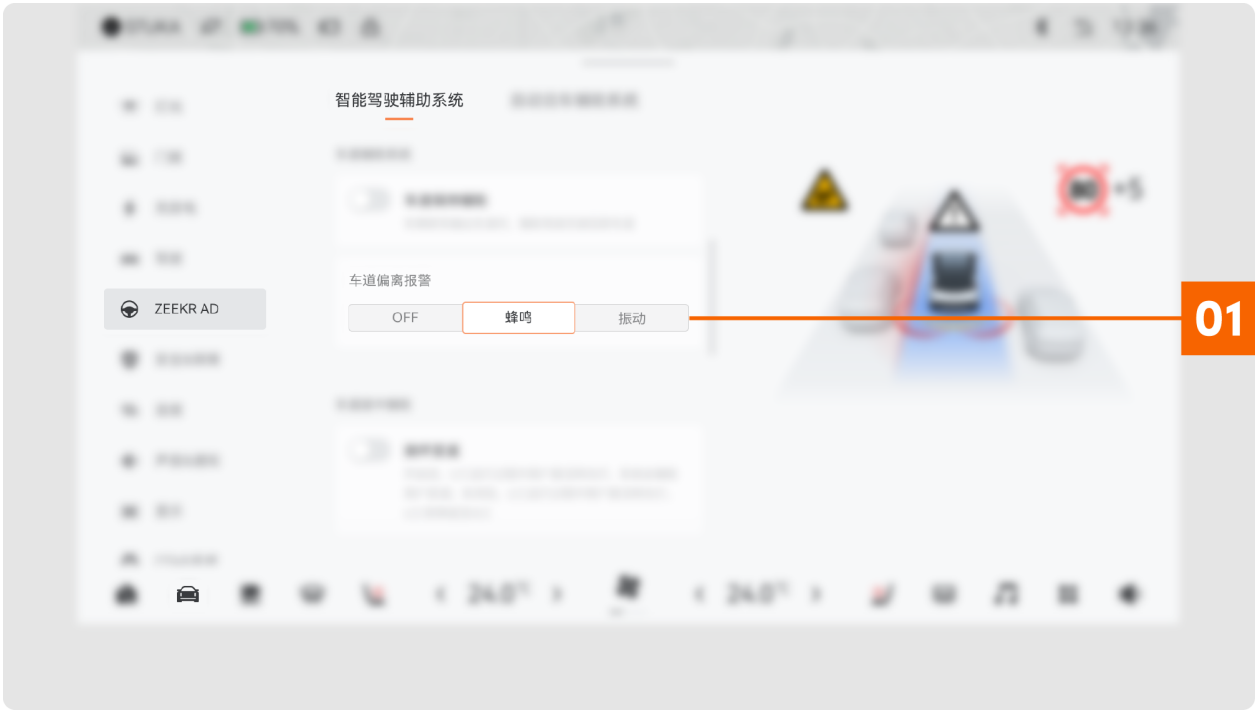

01 Нажмите, чтобы установить режим сигнализации выезда из полосы движения (выкл., зуммер, вибрация) .

проиллюстрировать:

- Предупреждение о выезде за пределы полосы движения будет работать только тогда, когда скорость автомобиля находится в диапазоне 60—180 км/ч.
- Система не вмешается, если вы включите указатель поворота, активно повернете рулевое колесо или резко ускоритесь или замедлитесь перед пересечением линии полосы движения.
- Когда система контроля устойчивости неисправна, отключается или иным образом вмешивается в работу автомобиля, система может быть ограничена или недоступна.

Световой индикатор комбинированного прибора

Если предупреждение о выходе из полосы движения не работает , на комбинации приборов отображается этот индикатор.

Ограничения системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения


предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, система предупреждения о выходе из полосы движения может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

Предупреждение о выезде за пределы полосы движения может работать хуже или не работать должным образом при возникновении любого из следующих условий (включая , помимо прочего) , такие как :

- ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ.
- Состояние дорог плохое.
- Водитель активно вмешивается.
- Сложная дорожная разметка.
- Видимость снижается из-за плохой погоды.

помощь в удержании полосы движения

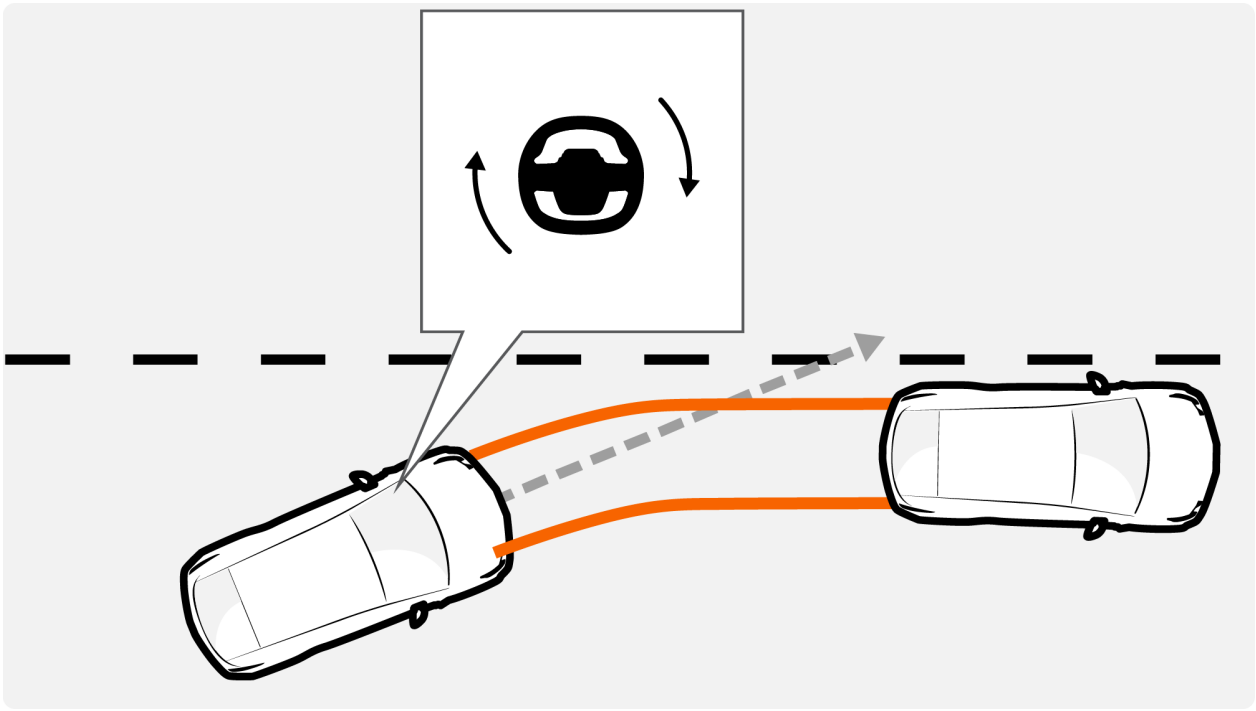

Ассистент удержания полосы движения является подфункцией системы помощи при движении по полосе . Автомобиль распознает линии полосы движения с помощью камеры . Когда водитель не управляет автомобилем активно, чтобы перестроиться в другую полосу, и система обнаруживает, что автомобиль отклоняется от текущей полосы движения , Система помощи при удержании полосы движения активно поворачивает рулевое колесо, помогая водителю. Автомобиль возвращается на текущую полосу движения.

предупреждать:

- Система удержания полосы движения является лишь вспомогательной функцией и не применима ко всем условиям вождения, погодным условиям, дорожным условиям или дорожным условиям, а также не может заменить ваши действия. Эта функция может предоставлять только дополнительную информацию. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами и правилами дорожного движения.

Описание функционального состояния

 Если на комбинации приборов не отображается разметка полосы движения , это означает, что система не обнаружила разметку полосы движения.


 На комбинации приборов отображается серая разметка полос , что указывает на то, что система обнаружила разметку полосы движения , но система помощи при движении по полосе не включена.

 На комбинации приборов отображаются белые разметки полос движения , указывающие на то, что система обнаружила разметку полосы движения и активировала систему помощи при движении по полосе движения.

 На комбинации приборов отображаются синие линии полосы движения , указывающие на то, что система помощи при выборе полосы движения корректирует направление и водителю необходимо уделять больше внимания.

Настройка помощи при удержании полосы движения

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD** – **Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает функцию помощи при удержании полосы движения.

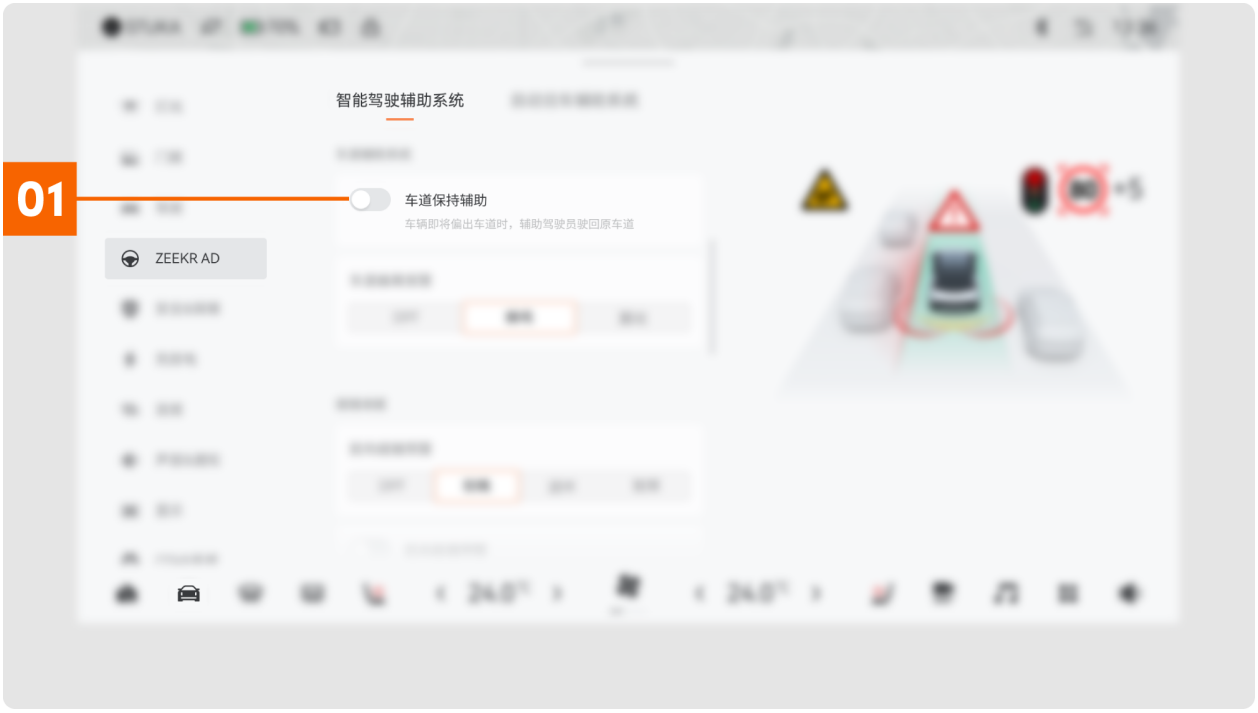

01 Нажмите, чтобы включить или выключить функцию помощи при удержании полосы движения.

проиллюстрировать:

- Ассистент удержания полосы движения будет работать только тогда, когда скорость автомобиля находится в диапазоне 60—180 км/ч.
- Система не вмешается, если вы включите указатель поворота, активно повернете рулевое колесо или резко ускоритесь или замедлитесь перед пересечением линии полосы движения.
- Когда система контроля устойчивости неисправна, отключается или иным образом вмешивается в работу автомобиля, система может быть ограничена или недоступна.

Световой индикатор комбинированного прибора

Если предупреждение о выходе из полосы движения не работает , на комбинации приборов отображается этот индикатор.

Ограничения системы помощи при удержании полосы движения

предупреждать:


- Если датчики системы помощи водителю ограничены, система помощи при удержании полосы движения может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

Система помощи при удержании полосы движения может не работать должным образом при возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего) : Рекомендуется не слишком полагаться на функцию помощи при движении по полосе и своевременно принимать необходимые меры :

- Дороги со слишком маленьким радиусом поворота.
- Невидимые дороги.
- Развилка дороги.
- Дороги со следами транспортных средств (например, следами шин).
- Дороги с увеличенным или уменьшенным количеством полос движения.
- Существует большое отклонение между исходной полосой движения и новой полосой движения.
- Выбоины, неровности и неровности.
- Строительный тротуар.
- Очень широкие и ультраузкие дороги.
- Дорога с изогнутыми полосами движения.

- Поверхность полос движения покрыта песком, пылью, водой, снегом и т.п. и не поддается идентификации.
- Следы колес, оставленные проезжающим впереди автомобилем под дождем или снегом, или следы колес, оставленные торможением впереди идущего автомобиля, благодаря высокой контрастности могут быть распознаны как линии полосы движения.
- Распознавайте края дороги (стены, ограждения, бордюры, траву, зеленые полосы, стыки асфальта) как линии полос для выполнения работ.
- Непрерывные проекции линий полосы движения на дороге, например тень перил, могут распознаваться как линии полосы движения.

Аварийная помощь при удержании полосы движения

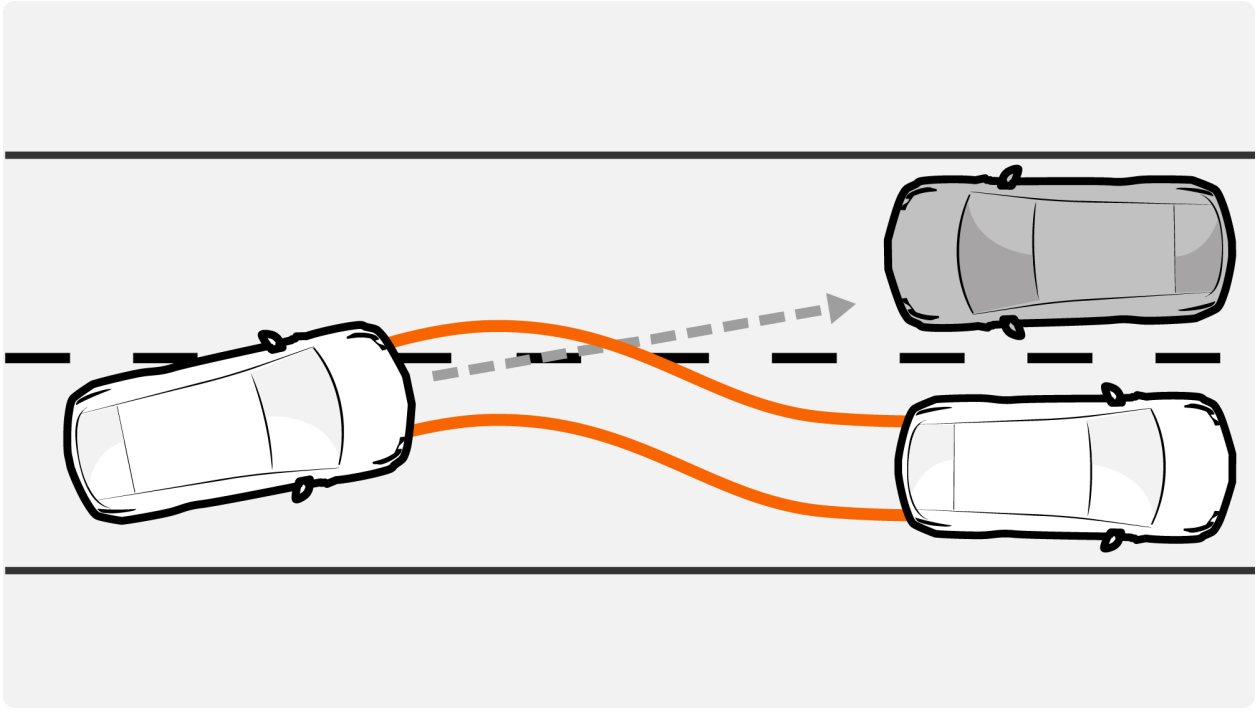

 Ассистент экстренного удержания полосы движения является подфункцией системы ассистента движения по полосе. Автомобиль распознает линии полосы движения с помощью камеры. Когда

система обнаруживает, что автомобиль отклоняется от текущей полосы движения и существует риск столкновения со встречными транспортными средствами или бордюрами. в соседней полосе активно вращается ассистент экстренного удержания в полосе.Руль помогает водителю вернуть автомобиль на текущую полосу.

предупреждать:

- Ассистент экстренного удержания полосы движения является лишь вспомогательной функцией и не распространяется на все условия вождения, погодные условия, дорожные условия или дорожные условия. Он не может заменить ваши действия и может предоставлять только дополнительную информацию. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.
- Водители должны всегда сохранять внимание и рассудительность, чтобы обеспечить безопасное движение транспортного средства с соответствующей скоростью и соблюдать необходимую дистанцию от других транспортных средств.
- Система экстренного удержания полосы движения не может обнаружить заборы, перила, зеленые полосы и подобные препятствия на обочине дороги.
- Система экстренного удержания полосы движения активируется только при высоком риске столкновения, поэтому вам следует заранее взять на себя управление транспортным средством и управлять им, не дожидаясь вмешательства этой функции.

проиллюстрировать:

- Ассистент экстренного удержания полосы движения будет работать только при скорости автомобиля в диапазоне 60—180 км/ч.

Ограничения системы экстренного удержания полосы движения

предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, система экстренного удержания полосы движения может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

Система экстренного удержания полосы движения может снизить производительность или перестать работать должным образом при возникновении любого из следующих условий (включая, помимо прочего) , такие как :

- ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ.
- Состояние дорог плохое.
- Водитель активно вмешивается.
- Сложная дорожная разметка.
- Видимость снижается из-за плохой погоды.

предупреждение о лобовом столкновении

Во время движения система предупреждения о лобовом столкновении обнаруживает зону впереди на полосе движения и предупреждает водителя звуковыми и визуальными сигналами, когда существует риск столкновения автомобиля с препятствиями впереди.

предупреждать:

- Предупреждение о прямом столкновении является лишь вспомогательной функцией для водителя и не заменяет ваших действий.Вы всегда несете ответственность за поддержание соответствующей дистанции до других транспортных средств.
- Предупреждение о прямом столкновении работает не во всех ситуациях вождения, дорожных, погодных или дорожных условиях.
- Предупреждение о лобовом столкновении не может заменить внимание и рассудительность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное управление автомобилем, соблюдение соответствующей дистанции до других транспортных средств и соблюдение действующих законов и правил дорожного движения.

Активация функции

 Во время движения , когда система обнаруживает препятствие впереди на полосе движения , на комбинации приборов появляется сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом , напоминая водителю о наличии риска столкновения впереди идущего автомобиля. Если водитель по-прежнему не реагирует и ситуация продолжает ухудшаться , система ненадолго затормозит автомобиль , чтобы снова предупредить водителя. При появлении сигнала автомобиля о том, что впереди существует опасность столкновения , водитель должен своевременно принять меры по предотвращению столкновения , управляя педалью тормоза или рулевым колесом . При возникновении любого из следующих условий (включая, помимо прочего) , предупреждение о лобовом столкновении может не подавать сигнал или перестать подавать сигнал :

- Водитель сильно или резко нажимает на педаль движения.

- Водитель дернул руль.
- Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
- Когда автомобиль движется задним ходом.


Предупреждение о лобовом столкновении также имеет функцию напоминания о безопасном расстоянии . Когда скорость автомобиля превышает 65 км/ч и система определяет, что расстояние до впереди идущего автомобиля близко , на комбинации приборов появляется быстрое сообщение, напоминающее водителю о необходимости держитесь на безопасном расстоянии от впереди идущего автомобиля. При использовании таких функций, как круиз ACC или круиз LCC , функция напоминания о безопасном расстоянии автоматически отключается.

проиллюстрировать:

- Предупреждение о лобовом столкновении будет работать только при скорости автомобиля 30—150 км/ч.

Установить предупреждение о столкновении вперед

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает функцию предупреждения о столкновении вперед.

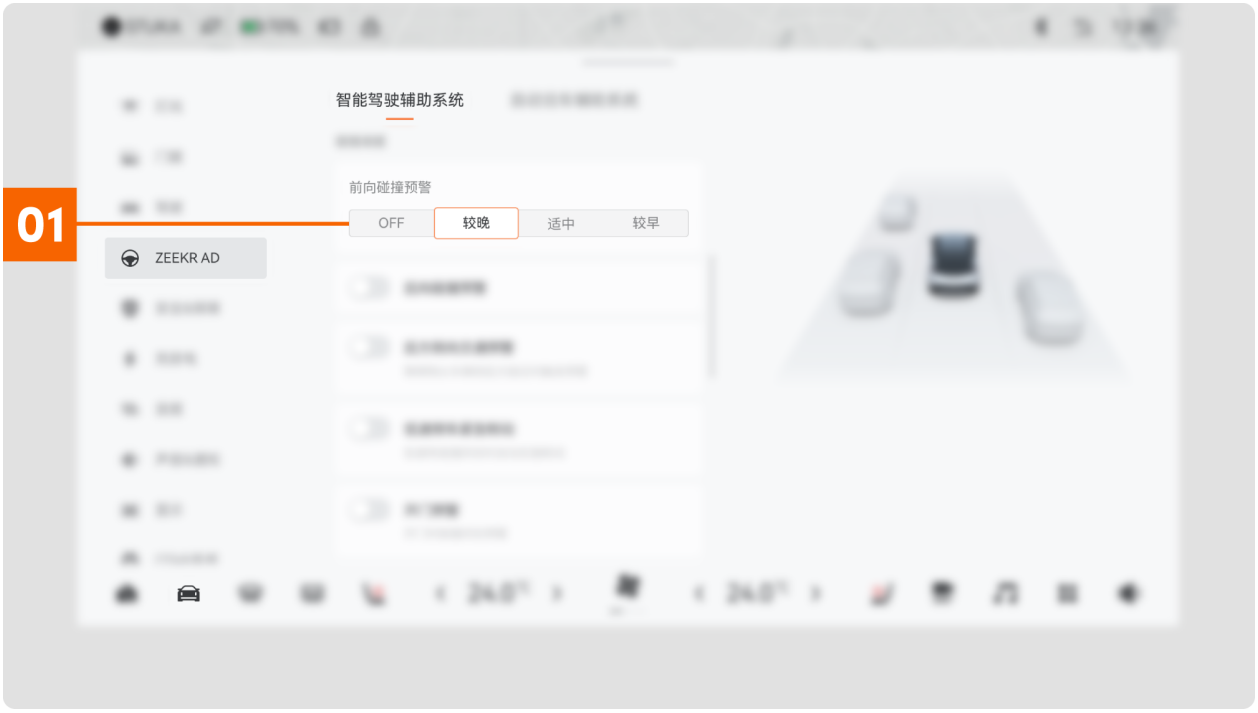

01 Нажмите кнопку , чтобы установить чувствительность предупреждения о лобовом столкновении (выключено, поздно, умеренно, рано) .

предупреждать:

- После отключения этой функции автомобиль не будет подавать предупреждение при наличии риска столкновения автомобиля с препятствием впереди. В целях безопасности вождения не отключайте эту функцию по своему желанию.

Уведомление:

- При каждом включении автомобиля эта функция включается по умолчанию, и чувствительность, установленная в последний раз, запоминается.

Цель действия

Только транспортные средства, велосипедисты и пешеходы, движущиеся в одном направлении и соответствующие условиям, будут реагировать на предупреждение о лобовом столкновении. Следующие цели не будут решены (включая, помимо прочего):

- Встречное движение.
- Проезжайте через автомобиль боком.
- животное
- Столбы.
- стена.
- Блокпосты (конусы и т.п.).
- Нестандартные объекты.
- Другие нетранспортные объекты.

Уведомление:

- Предупреждение о лобовом столкновении не может гарантировать, что специальные транспортные средства будут распознаны во всех ситуациях, поэтому требуется особое внимание, особенно в ночное время. Например, трехколесные велосипеды, транспортные средства с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами хвостового оперения, транспортные средства с заблокированным хвостовым оперением, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями хвостового оперения ниже определенной высоты, незагруженные транспортные средства, перевозящие транспортные средства и т. д.
- Эта функция может пропускать неподвижные или медленно движущиеся транспортные средства, что требует особого внимания, особенно в ночное время.

проиллюстрировать:

- Предупреждение о прямом столкновении выполняет лишь вспомогательную функцию и не может обнаружить всех пешеходов, велосипедистов или транспортные средства во всех ситуациях и не может заменить ваши действия. Когда скорость автомобиля слишком высока, активная система экстренного торможения не может обнаружить пешеходов и велосипедистов.
- Для пешеходов или велосипедистов дальность действия системы предупреждения о лобовом столкновении составляет 30—90 км/ч.
- Предупреждение о лобовом столкновении может работать лучше всего только тогда, когда оно обнаруживает однозначную информацию о форме тела. Это означает, что системе необходимо четко идентифицировать информацию о голове, руках, плечах, бедрах и других частях человека, а также о его нормальной ходьбе. шаблон.
- Система может обнаруживать пешеходов, контрастирующих с фоном (например, если цвет их одежды контрастирует с цветом окружающей среды). Если контраст низкий, пешеходы обнаруживаются позже или не обнаруживаются вообще, а это означает, что предупреждения и торможение задерживаются или становятся невозможными.

Ограничения предупреждения о лобовом столкновении

предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, система предупреждения о прямом столкновении может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего) , предупреждение о лобовом столкновении может не сработать должным образом, поскольку цель не находится прямо впереди :

- Цели, расположенные в слепых зонах датчика, например слепые зоны по углам автомобиля, а также цели над, по бокам и позади автомобиля.
- Цели могут быть ошибочно выбраны или пропущены при приближении или прохождении поворота дороги.
- Вы можете потерять цель или неправильно оценить расстояние до цели, находясь на склоне.
- Когда перед вашим собственным транспортным средством подрезается только часть кузова транспортного средства, находящегося в соседней полосе движения (особенно если врезается такое большое транспортное средство, как автобус или грузовик), его можно не распознать вовремя.
- Когда ваш автомобиль внезапно врезается в хвост позади идущего впереди автомобиля или когда другой автомобиль внезапно врезается в переднюю часть вашего автомобиля или выезжает из него, он может быть не распознан вовремя.

смягчение лобового столкновения

Если после того, как система Forward Collision Mitigation отправит сигнал тревоги, если водитель по–прежнему не реагирует и ситуация продолжает ухудшаться, Forward Collision Mitigation (AEB) своевременно вмешается и применит ограниченное торможение к транспортному средству, чтобы снизить скорость надвигающегося столкновения. и стремиться смягчить последствия аварии. Система предотвращения лобовых столкновений снижает скорость до 60 км/ч.

предупреждать:

- Функция предотвращения столкновений в прямом направлении является вспомогательной функцией для водителя и не заменяет ваши действия, и вы всегда несете ответственность за поддержание соответствующей дистанции до других транспортных средств.
- Система смягчения последствий лобового столкновения работает не во всех ситуациях вождения, дорожных, погодных и дорожных условиях.
- Уменьшение риска лобового столкновения не заменяет внимания и рассудительности водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами и правилами дорожного движения.

Активация функции

 Во время движения , когда система обнаруживает риск столкновения впереди транспортного средства и водитель не принимает меры по торможению или тормозная сила слишком мала , функция предотвращения столкновений вперед поможет водителю увеличить тормозное усилие, чтобы избежать или смягчить столкновение. Когда активирована функция предотвращения столкновений вперед , на приборе отображается соответствующая подсказка и сопровождается звуковым сигналом.
При возникновении любого из следующих условий (включая, помимо прочего) , смягчение последствий лобового столкновения может привести к невозможности торможения или прекращению торможения :

- Водитель сильно или резко нажимает на педаль движения.

- Водитель дернул руль.
- Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
- Достигнуто максимальное время работы системы предотвращения столкновений вперед.
- Когда автомобиль движется задним ходом.

проиллюстрировать:

- Только когда скорость автомобиля находится в пределах 4—90 км/ч, система предотвращения столкновений вперед будет реагировать на пешеходов и велосипедистов.
- Предотвращение лобового столкновения работает только при скорости автомобиля от 4 до 150 км/ч.

Установить предварительное смягчение столкновений

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает функцию предотвращения столкновений вперед.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию предотвращения столкновений вперед.

предупреждать:

- После отключения этой функции автомобиль не будет тормозить, если существует риск столкновения автомобиля с препятствием впереди. В целях безопасности вождения не отключайте эту функцию по своему желанию.

Уведомление:

- Эта функция включается по умолчанию при каждом включении автомобиля.

Световой индикатор комбинированного прибора

Этот индикатор загорается на комбинации приборов в случае неисправности системы предотвращения лобового столкновения .
Этот контрольный свет отображается на комбинации приборов, когда система предотвращения столкновений выключена .

Цель действия

Только транспортные средства, велосипедисты и пешеходы, движущиеся в одном направлении и соответствующие условиям, будут подлежать реагированию по смягчению последствий лобового столкновения. Следующие цели не будут решены (включая, помимо прочего):

- Встречное движение.

- Проезжайте через автомобиль боком.
- животное.
- Столбы.
- стена.
- Блокпосты (конусы и т.п.).
- Нестандартные объекты.
- Другие нетранспортные объекты.

Уведомление:

- Смягчение последствий лобовых столкновений не может гарантировать, что специальные транспортные средства будут распознаны во всех ситуациях, поэтому требуется особое внимание, особенно в ночное время. Например, трехколесные велосипеды, транспортные средства с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами хвостового оперения, транспортные средства с заблокированным хвостовым оперением, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями хвостового оперения ниже определенной высоты, пустые транспортные средства, перевозящие транспортные средства и т. д.
- Эта функция может пропустить неподвижные или медленно движущиеся транспортные средства и не сможет заменить вашу работу, которая требует особого внимания, особенно в ночное время.

проиллюстрировать:

- Предупреждение столкновений вперед является лишь вспомогательным средством и не может обнаружить всех

пешеходов, велосипедистов или транспортные средства во всех ситуациях. Когда скорость автомобиля слишком высока, система предотвращения столкновений вперед не может обнаружить пешеходов и велосипедистов.

- Предотвращение лобового столкновения может работать лучше всего только тогда, когда оно обнаруживает однозначную информацию о форме тела. Это означает, что системе необходимо четко распознавать информацию о голове, руках, плечах, бедрах и других частях человека, а также о его нормальной ходьбе. шаблон.
- Система может обнаруживать пешеходов, контрастирующих с фоном (например, если цвет их одежды контрастирует с цветом окружающей среды). Если контраст низкий, пешеходы обнаруживаются позже или не обнаруживаются вообще, а это означает, что предупреждения и торможение задерживаются или становятся невозможными.

Ограничения по предотвращению столкновений вперед

предупреждать:

- Если работа датчиков системы помощи водителю ограничена, система предотвращения столкновений вперед может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая , помимо прочего) , защита от лобового столкновения может не работать должным образом, поскольку цель не находится прямо впереди :


- Цели, расположенные в слепых зонах датчика, например слепые зоны по углам автомобиля, а также цели над, по бокам и позади автомобиля.

- Цели могут быть ошибочно выбраны или пропущены при приближении или прохождении поворота дороги.
- Вы можете потерять цель или неправильно оценить расстояние до цели, находясь на склоне.
- Когда перед вашим собственным транспортным средством подрезается только часть кузова транспортного средства, находящегося в соседней полосе движения (особенно если врезается такое большое транспортное средство, как автобус или грузовик), его можно не распознать вовремя.
- Когда ваш автомобиль внезапно врезается в хвост позади идущего впереди автомобиля или когда другой автомобиль внезапно врезается в переднюю часть вашего автомобиля или выезжает из него, он может быть не распознан вовремя.

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая , помимо прочего) особые или сложные дорожные условия , эффективность системы предотвращения столкновений может снизиться или работать неправильно , например :

- Дороги со скоплением воды, грязи, выбоин, льда и снега, дороги с лежачими полицейскими и дороги с препятствиями.
- Условия дорожного движения с большим количеством пешеходов, велосипедов, самокатов или животных.
- Сложные и меняющиеся условия дорожного движения, такие как оживленные перекрестки, съезды с автомагистралей, загруженные дороги и т. д.
- Извилистые дороги, крутые повороты.
- Дороги в гору и под гору.
- Ухабистая дорога.
- Вход и выход из туннеля.

Помощь при движении спереди

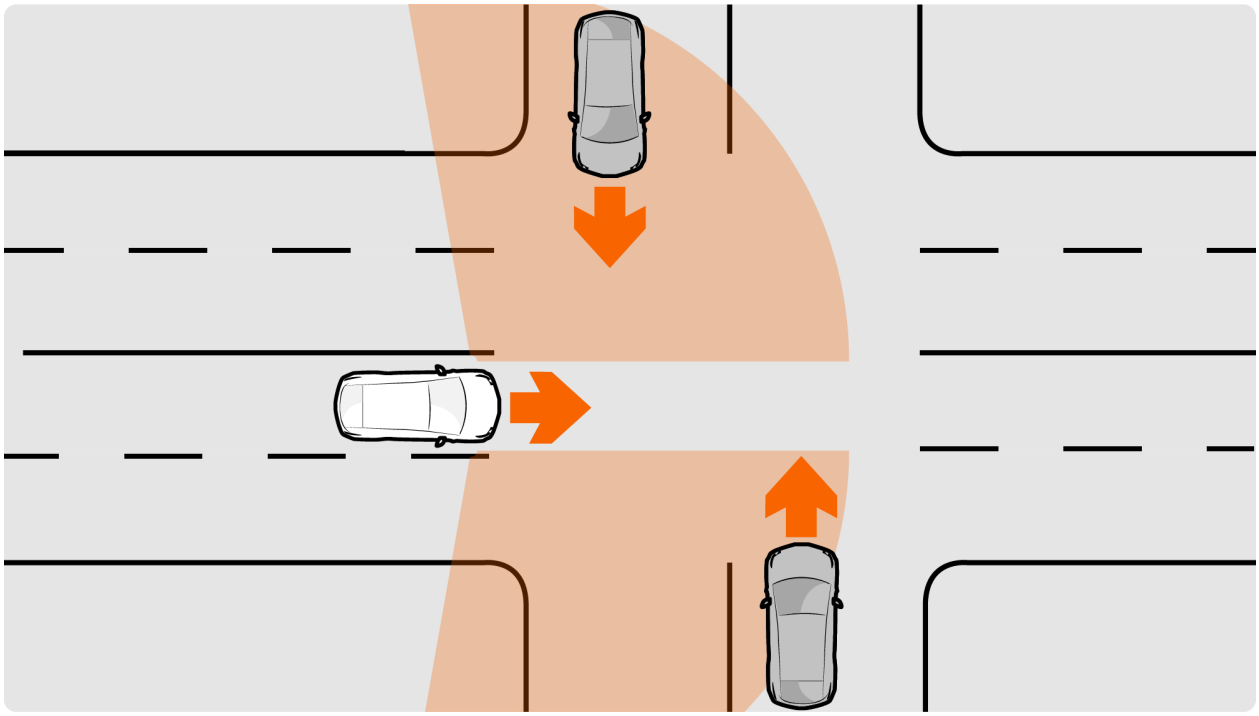

Передняя система помощи при перекрестном движении использует датчики для обнаружения транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, движущихся боком, и подает сигнал тревоги, когда транспортное средство движется прямо и существует опасность столкновения с идущим сбоку транспортным средством, чтобы напомнить водителю о необходимости безопасного вождения.

предупреждать:

- Ассистент движения при перекрестном движении вперед является лишь вспомогательной функцией и не распространяется на все условия вождения, погодные условия, условия движения или дорожные условия. Он не может заменить ваши действия и может предоставлять только дополнительную информацию. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.
- Несмотря на то, что автомобиль оснащен системой помощи при перекрестном движении вперед, для обеспечения безопасности

вождения при проезде перекрестка необходимо осмотреться и убедиться, что окружающая среда не опасна, прежде чем продолжать движение прямо. Как водитель, вы всегда несете ответственность за обеспечение безопасности вождения.

- Ассистент движения вперед имеет очень ограниченные возможности помощи.В экстренной ситуации водитель должен вовремя взять на себя управление автомобилем и принять необходимые меры.
- При резком повороте рулевого колеса или слишком большом угле поворота рулевого колеса передняя система помощи при перекрестном движении будет ограничена.

Активация функции

 При начале движения прямо , когда система обнаруживает боковое транспортное средство, приближающееся к автомобилю , на комбинации приборов отображается желтая световая волна и подается звуковой сигнал, напоминающий водителю, что существует риск столкновения, если он продолжит движение.
Система помощи при перекрестном движении вперед может быть не в состоянии обеспечить раннее предупреждение при возникновении следующих условий (включая, помимо прочего) , такие как :


- Когда скорость текущего автомобиля слишком высока или слишком низка.
- Когда водитель сильно нажимает на педаль акселератора.
- Когда водитель быстро поворачивает руль.

проиллюстрировать:

- Система помощи при перекрестном движении спереди работает только тогда, когда скорость автомобиля находится в диапазоне 0—25 км/ч и автомобиль движется вперед.
- При запуске автомобиля система помощи при перекрёстке спереди начнет самотестирование. На этом этапе функция помощи при перекрёстке спереди будет недоступна.
- Передняя система помощи при перекрестном движении распознает транспортные средства, двухколесные транспортные средства и пешеходов только в диапазоне скоростей 4—60 км/ч.
- При движении на повороте под прямым углом/Т-образном перекрестке, если целевой автомобиль, движущийся в противоположном направлении, поворачивает, а скорость автомобиля находится в диапазоне 4—60 км/ч, ассистент движения вперед при перекрестном движении может активировать сигнал тревоги.

Настройте систему помощи при перекрестном движении спереди

Вы можете использовать центральный дисплей > **ZEEKR AD — интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает функцию помощи при движении спереди.

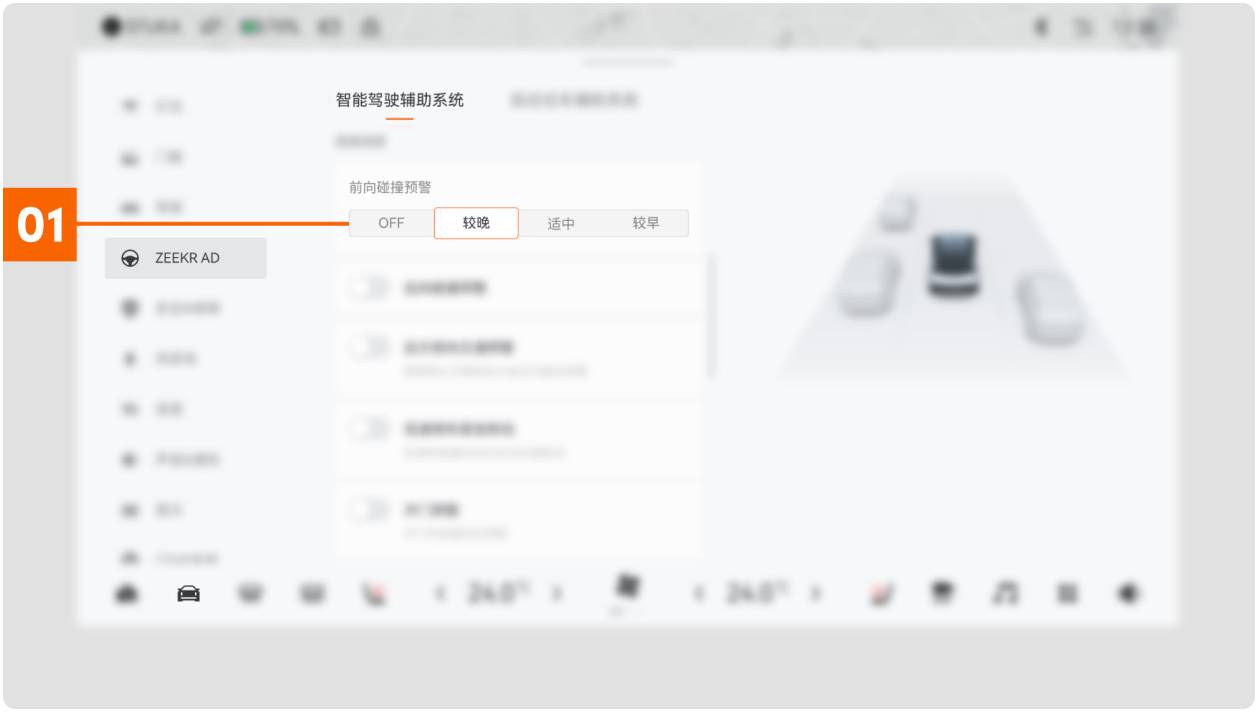

01 Нажмите кнопку , чтобы установить чувствительность системы помощи при движении спереди (выкл., поздно, умеренно, рано) .

проиллюстрировать:


- Параметры настройки системы помощи при перекрестном движении вперед и предупреждения о столкновении вперед одинаковы.
- Прежде чем настраивать чувствительность системы помощи при перекрестном движении спереди, прочтите содержание предупреждения о лобовом столкновении , см. «Предупреждение о лобовом столкновении» .

Ограничения системы помощи при перекрестном движении спереди

предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, передняя система помощи при перекрестном движении может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

В некоторых случаях эта функциональность ограничена. Например, объекты перед ним невозможно обнаружить через другие транспортные средства или препятствия.

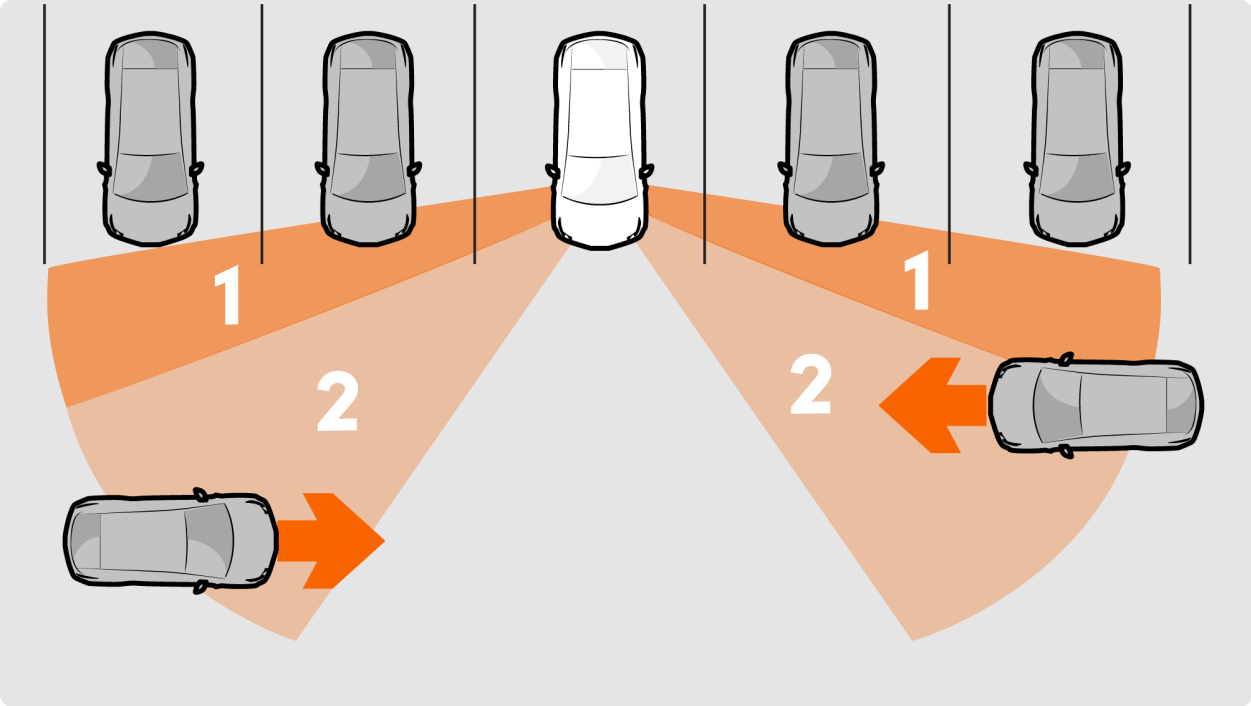


01 Слепая зона (поле зрения датчика заблокировано) .
02 Зона обнаружения.

Система помощи при перекрестном движении вперед может снижать производительность или работать неправильно при возникновении следующих условий (включая, помимо прочего) , такие как :

- Для транспортных средств, быстро приближающихся или удаляющихся.
- По стационарным целям (автомобили, пешеходы и т.п.).

- При движении в суровых условиях, таких как дождь, снег, дымка, песок и пыль.
- При движении по крутым поворотам, склонам, очень широким или узким полосам движения или дорогам с препятствиями.

Предупреждение о слепых зонах

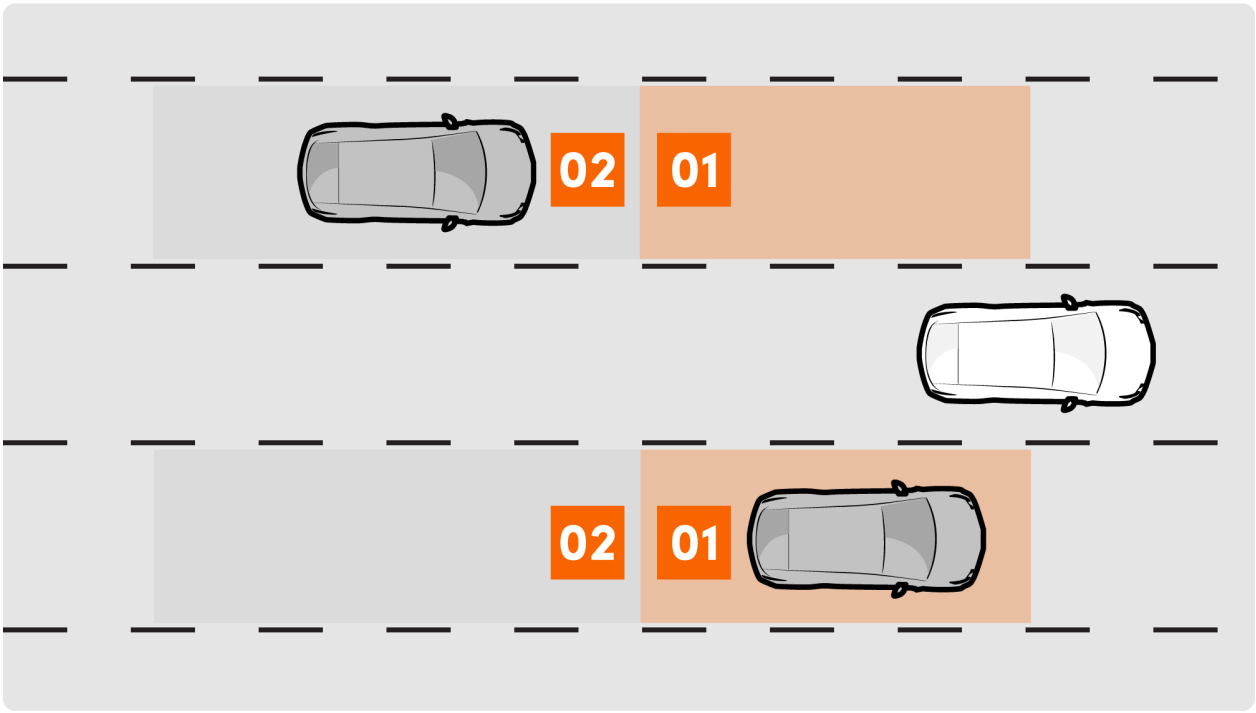


01 Слепая зона обзора.
02 Зона наблюдения за соседними полосами движения.

Функция предупреждения о слепых зонах использует датчики для обнаружения движущихся транспортных средств в слепых зонах наружного зеркала заднего вида и соседних полос движения и предупреждает водителя, когда существует риск смены полосы движения, чтобы напомнить водителю о необходимости безопасного вождения.

предупреждать:

- Функция предупреждения о слепых зонах является лишь вспомогательной функцией и не применима ко всем условиям вождения, погодным условиям, дорожным условиям или дорожным условиям. Она не может заменить вашу работу. Эта функция может предоставлять только дополнительную информацию. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.
- Несмотря на то, что автомобиль оснащен функцией предупреждения о слепых зонах, для обеспечения безопасности при перестроении сначала осмотритесь и убедитесь, что окружающая среда не опасна, прежде чем перестраиваться. Как водитель, вы всегда несете ответственность за обеспечение безопасной смены полосы движения в любое время.

Активация функции

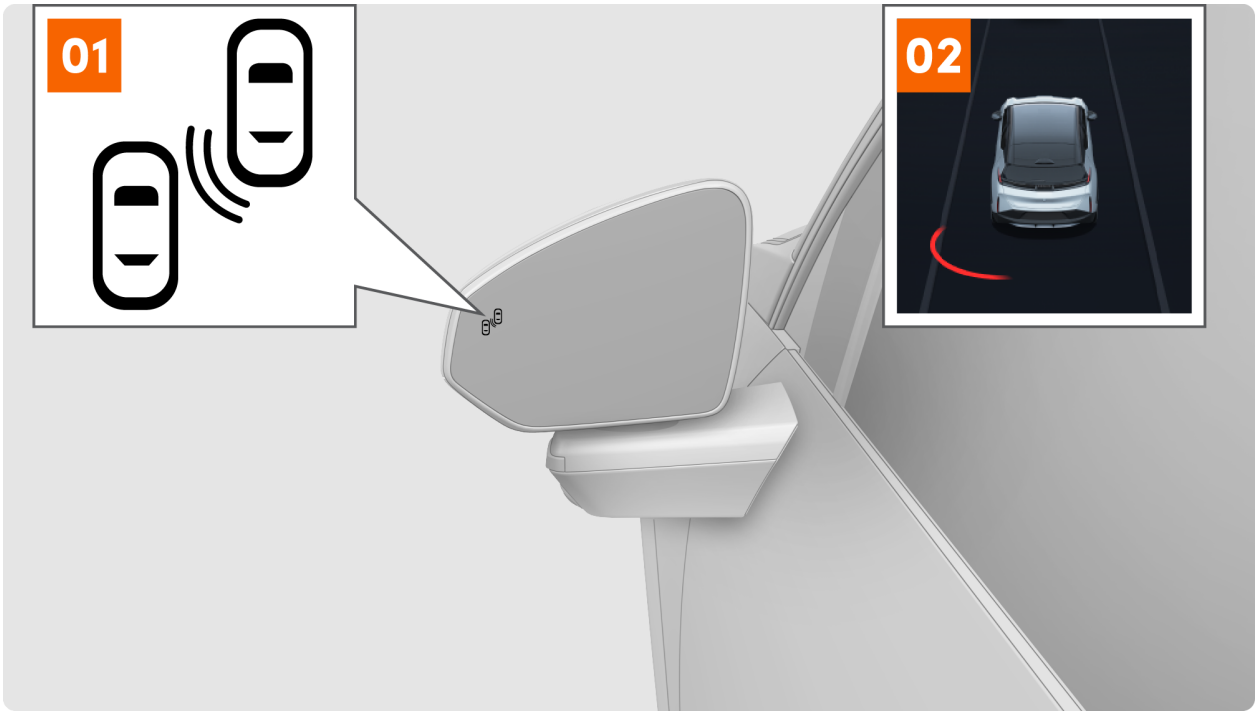

01 Контрольная лампа зеркала заднего вида.

02 Световая волна,
сигнализирующая о слепых зонах.

Во время движения , когда система обнаруживает транспортное средство в слепой зоне наружного зеркала заднего вида автомобиля или приближающееся транспортное средство за соседней полосой движения , на соответствующей стороне загорается сигнальная лампа зеркала заднего вида, а на комбинации приборов отображается желтая световая волна. Если в это время включен указатель поворота на той же стороне , сигнальная лампа в зеркале заднего вида будет мигать в сопровождении звукового сигнала , а на комбинации приборов отобразится красная световая волна , напоминая водителю об опасности столкновения. если он продолжает менять полосу движения Водитель должен обратить особое внимание на окружающие транспортные средства и обеспечить безопасность вождения.

Уведомление:


- Не вставляйте никакие предметы в область сигнальной лампы зеркала заднего вида и поддерживайте ее в чистоте, чтобы не повлиять на функцию предупреждения о слепых зонах.

проиллюстрировать:

- Функция предупреждения о слепых зонах будет работать только при скорости автомобиля в диапазоне 15—155 км/ч.
- Функция предупреждения о слепых зонах не работает при движении задним ходом.

Установите функцию предупреждения о слепых зонах

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает функцию предупреждения о слепых зонах.

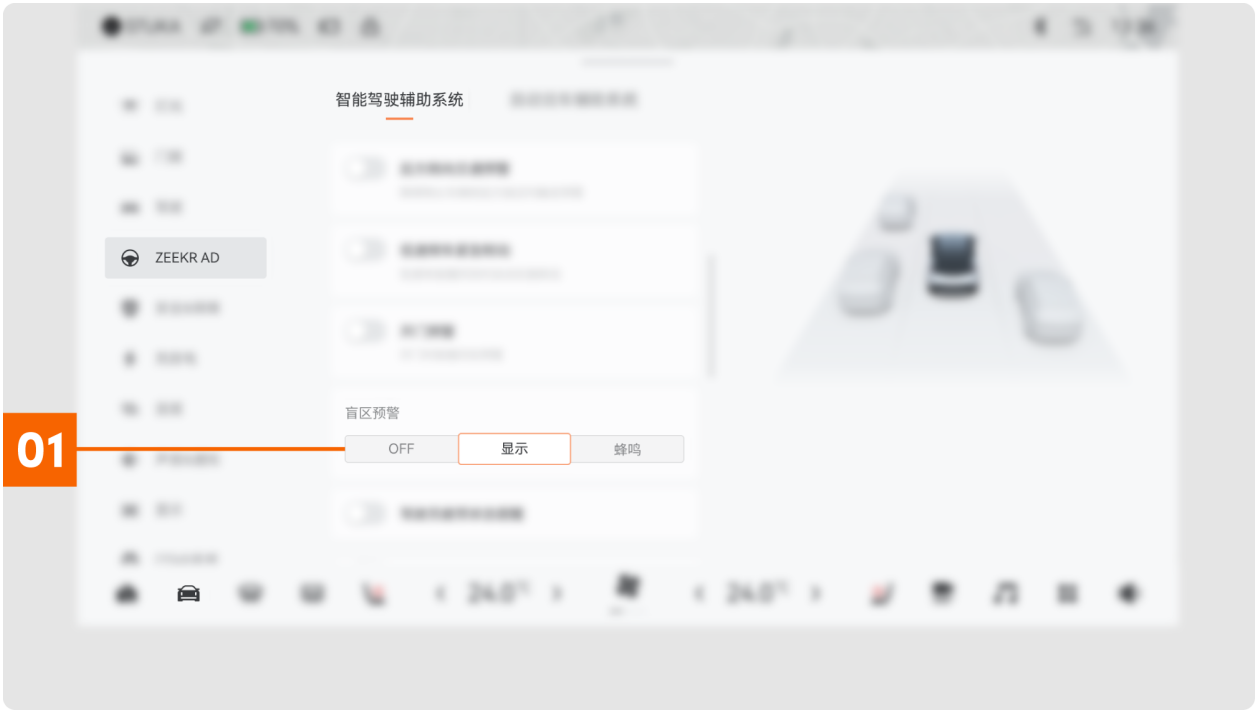

01 Нажмите кнопку , чтобы установить режим сигнализации функции предупреждения о слепых зонах (выключено, дисплей, зуммер) .

Индикатор неисправности функции предупреждения о слепых зонах

Когда функция предупреждения о слепых зонах выходит из строя , на комбинации приборов отображается этот индикатор. В это время водителю следует улучшить свое внимание и рассудительность , чтобы обеспечить соблюдение безопасного расстояния до транспортных средств на соседних полосах движения для обеспечения безопасности вождения.

Ограничения функции предупреждения о слепых зонах

предупреждать:


- Если датчики системы помощи водителю ограничены, функция предупреждения о слепых зонах может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

При следующих обстоятельствах (включая, помимо прочего), функция предупреждения о слепых зонах может ухудшиться или не работать должным образом , например :

- Для транспортных средств, быстро приближающихся или удаляющихся.
- Для небольших целей (пешеходы, велосипеды и т. д.).
- По неподвижным или медленно движущимся целям (автомобили, пешеходы и т.п.).
- При движении в суровых условиях, таких как дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль.
- При движении по крутым поворотам, склонам, очень широким или узким полосам движения или дорогам с препятствиями.

Предупреждение об открытии двери

Когда автомобиль неподвижен или движется вперед на низкой скорости (<5 км /ч) , система определяет зону по диагонали позади автомобиля . Когда существует риск столкновения между препятствием, расположенным по диагонали позади автомобиля, и проемом двери автомобиля. , раздается звуковой сигнал , напоминающий водителю, что в данный момент этого не следует делать. Откройте дверь, чтобы избежать столкновения.

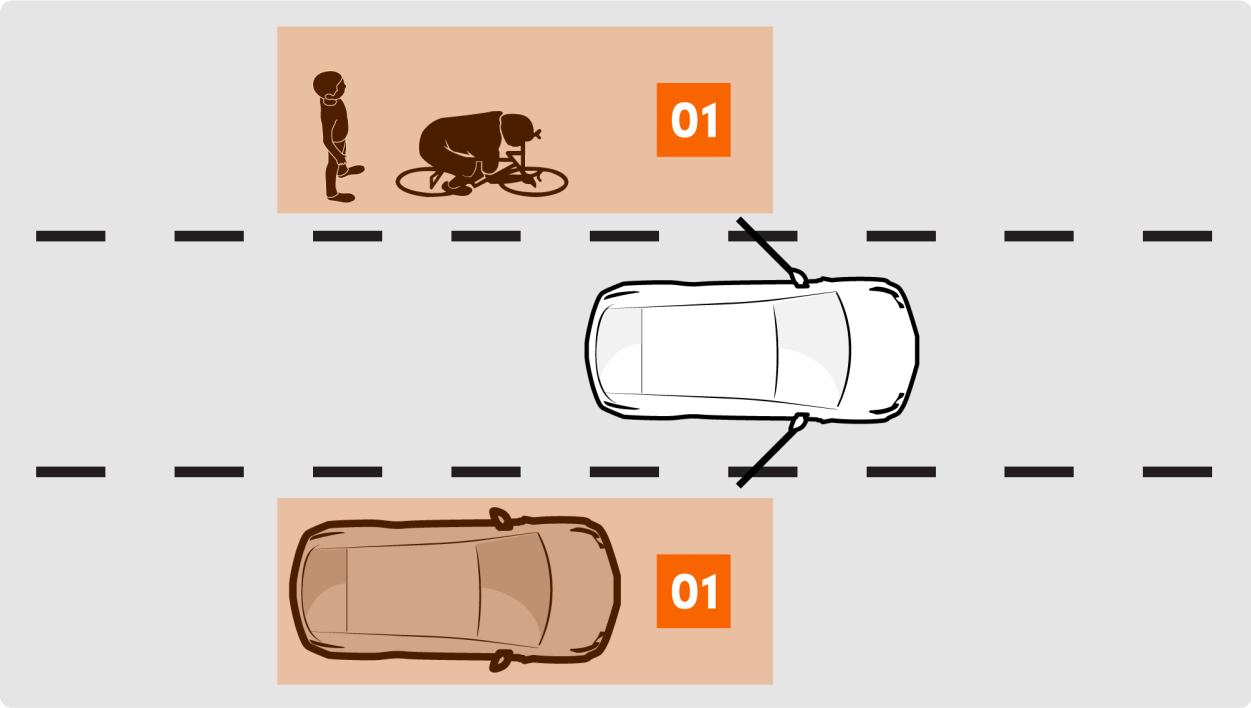


01 Зона обнаружения системы предупреждения об открытии двери.

предупреждать:

- Система предупреждения об открытии дверей является лишь вспомогательной функцией для водителя и не может заменить вашу работу.Вы всегда несете ответственность за соблюдение соответствующей дистанции до других транспортных средств/препятствий.
- Система предупреждения об открытии дверей не работает должным образом в любых ситуациях вождения, условиях движения, погодных условиях или дорожных условиях.
- Система предупреждения об открытии дверей не может заменить внимание и рассудительность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Активация функции

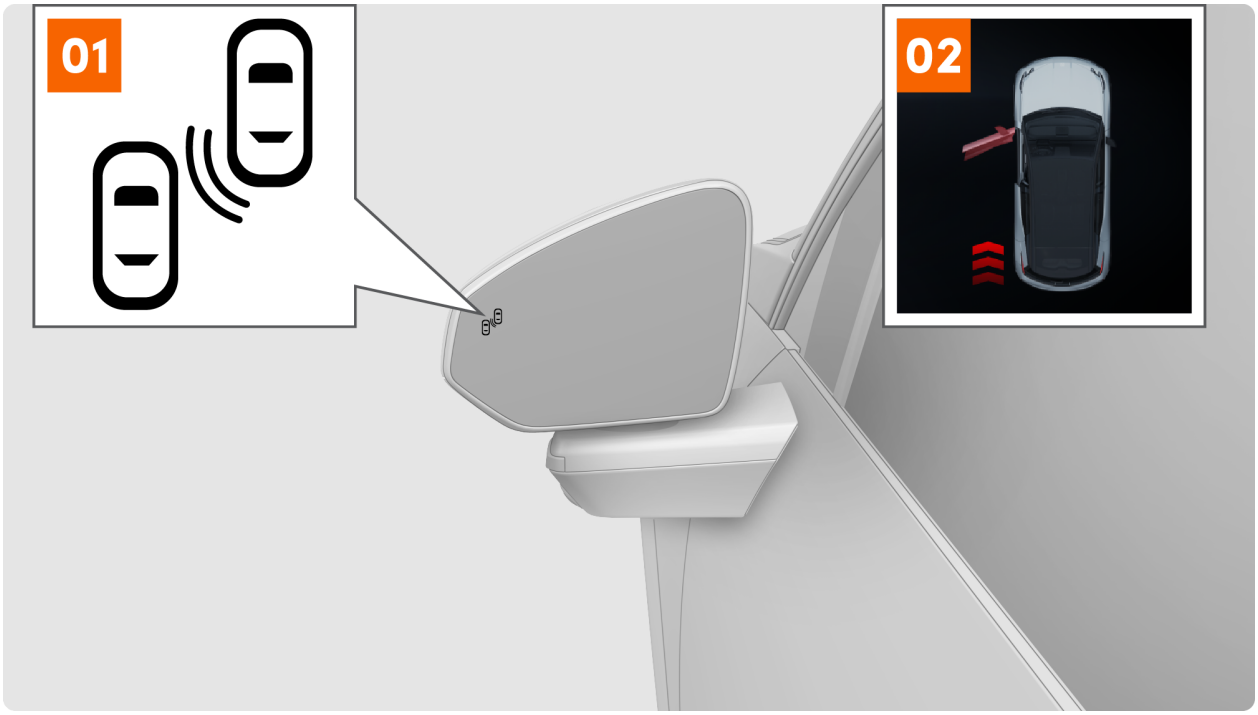

01 Контрольная лампа зеркала заднего вида.

02 Сигнальная световая волна комбинированного прибора.


Во время движения на низкой скорости или когда автомобиль неподвижен , когда система обнаруживает, что объект быстро приближается в зоне обнаружения , сигнальная лампа зеркала заднего вида на соответствующей стороне всегда горит, и прибор предлагает **открыть дверь. Пожалуйста, заплатите внимание** . Если в это время будет открыта дверь , сигнальная лампа в зеркале заднего вида автомобиля начнет мигать, раздастся звуковой сигнал, на комбинации приборов отобразится красная световая волна, а окружающий свет будет мигать, напоминая водителю, что столкновение может произойти, если он продолжает открывать дверь.

Уведомление:

- Не вставляйте никакие предметы в область контрольной лампы зеркала заднего вида, чтобы не повредить систему предупреждения об открытии двери.
- Система предупреждения об открытии дверей может нормально работать только при включенном питании автомобиля. Когда автомобиль выключен, внимательно следите за дорожными условиями позади вас и открывайте дверь только после того, как убедитесь, что риск столкновения отсутствует.

Настроить систему оповещения об открытии дверей.

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает систему предупреждения об открытии дверей.

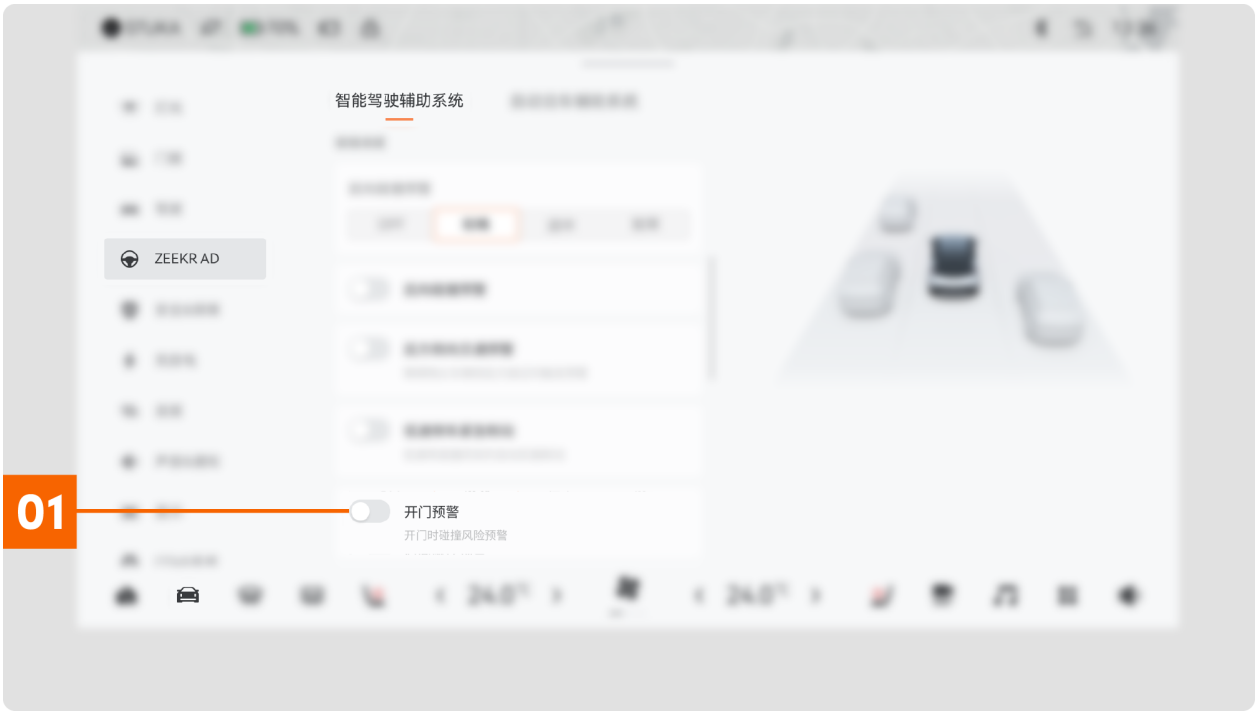

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить систему предупреждения об открытии двери.

Световой индикатор неисправности системы предупреждения об открытии двери

Если система предупреждения об открытии дверей выходит из строя , на комбинации приборов отображается этот индикатор. В это время водителю следует улучшить свое внимание и рассудительность , чтобы обеспечить соблюдение безопасного расстояния до транспортных средств на соседних полосах движения.

Ограничения системы предупреждения об открытии дверей

предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, система предупреждения об открытии дверей может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

При возникновении следующих условий (включая, помимо прочего), система предупреждения об открытии дверей может ухудшить производительность или не работать должным образом , например :

- Для транспортных средств, движущихся слишком быстро.
- Для небольших целей (дети, детские беговелы и т. д.).
- По неподвижным или медленно движущимся целям (автомобили, пешеходы и т.п.).
- При движении в суровых условиях, таких как дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль.
- При движении по крутым поворотам, склонам, очень широким или узким полосам движения или дорогам с препятствиями.

предупреждение о столкновении сзади

Когда автомобиль движется вперед или автомобиль неподвижен, система обнаруживает зону позади собственного автомобиля в полосе движения, а когда существует риск столкновения автомобиля, едущего сзади, с собственным автомобилем, она предупреждает водителя с помощью звукового сигнала и визуальные сигналы и включение аварийной световой сигнализации для предупреждения движения сзади.Водители транспортных средств должны уделять внимание торможению.

предупреждать:

- Предупреждение о столкновении сзади является лишь вспомогательной функцией для водителя и не может заменить ваши действия.Вы всегда несете ответственность за соблюдение соответствующей дистанции до других транспортных средств/препятствий.
- Предупреждение о столкновении сзади не работает во всех ситуациях вождения, дорожных, погодных и дорожных условиях.
- Предупреждение о столкновении сзади не может заменить внимание и рассудительность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Активация функции

 Когда автомобиль движется вперед или автомобиль неподвижен , когда система обнаруживает, что автомобиль быстро приближается сзади по полосе движения , на комбинации приборов отображается желтая световая волна и сопровождается звуковым сигналом, напоминающим водителю о наличии опасность столкновения позади

автомобиля.При этом левый и правый указатели поворота быстро мигают, напоминая водителю.Машины сзади.

Когда автомобиль неподвижен и существует опасность столкновения сзади и столкновения невозможно избежать , на комбинации приборов отображаются красные световые волны.

проиллюстрировать:

- Предупреждение о столкновении сзади работает только при скорости автомобиля в диапазоне 0—150 км/ч.
- При движении задним ходом (передача находится в положении R) предупреждение о столкновении сзади не сработает.

Установить предупреждение о столкновении сзади

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** устанавливает функцию предупреждения о столкновении сзади.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить

предупреждение о столкновении сзади.

Цель действия

Функции предупреждения о столкновении сзади включают в себя :

- Автомобили.
- всадник.

проиллюстрировать:

Система предупреждения о столкновении сзади является лишь вспомогательной функцией и не может обнаружить всех велосипедистов или транспортные средства во всех ситуациях.

Ограничения предупреждения о столкновении сзади

предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, предупреждение о столкновении сзади может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .


Предупреждение о столкновении сзади может снижать производительность или работать неправильно при возникновении следующих условий (включая, помимо прочего), таких как :

- Когда относительная скорость автомобиля позади вас и вашего автомобиля слишком высока или слишком низка.
- Автомобиль, идущий сзади, сменил полосу движения и приблизился.

- Для целей меньшего размера (велосипеды и т. д.).
- При движении в суровых условиях, таких как дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль.
- При движении по крутым поворотам, склонам, очень широким или узким полосам движения или дорогам с препятствиями.

Помощь при перекрестном движении сзади

После включения функции помощи при перекрестном движении сзади система будет активно отслеживать риск боковых и задних столкновений при движении задним ходом и напоминать об этом водителю через экран приборов, звук и сигнальные лампы в наружных зеркалах заднего вида.

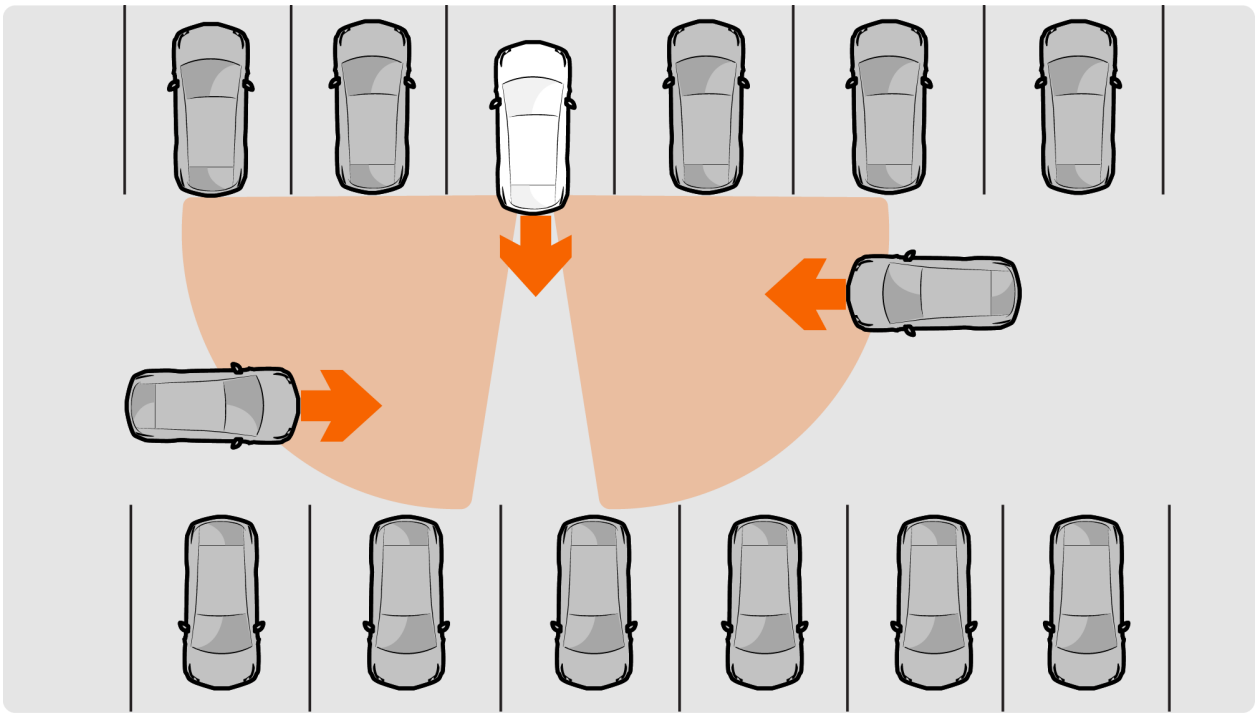


предупреждать:

- Система помощи при перекрестном движении сзади является лишь вспомогательной функцией и не применима ко всем условиям вождения, погодным условиям, дорожным условиям или дорожным условиям. Она не может заменить ваши действия. Эта функция

может предоставлять только дополнительную информацию. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

- Несмотря на то, что автомобиль оснащен системой помощи при перекрестном движении сзади, для обеспечения безопасного движения задним ходом перед движением задним ходом осмотритесь и убедитесь, что окружающая среда не опасна. Как водитель, вы всегда несете ответственность за обеспечение безопасной смены полосы движения в любое время.
- Ассистент движения сзади имеет очень ограниченные возможности помощи.В чрезвычайной ситуации водитель должен вовремя взять на себя управление автомобилем и вмешаться в него.

Активация функции

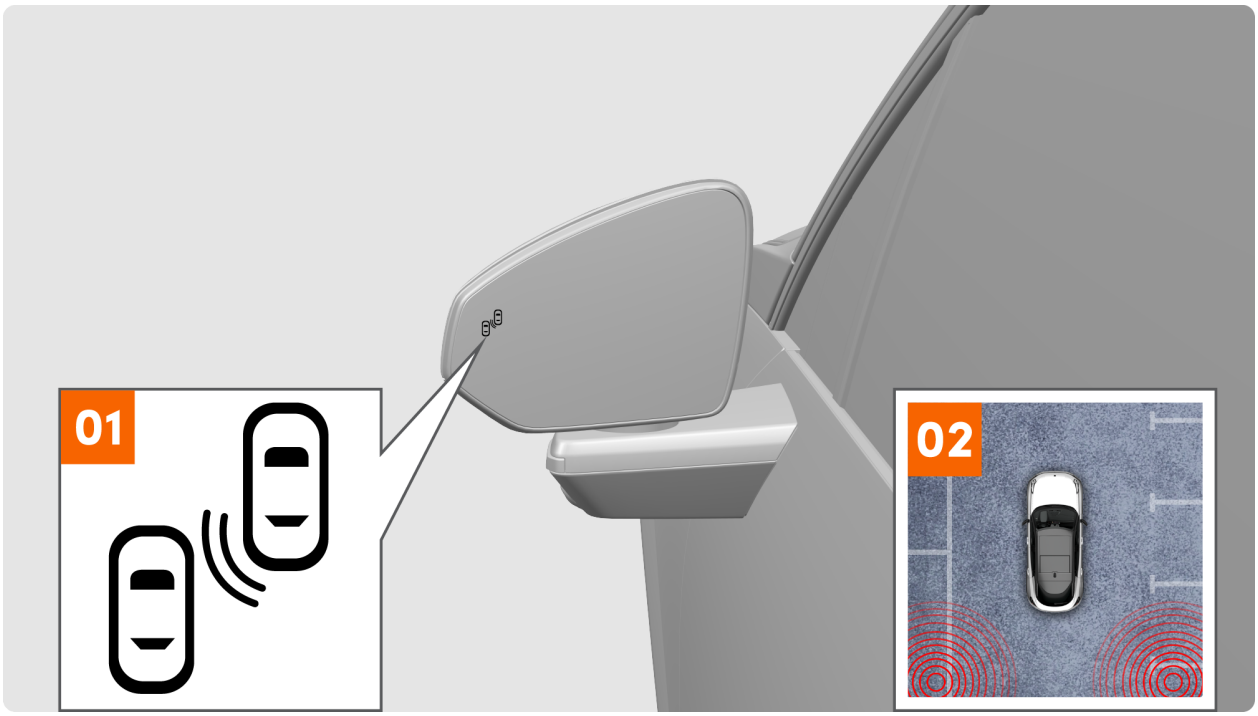

01 Контрольная лампа зеркала заднего вида.

02 Световая волна тревоги панорамного изображения.

В процессе движения задним ходом , когда система обнаруживает, что автомобиль приближается в слепой зоне наружного зеркала заднего вида автомобиля , сигнальная лампа зеркала заднего вида на соответствующей стороне мигает и сопровождается звуковым сигналом . Интерфейс панорамного изображения на 360° отображает красную сигнальную волну , чтобы напомнить водителю. Если водитель продолжает двигаться задним ходом, существует риск столкновения . При необходимости система помощи при движении сзади окажет помощь при торможении , чтобы помочь водителю при торможении.

Уведомление:


- Не вставляйте никакие предметы в область сигнальной лампы зеркала заднего вида и поддерживайте ее в чистоте, чтобы не влиять на систему помощи при движении сзади.

проиллюстрировать:

- Система помощи при перекрестном движении сзади будет работать только тогда, когда скорость автомобиля ниже 18 км/ч и включена передача R.

Установите систему помощи при перекрестном движении сзади

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD –Интеллектуальный интерфейс системы помощи при вождении** устанавливает помощь при движении сзади.

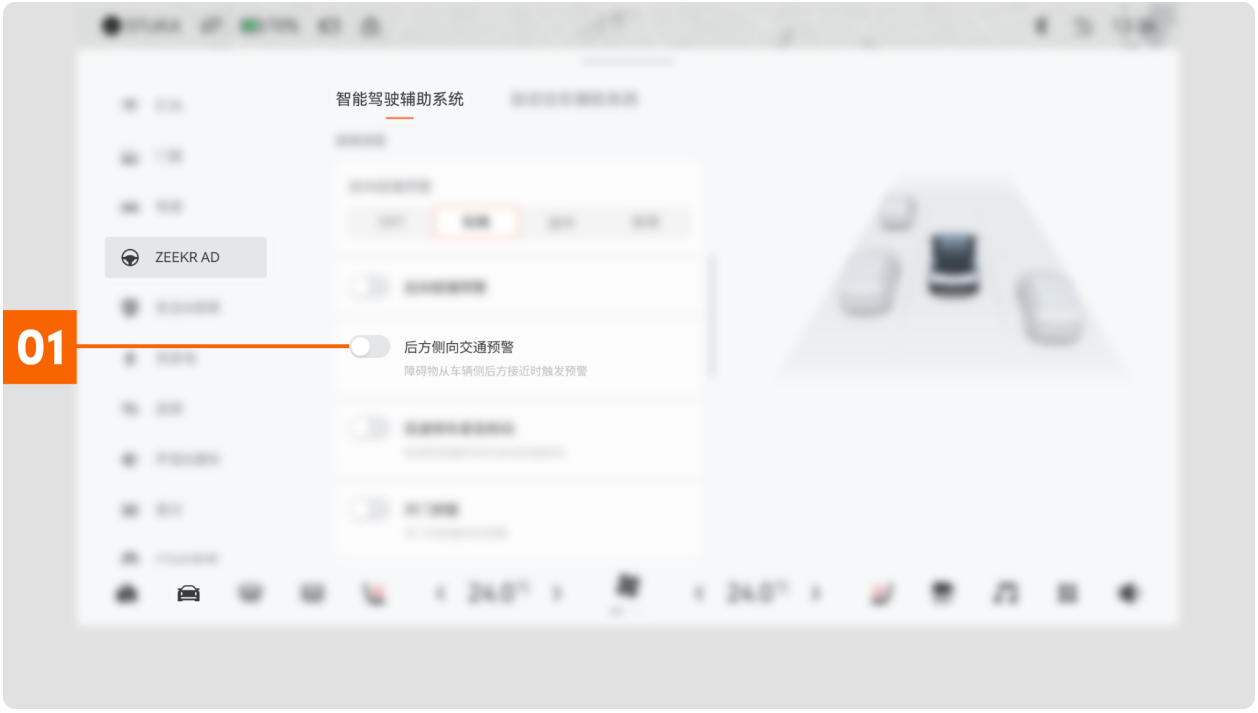

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить систему помощи при движении сзади.

Контрольная лампа неисправности системы помощи при перекрестном движении сзади


Этот индикатор загорается на комбинации приборов в случае неисправности системы помощи при перекрёстке сзади . В это время водителю следует улучшить свое внимание и рассудительность , чтобы обеспечить соблюдение безопасного расстояния до транспортных средств на соседних полосах движения.

Ограничения системы помощи при перекрестном движении сзади

предупреждать:

- Если датчики системы помощи водителю ограничены, система помощи при перекрестном движении сзади может работать неправильно , см. Датчики системы помощи водителю .

В некоторых случаях эта функциональность ограничена. Например, объекты позади них невозможно обнаружить через другие транспортные средства или препятствия.

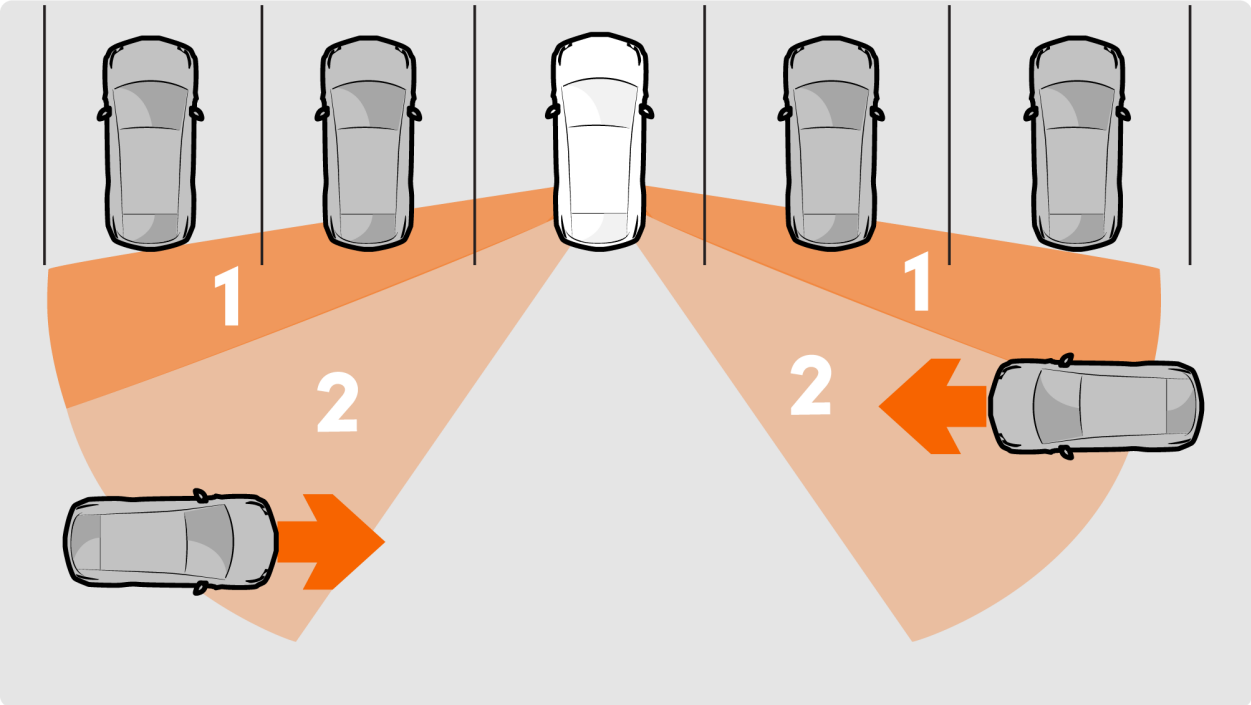

01 Слепая зона (поле зрения датчика заблокировано) .
02 Зона обнаружения.

Система помощи при перекрестном движении сзади может снижать производительность или не работать должным образом при возникновении следующих условий (включая, помимо прочего) , такие как :

- Для транспортных средств, быстро приближающихся или удаляющихся.
- Для небольших целей (пешеходы, велосипеды и т. д.).
- По неподвижным или медленно движущимся целям (автомобили, пешеходы и т.п.).
- При движении в суровых условиях, таких как дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль.

- При движении по крутым поворотам, склонам, очень широким или узким полосам движения или дорогам с препятствиями.

Система помощи при перекрестном движении сзади может не обеспечивать помощь при торможении при следующих условиях (включая, помимо прочего) , например :


- Когда текущая скорость автомобиля слишком высокая или слишком низкая.
- Когда водитель сильно нажимает на педаль акселератора.
- Когда водитель быстро поворачивает руль.

Система помощи рулевому управлению для предотвращения столкновений

Обмен данными

Автомобиль оснащен функцией обмена данными.После включения функции обмена данными автомобиль может загружать данные о скорости движения, информацию о местоположении и информацию о внешних элементах в облако, чтобы улучшить функцию интеллектуальной помощи при вождении и улучшить качество вождения. опыт. Чтобы улучшить и оптимизировать интеллектуальную систему помощи при вождении Jikrypton , внешние датчики будут записывать дорожную информацию, такую как линии полосы движения, дорожные знаки и положения светофоров во время вождения , и передавать ее партнерам Jikrypton, имеющим соответствующую квалификацию . возможности распознавания интеллектуальных систем помощи при вождении. Во время вышеупомянутого процесса соответствующие данные будут подлежать строгой технической защите ; эти данные не содержат никаких видео, изображений и не будут связаны с вами или


информацией о вашем автомобиле. При этом вы можете в любой момент отключить функцию обмена данными в « ZEEKR AD » . JiKrypton будет строго соблюдать соответствующие законы и правила для обеспечения безопасности ваших данных.
Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD – Интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении** включает / выключает функцию обмена данными.

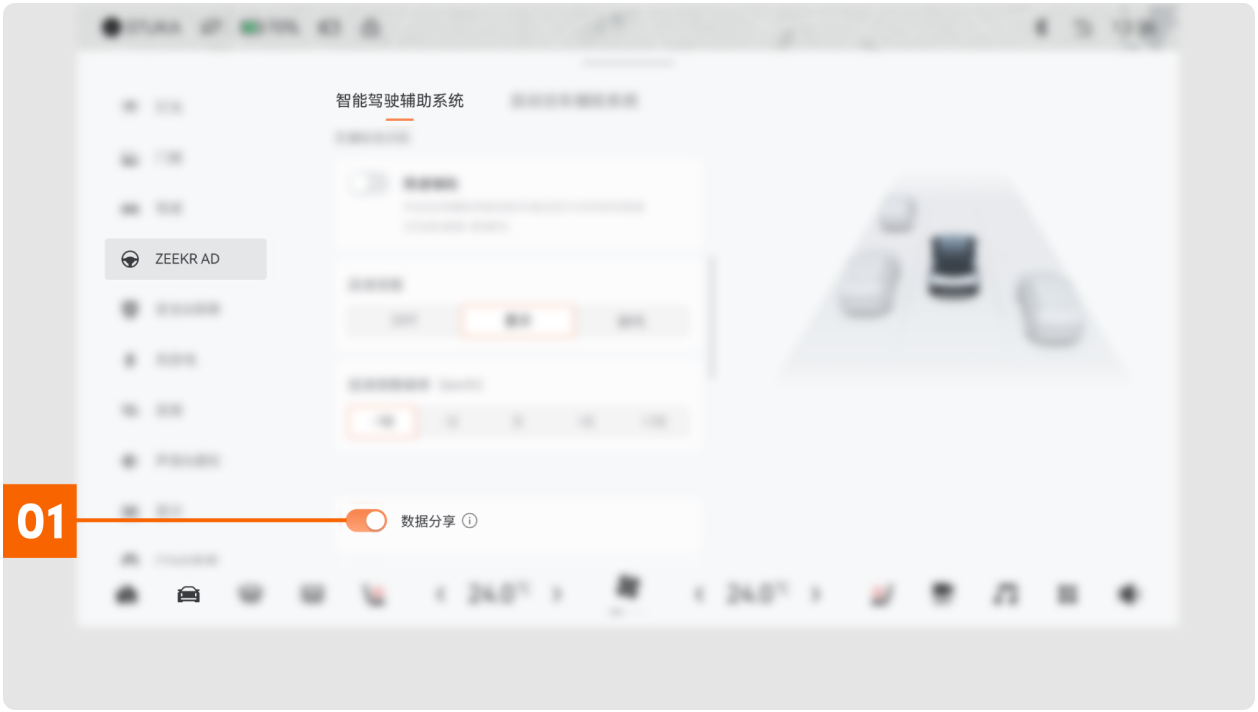

01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию обмена данными.

датчик помощи при парковке

Расположение датчика системы помощи при парковке

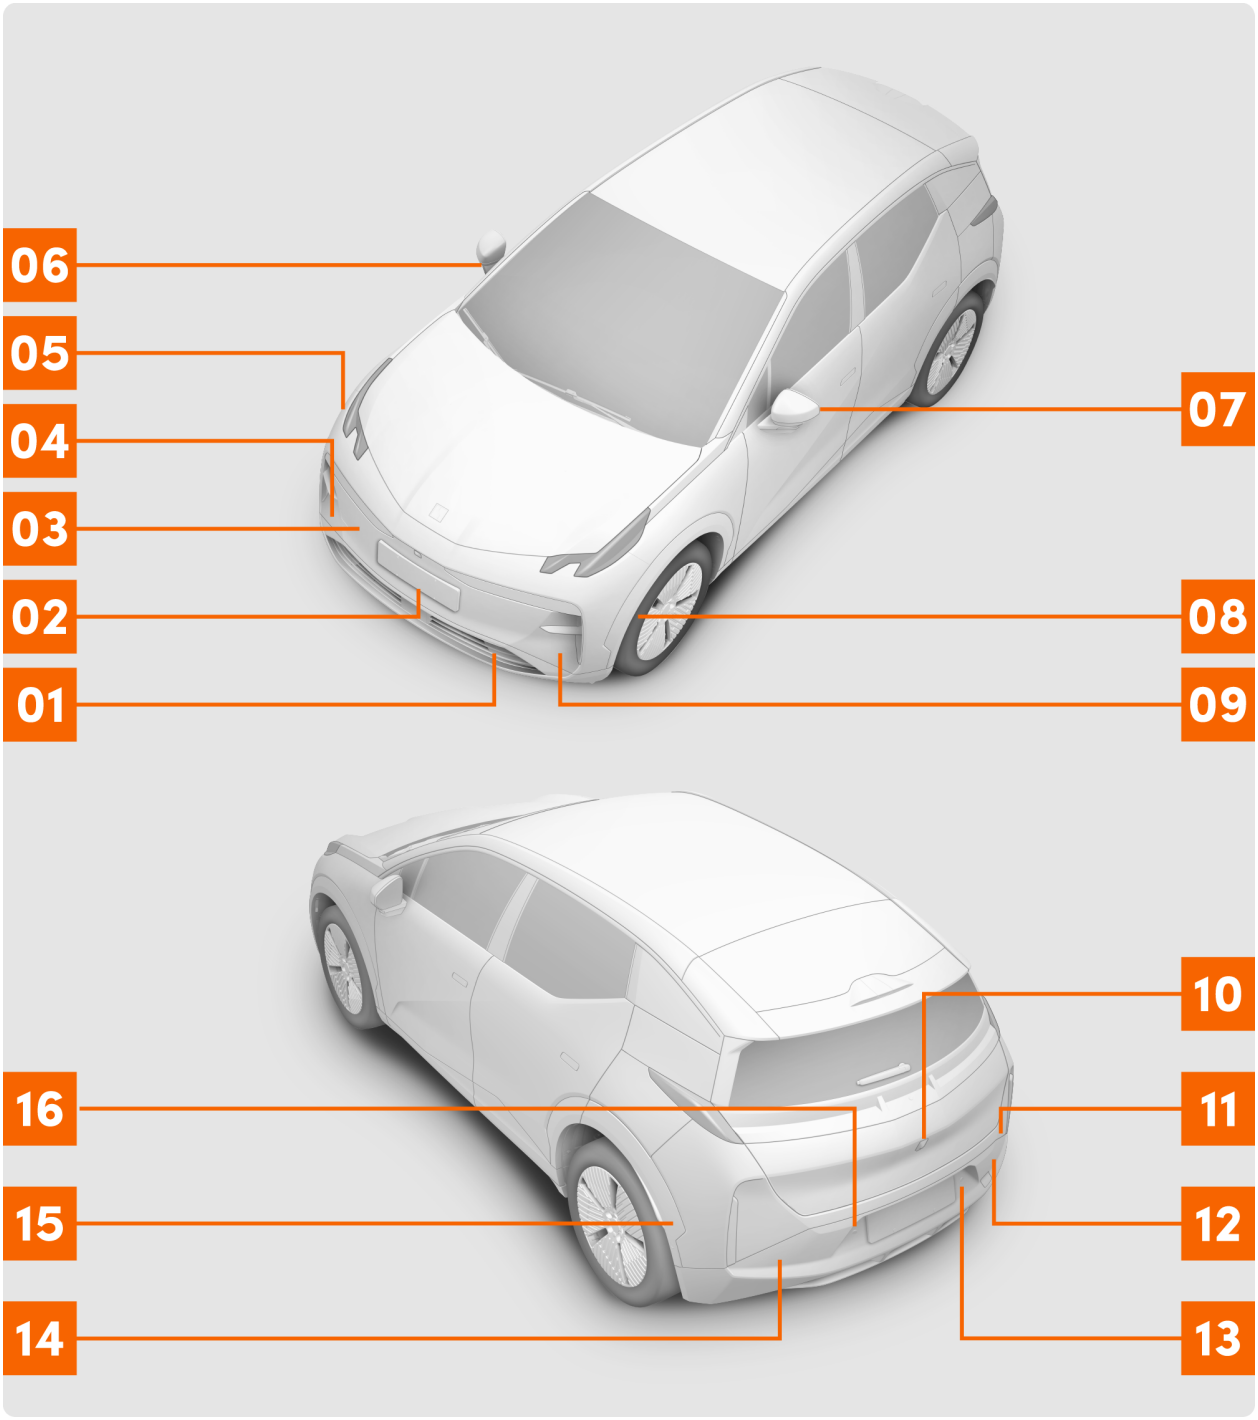

01 Передний радар системы помощи при парковке — внутри слева.

02 Передняя камера объемного изображения с панорамным изображением.

03 Передний радар системы помощи при парковке — внутри справа.

04 Передний радар системы помощи при парковке — средний справа.

05 Передний радар системы помощи при парковке — крайний справа.

06 Камера наружного зеркала заднего вида — правая сторона.

07 Камера наружного зеркала заднего вида — левая сторона.

08 Передний радар системы помощи при парковке — крайний слева.

09 Передний радар системы помощи при парковке — средний слева.

Камера заднего вида с 10 панорамными изображениями.

11Задний радар системы помощи при парковке — крайний справа.

12 Задний радар системы помощи при парковке — средний справа.

13 Задний радар системы помощи при парковке — внутри справа.

14 Задний радар системы помощи при парковке — средний слева.

15. Задний радар системы помощи при парковке — крайний слева.

16 Задний радар системы помощи при парковке — внутри слева.

Ограничения датчиков системы помощи при парковке

Датчики системы помощи при парковке имеют определенные ограничения :

- Если датчики системы помощи при парковке заблокированы такими предметами, как грязь, листья, снег или лед, это может привести к подаче ложных предупреждающих сигналов системой помощи при парковке.
- Когда автомобиль находится на крутом склоне, датчик системы помощи при парковке может вызвать ложные срабатывания сигнализации.
- Датчики системы помощи при парковке не могут обнаружить препятствия, расположенные выше земли.
- Датчики системы помощи при парковке могут быть неспособны оперативно реагировать на животных, небольшие транспортные средства (например, трехколесные велосипеды), транспортные средства необычного вида, велосипедистов, пересекающие или приближающиеся движущиеся объекты (пешеходы, животные, транспортные средства и т. д.) или объекты сбоку от автомобиля. транспортное средство реакция.
- Датчики системы помощи при парковке не могут обнаружить предметы, изготовленные из определенных материалов, или одежду из определенных тканей, которую носят люди.
- Датчики системы помощи при парковке могут не обнаружить низкие объекты (например, цепи, проволочные ограждения, кусты, края стоек, узкие поверхности, плавные уклоны, парковочные замки, знаки выделенных парковочных мест и т. д.).
- Препятствия, которые не могут быть распознаны датчиком системы помощи при парковке (например: столбы начала и остановки парковки, деревья, трава, цепи, веревки, настенные

столбы, заборы, низкие препятствия, поглощающие предметы, отражающие предметы и т. д.), могут вызывать ошибки. Сообщайте или не сообщайте о препятствиях. Вы должны всегда быть в курсе своего окружения, чтобы избежать несчастных случаев.

- Датчики системы помощи при парковке не обнаруживают плоские объекты на земле, объекты под бампером или объекты, находящиеся слишком близко или слишком далеко от автомобиля.
- Не устанавливайте неоригинальные аксессуары, такие как крылья, противонаездные планки и т. д., в противном случае датчик системы помощи при парковке может выйти из строя или не работать.
- Камера системы помощи при парковке имеет слепую зону. При парковке обращайте внимание на окружающую среду, чтобы обеспечить ее безопасность.
- Такие сцены, как яркий солнечный свет, отражения, густой туман, слабая освещенность или резкие изменения яркости, могут повлиять на функцию обнаружения камеры системы помощи при парковке.
- Изображение с камеры системы помощи при парковке адаптивно настраивается в соответствии с яркостью окружающей среды вокруг автомобиля. Когда яркость окружающей среды недостаточна, качество изображения камеры на центральном экране дисплея снижается.
- Если яркость центрального дисплея низкая, это ухудшит качество изображения камеры системы помощи при парковке.
- В дождливые и снежные дни обращайте внимание на окружающую среду. Поверхность камеры системы помощи при парковке может быть покрыта водой, что приводит к искажению изображения или медленному отклику.

- Размещение любого объекта (например, ленты, наклеек и т. д.) на датчиках системы помощи при парковке (особенно на камере системы помощи при парковке) повлияет на функциональность этой системы и связанных с ней систем.
- В зависимости от положения установки датчика системы помощи при парковке, когда автомобиль движется по непрямой линии, препятствия за пределами колеи колес в направлении движения могут не обнаруживаться.
- Определенные сцены или условия дорожного движения могут повлиять на обнаружение датчика системы помощи при парковке (например, дороги с ограждениями, туннели, въезд/выезд транспортных средств впереди, крутые повороты, непрерывные повороты, узкие или извилистые дороги, крутые склоны), участки перехода пешеходов и транспортных средств. , строительные разделы и др.).
- Такие сцены, как яркий солнечный свет, отражения и слабое освещение, могут затруднить восприятие визуальных предупреждающих сигналов, а также могут повлиять на функцию обнаружения камеры системы помощи при парковке.

⚠ предупреждать:

- Датчики системы помощи при парковке предназначены для оказания помощи при парковке, а не для замены всего.
- Камеры системы помощи при парковке не заменяют ваше внимание и рассудительность, и вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля в соответствии с действующими законами и правилами дорожного движения.
- Если перед движением задним ходом вы заметили, что ребенок или объект внезапно исчезли из поля зрения камеры заднего вида,

проверьте еще раз. Возможно, ребенок или предмет попал в слепую зону камеры системы помощи при парковке.

- При парковке обращайте внимание на то, что вас окружает, в том числе на людей и предметы, которые могут попасть на проезжую часть.
- Когда автомобиль подвергается удару или сильной вибрации, положение датчика системы помощи при парковке может сместиться, что приведет к снижению производительности системы. В тяжелых случаях система выдаст сообщение о неисправности. При обнаружении неисправности обратитесь в сервисную службу ZEEKR. сразу (опыт) центр.

Уведомление:

- Регулярно очищайте датчики системы помощи при парковке, чтобы убедиться в их правильной работе. При чистке автомобиля следует использовать небольшую струю воды для кратковременной промывки поверхности датчика системы помощи при парковке и соблюдать расстояние не менее 10 см, чтобы избежать повреждения датчика.

проиллюстрировать:

- Датчики системы помощи при парковке чувствительны к радиопомехам.Когда автомобиль находится вблизи мест с сильным электромагнитным излучением, таких как базовые станции связи, датчики системы помощи при парковке могут не работать.
- При определенных обстоятельствах датчики системы помощи при парковке могут подавать неожиданные предупреждающие сигналы, которые могут быть вызваны внешними источниками звука,

использующими ту же ультразвуковую частоту, что и система. К таким источникам звука могут относиться гудки других транспортных средств, мокрые шины, катящиеся по асфальту, пневматические тормоза, выхлопные трубы мотоциклов, другие транспортные средства, оснащенные аналогичными ультразвуковыми системами и т. д. Подача этого сигнала не указывает на неисправность в системе.

- Дождливые дни или мокрая дорога могут вызвать ложные срабатывания радара системы помощи при парковке.

Система помощи при парковке

Когда автомобиль движется на низкой скорости , система помощи при парковке использует датчик парковочного радара, чтобы определить наличие препятствий спереди, сзади или по бокам автомобиля , и предлагает водителю звуковой сигнал указать расстояние между ними. Транспортное средство и препятствия.

⚠ предупреждать:

- Как водитель, вы всегда должны соблюдать соответствующие законы и правила и брать на себя полную ответственность за безопасную парковку.Вы не можете полагаться при парковке исключительно на систему помощи при парковке.
- Система помощи при парковке является лишь вспомогательной функцией и не может полностью заменить ваши действия.Во время использования вам все равно необходимо обращать внимание на окружающую обстановку.
- Система помощи при парковке не может обнаружить объекты под бампером и автомобилем, а также объекты, находящиеся слишком близко или слишком далеко от автомобиля.

- Система помощи при парковке не может обнаружить очень мелкие объекты.

проиллюстрировать:

- Когда автомобиль движется на низкой скорости, система помощи при парковке автоматически активируется.
- Когда скорость автомобиля превышает 12 км/ч, система помощи при парковке автоматически отключается.

Настройте систему помощи при парковке

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD** – **Интерфейс автоматической системы помощи при парковке** для настройки системы помощи при парковке.



01 Установите громкость сигнала системы помощи при парковке (низкая, средняя, высокая) .

проиллюстрировать:

- Громкость сигнала системы помощи при парковке по умолчанию установлена на средний уровень; после включения автомобиля громкость сигнала системы помощи при парковке включается по умолчанию и запоминает громкость сигнала, установленную водителем.

Интерфейс помощи при парковке



01Нажмите значок , чтобы включить / выключить звук сигнализации парковки.

02 Радар интерфейса системы помощи при парковке.

Когда система помощи при парковке обнаружит препятствие в пределах зоны обнаружения , она подаст сигнал тревоги. По мере того как расстояние между транспортным средством и препятствием сокращается , частота звукового сигнала будет постепенно увеличиваться , а волна радара интерфейса системы помощи при парковке постепенно изменится с зеленого на желтый и красный.

проиллюстрировать:

- Во всплывающем окне системы помощи при парковке нажмите кнопку **X** в верхнем левом углу, чтобы закрыть всплывающее окно системы помощи при парковке.

Ограничения систем помощи при парковке

предупреждать:

- Если радар системы помощи при парковке ограничен, система помощи при парковке не может нормально использоваться , см. Датчики системы помощи при парковке .

При возникновении любой из следующих ситуаций система помощи при парковке может не подать сигнал тревоги , поэтому водителю следует всегда обращать внимание на окружающую дорожную обстановку и действовать осторожно :

- Система помощи при парковке не может обнаружить сетчатые объекты, такие как провода, кабели и сетки.
- Система помощи при парковке не может обнаружить низкие объекты, такие как камни и дерево.
- Система помощи при парковке не может обнаружить автомобили с высоким шасси.
- Система помощи при парковке не может обнаружить мягкий снег, вату, губку и другие предметы, которые легко поглощают ультразвуковые волны.
- Система помощи при парковке может быть не в состоянии обнаружить некоторые препятствия особой формы (например, столбы, небольшие деревья, краеугольные камни и т. д.).

Система помощи при парковке может подать ложный сигнал тревоги при возникновении любого из следующих условий :

- Когда поверхность радара системы помощи при парковке замерзла.
- Когда автомобиль находится на крутом склоне.
- Когда высокочастотное радио или антенна используются внутри автомобиля или рядом с ним.
- Когда гудки других автомобилей, рев двигателей, выхлопы автомобилей и т. д. находятся слишком близко к радару системы помощи при парковке.

система панорамной съемки

Система панорамного изображения фиксирует дорожные условия вокруг автомобиля с помощью четырех парковочных камер и передает сигналы изображения на центральный экран для отображения, тем самым помогая водителю безопасно и легко управлять транспортным средством и стараться избегать столкновений.

⚠ предупреждать:

- Система панорамного изображения является лишь вспомогательной функцией.Вам все равно необходимо обращать внимание на окружающую среду во время использования.Вы не можете просто полагаться на панорамное изображение, чтобы судить об окружающей среде.
- Расстояние между человеком/объектом/препятствием, отображаемым на центральном дисплее, и автомобилем может превышать фактическое расстояние.


- У камер есть слепые зоны. В пределах зоны «слепой зоны» камера не может обнаруживать объекты или людей вокруг автомобиля или рядом с ним.

Включить систему панорамной съемки

Вы можете включить систему панорамной съемки следующими способами :

- Включите функцию панорамного изображения с помощью голоса.
- Нажмите на значок на центральной панели навигации дисплея 360°.
- Переключите передачу на задний ход (R), чтобы активировать функцию панорамного изображения на 360°.
- Когда интерфейс системы помощи при парковке отображается на центральном экране дисплея, коснитесь любого места интерфейса системы помощи при парковке, чтобы открыть панорамное изображение.
- Когда в настройках панорамного изображения включена функция рулевой тяги, а скорость автомобиля ниже 30 км/ч, когда водитель перемещает рулевой рычаг влево или вправо, панорамное изображение включается автоматически.
- Когда в настройках панорамного изображения включена функция помощи при узкой дороге и скорость автомобиля ниже 12 км/ч, когда датчик системы помощи при парковке перед автомобилем обнаруживает объект, находящийся на расстоянии меньше определенного, панорамное изображение будет автоматически включенный.

Схема интерфейса системы панорамной съемки

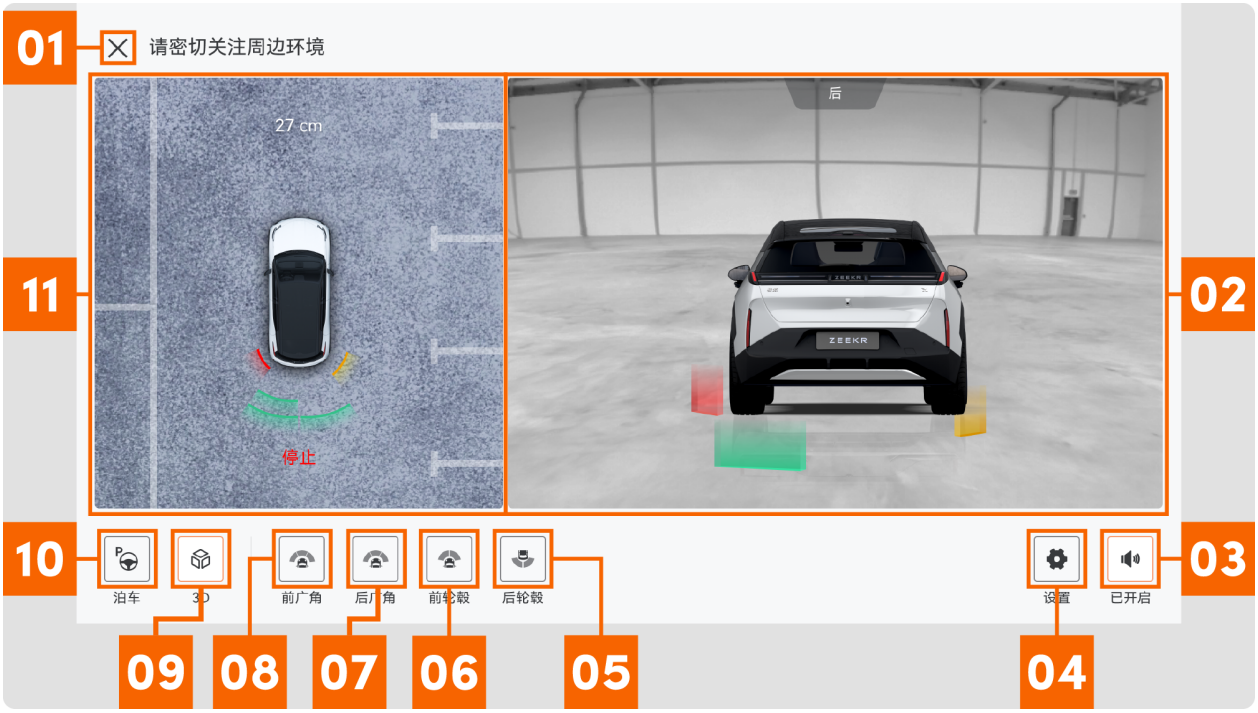

01Нажмите , чтобы закрыть систему панорамной съемки.

02 Зона Б. В режиме 2D– отображения в этой области отображаются линии траектории и виды в плане ; в режиме 3D– отображения в этой области отображаются 3D– модели автомобилей.

03Нажмите , чтобы отключить звук сигнала парковочного радара.

04Нажмите , чтобы войти в интерфейс настройки панорамного изображения.

05Нажмите , чтобы отобразить вид сзади слева и справа.

06Нажмите , чтобы отобразить вид спереди, слева и справа.

07Нажмите , чтобы отобразить широкоугольный вид сзади. Зона A и зона B одновременно отображают вид автомобиля сзади.

08Нажмите , чтобы отобразить широкоугольный вид спереди. Зоны A и B одновременно отображают вид спереди автомобиля.

09Нажмите , чтобы переключиться в режим 3D– отображения , и щелкните еще раз, чтобы переключиться в режим 2D– отображения.

10 Нажмите, чтобы включить функцию автоматической помощи при парковке.

Район 11A . В этой области показано окружение автомобиля с высоты птичьего полета.

проиллюстрировать:


- Когда автомобиль переключается на передачу D, область B автоматически переключается на изображение вида спереди. Когда автомобиль переключается на передачу R, область B автоматически переключается на изображение заднего вида.
- В режиме 2D–отображения щелкните модель автомобиля в области A, чтобы отобразить значок четырехнаправленного поля

зрения. Щелкните значок поля зрения, чтобы переключить область B на соответствующее изображение поля зрения. Например: щелкните значок вида слева, и в области B отобразится изображение вида левой парковочной камеры.

- В режиме 3D-отображения щелкните модель автомобиля в области A, чтобы отобразить значок восьминаправленного поля зрения. Щелкните значок поля зрения, чтобы переключить область B на соответствующее трехмерное изображение поля зрения. Например: щелкните значок левого переднего поля зрения 45°, и в области B отобразится трехмерное изображение левого переднего поля зрения 45°.

Интерфейс настройки панорамного изображения

В интерфейсе панорамного изображения центрального экрана щелкните значок , чтобы войти в интерфейс настройки панорамного изображения. Через интерфейс настройки панорамного изображения можно настроить следующие функции :

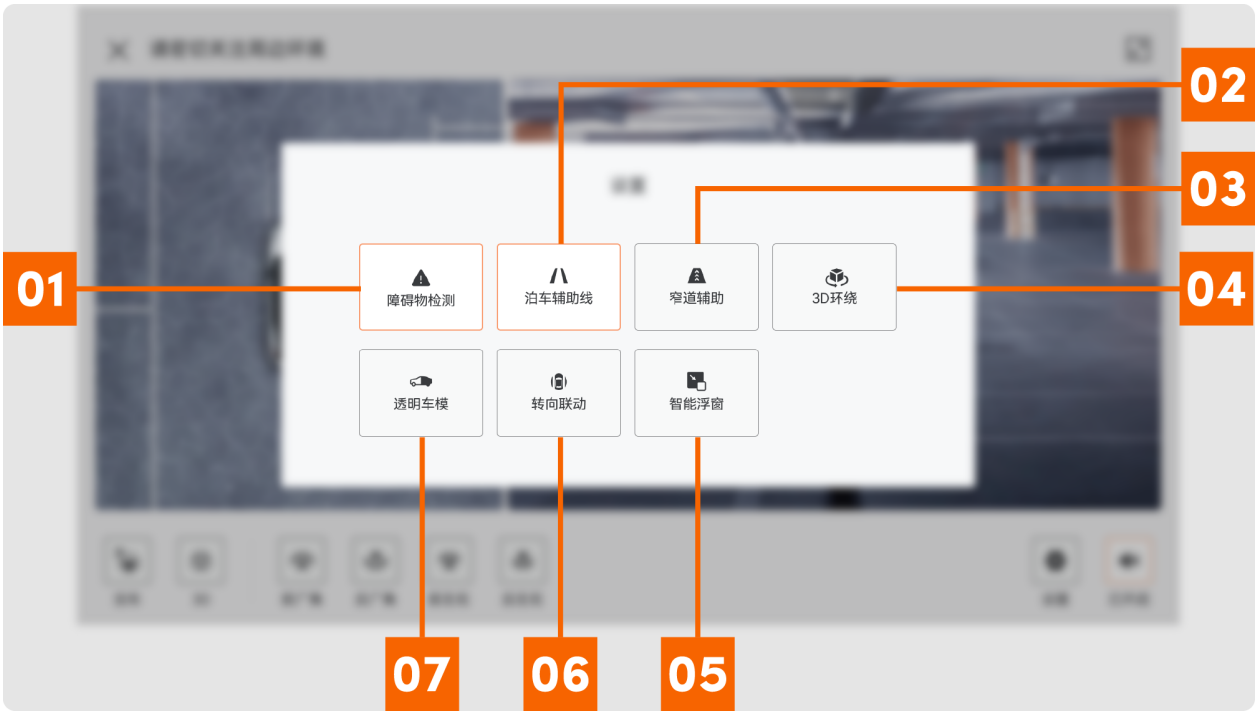

01Нажмите , чтобы включить / выключить обнаружение препятствий.

02Нажмите , чтобы включить / выключить линию помощи при парковке.

03Нажмите , чтобы включить / выключить систему помощи на узкой дороге.

04Нажмите , чтобы включить / выключить объемное 3D .

05Нажмите , чтобы включить / выключить интеллектуальное плавающее окно.

06 Нажмите, чтобы включить / выключить рулевую тягу.

07Нажмите , чтобы включить / выключить прозрачную модель автомобиля.

- **Обнаружение препятствий:** когда функция обнаружения препятствий активирована и срабатывает сигнализация парковочной радарной системы, в зонах A и B отображаются красные, желтые и зеленые световые волны. Когда он приближается к препятствию, он отображает красные световые волны.
- **Вспомогательная линия:** если функция вспомогательной линии включена, под автомобилем будут отображаться линии навигационных полос.
- **Помощь при узком сужении:** после включения функции помощи при узком сужении система автоматически вводит панорамное изображение на 360°, когда препятствие находится на определенном расстоянии от автомобиля.
- **3D Surround:** когда функция панорамного изображения включается впервые после включения автомобиля, система автоматически

переключится в режим 3D-отображения, а 3D-модель автомобиля в зоне B автоматически повернется, чтобы отобразить окрестности автомобиля.

- **Интеллектуальное плавающее окно:** после включения функции интеллектуального плавающего окна, когда активированы рулевая тяга и ассистент движения на узкой дороге, на центральном дисплее автоматически появляется интеллектуальная плавающая рамка, отображающая состояние автомобиля сверху.
- **Рулевая тяга:** после включения функции рулевой тяги, когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч, когда водитель перемещает рычаг указателя поворота влево/вправо, система автоматически переключится в режим 3D-отображения и отобразит 3D левый/правый правая сторона в зоне Б. вид.
- **Прозрачная модель автомобиля:** после включения прозрачной модели автомобиля на центральном экране дисплея отображается полупрозрачный кузов автомобиля. Можно просмотреть информацию о препятствиях под автомобилем.

проиллюстрировать:

- Когда автомобиль находится на передаче **R** , функцию рулевой тяги и функцию объемного 3D-обзора использовать невозможно.
- 3D Surround может быть активирован только тогда, когда функция панорамного изображения включается впервые после включения автомобиля, и может быть активирована только один раз в одном и том же цикле зажигания.
- Прозрачная модель автомобиля использует изображение дороги, заранее собранное камерой во время движения автомобиля.После технической обработки оно станет прозрачным и будет передано на центральный экран дисплея, что облегчит просмотр дорожных условий в автомобиле.

Ограничения системы панорамной визуализации

предупреждать:

- Если работа датчиков системы помощи при парковке ограничена, это может помешать правильной работе системы кругового обзора , см. Датчики системы помощи при парковке .

Автоматическая система помощи при парковке

Автоматическая система помощи при парковке (APA) использует парковочную камеру и датчик парковочного радара для определения парковочных мест, отмеченных на земле, и водитель может припарковаться на парковочном месте или выехать из него, следуя инструкциям на центральном экране дисплея для управления транспортным средством.
Автоматическая помощь при парковке в основном включает в себя следующие функции:

- Автомобиль въезжает на парковочное место.
- Автомобиль выезжает с парковочного места.

предупреждать:

- Как водитель, вы всегда должны соблюдать соответствующие требования законодательства и нести полную ответственность за безопасную парковку.
- Даже если функция APA активна, вы всегда обязаны вмешаться в случае необходимости, взяв рулевое колесо или нажав педаль тормоза.

Уведомление:

- При использовании этой функции парковки транспортное средство не может быть полностью отделено от наблюдения водителя.Водитель должен наблюдать за окружающей средой в режиме реального времени и иметь возможность прервать или завершить процесс парковки в любой момент (например, нажав педаль тормоза, вмешавшись в процесс парковки). в рулевом колесе и т. д.), а также своевременно взять на себя управление транспортным средством и вмешаться в него.
- Автомобиль может остановиться на перекрестке (например, на перекрестке на парковке, Т–образном перекрестке и т. д.) или система может выйти из строя из–за внешнего вмешательства во время парковки. Пожалуйста, следите за процессом парковки в режиме реального времени, возьмите на себя управление и вмешайтесь. в автомобиле своевременно.
- При использовании этой функции автомобиль не может распознавать на дороге двойные желтые линии, сплошные линии, дорожные знаки, знаки дорожного движения и т. д. Водителям следует избегать нарушений правил дорожного движения.
- Транспортное средство может отклониться от намеченной траектории движения или занять встречную полосу.Водители должны следить за обстановкой на парковке в режиме реального времени, чтобы предотвратить столкновение или обрушение.
- Перед парковкой на парковочном месте водитель должен подтвердить фактическую действительность парковочного места и убедиться в отсутствии препятствий на парковочном месте. Если на парковочном месте есть препятствия, которые система не может распознать или неправильно распознать, а препятствия в более глубоких частях парковочного места не распознаются, система распознает парковочное место как действительное парковочное место.

- Система парковки не может идентифицировать препятствия, выходящие за рамки возможностей обнаружения (такие как выбоины, выбоины, тонкие столбы, столбы начала и остановки парковки, замки земли, отражающие объекты, поглощающие объекты, нестандартные объекты, ромбовидные объекты, края квадратных колонн, низкие объекты, объекты под землей, слишком тонкие предметы, колючая проволока, заборы, пушистый снег, камни, тонкие столбы, веревки, подвешенные предметы, шины, сидящие или лежащие люди, дети, тележки для покупок и т. д.), водители всегда должны обращать внимание на их окружение, чтобы избежать столкновения.
- Система парковки может быть не в состоянии выполнить эффективное экстренное торможение во избежание столкновения с движущимися препятствиями, например пешеходами.
- Система парковки может неэффективно реагировать на приближающиеся движущиеся объекты и предметы сбоку от автомобиля.
- Система парковки может не успеть вовремя отреагировать на препятствия, такие как пешеходы, животные, автомобили и немоторизованные транспортные средства, которые внезапно появляются вокруг автомобиля, и может возникнуть риск столкновения.
- Система парковки не может распознавать транспортные средства, у которых нет сплошной сплошной формы в нижней части кузова (например, большие грузовики, цистерны, прицепы, стрелы вилочных погрузчиков и т. д.).
- Система парковки может быть не в состоянии обнаружить определенные объекты и людей, носящих такую одежду, поверхности которой не отражают сигнал обнаружения.
- Система парковки может быть не в состоянии правильно идентифицировать людей, животных, автомобили, немоторные


транспортные средства и различные необычные препятствия вокруг автомобиля.

- Шум и внешние источники звука (например, транспортные средства, оснащенные аналогичными ультразвуковыми датчиками) будут создавать помехи для этой системы, и система может оказаться не в состоянии распознавать окружающие препятствия или правильно реагировать.
- Когда камера и ультразвуковой датчик покрыты снегом, водой, инеем, грязью, пылью и другими объектами, они не смогут распознать окружающие препятствия.
- При использовании этой функции на неровной поверхности (например, на сорняках, гравийной дороге и т. д.) может произойти неправильное распознавание, что приведет к торможению автомобиля или сбою при парковке.
- Лед, снег, скользкие, наклонные и грязные дороги могут привести к уменьшению тормозного пути или вызвать пробуксовку при торможении, что сделает невозможным эффективное предотвращение столкновения.
- Система парковки может ошибочно идентифицировать следы шин, границы дороги, трещины в грунте, тени, линии велосипедного пространства, границы цветочных клумб или другие линии на земле как линии парковочного места.Рекомендуется использовать эту функцию в сценариях с четкими линиями парковочного места. .
- Система рассчитывает и планирует эффективный путь парковки на основе окружности колеса.При установке колес неоригинального размера, цепей противоскольжения или запасных колес или нестандартном давлении в шинах фактическое положение парковки может отклоняться от запланированного. парковочное положение.

- Не погружайте датчик в жидкость, а также используйте мойку высокого давления или паровой двигатель для очистки датчика, чтобы не повредить датчик.
- При получении тревожного сообщения об автомобиле необходимо вовремя принять управление автомобилем и выполнить контроль парковки или остановить автомобиль на ровной площадке, чтобы предотвратить скатывание автомобиля из-за отказа тормозов.

Доступные парковочные места

Автоматическая система помощи при парковке может поддерживать следующие отмеченные парковочные места.

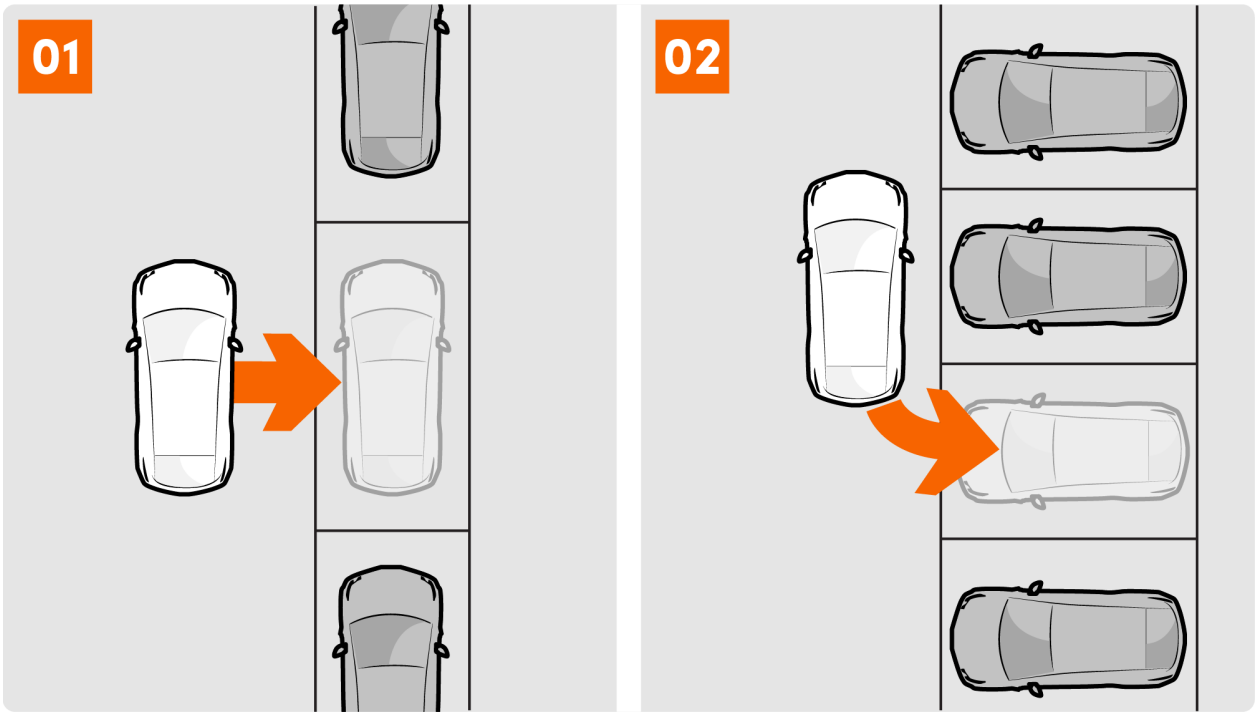

01 горизонтальное парковочное место

02 вертикальное парковочное место

Автоматическая система помощи при парковке не может распознавать / искать следующие парковочные места (включая, помимо прочего):

- Трехмерное парковочное место.
- Ступенчатые парковочные места.
- Парковочные места нестандартных размеров.
- Парковочные места с перекрытыми границами парковочного места.

проиллюстрировать:

- Если при поиске места для парковки скорость автомобиля превышает 25 км/ч, на центральном дисплее отображается сообщение о замедлении; когда скорость автомобиля превышает 30 км/ч, функция автоматически отключается.
- При поиске парковочного места убедитесь, что автомобиль находится на расстоянии 0,5—1,5 метра от парковочного места рядом с ним, в противном случае автоматическая система парковки может не распознать парковочное место.

Настроить автоматическую помощь при парковке

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD** – **Интерфейс автоматической системы помощи при парковке** для настройки функции автоматической помощи при парковке.



01Нажмите , чтобы включить / выключить голосовую трансляцию.

Включить автоматическую помощь при парковке

Вы можете включить автоматическую помощь при парковке любым из следующих способов :

- Введите голосовые команды, чтобы включить функцию автоматической парковки.
- Нажмите значок в интерфейсе панорамного изображения .
- Нажмите на значок в раскрывающемся меню в центре дисплея .

предупреждать:


- Автоматическая система помощи при парковке является лишь вспомогательной функцией и не может заменить вашу работу.Водителю необходимо определить целесообразность парковочного места. Прежде чем начинать процесс парковки, убедитесь, что места для парковки достаточно.

- Во время парковки обращайте внимание на окружающую среду автомобиля в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность процесса парковки, и будьте готовы в любой момент взять на себя управление транспортным средством и вмешаться в него.

Автомобиль припаркован на парковке

1. Следуйте инструкциям выше и выберите любой способ включения функции автоматической помощи при парковке.

2. Ведите автомобиль со скоростью ниже 25 км/ч и найдите доступные парковочные места.

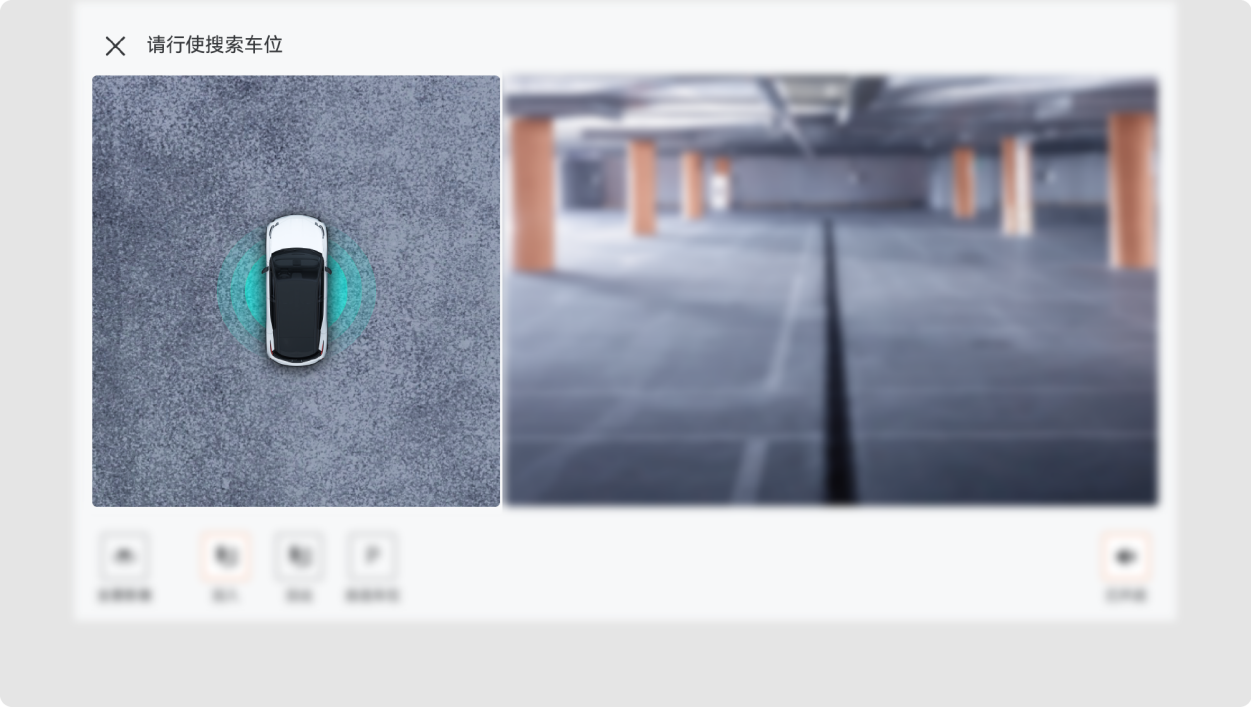

3. После обнаружения доступного парковочного места на центральном дисплее отобразится серое парковочное место , и в то же время на центральном дисплее отобразится сообщение «Припаркуйтесь» и другая соответствующая информация. При поиске нескольких парковочных мест система выделит оптимальное парковочное место после остановки автомобиля.



01Лучшее парковочное место.

02Обысканы парковочные места.


проиллюстрировать:

- Если парковочное место, рекомендованное системой, не является тем парковочным местом, на котором вам нужно припарковаться, вы можете вручную щелкнуть значок парковочного места на центральном дисплее, чтобы переключиться на парковочное место.

4. После выбора желаемого парковочного места нажмите кнопку « Начать парковку » , чтобы активировать функцию парковочного места.



5. Прежде чем отпускать рулевое колесо и педаль тормоза, убедитесь, что функция автоматической парковки включена , чтобы автомобиль не скатился. В то же время наблюдайте за окружающей обстановкой , чтобы гарантировать, что автомобиль можно будет вовремя принять в случае возникновения чрезвычайной ситуации .

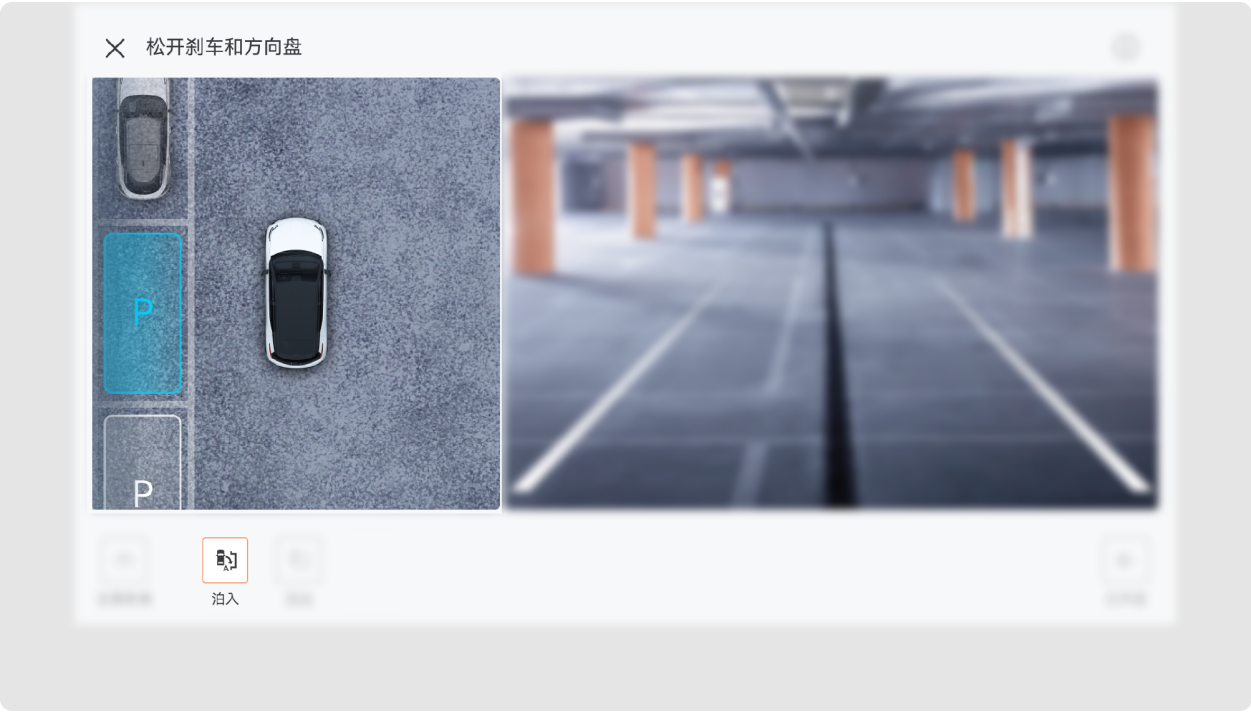

6. После завершения автоматической парковки система сообщит , что парковка завершена.


проиллюстрировать:

- После парковки вам может потребоваться дополнительная регулировка положения автомобиля, чтобы обеспечить правильную парковку.
- В настоящее время автоматическая парковка поддерживает только парковку сзади. При возникновении особых ситуаций водителю необходимо вручную припарковать переднюю часть автомобиля на парковочное место.

Парковка автомобиля вне парковочного места

1. Когда автомобиль неподвижен , следуйте инструкциям выше и выберите любой метод включения функции автоматической парковки. В то же время система может автоматически определить, следует ли входить в интерфейс парковки, или пользователь вручную нажимает кнопку парковки, чтобы войти в интерфейс парковки.

2. В интерфейсе парковки водитель может выбрать направление парковки в соответствии с реальной ситуацией .

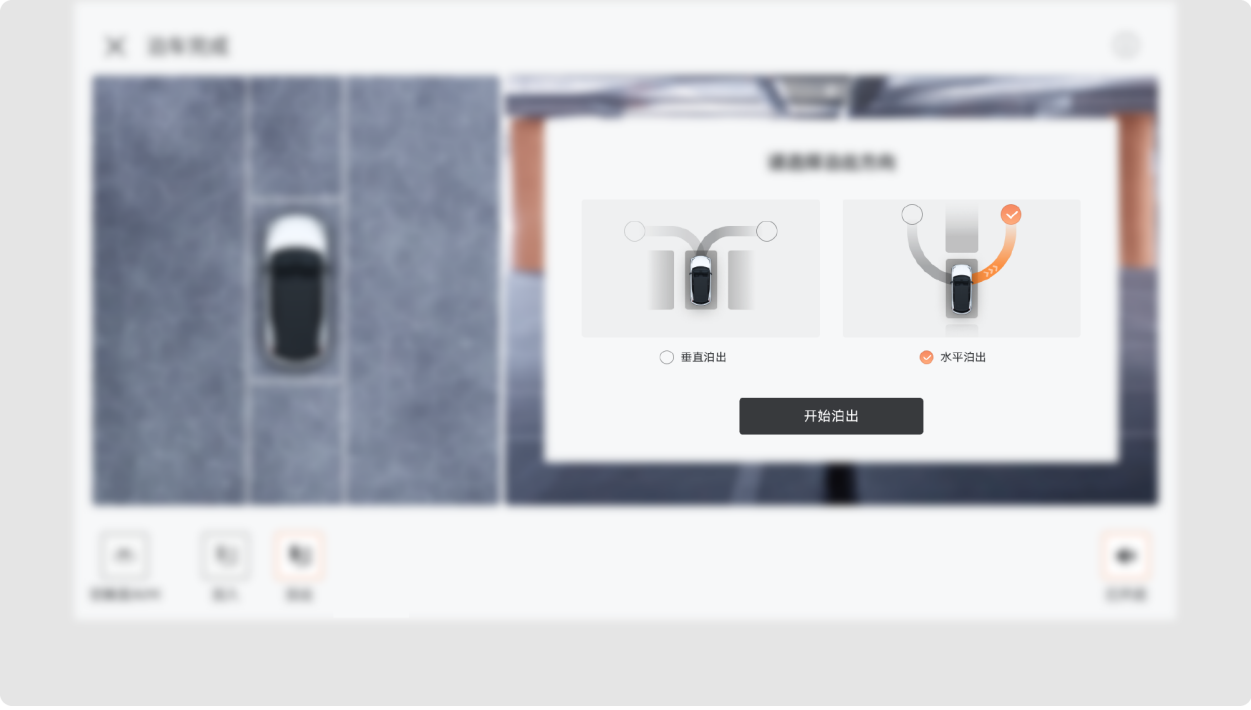

3. Отпустите рулевое колесо и педаль тормоза , чтобы начать автоматическую парковку.



4. Прежде чем отпускать рулевое колесо и педаль тормоза, убедитесь, что функция автоматической парковки включена, чтобы автомобиль не скатился. В то же время наблюдайте за окружающей обстановкой , чтобы гарантировать, что автомобиль можно будет вовремя принять в случае возникновения чрезвычайной ситуации .

Ограничения на автоматическую парковку

предупреждать:

- Если датчики системы помощи при парковке ограничены, автоматическая парковка может работать неправильно , см. Датчики системы помощи при парковке .

Во время процесса автоматической парковки при возникновении любого из следующих условий , включая, помимо прочего , парковка будет временно прервана . Автоматическая парковка продолжится после исчезновения прерывания.

- Двери (включая заднюю дверь) открываются.
- Ремень безопасности водителя отстегнут.

- На парковочной дорожке имеются препятствия.
- Складные зеркала.
- Запустить функцию PEB

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), автоматическая парковка будет прекращена и вынужден покинуть автомобиль . В это время водителю необходимо немедленно взять на себя управление транспортным средством и вмешаться в него :

- Неисправность системы помощи при парковке.
- Сбой системы панорамной съемки.
- Автомобиль выключен.
- Время ответа драйвера истекло.
- Количество мест на парковке ограничено.
- Траектория парковки превышает план.
- Превышение скорости во время парковки.
- Тайм-аут парковки.
- Слишком много шагов для парковки.
- Слишком много перерывов в парковке.
- Склон крутой.
- Селектор передач вмешивается.
- Сработал электронный стояночный тормоз (EPB).
- Вмешалось рулевое колесо.
- Педаль акселератора вмешивается.
- Парковочный радар грязный/закрыт.
- Камера загрязнена/накрыта.

- Уклон грунта, на котором находится автомобиль, слишком крутой.

Полностью автоматическая система помощи при парковке может не работать должным образом при возникновении любого из следующих условий , включая, помимо прочего :

- Рядом с парковочными местами имеются бордюры неправильной формы или бордюры засыпаны листьями, снегом и т. д.
- Парковочные места расположены на углах или поворотах.
- При парковке на траве или неровной дороге.

Категорически запрещается использовать автоматическую помощь при парковке при возникновении любого из следующих условий , включая, помимо прочего :

- Установлены цепи противоскольжения или запасное колесо.
- Нагрузка превышает габариты автомобиля.
- Дождь, снег, туман, дымка, песок и другая непогода.

парковка с дистанционным управлением

Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости


Система аварийного торможения задним ходом на низкой скорости (PEB) определяет зону позади автомобиля с помощью парковочной камеры и датчика парковочного радара. Когда существует риск столкновения автомобиля с препятствиями сзади, он выполняет ограниченное торможение автомобиля, чтобы снизить скорость автомобиля при Столкновение неизбежно.Работа по ликвидации последствий аварии.

предупреждать:

- Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости является вспомогательной функцией для водителя и не может заменить вашу работу.Вы всегда несете ответственность за соблюдение соответствующей дистанции до других транспортных средств/препятствий.
- Аварийное торможение задним ходом на низкой скорости не работает нормально во всех дорожных ситуациях, условиях дорожного движения, погодных условиях или дорожных условиях.
- Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости не может заменить внимание и рассудительность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Включение/выключение экстренного торможения задним ходом на низкой скорости.

Вы можете использовать центральный дисплей – **ZEEKR AD –Интеллектуальный** интерфейс **системы помощи при вождении для настройки функции автоматической помощи при парковке**

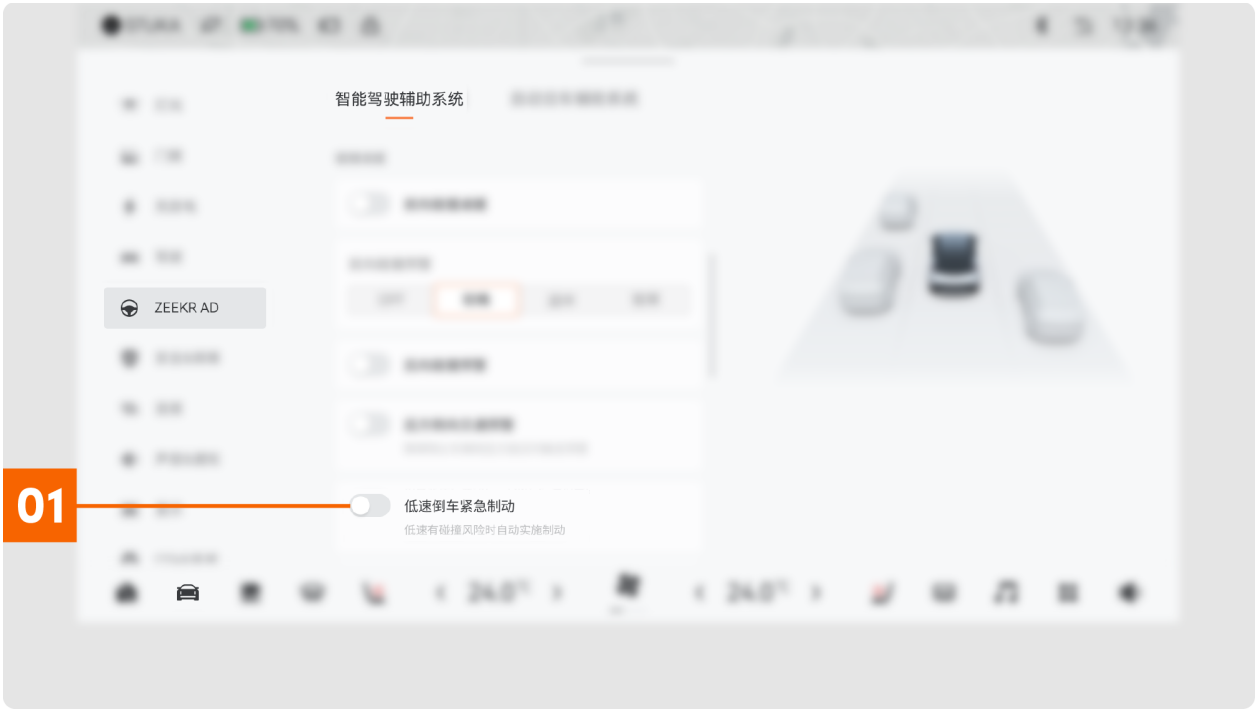

01 Нажмите, чтобы включить / выключить экстренное торможение задним ходом на низкой скорости.

Активация функции

В процессе движения задним ходом система вычисляет безопасное расстояние между задним препятствием и автомобилем, находящимся на траектории движения задним ходом . Когда система обнаруживает, что существует риск столкновения между автомобилем и задним препятствием , система затормаживает автомобиля , и прибор отображает текст подсказки.
Когда активировано экстренное торможение задним ходом на низкой скорости и скорость автомобиля снижается до полной остановки , водитель может прервать экстренное торможение задним ходом на низкой скорости, сильно нажав педаль тормоза или педаль акселератора.

проиллюстрировать:

- Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости сработает только при включенной передаче R и скорости автомобиля в диапазоне 2—5 км/ч.
- Если в течение 30 секунд после активации аварийного тормоза заднего хода на низкой скорости не выполняются никакие другие операции с автомобилем, система автоматически включит электронный стояночный тормоз.

Цель действия

Только квалифицированные транспортные средства, велосипедисты и пешеходы будут предупреждены и отреагированы. Следующие цели не будут решены , включая, помимо прочего :

- Встречное движение.
- Проезжайте через автомобиль боком.
- животное.
- Столбы.
- стена.
- Блокпосты (конусы, низкие препятствия и т.п.).
- Нестандартные объекты (поверхность объекта будет влиять на нормальную работу парковочного радара).
- Другие нетранспортные объекты.

Уведомление:

- Экстренное торможение задним ходом на малой скорости не может гарантировать распознавание спецтехники во всех ситуациях, поэтому особое внимание требуется особенно в ночное

время. Например, трехколесные велосипеды, транспортные средства с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами хвостового оперения, транспортные средства с заблокированным хвостовым оперением, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями хвостового оперения ниже определенной высоты, незагруженные транспортные средства, перевозящие транспортные средства и т. д.

- Эта функция может пропускать неподвижные или медленно движущиеся транспортные средства, что требует особого внимания, особенно в ночное время.
- Только когда низкоскоростное реверсивное экстренное торможение обнаруживает четкую и недвусмысленную информацию о форме тела, оно может работать наилучшим образом. Это означает, что системе необходимо четко идентифицировать информацию о голове, руках, плечах, бедрах и других частях человека, а также о его теле. нормальная ходьба.модель.
- Система может обнаруживать пешеходов, контрастирующих с фоном (например, если цвет их одежды контрастирует с цветом окружающей среды). Если контраст низкий, пешеходы обнаруживаются позже или не обнаруживаются вообще, а это означает, что предупреждения и торможение задерживаются или становятся невозможными.

Световой индикатор комбинированного прибора

AUTO Этот индикатор отображается на комбинации приборов, когда активирована функция экстренного торможения задним ходом на низкой скорости .

Ограничения при экстренном торможении на низкой скорости задним ходом

предупреждать:

- Если датчики системы помощи при парковке ограничены, аварийный тормоз заднего хода на низкой скорости может работать неправильно , см. Датчики системы помощи при парковке .

При возникновении любого из следующих условий (включая, помимо прочего), экстренное торможение задним ходом на низкой скорости может снизить эффективность или работать неправильно , например :

- Препятствия внезапно приближаются сбоку.
- Препятствия приближаются внезапно и быстро.
- Для небольших целей (пешеходы, велосипеды и т. д.).
- При движении в суровых условиях, таких как дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль.
- При движении задним ходом на крутых поворотах, склонах, очень широких или узких полосах движения или дорогах с препятствиями.

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), аварийный тормоз заднего хода на низкой скорости может случайно сработать , например :

- Окружающая среда сложная, с совпадающими по частоте или сильными звуковыми волнами.
- Земля неровная, и автомобиль трясется при проезде.

Установите функцию обратного переворота зеркала

Во время движения , когда вы переключаете передачу на передачу заднего хода (R) , наружное зеркало заднего вида автоматически перемещается вниз , чтобы обеспечить вам хороший обзор задним ходом. При переключении передачи с передачи заднего хода (R) на другие передачи наружные зеркала автоматически вернутся в положение, в котором они находились перед переворотом.

1. Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 –**Отрегулируйте наружные зеркала заднего вида из интерфейса вождения** .



01 Нажмите кнопку , чтобы отрегулировать наружное зеркало заднего вида.

2. Установите функцию обратного переворота зеркала.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию автоматического переворота зеркала заднего вида при движении задним ходом.

Щелкните этот значок в раскрывающемся меню центрального дисплея , чтобы отрегулировать наружные зеркала.

Складывание/раскладывание наружных зеркал

Нажмите этот значок в раскрывающемся меню центрального дисплея , чтобы сложить / разложить наружные зеркала.

предупреждать:

- Никогда не водите машину со сложенными наружными зеркалами, так как это может ухудшить обзорность сзади и привести к несчастным случаям.

проиллюстрировать:

- При слишком низкой температуре функция складывания наружного зеркала заднего вида может быть временно отключена из-за образования льда, что является нормальным явлением.


Включить/выключить кондиционер

Включить / выключить кондиционер можно любым из следующих способов :

- Включите/выключите кондиционер с помощью кнопок на рулевом колесе.
- Включите/выключите кондиционер с помощью центрального дисплея.
- Включите/выключите кондиционер через приложение ZEEKR.

Включите кондиционер с помощью кнопок на руле.

Нажмите кнопку на правой стороне рулевого колеса , чтобы вызвать интерфейс меню на интерфейсе комбинации приборов . Температура кондиционера отображается в виде температуры, установленной на центральном дисплее . Нажмите клавишу направления на правой стороне рулевого колеса. колесо для включения / выключения кондиционера.☰

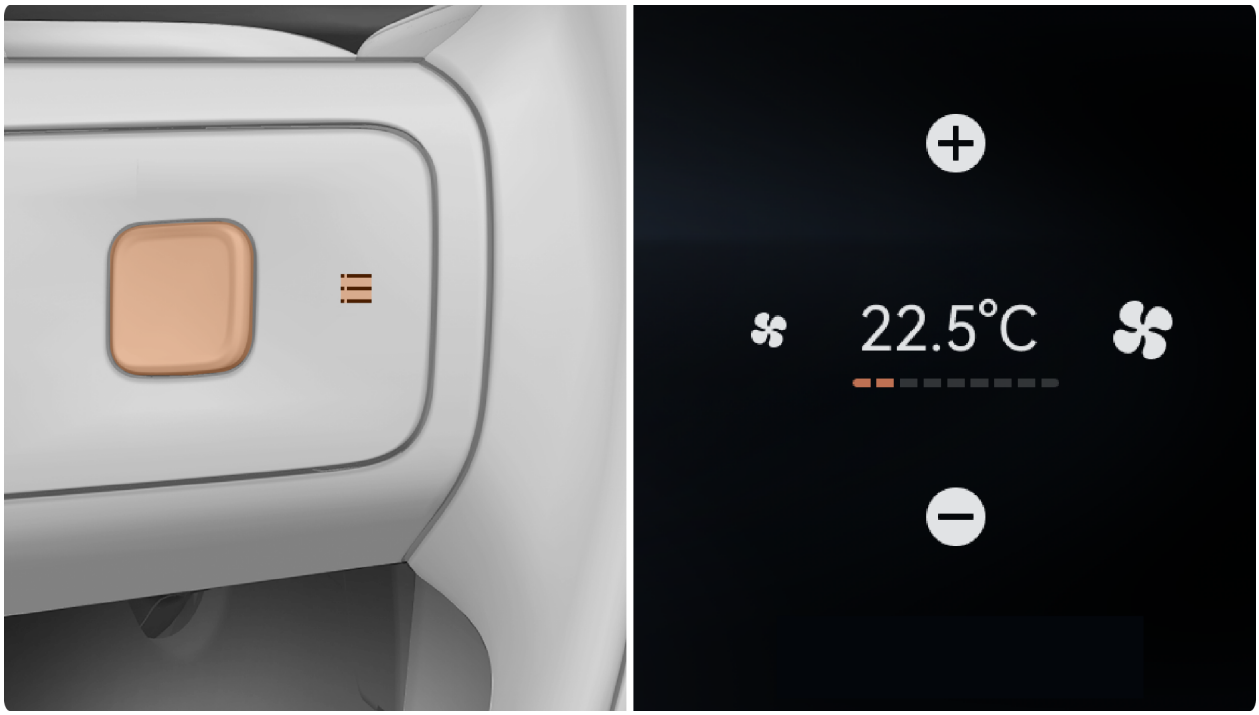

Включите/выключите кондиционер через центральный дисплей.

1. Вы можете войти в интерфейс управления кондиционером через панель управления центрального дисплея и включить кондиционер.



01 Нажмите на область отображения температуры , чтобы войти в интерфейс управления

кондиционером и включить кондиционер.

02 Нажмите на область отображения температуры , чтобы войти в интерфейс управления кондиционером и включить кондиционер.


2. Включите / выключите кондиционер в интерфейсе управления кондиционером .



01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить кондиционер.

Включите/выключите кондиционер через приложение ZEEKR.

1. Откройте **автомобильный** интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на **температуру в салоне** , чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

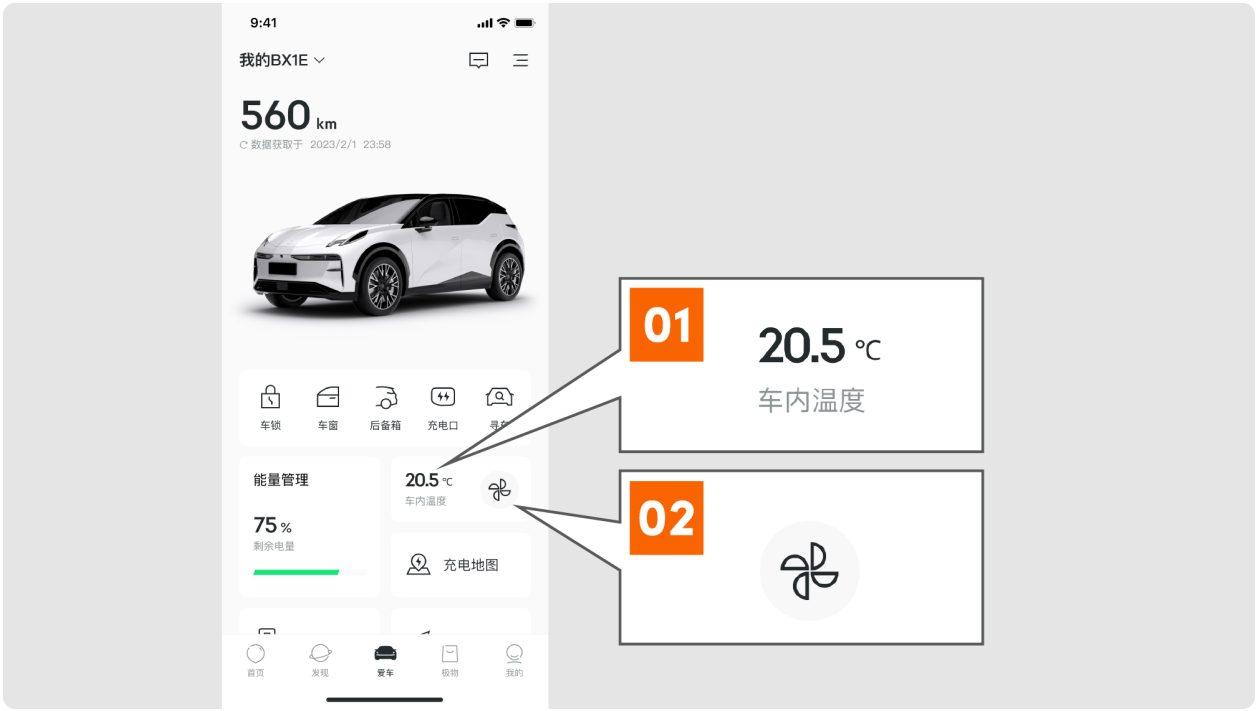

01Нажмите на **температуру в салоне** , чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

02Нажмите значок , чтобы включить / выключить кондиционер.

2. Проверьте температуру автомобиля и значения PM2,5 на интерфейсе кондиционера , а также вы можете включить / выключить кондиционер удаленно.



01Проведите пальцем влево или вправо , чтобы установить температуру кондиционера.

02 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функции кондиционирования воздуха, вентиляции кабины и дистанционного размораживания.

03Нажмите кнопку , чтобы установить время работы кондиционера.

04 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию активного контроля температуры в кабине.

предупреждать:

- Не оставляйте в автомобиле детей и домашних животных.Активный климат-контроль в салоне не защитит живое существо от тепловых травм или смерти.

проиллюстрировать:

- После того, как кондиционер начнет работать, **переключите кнопку включения кондиционера** на кнопку **выключения кондиционера** ; нажмите кнопку **выключения кондиционера** , чтобы остановить кондиционер; нажмите кнопку, чтобы изменить настройки кондиционера.
- После включения активной системы контроля температуры в салоне система кондиционирования воздуха продолжит определять температуру в салоне и поддерживать температуру в

салоне ниже 40°C в течение 24 часов после того, как вы покинете автомобиль.

- Когда заряд аккумуляторной батареи падает до 20% или ниже, система активного контроля температуры в кабине не может нормально работать.
- После включения кондиционера его состояние вернется к состоянию, когда кондиционер был выключен в последний раз.
- Щелкните область за пределами панели управления кондиционером, чтобы закрыть всплывающее окно интерфейса управления кондиционером.


Отрегулировать температуру кондиционера

Вы можете отрегулировать громкость кондиционера следующими способами :

- Отрегулируйте температуру кондиционера с помощью кнопок на рулевом колесе.
- Отрегулируйте температуру кондиционера с помощью центрального дисплея.

Регулировка температуры кондиционера с помощью кнопок на руле.

Нажмите кнопку на правой стороне рулевого колеса , чтобы открыть интерфейс меню на интерфейсе комбинации приборов . Нажимайте кнопку направления на правой стороне рулевого колеса вверх и вниз, чтобы отрегулировать температуру кондиционера.☰

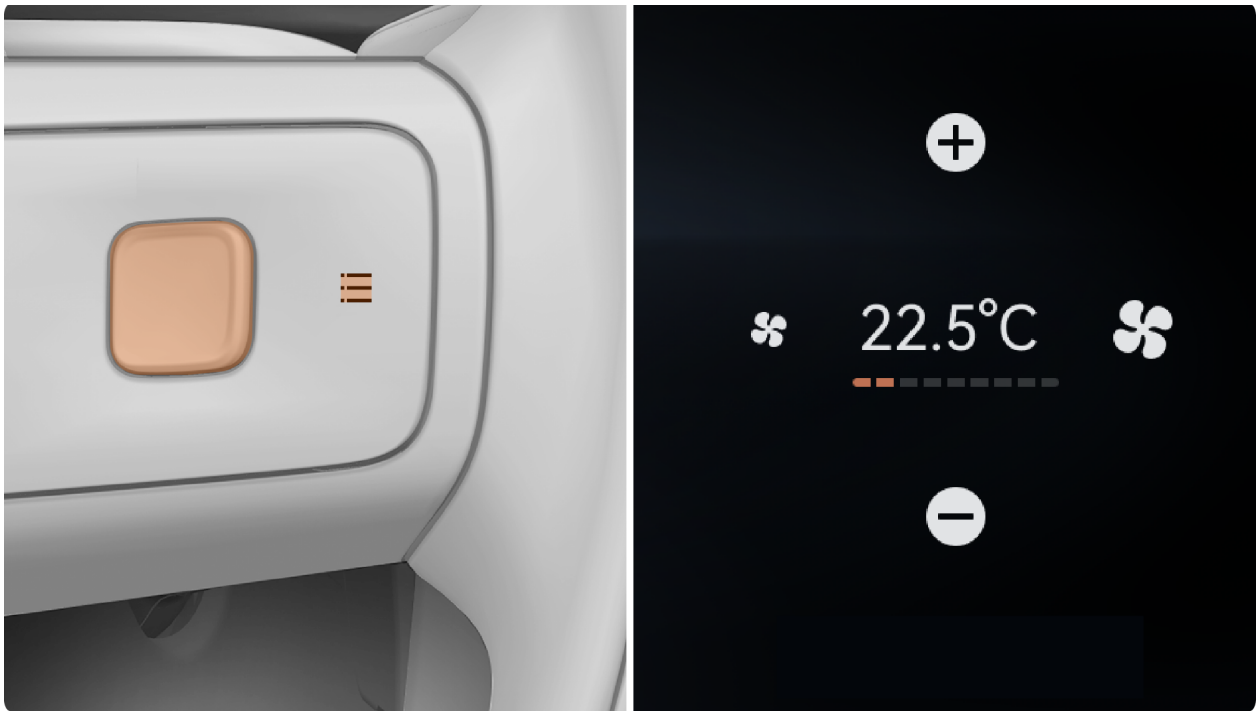

Отрегулируйте температуру кондиционера с помощью центрального дисплея.

Вы можете установить температуру кондиционирования воздуха на центральном экране дисплея , а также установить ее одновременно.



01 Сдвиньте шкалу основной температуры вождения влево или вправо, чтобы отрегулировать

температуру кондиционера на стороне водителя.

02Нажмите кнопку , чтобы снизить температуру кондиционера на стороне водителя.

03Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

04Нажмите кнопку , чтобы увеличить температуру кондиционера на стороне водителя.

05 Нажмите кнопку **синхронизации** , чтобы включить / выключить функцию синхронизации температуры основного водителя и переднего пассажира.

проиллюстрировать:

- После включения синхронизации температуры температура на стороне пассажира будет синхронизироваться в соответствии с настройками температуры кондиционера на стороне водителя.
- После включения синхронизации температуры синхронизация температуры автоматически прекращается при регулировке температуры со стороны пассажира.
- Температуру на стороне пассажира можно регулировать самостоятельно, а принцип работы такой же, как и на стороне водителя.

Система активного контроля температуры в кабине

Вы можете нажать кнопку в интерфейсе настройки кондиционера , чтобы включить / выключить систему активного контроля температуры в кабине.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить систему активного контроля температуры в кабине.

предупреждать:

- Не оставляйте в автомобиле детей и домашних животных.Активный климат-контроль в салоне не защитит живое существо от тепловых травм или смерти.

проиллюстрировать:

- После включения активной системы контроля температуры в салоне система кондиционирования воздуха продолжит определять температуру в салоне и поддерживать температуру в салоне ниже 40°C в течение 24 часов после того, как вы покинете автомобиль.

- Когда заряд аккумуляторной батареи падает до 20% или ниже, система активного контроля температуры в кабине не может нормально работать.

Контроль открытия окон

Вы можете нажать кнопку в интерфейсе настройки кондиционера , чтобы включить / выключить функцию контроля открытия окон.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию контроля открытия окна.

проиллюстрировать:


- Включите функцию контроля открытия окон. Когда автомобиль обнаружит, что открытие окна влияет на работу кондиционера, он предложит водителю, закрыть ли окно сейчас.

Режим кондиционирования

Режимы кондиционирования автомобиля включают автоматический режим (AUTO) , режим кондиционера , режим мощного охлаждения и экономичный режим (ECO) . Вы можете включить соответствующий режим кондиционирования воздуха в соответствии с вашими потребностями и температурой окружающей среды, чтобы добиться комфортной среды в салоне.

Центральный экран для установки режима кондиционирования.

Настроить режим кондиционирования можно через центральный дисплей.

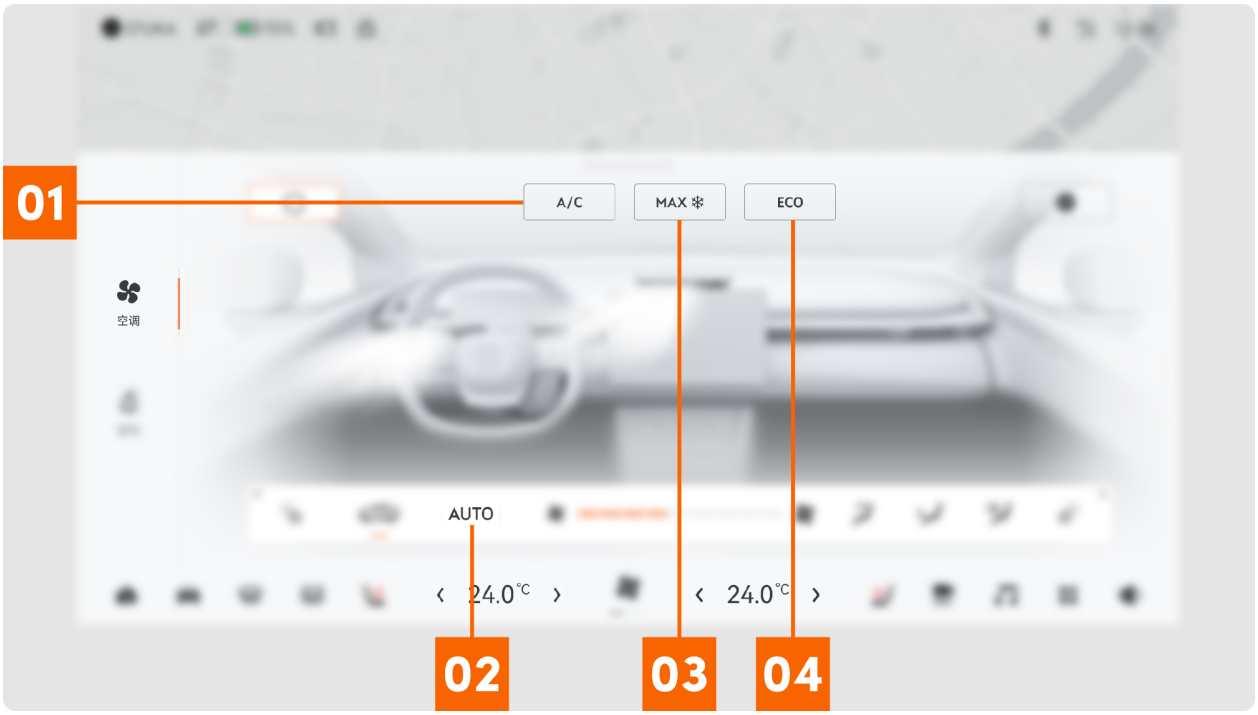

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить режим кондиционера A/C .

02Нажмите кнопку , чтобы включить автоматический режим кондиционера (АВТО) .

03 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить режим мощного

охлаждения кондиционера (MAX) .

04Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить экономичный режим кондиционирования воздуха (ECO) .

проиллюстрировать:

- После включения автоматического режима кондиционирования воздуха (АВТО) система будет автоматически контролировать температуру воздушного потока, распределение воздушного потока и скорость ветра в зависимости от температуры внутри и снаружи автомобиля, освещения, состояния дверей и окон и т. д., чтобы добиться комфортного управления и контролировать качество воздуха в автомобиле.
- После включения режима A/C кондиционера, когда заданная температура ниже температуры окружающей среды, кондиционер начинает охлаждение.
- После включения кондиционера для сильного охлаждения, чтобы быстро достичь эффекта, температура будет установлена на самую низкую, а объем воздуха – на максимальный. Вы можете использовать другие функции кондиционирования воздуха, чтобы выйти из сильного состояния.
- После включения экономичного режима кондиционера (ECO) кондиционер переходит в режим энергосбережения, и эффективность охлаждения и осушения кондиционера соответственно снижается.


Отрегулировать объем воздуха в кондиционере

Вы можете отрегулировать громкость кондиционера любым из следующих способов :

- Отрегулируйте громкость кондиционера с помощью кнопок на рулевом колесе.
- Отрегулируйте громкость кондиционера с помощью центрального дисплея.


Регулировка громкости кондиционера с помощью кнопок на руле.

Нажмите кнопку на правой стороне рулевого колеса , чтобы вызвать интерфейс меню на интерфейсе комбинации приборов . Нажмите кнопку направления на правой стороне рулевого колеса влево или вправо, чтобы отрегулировать объем воздуха кондиционера.

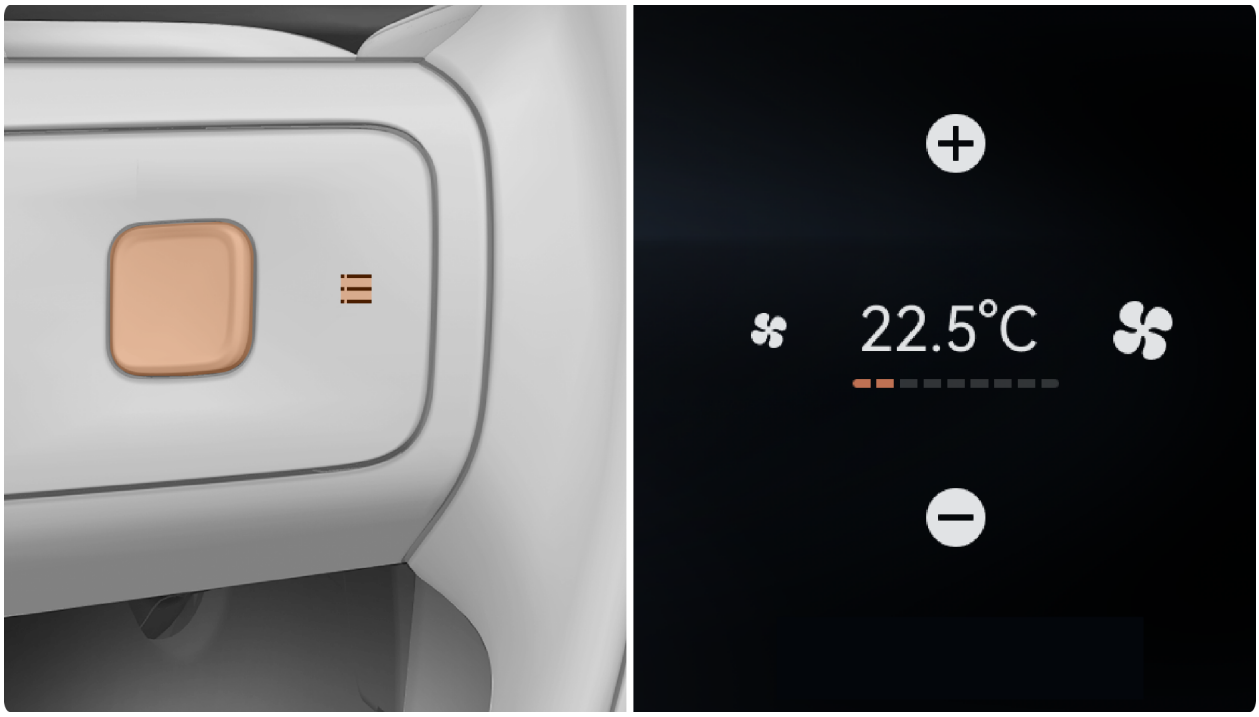

Регулировка громкости кондиционера через центральный дисплей

Громкость кондиционера можно регулировать с помощью центрального дисплея.

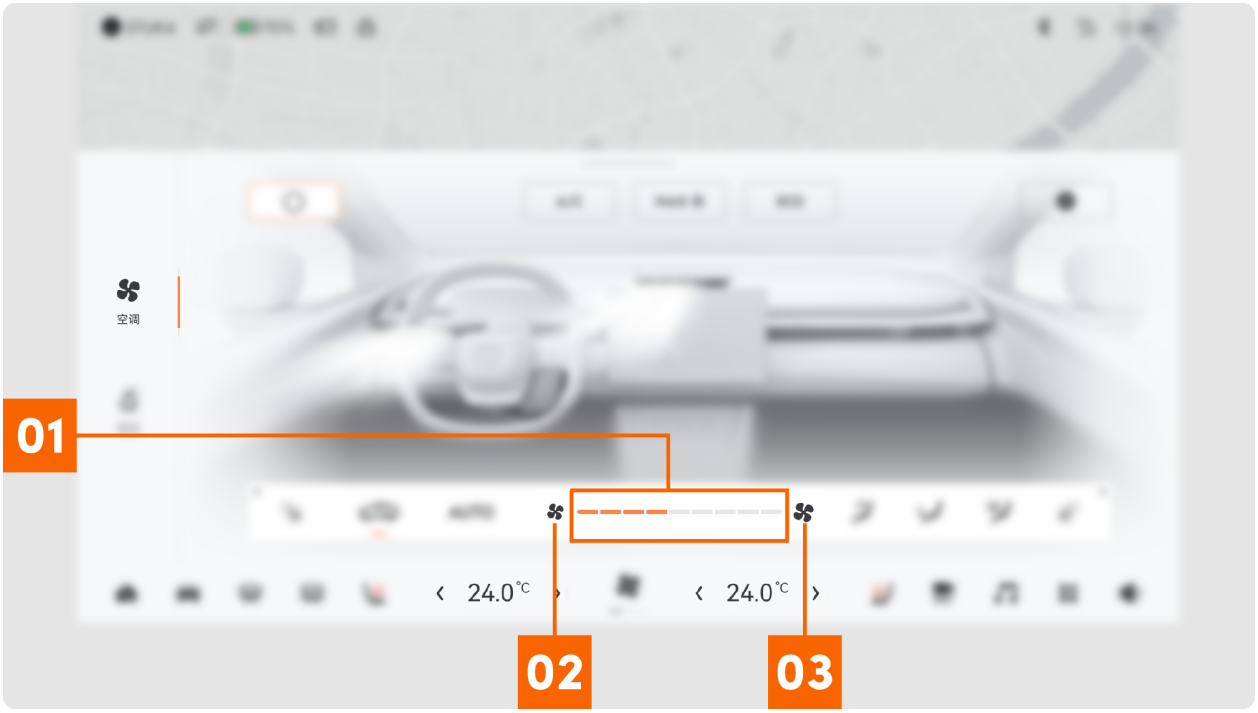

01 Сдвиньте ползунок объема воздуха , чтобы отрегулировать объем воздуха кондиционера.

02Нажмите значок , чтобы уменьшить объем воздуха кондиционера.

03Нажмите значок , чтобы увеличить объем воздуха кондиционера.

проиллюстрировать:

- После отключения подачи воздуха одновременно выключается кондиционер.

Отрегулируйте режим обдува кондиционера

Отрегулировать режим обдува кондиционера можно любым из следующих способов :

- Настройте режим обдува кондиционера через центральный дисплей.

- Отрегулируйте форму/угол выхода воздуха системы кондиционирования через центральный дисплей.
- Настройте функцию циркуляции воздуха в автомобиле через центральный дисплей.

Настройте режим обдува кондиционера через центральный дисплей.

Вы можете настроить режим обдува кондиционера через интерфейс настроек кондиционера.



01 Нажмите значок , и поток воздуха кондиционера обрушится на головы водителя и второго пилота.

02 Нажмите значок , и поток воздуха кондиционера обдует ноги водителя и второго пилота.


03 Щелкните значок , и поток воздуха кондиционера будет направлен на лобовое стекло.

проиллюстрировать:

- При включенном режиме фена загорается соответствующий значок.
- Вы можете щелкнуть один или несколько значков режима обдува кондиционера, чтобы включить или выключить соответствующий режим обдува кондиционера.
- Когда кондиционер установлен в автоматический режим (AUTO), система автоматически управляет режимом обдува кондиционера. Если другие режимы обдува установлены вручную, кондиционер перестанет автоматически контролировать направление ветра в этой области.
- Поток воздуха кондиционирования воздуха на лобовое стекло можно отключить только в том случае, если включен режим выпуска воздуха (кроме режима потока воздуха кондиционирования воздуха на лобовое стекло), или вы можете нажать кнопку, чтобы выйти из режима потока воздуха кондиционирования воздуха AUTO. в режим лобового стекла.

Отрегулируйте форму/угол выхода воздуха из кондиционера с помощью центрального экрана дисплея.

Когда режим обдува поверхности включен , вы можете открыть меню режима выхода воздуха из кондиционера через интерфейс кондиционера на центральном дисплее, чтобы отрегулировать режим / угол выхода воздуха из кондиционера .

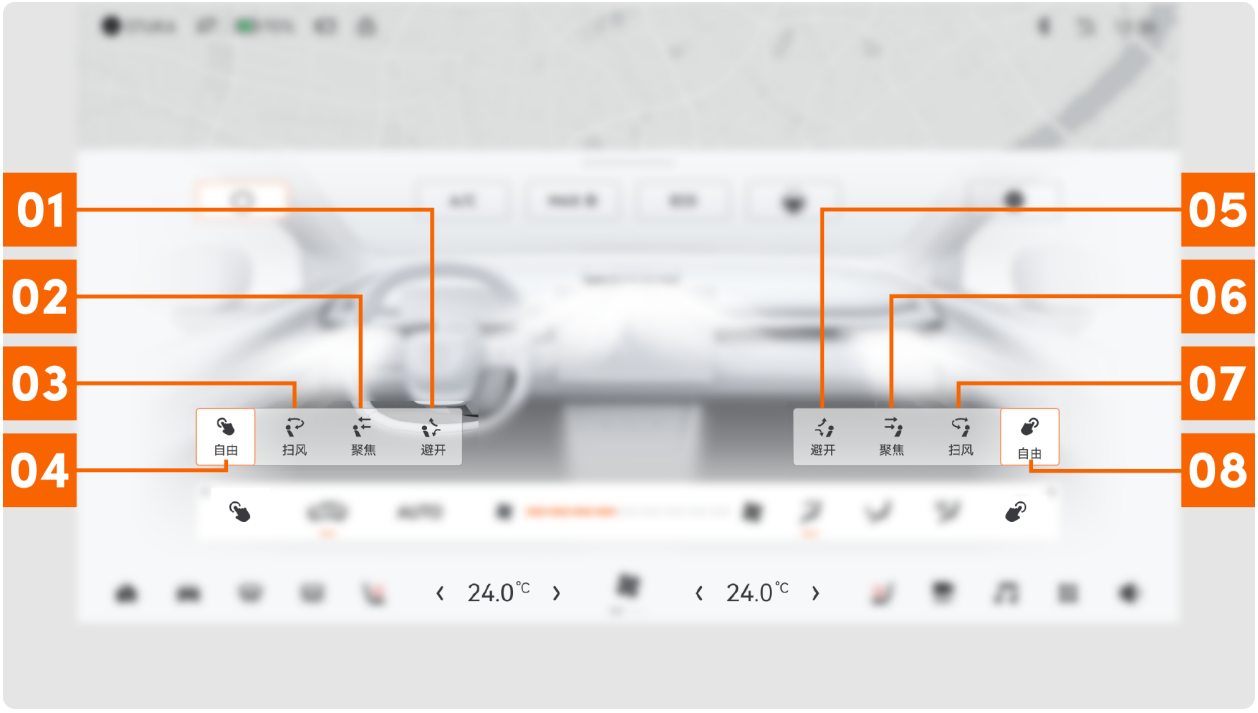

01 Нажмите значок сбоку от основного привода , чтобы выбрать режим предотвращения и подачи воздуха для главного привода.

02 Щелкните значок сбоку от главного привода и выберите подачу воздуха, ориентированную на главный привод.

03Нажмите значок сбоку от основного драйвера , чтобы выбрать режим развертки основного драйвера.

04Нажмите значок сбоку от основного драйвера , чтобы выбрать режим без основного драйвера.


05 Нажмите значок со стороны пассажира и выберите обход пассажиров и подачу воздуха.

06 Нажмите значок со стороны пассажира и выберите подачу

воздуха, ориентированную на пассажира.

07Нажмите значок со стороны пассажира , чтобы выбрать режим подметания пассажира.

08Нажмите значок со стороны пассажира , чтобы выбрать режим без пассажиров.

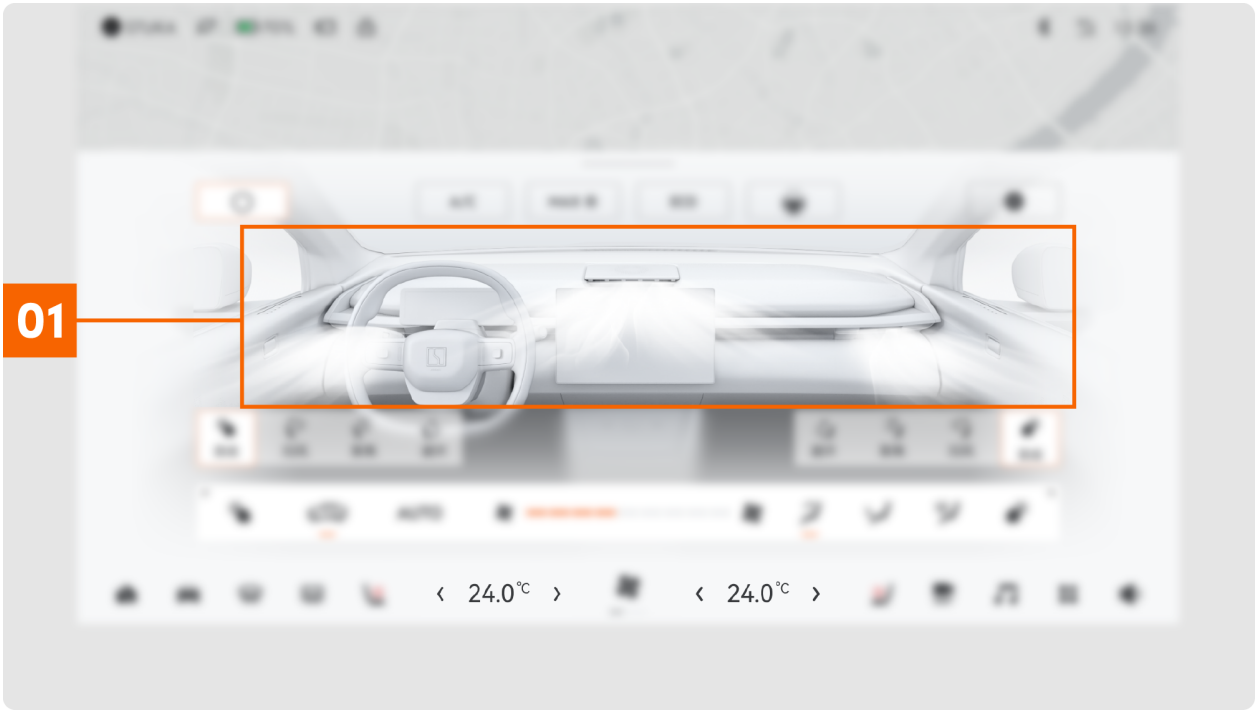

01 Выберите режим без кондиционирования воздуха , вы можете перемещать вверх, вниз, влево и вправо, чтобы имитировать направление ветра и регулировать направление ветра под лучшим углом.

проиллюстрировать:

- После выбора соответствующего режима выхода воздуха загорится соответствующий значок.
- Когда режим очистки включен, вы можете перемещать вверх и вниз панель управления кондиционером, чтобы регулировать поток воздуха вверх и вниз.
- Центральное воздуховыпускное отверстие приборов поддерживает регулировку только влево и вправо.

Настройка функции циркуляции воздуха в автомобиле через центральный дисплей

Включить / выключить функцию циркуляции воздуха в автомобиле можно через центральный дисплей.



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию циркуляции воздуха в автомобиле (внутренняя циркуляция , внешняя циркуляция , автоматическая циркуляция) .

предупреждать:

- Не включайте функцию внутренней циркуляции на длительное время, так как это может привести к ухудшению качества воздуха в автомобиле.

проиллюстрировать:

- Когда окно автомобиля открыто, нажмите и удерживайте значок внутренней циркуляции, чтобы закрыть соответствующее окно.
- Когда автоматическая циркуляция воздуха в автомобиле включена, кондиционер автоматически регулирует положение циркуляционной заслонки в зависимости от качества наружного воздуха, чтобы контролировать количество воздуха, поступающего в автомобиль.

Размораживание/запотевание кондиционера

Вы можете включить или выключить функцию размораживания / запотевания с помощью центрального дисплея.



01 Нажмите кнопку в нижней части центрального дисплея , чтобы включить или выключить переднее размораживание / предотвращение запотевания.
02 Нажмите кнопку в нижней части центрального дисплея , чтобы включить или выключить заднее размораживание / предотвращение запотевания.
03 Нажмите значок в интерфейсе настройки кондиционера , чтобы включить или выключить переднее размораживание / предотвращение запотевания.

предупреждать:

- В целях безопасности перед поездкой убедитесь, что на переднем/заднем лобовом стекле нет льда, снега или конденсата.


проиллюстрировать:

- Некоторые кнопки в интерфейсе управления кондиционером являются связанными кнопками (например: если включена функция переднего оттаивания/антизапотевания, кнопка «A/C» будет автоматически активирована, и объем воздуха будет установлен на максимум).

автомобильный аромат

Замените ароматические капсулы.

Капсула ароматизатора находится в контейнере для ароматизаторов под приборной панелью со стороны пассажира.

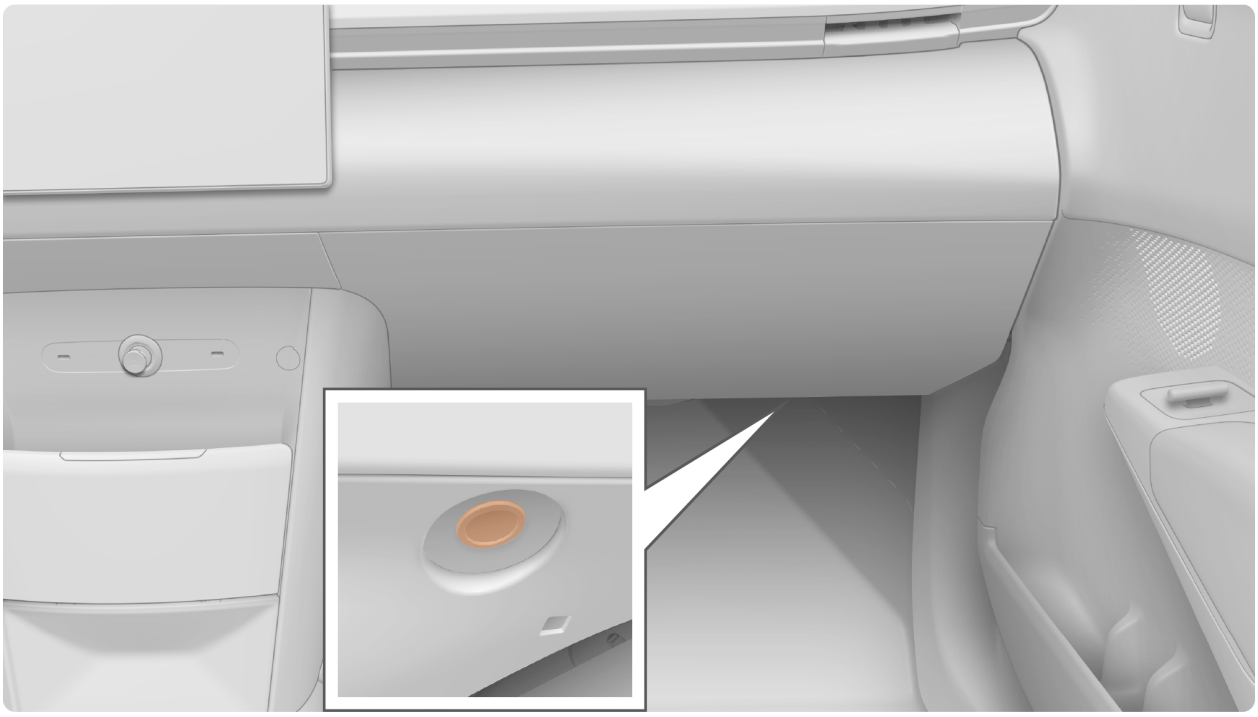

проиллюстрировать:

- На поверхности новой автомобильной капсулы с ароматом имеется наклейка. Пожалуйста, оторвите ее перед использованием функции ароматизации.

Система ароматизации способна маскировать слегка некомфортные газы в автомобиле и создавать в автомобиле приятную воздушную атмосферу.
Настроить ароматизатор автомобиля можно следующими способами :

- На центральном дисплее устанавливается аромат салона.
- Используйте мобильное приложение для настройки ароматизации автомобиля.

Центральный дисплей для настройки аромата автомобиля

Вы можете войти в настройки системы ароматизации через интерфейс настройки кондиционирования воздуха на центральном дисплее.Вы можете включить / выключить функцию автоматического обновления усталости и установить концентрацию ароматизатора в интерфейсе настройки системы ароматизации .



01 Нажмите кнопку , чтобы выбрать концентрацию аромата (выкл., элегантный, умеренный, насыщенный) .

02 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию автоматического обновления усталости.


После включения функции автоматического обновления усталости , когда система мониторинга состояния водителя обнаруживает, что вы едете утомленным , аромат автоматически активируется.

проиллюстрировать:

- В автомобиле установлен ароматизатор, когда он покидает завод. Вы можете обратиться в сервисный центр ZEEKR, чтобы приобрести его после использования.
- После того, как вождение в состоянии усталости вызывает активацию освежающего ароматизатора, если вождение в состоянии усталости больше не обнаруживается в течение определенного периода времени, система ароматизации вернется в состояние, установленное до активации.
- Если в автомобиле недостаточно ароматизатора, на центральном дисплее появится соответствующее сообщение; если ароматизатор не загружен в автомобиль, на центральном дисплее отобразится сообщение «Не **установлено»** . Вы можете обратиться в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR для замены или установки.

Мобильное приложение для настройки аромата автомобиля

Вы можете установить концентрацию аромата в автомобиле через интерфейс настройки кондиционера в приложении для мобильного телефона .

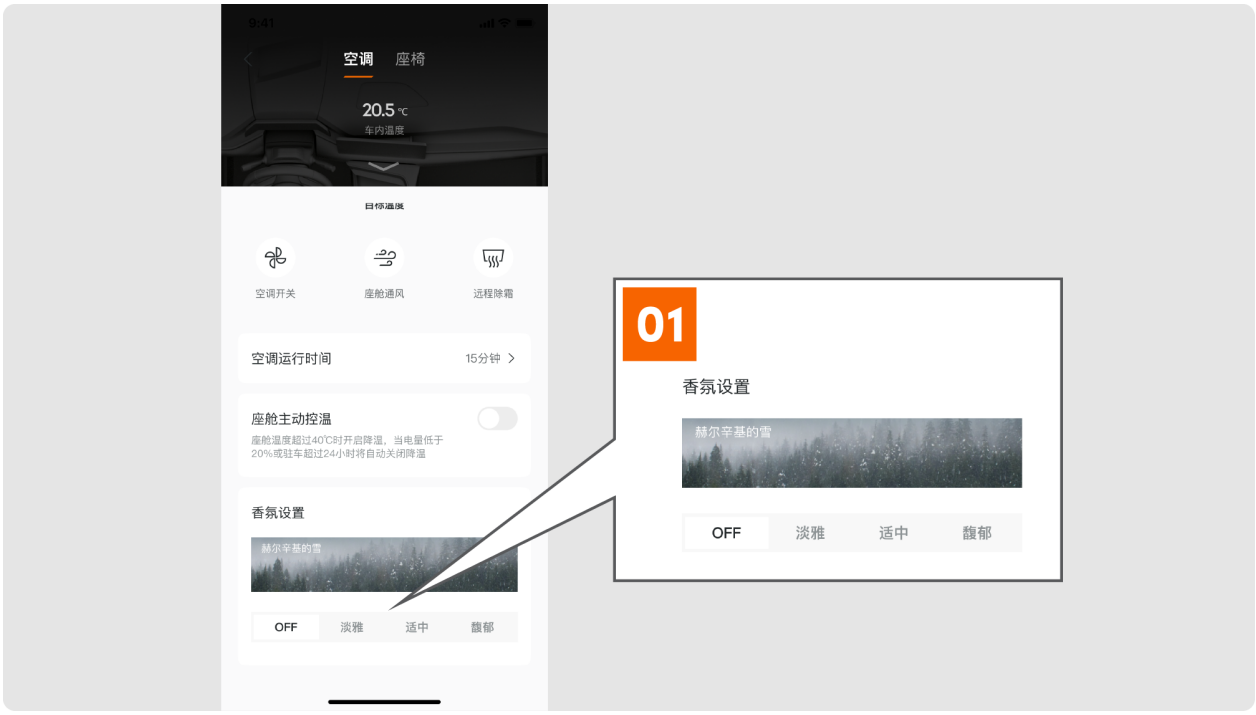

01 Нажмите кнопку , чтобы выбрать концентрацию аромата (выкл., элегантный, умеренный, насыщенный) .

Система управления качеством воздуха (AQS)

Датчики качества воздуха контролируют уровень загрязняющих веществ в воздухе снаружи автомобиля. Когда датчик качества воздуха обнаруживает, что содержание загрязняющих веществ в воздухе снаружи автомобиля достигает определенного уровня, воздухозаборник закрывается, и воздух в автомобиле начинает циркулировать внутри, чтобы избежать загрязнения воздуха в высокой концентрации.

AQS состоит из мультифильтра и датчика качества воздуха. Фильтр может отфильтровывать дым и твердые частицы из всасываемого воздуха, обеспечивая здоровую и свежую атмосферу в автомобиле.

Датчики качества воздуха контролируют уровень загрязняющих веществ в воздухе снаружи автомобиля. Вы можете проверить рабочее состояние AQS с помощью значка в строке состояния центрального экрана .

При включении вентилятора кондиционера сработает датчик AQS, кондиционер отобразит внешнюю циркуляцию, а если содержание загрязняющих веществ (в основном выхлопов автомобиля) в воздухе снаружи автомобиля достигнет определенного уровня, сработает заслонка кондиционера. автоматически закроет внешнюю циркуляцию и переключится на внутреннюю циркуляцию, но интерфейс кондиционера по-прежнему будет отображать внешнюю циркуляцию, чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха в автомобиль.

проиллюстрировать:

- Если AQS обнаруживает, что содержание загрязняющих веществ в воздухе снаружи автомобиля высокое до того, как заслонка кондиционера была закрыта вручную (открывая внутреннюю циркуляцию), заслонка кондиционера больше не будет переключаться автоматически.

Активная система очистки кабины


Функция системы активной очистки салона заключается в том, что перед посадкой в автомобиль автомобиль активно включает режим внешней циркуляции кондиционера, чтобы нагнетать наружный воздух в автомобиль , чтобы сохранить воздух в автомобиле свежим и снизить температуру внутри. машина в жаркую погоду. .
Когда автомобиль припаркован в течение длительного времени (например, запирание автомобиля на более чем три часа), активная система очистки кабины автоматически активируется при разблокировке двери . После открытия двери активная система очистки кабины останавливается. работающий. Если дверь не открыть , активная система очистки кабины поработает некоторое время, а затем автоматически отключится.

проиллюстрировать:

- Когда функция активной системы очистки салона включена, вы можете услышать звук работающего на высокой скорости вентилятора кондиционера, что является нормальным явлением.
- Рабочий объем воздуха для этой функции будет постепенно уменьшаться по мере увеличения времени использования автомобиля, пока функция не будет отключена.

центральный дисплей

Многими функциями автомобиля можно управлять и регулировать с помощью центрального дисплея. Центральный дисплей представляет собой сенсорный экран , которым можно управлять с помощью касания.
Вы можете одновременно нажать и удерживать клавиши **голосового управления** и **меню** в течение 10 секунд , чтобы перезапустить систему автомобиля.

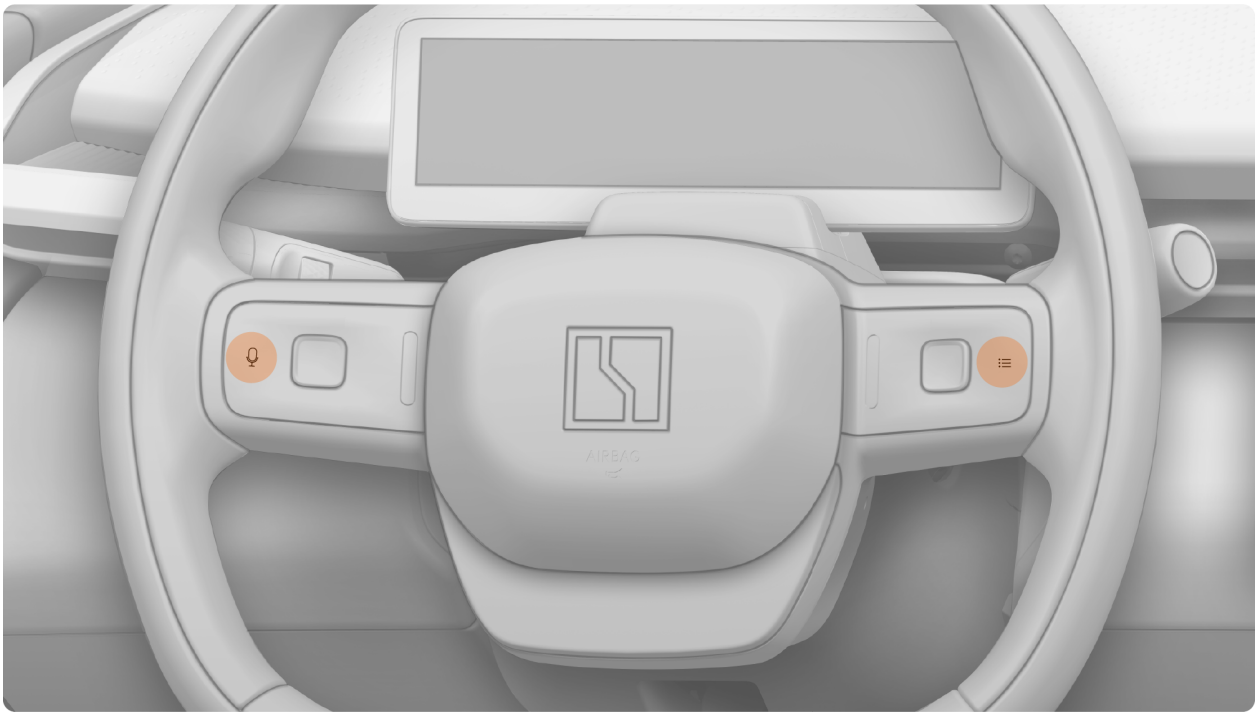



01 **Строка состояния :** отображает текущую информацию о состоянии автомобиля, текущее сетевое соединение, статус пользователя, время отображения и т. д.

02 **Быстрый доступ :** отображение даты, времени, погоды, голоса, быстрого управления моделью автомобиля и т. д.

03 **Карта быстрого управления :** на интерфейсе центрального дисплея можно разместить три типа карт . К картам можно добавить такие функции, как источники звука, управление транспортным средством, приложения, пробег и энергопотребление , а также можно переключать положения карт.

04 **Громкость :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс регулировки громкости. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить / выключить функцию отключения звука.

05 **Все приложения :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс всех приложений.

06 **Мультимедиа :** нажмите кнопку , чтобы войти в мультимедийный интерфейс.

07 Кнопка **обогрева / запотевания заднего стекла :** нажмите эту кнопку , чтобы включить / выключить функцию обогрева / запотевания заднего стекла .

08 **Кнопка сиденья со стороны пассажира :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс управления сиденьем.

09 **Кондиционер на стороне пассажира :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс управления кондиционером. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить / выключить кондиционер ; нажмите на область отображения температуры и сдвиньте ее влево или вправо, чтобы отрегулировать

заданную температуру кондиционера со стороны пассажира.

10 **Объем воздуха кондиционера :** нажмите кнопку , чтобы отрегулировать объем воздуха кондиционера. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить / выключить кондиционер ; нажмите на область значка объема воздуха и сдвиньте его влево или вправо, чтобы отрегулировать объем воздуха.

11 **Кондиционер на стороне водителя :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс управления кондиционером. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить / выключить кондиционер ; нажмите на область отображения температуры и сдвиньте ее влево или вправо, чтобы отрегулировать заданную температуру кондиционера на стороне водителя.

12 **Кнопка сиденья со стороны водителя :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс управления сиденьем.

13. **Кнопка размораживания / запотевания лобового стекла и зеркала заднего вида :** нажмите

кнопку, чтобы включить / выключить функцию размораживания / запотевания лобового стекла и зеркала заднего вида .

14 **Панорамное изображение :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс панорамного изображения.

15 **Настройки автомобиля :** нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.

16Домашняя страница **:** нажмите кнопку , **чтобы** перейти на домашнюю страницу.

проиллюстрировать:

- Нажмите «+» в области карточки управления ярлыками и выберите удаление или добавление ярлыка для соответствующей функции.
- Вы можете медленно провести вниз от верхнего края центрального дисплея, чтобы открыть раскрывающееся меню центрального дисплея и просмотреть и использовать дополнительные функции автомобиля.

Интерфейс раскрывающегося меню

Вы также можете провести вниз от верхнего края экрана в любом интерфейсе , чтобы войти в интерфейс быстрой настройки функций автомобиля.



01 **Управление освещением :** нажмите на экран, чтобы управлять дневным освещением.

02Яркость **и режим отображения :** сдвиньте ползунок яркости, чтобы отрегулировать яркость экрана. Выбор режима отображения экрана (темный, светлый, автоматический)


03 **Управление транспортным средством :** отображает значки быстрого доступа для различных элементов управления транспортным средством . Нажмите на значок в интерфейсе , чтобы удалить или добавить значок управления транспортным средством.

04 **Режим сцены :** можно выбрать различные режимы кабины.

05 **Управление моделью автомобиля :** вы можете быстро открыть / закрыть багажник, крышку порта зарядки и другие соответствующие функции.

Настройка режима отображения

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Дисплей входит в** интерфейс настройки дисплея.

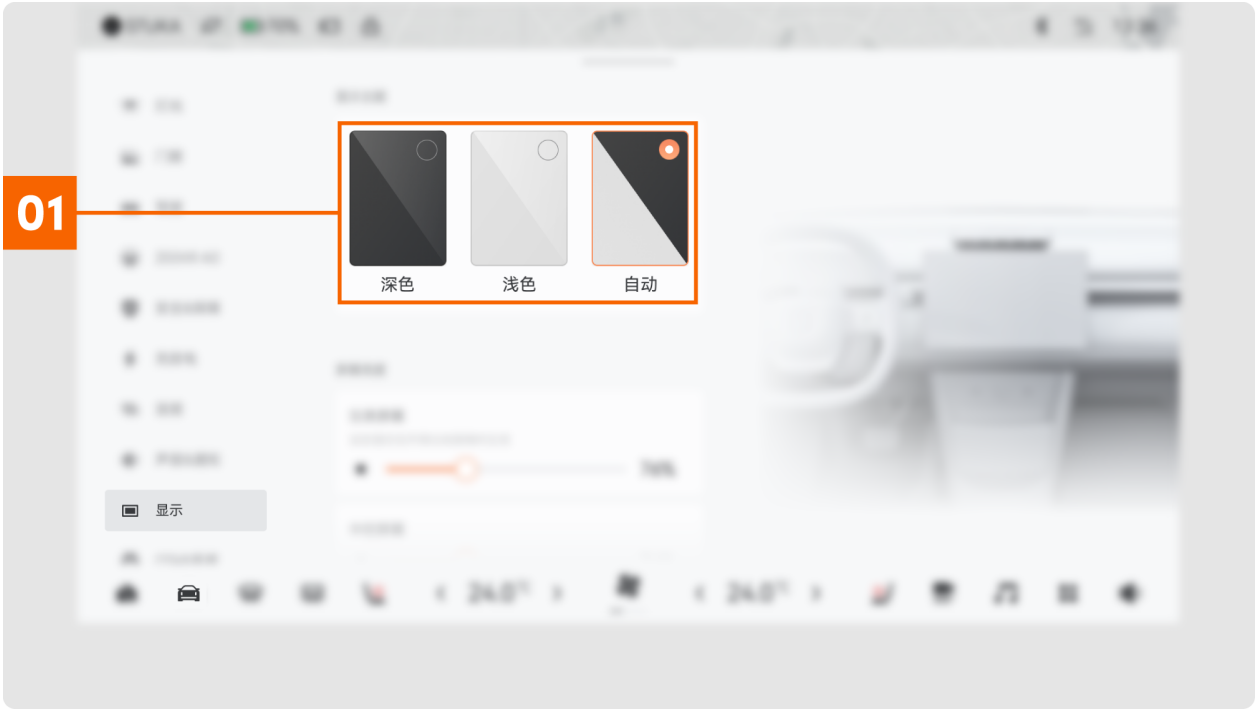

01 Нажмите кнопку , чтобы установить режим отображения центрального дисплея (темный, светлый, автоматический) .

⚠ предупреждать:


- При работе с интерфейсом центрального дисплея обязательно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и переключите передачу в положение «Парковка» (P).

Уведомление:

- Не используйте острые предметы для работы с дисплеем.


приложение

В интерфейсе приложения вы можете использовать и управлять различными приложениями (например : Моя машина и т. д.) и сервисами , чтобы сделать пользование автомобилем проще и удобнее.
В интерфейс приложения можно войти через кнопку центрального дисплея и открыть установленные приложения.

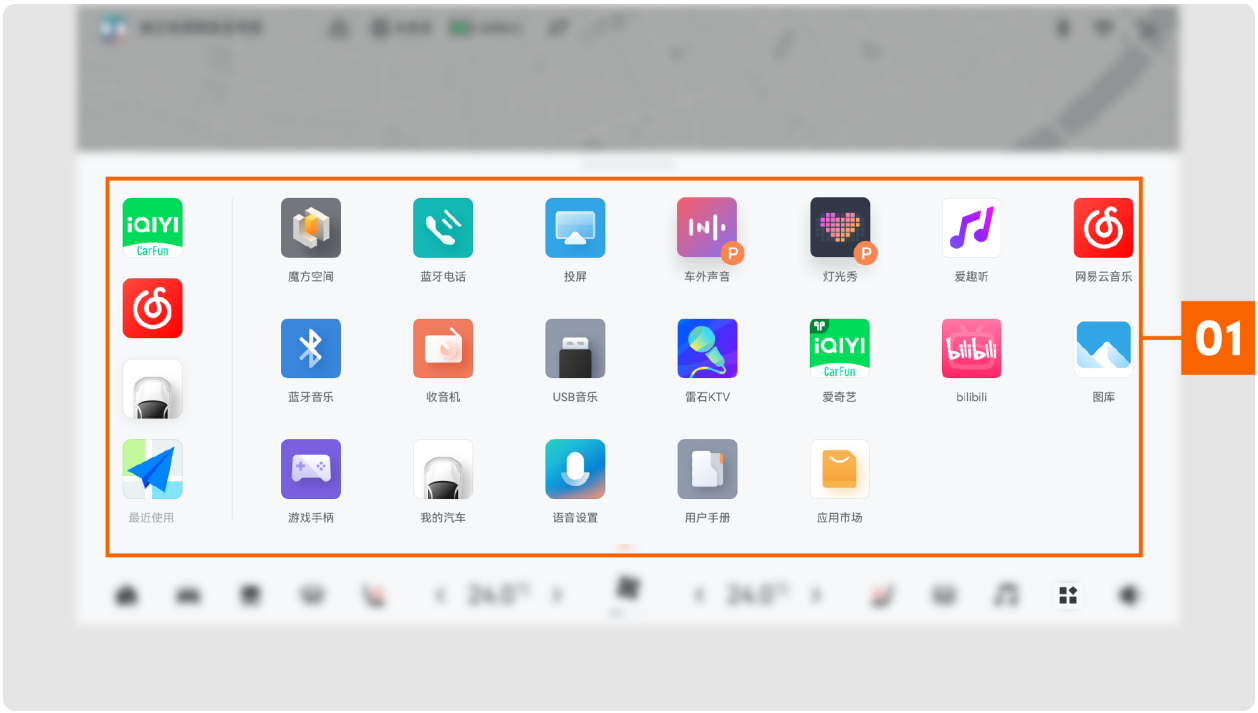

01Список приложений . Недавно использованные приложения отображаются в левой части интерфейса приложения.

Вы можете нажать на центральный дисплей –**Найдите** или загрузите нужные вам приложения **в App Market .**

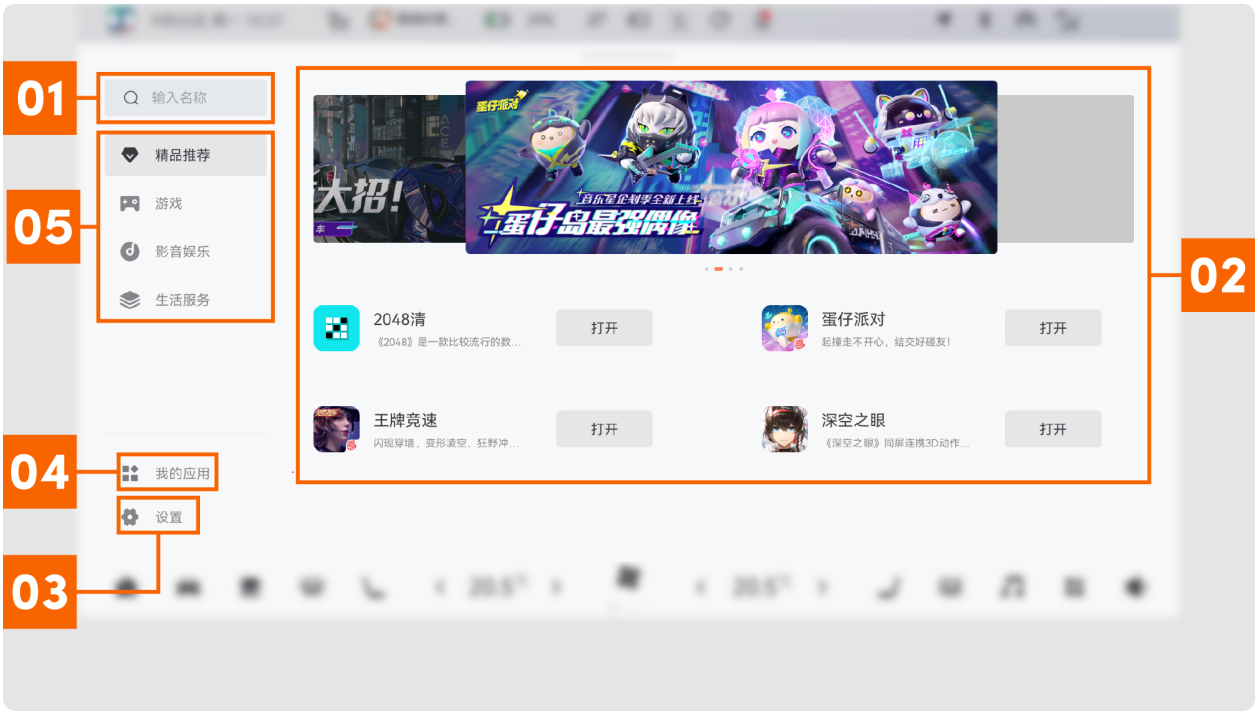

01Поиск приложения.

02Рекомендуемые приложения.

03 настройки.

04Установленные приложения можно обновить.

05 классификация приложений.

проиллюстрировать:

- Доступность приложений меняется, а сами программы постоянно обновляются и совершенствуются. Поэтому для большего удобства рекомендуется использовать последнюю версию.
- Загрузка или установка приложений из источников, отличных от App Market, может привести к повреждению системы и не покрывается гарантией на продукт.

мультимедиа

Доступ к мультимедийному интерфейсу осуществляется с помощью значков в нижней части центрального дисплея.🎵



01 Всплывающее окно переключения функций (можно переключаться между радио, музыкой Bluetooth, музыкой USB и т. д.) .

02Кнопка быстрого переключения.

Вы также можете войти в мультимедийный интерфейс с помощью карты быстрого доступа под основным интерфейсом центрального экрана.



01 Всплывающее окно переключения функций (можно переключаться между радио, музыкой Bluetooth, музыкой USB и т. д.) .

02 Быстрое управление картами.

проиллюстрировать:

- Вы также можете нажать на значок центрального дисплея , чтобы войти в соответствующий интерфейс функций через каждое приложение.

Настройки функций автомобиля

Вы можете щелкнуть значок на центральном экране дисплея , чтобы войти в интерфейс **настройки функций автомобиля** .



01Кнопка на боковой панели . Нажмите кнопку на боковой панели , чтобы войти в

интерфейс настройки соответствующей функции.

02 Соответствующий интерфейс настройки функций.

предупреждать:

- При работе с интерфейсом центрального дисплея обязательно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и переключите передачу в положение «Парковка» (P).

настройки учетной записи

ZEEKR ID записывает вашу информацию, а услуги, связанные с вашей личной информацией, требуют, чтобы вы сначала вошли в свою учетную запись.
ZEEKR ID необходимо войти в систему только один раз, и службы приложений связанных приложений автоматически войдут в систему и отобразят вашу соответствующую информацию.

Создать новый идентификатор ZEEKR

1. Загрузите мобильное приложение ZEEKR App .
2. Откройте приложение ZEEKR и создайте идентификатор ZEEKR , используя свой номер мобильного телефона .

Если вы являетесь **владельцем автомобиля** , создайте ZEEKR ID , используя номер мобильного телефона, который вы зарезервировали при покупке автомобиля . После успешного создания идентификатора ZEEKR отношения с владельцем автомобиля будут автоматически привязаны к вам на основе зарезервированной вами информации.

проиллюстрировать:


- Идентификатор ZEEKR, созданный с использованием номера мобильного телефона, зарезервированного при покупке автомобиля, называется учетной записью владельца автомобиля. Для автомобиля можно создать только одну учетную запись владельца.
- При создании удостоверения личности убедитесь, что номер мобильного телефона совпадает с номером мобильного телефона, зарезервированным при покупке автомобиля.
- В процессе создания процесс может задерживаться из-за передачи системных данных. Подождите полчаса и проверьте еще раз.
- Если вам необходимо сменить учетную запись автовладельца, обратитесь в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR.

Вы можете войти в свою учетную запись следующими способами :

- Войдите в интерфейс настройки учетной записи через центральный экран дисплея или **центр пользователя** со значками и используйте приложение ZEEKR для сканирования QR-кода для входа в учетную запись.
- Переключая исторические учетные записи без необходимости закрытия учетной записи, если в списке учетных записей есть историческая учетная запись, щелкните историческую учетную запись, чтобы напрямую войти в учетную запись, соответствующую этой учетной записи.
- Подключите свою учетную запись, введя данные о лице. После того, как вы сядете в машину и закроете дверь, вы автоматически войдете в свою учетную запись.

Учетная запись входа в центральный экран дисплея


Когда автомобиль находится на передаче P , вы можете войти в интерфейс настройки учетной записи , щелкнув центральный экран дисплея или значок **пользовательского центра** , и использовать приложение ZEEKR для сканирования QR-кода для входа в учетную запись.

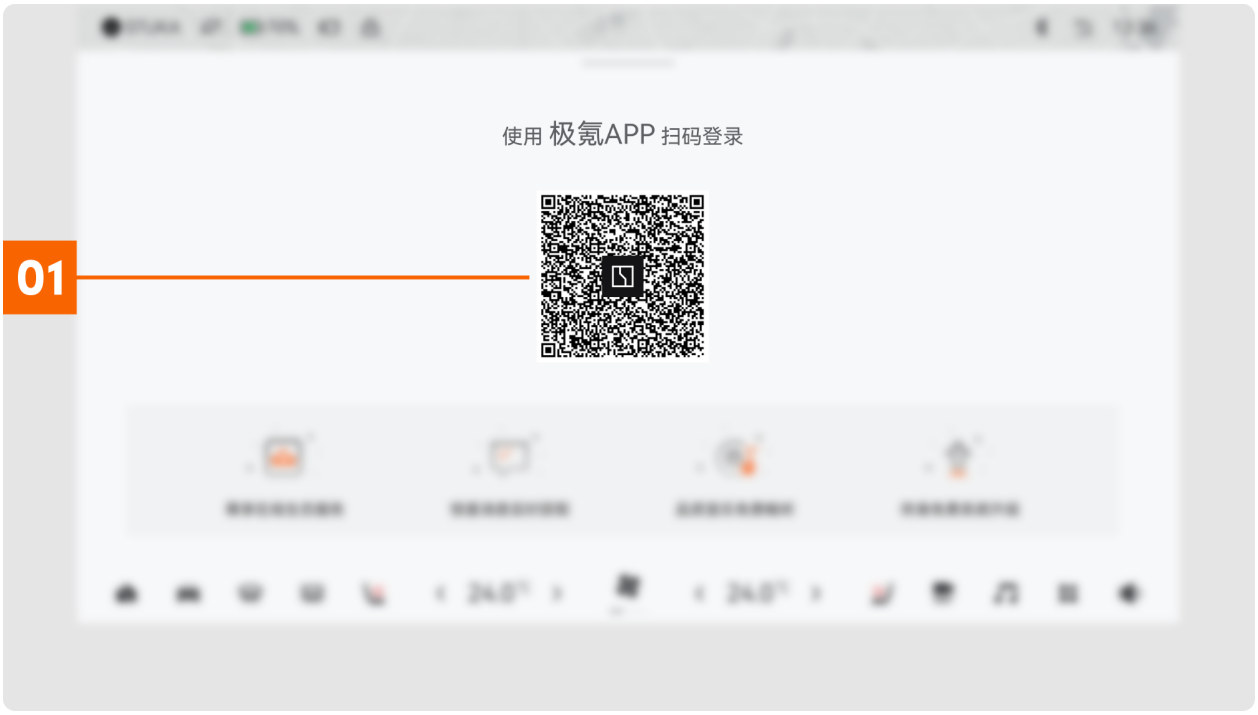

01Отсканируйте QR-код и войдите в свою учетную запись.


Нет необходимости менять исторические счета

1. После входа в свою учетную запись нажмите карточку «Безопасность и конфиденциальность» в центре пользователя, чтобы войти в интерфейс безопасности и конфиденциальности , а также включить / отключить необходимость изменения исторических учетных записей.

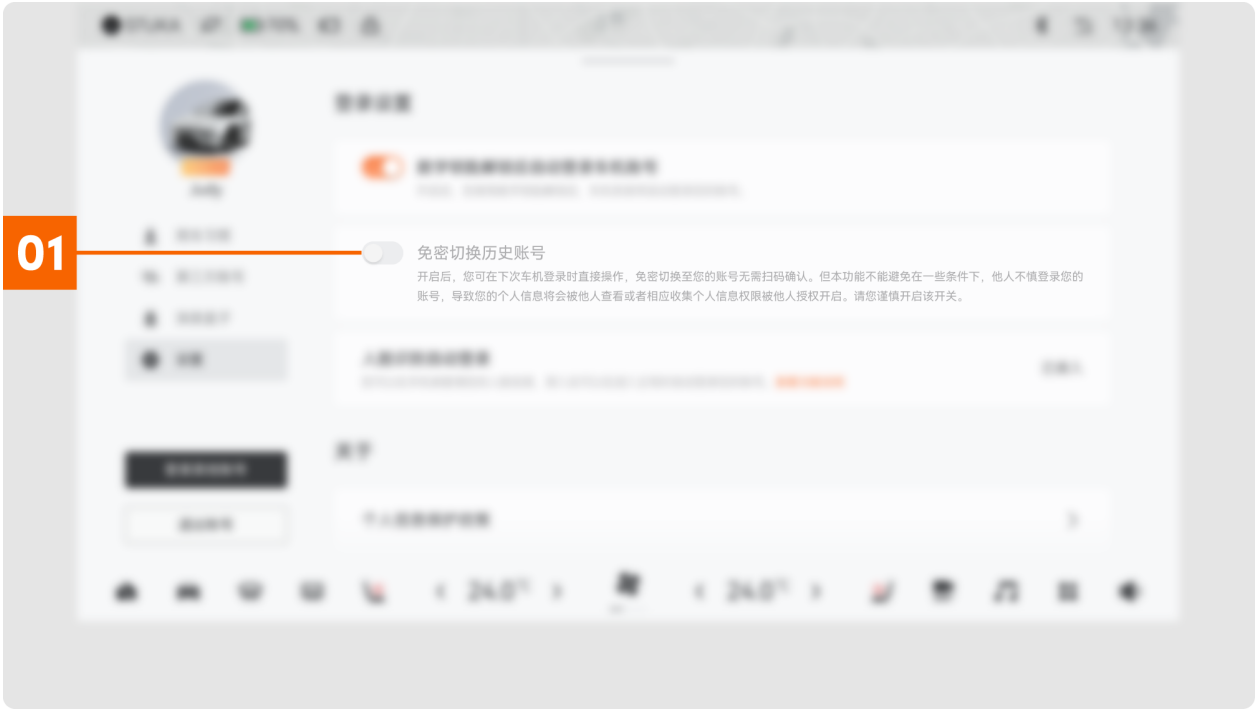

01Нажмите кнопку , чтобы включить / отключить необходимость смены исторических счетов.


2. После включения автоматического переключения учетной записи при следующем входе в свою учетную запись нажмите кнопку «Сменить учетную запись» и выберите «Сменить учетную запись».

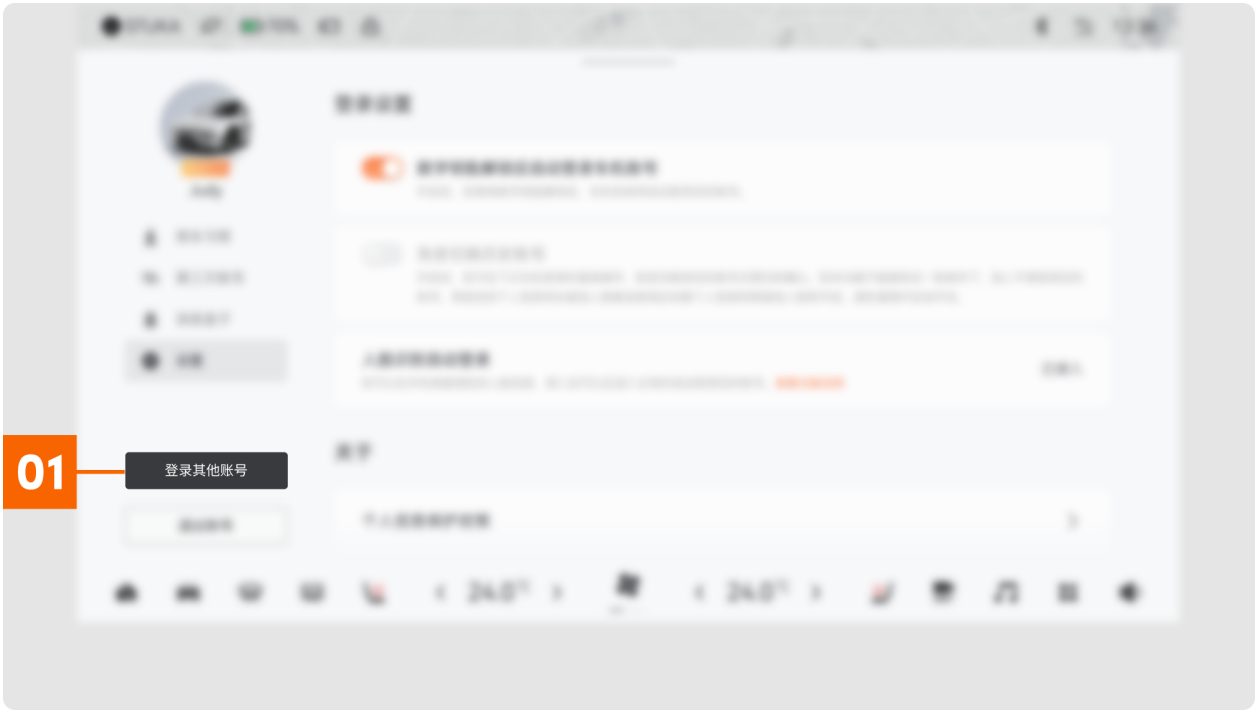

01Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс выбора переключения

учетной записи.

3. Если в списке учетных записей есть историческая учетная запись , нажмите на учетную запись, которую вы хотите переключить, чтобы напрямую переключиться на учетную запись, соответствующую другим учетным записям.

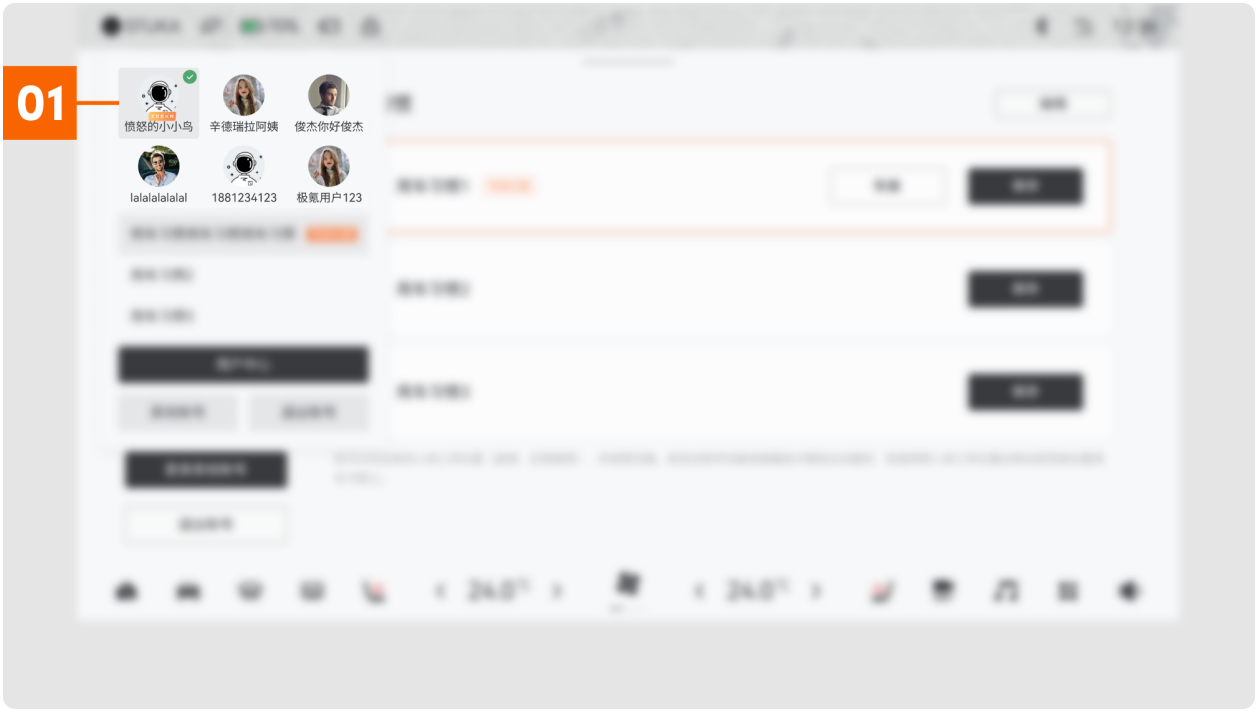

01 Нажмите на историческую учетную запись в этой области , чтобы напрямую войти в учетную запись, соответствующую учетной записи.

проиллюстрировать:

- Отображаются только учетные записи владельцев автомобилей, которые выполнили вход в этот автомобиль.
- После успешного входа в учетную запись вы можете установить информацию для распознавания лиц, связать сторонние учетные записи, изменить привычки использования автомобиля и т. д.

- После включения изменения истории без учетной записи вы можете напрямую войти в учетную запись пользователя, когда автомобиль находится на передаче P.


Добавить информацию о лице

Вы можете создать учетную запись, связанную с информацией о лице, через мобильное приложение . После открытия и закрытия главной двери лицо водителя будет распознано . После успешного распознавания соответствующая учетная запись пользователя будет автоматически зарегистрирована.
Если вы не согласны предоставлять информацию о лице или не используете эту функцию , вы также можете отсканировать QR-код для входа или использовать другие методы входа. Если вы хотите узнать больше о том, как JiKr обрабатывает информацию о вашем лице , вы можете использовать мобильное приложение . **–Центр пользователя — Безопасность и конфиденциальность** , ознакомьтесь с политикой конфиденциальности Jikrypton.

Вы можете добавить информацию о лице, выполнив следующие действия :

1. Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR владельца **автомобиля** и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.

2. Нажмите **«Управление лицами»** в интерфейсе настроек автомобиля , чтобы войти в интерфейс сбора лиц.

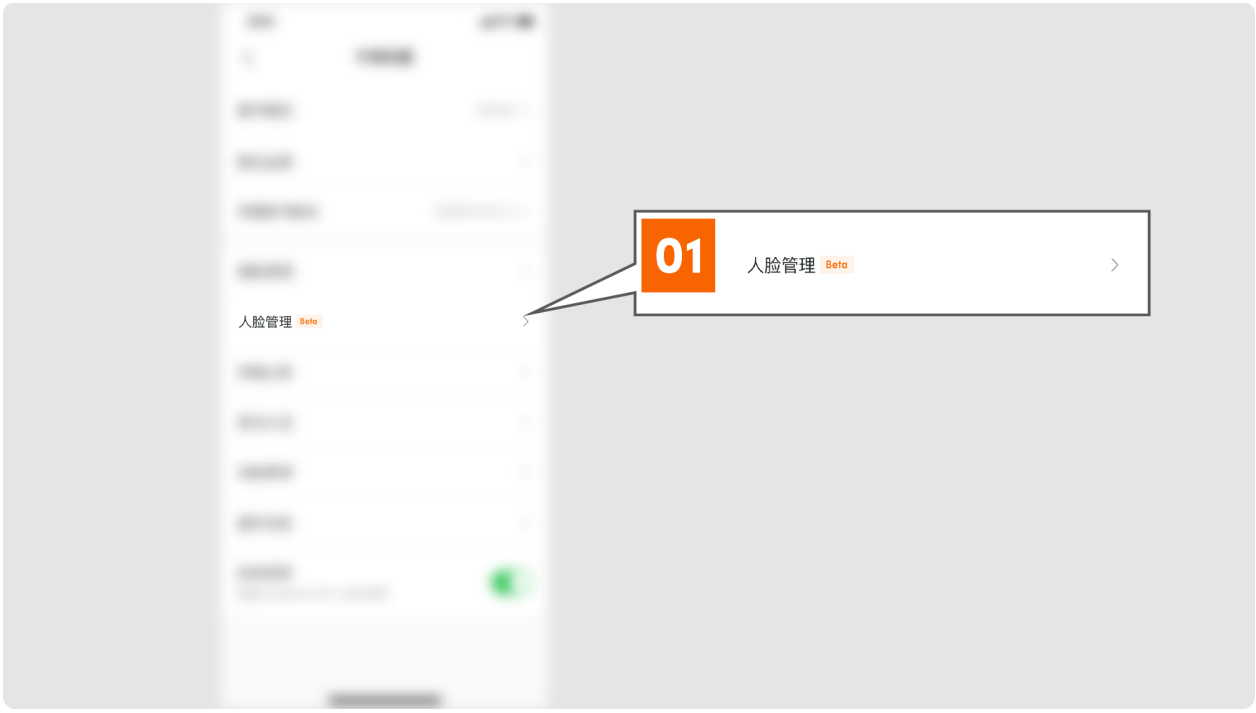

01Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс сбора лиц.

3. Используйте и вводите информацию о лице в интерфейсе сбора лиц.



01Нажмите , чтобы просмотреть политику защиты личной информации при распознавании лиц.

02Нажмите кнопку **«Начать ввод»** ,

чтобы добавить данные о лице .

4. После добавления информации о лице следуйте инструкциям в интерфейсе перехода мобильного приложения и нажмите **, чтобы синхронизироваться с автомобилем** .

5. После успешной синхронизации система предложит соответствующую информацию.

Привычки использования автомобиля

Вы можете добавить или изменить привычки вождения любым из следующих способов :

- Добавляйте или меняйте привычки использования автомобиля, управляя автомобилем в интерфейсе настроек автомобиля.
- Добавляйте или переключайте привычки вождения через интерфейс учетной записи пользователя.
- Добавляйте или переключайте привычки вождения через окно ярлыков на центральном дисплее.
- Быстро переключайте привычки использования автомобиля с помощью списка учетных записей.

проиллюстрировать:

- Прежде чем настраивать свой стиль вождения, отрегулируйте сиденье водителя/наружное зеркало заднего вида в желаемое положение.

Добавляйте или меняйте привычки использования автомобиля во время вождения в интерфейсе настроек

автомобиля.



01Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы переключиться на привычку использования автомобиля.

02 Нажмите кнопку **«Сохранить»** , чтобы сохранить текущие настройки этой привычки использования автомобиля и одновременно переключиться на эту привычку использования автомобиля.

03 Нажмите кнопку **восстановления** и с помощью привычки автомобиля перезагрузите значения, сохраненные в последних настройках.

04Нажмите кнопку **«Сохранить привычки пользователя»** , чтобы создать новую текущую привычку использования автомобиля.

Добавляйте или меняйте привычки вождения через интерфейс учетной записи пользователя.

1. Нажмите значок строки состояния на центральном экране дисплея , чтобы войти в интерфейс учетной записи пользователя.



01Нажмите на карту , чтобы войти в интерфейс использования автомобиля.

2. В интерфейсе использования автомобиля сохраните выполненные настройки (например, сиденья, зеркала заднего вида и т. д.) в привычках использования автомобиля . В следующий раз , когда вы войдете в учетную запись , автомобиль автоматически настроится в соответствии с привычками использования автомобиля.



01Нажмите кнопку редактирования , чтобы переименовать автомобильные привычки и сделать их общими .

02 Нажмите кнопку **«Сохранить»** , чтобы сохранить текущие настройки этой привычки использования автомобиля и одновременно переключиться на эту привычку использования автомобиля.

03 Нажмите кнопку **восстановления** и с помощью привычки автомобиля перезагрузите значения, сохраненные в последних настройках.

04Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы

переключиться на привычку использования автомобиля.

Добавляйте или переключайте привычки вождения через окно ярлыков на центральном дисплее.

1. Нажмите кнопку управления на сиденье водителя , и на центральном дисплее автоматически появится окно ярлыка, с помощью которого вы можете добавить или изменить привычки использования автомобиля.




01 Нажмите кнопку **«Сохранить»** , чтобы сохранить положение сиденья водителя / наружного зеркала заднего вида в соответствии с текущими привычками вождения.

02Нажмите кнопку **восстановления** , чтобы перезагрузить сохраненные значения последних настроек при использовании автомобиля .

03Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы переключиться на привычку использования автомобиля.

Быстро переключайте привычки использования автомобиля через список учетных записей.

Нажмите значок строки состояния на центральном экране дисплея , чтобы быстро переключать привычки использования автомобиля через список учетных записей.

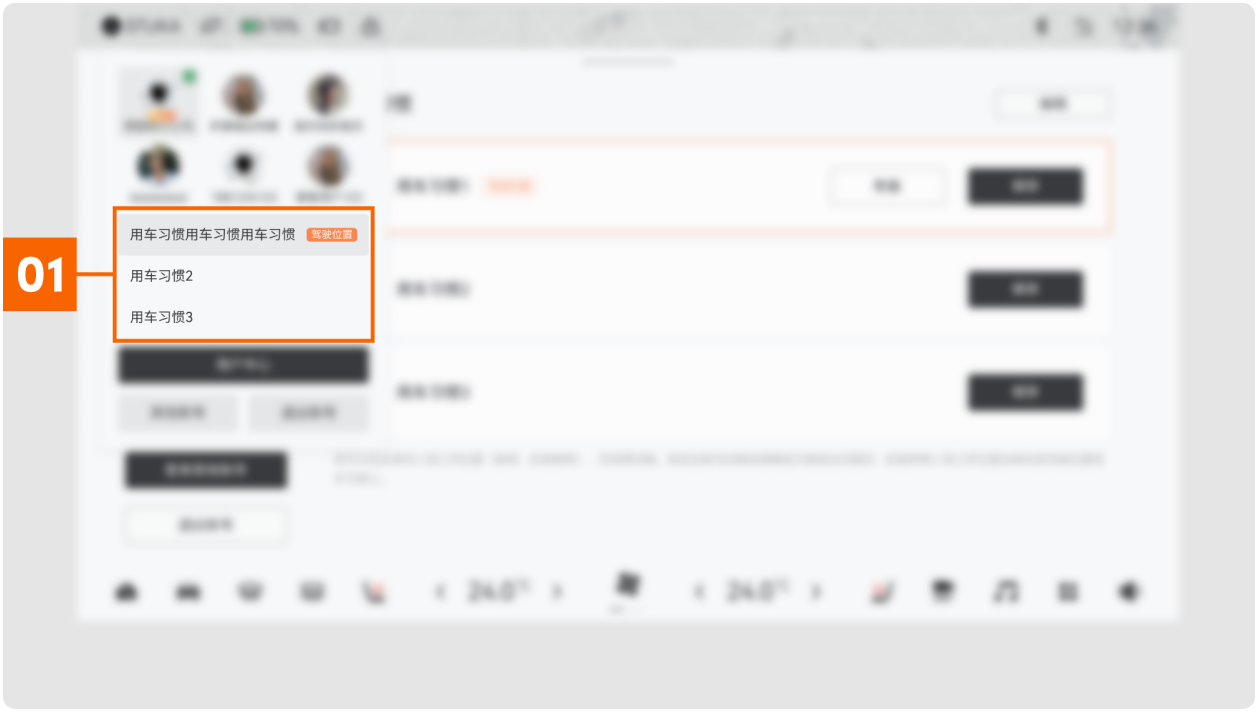

01 Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы переключить привычку использования автомобиля.

проиллюстрировать:

- Переключать учетные записи можно только тогда, когда автомобиль находится на передаче P.

- Система поддерживает настройку трех привычек использования автомобиля.

Настройки соединения

Ваш автомобиль оснащен бортовой сетью. О состоянии подключения к автомобильной сети можно узнать по значку бортовой сети в строке состояния центрального экрана.

Bluetooth-соединение

1. Вы можете включить / выключить функцию Bluetooth через интерфейс **подключения** центрального дисплея .



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию Bluetooth.

2. Выберите устройство.

3. Проверьте, соответствует ли код сопряжения Bluetooth, отображаемый на автомобиле, коду сопряжения, отображаемому на

мобильном телефоне. Подтвердите на автомобиле и мобильном телефоне.


Когда Bluetooth включен , значок Bluetooth будет отображаться в строке состояния центрального экрана .

проиллюстрировать:

- В системе установлено ограничение на количество сохраненных смарт-устройств. Если количество подключенных устройств, сохраненных в списке сопряжения, достигло верхнего предела и вы добавляете новое смарт-устройство, необходимо сначала удалить сопряженное устройство. Выберите смарт-устройство в списке сопряжения и нажмите **«Игнорировать»** .
- Вы можете щелкнуть значок, чтобы установить имя Bluetooth автомобиля.

WLAN-соединение

Вы можете включить / выключить функцию WLAN через интерфейс **подключения** центрального дисплея .

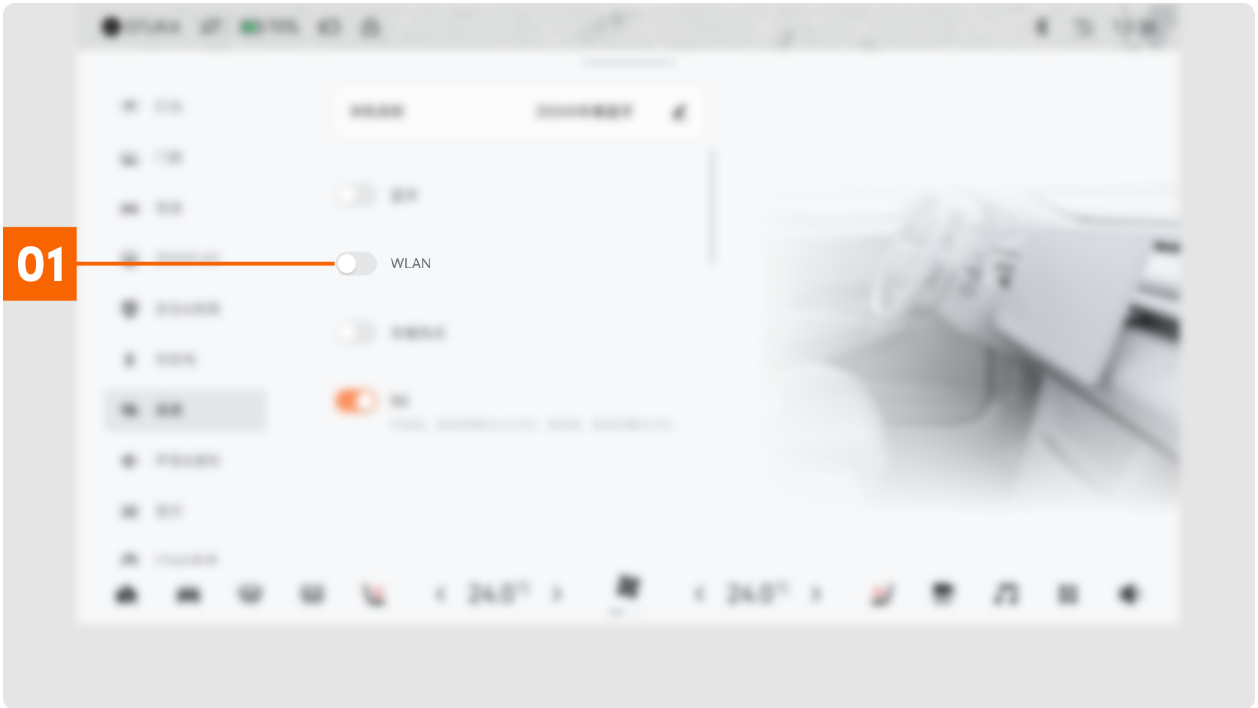

01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию WLAN .

Вы можете просмотреть сети WLAN , к которым в данный момент подключен автомобиль , или повторно выбрать сеть, к которой хотите подключиться, в списке сетей.
Соединение WLAN установлено успешно , и в строке состояния центрального экрана дисплея появится значок , указывающий, что автомобиль подключен к сети WLAN .

проиллюстрировать:

- Включение функции WLAN отключит точку доступа в автомобиле.

автомобильная точка доступа

После подключения автомобиля к сети он может создать точку доступа автомобиля для обеспечения сети для других интеллектуальных устройств.
Вы можете включить / выключить функцию автомобильной точки доступа через интерфейс **подключения к центральному дисплею.**



01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию автомобильной точки доступа.

Когда автомобильная точка доступа включена , в строке состояния центрального дисплея появится значок . Другие устройства могут подключаться к сети автомобильной точки доступа через автомобильную точку доступа. Вы также можете изменить имя точки доступа, пароль и частоту передачи 2,4 ГГц или 5 ГГц на центральном дисплее , а также просмотреть подключенные устройства.

проиллюстрировать:

- Расстояние передачи сигнала частоты 2,4 ГГц относительно больше, а передача сигнала частоты 5 ГГц относительно более стабильна.

Подключение к сети 5G

Вы можете включить / выключить функцию сети 5G через интерфейс **подключения центрального дисплея.**



01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию сети 5G .


Общая навигация

проиллюстрировать:

- Пути работы, описанные в этой главе, предназначены только для иллюстрации. В зависимости от версии программного обеспечения и настроек мобильного телефона отображаемый путь операции может отличаться или изменяться.

Приложение ZEEKR отправляет пункт назначения в навигацию автомобиля

1. Нажмите **«Службы определения местоположения»** в интерфейсе **автомобиля** приложения ZEEKR , чтобы войти в интерфейс служб определения местоположения.

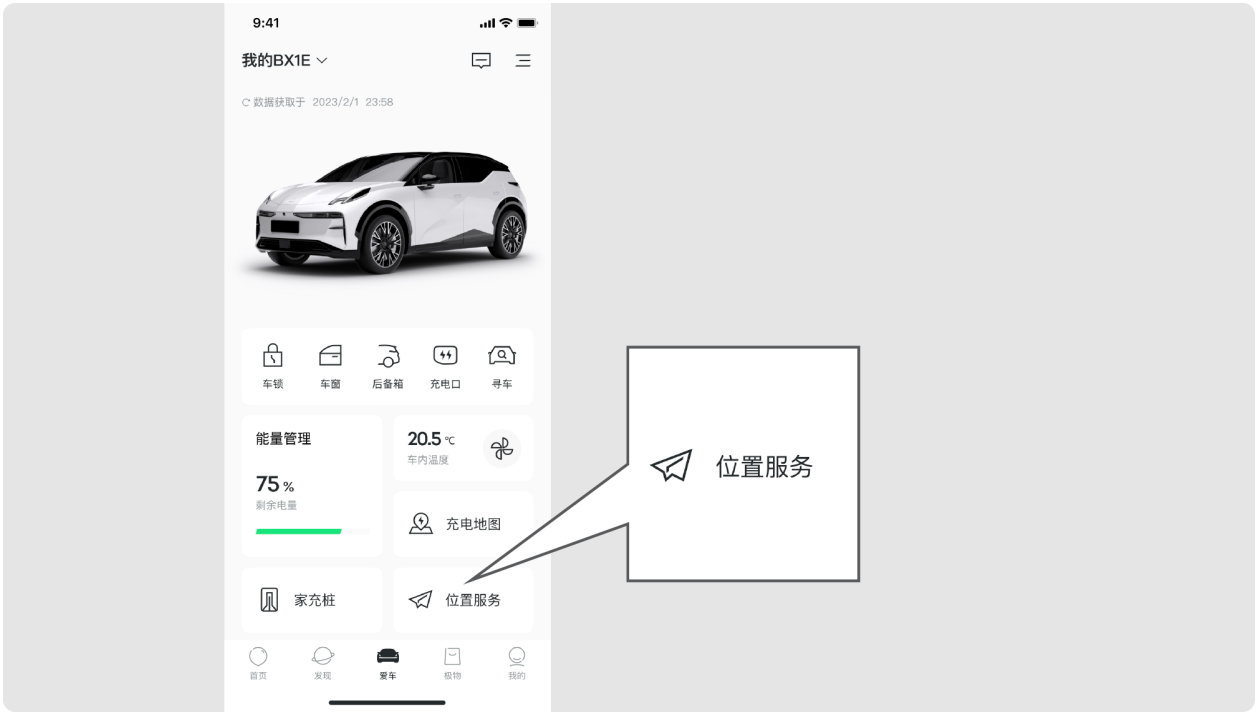

2. Введите информацию о пункте назначения в строку поиска и найдите пункт назначения.



3. Нажмите **«Отправить в автомобиль»** , чтобы отправить искомый пункт назначения в навигацию автомобиля.



4. Приложение ZEEKR сообщит, что сообщение успешно отправлено в автомобиль . В это время навигация автомобиля может начать навигацию после получения информации о пункте назначения.



проиллюстрировать:

- Прежде чем использовать свой мобильный телефон для отправки пунктов назначения в автомобильную навигацию, убедитесь, что мобильная навигация и навигация автомобиля используют одну и ту же учетную запись.
- Вы также можете отправлять пункты назначения в навигацию автомобиля через такие приложения, как Amap, WeChat и Dianping на своем мобильном телефоне. Подробности операции см. на центральном экране дисплея. **–Навигация– –Описание**® инструкций **по отправке местоположения имеет преимущественную силу.После того, как пункт назначения успешно отправлен в навигацию транспортного средства, навигация транспортного средства получит информацию о пункте назначения и щелкните, чтобы начать навигацию.**


Управление регистратором вождения

Видеорегистратор предоставляет вам персонализированный опыт и множество функций. Например, экстренная видеозапись,


фотосъемка и т. д.
Вы можете открыть всплывающее окно видеорегистратора, щелкнув значок видеорегистратора на центральном дисплее.

предупреждать:

- Черты лиц и номерные знаки пешеходов, находящихся вне автомобиля, являются личной информацией и защищены. Поэтому при использовании изображений и фотографий с записывающего устройства соблюдайте законодательные и нормативные требования.

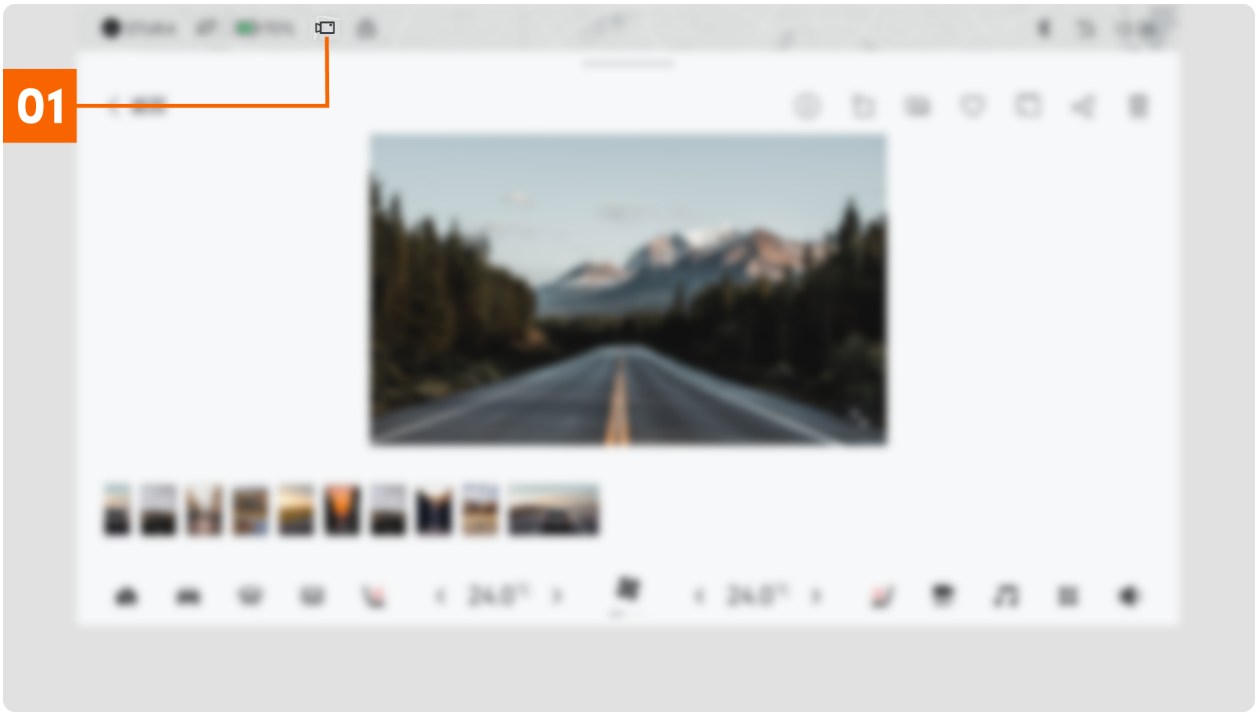

01Нажмите значок , чтобы открыть всплывающее окно устройства записи вождения.

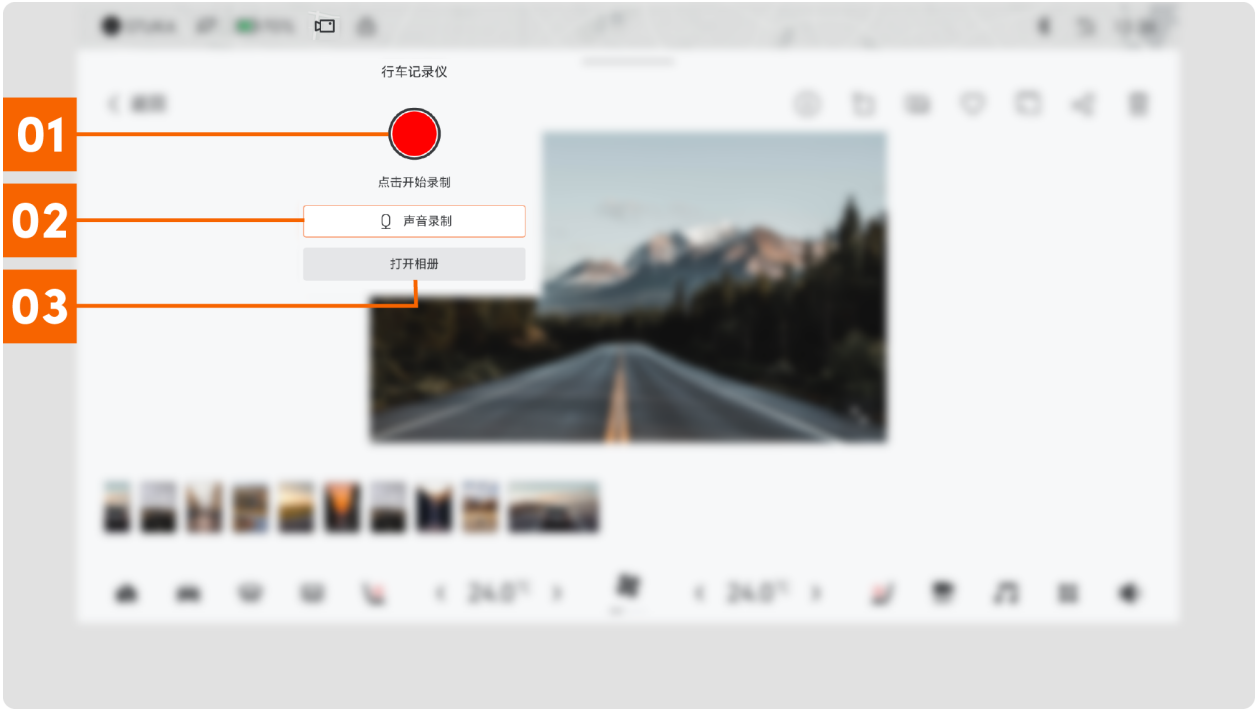

01Нажмите кнопку , чтобы начать запись на записывающее устройство.

02Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить запись звука.

03 Нажмите кнопку , чтобы открыть альбом рекордеров вождения в галерее.

проиллюстрировать:


- После включения видеорегистратора значок видеорегистратора загорится красной точкой.
- Регистратор вождения будет контролировать транспортное средство при отключении питания.При обнаружении неисправности в автомобиле регистратор автоматически записывает 15–секундное видео.
- В случае чрезвычайной ситуации, такой как столкновение, видеорегистратор перейдет в режим экстренной записи, на

центральном экране дисплея прозвучит подсказка, и будет сохранено видео за 15 секунд до и 15 секунд после чрезвычайной ситуации. запись завершена, записывающее устройство вернется в состояние до срабатывания.

- Запись на записывающее устройство вождения отключена по умолчанию на заводе. После включения видеозапись в реальном времени сохраняется на карте памяти. Продолжительность записи каждого сегмента можно установить в разделе «Безопасность и безопасность». После записи на записывающее устройство вождения . записи в течение установленной продолжительности, автоматически начнется следующий сегмент записи, и цикл будет продолжаться до тех пор, пока не будет перенесен после заполнения хранилища. Щелкните за пределами всплывающего окна, чтобы автоматически закрыть всплывающее окно.

Настроить регистратор вождения

Вы можете нажать на центральный дисплей 🚘 –**Безопасность и безопасность Войдите в интерфейс настройки регистратора** вождения.

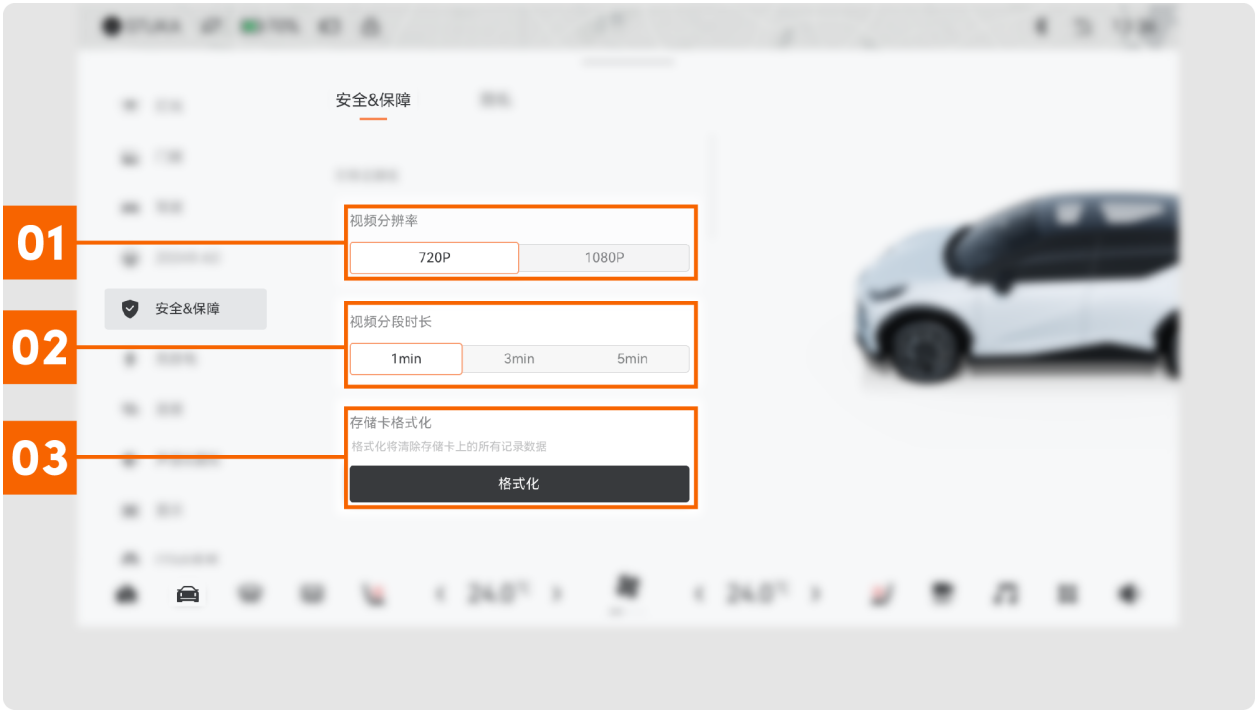

01Установите разрешение записи видео на записывающем устройстве (1080P , 720P) .

02Установите продолжительность сегмента записываемого видео (1 минута, 3 минуты, 5 минут) .


03Нажмите кнопку , чтобы отформатировать tf– карту.

Регистратор вождения оснащен микрофоном , и звук будет записываться, когда функция записи включена.

Посмотреть видео с видеорегистратора

Просмотр видео с видеорегистратора на центральном дисплее

Вы можете щелкнуть галерею на центральном экране или нажать кнопку **«Просмотр видео»** в интерфейсе настройки регистратора вождения , чтобы войти в интерфейс фотоальбома и просмотреть видео с записывающего устройства вождения.

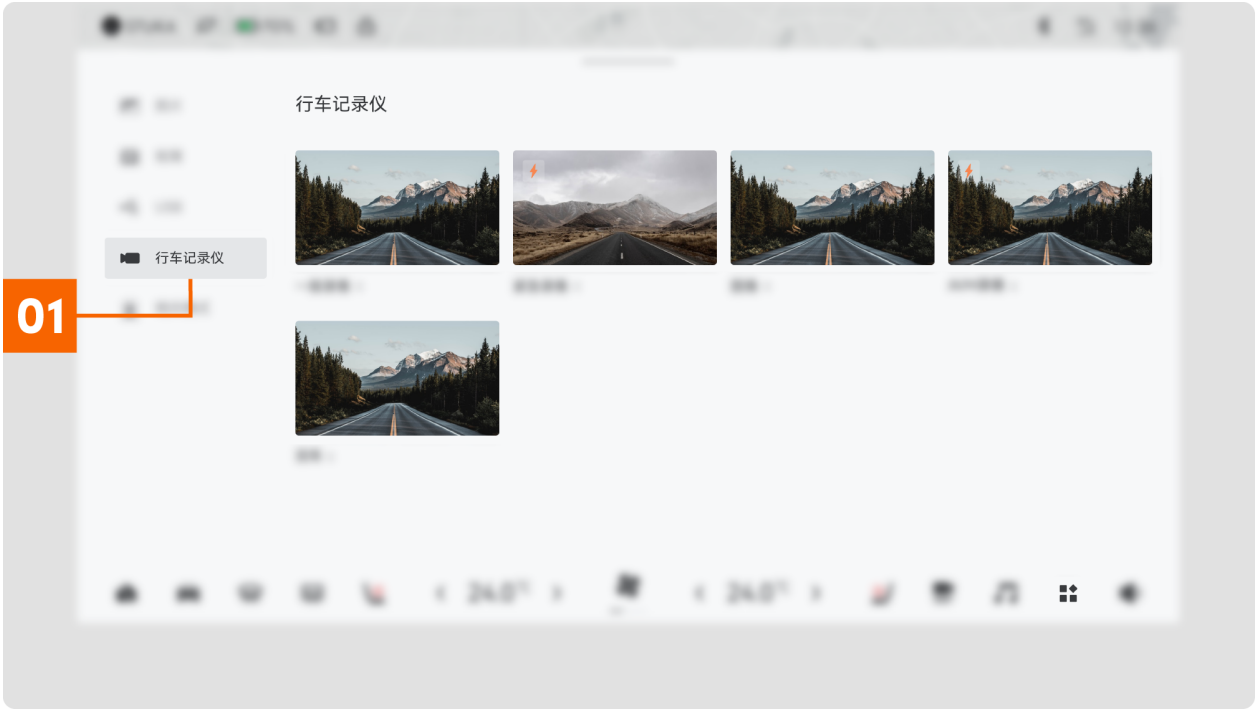

01Нажмите кнопку **записи вождения** , чтобы выбрать и просмотреть видео с записи вождения .

проиллюстрировать:

- После того, как записывающее устройство начнет запись, обычная запись будет приостановлена во время просмотра записанных видео.
- Обычно записываемые видеофайлы используют принцип «первым пришел — первым вышел», и старые видео через некоторое время будут перезаписаны вновь записанными видеофайлами.
- При просмотре воспроизведения видео можно приостановить/запустить видео, воспроизвести предыдущее или следующее видео, а также перетащить индикатор выполнения для настройки хода воспроизведения.

Карта памяти регистратора вождения



Место установки карты памяти регистратора движения находится под пассажирским сиденьем. Отодвиньте пассажирское сиденье назад, поднимите ковер и откиньте крышку карты памяти наружу, чтобы увидеть ее.

Уведомление:

- При первой установке карты памяти регистратора вождения, если на ковре имеются точки подключения, используйте соответствующие инструменты, чтобы отрезать точки подключения на ковре, а затем поднимите ковер для установки.

проиллюстрировать:

- Регистратор вождения может поддерживать карты памяти 32 ГБ или 64 ГБ. Пожалуйста, приобретайте оригинальные карты памяти в формате FAT32.
- Не изменяйте формат карты памяти, иначе карта памяти может работать неправильно.
- При установке карты памяти регистратора движения переместите пассажирское сиденье в крайнее положение. Для автомобилей, оборудованных подставками для ног, переместите подставку для ног в самое верхнее положение, чтобы установить карту памяти регистратора движения.

Скринкастинг на смарт-устройствах

Автомобиль оснащен функцией проецирования экрана мобильного телефона . Вы можете проецировать контент со смарт-устройства на центральный экран дисплея и воспроизводить видео на смарт-устройстве через экран дисплея.


На центральном экране дисплея представлены подробные руководства по созданию скринкастов . Перед началом трансляции внимательно просмотрите соответствующие руководства.
Вы можете нажать на центральный дисплей **–Скринкастинг на мобильном телефоне. Войдите** в интерфейс скринкаста на мобильном телефоне и выполните скринкастинг.

проиллюстрировать:

- Скринкастинг на смарт–устройствах должен гарантировать, что центральный экран дисплея и смарт–устройство находятся в одной сети.
- Если после просмотра руководства вам по–прежнему не удается успешно транслировать экран, мы рекомендуем вам обратиться в Центр обслуживания (опыта) ZEEKR.
- Вы не можете использовать свой мобильный телефон для проецирования экрана, когда автомобиль не припаркован. Пожалуйста, припаркуйте его безопасно и переключитесь на передачу P, прежде чем использовать его.

Ограничения на развлечения вождения

Чтобы водители не отвлекались от вождения, используя развлекательные функции во время вождения **,** вы **можете** включать / выключать ограничения на развлечения во время вождения через интерфейс **безопасности** на центральном дисплее .

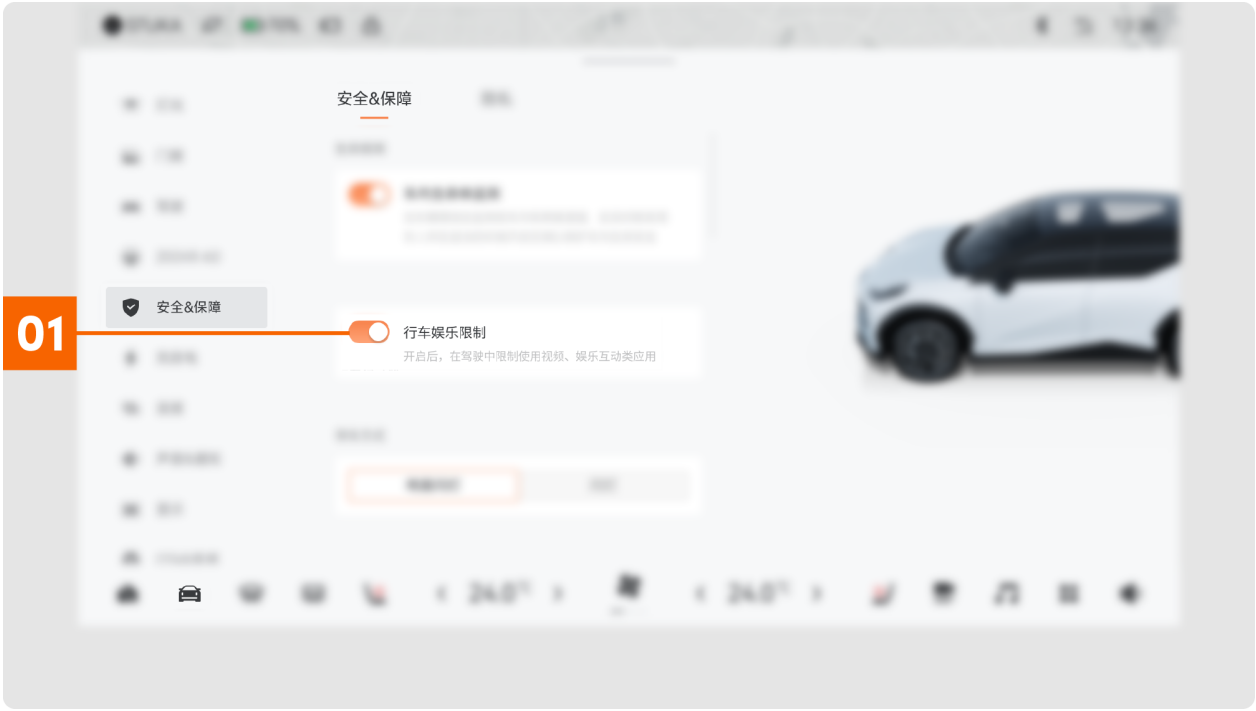

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить ограничения на развлечения вождения.

Уведомление:

- По умолчанию концевой выключатель развлечений для вождения включен. Если вам необходимо его выключить, обязательно обеспечьте безопасность вождения. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля, а также за соблюдение действующих законов и правил дорожного движения.
- Если вы решите отключить переключатель ограничения развлечений для вождения, убедитесь, что водителю не разрешено использовать развлекательный видеоконтент или выполнять любые другие операции, которые препятствуют безопасному вождению, когда автомобиль не припаркован.
- Если во время вождения водитель считает, что развлекательный видеоконтент, используемый пассажирами, может повлиять на


безопасность вождения, он должен немедленно отключить такой контент или включить ограничения развлечений во время вождения.

Звук снаружи автомобиля

Функция внешнего звука может улучшить ваше взаимодействие с пешеходами и транспортными средствами вне автомобиля , а также может воспроизводить мультимедийный контент в автомобиле через внешние динамики для улучшения развлечений.

Установить внешний звук автомобиля

Вы можете использовать центральный дисплей **–Интерфейс внешнего звука** устанавливает функцию внешнего звука.

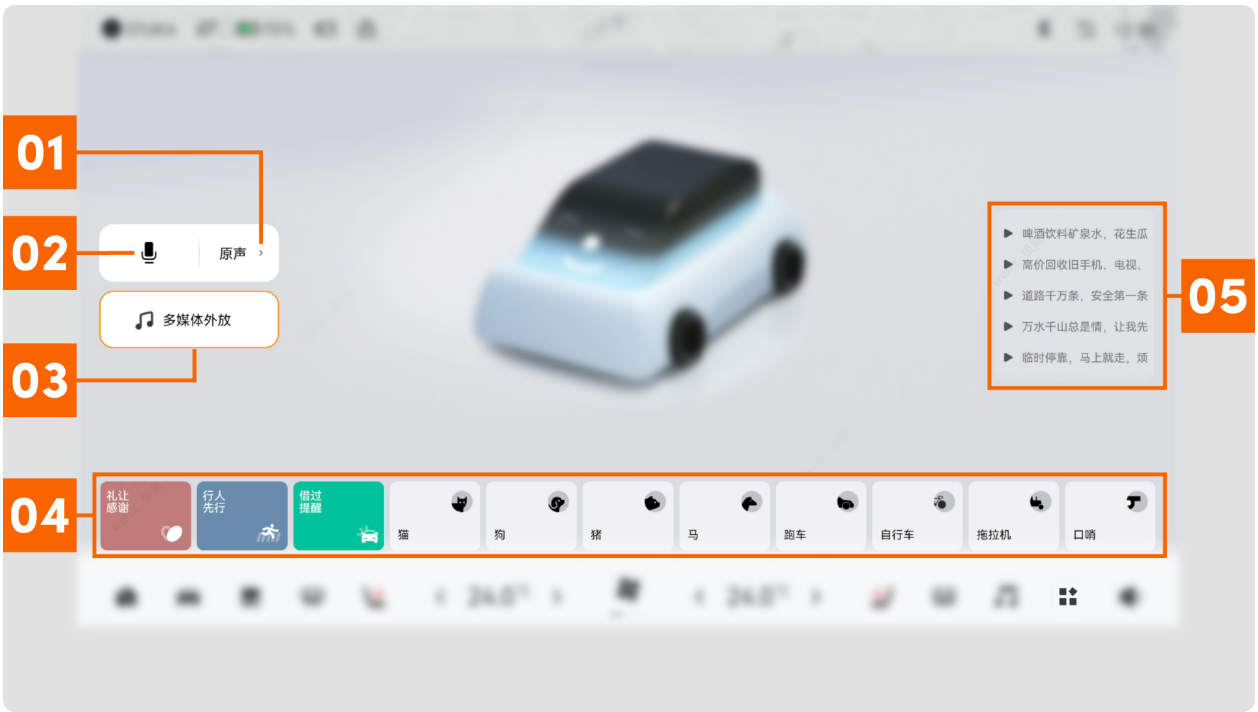

01 Нажмите кнопку , чтобы переключить звуковой эффект (оригинальный, глубокий, чистый) .

02 Нажмите кнопку , чтобы активировать внешний

громкоговоритель и воспроизводить голоса пассажиров автомобиля через внешний громкоговоритель.

03 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить воспроизведение мультимедийного звука.

04Нажмите кнопку , чтобы выбрать внешние звуковые эффекты для воспроизведения.

05Нажмите , чтобы воспроизвести заданный звуковой эффект.

Установить внешнюю громкость автомобиля



01 Сдвиньте ползунок , чтобы увеличить / уменьшить громкость звуков снаружи автомобиля (громкость внешнего динамика не поддерживает регулировку) .

Уведомление:

- Эту функцию следует использовать только тогда, когда автомобиль полностью остановлен и передача переключена в положение «Парковка» (P). Во время движения автомобиля сосредоточьтесь на вождении и не включайте эту функцию.
- После включения этой функции люди вне автомобиля могут слышать звуки в машине. Прежде чем включать эту функцию, убедитесь, что вы получили согласие других людей в автомобиле, и будьте осторожны, чтобы не допустить утечки личной информации и воздействия на других людей. .
- Пожалуйста, поймите и соблюдайте соответствующие законы, правила, а также местные правила и правила и не включайте эту функцию рядом со школами, жилыми районами, офисными зданиями, местами, где запрещены свистки, или другими местами, где звук не подходит для внешнего вещания. В то же время при использовании этой функции контролируйте внешнюю громкость этой функции в разумных пределах в зависимости от окружающей среды и реальных условий, чтобы избежать шумового загрязнения или негативного воздействия на других.
- При использовании этой функции для воспроизведения собственных аудиоисточников или внешнего усиления вы должны убедиться, что воспроизводимый или передаваемый контент соответствует законам, постановлениям, национальной политике, общественному порядку и добрым обычаям, а также не должен нарушать законные права и интересы каких–либо лиц. третья сторона.
- Эту функцию не следует использовать в коммерческих целях.

Если вы передаете свой автомобиль другим лицам , пожалуйста, сообщите об этом и убедитесь, что реальный пользователь

автомобиля понимает и соблюдает приведенные выше советы, прежде чем включать эту функцию.
Обратите внимание , что любые жалобы, штрафы, компенсации или любые другие связанные с этим обязательства, возникающие в результате несоблюдения вами или другими фактическими пользователями транспортных средств вышеуказанных требований, несете вы. Прежде чем включать эту функцию, убедитесь, что вы и другие пользователи автомобиля полностью соблюдаете вышеуказанные требования.

Режим очистки экрана

Если вам нужно протереть центральный дисплей, вы можете включить режим очистки экрана, и система отключит центральный дисплей.

Включить режим очистки экрана

Вы можете использовать режим очистки экрана, выполнив следующие действия :

1. Включить режим очистки экрана можно любым из следующих способов :

- Активируйте режим очистки экрана с помощью значка в раскрывающемся меню центрального дисплея .
- Включите режим очистки экрана в режиме автомойки.



01Нажмите , чтобы включить режим очистки экрана.

2. Очистите центральный дисплей мягким полотенцем.


Выйти из режима очистки экрана



01 Длительное нажатие для выхода из режима очистки экрана.

камера

Нажмите на камеру на центральном экране дисплея , чтобы войти в интерфейс камеры.

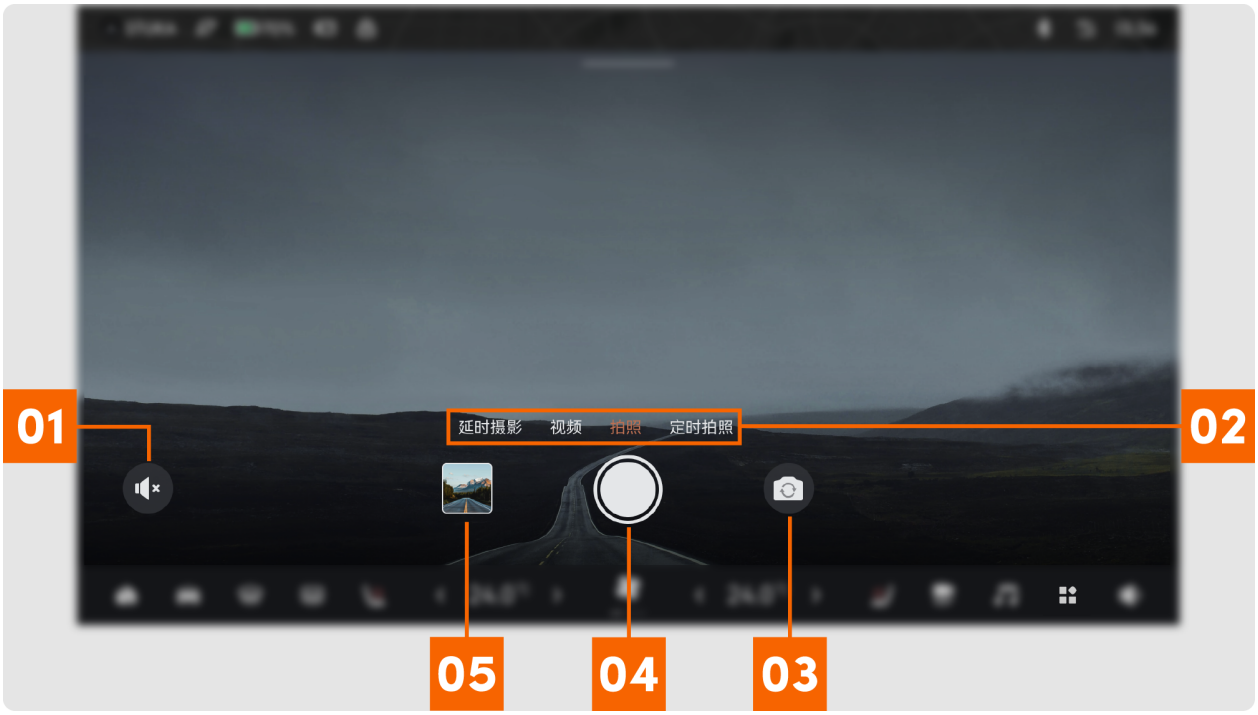

01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию записи.

02Нажмите , чтобы выбрать метод съемки.

03Нажмите кнопку , чтобы переключить вид автомобиля изнутри / снаружи.

04Нажмите кнопку , чтобы сделать снимок.

05Нажмите кнопку , чтобы просмотреть снятые изображения / видео.

предупреждать:

- Не пользуйтесь камерой во время вождения, иначе это повлияет на безопасность вождения.

проиллюстрировать:


- Функция камеры переключается на покадровую фотосъемку и видео, а кнопка звука затвора переключается на кнопку записи звука.Нажмите кнопку, чтобы выключить/включить запись звука.

Посмотреть галерею

Вы можете войти в интерфейс галереи следующими способами :

- Нажмите на программу **галереи** с помощью кнопки центрального дисплея .
- Нажмите значок строки состояния автомобиля в правом верхнем углу центрального экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс настройки регистратора вождения, и нажмите кнопку **«Галерея»** .
- Нажмите значок предварительного просмотра изображения в интерфейсе камеры.

В интерфейсе галереи вы можете выполнять следующие операции над вашими фотографиями / видео :

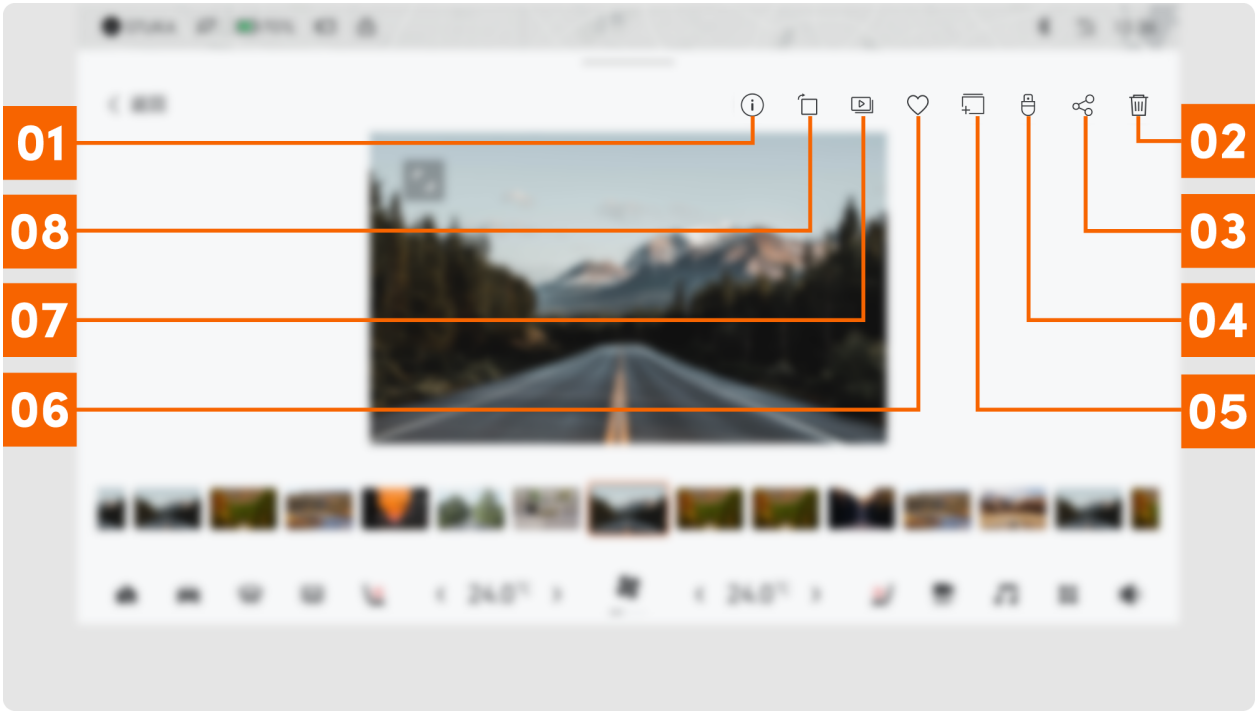

01Нажмите кнопку , чтобы просмотреть подробную информацию о текущем изображении / видео.

02 Нажмите кнопку , чтобы удалить текущее изображение / видео.

03Нажмите кнопку , чтобы поделиться текущим изображением / видео.

04Нажмите кнопку , чтобы добавить текущее изображение / видео на USB- накопитель.

05 Нажмите кнопку , чтобы добавить текущее изображение / видео в альбом.

06Нажмите кнопку , чтобы собрать фотографии / видео.

07Нажмите кнопку , чтобы войти в режим слайд-шоу.

08 Нажмите кнопку , чтобы повернуть текущее изображение на 90° .

проиллюстрировать:

- Видео нельзя повернуть для просмотра.
- Для обмена фотографиями/видео необходимо сначала подключиться к Bluetooth.
- Изображения в файлах USB невозможно переместить в какой-либо альбом.

режим автомойки


Когда вам нужно помыть машину, вы можете включить режим автомойки , и система отключит / настроит некоторые функции автомобиля , чтобы обеспечить безопасность автомобиля во время процесса мойки.

Включить режим автомойки

Вы можете включить режим автомойки , выполнив следующие действия :

1.


- с помощью голосовой команды.
- Нажмите на центральный дисплей 🚘 **–Безопасность и безопасность** Войдите в интерфейс безопасности и нажмите на режим автомойки.

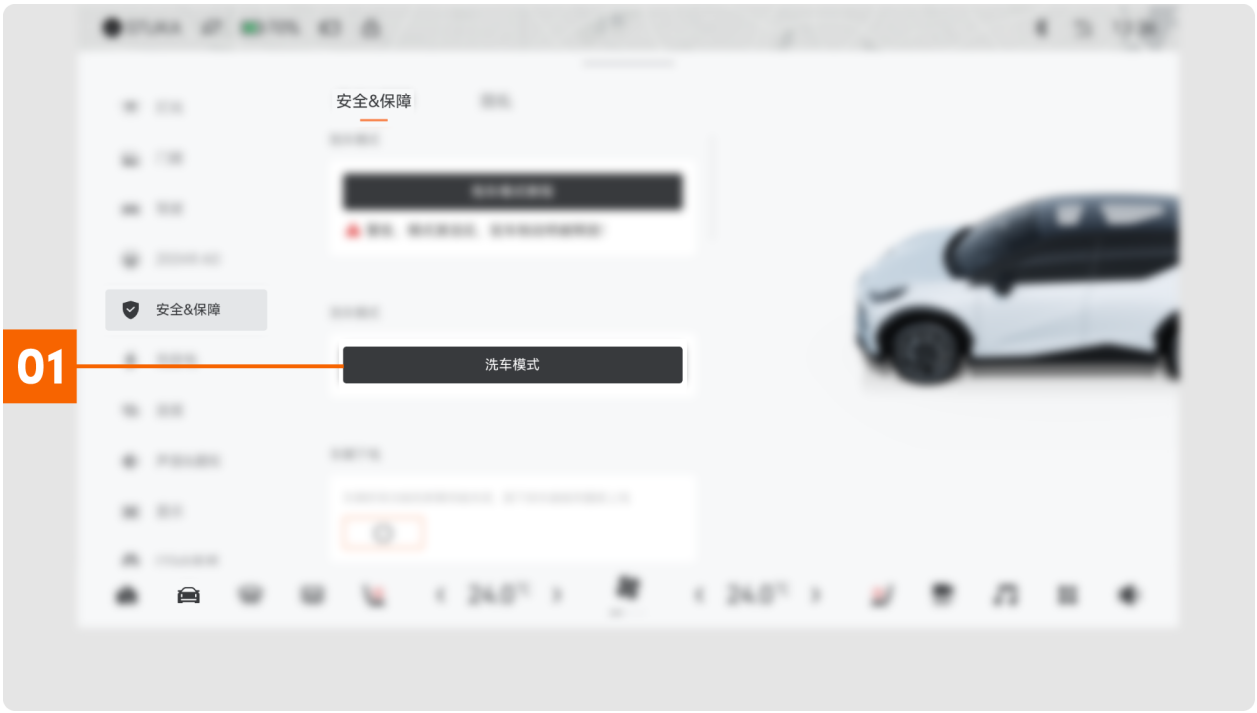

01Нажмите кнопку, чтобы включить режим автомойки.

- В раскрывающемся меню центрального дисплея нажмите кнопку.

2. Во всплывающем окне режима автомойки включите функцию режима автомойки.

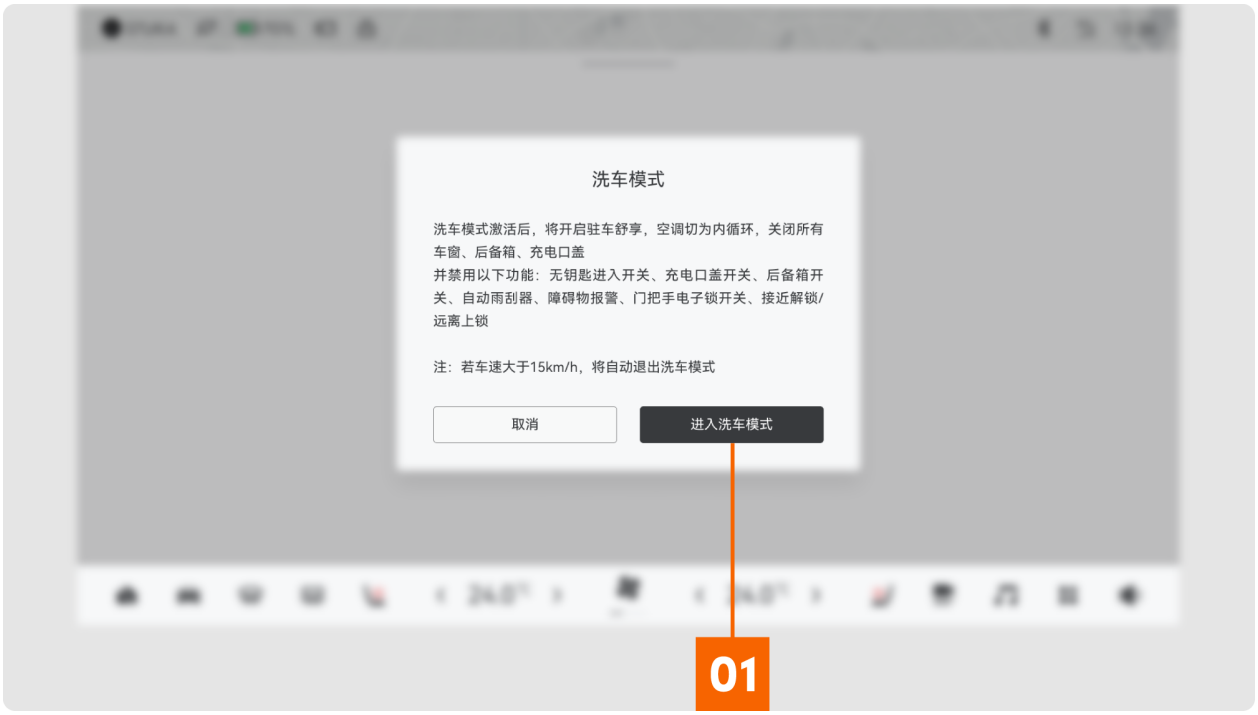

01Нажмите , чтобы включить режим автомойки.

3. После включения режима автомойки система автоматически отключает / настраивает некоторые функции автомобиля , а текущий статус режима автомойки можно просмотреть через центральный дисплей.



01 отображает красный треугольный восклицательный знак , указывающий, что функцию не удалось отключить или не удалось выполнить настройку.

02 отображает зеленый круглый восклицательный знак , указывающий, что функция успешно отключена или успешно настроена.

4. Заприте автомобиль следующими способами : После запирания автомобиль можно очистить.

- Когда человек находится вне автомобиля, нажмите кнопку блокировки ключа UWB.
- Находясь в машине, нажмите кнопку центрального замка.

предупреждать:

- Различные автомойки предъявляют разные требования к шестерням, стояночным тормозам и зеркалам заднего вида.При использовании автомойки строго следуйте требованиям автомойки и вручную выполняйте такие функции, как шестерни, стояночные тормоза и зеркала заднего вида, в противном случае это может привести к несчастным случаям, причинить ущерб транспортному средству.
- После того, как режим автомойки включен и на центральном дисплее отображается надпись «Текущая мойка опасна», не мойте автомобиль, иначе это может привести к его повреждению.

Выйти из режима автомойки

После завершения очистки автомобиля вы можете выйти из режима мойки любым из следующих способов :

- Когда человек находится вне автомобиля, нажмите кнопку разблокировки ключа UWB.
- Когда человек находится снаружи автомобиля, нажмите и удерживайте переключатель электронного замка дверной ручки в течение 6 секунд.
- Когда человек находится в машине, в интерфейсе автомойки на центральном экране дисплея щелкните ⍇значок, чтобы отключить режим автомойки.

проиллюстрировать:

- После включения режима автомойки режим автомойки автоматически отключится, когда скорость автомобиля превысит 15 км/ч.
- Автомобиль выключается, и режим автомойки автоматически отключается.


Режим кино

После включения режима кинотеатра система автоматически регулирует положение сиденья, температуру в салоне, центральный дисплей и другие функции, чтобы создать для вас комфортные условия просмотра фильмов.
Вы можете следовать инструкциям по использованию режима кино.

1. Используйте любой из следующих способов , чтобы войти во всплывающий интерфейс режима театра.

- с помощью голосовой команды.
- Нажмите кнопку в раскрывающемся списке центрального дисплея .

2. Во всплывающем интерфейсе режима театра включите режим театра.

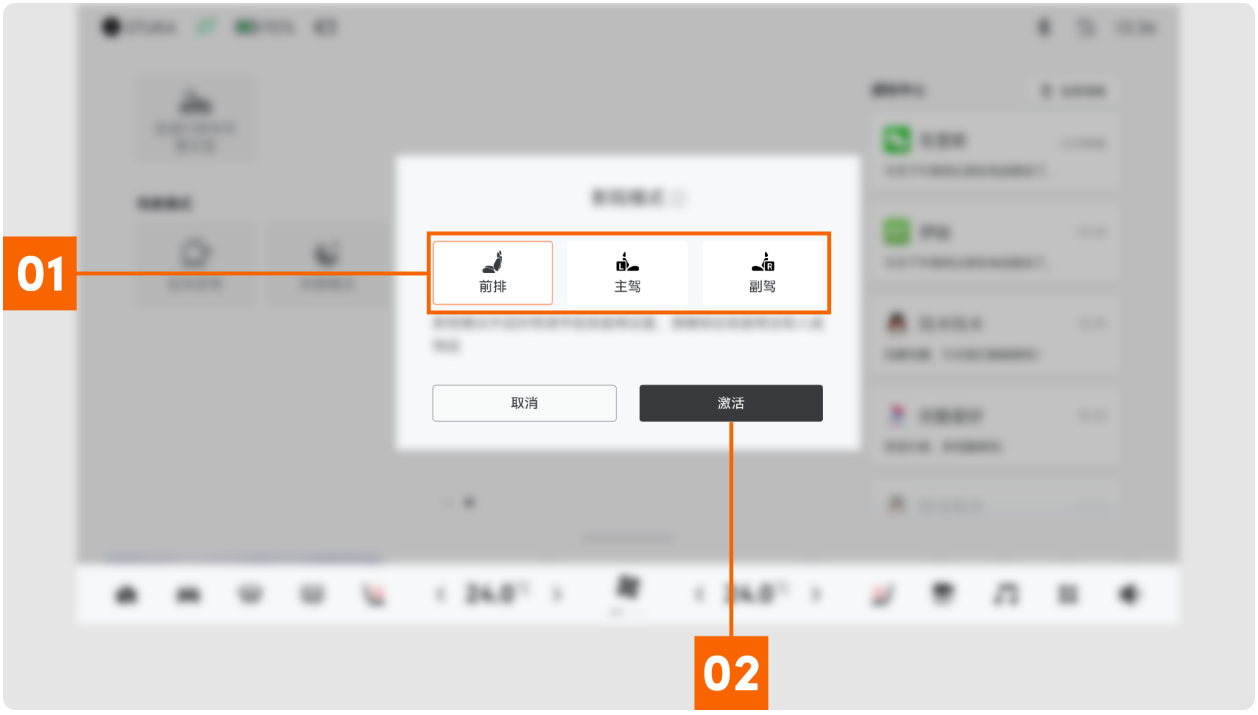


01Выберите положение сиденья, при котором необходимо включить режим театра.

02Нажмите , чтобы включить режим театра.

3. Выйдите из режима театра любым из следующих способов .

- Выйдите из режима театра с помощью голосовой команды.
- Нажмите кнопку в раскрывающемся списке центрального дисплея , чтобы выйти из режима театра.
- Нажмите «Выйти из режима кино» в строке состояния центрального дисплея .

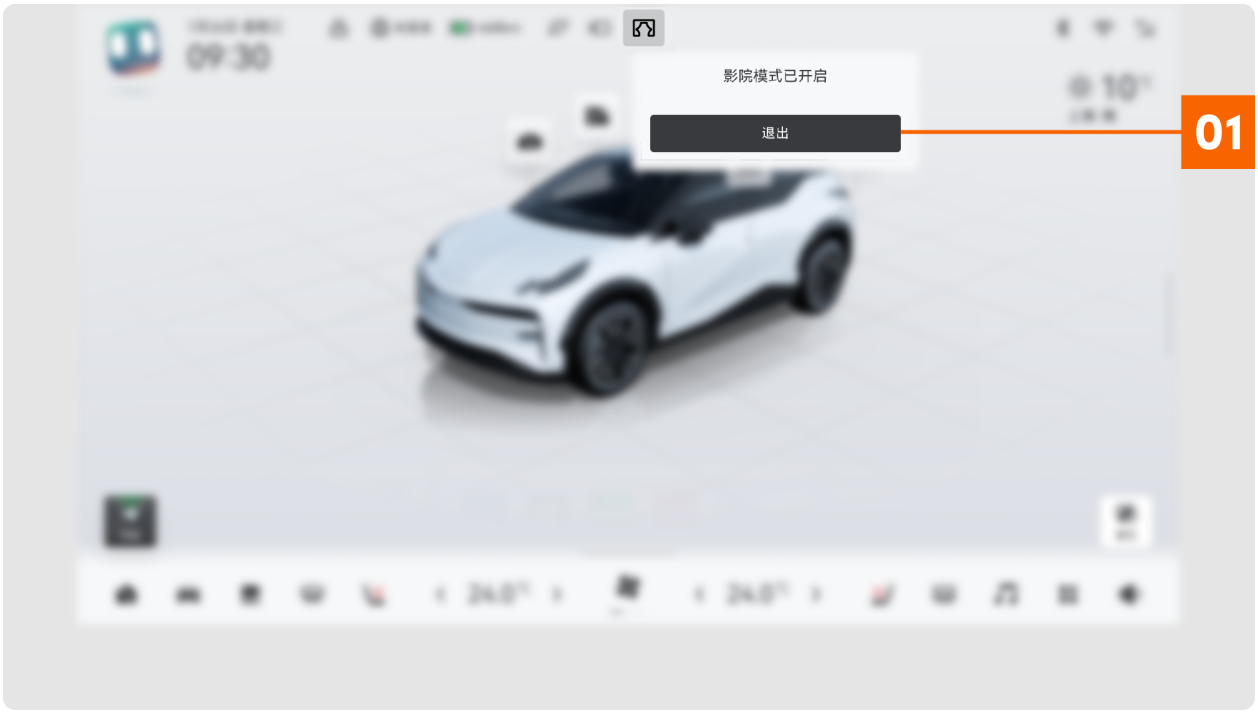

01Нажмите , чтобы выйти из режима театра.

Режим Кино автоматически выключится, если:

- Когда мощность аккумулятора автомобиля составляет менее 20%.
- Переключитесь на передачу, отличную от P.

проиллюстрировать:

- Прежде чем включать режим «Кино», убедитесь, что на задних сиденьях никто не находится и на них не расположены крупные предметы.

- После выхода из режима театра сиденья, кондиционер и другие сопутствующие элементы вернутся в состояние, в котором они были до включения.

режим домашнего животного

Путешествуя с домашним животным, вы можете включить режим домашнего животного, когда вам нужно посадить животное в машину и покинуть ее. После включения режима домашнего животного система автоматически отключит центральный экран дисплея, чтобы домашние животные не могли случайно коснуться переключателя и нанести ущерб автомобилю.

Включить режим домашнего животного

Вы можете включить режим домашнего животного, выполнив следующие действия.

1. Включите переключатель режима домашнего животного любым из следующих способов :

- Включите переключатель с помощью голосовой команды.
- Нажмите переключатель в раскрывающемся меню центрального дисплея .

2. Когда водитель выходит из автомобиля и закрывает главную дверь , автоматически включается режим для домашних животных , кондиционер автоматически включается и переключается в автоматический режим , а центральный экран дисплея находится в доминирующем состоянии , и никакие операции не могут быть выполнены. нажав на него.



Отключить режим питомца

Если режим домашнего животного включен , вы можете отключить режим домашнего животного, выполнив следующие действия.

1. Откройте главную водительскую дверь и войдите в машину.
2. Деактивируйте режим питомца любым из следующих способов :

- Выключите переключатель с помощью голосовой команды.
- Интерфейс раскрывающегося экрана на центральном дисплее закроется.

Режим «Питомец» автоматически выключается при возникновении следующих условий :

- Когда мощность аккумулятора ниже 20%.

предупреждать:

- Режим домашнего животного является лишь вспомогательной функцией и не может справиться со всеми ситуациями.При использовании режима домашнего животного категорически

запрещается сажать детей в автомобиль, в противном случае это может привести к травмам.


режим отдыха

После включения режима отдыха система автоматически отрегулирует положение сиденья, чтобы создать для вас комфортные условия для отдыха.
Есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы использовать спящий режим.

1. Войдите в интерфейс режима покоя любым из следующих способов .

- с помощью голосовой команды.
- Нажмите кнопку в раскрывающемся списке центрального дисплея .
- Нажмите на центральный дисплей – **Остальное приложение** .

2. В интерфейсе режима отдыха включите режим отдыха.

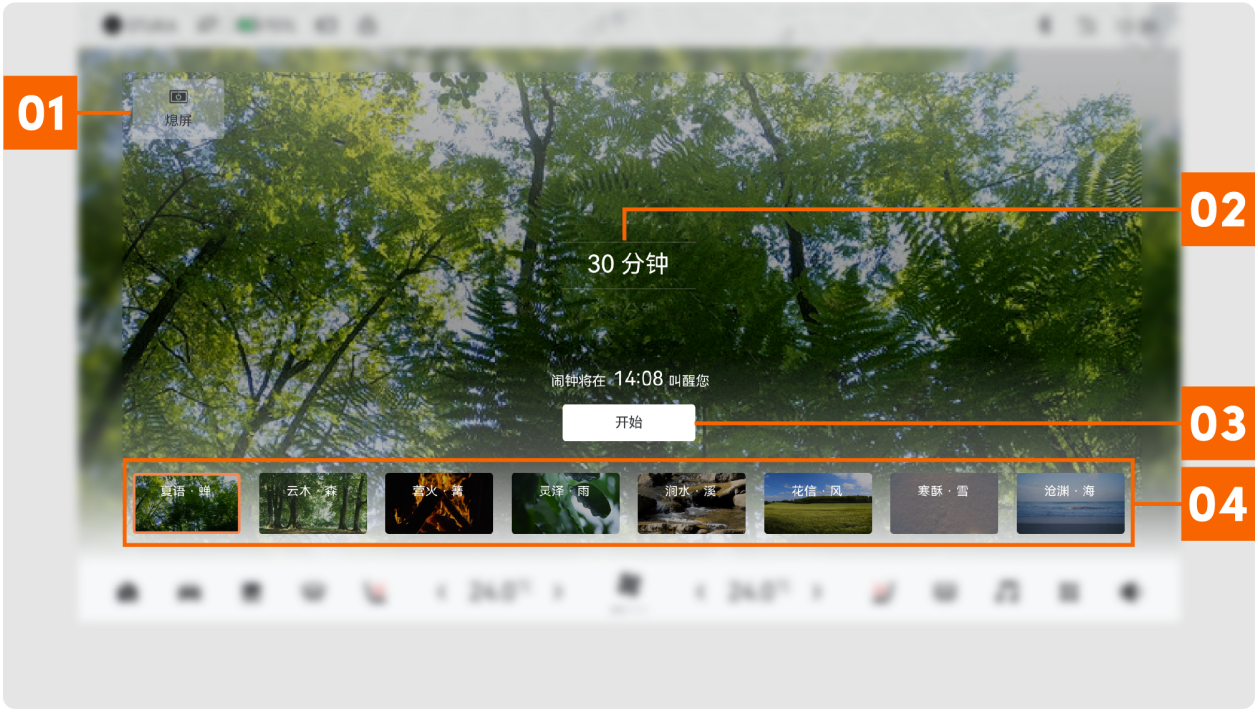

01Нажмите кнопку , чтобы выключить экран.

02Двигайте колесо , чтобы установить время режима отдыха.

03Нажмите кнопку , чтобы включить режим отдыха.

04 Нажмите кнопку , чтобы выбрать звуковую сцену режима покоя и фоновое видео.

3. Нажмите любую область центрального экрана дисплея, чтобы выйти из иммерсивного состояния режима отдыха.

4. Нажмите кнопку завершения на центральном дисплее , чтобы выйти из режима покоя.



01 Нажмите кнопку , чтобы немедленно выйти из текущего режима покоя.

02 Нажмите кнопку и пока не выходите из текущего режима покоя.

Спящий режим автоматически отключается, если:

- Когда мощность аккумулятора ниже 20%.
- Переключитесь на передачу, отличную от P.

проиллюстрировать:

- Прежде чем активировать режим отдыха, убедитесь, что на задних сиденьях никто не находится и на них не расположены крупные предметы.
- После выхода из режима покоя положение сиденья возвращается в состояние до открытия.

Режим охраны

Режим охраны — это функция, которая отслеживает аварийные ситуации вокруг автомобиля и может удаленно предупредить вас, когда автомобиль может оказаться в опасности.

предупреждать:


- Черты лиц и номерные знаки пешеходов, находящихся вне автомобиля, являются личной информацией и строго защищены. Поэтому, публикуя изображения, связанные с режимом охраны, вне автомобиля, строго соблюдайте применимые законы и правила.

Включить режим охраны можно следующими способами:

- Включите/выключите режим охраны через интерфейс настроек автомобиля на центральном экране дисплея.
- Включите/выключите режим охраны через мобильное приложение.

Включите/выключите режим охраны через интерфейс настроек автомобиля на центральном дисплее.

Нажмите на центральный дисплей 🚗 **–Безопасность и защита** Войдите в интерфейс безопасности и защиты **и** нажмите «Режим охраны».

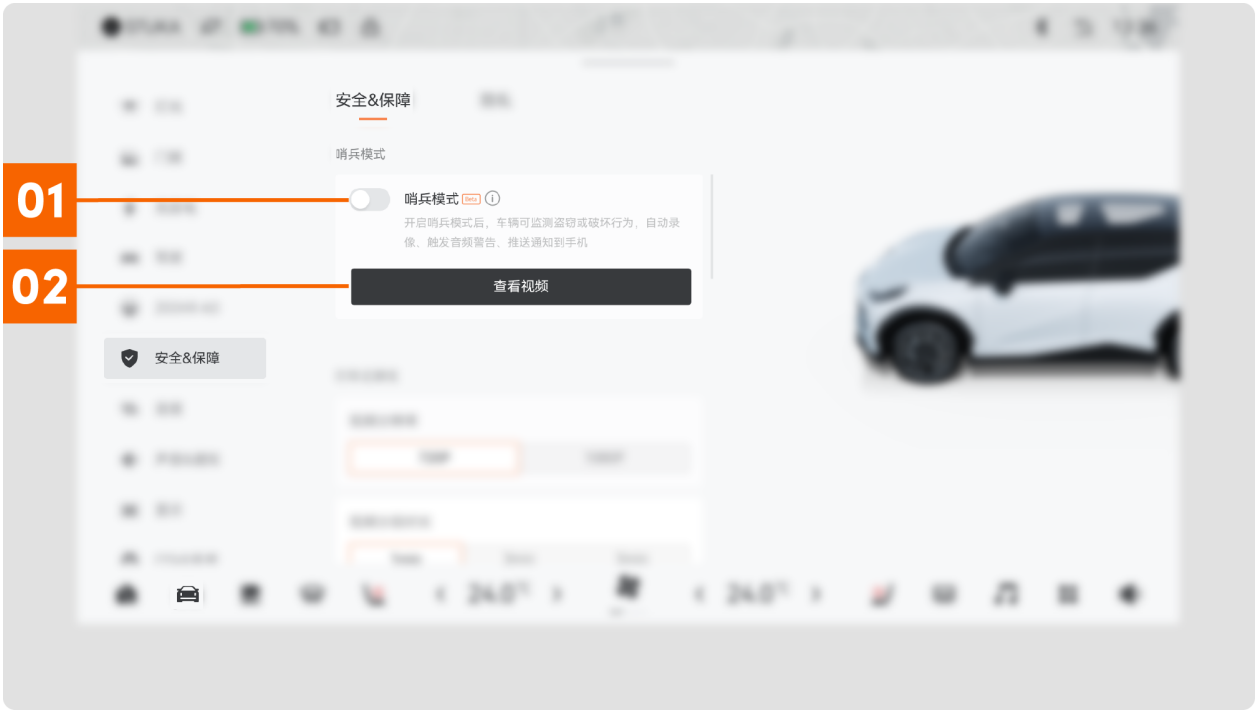

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить режим охраны.


02Нажмите кнопку , чтобы просмотреть видео, снятое во время работы режима охраны.

Вы также можете просмотреть видео через:

- Нажмите значок в строке состояния центрального экрана, чтобы просмотреть видео через всплывающий интерфейс.
- Нажмите значок в нижней части центрального экрана и выберите фотоальбом, чтобы просмотреть видео.


Включить/выключить режим охраны через мобильное приложение

1. Нажмите «Режим охраны» в автомобильном интерфейсе мобильного приложения .

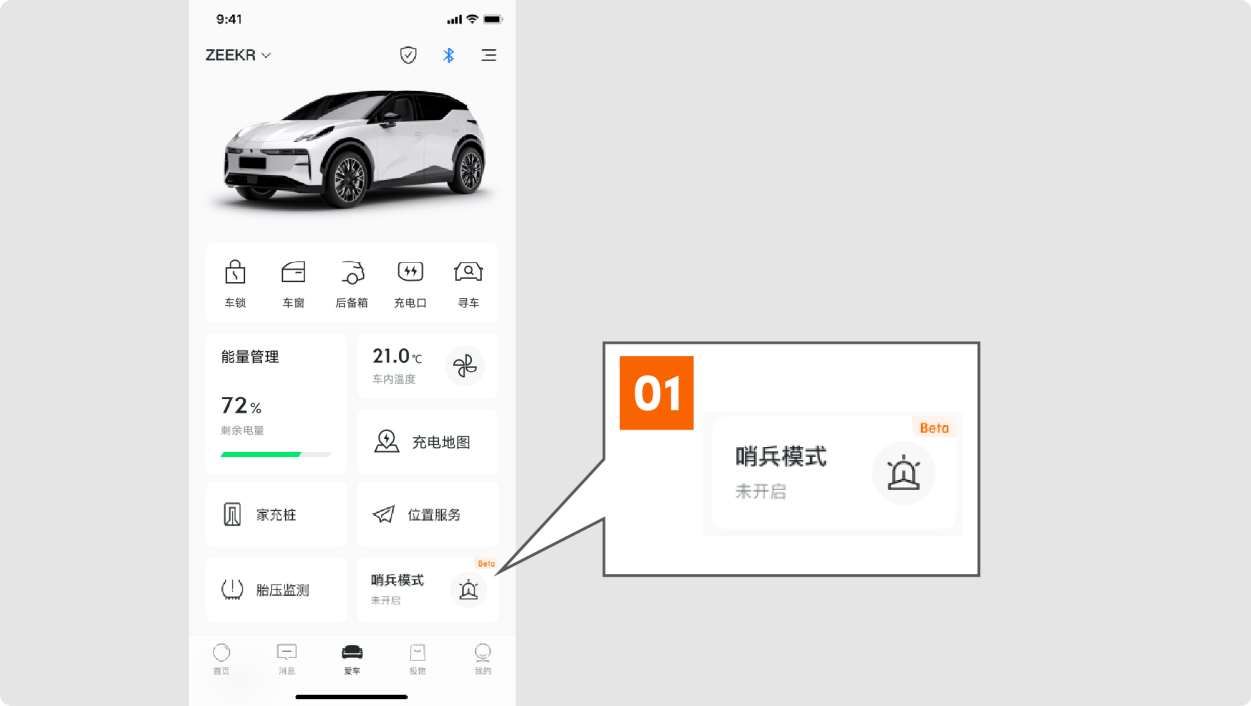

01 Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс подтверждения включения / выключения режима охраны.

2. Подтвердите включение / выключение режима охраны.

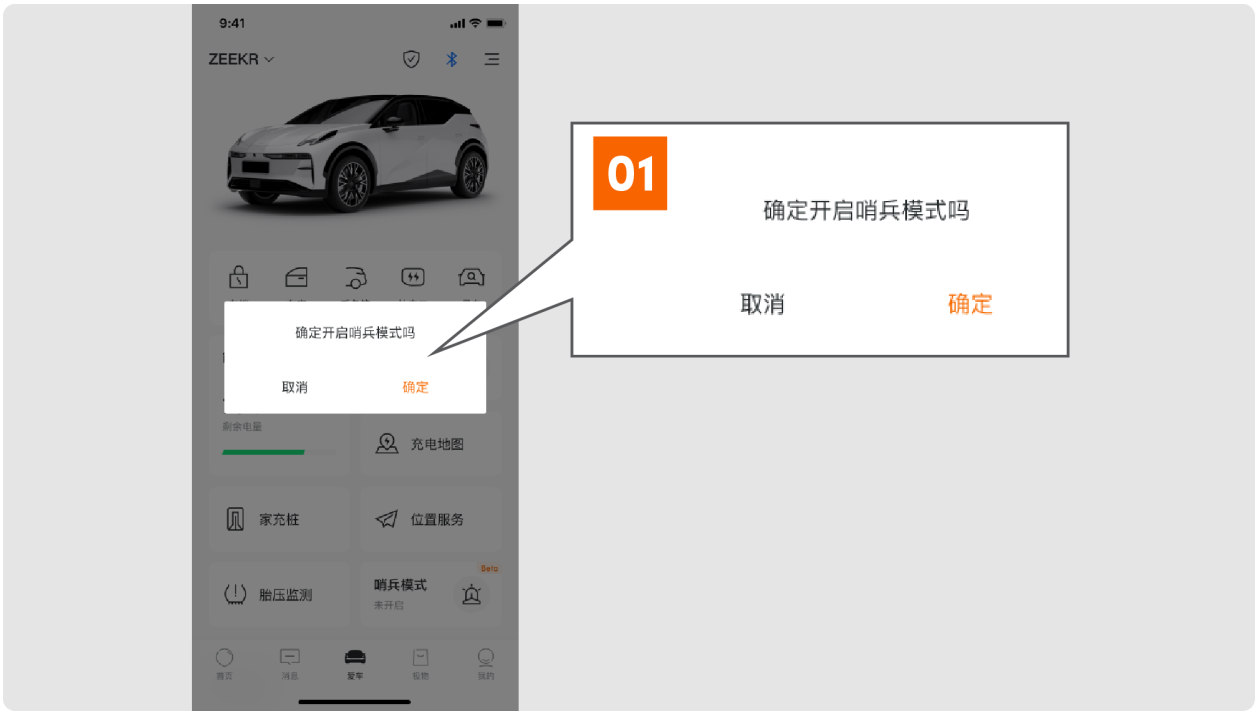

01Нажмите , чтобы подтвердить / отменить режим охраны.

Включить условия

Эту функцию можно использовать , если выполнено любое из следующих условий :

- Вставьте USB-накопитель с достаточным объемом памяти (как показано на рисунке ниже).



01 U порт для вставки диска.

- В автомобиле имеется достаточный объем памяти (когда USB-накопитель не вставлен, встроенный жесткий диск автомобиля обеспечивает до 8 ГБ места для хранения данных).
- Автомобиль находится на передаче P.

Уведомление:

- Когда транспортное средство обнаруживает, что кто-то приближается к нему ненормально, это будет записано как событие низкого риска; когда транспортное средство обнаруживает аномальные вибрации, это будет записано как событие высокого риска.
- При обнаружении низкого риска огни снаружи автомобиля будут мигать; при обнаружении высокого риска раздастся предупреждающий звуковой сигнал и на мобильный телефон будет отправлено уведомление. При обнаружении риска будет записано видео происходящего рискового события.
- Когда автомобиль переключается на передачу без P или уровень заряда аккумулятора ниже 20%, режим охраны автоматически отключается.

проиллюстрировать:

- Поддерживаемые форматы USB-дисков: FAT 32, exFAT.
- Для более удобного использования автомобиля рекомендуется использовать U-диск емкостью 64 ГБ или более и протокол интерфейса USB 3.0.
- Чтобы продлить срок службы встроенного жесткого диска автомобиля, рекомендуется добавить USB-накопитель, как

показано на рисунке.

Приложение ZEEKR




Приложение ZEEKR может удаленно проверять состояние автомобиля и управлять некоторыми функциями автомобиля.
Вы можете загрузить приложение ZEEKR из магазинов приложений основных интеллектуальных устройств или с официального сайта ZEEKR, чтобы установить контакт со своим автомобилем.

проиллюстрировать:

- Прежде чем использовать приложение ZEEKR, вам необходимо зарегистрироваться и войти в систему, используя свой идентификатор ZEEKR.
- Вы можете проверить статус автомобиля удаленно через приложение ZEEKR , см. раздел «Удаленная проверка статуса автомобиля» .
- Приложение ZEEKR регулярно обновляется, поэтому доступные функции, описанные в этом руководстве, могут быть не самыми

последними. Если вы хотите узнать больше об этом приложении, обратитесь к партнерам ZEEKR.

Домашняя страница приложения ZEEKR Введение

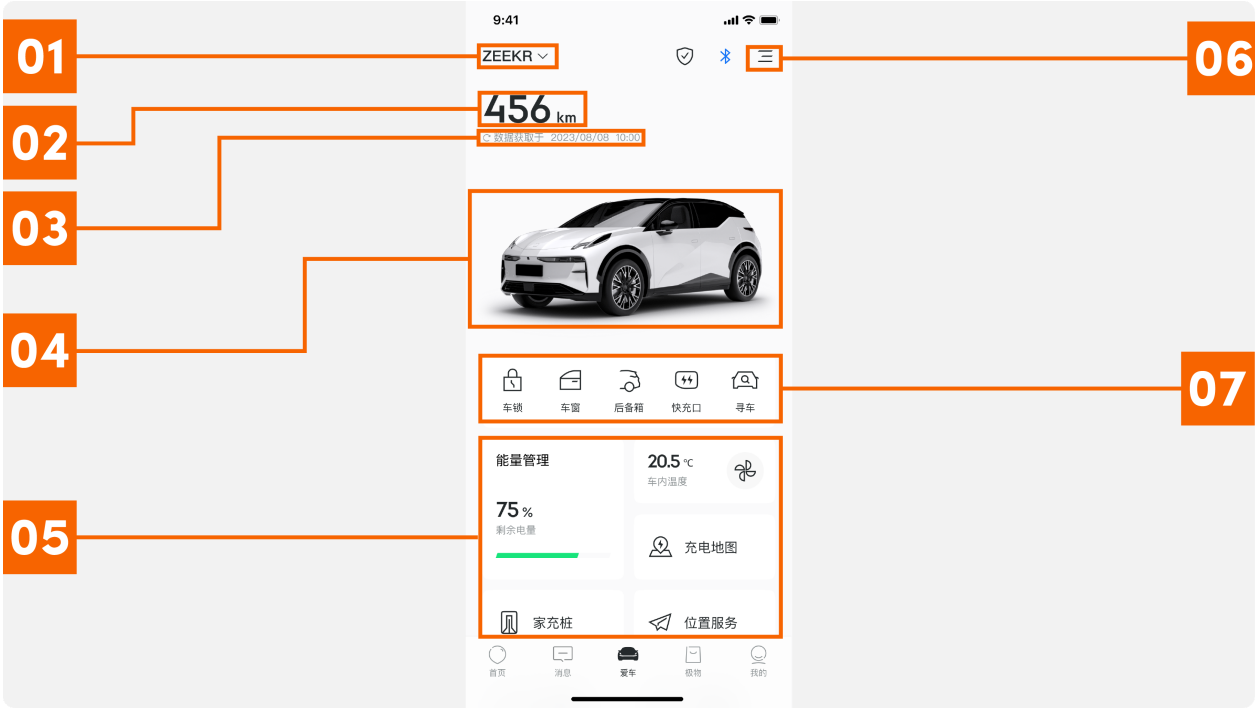

01Если под текущей учетной записью можно переключать несколько транспортных средств , нажмите здесь, чтобы выбрать смену транспортных средств.

02 запас хода , показывающий оставшуюся информацию о запасе хода.

03 Обновление статуса и отображение времени обновления данных автомобиля.

04 3D– модель автомобиля , которую можно вращать путем перетаскивания и отображать

информацию о состоянии, такую как двери и окна.

05 функциональная карта , нажмите, чтобы войти в соответствующий функциональный интерфейс.

06Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс настройки автомобиля приложения ZEEKR .

07 Быстрое управление автомобилем . Щелкните значок, чтобы активировать соответствующую функцию.

Функция дистанционного управления

- **Замок автомобиля** : вы можете просмотреть информацию о состоянии всех дверей автомобиля через приложение ZEEKR, а также разблокировать/заблокировать автомобиль.
- **Окна автомобиля** : вы можете просматривать информацию о состоянии всех окон автомобиля через приложение ZEEKR, а также открывать/закрывать окна.
- **Найдите автомобиль** : включите функцию поиска автомобиля через приложение ZEEKR. Функция мигалок, свистка или мигалок автомобиля поможет вам найти автомобиль.
- **Дверь багажника** : разблокируйте дверь багажника с помощью приложения ZEEKR.
- **Кондиционер** : включите/выключите кондиционер через приложение ZEEKR и установите температуру и время работы кондиционера.

- **Аромат** : установите концентрацию аромата в автомобиле через приложение ZEEKR.
- **Разморозка** : включение/выключение разморозки автомобиля через приложение ZEEKR.
- **Вентиляция сиденья** : включите функцию вентиляции сиденья через приложение ZEEKR, чтобы снизить температуру сиденья.
- **Обогрев рулевого колеса** : перед поездкой в холодную погоду включите функцию обогрева рулевого колеса через приложение ZEEKR, чтобы заранее нагреть рулевое колесо.
- **Подогрев сиденья** : перед поездкой в холодную погоду включите функцию подогрева сиденья через приложение ZEEKR, чтобы заранее нагреть сиденье.
- **Крышка порта зарядки** : перед зарядкой аккумулятора вы можете открыть/закрыть крышку порта зарядки через приложение ZEEKR.
- **Зарядка автомобиля** : при использовании функции плановой зарядки вы можете запланировать зарядку и установить запланированное время зарядки через приложение ZEEKR.
- **OTA** : Если в системе автомобиля установлена новая версия, автомобиль можно обновить по беспроводной сети через приложение ZEEKR. Вы можете обновить автомобиль немедленно или установить время обновления автомобиля в соответствии с вашими потребностями, гарантируя при этом безопасную парковку.

проиллюстрировать:

- Для получения дополнительных функций дистанционного управления посетите приложение ZEEKR.

Создайте ключ Bluetooth


Ключ Bluetooth представляет собой виртуальный цифровой ключ, разработанный на основе технологии Bluetooth . После подключения ключа Bluetooth к автомобилю транспортным средством можно управлять с помощью ключа Bluetooth в пределах эффективного рабочего расстояния .
При первом использовании ключа Bluetooth вам необходимо создать ключ Bluetooth в приложении ZEEKR .

Создайте ключ Bluetooth

1. Откройте **автомобильный** интерфейс приложения ZEEKR и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля. ☰
2. Нажмите **«Управление ключами»** в интерфейсе настроек автомобиля , чтобы войти в интерфейс управления ключами.



3. Щелкните значок , чтобы создать ключ Bluetooth.+

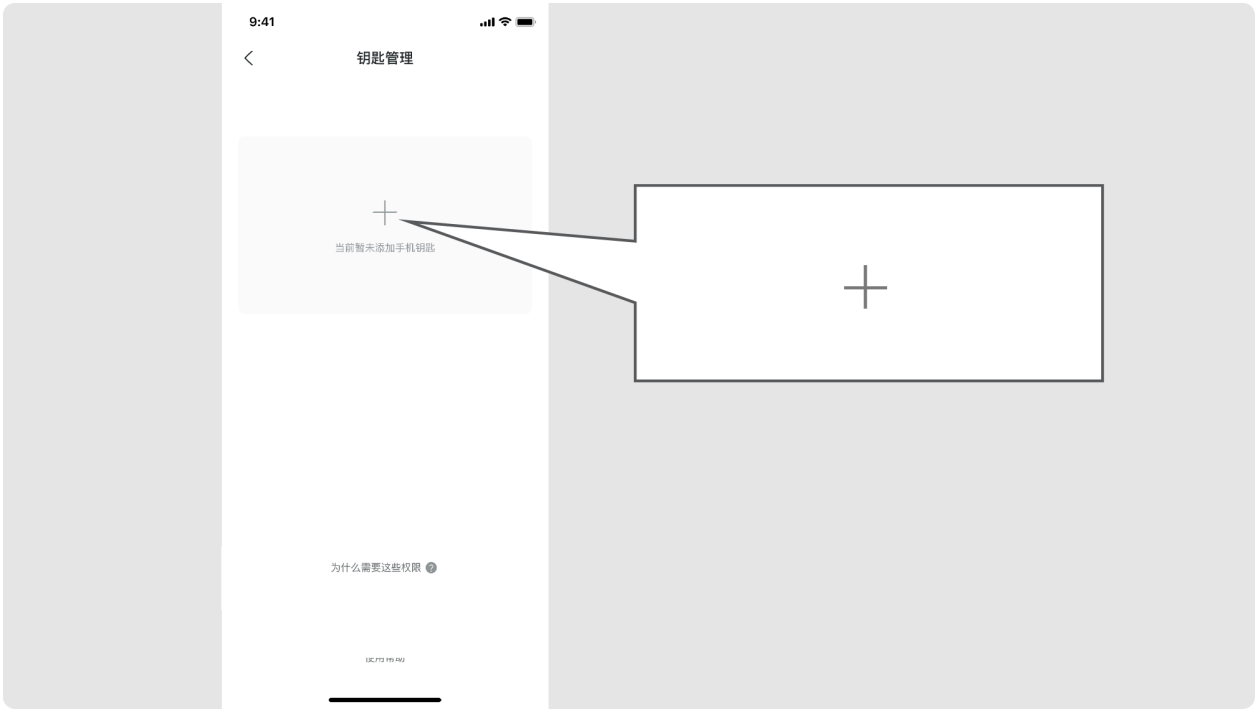

Ключ Bluetooth вручную подключается к автомобилю

Если ключ Bluetooth не подключается автоматически к автомобилю в радиусе действия , вы можете вручную подключиться к автомобилю следующими способами :

- **Подключите автомобиль** вручную , щелкнув интерфейс **управления ключами** приложения ZEEKR и нажав кнопку «Подключить автомобиль».



проиллюстрировать:

- Только после успешного подключения ключа Bluetooth к автомобилю функция управления автомобилем с помощью ключа Bluetooth может быть реализована.
- Эффективный радиус действия ключа Bluetooth составляет примерно 30 м.
- При создании Bluetooth-ключа вам необходимо убедиться, что ваш телефон подключен к Интернету, при использовании Bluetooth-ключа ваш телефон не обязательно должен быть подключен к Интернету, но вы должны включить функцию Bluetooth вашего телефона.
- Когда Bluetooth, службы определения местоположения, разрешения на получение информации о местоположении и разрешения на запуск приложений на интерфейсе ключа Bluetooth включены, ключ Bluetooth автоматически подключается к автомобилю, когда он находится рядом с автомобилем. Если соединение не происходит автоматически, вы можно открыть приложение ZEEKR для ручного подключения к автомобилю.

Табличка с предупреждением о высоком напряжении




Компоненты высокого напряжения имеют маркировку. Никогда не прикасайтесь, не разбирайте и не заменяйте эти детали.

предупреждать:

- Во время эксплуатации автомобиля высоковольтная система может находиться в состоянии высокого напряжения и высокой температуры. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы избежать травм, вызванных высоким напряжением и перегревом.
- Следует строго избегать физического контакта между вами или спасателями и высоковольтными компонентами. Спасатели должны соблюдать все меры предосторожности (в том числе носить изолирующую одежду, изолирующую обувь, изолирующие перчатки и т. д.).


Информация об экстренных спасательных операциях

полноприводный автомобиль

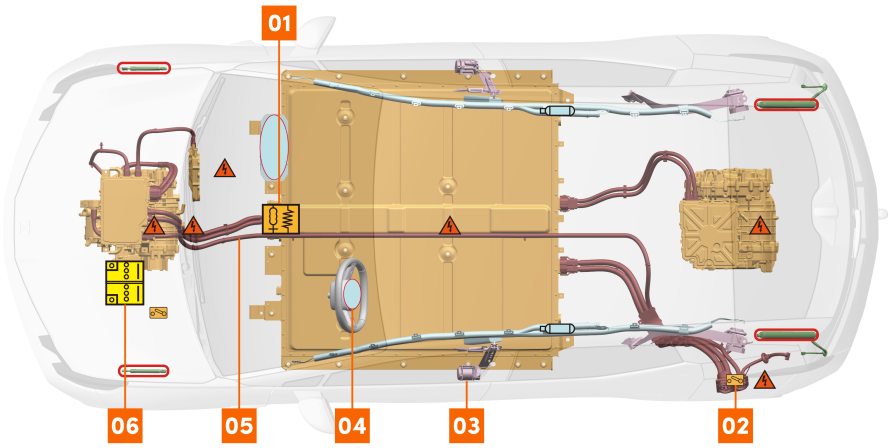


01	02	03	04	05	06
安全气囊控制单元	紧急剪线装置	安全带预紧器	安全气囊	高压部件线束	12V蓄电池

полноприводный автомобиль

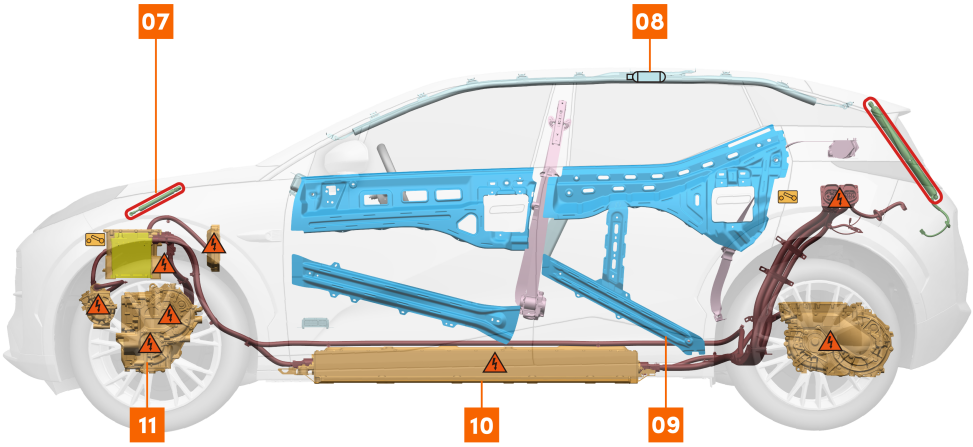


07	08	09	10	11
撑杆	气体发生器	结构加强筋	高压电池包	高压电部件

задний привод

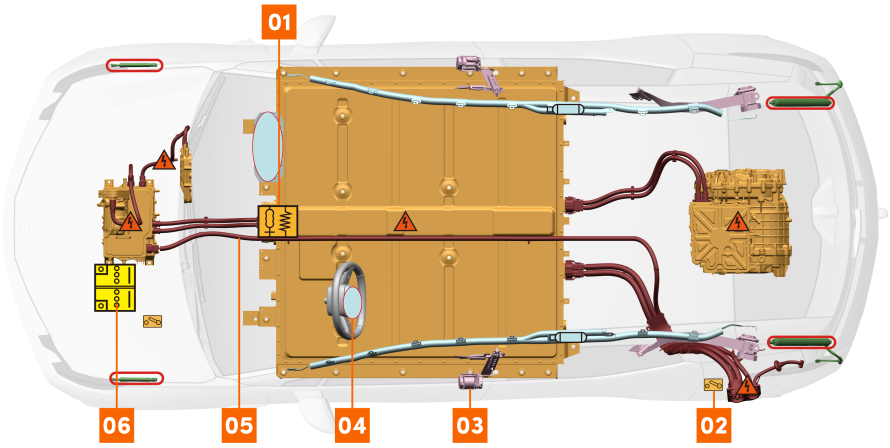

01	02	03	04	05	06
安全气囊控制单元	紧急剪线装置	安全带预紧器	安全气囊	高压部件线束	12V蓄电池

задний привод

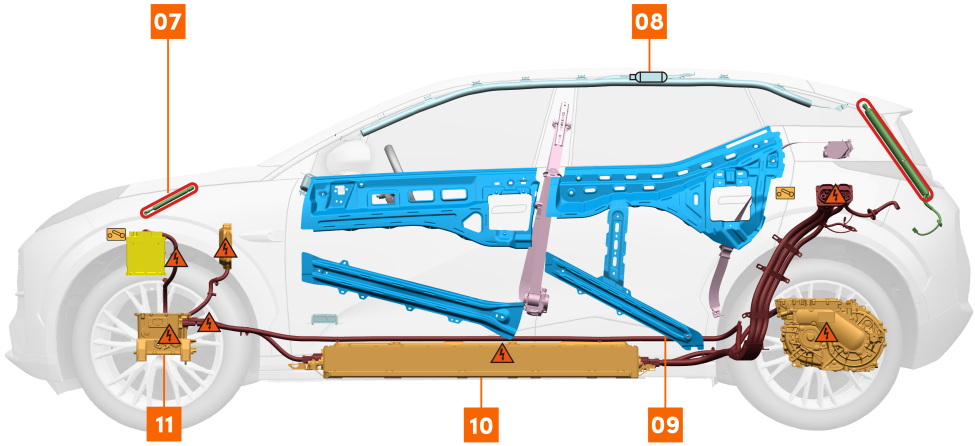

07	08	09	10	11
撑杆	气体发生器	结构加强筋	高压电池包	高压电部件

Предупреждение о безопасности зарядки

⚠ предупреждать:

- Перед зарядкой проверьте зарядный кабель. Не используйте зарядные кабели с поврежденной оболочкой или корпусом или другими возможными рисками утечки.
- Не используйте явно изношенные или поврежденные розетки, а также мобильные розетки/удлинительные кабели.

- Перед зарядкой убедитесь, что в зарядных портах автомобиля, блоке питания и зарядном устройстве нет воды или посторонних предметов, а металлические клеммы не заржавели и не подверглись коррозии.
- Пожалуйста, заряжайте в относительно безопасной среде, избегайте дождя, наводнений и держитесь вдали от источников огня.
- Никогда не разбирайте, не разбирайте и не модифицируйте зарядное оборудование и соответствующие порты без разрешения.
- Пожалуйста, выберите сухое и вентилируемое место для зарядки. Не используйте зарядное оборудование в среде, где используется или хранится бензин, краска, легковоспламеняющиеся и взрывчатые материалы.
- Категорически запрещается использовать зарядный кабель в темных и влажных местах.
- Никогда не позволяйте детям выполнять операции по зарядке.
- Никогда не прикасайтесь к порту зарядки.
- В дождливую или снежную погоду не заряжайте, если нет укрытия.
- Если в процессе зарядки произошла резкая смена погоды (сильный ветер, дождь, снег, гроза, град и т. д.), следует незамедлительно проверить надежность и сухость зарядной вилки, во время грозы и молнии запрещается коснитесь зарядного кабеля и кузова автомобиля.
- Если во время зарядки рядом с портом зарядки находится влага, сначала отключите источник питания, а затем отсоедините вилку источника питания в безопасных условиях (не прикасайтесь к металлическому листу вилки для зарядки руками или другими частями тела, чтобы не вызвать при несчастных случаях), а затем вытащите его. Заряжая пистолет, при необходимости используйте

изолирующие перчатки и как можно скорее свяжитесь с сервисным (опытным) центром ZEEKR для тестирования и подтверждения.

- Если во время зарядки вы заметили странный запах, исходящий от вашего автомобиля, немедленно прекратите зарядку.
- Во время зарядки не сжимайте зарядный кабель и не отключайте его от розетки.
- После зарядки не отсоединяйте зарядное устройство мокрыми руками или не стоя на земле в воде.
- Прежде чем управлять автомобилем, убедитесь, что зарядное устройство отключено от порта зарядки автомобиля.
- При использовании крышки порта зарядки убедитесь, что в зоне движения крышки порта зарядки нет других людей или препятствий, и не препятствуйте крышке порта зарядки каким-либо образом.
- Категорически запрещается использовать любую часть тела или другие предметы для проверки функции защиты от защемления крышки зарядного порта.

Уведомление:

- Вставляя зарядный пистолет, убедитесь, что фиксирующее устройство может нормально вернуться. Если устройство блокировки зарядного пистолета работает ненормально, не вставляйте зарядный пистолет в зарядную розетку автомобиля.
- Вставляя/отключая зарядный пистолет, делайте это с постоянной скоростью, не наклоняйте и не трясите зарядный пистолет.
- Прежде чем закрывать крышку порта зарядки, убедитесь, что внутренняя крышка порта зарядки полностью закрыта.

- Закрывая крышку порта зарядки, убедитесь, что вокруг крышки порта зарядки и на пути ее движения нет других предметов, чтобы не повредить крышку порта зарядки.
- Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, наденьте защитную крышку зарядного пистолета так, чтобы он не соприкасался с автомобилем.
- Убедитесь, что зарядный кабель или вилка не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Защита от перегрева в блоке управления или вилке, скорее всего, ограничит или прервет зарядку при воздействии прямых солнечных лучей.

проиллюстрировать:

- Пожалуйста, запирайте автомобиль при длительной зарядке.
- Крышка порта зарядки имеет функцию защиты от перегрева. Постоянное открытие/закрытие крышки порта зарядки может привести к сбою в работе.

Зарядка постоянного тока

1. Остановите автомобиль.
2. Переключите передачу автомобиля в положение парковки (P) .
3. Откройте крышку порта зарядки :

- Разблокируйте автомобиль, нажмите на крышку порта зарядки, и крышка порта зарядки откроется.



- Вы можете использовать центральный дисплей –**Зарядка и разрядка** . Откройте/закройте крышку порта зарядки на **интерфейсе зарядки автомобиля** .



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

- Вы можете быстро управлять открытием крышки порта зарядки через основной интерфейс центрального экрана дисплея.




01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.


проиллюстрировать:

▸Если водонепроницаемая и пыленепроницаемая крышка порта зарядки автомобиля не установлена или возникли другие обстоятельства, из-за которых крышка порта зарядки не открывается нормально при нажатии, вы можете нажать на значок центрального дисплея, нажать и удерживать в течение 3 секунд .

- Вы можете щелкнуть значок, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки через автомобильный интерфейс приложения для мобильного телефона .

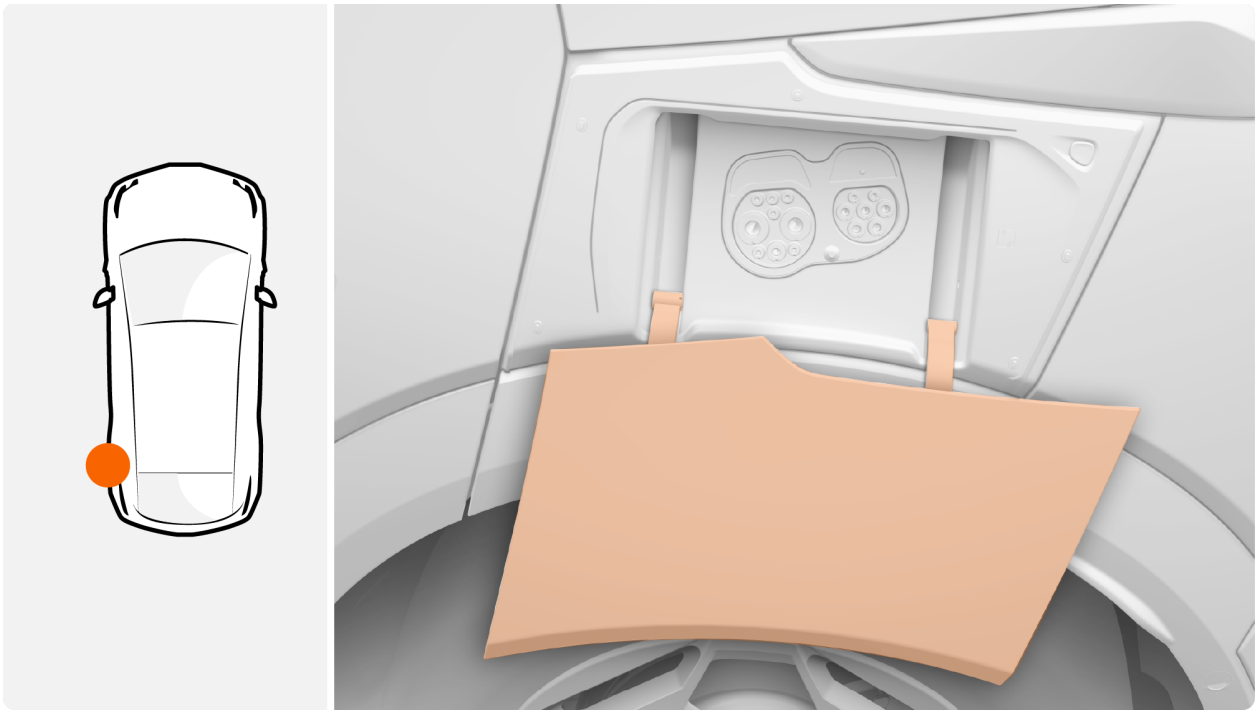


4. Снимите водонепроницаемую и пылезащитную крышку , подсоедините зарядный пистолет к блоку зарядки постоянного тока и убедитесь, что зарядный пистолет правильно подключен через прибор или экран центрального дисплея.

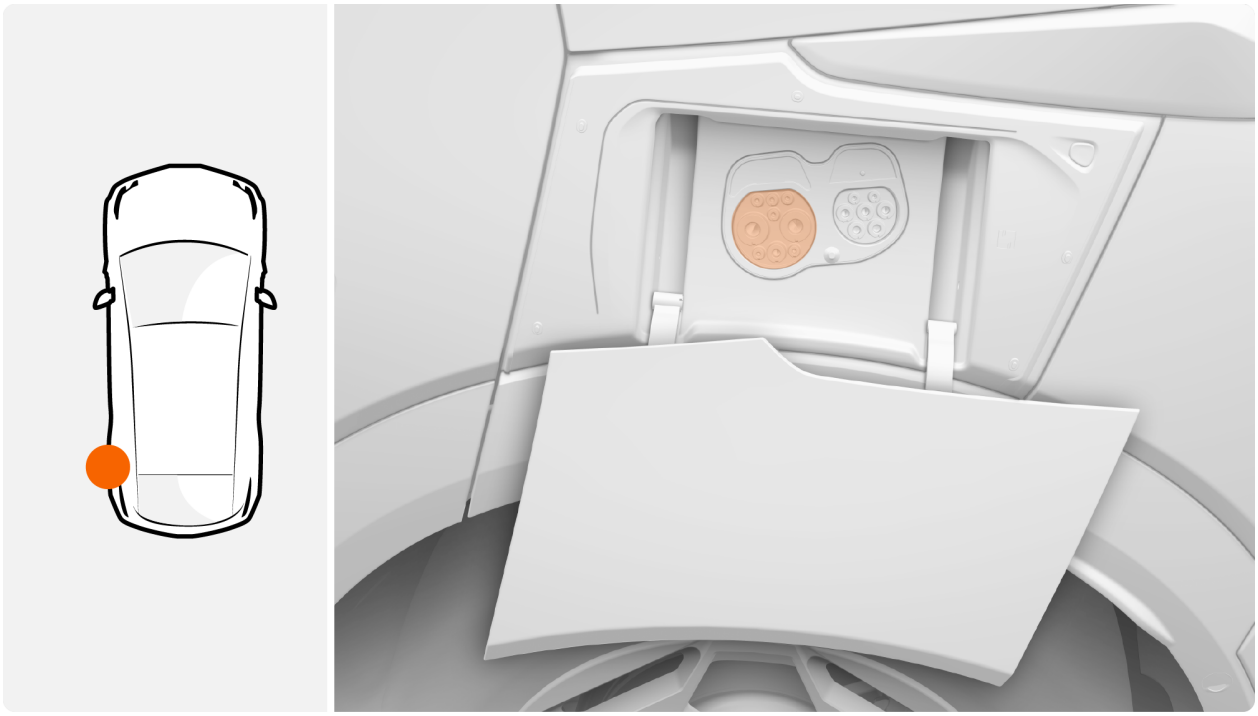

5. Следуйте инструкциям на блоке зарядки постоянного тока и начните зарядку.

6. Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Зарядка и разрядка .** Установите предел зарядки на **интерфейсе зарядки автомобиля .**

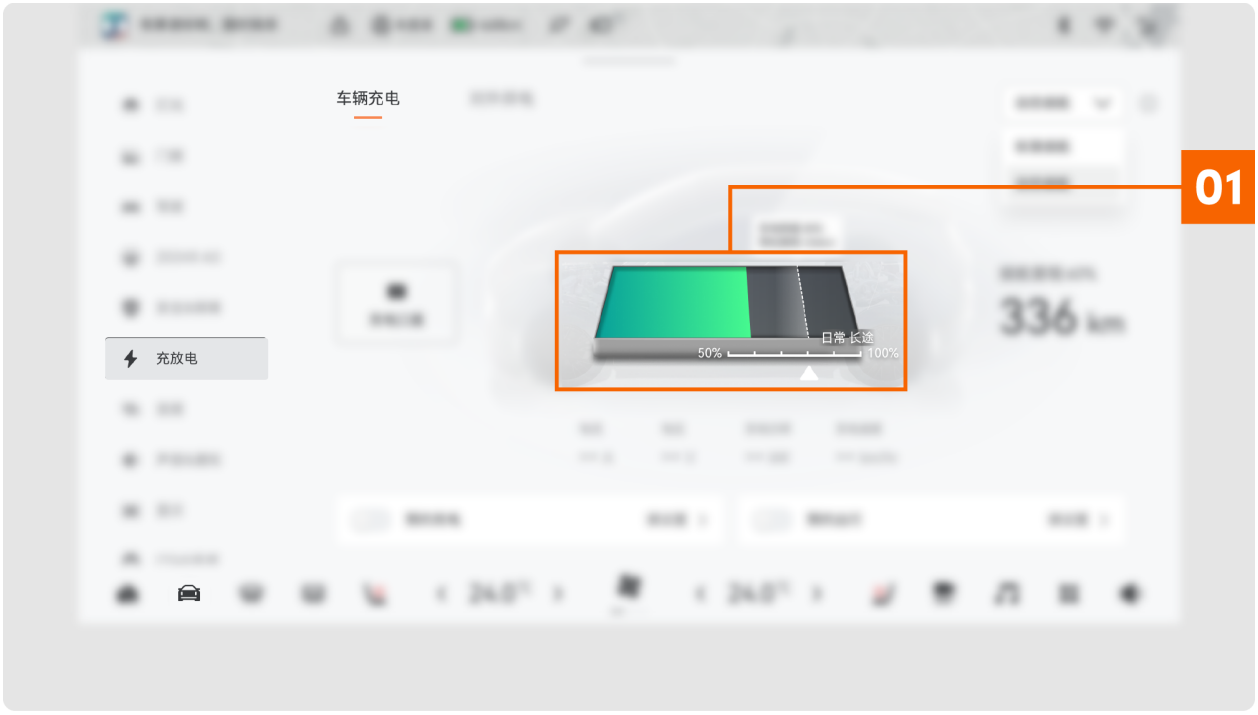

01 Перетащите ползунок ограничения зарядки влево или вправо или щелкните значение шкалы, чтобы установить емкость перезаряжаемой батареи.


7. Если вам нужно прекратить зарядку на полпути , вы можете следовать инструкциям на блоке зарядки постоянного тока или использовать центральный экран дисплея. **–Зарядка и разрядка –** работают на **интерфейсе зарядки автомобиля .**



01 Нажмите кнопку , и автомобиль прекратит зарядку.

8. После зарядки разблокируйте автомобиль , нажмите кнопку на зарядном пистолете , разблокируйте и вытащите зарядный пистолет постоянного тока .

9. Вставьте водонепроницаемую и пыленепроницаемую крышку , нажмите кнопку и закройте крышку порта зарядки.

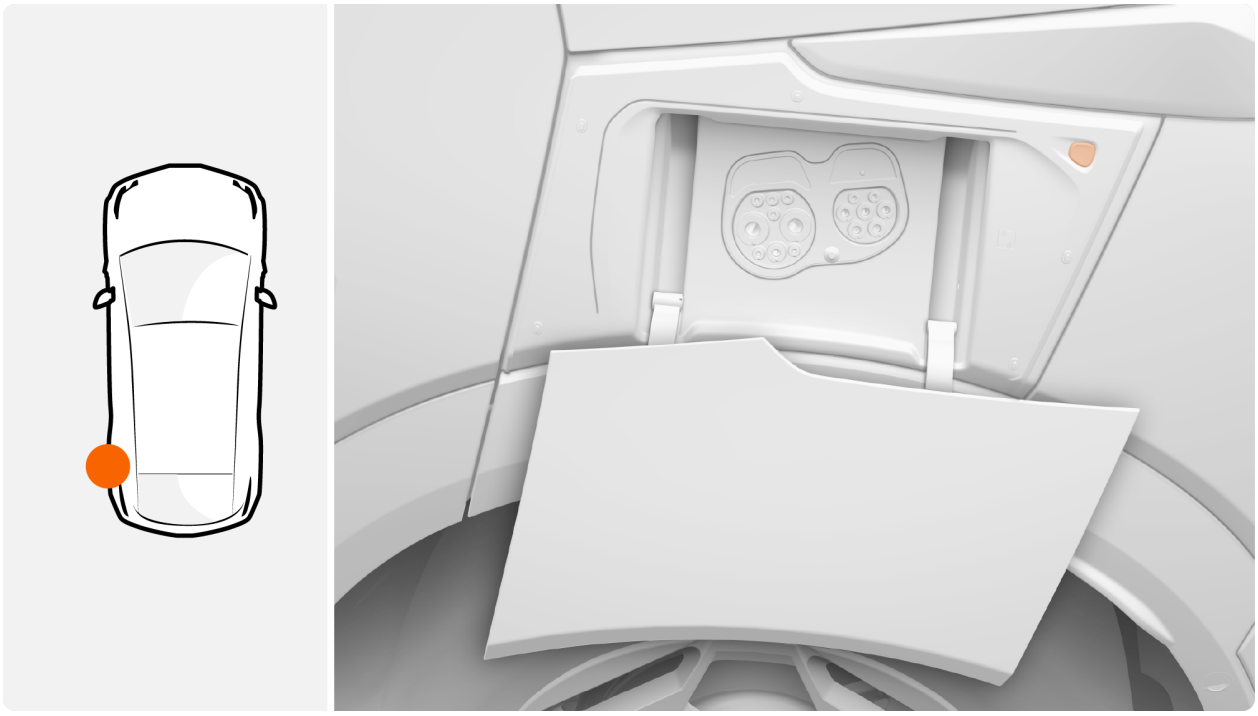

10. Верните зарядный пистолет постоянного тока в исходное положение зарядной стопки.

предупреждать:

- Используйте зарядные устройства постоянного тока, соответствующие национальным стандартам.
- Не подключайте зарядные пистолеты переменного и постоянного тока одновременно.
- Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по эксплуатации зарядного устройства постоянного тока, чтобы заряжать или прекращать зарядку. Запрещается произвольно подключать или

отключать зарядный пистолет постоянного тока во время процесса зарядки.

- Дополнительные предупреждения о безопасности при зарядке см. в разделе «Предупреждения о безопасности при зарядке ».

Уведомление:


- Крышка порта зарядки открывается/закрывается с помощью электропривода. Не используйте другие методы для открытия/закрытия крышки порта зарядки, в противном случае крышка порта зарядки будет повреждена.

проиллюстрировать:

- При использовании зарядного блока для зарядки строго следуйте инструкциям к зарядному блоку. Если после нескольких попыток зарядка не удалась, рекомендуется заменить зарядный блок и повторить попытку. Если описанный выше метод по-прежнему не дает результата, обратитесь в службу поддержки. Центр обслуживания (опыта) ZEEKR за помощью.
- Щелкнув значок аккумулятора в строке состояния, вы перейдете к интерфейсу зарядки и разрядки, где сможете просмотреть информацию о зарядке автомобиля или настроить функции зарядки.
- Вы также можете открыть/закрыть крышку порта зарядки через приложение ZEEKR.

Световая индикация во время зарядки постоянным током

Разъем интерфейса зарядки оснащен светодиодным индикатором для отображения состояния зарядки.

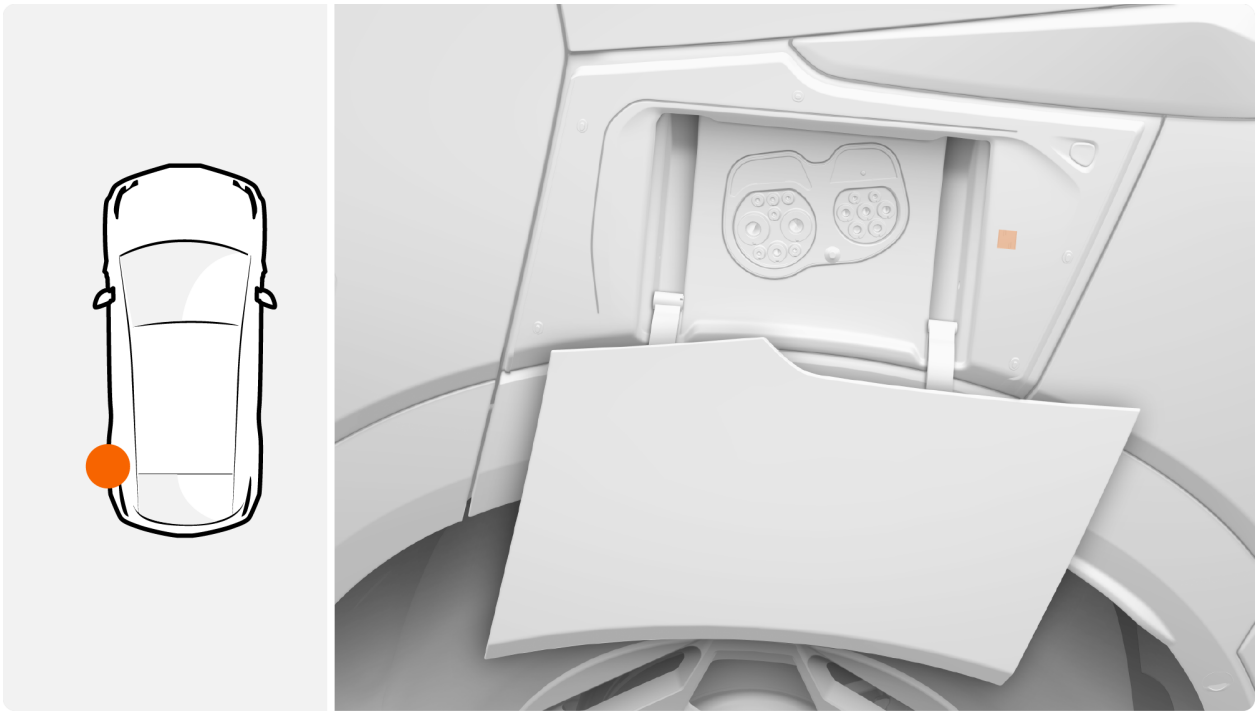

Светодиодный индикатор отображает разные цвета в зависимости от состояния зарядки.

Мигающий зеленый — зарядка.

Горит красным — сбой зарядки.

Горит зеленым — зарядка завершена.

Немигающий желтый — предварительный подогрев зарядки.

проиллюстрировать:

- Вы можете в любой момент проверить, нормально ли заряжается автомобиль, по индикатору розетки и дисплею приборов.
- Неправильная зарядка приведет к сбою зарядки, индикатор розетки загорится красным и подаст сигнал тревоги. В этом случае вытащите зарядный пистолет, заприте автомобиль и подождите, пока автомобиль перейдет в режим сна, прежде чем заряжать. Если индикатор по-прежнему горит красным, обратитесь за помощью в сервисный центр ZEEKR.

Время зарядки

Время зарядки может варьироваться в зависимости от таких факторов, как пределы зарядки , внешняя температура, возраст аккумулятора или зарядный ток . Вы можете проверить статус зарядки на центральном дисплее и в приложении ZEEKR .

проиллюстрировать:

- Когда аккумулятор достигнет установленного предела зарядки, зарядка прекратится.
- Если температура слишком высокая или слишком низкая, часть зарядного тока используется для понижения или повышения температуры силовой батареи и (иногда) кабины, что может продлить время зарядки.
- В условиях низких температур эффективность зарядки аккумуляторов может снизиться или их невозможно будет заряжать.

Зарядка от переменного тока

1. Остановите автомобиль.
2. Переключите передачу автомобиля в положение парковки (P) .
3. Откройте крышку порта зарядки :

- Разблокируйте автомобиль, нажмите на крышку порта зарядки, и крышка порта зарядки откроется.



- Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 **–Зарядка и разрядка .** Откройте/закройте крышку порта зарядки на **интерфейсе зарядки автомобиля .**



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

- Вы можете быстро управлять открытием крышки порта зарядки через основной интерфейс центрального экрана дисплея.




[01] Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.


проиллюстрировать:

▸Если водонепроницаемая и пыленепроницаемая крышка порта зарядки автомобиля не установлена или возникли другие обстоятельства, из-за которых крышка порта зарядки не открывается нормально при нажатии, вы можете нажать на значок центрального дисплея, нажать и удерживать в течение 3 секунд .

- Вы можете щелкнуть значок, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки через автомобильный интерфейс приложения для мобильного телефона .

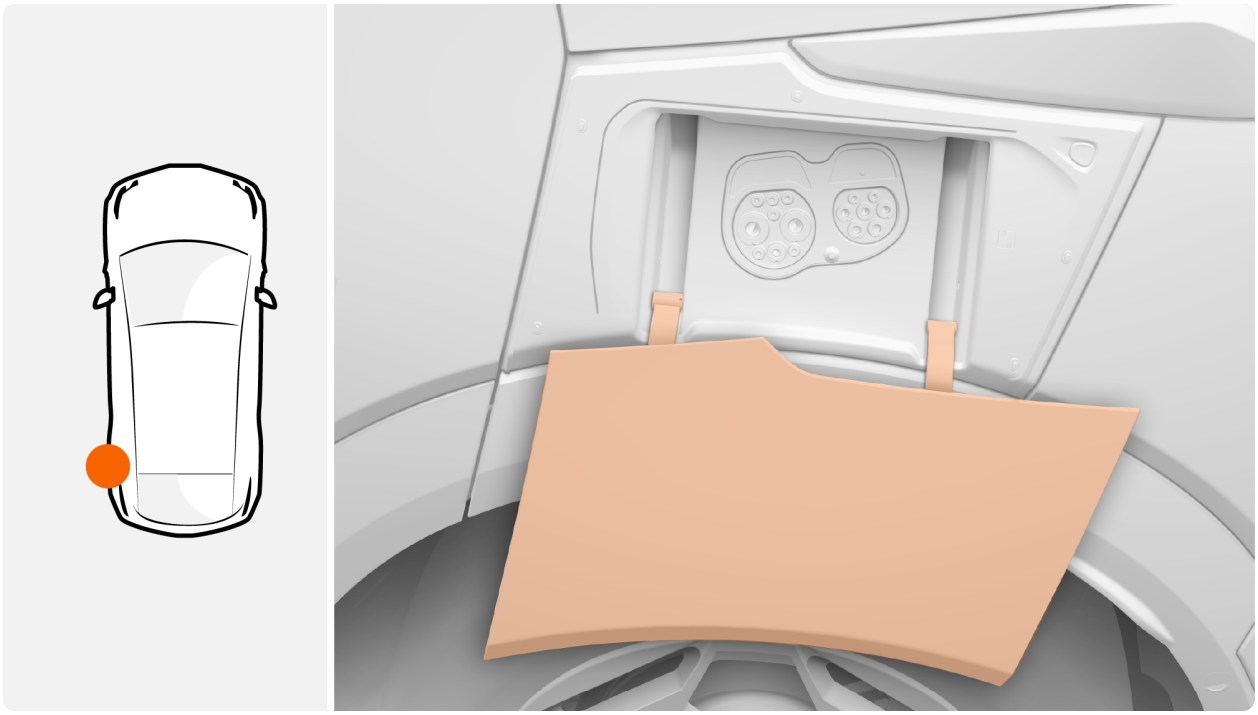


4. Снимите водонепроницаемую и пылезащитную крышку , подсоедините зарядный пистолет к блоку зарядки переменного тока и убедитесь, что зарядный пистолет правильно подключен через прибор или экран центрального дисплея.

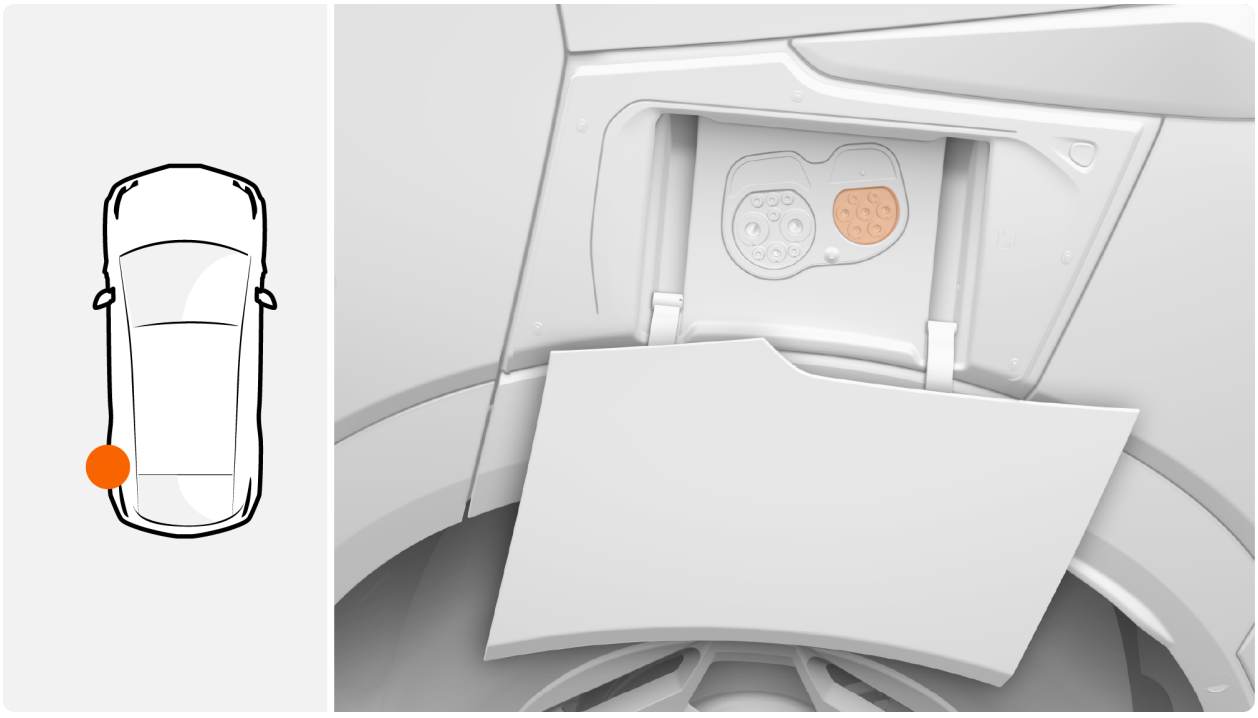

5. Следуйте инструкциям на блоке зарядки переменного тока и начните зарядку.

6. Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Зарядка и разрядка .** Установите предел зарядки на **интерфейсе зарядки автомобиля .**

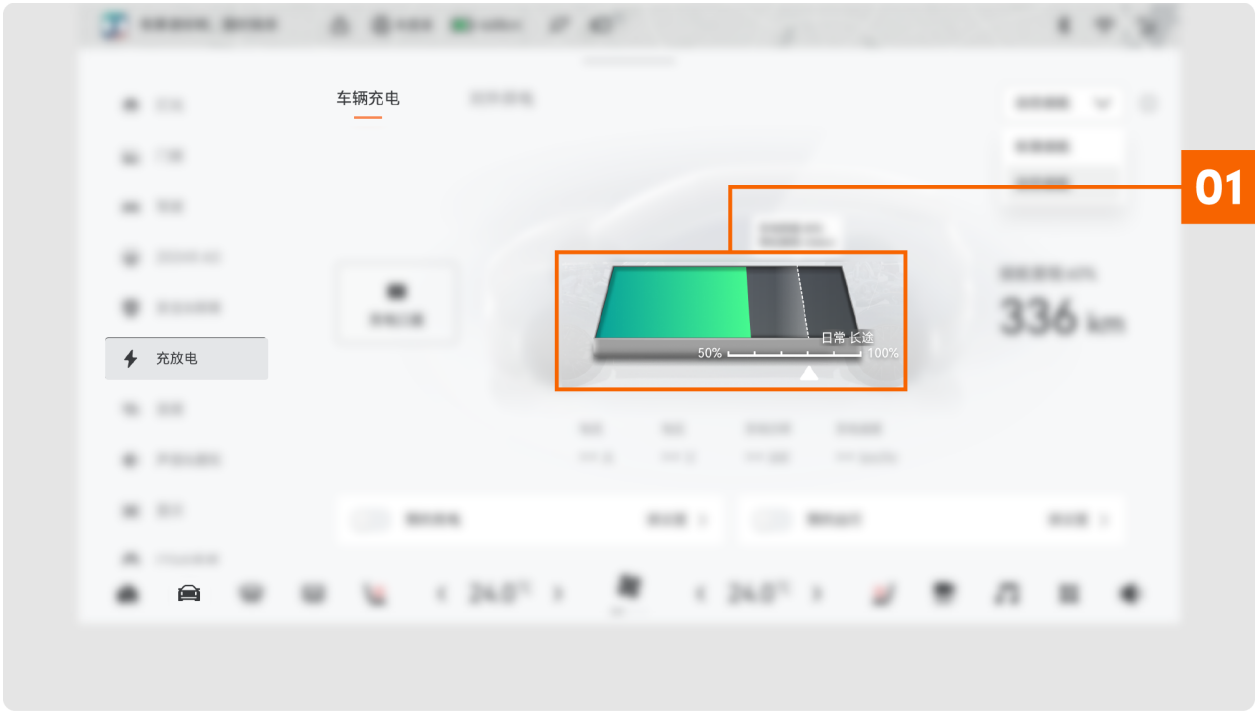

01 Перетащите ползунок ограничения зарядки влево или вправо или щелкните значение шкалы, чтобы установить емкость перезаряжаемой батареи.


7. Если вам нужно прекратить зарядку на полпути , вы можете следовать инструкциям на блоке зарядки переменного тока или использовать центральный экран дисплея. –**Зарядка и разрядка** – работают на **интерфейсе зарядки автомобиля .**



01 Нажмите кнопку , и автомобиль прекратит зарядку.

8. После зарядки разблокируйте автомобиль , нажмите кнопку на зарядном пистолете , разблокируйте и вытащите зарядный пистолет переменного тока.

9. Вставьте водонепроницаемую и пыленепроницаемую крышку , нажмите кнопку и закройте крышку порта зарядки.

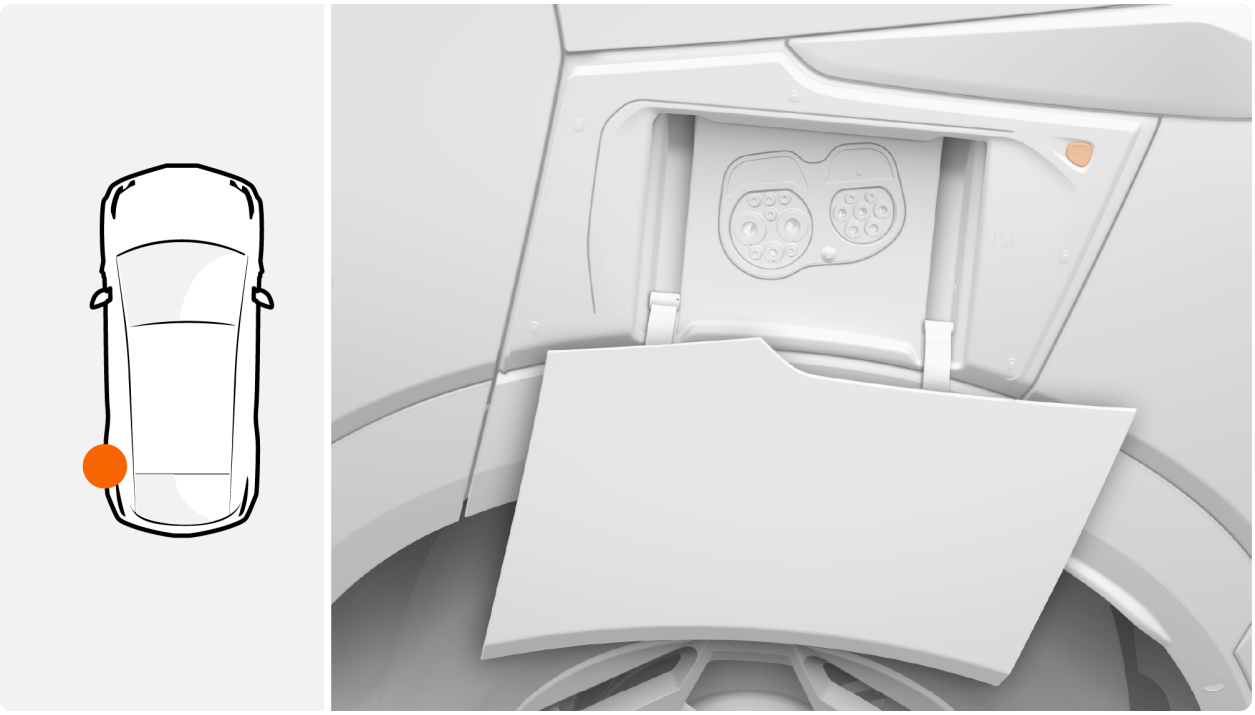

10. Верните зарядный пистолет переменного тока в исходное положение зарядного устройства переменного тока.

предупреждать:

- Используйте зарядные устройства переменного тока, соответствующие национальным стандартам.
- Не подключайте зарядные пистолеты переменного и постоянного тока одновременно.
- Пожалуйста, строго следуйте инструкциям по эксплуатации зарядного блока переменного тока, чтобы заряжать или прекращать зарядку. Запрещается произвольно подключать или

отключать зарядный пистолет переменного тока во время процесса зарядки.

- Дополнительные предупреждения о безопасности при зарядке см. в разделе «Предупреждения о безопасности при зарядке ».

Уведомление:


- Крышка порта зарядки открывается/закрывается с помощью электропривода. Не используйте другие методы для открытия/закрытия крышки порта зарядки, в противном случае крышка порта зарядки будет повреждена.

проиллюстрировать:

- При использовании зарядного блока для зарядки строго следуйте инструкциям к зарядному блоку. Если после нескольких попыток зарядка не удалась, рекомендуется заменить зарядный блок и повторить попытку. Если описанный выше метод по-прежнему не дает результата, обратитесь в службу поддержки. Центр обслуживания (опыта) ZEEKR за помощью.
- Подробную информацию о том, как использовать настенную зарядную установку переменного тока, см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к зарядной установке.
- Щелкнув значок аккумулятора в строке состояния, вы перейдете к интерфейсу зарядки и разрядки, где сможете просмотреть информацию о зарядке автомобиля или настроить функции зарядки.
- Вы также можете открыть/закрыть крышку порта зарядки через приложение ZEEKR.

Световая индикация интерфейса питания переменного тока

Гнездо электрического интерфейса оснащено светодиодным индикатором , отображающим состояние зарядки.

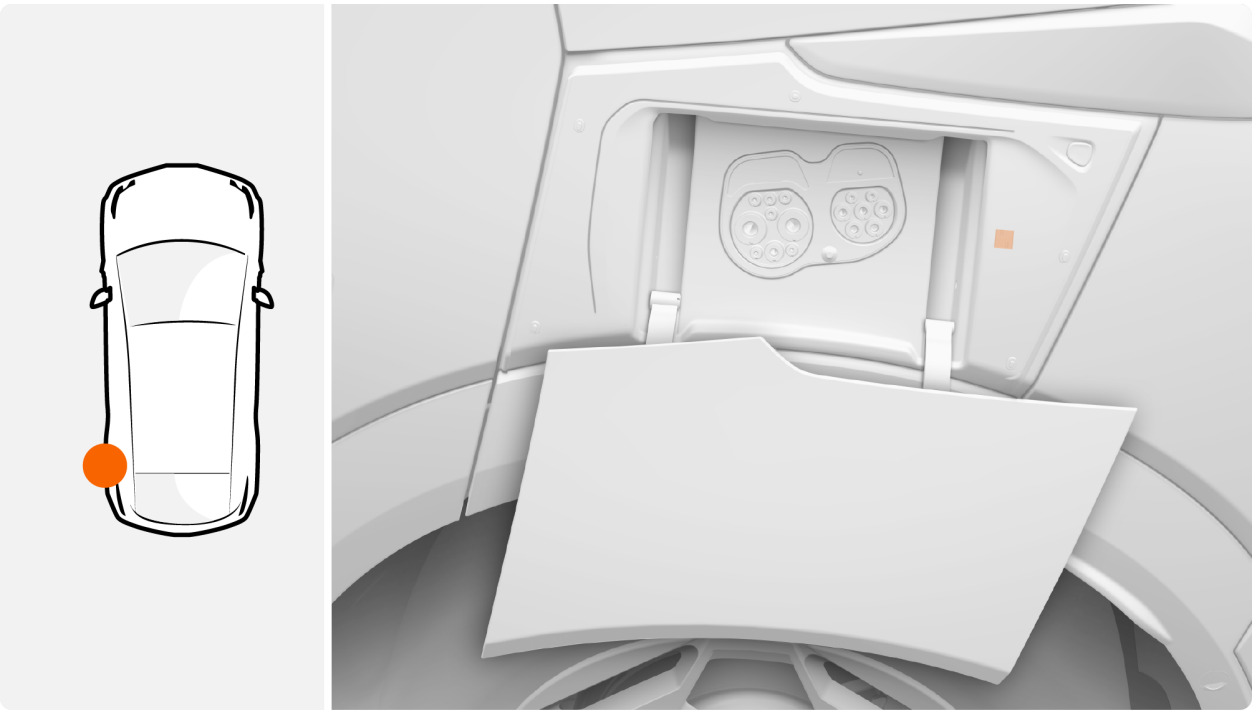

Светодиодный индикатор отображает разные цвета в зависимости от состояния зарядки.

- Мигающий зеленый — зарядка.
- Горит красным — сбой зарядки.
- Горит зеленым — зарядка завершена.
- Немигающий желтый — предварительный подогрев зарядки.
- Горит синим — зарядка запланирована.
- Мигающий синий — внешний разряд.

проиллюстрировать:

- Вы можете в любой момент проверить, нормально ли заряжается автомобиль, по индикатору розетки и дисплею приборов.
- Неправильная зарядка приведет к сбою зарядки, а индикатор разъема интерфейса зарядки загорится красным и подаст сигнал тревоги. В этом случае вытащите зарядный пистолет, заприте автомобиль и подождите, пока автомобиль перейдет в спящий режим, прежде чем заряжать. Если индикатор по-прежнему горит красным, обратитесь за помощью в сервисный центр ZEEKR.
- Сбой электронного замка во время зарядки приведет к ограничению зарядного тока до 16 А, что приведет к увеличению времени зарядки. В этом случае отключите и снова подключите пистолет. Если индикатор по-прежнему сообщает о неисправности, обратитесь за помощью в сервисный центр ZEEKR.

Время зарядки

Время зарядки может варьироваться в зависимости от таких факторов, как пределы зарядки , внешняя температура, возраст аккумулятора или зарядный ток . Вы можете проверить статус зарядки на центральном дисплее и в приложении ZEEKR .

проиллюстрировать:

- Когда аккумулятор достигнет установленного предела зарядки, зарядка прекратится.
- Если температура слишком высокая или слишком низкая, часть зарядного тока используется для понижения или повышения температуры силовой батареи и (иногда) кабины, что может продлить время зарядки.
- В условиях низких температур эффективность зарядки аккумуляторов может снизиться или их невозможно будет заряжать.

Забронировать поездку


Функция бронирования поездки может помочь вам заранее настроить сиденья в автомобиле, кондиционер, температуру рулевого колеса и другие условия, чтобы сохранить приятные впечатления от вождения. Бронирование поездки поможет сохранить температуру батареи, сократить потери во время поездки и поможет рационально использовать электроэнергию.
Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Зарядка и разрядка .** Включите/выключите функцию запланированного путешествия на **интерфейсе зарядки автомобиля .**



01Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить бронирование поездок.
02Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс настройки бронирования поездок.

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Зарядка и разрядка – Зарядка автомобиля – Интерфейс резервирования**

путешествий , набор соответствующих функций.

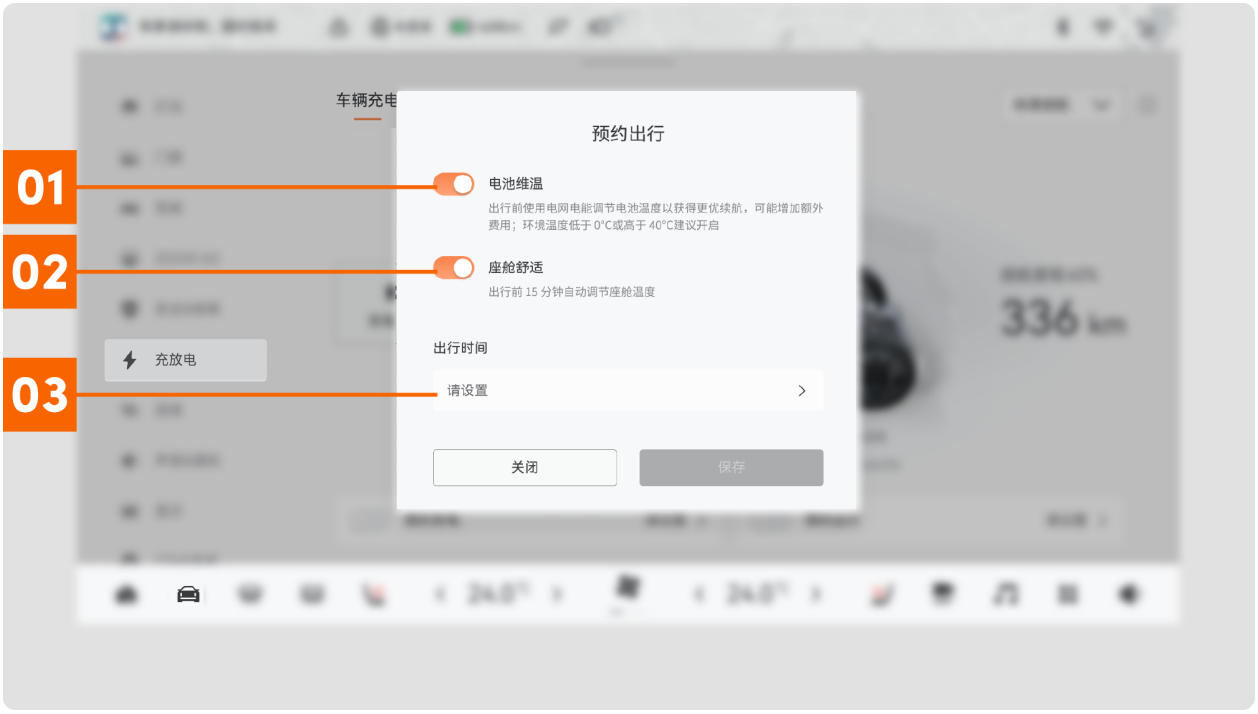

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить поддержание температуры батареи.

02 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить комфорт кабины.

03Нажмите кнопку , чтобы войти в интерфейс настройки времени в пути.


Поддержание температуры аккумулятора: до того, как будет установлено запланированное время поездки, использование энергии из сети для регулировки температуры аккумулятора может улучшить мощность автомобиля и запас хода.

Комфорт в кабине: автомобиль автоматически включает кондиционер перед запланированным временем поездки.При низкой температуре окружающего воздуха включается обогрев сидений и рулевого колеса, чтобы создать комфортную среду в кабине.

проиллюстрировать:

- Включение функции поддержания температуры аккумулятора может увеличить дополнительное потребление энергии и затраты.Рекомендуется включать ее, когда наружная температура ниже 0℃ или выше 40℃.

Вы можете использовать центральный дисплей **–Зарядка и разрядка – Зарядка автомобиля – Интерфейс резервирования путешествия** , установите время резервирования в пути.

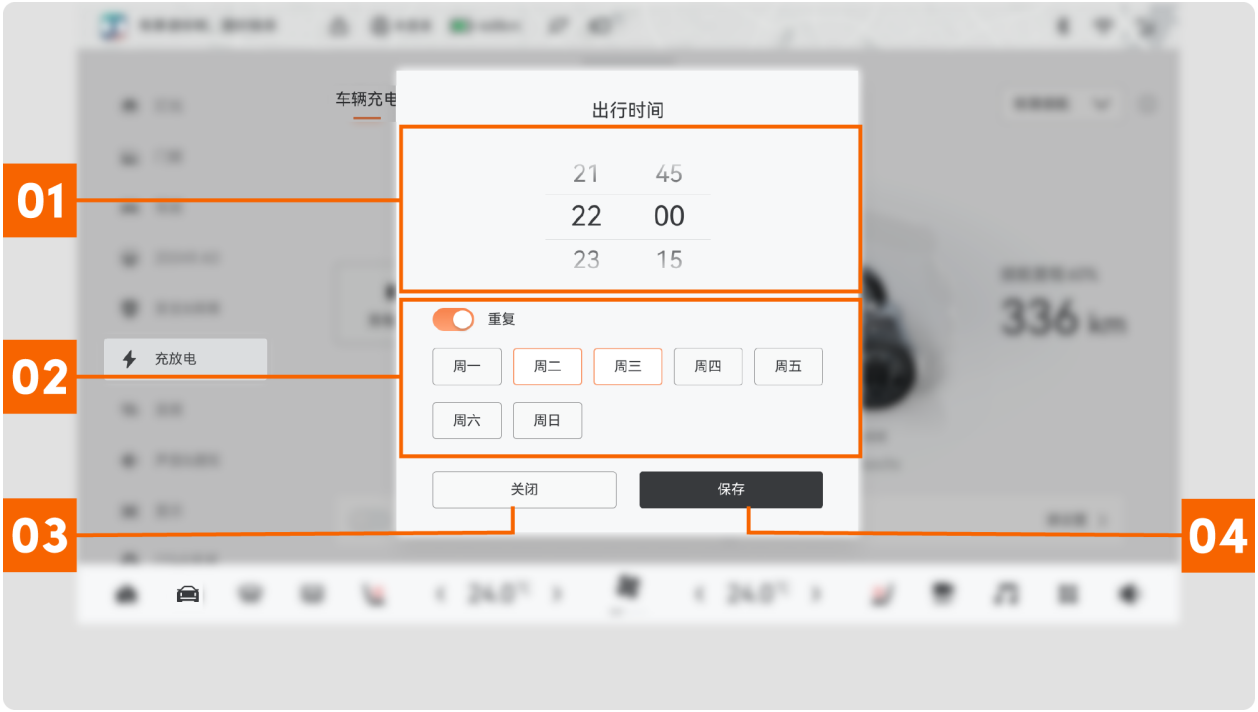

01Двигайте колесо , чтобы установить запланированное время поездки.
02 Установите запланированное время поездки и нажмите **«Повторить»** , чтобы запомнить время, установленное на этот раз.
03Нажмите кнопку , чтобы отменить бронирование поездки.

04 Нажмите кнопку , и запланированное время в пути будет успешно установлено.

Расписание зарядки

Функция плановой зарядки поможет вам рационально использовать электроэнергию. Если в течение определенного периода времени счет за электроэнергию низкий, вы можете записаться на зарядку автомобиля в этот период.
Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 **–Зарядка и разрядка .** Включите/выключите функцию запланированной зарядки на **интерфейсе зарядки автомобиля .**




01 Перетащите ползунок ограничения зарядки влево или вправо или щелкните значение шкалы, чтобы установить предел зарядки.

02 Нажмите кнопку , чтобы установить запланированное время зарядки.

03Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию запланированной зарядки.

Вы можете использовать центральный дисплей –**Зарядка и разрядка – Интерфейс зарядки автомобиля** , установка запланированного времени зарядки.

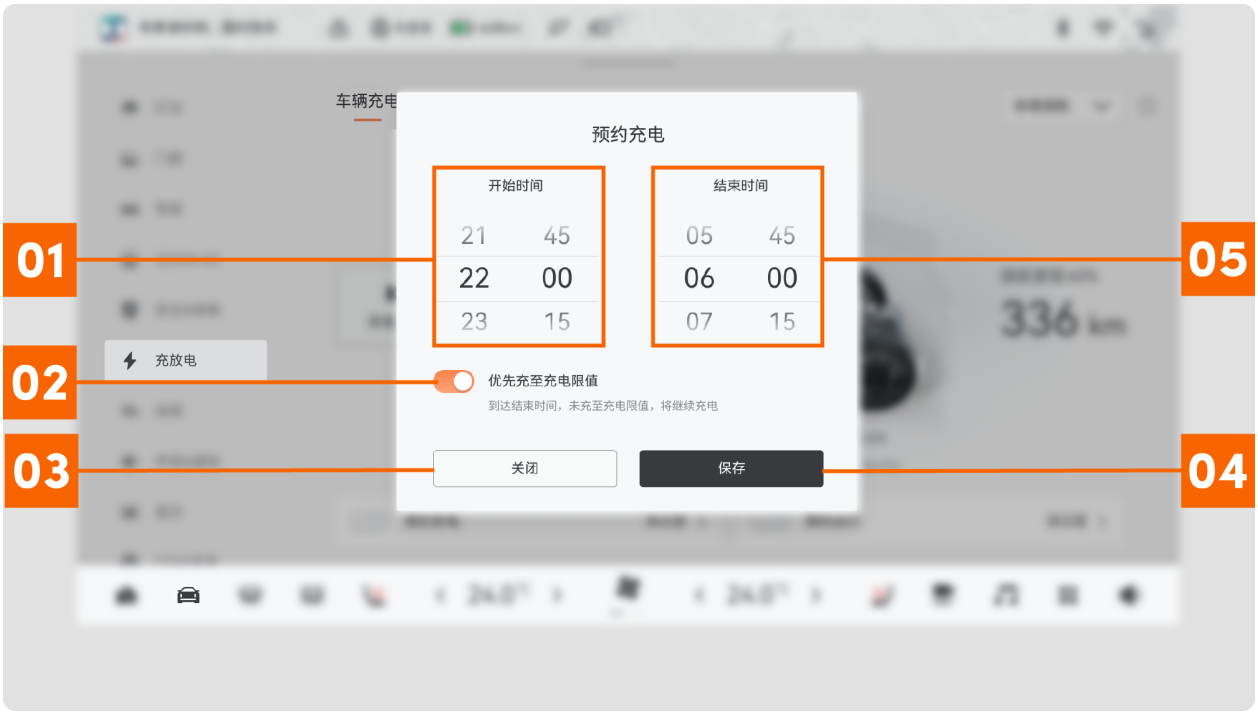

01Прокрутите колесо , чтобы установить время начала зарядки.

02 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить приоритетную зарядку до целевой мощности.

03 Нажмите кнопку , чтобы отменить настройку параметров запланированной зарядки и закрыть интерфейс настройки.

04Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки запланированной зарядки.

05 Вращайте колесо , чтобы установить время окончания зарядки.

1. Установите информацию о зарядке (например, целевой объем зарядки, время начала зарядки, время окончания зарядки) через центральный дисплей или приложение ZEEKR .

2. Используйте бортовое зарядное оборудование или зарядный пистолет на зарядной стойке ZEEKR для подключения к зарядной розетке автомобиля.

3. Зарядный пистолет блокируется , и автомобиль начинает плановую зарядку.

проиллюстрировать:

- Запланированная зарядка применима только к зарядке переменным током, зарядка постоянным током невозможна.
- После включения приоритетной зарядки до целевой мощности, если зарезервированное время истечет, а целевая мощность не будет заряжена, она продолжит заряжаться до целевой мощности.
- Когда аутентификация домашнего зарядного устройства завершена и автомобиль находится в состоянии зарядки, выполните резервные настройки зарядки. Автомобильный интерфейс и мобильный телефон отобразят статус резервирования и подскажут, что резервная зарядка прошла успешно.

блок питания автомобиля

При выходе на улицу автомобиль может использоваться в качестве источника питания для временного питания освещения, маломощных духовок, микроволновых печей и другой бытовой техники, а также других транспортных средств на новой энергии.

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Зарядка и разрядка . Интерфейс внешнего источника питания** выполняет операции, связанные с питанием автомобиля.



01 Нажмите кнопку , чтобы открыть / закрыть крышку порта зарядки.

02 Перетащите ползунок предела разряда влево или вправо или щелкните значение шкалы, чтобы установить предел разряда.

03Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить питание внешних устройств.

04 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить функцию

подачи питания на внешние транспортные средства.

Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Зарядка и разрядка – Интерфейс внешнего источника питания** останавливает внешний источник питания.



01Нажмите кнопку , чтобы остановить подачу питания.

предупреждать:

- Категорически запрещается работать с электричеством.Обратите внимание на проверку безопасности и защитные приготовления во время работы.
- Категорически запрещается связывать провода в пучки во избежание ненормального перегрева.
- Пожалуйста, включите бытовую технику в относительно безопасной среде, избегайте дождя и наводнений, держитесь подальше от источников огня, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

- Когда автомобиль подключен к зарядному пистолету, он не может обеспечить внешнее питание.

Уведомление:

- Суммарная мощность всех электроприборов не должна превышать номинальную мощность 3,3 кВт.
- Запрещается принудительно вытаскивать раздаточный пистолет без нажатия на кнопку разгрузочного пистолета.
- Когда газоразрядный пистолет не используется, следует принять соответствующие меры защиты.
- Если окажется, что газоразрядный пистолет влажный, немедленно прекратите его использование и регулярно удаляйте пыль и другой мусор.
- При ежедневном использовании газоразрядного пистолета следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить внешних повреждений.

проиллюстрировать:

- Для питания автомобиля необходим специальный разрядный пистолет.Разрядный пистолет является высококачественным изделием, его можно приобрести, обратившись в Сервисный (опытный) центр ZEEKR.
- Если тип разрядного пистолета — пистолет V2L, нажмите кнопку **«Питание для внешнего оборудования»** на интерфейсе **внешнего источника питания** , чтобы начать разряд; если тип разрядного пистолета — пистолет V2V, нажмите кнопку **«Питание для внешних транспортных средств».** « кнопка начала разрядки;

- Щелкнув значок аккумулятора в строке состояния, вы перейдете к интерфейсу зарядки и разрядки, где сможете просмотреть информацию об источнике питания автомобиля или остановить функцию источника питания.
- После включения питания внешних транспортных средств подключите газоразрядный пистолет к транспортному средству, которому требуется питание, в течение 5 минут, в противном случае функция внешнего источника питания автоматически отключится.
- Когда автомобиль подает электроэнергию во внешний мир, когда мощность достигает предела разряда, он перестает подавать питание на бытовую технику.
- Когда срок службы аккумулятора автомобиля станет ниже 20%, функция разрядки будет отключена.

Хранить автомобиль

Транспортные средства следует хранить в прохладном, вентилируемом, чистом и сухом помещении. Если автомобиль находится в закрытом и влажном помещении в течение длительного времени, ржавчина и старение деталей автомобиля ускоряются.Следуйте рекомендациям и требованиям инструкции по техническому обслуживанию, **чтобы** своевременно проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Уход и обслуживание аккумуляторных батарей

Силовые аккумуляторы являются важными компонентами электромобилей. При использовании обратите внимание на следующие моменты и ограничения:

- Никогда не паркуйте автомобиль в местах с источниками тепла с высокой температурой.
- Автомобиль необходимо содержать в сухом состоянии и избегать длительной стоянки во влажной среде, например, на затопленных парковках.

Если автомобиль простоял более 3 месяцев, обратите внимание на следующие рекомендации по техническому обслуживанию:

- Перед парковкой рекомендуется держать аккумулятор на уровне 50—70%.
- Выполняйте техническое обслуживание по зарядке и разрядке каждые три месяца.Сначала полностью зарядите аккумулятор, затем разрядите его до 50—70 % перед парковкой.


предупреждать:

- Непрофессионалам не разрешается прикасаться, перемещать, разбирать, разбирать, разбирать или модифицировать силовую батарею и соответствующие высоковольтные кабели или другие компоненты с предупреждающими знаками высокого напряжения.
- При возгорании автомобиля или аккумуляторной батареи следует быстро покинуть автомобиль на безопасном расстоянии и использовать специальный огнетушитель для электрических пожаров.Использование воды для тушения пожара или использование неправильного огнетушителя может привести к поражению электрическим током или повреждению имущества.

проиллюстрировать:

Силовые аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Срок службы аккумуляторной батареи зависит от стиля вождения и условий вождения.

Уход и обслуживание аккумуляторов низкого напряжения

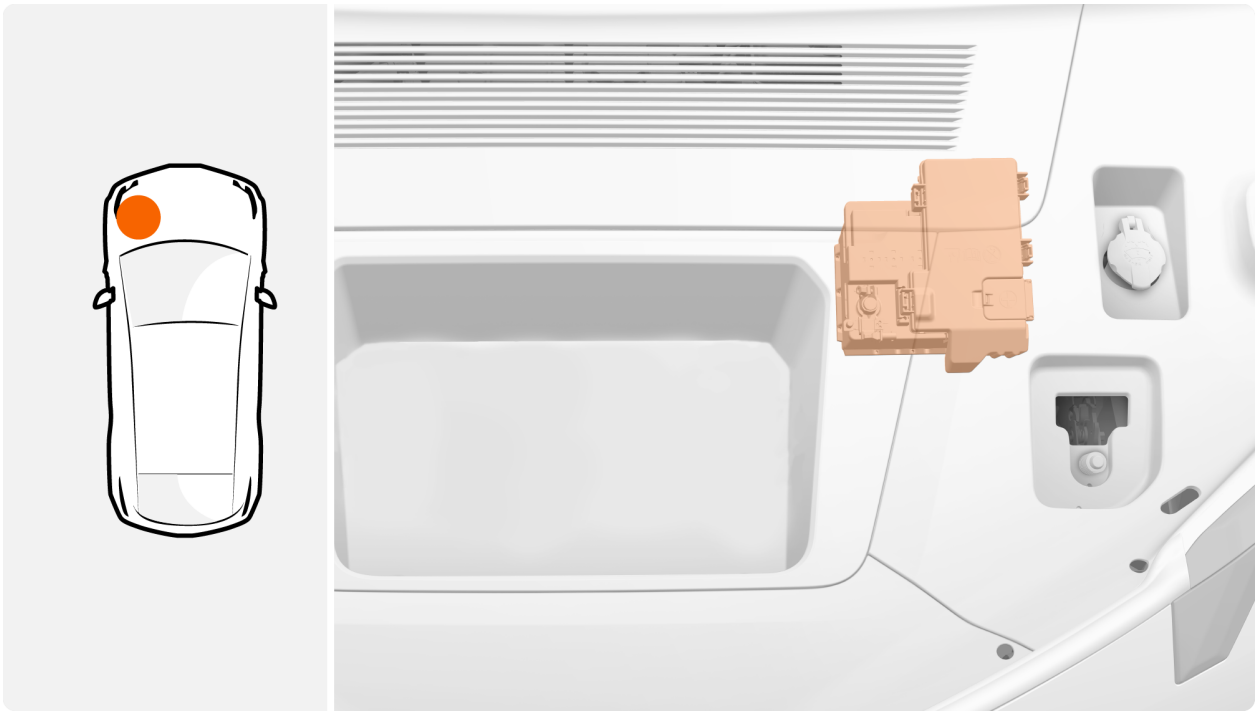

Низковольтная аккумуляторная батарея расположена в передней части моторного отсека.

На срок службы и функциональность низковольтных аккумуляторов влияет множество факторов, таких как разряд, стиль вождения, условия вождения, климатические условия и т. д.

- Проверьте, правильно ли подключен и надежно закреплен кабель низковольтной аккумуляторной батареи.
- Если низковольтную батарею несколько раз полностью разряжать, срок ее службы может сократиться. Поддержание полностью заряженных низковольтных аккумуляторов поможет продлить срок их службы.

предупреждать:

Любая работа с низковольтными аккумуляторами требует специальных знаний. При возникновении вопросов рекомендуется обращаться в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR.

Предупреждения по технике безопасности при обращении с аккумуляторами низкого напряжения


При работе вблизи низковольтных аккумуляторов или при обращении с ними надевайте соответствующие средства защиты глаз , чтобы предотвратить попадание брызг кислоты в глаза.



Прежде чем обращаться с низковольтными аккумуляторами , обратитесь к руководству пользователя за соответствующей информацией.


Во избежание травм не допускайте детей к низковольтным батареям.


Низковольтные аккумуляторы содержат высококоррозионную и токсичную кислоту.


Поскольку низковольтные аккумуляторы могут выделять взрывоопасные газы , вблизи низковольтных аккумуляторов запрещено пользоваться открытым огнем или другими источниками огня.


Помните, что низковольтные аккумуляторы могут выделять взрывоопасные газы.



Низковольтные аккумуляторы необходимо утилизировать надлежащим образом.



Использованные низковольтные аккумуляторы нельзя выбрасывать по собственному желанию, поскольку они вредны для окружающей среды , поэтому их необходимо утилизировать экологически чистым и безопасным способом.

предупреждать:

- Будьте осторожны, не подвергайте глаза, кожу, ткань или краску воздействию низковольтной аккумуляторной жидкости. Низковольтные аккумуляторы содержат серную кислоту. При случайном контакте с ней немедленно промойте водой и обратитесь к врачу.
- Низковольтные аккумуляторы выделяют взрывоопасные и легковоспламеняющиеся газы, поэтому вблизи них нельзя курить, использовать открытый огонь и искры.
- Всегда надевайте подходящие средства защиты глаз и снимайте все украшения при работе с низковольтными батареями или при работе с ними.
- Электроды низковольтных аккумуляторов, клеммные колодки и сопутствующие аксессуары содержат свинец и его соединения. Мойте руки после работы с низковольтными батареями.

Уведомление:

Не отключайте низковольтную аккумуляторную батарею автомобиля, когда автомобиль подключен к сети.


Замена батарейки UWB ключа

Если батарея ключа UWB разряжена, ключ UWB может работать неправильно, например, невозможно запереть/отпереть автомобиль, завести двигатель и т. д. Пожалуйста, замените батарею на ту же модель.При необходимости вы можете обратиться в Сервисный (опытный) центр ZEEKR.


1. Поверните ключ логотипом вверх и поверните его в направлении стрелки.



2. Сняв крышку клавиатуры , извлеките старую батарею и вставьте новую батарейку стороной со знаком « + » вверх.

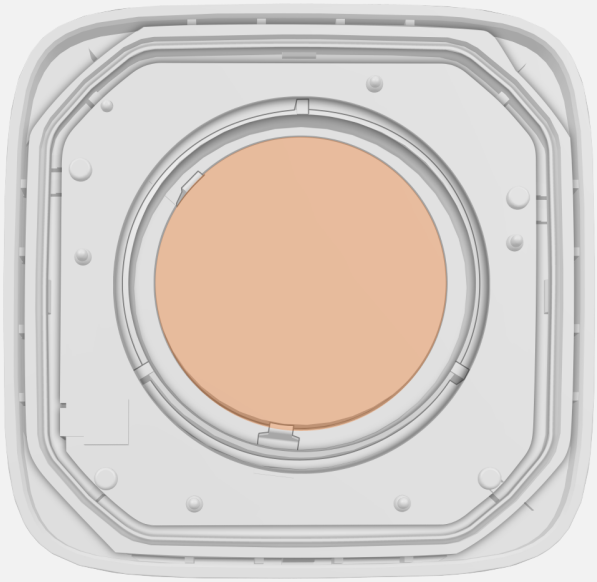

3. При установке UWB– ключа совместите стрелки на крышке ключа и корпусе ключа и поверните крышку ключа в противоположном направлении.

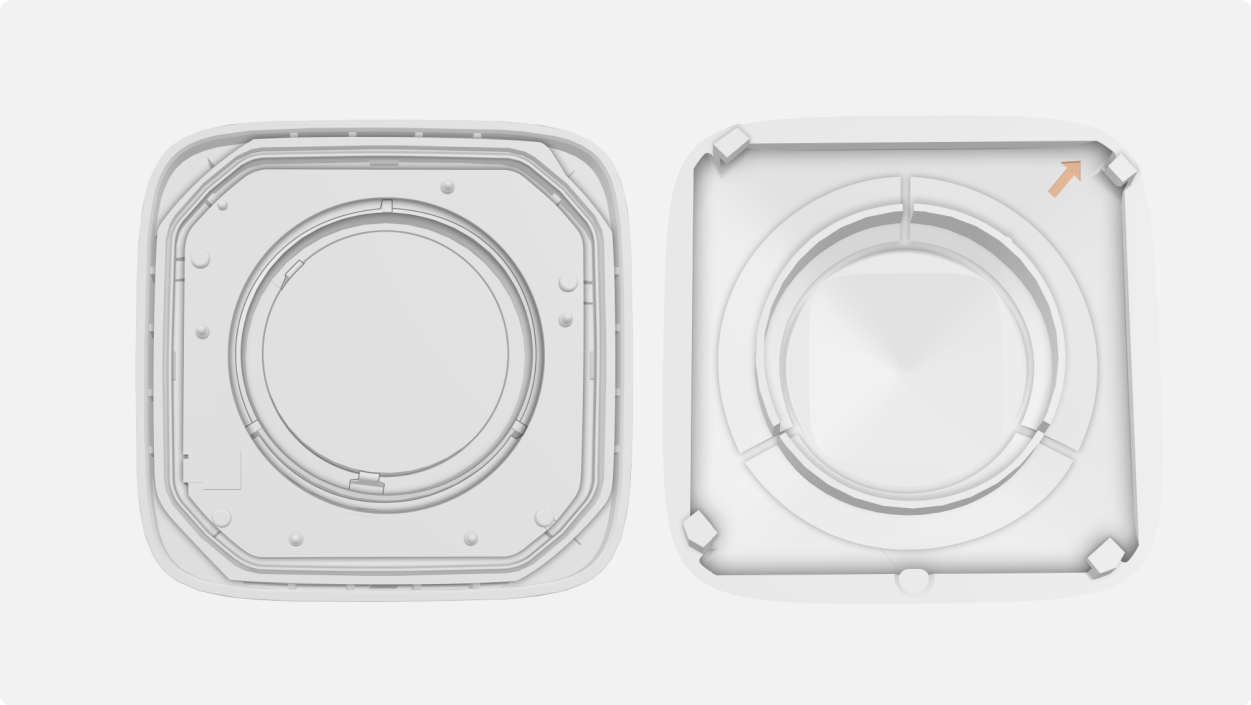

4. Используйте кнопки на ключе UWB , проверьте и подтвердите, что ключ UWB работает правильно.

предупреждать:

- Замененная батарея имеет небольшой размер и может стать причиной удушья, если ее проглотит ребенок. Пожалуйста, храните аккумулятор в безопасном месте, недоступном для детей.
- Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными законами и правилами. Неправильная утилизация использованных батарей нанесет ущерб окружающей среде и поставит под угрозу здоровье человека.

Уведомление:


- При установке крышки клавиатуры действуйте осторожно, чтобы избежать повреждений или деформации.
- При замене батареи ключа размещайте ее правильно, чтобы не потерять батарею или другие мелкие детали.

- Обязательно используйте сухие руки, иначе влага может привести к ржавчине аккумулятора.
- Не прикасайтесь и не перемещайте какие-либо другие части внутри ключа UWB.

проиллюстрировать:

- Основная модель батареи — CR2450, не устанавливайте батареи других типов.
- Если ключ по-прежнему не может нормально использоваться после замены батареи ключа UWB, своевременно обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR для проверки и обработки.

Замените предохранитель

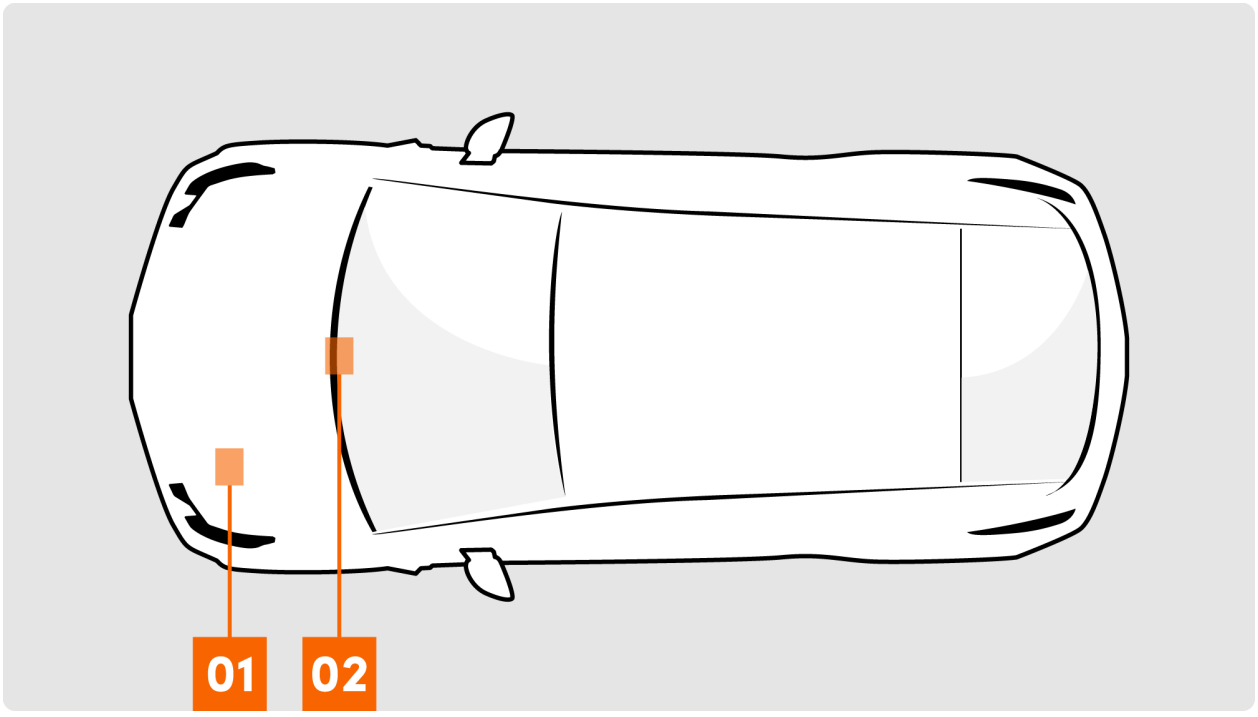

01Блок предохранителей в салоне.

02 Блок предохранителей справа спереди на дополнительной приборной панели / центральном островке Smart.

Уведомление:

- Предохранители используются для защиты электрических компонентов и цепей вашего автомобиля от коротких замыканий или перегрузок. Если предохранитель перегорит, компоненты и системы, которые он защищает, не будут работать должным образом. Защищайте блок предохранителей от загрязнения и влаги, которые могут повредить электрические компоненты или системы.

Блок предохранителей в салоне

Блок предохранителей в салоне установлен с левой стороны передней кабины. Снимите левую крышку переднего моторного отсека и ослабьте пряжку крышки блока предохранителей , чтобы увидеть предохранители.

Блок предохранителей в правой передней части приборной панели пассажира/центральный остров Smart


Блок предохранителей в пассажирском салоне расположен на правом переднем крыле приборной панели пассажира / центрального острова Smart , а операции, связанные с предохранителями, можно выполнять со второго пилота.

проиллюстрировать:

- Все операции с предохранителями должны выполняться профессионалами Сервисного (Опытного) Центра ZEEKR.

Используйте диагностический инструмент, чтобы прочитать номер VIN.

1. Подключите разъем бортовой диагностики (OBD-II) .

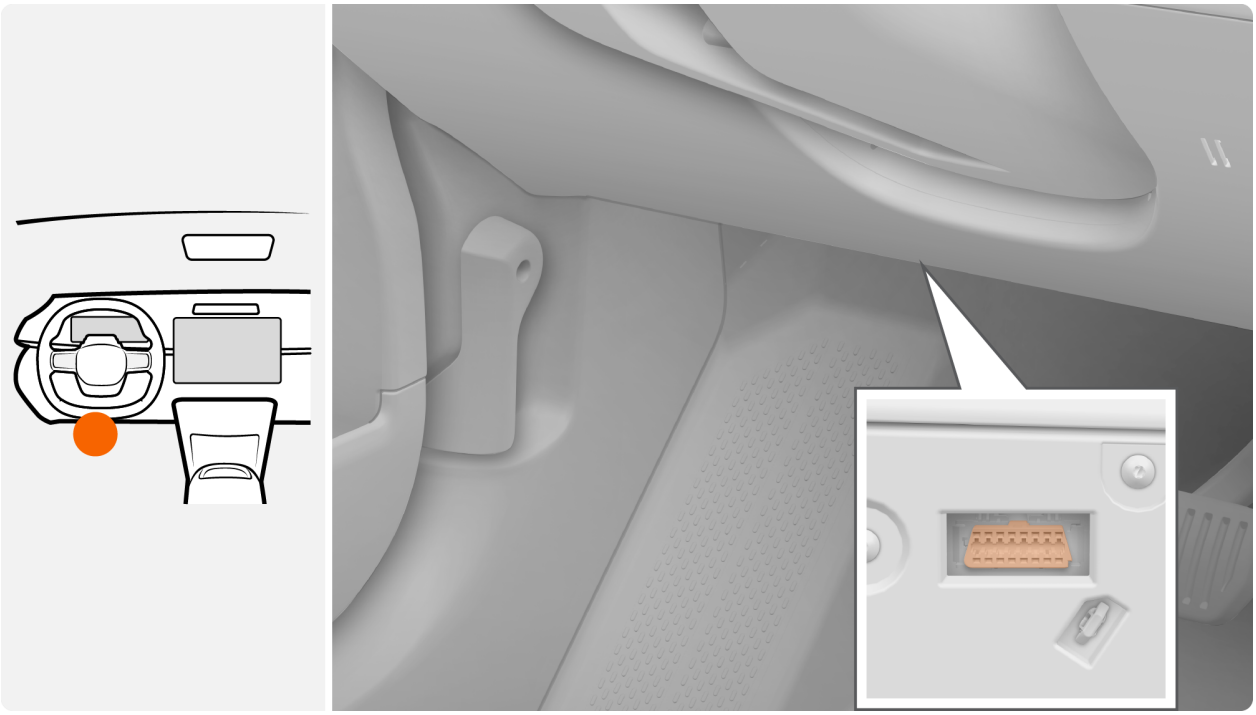


2. Подключитесь к системе диагностики автомобиля.
3. Автомобиль включен.
4. Диагностическая система автоматически считывает VIN- код.

Откройте переднюю крышку двигателя

Прежде чем открыть передний капот , убедитесь, что в зоне открытия капота нет препятствий.

1. Дважды потяните за ручку открытия переднего капота, расположенную в нижней левой части приборной панели со стороны водителя.

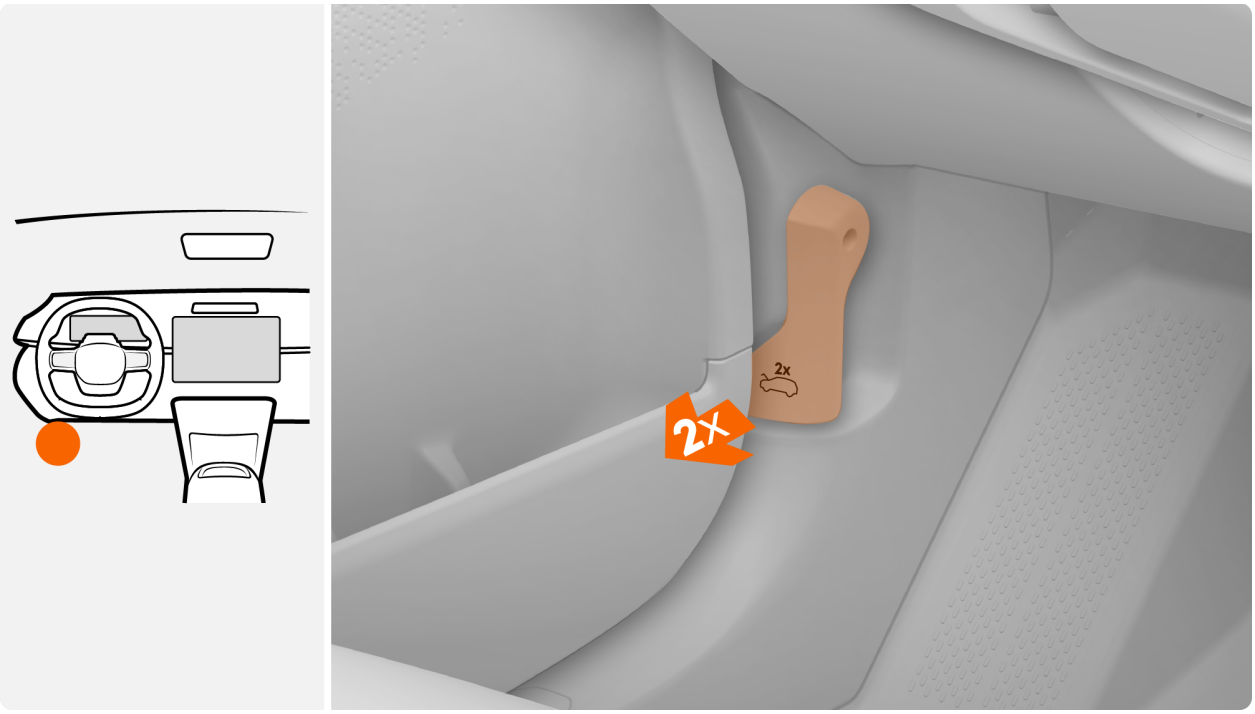

2. Поднимите переднюю крышку двигателя.

предупреждать:


- Перед выполнением любых работ в передней части моторного отсека автомобиль необходимо заглушить.

проиллюстрировать:


- Потянув за ручку открытия переднего капота, откройте дверь со стороны водителя, иначе передний капот невозможно будет разблокировать.

Закройте переднюю крышку двигателя

1. Удерживая край передней крышки кабины обеими руками , закройте ее вниз.

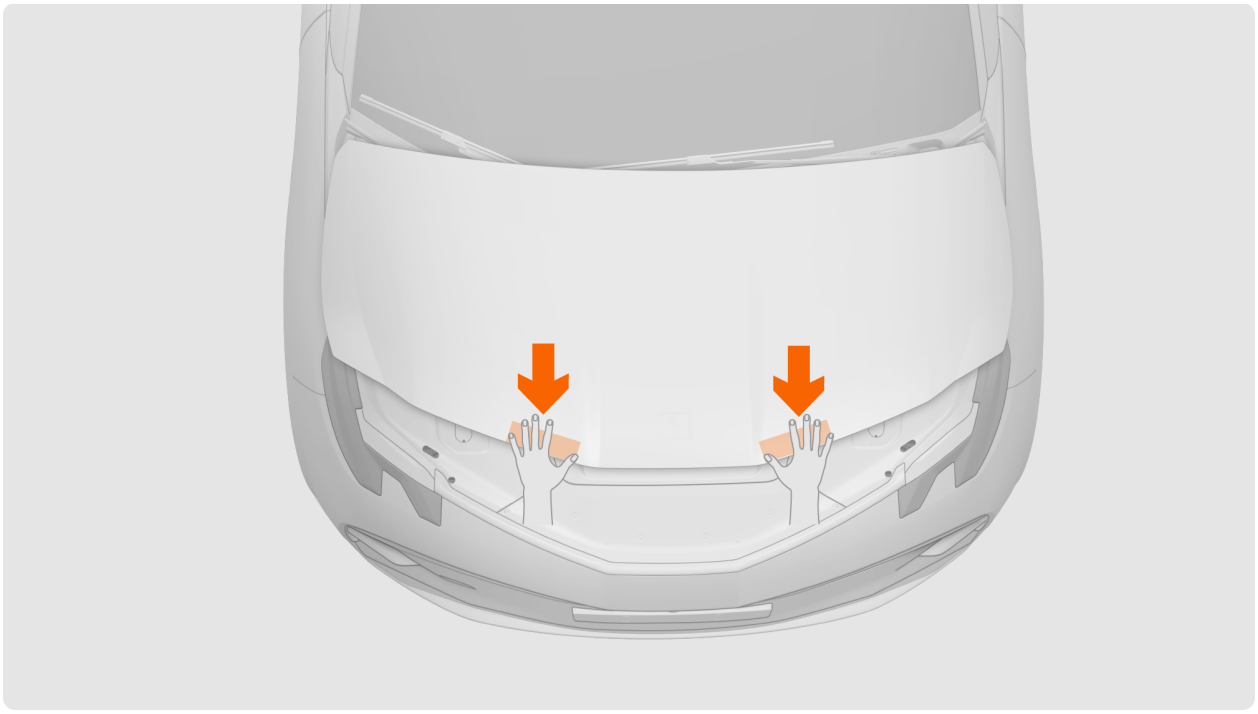

2. Под весом передней крышки кабины закройте ее с небольшим усилием .

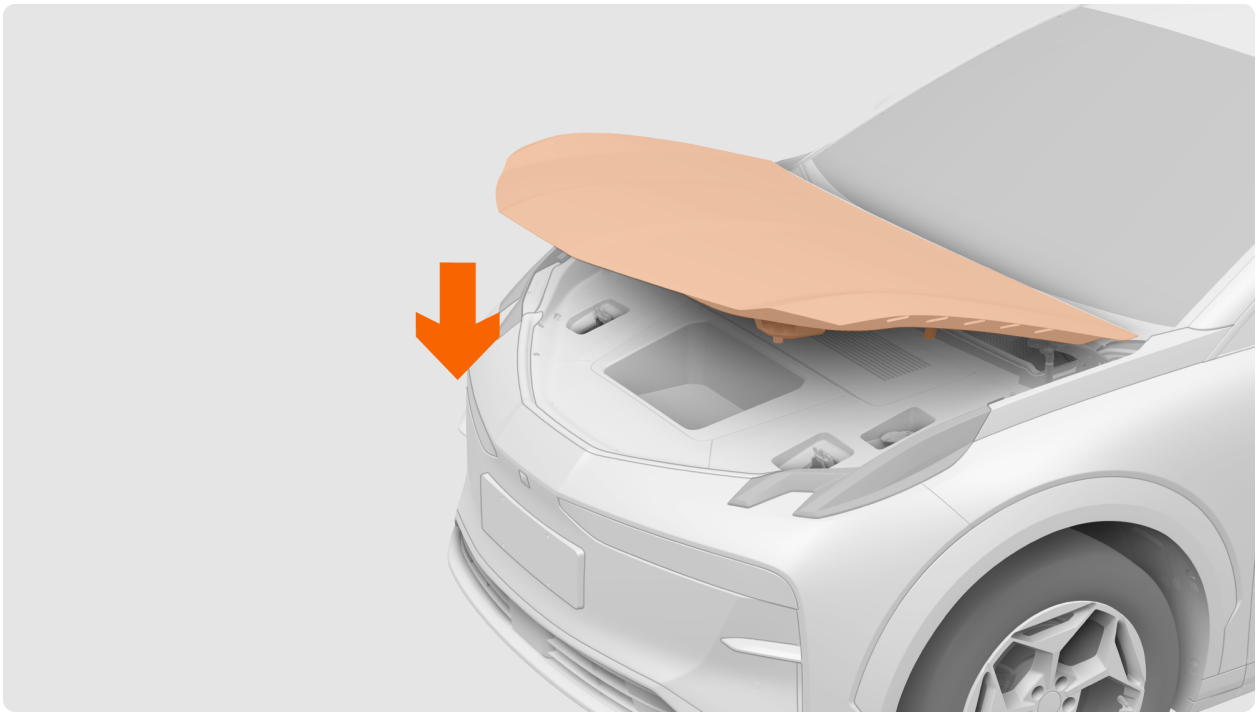

3. Если закрыться не удалось , повторите вышеуказанные шаги.

предупреждать:


- Прежде чем закрыть переднюю крышку кабины, убедитесь, что в зоне закрывания передней крышки кабины нет препятствий и в

передней кабине не осталось перчаток, тряпок и других легковоспламеняющихся предметов.

- Перед поездкой убедитесь, что передний капот полностью закрыт и заперт.


Уведомление:

- Не нажимайте сильно на показанную ниже область переднего капота, иначе можно повредить передний капот.

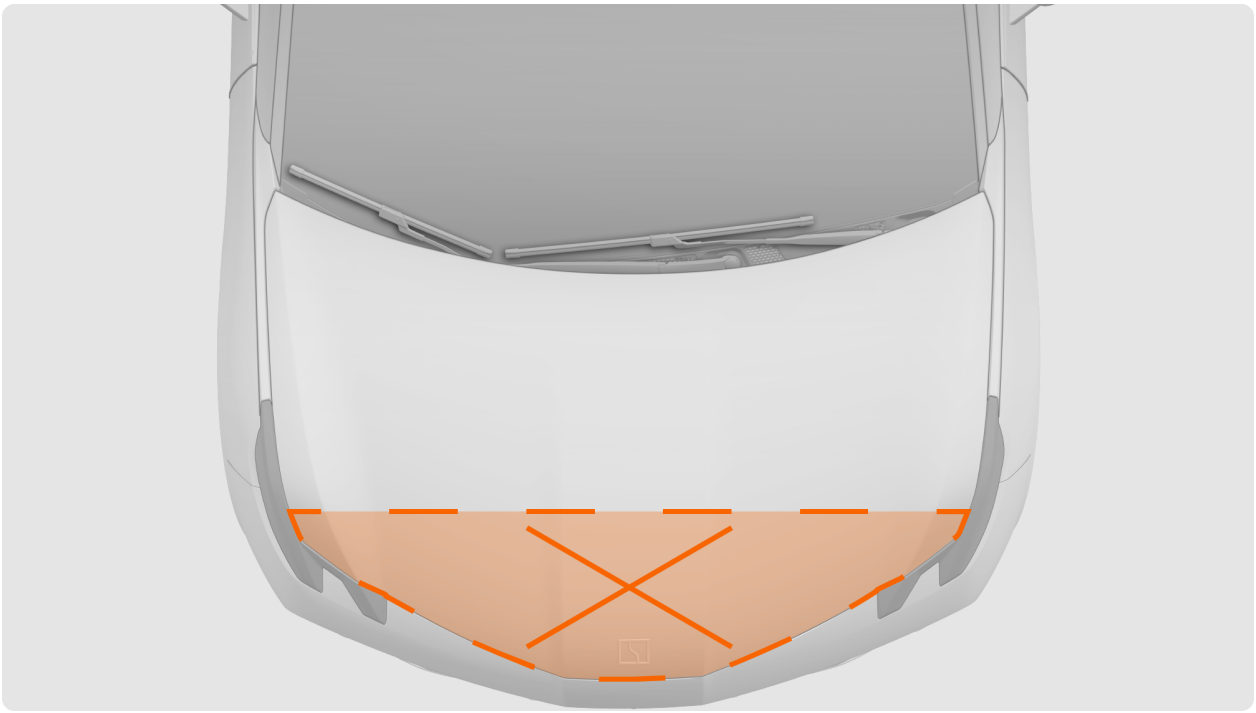


Проверьте тормозную жидкость

1. Откройте переднюю крышку двигателя.
2. Снимите крышку переднего люка.

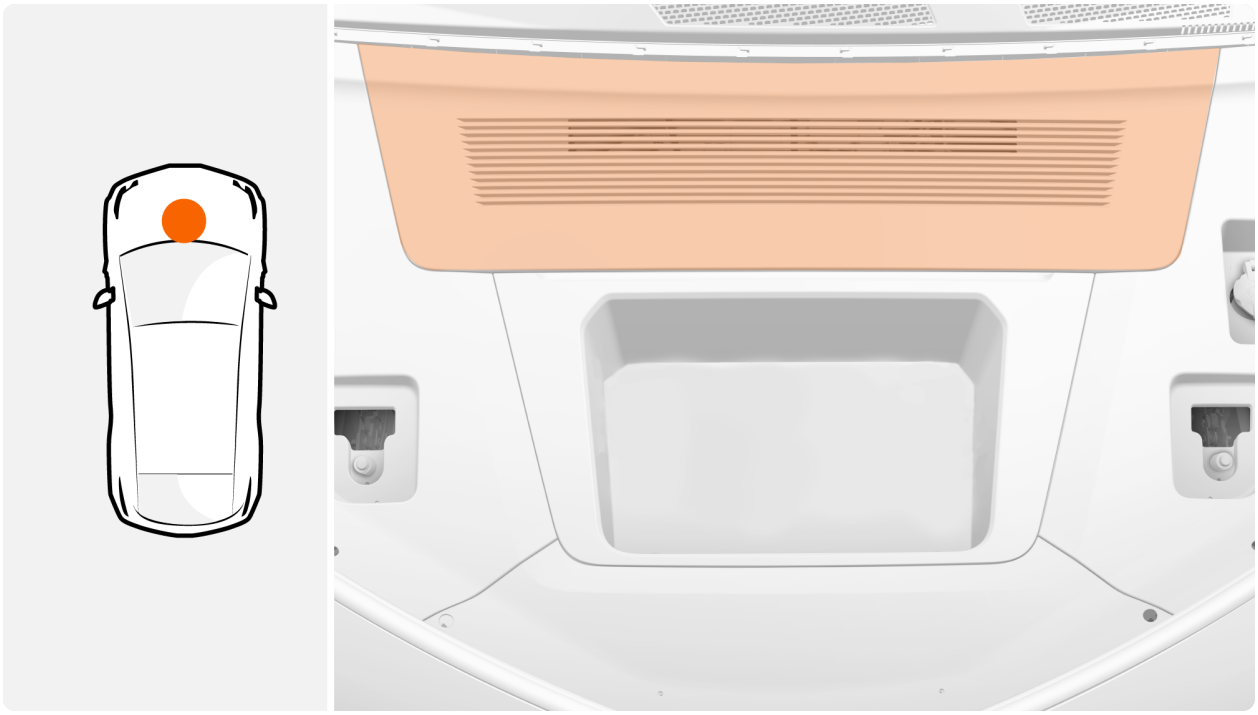

3. Проверьте уровень тормозной жидкости.

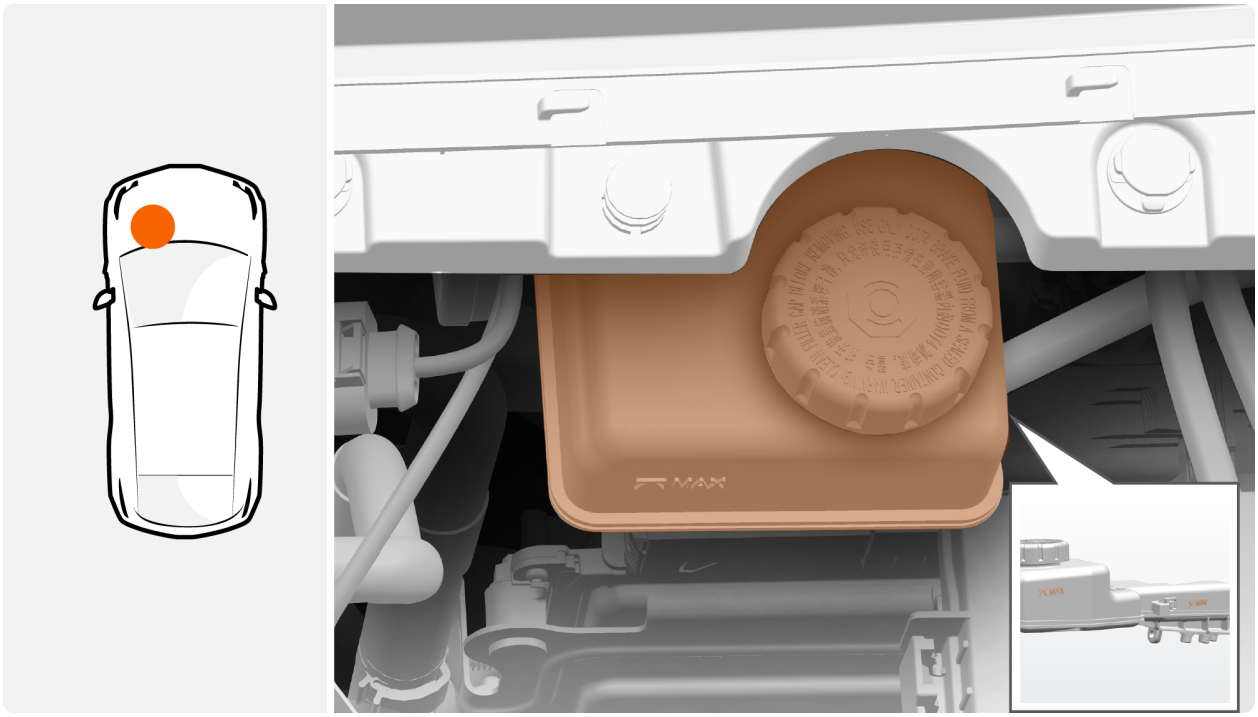

Время от времени проверяйте уровень тормозной жидкости, чтобы убедиться, что он находится между отметками **MIN** (минимум) и **MAX** (максимум).

предупреждать:

- Не управляйте автомобилем, если уровень тормозной жидкости в бачке ниже минимального уровня. Если уровень тормозной

жидкости значительно падает, возможно, тормозная система неисправна.Рекомендуется обратиться в сервисный (опытный) центр ZEEKR для проверки.

- Тормозная жидкость вредна для человеческого организма. Храните емкость с тормозной жидкостью плотно закрытой и в недоступном для детей месте. Если вы случайно проглотили тормозную жидкость, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- При попадании тормозной жидкости на кожу или в глаза немедленно промойте их большим количеством воды. Если вы по-прежнему плохо себя чувствуете, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Уведомление:

- Для замены тормозной жидкости рекомендуется обратиться в сервисный (опытный) центр ZEEKR.
- Пожалуйста, используйте оригинальную чистую тормозную жидкость ZEEKR «DOT4».
- Обязательно используйте тормозную жидкость, срок годности которой истек и которая не использовалась.


Проверьте охлаждающую жидкость

расширительный бачок охлаждающей жидкости

1. Откройте переднюю крышку двигателя.
2. Снимите крышку переднего люка.

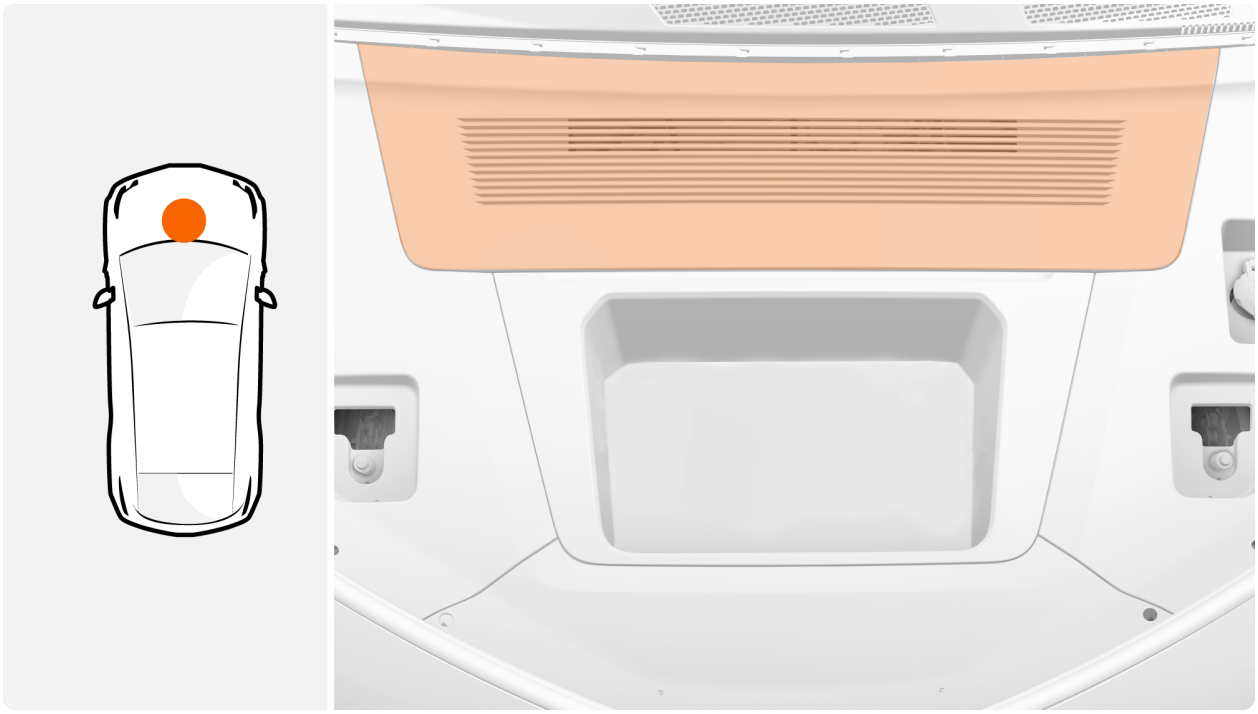

3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

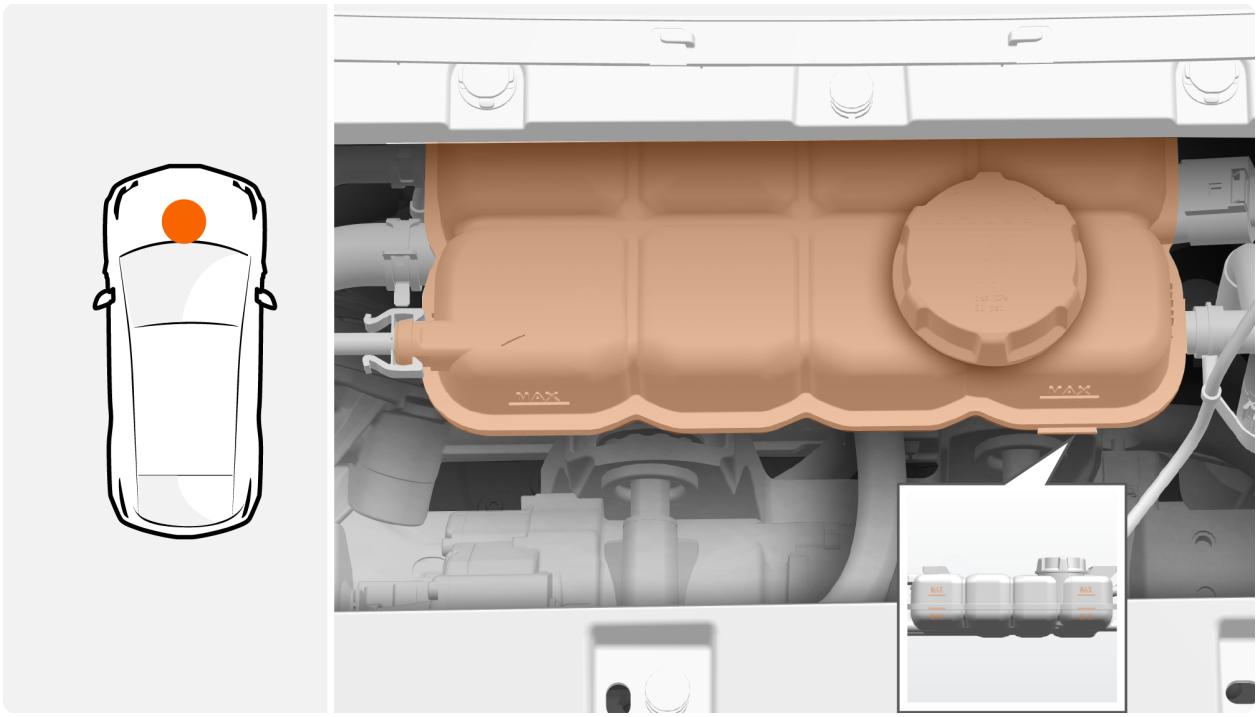

Охлаждающая жидкость может поддерживать работу силовой системы автомобиля в подходящем температурном диапазоне . Время от времени проверяйте уровень охлаждающей жидкости , чтобы убедиться, что он находится между отметками **MIN** (самая низкая) и **MAX** (самая высокая) .

Обратитесь к **инструкциям по техническому обслуживанию** , чтобы узнать об интервалах замены охлаждающей жидкости.

предупреждать:


- Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке низкий, на дисплее прибора появится предупреждающее сообщение. Система охлаждения может протекать, пожалуйста, как можно скорее обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR для проверки.
- Не открывайте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости до полного остывания двигателя.

Уведомление:

- Для проверки уровня охлаждающей жидкости необходимы соответствующие инструменты.При необходимости можно обратиться в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR для проверки.
- Для дозаправки/замены охлаждающей жидкости рекомендуется обратиться в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR.
- Перед наступлением зимы рекомендуется проверить систему охлаждения, чтобы убедиться в достаточности антифриза для работы в зимних погодных условиях. Это особенно важно, если вы планируете поехать в холодную местность.
- Не используйте охлаждающие жидкости, отличные от тех, которые указаны ZEEKR. Невыполнение этого требования может привести к повреждению аккумуляторной батареи и/или системы охлаждения.

Добавьте моющую жидкость

1. Откройте переднюю крышку двигателя.
2. Откройте крышку заливной горловины омывающей жидкости.

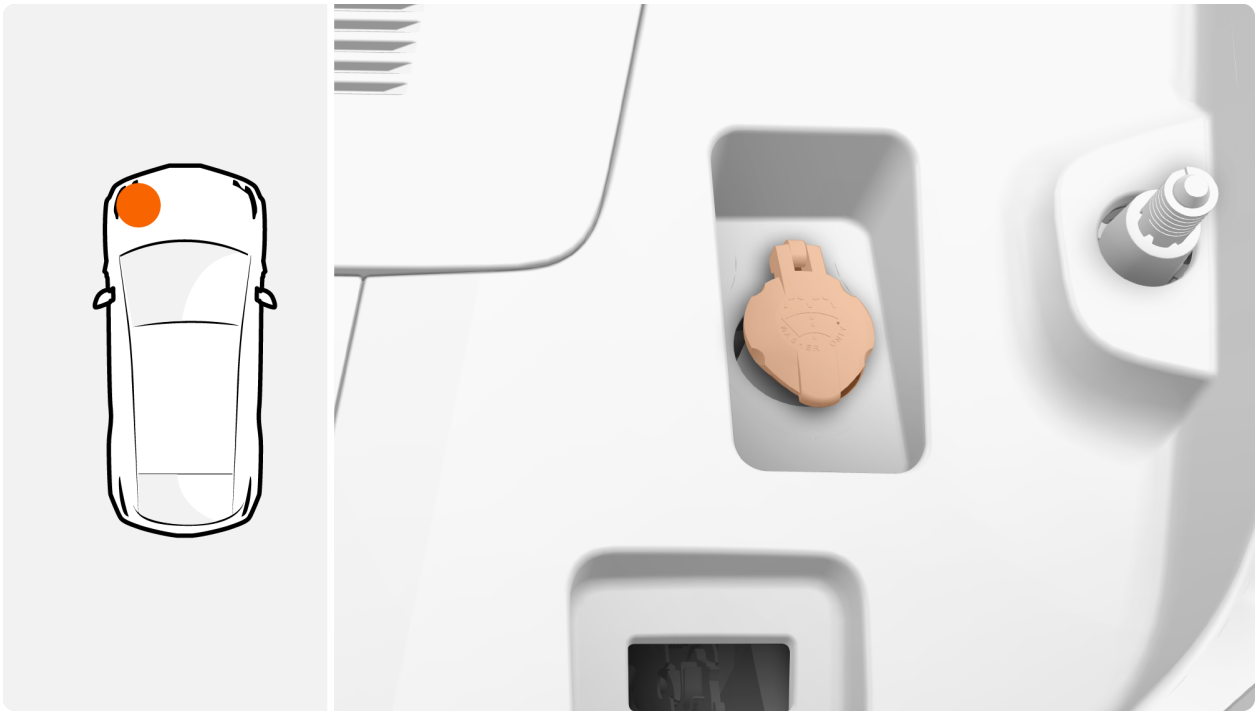


3. Залейте моющую жидкость в отверстие для заливки моющей жидкости.

Уведомление:

- Когда температура ниже нуля, используйте промывочную жидкость, содержащую антифриз, чтобы предотвратить замерзание промывочного насоса, промывочного бака и промывочных трубок.
- Не используйте стиральную машину, если в емкости для мытья нет моющей жидкости. В противном случае стиральная машина будет повреждена.

Заменить щетки стеклоочистителя

Перед заменой щеток стеклоочистителей переключите передачу в положение «Парковка» (P), убедитесь , что дворники выключены , и включите сервисное положение стеклоочистителей.

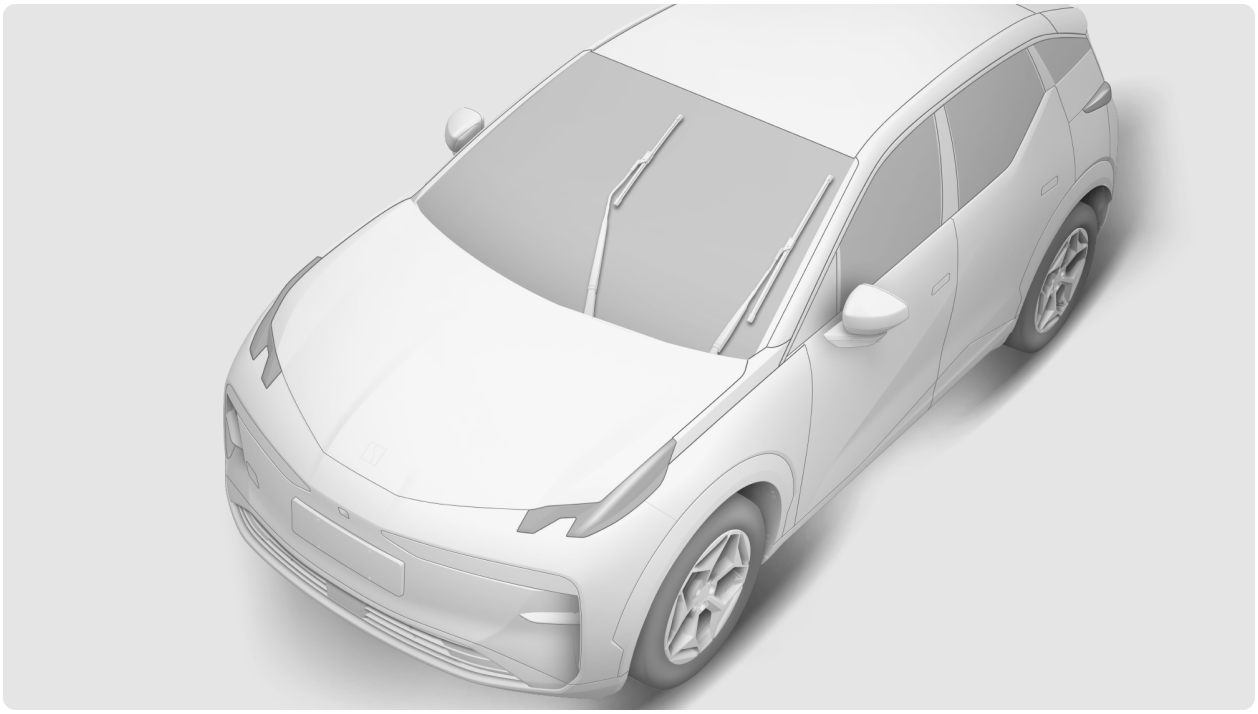

Вы можете использовать центральный дисплей 🚗 –**Больше** интерфейсов включают / отключают положения ремонта дворников .




01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить положение обслуживания стеклоочистителей.

Заменить щётку переднего дворника

1. Включите положение обслуживания передних дворников.

2. Нажмите на застежку щетки стеклоочистителя. Вытащите щетку стеклоочистителя.1
2

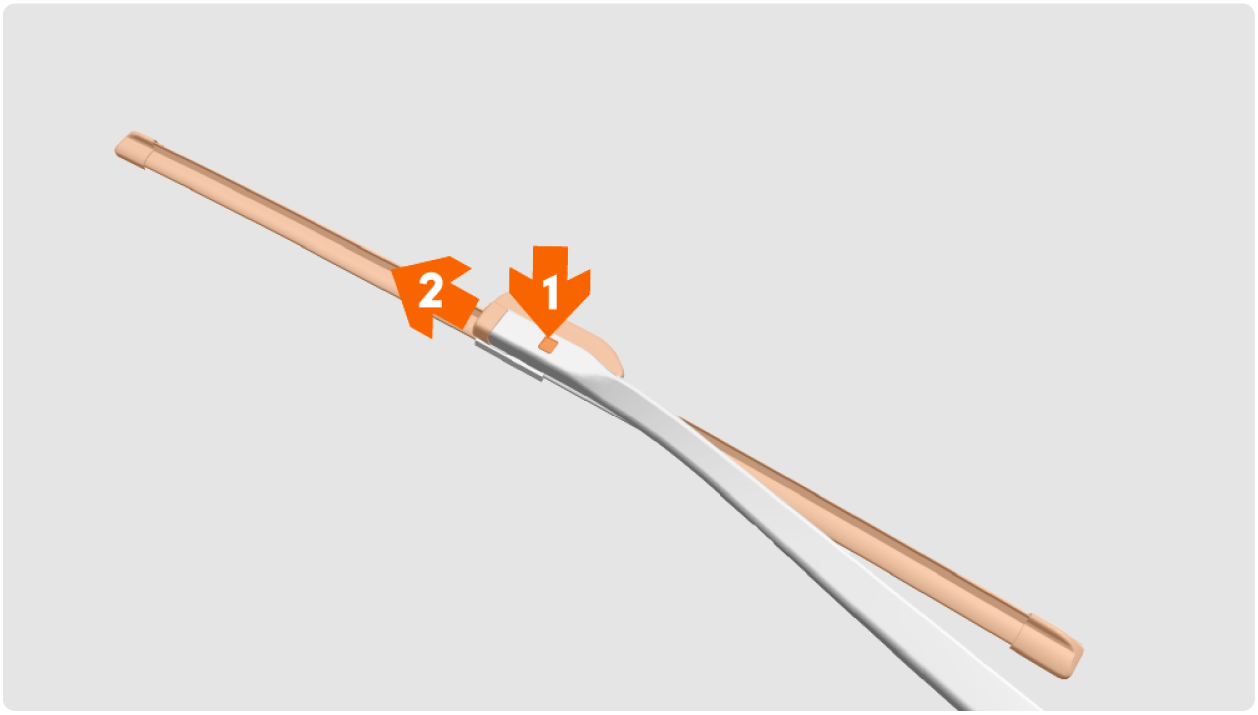


3. Установите новую щетку стеклоочистителя в порядке, обратном снятию.

Заменить щётку заднего дворника

1. Установите стеклоочиститель в сервисное положение заднего стеклоочистителя.

2. Нажмите на застежку щетки стеклоочистителя. Вытащите щетку стеклоочистителя.1
2

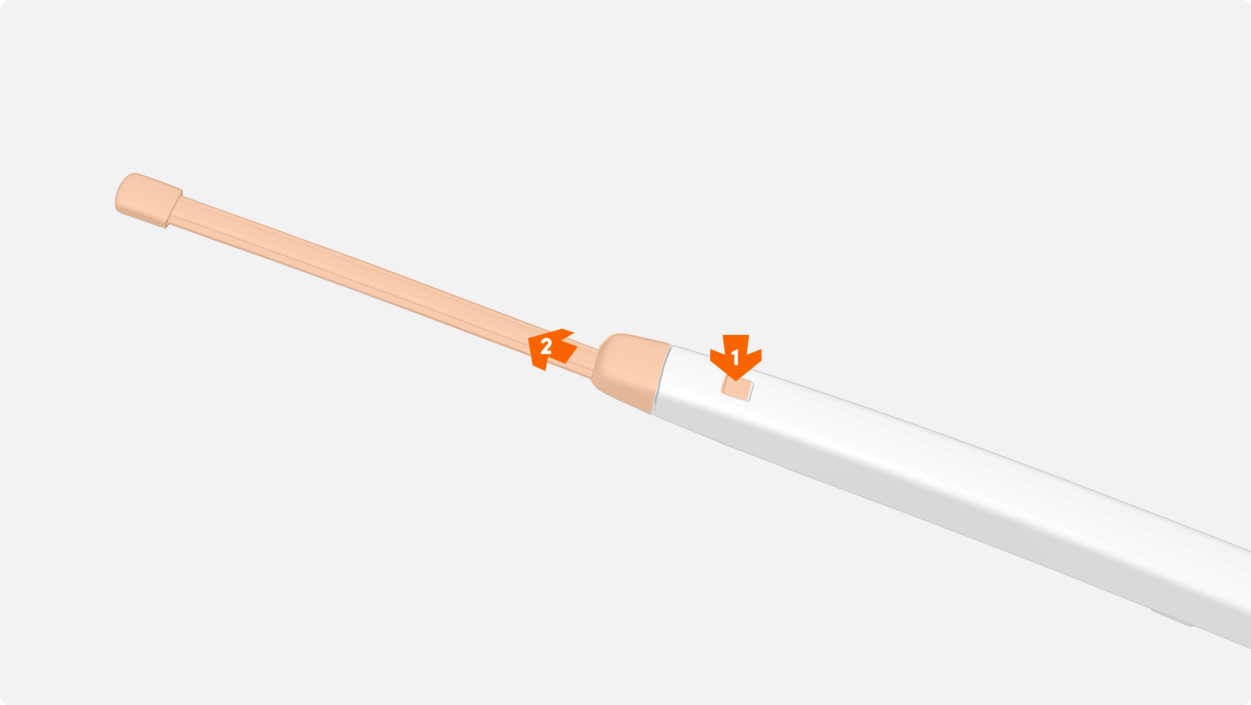

3. Установите новую щетку стеклоочистителя в порядке, обратном снятию.


Уведомление:

- Прежде чем выбирать режим обслуживания, убедитесь, что щетки стеклоочистителей не примерзли и не прилипли к лобовому стеклу.
- Если рычаг стеклоочистителя сложен из положения обслуживания и от лобового стекла, его необходимо сложить обратно на лобовое стекло, чтобы вернуть щетку стеклоочистителя в исходное положение, в противном случае краска и щетки стеклоочистителя могут быть повреждены.
- Прежде чем снимать щетку стеклоочистителя, поместите ее между щеткой стеклоочистителя и ветровым стеклом, чтобы предотвратить случайное появление царапин на лобовом стекле при снятии щетки стеклоочистителя.
- Убедитесь, что установленная щетка стеклоочистителя подходит для вашей модели автомобиля, в противном случае это может привести к повреждению автомобиля при ее использовании.

проиллюстрировать:

- При активации функций стеклоочистителя/омывателя или автоматических стеклоочистителей стеклоочистители возвращаются в исходное положение.
- При установке щетки стеклоочистителя убедитесь, что рычаг стеклоочистителя и щетка стеклоочистителя соединены на месте.

табличка с давлением в шинах

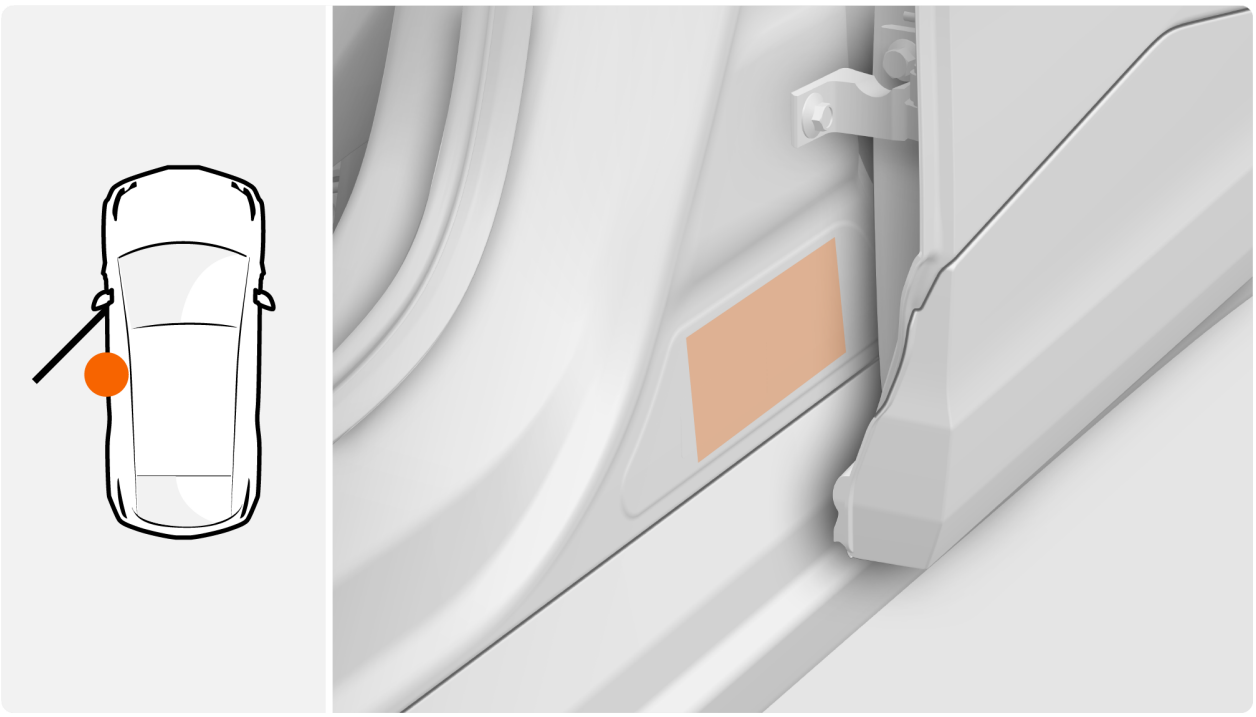

Регулярно проверяйте давление в шинах , особенно перед поездкой на большие расстояния. Рекомендуемые характеристики давления в шинах можно найти в разделе технических данных на табличке давления в шинах (расположенной на средней стойке со стороны водителя) .

предупреждать:

- Недостаточное или чрезмерное давление может отрицательно повлиять на срок службы шин и управляемость автомобиля, что приведет к потере контроля над автомобилем.

- Чтобы соответствовать строгим требованиям к устойчивости и управляемости автомобиля, установите колеса/шины, рекомендованные ZEEKR. Гарантия на автомобиль не распространяется на повреждения, вызванные установкой неподходящих колес/шин. ZEEKR не несет ответственности за травмы, повреждение транспортного средства или другой материальный ущерб, вызванный такой установкой.

Уведомление:

- После накачивания шины обязательно установите на место пылезащитную крышку клапана, чтобы предотвратить повреждение клапана пылью, гравием и т. д. Используйте только пластиковые пылезащитные колпачки клапанов, так как металлические пылезащитные колпачки клапанов будет трудно снять, если они заржавеют.

Обслуживание шин

Шины оказывают большое влияние на ходовые качества автомобиля. Тип и размер шин, давление в шинах, индекс скорости и правильное техническое обслуживание шин являются важными факторами, определяющими эксплуатационные характеристики автомобиля. Правильное давление и хорошие манеры вождения продлят срок службы ваших шин.

- Регулярно проверяйте шины на предмет повреждений (порезов, трещин и т. д.) и периодически на предмет чрезмерного износа.
- Будьте осторожны, чтобы не подвергать шины воздействию смазки, масла и топлива.
- После замены новых шин не рекомендуется какое-то время ездить на высокой скорости.

- Пожалуйста, будьте осторожны, не делайте резких поворотов и не ускоряйтесь.
- Храните разобранные колеса или шины как можно дольше в прохладном, сухом и темном месте. Никогда не размещайте его рядом с растворителями, бензином, моторным маслом и т. д.

Уведомление:

- Все шины, даже если они не используются часто или никогда не использовались, подвержены старению.Пожалуйста, регулярно посещайте сервисный (опытный) центр ZEEKR для проверки.


динамическая балансировка колес

После установки новых шин или ремонта шин на колесах проверьте балансировку колес. Во время вождения многие факторы могут повлиять и вызвать дисбаланс колес. Несбалансированные колеса могут привести к чрезмерному износу системы рулевого управления, подвески и шин , создавая угрозу безопасности.

предупреждать:

- Проверка балансировки колес требует специальных навыков и использования специализированного оборудования. Рекомендуется отправить автомобиль за помощью в сервисный (опытный) центр ZEEKR.

вращение шин

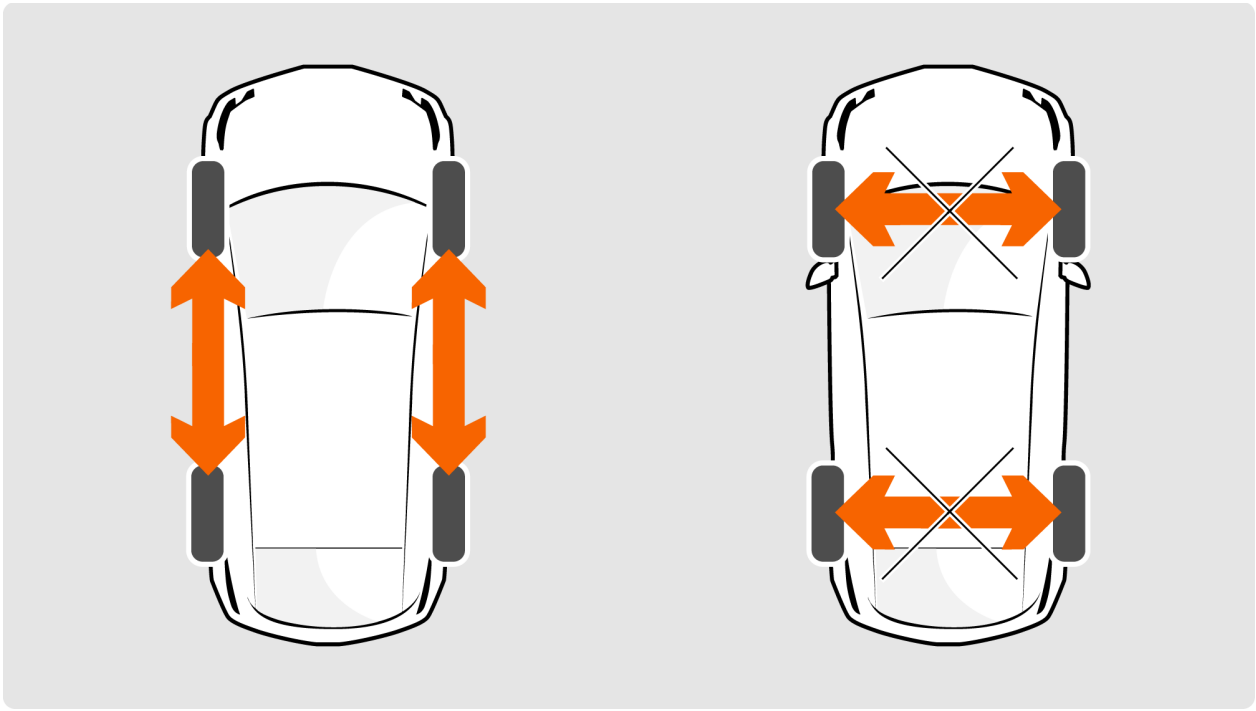

Вращение шин можно производить только вперед–назад , а не влево или вправо.
Неправильная установка шин повлияет на тормозные характеристики автомобиля и его способность сливать воду и осадок.


предупреждать:

- После завершения перестановки шин проверьте и отрегулируйте давление в шинах. Неправильное давление в шинах может отрицательно повлиять на срок службы ваших шин и управляемость вашего автомобиля, что приведет к потере управления автомобилем.
- Колесные болты всегда следует затягивать с правильным моментом затяжки.

Признаки износа протектора

След износа протектора — это длинная, узкая, приподнятая линия, проходящая через продольные канавки рисунка протектора шины. На боковой стороне шины имеется значок символа износа протектора.

Когда протектор окажется на той же высоте, что и след износа протектора , как можно скорее замените его новыми шинами. Индикаторы износа протектора указывают состояние глубины протектора.

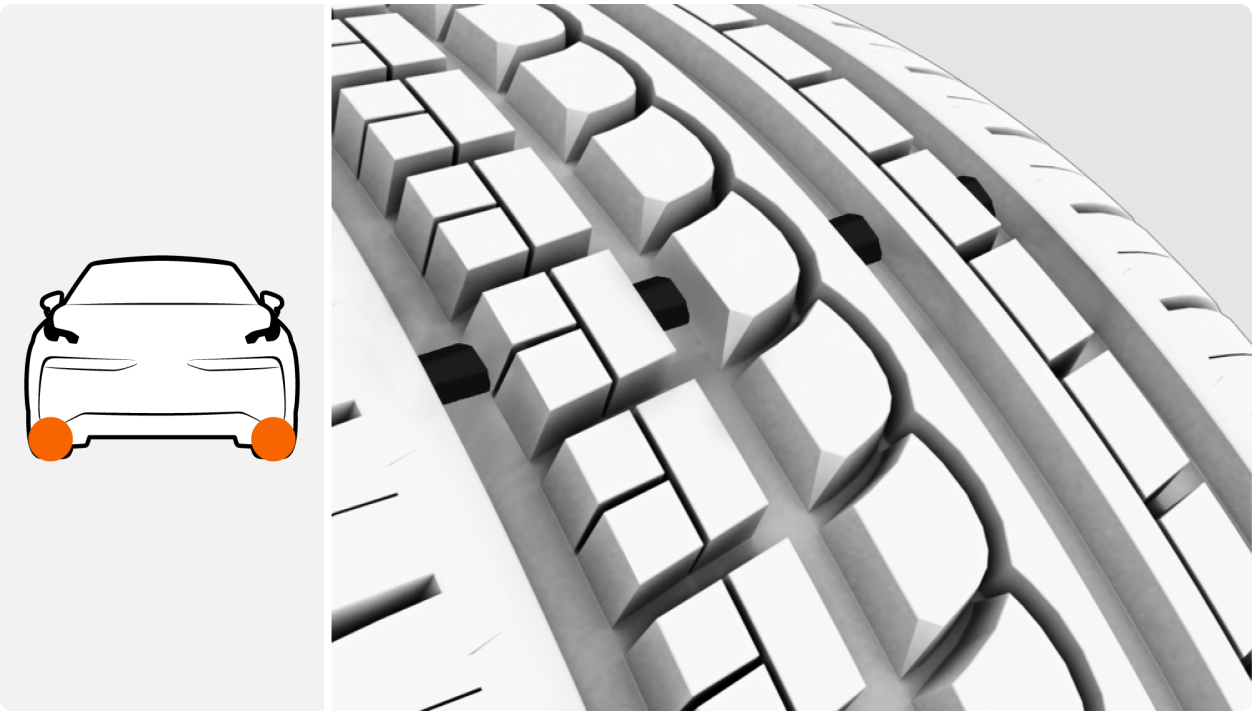

Если вы мало что знаете о толщине протектора , обратитесь за помощью в Сервисный (опытный) центр ZEEKR .

предупреждать:

- Когда протектор шины становится более мелким, сцепление шины с дорогой ухудшается, что влияет на управляемость автомобиля и, таким образом, влияет на безопасность вождения.

Уведомление:

- Не смешивайте шины разных производителей, моделей и рисунков протектора. Кроме того, не смешивайте шины с существенно разной степенью износа.
- Не смешивайте шины разной конструкции (радиальные, диагональные или диагональные).

- Не смешивайте летние, всесезонные и зимние шины.
- Не используйте шины, которые использовались на других автомобилях. Не используйте шины, с которыми вы не знакомы.

Чистый автомобиль

Регулярное техническое обслуживание помогает сохранить ценность вашего автомобиля. При чистке автомобиля обратите внимание на следующие моменты :

- Транспортные средства необходимо регулярно чистить, поскольку грязь, пыль, насекомые и пятна смолы, попавшие на краску, могут повредить ее.
- Как можно скорее удалите с краски такие загрязнения, как птичий помет, древесный сок, металлические частицы или жуки.
- Пожалуйста, используйте влажную губку и большое количество воды, чтобы смыть грязь. Тщательно очистите автомобиль специальным чистящим средством.
- Смойте грязь из-под автомобиля.
- Не чистите автомобили, поверхности которых являются горячими или подверглись воздействию прямых солнечных лучей.Перед очисткой подождите, пока поверхность кузова автомобиля остынет.

предупреждать:

- Не мойте автомобиль, пока он включен.
- Не промывайте внутреннюю часть передней кабины водой.

Уведомление:

- Не забудьте закрыть все окна перед мытьем автомобиля снаружи.
- Не используйте сильнощелочное мыло, кислотные чистящие средства, сильные химические чистящие средства, органические растворители, такие как бензин, средства для удаления масляных пятен, моющие средства и спирт, для очистки поверхностей автомобиля, таких как фары, линзы, логотипы и т. д. В противном случае поверхность автомобиля может быть повреждена. и влияют на характеристики автомобиля.Внешний вид автомобиля.
- В районах, где зимой дороги посыпаются солью, необходимо регулярно очищать днище автомобиля, чтобы предотвратить накопление солей, которые могут привести к ускоренной коррозии днища и подвески.
- После чистки автомобиля протрите его поверхность, иначе остатки моющего средства вызовут коррозию автомобиля.

автоматическая очистка

Автоматическое автомоечное оборудование удобно и быстро , но полностью отмыть транспортное средство сложно. Для достижения оптимальных результатов очистки рекомендуется мыть автомобиль вручную.

Уведомление:

- Поскольку в течение первого месяца краска недостаточно затвердела, не мойте автомобиль в это время на автоматической мойке.
- Убедитесь, что наружные зеркала сложены.
- Убедитесь, что ключ от автомобиля не находится под действительным контролем.

- Пожалуйста, эксплуатируйте автомобиль в соответствии с инструкциями к автоматическому автомоечному оборудованию.

Мойка под высоким давлением

При использовании водяного пистолета высокого давления для очистки автомобиля обязательно следуйте инструкциям по эксплуатации оборудования. Особенно рабочее давление и расстояние распыления воды. Не размещайте распылительную головку слишком близко к мягким материалам, таким как резиновые шланги или уплотнения.

⚠ предупреждать:

- Если вы хотите отправиться в путь сразу после мойки, несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы удалить влагу с тормозных колодок. В противном случае водяной пар может повлиять на эффективность торможения.
- Прежде чем мыть автомобиль, убедитесь, что внешние открывающиеся и закрывающиеся части автомобиля надежно закрыты.
- При мойке автомобиля запрещается направлять водяной пистолет на разъем в нижней части автомобиля для промывки.
- Избегайте очистки датчика мойкой высокого давления или пароочистителем, чтобы не повредить датчик. При чистке автомобиля кратковременно промойте поверхность датчика небольшой струей воды и соблюдайте расстояние не менее 10 см.
- Обязательно строго следуйте инструкциям мойки высокого давления по очистке автомобиля, уделяя особое внимание рабочему давлению и дальности распыления. Если используется мойка высокого давления, расстояние между насадкой и поверхностью автомобиля должно быть не менее 30 см. Держите

сопло в движении и не распыляйте воду на определенные части. Вода под высоким давлением проникает в детали автомобиля и может привести к их повреждению.

- Не используйте насадку для промывки переднего машинного отделения, прямо или косвенно. Поток воды под высоким давлением может привести к повреждению электрических компонентов в передней части моторного отсека или к неисправности некоторых деталей.

Щетка стеклоочистителя

Сначала установите лезвие стеклоочистителя в положение для обслуживания , а затем очистите его чистой тряпкой и моющим средством, рекомендованным ZEEKR .

Уведомление:

- Чтобы удалить пыль с сухого лобового стекла, обрызгайте стекло водой, а затем воспользуйтесь стеклоочистителем. В противном случае ветровое стекло может быть поцарапано, а щетка стеклоочистителя может быть повреждена.
- Если на лобовом стекле есть стойкие и твердые загрязнения, его следует очистить вручную. Использование стеклоочистителя может привести к появлению царапин на лобовом стекле и повреждению щетки стеклоочистителя.
- Если вам нужно поднять щетку стеклоочистителя для мытья автомобиля или ежедневной уборки, возьмитесь за «заднюю часть» щетки стеклоочистителя и аккуратно верните ее, когда кладете ее, иначе можно поцарапать лобовое стекло и повредить щетку стеклоочистителя.

обод

Пожалуйста, используйте мягкую щетку для очистки ободов и промойте их водяным пистолетом. Пожалуйста, используйте только средства для очистки дисков, рекомендованные ZEEKR .

фары автомобиля

После чистки автомобиля из-за разницы температур на поверхности холодной зоны фар автомобиля может появиться туман. Это явление является нормальным физическим явлением , и через некоторое время туман рассеется.

Поддерживать лакокрасочную поверхность

депиляция воском

Регулярная обработка воском может защитить краску и помочь сохранить внешний вид нового автомобиля. Ваш автомобиль готов к нанесению воска , когда вода больше не образует капель на чистой лакокрасочной поверхности, а стекает прямо вниз .
Несмотря на то, что при чистке автомобилей часто используются растворители, содержащие воск , ZEEKER все же рекомендует наносить воск на автомобиль не реже одного раза в год, чтобы защитить краску.

проиллюстрировать:

- Вощение не восстановит блеск лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

полировка

Полировка необходима только тогда, когда краска теряет свой блеск .

Сначала используйте полировальный состав для полировки , затем нанесите водный или твердый воск. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям на упаковке.

Уведомление:

- Не полируйте и не натирайте автомобиль воском под прямыми солнечными лучами.
- Следует избегать нанесения воска и полировки пластмасс и резины.
- Не используйте абразивные полироли.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Автомобиль имеет эффективную защиту от коррозии. Но чтобы снизить риск коррозии , необходимы регулярные проверки и техническое обслуживание.

- Содержите свой автомобиль в чистоте, регулярно мойте его и натирайте воском.
- Всегда проверяйте лакокрасочное покрытие вашего автомобиля на наличие незначительных повреждений и как можно скорее отремонтируйте его.
- Проверьте днище автомобиля на наличие отложений, грязи или солей. Если есть, пожалуйста, смойте его водой как можно скорее.

Если вам требуются дополнительные антикоррозионные меры (которые могут потребоваться в некоторых регионах), обратитесь в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR .

Поддерживать интерьер

Используйте только рекомендованные ZEEKR чистящие средства и средства для ухода за автомобилем. Пожалуйста, регулярно пылесосьте.

Уведомление:

- Цветная одежда из определенных материалов, например темные джинсы, овчина или замша, может испачкать обивочные ткани. Если это произойдет, обязательно как можно скорее очистите и позаботьтесь о ткани в этих местах.
- Никогда не используйте сильные растворители, такие как моющее средство, чистый бензин или спиртные напитки, для чистки салона автомобиля, так как это может повредить обивочную ткань и другие материалы салона.
- Никогда не распыляйте чистящее средство непосредственно на детали с электрическими кнопками и органами управления.
- Острые предметы могут повредить тканевую обивку.

кожаная обивка

Кожаная отделка — это натуральный продукт , который со временем меняется и покрывается красивой патиной. Чтобы сохранить эксплуатационные характеристики и цвет кожи , требуется регулярная чистка и уход , иначе грязь и масло постепенно разрушат защитный слой на поверхности кожи.
Пожалуйста, используйте средства по уходу за кожей. Сервисный (опытный) центр ZEEKR может предоставить наиболее подходящие средства по уходу.

Уведомление:

- Не добавляйте легко выцветающие подушки и не размещайте такие предметы, как легко выцветающая одежда, на длительное время, иначе кожаная поверхность может испачкаться.
- Не добавляйте коврики или другие посторонние подушки на кожаные сиденья, так как это может увеличить трение и ускорить износ кожи.
- Во время использования необходимо не допускать, чтобы твердые, острые или слишком грубые предметы кололи, царапали или истирали кожу.Не используйте для полировки кожи жесткие щетки, наждачную шкурку и т. д.
- Будьте осторожны, держитесь подальше от источников тепла (например, окурков и т. д.) и длительного воздействия солнечных лучей.
- Коровья кожа пропускает воздух и впитывает воду, поэтому избегайте ее намокания или стирки. В случае разбрызгивания или разбрызгивания обращайтесь с ним вовремя, иначе он легко станет влажным, заплесневелым или деформированным.

проиллюстрировать:

- Во время использования кожаных облицовок старайтесь свести к минимуму контакт с органическими растворителями, такими как бензин, масляные пятновыводители, моющие средства, солнцезащитный крем и т. д.
- Для внутренней очистки рекомендуется использовать следующие типы чистящих средств: обезжириватели на водной основе, обезжириватели на основе нефтехимических растворителей, обезжириватели на основе натуральных растворителей и универсальные чистящие средства.

- Не используйте моющие средства с высоким содержанием спирта, например, пенные моющие средства; не используйте стиральный порошок; не используйте для очистки рулевого колеса пластиковые моющие средства; следует использовать средства по уходу за кожей.

коврики

предупреждать:

- Размещайте коврики, ковры и другие предметы разумно, чтобы не мешать движению педалей.

Никогда не кладите дополнительные коврики поверх имеющихся ковриков или других предметов. Используйте только коврики, одобренные для данного типа автомобиля и надежно закрепленные.

экран монитора

Грязь, грязь и жир с пальцев могут повлиять на работу и четкость центрального дисплея. Часто протирайте экран тканью из микрофибры.

Уведомление:

- Держите монитор вдали от жидкостей и влаги, которые могут повлиять на дисплей или электрические компоненты или повредить его.
- Во время чистки не нажимайте сильно и не используйте абразивные материалы, иначе можно повредить.

Инструкции по техническому обслуживанию

Время обслуживания

Определите интервалы технического обслуживания в зависимости от времени и пробега. В обычных условиях интервалы технического обслуживания определяются пробегом автомобиля. Однако время также является решающим фактором. Например , если ваш автомобиль проезжает лишь небольшое количество миль в год , он все равно должен проходить техническое обслуживание. В данном случае время является решающим фактором. Однако , если автомобиль имеет больший пробег , он будет определять время между техническим обслуживанием.
Невыполнение или неправильное техническое обслуживание приведет к аннулированию гарантии и может привести к повреждению или поломке автомобиля , что потребует дорогостоящего ремонта. По достижении цикла технического обслуживания на дисплее прибора появятся соответствующие подсказки, напоминающие о необходимости своевременного обслуживания автомобиля. После появления подсказки как можно скорее свяжитесь с Сервисным центром ZEEKR, чтобы записаться на прием для технического обслуживания .
Если регулярный цикл технического обслуживания прошел, а автомобиль не обслуживался , на дисплее прибора снова появится сообщение, напоминающее о том, что автомобиль необходимо как можно скорее провести техническое обслуживание.

Умное напоминание о техническом обслуживании

Чрезвычайно умная система анализа вождения ZEEKR предоставит наиболее подходящее напоминание о пробеге на техническое обслуживание в зависимости от условий вождения автомобиля и индивидуальных привычек вождения. Поэтому , чтобы поддерживать хорошее состояние автомобиля , ZEEKR рекомендует вам обращаться в магазин для технического обслуживания в

соответствии с датой, указанной интеллектуальной системой технического обслуживания.

Место ремонта/обслуживания

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля в сервисном центре ZEEKR важно для поддержания его в хорошем состоянии. ZEEKR разработал полный набор планов технического обслуживания вашего автомобиля.
Независимо от того, истек ли срок гарантии , ZEEKR рекомендует отправить ваш автомобиль обратно в сервисный (опытный) центр ZEEKR для ремонта и обслуживания. Отправьте его обратно в сервисный центр ZEEKR для ремонта и обслуживания , чтобы обеспечить удовлетворение всех ваших потребностей в обслуживании. Технические специалисты Сервисного (Опытного) Центра ZEEKR прошли профессиональную подготовку и обладают навыками обслуживания и ремонта автомобилей.
ZEEKR настоятельно рекомендует использовать оригинальные запасные части ZEEKR для ремонта и обслуживания вашего автомобиля. Оригинальные детали, поставляемые с завода, прошли испытания ZEEKR , чтобы гарантировать их надежность и безопасность.

Пункт обслуживания

В таблице ниже перечислены элементы регулярного технического обслуживания, необходимые вашему автомобилю. Кроме того , ваш техник по обслуживанию может порекомендовать дополнительное необходимое техническое обслуживание на основе осмотра вашего автомобиля.

проиллюстрировать:

- При ежедневном использовании ZEEKR рекомендует обращаться в сервисный (опытный) центр ZEEKR для технического обслуживания и проверки каждые 20 000 километров пробега или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

система автомобиля	Пункт обслуживания	Интервал технического обслуживания
тормоз	тормозная жидкость (a)	каждые 24 месяца
кондиционер	Фильтр кондиционера (a)	каждые 12 месяцев
система охлаждения	охлаждающая жидкость	каждые 48 месяцев
Система передачи движения	Смазка редуктора	каждые 40 000 километров

(a): Если условия вождения тяжелые , рекомендуемые интервалы технического обслуживания составляют половину интервалов времени и пробега, указанных для нормальных условий вождения. Например , если вы ездите на автомобиле по гористой или влажной местности , тормозную жидкость следует менять раз в год.

Особо суровые условия вождения

Такие факторы включают, помимо прочего :

- Часто путешествуете на короткие расстояния.
- Езда по пыльным или песчаным местам.
- Во время движения чаще тормозите.
- Езда по соленым дорогам.
- Вождение в горной местности.

- Часто ездите на низких скоростях.
- Вождение в очень холодных или жарких условиях.

Гарантия

Гарантия распространяется на ремонт или замену деталей, возникших из-за дефектов материала или производства, после отправки с завода. Ремонт деталей, на которые распространяется гарантия, осуществляется бесплатно. Ремонт или регулировка в рамках гарантии будут выполнены Сервисным (опытным) центром ZEEKR. Эта услуга, включая все детали и работу, использованную при ремонте или регулировке, является бесплатной.
Отправляя свой автомобиль в Сервисный (Опытный) центр ZEEKR, дайте Сервисному (Опытному) центру ZEEKR разумное и достаточное время для выполнения необходимого ремонта. Сервисный (опытный) центр ZEEKR выполнит ремонт и вернет ваш автомобиль в кратчайшие сроки.
Что касается объема гарантии, если вам нужна дополнительная информация, обратитесь в Сервисный (опытный) центр ZEEKR.

Гарантия на систему Sandian

Гарантийный срок на аккумуляторную батарею, систему электропривода, а также систему зарядки высокого и низкого напряжения в сборе трехэлектрической системы начинается с даты поставки автомобиля и составляет 96 месяцев или 200 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) .

Гарантия на автомобиль

Гарантия разделена на несколько гарантийных периодов , включая гарантию на автомобиль, гарантию на детали, гарантию на аксессуары и гарантию на расходные детали.

Компания Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd. (далее именуемая ZEEKR) разрешает Центру обслуживания (опыта) ZEEKR предоставлять оригинальные гарантийные услуги . Все гарантийные услуги должны выполняться Сервисным (Опытным) Центром ZEEKR . Если вы воспользуетесь гарантийным обслуживанием какой-либо третьей стороны, не уполномоченной ZEEKR , вы будете нести единоличную ответственность за любые последствия или убытки, вызванные этим , и ZEEKR не несет никакой ответственности.

Срок ремонта (нерабочее использование)

Гарантия на автомобиль начинается с даты поставки автомобиля и длится 48 месяцев или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) .

Гарантийный срок (для эксплуатационных целей)

Гарантия на автомобиль начинается с даты поставки автомобиля и длится 12 месяцев или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) .

Гарантия на детали и аксессуары

В дополнение к гарантии на автомобиль (включая детали, которые были оригинальным оборудованием при покупке автомобиля) , оригинальные детали ZEEKR и оригинальные аксессуары в твердом переплете (за исключением расходных деталей), приобретенные клиентами в Сервисном (опытном) центре ZEEKR , также покрываются гарантией. Предоставляется гарантия на детали и аксессуары.
ZEEKR рекомендует использовать оригинальные детали ZEEKR и оригинальные аксессуары в твердом переплете для ремонта и обслуживания вашего автомобиля. Оригинальные оригинальные

запчасти — это гарантия безопасности и высокого качества вашего автомобиля.

Гарантийный срок на детали и аксессуары

Для оригинальных запасных частей ZEEKR и оригинальных аксессуаров в твердом переплете (за исключением расходных деталей) , проданных Сервисным (опытным) центром ZEEKR или замененных клиентом за свой счет , гарантийный срок исчисляется с даты выставления счета-фактуры на покупку , и период составляет 24 месяца или 20 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) .

Гарантия на расходные детали

Гарантийный срок на расходные детали начинается с даты выставления счета-фактуры на покупку и составляет :

проект	Компонент	Гарантийный срок (в зависимости от того, что наступит раньше)
1	фильтрующий элемент кондиционера	6 месяцев или 10 000 километров
2	тормозные колодки	6 месяцев или 10 000 километров
3	шина	6 месяцев или 10 000 километров
4	Батарея (12 В)	12 месяцев или 20 000 километров
5.	батарейка дистанционного ключа	12 месяцев или 20 000 километров

проект	Компонент	Гарантийный срок (в зависимости от того, что наступит раньше)
6.	Лампочка	6 месяцев или 10 000 километров
7.	Щетка стеклоочистителя	6 месяцев или 10 000 километров
8.	Предохранители и обычные реле (за исключением встроенного блока управления)	12 месяцев или 20 000 километров

Не покрывается гарантией

Ежедневное обслуживание
Текущие услуги по техническому обслуживанию , такие как чистка и полировка, точная регулировка, смазка, замена масла, замена фильтра кондиционера, замена антифриза, регулировка колес и перестановка шин и т. д., за исключением случаев, когда вышеуказанные услуги выполняются в рамках гарантийного обслуживания.
Факторы, находящиеся вне контроля производителя.
Такие факторы включают, помимо прочего :

- Несчастные случаи и события, которые наносят ущерб автомобилям ZEEKR, такие как аварии, пожары, кражи и беспорядки.
- Неправильное использование транспортных средств ZEEKR, например, езда по бордюрам или другим опасным объектам, перегрузка автомобиля, участие в гонках или неспособность управлять, использовать, обслуживать, обслуживать или

ремонтировать автомобиль в соответствии с требованиями настоящего руководства.

- Модификация, разборка, модификация, фальсификация данных автомобиля и перемонтаж.
- Повреждения, вызванные установкой/использованием любых деталей, не соответствующих материалу оригинальных запасных частей ZEEKR.
- Повреждения, причиненные пользователем, такие как пролитие жидкости, повреждение ковров, сидений или ожоги обивки, а также другие повреждения, не вызванные дефектами материала.
- Повреждения или дефекты лакокрасочного покрытия, вызванные воздействием суровых условий окружающей среды или установкой аксессуаров.
- Повреждения, вызванные установкой неподходящих шин (неподходящего размера и т. д.).
- Используйте автомобиль в особых условиях или целях, таких как соревнования, выступления, испытания, военные операции и т. д.
- Повреждение автомобиля вызвано неправильным обращением с ним после поломки автомобиля или невыполнением требований по прекращению его эксплуатации в соответствии с положениями настоящего руководства.
- Повреждения транспортных средств, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясения, наводнения, град, гравий, ураганы, молнии, промышленный дым, радиоактивные вещества, камедь, кислотные дожди, химические газы или другие химические вещества в атмосфере, коррозионные вещества и т. д.
- Ущерб, причиненный ненадлежащим или преступным поведением владельца, пользователя транспортного средства или любой третьей стороны.

- Любой прямой или косвенный отказ и ущерб, вызванные ремонтом, выполненным третьей стороной, кроме Сервисного (опытного) центра ZEEKR.

Дополнительные расходы

Если иное не предусмотрено национальным законодательством , гарантия не распространяется на экономические потери или дополнительные расходы , включая, помимо прочего, следующие примеры :

- причиненные неудобства.
- Проживание, питание или другие командировочные расходы.
- Прокат автомобилей.
- Перевозка/хранение автомобиля.
- Убытки, вызванные невозможностью использования транспортного средства.
- Цена потерянного времени.
- любые другие расходы или ущерб.

Силовая батарея

Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности, вызванные следующими причинами :

- Срок службы аккумуляторной батареи сокращается из-за физического повреждения или повреждения человека.
- Откройте корпус аккумуляторной батареи или модифицируйте, разберите, отрегулируйте, разберите или разберите аккумуляторную батарею без разрешения ZEEKR.
- Несоблюдение правильных процедур зарядки, указанных в данном руководстве.
- Зарядка с использованием несовместимого зарядного устройства.

проиллюстрировать:

- Со временем емкость литий-ионных аккумуляторов (силовых аккумуляторов) будет постепенно уменьшаться при непрерывном использовании, что является нормальной потерей.

Предел затухания силовой батареи

При нормальном использовании с момента поставки автомобиля значение снижения емкости аккумуляторной батареи не должно превышать следующих пределов :

Годы или мили (в зависимости от того, что наступит раньше)	Предел снижения емкости аккумулятора
2 года или 50 000 километров	8%
4 года или 100 000 километров	16%

проиллюстрировать:

- Пожалуйста, обратитесь к соответствующему содержанию данного руководства для получения информации о номинальной емкости, ежедневном использовании и обслуживании аккумуляторной батареи.

Гарантийные инструкции

Важность правильного ухода

Вы всегда несете ответственность за проведение необходимого технического обслуживания вашего автомобиля в соответствии с требованиями и за использование вашего автомобиля в соответствии с указаниями настоящего руководства. Правильно обслуживая и используя свой автомобиль , вы сможете избежать счетов за ремонт, вызванных неправильным обращением или ненадлежащим обслуживанием. Это может помочь увеличить

стоимость вашего автомобиля, если вы заинтересованы в его продаже .

Гарантийные и сервисные записи

Пожалуйста, сохраняйте квитанции об оказанных услугах по техническому обслуживанию. Квитанции об обслуживании важны при определении того, вызван ли отказ производственным дефектом, дефектом материала или отсутствием технического обслуживания .

Изменения продукта

ZEEKR и Сервисный (опытный) центр ZEEKR оставляют за собой право вносить изменения в свои непроданные автомобили в любое время и не обязаны вносить такие же или аналогичные изменения в уже проданные автомобили.

Проверка перед доставкой

Прежде чем автомобиль покинет завод , он прошел необходимые проверки в соответствии со спецификациями ZEEKR . Кроме того , сервисный (опытный) центр ZEEKR проверит каждое транспортное средство перед доставкой и будет сопровождать владельца для проверки транспортного средства после доставки.

Гарантия и обслуживание на выезде

Если вы находитесь далеко от дома или переезжаете в другой город , вы можете обратиться в любой ближайший к вам сервисный (опытный) центр ZEEKR для обслуживания, ремонта и гарантийного обслуживания автомобиля. Пожалуйста, принесите с собой записи о техническом обслуживании, квитанции и другие соответствующие документы . Сервисный центр ZEEKR (опыт) продолжит предоставлять высококачественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию вашего автомобиля.

Перерабатывать

Правильная переработка всех деталей автомобиля особенно важна для окружающей среды. Если срок службы вашего автомобиля соответствует стандартам , его следует доставить в квалифицированный или утвержденный пункт утилизации.

Три гарантии

Этот трехгарантийный сертификат применим только к продуктам для бытовых автомобилей, продаваемым в материковом Китае (только для целей настоящего руководства, за исключением Специального административного района Гонконг, Специального административного района Макао и Тайваня).

Срок действия трех гарантий

Срок действия трех гарантий начинается с даты поставки автомобиля и составляет 24 месяца или 50 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) .

Три гарантии – гарантированный возврат и обмен

1. 60 дней или 3000 километров с даты поставки автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше):

- Если есть какие–либо проблемы с качеством основных частей приводного двигателя или аккумуляторной батареи, вы можете бесплатно заменить приводной двигатель или аккумуляторную батарею с помощью трехгарантийного сертификата.
- Если в автомобиле возникла неисправность системы рулевого управления, неисправность тормозной системы, растрескивание кузова или возгорание аккумуляторной батареи из–за проблем с качеством, вы можете заменить автомобиль бесплатно или вернуть его со счетом на покупку и трехгарантийным сертификатом.

2. В течение срока действия трех гарантий на автомобиль , если произойдет какая–либо из следующих ситуаций , вы можете заменить автомобиль или вернуть его :

- Всего было проведено 2 ремонта по причине серьезных нарушений безопасности, при этом серьезные нарушения

безопасности не были устранены или возникли новые серьезные нарушения безопасности.

- Силовая батарея и приводной двигатель заменялись дважды из-за проблем с качеством, и их до сих пор нельзя использовать в обычном режиме.

- Те же основные части аккумуляторной батареи, приводного двигателя, системы рулевого управления, тормозной системы, системы подвески, системы трансмиссии и кузова по-прежнему не могут нормально использоваться после двойной замены из-за проблем с качеством.

3. В течение срока действия Трех гарантий на автомобиль , если произойдет какая-либо из следующих ситуаций , вы можете заменить автомобиль или вернуть автомобиль с ваучером Трех гарантий и счетом на покупку автомобиля :

- Совокупное время обслуживания из-за проблем с качеством продукции превышает 30 дней.

- Совокупное количество ремонтов по одной и той же проблеме с качеством продукции превышает 4 раза (количество замен аккумуляторной батареи, приводного двигателя и их основных узлов не повторяется).

4. В течение 7 дней с даты действия трех гарантий , если аккумулятор, приводной двигатель или его основные части необходимо заменить из-за проблем с качеством , вы можете заменить автомобиль или вернуть автомобиль с тремя гарантиями. ваучер и счет на покупку автомобиля.

Если вы заменяете или возвращаете транспортное средство в связи с вышеуказанными обстоятельствами , вы должны выплатить разумную компенсацию за использование транспортного средства , если прямо не предусмотрено, что Сервисный (опытный) центр ZEEKR заменит или вернет транспортное средство бесплатно.

Компенсация за разумное использование транспортного средства = [(Цена покупки транспортного средства (единица : юань) × пробег (единица : километры)) / 1000] × 0,5%

проиллюстрировать:

- Если сертификат трех гарантий на автомобиль утерян, вы можете проверить информацию о покупке автомобиля или подать заявку на новый сертификат трех гарантий через Центр обслуживания (опыта) ZEEKR, чтобы гарантировать, что вы продолжаете пользоваться правами на соответствующие условия.
- Если действующий ваучер «Три гарантии» не может быть предоставлен или соответствующая информация о покупке автомобиля не может быть найдена, ZEEKR и Сервисный (опытный) центр ZEEKR не принимают на себя ответственность по «Три гарантиям».

Три гарантии – гарантия на ремонт

В течение гарантийного срока автомобиля , если с автомобилем возникнут какие–либо проблемы с качеством , вы можете попросить ремонтника бесплатно отремонтировать автомобиль с помощью трехгарантийного сертификата. Все замененные детали принадлежат ZEEKR .

1. В течение гарантийного срока , если время каждого ремонта (включая время ожидания запасных частей, необходимых для ремонта) превышает 5 дней из–за проблем с качеством продукции , пользователю должен быть предоставлен запасной автомобиль или разумная компенсация за транспортировку, начиная с 6–го числа . день.
2. Время обслуживания начинается с момента, когда Сервисный (опытный) центр ZEEKR подтверждает вам техническое обслуживание , и заканчивается после завершения технического

обслуживания. Время, занимаемое одним техническим обслуживанием, исчисляется в часах , причем каждые полные 24 часа считаются за одни сутки , а оставшееся время менее 24 часов засчитываются за одни сутки.

проиллюстрировать:

Время, затраченное в следующих ситуациях, не включается в предписанное время технического обслуживания:

- Время транспортировки специальных деталей, таких как противоугонная система, весь жгут проводов автомобиля и аккумуляторная батарея, которые необходимо настроить в соответствии с идентификационным номером автомобиля (VIN) (см. таблицу «Специальные детали, адаптированные в соответствии с автомобилем»). идентификационный номер").
- Время, проведенное в дороге в поисках спасения.

Три гарантии освобождения от ответственности

1. В течение гарантийного периода и срока действия трех гарантий ZEEKR и Сервисный (опытный) центр ZEEKR освобождаются от любой трехгарантийной ответственности за любые проблемы с качеством при любом из следующих обстоятельств :

- Приобретенный автомобиль был письменно проинформирован о наличии дефектов, не нарушающих законы, правила или обязательные национальные стандарты;
- Транспортное средство используется для сдачи в аренду или иных эксплуатационных целей;
- В «Руководстве пользователя» прямо указано, что модификация, разборка, регулировка или разборка не допускаются, но

повреждение может быть вызвано модификацией, разборкой, регулировкой или разборкой самостоятельно;

- В случае проблем с качеством, любого ущерба, вызванного неправильным обращением со стороны вас или третьей стороны;
- Ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования, обслуживания, обслуживания или ремонта вами автомобиля в соответствии с требованиями настоящего руководства;
- Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

2. В течение гарантийного периода и периода действия трех гарантий , если действительная информация о покупке не может быть найдена и действующие счета-фактуры и сертификаты трех гарантий не могут быть предоставлены , ZEEKR и Сервисный (опытный) центр ZEEKR не несут ответственности за три гарантии.

Основные узлы, системы и детали

сборка или система	Основные части
Двигатель привода хода	Компоненты статора, компоненты ротора, подшипники
	случай
Силовая батарея	Батареи
	Ящик для аккумуляторной батареи
рулевая система	Рулевой механизм в сборе
	Рулевая колонка, кардан рулевого управления
	Рулевая тяга (кроме шаровой головки)

сборка или система	Основные части
	поворотный кулак
Система торможения	главный тормозной цилиндр
	колесный цилиндр
	Бустер
	Педаль тормоза и ее кронштейн
Подвесная система	Пружина (винтовая пружина, торсионная пружина, листовая рессора, пневматическая рессора, гидравлическая рессора и т. д.)
	рычаги управления, шатуны
Система передачи	Корпус моста, главный редуктор, дифференциал
	Приводной вал, полуось
	Редуктор (подключен к двигателю привода хода)
Тело	каркас кузова
	Подрамник
	Продольная балка, поперечная балка
	Корпус передней и задней двери

Специальные детали, адаптированные к VIN

Компонент
Модуль управления противоугонной системой
ключ
Весь жгут проводов автомобиля


Удаленное обновление автомобиля

Вы можете удаленно обновить автомобиль через центральный экран дисплея или приложение ZEEKR , выполнить обновление прошивки и программного обеспечения автомобиля , а также реализовать новые обновления функций , чтобы улучшить работу автомобиля и расширить его функции.

Обновление через центральный дисплей

1. Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 – **OTA& System – интерфейс OTA** обнаруживает и проверяет, является ли программное обеспечение системы автомобиля последней версией.

2. После загрузки установочного пакета программного обеспечения вы можете 🚘 – **OTA& System — OTA– интерфейс для** обновлений программного обеспечения систем автомобиля.

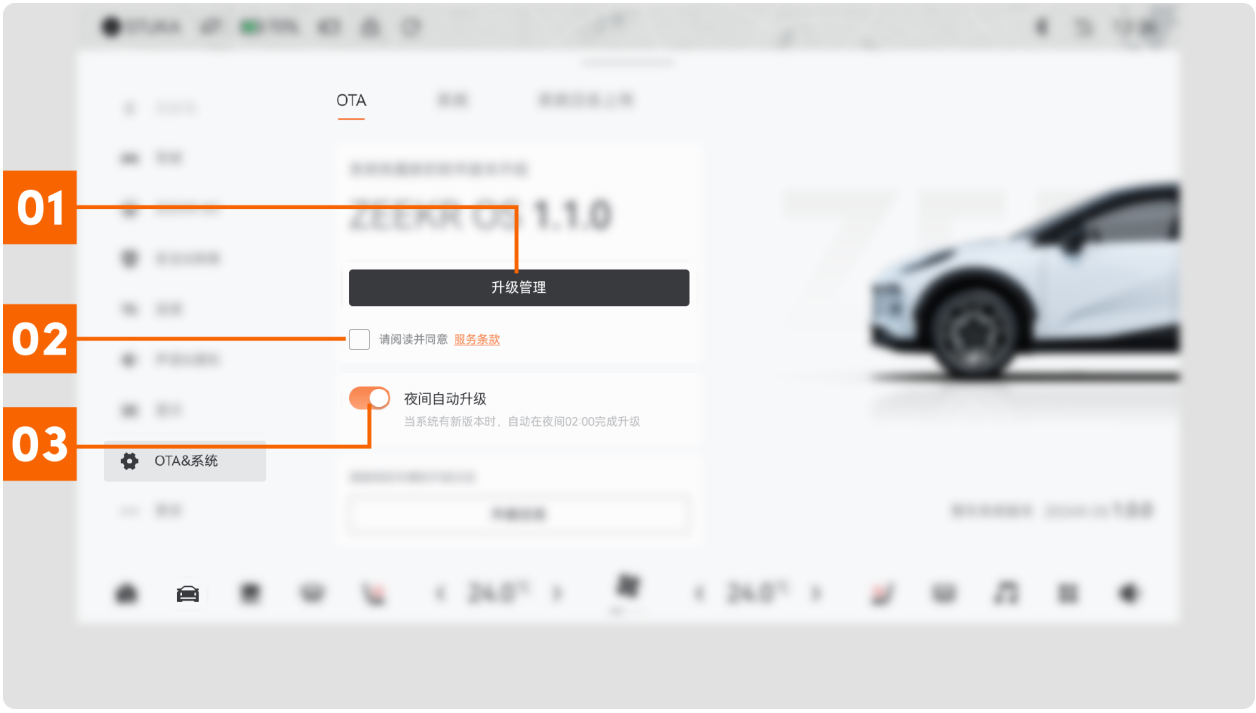


01Нажмите и прочтите **условия обслуживания** , согласитесь и проверьте.

02Нажмите кнопку **управления обновлением** , чтобы войти в интерфейс обновления программного обеспечения.

03Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить автоматическое обновление в ночное время.

3. В интерфейсе обновления программного обеспечения вы можете выбрать немедленное обновление, отмену резервирования или изменение резервирования.

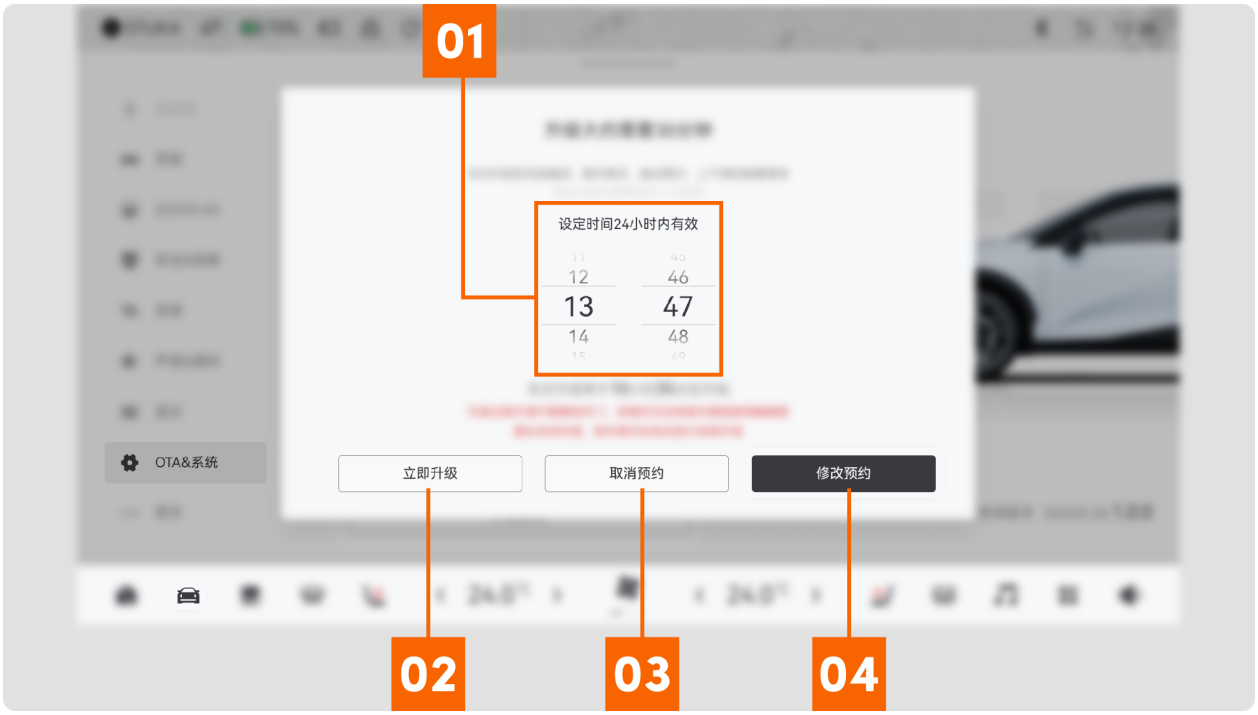

01Прокрутите шкалу времени и выберите время, чтобы запланировать обновление.

02Нажмите кнопку **«Обновить сейчас»** , чтобы немедленно начать обновление программного обеспечения автомобиля .

03Нажмите кнопку **«Отменить встречу»** , чтобы отменить настройку времени обновления встречи.

04Нажмите кнопку « **Изменить встречу»** , чтобы изменить и установить время запланированного обновления.

4. Если вы выберете немедленное обновление , автомобиль начнет обновление через 120 секунд . Если условия обновления не позволяют этого , обновление можно отменить в течение 120 секунд.



01 Нажмите кнопку **«Отменить обновление»** , чтобы отменить обновление программного обеспечения системы автомобиля.

5. Процесс обновления автомобиля завершен , и результаты обновления системы автомобиля отображаются на центральном экране дисплея.



Обновление через приложение ZEEKR

1. Откройте **автомобильный** интерфейс приложения ZEEKR и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.

2. Нажмите на **версию программного обеспечения автомобиля** , чтобы войти в интерфейс обновления.



3. В интерфейсе обновления вы можете просмотреть время, необходимое для этого обновления, и описания соответствующих функций обновления , отметьте согласие с условиями , нажмите **«Запланировать обновление** » или **«Обновить сейчас** », войдите в интерфейс «Запланировать обновление», чтобы установить время обновления, или введите обновление. интерфейс для запуска обновления.



01 Установите флажок , **чтобы внимательно прочитать и согласиться с «Отказом от ответственности»** .

02 Нажмите, чтобы **запланировать обновление** или **обновление немедленно** , войдите в интерфейс запланированного обновления, чтобы установить время обновления, или войдите в интерфейс обновления, чтобы начать обновление.

03Нажмите кнопку , чтобы включить автоматическое ночное обновление.

проиллюстрировать:

- Если при активации обновления автомобиль находится в режиме ожидания, приложение ZEEKR сначала выведет автомобиль из

спящего режима, а затем продолжит процесс обновления после пробуждения автомобиля.

Когда автомобиль войдет в процесс удаленного обновления, будет определен статус автомобиля , и соответствующая информация появится на центральном дисплее или в приложении ZEEKR :

- Если условия обновления не выполнены, при следующем отключении питания автомобиля или запуске двигателя появится сообщение об отсрочке обновления и причина отсрочки.
- Если обновление прошло успешно, при следующем запуске автомобиля появится всплывающее сообщение, напоминающее об успешном обновлении.
- Если обновление не удалось, появится всплывающее сообщение, напоминающее вам, что обновление не удалось, когда вы отключите питание автомобиля во время этого обновления или запустите автомобиль в следующий раз.
- Если обновление отменено в фоновом режиме, сообщение об отмене обновления появится при следующем выключении автомобиля или его запуске.

Дистанционное обновление автомобиля должно одновременно соответствовать следующим условиям :

- Автомобиль находится на передаче P и обеспечивает безопасную и стабильную парковку.
- Выключите режим профиля.
- Сетевое соединение автомобиля нормальное.

Уведомление:

- Во время дистанционного обновления автомобиля закройте окна и двери, заприте автомобиль и покиньте его, а также убедитесь, что

в нем нет людей или домашних животных.

проиллюстрировать:

- Если существует обновленная версия, приложение ZEEKR получит сообщение с подсказкой. Вы можете проверить сообщение об обновлении или удаленно обновить автомобиль через **настройки автомобиля – интерфейс версии программного обеспечения автомобиля .**
- Если автомобиль получает обновленную версию, сообщение об обновлении новой версии появится на центральном дисплее при запуске двигателя или выключении питания автомобиля.
- Вы можете проверить расчетное время, необходимое для обновления этого автомобиля, через интерфейс обновления автомобиля.
- Вы можете использовать центральный дисплей – **OTA&System – Интерфейс OTA** , нажмите **журнала обновлений**, чтобы проверить представление содержимого обновленной версии. Если обновленной версии нет, будет отображена последняя обновленная версия.
- По окончании обратного отсчета программное обеспечение систем автомобиля начинает обновляться; при возникновении несоответствия статуса обновление будет прервано.
- Процесс удаленного обновления автомобиля продлится некоторое время, пожалуйста, подождите. Вы можете проверить ход обновления системы автомобиля на центральном экране дисплея.
- Если во время удаленного обновления автомобиля на центральном экране отображается сообщение о том, что обновление не удалось или обновление было отменено, сначала проверьте, соответствует ли автомобиль условиям удаленного обновления, а затем снова

выполните операцию удаленного обновления. Если вы по-прежнему не можете обновиться, обратитесь в Сервисный (опытный) центр ZEEKR.

- Во время удаленного обновления автомобиля вы не сможете отменить обновление и не сможете пользоваться автомобилем.

Решение проблем с автомобилем

Когда в вашем автомобиле возникает неисправность , на дисплее обычно отображается значок предупреждающей лампы и / или сообщение о неисправности. В некоторых случаях, когда автомобиль исправен , внешние факторы могут ограничить функциональность системы , например, густой туман / сильный снегопад, которые могут повлиять на функциональность камеры / радара.

1. Проверьте дисплей прибора и центральный дисплей на наличие предупреждающих сообщений / инструкций.

- Если да, узнайте, что означают эти значки и что делать , см. раздел «Индикаторы и сигнальные лампы» .
- Если нет, перейдите к шагу 2.

2. Проверьте, не ухудшились или не были ли ограничены какие-либо функции системы.

- В этом случае примите соответствующие меры для устранения неисправности (открыта передняя крышка двигателя, не пристегнут ремень безопасности, слишком высокая или слишком низкая температура аккумуляторной батареи и т. д.).
- Если нет, перейдите к шагу 3.

3. Пожалуйста, примите соответствующие меры в случае следующих неисправностей.

- Спущенная шина.

- Аккумулятор автомобиля разряжен.
- Нет соединения с интернетом.

4. Если после повторения описанного выше процесса неисправность по-прежнему не устранена , обратитесь за помощью в сервисный (опытный) центр ZEEKR .

проиллюстрировать:

- Устранение неисправностей автомобиля требует профессиональных навыков и никогда не пытайтесь отремонтировать автомобиль самостоятельно.

аварийное спасение



Ручной вызов SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 2—8 секунд и отпустите ее в течение 8 секунд , чтобы активировать функцию SOS вручную . Обратите внимание: если время удержания составляет менее 2 секунд или более 8 секунд , вызов SOS не будет выполнен.

После активации функции SOS пассажиры могут напрямую обратиться за экстренной помощью к партнеру ZEEKR , и партнеру ZEEKR будет отправлено местоположение автомобиля . Партнеры ZEEKR окажут соответствующую помощь (вызов скорой помощи, полиции и т. д.) в зависимости от ситуации .

Автоматический SOS-вызов

При срабатывании любой из подушек безопасности автомобиля или датчиков экстренного столкновения функция SOS автоматически активируется и отправляет сигнал партнеру ZEEKR . Партнеры ZEEKR окажут соответствующую помощь (вызов скорой помощи, полиции и т. д.) в зависимости от ситуации .

предупреждать:

- Если сеть отсутствует или автомобиль не может обеспечить питание, функции экстренного спасения (вызов SOS, удаленная защита от угона, отслеживание транспортного средства и т. д.) не могут быть использованы.

помощь на дороге

Даже если ваш автомобиль безопасен и надежен , что-то может случиться неожиданно и привести к его поломке. Служба помощи на дороге ZEEKR предоставляет вам услуги 24 часа в сутки, 365 дней в году на территории материкового Китая. Независимо от того, припаркован ли ваш автомобиль дома , на парковке или в дороге , служба помощи на дороге ZEEKR будет рада оказать вам своевременную помощь.

Вы можете получить помощь, выполнив следующие действия :

1. В соответствии с требованиями законов и правил припаркуйте автомобиль в безопасном месте , поставьте знак аварийной остановки и включите аварийную световую сигнализацию.

2. Убедитесь, что вы и пассажиры автомобиля находитесь в безопасной зоне.

3. Позвоните партнеру ZEEKR по телефону 4000-036-036 через мобильный телефон или через приложение ZEEKR .

Уведомление:

- ZEEKR не несет ответственности за любые расходы, понесенные в результате прямого обращения к третьей стороне для самостоятельного спасения без разрешения ZEEKR. Чтобы защитить свое право на услуги помощи на дороге, обратитесь к партнерам ZEEKR и получите помощь.

Зона обслуживания

проиллюстрировать:

- Если вы являетесь первым недействующим владельцем автомобиля и пользуетесь другими правами и интересами при приобретении автомобиля, пожалуйста, ознакомьтесь с подписанным вами «Уведомлением об основных правах и интересах владельцев автомобилей Jikrypton X».
- Владельцам некоммерческих транспортных средств предоставляются бесплатные спасательные услуги без ограничения пробега в течение 4 лет/100 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с даты поставки автомобиля.

Основной контент услуги

- Простейшие механические неисправности, которые можно устранить на месте:
  Если в автомобиле возникнут незначительные неисправности, сервисный (опытный) центр ZEEKR назначит профессионального технического специалиста, который окажет вам спасательные услуги и попытается решить проблему на месте, чтобы автомобиль мог продолжать нормально ездить.

- Проблема с ключом от машины:
  Помощь на дороге поможет вам доставить ключи (в том же городе) или предложит другие подходящие решения.

- Проблема с шинами:
  Если возникла проблема с шиной (спущенная шина/прокол/выпуклость), служба помощи на дороге определит, предоставлять ли вам услуги по буксировке с учетом конкретных обстоятельств.

- Питание автомобиля:
  Если во время движения у автомобиля разряжается аккумулятор, но его невозможно зарядить поблизости, что приводит к чрезмерной разрядке автомобиля, служба помощи на дороге предоставит услуги по буксировке автомобиля до ближайшей зарядной станции или ближайшей службы JiKrypton (опыт) центр для зарядки вашего автомобиля.

- Эвакуатор:
  Если автомобиль сломался из-за механических или электронных неисправностей и не может продолжать безопасное движение, служба помощи на дороге отправит специальный эвакуатор для перевозки автомобиля в ближайший сервисный (опытный) центр ZEEKR для надлежащего решения проблемы. Если автомобиль горячий, не прикасайтесь напрямую к какой-либо части

автомобиля. С ним должны обращаться профессиональные спасатели, использующие подходящее защитное оборудование.

Уведомление:

- При определенных условиях необходимо соблюдать правила управления на автомагистралях, туннелях, мостах и т. д., и наши спасательные машины не смогут до вас добраться. Спасательный центр поможет вам обратиться в местную дорожную полицию или к назначенному государством поставщику услуг по буксировке, чтобы отбуксировать автомобиль в место, куда разрешено прибытие нашего эвакуатора (расходы несете вы).

проиллюстрировать:

- Если Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR считает, что транспортное средство можно вовремя отремонтировать на обочине, этот способ будет рассмотрен в первую очередь.

Условия предоставления льгот

Мы не несем ответственности за невозможность оказания помощи на дороге из-за форс-мажорных обстоятельств . К форс-мажорным обстоятельствам относятся : стихийные бедствия, война, социальные события в области общественного здравоохранения, приказы государственных органов или любых филиалов или департаментов политической партии, связанных с ней, или приказы любого суда или правоохранительного органа, а также действия любого лица, участвующего в подрывная или диверсионная деятельность, забастовки, эмбарго , задержки из-за любого из вышеперечисленных или других событий, находящихся вне нашего разумного контроля.

В случае суровых погодных условий, таких как наводнения и сильные молнии, а также отсутствия необходимых внешних ресурсов , некоторые операции могут оказаться невозможными , и их придется ждать, пока погода не улучшится. В этом случае нашей первоочередной задачей является обеспечить транспортировку вас и ваших пассажиров в безопасное место, прежде чем мы сможем оказать спасательные услуги после улучшения погодных условий. ZEEKR оставляет за собой право самостоятельно изменять права, цены, условия плана помощи на дорогах . ZEEKR незамедлительно опубликует информацию об изменении через официальный сайт и приложение .

Исключения в отношении помощи на дороге

Уведомление:

Целью помощи на дороге является оказание спасательных услуг только при поломке транспортного средства, поэтому помощь на дороге не распространяется на следующие проблемы, которые могут возникнуть во время управления транспортным средством:

- При определенных условиях необходимо соблюдать правила управления на автомагистралях, туннелях, мостах и т. д., и наши спасательные машины не смогут до вас добраться. Спасательный центр поможет вам обратиться в местную дорожную полицию или к назначенному государством поставщику услуг по буксировке, чтобы отбуксировать автомобиль в место, куда разрешено прибытие нашего эвакуатора (расходы несете вы).
- Когда ваш автомобиль падает в кювет, переворачивается, падает со скалы, переворачивается, падает в долину, выкатывается с проезжей части, падает в кювет, врезается в шасси большого грузовика и т. д., крупногабаритное погрузочно–разгрузочное

оборудование необходим для спасения.Мы не сможем оказать помощь на дороге.

проиллюстрировать:

В следующих ситуациях Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR окажет Вам консультационные услуги, но мы не оказываем спасательные услуги на месте. Например:

- Сбой экрана центрального дисплея, например черный экран или зависший экран;
- Неисправности, которые можно устранить посредством дистанционного обновления автомобиля (OTA);
- Неисправности, которые после дистанционного анализа считаются не влияющими на безопасность;
- Не работает размораживание/запотевание кондиционера;
- Динамик не работает;
- Наружное зеркало заднего вида повреждено, но не мешает обзору водителя;
- Внутреннее зеркало заднего вида повреждено, но не мешает обзору водителя;
- Заряд аккумулятора низкий, но запаса хода хватает, чтобы догнать автомобиль до ближайшего сервисного (опытного) центра ZEEKR;
- Окна невозможно открыть;
- Окна нельзя закрыть, но погода ясная и транспортное средство не представляет опасности;
- Функция регулировки сиденья неисправна, но автомобилем можно безопасно управлять;

- Ремень безопасности пассажира неисправен, но пассажиров в автомобиле нет;
- Выход из строя переднего дворника в солнечную погоду;
- Уровень омывающей жидкости слишком низкий.

проиллюстрировать:

Следующие ситуации не входят в объем спасательных работ:

- Автомобиль участвует в гонках, ралли, испытаниях на скорость или долговечность, а также в движении по неофициальным дорогам;
- Бедствия, вызванные войной, беспорядками, восстаниями, политическими демонстрациями, грабежами, забастовками, военными или антитеррористическими операциями, землетрясениями, климатическими аномалиями и атмосферными явлениями, явлениями ядерного деления и радиацией, вызванными ускорением атомных частиц путем искусственного манипулирования;
- Неисправность, вызванная умышленным повреждением, уничтожением или участием в незаконных и преступных действиях;
- Поломка автомобиля была вызвана прямо или косвенно вмешательством правоохранительных органов;
- Ущерб, причиненный эксплуатацией автомобиля с нарушением инструкций по эксплуатации автомобиля;
- Любые сопутствующие расходы или материальный ущерб, вызванный неисправностью транспортного средства;
- Транспортное средство не поддерживается в состоянии, пригодном для движения по дорогам, или транспортное средство

обслуживается не в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства;

- Транспортное средство используется для особых условий или целей, таких как эксплуатация, соревнования, выступления, испытания, реквизиция и т. д.;
- Любая проблема, не влияющая на безопасное вождение транспортного средства;
- Другие неисправности, не вызванные проблемами качества самого автомобиля;
- Водитель транспортного средства находится под воздействием алкоголя, наркотических средств, ядов, наркотических психотропных средств или продуктов и т.п.;
- Не иметь водительских прав или соответствующих сертификатов, необходимых для данного типа транспортного средства, либо водительские права и другие сертификаты аннулированы или приостановлены в связи с нарушениями.
- Нарушения со стороны владельца транспортного средства или доверенного ему водителя, повлекшие за собой нарушения скученности, веса, погрузки или расположения перевозимых предметов или животных и ставшие основной причиной несчастных случаев или потерь;
- Когда транспортное средство не имеет необходимых документов или сертификатов (в том числе технического осмотра и обязательного страхования) или не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к транспортным средствам–бенефициарам, эксплуатируемым на дорогах общего пользования;
- Ущерб возникает, когда транспортные средства перевозят углеводородное топливо, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные минералы или другие материалы;


- При попадании транспортного средства в дорожно-транспортное происшествие, если компания по страхованию транспортных средств уже оказала спасательные услуги, Центр обслуживания (опыта) ZEEKR больше не будет оказывать спасательные услуги;

Аварийное отпирание и запирание дверей автомобиля

Аварийное разблокирование дверей снаружи автомобиля


Если автомобиль не может нормально разблокировать дверь из-за разряда низковольтной аккумуляторной батареи , вы можете разблокировать дверь с помощью перемычки.

1. Откройте переднюю буксировочную крышку.

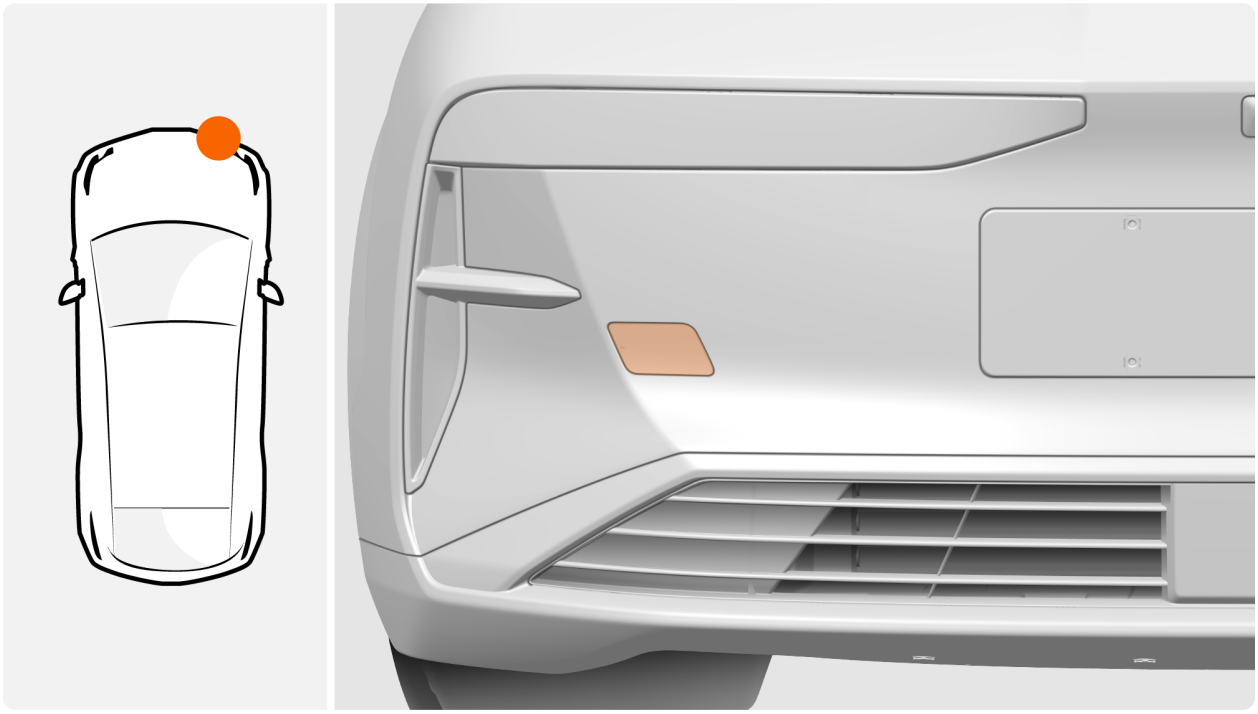

2. Подсоедините красный соединительный кабель к положительной клемме аккумулятора спасательной машины .02
3. Подключите другой конец красного соединительного кабеля к положительной клемме соединительного жгута .04
4. Подсоедините черный соединительный кабель к отрицательной клемме аккумулятора спасательной машины .01

5. Подсоедините другой конец черного соединительного кабеля к отрицательной клемме жгута проводов .03

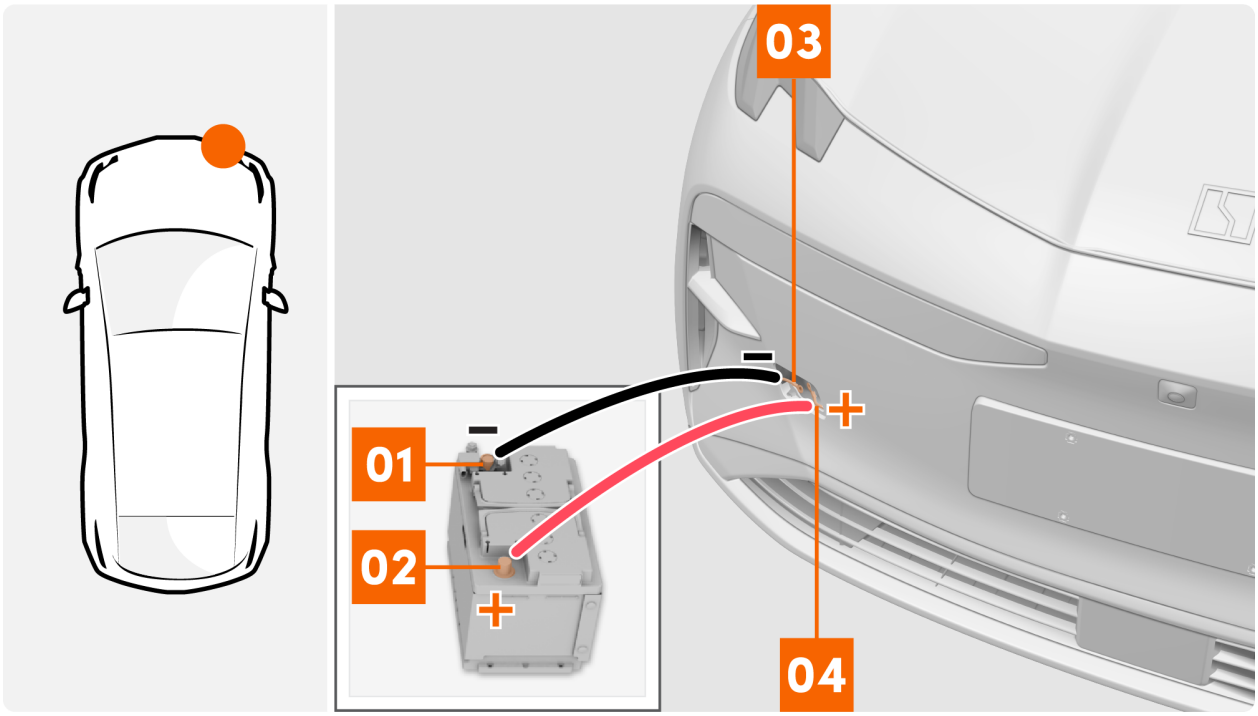

Уведомление:

- Убедитесь, что соединительные кабели и клеммы жгутов надежно подсоединены.
- Будьте осторожны при подключении соединительных кабелей, чтобы избежать короткого замыкания между соединительными кабелями.
- После использования немедленно оберните положительную клемму изоляционной лентой.

проиллюстрировать:

- Положительная клемма перемычки — это красный провод, а отрицательная клемма перемычки — черный провод.

6. Используйте дистанционный ключ, приложение ZEEKR и т. д., чтобы разблокировать дверь автомобиля.

предупреждать:

- Не используйте низковольтные аккумуляторы с напряжением более 15 В.
- Будьте осторожны при подключении соединительных кабелей, чтобы избежать короткого замыкания на другие компоненты автомобиля.
- Низковольтные аккумуляторы и аксессуары к ним содержат свинец, который является токсичным веществом. Пожалуйста, своевременно мойте руки при контакте с низковольтными батареями и принимайте меры защиты.
- Пожалуйста, избегайте контакта с жидкостью аккумуляторной батареи низкого напряжения. Если жидкость из низковольтной батареи случайно попала вам в глаза или на кожу, ткани или окрашенные поверхности, немедленно промойте их водой. Если он случайно попал вам в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью после промывания.


Аварийное открытие двери в автомобиле

Если по особым причинам дверь не может быть нормально открыта изнутри автомобиля , вы можете открыть дверь, потянув за аварийную ручку.

предупреждать:


- Во время движения автомобиля запрещается тянуть аварийную ручку.

передняя дверь

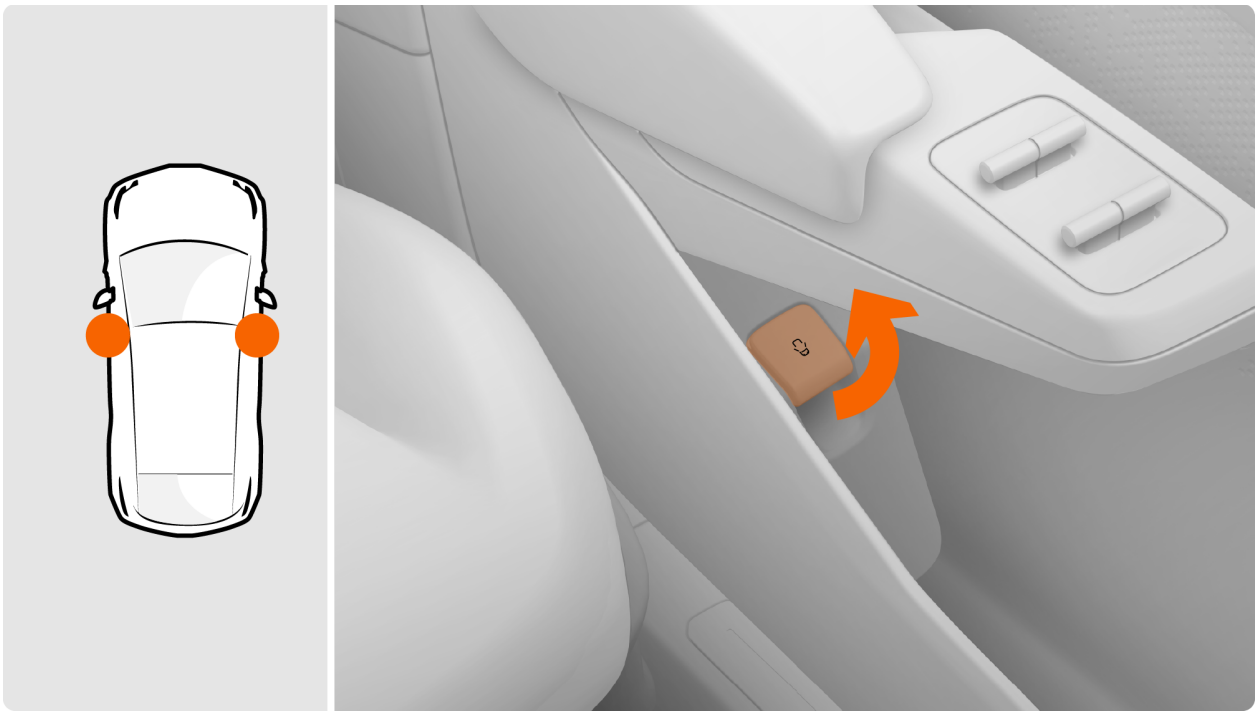

Потяните аварийную ручку в направлении стрелки.

задняя дверь

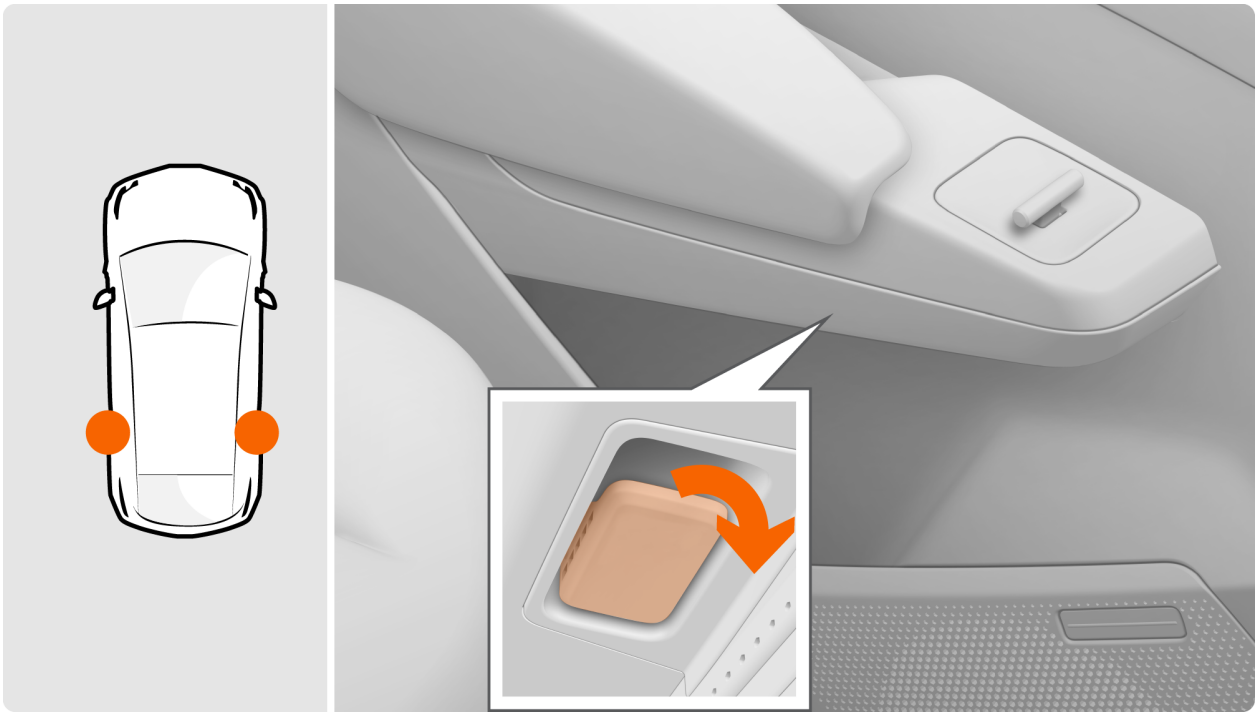


Потяните аварийную ручку в направлении стрелки.

аварийное открытие багажника


В экстренной ситуации вы можете использовать механические средства, чтобы экстренно открыть заднюю дверь изнутри автомобиля.

1. Сложите спинку заднего сиденья и войдите в багажник.

2. Нажмите на застежку защитного чехла и снимите защитный чехол.

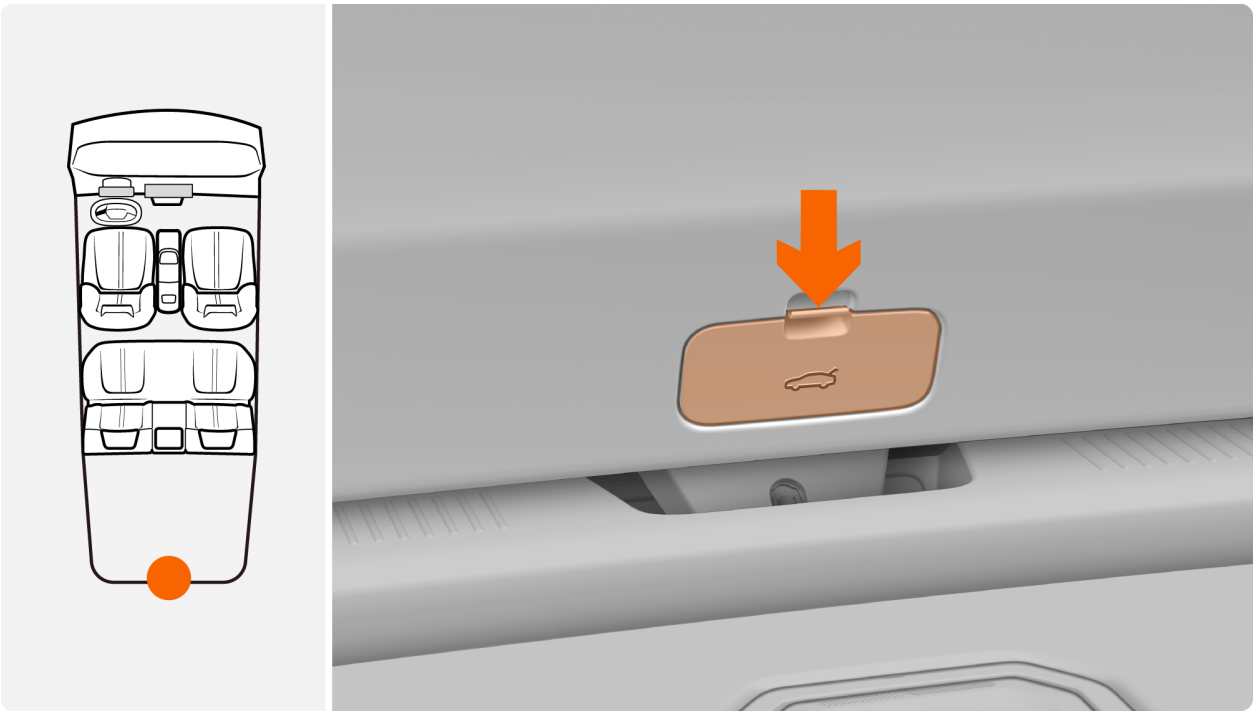

3. Сдвиньте рычаг управления в направлении стрелки , чтобы разблокировать заднюю дверь.

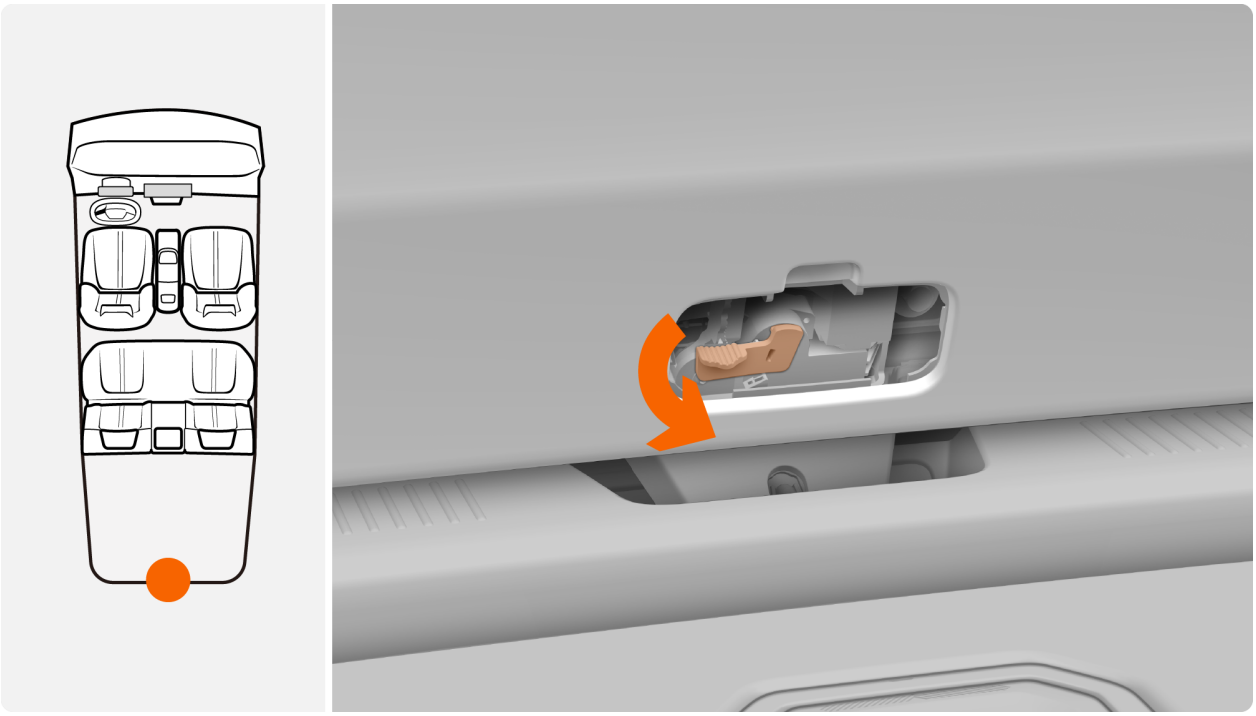

4. Нажмите наружу , чтобы открыть заднюю дверь.

Аварийное запирание дверей

Если дверь не может быть заперта обычным способом , вы можете запереть ее с помощью устройства аварийной блокировки.


1. Поверните переключатель аварийной блокировки двери в направлении стрелки , закройте дверь и заприте ее.




Зарядный пистолет для аварийной разблокировки

Если во время зарядки автомобиля возникает чрезвычайная ситуация (например, отключение электроэнергии во всем автомобиле или механическая неисправность электронного замка), которая не позволяет вытащить зарядный пистолет из порта зарядки переменного тока, вы можете разблокировать зарядный пистолет вручную. через трос аварийной разблокировки. Трос аварийной разблокировки расположен в нижней левой части пола.


1. Поднимите пол багажника в направлении стрелки .

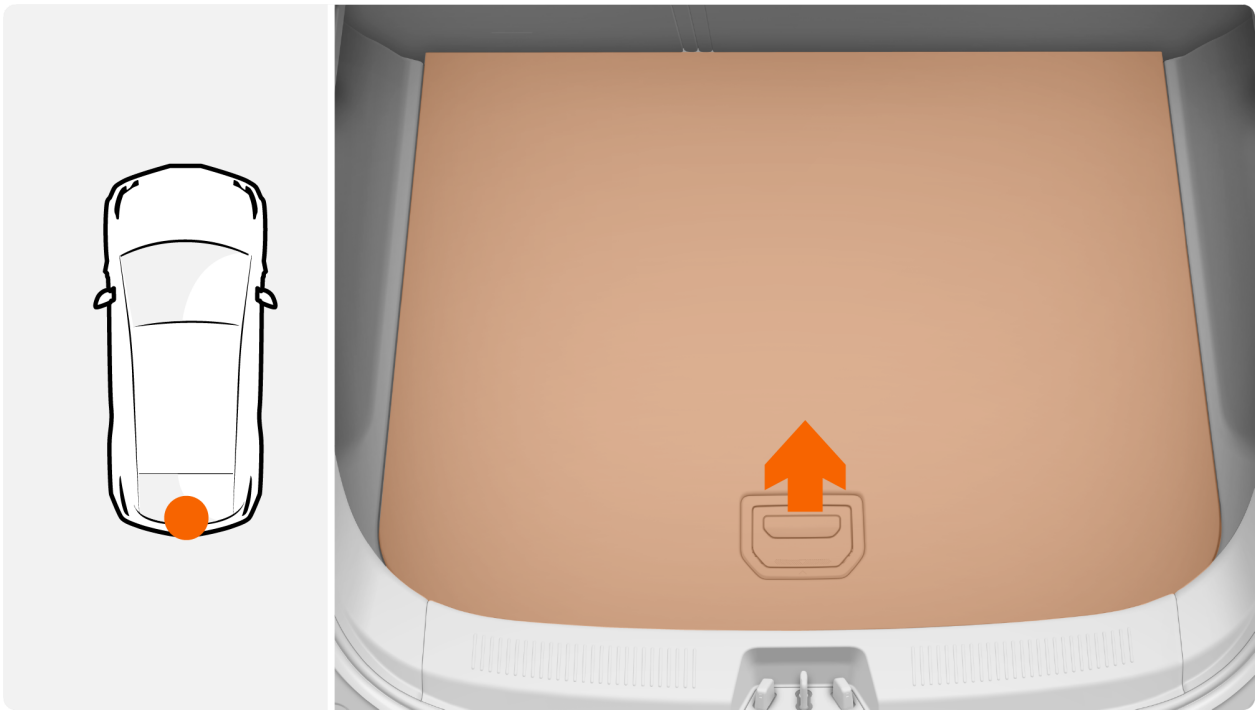

2. Откройте левую аварийную крышку под полом багажника.

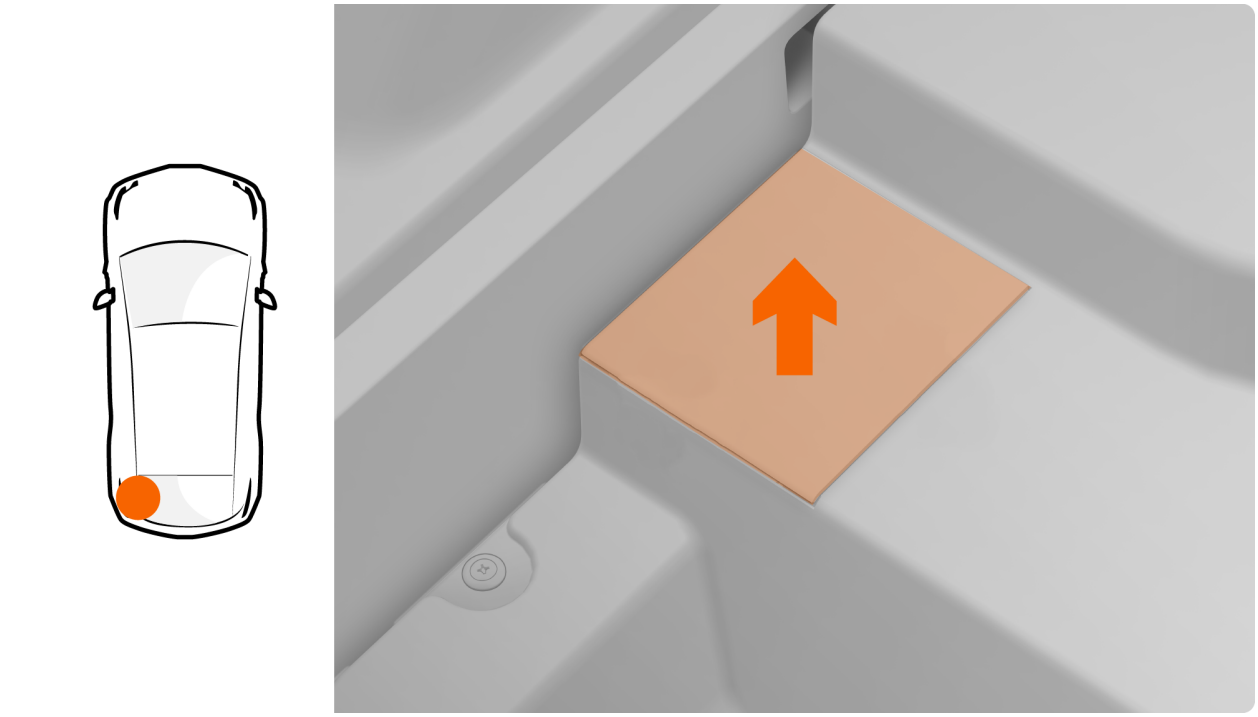

3. Потяните трос аварийной разблокировки в направлении стрелки.

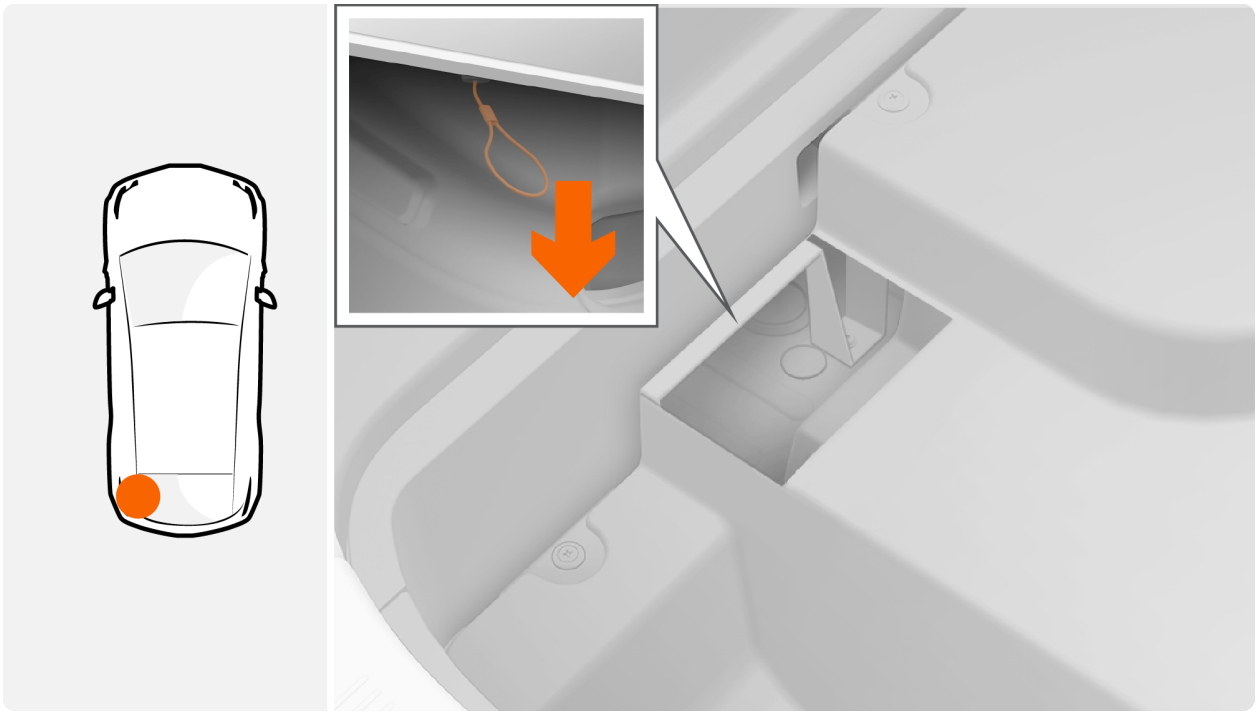

4. Нажмите кнопку разблокировки зарядного пистолета и вытащите зарядный пистолет.
5. Установите аварийную крышку и пол багажника.

Уведомление:

- При первой аварийной разблокировке зарядного пистолета используйте подходящий инструмент, чтобы отрезать точку соединения левой аварийной крышки под полом багажника, а затем поднимите крышку.

проиллюстрировать:

- Если вы по-прежнему не можете разблокировать зарядный пистолет после использования вышеуказанных методов, обратитесь за помощью в Сервисный (опытный) центр ZEEKR.


Аварийная разблокировка крышки зарядного порта

Если во время подготовки автомобиля к зарядке возникает непредвиденная ситуация (например, отключение электроэнергии в автомобиле, механическая неисправность электронного замка) и крышка зарядного порта не может быть открыта, вы можете вручную разблокировать крышку зарядного порта в аварийной ситуации. разблокирующий трос.

1. Поверните крышку троса аварийной разблокировки и снимите ее.



2. Потяните трос аварийной разблокировки и удерживайте его. Удерживая верхний край крышки порта зарядки , потяните ее в направлении стрелки, чтобы открыть крышку порта зарядки.1
2

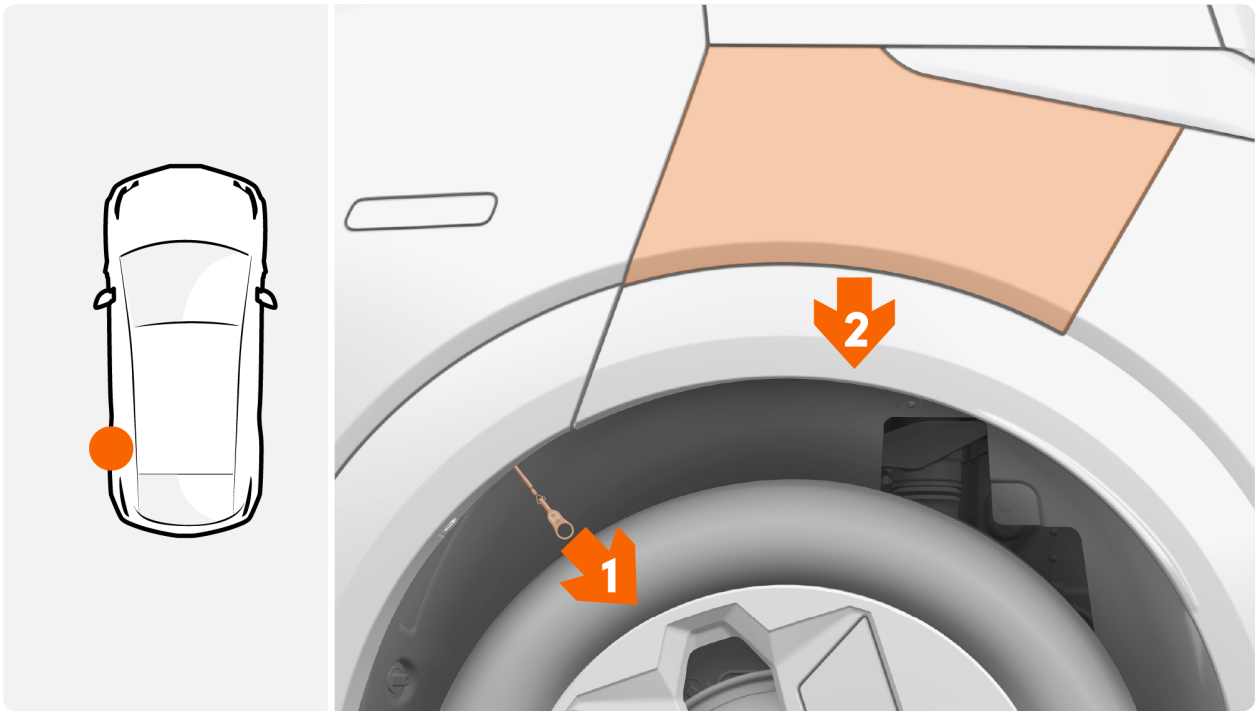

Если вам нужно вручную закрыть крышку порта зарядки, потяните трос аварийной разблокировки и удерживайте его, возьмитесь за нижний край крышки порта зарядки и нажмите на крышку порта зарядки вверх, пока она не закроется.

Уведомление:

Открыв крышку порта зарядки, сразу же замените кабель и крышку порта кабеля.

проиллюстрировать:

- Крышка порта зарядки открывается/закрывается с помощью электропривода, не сжимайте и не тяните крышку порта зарядки с силой.
- Если вы по-прежнему не можете открыть крышку порта зарядки после использования вышеуказанных методов, обратитесь за помощью в Сервисный (опытный) центр ZEEKR.

Низкий заряд батареи


Если аккумулятор разряжен и автомобиль не заводится , аккумулятор можно зарядить с помощью зарядного пистолета . Автомобиль можно завести после того, как мощность аккумулятора достигнет потребностей автомобиля. Если автомобиль не может быть заряжен из-за разрядки аккумулятора низкого напряжения , вы можете разблокировать крышку зарядного порта, чтобы зарядить автомобиль через перемычку.

предупреждать:


- Пожалуйста, не прикасайтесь к высоковольтным компонентам в передней части моторного отсека.
- Не используйте низковольтные аккумуляторы с напряжением более 12 В.
- Будьте осторожны при подключении соединительных кабелей, чтобы избежать короткого замыкания с другими компонентами в передней кабине.

Выполните следующие действия, чтобы запустить автомобиль.

1. Разблокируйте дверь водителя аварийным способом , см. «Аварийное отпирание и запирание дверей» .
2. Откройте переднюю крышку двигателя.
3. Снимите крышку переднего люка.

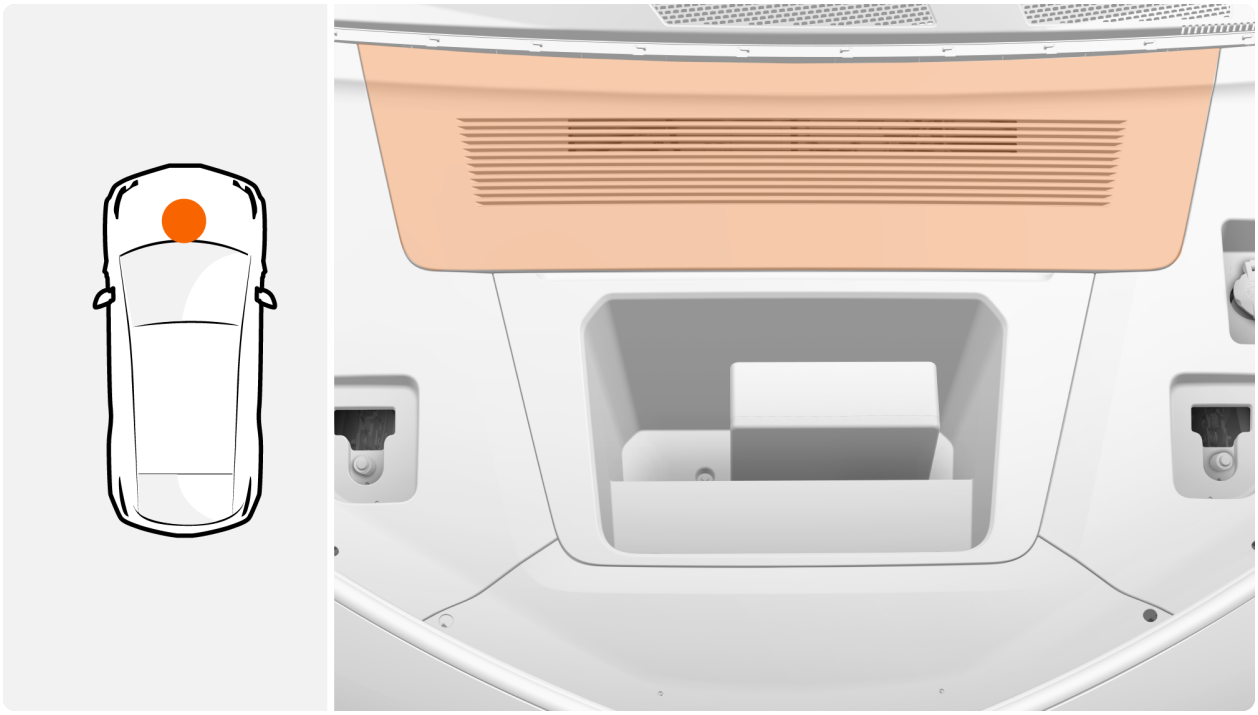

4. Откройте крышку положительной клеммы низковольтной аккумуляторной батареи.

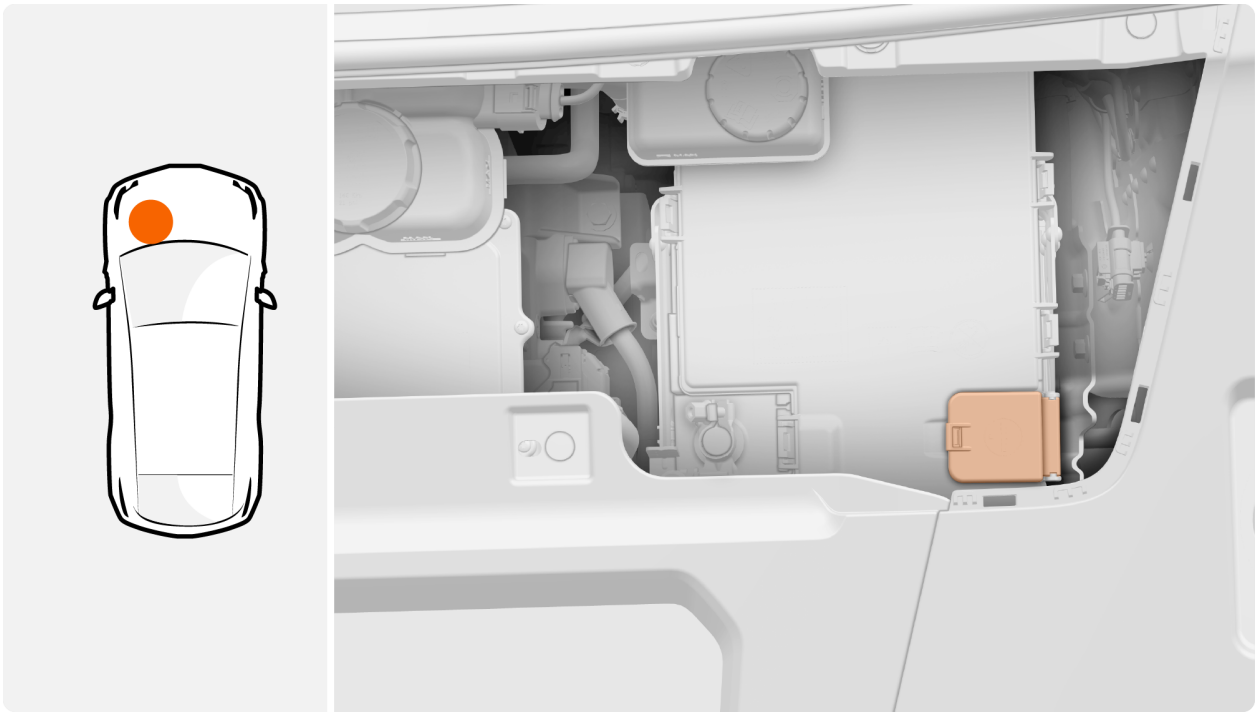


5. Подсоедините красный соединительный кабель к положительной клемме аккумуляторной батареи спасательной машины (2) .

6. Подсоедините другой конец красного соединительного кабеля к положительной клемме низковольтной аккумуляторной батареи (3) .

7. Подсоедините черный соединительный кабель к отрицательной клемме аккумулятора спасательной машины (1) .

8. Подключите другой конец черного соединительного кабеля к отрицательной клемме низковольтной батареи (4) .

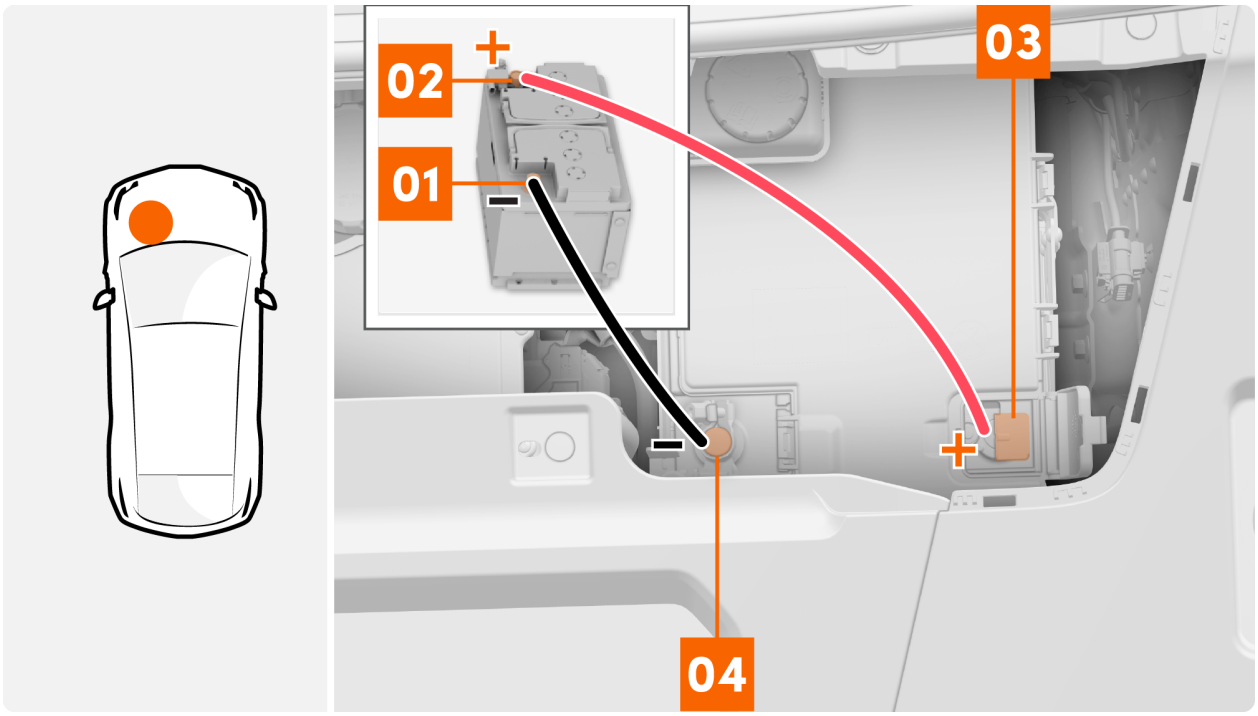

Уведомление:

- Убедитесь, что соединительные кабели и зарядные клеммы надежно подключены, чтобы избежать искр при попытке запуска.

9. Сначала заведите спасательную машину , затем нажмите педаль тормоза вашего автомобиля, чтобы завести его.

10. После запуска двигателя сначала снимите отрицательную клемму (4) и черный соединительный кабель. Затем снимите положительную клемму (3) и красный соединительный кабель.


предупреждать:

- Низковольтные аккумуляторы и аксессуары к ним содержат свинец, который является токсичным веществом. Пожалуйста, мойте руки, которые контактируют с низковольтными батареями, и принимайте защитные меры.

- Пожалуйста, избегайте контакта с жидкостью аккумуляторной батареи низкого напряжения. Если жидкость из низковольтной батареи случайно попала вам в глаза или на кожу, ткани или окрашенные поверхности, немедленно промойте их водой. Если он случайно попал вам в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью после промывания.

буксирное транспортное средство

Метод тяги

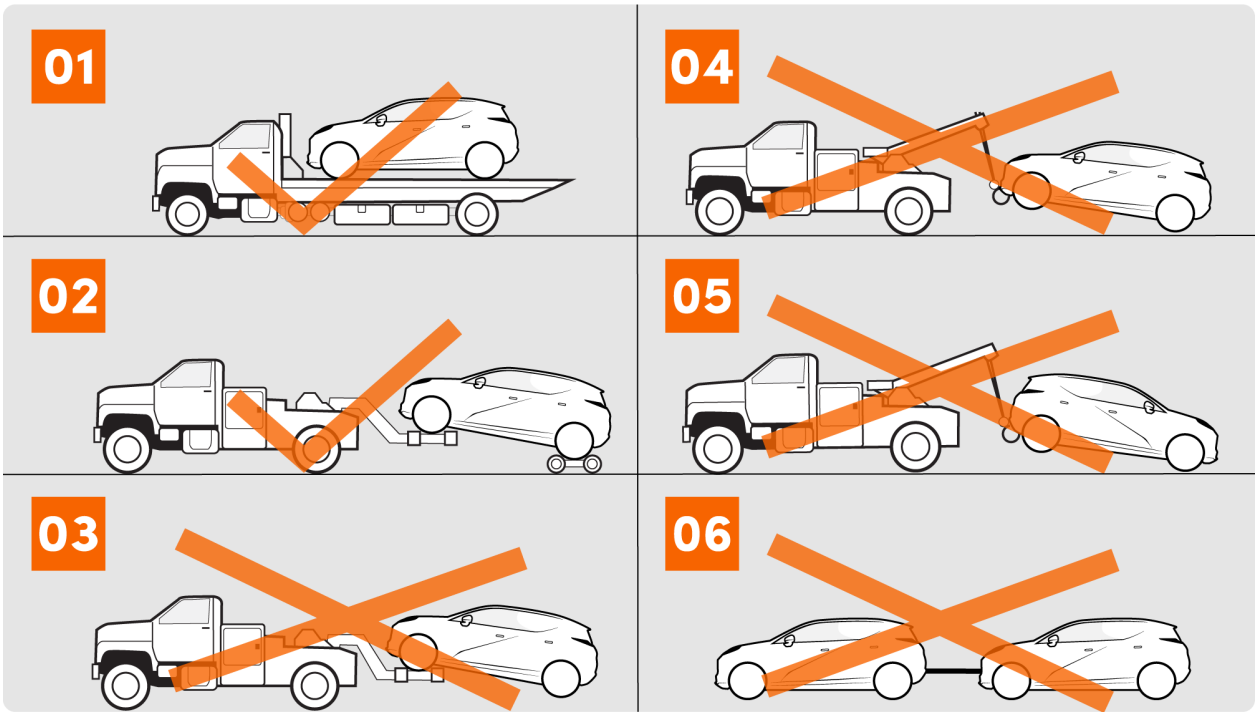

01Поместите автомобиль на бортовой прицеп — рекомендуемый метод.
02 Поднимите передние колеса автомобиля и поместите задние колеса на небольшой прицеп (над землей) — рекомендуемый метод.
03 Буксировка путем перекатывания задних колес вперед — неправильный путь.

04 Поднимите переднюю часть кузова / шасси , а не колеса — неправильно.

05 Поднимите заднюю часть кузова / шасси , а не колеса — неправильно.

06 Жесткое торможение — неправильный путь.

Войти в режим трейлера

Прежде чем буксировать автомобиль к бортовому прицепу , сначала войдите в режим прицепа :

1. Убедитесь, что в автомобиле находится действительный ключ.
2. Откройте и закройте основную дверь водителя один раз.
3. Нажмите и удерживайте выключатель аварийной световой сигнализации более 7 секунд , пока контрольная лампа на приборе не выполнит самопроверку (сигнальная лампа загорится и погаснет через несколько секунд) .
4. Переключите передачу в нейтральное положение (N) и отпустите стояночный тормоз.

⚠ предупреждать:

- Во время буксировки автомобиля к прицепу за прицепом не должны находиться люди и предметы.
- После буксировки автомобиля к бортовому прицепу, чтобы обеспечить безопасную парковку автомобиля, выйдите из режима прицепа и включите электронный стояночный тормоз (EPB).

- Во время буксировки в автомобиле запрещено находиться посторонним людям и домашним животным.

Уведомление:

- Перед буксировкой автомобиля к бортовому прицепу автомобиль должен находиться в режиме буксировки.
- ZEEKR рекомендует использовать бортовой прицеп для буксировки автомобиля. При буксировке все четыре колеса должны быть оторваны от земли.
- Во время транспортировки убедитесь, что колеса не могут вращаться.

проиллюстрировать:

- Режим прицепа используется только тогда, когда автомобиль буксируется к бортовому прицепу.
- Не пристегивайте ремень безопасности перед включением режима прицепа.

Выйти из режима трейлера

Выйти из режима трейлера можно любым из следующих способов :

1. Переключите передачу в положение «Парковка» (P) и заприте автомобиль снаружи.

2. Переключите передачу на передачу переднего хода (D) или передачу заднего хода (R) и введите новый ход движения.


Используйте буксирное кольцо

1. Разблокируйте автомобиль и откройте крышку кабины , откройте крышку багажника и поместите буксировочную проушину в багажник

кабины. Снимите буксирную проушину из салонного багажного отделения.



2. Откройте буксировочную крышку.

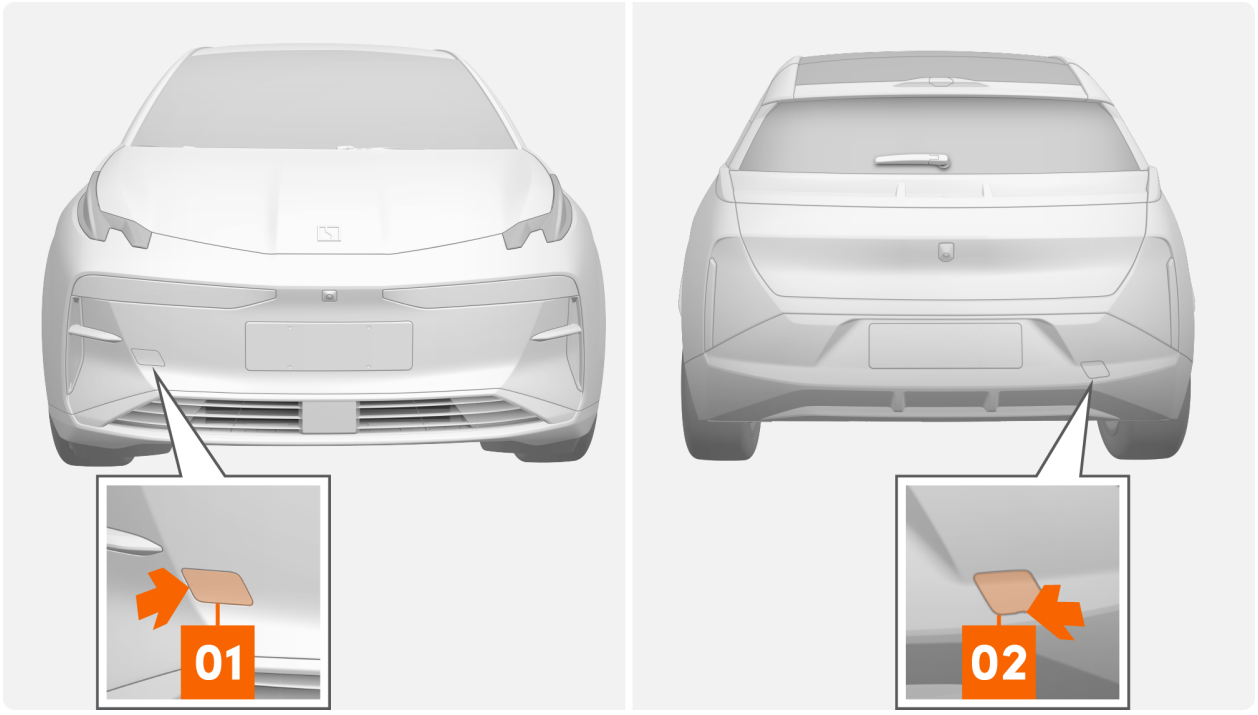

01 Передняя тяговая крышка , нажмите в выступающее положение.

02 В нижней части задней буксировочной крышки имеется

зазор . Вставьте и подденьте ее с помощью подходящего инструмента.


3. Вверните тяговое кольцо и затяните его.

4. После использования верните тяговое кольцо и тяговую крышку в исходное состояние.

Уведомление:

- Положение автомобиля и дорожный просвет определяют, можно ли затащить автомобиль на бортовой прицеп с помощью буксирной проушины. Если угол наклона рампы буксирующего автомобиля слишком велик или дорожный просвет под автомобилем недостаточен, буксировка с помощью буксирной проушины может привести к повреждению автомобиля.
- При снятии задней буксирной крышки использование неподходящих инструментов может привести к повреждению буксировочной крышки и лакокрасочного покрытия.

точка подъема автомобиля

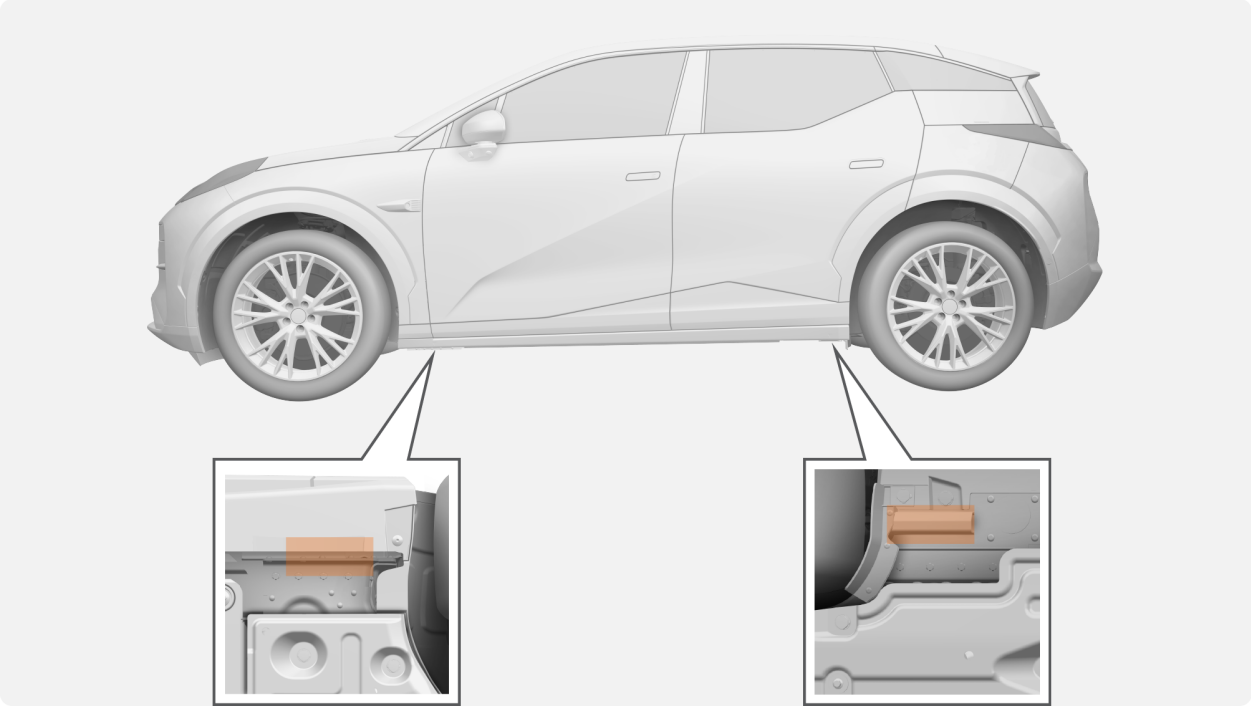

При подъеме автомобиля на точки подъема автомобиля следует устанавливать домкрат или другое подъемное устройство.

предупреждать:


- Не поднимайте автомобиль под областью аккумуляторной батареи.
- Не поднимайте автомобиль на специальных дорогах, например, на склонах, обледенелых или скользких поверхностях.
- При подъеме автомобиля не помещайте под него никакие части тела.

Жилет безопасности и знак аварийной остановки

Если произошла чрезвычайная ситуация или поломка, и ваш автомобиль застрял в пробке, вам следует установить знак аварийной остановки, чтобы предупредить других участников дорожного движения, и надеть жилет безопасности для обеспечения личной безопасности.
Вы должны соблюдать соответствующие местные требования относительно использования защитных жилетов и предупреждающих

треугольников.

Жилет безопасности и знак аварийной остановки находятся в вещевом ящике багажника.

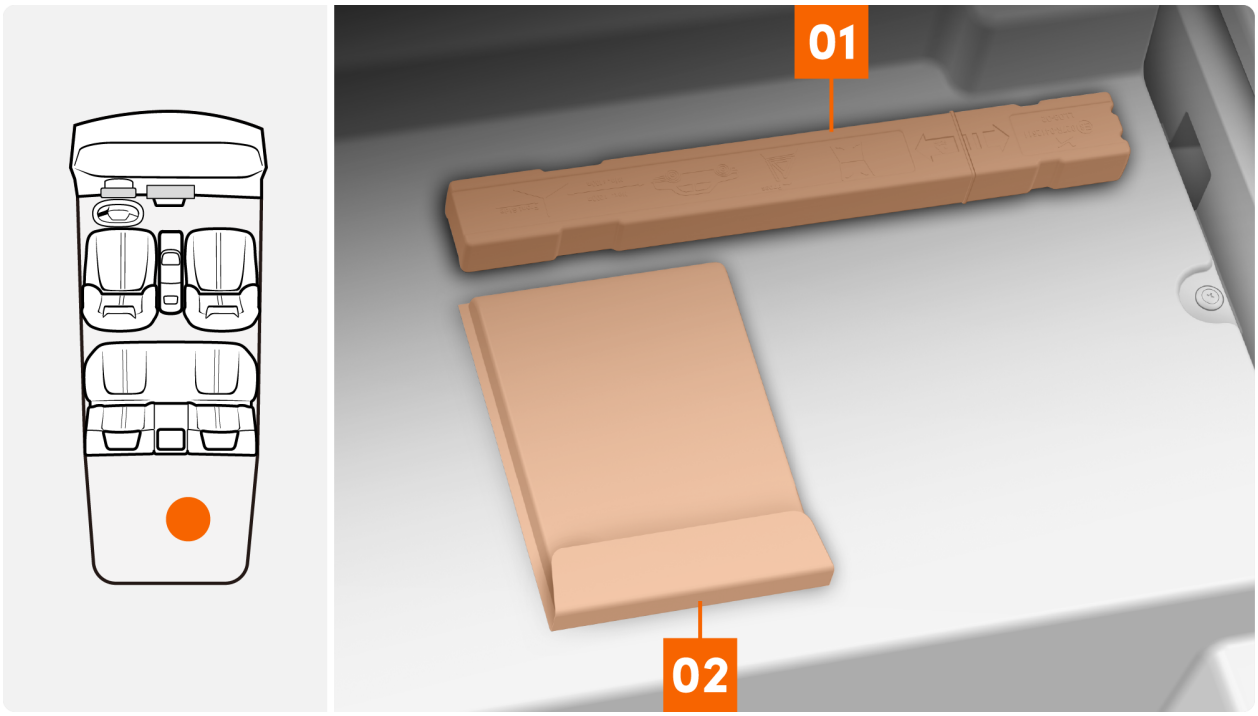


01 Треугольный предупреждающий знак

02 жилет безопасности

знак аварийной остановки

1. Выньте знак аварийной остановки и разверните его.
2. Установите кронштейн.

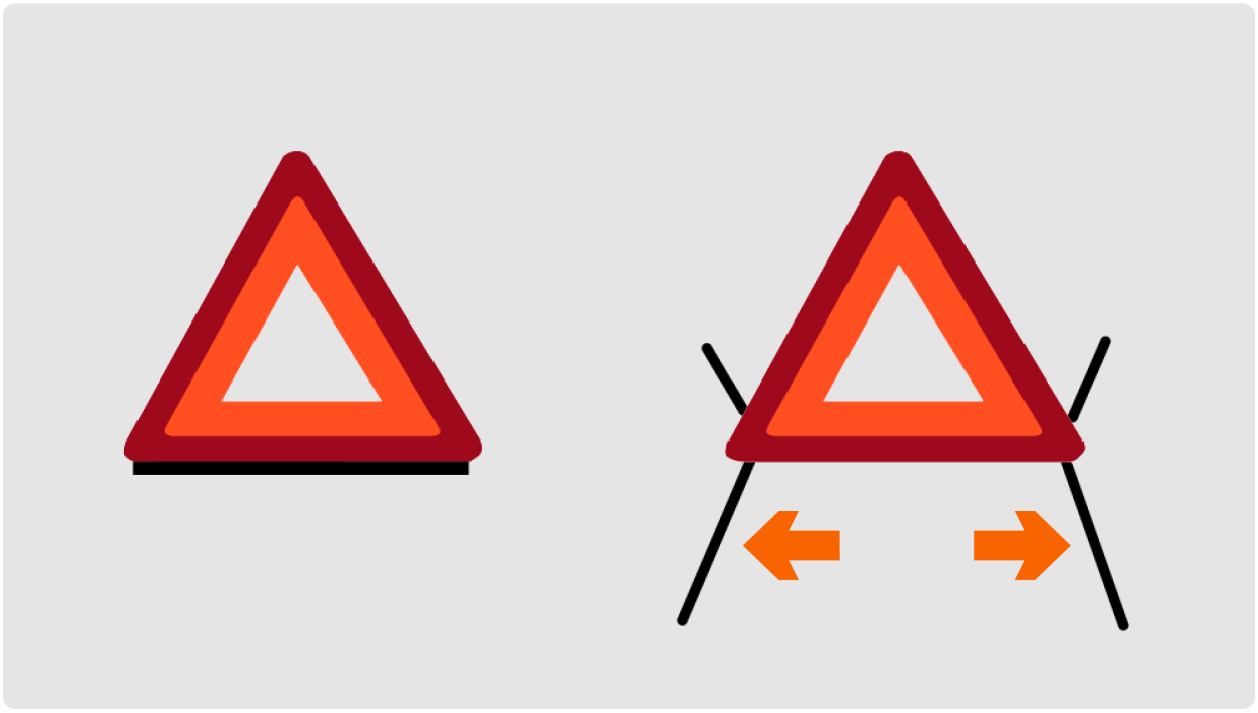

3. Поместите знак аварийной остановки в подходящем месте позади вашего автомобиля в том же направлении дороги .

предупреждать:

- На обычных дорогах знак аварийной остановки следует устанавливать на расстоянии 50—100 м позади автомобиля.
- На автомагистралях знак аварийной остановки следует устанавливать на расстоянии 150 м от задней части автомобиля. При плохой видимости, например, во время дождя или тумана, расстояние необходимо увеличить до 200 м.

проиллюстрировать:

- Если вы экстренно остановились в пробке, перед выходом из автомобиля наденьте жилет безопасности.

комплект для ремонта шин

Вы можете использовать комплект для ремонта шин, чтобы временно заделать проколы на поверхности шины, вызванные гвоздями или другими острыми предметами , а также повторно накачать шину.

проиллюстрировать:

- Комплект для ремонта шин подходит только для герметичных шин с проколами протектора. Комплект для ремонта шин нельзя использовать для герметизации шины, если на ней имеются большие трещины, разрывы или подобные повреждения.

Разблокируйте автомобиль и откройте крышку кабины , откройте крышку багажника и поместите комплект для ремонта шин в багажник кабины. В комплект входит :


- Бачок с жидкостью для ремонта шин
- электрический воздушный насос
- тяговое кольцо

Подготовка перед ремонтом шин

предупреждать:

- Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован безопасно и вдали от движения транспорта. Переключите передачу в положение «Парковка» (P).
- При ремонте шин на дороге поместите знак аварийной остановки и при необходимости включите аварийную световую сигнализацию.

Используйте комплект для ремонта шин

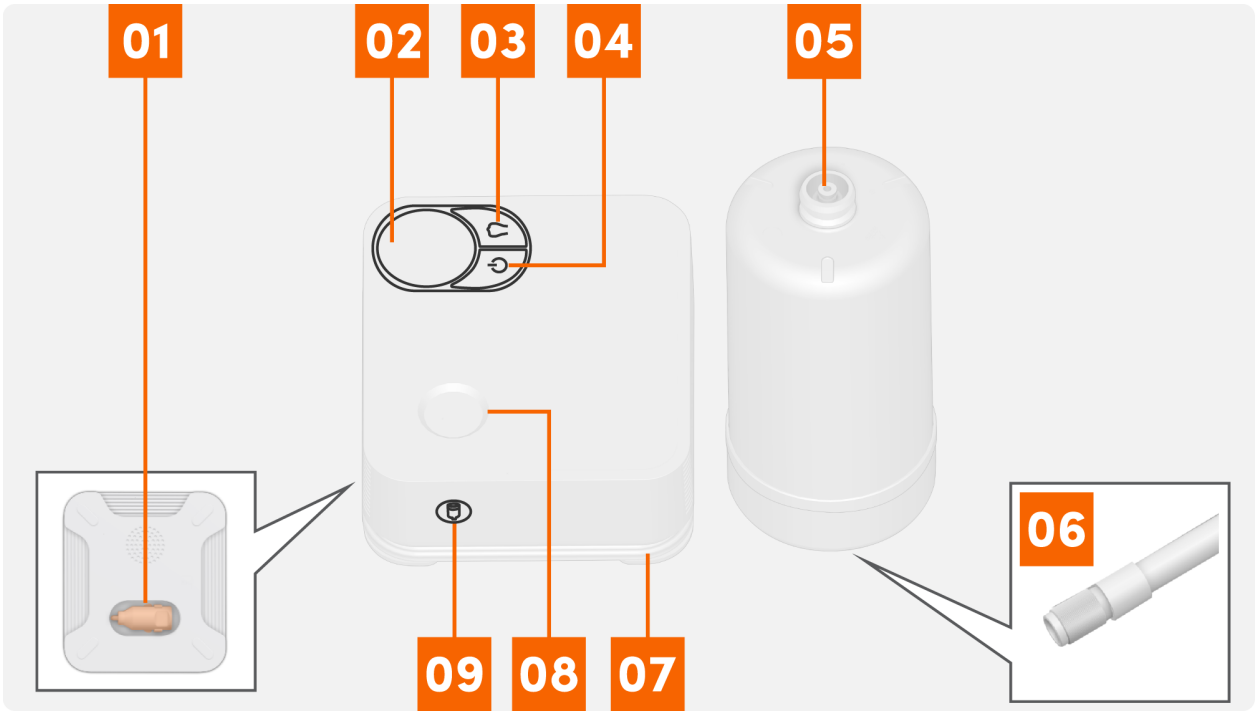

01 Разъем шнура питания электрического воздушного насоса.

02 Манометр в шинах.

03 Клапан выпуска воздуха.

04 Выключатель электрического воздушного насоса.

05Отверстие для подключения бака с жидкостью для ремонта шин.

06Шланг для подключения жидкости для ремонта шин.

07 Шланг электрического воздушного насоса.

08 Порт подключения электрического воздушного насоса.

09 Переключатель бачка с жидкостью для ремонта шин.

Ремонт шин с помощью комплекта для ремонта шин

1. Снимите табличку с указанием максимально допустимой скорости (прикрепленную сбоку бачка для герметика для шин) и прикрепите ее к рулевому колесу.

2. Убедитесь, что переключатель электрического воздушного насоса находится в выключенном состоянии , а затем выньте разъем шнура питания электрического воздушного насоса.

3. Нажмите переключатель баллона с герметизирующей жидкостью для шин и вверните соединительное отверстие резервуара с герметизирующей жидкостью для шин в соединительное отверстие электрического воздушного насоса.

4. Ослабьте пылезащитный колпачок клапана и подсоедините соединительный шланг герметика для шин к вентилю шины.

5. Подсоедините разъем шнура питания электрического воздушного насоса к источнику питания 12 В автомобиля и запустите двигатель.

6. Нажмите кнопку переключателя электрического воздушного насоса.

7. Накачайте шины до рекомендованного давления в шинах (см. табличку с указанием давления в шинах).

8. Выключите электрический воздушный насос и отсоедините разъем шнура питания электрического воздушного насоса от источника питания 12 В автомобиля .

9. Нажмите переключатель баллона с жидкостью для ремонта шин и снимите бачок с жидкостью для ремонта шин.

10. Снимите соединительный шланг герметика для шин с вентиля шины.

11. Установите на место пылезащитную крышку клапана.

⚠ предупреждать:

- Жидкость для ремонта шин является вредным веществом, и детей и домашних животных следует держать подальше от нее.

- Избегайте попадания шинного герметика в глаза.
- Не глотайте герметик для шин. При случайном проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- При случайном контакте с жидкостью для ремонта шин немедленно промойте место контакта водой с мылом или при необходимости немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Никогда не стойте рядом с шиной, когда включен электрический воздушный насос. При появлении трещин или неровностей следует немедленно выключить электрический воздушный насос и как можно скорее обратиться в сервисный (опытный) центр ZEEKR для проведения технического обслуживания.

⚠ предупреждать:

После использования комплекта для ремонта шин для ремонта шины:

- Скорость движения транспортного средства не должна превышать 80 км/ч.
- Проехав равномерно 3 километра со скоростью не более 80 км/ч, выйдите из автомобиля и проверьте, не протекает ли шина.Если шина все еще протекает, обратитесь за помощью в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR.
- Пробег транспортного средства не должен превышать 200 км.
- Двигайтесь осторожно, избегайте резких маневров рулевым управлением и аварийных остановок.
- Как можно скорее обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR для ремонта или замены шин.При этом шиноремонтную жидкость, оставшуюся на шинах, колесах и датчиках давления в шинах, необходимо очистить и высушить.

- Если вы чувствуете необычную вибрацию или шум во время вождения, снизьте скорость и остановитесь в безопасном месте.

Уведомление:

- Электрический воздушный насос не может работать более 10 минут, иначе это может привести к перегреву и повреждению электрического воздушного насоса.
- После накачивания шины обязательно установите пылезащитный колпачок клапана, чтобы предотвратить повреждение клапана шины гравием, пылью и т. д.

проиллюстрировать:

- При запуске электрического воздушного насоса давление увеличивается до 6 бар, но затем снижается примерно через 30 секунд.
- Шинный герметик подходит только для герметизации проколов в протекторе шины, а не в стенке шины.
- При использовании комплекта для ремонта шин убедитесь, что срок годности герметика для шин не истек (точную дату см. на этикетке на банке с герметиком для шин).
- После использования комплекта для ремонта шин для ремонта шины бак с жидкостью для ремонта шин больше нельзя использовать.Обратитесь в сервисный (опытный) центр ZEEKR, чтобы приобрести замену.
- Если при накачивании шин давление в шинах слишком высокое, используйте клапан спуска воздуха, чтобы выпустить немного воздуха. Если давление ниже 1,8 бар, это означает, что отверстие в шине слишком велико и продолжить поездку


невозможно.Рекомендуется обратиться в Сервисный (Опытный) Центр ZEEKR.

экстренная подкачка шин

1. Убедитесь, что переключатель электрического воздушного насоса выключен , и отсоедините разъем шнура питания электрического воздушного насоса и шланг электрического воздушного насоса.
2. Ослабьте пылезащитную крышку клапана и подсоедините шланг электрического воздушного насоса к вентилю шины.
3. Подключите разъем шнура питания электрического воздушного насоса к источнику питания 12 В автомобиля и запустите двигатель.
4. Нажмите переключатель электрического воздушного насоса , чтобы запустить электрический воздушный насос.
5. Накачайте шины до рекомендованного давления в шинах (см. табличку с указанием давления в шинах).
6. Выключите электрический воздушный насос. Отсоедините шланг электрического воздушного насоса и разъем шнура питания электрического воздушного насоса.
7. Установите на место пылезащитную крышку клапана.

Обработка аномальной температуры аккумуляторной батареи

Автомобиль оснащен функцией управления температурой аккумуляторной батареи . При парковке автомобиль автоматически нагревает / охлаждает аккумуляторную батарею до нормальной рабочей температуры.
Вы можете использовать центральный дисплей 🚘 **–Зарядка и разрядка – Зарядка автомобиля –** Включение /выключение функции поддержания температуры аккумулятораинтерфейсе **бронирования поездки .**

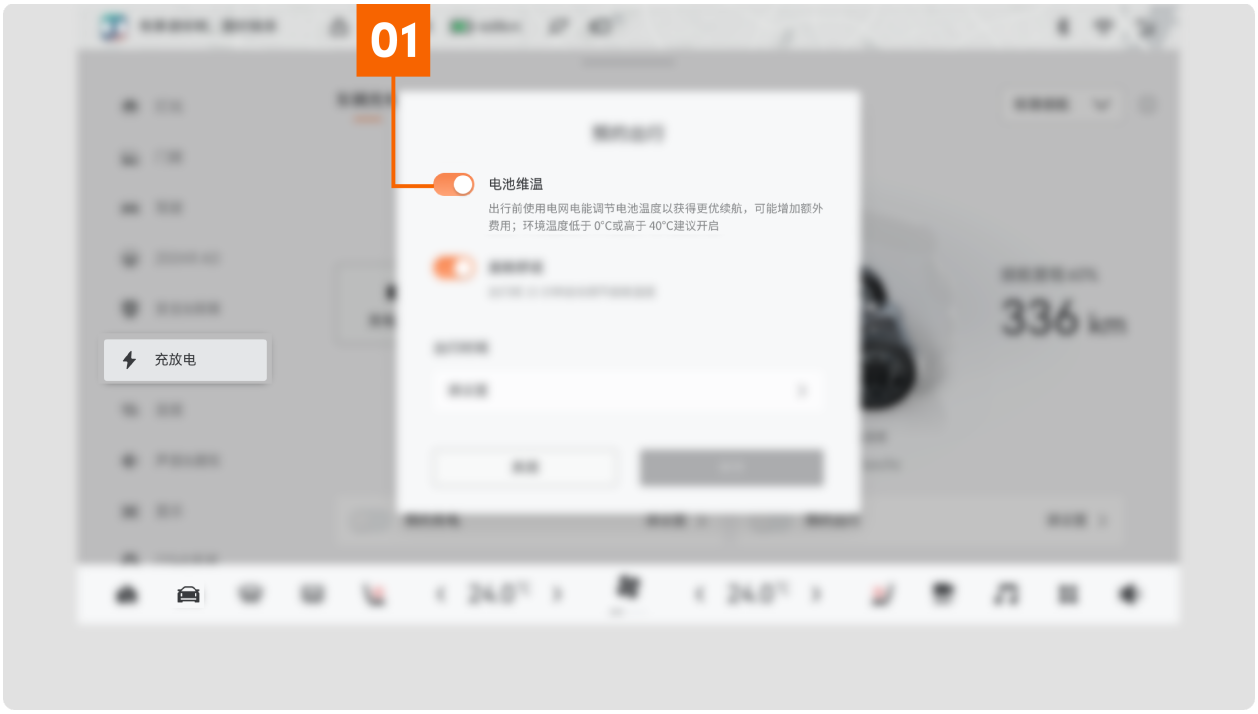

01 Нажмите кнопку , чтобы включить / выключить поддержание температуры батареи.


Температура силовой батареи слишком высокая/ слишком высокая

Когда температура аккумуляторной батареи высокая , загорается значок предупреждающей лампы неисправности системы питания , сопровождается звуковым сигналом и всплывающим сообщением , а скорость автомобиля будет ограничена.
Когда температура аккумуляторной батареи слишком высокая , загорается значок предупреждающей лампы неисправности энергосистемы , а после звукового сигнала появляется быстрое сообщение . Автомобиль автоматически отключит питание через некоторое время.

предупреждать:

- Если значок контрольной лампы неисправности системы питания продолжает гореть, это означает, что в автомобиле возникла неисправность и продолжение движения может быть опасным. Немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и следуйте инструкциям на центральном экране дисплея. .

При возникновении перегрева аккумулятора на центральном дисплее отобразится изображение перегрева аккумулятора и появятся соответствующие подсказки . Следуйте подсказкам.

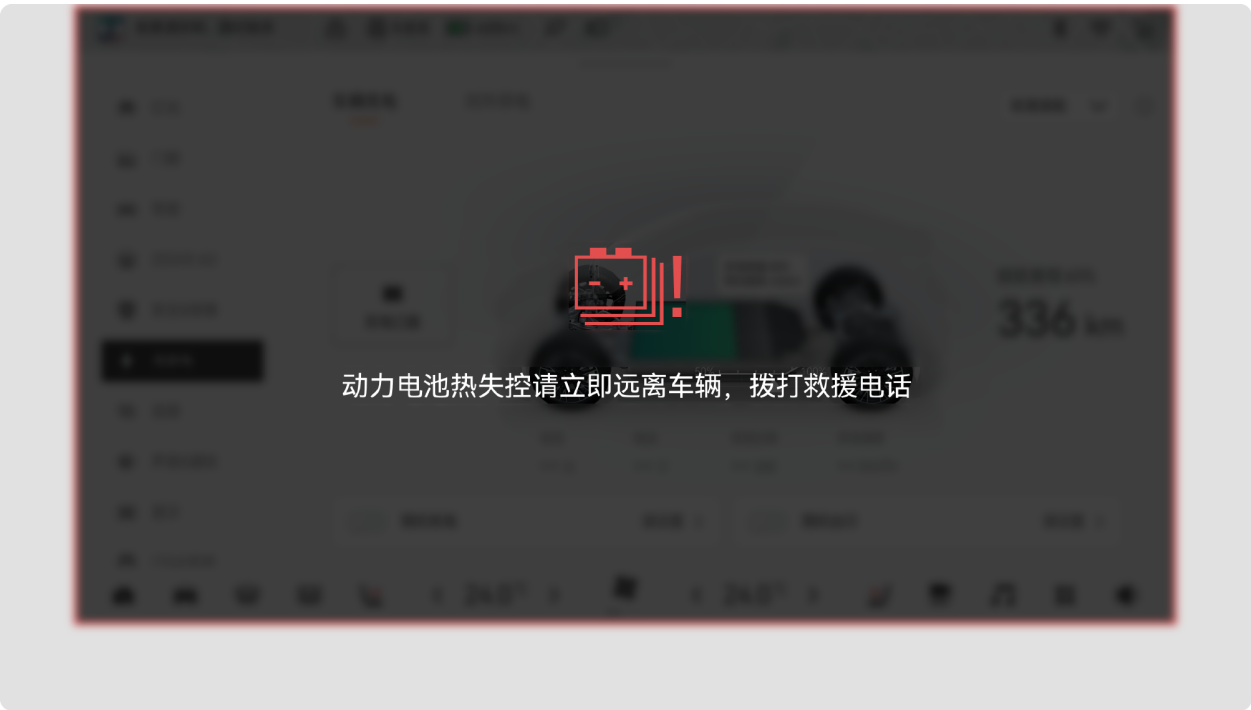


Температура силовой батареи слишком низкая

Когда температура аккумуляторной батареи слишком низкая , загорается значок предупреждающей лампы неисправности энергосистемы , а после звукового сигнала появляется быстрое сообщение . Через некоторое время автомобиль автоматически отключит питание. Для зарядки и предварительного нагрева аккумуляторной батареи можно использовать зарядное устройство для подключения к зарядной розетке автомобиля.После того как аккумуляторная батарея прогреется до нормальной рабочей температуры , можно завести автомобиль.

идентификация транспортного средства


Паспортная табличка

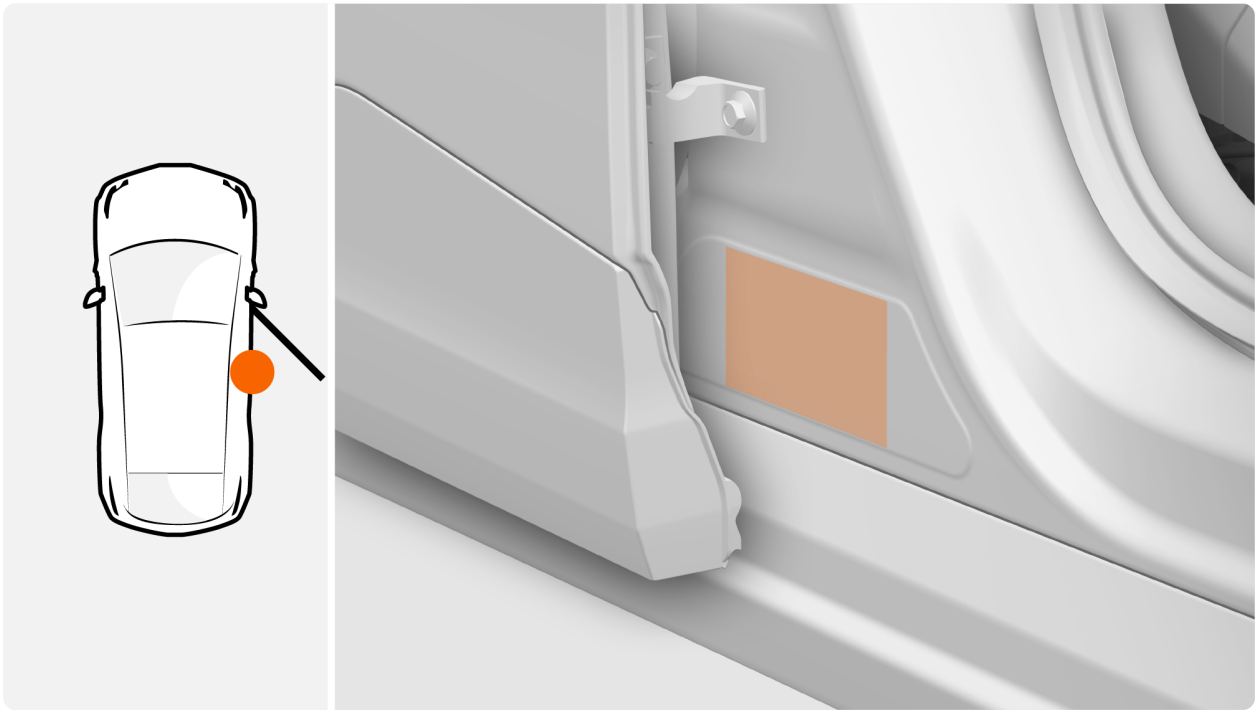

На этой этикетке содержится такая информация, как марка автомобиля и идентификационный номер автомобиля.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

Идентификационный номер транспортного средства (VIN) является официальным идентификационным знаком транспортного средства.

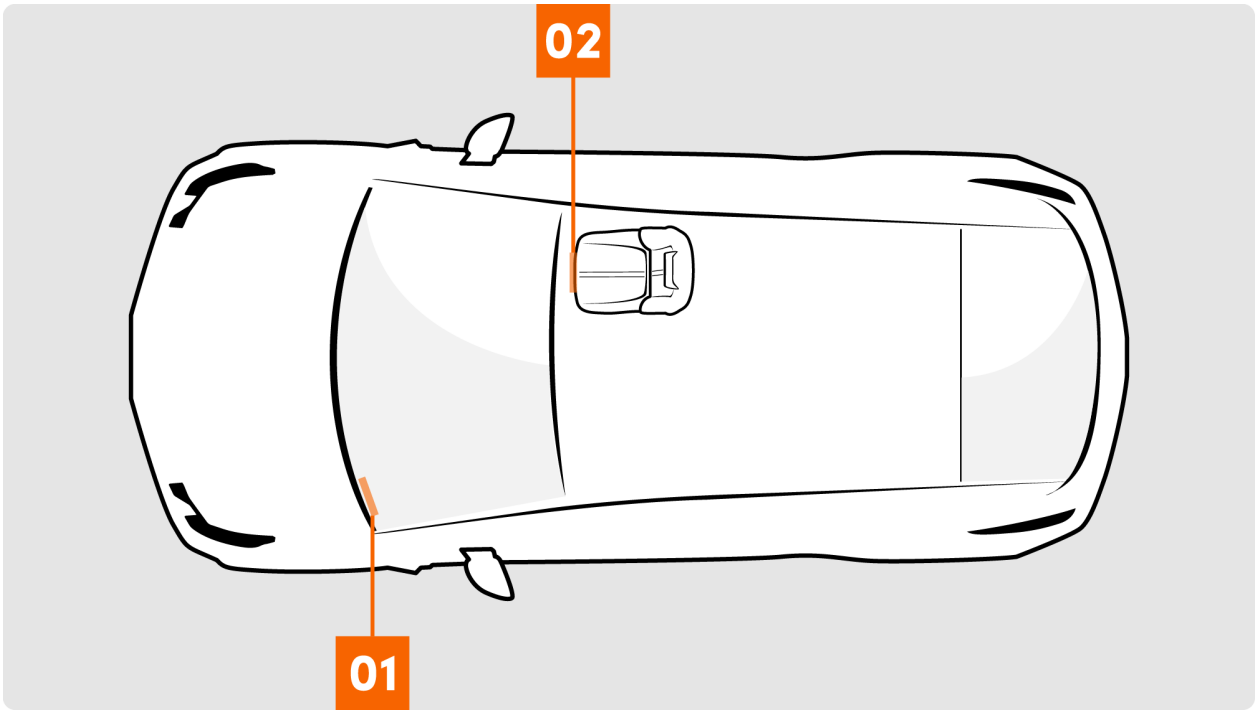


01VIN– код расположен в левом нижнем углу лобового стекла .
02VIN на балке сиденья переднего пассажира .

Уведомление:

- Не царапайте, не удаляйте, не закрывайте, не прячьте, не изменяйте и не наносите краску на идентификационный номер транспортного средства (VIN). Пожалуйста, держите этикетки видимыми и разборчивыми.


Расположение этикетки двигателя

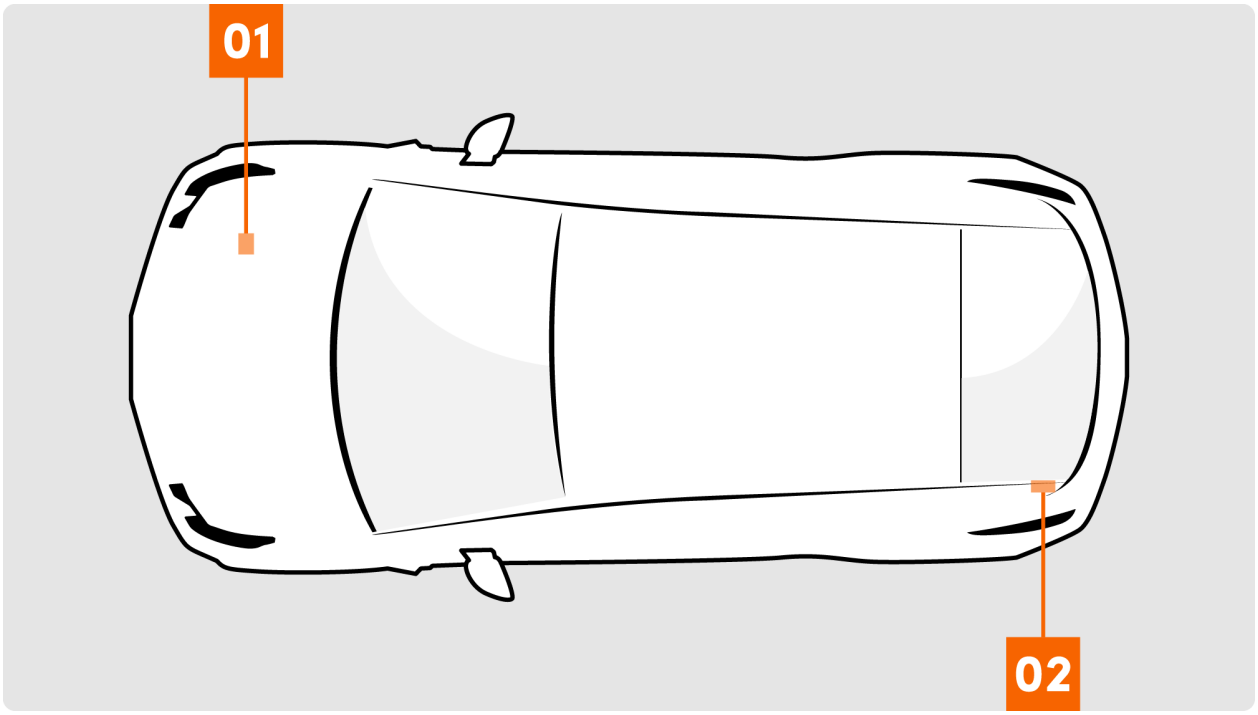

01Наклейка с двигателем полного привода расположена на передней панели кабины.

02Тиблировка двигателя полного привода расположена на внутренней панели задней двери.

окно микроволновой печи

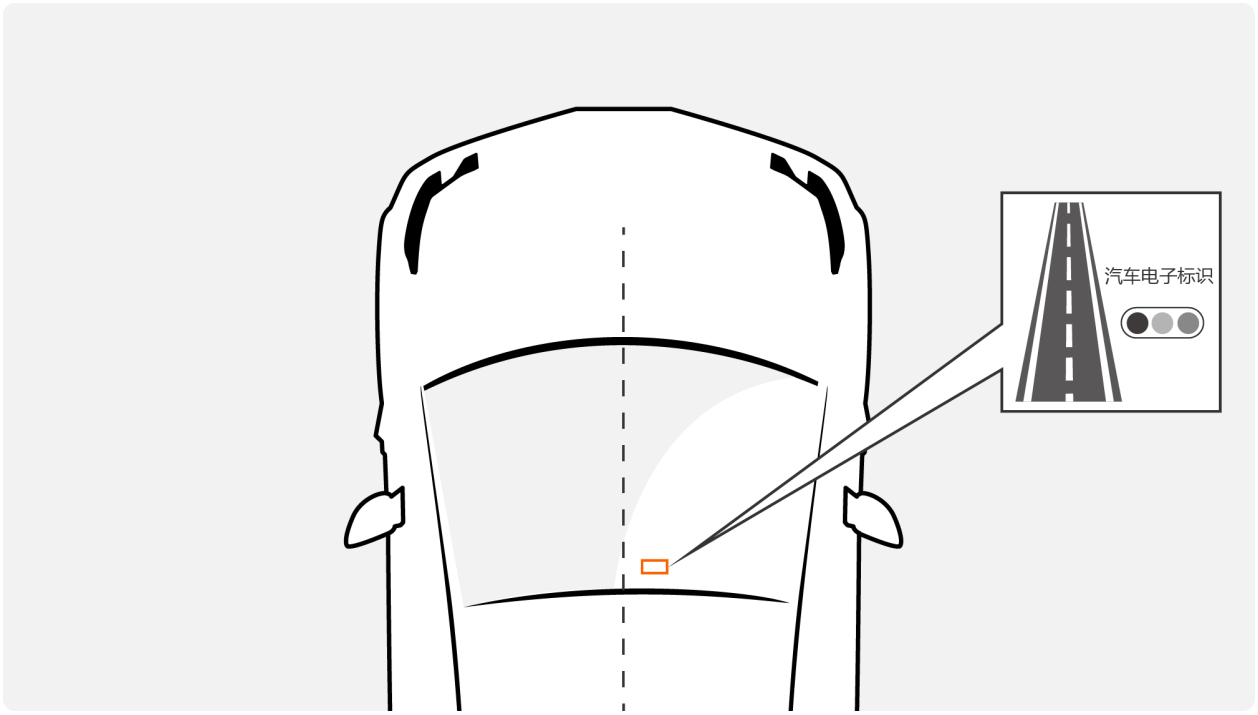

Окно микроволновой печи автомобиля расположено горизонтально посередине и вертикально над лобовым стеклом.
Автомобильные электронные табло следует устанавливать в центре и справа от окна микроволновой печи. Его нельзя заблокировать монтажным кронштейном внутреннего зеркала заднего вида, кронштейном датчика и т. д.

Уведомление:

- Не блокируйте, не сжимайте и не разбирайте автомобильные электронные таблички.
- Если логотип поврежден, обратитесь в агентство, выдавшее логотип, чтобы своевременно подать повторную заявку.

проиллюстрировать:

- Пожалуйста, держите лобовое стекло чистым и сухим, не наклеивайте на окно микроволновой печи пленку или металлические материалы, чтобы обеспечить стандартную установку автомобильного электронного логотипа и эффективное считывание данных.

Параметры автомобиля

Габаритные параметры автомобиля (снаряженная масса)

размер	Единица измерения (мм)
длина	4450
Ширина автомобиля (a)	1836 г.
высокий	1572 г.

(а): Измеренная ширина равна ширине транспортного средства без учета наружных зеркал заднего вида.

вес автомобиля

Модель автомобиля	Снаряженная масса (кг)	Максимально допустимый общий вес (кг)
MR7005BEV05	1850 (а) /1885 (б)	2240 (а) /2210 (б)
MR7005BEV06		
MR7005BEV07	1945 (а) /1990 (б)	2340 (а) /2320 (б)
MR7005BEV08		
MR7005BEV09 (а)	1840 г.	2230
MR7005BEV10 (а)		

(а): Пятиместная версия.
(б): Четырехместная версия.

Нагрузка на ось автомобиля (статус качества обслуживания)

Модель автомобиля	Максимальная осевая нагрузка на переднюю ось (кг)	Максимальная осевая нагрузка задней оси (кг)
MR7005BEV05	885 (а) /894 (б)	965 (а) /991 (б)
MR7005BEV06		
MR7005BEV07	983 (а) /997 (б)	962 (а) /993 (б)
MR7005BEV08		
MR7005BEV09 (а)	880	960

Модель автомобиля	Максимальная осевая нагрузка на переднюю ось (кг)	Максимальная осевая нагрузка задней оси (кг)
MR7005BEV10 (а)		

(а): Пятиместная версия.

(б): Четырехместная версия.

Нагрузка на ось автомобиля (максимально допустимая общая масса)

Модель автомобиля	Максимальная осевая нагрузка на переднюю ось (кг)	Максимальная осевая нагрузка задней оси (кг)
MR7005BEV05	1005 (а) /1003 (б)	1235 (а) /1207 (б)
MR7005BEV06		
MR7005BEV07	1105 (а) /1108 (б)	1235 (а) /1212 (б)
MR7005BEV08		
MR7005BEV09 (а)	1001	1229
MR7005BEV10 (а)		

(а): Пятиместная версия.

(б): Четырехместная версия.

характеристики автомобиля

Параметры приводного двигателя

проект	модель	тип	Номинальная мощность / скорость / крутящий момент (кВт/ об/мин/Нм)	Пиковая мощность / скорость / крутящий момент (кВт/ об/мин/Нм)
задний приводной мотор	TZ220XSA01	Синхронный двигатель с постоянными магнитами	75/5345/134	200/16500/343
задний приводной мотор	TZ220XSA02			
Полный привод с задним мотором	TZ220XSA02			
Полный привод передний мотор	TZ180XSB01		41/4950/80	115/16000/200

Параметры аккумуляторной батареи

модель аккумулятора	Тип батареи	Номинальная емкость (Ач)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)
НБЕ663	Тройная литий–ионная	169	392	390

модель аккумулятора	Тип батареи	Номинальная емкость (Ач)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)
	аккумуляторная батарея			
НБЕ491	Тройная литий-ионная аккумуляторная батарея	130,5	380	409,5

Динамическая производительность

Модель автомобиля	Режим вождения	Максимальная расчетная скорость (км/ч)	Максимальная оценка (a) (%)
MR7005BEV05	задний привод	185	⩾ 40%
MR7005BEV06			
MR7005BEV07	полноприводный автомобиль	190	
MR7005BEV08			
MR7005BEV09	задний привод	185	
MR7005BEV10			

(a): Транспортное средство трогается с места у подножия склона.

Параметры сиденья

Параметры переднего сиденья

проект	Электрически регулируемые передние сиденья
Установите положения передних и задних сидений (a)	Сдвинуть вперед на 210 мм, сдвинуть назад на 50 мм.
Установите угол наклона спинки сиденья (a)	25°
Обычное использование спинки сиденья	Отрегулируйте угол на 28° вперед и на 44° назад от проектного угла.

(a): При измерении глубины подушки сиденья.

Параметры заднего сиденья

проект	заднее среднее сиденье	Сиденья по обе стороны заднего ряда
Установите положения передних и задних сидений	Не регулируется	Не регулируется
Установите угол наклона спинки сиденья (a)	26°	28°
Обычное использование спинки сиденья	Не регулируется	Не регулируется

(a): При измерении глубины подушки сиденья.

Параметры позиционирования

Характеристики сход-развала-схождения колес

позиционирование автомобиля	данные
схождение переднего колеса	6,3 ′ ±3 ′
Схождение задних колес	3,9 ´ ± 3 ´ _
Угол развала передних колес	–44,8 ´ ±39 ´
Угол развала задних колес	–63,9 ´ ±30 ´
Угол кастера шкворня	5,0°±0,5°
Угол наклона шкворня	13,74°±0,5°

проиллюстрировать:

- Все значения сход–развала измерены на одной стороне шины в условиях заводской нагрузки.

Характеристики шин

давление в шинах

Размер / тип шин	Рекомендуемое давление в шинах (холодные шины)			
	Без нагрузки (кПа)		Полная нагрузка (кПа)	
	вперед	назад	вперед	назад
235/55P18	230		290	
235/50P19				
245/45 P20				

Динамическая балансировка шин

Размер шин	Динамическая балансировка шин
235/55P18	<10 г
235/50P19	
245/45 P20	

Балансировка колес : См. таблицу выше , где указаны максимально допустимые остаточные балансировки с каждой стороны колеса / шины.

Параметры тормозной системы

Параметры торможения

тип	Спецификация
тормозная жидкость	ДОТ4
Свободный ход педали тормоза	2–8 мм

проиллюстрировать:

- Тормозную жидкость необходимо регулярно менять для поддержания эффективности тормозной системы. Замену тормозной жидкости рекомендуется производить в Сервисном (Опытном) Центре ZEEKR.

Разумный диапазон использования тормозной пары трения

проект	Тормозной диск / тормозная колодка	Размеры (мм)
переднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	30.28.34
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	28.26.32
	Тормозные колодки стандартной толщины	12 (а) /9 (а) /17,5 (б) /14 (б)
	Минимальная безопасная толщина тормозных колодок	2 (а) /7,5 (б) /7 (б)
Заднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	20
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	18
	Тормозные колодки	11 (а) /16,5 (б)

проект	Тормозной диск / тормозная колодка	Размеры (мм)
	стандартной толщины	
	Минимальная безопасная толщина тормозных колодок	2 (a) /7,5 (б)

(a): Без учета толщины задней пластины.

(b): Включая толщину задней пластины , исключая лист глушителя.

Сокращения и термины

термин	иллюстрировать
кондиционер	Кондиционирование и охлаждение
АБС	Антиблокировочная тормозная система
АБР	Адаптивный дальний свет
Приложение	приложение
АКС	управление качеством воздуха
ДБС	помощь при экстренном торможении
ДПС	Напоминание об усталости водителя
дТМС	Активный контроль давления в шинах

термин	иллюстрировать
ЕБД	Электронное распределение тормозных усилий
ЭДР	регистрация данных событий
ЭПБ	Электронный стояночный тормоз
ЭКУ	электронный контроль устойчивости
ФКВ	предупреждение о лобовом столкновении
HDC	Помощь при крутом спуске
HSA	Помощь при старте на подъеме
ЛДВ	Предупреждение о выходе из полосы движения
вел	вел
НФК	ближняя связь
МАКС	максимум
МИН	самый маленький
ОБД	Бортовая диагностика
ОТА	Удаленное обновление автомобиля
ТКС	контроль тяги
USB	универсальная последовательная шина
ВИН	ВИН
Wi-Fi	Некоторые типы беспроводных локальных сетей

Метрическая терминология

термин	иллюстрировать
%	процент
X:1	соотношение
°C	Цельсия
Ах	Час
м	рис
см	сантиметр
мм	мм
г	грамм
кг	килограмм
час	Час
мин	минута
с	Второй
об/мин	об/мин
км/ч	километры в час
л	Поднимать
мл	мл
Н	бык
Нм	Ниу рис
В	вольт
Вт	ватт
кПа	Килопаскаль

термин	иллюстрировать
кВт	киловатт

ходный текст
ените этот перевод
ш отзыв поможет нам улучшить Google Переводчик