

добро пожаловать.

Благодарим вас за выбор автомобиля ZEEKR, который отличается высокой безопасностью, комфортом, модностью и экономичностью.

Перед первым использованием автомобиля внимательно прочтите данное руководство. Это поможет вам лучше понять и использовать автомобиль.

Вся информация в этом руководстве является последней на момент публикации, но компания продолжает совершенствовать и оптимизировать продукт. Приобретенный вами автомобиль может отличаться от описания в этом руководстве. С фактическим полученным автомобилем, пожалуйста.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужно заказать запчасти, пожалуйста, обратитесь к дилеру обслуживания, позвоните нам по телефону 4000-036-036. Также вы можете съездить в сервисный центр Jikrypton для консультации.

Прежде чем приступить к поездке, пожалуйста, обратите внимание на безопасность вождения.

© Чжэньсюньская компания Jikrypton Intelligent Technology Co., Ltd.



Предисловие

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ	11
Уведомление для пользователей	11
С ЗЕЕKR.....	12
Система регистрации данных о событиях	12
Система удаленного мониторинга	12
Оригинальные аксессуары в твердом переплете, опции и модификации.....	13
Радиопараметры.....	13
Смена аккумулятора	14
Утилизация транс портных средств.....	14
Уведомление о конфиденциальности.....	14

Подготовка перед использованием автомобиля

Удаленная проверка состояния автомобиля	19
Проверка безопасности.....	19
Поиск как автомобиля	19

Поручка бага

Багаж автомобиля	23
Переднее отделение для хранения	23
Место для хранения вещей в задней части салона	26
Багажное отделение Предметное пространство.....	27
Место для хранения в багажнике.....	29
Складывание задних сидений	31
Багажник грузовой.....	32
Открытие/закрытие двери багажника с наружи автомобиля	33
Открытие/закрытие двери багажного отделения с наружи автомобиля	35
Открытие/закрытие двери багажника в автомобиле.....	37
Открытие/закрытие двери багажника в автомобиле.....	39
Регулировка угла открывания двери багажника	40

Регулировка угла открывания двери багажного отделения	41
Регулировка высоты задней части автомобиля	42

Вход и выход из автомобиля

Статус запертого/разблокированного автомобиля	45
Статус блокировки/разблокировки автомобиля	46
Отпирание и запирание с помощью кнопки с март-ключа UWB	47
Разблокировка и блокировка с помощью приложения ZEEKR.....	49
Разблокировка и блокировка с помощью функции NFC с март-ключа UWB.....	51
Система бесключевого доступа.....	52
Система бесключевого доступа.....	53
Отпирание и запирание салона автомобиля	54
Открытие/закрытие двери с наружи автомобиля	56
Открытие/закрытие дверей с наружи автомобиля	56
Открытие/закрытие дверей в автомобиле.....	59
Открытие/закрытие дверей в автомобиле.....	59
Удобный вход и выход для ос новного водителя	67
Удобный въезд и выезд для ос новного водителя	67
Подвеска для облегчения входа и выхода.....	68
Противоугонная система.....	68

Подготовка перед поездкой

Регулировка водительского сиденья	73
Регулировка сиденья водителя	74
Регулировка сиденья водителя	75
Память позиц ий.....	77
Знакомство с рулевым колесом.....	79
Регулировка рулевого колеса.....	81
Регулировка наружного зеркала заднего вида	81
Регулировка внешнего вида заднего зеркала	82
Регулировка внутреннего зеркала заднего вида.....	84
Система контроля давления в шинах	84

от владельцев

Передний дворник и омыватель.....	87
Обзор рев с теклоочистителей.....	88

Приборы и освещение

Комбинация приборов.....	93
Комбинация приборов.....	94
Контрольные и сигнальные лампы.....	96
Просмотр информации о поездке автомобиля.....	101
Звуковой сигнал.....	103
Включение/выключение дальнего и ближнего света.....	104
Включение/выключение автоматического освещения фар.....	105
Адаптивный дальний свет.....	106
Открытие/выключение климатического освещения.....	106
Включение/выключение задних противотуманных фонарей.....	106
Включение/выключение габаритных огней.....	107
Включение/выключение указателя поворота.....	108
Использование огней обгона.....	108
Использование аварийной световой сигнализации.....	109
Использование лампы для чтения.....	109
Регулировка яркости подветки.....	111
Настройка окружающего освещения в автомобиле.....	112
Использование задних фонарей дневного света.....	115
Использование ближнего освещения.....	115
Язык индикатора зарядки.....	116
Использование света, который следует за мной.....	116

Путешествуй безопасно

Система безопасности.....	119
Ремень безопасности.....	119
Пользуйтесь ремнями безопасности.....	121
Функция комфортного ремня безопасности.....	122

воздушная подушка.....	123
Система защиты шейного отдела позвоночника.....	126
Открытие/закрытие окон.....	127
Регулировка прозрачности небесной шторки.....	130
Регулировка пассажирского сиденья.....	131
Регулировка пассажирского сиденья.....	134
Регулировка пассажирского сиденья.....	136
Подогрев передних сидений.....	139
Переднее сиденье Вентиляция кресла.....	141
Массаж передних сидений.....	142
Регулировка задних сидений.....	143
Регулировка заднего сиденья подголовники.....	144
Подогрев задних сидений.....	144
Замок от детей.....	146
Крепление детского сиденья.....	147
Рекомендуемые характеристики детских сидений.....	149
Обзор рулевого колеса.....	151
Голосовой помощник.....	153
Электропитание автомобиля.....	154
Автомобильное питание 220 В.....	155
Зарядка интеллектуальных устройств.....	156
Солнцезащитный козырек.....	158
Зеркало косметическое.....	158

Заводи и езжай

Использование кнопки.....	116
Включение автомобиля.....	163
Выключение двигателя.....	163
Запуск двигателя с помощью кнопки UWB.....	164
Запуск двигателя с помощью кнопки App Bluetooth.....	165
Аварийный запуск автомобиля.....	166
Переключение передач.....	166
Зубчатая передача.....	167
Режимы движения.....	168

Режим вождения 169 Режим вождения 170 Режим трека.....171 Начало выброса..... 178 Дрифт одной клавишей 179 Пневматическая подвеска..... 180 Прицепное устройство электроприводом.....181 Голов- верхний дисплей..... 182 Режим вождения с одной педалью..... 185 Режим вождения с одной педалью..... 186 Система рекуперации энергии торможения 187 Внешний звуковой сигнал при движении на малой скорости..... 188 Тормозная система 188 Система стабилизации кузова..... 190 Антиблокировочная система тормозов..... 191 Система помощи при спуске с горы.....191 Система помощи при трогании на подъеме..... 192 Возврат к нормальному сигналу тревоги..... 192 Электронный стояночный тормоз..... 193 Автоматическая парковка 194 Функция комфортной парковки 195 Функция комфортной парковки..... 197 Имитация звуковых волн..... 198 Движение по воде..... 198 Энергосберегающее вождение 199 Вождение зимой..... 199 Парковка на крутых склонах200

Система помощи при вождении

Датчик системы помощи при вождении..... 205 Функция круиз-контроля АСС..... 206 Функция круиза LCC.....211 Высокоскоростной автономный пилот НВП системы помощи при вождении..... 219 Переключение функций помощи при вождении.....229

Следуйте навигации..... 231 Рычаг переключения полосы движения 232 Интеллектуальная система помощи при смене полосы движения 235 Функция отображения имитации дорог и NZP..... 238 Большая машина автоматически отклоняет Move..... 239 Мониторинг состояния водителя240 Мониторинг жизненно важных функций 241 Предупреждение о дорожном движении на перекрестке впереди..... 243 Система оповещения об открытии дверей244 Система оповещения об открытии дверей 246 Функция предупреждения ослепых зонах 249 Предупреждение о выезде за пределы полосы движения 251 Система помощи при удержании полосы движения 252 Система предупреждения о лобовом столкновении..... 254 Система предотвращения лобовых столкновений 257 Предупреждение о столкновении сзади..... 261 Предупреждение и помощь при поперечном движении задним ходом262 Помощь в распознавании дорожных знаков..... 265 Напоминание о светофоре..... 267 Обмен данными.....

Система помощи при парковке

Датчик системы помощи при парковке..... 271 Система помощи при парковке273 Панорамное изображение 360° 274 Дистанционное управление RSPA с прямым входом и выходом..... 276 Аварийное торможение задним ходом на малой скорости..... 280 Нас тройка функция автоматического оподъема зеркала заднего вида... 282 Складывание/раскладывание наружных зеркал..... 282

Кондиционер

Включение/выключение кондиционера.....287

От владельцев

Регулировка температуры кондиционера.....	290	Режим кондиционирования	293
Регулировка объема воздуха кондиционера.....	297	Регулировка режима вых ода воздуха кондиционера.....	297
Снятие кондиционера Мороз /Устранение запотевания	302	Активная система очистки кабины.....	303
Ароматизатор для автомобиля	303	Проверка качества воздуха в салоне автомобиля	303

Центральный дисплей

Центральный экран дисплея	311	Экран центрального дисплея	315
Экран центрального дисплея	320	Экран центрального дисплея	324
Поворотный центральный дисплей	329	Приложения	329
Мультимедиа.....	330	Настройки функций автомобиля	331
Настройки учетной записи	331	Распознавание лиц	334
Использование автомобиля привычки.....	335	Системные настройки.....	338
Настройки подключения	339	Общая навигация	341
Функция отображения потока мультимедиа на задней панели	342	Эксплуатация регистратора движения	345
Просмотр видеозаписей во время вождения	346	Карта памяти записывающего устройства	347
Камера	347	Задний дисплей	349
Скринкастинг на маршрутах	351	Ограничения на развлечения во время вождения	352
Внешний звук автомобиля	353	Настройки звука	356

Настройки звука.....	356
----------------------	-----

Сценарий

Режим отдыха.....	361	Режим с парковки.....	362
Режим с парковки.....	364	Режим с парковки.....	367
Режим «Животное»	369	Режим с верхнего берега	370
Режим сцен.....	371		

Приложение ZEEKR

Приложение ZEEKR.....	377	Создание Bluetooth-ключа приложения ZEEKR.....	378
Совместное использование портных	380		

Система выключения давления

Информация о знаке высокого напряжения	387	Аварийно-паспортная информация	388
Информация об аварийно-паспортных операциях	390	Предупреждение о безопасности при зарядке.....	392
Быстрая зарядка Зарядка с вай.....	392	Зарядка на зарядных станциях медленной зарядки.....	403
Бронирование проезда.....	403	Планирование зарядки	406
Регулировка температуры аккумулятора.....	409	Электропитание автомобиля	410

Уход и обслуживание	354
---------------------------	-----

Х ранение автомобиля 415 Ух одитех ническое
обс луживание с иловог о аккумуля тора..... 415 Ух оди
тех ничес кое обс луживание с иловой батарее 415
Ух оди обс луживание низковольтных аккумуля торов..... 416
Замена батареи электронног о ключа UWB..... 417 Замена
предохранителя 419 Ис пользование
диагностичес ких инстру ментов для с читывания VIN-кода.....
419 Открытие/закрытие переднег о капота.....420
Проверка тормозной жидк ости.....421 Проверка
охлаждающей жидк ости..... 422 Добавление
мощней жидк ости...423 Замена щетки
стеклоочистителя 423 Табличка с указанием
давления в шинах 425 Ух од за
шинами 426 Очистка
автомобиля 427 Ух од за
лакокрас очной поверх ностью..... 429 Антикоррозийная
обработка кузова автомобиля 429 Ух од
за салоном..... 429 Инструкц ии по
тех ничес кому обс луживанию..... 431 Г арантийные
обязательства 432 Три
г арантии.....435

OTA-обновление

Обновление прог раммног о обеспечения441

В экстренном случае

Решение проблем с автомобилем.....445 Спутниковая
связь.....445 Аварийно-спасательная
служба.....449 Помощь на
дороге.....450 Аварийное отпирание и
запирание дверей453 Аварийное открывание двери
багажника.....456

Аварийная разблокировка заднег о пистолета..... 457
Батарея разряжена.....458 Буксировщики
транспортных средств.....460 Точек подъема
автомобиля461 Жилеты безопасности и
предупредительные треугольники..... 461 Комплект для
ремонта шин..... 462 Аварийное отключение
высковольтног о питания466

Техническая информация

Идентификация автомобиля 471
Параметры автомобиля 473 Параметры
автомобиля 477 Параметры
автомобиля482 Сокращения и
терминология486





Предис ловие







Важная информация об этом руководстве

Компания Zhejiang Jikrypton Intelligent Technology Co., Ltd. рекомендует внимательно прочитать содержание данного руководства перед первым использованием автомобиля. Чтобы лучше понять содержание данного руководства, вам необходимо ознакомиться со следующей информацией:

Оперативное сообщение



Травмы или материальный ущерб

Предупреждающие знаки напоминают вам, что несоблюдение предупреждений может привести к травмам или материальному ущербу вам или другим лицам или даже поставить под угрозу вашу жизнь.



Риск повреждения автомобиля

Предупреждающие знаки напоминают вам, что несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению автомобиля или другим имущественным ущербам.



справочная информация

Здесь вы можете найти несколько ответов и полезную информацию

Иконки и иллюстрации

Иллюстрации в данном руководстве представлены с общими изображениями и предназначены для облегчения понимания путей работы определенных компонентов или функций автомобиля для облегчения вашего понимания. Кроме того, функции автомобиля также изменяются при обновлении версии программного обеспечения или активации функций. Соответствующее содержание и иллюстрации в этом руководстве могут отличаться от реального автомобиля.

Они предназначены только для справки. Для получения информации о конкретных условиях обратитесь к реальному автомобилю. Чтобы подчеркнуть ключевые моменты и облегчить

Для чтения ключевой информации на иллюстрациях на экране дисплея и в приложении ZEEKR выделяется, другая информация на иллюстрациях обрабатывается соответствующим образом, чтобы напомнить вам, что вам не нужно сосредотачиваться на другой информации.



Этот знак означает «Не делай этого» или «Не позволяй этому случиться».



Этот знак означает «рекомендуется» или «разрешено».

01

Если на иллюстрации показано несколько деталей, этот знак указывает расположение деталей.



Если иллюстрация содержит более двух действий, этот знак указывает на то, что включена последовательность операций.



Если иллюстрация содержит только одно действие, этот знак обозначает движение/действие.

Текст над дисплеем Текст

или сообщение, отображаемые на дисплее автомобиля, имеют формат, отличный от обычного текста (например, отмена сброса системы, редактирование маршрута и т. д.). Программы и инструкции отображаются в нескольких этапах (например, настройка функций автомобиля – вождение – управление и т. д.). поле зрения).

Уведомление для пользователей

В целях вашей безопасности соблюдайте местные законы и правила при вождении автомобиля и соблюдайте следующие меры предосторожности:





Предисловие

Данное руководство является универсальной версией. В зависимости от выбранного вами плана конфигурации и регистра продаж ваш автомобиль может быть не оснащен всеми функциями, описанными в этом руководстве. Конкретные функции см. в фактической конфигурации автомобиля.

Поскольку автомобиль постоянно обновляется и совершенствуется, данное руководство также будет обновляться. Вы можете просмотреть последние версии материалов через официальные каналы, такие как приложение ZEEKR, или на наш центральный дисплей. ZEEKR оставляет за собой право вносить изменения в руководство пользователя.

В любое время. Всегда соблюдайте трезвый вид за рулем и не управляйте автомобилем в нетрезвом состоянии, принимая наркотики или чувствуя себя неспособным к вождению. В противном случае это повлияет на ваше управление транспортным средством и наблюдение за окружающей обстановкой, что может привести к аварии и дорожно-транспортному происшествию, привести к травмам

или материальному ущербу. Пожалуйста, водите осторожно, точно оценивайте, подходит ли погодные и дорожные условия для поездки, и всегда обращайтесь внимание на движение других транспортных средств или пешеходов на дороге, чтобы принимать точные и своевременные решения для

предотвращения несчастных случаев. Во время вождения будьте внимательны и держите руки подальше от рулевого колеса. Телефонные звонки, проверка текстовых сообщений или регулировка кнопок управления во время вождения будут отвлекать вас, что может привести к аварии, приводящей к человеческим жертвам или материальному ущербу. Внимательно

прочтите соответствующие предупреждения и меры предосторожности в данном руководстве. Игнорирование их может привести к травмам или материальному ущербу водителей и пассажиров (включая повреждение автомобиля).

Связаться с ЗИКР

Если у вас есть какие-либо вопросы по содержанию руководства, свяжитесь с ZEEKR с ведущими специалистами.

Горячая линия
службы поддержки клиентов ZEEKR: 4000-036-036.

ЗИКР <https://zeekr.life>

Система регистрации данных о событии

ZEEKR оснащен системой регистрации данных о событии (EDR), которая используется для записи информации, связанной с авариями при столкновении транспортных средств, например, скорости движения автомобиля (сигнал получает от датчика контроллера шасси, указывающего скорость автомобиля на время события), динамическое состояние торможения (указывает, тормозит ли автомобиль в момент события). Конкретное значение и цель записи элементов данных см.

В стандарте GB39732-2020 «Система регистрации данных автомобильных событий» в таблице 2 представлены 17 элементов данных и описание элементов данных уровня А.

Когда в транспортном средстве происходит событие столкновения, текущие данные события могут переписать предыдущие незаблокированные данные события. В том порядке, в котором хранятся данные о происшествии.

Информация о событии может помочь соответствующему персоналу понять состояние транспортного средства на момент происшествия, позволяя ZEEKR действовать в соответствии с соответствующими законодательными требованиями и другими правилами. Кроме того, эта информация также может быть использована для инженерных исследований при условии соблюдения применимых законов и правил, что поможет ZEEKR продолжать улучшать качество безопасности продукции.

В соответствии с национальными законами и правилами ZEEKR может покрываться раскрыть соответствующие записанные данные определенным регулирующим органам (например, органам общественной безопасности или другим агентствам, имеющим доступ к системе регистрации данных о событии). Для считывания данных в системе регистрации данных о событии X может покрываться использование специального оборудования для считывания данных ZEEKR, которое подключается к интерфейсу OBD автомобиля через специальное оборудование или отдельно подключается к контроллеру EDR для извлечения. Такое оборудование будет извлечено в ZEEKR. Использование авторизованного сервисного центра ZEEKR. Как получить оборудование для считывания данных: При необходимости вы можете обратиться к официальным дилерам ZEEKR и подать заявку на использование оборудования с их помощью.

Система удаленного мониторинга

Автомобили ZEEKR оснащены системой удаленного мониторинга, которая используется для сбора и хранения различных системных данных транспортного средства, таких как скорость транспортного средства, положение, траектория движения, привода двигателя, мощность аккумулятора и информация о сигналах тревоги.





Система удаленного мониторинга агрегирует и анализирует данные в ZEEKR, что помогает при техническом обслуживании/анализе неисправностей автомобиля. В то же время, некоторые системы дистанционного управления транспортным средством также требуют данных, предоставляемых системой удаленного мониторинга, таких как заряд аккумулятора, состояние дверей и другие функции.

Обратите особое внимание на то, что система удаленного мониторинга предназначена для уведомления, и пользователи не могут изменить статус настроек.

Оригинальные аксессуары в твердом переплете, варианты и модификации

Оригинальные аксессуары ZEEKR были протестированы и признаны совместимыми с характеристиками и системами безопасности вашего автомобиля. Чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность автомобиля, рекомендуется отдавать приоритет использованию оригинальных аксессуаров ZEEKR в твердом переплете.

Установка оригинальных аксессуаров в твердом переплете, отличных от ZEEKR, может отрицательно повлиять на производительность и системы безопасности вашего автомобиля. ZEEKR не несет ответственности за любые проблемы, возникающие в связи с этим.

Вы можете заказать определенное дополнительное оборудование, сертифицированное ZEEKR. Из-за различий на рынках с бытовым дополнительным оборудованием, предлагаемое специально для определенных стран или регионов, может быть недоступно в вашем регионе. Прежде чем заказывать дополнительное оборудование, ознакомьтесь с местными законами и правилами и обратитесь в сервисный центр JAC/Topol. Если вы используете дополнительное оборудование, которое не было сертифицировано ZEEKR или не подходит для вашего региона ZEEKR, не несет ответственности за любые возникающие в результате проблемы.

Не вносите изменений в автомобиль без разрешения, иначе это повлияет на управление, устойчивость, безопасность и долговечность автомобиля, а также может привести к нарушению местных законов, правил или нормативных требований. ZEEKR не несет никакой ответственности за несчастные случаи, повреждение транспортного средства или ущерб, вызванные несанкционированными модификациями.

 предупреждения!

ZEEKR не несет ответственности только за оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование в твердом переплете, которые были протестированы и сертифицированы ZEEKR. ZEEKR не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за травмы, повреждение автомобиля или другие убытки, вызванные установкой неоригинальных аксессуаров в твердом переплете или несертифицированного дополнительного оборудования.

радиооборудование

Обратите особое внимание на то, что установка радиооборудования на автомобиле может повлиять на нормальное использование электрической системы.

При использовании радиооборудования необходимо строго соблюдать следующие правила. Не устанавливайте

и не заменяйте радиооборудование самостоятельно, иначе это может привести к сбою в работе электрической системы или ограничению функций.

При использовании радиооборудования соблюдайте законы и правила того места, где находится автомобиль. Никогда не

прикуривайте автомобиль в местах с сильными электромагнитными помехами, например, возле трансформатора.

 предупреждения!

Лица, использующие имплантируемые кардиостимуляторы, кардиостимуляторы для респираторизирующей терапии, имплантируемые кардиовегетари-дефибрилляторы или другие электронные медицинские устройства, должны соблюдать соответствующие рекомендации от радиооборудования.

Радиопомехи могут повлиять на правильную работу такого оборудования. При необходимости отключите радиооборудование. Не устанавливайте радиооборудование в зоне

срабатывания подушек безопасности. Лица, использующие другое электронное медицинское оборудование, следуют

рекомендациям с производителем оборудования. Высокая радиоволна на работу оборудования. Радиоволны могут оказывать непредсказуемое воздействие на работу такого медицинского оборудования.



Предисловие

Уведомление!

ZEEKR не несет никакой ответственности за последствия и убытки, вызванные сбоем в работе или модификацией разбросанных . Разбросанные разбросанные могут повлиять на устройство управления, нарушая безопасность.

Смена владельца

Обратите особое внимание на то, что если вы хотите сменить владельца транспортного средства, пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности и в любое время обратитесь в сервисный центр Jieji для восстановления пользовательских данных и настроек системы до заводских настроек, а также прекращения оказания услуг экстренного обслуживания и интеллектуального обслуживания.

Уведомление!

Если вы не сможете вовремя отключить услугу интеллектуального интернета, это может привести к ненужным потерям.

Утилизация аккумуляторов

Никогда не продавайте, не сдавайте в аренду, не передайте, не модифицируйте, не разбирайте и не разбирайте без разрешения. Обработанные аккумуляторы должны быть переработаны уполномоченными организациями ZEEKR.

Прежде чем утилизировать использованные аккумуляторы, обратитесь в сервисный центр Jieji, чтобы узнать о вариантах переработки аккумуляторов.

предупреждения!

Незаконная утилизация или утилизация аккумуляторов запрещена. Запрещается

использовать аккумуляторы обгоревшие автомобили, а также каким-либо образом модифицировать, разбирать, разбирать или разбирать его.

АВТОМОБИЛЬ С ПИСАН

Согласно национальным законам и постановлениям, транспортные средства, выработавшие свой срок службы или не отвечающие условиям эксплуатации на дорогах, должны быть утилизированы в соответствии с законом.

Прежде чем сдать автомобиль на утилизацию, обратитесь в сервисный центр Jieji, чтобы узнать об утилизации автомобиля.

предупреждения!

Только с помощью мобильного приложения, с верифицированными ответами уведомлениями национальным агентам, разрешено утилизировать транспортные

средства. При утилизации необходимо соблюдать применимые законы, постановления, требования безопасности и требования по защите окружающей среды.

Уведомление о конфиденциальности

Когда вы используете соответствующие продукты и услуги Jieji, предоставляемые Jieji Vehicles, мы можем собирать и использовать вашу соответствующую информацию. Мы полностью осознаем ценность личной информации для вас и делаем все возможное, чтобы защитить безопасность и надежность вашей личной информации в соответствии с применимыми законами и правилами.

Если вы хотите узнать больше о том, как мы собираем, используем и защищаем эту информацию, когда вы используете соответствующие продукты и услуги, а также о том, как мы предоставляем доступ к обновлению, удалению и защите такой информации, вы можете отправить ее через центральный экран «Общие Политики защиты личной информации» Jieji Automotive Internet of Vehicles или через значок «Настройка конфиденциальности» в правом нижнем углу центрального экрана дисплея «Настройки».



Предисловие

Чтобы узнать о политике защиты личной информации, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности (Политика защиты личной информации) или свяжитесь с нами по телефону службы поддержки клиентов: 4000-036-036.





Предложение





Подготовка перед использованием автомобиля





Удленно проверить с остоя ние автомобиля

Перед началом поездки вы можете проверить с ледующе с остоя ние автомобиля через приложение ZEEKR, чтобы убедиться , что оно соответствует требованиям и поездок

Давление в шинах Остаток заряда

Заряд аккумулятора


Доступный пробег

Температура салона PM 2.5 в

с салоне Местоположение

автомобиля

Вы можете войти интерфейс переключения конфиденц и ти через экран центрального дисплея — «Общее» — «Переключатель конфиденциальности».

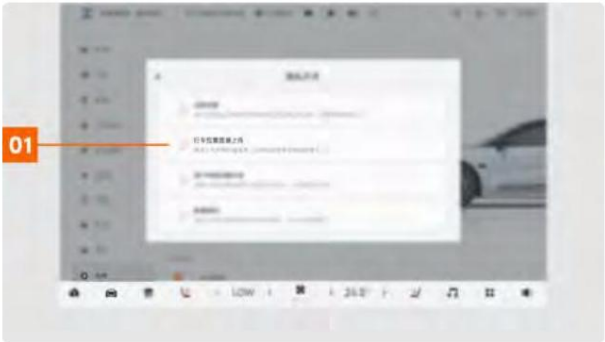

01 Нажмите кнопку , чтобы включить/выключить функц ионал ьную информацию о местоположении вождения .

пропала информация!

Пос ле отключения функц ионал ьной информации о местоположении вы не сможете найти автомобиль через приложение ZEEKR.

Расположение.

Проверка безопас ности

Перед каждой поездкой обязательно обратите внимание на следующие:

Убедитесь , что все индикаторы и датчики работают правильно. Убедитесь , что

давление во всех шинах находится в пределах нормы. Убедитесь , что все оконные и

я сны. Убедитесь , что сиденья водителя , рулевое колесо , зеркало заднего вида и

проекторный дисплей (HUD) отрегулированы так , чтобы

Правильное расположение.

Убедитесь , что на приборе нет с иг нальной лампы или сообщения о неисправности. Убедитесь , что

никто не блокирует х одятки. Убедитесь , что все е огранные

предметы надежно закреплены.

Ищ и машину

Если вы забыли , где припарковали ваш автомобиль , вы можете найти его

Когда вы находитесь близко к автомобилю вы можете дважды нажать кнопку блокировки с март к лема UWV или

Включите функц ионал ьную информацию о местоположении автомобиля через приложение ZEEKR, чтобы посмотреть местоположение автомобиля .


Когда вы находитесь далеко от автомобиля : после включения функц ионал ьной информации о местоположении вы можете

Приложение ZEEKR провер ит местоположение автомобиля и переместитс я к нему , а затем включает функц ионал ьную информацию о местоположении , чтобы найти транспортное

с редство

Интерфейс безопасности можно войти через ц ентральный дисплей - Безопасность и обслуживание - Безопасность.

Для этого нужно использовать анимацию

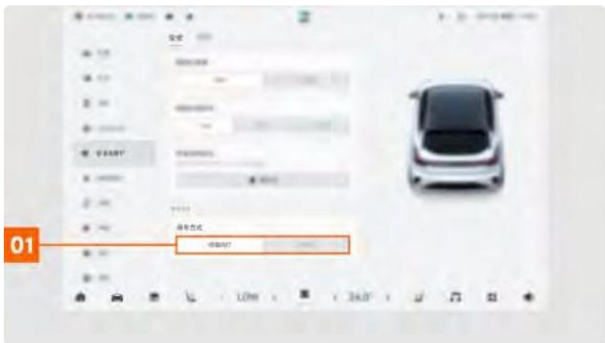

01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать метод подкачки автомобиля (с насосом, без насоса, без насоса).




пог рузка г руза





загрузка автомобиля

В зависимости от веса и распределения груза управляемость, безопасность и устойчивость автомобиля могут ухудшиться.



Максимальное количество людей, которое может находиться в автомобиле, указано на паспортной табличке под

правой средней стойкой. Вес кузова автомобиля, пассажиров, багажа и любых устанавливаемых аксессуаров не должен превышать вес автомобиля.

Максимально допустимая полная масса автомобиля.

Перегрузка или неправильная загрузка повлияют на управляемость, безопасность и устойчивость автомобиля.

Загрузка багажника

При погрузке груза в багажник учитывайте следующие рекомендации. Оберните

острые углы груза мягким материалом. Старайтесь размещать груз в

багажнике как можно ближе к середине спинки заднего сиденья. После складывания спинки заднего сиденья для увеличения

объема багажника не кладите тяжелые предметы на сложенную спинку сиденья.



Запрещается загружать в багажник легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы, а также

ослепительные фары. Загруженный груз не должен выступать за верхний край спинки сиденья, в противном случае он повредит подушку безопасности.

Защитная функция.

Обязательно закрепите груз в багажнике (независимо от размера), иначе груз

может быть брошен в машину.

При погрузке и разгрузке длинномерных или крупных грузов перед тем, как переключить в положение парковки (P) и закрыть.

Электронные системы автомобиля, чтобы избежать повреждения автомобиля во время погрузки.

Переднее место для хранения




01 Место для хранения вещей над дверью.

02 Центральная консоль.

по ручка руля

Застежка приборной панели

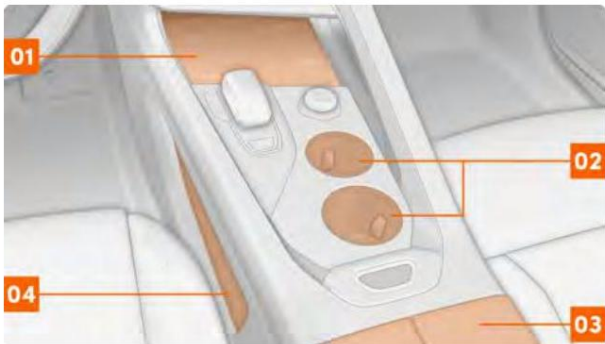

01 Кнопка правая закрывающая панель.

02 Кнопка с аудио.

03 Кнопка для хранения в переднем центральном подлокотнике.

04 Кнопка для хранения под приборной панелью.

У вас сомнения?

Убедитесь, что чашка воды или банка напитка полностью закрыта, чтобы жидкость не пролилась во время вождения. Никогда не

используйте в подстаканник с такой емкостью, которую он не выдержит.

Перчаточный ящик открыт/закрыт



Открытие: коснитесь кнопки открытия перчаточного ящика. Перчаточный ящик автоматически откроется, и одновременно закрется индикатор перчаточного ящика.

Закрытие: Нажмите на заднюю часть перчаточного ящика до щелчка, и освещение перчаточного ящика погаснет.

предупреждение


Во время движения автомобиля перчаточный ящик должен быть закрыт.

проблема возникает?

Если у вас возникли особые обстоятельства и вы не можете открыть перчаточный ящик, обратитесь в сервисный центр Hyundai.

Чтобы включить/отключить функцию защиты паром перчаточного ящика, вы можете войти

в интерфейс безопасности через центральный экран,  - безопасность и обслуживание - безопасность.

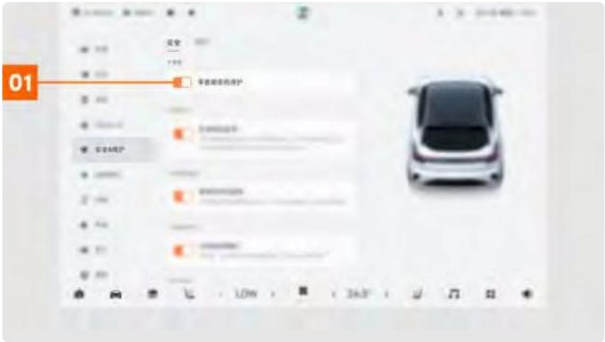

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/отключить функцию защиты паром перчаточного ящика.

Вы также можете войти в интерфейс блокировки ящика для хранения через значок автомобиля в приложении ZEEKR.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/отключить функцию блокировки ящика для хранения.

Установка пароля: нажмите кнопку защиты паром перчаточного ящика в интерфейсе настроек функций автомобиля или

Кнопка блокировки ящика для хранения в интерфейсе блокировки ящика для хранения приложения ZEEKR устанавливает пароль для перчаточного ящика во время запуска.

интерфейсе. Разблокировка паром: нажмите переключатель перчаточного ящика и введите пароль во время запуска окна, чтобы разблокировать перчатки, коробка.

 приложение требует

Когда включена функция защиты паром перчаточного ящика или переключатель функции блокировки ящика для хранения, во время запуска окно предложит вам установить пароль. После завершения настройки пароль будет действительным до тех пор, пока защита паром перчаточного ящика не будет выключена. Функция локальный переключатель не выключен.

Если при разблокировке перчаточного ящика введен неправильный пароль более 5 раз, функция защиты паром перчаточного ящика перейдет в состояние защиты, и пароль можно будет ввести снова через 3 минуты. В настоящее время вы также можете разблокировать его с помощью подтверждения мобильного телефона.

по рукам руля

Открытие/закрытие ящика для хранения в переднем центральном подлокотнике



Открытие: нажмите кнопку открытия ящика для хранения в центральном подлокотнике, и крышка ящика для хранения в подлокотнике откроется.

Закрытие: Нажмите на крышку ящика для хранения в левом и правом подлокотнике, и крышки закроются на месте.

Заднее место для хранения вещей



01 Место для одежды.

02 Место для хранения вещей на двери.

03 Место для хранения вещей в заднем центральном подлокотнике.

04 Место для хранения вещей в спинке пассажирского сиденья.

05 Место для хранения вещей на спинке водительского сиденья.

Уведомление!

Крючок для одежды используется только для подвешивания легких вещей, таких как пальто и шапки. Не вешайте тяжелые предметы.

от рюкзага

Использование заднего центрального подлокотника и подстаканников

1 Потяните ремень с сиденьеводителя, как указано стрелкой, разблокируйте и разложите задний центральный подлокотник.
рука



2 Не вставляйте напитки в задний центральный подлокотник, чтобы вынуть подстаканник.
Поднимите крышку заднего центрального подлокотника, чтобы использовать ее для хранения вещей в заднем центральном подлокотнике.



предупреждение!

При упаковке незакрепленных предметов в закрытом багажном отделении убедитесь, что они надежно закреплены.

Уведомление!

Никогда не вставляйте в подстаканник с силой емкость неподходящего размера.

Место для хранения в багажнике

Регулировка положения пола багажника Пол

Багажник можно регулировать в двух положениях.

погрузите багаж



01 верхняя позиция

02 нижнее положение

прошлое триггер

Верхнее положение выдерживает максимальную нагрузку 100 кг. Не превышайте вес, чтобы не повредить пол багажника.

Вешалка для одежды

Вешалка для одежды может вместить небольшое количество легкой одежды.

В зависимости от ваших потребностей вы можете снять вешалку, выполнив следующие действия :

1 Откройте заднюю дверь.

2 Поднимите вешалку назад и снимите ее.



предупреждение

Запрещается класть острые предметы на вешалку. Если при

установке вешалки на место ребенок или животное мешает вешалке, снимите его с автомобиля.

Снимите вешалку с верха, чтобы не повредить верхнюю часть.


Занавес

Занавес не позволяет посторонним заглядывать в багажник с улицы автомобиля и защищает вашу конфиденциальность.

Вы можете удалить тень, выполнив следующие действия :

1 Откройте заднюю дверь и поверните ручку в задней части шторы.

пох. рузак. руз.а

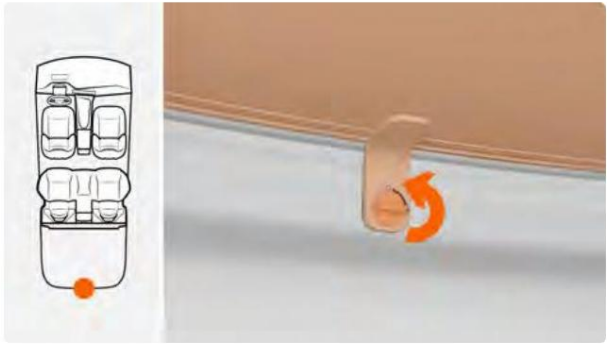

2. Разложите левую и правую стороны штор.
Снимите шторку вниз.



предупреждение!

При установке штор обязательно убедитесь, что они зафиксированы на месте, чтобы предотвратить падение штор в случае аварии или экстренного торможения.

Запрещается размещать какие-либо предметы на шторке.

Местодля хранения вещей в багажнике

Ящик для хранения вещей в

багажнике. Подполбагажника находится ящик для хранения вещей.



Уведомление!

Не помещайте в багажник тяжелые предметы.

пол рукав и рука

Регулировка положения пола багажника

Багажник можно регулировать в двух положениях.



01 верхняя позиция

02 нижнее положение



повторите!

Верхнее положение выдерживает максимальную нагрузку 100 кг. Не превышайте вес, чтобы не повредить пол багажника.

Вешалка для одежды

Вешалка для одежды может вместить небольшое количество легкой одежды.

В зависимости от ваших потребностей вы можете снять вешалку, выполнив следующие действия:

1 Откройте заднюю дверь.

2 Поднимите вешалку назад и снимите ее.



предупреждение!

Запрещается класть острые предметы на вешалку. Если при

установке вешалки на место кто-то издерживает устройство, оно мешает вешалке, снимите его с автомобиля.

Снимите вешалку с верха, чтобы не повредить верхнюю часть.

Занавес

Занавес не позволяет посторонним заглядывать в багажник с наружи автомобиля и защищает вашу конфиденциальность.

Вы можете удалить тень, выполнив следующие действия:

1 Откройте заднюю дверь и поверните ручку в задней части шторы.



2 Расстегните левую и правую застежки шторы.
Снимите штору вниз.



предупреждения!

При установке штор обязательно убедитесь, что она зафиксирована на месте, чтобы предотвратить падение штор в случае аварии или экстренного торможения.

Запрещается размещать какие-либо предметы на шторе.

Складывающиеся задние сиденья

Обе секции спинки заднего сиденья можно сложить по отдельности, чтобы облегчить погрузку более крупного или длинномерного груза.



1 Подтяните закрывающее устройство, как показано.

2 Сложите спинку сиденья вперед.

Спинки задних сидений также можно сложить, используя ручки складывания спинки задних сидений в багажнике.

по рукам руза



1. Поднять ручку складывания спинки заднего сиденья, как указано.

2. Сложить спинку сиденья вперед, **предупреждение!**



Запрещается ездить в багажнике во время движения автомобиля.

После того, как сиденье развернуто, убедитесь, что ремень безопасности не перекручен и не зажат в спинке сиденья.

сзади

Прежде чем пользоваться задним сиденьем, убедитесь, что спинка заднего сиденья зафиксирована на месте.

Уведомление!


Прежде чем складывать спинку сиденья, задние подголовники следует опустить в самое нижнее положение, а передние сиденья следует опустить так, чтобы оставить диагональное место, в противном случае подголовники могут быть повреждены.

Прежде чем складывать спинку сиденья, убедитесь, что на сиденье нет других людей или предметов, а центральный подголовник сложите, и ремни безопасности с обеих сторон обернуть вокруг спинки сиденья.

Прежде чем складывать спинку сиденья, убедитесь, что ремень безопасности не будет зажат. Если необходимо, пожалуйста, сначала ремень безопасности отодвинуть в сторону и сложить.

Багажник грузовой

В багажнике имеются крепления багажа.

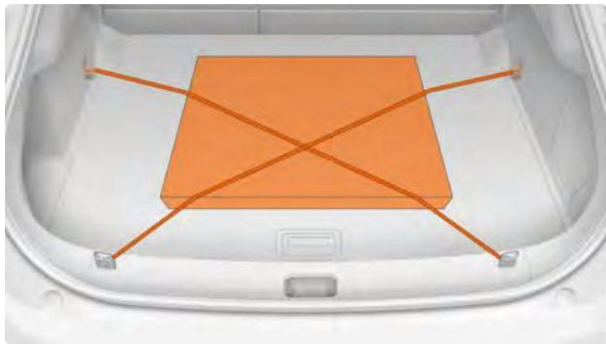

от руля и руля



Категорически запрещается использовать неподходящие или поврежденные крепежные ремни, в противном случае это может привести к экстремному торможению водителя.

Если он сломается, багажник может выстрелить вверх.

Запрещается использовать крепления детских сидений.



При использовании крепления фиксации багажника не превышайте максимальную нагрузку и крепления.

Открыть/закрыть дверь багажника с наружи автомобиля

Дверь багажника можно открыть/закрыть с наружи автомобиля с помощью пусковой кнопки. Открыть/

закрыть дверь багажника с помощью кнопки на двери багажника. Открыть/

закрыть дверь багажника с помощью мультимедиа UWB. Разблокировать/

открыть дверь багажника с помощью приложения ZEEKR.

Откройте дверь багажника с помощью кнопки открытия багажника.

Когда автомобиль разблокирован, слегка нажмите кнопку открытия в нижней части двери багажника и дверь багажника откроется автоматически.




Откройте или закройте заднюю дверь, и освещение багажника автоматически загорится или погаснет соответственно. При

открытии двери багажника с отделения в автомобиле автоматически загорятся задние боковые фары, чтобы предупредить водителя идущего сзади автомобиля. водитель, чтобы избежать столкновения.

по ручка руля

Закрытие двери багажника с помощью кнопки закрытия двери багажника

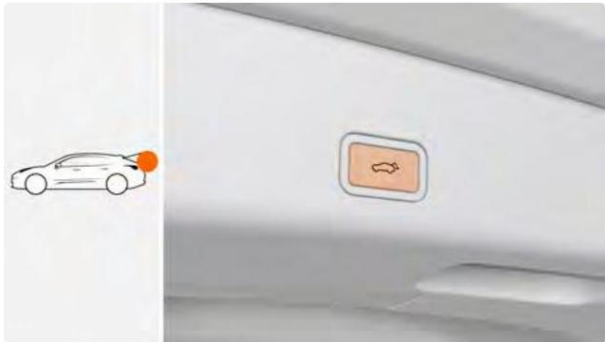

Нажмите кнопку закрытия задней двери, и задняя дверь автоматически закроется.

Несите с собой с маркером UWB или Bluetooth-ключ приложения ZEEKR для разблокировки и, дважды нажав кнопку закрытия задней двери в течение короткого периода времени, чтобы включить функцию задержки закрытия задней двери, и задняя дверь автоматически закроется через 30 секунд.

приложение работает!

Когда дверь багажного отделения начнет закрываться, раздастся звуковой сигнал. Закройте

автомобиль с открытой задней дверью. После закрытия задней двери автомобиль автоматически перейдет в состояние блокировки с остальными частями.

Временное открытие/закрытие задней двери: нажмите кнопку закрытия задней двери, и задняя дверь перестанет двигаться. Если вы откроете/закроете дверь

багажника несколько раз за короткий период времени, функция автоматического открытия/закрытия двери багажника будет временно отключена и ее можно будет использовать снова через некоторое время.

Откройте/закройте дверь багажника с помощью маркера UWB.



Знаком переключателя задней двери коротко нажмите кнопку задней двери, чтобы открыть дверь багажника, нажмите и удерживайте кнопку задней двери, чтобы открыть/закрыть дверь багажника.

Разблокировка/открытие двери багажного отделения через приложение ZEEKR. Вы можете

просмотреть все информацию о состоянии дверей через приложение ZEEKR, а также разблокировать/открыть дверь багажного отделения. После успешной фиксации

автомобиль, дверь багажника можно разблокировать удаленно через приложение ZEEKR. Когда ключ Bluetooth приложения ZEEKR подключен к

автомобилю, дверь багажного отделения можно открыть с помощью ключа Bluetooth приложения ZEEKR.



Нажмите этот значок на странице автомобиля в приложении ZEEKR, чтобы разблокировать/открыть дверь багажного отделения.

Защита от защемления. Если

дверь багажника во время закрытия касается препятствия, она перестанет закрываться и откроется в заданное открытое положение, сопровождаясь длинным звуковым сигналом.

Защита от столкновений

Если во время открывания задняя дверь столкнется с препятствием, она перестанет открываться и вернется на определенное расстояние, сопровождаясь длинным звуковым сигналом.



Перед тем как открывать/закрывать дверь багажного отделения, убедитесь, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или препятствий.

При открывании двери багажного отделения никоим образом не препятствуйте ее движению. Строго запрещено пользоваться

любую часть тела или другие предметы для проверки функции защиты от защемления или столкновения задней двери.

с помощью.

Защита от защемления не работает во время закрытия двери багажного отделения. Убедитесь, что дверь багажного отделения не защемляет какую-либо часть тела или другие предметы.

Открыть/закрыть дверь багажника с наружи автомобиля

Дверь багажника можно открыть/закрыть с наружи автомобиля с помощью:

Откройте/закройте дверь багажника с помощью кнопки двери багажника.

Удар ногой открывает/закрывает дверь багажного отделения с

электронным управлением. Открытие/закрытие двери багажного отделения с помощью кнопки

кнопки UWB. Отпирание/открытие двери багажного отделения с помощью приложения ZEEKR

Откройте дверь багажника с помощью кнопки открытия багажника.

Когда автомобиль работает, слегка нажав на кнопку открытия в нижней части двери багажника, и дверь багажника откроется автоматически.




Откройте или закройте заднюю дверь, и освещение багажника автоматически включится или выключится соответственно. При открытии

двери багажного отделения в автомобиле автоматически включаются задние боковые фонари, чтобы предупредить водителей идущих сзади автомобилей, водителей, чтобы избежать столкновения.

гол. руля/гол. руля

Закрывайте двери багажника с помощью кнопки закрытия двери багажника

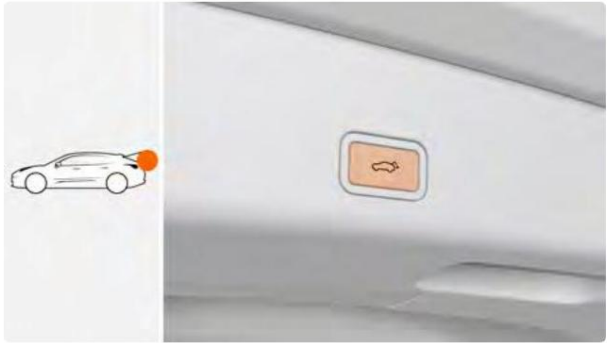

Нажмите кнопку закрытия задней двери, и задняя дверь автоматически закроется.

Если вы используете смартфон UWB или Bluetooth-ключ приложения ZEEKR для разблокировки, дважды нажмите кнопку закрытия задней двери в течение короткого периода времени, чтобы включить функцию блокировки и закрытия задней двери, и задняя дверь автоматически закроется через 30 секунд.

 продолжайте читать!


Когда дверь багажного отделения начнет закрываться, раздается звуковой

сигнал. Заприте автомобиль с открытой задней дверью. После закрытия задней двери автомобиль автоматически перейдет в состояние блокировки, с которым можно оставить.

Во время открытия/закрытия задней двери нажмите кнопку закрытия задней двери, и задняя дверь перестанет двигаться. Если вы

открыли/закрыли дверь багажника несколько раз за короткий период времени, функция автоматически блокировки двери багажника будет временно отключена, и ее можно будет использовать снова через некоторое время.

Удар, чтобы открыть/закрыть заднюю дверь с электроприводом

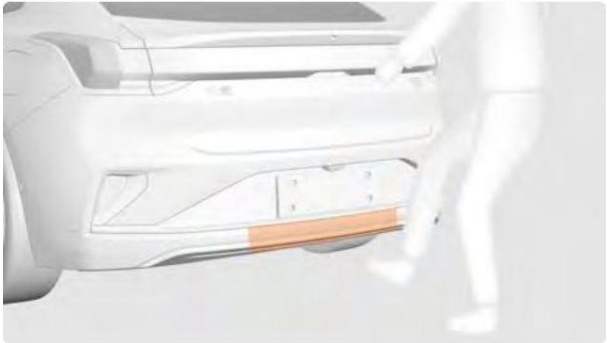

Когда вы приблизитесь к двери багажного отделения с помощью мобильного UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR, поднимите ногу и выдвиньте ступню вперед чувствительную зону под задним бампером, чтобы открыть/закрыть дверь багажного отделения.

 продолжайте читать!

Когда автомобиль заперт, откройте и закройте заднюю дверь ногой. После закрытия задняя дверь автоматически заблокируется.

Если вы используете удар ногой для открытия/закрытия двери багажника с электроприводом несколько раз за короткий период времени, функция будет временно отключена, если дверь багажника не реагирует, рекомендуется подождать некоторое время или использовать другой метод для открытия/закрытия задней двери.

Сохраните область датчика обнаружения движения ног в чистоте; если область датчика заблокирована снегом, льдом, грязью и т.д., функция обнаружения движения ног может работать неправильно.

Откройте/закройте дверь багажника с помощью март-ключа UWB.



Знак переключателя задней двери красной лампочкой нажатие кнопки задней двери, чтобы открыть дверь багажника, нажатие и удержание кнопки задней двери, чтобы открыть/закрыть дверь багажника.

Разблокировка/открытие двери багажного отделения через приложение ZEEKR. Вы можете посмотреть

всю информацию о состоянии дверей через приложение ZEEKR, также разблокировать/открыть дверь багажного отделения: После успешной фиксации автомобиля двери

багажника можно разблокировать удаленно через приложение ZEEKR. Когда вы нажмете Bluetooth приложение ZEEKR подвешен к автомобилю дверь багажного

отделения можно открыть с помощью ключа Bluetooth приложения ZEEKR.



Нажмите этот значок на экране автомобиля в приложении ZEEKR, чтобы разблокировать/открыть дверь багажного отделения.

Защита от защемления. Если

дверь багажника во время закрытия касается препятствия, она перестанет закрываться и откроется в заданное открытое положение, сопровождаемое звуковым сигналом.

Защита от сбоев

Если во время открытия задняя дверь столкнется с препятствием, она перестанет открываться и вернется на определенное расстояние, сопровождаемое звуковым сигналом.



Прежде чем открывать/закрывать дверь багажного отделения, убедитесь, что зона действия двери багажного отделения не содержит людей или препятствий. При открывании двери багажного отделения, пожалуйста, не трогайте ее движением. Строго запрещено пользоваться лифтовой

тележкой, другими предметами для проверки функции защиты от защемления или столкновения задней двери.

свой объект.

Защита от защемления не работает во время закрытия двери багажного отделения. Убедитесь, что дверь багажного отделения не зажимает чувствительность тела или другие предметы.

Открыть/закрыть дверь багажника в машине

Открыть/закрыть дверь багажника внутри автомобиля можно с помощью


Открыть/закрыть дверь багажного отделения через новый интерфейс модели автомобиля на центральном экране

дисплея. Откройте/закройте дверь багажного отделения через стандартное управление дверями центрального дисплея.

Открытие/закрытие двери багажника через новый интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

В главном интерфейсе модели автомобиля на центральном экране дисплея выберите значок, чтобы открыть/закрыть дверь багажника.

гол рукав руза

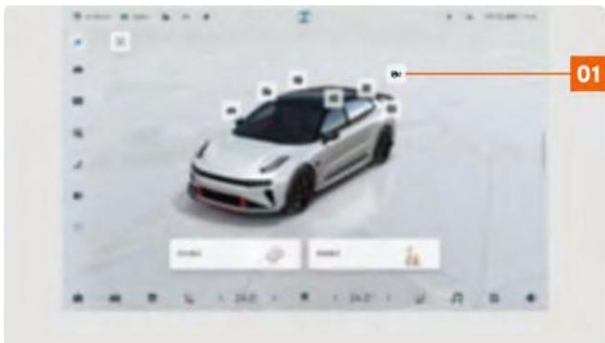


01 Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть дверь багажного отделения.

Примечание: трижды!

Наведите значок во время открытия/закрытия двери багажного отделения, и дверь багажного отделения перестанет двигаться, и появятся кнопки закрытия и открытия. Нажмите кнопку, и дверь багажного отделения продолжит закрываться/открываться.

Откройте/закройте дверь багажного отделения через всплывающее окно управления дверью на центральном дисплее.

Включить/выключить быстрое управление дверью через центральный интерфейс дисплея автомобиля, двери и окна. После включения быстрого управления дверью, если перед вами сидят на переднем сиденье, или вы нажали кнопку открытия, или когда дверь переключена на другую сторону, на Р, на центральном дисплее появится всплывающее окно управления дверью. Вы можете открыть/закрыть дверь багажного отделения через всплывающее окно управления дверью.

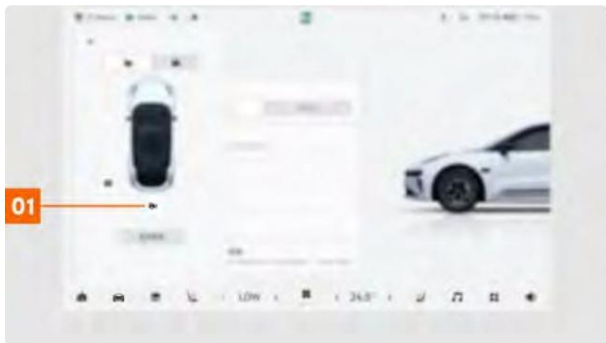

01 Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть дверь багажного отделения.

Предупреждение!

Прежде чем открывать или закрывать дверь багажного отделения, необходимо внимательно наблюдать за условиями вокруг автомобиля, чтобы убедиться, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или препятствий. При открывании двери багажного отделения никаким образом не препятствуйте ее движению.

Примечание: трижды!

Если вы откроете/закроете дверь багажного отделения, то в течение короткого периода времени функция автоматического открытия/закрытия двери багажного отделения временно отключится, и ее можно будет использовать снова через некоторое время.

Если скорость автомобиля превышает 5 км/ч, дверь багажного отделения не сможет открыться.

Открытие/закрытие двери багажника в машине


Открытие/закрытие двери багажника изнутри автомобиля можно с помощью голосовых команд.

Открытие/закрытие двери багажного отделения через основную интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

Открытие/закрытие двери багажного отделения через сенсорное управление дверью на центральном дисплее.

Открытие/закрытие двери багажника через основную интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

В главном интерфейсе модели автомобиля на центральном экране дисплея есть значок, чтобы открыть/закрыть дверь багажника.

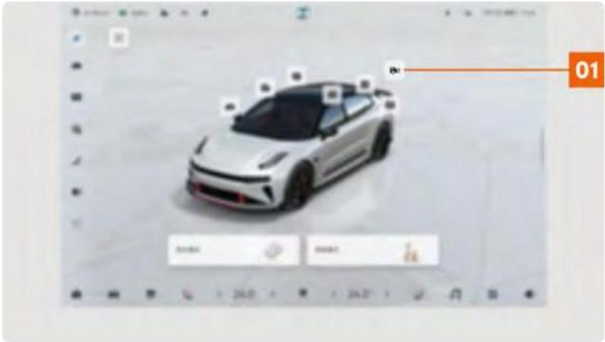


Значок, чтобы открыть/закрыть дверь багажника.

Примечание:

Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть дверь багажного отделения. Если дверь багажного отделения перестанет двигаться, и появятся кнопки закрытия и открытия. Нажмите кнопку, и дверь багажного отделения продолжит закрываться/открываться.

Открытие/закрытие двери багажного отделения через сенсорное управление дверью на центральном дисплее. Вы можете

быстро открыть/закрыть дверь через интерфейс сенсорного дисплея, двери автомобиля и окна. После включения быстрого управления дверью, если передняя панель находится впереди, нажмите на Р, и нажмите либо кнопку открытия или кнопку закрытия. Если передняя панель находится на Р, на центральном дисплее появится сенсорное управление дверью. Вы можете открыть/закрыть дверь багажного отделения через сенсорное управление дверью.

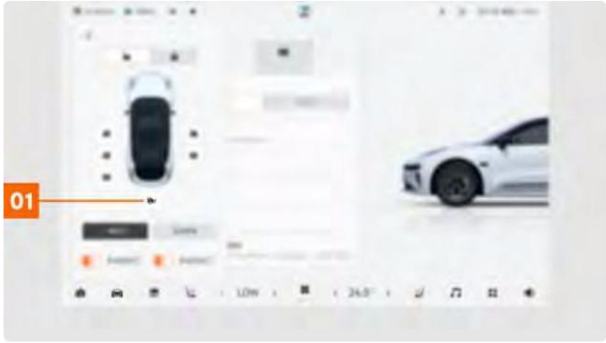

Значок, чтобы открыть/закрыть дверь багажника.

Предупреждение:

Прежде чем открывать или закрывать дверь багажного отделения, необходимо внимательно наблюдать за условиями вокруг автомобиля, чтобы убедиться, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или предметов. При открытии двери багажного отделения не касайтесь ее движению.

по рукам руля



правила, попробуйте!

Если вы открыли/закрыли дверь багажного отделения с помощью закрывающего устройства, функция автоматического открытия/закрытия двери багажного отделения временно отключена и ее можно будет использовать снова через некоторое время. Если

скорость автомобиля > 5 км/ч, дверь багажного отделения не сможет открыться.

Настройка угла открытия задней двери

Чтобы облегчить использование автомобиля в различных условиях (например, при низкой крыше и т.д.), угол открытия задней двери можно настроить с помощью

следующей установки на задней двери.

Настройте через центральный дисплей.


Настройка с помощью кнопки закрытия двери багажного отделения

1. Открыв заднюю дверь, вручную нажмите и удерживайте ее на кнопку закрытия. 2. Нажмите и удерживайте кнопку закрытия двери

багажного отделения на нижнем крае двери багажного отделения, пока не услышите два звуковых сигнала. В этот момент угол открытия двери багажного отделения установлен успешно.

Настройки через центральный дисплей

Вы можете ввести верхний предел открытия задней двери  через центральный экран дисплея - автомобиль - двери и окна - верхний предел открытия задней двери.

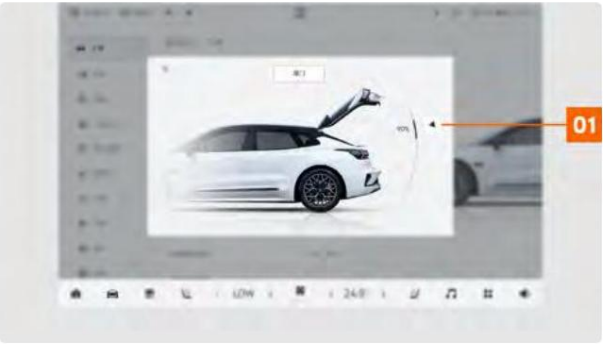

01 Нажмите кнопку, чтобы установить верхний предел открытия задней двери.



предупреждение!

Прежде чем открывать/закрывать дверь багажного отделения, убедитесь, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или препятствий. При открытии двери багажного отделения никоим образом не препятствуйте ее движению.



Уведомление!

При открытии или закрытии двери багажного отделения вручную прилагайте большее усилие, но не прилагайте чрезмерных усилий.

Напоминание: это устройство имеет право на использование только для двери багажного отделения.



продолжайте!

Если задняя дверь не открывается/закрывается автоматически, попробуйте открыть и закрыть заднюю дверь вручную один раз, чтобы инициализировать заднюю дверь. Если задняя дверь по-прежнему не может открыться/закрываться автоматически после инициализации, обратитесь в сервисный центр.

Настройка угла открытия задней двери

Чтобы облегчить использование автомобиля в условиях сценария (например, при низкой крыше и т.д.), угол открытия задней двери можно настроить с помощью настроек.


Настройка через центральный дисплей.

Настройка с помощью кнопки закрытия двери багажника

1. Открыв заднюю дверь, вручную настройте ее на нужную высоту.
2. Нажмите и удерживайте кнопку закрытия двери багажного отделения на нижнем краю двери багажного отделения, пока не услышите два звуковых сигнала. В этот момент угол открытия двери багажного отделения установлен успешно.

Настройка через центральный дисплей

Вы можете ввести верхний предел открытия задней двери через центральный экран дисплея: автомобиль -> двери и окна -> верхний предел открытия задней двери.

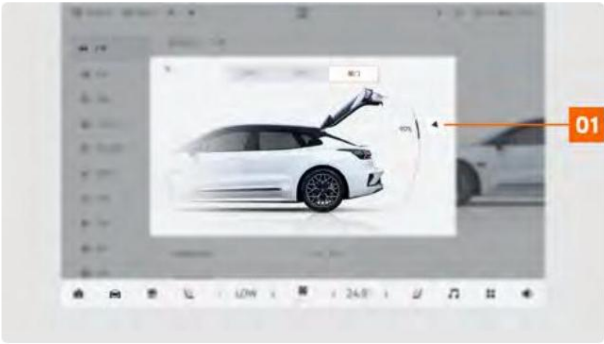

01. С помощью ползунка, чтобы установить верхний предел открытия задней двери.



предупреждение

Прежде чем открывать/закрывать дверь багажного отделения, убедитесь, что в зоне движения двери багажного отделения нет других людей или предметов. При открытии двери багажного отделения никоим образом не препятствуйте ее движению.



Уведомление!

При открытии или закрытии двери багажного отделения вручную прикладывайте большее усилие, иначе приложите чрезмерное усилие.

Неиспользование этого устройства может привести к повреждению механизма двери багажного отделения.


по дужкам руля

продолжайте!

Если задняя дверь не открывается / закрывается автоматически, попробуйте открыть и закрыть заднюю дверь вручную (рукояткой), чтобы инициализировать заднюю дверь; если задняя дверь по-прежнему не может открыться / закрываться автоматически после инициализации, обратитесь в сервисный центр (куратор).

Отрегулируйте высоту задней части автомобиля

Вы можете использовать переключатель регулировки высоты багажника, чтобы отрегулировать высоту багажного отделения при его опускании / поднятии / инициализации предметов.

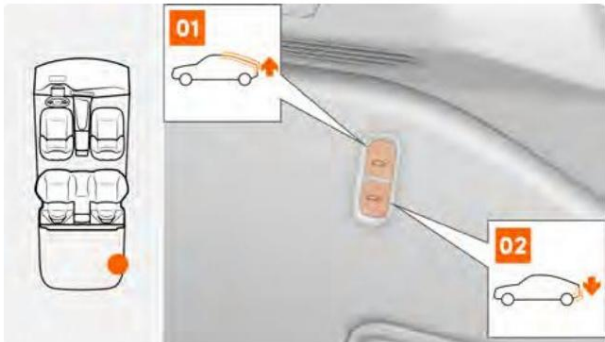

01. Нажмите и удерживайте эту кнопку, задняя часть автомобиля продолжит подниматься. Короткое нажатие, задняя часть автомобиля автоматически поднимется до своего уровня. Нормальная позиция.

02. Нажмите на короткое нажатие на эту кнопку, задняя часть автомобиля продолжит опускаться. Короткое нажатие, задняя часть автомобиля автоматически опустится до своего уровня. Нормальная позиция.

продолжайте!

Прежде чем регулировать высоту задней части автомобиля, убедитесь, что окружающая среда безопасна.

продолжайте!

После инициализации предметов одновременно нажмите кнопку на задней части автомобиля, чтобы вернуть заднюю часть автомобиля в исходное положение. Если задняя дверь закрыта с скоростью автомобиля превышает 5 км/ч, задняя часть автомобиля автоматически поднимется в исходное положение.



Вх од и вых од из автобус а





Вх од и вых од из автобус а


Статус автомобиля заблокирован/разблокирован

Статус блокировки/разблокировки дверей можно определить с помощью указателей поворота, наружных зеркал заднего вида и наружных дверных ручек.

Разблокировка указателя поворота: нет джойсти, наружные зеркала разлохотятся , а наружная ручка двери выскочит.

Запирание: указатель поворота мигнет один раз, наружные зеркала складываются, а наружные ручки дверей убираются.


В интерфейсе регулировки зеркал заднего вида можно войти через экран центрального одисплея - быстрые настройки - зеркало заднего вида.

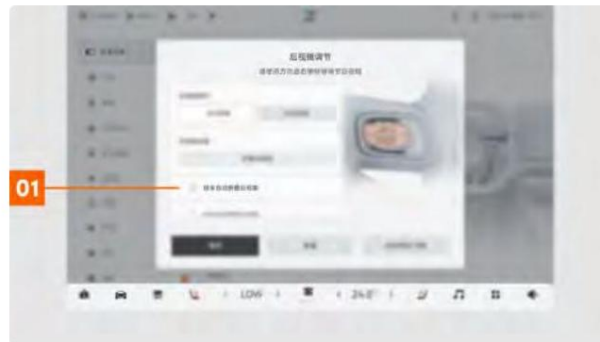

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить автоматическое складывание зеркала заднего вида, когда автомобиль заперт.

Установите звуковой эффект разблокировки. Если

вам нужен звук свой эффект разблокировки, вы можете войти в интерфейс дверей и окон через центральный экран дисплея автомобиля — двери и окна.

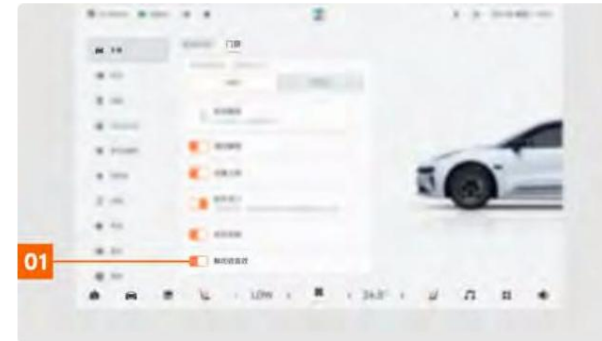

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звуковой эффект разблокировки. После включения

звук о эффекта разблокировки с звуковые сигналы приветствия и прощания при разблокировке автомобиля *будут* с оповодиться с звуковыми эффектами приветствия и прощания .



Если вы запаркуете автомобиль снаружи более чем на 12 секунд функция интеллектуального оклада UWB, установленная в автомобиле, будет окладена, чтобы предотвратить незаконное использование климатом или лицами для управления автомобилем.

В одних из автобусов

прошлое, попробуйте!

Если вы не получили подтверждения блокировки от автомобиля, обязательно проверьте, не разблокированы ли кнопки или двери.

Панель только для.

Включаются функции складывания наружных зеркал заднего вида могут быть временно отключены из-за образования льда.

Рекомендуется отключить функцию автоматического складывания зеркал, когда автомобиль заперт.

Если после отпирания автомобиля дверь не открывается в течение определенного периода времени, автомобиль автоматически снова заперется.

конец.


Статус автомобиля: заблокирован/разблокирован

Статус блокировки/разблокировки дверей можно определить по указателям панели приборов и наружным зеркалам заднего вида.

Разблокировка указателя панели приборов не работает, а наружные зеркала складываются.

Блокировка указателя панели приборов не работает, а наружные зеркала складываются.

В интерфейсе регулировки зеркал заднего вида можно войти в меню центрального дисплея - быстрое настраивание - зеркала заднего вида.

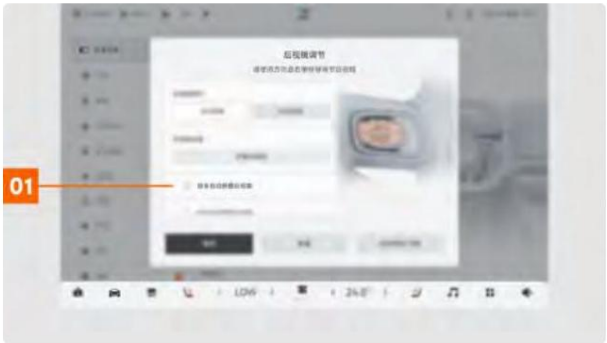


Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить автоматическое складывание зеркал заднего вида, когда автомобиль заперт.

Установите звуковой эффект разблокировки. Если

выключен звуковой эффект разблокировки, вы можете войти в интерфейс дверей и окон через центральный экран дисплея. Автомобиль — двери и окна.

Видеовыход из автомобиля

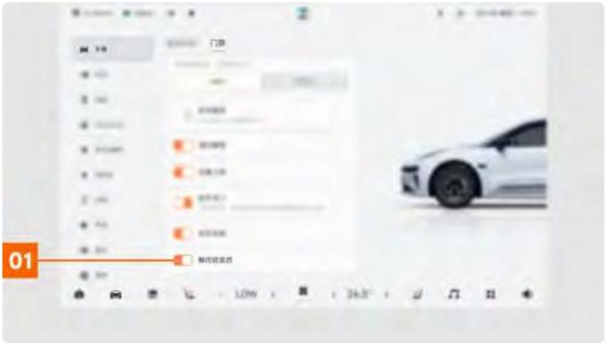

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звуковой эффект разблокировки. После включения звуковой эффект разблокировки с голосовыми приветствиями и прощаниями при разблокировке автомобиля будут сопровождаться звуковыми эффектами приветствия и прощания.

Уведомление!

Если вы закрываете автомобиль снаружи более чем на 12 секунд, функция интеллектуального ключа UWB, установленная на автомобиле, будет отключена, чтобы предотвратить несанкционированное использование ключом или лицом для управления автомобилем.

проблеме попробуйте!

Если вы не получили подтверждение блокировки от автомобиля, обязательно проверьте, не разблокированы ли какие-либо из дверей. Полностью закройте.

В зависимости от функции с клавишами наружного зеркала заднего вида может быть временно отключена информация о виде. Рекомендуется отключить функцию автоматического складывания зеркала, когда автомобиль заперт.

Если после операции с автомобилем дверь не открывается в течение определенного периода времени, автомобиль автоматически снова закроется.

Разблокировка и блокировка с помощью кнопки с маркером UWB

Ваш автомобиль оснащен с маркером UWB. С помощью интеллектуального ключа UWB можно выполнять следующие операции.



Кнопка блокировки: одновременно нажмите кнопку блокировки, чтобы закрыть все двери и заднюю дверь и активировать противотуманные огни. Нажмите кнопку блокировки дважды, чтобы автомобиль перешел в режим парковки автомобиля, раздастся звуковой сигнал и начнет мигать указатель поворота.

Выйдите из автобуса

 Кнопка разблокировки: коротко нажмите кнопку разблокировки, чтобы разблокировать все двери и заднюю дверь и отключить противоугонную систему.

Близко к разблокировке, вдали от функции блокировки


Включите функцию бесконтактной разблокировки и дистанционного запирания, чтобы открыть и закрыть автомобиль, не вынимая ключ. Разблокировка: когда автомобиль

заперт, поднесите с меткой UWB к автомобилю на определенное расстояние.

В пределах этого диапазона автомобиль автоматически разблокируется.

Запирание: после закрытия всех дверей унесите с меткой UWB подальше от автомобиля на определенное расстояние. Автомобиль автоматически заблокируется.

Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через  главный экран дисплея — дверь и окно трансформатора средства.

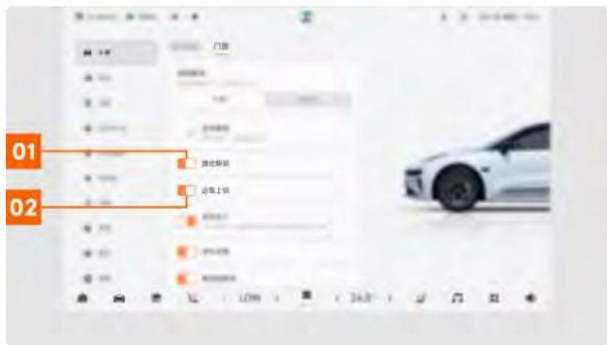

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию бесконтактной разблокировки.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию удаленной блокировки.

 Проверьте триггер!


Если вы носите ключ и неоднократно приближаетесь/отходите от автомобиля, автомобиль сможет работать только один раз.

Разблокировать/Заблокировать.

Функция разблокировки ключа

Вы можете использовать функцию разблокировки ключом, чтобы указать, следует ли открыть только левую дверь водителя или все двери при использовании ключа для открытия.

Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через  главный экран дисплея — дверь и окно трансформатора средства.

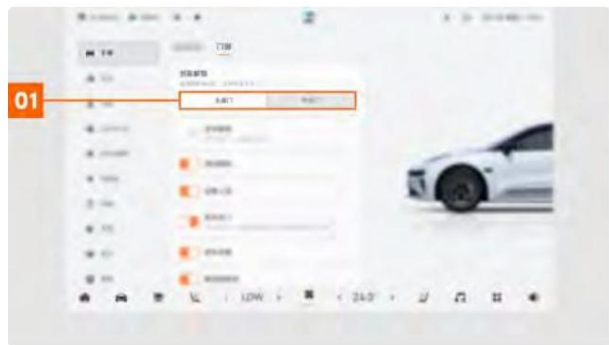

01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать функцию разблокировки ключом (левая дверь водителя, все двери).



Всё это выйдя из автобуса

Основная функция разблокировки ключом установлена на новой двери водителя, только основная дверь водителя будет разблокирована с помощью разблокировки с мертвого UWB, разблокировки Bluetooth-ключа приложения ZEEKR или при использовании с мертвого UWB или приложения ZEEKR Bluetooth-ключа, чтобы подойти к двери. Все двери если

функция разблокировки ключом установлена для всех дверей, все двери будут разблокированы с помощью разблокировки с мертвого UWB, разблокировки Bluetooth-ключа приложения ZEEKR или когда вы носите с собой с мертвого UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR, чтобы подойти к двери.

примечание

Когда функция разблокировки ключом установлена на главной двери водителя, если вы подойдете к автомобилю с помощью мертвого UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR и намете микропереключатель наружной ручки двери или прикоснетесь к чувствительной области внешней ручки двери, все двери будут разблокированы.

Следующие условия могут повлиять на работу с мертвого UWB:

Автомобиль находится вблизи мест с помехами для беспроводной связи, таких как радио/телебашни или электростанции.

подпись

Вокруг автомобиля находятся беспроводные устройства, например передатчики или радиопередаточное оборудование. Батарея

ключа разряжена.

предупреждение

Выходя из автомобиля, обязательно носите с собой с мертвого UWB, особенно если в автомобиле находятся дети или домашние животные. Не допускайте прикосновения детей или домашних животных к мертвому UWB, случайного запуска двигателя или включения электрических стеклоподъемников, которые могут привести к несчастным случаям, травмам или материальному ущербу.

Уведомление

Не модифицируйте клавишу и не ударяйте ее твердым предметом, иначе это может повлиять на функцию клавиши.

примечание

В зависимости от передатчика автомобиля следует очистить ледяной налет в области наружной ручки двери, чтобы не повлиять на нормальную работу наружной ручки двери.

Разблокировка и блокировка с помощью приложения ZEEKR

После успешной привязки автомобиля вы можете просмотреть информацию о состоянии дверей через приложение ZEEKR, а также разблокировать и заблокировать автомобиль:

После успешной привязки автомобиля вы можете разблокировать и заблокировать удаленно через приложение ZEEKR. Когда ключ Bluetooth

приложения ZEEKR подключен к автомобилю, автомобиль также можно разблокировать и заблокировать с помощью ключа Bluetooth приложения ZEEKR.



Найдите этот значок на странице автомобиля в приложении ZEEKR, чтобы разблокировать и заблокировать автомобиль.

Включите/выключите функцию бесконтактной разблокировки или блокировки на расстоянии через приложение ZEEKR. После включения

функции бесконтактной разблокировки/блокировки на расстоянии вы можете разблокировать и заблокировать автомобиль, не держа телефон.

Разблокировка: когда автомобиль заперт, нажмите Bluetooth-ключ приложения ZEEKR на определенное расстояние от автомобиля, и автомобиль автоматически разблокируется. Закрытие: после того как все

двери закрыты и ключ Bluetooth приложения ZEEKR унесен из автомобиля на определенное расстояние, автомобиль автоматически запирается.

Вы можете войти в интерфейс управления ключами через приложение ZEEKR App Car-Icon-Key Management.



Выйдите из автобуса



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию бесконтактной разблокировки.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию удаленной блокировки.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить функцию ионизации / блокировки.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить удобный режим.

Удовольствие!

При использовании функции блокировки на близком расстоянии с помощью Bluetooth-ключа приложения ZEEKR убедитесь, что на центральном дисплее включена бесконтактная разблокировка.

После включения удобного режима стабильность ключа мобильного телефона можно повысить, но учтите, что в это время, когда автомобиль не находится в движении и Bluetooth-ключ приложения ZEEKR подключен к автомобилю любой человек, находящийся вне автомобиля, может разблокировать автомобиль.

просто нажмите!

Когда вы используете функцию удаленной блокировки с помощью Bluetooth-ключа вашего мобильного телефона, вы можете оценить, успешно ли заперт автомобиль, по количеству вибраций вашего мобильного телефона. Если блокировка прошла успешно, телефон вибрирует один раз; если блокировка не удалась, телефон вибрирует 2 раза и напоминает вам о бое блокировки через приложение ZEEKR.

Только если ключ Bluetooth приложения ZEEKR успешно подключен к автомобилю, приложение ZEEKR можно использовать для включения / выключения функций бесконтактной разблокировки или дистанционной блокировки. Разные мобильные

телефоны могут иметь разную производительность с точки зрения расстояния до разблокировки и удаленной блокировки.

Вы можете настроить расстояние разблокировки и блокировки Bluetooth-ключа приложения ZEEKR, выполнив следующие действия:

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля. 2 Нажмите

«Управление ключами» в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в интерфейс управления ключами.




3. Когда Bluetooth-ключ приложения ZEEKR подключен к автомобилю, предел эффективного радиуса действия, нажмите «Решение для калибровки». Расстояние блокировки введите интерфейс калибровки расстояния разблокировки.



4 В интерфейсе калибровки расставьте разблокировки нажимите «Начать калибровку», чтобы начать калибровку расставьте разблокировки.



Откалибруйте точки вбок и назад на нужном расстоянии, чтобы разблокировать.

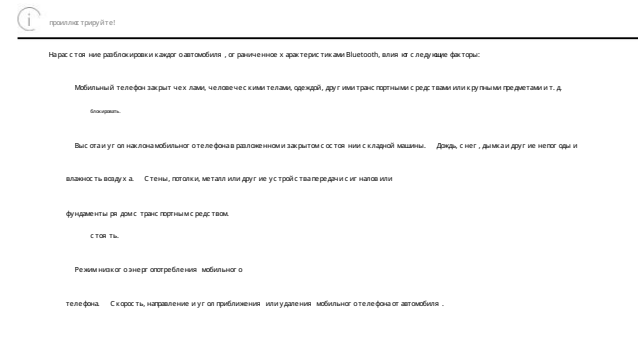

Разблокировка и блокировка с помощью март-ключа UWB с функцией NFC.




Выход из автомобиля

Открытие: Когда автомобиль закрыт, поместите сторону кнопки с марклена UWB рядом с областью распознавания с марклена на средней стойке, чтобы открыть дверь.

Закрытие: Когда двери закрыты, поместите сторону кнопки с марклена UWB рядом с областью распознавания с марклена на средней стойке, чтобы закрыть все двери.



Выход из автомобиля, обязательно возьмите с собой с марклена UWB, особенно если в автомобиле находятся дети или домашние животные. Не допускайте пребывания детей или домашних животных к с марклена UWB, с лучом излучения или включения электрических стеклоподъемников, которые могут привести к несчастным случаям, травмам или материальному ущербу.



Не оставляйте с марклена UWB в местах с высокой температурой, влажностью или сильной вибрацией. Не кладите с марклена UWB на домашнее беспроводное зарядное устройство, чтобы избежать его повреждения.

Система бесключевого доступа

Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Когда вы приближаетесь к автомобилю с помощью марклена UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR, вы можете разблокировать автомобиль, коснувшись сенсорной области на внешней ручке двери.

Разблокировка и запуск с помощью системы входа без ключа.



Разблокировка: Когда автомобиль закрыт, подойдите к нему с помощью марклена UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR и коротко нажмите на чувствительную область внешней ручки двери, чтобы разблокировать и открыть дверь.

Закрытие: После закрытия всех дверей возьмите с собой с марклена UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR, нажмите и удерживайте чувствительную область внешней ручки двери, чтобы закрыть автомобиль.



Выход из автомобиля, обязательно возьмите с собой с марклена UWB и Bluetooth-ключа приложения ZEEKR.

Всё вышло из автобуса



приветствие (Hello)

Эффективный радиус действия Bluetooth-ключа приложения ZEEKR составляет около 30 м. При

регистрации Bluetooth-ключа приложения ZEEKR необходимо убедиться, что мобильный телефон подключен к Интернету. При использовании Bluetooth-ключа приложения ZEEKR мобильный телефон не должен быть подключен к Интернету, не требуется функция Bluetooth, мобильный

телефон должен быть включен. Выходя из автомобиля, нажмите кнопку блокировки, очистите область дверной ручки, чтобы не повредить автомобиль. Наружные ручки дверей работают нормально.

Если вы открываете/закрываете автомобиль несколько раз за короткий период времени, функция автоматического открытия/закрытия внешней ручки двери временно отключается и восстанавливается через некоторое время.

Следующие ситуации могут повлиять на работу смарт-ключа UWB и Bluetooth-ключа приложения ZEEKR: Автомобиль расположен рядом с радио/

телевизионными вышками или электростанциями. Вокруг автомобиля находятся беспроводные

устройства, например передатчики или радиочастотное оборудование.

Система бесключевого доступа

Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Когда вы приближаетесь к автомобилю с помощью смарт-ключа UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR, вы можете разблокировать автомобиль, нажав микропереключатель на внешней ручке двери.

Разблокировка и загрузка с помощью системы входа без ключа



Разблокировка: когда автомобиль заперт, поднесите к нему с помощью смарт-ключа UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR и нажмите микропереключатель на внешней ручке двери, чтобы разблокировать и открыть дверь.

Закрытие: после закрытия всех дверей возьмите с собой с смарт-ключом UWB или Bluetooth-ключом приложения ZEEKR, нажмите и удерживайте микропереключатель на внешней ручке двери в течение примерно 2 секунд, чтобы закрыть автомобиль.



Уведомление

Выход из автомобиля: обязательно возьмите с собой с смарт-ключом UWB и Bluetooth-ключом приложения ZEEKR.

Выйдите из автобуса

привет, триумф!

Эффективный радиус действия Bluetooth-ключа зажигания ZEEKR составляет около 30 м. При регистрации

Bluetooth-ключа зажигания ZEEKR необходимо убедиться, что мобильный телефон подключен к Интернету. При использовании Bluetooth-ключа зажигания ZEEKR мобильный телефон должен быть подключен к Интернету, требуется функция Bluetooth; мобильный телефон должен быть включен.

Следующие ситуации могут повлиять на работу смарт-ключей UWB и Bluetooth-ключа зажигания ZEEKR:

Автомобиль находится рядом с радио/телевизионной вышкой или электростанцией. Вокруг автомобиля

находятся беспроводные устройства, например передатчики или радиопередаточное оборудование.

Отпирание и запирание в автомобиле

Запереть и отпереть двери автомобиля можно с помощью следующих действий: Запереть и отпереть двери с помощью

кнопки центрального замка. Запереть и разблокировать двери с помощью кнопки

на центральном дисплее. Запереть и разблокировать двери с помощью плавящегося окна управления

дверей на центральном дисплее. Автоматическая блокировка во время движения. Автоматическая разблокировка

при парковке.

Запирание и отпирание дверей кнопкой центрального замка




Кратко нажмите кнопку блокировки на двери водителя, чтобы запереть все двери и заднюю дверь, нажмите и удерживайте, чтобы закрыть все окна

Кратко нажмите кнопку разблокировки на двери водителя, чтобы разблокировать все двери и заднюю дверь, нажмите и удерживайте, чтобы открыть все окна

Запереть и разблокировать двери с помощью плавящегося окна управления дверями на центральном дисплее.

Вы можете войти в интерфейс дверей и окон, чтобы быстро открыть/закрыть дверь через центральный дисплей, экран автомобиля, дверь и окно. После включения быстрого управления дверью если шестерня находится в положении не Р и открыта какая-либо дверь, или при переключении с другой передачи на Р, на центральном дисплее всплывает плавящееся окно управления дверью. Вы можете заблокировать и разблокировать двери автомобиля через плавящееся окно управления дверью


Вс оди вых одиз автобус а

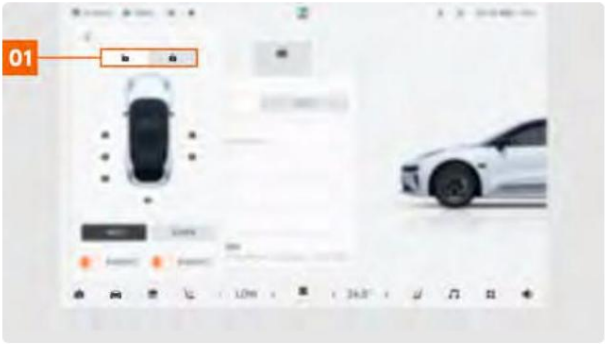

01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/запереть дверь.

Закрытие и открытие дверей с помощью трости состоя ния центрального одис тея . Вы можете открыть или

заблокировать двери с помощью знака разблокировки/запирания в строке с состоя ния центрального одис тея .

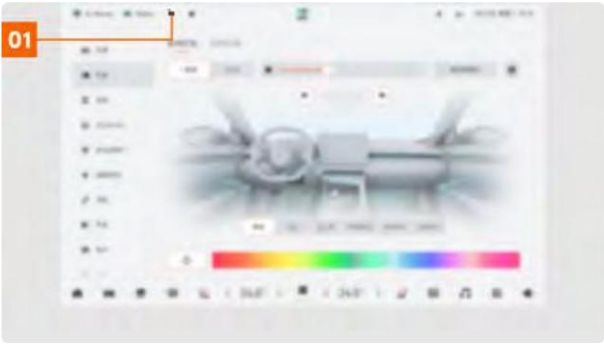

01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/запереть дверь.

Автоматичес кое запирание во время


движения : е сли все двери закрыты, двери автоматически заблокируются , е сли скорость автомобиля превышает 7 км/ч или ког да скорость автомобиля превышает 7 км/ч, либо дверь будет закрыта, и все двери будут закрыты; в нчо, дверь автоматически заперется .

Пос ле переключения автоматичес кой

разблокировки парковк в положение Р автомобиль автоматически разблокируется , что облег чает пос арку и вых од людей внутри с наружи автомобиля .


Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через  главный экран дис тея — дверь и окно транс портног о средства.

Выйдите из автобуса

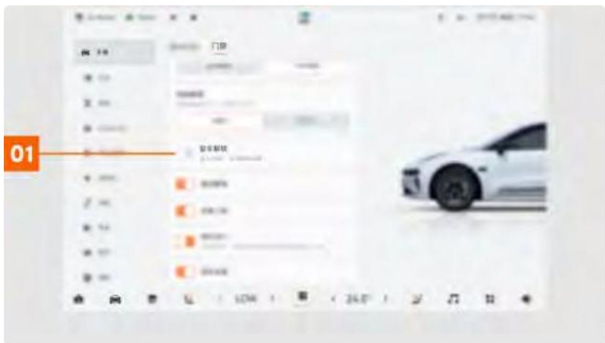

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию блокировки парковки.

Открыть/закрыть дверь с наружи автомобиля

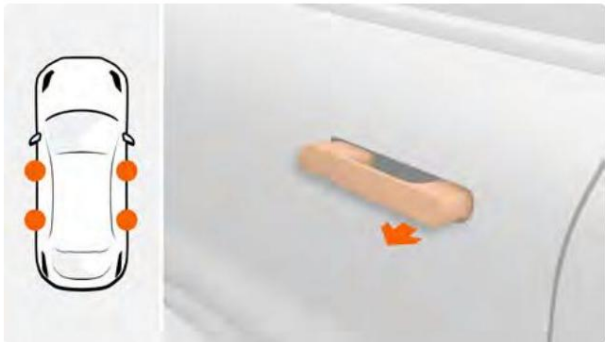

Открыто: после опирания автомобиля, наружная ручка двери выдвигается. Потяните внешнюю ручку двери, чтобы открыть дверь.

Закрывание: Нажмите дверь внутри автомобиля, до тех пор, пока она полностью не закроется, или переместите дверь в закрытое положение, и электрический дверной замок автоматически закроет дверь, пока дверь не закроется полностью.



Благодаря большому количеству электрических систем, обеспечивающих выполнение функций закрытия, для безопасности людей и имущества. Во время закрытия двери строго запрещается ставить какие-либо предметы на край дверной коробки, а также использовать любую часть тела, чтобы предотвратить закрытие двери.

Если в случае случайной заклинивания, вы можете прервать функцию автоматического открытия двери, потянув за внешнюю ручку двери или один раз нажав кнопку разблокировки на внутренней ручке двери.

Открыть/закрыть дверь с наружи автомобиля

Вы можете управлять дверями следующими способами: Открыть/

закрыть дверь, нажав микропереключатель на внешней ручке двери. Автоматически закрывать электрическую дверь, когда автомобиль заперт.

Всё это вышло из автобуса

Откройте/закройте дверь, нажав микропереключатель на внешней ручке двери.



Открытие: нажмите на микропереключатель на внешней ручке двери, и дверь откроется автоматически.

Закрытие: когда дверь открыта, нажмите на область микропереключателя, дверь автоматически перейдет в закрытое положение, электрический дверной замок автоматически закроет дверь, пока дверь не закроется полностью.



Благодаря большой силе сжатия электрического привода при выполнении функции закрытия, для безопасности людей и имущества. Во время закрытия двери строго запрещается ставить какую-либо часть тела или другой предмет на край дверной коробки, а также использовать любую часть тела, чтобы предотвратить закрытие двери.

Во время процесса автоматического открытия/закрытия электрической двери убедитесь, что окружающая среда и часть двери безопасны. Полный.

Если в случае случайной заклинивания, вы можете нажать микропереключатель на внешней ручке двери наверх на внутреннюю ручку. Прервите функцию сжатия и откройте дверь, нажав кнопку вручную.



Во время автоматического открытия/закрытия двери, если вы нажмете на область микропереключателя на внешней ручке двери, дверь перестанет двигаться; после того, как дверь перестанет двигаться, нажмите на область микропереключателя на внешней стороне двери с обратной стороны ручки, и дверь начнет двигаться в обратном направлении.

Если во время открытия двери внезапно возникнет препятствие, дверь остановится в экстренном случае. Если во время закрытия двери автомобиль начнет двигаться, дверь продолжит закрываться. Когда автомобиль находится на крутом склоне, функция автоматического открытия/закрытия дверей может работать неправильно.

Работа


Если вы откроете/закроете дверь с электроприводом несколько раз за короткий период времени, функция автоматического открытия/закрытия двери с электроприводом будет временно отключена, и ее можно будет использовать только через некоторое время.

Защита от защемления

Когда дверь при закрытии касается препятствия, она перестает закрываться.

Когда дверь закрывается на последнее расстояние, функция защиты от защемления не работает, чтобы обеспечить нормальное закрытие двери. Поэтому, закрывая дверь, следите за тем, чтобы дверь не зажала какую-либо часть тела или другие предметы.

Вид сзади автобуса

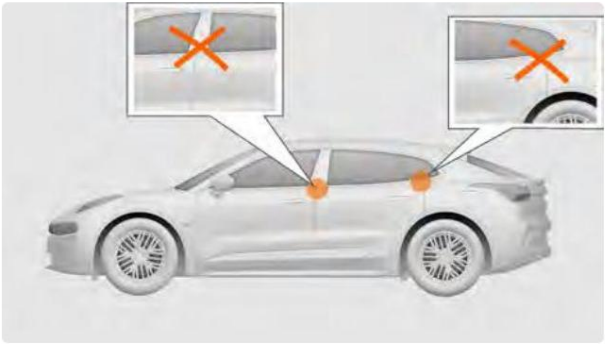

Код двери защиты от

столкновения открытия, она обнаруживает окружающую среду и предотвращает открытие при обнаружении препятствия. Если обнаружено, что препятствие исчезло в течение определенного периода времени, дверь продолжит открываться.

Отражения, функция защиты от столкновения. Функция

защиты от столкновения может снизить производительность или не работать должным образом при следующих обстоятельствах (ветер, туман, проливной дождь, так же, как сильные

снег, град, сильный дождь, песок и пыль, сильный ветер, повреждение дверей автомобиля. Пыль и т.д. может ослабить действие вспомогательного датчика предотвращения столкновения с электрической дверью, что приведет к временному прекращению работы системы.

Когда автомобиль находится на боковой клане или автомобиль припаркован на боковой клане, дополнительный датчик предотвращения столкновения с электрической дверью может распознать это в результате чего он не откроет электрической двери.

стандарты меньше. Из-за положения датчика дополнительного датчика предотвращения столкновения с электрической дверью может быть не в состоянии обнаружить низкие препятствия (ниже 50 см и препятствия, расположенные высоко над землей (около 90 см и более).

Датчик предотвращения столкновения с электрической дверью не может обнаружить предметы, изготовленные из определенных материалов, или одежду из определенных тканей, которую носят люди.

Дополнительный датчик предотвращения столкновения с электрической дверью не может оперативно реагировать на животных, небольшие транспортные средства, транспортные средства необычного вида, велосипедистов, пешеходов или приближающиеся движущиеся объекты (пешеходы, животные, транспортные средства и т.д.). Дополнительный датчик предотвращения

столкновения с электрической дверью может не обнаруживать такие объекты, как острые предметы, цветы, колючие растения, кусты, края и углы столбов, плоские склоны, специальные знаки и парковочные места и т.д.

Диагностика обнаружения: вспомогательный датчик предотвращения столкновения с электрической дверью равен. Пожалуйста, обратите внимание на окружающую среду во время парковки и выезда автомобиля.

Объекты, находящиеся очень близко к двери автомобиля (около 25 см), не могут быть эффективно обнаружены.



предупреждения!

Защита от защемления: не работает во время закрытия двери. Убедитесь, что дверь не защемит какие-либо части тела или другие предметы. При ударе или сильной вибрации автомобиля положение вспомогательного датчика

предотвращения столкновения с электрической дверью может сместиться, что приведет к снижению эффективности обнаружения системы предотвращения столкновения или неэффективности обнаружения, что приведет к ложным срабатываниям сигнала нажатия на отпирание или изменение угла открытия в процессе открывания двери. Небольшое.

Целью конструкции вспомогательной дверной системы предотвращения столкновения является оказание помощи при открытии двери. Прежде чем открывать дверь, обратите внимание на окружающую среду автомобиля, включая транспортные средства и предметы, которые могут войти.



Уведомление!

Функция защиты двери от столкновения и защемления является лишь вспомогательной функцией с ограничением и не может справиться с всевозможными

Потому перед открытием/закрытием электрической двери проверьте и убедитесь, что внутри нет препятствий (например, людей), движение открытия/закрытия двери (предметы). Обращайте внимание на транспортное средство электрической двери, чтобы убедиться, что оно не сталкивается с людьми или предметами. Хотя электрическая дверь оснащена несколькими датчиками, нет гарантии, что препятствия будут обнаружены в любое время.

Обе стороны электрической двери движутся. В любой конкретной ситуации возле дверей автомобиля могут оказаться области, которые невозможно обнаружить.

При нажатии на педаль, педаль и другие предметы на внешней поверхности двери убедитесь, что область нажатия равна и не имеет пазов, в противном случае электрическая дверь может работать неправильно.



продолжить чтение

Когда температура окружающей среды снаружи автомобиля ниже -20 °C, электрическое открывание дверей и эффективность предотвращения столкновений будут снижены. Прежде чем открывать двери, обратите внимание на окружающую среду и безопасность заочной части

автомобиля. Дополнительный датчик предотвращения столкновений с электроразводными дверями будет подвергнут риску. Когда автомобиль находится в движении, с местом с низким электромагнитным излучением, например, базовой станцией с выключенным датчиком предотвращения столкновений с электроразводными дверями может не работать. Угол может быть небольшим, или дверь может внезапно остановиться во время открытия.

В некоторых случаях угол открытия электрической двери становится меньше. Это может быть вызвано использованием внешнего источника звука с той же ультразвуковой частотой, что и система. К таким источникам звука могут относиться гудки других транспортных средств, морские шумы, клапаны газификатора, пневматические тормозные линии, трубы кондиционеров, другие транспортные средства с наведенными аналогичными ультразвуковыми системами и т.д.

Функция предотвращения столкновений с электроразводными дверями может работать в режиме столкновений. Обязательно используйте ее при открытии и закрытии дверей. Соблюдайте меры предосторожности и при необходимости используйте ручное открытие или закрытие.

Открыть/закрыть двери в машине



продолжить чтение

Открытие: нажмите кнопку разблокировки на внутренней ручке двери один раз, чтобы разблокировать дверь, нажмите ее еще раз и нажмите наружу, чтобы открыть дверь.

Закрытие: потяните дверь внутри автомобиля. Дотянитесь до показателя, чтобы закрыть ее, или потяните дверь в закрытое положение, и электрический дверной замок автоматически закроет дверь, пока дверь не закроется полностью.



предупреждение

Благодаря большому числу исследований электрические замки обеспечивают выполнение функции закрытия, для безопасности людей и имущества. Во время закрытия двери строго запрещается ставить какой-либо предмет на край дверной коробки, а также использовать любые предметы, чтобы предотвратить закрытие двери.

При открытии/закрытии двери обеспечить безопасность окружающей среды и заочной части двери. Если после закрытия двери комбинация

приборов попрежнему показывает, что дверь не закрыта, не ездить.

Управляйте автомобилем как можно скорее обратитесь в сервисный центр JAG.

Если вы случайно зацепили, вы можете потянуть за внешнюю ручку двери или один раз нажать на внутреннюю ручку двери.

Кнопка разблокировки прерывает функцию исследования и открывает дверь.



продолжить чтение

После активации электронной блокировки от детей задние двери можно открыть только через соответствующую внешнюю ручку двери.

Открыть/закрыть двери в машине

Вы можете управлять дверями с помощью следующих действий: Открыть/закрыть

двери с помощью кнопки разблокировки дверей. Откройте/закройте двери автомобиля через

основной интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея. Управляйте дверями через

используя экранное управление дверями на центральном дисплее. Потянув за ручку, можно закрыть,

как и раньше, значащее состояние центрального дисплея.



Внутри автобуса

Закройте задние двери через задний дисплей. Если скорость автомобиля превышает 3 км/ч, двери автоматически закроются. После того как двери внутри автомобиля закроются, двери автоматически закроются.

Используйте кнопку разблокировки двери, чтобы открыть дверь.



Открыть: Вы можете разблокировать дверь, нажав один раз кнопку разблокировки на внутренней ручке двери, а затем нажать ее еще раз, чтобы дверь открылась автоматически.

Закрытие: если вы один раз нажмете кнопку разблокировки на внутренней ручке двери, дверь автоматически переместится в закрытое положение и полностью закроется, или когда вы не видите дверь в закрытом положении, электронный дверной замок автоматически закроет дверь до тех пор, пока она не закроется; дверь полностью закрыта.



предупреждение

Благодаря большому количеству электрических элементов, выполняющих функции закрытия, для безопасности людей и имущества. Во время закрытия двери строго запрещается ставить какую-либо часть тела или другой предмет на край дверной коробки, а также использовать любую часть тела, чтобы предотвратить закрытие двери.

Если вы случайно закрепили, вы можете передать функцию замка и открыть дверь, нажав микропереключатель на внешней ручке двери/одновременно нажав кнопку разблокировки на внутренней ручке двери.



примечание

После активации электронной блокировки от детей задние двери можно открыть только через соответствующую внешнюю ручку двери.

Открыть/закрыть дверь через основной интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

Управление дверями можно через основной интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

Вс оди вых одиз автобус а



01 Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть правую переднюю дверь.


02 Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть правую заднюю дверь.

03 Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть левую заднюю дверь.

04 Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть левую переднюю дверь.

Управляйте дверями автомобиля через всплывающее окно управления дверями.


Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через главный экран дисплея — дверь и окно транспортного средства.

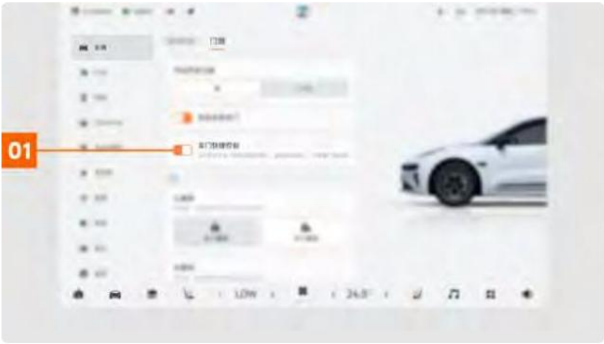

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию быстрого доступа к двери.

После включения функции быстрого управления дверями, когда дверь находится в положении не-Р и открыта, дверь, или при переключении с других перед на Р, на центральном дисплее всплывает всплывающее окно управления дверью. Управлять дверью можно через всплывающее окно управления дверью.

Выйдите из автобуса

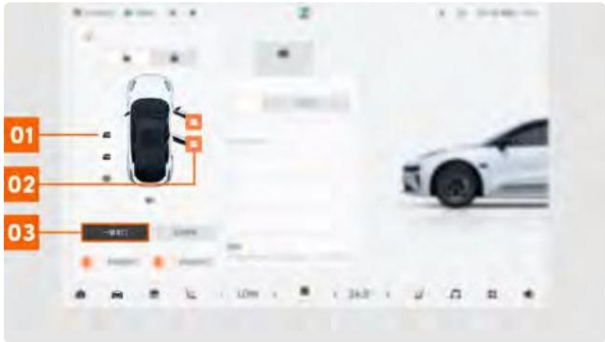


01 Нажмите значок, чтобы открыть соответствующую дверь.

02 Нажмите значок, чтобы закрыть соответствующую дверь.

03 Нажмите кнопку, чтобы закрыть все открытые двери.

Закройте пассажирскую дверь с помощью значка в строке состояния на центральном дисплее.

Пассажирская дверь открыта, и вы можете закрыть ее, нажав значок в строке состояния центрального дисплея.

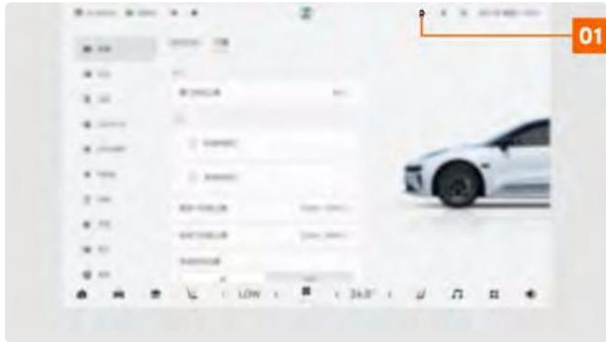

01 Нажмите значок, чтобы закрыть пассажирскую дверь.

Закройте задние двери через задний дисплей.

Когда задняя дверь открыта, вы можете закрыть ее через всплывающее окно задней двери дисплея.

Всё, что вы видите на автобусе



01 Нажмите кнопку, чтобы закрыть левую заднюю дверь.

02 Нажмите кнопку, чтобы закрыть правую заднюю дверь.


примечание!

Если заднее стекло заблокировано, сначала разблокируйте заднее стекло на центральном дисплее, иначе заднюю дверь невозможно будет закрыть через задний дисплей.

Регулировка верхнего предела открытия электрической двери

При парковке на небольшом пространстве во избежание столкновения с окружающими предметами во время автоматического открытия двери можно установить верхний предел открытия передних и задних дверей.

Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через главный экран дисплея — дверь и окно транспортного средства.

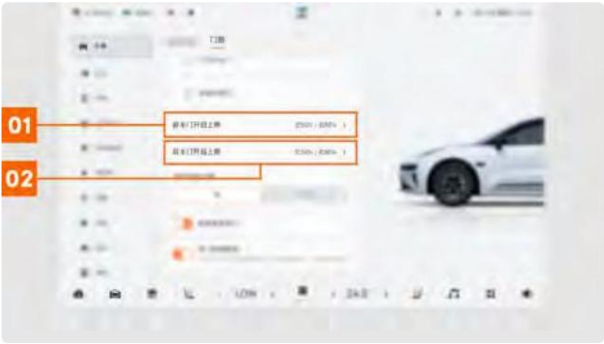

01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс регулировки дверей и установить верхний предел открытия передней двери.


02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс регулировки дверей и установить верхний предел открытия задней двери.

Ручной режим двери

При парковке на небольшом пространстве вы можете включить ручной режим двери, чтобы избежать столкновения с окружающими предметами, когда двери автоматически открываются.

Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через главный экран дисплея — дверь и окно транспортного средства.


Всего выходов из автобуса

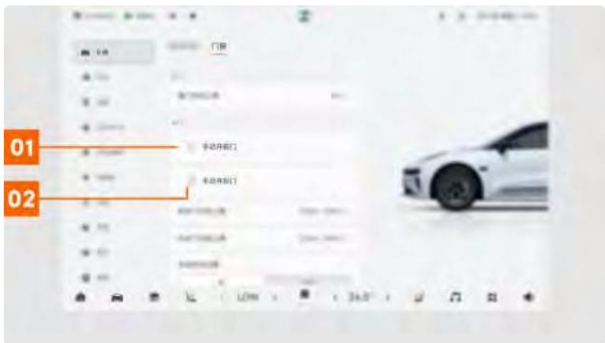

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию ручного открытия передней двери.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию ручного открытия задней двери.

Включить ручной режим двери можно также через всплывающее окно управления дверями на центральном дисплее.

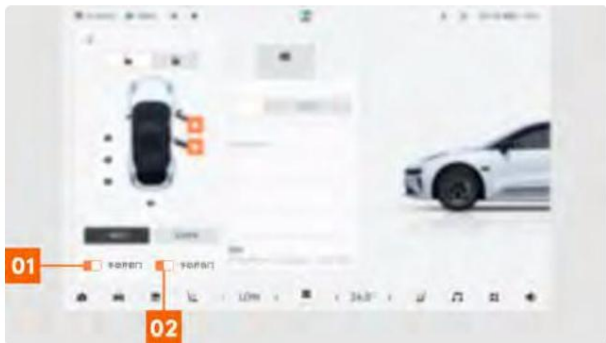

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию ручного открытия передней двери.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию ручного открытия задней двери.



Ручной режим двери и функция верхнего определения открытия двери являются взаимноисключающими. Можно включить только один из них.

состояний.


После включения ручного режима двери дверь будет открываться автоматически только на небольшой угол при открытии двери, и вам придется открывать дверь вручную.

Ручное усилие открытия и закрытия

После открытия двери в ручном режиме с помощью ручного открытия и закрытия можно отрегулировать, чтобы облегчить открытие и закрытие двери.

Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через  на главном экране дисплея — дверь и окно транспортного средства.

Всходы из автобуса

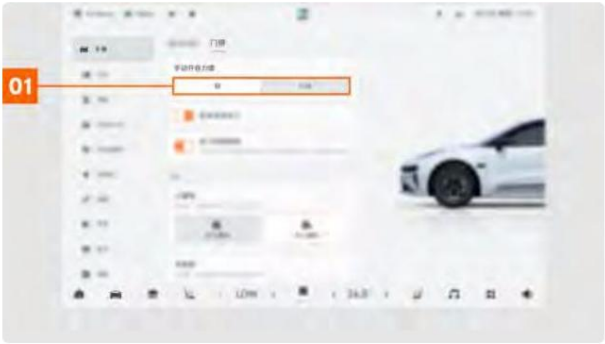


01 Нажмите кнопку, чтобы установить силу ручного открытия и закрытия.

Защита от защемления

Когда дверь закрыта, касаясь препятствия, она перестает закрываться.

Когда дверь закрывается на последнее расстояние, функция защиты от защемления не работает, чтобы обеспечить нормальное закрытие двери. Поэтому закрывая автомобиль, будьте уверены, что дверь не задевает какую-либо часть вашего тела или другие предметы.

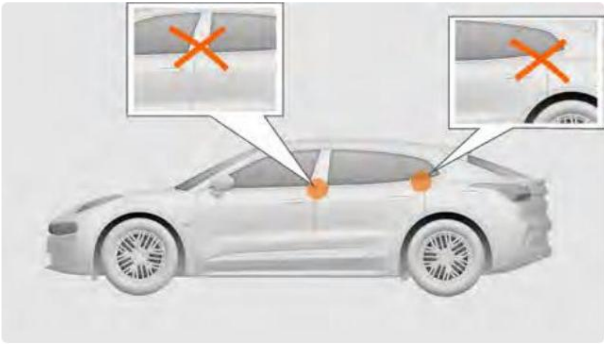

Когда дверь защиты от

столкновения открыта, она обнаруживает окружающую среду и прекращает открываться при обнаружении препятствия. Если обнаружено, что препятствие исчезло в течение определенного периода времени, дверь продолжит открываться.

Ограничения функций защиты от столкновений

Функция защиты от столкновений может не работать должным образом в следующих условиях, помимо прочего:
Суровые погодные условия, такие как:

сильный снегопад, сильный дождь, песок и пыль, сильный туман или ледяная поверхность покрытия.

Когда автомобиль наклонен набок или автомобиль припаркован на наклонной поверхности, дополнительный датчик предупреждения столкновений с электрической дверью может распознать это, в результате чего он откроется.

Электрическая дверь становится меньше. Из-за заполнения установки дополнительного датчика предупреждения столкновений с электрической дверью может быть не в состоянии обнаружить низкие препятствия (ниже 50 см) и препятствия, расположенные высоко над землей (выше 90 см).

Датчик предупреждения столкновений с электроприводом двери с помощью не может обнаружить предметы, изготовленные из определенных материалов, или одежду из определенных тканей, когда вы носите одежду.

Вход и выход автобуса

Дополнительный датчик предотвращения столкновений с электродвигателем двери не может оперативно реагировать на животных, небольшие транспортные средства, транспортные средства необычной формы, велосипедистов, пересаживающихся или приближающихся движущихся объекты (тени, люди, животные, транспортные средства и т. д.).

Дополнительный датчик предотвращения столкновений с электродвигателем двери может не обнаруживать такие объекты, как острые предметы, цепи, канатную проволоку, кусты, края углов столбов, плоские склоны, световые знаки парковочных мест и т. д.

Датчик обнаружения не может адекватно обработать предотвращение столкновений с электрической дверью ранней. Пожалуйста, обратите внимание на окружающую среду во время парковки и выхода из автомобиля.

Невозможно эффективно обнаружить объекты очень близко к двери автомобиля (около 25 см).



Защита от защемления не работает во время закрытия двери. Убедитесь, что дверь не защемила какую-либо часть вашего тела или другого предмета. При ударе или сильной вибрации автомобиля позвоните в службу технической поддержки.

Предотвращение столкновений с электродвигателем двери может сбиться, что приведет к снижению эффективности обнаружения системы предотвращения столкновений или к ошибочности обнаружения, что приведет к ложным срабатываниям сигнализации открытия дверей или закрытия дверей при открытии стоек. Целью конструкции является адекватная обработка предотвращения столкновений в случае

оказания помощи при открытии двери. Прежде чем открывать дверь, обратите внимание на окружающую среду автомобиля, включая транспортные средства или предметы, которые могут войти.



Функция защиты двери от столкновений и защемления является лишь вспомогательной функцией с ограничением, и не может полностью справиться с опасными ситуациями. Поэтому перед открытием/закрытием электрической двери проверьте и подтвердите, есть ли какие-либо препятствия внутри двери. Датчик открытия/закрытия (например, люди или объекты). Вы всегда должны обращать внимание на траекторию движения электрической двери, чтобы убедиться, что она не столкнется с людьми или предметами.

Несмотря на то, что электрическая дверь оснащена несколькими дополнительными датчиками предотвращения столкновений с электрической дверью, не гарантируется, что препятствия будут обнаружены в любое время, особенно когда электрическая дверь находится в движении. В любой конкретной ситуации возле дверей автомобиля могут оказаться области, которые невозможно обнаружить. При нажатии

на кнопку, ленту или другой предмет на внешней поверхности двери убедитесь, что область нажатия ровная и не имеет пузырьков, в противном случае электрическая дверь может работать неправильно. Повторное открытие/закрытие двери в течение

короткого периода времени может привести к временному выходу двери из строя.



Когда температура окружающей среды снаружи автомобиля ниже -20°C, электрическое открытие дверей и эффективность предотвращения столкновений будут снижены. Прежде чем открывать дверь, обратите внимание на окружающую среду и безопасность своей части

автомобиля. Дополнительный датчик предотвращения столкновений с электродвигателем двери будет поврежден радиопомехами. Когда автомобиль находится в движении, местное сильное электромагнитное излучение, например, базовой станцией сотовой связи, дополнительный датчик предотвращения столкновений с электродвигателем двери может не работать. Угол может стать меньше, или дверь может внезапно остановиться во время открытия. В

некоторых случаях угол открытия электрической двери становится меньше. Причина может быть в использовании внешних источников звука той же ультразвуковой частотой, что и система. Также источником звука могут оказаться другие транспортные средства, машины, катящиеся по асфальту, пневматические колеса, выхлопные трубы мотоциклов, другие транспортные средства, а также внешние акустические ультразвуковые системы и т. д.

Функция предотвращения столкновений с электрической дверью может избежать всех

столкновений. Убедитесь, что ее безопасно использовать при открытии и закрытии двери, и при необходимости открывайте или закрывайте ее вручную.

Выход из автобуса

Удобный выход для водителя

Когда нажата функция «Удобный выход для водителя», рулевое колесо и сиденье водителя автоматически регулируются, чтобы предоставить вам больше места для выхода из автомобиля.

После полной остановки автомобиля переключите переднюю панель в положение «Парковка (P)», отстегните ремень безопасности водителя или откройте дверь. В это время рулевое колесо и сиденье водителя будут отрегулированы в соответствующее положение, чтобы облегчить вам выход. После выхода из автомобиля рулевое колесо и сиденье водителя останутся в своем текущем положении, что облегчит посадку по возвращении в автомобиль. После того, как вы сядете в машину и сядете, нажмите педаль тормоза и рулевое колесо и сиденье водителя автоматически примут выбранное в данный момент предпочтительное положение.

Вы можете войти в интерфейс настройки сиденья через центральный дисплей или Регулировку сиденья.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию удобного выхода для водителя.

Удобный выход для водителя

Когда нажата функция «Удобный выход для водителя», рулевое колесо и сиденье водителя автоматически регулируются, чтобы предоставить вам больше места для выхода из автомобиля.

После полной остановки автомобиля переключите переднюю панель в положение «Парковка (P)», отстегните ремень безопасности водителя или откройте дверь. В это время рулевое колесо, сиденье водителя и боковые крылья будут отрегулированы в соответствующее положение для облегчения движения. После выхода из автомобиля рулевое колесо, сиденье водителя и боковые крылья останутся в своем текущем положении, что облегчит вам посадку по возвращении в автомобиль. Когда вы сядете в машину и сядете, нажмите педаль тормоза и руль, и сиденье и боковые крылья автоматически примут выбранное в данный момент предпочтительное положение.

Вы можете войти в интерфейс настройки сиденья через центральный дисплей или Регулировку сиденья.




01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию удобного выхода для водителя.

Вх од и вых од из автобуса

Подвеска для легковых автомобилей

Каждый раз, когда вы садитесь в автомобиль, датчик давления в шинах автоматически регулирует высоту сиденья, чтобы вам было комфортно. Водительские сиденья в некоторых автомобилях могут автоматически регулировать высоту, чтобы вы могли комфортно сидеть в автомобиле и выехать из него.

В интерфейс вождения можно войти через центральный экран водителя – Вождение.

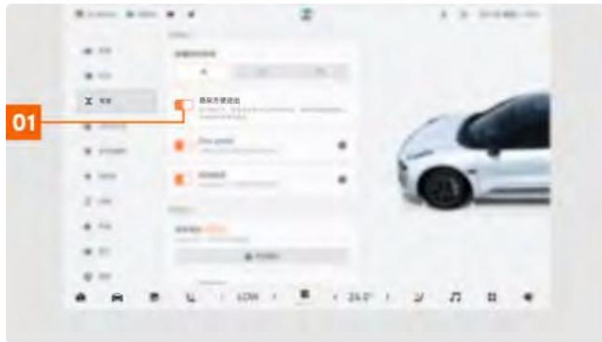

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию парковки для облегчения въезда и выезда.

[illegible][illegible]

При покупке вы должны уведомить присутствующих владельцев окупавшей с/рассад автомобиля, о своем намерении использовать парковку в течение 10 дней, чтобы избежать каких-либо претензий со стороны владельцев окупавшей с/рассад автомобиля. Вы должны принять следующие условия, касающиеся пользования парковкой в течение 10 дней, если вы являетесь арендатором или владельцем парковки. Если при покупке автомобиля эти функции вы не уведомите о достоянии владельца окупавшей с/рассад, о своем намерении использовать парковку, то это может привести к возникновению споров. Если вы не уведомите владельца окупавшей с/рассад, то вы можете столкнуться с претензиями с его стороны. Поэтому, приняв, пожалуйста, внимательно рассмотреть функции парковки, чтобы избежать каких-либо конфликтов и избежать безосновных и ложных судебных преследований. Если вы не уведомите о достоянии владельца окупавшей с/рассад, с вас и владельца ответственности не несет. Если вы являетесь арендатором парковки с/рассад, вы не можете использовать парковку без согласия владельца с/рассад, а также ЭЗЕР не несет ответственности за действия владельца парковки с/рассад. Вы не можете использовать парковку без согласия владельца с/рассад, а также ЭЗЕР не несет ответственности за действия владельца парковки с/рассад.



Когда водитель переключает режим вождения, функция легкого входа и выхода из парковки автоматически отключается.

Высота автоматического отогрева регулируется в соответствии с высотой текущей температуры воздуха.

Противоугонная система

Противоугонная система — это электронная система, предназначенная для предотвращения кражи автомобиля посредством средств или нападений с использованием предметов. Когда кто-то незаконно проникнет в автомобиль, противоугонная система подает звуковую и визуальную сигналы тревоги.

Прогнугонлайн с истема предотвращает несанкционированный запуск вашего автомобиля посторонними лицами. Она позволяет завести автомобиль только после получения зашифрованной информации, с соответствующей автомобилю. При активации прогнугонлайн с истемы она будет постоянно контролировать двери автомобиля.

Видеосъемка автобуса

статус блокировки. Противоугонная система перейдет в состояние оповещения через 30 секунд после заправки автомобиля. Противоугонная система работает, если двери передний капота/двери в двери будут открыты незаконным способом.

Кроме того, автомобиль также оснащен дистанционной противоугонной системой. Если сработала дистанционная противоугонная система, вы попытаетесь завести автомобиль, надписи приборной панели сообщат о том, что дистанционная противоугонная система включена и автомобиль невозможно завести.

Противоугонная система автоматически активируется при заправке автомобиля и переходит в состояние оповещения примерно через 30 секунд после заправки автомобиля. После отправки автомобиля противоугонная система автоматически отключается.

проблемы требуются!

Если в воздухе автомобиля существуют электромагнитные поля, например, от электростанций, силовых вышек, трансформаторов и т.д.,

Это может привести к неправильной работе противоугонной системы. Если двери с одной

стороны не закрыты, автомобиль невозможно запустить и активировать противоугонную систему. При заправке автомобиля, если заперты двери и передний

капот не закрыты, противоугонная система будет частично включена: противоугонная система не включится полностью, пока заперты двери и передний капот не будут закрыты.

Отключить с работающей противоугонной системой

Для активации с работающей противоугонной системой нажмите следующие кнопки:

Заведите автомобиль (уменьшить кнопку UWB/кнопку Bluetooth приложения ZEEKR на крышке в пределах зоны обнаружения автомобиля).

Внутри.

Нажмите кнопку разблокировки центрального замка двери.

Разблокируйте автомобиль с помощью карт-ключа UWB или Bluetooth-ключа приложения ZEEKR.

проблемы требуются!

Использование приложения ZEEKR для дистанционного запуска автомобиля не может отключить с работающей противоугонной системой.



Вс оди вых од из автобус а





Подготовка перед поездкой





Подготовка перед поездой

Настройка сиденья водителя


Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

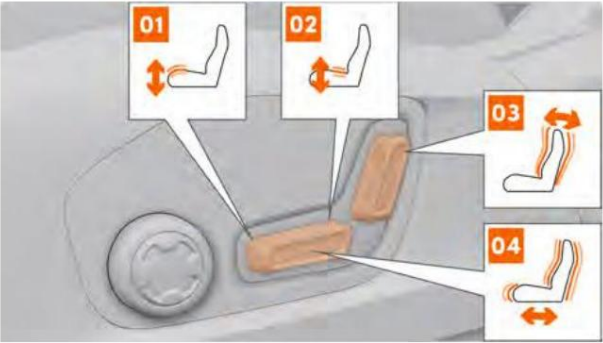

01. Настройка сиденья водителя с помощью педалей

02. Настройка сиденья водителя с помощью педалей

03. Настройка сиденья водителя с помощью педалей

04. Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя с помощью педалей

Настройка сиденья водителя через центральный дисплей

Настройка сиденья водителя через центральный дисплей

Подготовка перед поездой



01 Нажмите на сиденье водителя, чтобы отрегулировать сиденье водителя.

02 Нажмите, чтобы переключить интерфейс регулировки сиденья и панели с сенсорным экраном.

03 Нажмите на эту область, и другие значки для регулировки положения сиденья водителя.



Не регулируйте сиденье водителя во время движения автомобиля.

Пожалуйста, отрегулируйте сиденье водителя правильно, чтобы обеспечить нормальную работу педали тормоза и педали акселератора.

Согласно этому предложению положение сиденья должно быть максимально отведено назад, чтобы обеспечить комфортное вождение и удобное управление.

Отрегулировать водительское сиденье


Отрегулировать водительское сиденье можно с помощью следующих способов:

Отрегулируйте положение сиденья водителя с помощью кнопки сиденья.

Отрегулируйте функции сиденья водителя с помощью ручки сиденья.

Отрегулируйте сиденье водителя с помощью центрального дисплея.

Регулировка положения сиденья водителя с помощью кнопки сиденья.

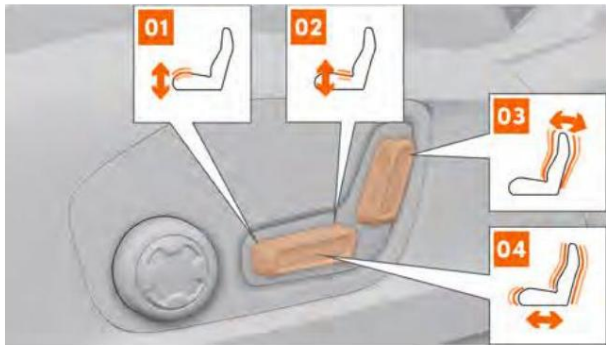

01 Поместите переднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать угол наклона подушки сиденья.

02 Поместите задний конец кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту сиденья.

03 Поместите эту кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

04 Поместите эту кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

Подготовка перед поездкой

Отрегулируйте функции сиденья водителя с помощью ручки сиденья. Вы можете

повернуть ручку переключателя функций сиденья, чтобы выбрать функцию, которую можно отрегулировать (например, пояс с регулируемой поддержкой, выдвижение подушки сиденья и т. д.), и нажать кнопки вверх, вниз, вперед и назад. Кнопки регулировки функций для регулировки функций сиденья водителя.

правила регулировки

Подушка сиденья может выдвигаться только в двух направлениях: вперед и назад. А пояс сиденья может выдвигаться в четырех направлениях: вверх, вниз, вперед и назад. Нажать.

Регулировка сиденья водителя через центральный дисплей

Вы можете войти в интерфейс регулировки сиденья через центральный экран дисплея или -регулировка сиденья.



01 Нажмите на сиденье водителя, чтобы отрегулировать сиденье водителя.

02 Нажмите, чтобы переключить интерфейс регулировки сиденья, пояса и подушки.

03 Нажмите на эту область, и другие значки для регулировки положения сиденья водителя.

предупреждения

Не регулируйте сиденье водителя во время движения автомобиля.

Пожалуйста, отрегулируйте сиденье водителя правильно, чтобы обеспечить нормальную работу педали тормоза и педали акселератора.

Согласно этому предположению положение сиденья должно быть максимально отведено назад, чтобы обеспечить комфортное вождение и удобное управление.


Отрегулировать водительское сиденье

Отрегулировать водительское сиденье можно с помощью следующих шагов:

Под оплал перед поездкой

Отрегулируйте положение сиденья водителя с помощью кнопки сиденья . Отрегулируйте
функцию сиденья водителя с помощью кнопки сиденья . Отрегулируйте сиденье водителя с
помощью центрального дисплея .

Регулировка положения сиденья водителя с помощью кнопки сиденья .

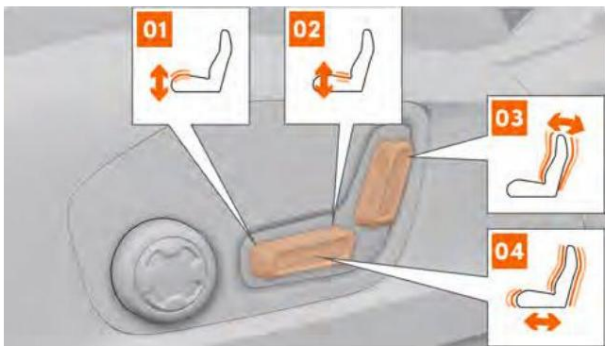

01. Нажмите эту переднюю кнопку управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать угол наклона подушки сиденья .

02. Нажмите эту заднюю кнопку управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту сиденья .

03. Нажмите эту кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья .

04. Нажмите эту кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья .

Отрегулируйте функцию сиденья водителя с помощью кнопки сиденья . Вы можете повернуть ручку

переключателя функций сиденья , чтобы выбрать функцию, которую можно отрегулировать (например, пояс с натяжной поддержкой, боковые крылья , подушку сиденья и т. д.) и нажать в четырех направлениях : вверх , вниз , вперед и назад . Кнопка регулирует функцию сиденья водителя .

правила триггера!

Подушку сиденья можно регулировать только в переднем и заднем направлениях , а боковые крылья можно регулировать только в левом и правом направлениях .

Пояс с натяжной поддержкой можно регулировать в четырех направлениях : вверх , вниз , вперед и назад .

Регулировка сиденья водителя через центральный дисплей

Вы можете войти в интерфейс регулировки сиденья через центральный экран дисплея или регулировку сиденья .

Подготовка перед поездой



01 Нажмите, чтобы переключить сиденья, которые необходимо регулировать.

02 Нажмите, чтобы переключить интерфейс регулировки сиденья, бэквог охрала, так с нижней стороны и паушки.

03 Нажмите на эту область, и другие значки для регулировки положения сиденья водителя.

04 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья и выбрать ос новую поддержку с о стороны водителя (выкл., с лбая, с стандартная).

предупреждения

Не регулируйте сиденье водителя во время движения автомобиля.

Пожалуйста, отрегулируйте сиденье водителя правильно, чтобы обеспечить нормальную работу педали тормоза и педали акселератора.

Согласно этому предположению положение сиденья должно быть максимально отведено назад, чтобы обеспечить комфортное вождение и удобное управление.

память местоположения

Функция памяти положения может хранить сиденья водителя /наружное зеркало/левое колесо/проекторный дисплей (HUD) местоположение.

Вы можете установить память местоположения следующими способами:

Установите память положения через интерфейс регулировки

сиденья. Установите память местоположения с помощью рычага

Установите память положения через интерфейс регулировки сиденья.

Вы можете войти в интерфейс регулировки сиденья через центральный экран дисплея или -регулировка сиденья.

Подготовка перед поездкой




01 Нажмите кнопку, чтобы сохранить сиденье водителя /наружные зеркала/рулевое колесо/проекторный дисплей.
(HUD) память положения .

02 Нажмите кнопку, чтобы переместить сиденье водителя /наружные зеркала/рулевое колесо/проекторный дисплей (HUD) в сохраненное
в памяти положение.

Настройка с помощью рычагов После включения питания

автомобиль при нажатии кнопки управления на сиденье водителя на центральном дисплее автоматически появится основная рычажка. Через окно
рычажка можно включить наружное зеркало заднего вида/рулевое колесо/проекторный дисплей, отображаемый .
(HUD) память позиции для установки.

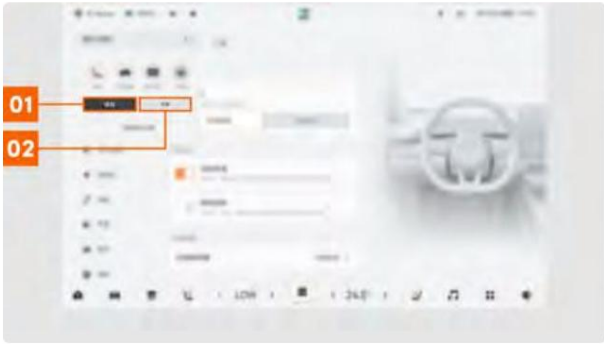

01 Нажмите кнопку, чтобы сохранить память о местоположении. После успешной настройки автомобиль издает звуковое напоминание.
Память.

02 Нажмите кнопку, чтобы переместить сиденье водителя /наружные зеркала/рулевое колесо/проекторный дисплей (HUD) в сохраненное
в памяти положение.

Предупреждение!

Не используйте функции памяти местоположения во время движения автомобиля .

Уведомление!

Не пренебрегайте движением сиденья, иначе это может привести к его повреждению

 проиллюстрируйте!

Вы также можете нажать кнопки зеркала заднего вида, проекции информации дисплеев и проекции информации дисплеев, чтобы войти в соответствующий режим. Зеркало заднего вида, проекция информации дисплеев (HUD) и интерфейс регулировки рулевого колеса.

Знакомство с рулевым колесом

Автомобиль оснащен многофункциональным рулевым колесом, с такими функциями, как: с помощью переключателей, мультимедиа или кондиционер можно управлять с помощью клавиатурой обе стороны рулевого колеса.



01 Клавиатура на левой стороне рулевого колеса с инструкцией по использованию клавиш в этой области см. в разделе «Помощь при вождении».

027EER AD: Коротко нажимайте эту кнопку, чтобы включить систему помощи при вождении.

Обратное включение: кратко и одновременно нажмите эту кнопку, чтобы восстановить предыдущую функцию изометрии при включении.

Подготовка перед поездкой

04 Пользовательская кнопка: коротко нажимите кнопку, чтобы выполнить пользовательскую функцию

05 Клавиатура на правой стороне руля : позволяет управлять основным концом зонером и мультидиском, контролировать давление в шинах и контролировать давление в шинах ;

Информация о поездке.


06 Кладяща меню кратковременно нажимайте эту кнопку, чтобы переключиться между окнами или инструментами; нажимайте и удерживайте эту кнопку, чтобы открыть интерфейс настраивки инструмента.

07 Переключатель звукового сигнала. Нажмите переключатель звукового сигнала, и раздастся звуковой сигнал.

Об отмене/выключении: кратковременно нажмите эту кнопку, чтобы отменить/выключить с истечением времени.

Путь от окна перед поездкой

правая клавиатура

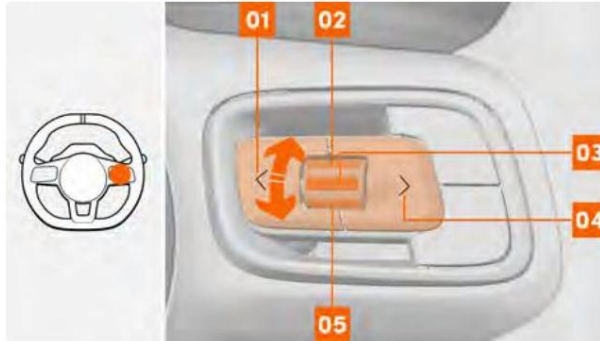

Нажмите кнопку **Краткое наименование** эту кнопку, чтобы переключиться на отображение кодов на при оформлении вызова/вызова короткое наименование эту кнопку, чтобы отключить звук;

код тактильная прибор в аля ется с основным интерфейсом кондиционирования воздуха водителя, короткое наименование эту кнопку, чтобы уменьшить громкость воздуха кондиционера

Возврат к списку

20. Нажмите на значок «Описание» в доп. меню комбинации приборов у таксистов на экране номер водителя, в короткое назовите эту книгу, чтобы выделить/выделить кодификатор водителя в архиве вызова, где еще один из тех, где еще вызов, короткое назовите эту книгу, чтобы записать, в архиве: воспроизведение мультимедиа, короткое назовите. Эта книга присоединяется/используется мультимедиа.

04. Прочитайте краткое содержание и назовите эту книгу, чтобы переключиться на следующий вопрос при появлении вызова, прочитайте эту книгу, чтобы ответить на вызов.

каждоизобретения, прибора или аппарата из основных материалов: с помощью изобретения, воздуха и воздуха, прочитайте эту книгу, чтобы увеличить количество воздуха, чтобы изменить количество энергии.

Описание: «Описание: во время воспроизведения мультимедиа нажатием на телефонных клавишах по Bluetooth или в описании разговора нажимайте на иконку, чтобы уменьшить громкость при воспроизведении мультимедиа непрерывно перемещайте шкалу, чтобы отключить звук мультимедиа, когда выбранная панель является основным элементом Интерфэйс: конец номера, с легкостью нажмите шкалу, чтобы снизить температуру конца номера»

Установить пользовательские кнопки на руль

Вы можете войти в интерфейс на традиционных кнопках рулевого колеса с помощью отчетов клавиш центрального дисплея, основных элементов управления автомобилем и правой кнопки мыши.



чтобы выбрать функцию, используйте левую кнопку рулевого колеса.

Подготовка перед поездой


Отрегулировать рулевое колесо

Вы можете отрегулировать рулевое колесо, выполнив следующие действия :

1. В интерфейсе регулировки руля можно войти через экран центрального дисплея — быстрая настройка — руль. ладья.



2. После включения функции регулировки переместите колесо вверх или вниз на клавиатуре с правой стороны рулевого колеса или нажмите левую правую кнопки, чтобы отрегулировать положение рулевого колеса.

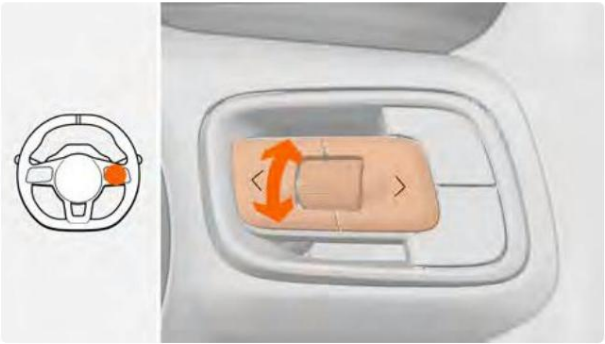

 предупреждение

Не регулируйте рулевое колесо во время движения .

 правило регулировки

Автомобиль оснащен функцией памяти положения рулевого колеса с м. «Память положения» (с.тр. 77).

Отрегулировать наружные зеркала заднего вида

1. Вы можете войти в интерфейс регулировки зеркала заднего вида через экран центрального дисплея — быстрая настройка — зеркало заднего вида. ладья.

Пад'ягоўка перад пездкай




01. Намаіце кнопку і выбярыце рэгуліравку левага азеркала задняга агляду.

02. Намаіце кнопку і выбярыце рэгуліравку правага азеркала задняга агляду.

03. Намаіце кнопку і выбярыце настройку, адпаведную напраўленню вазгледу.

Следзіце за напраўленнем вазгледу, калі вы зможаце ў левым/правым азеркале задняга агляду, сістэма аўтаматычна пераклочыцца на азеркала задняга агляду, якое вам неабходна, у залежнасці ад арыентацыі вазгледу і становішча вазгледу. Акрамя таго, вы можаце рэгуляваць азеркала задняга агляду праз клавіятуру на правай і левай частках рулявога кола.

2. Пасля ўключэння функцыі рэгулявання паверніце кола руля ўверх або ўніз на клавіятуры з правай часткі рулявога кола або намаіце левую кнопку, каб рэгуляваць углы навужнага азеркала задняга агляду.

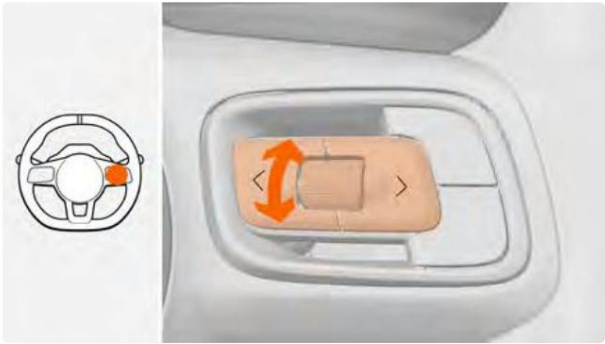

⚠️ **Падзеі**

Не рэгулюйце навужнае азеркала задняга агляду ў час руху.

ℹ️ **Звесткі**

Об'ект, адлюстраваны ў навужным азеркале задняга агляду, можа быць большым, чым фактычна.

Звесткі. Аўтамабіль мае функцыю памяці становішча навужнага азеркала задняга агляду з ім'ямі становішча (стр. 77).

Рэгуляваць навужнае азеркала задняга агляду

1. Вы можаце ўвайсці ў інтэрфейс рэгулявання азеркала задняга агляду праз экран цэнтральнага дысплея — быстрае навігацыі — азеркала задняга агляду.

Подготовка перед поездой




01 Нажмите кнопку и выберите рег. улировку левог озеркала заднег овида.

02 Нажмите кнопку и выберите рег. улировку правог озеркала заднег овида.

03 Нажмите кнопку и выберите настройку в соответствии с направлением езды.

Следите за направлением вашей езды, когда вы можете в левое/правое зеркало заднего вида, система автоматически переключается на зеркало заднего вида, которое вам необходимо, чтобы справиться с ситуацией в зависимости от ориентации вашей езды и положения. Когда вы можете отрегулировать зеркало заднего вида, через клавиатуру на правой стороне рулевого колеса.

2 После выбора зеркала заднего вида для регулировки, нажмите кнопку вверх или вниз на клавиатуре с правой стороны рулевого колеса или нажмите левую/правую кнопку для регулировки наклона наружного зеркала заднего вида.

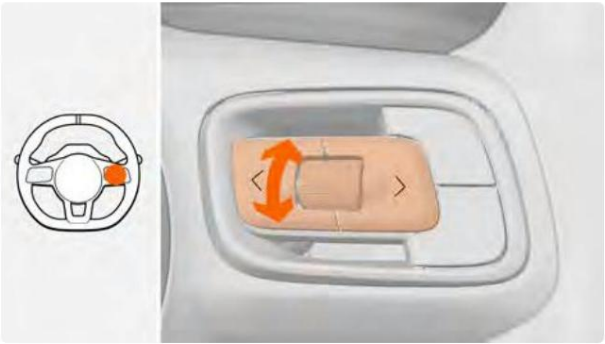

предупреждение

Не регулируйте наружное зеркало заднего вида во время вождения.

проблемы с управлением

Объект, отображаемый в наружном зеркале заднего вида, может быть длиннее фактического.

расстояние. Автомобиль оснащен функцией памяти положения наружного зеркала заднего вида, с.м. «Помните положение» (стр. 77).

Наружное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Наружное зеркало заднего вида имеет автоматическую функцию изоляции от ослепления, которая распознает заднюю форму автомобиля и автоматически затемняет свет наружного зеркала заднего вида.

При возникновении любой из следующих ситуаций функция автоматического затемнения наружного зеркала заднего вида

выключается: Передняя переключается на задний ход (R).

Под опояс перед поязой

Выключите питание автомобиля .

Отрегулируйте внутреннее зеркало заднего вида



Возьмите внутреннее зеркало заднего вида и отрегулируйте угол внутреннего зеркала заднего вида желаемое положение.



предупреждение!

Не регулируйте внутреннее зеркало заднего вида во время вождения .



Уведомление!

Не вешайте ничего на внутреннее зеркало заднего вида.

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Внутреннее зеркало заднего вида имеет автоматическую функцию, которая реагирует на свет от автомобиля сзади и автоматически затемняет свет внутреннего зеркала заднего вида.

При возникновении любой из следующих ситуаций функция автоматического затемнения внутреннего зеркала заднего вида выключается :

Передняя передача включается на заднюю (R). Выключите питание

автомобиля .



Уведомление!

Внутреннее зеркало заднего вида оснащено датчиком. Не используйте очиститель для очистки внутреннего зеркала заднего вида.

Система контроля давления в шинах

Ваш автомобиль оснащен системой при мониторинге давления в шинах (TPMS), которая контролирует давление в шинах с помощью датчиков, установленных на колесах.

Проверить давление в шинах можно с помощью приложения. Проверить давление в

шинах на комбинации приборов. Проверьте давление в шинах с помощью

центрального экрана дисплея — интерфейс с помощью — Tire Pressure Monitoring. Проверьте давление в шинах с помощью приложения ZEEKR.

Проверить давление в шинах с помощью комбинации приборов. Вы можете перейти на


центральный экран дисплея — автомобиль — базовое управление — настроить с помощью на правой стороне прибора и войти в интерфейс настройки прибора, чтобы выбрать карту контроля давления в шинах. После выбора контроля давления в шинах коротко нажмите правую кнопку меню, чтобы переключиться между отображением информации на правой стороне комбинации приборов на интерфейс контроля давления в шинах.

Подготовка перед поездой



Проверьте давление в шинах через интерфейс контроля давления в шинах на центральном дисплее.

Проверить давление в шинах можно через центральный дисплей — интерфейс My Car — Tire Pressure Monitoring.

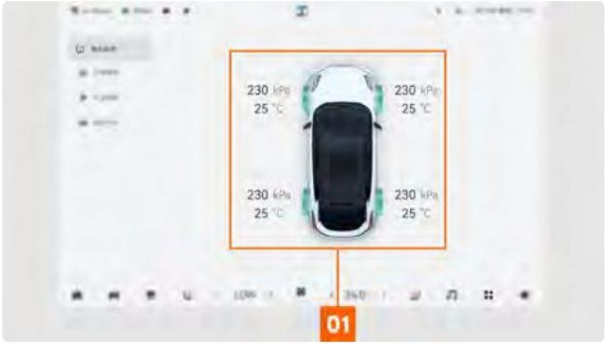

01. Интерфейс контроля давления в шинах.

Проверьте давление в шинах через приложение ZEEKR

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.

2 Нажмите «Контроль давления в шинах» в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в интерфейс контроля давления в шинах.



3 Проверьте давление и температуру в шинах на интерфейсе контроля давления в шинах.

Подготовка перед поездой



Высокая температура шины, утечка шины, сигнал низкого давления датчика.

Когда активируется сигнал тревоги и высокая температура шины, утечки шины, низкого давления датчика, соответствующий сигнал лампы неисправности системы контроля давления в шинах, сопровождаемый звуковым сигналом, а на комбинационном дисплее появится сообщение с парковой дисплей комбинации приборов.

Сигнал низкого давления в шинах. При активации сигнала низкого давления в шинах начинает загораться соответствующий сигнал лампы неисправности системы контроля давления в шинах, сопровождаемый звуковым сигналом, а на комбинационном дисплее появится сообщение с парковой дисплей комбинации приборов.

После того как шина начнет стандартное значение давления в шине, сигнал низкого давления в шинах.

Некоторые факторы могут привести к ненормальной работе dTPMS:

Установка несовместимых шин или модификация колес. В шине есть жидкость или в нее введена жидкость для ремонта шин.

Езда с установленными цепями противоскольжения. Рядом с телевизионными станциями, заправочными станциями, аэропортами и т.д., генерирующими или радиоволны или электрические шумовые помехи с редуктором.

Установите аксессуары, которые могут создавать помехи в радиоприемнике или электрической системе автомобиля.

предупреждение

Если во время движения автомобиля с сигнальной лампой неисправности системы контроля давления в шинах мигает какое-то время, а затем продолжает гореть, вам следует припарковать автомобиль в безопасном месте и как можно скорее обратиться в сервисный центр Jukuron.

Уведомление


Разрешается заменять только колеса с спецификациями, указанными ZEEKR, в противном случае нормальная работа и безопасность вождения dTPMS могут быть нарушены.

проблема триггера

Регулярно проверяйте давление в шинах и убедитесь, что оно находится в указанном диапазоне, с помощью таблицы с давлением в шинах (Стр. Код 425).

dTPMS не может заранее выявить острое повреждение шины, вызванное внешними факторами (например, разрывами), а также не может определить естественную равномерную деградацию всех шин в течение длительного периода времени.

Передний дворник и омыватель

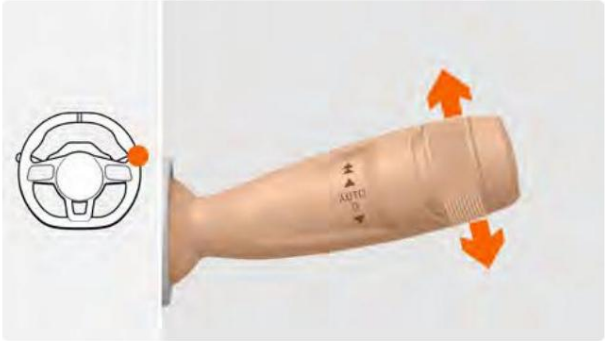

Переместите рычаг вниз из положения 0, и стеклоочиститель автоматически выполнит очистку одного.



Переместите рычаг в это положение, чтобы выключить дворники.



При перемещении рычага в это положение активируется функция автоматического стеклоочистителя.



Когда рычаг перемещается в это положение, стеклоочиститель будет работать с нормальной скоростью.



При перемещении рычага в это положение скорость стеклоочистителей увеличится.

Уведомление!

Перед использованием дворников зимой удалите лед и снег с лобового стекла и проверьте щетки стеклоочистителей.

Никогда не надевайтесь на лобовое стекло.

Если на лобовом стекле есть пыль, птичий помет, насекомые, древесная смола и другие посторонние предметы, сначала очистите лобовое стекло в прохладном месте. Щетки стеклоочистителей могут быть повреждены или могут ухудшиться очищающий эффект щеток стеклоочистителей.

Не включайте дворники, когда лобовое стекло сухое, иначе щетки стеклоочистителей и лобовое стекло могут быть повреждены.

Регулярно очищайте и смазывайте щетки стеклоочистителя, в противном случае с рах с глубины щеток стеклоочистителя может сократиться.

Следует использовать сертифицированную смазочную смазку. Некачественная смазка может привести к повреждению тиральной машины.

Если вы обнаружите, что резина щетки стеклоочистителя затвердела или перегрелась, щетки стеклоочистителя оставьте в машине на стекле или не можете протереть определенную область, вам необходимо заменить щетку стеклоочистителя.

Датчик дождя автоматического стеклоочистителя с датчиком

Датчик установлен в верхней части лобового стекла в области трехугольника внутреннего зеркала заднего вида. Когда рычаг находится в автоматическом положении (AUTO), датчик дождя автоматически включает/выключает стеклоочистители и регулирует скорость работы стеклоочистителей в зависимости от интенсивности дождя. Проверьте качество работы, чтобы увеличить чувствительность автоматического стеклоочистителя; проверьте качество окна, чтобы уменьшить чувствительность автоматического стеклоочистителя.


Панель приборов перед пассажиром



Уведомление!

Отключите автоматические стеклоподъемники, когда вы используете автоматические стеклоподъемники, или перед использованием автоматических стеклоподъемников для очистки автомобиля. В противном случае дворники могут случайно включиться, что приведет к ненужному повреждению.

Омыватель лобового стекла

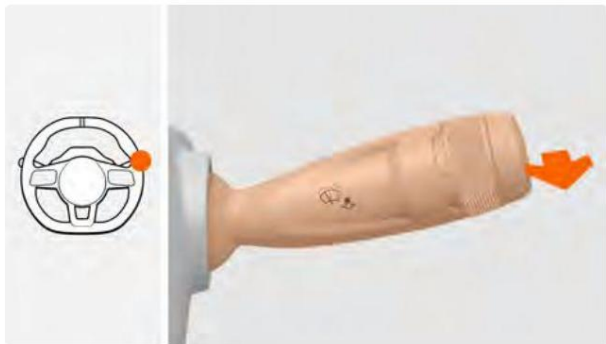

Потяните рычаг на себя, чтобы запустить омыватель, и стеклоподъемник прогреет несколько секунд.

Уведомление!


Не используйте омыватель, если омывающая жидкость замерзла на лобовом стекле, так как это может привести к перегрузочному обзору.

Обогрев дворников

Если зимой щетки стеклоподъемников примерзли к лобовому стеклу, можно включить функцию обогрева стеклоподъемников, чтобы оттаивать щетки стеклоподъемников.

Вы можете войти в базовый интерфейс управления через главный экран дисплея — базовое управление автомобилем.

Подготовка перед поездкой

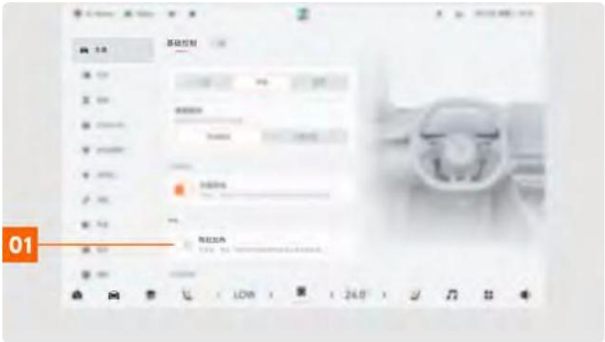

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить подготовку с теклоистителем.



предупреждение!

После включения подготовка с теклоистителем запрещается прикасаться к области с теклавозбуждением.



примечание!

Подготовка с теклоистителем автоматически отключится через 15 минут.



Подготовка перед поездкой





Приборы и ос ве щ е н и е





приборный щиток



- 01 Индикатор скорости: отображает текущую информацию о скорости автомобиля.
- 02 Область отображения информации справа отображает мультимедийные сообщения, телефонные звонки по Bluetooth, а также статус информации о предупреждении о безопасности в зависимости от состояния автомобиля. Сформируйте дисплей в этой области можно так:
- 03 Область отображения информации в правом нижнем углу: отображает такую информацию, как внешняя температура и время.
- 04 Область отображения режима вождения: отображает текущий режим вождения автомобиля и другую информацию.
- 05 Состояние области отображения информации: отображает такую информацию, как текущие условия вождения автомобиля.
- 06 Нижняя область информации о дисплее: отображает такую информацию, как оставшийся пробег и передняя подвеска, аккумуляторной батареей, в текущем состоянии автомобиля.
- 07 Индикатор мощности: выдает мощность текущего автомобиля во время движения; выдает мощность во время рекуперации энергии. Мощность рекуперации энергии переднего автомобиля.

Проверьте запас хода. Если он слишком мал,

мощность автомобиля, оставшаяся запас хода, отображаемый на автомобиле, будет немного отличаться в зависимости от установленного вами режима движения.

Вы можете войти в интерфейс зарядки автомобиля через центральный экран дисплея - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.



Нажмите на значок, чтобы переключиться между стандартным движением и временем автономной работы.

Стандартный запас хода отображается при вождении в соответствии с национальными стандартами.

Динамическое время автономной работы: отображает время автономной работы на основе недавних привычек вождения.

показание транзистора

После переключения между различными режимами пробег а пробег, отображаемый на центральном экране дисплея, и пробег а, отображаемый на комбинации приборов, будут отличаться одновременно.

Приборы и оснащение

Настройка с экраном на правой стороне прибора. Вы можете

войти в интерфейс: настраивать прибор через центральный дисплей — автомобиль — базовое управление — настраивать с экраном на правой стороне прибора.



чтобы выбрать контент, который необходимо отобразить в области с правой стороны инструмента.

приборный щиток



- 01 Индикатор скорости отображает текущую информацию о скорости автомобиля.
- 02 Область отображения информации с правой стороны отображает мультимедийные сообщения и телефонные звонки Bluetooth, а также текущую информацию о тревоге и состоянии безопасности автомобиля. С помощью дисплея в этой области можно настроить.
- 03 Отображать информацию в правом нижнем углу: отображать информацию о температуре и времени.
- 04 Отображать информацию о режиме вождения: отображать текущий режим вождения автомобиля и другую информацию.
- 05 Область отображения информации отображает информацию о текущих условиях вождения автомобиля.
- 06 Различные области информации на дисплее: отображают информацию о состоянии пробегов и передаче, поддерживаемой аккумулятором батареи, в текущем состоянии автомобиля.
- 07 Индикатор мощности выхлопа: отображает текущую мощность двигателя; выхлопная мощность во время рекуперации энергии. Мощность рекуперации энергии переднего автомобиля.

Приборы и освещение

пропалте трикуйте!

В режиме движения приборная комбинация приборов отображается в углу наклона кула.

пропалте трикуйте!

После переключения между различными режимами пробег а пробег , отображаемый на центральном экране дисплея , и пробег пробег а , отображаемый на комбинации приборов , будут обновляться одновременно.

Проверьте пробег

Если вы ставите в мощность автомобиля , отображаемый запас к автомобилю будет немного отличаться в зависимости от установленного вами режима работы от аккумулятора.

Вы можете войти в интерфейс задвижки автомобиля через центральный экран дисплея - задвижка задвижка - задвижка задвижка .



01 Нажмите значок, чтобы переключиться между стандартным динамическим режимом автоматической работы.

Стандартный запас к од запас к од , отображаемый при вождении в соответствии с национальными стандартами.

Динамическое время : автоматической работы ; отображает время : автоматической работы на основе недавних привычек вождения .

Настройте сдержанное правой части инструмента.

Вы можете войти в интерфейс на трайк инструмента через центральный экран дисплея — базовое управление автомобилем — на трайк сдержанное на правой стороне инструмента.



01 Нажмите , чтобы выбрать контент, который необходимо отображать в области с правой стороны инструмента.

Приборы и освещение

Индикаторные и сигнальные лампы

Значок с вета



Информация / уведомления отображаются желтым цветом. Загорается желтый информационный индикатор, и на дисплее комбинации приборов появляется соответствующее текстовое сообщение. Этот желтый индикатор может также загораться вместе с другими значками.



Индикатор поворота. При повороте переключателя указателей поворота зеленый индикатор поворота на соответствующей стороне мигает. При включении выключателя аварийной световой сигнализации мигают зеленые указатели поворота с обеих сторон.



Индикатор состояния «Одна педаль включена»: когда функция «Одна педаль включена» неактивна, загорается этот серый индикатор.



Индикатор состояния активации одной педали: после включения и активации функции одной педали загорается этот зеленый индикатор.



Индикатор ближнего света: при включении ближнего света загорается этот зеленый индикатор.



Индикатор дальнего света: при включении дальнего света загорается синий индикатор.



Индикатор состояния отключения адаптивного дальнего света: этот зеленый индикатор загорается, когда адаптивный дальний свет выключен.



Индикатор состояния адаптивного дальнего света: при включении адаптивного дальнего света загорается этот синий индикатор.



Включена функция автоматической регулировки высоты фар. Индикатор состояния: когда включена функция автоматической регулировки высоты фар, загорается этот зеленый индикатор.



Индикатор задних противотуманных фар: при включении задних противотуманных фар загорается желтый индикатор.



Индикатор абсорбционного света: при включении абсорбционного света загорается зеленый индикатор.



Индикатор состояния системы автоматического экстренного торможения при парковке: Этот зеленый индикатор загорается, когда включена система автоматического экстренного торможения при парковке.



Индикатор состояния системы автоматического экстренного торможения при парковке: этот желтый индикатор загорается, когда система автоматического экстренного торможения при парковке выключена.



Индикатор функции звукового предупреждения пешеходов на низкой скорости: когда функция звукового предупреждения пешеходов на низкой скорости выключена, загорается этот желтый индикатор.



Индикатор автоматической системы парковки: этот зеленый индикатор загорается при активации системы автоматической парковки.



Индикатор отключения системы стабилизации: этот желтый индикатор загорается, когда система стабилизации выключена.



Индикатор левой блокировки от детей: этот зеленый индикатор загорается, когда включена левая блокировка от детей.



Индикатор правой блокировки от детей: этот зеленый индикатор загорается, когда включена правая блокировка от детей.



Индикатор состояния системы контроля спуска с холма: Если система контроля спуска с холма выключена, но не активирована, загорается этот серый индикатор.



Индикатор состояния активации системы контроля спуска с холма: Этот зеленый индикатор загорается, когда система контроля спуска с холма включена и активирована.



Контрольная лампа отключения системы контроля спуска с холма при переключении тормозной системы с системы контроля спуска с холма отключения и загорается этот желтый индикатор.



Индикатор отделения внешней зарядки: этот красный индикатор загорается после успешного отделения внешней зарядки кабеля.



Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора при низком уровне заряда аккумулятора загорается желтый индикатор.

Приборы и освещение



Индикатор низкой температуры аккумулятора: когда температура аккумулятора слишком низкая, загорается синий индикатор.



Индикатор ограничения мощности: этот желтый индикатор загорается, когда мощность автомобиля ограничена.



Индикатор отсутствия ключа: когда автомобиль заведен и в нем не обнаружен ключ, загорается этот желтый индикатор.



Индикатор разблокировки фар: этот желтый индикатор загорается, когда фары разблокированы.



Индикатор прицепа: этот зеленый индикатор загорается при подключении прицепа.



Индикатор отклонения системы предотвращения столкновений вперед: этот желтый индикатор загорается, когда система предотвращения столкновений вперед выключена.



Индикатор включения автоматических стеклоочистителей: этот зеленый индикатор загорается, когда автоматические стеклоочистители включены и активированы.

Знаки предупреждающей лампы

Индикация знака предупреждающей лампы: Если сигнальная лампа продолжает гореть, это указывает на то, что какая-то важная функция была отключена или что в автомобиле возникла серьезная неисправность, которая может сойти с пути безопасности. Перед поездкой убедитесь, что неисправность устранена. Если вы не знаете конкретную неисправность, обратитесь в сервисный центр (курорт) для проверки.

На дисплее прибора отображаются предупреждения и сообщения о неисправностях. Некоторые сообщения сопровождаются звуковым сигналом или загорается соответствующая сигнальная лампа.

Уведомление!



Если во время обычного вождения загорается сигнальная лампа, немедленно проверьте автомобиль в безопасном месте и действуйте в соответствии с указаниями на дисплее прибора.

Проверьте трижды!

После запуска двигателя автомобиль выполнит самопроверку, при этом некоторые сигнальные лампы загорятся и через некоторое время погаснут.



Красный предупреждающий знак: загорание этого красного предупреждающего индикатора указывает на то, что какая-то важная функция была отключена или что произошла серьезная неисправность автомобиля. Эта красная сигнальная лампа может также загораться вместе с другими контрольными лампами.



Приборы и освещение



Сиг. нап. лампа неисправности тормозной системы: эта красная сиг. нап. лампа загорается, когда уровень тормозной жидкости низкий, неисправен датчик уровня тормозной жидкости или неисправна функция электронного распределения тормозных усилий.



Сиг. нап. лампа неисправности тормозной системы: эта желтая сиг. нап. лампа загорается при выходе из строя тормозной системы.



Сиг. нап. лампа неисправности системы автоматического экстренного торможения: при парковке: при выходе из строя системы автоматического экстренного торможения: при парковке загорается эта красная сиг. нап. лампа.



Сиг. нап. лампа неисправности аккумулятора 12 В: Эта красная сиг. нап. лампа загорается при выходе из строя накопительной системы электроснабжения.



Предупреждающий световой индикатор состояния аккумулятора: торной батареи: при выходе из строя аккумулятора торной батареи загорается этот красный сиг. нап. лампа индикатор.



Сиг. нап. лампа неисправности привода одного колеса: при выходе из строя привода одного колеса загорается эта красная сиг. нап. лампа.



Сиг. нап. лампа неисправности системы пневматической подвески: эта желтая сиг. нап. лампа загорается, когда давление пневматической подвески слишком высоко или слишком низко: во время движения.



Сиг. нап. лампа неисправности системы пневматической подвески: при выходе из строя системы пневматической подвески загорается эта красная сиг. нап. лампа: система отключает систему пневматической подвески.



Сиг. нап. лампа неисправности системы помощи при удержании полосы движения: эта желтая сиг. нап. лампа загорается при выходе из строя системы помощи при удержании полосы движения.



Сиг. нап. лампа неисправности системы предупреждения столкновения вперед: эта желтая сиг. нап. лампа загорается при выходе из строя системы предупреждения столкновения вперед.



Сиг. нап. лампа электронной системы стояночного тормоза: при выходе из строя электронной системы стояночного тормоза загорается красная сиг. нап. лампа: при включении электронной системы стояночного тормоза загорается красная сиг. нап. лампа.



Сиг. нап. лампа системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности: Когда система обнаруживает, что ремни безопасности водителя не пристегнуты на стояночной передаче (P), загорается эта красная контрольная лампа. Если красная контрольная лампа продолжает гореть после пристегивания ремня безопасности, это указывает на неисправность в системе ремней безопасности.



Сиг. нап. лампа неисправности системы электропитания: эта красная сигнальная лампа загорается при сбое в системе питания автомобиля.



Сиг. нап. лампа неисправности подушки безопасности. Эта красная сигнальная лампа загорается при неисправности системы подушек безопасности.



Сиг. нап. лампа неисправности системы контроля слепых зон при выезде из строя системы контроля слепых зон. Эта красная сигнальная лампа всегда горит. Если калибровка системы контроля слепых зон не завершена, мигает красная сигнальная лампа.



Сиг. нап. лампа неисправности функции звуковой сигнализации о превышении скорости. При выезде из строя функции звуковой сигнализации о превышении скорости загорается этот красный сигнальный индикатор.



Сиг. нап. лампа неисправности датчика обнаружения жизни при выезде из строя датчика обнаружения жизни загорается желтая сигнальная лампа.


Просмотр информации о поездке на автомобиле



После включения х од 1 в интерфейсе настройки инструмента коротко нажмите кнопку «ИНФО», чтобы переключиться между х одом 1 и х одом 2, и нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сбросить х од 1 или х од 2.


Сбросить поездку 1 и поездку 2 можно также через центральный дисплей - Моя машина - Параметры поездки - Статистика поездки.

Приборы и освещение

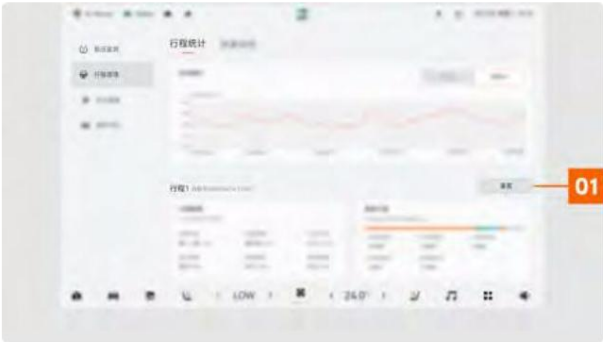

01 Сброс: Нажмите эту кнопку, чтобы сбросить х од 1.

Проведите пальцем вверх по этому интерфейсу, чтобы установить х од 2.

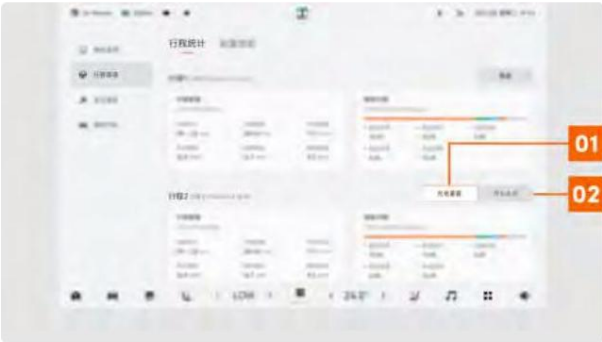

01 Сброс: заряд после выбора этой опции поездка 2 будет автоматически сбросена после завершения зарядки.

02 Сброс: парковка после выбора этой опции поездка 2 будет сбросена после парковки в течение определенного периода времени.



Когда расстояние поездки 1 или 2 достигнет 9999,9 км или время поездки достигнет 999 часов и 59 минут, данные о поездке будут удалены одновременно.

Проверьте информацию о поездке автомобиля через приложение ZEEKR

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите «Статистика поездок», чтобы войти в интерфейс статистики поездок.

Приборы и освещение



2. Проверьте маршрут автомобиля в интерфейсе с статистикой поездок.



01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки статистики поездок (отклонить статистику поездок и удалить все данные о поездках).

02 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть дополнительные данные за этот месяц.


03 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть отчет об использовании автомобиля.

Сигналы тревоги

Вы можете отрегулировать громкость сигнала будильника на комбинации приборов в соответствии с громкостью звука в автомобиле, чтобы громкость сигнала будильника на комбинации приборов не была слишком низкой во время вождения и чтобы создать комфортные условия вождения.

В интерфейсе системы звуковых сообщений через центральный экран дисплея - звук - звук системы.

Приборы и освещение

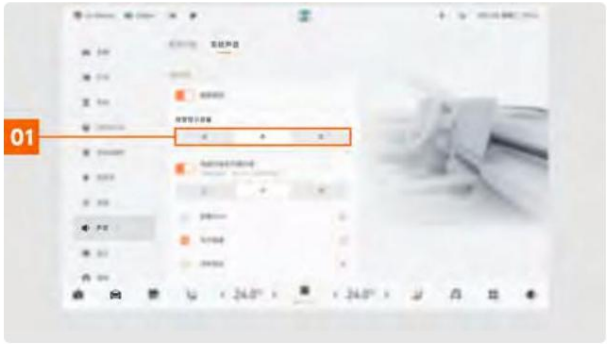


01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим с иг. нап. будильника (нижняя, средняя, высокая).

правила трауфет!

Регулировка громкости звуковоспроизведения на панели управления. Регулировка громкости сигнала парковочного радара. Подробную информацию в разделе «Система помощи при парковке».

Включение/выключение дальнего и ближнего света

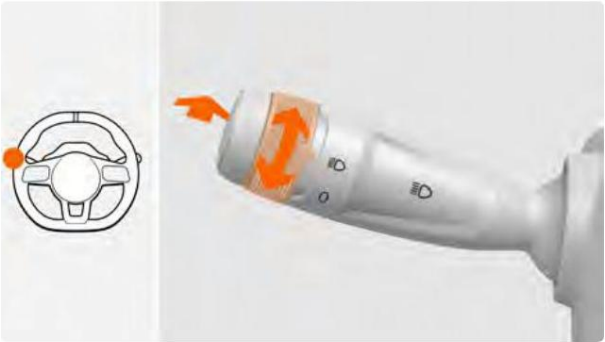

Ближний свет включен



При повороте колеса в это положение включается фары ближнего света передние и задние габаритные огни, также задний фонарь освещения номерного знака.

Дальний свет включен



Когда двигатель заводится и включается ближний свет фар, нажмите рычаг вперед, чтобы включить дальний свет фар.

Приборы и освещение

Когда датчик выключен



с датчиком включается в это положение, свет выключается.



примечание!

Когда датчик переключается в режим движения, датчик реагирует на движение к объектам. Высота

с датчиком автоматически регулируется в зависимости от нагрузки автомобиля и движения датчика.

Включить/выключить автоматические фары



При повороте колеса в это положение активируется функция автоматического освещения фар.

Функция автоматического освещения фар контролирует интенсивность окружающего освещения с помощью датчика. Когда свет темный, эта функция меняет датчик на ближний свет, габаритный свет, освещение номерного знака и индикатор на приборной панели, когда датчик точно, он автоматически выключается.



Уведомление!

Не закрывайте датчик дождя, в противном случае это может привести к срабатыванию автоматического освещения фар и автоматическому включению света.

Функция стеклоочистителя не работает должным образом.

Приборы и освещение

Адаптивный дальний свет



Нельзя при отсутствии ветра во внешней среде копировать поведение в это положение, а функция адаптивного дальнего света (ADB) включается в зависимости от скорости автомобиля более 40 км/ч.

После включения ADB при обнаружении передвигающегося транспортного средства некоторые огни будут выключены, чтобы избежать опасности, вызванной ослеплением водителя передвигающегося автомобиля, и повысить коэффициент безопасности и комфорта вождения в ночное время.




Если контраст между светом и темной средой высок (например, в туманные или дождливые дни), ADB может работать неправильно. Делать.

ADB — это все еще вспомогательная система, которая не может справиться со всеми ситуациями для водителя, поэтому вы все еще несете ответственность за ручное переключение между дальним и ближним светом в зависимости от дорожных условий или погодных условий.

Включить/выключить все климатическое освещение

Интерфейс наружного освещения можно найти через центральный экран дисплея - освещение - наружное освещение.

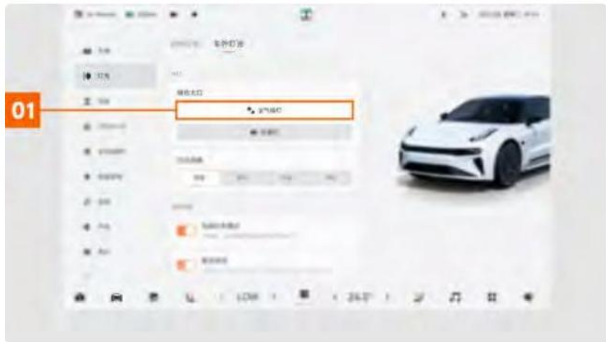

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить полное климатическое освещение.




Все климатические функции позволяют расширить зону освещения в темноте или при плохих дорожных условиях. Полное климатическое

освещение можно включить только тогда, когда автомобиль находится в движении или в положении Park.

Включить/выключить задние противотуманные фары

Интерфейс наружного освещения можно найти через центральный экран дисплея - освещение - наружное освещение.

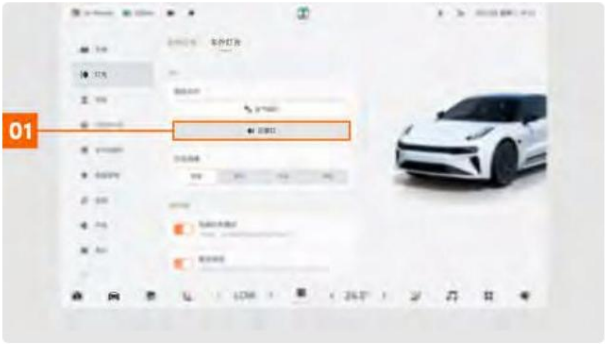


01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить задний противотуманный фонарь.

примечание

Задний противотуманный фонарь можно включить только при включенном зажигании и с работающим двигателем.

Включить/выключить габаритный свет

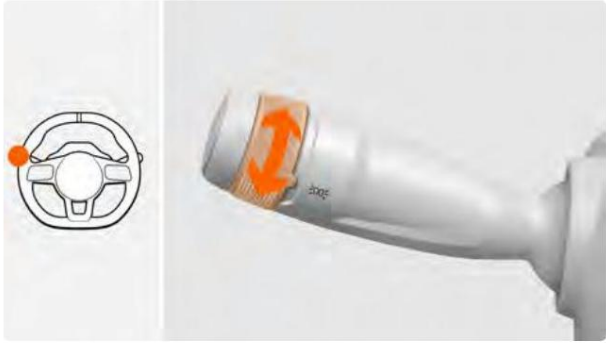

При нажатии кнопки на это положение включается габаритный фонарь и загорается фонарь заднего номерного знака.

Приборы и освещение

Включить/выключить сигнал поворота




Первая передача при переключении во время движения переместите рычаг вверх/вниз до первой передачи.

После опускания рычага автоматически возвращается в исходное положение, а соответствующий боковой указатель поворота и указатель поворота мигают три раза, а затем гаснут.

Вторая передача при движении и повороте переместите рычаг вверх/вниз на вторую передачу. После опускания рычага автоматически вернется в положение. В то же время с соответствующим боковым указателем поворота и индикатор поворота будут продолжать гореть.

После завершения рулевого управления рулевое колесо вернется в нормальное положение, а указатель поворота и указатель поворота автоматически погаснут, или переместите рычаг вверх/вниз в положение первой передачи, чтобы вручную выключить сигнал поворота и мигнуть указатель поворота.

Используйте ближний свет

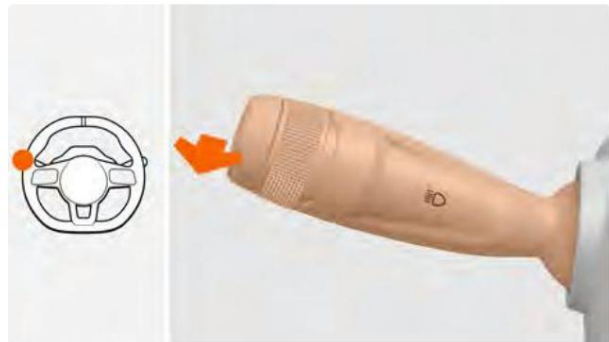

При обгоне вы можете потянуть рычаг на себя, а затем отпустить его. В это время дальний свет мигнет один раз, предупреждая об идущем впереди автомобиле.

Используйте аварийную световую сигнализацию




Когда автомобиль попадет в дорожно-транспортное происшествие или друг увеличит нагрузку на вас, нажмите кнопку аварийной световой сигнализации, чтобы активировать аварийную световую сигнализацию.

продолжайте!

В случае столкновения автоматически загорятся аварийные огни.

Используйте лампу для чтения

Выключатель освещения потолочной консоли

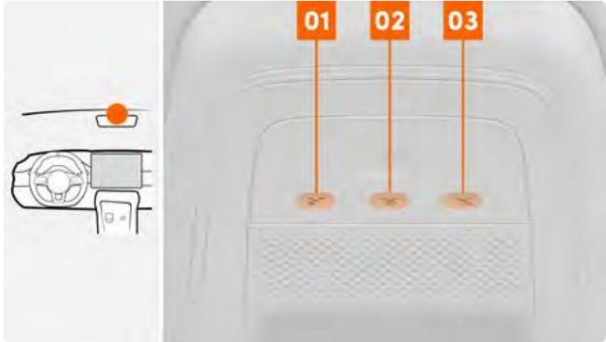

01. Выключатель левой передней лампы для чтения: коснитесь этой области, чтобы включить/выключить левую переднюю лампу для чтения.

02. Выключатель внутреннего освещения: коснитесь этой области, чтобы включить или выключить все лампы для чтения.

03. Выключатель правой передней лампы для чтения: коснитесь этой области, чтобы включить/выключить правую переднюю лампу для чтения.

задней фары для чтения

Задние лампы для чтения расположены по обеим сторонам задней крышки.


Приборы и освещение



Коснитесь области лампы для чтения, чтобы включить или выключить заднюю панель для чтения.

Включение/выключение передних ламп для чтения через центральный экран дисплея. Вы можете войти в интерфейс

внутреннего освещения через центральный экран дисплея.  освещение — внутреннее освещение.

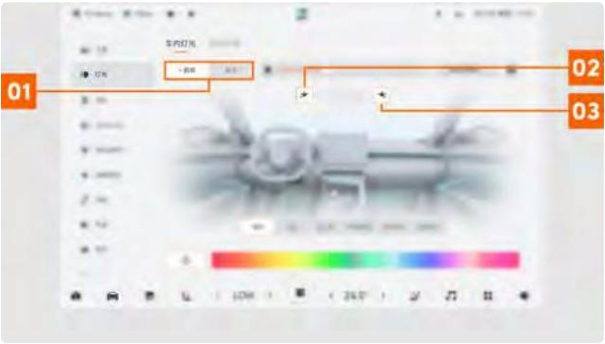


01 Нажмите на передний ряд, чтобы войти в интерфейс освещения переднего ряда в автомобиле.

02 Нажмите значок, чтобы включить/выключить левую переднюю панель для чтения.

03 Нажмите значок, чтобы включить/выключить правую переднюю панель для чтения.

Включение/выключение задней лампы для чтения через центральный экран дисплея. Вы можете войти в интерфейс

внутреннего освещения через центральный экран дисплея.  освещение — внутреннее освещение.

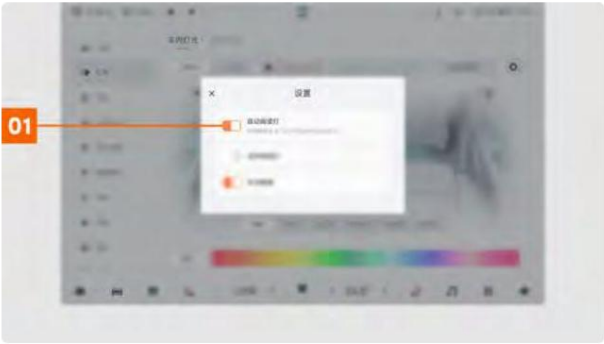

01 Нажмите на значок, чтобы войти в интерфейс зарядки освещения в автомобиле.

02 Нажмите значок, чтобы включить/выключить правую панель для чтения.

03 Нажмите значок, чтобы включить/выключить левую панель для чтения.

Автоматическая лампа для

чтения. После включения функции автоматической лампы для чтения лампа чтения загорается, когда автомобиль открывается или открывается дверь. После закрытия всех дверей на некоторое время или запуск двигателя лампа чтения гаснет..

В интерфейс настройки освещения салона можно войти через экран центрального дисплея —  —  — освещение салона —.

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить автоматическую панель для чтения.

Отрегулируйте яркость подсветки

В интерфейс дисплея можно войти через центральный экран дисплея —  — Дисплей.

Приборы и освещение



01 Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать яркость центрального дисплея.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить автоматическую яркость, и экран центрального дисплея автоматически отрегулирует яркость в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.

03 Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать яркость дисплея комбинации приборов.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить автоматическую яркость, и дисплей комбинации приборов автоматически отрегулирует яркость в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.

05 Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать яркость панели приборов.

правила трауэте!

В течение дня панель приборов комбинации приборов и некоторых переключателей останется на максимуме значения.

Яркость не будет регулироваться.

Установите внутреннее освещение

Окружающее освещение используется для того, чтобы во время вождения в салоне автомобиля не было слишком темно, а также для создания приятной атмосферы вождения.

Вы можете настроить окружающее освещение в автомобиле с помощью следующих шагов:

Переднее окружающее освещение с помощью центрального экранного дисплея. Настройте

заднее окружающее освещение с помощью центрального экранного дисплея. Настройте

заднее окружающее освещение через задний дисплей.

Настройте окружающее освещение переднего и заднего экранного дисплея.

Интерфейс освещения с автоматическим переключением экранного дисплея - освещение - освещение с автоматическим переключением.

Приборы и освещение



01 Нажмите на передний ряд, чтобы войти в интерфейс освещения переднего ряда в автомобиле.

02 Нажмите ползунок, чтобы уменьшить яркость внешнего освещения переднего ряда.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию освещения. После включения этой функции габаритные огни синхронизируются с состоянием переднего ряда. В это время настройки, относящиеся к заднему внешнему освещению, не работают.


04 Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим окружающего освещения.

05 Сдвиньте ползунок, чтобы настроить цвет окружающего освещения переднего ряда.

06 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить окружающее освещение переднего ряда.

Настройка заднего внешнего освещения через центральный экран дисплея. Вы можете войти в

интерфейс внутреннего освещения через центральный экран дисплея — освещение — внутреннее освещение.

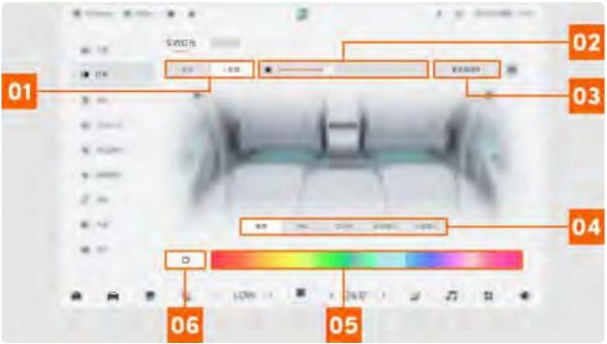

01 Нажмите на задний ряд, чтобы войти в интерфейс заднего освещения в автомобиле.

02 Сдвиньте ползунок, чтобы начать управлять яркостью заднего окружающего освещения.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию освещения. После включения этой функции габаритные огни синхронизируются с состоянием переднего ряда. В это время настройки, относящиеся к заднему внешнему освещению, не работают.

04 Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим окружающего освещения.

05 Сдвиньте ползунок, чтобы настроить цвет заднего внешнего освещения.

06 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить заднюю ветку.


Приборы и освещение



Когда окружающее освещение находится в режиме музыкального шоу, цвет и яркость окружающего света соответствуют частоте и амплитуде музыки. Когда окружающее освещение находится в режиме вождения, цвет окружающего освещения автоматически переключается в соответствии с режимом вождения. Яркость окружающего освещения по-прежнему можно регулировать вручную. Когда окружающее освещение находится в режиме темноты, вы можете переключаться между различными темами окружающего освещения.

Настройка заднего окружающего освещения через задний дисплей

Вы можете войти в интерфейс настройки заднего освещения с помощью значка на заднем дисплее.

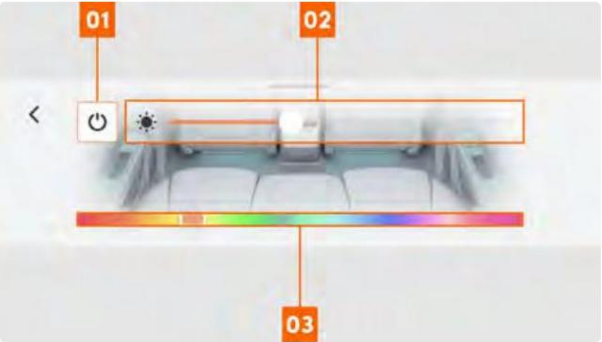

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить заднюю ветку.

02 Нажмите ползунок, чтобы регулировать яркость заднего окружающего освещения.

03 Выберите ползунок, чтобы настроить цвет заднего фонаря.




Задний дисплей нельзя использовать, если он заблокирован. Его нельзя разблокировать после разблокировки центрального дисплея. Используйте.

Когда окружающее освещение находится в режиме вождения или режиме темноты, его нельзя регулировать.

Настройка внутреннего освещения

Интерфейс настройки освещения салона можно войти с помощью значка центрального дисплея — освещение салона —.

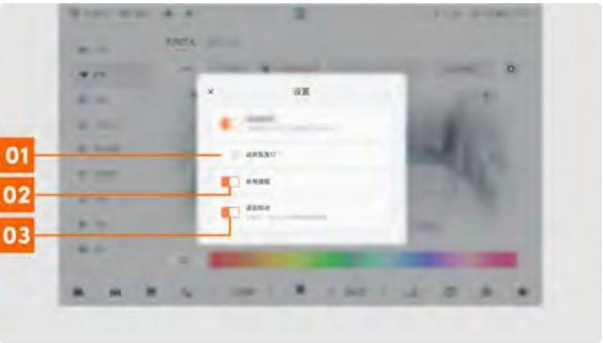

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить свет приветственной атмосферы.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить напоминание охвата зрения.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить запах атмосферы.




Приборы и освещение

Приветственное освещение: при открытии двери загорается внутреннее освещение. Напоминание о выключении: при повторном вызове окружающее освещение в автомобиле будет следовать ритму сигнала напоминания о выключении. Если опоздание с выключением, с выключением передается будет мигать при использовании гонимого транспорта.

Используйте дневные ходовые огни

Автомобиль оснащен функцией задних фар дневного света. Когда эта функция включена, задние фары будут продолжать гореть во время движения в дневное время, что повышает узнаваемость автомобиля и обеспечивает безопасность во время движения в дневное время.

Интерфейс наружного освещения можно войти через центральный экран дисплея - освещение - наружное освещение.

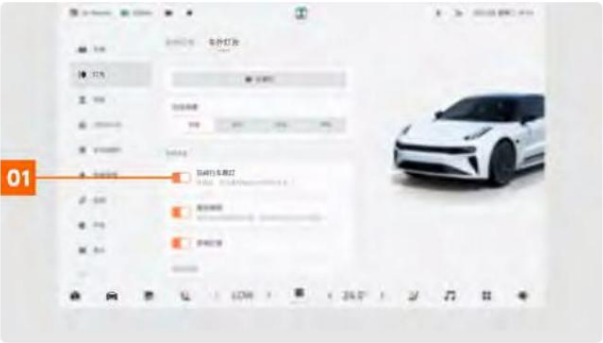

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию освещения фар дневного света.


Используйте ближнее освещение

Автомобиль оснащен функцией ближнего освещения. Когда функция ближнего освещения включена, при приближении к автомобилю ближний свет, а также передние и задние фары ближнего света могут продолжать гореть в течение 30 секунд, обеспечивая освещение при приближении к автомобилю транспортного средства.

Когда вы подходите с картой UWB или Bluetooth-ключом приложения ZEEKR к автомобилю на расстоянии примерно 8-15 метров, автомобиль автоматически активирует ближний свет. При использовании с картой UWB или Bluetooth-

ключом приложения ZEEKR для разблокировки автомобиля, если вы приближаетесь к автомобилю, автомобиль автоматически активирует свет, как будто приветственное освещение.

Интерфейс наружного освещения можно войти через центральный экран дисплея - освещение - наружное освещение.

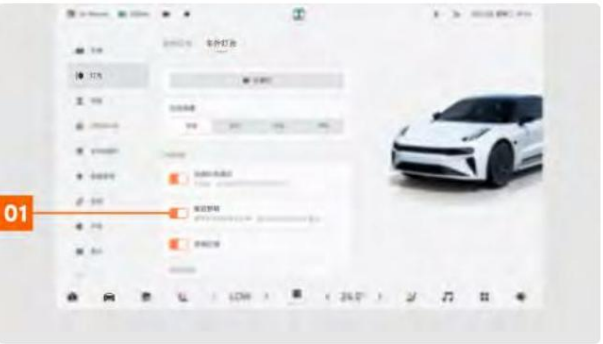

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию ближнего освещения.

проблема триггера

Разблокируйте автомобиль после того, как загорится сигнал приветствия, а свет приветствия начнет работать после того, как свет приветствия погаснет;

Если вы переключаете свет, он не переключается.



Приборы и освещение

Зарядка и язык

После выключения функции языка зарядки и во время зарядки будет воспроизводиться язык парковки, который автоматически отключится через 2 минуты.

В интерфейсе наружного освещения можно войти через центральный экран дисплея - освещение - наружное освещение.




01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию зарядки автомобиля.

Используйте ветровую защиту

При использовании ветровой защиты выйдите из автомобиля и закройте дверь водителя. Фонари ближнего света, а также передние и задние габаритные огни могут продолжать гореть в течение некоторого времени, пока вы находитесь на дороге.

В интерфейсе наружного освещения можно войти через центральный экран дисплея - освещение - наружное освещение.

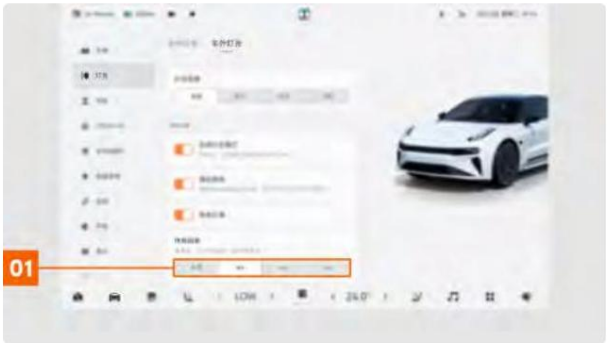

01 Нажмите кнопку, чтобы установить время непрерывного освещения функции «Следуй за мной домой» (выкл., 30 секунд, 60 секунд, 90 секунд).

Приветственные и прощальные огни

Когда автомобиль спаркован или заправляется, некоторые фонари снаружи автомобиля загорятся или погаснут в определенной последовательности, а при заправке автомобиля раздастся прощальный звуковой сигнал.



Если вам нужны прощальные звуковые эффекты, вы можете использовать центральный дисплей - интерфейс с экраном автомобиля.

Выключите звуковой переключатель разблокировки.



Путешествуй безопасно





СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ


Система безопасности состоит из нескольких устройств безопасности, которые работают вместе, чтобы защитить вас и ваших пассажиров в случае аварии. В зависимости от ситуации будут активированы различные устройства безопасности.

Ремень безопасности

Подушки безопасности

Система защиты шеи от отделителя позвоночника

Если работает один или несколько подушек безопасности или ремни безопасности, сработает режим безопасности, и двери автоматически заблокируются, чтобы облегчить эвакуацию из автомобиля в случае аварии с пассажирами. В то же время автомобиль отключает высоковольтную систему, чтобы избежать утечки электроэнергии высокого напряжения. Если вам необходимо остановить высоковольтную систему, обратитесь в сервисный центр Jaguar для проведения технических обслуживания.



предупреждение!

Система безопасности не может предотвратить все травмы, которые могут возникнуть в результате дорожно-транспортных происшествий, а также не может обнаружить и устранить все риски во время вождения. Соблюдайте осторожность и осторожность при управлении автомобилем. После работы в режиме безопасности немедленно покиньте автомобиль и доберитесь до безопасной зоны, затем позвоните в полицию.

Или позвоните по номеру

После работы в режиме безопасности попробуйте с максимальной осторожностью отремонтировать автомобиль или переключиться на электрические устройства.

После любого столкновения с автомобилем вам следует немедленно связаться с сервисным центром Jaguar и позволить ему продолжить работу.

Проверить



Уведомление!

Не водите и не буксуйте автомобиль после включения режима безопасности. Транспортные средства необходимо оставить на безопасном расстоянии от сервисного центра для проверки и ремонта.

ремень безопасности

Роль ремней безопасности: правильное

Правильное использование ремней безопасности в случае столкновения может снизить вероятность травм и защитить голову и грудь пассажиров от травм.



предупреждение!

Перед каждой поездкой каждый пассажир должен правильно пристегнуть ремень безопасности. См.

Используйте ремень безопасности (стр. 121).

Каждый ремень безопасности может использовать только один человек. Не используйте ремни безопасности совместно с несколькими людьми (включая детей).

Не заменяйте и не снимайте ремень безопасности и не устанавливайте ничего, что может изменить направление или натяжение ремня безопасности, оборудования.

После любого столкновения с вашим автомобилем рекомендуется немедленно связаться с сервисным центром Jaguar и позволить им проверить устройство ремня безопасности.

Напоминание: оптический датчик ремня безопасности

Устройство напоминания оптического датчика ремня безопасности используется для напоминания водителю и пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности перед поездкой. Если автомобиль заведен, а водитель или пассажир не пристегнут ремни безопасности, над дисплеем приборной панели появится предупреждение.

Когда водитель или пассажир не пристегивает ремень безопасности во время движения автомобиля, и автомобиль достигает определенной скорости или пробегает определенное расстояние, оптический датчик ремня безопасности также подает звуковой сигнал на напоминание. Через некоторое время звуковой сигнал автоматически пропадет, а оптический датчик ремня безопасности продолжит гудеть до тех пор, пока водитель или пассажир не пристегнут ремни безопасности.

Путешествий безопасности

Когда автомобиль движется и достигает определенной скорости или пробегает определенную дистанцию, лампа безопасности начинает мигать. Если вы не пристегнулись, лампа продолжит мигать, пока вы не пристегнетесь. Если вы не пристегнулись, лампа продолжит мигать, пока вы не пристегнетесь.



предупреждение

Если вы видите, что лампа безопасности мигает, немедленно остановитесь и проверьте, правильно ли вы пристегнулись. Если вы не пристегнулись, немедленно остановитесь и проверьте, правильно ли вы пристегнулись.



предупреждение

Не кладите тяжелые предметы на пассажирское сиденье. Система может ошибочно решить, что пассажир не пристегнулся, и включить лампу безопасности.

Проверка ремня безопасности

Безопасность является важным компонентом безопасности. Каждый раз перед поездкой проверяйте следующие пункты. В случае возникновения нештатной ситуации немедленно обратитесь в службу экстренной помощи.

Проверьте, правильно ли вы пристегнулись.

Вставьте язычок ремня безопасности в замок до щелчка. Потяните язычок в противоположном направлении, чтобы проверить.

Зафиксировали ли вы ремень безопасности?

Вы трогаете ремень безопасности, чтобы проверить автоматическое отпирание ремня безопасности.

Чистка ремня безопасности

Для чистки ремня безопасности используйте мягкую ткань. Чистите ремень безопасности и утюжьте. Перед использованием поместите ремень безопасности в прохладное место, чтобы он полностью высох.



предупреждение

Некоторые пользователи ошибаются, считая, что ремни безопасности являются просто ремнями. Эти материалы могут быть серьезно ослаблены в результате использования ремней безопасности.

Ретрактор с функцией предварительной нагрузки

Автомобиль оснащается двумя функциями: предварительной нагрузкой и автоматической нагрузкой. Автомобиль оснащен двумя функциями: предварительной нагрузкой и автоматической нагрузкой.

Предварительная нагрузка электромотора: на основе предварительной нагрузки ремня безопасности водителя с ограниченным усилием установлено электронное устройство управления, которое может реализовывать также функции, как активная нагрузка и нагрузка.

Ремень безопасности водителя. Предварительная нагрузка датчика, когда автомобиль попадает в определенные типы столкновений (в зависимости от типа столкновения), эта нагрузка устройства нагрузки ремня безопасности, чтобы помочь удерживать пассажира автомобиля.



После столкновения ретрактор может выдвинуться и начать обматывать. Длительный контакт с дымом или пылью образующийся при взрыве ретрактора может вызвать дискомфорт или ожоги. Если вы видите пламя или слышите запах дыма, немедленно покиньте автомобиль, если после мытья вы почувствуете дискомфорт, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



Предупреждение

Функция предварительной нагрузки имеет автоматическую предварительную нагрузку. Функция предварительной нагрузки имеет автоматическую предварительную нагрузку. Функция предварительной нагрузки имеет автоматическую предварительную нагрузку.

 **привлекать триггеры!**

После детонации в гравитационном устройстве с функцией предварительной нагрузки из него выделится небольшое количество пыли (дыма) и может возникнуть громкий шум. Это нормально и не приведет к пожару.

Используйте ремень безопасности

Пристегните ремни

- 1 Перед поездкой отгнать у лифта с сиденьем в подходе еще поколение.
- 2 Медленно вынуть нить ремня безопасности и вставить язычок зажав пряжку до щелчка.
- 3 После того, как ремень безопасности должен располагаться как можно ниже поперек бедер.
- 4 Убедитесь, что плечевой ремень проходит под лопатками через все плечевой ремень.



 **предупреждѣніе!**

Перед поездкой прогрейте улитку и сядьте в правильное положение для вождения. В противном случае из-за неправильной эксплуатации во время вождения может произойти авария, а эффективность ремней безопасности, подушек безопасности и других устройств не будет эффективно обеспечиваться.

Не наклоняйте сиденье слишком сильно назад, иначе в случае столкновения ваше тело выскочит из поясного ремня безопасности.

Ремень безопасности обеспечивает максимальную защиту только тогда, когда вы сидите прямо и откинулись на спинку сиденья.

Чтобы обеспечить правильную работу ремня безопасности, обязательно вставьте язычок ремня безопасности в соответствующий замок.

Нажмите кнопку.

Прежде чем пристегнуть ремень безопасности, проверьте, нет ли посторонних предметов (например, остатков пищи и т. д.) в гнезде ремня безопасности. Если есть посторонние предметы, своевременно очистите их.

Когда водители и пассажиры едут в автомобиле, ремни безопасности должны быть затянуты, чтобы не допустить их ослабления и обеспечить плотное прилегание.

без перекручивания. Не продевайте ремень безопасности через плечо, под руки или вокруг шеи. Ремень безопасности не должен касаться лица и шеи, но не должен соприкасаться с плечом. Если ремень безопасности нельзя использовать обычным образом, одновременно обратитесь в сервисный центр JUKURTON для обработки.

Путешествуй безопасно

Ослабить ремень безопасности



Нажмите кнопку разблокировки на пряжке ремня безопасности и позвольте ремню встать на место.

Если ремень безопасности не полностью встает на место, помогите ему встать вручную, пока он не перестанет болтаться.



Ослабляя ремень безопасности, придерживайте его, прежде чем нажать кнопку разблокировки, чтобы предотвратить лишнее движение ремня безопасности.

Безопасность во время

Беременности Беременным женщинам очень важно правильно пристегивать ремень безопасности при езде в транспортном средстве.



Прежде чем беременная женщина сядет за руль транспортного средства, проконсультируйтесь с врачом, умеет ли она водить машину. Чтобы снизить риск получения травмы для вас и вашего ребенка, отрегулируйте сиденье так, чтобы живот не опирался на рулевое колесо и при этом вы могли нормально управлять автомобилем.

Когда беременная женщина пристегивается ремнем безопасности, плечевой ремень должен проходить через плечо, затем вокруг середины груди и стороны живота. Поясный ремень должен плотно прилегать к бедрам и располагаться как можно глубже под животом.



Плотно прижмите поясный ремень к бедрам и животу.

Функция комфорта ремня безопасности

После включения функции комфорта ремня безопасности, при запуске автомобиля, когда пассажиром или вторым пилотом пристегиваются ремни безопасности, ремни безопасности с переднего и заднего сиденья автоматически регулируются, чтобы ремни безопасности были правильно отрегулированы, чтобы устранить риск для пассажиров переднего и заднего сиденья. Зазор между ремнем безопасности и телом пассажира быстро исчезает, так как форма тела пассажира быстро адаптируется к форме ремня безопасности.

Путешествуй безопасно

Условия срабатывания подушек безопасности


Безопасности друг не устройства безопасности могут работать во время определенных столкновений и ударов или во время замедления автомобиля в результате столкновения, в зависимости от множества факторов, таких как скорость, угол, скорость и объект удара.

устройство	Условия срабатывания
передняя подушка безопасности	Происходит лобовое столкновение, и устройство подушки безопасности достигнет состояния срабатывания.
боковые подушки безопасности	Происходит лобовое/боковое столкновение, и устройство подушки безопасности достигнет состояния срабатывания.
головная шторка безопасности	Происходит лобовое/боковое столкновение, и устройство подушки безопасности достигнет состояния срабатывания.

Обстоятельства, при которых подушка безопасности может не сработать

Сработает ли подушка безопасности или нет, зависит от конкретных условий аварии. Скорость автомобиля, угол удара и сила удара являются основными определяющими факторами. Например, подушка безопасности может не сработать, если:

Примеры ситуаций, в которых подушка безопасности может не сработать. Белый автомобиль на картинке относится к этому автомобилю.

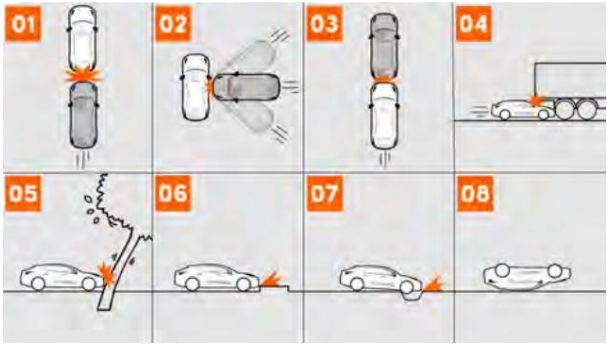

01. При лобовом столкновении сзади.

02. При лобовом столкновении сзади.

03. При лобовом столкновении с неподвижными объектами (например, автомобилем впереди или стеной) или с близкими объектами (например, сугробом или кустами) на низкой скорости.

04. При лобовом столкновении с кантами бордюров или попадании в незнакомую территорию.

05. При столкновении автомобиля с деревом или другим легко деформируемым предметом.

06. При столкновении с легкими объектами, например с тележками.

07. При столкновении с препятствием в глубокой яме или кювете.

08. При столкновении с препятствием.




правила трикуйте!

Если точка столкновения сконцентрирована в одном месте (например, на дереве или защитном столбе), а сила столкновения недостаточно велика, подушка безопасности может не сработать. Состояние

повреждения конструкции кузова автомобиля не является единственным фактором, определяющим срабатывание подушки безопасности.

передняя подушка безопасности

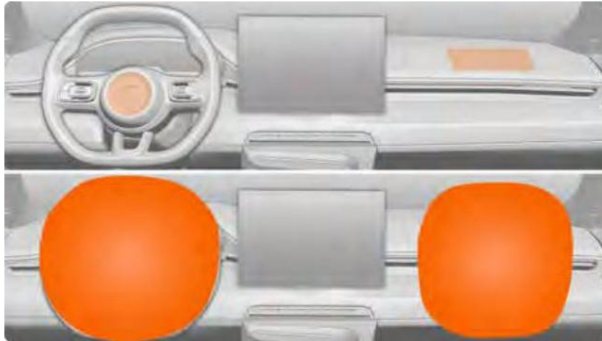

Подушка безопасности водителя установлена в центре рулевого колеса с надписью «AIRBAG». Боковая подушка безопасности пассажира расположена над передними сиденьями и имеет маркировку «AIRBAG» на панели приборов.

Если сработали передние подушки безопасности, они могут снизить риск травм головы и груди пассажиров.

Передние боковые подушки безопасности



Передние боковые подушки безопасности установлены за пределами передних сидений и имеют маркировку «AIRBAG» на сиденье.

Когда автомобиль подвергнется сильному боковому удару, передние боковые подушки безопасности сработают между пассажирами и обивкой двери, чтобы защитить грудь, плечи и промежность пассажиров и свести к минимуму травмы.



предупреждения

Не размещайте ничего в зоне между внешней стороной сиденья и обивкой двери. Никогда не нажимайте чехлы на спинки передних сидений.

Путешествуй безопасно

Головные подушки безопасности



Головные подушки безопасности установлены по обеим сторонам крышки для защиты пассажиров, сидящих на крайних сиденьях. На отдельной маркировке «AIRBAG».

В случае бокового или лобового столкновения головные воздушные подушки раскрываются, чтобы защитить головы вас и других пассажиров от удара о внутреннюю стену автомобиля.



предупреждение!

Не вешайте тяжелые предметы и не привязывайте их к ручкам крыши. Крючки для одежды используются только для подвешивания легких пальто и курток (не для подвешивания тяжелых предметов, таких как зонтики).

Не кладите ничего в зону раскрытия подушки безопасности. Не кладите слишком

много предметов в багажник и заднее сиденье. Не устанавливайте ничего на крыше,

дверных стоек или боковых панелей автомобиля.

система защиты шейного отдела позвоночника

В случае удара сзади система защиты шейного отдела позвоночника может помочь снизить риск травмы шейного отдела позвоночника.



Не размещайте какие-либо предметы, такие как коробки, чемоданы и т.д., за спинкой переднего сиденья.



Система защиты шейного отдела позвоночника служит дополнительным устройством к ремню безопасности. Если ремень безопасности не используется или используется неправильно, эффективность системы защиты шейного отдела позвоночника в случае удара сзади снизится.

Если ваш автомобиль попал в аварию сзади, даже если внешний вид сиденья не поврежден, передняя спинка должна быть проверена в сервисном центре JAG. Возможно, потребуются заменить некоторые детали внутри системы защиты шейного отдела позвоночника. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать какие-либо части.

Система защиты шейного отдела позвоночника. Спинки передних сиденья не должны сидеть в непосредственной близости. Спинки должны сидеть максимально близко, прижимаясь к спинке сиденья, насколько это удобно. Если спинка сиденья сложена, предметы в багажнике небходимо закрепить во избежание удара.

сзади, предмет с козырьком вперед по спинке переднего сиденья. Это может нарушить работу системы защиты шейного отдела позвоночника.

Если спинка переднего сиденья откинута назад, спинка заднего сиденья, это может повлиять на работу системы защиты шейного отдела позвоночника. Если спинка заднего сиденья сложена или на заднем сиденье установлено детское кресло, переднее сиденье небходимо отрегулировать вперед, чтобы оно не касалось заднего сиденья.

Открыть/закрыть окна

Вы можете открывать/закрывать окна с помощью: Управление окнами с помощью диска управления окнами. Управление окнами через интерфейс центрального дисплея. Автоматически закрывать окна, закрывая автомобиль. Открытие/закрытие окон автомобиля с помощью мобильного приложения. Управление окнами автомобиля через приложение ZEEKR.

Управление окнами с помощью диска управления стеклами. Вы можете

управлять всеми окнами внутри автомобиля с помощью диска управления стеклами на двери водителя. Спинки могут использовать диск управления окнами на боковой двери, чтобы управлять окнами этой двери.

Переместите ручку управления вперед/назад, и стекло автоматически опустится/поднимется. Переместите ручку управления в противоположном направлении, и окно перестанет двигаться.



инициализация оконного стекла. Если

функция автоматического отпирания оконного стекла работает, вы можете попробовать выполнить следующие операции, чтобы инициализировать оконное стекло и восстановить функцию автоматического отпирания оконного стекла.

- 1. Закройте все двери.
- 2. Нажмите на соответствующий диск управления окном до конца, не отпускайте. Окно поднимется до полного закрытия. Наконец, продолжайте удерживать кнопку более 5 секунд, а затем отпустите ее.

Путешествуй безопасно

3. Нажмите диск управления вперед/назад, не отпускайте его. Окно будет опускаться до тех пор, пока окно не откроется полностью. Наконец, удерживайте передний нажимной блок более 5 секунд, затем отпустите его.

4. Если окно по-прежнему не может быть автоматически поднято или опущено после инициализации, повторите шаг 2 и 3 и повторите попытку. Инициализация.



предупреждение!

Не оставляйте детей и домашних животных одних в машине. Дети или домашние животные могут случайно нажать на элементы управления окнами. Прежде чем закрыть окно автомобиля.

Убедитесь, что все части тела (например, руки) всех пассажиров находятся в автомобиле.

Внутри.

Когда окно поднимается/опускается, ручную функцию защиты от защемления не активируется.

Когда в машине едут дети, рекомендуется включить блокировку для безопасности детей. Владелец несет ответственность за действия других пассажиров (особенно за неправильные действия детей) и дает указания другим пассажирам правильно управлять технологическими устройствами.



Уведомление!

Если окно автомобиля по-прежнему не может быть автоматически поднято или опущено после нескольких попыток инициализации, обратитесь в сервисную службу Jiechuan. Центр.




правила тренировки!

Во время процесса инициализации оконного стекла не опускайте диск, чтобы окно остановилось на полпути, в противном случае обучение не будет выполняться заново.

Управляйте окнами через интерфейс оконного центрального дисплея. Вы можете войти в интерфейс

дверей и окон через экран двери и окон центрального дисплея.

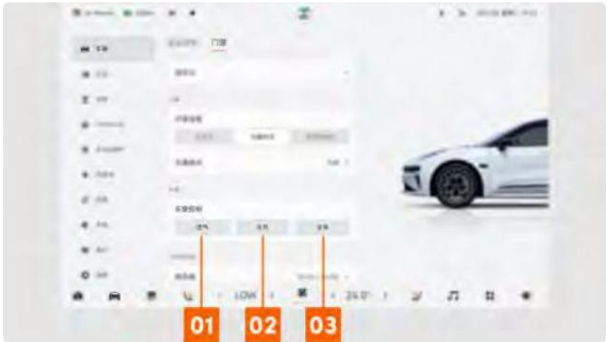

01

кнопку вентиляции или слет как откройте все окна

02

нажмите кнопку полного открытия, чтобы открыть все окна


03

нажмите кнопку полного закрытия, чтобы закрыть все окна

Автоматически закрывать окна, запирая автомобиль

Вы можете войти в интерфейс дверей и окон через центральный экран дисплея — дверь и окон транс портного средства.

Путешествуй безопасно

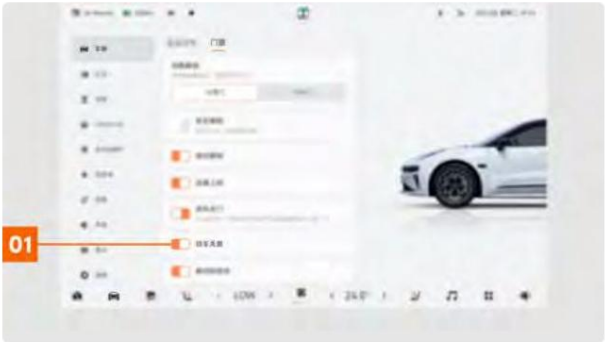

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию блокировки автомобиля и закрыть окно.

После включения функции блокировки автомобиля и закрытия окна автомобиля могут автоматически закрываться после заправки автомобиля.

Открытие/закрытие окна автомобиля с помощью карт-ключа UWB. Вы можете открывать/закрывать окна автомобиля с

помощью карт-ключа UWB.



Кнопка блокировки: нажмите и удерживайте кнопку блокировки, чтобы закрыть окно.

Кнопка разблокировки: нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, чтобы открыть окно автомобиля.

Открытие/закрытие окна автомобиля через приложение ZEEKR. Вы можете просмотреть информацию

состояния окна автомобиля через приложение ZEEKR, а также открывать/закрывать окна автомобиля: После успешной привязки автомобиля вы можете удаленно открывать/закрывать окна

автомобиля через приложение ZEEKR. Если смартфон Bluetooth подключен к автомобилю, вы также можете открывать/закрывать окна автомобиля с помощью приложения Bluetooth

ZEEKR.



Нажмите этот значок на экране автомобиля в приложении ZEEKR, чтобы открыть/закрывать окна автомобиля.

Путешествуйте безопасно

Замок окна Вы

можете войти в интерфейс двери и окна через центральный дисплей экрана автомобиля, двери и окна.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию блокировки левого окна.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию блокировки правого окна.

После включения блокировки окон вы сможете управлять с помощью дисплея управления задним стеклом.

Управление задержкой окна

Окна по-прежнему можно открывать или закрывать в течение 120 секунд после отключения автомобиля от электропитания и не открывания дверей.

Защита от защемления

Функция защиты от защемления активируется, когда окно автоматически закрывается. Если во время закрытия окна оно столкнется с препятствием, оно перестанет закрываться и снова откроется.



Не используйте никакие части тела для проверки функции защиты от защемления.

Если вы используете приложение ZEEKR для блокировки автомобиля, убедитесь, что дети или другие пассажиры не будут захвачены при закрытии окна.



Во время автоматического подъема и опускания окна автомобиля вы можете остановить автоматический подъем, нажав вперед/назад диск управления в любое положение.

Если вы откроете/закроете окно автомобиля несколько раз за короткий промежуток времени, функция будет временно отключена. Если окно перестает отвечать на запросы, рекомендуется подождать некоторое время.

Когда автомобиль заперт и идет дождь, окна автоматически закрываются.

Отрегулируйте прозрачность небесной шторы

Каждое ваше окно имеет регулировку прозрачности. Вы можете настроить прозрачность фона, чтобы изменить интенсивность света, проникающего в автомобиль, создавая комфортные условия для езды.


Прозрачность небесной шторы можно настроить с помощью сенсорных экранов. Не трогайте

прозрачность небесной шторы с помощью центрального дисплея. Отрегулируйте

прозрачность небесной шторы с помощью заднего дисплея.

Отрегулируйте прозрачность навеса через центральный экран дисплея. Вы можете войти в

интерфейс дверей и окон через центральный дисплей  автомобиля, двери и окна.

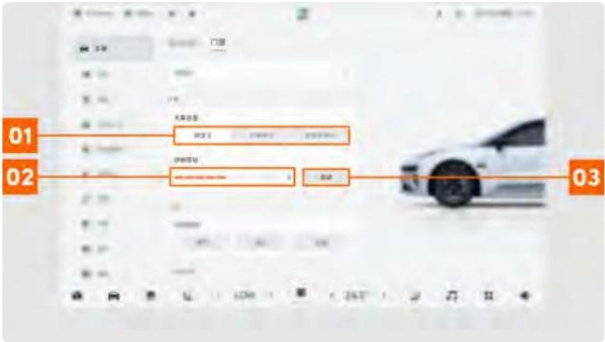

01 Нажмите кнопку, чтобы установить навес.

02 В пользовательском режиме сдвиньте ползунок, чтобы установить уровень защиты навеса от солнца.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить функцию автоматической регулировки уровня защиты от солнца.

Отрегулируйте прозрачность ветрового стекла через задний дисплей.


Вы можете войти в интерфейс настройки прозрачности экрана небес  помощника на экране заднего дисплея — экран небес.



01 Нажмите кнопку, чтобы установить навес.

02 В пользовательском режиме сдвиньте ползунок, чтобы установить уровень защиты навеса от солнца.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить функцию автоматической регулировки уровня защиты от солнца.

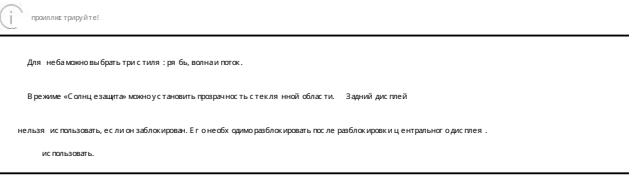

Отрегулируйте пас с сиденьем с сиденьем


Пас с сиденьем можно отрегулировать с помощью пас обивки.

Отрегулируйте положение пас с сиденьем с помощью кнопки с сиденьем.

Путешествуй безопасно

Отрегулируйте функцию пассажира с помощью сиденья. Отрегулируйте
пассажирское сиденье с помощью центрального дисплея. Отрегулируйте пассажирское
сиденье с помощью заднего дисплея управления. Отрегулируйте пассажирское сиденье с помощью
заднего дисплея.

Отрегулируйте положение пассажира с помощью кнопки сиденья.

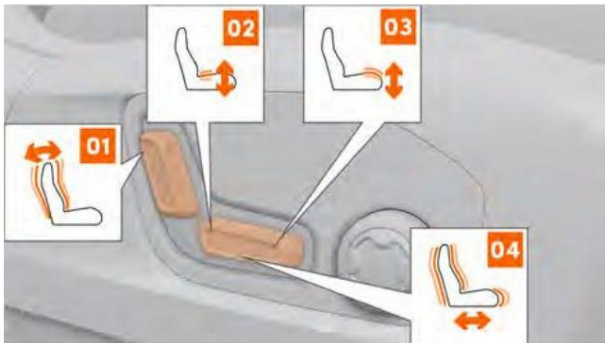

01. Поместите кнопку управления вперед, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

02. Поместите задний конец кнопки управления вверх, чтобы отрегулировать высоту сиденья.

03. Поместите переднюю часть кнопки управления вверх, чтобы отрегулировать угол наклона подушки сиденья.

04. Поместите кнопку управления вперед, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

Отрегулируйте функцию пассажира с помощью сиденья. Вы можете повернуть ручку

переключателя функций сиденья, чтобы выбрать функцию, которую можно отрегулировать (например, пояс с нулевой деформацией), и нажать кнопки регулировки функций в
четыре направлениях: вверх, вниз, вперед и назад для регулировки функций пассажира с сиденья.

правила регулировки!

Пояс с нулевой деформацией можно нажимать в четырех направлениях: вверх, вниз, вперед и назад.

Регулировка пассажира с помощью центрального дисплея

Вы можете войти в интерфейс регулировки сиденья через центральный дисплей или регулировку сиденья.



01 Нажмите на паз с аксирами сиденья, чтобы отрегулировать паз с аксирами сиденья.

02 Нажмите, чтобы выбрать регулировку сиденья и паз с нижней опорой.

03 Нажмите на эту область, , кнопки регулировки паз с аксирами сиденья .

Отрегулируйте паз с аксирами сиденья с помощью заднего рычага управления .

Когда паз с аксирами сиденья находится на заднем ряду, положение паз с аксирами сиденья можно регулировать с помощью рычага для паз с аксирами сиденья , расположенного на правой задней двери.



01 Переместите диск управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья .

02 Переместите диск управления вперед/назад, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья .

Регулировка паз с аксирами сиденья через задний дисплей

Вы можете войти в интерфейс регулировки паз с аксирами сиденья с помощью значка на панели управления заднего дисплея .

Путешествуй безопасно



01 Нажмите кнопку, и пассажирское сиденье переместится вперед.

02 Нажмите кнопку, чтобы вернуть пассажирское сиденье.

Правильно ли вы это делаете?

После включения правой блокировки от детей функция регулировки сиденья заднего пассажира будет отключена.

У вас есть вопросы?

При регулировке пассажирского сиденья будьте осторожны, не прикасайтесь к окружающим предметам.

Регулируйте пассажирское сиденье

Пассажирское сиденье можно регулировать с помощью пассажирского

Регулируйте положение пассажирского сиденья с помощью кнопки сиденья.


Регулируйте функцию пассажирского сиденья с помощью кнопки сиденья. Регулируйте

пассажирское сиденье с помощью центрального дисплея. Регулируйте пассажирское

сиденье с помощью заднего дисплея. Регулируйте пассажирское сиденье с помощью

заднего дисплея.

Регулируйте положение пассажирского сиденья с помощью кнопки сиденья.

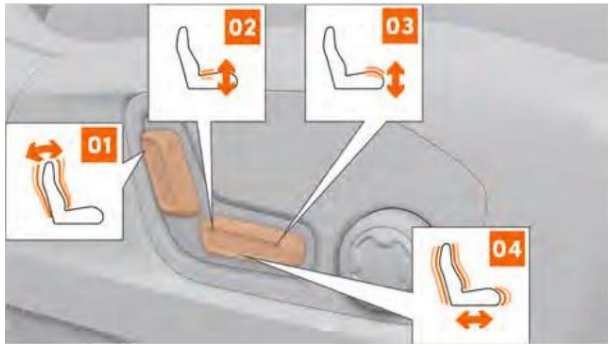

01 Нажмите кнопку управления, вперед/назад, чтобы отрегулировать наклон спинки сиденья.

02 Нажмите кнопку задней части ноги управления, вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту сиденья.

03 Нажмите кнопку передних ног управления, вверх/вниз, чтобы отрегулировать наклон подлокотника сиденья.

04 Нажмите кнопку управления, вперед/назад, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

Путешествуй безопасно

Отрегулируйте функцию безопасности сиденья с помощью ручки сиденья. Вы

можете повернуть ручку переключателя функций сиденья, чтобы выбрать функцию, которую необходимо отрегулировать (например, пояс с регулируемой пружиной, выдвижение подушки сиденья и т. д.), и нажать кнопки вверх, вниз, вперед и задние кнопки. Кнопки регулировки функций для регулировки функций безопасности сиденья.

правильно регулируйте!

Подушка сиденья может двигаться только в двух направлениях: вперед и назад. Пояс сиденья может двигаться в четырех направлениях: вверх, вниз, вперед и назад.

Регулировка безопасности сиденья с помощью центрального дисплея

Вы можете войти в интерфейс регулировки сиденья через центральный экран дисплея или регулировку сиденья.



01 Нажмите на панель безопасности сиденья, чтобы отрегулировать панель безопасности сиденья.

02 Нажмите, чтобы выбрать регулировку сиденья, пояс с регулируемой пружиной и подушку.

03 Нажмите на эту область, , кнопки регулировки панели безопасности сиденья.

Отрегулируйте панель безопасности сиденья с помощью рычага управления.

Когда панель безопасности сиденья находится в заднем положении, панель безопасности сиденья может регулироваться с помощью рычага управления панелью безопасности сиденья, расположенного на правой задней двери.

Путешествуй безопасно



01 Переместите диск управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона сиденья.

02 Переместите диск управления вперед/назад, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

Регулировка пассажирского сиденья через задний дисплей

Вы можете войти в интерфейс регулировки пассажирского сиденья с помощью сенсорного управления заднего дисплея.



01 Нажмите кнопку, и пассажирское сиденье переместится вперед.

02 Нажмите кнопку, чтобы вернуть пассажирское сиденье.

Продолжайте!

После включения правой блокировки от детей функция регулировки сиденья заднего пассажира будет отключена.

Удаление!

При регулировке пассажирского сиденья будьте осторожны, не прикасайтесь к окружающим предметам.

Отрегулируйте пассажирское сиденье

Пассажирское сиденье можно отрегулировать с помощью сенсорного управления.

Отрегулируйте положение пассажирского сиденья с помощью сенсорного управления.

Путешествуй безопасно

Отрегулируйте функцию подогрева сиденья с помощью кнопки сиденья. Отрегулируйте

подогрев сиденья с помощью центрального дисплея. Отрегулируйте подогрев

сиденья с помощью джойстика управления. Отрегулируйте подогрев сиденья с помощью

джойстика.

Отрегулируйте положение подогрева сиденья с помощью кнопки сиденья.



01 Переместите кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

02 Переместите задний конец кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать высоту сиденья.

03 Переместите переднюю часть кнопки управления вверх/вниз, чтобы отрегулировать угол наклона подушки сиденья.

04 Переместите кнопку управления вперед/назад, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

Отрегулируйте функцию подогрева сиденья с помощью кнопки сиденья. Вы можете повернуть ручку

переключателя функций сиденья, чтобы выбрать функцию, которую вы хотите отрегулировать (например, подголовник, боковые крылья, удлиненные подушки сиденья и т.д.) и нажать вверх или вниз. Кнопка регулировки направления для регулировки функции подогрева сиденья.

прокрутите

Выдвижение подушки сиденья можно регулировать только в переднем и заднем направлении, боковые крылья можно регулировать только в левом и правом направлении, а подголовник можно регулировать во всех четырех направлениях: вверх, вниз, вперед и назад.

Регулировка подогрева сиденья с помощью центрального дисплея

Вы можете войти в интерфейс регулировки сиденья через центральный дисплей или регулировку сиденья.

Путешествуй безопасно



01 Нажмите на пиктограмму сиденья, чтобы отрегулировать пиктограмму сиденья.

02 Нажмите, чтобы выбрать сиденье, боковые крылья, поясничную поддержку и регулировку подушки.

03 Нажмите на эту область,    , кнопки регулировки пиктограммы сиденья.

04 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья и выбрать поддержку рулевого управления с стороны пиктограммы (выкл., слабая, стандартная).

Отрегулируйте сиденье пиктограммы с помощью заднего диска управления. Когда

пиктограммы сиденья на заднем ряду, они могут регулировать положение пиктограммы сиденья с помощью диска регулировки пиктограммы сиденья, расположенного на правой задней двери.



01 Переместите диск управления вперед/назад, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

02 Переместите диск управления вперед/назад, чтобы отрегулировать переднее и заднее положение сиденья.

Регулировка пиктограммы сиденья через задний диск плей

Вы можете войти в интерфейс регулировки пиктограммы сиденья через значок на заднем дисплее.



01 Нажмите кнопку, и пассажирское сиденье переместится вперед.

02 Нажмите кнопку, чтобы вернуть пассажирское сиденье.

Уведомление!

При регулировке пассажирского сиденья будьте осторожны, не прикасайтесь к окружающим предметам.

Подогрев передних сидений

При включении функции обогрева передних сидений в холодную погоду сиденья постепенно нагреваются до комфортной температуры для повышения комфорта вождения.

Обогрев передних сидений можно настроить с помощью панели настроек. Настройте обогрев передних сидений с помощью центрального дисплея.

Настройте функцию обогрева сиденья через приложение ZEEKR.

Настройка обогрева передних сидений через центральный дисплей

Вы можете войти в интерфейс обогрева сидений через центральный экран дисплея или «Комфорт сиденья».



01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки вентиляции и обогрева сиденья.

02 Нажмите значок обогрева сиденья на экране, чтобы выбрать различные уровни интенсивности обогрева сиденья или отключить функцию обогрева сиденья (OFF-3-2-1-OFF).

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить автоматический обогрев пассажирского сиденья.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить автоматический обогрев сиденья водителя.

05 Нажмите значок обогрева сиденья водителя, чтобы выбрать различные уровни интенсивности обогрева сиденья или отключить функцию обогрева сиденья (OFF-3-2-1-OFF).

06 Нажмите кнопку, чтобы отключить все функции обогрева сиденья.

Путешествуйте безопасно

Настройте функцию обогрева передних сидений через приложение ZEEKR.

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс «Настройка обогрева салона».



2 Нажмите кнопку «Кабина» на интерфейсе «Настройка обогрева», чтобы войти в интерфейс «Кабина» и настроить функцию обогрева передних сидений.

«Настройка обогрева».




01 Нажмите кнопку «Кабина», чтобы войти в интерфейс «Настройка обогрева».

02 Нажмите кнопку «座舱», чтобы настроить интенсивность обогрева передних сидений.

03 Нажмите кнопку «开启», чтобы включить установленную функцию обогрева.

04 Нажмите кнопку «座舱运行时间», чтобы настроить время работы обогрева передних сидений.



Если вы используете автомобиль (например, пациенты, люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, беременные женщины и т.д.) или если вы чувствуете себя плохо, немедленно остановитесь и обратитесь за помощью. Не используйте функцию обогрева передних сидений.



примечание!

Вы можете нажать или нажать на значок влево или вправо на центральном дисплее, чтобы выбрать различные интенсивности обдува сиденья или отключить функцию обогрева сиденья. Воспользуйтесь плавающим окном вентиляции сиденья и обогрева.

Вентилируемые передние сиденья

В жаркую погоду включение функции вентиляции сиденья может повысить комфорт вождения.

Вентиляцию передних сидений можно настроить с помощью следующих шагов:

1. Нажмите на значок вентиляции сиденья на центральном дисплее.

2. Выберите функцию вентиляции сиденья через приложение ZEEKR.

Настройка функции вентиляции передних сидений через центральный дисплей

Вы можете войти в интерфейс комфорта сиденья через центральный экран дисплея или Комфорт сиденья.



01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки вентиляции сиденья и обогрева.

02 Нажмите значок вентиляции сиденья, чтобы выбрать различные интенсивности вентиляции сиденья или отключить функцию вентиляции сиденья (BKL-3-2-1-BKL).

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить автоматическую вентиляцию сиденья.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить автоматическую вентиляцию сиденья водителя.

05 Нажмите значок вентиляции сиденья водителя, чтобы выбрать различные интенсивности вентиляции сиденья или отключить функцию вентиляции сиденья (OFF-3-2-1-OFF).

06 Нажмите кнопку, чтобы отключить все функции вентиляции сиденья.

Настройка функции вентиляции передних сидений через приложение ZEEKR

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

Путешествуй безопасно



2 Нажмите кнопку кабины на интерфейсе кондиционирования воздуха, чтобы войти в интерфейс кабины и настроить функцию вентиляции сидений.



01 Нажмите кнопку кабины, чтобы войти в интерфейс настройки кабины.

02 Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать интенсивность вентиляции сидений.

03 Нажмите кнопку включения, чтобы включить установленную функцию кабины.

04 Смотрите время работы вентилятора сиденья.




продолжайте!

Вы можете нажать, нажать и сдвинуть значок влево или вправо на центральном дисплее, чтобы выбрать режим интенсивности вентиляции сидений или отключить функцию вентиляции сидений. Воспользуйтесь кнопкой вентиляции сидений и обогрева.

Мас с аж передних сидений

Вы можете войти в интерфейс комфорта сиденья через центральный экран дисплея или Комфорт сиденья.

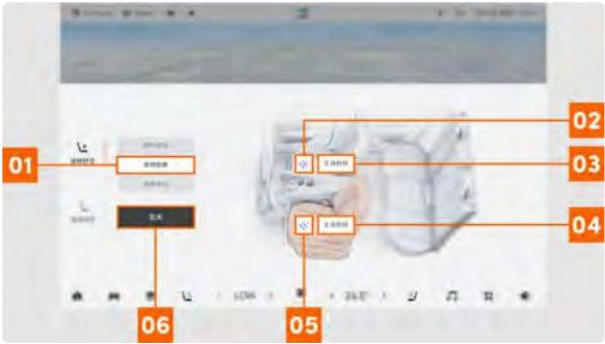

01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки масса сиденья.

02 Нажмите значок масса сиденья пассажира, чтобы выбрать различные интенсивности масса сиденья или оплотить функцию масса сиденья (ВЫКЛ-3-2-1-ВЫКЛ).

03 Нажмите кнопку, чтобы установить режим масса пассажира сиденья.

04 Нажмите кнопку, чтобы установить режим масса сиденья водителя.

05 Нажмите значок масса сиденья водителя, чтобы выбрать различные интенсивности масса сиденья или оплотить функцию масса сиденья (ВЫКЛ-3-2-1-ВЫКЛ).

06 Нажмите кнопку, чтобы оплотить все функции масса сиденья.

Регулировать задние сиденья

Регулировку задних сидений можно выполнить с помощью:

Регулируйте задние сиденья с помощью кнопок на внутренней панели задней

двери. Регулируйте задние сиденья с помощью центрального дисплея.

Регулировка задних сидений с помощью кнопок на внутренней панели задней двери. Угол

наклона спинки задних сидений можно регулировать с помощью кнопок регулировки сидений на внутренней панели задней двери с обеих сторон.



01 Нажмите кнопку, чтобы регулировать угол наклона спинки сиденья назад.

02 Нажмите кнопку, чтобы регулировать угол наклона спинки сиденья вперед.

Регулировка задних сидений с помощью центрального дисплея

Войдите в интерфейс регулировки сиденья через центральный экран дисплея или — регулировка сиденья.

Путешествуйте безопасно



01 Нажмите, чтобы переключить интерфейс: регулятор и левый отразит заднего сиденья.

02 Нажмите эту область и кнопку, чтобы регулировать угол наклона спинки заднего сиденья.

Регулировка подголовников задних сидений

Отрегулируйте высоту заднего подголовника для сна.

Задние подголовники для сна специально разработаны таким образом, чтобы задние пассажиры могли регулировать высоту подголовников для сна с обеих сторон. Задние сиденья для сна имеют такую высоту, чтобы пассажиры могли комфортно лежать на подголовниках для сна, а высота подголовника надеты выше верхней части головы пассажира.



1 Нажмите кнопку разблокировки на левой стороне сиденья.

2 После регулировки подголовника для сна нажмите кнопку фиксации, и подголовник зафиксируется на отрегулированной высоте. Хорошее расположение.

3 Снова нажмите на подголовник для сна, чтобы убедиться, что подголовник зафиксирован на

месте. *предупреждение!*

При езде на заднем ряду подголовник следует отрегулировать в нормальное положение. После отъезда

задние подголовники оснащены датчиками давления и размерами для жесткого проворота, задние подголовники нельзя снимать. В то же время не прилагайте чрезмерных усилий при регулировке высоты подголовников, чтобы не повредить подголовники.

Подогрев задних сидений

Когда функция обогрева задних сидений включена в опцию подогрева, задние пассажиры наслаждаются комфортной температурой для повышения комфорта при езде.

Настроить подогрев задних сидений можно с помощью пассажира с обеих сторон.

Настройте обзор задних сидений с помощью центрального дисплея. Настройте функцию
обзора задних сидений через задний дисплей. Настройте функцию обзора задних сидений
через приложение ZEEKR.

Настройка обзора задних сидений через центральный дисплей

Вы можете войти в интерфейс комфорта сидений через центральный экран дисплея или - Комфорт сидения.



02 Нажать значок обзора задних сидений с левого заднего ориентира, чтобы выбрать другую функцию обзора задних сидений или отключить его.
Функция: обзор задних сидений (ВКЛ/Л-З-2-1-ВКЛ).

03 Нажать кнопку, чтобы отключить все функции обзора задних сидений.

Настройка обзора задних сидений через задний дисплей

Вы можете войти в интерфейс обзора задних сидений через задний дисплей или значок.



Путешествуйте безопасно

привет, попробуйте!

Задний дисплей нельзя использовать, если он заблокирован. Его можно разблокировать после разблокировки центрального дисплея.

Настройте обогрев задних сидений через приложение ZEEKR

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс «Климат: обогрев салона».



2 Нажмите кнопку «Климат» на интерфейсе «Климат: обогрев салона», чтобы войти в интерфейс «Климат: обогрев салона» и настроить функцию обогрева задних сидений.

или нажать.



01 Нажмите кнопку «Климат», чтобы войти в интерфейс «Климат: обогрев салона».

02 Нажмите кнопку «Heating», чтобы отрегулировать интенсивность обогрева задних сидений.

03 Нажмите кнопку «On/Off», чтобы включить/выключить функцию обогрева задних сидений.


04 Нажмите кнопку «Rear Seat Heating», чтобы включить функцию обогрева задних сидений.

предупреждения

Если вы используете автомобиль (например, пациент, пожилой человек, беременная женщина и т.д.) или если вы чувствуете себя плохо, немедленно остановитесь и обратитесь к врачу. Не используйте функцию обогрева задних сидений, если вы чувствуете себя плохо.

Блокировка от детей

Чтобы дети случайно не открыли задние двери, когда дети едут на задних сиденьях. Вы можете войти в интерфейс «Двери и окна» через центральный экран дисплея — «Двери и окна» — «Блокировка от детей».

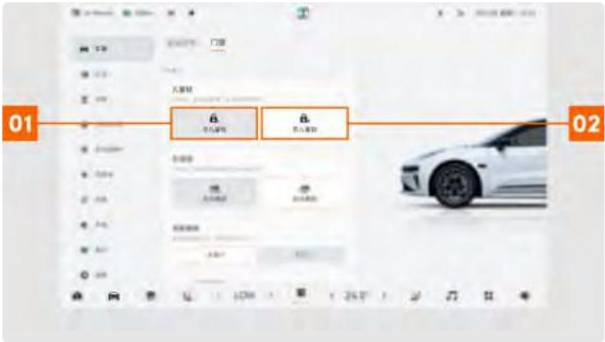

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить защиту от детей на левой стороне.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить защиту от детей с правой стороны.

Когда функция блокировки от детей включена, на комбинации приборов загорается индикатор блокировки от детей. В это время вы не можете использовать соответствующую внутреннюю кнопку разблокировки и центральный джойстик, чтобы открыть двери, вы можете использовать только соответствующую внешнюю кнопку, дверная ручка для открытия двери.

крепление детей с сиденья

безопасность детей

Когда дети едут в машине, всегда держите их в безопасности.

Младенцы и дети должны сидеть в детском кресле, соответствующем их возрасту и размеру.



Запрещается использовать системы безопасности для детей, обращенные назад на сиденьях, защищенных фронтальными подушками безопасности (включенными).

Путешествуй безопасно



Забезопасность детей во время поездки отвечает взрослые, путешествующие с ними.

Никогда не позволяйте детям стоять или становиться на колени на сиденьях, а также не позволяйте детям оставаться в багажнике, область.

Никогда не оставляйте детей одних в машине без присмотра и никогда не позволяйте детям носить клики. Если на заднем сиденье находятся дети, перед поездкой включите блокировку от детей, чтобы дети не могли открыть дверь, или случайное управление электрическими

стеклоподъемниками. Пожалуйста, разместите детей в безопасных сиденьях и не позволяйте держать их наружу.

Запрещается устанавливать детское кресло на сиденье переднего пассажира. Пассажирам ростом

менее 140 см не разрешается сидеть на переднем пассажирском сиденье.

Установка детского сиденья ISOFIX



При установке детского сиденья или детского сиденья всегда соблюдайте местные законы и правила и руководствуйтесь инструкциями производителя. Пожалуйста, положите инструкции по установке детского сиденья в перчаточный ящик, чтобы в любое время можно было ими воспользоваться.

1. Следуйте инструкциям по установке детского сиденья, чтобы установить детское сиденье на ISOFIX, в соответствии с инструкциями.

2. Подтяните детское сиденье наружу и покажите его со стороны в сторону, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.



Нижнее фиксирующее устройство ISOFIX используется только для крепления детских сидений на крайних сиденьях. Эти нижние крепления нельзя использовать, если детские сиденья безопасности не находятся в центральном положении.

Используйте застежки-завязки сверху.

Автомобиль оборудован креплениями верхнего ремня безопасности детского сиденья, расположенным на задней стороне спинки сиденья.



Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке детского сиденья, чтобы закрепить детское сиденье.

1 Найдите крепление верхнего ремня на задней стороне спинки сиденья, расположенное под спинкой заднего сиденья.

2 Огнул и уложите подушки: вверх и проденьте верхний ремень через подушки так, чтобы он опирался на две перекладины подушки между.

3 Защелкните фиксирующее устройство закроя для ремня.

4 Затяните верхний ремень, чтобы убедиться, что он не ослаб.



Никогда не перекидывайте верхний ремень поверх или по бокам подушки.

Никогда не используйте один ремень или одно крепление для установки более одного детского сиденья.

Устройство крепления детского сиденья может выдерживать только одну руку, с одной или правильно установленным детским сиденьем. На руках и при каких-либо обстоятельствах, указанных выше, крепление нельзя использовать в качестве ремня безопасности или сиденья для взрослых. Ремни сиденья.



Верхний ремень для детских сидений, обращенных вперед ZIEKR настоятельно рекомендуется для людей с небольшим телом.

По возможности детей следует сажать в детские сиденья, обращенные назад.

При необходимости углы задних сидений можно огнуть, чтобы облегчить установку верхнего ремня.

Рекомендуемые характеристики детского сиденья

Выберите подходящее детское сиденье

На рынке представлены различные типы детских сидений, рекомендуется использовать одобренное и подходящее для вас.

Детское кресло для детей. Три основных детских сиденья безопасности следующие:

Детское сиденье задних сидений

Детское кресло, обращенное вперед

Дополнительные сведения о детских сиденьях

ZIEKR обычно рекомендует младенцам и маленьким детям в возрасте до 3-4 лет использовать детские сиденья, обращенные назад, по делу.

Дети, которые слишком велики для того, чтобы поместиться в детском кресле, обращенном назад, могут использовать детское кресло, обращенное вперед для

Дети, которые слишком велики для того, чтобы поместиться в детском кресле, обращенном вперед, используют дополнительную подушку сиденья, чтобы облегчить крепление ремня безопасности.

Рекомендуемые детские сиденья

группа качества	место для сиденья		
	сиденье переднего пассажирского сиденья	Заднее крайнее сиденье	Заднее среднее сиденье
0 г группа максимум 10 кг	Икс	Е/Л	Икс
0+ г группа максимум 13 кг	Икс	Е/Л	Икс
Группа I от 9 до 18 кг.	Икс	Е/Л	Икс
Группа II от 15 до 25 кг	Икс	Е/Л	Икс
Группа III от 22 до 36 лет кг	Икс	Е/Л	Икс

U: Это сиденье подходит для удерживающих устройств категории «Универсальная», используемых в этой весовой группе.

L: Это сиденье подходит для специализированных детских удерживающих устройств, указанных в списке детских удерживающих устройств. Этот тип удерживающих устройств могут быть предназначены для использования на транспортных средствах категории «специальный», предназначенных или специально адаптированных.

X: Детские удерживающие устройства не допускаются в эту группу качества.

ZIEKR рекомендует: используйте детское кресло Baby First Space Castle-Z в группе I.

ZIEKR рекомендует: используйте детское кресло Baby First Yaoshi i-Size (R542C) в группе III.

Стул Детский №1 Yaoshi-S i-Size (R542D) детское кресло.

Путешествуй безопасно



правила, пожалуйста!

Рекомендованные выше детские сиденья являются лишь нашими рекомендациями.

Вам решать, покупать его или нет в соответствии с вашими потребностями из-за ущерба, причиненного детским сиденьем.

Вся ответственность лежит на производителе продукта.

Таблица детских сидений ISOFIX

Группа качества	размер (т.д.) сорт	Категория размера №	Место для сидения		
			переднее сиденье пассажирское место	Задний/диск/руки боковое сиденье	Среднезаднее сиденье
Группа макс. 10 кг	Э	ISOP1	Икс	—	Икс
Группа больше 10 кг Большой 13 кг	Э	ISOP1	Икс	—	Икс
	Д	ISOP2			
	С	ISOP3			
Группа I от 9 до 18 кг	Д	ISOP2	Икс	—	Икс
	С	ISOP3			
	Б	ISOFB	Икс	ИЛ, ЮФ	Икс
	Б1	ISOF2X			
	А	ISOF3			
Группа II 15 до 25 кг	/	/	Икс	Икс	Икс
Группа III 22 до 36 кг	/	/	Икс	Икс	Икс

П: Для использования с некоторыми детскими удерживающими устройствами ISOFIX. Эти детские удерживающие устройства предназначены для конкретных автомобилей.

удерживающее устройство в транспортном средстве с различной или полуниверсальной категорией.

IUF: Подходит для детей с ISOFIX, одобренных для использования в общей категории в группах качества.

удерживающее устройство

Путешествуй безопасно

X: Не подходит для использования с детскими удерживающими устройствами ISOFIX.
ZEEKR рекомендует использовать детское кресло Baby First Qimeng Z в режиме L.

применяйте!

Рекомендуемые выше детские сиденья являются лишь справочными предложениями, предложенными ZEEKR. Вы сами решаете, покупать ли их, в соответствии с вашими потребностями. Мы несем ответственность, связанную с занятием детскими сиденьями, несет производитель продукта.

Для классификации размеров детской удерживающей системы ISOFIX и модулей крепления см. инструкции в В.3.4 стандарта GB 14166-2013 «Ремень безопасности, удерживающие системы, детские удерживающие системы и детские удерживающие системы ISOFIX для пассажирских автомобилей».

Обогрев руля

Если функция подогрева рулевого колеса включена в опцию «однорулевое», рулевое колесо постепенно нагревается до комфортной температуры для повышения комфорта вождения.

Настроить обогрев рулевого колеса можно с помощью следующих способов:
- Настроить обогрев рулевого колеса с помощью центрального дисплея.
- Настроить обогрев рулевого колеса через приложение ZEEKR.

Настройка обогрева рулевого колеса через центральный дисплей

Вы можете войти в интерфейс управления переднего пассажира через значок на центральном экране дисплея.




01. Постоянно нажимайте кнопку, чтобы отрегулировать или выключить интенсивность обогрева рулевого колеса (выкл. -3-2-1-закрытие).

Автоматический обогрев руля

Вы можете войти в интерфейс настройки кондиционера через значок на центральном экране дисплея.

Путешествуй безопасно

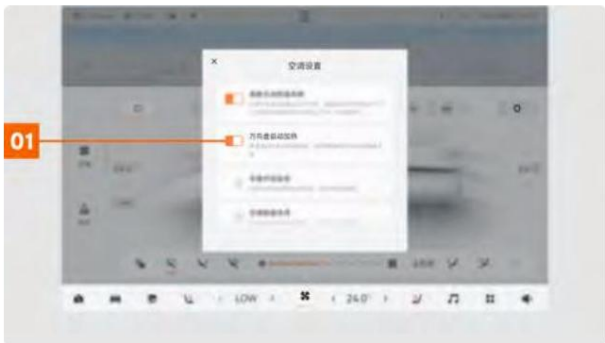

2 Нажмите кнопку кабины на интерфейсе команд центра, чтобы войти в интерфейс кабины и настроить функцию обогрева рулевого колеса.

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию автоматического отапливания рулевого колеса.

приветствие транзит!

После того, как автомобиль введен в экономичный режим вождения, не включен, функция автоматического отапливания рулевого колеса может автоматически активировать функцию автоматического отапливания рулевого колеса, когда наружная температура 10°C, заданная температура тахографа не имеет других условий, например, восточной.

Настройте обогрев рулевого колеса через приложение ZEEKR

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс командирования воздуха.

Путешествуй безопасно



- 01 Нажмите кнопку кабины, чтобы войти в интерфейс с настройками кабины.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить макс. импульсную мощность обогривающего колеса.
- 03 Нажмите кнопку включения, чтобы включить установленные функции кабины.
- 04 Укажите время работы обогривающего колеса.

ГЛОСОВАЯ ПОМОЩНИК

Вы можете управлять функциями автомобиля (например, окнами, кондиционером, сиденьями и т.д.) с помощью голосового помощника. Просто произнесите команду, и система сделает это за вас. Включить голосового помощника можно с помощью следующих шагов:

Коснитесь значка изображения на центральном дисплее.

Произнесите слово для пробуждения.



предупреждения!

Как водитель вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление автомобилем, а также обязаны соблюдать все применимые законы, нормы и правила дорожного движения.

Нажмите на изображение значка опасности на центральном дисплее.



- 01 Выберите изображение значка опасности на центральном экране дисплея, чтобы активировать голосового помощника.

Скажите слово для пробуждения

Произнесите стандартное слово для пробуждения голосового помощника «Привет, Ева» и подтвердите, пока система издает звуковой сигнал. Вы можете загрузить и настроить функцию голосового помощника через центральный экран дисплея — настройки значка опасности, а также настроить слово для пробуждения через настройки значка опасности.

При использовании голосовых команд соблюдайте следующие правила:

Путешествуй безопасно

Отдавая команды, говорите с нормальной скоростью и нормальным тоном. Говорите четко и избегайте

использования сленга и диалекта. При использовании опасных показаний соблюдайте

тишину в автомобиле. Говорите команды только после завершения реакции системы.

Когда система ответит, вы можете настраивать

Отрегулируйте

 **Говорить правильно**

При использовании опасных команд будьте уверены, что есть автомобиль. Исправно. Когда нужно

автомобиль. Открытие шумового сигнала поможет нормальной работе функций опасной ситуации. Когда опасная ситуация обнаруживается,

что дает возможность сдерживать лавину пробуждения или с лавой, пока не лавой пробуждения.

Говорящая система также минимизирует и подавляет звуковой сигнал при активации звуковой сигнализации.

Автомобильный блок питания 12 В

Блок питания 12 В в автомобиле может питать электронные устройства.

Блок питания 12 В для аккумулятора переднего двигателя.



Блок питания 12 В в багажнике.





Обязательно закрывайте защитную крышку, когда источник питания 12 В не используется. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости. Или о т а ж к и п а д а и т . л . п о л н и в р о з е т к у .

Подключенное устройство может выделять тепло во время зарядки. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы высокотемпературное оборудование не причиняло вреда людям, личная безопасность или материальный ущерб.



Не используйте электрические аксессуары с номиналом выше 12 В или 180 Вт. Не используйте для подключения

устройств с лишним количеством желювину. Вилка может соскочить во время движения. Не используйте оборудование, которое может вызвать помехи в радиосвязи или электрической системе автомобиля.

Автомобильный блок питания 220В

Электронные устройства (например, ноутбуки, автомобильные аккумуляторы и т. д.) можно заряжать через розетку напряжением 220 В.

Розетка на 220 В расположена с левой стороны багажника рядом с ручкой складывания спинки заднего сиденья.



Обязательно закрывайте защитную крышку, когда розетка не используется. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на разъем.

Подключенное устройство может выделять тепло во время зарядки. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы высокотемпературное оборудование не причиняло вреда людям и не причиняло материального ущерба.



Не используйте электрические аксессуары, напряжение которых превышает номинальное значение 220 В/2200 Вт. Не


используйте для подключения устройств с лишним количеством желювину. Вилка может соскочить во время движения. Не используйте оборудование, которое может вызвать помехи в радиосвязи или электрической системе автомобиля.

Путешествуй безопасно

Умная зарядка устройств



Вы можете войти в базовый интерфейс управления через центральный экран дисплея — базовое управление автомобилем.

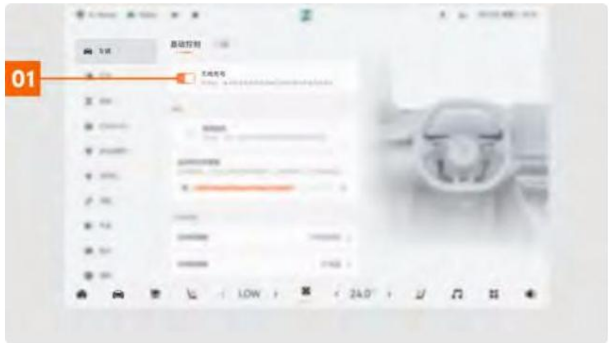

01 кнопку, чтобы включить/выключить функцию беспроводной зарядки.

Уведомление!

Во время зарядки не помещайте металлические предметы между телефоном и зарядной панелью, чтобы не повредить их или зарядить.

Не кладите кредитные карты или другие магнитные предметы на панель беспроводной зарядки, чтобы избежать повреждений.

Не кладите монеты, металлические кнопки, металлические кольца и другие предметы, содержащие металлические компоненты, вместе с телефоном в зону беспроводной зарядки. Если водителя

нет в машине, не заряжайте мобильный телефон в машине, чтобы избежать угрозы безопасности.

Спасибо за внимание.

прочесть трижды!

Когда мобильный телефон использует функцию беспроводной зарядки, например, выходя из машины и закрываете дверь, на центральный дисплей отображается информация о том, что телефон находится в зоне зарядки.

Функция беспроводной зарядки мобильного телефона поддерживает только мобильные телефоны, соответствующие протоколу беспроводной зарядки.

Когда мобильный телефон находится в помещении или расстояние превышает зону зарядки, эффективность зарядки может снизиться или даже достигнет такого уровня, что невозможно зарядить.

Одновременно можно заряжать только один мобильный телефон. Если

защитный чех мобильного телефона слишком толстый, зарядка может оказаться невозможной.

При движении по ухабистой дороге беспроводная зарядка мобильного телефона может переключиться и перестать заряжаться. В состоянии питания, восстановления и зарядки.


Если телефон не удается нормально зарядить, сначала убедитесь, что в зоне беспроводной зарядки нет посторонних предметов и телефон заряжается. Проверьте, правильно ли вставлен кабель.

Если температура мобильного телефона слишком высока, автомобиль защитит аккумулятор мобильного телефона, и зарядка может прекратиться.

Стоп, зарядка прерывается, после того, как температура телефона снизится.

USB-интерфейс в переднем подлокотнике

В базе переднего центрального подлокотника имеется два USB-порта. Интерфейс типа C слева поддерживает передачу данных и зарядку. Его можно использовать для передачи данных между интеллектуальными устройствами, такими как мобильные телефоны/устройства и планшеты, и автомобилем, а также для зарядки интеллектуальных устройств. Порт Type C с правой стороны используется для зарядки интеллектуальных устройств, таких как мобильные телефоны/планшеты.

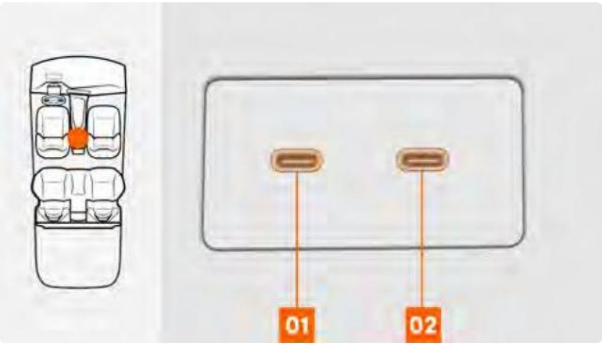

01 Интерфейс передачи данных / зарядки типа C (60 Вт).

02 Интерфейс зарядки типа C (27 Вт).

прочесть трижды!

Поддерживаемые форматы U-диск как передних данных: Форматы U-


диск как FAT16, FAT32, exFAT. Аудиоформаты: MP3, WAV, AAC, FLAC, OGG.

Форматы видео: MP4, 3GP, WMV, MOV, AVI, MKV.

USB-интерфейс в заднем USB-блоке: USB-блок в задней части

дополнительного прибора оснащен двумя USB-интерфейсами для задних пассажиров. Он позволяет заряжать интеллектуальные устройства, такие как мобильные телефоны/планшеты. Нажмите кнопку USB-блока и USB-блок автоматически перевернется.

Путешествуй безопасно

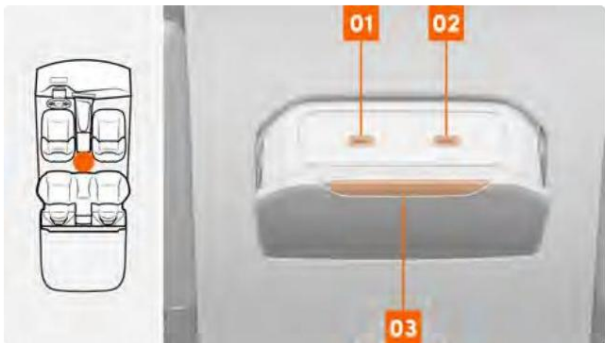

01 Интерфейс зарядки типа C (60 Вт).

02 Интерфейс зарядки типа C (27 Вт).

03 Кнопка USB-бокса.

Солнцезащитный козырек

Над водителем и вторым пилотом имеются солнцезащитные козырьки. Когда солнце падает на автомобиль с перед или по бокам, солнцезащитные козырьки можно опустить вниз или вытянуть из зажима и повернуть в сторону двери, чтобы заблокировать солнцезащитные козырьки, солнцезащитные козырьки.




Приветствие триггера!

Правильное использование солнцезащитных козырьков поможет защитить вас от яркого солнечного света во время вождения.

Косметическое зеркало

Солнцезащитный козырек оснащен зеркалом для макияжа, которым можно воспользоваться, открыв крышку зеркала для макияжа. Подсветка косметического зеркала автоматически включается при открытии крышки косметического зеркала.

Путешествуй безопасно

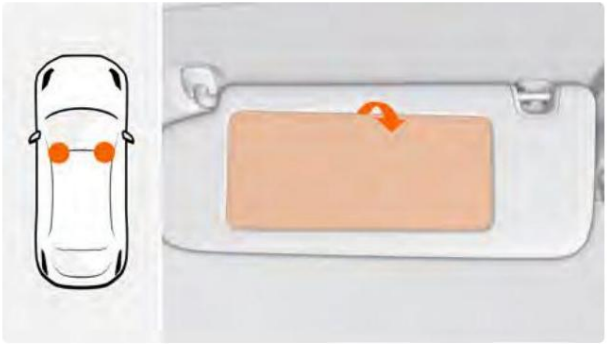

 правильное крепление!

Используйте зеркало для наблюдения за дорогой в безопасных условиях.



Путешествий безопасно





Заводи и езжай





Инструкция по вождению

При управлении транспортным средством следует соблюдать законы, нормы и правила дорожного движения, различные режимы и всегда действовать безосновательно.



При управлении транспортным средством водитель всегда должен держать руки на рулевом колесе. Во время

вождения автомобиля не отвлекайтесь на пас с авария и не используйте электронные устройства, чтобы не отвлекать внимание.

Правильно устанавливайте подушки для ног, чтобы педаль не подвергалась воздействию во время движения.

Не регулируйте экран дисплея, рулевое колесо, сиденье, внутреннее зеркало заднего вида или наружное зеркало заднего вида во время вождения.

В противном случае автомобиль может потерять управление.

Во время вождения все пассажиры строго запрещены высовывать руки, головы и другие части тела из автомобиля. Если во время

движения произошло столкновение с нижней частью автомобиля, обратитесь в сервисный центр (Центр), чтобы как можно скорее отремонтировать автомобиль.

Проверить.

Автомобиль включен

Вы можете разблокировать автомобиль с помощью ключа с пультом, и автомобиль автоматически включится, когда вы откроете главную дверь водителя:

Разблокируйте автомобиль через приложение ZEEKR.

Разблокируйте автомобиль с помощью карт-ключа UWB.

После выключения автомобиля центральный экран дисплея отключается. В это время вы можете снова включить питание с помощью ключа с пультом. Открыть любую

дверь. Нажмите педаль тормоза.

Дважды нажмите центральный экран.

Дисплей в течение 30 секунд после выключения автомобиля.

Выключение автомобиля

Выключить автомобиль можно с помощью ключа с пультом. Когда автомобиль выключен, центральный дисплей не горит: Выключите автомобиль, заблокировав его. Выключите автомобиль

через центральный дисплей.

Выключите питание, заперев автомобиль.

1 Убедитесь, что автомобиль не движется.

2 Переключите переднюю панель в положение «Парковка» (P).

3 Нажмите автомобиль с ключами.

4 Используйте кнопку, чтобы запереть автомобиль и выключить его.



Включите функцию комфортной парковки и используйте кнопку, чтобы запереть автомобиль, автомобиль будет выключенном состоянии.

См. стр. 144.


Выключите автомобиль через центральный дисплей.

Когда передняя панель находится в положении P, вы можете войти в интерфейс обслуживания через центральный экран дисплея — Безопасность и обслуживание —

Техническое обслуживание.



Не выключайте автомобиль до его полной остановки в безопасном месте, иначе это может стать причиной серьезной аварии.



2 Поместите с марк-клен UWB в автомобиль.

Заводи и езжай

3. Нажмите педаль тормоза и переключите передачу на передачу переднего ох ода (D) или передачу заднего ох ода (R). На комбинированном приборе загорится зеленый индикатор ОТВЕТНОСТИ, и автомобиль сможет двигаться нормально.



Прежде чем завести автомобиль, проверьте, установлены ли сиденья, рулевое колесо, наружные зеркала и т. д. в безопасное и удобное положение. Прежде чем заводить

автомобиль, проверьте, можно ли полностью выжать педаль тормоза. Проверьте, соответствует ли окружающая среда условиям безопасной езды с автомобилем. В противном случае не заводите его.



Только правильно закодированный с март-ключом UWB может завести автомобиль.

Запустите автомобиль с помощью Bluetooth-ключа приложения ZEEKR.

Вы можете активировать автомобиль с помощью приложения ZEEKR, выполнив следующие действия:

1. Вы можете подключить автомобиль с помощью Bluetooth следующим образом:

Нажмите значок над автомобильным интерфейсом приложения ZEEKR, чтобы быстро подключиться к автомобилю

Нажмите «Управление ключами» в автомобильном интерфейсе приложения ZEEKR, чтобы войти в мир управления ключами.



01 Нажмите кнопку «Подключить автомобиль», чтобы включить функцию Bluetooth-клиента приложения ZEEKR.

После успешного подключения Bluetooth-ключа приложения ZEEKR к автомобилей интерфейс с приложения ZEEKR отображается надпись «Подключено».

2. Поместите Bluetooth-ключ приложения ZEEKR в автомобиль. 3. Нажмите

педаль тормоза и переключите передачу на передачу переднего ох ода (D) или передачу заднего ох ода (R). На комбинированном приборе загорится зеленый индикатор Г ОТОВНОСТИ, и автомобиль сможет двигаться нормально.



Прежде чем заводить автомобиль, проверьте, отрегулированы ли сиденья, рулевое колесо, зеркало заднего вида и т. д. в безопасное и удобное положение. Прежде чем

заводить автомобиль, проверьте, можно ли полностью выжать педаль тормоза. Проверьте,

соответствует ли окружающая среда условиям безопасного запуска автомобиля. В противном случае не заводите его.

Звук и ездой

аварийный запуск автомобиля

Если батарея с маркировкой UWB разряжена и батарея разряжена и автомобиль не может обнаружить ключ, вы можете завести автомобиль, выполнив следующие действия.

1. Поместите кнопку с маркировкой UWB на место, указанное на рисунке, чтобы запустить автомобиль.




2. Нажмите педаль тормоза и переключите передачу на переднюю передачу (D) или переднюю заднюю (R). На комбинационном приборе загорится зеленый индикатор STOP/START, и автомобиль сможет двигаться нормально. (продолжайте)



В течение 10 минут после разблокировки автомобиля вы можете нажать педаль тормоза, чтобы завести автомобиль. По истечении более 10 минут вам необходимо поместить кнопку с маркировкой UWB в зону беспроводной зарядки, чтобы завести автомобиль.

Если после нескольких попыток вам не удалось завести двигатель, не пытайтесь повторить попытку и рекомендуется связаться с ЦЗ. Сервисный центр Критикон готов помочь вам по телефону.

переключить передачу

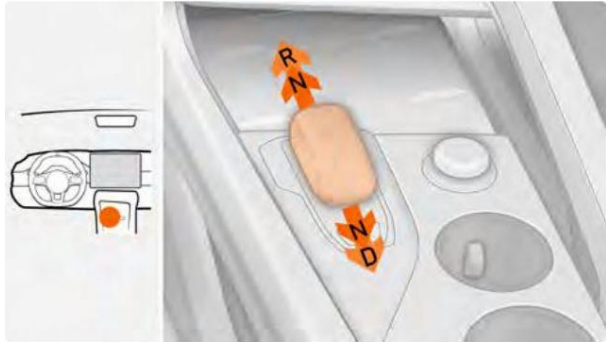

Нажмите педаль тормоза и нажмите рычаг переключения передач вперед и назад, чтобы переключиться на заднюю передачу (R, нейтральную (N) и переднюю (D)). В то же время на приборе отображается информация о соответствующей передаче. Передача D: Передача переключается на переднюю D, и автомобиль движется вперед. Передача R: переключитесь на переднюю R, чтобы повернуть назад. N-передача: передача переключается на N-переднюю, а автомобиль не обеспечивает мощность и торможение.



продолжайте

При переключении передачи в положение R загорится фонарь заднего хода.

При переключении передачи в положение D/R и отпуске педали тормоза без нажатия педали акселератора автомобиль. Автомобиль будет медленно двигаться вперед/назад.

Обязательно нажимайте педаль тормоза, когда выключена передача N, чтобы автомобиль не скатился.

Защелки и езжай



Шестерня Р: нажмите кнопку шестерни Р, чтобы включить передачу Р.



Зубчатая передача

После включения функции переключения передач центральный дисплей автоматически переключает интерфейс центрального дисплея в соответствии с передней, на которой находится ваш автомобиль. Когда автомобиль находится на передаче D, центральный дисплей автоматически переключается на интерфейс навигации, когда автомобиль находится на передаче Р, центральный дисплей автоматически переключается на основной интерфейс.

В интерфейсе вождения можно войти через центральный дисплей - Вождение.

правила трезвости


При переключении передачи в положение Р одновременно активируется электронный стояночный тормоз (EPB). Если после

того, как автомобиль заводится и находится в состоянии покоя, водитель не нажимает педаль тормоза и педаль акселератора не ослабит ремень безопасности и не открывает дверь водителя, передача Р будет автоматически включена.

индикатор передачи

При переключении передачи на панели приборов загорается индикатор соответствующей передачи.

Загрузка и езжай

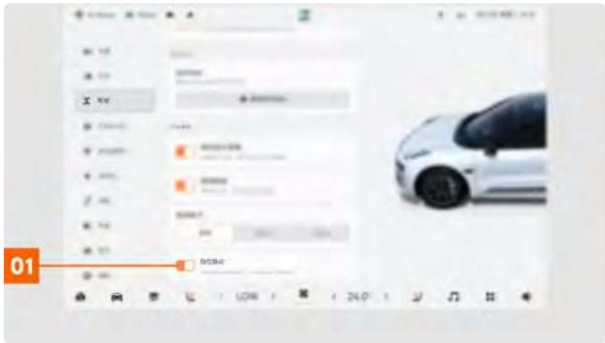

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию переключения передач.

Для режимов вождения

вы можете войти в интерфейс быстрой настройки через центральный экран дисплея — Быстрые настройки на основе личных потребностей, конкретных дорожных условий и других факторов (таких как экономичность, мощность и т.д.).

Выбираемые режимы вождения



01 Комфортный режим стандартный режим для ежедневного вождения, обеспечивающий комфортное вождение. тест.

02 Экономичный режим экономит энергию и экологически безопасное вождение.

03 Спортивный режим он обладает лучшими характеристиками и более быстрой реакцией наускорение, обеспечивая высокую управляемость вождения.

04 Режим «Снег» он обеспечивает лучшее качество вождения по мелкому снегу или обледенелым дорогам. тест.

05 Персонализированный режим установите режим вождения в соответствии с личными предпочтениями и обеспечьте персонализированный опыт вождения. тест.

06 Настройка: В режиме персонализации нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс настроек персонализации.

Вы можете настроить параметры движения и торможения в интерфейсе персонализированных настроек, чтобы найти наиболее подходящий для вас режим вождения.



правила трикутника

Режим «Снег» подходит только для пересеченной местности и сложных

дорожных условий. АСС нельзя включить в режиме снега.

режим вождения

Интерфейс быстрых настроек можно войти через центральный экран дисплея — Быстрые настройки, исходя из личных потребностей и конкретных дорожных условий (например: экономичность, мощность и т. д.).

Выбираемые режимы вождения



01 Комфортный режим: стандартный режим для ежедневного вождения, обеспечивает комфортное вождение. тест.

02 Экономичный режим: экономит расход топлива и экологически безопасное вождение.

03 Спортивный режим: он обладает лучшими спортивными характеристиками и более быстрой реакцией на управление, обеспечивая высокую управляемость вождения.

04 Режим «Снег»: он обеспечивает лучшее качество вождения по мокрому снегу или обледенелым дорогам. тест.

05 Режим «Песок»: он обеспечивает лучшее качество вождения на песчаных дорогах.

06 Режим Off-Road: обеспечивает превосходное управление автомобилем при движении по пересеченной местности и в сложных дорожных условиях. Тяга.

Завод и езжай

07 Персонализированный режим установите режим вождения в соответствии с личными предпочтениями и обеспечите персонализированный опыт вождения. тест.

08 Режим езжай: В режиме персонализации нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс настроек персонализации.

Вы можете настроить параметры движения и торможения в интерфейсе персонализированных настроек, чтобы найти наиболее подходящий для вас режим вождения.

1 проведите тест

Режимы «Снег», «Песок» и «Бездорожье» подходят для пересеченной местности и сложных дорожных

условий. Когда скорость автомобиля превышает 40 км/ч, он не может переключиться в режим

бездорожья. АСС нельзя включить в режимах «Снег», «Песок» и «Бездорожье».

режим вождения

В интерфейсе быстрых настроек можно войти через центральный экран дисплея — Быстрые настройки, исходя из личных потребностей и конкретных дорожных условий (например, экономичность, мощность и т.д.).

Выбираемые режимы вождения



01 Комфортный режим стандартный режим для ежедневного вождения, обеспечивающий комфортное вождение. тест.

02 Экономичный режим экономит энергию и обеспечивает безопасное вождение.

03 Спортивный режим он обладает лучшими спортивными характеристиками и более быстрой реакцией наускорение, обеспечивая высокую управляемость вождения.

04 Режим Track: он может улучшить качество управления, обеспечивая вам лучшие впечатления от вождения. Опыт езды.

05 Режим «Снег»: он обеспечивает лучшее качество вождения по мелкому снегу или обледеневшим дорогам. тест.

06 Режим «Песок»: он обеспечивает лучшее качество вождения на песчаных дорогах.

07 Режим Off-Road: Обеспечивает превосходное управление автомобилем при движении по пересеченной местности и в сложных дорожных условиях. Тяга.

В режиме персонализированного режима установите режим вождения в соответствии с личными предпочтениями и обеспечите персонализированный опыт вождения. тест.

В режиме персонализации нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки персонализации.

Вы можете настроить параметры движения и торможения в интерфейсе персонализированных настроек, чтобы найти наиболее подходящий для вас режим вождения.

профиль (требуется)

Режимы «Снег», «Песок» и «Бездорожье» предназначены для адаптации к местностям с плохими дорожными условиями. Когда скорость автомобиля превышает 40 км/ч, он не сможет переключиться в режим бездорожья. АСС нельзя включить в режимах: «Снег», «Песок» и «Бездорожье».

режим трека

Когда автомобиль движется по закрытому участку дороги, этот режим позволяет настроить систему стабилизации, контроля тяги и рекуперативного торможения и системы охлаждения для улучшения ходовых качеств и управления емкостью. Режим Track улучшает характеристики проворности поворотов за счет интеллектуального управления двигателем, рекуперативного торможения и традиционных тормозных систем. Когда этот режим включен, система охлаждения будет работать на высокой скорости в течение и после интенсивного вождения, чтобы помочь системе автомобиля справиться с избыточным нагревом.

Вы можете войти в режим трека через:

Войдите в режим трека с помощью быстрых настроек на центральном дисплее.

Войдите в режим отслеживания через раскрывающийся экран.

экран. Войдите в режим трека через приложение Jkrypton Track в центре приложений.

Войдите в режим трека через быстрые настройки центрального дисплея. Вы можете войти в интерфейс

быстрых настроек через центральный экран, чтобы войти в быстрые настройки.




кнопку, чтобы войти в режим трека.

Войдите в режим отслеживания через раскрывающийся экран. Вы

также можете медленно сдвинуть экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.


Завод и езжай

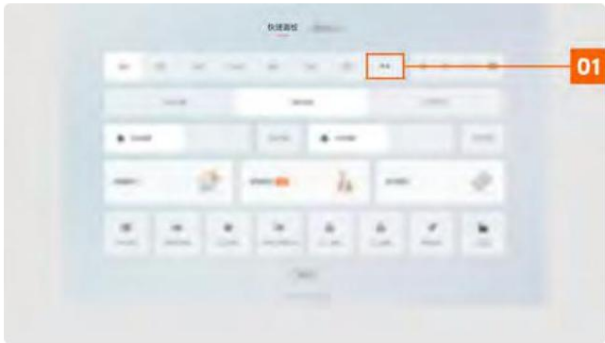

01 кнопку, чтобы войти в режим трека.

Войдите в режим трека через приложение Jikrupton Track в центре приложений.

Вы также можете войти в интерфейс центра приложений через центральный экран дисплея.

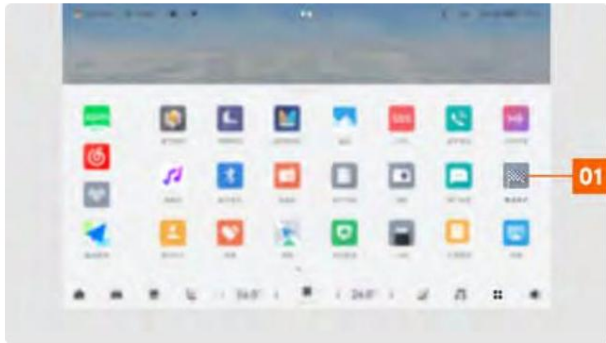

01 кнопку, чтобы войти в режим трека.

 [продолжить чтение](#)

Войдите в режим отсложения через приложение Jikrupton Track. Если режим движения транспортного средства находится в режиме отсложения, автомобиль войдет в виде интерфейса отсложения. Вы можете «переключить режим движения» в интерфейсе управления транспортным средством, прежде чем сможете отсложить транспортное средство. Регулировка режима.

После входа в режим трека центральный дисплей и экран комбинации приборов переключатся на экранированные интерфейсы.

Интерфейс режима трека



- 01 Нажмите кнопку, чтобы переключиться на интерфейс управления автомобилем.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы переключиться на интерфейс видеодорожки.
- 03 Нажмите кнопку, чтобы переключиться на интерфейс с картографического трека.
- 04 Нажмите кнопку, чтобы включить режим гонки или режим дрифта.
- 05 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно настраиваемой трассы одним щелчком мыши, включить динамическую настраиваемую трассу или другие скорректированные планы, добавить собственный план настраиваемой трассы и восстановить настройки по умолчанию.
- 06 Нажмите и нажмите кнопку, чтобы отрегулировать распределение крутящего момента между передними и задними колесами (регулируется в 11 передних).
- 07 Нажмите и нажмите кнопку, чтобы отрегулировать устойчивость кузова автомобиля (регулируется в 11 передних).
- 08 Нажмите и нажмите кнопку, чтобы настроить рекуперацию энергии (регулируется в 11 передних).

- 09 Нажмите и нажмите кнопку, чтобы отрегулировать рулевую механику (регулируется в 10 передних).
- 10 Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим гонки или режим дрифта.
- 11 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно определения состояния автомобиля, чтобы проверить заряд аккумулятора, температуру аккумулятора, температуру переднего и заднего двигателя, температуру шин, давление в шинах и температуру тормозных колодок.
- 12 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно настраиваемой трассы и установить ручку для настраиваемой или выключенной, рейтинг, а также имитацию звуков автомобиля и ослабления функций окружающей обстановки.

профиль трассы

Нажмите на название настраиваемой функции и проведите пальцем по ней, чтобы настроить функциональные всплывающее меню настраиваемой функции.

Когда качество динамической настраиваемой трассы выбрано настраиваемым щелчком мыши, пользователь может переместить верхний, нижний и правый край экрана интерфейса в режим гонки и режим дрифта, чтобы настроить распределение крутящего момента, рекуперацию энергии и рулевую механику во время вождения. Во всплывающем подтверждении не требуется.

Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать запись, когда скорость автомобиля превышает 0, нажмите отсчет времени. При первом переключении на переднюю D, N или R в интерфейсе управления автомобилем автомобиль перейдет в режим гонки или режим дрифта, но не может записывать и отсчитывать время. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать запись и отсчет времени.

После начала отсчета времени на официальной или специальной трассе отсчет круга будет перезаписан каждый раз, когда дрон пройдет стартовую точку. После выключения

режима дрифта стабилизация кузова автомобиля отключается и пользователь может регулировать поддержку.

Завод и езжай

Интерфейс г очног о режима



- 01 кнопка, чтобы выйти из режима оч.
- 02 отображает степень открытия и закрытия педали тормоза и педали акселератора.
- 03 отображает время прохождения круга.

Когда вы переключитесь на переднюю Р или нажмете кнопку «СТОП», автомобиль завершит отсчет времени в этом очном режиме и появится всплывающее окно с результатами. Просмотрите эту информацию вождения.



- 01 кнопка, чтобы закрыть всплывающее окно.

Дисплей HUD режима оч. После включения

режима оч HUD также отображает такую информацию как текущая скорость автомобиля и время круга.

Завод и езжай



Интерфейс режима дрифта



- 01. Нажмите кнопку, чтобы выйти из режима дрифта.
- 02. отображает степень открытия и закрытия педали тормоза и педали акселератора.
- 03. отображает угол поворота рулевого колеса, угол сдвига кузова и значение G.
- 04. отображает время прохождения круга.

Когда вы переключитесь на переднюю P или нажмете кнопку «СТОП», автомобиль завершит отсчет времени в этом оконном режиме и появится всплывающее окно с результатами. Просмотрите эту информацию о вождении.


Завод и езжай



кнопку, чтобы закрыть всплывающее окно.

Отображение HUD режима дрифта. После

включения режима дрифта HUD также отображает такую информацию как текущий угол поворота рулевого колеса и угол схождения колес.

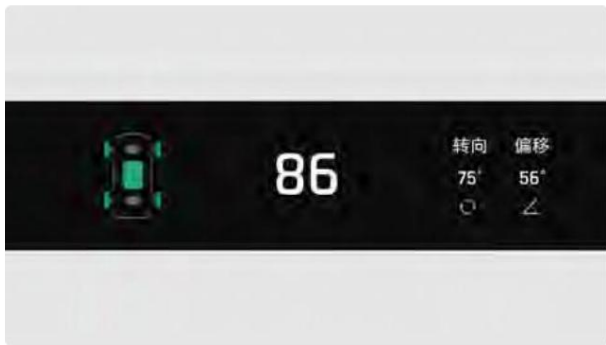

Просмотр видео дрифта. Вы можете


просмотреть видео дрифта с помощью следующего: Просмотр видео

дрифта на центральном дисплее. Просмотр видеозаписи через приложение ZEEKR.

Просмотр видеотрека на центральном дисплее

Вы можете нажать кнопку «Отслеживать видео» в интерфейсе режима отслеживания, чтобы переключиться в интерфейс отслеживания видео.

Звук и язык

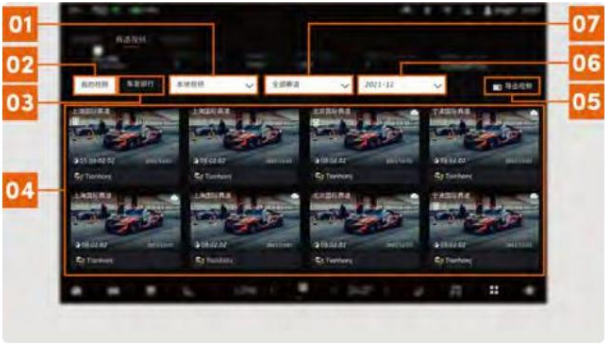

2. Выберите трек в интерфейсе трека JKG и просмотрите рейтинг и гонщиков или мои видео.

01 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно видео и отфильтровать локальные или загруженные видео.

02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс «Мои видео» и просмотреть сценарные видео.

03 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс рейтинга гонщиков и просмотреть рейтинг гонщиков на трассе.

04 Сохранить изображение видео. Нажмите, чтобы просмотреть видео и подробную информацию о гонщике видео или удалить видео.

05 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть видео, которое можно экспортировать локально.

06 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно выбора времени и просмотреть видео по дате.

07 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно выбора трека и просмотреть видео по названию трека.

Просмотр видео трека через приложение ZEEKR 1. Откройте автомобильный

интерфейс приложения ZEEKR и нажмите ZEEKR Track, чтобы войти в интерфейс ZEEKR Track.



01 Нажмите, чтобы выбрать трек, который хотите просмотреть.

02 Нажмите, чтобы выбрать, чтобы просмотреть текущий рейтинг гонщиков на трассе или мои видео.

Звук и язык



продолжайте!

Перед просмотром видео припаркуйте автомобиль в безопасном месте. При просмотре

видео в режиме трека после переключения на D, N или R автомобиль перейдет в интерфейс: режим гонки или режим драйва. При просмотре видео в другом режиме интерфейс не переключается.

Speed Track позволяет

просматривать информацию о профессиональных трассах и гоночных трассах по всей стране, а также об общем рекорде водителя на соответствующей трассе.

Выйти из режима трека

Выйти из режима трека можно, переключившись на другой режим вождения.

Режим трека автоматически отключается при возникновении неисправности в автомобиле (ненормальная температура жидкости в тормозной бабине, чрезмерная температура тормозного диска и т.д.).

Когда автомобиль переходит в спящий режим или режим отключения, автоматически отключается, а режим движения возвращается в состояние режима движения перед входом в режим отключения.



предупреждение!

Режим «Трек» можно использовать только на закрытых гоночных трассах или профессиональных трассах, соответствующих национальным стандартам безопасности. Его нельзя использовать на дорогах общего пользования или в других местах, не соответствующих соответствующим стандартам безопасности. Любые травмы или материальный ущерб, вызванные использованием режима трека, будут использоваться. Ответственность за это несет водитель.




продолжайте!

После включения режима трека потребление энергии увеличится, и некоторые функции будут

недоступны. Вы можете использовать настройки сенсорного экрана, чтобы выключить режим трека в любое время. После выключения режима трека все настройки будут восстановлены в предыдущее состояние, а все функции вернуться в нормальное рабочее состояние.

начало калибровки

Вы можете медленно двигать экран вниз через верхний край основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

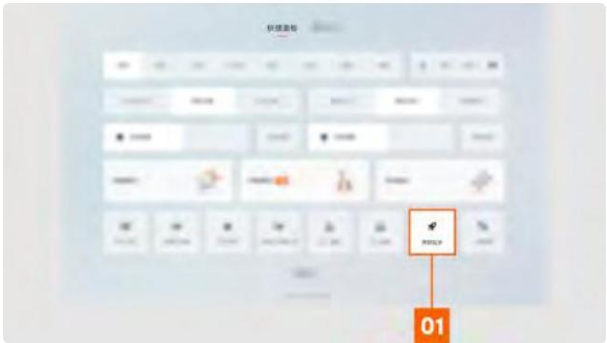

01

нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию из меню

Активируйте функцию изоляции катализатора.

После активации функции изоляции катализатора нажмите педаль тормоза до упора, а затем до упора нажмите педаль акселератора. После того, как комбинированный прибор показывает, что запуск катализатора активирован, полностью отпустите педаль тормоза. В течение 4 секунд и автомобиль начнет двигаться с большой скоростью. Не будет выбора скорости.



Используйте эту функцию на одиночных, грунтовых и бездорожных дорогах.

Ответственность за безопасность вождения несет водитель. Прежде чем использовать эту функцию, обратите особое внимание на безопасность вокруг автомобиля. Полное стояние.



Если функция запуска катализатора используется, одновременно отключите функцию изоляции катализатора. Если функция запуска катализатора не может быть активирована из-за неудовлетворительных условий, комбинированный прибор будет иметь соответствующую информационную подсказку.

После включения функции запуска катализатора режим вождения автоматически переключится в спортивный режим, чтобы обеспечить наилучшее впечатление. После отключения функции запуска катализатора режим вождения останется в спортивном режиме. Если автомобиль имеет функцию

дрифта одной кнопкой, при включении функции дрифта одной кнопкой запуск катализатора будет включен.


Функция, автомобиль автоматически отключит функцию дрифта одной кнопкой.

Если автомобиль имеет режим трек, включите функцию изоляции катализатора в режиме трек и управляйте автомобилем.

Режим переключается автоматически в спортивный режим.

Дрейф в один клик

Вы можете медленно сдвинуть экран вниз через верхний край основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

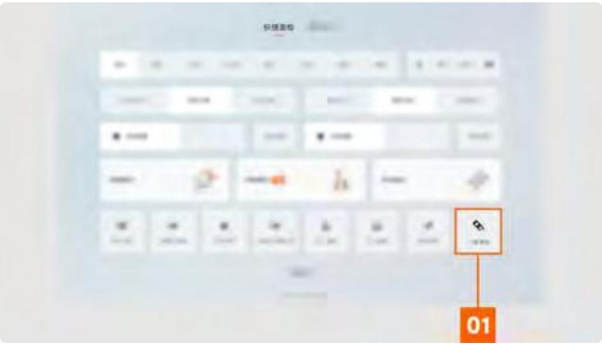

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию дрифта одной кнопкой.

Если автомобиль находится в следующих условиях, функция дрифта одной кнопкой мыши не будет включена.

Емкость аккумулятора меньше или равна 20%.

Автомобиль не находится на передаче D.

Водитель и пассажиры не пристегнули ремни безопасности.

Неправильная система привода с системой ESC, система рулевого управления, система давления в шинах и система торможения. Часто.

Спортивный режим не переключается.



Используйте эту функцию на закрытых и бездорожных дорогах. Ответственность за

безопасность вождения несет водитель. Прежде чем использовать эту функцию, обратите особое внимание на безопасность вокруг автомобиля.

Полное стояние.

Звук и язык

Уведомление!

Функция дрейфа одним щелчком мыши не способствует непрерывному дрейфу водителя. В процессе дрейфа

водитель может одновременно точно направлять направление движения и степень открытия педали акселератора, чтобы обеспечить стабильную выходную мощность и согласованное действие при дрейфе.

Пневматическая подвеска

Пневматическая подвеска автоматически регулирует высоту, жесткость и жесткость подвески в зависимости от выбранного режима движения и скорости автомобиля. Когда автомобиль движется на высокой скорости, система автоматически снижает высоту автомобиля, уменьшает сопротивление ветру, повышает стабильность и экономичность вождения. Система постоянно регулирует жесткость и жесткость амортизации в соответствии с различными режимами вождения: усложненные режимы вождения; добиться максимальной комфортности и стабильности.

Вы можете регулировать высоту подвески следующим образом:

Регулируйте высоту подвески с помощью интерфейса быстрой настройки на центральном экране

дисплея. Через основной интерфейс модели автомобиля - с помощью дисплея - карту регулировки подвески - войдите в интерфейс регулировки подвески, чтобы регулировать высоту подвески.

Регулируйте высоту подвески с помощью интерфейса быстрой настройки на центральном экране. Вы можете войти в

интерфейс быстрой настройки через центральный  - быстрая настройка




01 - высоту подвески (очень высокая, высокая, стандартная, низкая).

02 отображает текущую высоту подвески.

Регулируйте высоту подвески через основной интерфейс модели автомобиля - с помощью дисплея - карту регулировки подвески.

Вы можете войти в интерфейс карты регулировки подвески через центральный экран дисплея - основной интерфейс модели автомобиля - карту регулировки подвески.

Защита и езжай

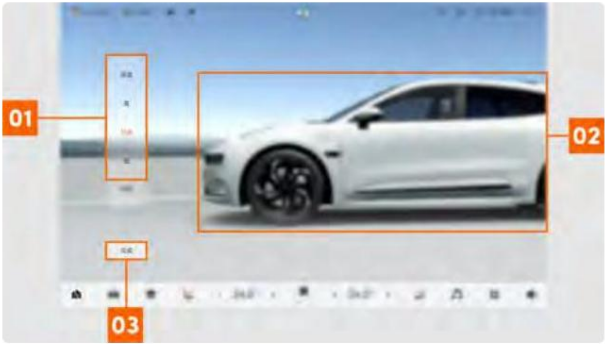

01 Нажмите кнопку, чтобы установить высоту подвески (очень высокая, высокая, стандартная, низкая).

02 отображает текущую высоту подвески.

03 Нажмите кнопку, чтобы завершить настройку регулировки подвески.

Описание статуса функции



Сигнальная лампочка неисправности системы пневматической подвески, когда работоспособность компонента системы пневматической подвески вышла из строя. Временно ухудшается, загорается желтая сигнальная лампочка при выходе из строя системы пневматической подвески и загорается красная сигнальная лампочка, если система опирается на систему пневматической подвески.



Прежде чем регулировать высоту подвески автомобиля, убедитесь, что окружающая среда автомобиля безопасна.



Когда вам не нужно поднимать автомобиль, обязательно отключите регулировку высоты подвески. В противном случае автомобиль может быть поврежден. Интерфейс «Безопасность и обслуживание» — Техническое обслуживание, в противном случае автомобиль может быть поврежден.



После регулировки высоты пневматической подвески несколько раз нажмите кнопку, чтобы перейти в состояние тепловой защиты. В это время вы не сможете продолжить регулировку высоты пневматической подвески, вам нужно дождаться остывания системы пневматической подвески, прежде чем продолжить регулировку.

После выхода из строя пневматической подвески она перейдет в безопасное состояние, и в это время вы не сможете регулировать пневматическую подвеску. Пожалуйста, немедленно припаркуйте свой автомобиль в безопасном месте и обратитесь в наш сервисный центр.


электрический бус с красной линией

Автомобиль оснащен электрическим бусом с красной линией, помогающей отрегулировать положение кузова, матовые лампы и т.д. Во время использования его можно выдвинуть из поддона бампера.

Экран и езжай



Вы можете войти в интерфейс обслуживания через центральный экран дисплея - Безопасность и обслуживание - Техническое обслуживание.

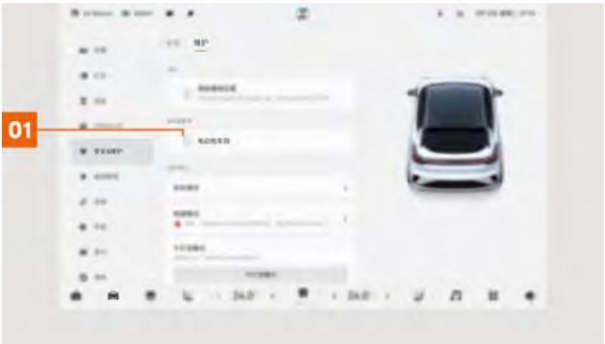

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить электрический бесшумный ход.

Описание статуса функции



Индикатор разблокировки фар: этот желтый индикатор загорается, когда фары заблокированы.



Индикатор прицепа: этот зеленый индикатор загорается при подключении прицепа.



Сигналы лампы: лампы не работают. Задний фонарь, передний фонарь, правый стоп-сигнал, задний фонарь, передний фонарь, этот желтый сигнал лампы.



При использовании электрического бесшумного хода разрешается управлять автомобилем только водителю и пассажиру с соответствующим водительским удостоверением. Автомобиль будет двигаться.

После бесшумного хода зарядки фары автомобиля не будут работать. Чтобы убедиться, что передние и задние фары автомобиля.

Хед-ап-плей

Проекционный дисплей (HUD) проецирует информацию, предупреждения, навигационную информацию на область лобового стекла перед водителем.

Завод и езжай

Настройте проекционный дисплей (HUD)

Вы можете войти в интерфейс настройки проекционного дисплея через проекционный дисплей центрального дисплея с боковыми настройками.



01 Нажмите кнопку и выберите настройку высоты, в которую будет проецироваться HUD.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить проекционный дисплей.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить навигационную информацию.

04 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть интеллектуальное окно.

05 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить режим негибкости.

Информация о навигации будет отображаться на HUD после включения информации о навигации в настройках навигации. Информация о навигации будет отображаться на HUD.


Умное окно после открытия интеллектуального окна системы автоматически получает информацию с вашего автомобиля и окружающих транспортных средств.

Информация о движении автомобиля отображается на HUD.

Режим негибкости при движении по области с белым фоном, например по негатиру, включает режим негибкости. Нажмите кнопку, чтобы переключить центральный дисплей на экран выезда, чтобы улучшить распознавание информации.

Отрегулируйте высоту проекционного дисплея (HUD)


После выбора регулировки высоты HUD на центральном экране дисплея сдвиньте штифт на правой стороне рулевого колеса вверх или вниз, чтобы отрегулировать высоту HUD.

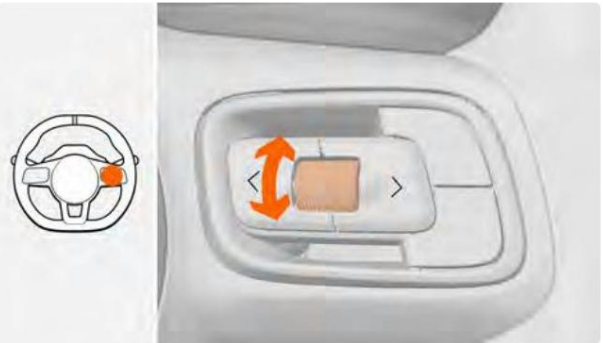

Отрегулируйте высоту проекционного дисплея (HUD). После выбора


настройки высоты HUD через центральный экран дисплея нажмите левую или правую кнопку на правой стороне рулевого колеса, чтобы отрегулировать высоту HUD.

Заворачивайте

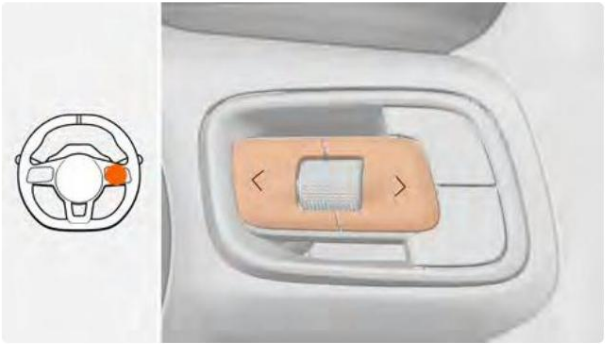

Регулировка угла проекционного дисплея (HUD) После выбора настройки

угла HUD на центральном экране дисплея нажмите левую правую кнопку и на правой стороне рулевого колеса, чтобы отрегулировать угол HUD.

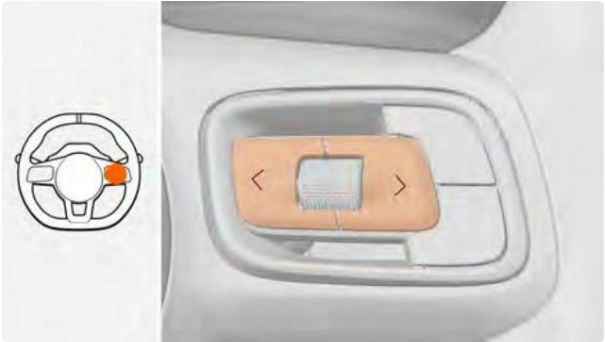

предупреждение!

Перед поездкой убедитесь, что положение и яркость изображения HUD не влияют на безопасность вождения. Неправильная регулировка положения или яркости изображения может ухудшить поле зрения водителя и стать причиной аварии. Не смотрите на HUD во время вождения, иначе вы не сможете видеть пешеходов и объекты на дороге перед автомобилем.

При движении по снегу или когда поверхность дороги сильно ограничена ветром, вы можете включить режим снега. Возможно, вы не сможете четко видеть HUD при ношении поля релейных оптических очков. Отрегулируйте яркость HUD или снимите оптические очки.

См. раздел «Очки».




прочтите руководство!

Автомобиль оснащен функцией памяти положения проекционного дисплея (HUD), см. раздел «Память положения» (стр. 77).

Меры предосторожности при очистке и использовании

Аккуратно протрите область проектора HUD чистой сухой тканью из микрофибры, при необходимости легким нажатием на микрофибру.

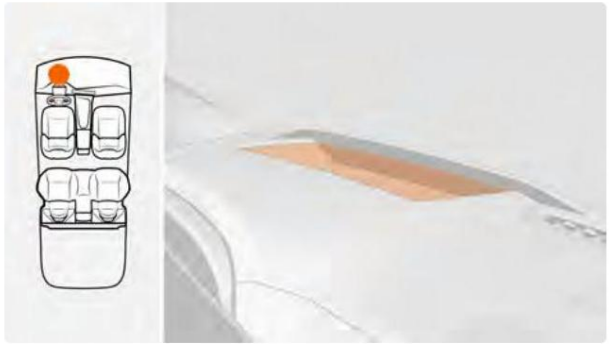

Установка HUD

Избегайте попадания жидкости в зону проектора, иначе это может привести к отказу электрооборудования. Не размещайте какие-либо предметы или наклейки на проекторе HUD или в зоне проецирования лобового стекла. В противном случае HUD может отображаться неправильно. Не прикасайтесь к внутренней части проектора HUD и не бросайте в проектор предметы с острыми краями или твердые объекты, иначе HUD может быть поврежден.


Примечание

Транспортные средства, оборудованные HUD, должны быть оборудованы ветровым стеклом с печатным оттиском. Небходимо установить ветровое стекло правильно, отвечающее требованиям к проецируемому изображению.

Режим вождения с одной педалью

После включения однопедального режима вождения вам нужно будет использовать только педаль акселератора для ускорения и замедления. Во время движения автомобиля нажмите педаль акселератора, чтобы ускорить автомобиль; опустите педаль акселератора, и автомобиль автоматически замедлит и снизит скорость.

В интерфейсе вождения можно войти через центральный экран дисплея - Вождение.

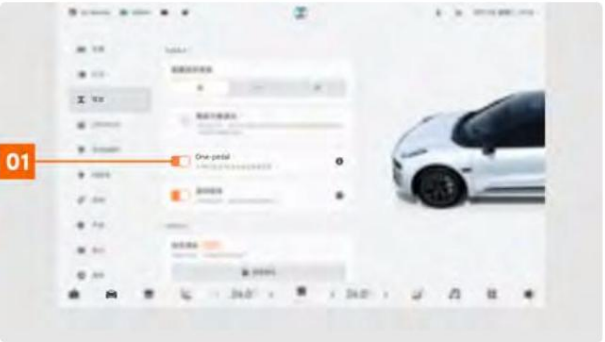

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию «Одна педаль».

Управление одной педалью будет активировано при возникновении любого из следующих условий:

Интеллектуальные функции помощи при вождении и автоматической парковке, такие как ACC, AEB и LCC, включены. Переключите переднюю на переднюю переднюю (переднюю D). Включите систему контроля спуска с горы (HDC). Используйте специальные режимы вождения, такие как «Снег», «Песок» и «Бездорожье». Отстегните ремень безопасности водителя или откройте дверь водителя.

Завод и езжай



Одна педаль является лишь вспомогательной функцией и не может управлять автомобилем за вас. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вам следует использовать педаль тормоза для быстрого торможения и не полагаться на одну педаль в качестве замены торможения.




После включения одной педали отпустите педаль акселератора, чтобы замедлиться и достичь определенного замедления, нажмите на педаль.

После включения одной педали функция Auto Hold будет автоматически активирована, когда педаль акселератора будет отпущена и автомобиль замедлится до полной остановки.

Режим вождения с одной педалью

После включения определенного режима вождения вам нужно будет использовать только педаль акселератора для ускорения и замедления. Во время движения автомобиля нажмите педаль акселератора, чтобы ускорить автомобиль, отпустите педаль акселератора, и автомобиль автоматически замедлится и снизит скорость.

В интерфейс вождения можно войти через центральный экран дисплея - Вождение.

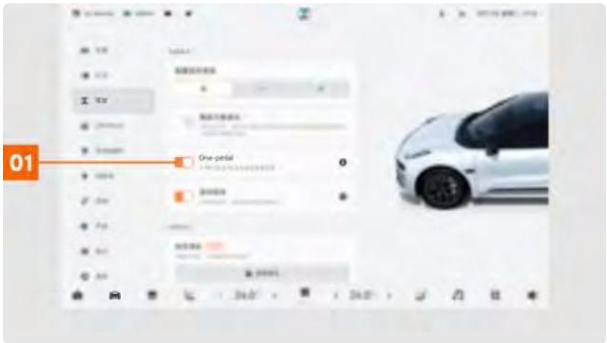

кнопку, чтобы включить/выключить функцию «Одна педаль».

Управление одной педалью будет активировано при возникновении любого из следующих условий: Включены

интеллектуальные функции помощи при вождении, такие как ACC, AEB и LCC. Переключите передачу на

переднюю передачу (передняя D). Включите систему контроля спуска

с горы (HDC). Используйте режим вождения по снегу.

Остегните ремень безопасности водителя или

откройте дверь водителя.



Одна педаль является лишь вспомогательной функцией и не может управлять автомобилем за вас. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вам следует использовать педаль тормоза для быстрого торможения и не полагаться на одну педаль в качестве замены торможения.

Загрузки

примечание!

После включения одной педаль отпустите педаль акселератора, чтобы замедлиться и достичь определенного замедления, затем нажать стоп-сигнал.

После включения одной педаль функция Auto Hold будет автоматически активирована, когда педаль акселератора будет отпущена, автомобиль замедлится до полной остановки.


система рекуперации энергии торможения

Во время движения автомобиля при отпускании педаль акселератора или нажатии педаль тормоза работает система рекуперации энергии тормоза, а приводной двигатель действует как генератор, преобразуя энергию торможения в электрическую энергию, сохраняя ее в аккумуляторе.



Когда энергия торможения рекуперуется, на комбинации приборов будет отображена информация о мощности рекуперации энергии.

Интерфейс вождения можно войти через центральный экран дисплея - Выходение.

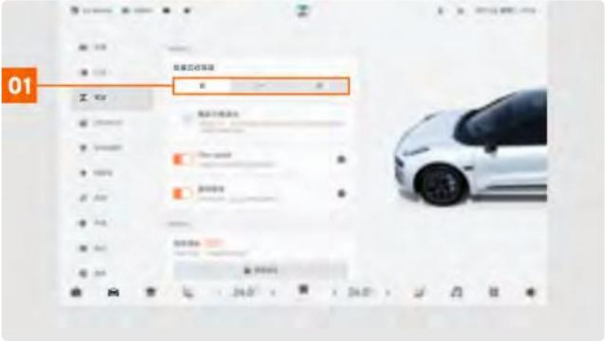

Нажмите кнопку, чтобы установить уровень восстановления энергии (низкий, средний, высокий).

предупреждение!

Тормозной эффект, создаваемый рекуперацией энергии, не соответствует торможению, необходимому для обеспечения безопасного вождения, и не может заменить торможение. Водитель должен своевременно задействовать транспортное средство в соответствии с реальной ситуацией.

Уведомление!

Во время рекуперации энергии нажатием педали или нет стоп-сигнала, зависит от замедления автомобиля. Когда рекуперация энергии нажатием значительно снижает скорость движения автомобиля (например, при движении на высокой скорости и высоком уровне рекуперации энергии), водитель полностью отпущивает педаль акселератора, возвращается стоп-сигналом, предупреждая окружающие транспортные средства об изменении скорости автомобиля. На низких скоростях автомобиль замедляется медленно, и стоп-сигналы не загорятся, даже если уровень рекуперации энергии высок.

Защита от кражи

1. Проверьте, пожалуйста!

Объем рекуперационной энергии зависит от текущего состояния аккумуляторной батареи, установленного уровня рекуперационной энергии, скорости автомобиля, ограничения крутящего момента двигателя и других факторов.

Внешний звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости движения

Когда автомобиль находится на передаче D или R и скорость автомобиля меньше 30 км/ч, активируется функция внешнего звукового предупреждения о низкой скорости. Когда автомобиль движется на низкой скорости, он издает предупреждающий звуковой сигнал в следующем случае: в условиях, когда водитель должен обратить внимание на приближающийся автомобиль.

Вы можете войти в интерфейс функции звукового эффекта  и настроить центральный дисплей звукового эффекта.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию внешнего звукового предупреждения о низкой скорости.

02 Выберите уровень громкости внешнего предупреждающего звука на низкой скорости (низкий, средний, высокий).

03 Выберите клатг, ограничивающий звуковой предупреждения при движении на низкой скорости (Extreme Boundless, «Воздушной башни», «Поток с ветрами», «Звездно-лунный брызг»).

Удаление

Переключатель звукового предупреждения звуковой системы возможен только в том случае, если на небольшом расстоянии вокруг нет других участников дорожного движения. Если он будет использоваться только в том случае, если он находится в радиусе, который требует звукового сигнала.

Внешний звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости автомобиля используется для предупреждения других участников дорожного движения, находящихся в непосредственной близости. Если он используется, он должен быть включен. После закрытия, он должен быть включен, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Если он используется, он должен быть включен, чтобы предупредить других участников дорожного движения.

Система торможения



Тормозная система состоит из двух частей: рабочего тормоза и стояночного тормоза. Рабочий тормоз используется для замедления движения автомобиля, а стояночный тормоз используется для предотвращения скатывания автомобиля при стоянке.

В тормозной системе тормозные колодки являются важными материалами. При износе тормозных колодок до минимально безопасной толщины автомобиль может издавать непрерывные резкие высокочастотные звуки при торможении или движении накатом. Если вы столкнетесь с такой ситуацией, рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр для проведения технического обслуживания.

Настройка системы помощи при торможении

Вы можете выбрать подходящий стиль системы помощи при торможении, исходя из таких факторов, как личные потребности и конкретные дорожные условия.

Интерфейс: управление можно войти через центральный экран  - Водителю.

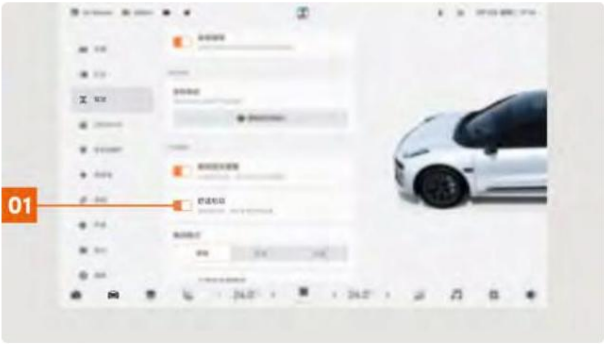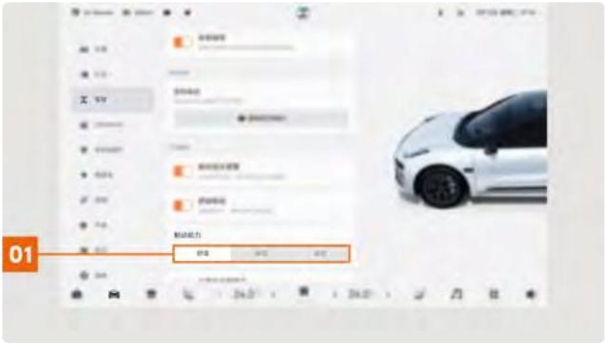

01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать стиль системы помощи при торможении (комфорт, стандарт, спорт).

Комфорт: Тормозное усилие относительно мягкое и комфортное.

Стандарт: Тормозное усилие умеренное.

Движение: Высокая чувствительность к торможению, быстрая реакция на торможение.

На комфорт торможения

Влияет на опыт и привычки водителя. При торможении автомобиль может наклониться вперед, что приведет к ухудшению ощущений от вождения. Функция комфортного торможения может разумно регулировать тормозное давление, обеспечивая при этом безопасное торможение, обеспечивая водителям и пассажирам с комфортным торможением и значительно улучшая взаимодействие с пользователем.

Нажмите «Вождение» на центральном экране , чтобы войти в интерфейс настроек вождения.

01 Нажмите, чтобы включить/выключить функцию комфортного торможения.



предупрежд

После того, как тормозная колодка достигнет предела износа, эффективность торможения значительно снизится, поэтому замените тормозную колодку как можно скорее.

Описание статуса функции



Сигнальная лампа неисправности тормозной системы: красная контрольная лампа загорается, когда уровень тормозной жидкости низкий, неисправен датчик уровня тормозной жидкости или неисправна функция электронного распределения тормозных усилий.

Звук и ездой



Сигнальная лампа неисправности тормозной системы: при выходе из строя тормозной системы загорается желтая контрольная лампа.

система контроля устойчивости кузова

Система контроля устойчивости кузова может уменьшать или устранять избыточную или недостаточную поворачиваемость, управлять распределением тормозных усилий на нескольких колесах, избыточной или недостаточной поворачиваемости автомобиля, тем самым улучшая устойчивость и безопасность вождения.




предупреждать!

Система стабилизации автомобиля является лишь вспомогательной системой и не может справиться со всеми ситуациями и дорожными условиями. Водитель всегда несет ответственность за безопасное и разумное управление транспортным средством, а также за соблюдение действующих законов, норм и правил дорожного движения.

Никогда не модифицируйте и не разбейте подвеску автомобиля с жестким телом. В противном случае система контроля устойчивости может работать неправильно, а характеристики управления, емкости и безопасности автомобиля могут ухудшиться.

Для настройки системы стабилизации автомобиля можно войти в

интерфейс вождения через центральный экран дисплея. Вождение.

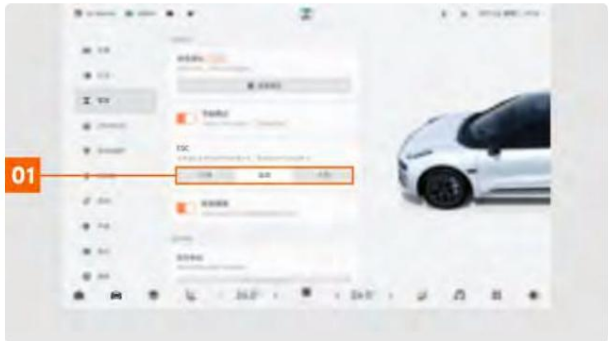

01 - установить статус системы стабилизации автомобиля (стандарт, спорт, выключено).

Стандартное состояние: после перехода в стандартное состояние система контроля устойчивости кузова включается и будет работать.

Контроль крутящего момента приводит к тому, что двигатель работает устойчиво.

Состояние движения: после включения состояния движения контроль крутящего момента приводит к тому, что двигатель будет дополнительно увеличен для улучшения устойчивости автомобиля.

Состояние «выключено»: после выключения системы стабилизации кузова система стабилизации применяется к автомобилю уменьшится.



предупреждать!

Система стабилизации кузова позволяет контролировать положение тела в критических моментах и повышать устойчивость автомобиля.

В целях безопасности выключайте систему по своему желанию.



продолжайте читать

Если автомобиль застрял в снегу, песке или попал в другие препятствия, отключение системы стабилизации автомобиля может помочь избежать неприятностей.

Антиблокировочная система

Автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая предотвращает блокировку колес при приложении максимального тормозного усилия. Улучшает управляемость автомобиля при экстренном торможении в большинстве дорожных условий.



предупреждение

При движении по дороге с осточертевшей водой, с влажным дождем, снегом, песком или гравием и т.д.

В это время, поскольку трение между шиной и дорогой небольшое, нужно медленно нажимать на педаль тормоза и не тормозить резко.



Удаление

На неровных, гравийных или заснеженных дорогах тормозной путь будет длиннее, чем на обычных дорогах.



продолжайте читать

При резком торможении вы можете почувствовать непрерывный худший звук, доносящийся из передней кабины, и вибрацию сиденья педали тормоза. Это нормальное явление, вызванное работой ABS, и не является неисправностью.

Когда антиблокировочная система тормозов перестанет работать, ощущение педали тормоза вернется в состояние без антиблокировочной тормозной системы.

Система помощи при старте с холма

Система помощи при старте с холма (HDC) может контролировать скорость автомобиля в пределах 3–35 км/ч посредством автоматического торможения при старте с холма. Во время старта водитель может регулировать скорость с помощью педали акселератора или педали тормоза. Когда скорость автомобиля превышает 35 км/ч и ниже 60 км/ч, система помощи при старте с холма отключается, когда скорость автомобиля превышает 60 км/ч, система помощи при старте с холма автоматически отключается.



продолжайте читать

Систему помощи при старте с холма можно включить только со скоростью автомобиля ниже 35 км/ч. Система


помощи при старте с холма активируется только тогда, когда автомобиль движется с низкой скоростью по крутому склону.

После выключения системы помощи при старте с холма тормозное усилие будет постепенно уменьшаться, пока не исчезнет.

Включить/выключить стартер

Интерфейс вождения можно войти через центральный экран дисплея – Вождение.

Завод и езжай

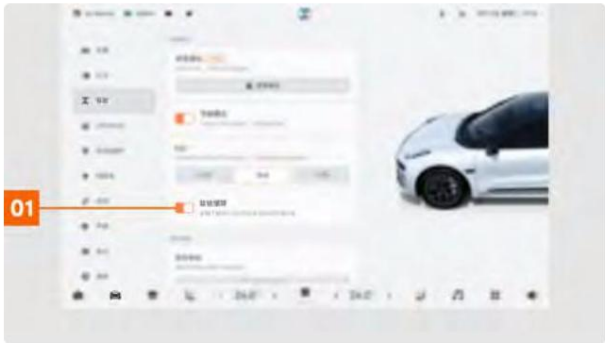


01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить крутой старт.

Система помощи при трогании на подъеме

Система помощи при трогании на подъеме (HSA) помогает предотвратить движение автомобиля назад при трогании с места на склоне. После отпущения педали тормоза система Hill Start Assist удерживает автомобиль на склоне в течение короткого времени (около 2 секунд).

Помощь при трогании на подъеме по-прежнему работает, даже если функция Auto Hold отключена.



предупреждает!

Система помощи при трогании на подъеме не может заменить стояночный тормоз. Выход из автомобиля, вам следует переключиться на переднюю P.

Если автомобиль начнет скользить назад, немедленно нажмите педаль тормоза. Система помощи при трогании на подъеме не может предотвратить скатывание автомобиля назад на крутых склонах, при сильной нагрузке или при неблагоприятных дорожных условиях.


При трогании с места на подъеме запрещается одновременно нажимать педаль тормоза и педаль акселератора более чем на 5 секунд.

Вернитесь к обычному будильнику

Система помощи при трогании на подъеме используется для напоминания пользователю вернуть рулевое колесо в правильное положение при запуске автомобиля. Если рулевое колесо не вернулось в правильное положение, на комбинации приборов появится соответствующая информация.

Интерфейс вождения можно войти через центральный экран дисплея - Вождение.

Загрузка и езда

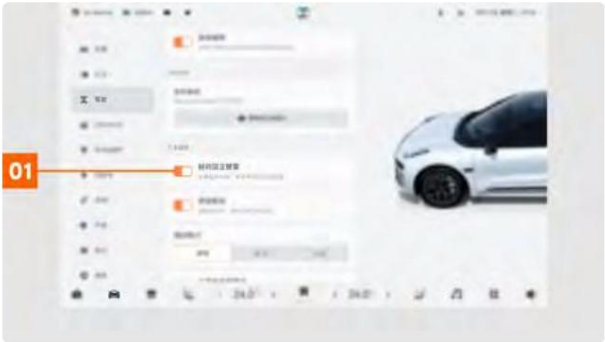

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию автоматического возврата рулевого колеса в исходное положение.

Электронный стояночный тормоз

Вы можете использовать электронный стояночный тормоз (EPB), чтобы удерживать автомобиль на месте.

Включить/отпустить стояночный тормоз




Активация : Когда автомобиль заведен и неподвижен, нажмите кнопку P, чтобы активировать электронный стояночный тормоз.

Отпускание: после того, как автомобиль заведется, нажмите педаль тормоза и переключите передачу на любую передачу, кроме первой и P.

Кроме того, вы также можете войти в интерфейс вождения через сенсорный экран дисплея - Вождение.

Загрузка и установка

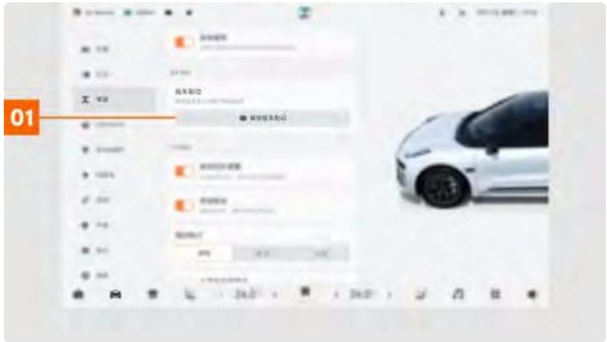

01. Нажмите педаль тормоза и одновременно нажмите кнопку отключения стояночного тормоза, чтобы активировать электронную систему парковки.

1. Проверьте тормоз!

После полного включения электронного стояночного тормоза на дисплее приборной панели загорится контрольная лампа электронной системы стояночного тормоза. После отключения электронного стояночного тормоза загорится контрольная лампа электронной системы стояночного тормоза.

Электронный стояночный тормоз активируется

автоматически. Если после запуска двигателя и остановки автомобиля водитель не нажимает педаль тормоза и педаль акселератора, ослабнет ремень безопасности и не открывает дверь водителя, электронный стояночный тормоз активируется автоматически.

Экстренное торможение вручную

Если во время движения автомобиля возникла чрезвычайная ситуация, вы можете долго нажимать кнопку P, чтобы активировать функцию экстренного торможения.

Отпустите кнопку P или нажмите педаль тормоза, чтобы отпустить аварийный тормоз.


предупреждение

Во время обычного вождения не используйте ручной аварийный тормоз для торможения. Повторное использование электронного стояночного тормоза для замедления автомобиля может привести к серьезному повреждению тормозной системы.

автоматическая парковка

Auto Hold обеспечивает торможение во время коротких остановок во время обычного вождения, поэтому вам не нужно постоянно нажимать педаль тормоза. Когда автоматическая парковка включена и автомобиль заводится, автомобиль может двигаться нормально, пока не нажмете педаль акселератора или педаль тормоза, а затем отпустите.

Интерфейс вождения можно войти через центральный экран дисплея - Вождение.

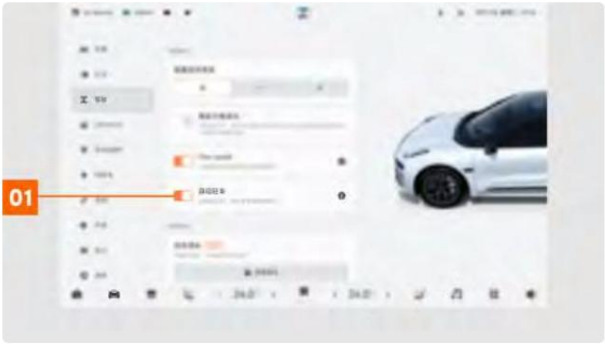

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию автоматической парковки.

Автоматическая парковка автоматически переключится на ЕРВ в любой из следующих ситуаций: Водитель ослабит ремень безопасности или открывает дверь водителя. Превышено время работы автоматической парковки (около 10 минут). Переключите переднюю переднюю Р.

правила требуют

Если включена автоматическая парковка, если педаль тормоза нажата с лицом с лобом, автоматическая парковка может не активироваться.

При активации одной педали функция автоматической парковки невозможно отключить.

Функция комфортной парковки

После включения функции комфортной парковки экран центрального дисплея продолжит светиться, и вы сможете использовать функции кондиционирования и мультимедиа в состоянии парковки.

Функцию комфортной парковки можно использовать с двумя способами. Настройте

функцию комфортной парковки с помощью интерфейса быстрой настройки на центральном экране дисплея.

Настройте функцию комфортной парковки через окно быстрого управления дверью. Отключите

функцию комфортной парковки через приложение ZEEKR.

Настройте функцию комфортной парковки через интерфейс быстрой настройки на центральном экране дисплея.

Интерфейс быстрой настройки можно войти через  центральный экран дисплея - быстрая настройка.




01 Отключение/включение функции комфортной парковки.

02 Продолжить комфортную парровку.

Завод и езжай

Настройте функцию комфорта парковки через окно быстрого управления дверью. В интерфейсе двери можно

войти через центральный экран дисплея - открыть/закрыть дверь. После включения управления быстрым доступом к двери и переключения передачи Р с другой передачи или когда передняя накладка находится на передаче, отличной от Р, и какая-либо дверь открыта, на центральном дисплее появится окно быстрого доступа. Вы можете повернуть, включить/выключить функцию комфорта парковки через окно быстрой

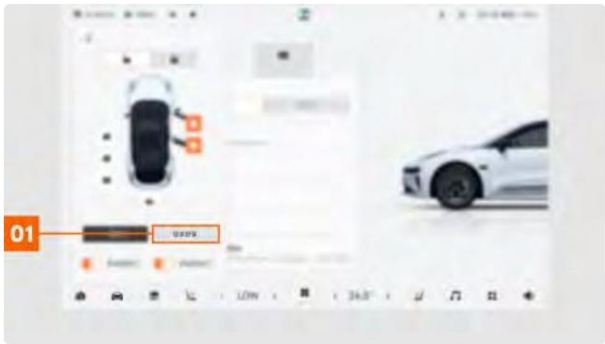

01 Включение/выключение функции комфорта парковки.

Отключите функцию комфорта парковки через приложение ZEEKR.

Вы можете отключить Park Comfort, выполнив следующие действия:

- 1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.
- 2 В интерфейсе настроек автомобиля отключите функцию комфорта парковки.



продолжайте!

Подсчитаны установленные вами периоды времени для комфорта парковки функция комфорта парковки

автоматически отключится. В сценарии разряжения, когда уровень заряда аккумулятора ниже 20 %, функция комфорта при парковке автоматически выключается; в сценарии зарядки, когда уровень заряда аккумулятора ниже 5 %, функция комфорта при парковке автоматически отключается.

Когда включена функция «Комфортная парковка», откройте дверь, и даже если автомобиль заперт снаружи автомобиля, экран автомобиля останется включенным, а функция комфорта останется включенной, пока функция автоматически не выключится, когда заряд аккумулятора упадет ниже 20 %.

При переключении передачи в положение D или R функция комфорта парковки автоматически отключается.

Когда в автомобиле включается функция «Комфортная парковка», приложение ZEEKR будет получать уведомление каждый раз, когда уровень заряда аккумулятора падает на 10%.

После включения режима комфорта парковки функция комфорта, такая как кондиционер, продолжит работать.

Функция комфортной парковки

После включения функции комфортной парковки экран центрального дисплея продолжит светиться, и вы сможете использовать функции видеонаблюдения и мультимедиа в состоянии парковки.

Функцию комфортной парковки можно настроить с помощью следующих шагов:

1. Функцию комфортной парковки через интерфейс быстрого настройки на центральном экране дисплея.

2. Настройте функцию комфортной парковки, используя окно быстрого доступа к двери. Отключите функцию

комфортной парковки через приложение ZEEKR.

Настройте функцию комфортной парковки через интерфейс быстрого настройки на центральном экране дисплея.

В интерфейсе быстрого настройки можно войти через центральный экран дисплея - быстрый настройка.




01. Включение/выключение функции комфортной парковки.

02. Установка продолжительности комфортной парковки.

Настройте функцию комфортной парковки, управляя окном быстрого управления дверью. В интерфейсе двери можно войти через

центральный экран дисплея - окно двери - дверь. После включения управления быстрым доступом к двери и переключения передних и задних сидений или передних сидений на задние, отличной от P, и когда дверь открыта, на центральном дисплее появится окно быстрого доступа. Вы можете повернуть, включить/выключить функцию комфортной парковки через окно рынка.

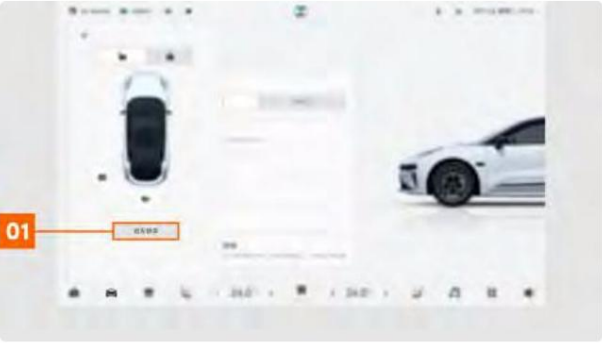

01. Включение/выключение функции комфортной парковки.

Отключите функцию комфортной парковки через приложение ZEEKR.

Вы можете отключить Park Comfort, выполнив следующие действия:

1. Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.
2. В интерфейсе настроек автомобиля отключите функцию комфортной парковки.

Звук и езды



приветствие! приветствие!

Подскажите, пожалуйста, о времени для комфортной парковки функции «Комфортная парковка» автоматически

отключается. В случае разряда, когда уровень заряда аккумулятора ниже 20%, функция «Комфортная парковка» автоматически отключается; в случае разряда, когда уровень заряда аккумулятора ниже 5%, функция «Комфортная парковка» автоматически отключается. Когда включена функция «Комфортная парковка»,

открыта дверь, и даже если автомобиль заперт снаружи автомобиля, экран автомобиля останется включенным, функция «Комфортная парковка» включенной, пока функция «Комфортная парковка» не выключится, когда заряд аккумулятора упадет ниже 20%.

При переключении переднего положения D или R функция «Комфортная парковка» автоматически отключается. Когда в


автомобиле включается функция «Комфортная парковка», приложение ZEEKR будет получать уведомление каждый раз, когда уровень заряда аккумулятора падает на 10%.

После включения режима комфортной парковки функция комфорта, такая как кондиционер, продолжит работать.

Имитация звука

Когда автомобиль находится в движении, когда вы нажимаете на педаль акселератора, функция имитации звука в автомобиле может имитировать звуковой эффект выхлопа, предоставляя вам более насыщенные впечатления от вождения.

Вы можете войти в интерфейс функции звукового эффекта через функцию центрального дисплея звукового эффекта.

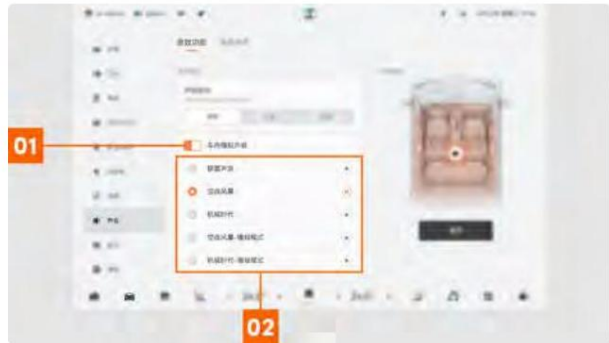

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию имитации звука в автомобиле.

02 Выберите режим имитации звука в автомобиле.

Езда по воде

Прежде чем ехать по воде, обратите внимание на следующие моменты:

Прежде чем ехать по воде, определите глубину воды. Максимальная глубина должна превышать нижний край кузова

автомобиля. Двигайтесь по затопленной дороге на низкой скорости и ни при каких обстоятельствах не погружайтесь и не двигайтесь задним ходом в воде.

После проезде по воде необходимо выполнить следующие проверки, как только автомобиль станет безопасным.

Слегка нажмите педаль тормоза, чтобы высушить тормоза, и проверьте, правильно ли они работают. Проверьте, правильно ли работает

динамик. Поверните рулевое колесо и убедитесь, что

усилитель рулевого управления работает правильно. Убедитесь, что наружное освещение

работает правильно.

Уведомление!

При движении по воде с ледяной поверхностью обращайте внимание на волны, сходящиеся встречными транспортными средствами, которые могут превысить максимально допустимый уровень воды для ватерскаута.

автомобиль. После проезде по воде рекомендуется как можно скорее обратиться в сервисный центр для проведения технических обслуживания.

Энергосберегающее вождение

Вы можете сэкономить потребление энергии и увеличить запас хода при следующих мерах:

Переведите режим вождения на экономичный режим и отключите ненужные функции (например, регулировку сиденья, тепло и др.).

Двигайтесь спокойно и избегайте резких ускорений и замедлений. Держитесь на достаточном расстоянии от других транспортных средств и сократите количество

раз торможения. При движении на высокой скорости старайтесь закрыть

все окна. Убедитесь, что давление в шинах является тонким. Это может снизить сопротивление качению колес.

Очистите автомобиль от ненужных предметов, которые увеличивают нагрузку на автомобиль.

ЗИМНЕЕ ВОЖДЕНИЕ

Прежде чем ехать зимой, необходимо провести подготовку и осмотр. Для наступления зимы проверьте следующие: Добавьте достаточное количество охлаждающей жидкости

в бутылку с охлаждающей жидкостью. Для лучшей защиты от замерзания используйте охлаждающую жидкость с соответствующей спецификацией.

Загрузка и езжай

Включите отопитель на низкую температуру аккумулятора и силовые аккумуляторы возрастает. Пожалуйста, проверьте состояние багажа и состояние зарядки.

Чтобы предотвратить замерзание промывочной жидкости, добавляйте в емкость для мытья антифриз.

Используйте зимние шины/цепи против скольжения для увеличения сцепления с дорогой в зимних условиях движения.

ЗИМНИЕ ШИНЫ

ZEEX рекомендует заменять автомобиль на зимние шины при температуре окружающей среды ниже 7°C и/или при движении по заснеженным и обледеневшим дорогам. При температуре окружающей среды ниже -15°C может произойти необратимое повреждение шин, поэтому обязательно замените их зимними шинами.

Пожалуйста, выбирайте зимние шины того же размера и грузоподъемности, что и исходный автомобиль.

предупреждения

При использовании зимних шин соблюдайте местные законы и правила. Если глубина протектора

зимних шин менее 4 мм, их необходимо заменить. Эти колеса

шины больше не подходят для зимней езды.

Для обеспечения безопасного управления убедитесь, что на всех четырех колесах установлены зимние шины с одинаковым рисунком протектора и глубиной протектора.

протектор шины


Не все шины класса M+S (всесезонные) могут обеспечить все зимние характеристики. Убедитесь, что шины, которые вы используете, имеют маркировку M+S и Mountain/Snowflake. Эти шины соответствуют определенным характеристикам сцепления с дорогой и разработаны специально для езды по снегу.

Экран и езжай

Цепи

противоскольжения. Когда транспортному средству необходимо двигаться по заснеженным или обледенелым дорогам, можно использовать цепи противоскольжения для увеличения трения в шинах. При использовании цепей противоскольжения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Использование нетканых цепей противоскольжения может привести к серьезному повреждению автомобиля и даже к аварии.

На этой модели можно установить цепи противоскольжения только на шины диаметром 19 и 21 дюйм. Категорически запрещено устанавливать цепи противоскольжения на шины диаметром 22 дюйма. Перед установкой подробно подтвердите размеры шин.

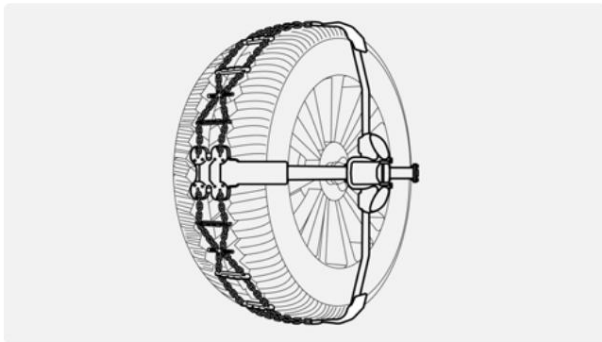

предупреждение!

Цепи противоскольжения можно устанавливать только на ведущие

колеса. Разрешены только односкоростные цепи.

противоскольжения. При вождении автомобиля с использованием цепей противоскольжения следует избегать резких

поворотов и экстренного торможения. При использовании цепей противоскольжения соблюдайте

местные законы и правила. Необходимо следовать инструкциям по установке производителя цепей

противоскольжения. Используйте противоскользящие шины с соответствующим качеством, соответствующим конструктивным требованиям данной модели, размеру шин и обода. Цепь.

Ограничивающие цепи следует использовать только на дорогах, покрытых снегом или льдом, и на скорости, не превышающей 40 км/ч или скорости, установленной производителем (в зависимости от того, что меньше).



Уведомление!

При выезде на участок дороги, свободный от снега или льда, цепи противоскольжения следует немедленно снять.

Не все размеры колес могут быть оснащены противоскользящими цепями. Соответствующую информацию можно найти на сайте jkg.com, сервисный центр.



правила трибуна!

Этот автомобиль не оснащен цепями противоскольжения, и, следовательно, приобрести их самостоятельно.

Парковка на крутом склоне

При парковке на подъеме с бордюром: поверните рулевое

колесо в сторону от бордюра и дайте автомобилю двигаться назад, пока он не выедет на дорогу.

Переднее колесо со стороны бордюра слегка касаться бордюра.

Парковка на спуске с бордюром:

Заводи и езжай

Поверните рулевое колесо в сторону бордюра, чтобы переместить автомобиль вперед, пока передние колеса с стороны бордюра слегка коснутся бордюра.

При парковке на подъеме или спуске без бордюров:

Поверните передние колеса в сторону бордюра, чтобы при движении автомобиля он выезжал с дороги, а не на нее.
В пробке.



Заводи и езжай






Сис те ма по мо щей при во жде нии





Датчики системы помощи при вождении

Этот автомобиль оснащен несколькими радарными и камерными датчиками для определения расстояния между автомобилем впереди и другим автомобилем, распознавания дорожных знаков или дорожных знаков, а также обнаружения окружающих транспортных средств, пешеходов и т. д.

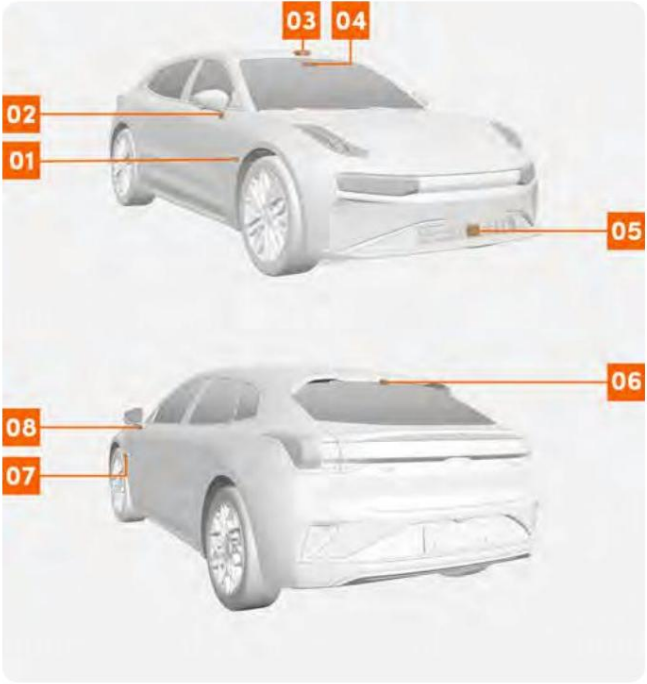

- 01 Камера для вождения на правом крыле.
- 02 Интеллектуальная камера для вождения в правом наружном зеркале заднего вида.
- 03 Интеллектуальный лидар вождения.
- 04 Камера для вождения на лобовом стекле.
- 05 Интеллектуальный радар вождения в переднем бампере.
- 06 Интеллектуальная камера вождения в заднем спойлере.
- 07 Интеллектуальная камера вождения на левом крыле.
- 08 Интеллектуальная камера вождения в левом наружном зеркале заднего вида.

Уведомление!

При попадании в зону действия камеры, передний радар или вокруг него на дисплее приборной панели появляется предупреждающее сообщение. Если предупреждающее сообщение на дисплее приборной панели исчезает после удаления автомобиля из зоны действия, прикрепите автомобиль в безопасном месте и обратитесь в сервисный центр. Для ремонта или замены системы помощи при вождении и ее компонентов требуется профессиональное оборудование и специалисты. Для получения информации о соответствующих операциях обращайтесь в сервисный центр Jukuron.

Ограничения датчиков в системе помощи водителю

Датчики системы помощи при вождении имеют определенные ограничения. При ежедневном использовании обратите внимание на следующие условия, в противном случае система помощи при вождении может работать неправильно:

- Не устанавливайте аксессуары (такие как декоративные рамки номерного знака, наклейки и т. д.) на передний радар, камеру и прилегающие территории. В противном случае это может повлиять на рабочий диапазон и чувствительность датчиков, что приведет к сбою работы некоторых систем помощи при вождении, работая должным образом.
- Суровые погодные условия, такие как сильный снег, сильный дождь, сильный туман, песок, пыль, град, дым и т. д., могут ослабить работу датчиков или привести к временному прекращению работы системы.

Система помощи при вождении

Сильное освещение, ограничение дороги, внезапное изменение освещенности окружающей среды или затмение окружающей среды, пешеходы на дороге, скольжение воды на дороге, грязная дорога или разлитая разметка полосы движения и т.д. могут значительно снизить способность камеры распознавать транспортные средства, пешеходов, дорожные знаки или другие препятствия.

Переднему радиару могут создавать помехи другие радиары или другие системы с иными ограничениями радиара. Внеочередных случаев передний

радар может обнаруживать транспортные средства позади, или вообще не обнаруживать другие транспортные средства. Когда автомобиль движется по основным дорогам, таким как перекрестки между людьми и

транспортными средствами, зависящими, узкими, крутыми склонами или въездами/выездами из туннелей, передний радар может быть не в состоянии обнаружить движущиеся вперед транспортные средства или другие препятствия. Не подвергайте датчик или окружающую область с сильным ударом. Если в области переднего обзора передний

радар имеет препятствия, датчики или сканеры отключены, это повлияет на работу переднего

радар

Если температура снаружи очень высокая, камера на лобовом стекле может быть временно отключена на определенный период времени. После охлаждения до достаточно низкой температуры камера на лобовом стекле автоматически возобновит работу после автоматического перезапуска.

Чтобы датчик работал правильно, убедитесь, что в зоне, с которой датчиком нет пыли, льда, грязи, ленты, этикеток, листьев или других грязи, и эту зону следует регулярно очищать.

Функция кризиса ACC

ACC — это функция активного контроля скорости. ACC может контролировать скорость автомобиля в зависимости от скорости и расстояния следования в диапазоне 0-150 км/ч.

Вы можете установить желаемую скорость движения или расстояние следования. Когда система обнаруживает, что автомобиль вперед движется медленнее, чем желаемая скорость, автомобиль автоматически замедлится, чтобы обеспечить необходимое расстояние до автомобиля вперед, если автомобиль вперед ускорится и движется быстрее, чем желаемая скорость, или вы снижаете скорость движения и перед вами не будет более медленного автомобиля. Если есть другие транспортные средства, система автоматически вернется к желаемой скорости.

Предупреждения

ACC — это всего лишь функция помощи при вождении, она не может заменить вашу работу и не может гарантировать нормальную работу в любых погодных, дорожных или дорожных условиях. Вы всегда должны быть ответственными за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения. ACC может планировать ускорение с скоростью автомобиля в зависимости от намерений водителя.

в условиях движения вперед. Однако из-за ограниченного переднего обзора система может тормозить без необходимости или вообще не тормозить. Если требуется немедленное торможение, вы должны немедленно нажать на себя управление автомобилем и заранее нажать педаль тормоза. Если ACC не может поддерживать необходимую скорость или расстояние до вперед идущего автомобиля, вы должны немедленно нажать на себя управление автомобилем и вмешаться. Для замены или замены ACC и его

компонентов требуется профессиональное оборудование и специалисты. Для получения информации о соответствующих операциях обращайтесь в сервисный центр JUKURON. ACC может не реагировать на животных, пешеходов,

трехколесные велосипеды, транспортные средства, перевозящие грузы неправильной формы, транспортные средства с необычной формы или небольшие транспортные средства (например, велосипеды, мотоциклы и т.

д), объекты неправильной формы и т.д. ACC может не вовремя реагировать на медленно движущиеся, протаранные или приближающиеся транспортные средства или другие неподвижные объекты. Не водите машину в условиях плохих условий движения, например в горах или других местах с сильным скоплением людей, с большим количеством воды или на дороге, с сильным дождем или снегом, плохой видимостью с сильным ветром или на склонах. Используйте ACC.

При выезде, выезде или движении по дороге автомобиль, идущий вперед, выйдет за пределы зоны обнаружения датчика, что может привести к резкому ускорению автомобиля. Водитель должен соблюдать осторожность и быть готовым в любой момент перехватить управление автомобилем.

Если после активации ACC с последующим изменением скорости движения автомобиля на неподвижный автомобиль, система может не реагировать на неподвижный автомобиль и может ускориться до ранее установленной желаемой скорости. В это время вы должны немедленно нажать на себя управление автомобилем и активно нажать педаль тормоза, чтобы замедлить или остановить.

Уведомление!

Будьте осторожны при установке передних рамок номерного знака. Широкая металлическая рамка номерного знака будет влиять на передний радар и вызывать ошибки. Это приводит к тому, что передний радар неправильно определяет состояние движения автомобиля или ложно сообщает о наличии препятствия.

Описание статуса функции



01: Крейсерская скорость.

02: Текущая скорость.

03: Передний автомобиль.

04: Текущая дистанция.



Серый индикатор крейсерской скорости если рабочие условия круиз-контроля ACC соблюдены, на комбинационном приборе отображается серый индикатор крейсерской скорости.



Синий индикатор крейсерской скорости после включения функции ACC/LCC крейсерская скорость отображается синим цветом на комбинации приборов и HUD.

Система помощи при вождении



предупреждение

Когда после активации ACC на комбинации приборов появляется предупреждение «Помогите», немедленно возьмите на себя управление автомобилем, это указывает на то, что расстояние между собственным автомобилем и автомобилем перед ним слишком мало, и система не может управлять автомобилем. Если водитель не возьмет на себя управление транспортным средством, это может привести к опасным ситуациям, таким как удар для пешеходов и материальному ущербу (включая повреждение транспортного средства).



прошлое транспортное средство

Помимо увеличения дистанции слежения, расстояние до целевого автомобиля при следовании за автомобилем также увеличивается. Кроме того, диапазон регулируемых передних расстояний составляет от 1 до 3 передних.

ACC может контролировать ускорение и замедление автомобиля. Когда автомобиль замедляется, тормозная система работает и может издавать звук. Это нормально. Когда ACC управляет автомобилем, следя за

автомобилем впереди, система предотвращения столкновений вперед может работать, если автомобиль находится слишком близко к автомобилю впереди.

Включить АКК

Вы можете включить функцию ACC, выполнив следующие действия:

1 Когда на комбинационном приборе отображается серый индикатор круизной скорости ACC, это означает, что текущие дорожные условия соответствуют условиям работы ACC.

2 Коротко нажмите кнопку на рулевом колесе , чтобы активировать функцию ACC. После активации функции ACC значение крейсерской скорости на комбинации приборов станет синим.

Система помощи при вождении



При включении функции АСС одновременно должны быть выполнены следующие условия :

Водитель пристегнулся ремнем

безопасности. Двери, передний капот и задняя дверь не открываются.

Автомобиль безупречен. ABS

и системы стабилизации кузова не работают. Автомобиль движется по

дороге с хорошим покрытием. Например: неужасные, обледенелые или скользкие дороги, дороги с нечеткими полосами движения и т.д.

Автомобиль движется по дороге с хорошими условиями окружающей среды. Например: достаточные условия внешнего освещения; дороги, не связанные с строительством и плохими погодными условиями (например: дождь, снег, туман, дымка, песок и пыль и т.д.).

Скорость автомобиля находится в диапазоне 0-150 км/ч.

и
продолжайте!

Когда скорость собственного автомобиля ниже 30 км/ч, крейсерская скорость, установленная при включенной функции АСС, составляет 30 км/ч; когда скорость собственного автомобиля находится в диапазоне 30-150 км/ч, устанавливается крейсерская скорость при включенной функции АСС, составляющая 30 км/ч. Текущая скорость автомобиля.

Установить крейсерскую скорость


После включения функции АСС вы можете установить крейсерскую скорость следующими способами:

Кратковременно нажмите левую ручку рулевого колеса вверх, чтобы увеличить крейсерскую скорость на 5 км/ч.

Кратковременно нажмите левый диск рулевого колеса вниз, чтобы снизить крейсерскую скорость на 5 км/ч. Нажмите и удерживайте левую ручку рулевого колеса вверх, и крейсерская скорость продолжит увеличиваться с шагом 1 км/ч.

Нажмите и удерживайте левый диск рулевого колеса вниз, и крейсерская скорость будет отрегулирована на 1 км/ч.

Панель продолжает снижаться.

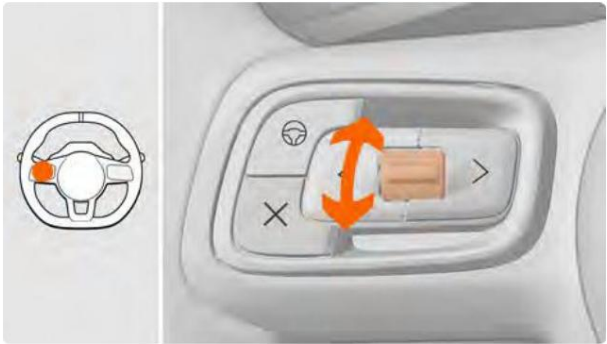


Система работает при включении

Установка слежения за автомобилем

расстояние. Когда ваш автомобиль следует за автомобилем впереди, вы можете установить слежение за автомобилем с помощью кнопки на руле.

Коротко нажмите кнопку на руле, чтобы уменьшить расстояние слежения.

Коротко нажмите кнопку на руле, чтобы увеличить расстояние слежения.

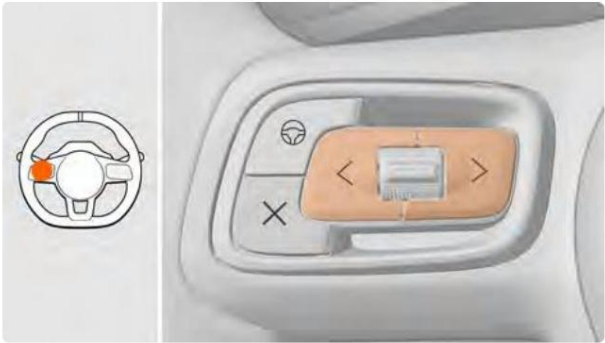

предупредить!

Если вы установите малое расстояние слежения, система может не успеть среагировать на непредвиденную ситуацию и реакцию.

Вы всегда несете ответственность за поддержание безопасной дистанции и скорости и принятие оперативных мер в случае необходимости торможения.

проиллюстрирует

Следующее расстояние не является фиксированным, фактическое расстояние до впереди идущего автомобиля будет меняться в зависимости от скорости автомобиля. Разнообразие.


При движении по прямой дороге выберите большее расстояние слежения. При нажатии педали акселератора

автомобиль временно ускоряется, и значение скорости автомобиля, установленное на комбинации приборов, становится серым. После отпущения педали акселератора значение скорости автомобиля, установленное на комбинации приборов, становится синим, и автомобиль становится синим, скорость будет медленно снижаться до скорости автомобиля.

Когда работает АСС, когда автомобиль входит в поворот, система автоматически управляет автомобилем, чтобы пройти поворот на соответствующей скорости. Если автомобиль следует за автомобилем впереди и скорость автомобиля впереди ниже скорости поворота и круговой скорости, установленной водителем, система примет следую

Отключить АСС

Коротко нажмите кнопку на руле с левой стороны, чтобы отключить функцию АСС. На комбинации приборов не будет отображаться скорость, а также индикатор работы АСС станет серым.

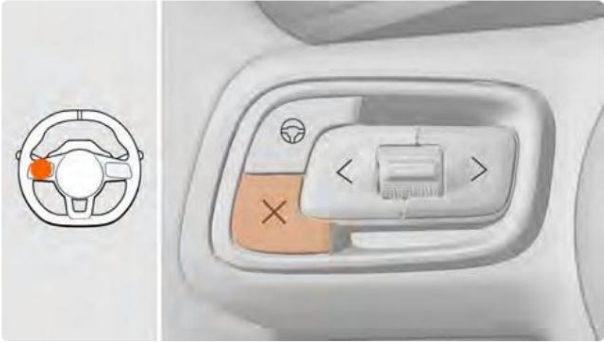

Система помощи при вождении



В случае возникновения следующих ситуаций, в том числе, помимо прочего, система ACC будет автоматически отключена, и вы должны немедленно взять на себя управление транспортным средством, взяв на себя

управление, чтобы обеспечить безопасность транспортного средства. Любая

дверь, передний капот или задняя дверь

открыты. Водитель отстегивает ремень безопасности.

Снижается эффективность тормозной

системы или она выходит из строя.

Используйте стояночный тормоз.

Нажмите педаль тормоза. Колеса теряют сцепление с дорогой. Скорость автомобиля превышает максимальную

рабочую скорость или педаль акселератора

нажата дольше расчетного времени. Переключение на переднюю N, R или P.

Система стабилизации автомобиля выключена или неисправна. Камера на лобовом стекле и область переднего радары покрыты пылью, льдом, снегом или другим грязью. Режим движения: снег, песок или бездорожье.

Повторно включить ACC

Коротко нажмите диск на левом рулевом колесе, чтобы снова включить функцию ACC. Значение максимальной скорости и значок индикатора работы ACC на комбинации приборов становятся видимыми.




Когда существует большой разрыв между текущей скоростью автомобиля и максимальной скоростью, скорость может быть увеличена после восстановления ACC. Продолжайте.

Если во время этой поездки система ACC не была включена, кратковременное нажатие на диск на левом рулевом колесе не активирует функцию ACC.

Система помощи при вождении

Функция круиз-контроля автомобиля

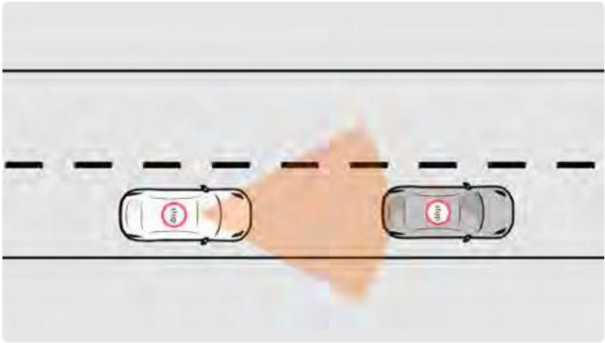

Если левая автомобиль постепенно становится, собственный автомобиль постепенно начнет двигаться за целевым автомобилем и будет поддерживать безопасную дистанцию.

После срабатывания защиты от столкновения сзади в течение 2 минут, если левая транспортное средство возобновит движение, с жосткой автомобиль будет сдвигаться назад. Целевой автомобиль автоматически движется вперед.

После того как целевой автомобиль остановился, целевой автомобиль возобновит движение в течение 2-5 минут. Водителем необходимо нажать на педаль акселератора или коротко нажать диск на левом рулевом колесе, чтобы возобновить движение. При срабатывании защиты левым автомобилем и парковке более 5 минут система

ACC автоматически отключится и выключит стояночный тормоз. Автоматически выключено.

Ограничения ACC

При следующих условиях или других условиях производительность системы ACC может снизиться или работать неправильно. Водителем необходимо оставаться бдительным и быть готовым взять управление автомобилем в любой момент:

- Дороги: Туннели, обочины.
- Дороги, такие как виадуки и мостовые туннели, выходы, неровности и неровности дорожного покрытия.


Участки с низкой скоростью

Существует большое отклонение между старой полосой движения и новой полосой движения. Дороги с слишком маленькими поворотами (например, сельские дороги и т.д.).



Если датчик системы помощи при вождении ограничен, функция круиз-контроля ACC может работать неправильно. Подробную информацию в главном меню «Датчик системы помощи при вождении».

Функция круиза LCC

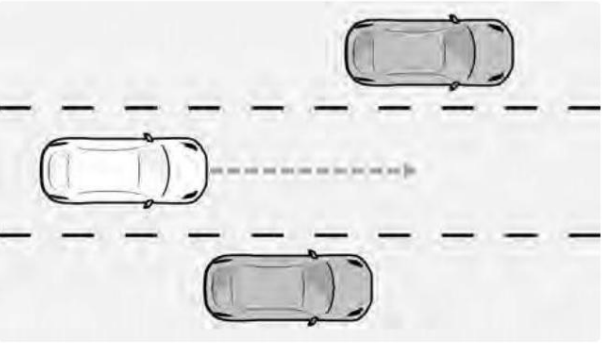

LCC — это подфункция активной системы круиза на полной скорости. LCC может временно регулировать скорость автомобиля в соответствии с заданной скоростью с расстоянием с левым в диапазоне 0-130 км/ч, а также удерживать автомобиль в заданном направлении. Двигайтесь по середине полосы движения в соответствии с установленными линиями полосы движения. При активации LCC водитель должен всегда держать руки на рулевом колесе и вовремя взять на себя управление автомобилем, когда это необходимо.

Система помощи при вождении



предупреждать!

Пожалуйста, внимательно прочтите все главы данного руководства, посвященные LCC. Прежде чем использовать LCC, вы должны полностью понять эти ограничения. LCC не может справиться с

любимы движениям, погодными и дорожными условиями. Не водите машину в плохую погоду (например, дождь, туман).

Используйте LCC в таких погодных условиях, как снег, туман, дымка, песок и пыль. В то же время не используйте LCC на участках дорог, где могут присутствовать пешеходы или велосипедисты. LCC никогда не может

автоматизировать, когда для помощи рулевое управление не требуется или когда вы не собираетесь поворачивать.

К. Это может быть вызвано нечеткими или неровными линиями полос движения или другими линиями или объектами, похожими на линии движения, на поверхности полосы движения. В этот момент вам следует водить, взяв на себя управление автомобилем. Не используйте LCC на транспортных средствах. Если

направление линии движения вперед резко меняется,

например, при смене полосы, внезапном увеличении или уменьшении ширины полосы движения или наличии полос с указателями или знаками, LCC может стать недействительным. Вам придется принять на себя управление автомобилем, продолжаясь вперед при приближении к подобным участкам дорог. Не полагайтесь на LCC, чтобы справиться с этими условиями.

Темнота (полное или частичное) или плохая видимость (из-за сильного дождя, сильного снегопада, тумана, песка и пыли и т. д.). Когда сильный свет (например, свет встречных фар или прямой свет) ослепляет обзор камеры, это может привести к отключению LCC или неоправданно низкому уровню использования LCC в плохих условиях. LCC может неожиданно завершить работу в любое время, независимо от того, насколько далеко вы находитесь вперед и будете готовы принять

соответствующие меры.

LCC — это всего лишь функция помощи при вождении, которая не может полностью автоматизировать автономное вождение. Вы все еще несете ответственность за безопасное и разумное управление с вашим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения. LCC

подходит только для использования на закрытых дорогах, таких как автомагистраль или шоссе. В то же время водителю необходимо оставаться настороженным на управлении транспортными средствами и иметь возможность быстро взять на себя управление транспортными средствами с все временное принятие любых действий в случае возникновения

неисправности, происходящей в чрезвычайной ситуации. Если LCC не поддерживает нужную скорость или нужное расстояние допереди идущего автомобиля, вы должны немедленно взять на

себя управление и вмешаться в управление автомобилем. Загрузка слишком большого количества предметов в багажник может привести к изменению поведения автомобиля, что приведет к

ухудшению или выводу из строя LCC. Когда другие транспортные средства на полосе движения перед автомобилем LCC не успевают реагировать, что потребует от водителя немедленно взять на себя управление транспортными средствами и вовремя загоразить.

Система LCC может использоваться для специальных транспортных средств, таких как краны, подъемные машины, тракторы и мусоровозы.

Транспортные средства, электрические трамвайные вагоны и т. д. трудно распознать. В этом случае будьте особенно внимательны и будьте готовы заводить транспортные средства в любой момент.

LCC не является системой предотвращения столкновений. В чрезвычайной ситуации вы несете ответственность за принятие оперативных и упреждающих мер по предотвращению

Движения. При движении по кривой дороге подключение этой функции может затруднить поддержание нужной дистанции допереди идущего автомобиля. В таких ситуациях необходимо быть особенно внимательными и всегда быть готовым к опасности.

LCC может не защищать пешеходов, животных и небольших транспортных средств (например, велосипеды и мотоциклы) и т. д.) или реагировать на невидимые транспортные средства или объекты неправильной формы.

LCC не работает на транспортных средствах или объектах, перекрывающих проезжую часть. Когда

система LCC работает, если водитель нажимает на педаль акселератора, управление автомобилем переходит в руки водителя и будет реагировать на его команды. Функция управления системой LCC перестает работать. При выезде и выезде из полосы выбора может задерживаться или мешать.

ООО

Неожиданное торможение или торможение могут произойти с лишним полем.

На дорогах с разделением полос, например на развязках, из-за ограничения поля зрения развязка может оказаться для системы LCC не имеет должным образом обнаружить идущий вперед автомобиль, что может привести к усложнению автомобиля, что потребует от водителя реакции в зависимости от реальных условий труда.

Система LCC может выключиться в случае краха дороги (стены, ограждения, бордюры, трамвай, освещение).

ремень, соединенный шасси, может быть поврежден, как полоса движения для работы, и водителю необходимо его доставить на место.

При выезде на полосу с небольшим радиусом (например, наезд на работу системы LCC будет временно нулевым, поскольку радиус поворота слишком мал и превысит способность системы удерживать полосу движения. В это время автомобиль может двигаться только по заданной траектории, превысив скорость или снизив скорость за счет изменения транспортных средств, водителю необходимо управлять рулевым колесом, чтобы удерживать автомобиль в пределах полосы движения. Через короткий промежуток времени, когда поворот будет завершен и кривизна полосы движения вернется в пределы возможностей управления системой, функция удержания полосы движения может автоматически возобновиться.

При потере полосы движения (например, при проезде на перекрестке, объединении полос, разделении полос и т. д.) система LCC не может продолжить движение по полосе из-за потери полосы движения. В это время автомобиль может двигаться только по полосе, установленной крейсерской скоростью или следовать за другим транспортным средством. Водителю необходимо немедленно быть особенно бдительным и брать на себя управление транспортными средствами на определенных участках дорог. Через короткий промежуток времени, когда полоса движения будет восстановлена ​​и автомобиль выйдет в полосу движения, функция удержания полосы движения может автоматически возобновиться. Когда

водитель выключает сигнал поворота, функция удержания полосы движения LCC будет заблокирована. После выключения сигнала поворота, если условия восстановления удержания полосы движения выполнены, функция удержания полосы движения автоматически возобновится через определенный период времени.

Система помощи при вождении

Когда водитель неосознанно поворачивает рулевое колесо, чтобы взять на себя управление автомобилем для смены полосы движения и других операций, функция удержания полосы движения LCC будет заблокирована. Через определенный период времени, если водитель возьмет на себя управление рулевым колесом и крутящий момент будет снижен, маленький, и автомобиль движется в пределах своей полосы движения, условие базового восстановления выполнено, базовое управление LCC автоматически возобновится. (Если водитель резко управляет рулевым колесом, LCC может сразу выйти из функции, при этом как горизонтальное, так и вертикальное управление оплотнятся и не может быть автоматически восстановлено).

Уведомление!

Будьте осторожны при установке передней рамы номерного знака. Шарик из металлической рамы номерного знака будет влиять на сигнал переднего радары, вызывая это приводит к тому, что передний радар неправильно определит состояние движения автомобиля или лансы сообщают о нем правдивости.

Описание статуса функции



01 Индикатор скорости

02 Скорость

03 LCC индикатор работы

04 LCC индикатор

05 Следующее расстояние до машины



Серый индикатор скорости, если рабочие условия круиз-контроля ACC соблюдены, на комбинационном приборе отображается серый индикатор скорости.

Система помощи при вождении



Синий индикатор скорости после включения функции ACC/LCC скорости отображается синими стрелками на комбинации приборов и HUD.



Серый индикатор LCC при сближении условий работы LCC на комбинационном приборе загорается с серым индикатором LCC.



Синий индикатор LCC, когда LCC включен, на комбинации приборов и HUD отображается с синим индикатором LCC.



предупреждение

После активации LCC, когда комбинация приборов немедленно отображает на дисплее информацию о состоянии системы управления трансмиссией, что указывает на то, что расстояние между собственным транспортным средством и объектом перед транспортным средством автомобиля и водителем автомобиля немедленно сообщается на дисплее управления трансмиссией с помощью звуковых сигналов. Если водитель не сможет управлять транспортным средством, это может привести к серьезным повреждениям транспортного средства или даже к его повреждению.



правила трафика

После увеличения дистанции следования расстояние до цели автомобиля при следовании за автомобилем также увеличивается.

Кроме того, дисплей регулирует переднюю ось от 1 до 3 передач.

Система LCC может контролировать ускорение и замедление автомобиля. Когда автомобиль замедляется, тормозная система работает и может издавать звук.

Это нормально.

Когда LCC управляет автомобилем, следуя за автомобилем впереди, система предотвращения столкновений вперед может сработать, если автомобиль

находится сзади или близко к автомобилю впереди.

Включение LCC. Вы можете

включить функцию LCC, выполнив следующие действия:

1. Когда на комбинационном приборе загорается с серым индикатором LCC, это означает, что текущие дорожные условия соответствуют требованиям LCC, рабочие условия.

2. Дважды коротко нажмите кнопку на рулевом колесе, чтобы активировать функцию LCC. После активации функции LCC значение скорости отображается на комбинации приборов с тахометром.



При включении функции LCC одновременно должны быть выполнены следующие условия:

Водитель транспортного средства находится в ремне безопасности.

Двери, передний капот и задняя дверь не открываются. Автомобиль

безупречен. ABS и системы

стабилизации кузова сработают. Автомобиль движется по дороге с твердым

покрытием. Например, неужелюбные, обледенелые или скользкие дороги, дороги с нечеткими полосами движения и т.д. Автомобиль движется по дороге с

хорошими условиями окружающей среды. Например, достаточные условия

внешнего освещения; дороги, не связанные с трафиком и погодой (например, дождь, снег, туман, дым, пыль и т.д.).

Система помощи при парковке

Скорость автомобиля находится в диапазоне 0-130 км/ч.

правила требуют!

Когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч, круизная скорость, установленная при включении функции LCC, равна

30 км/ч; когда скорость собственного автомобиля находится в диапазоне 30-130 км/ч, круизная скорость, установленная при включении функции LCC, является текущей скоростью собственного автомобиля.

Настройка круизной скорости. После


включения функции LCC вы можете установить круизную скорость с помощью спойлера:

Коротко нажмите левую ручку рулевого колеса вверх, чтобы увеличить круизную скорость на 5 км/ч. Коротко нажмите

нажмите левый диск рулевого колеса вниз, чтобы снизить круизную скорость на 5 км/ч. Нажмите и удерживайте левую ручку рулевого

колеса вверх, и круизная скорость продолжит увеличиваться с шагом 1 км/ч.

Нажмите и удерживайте левый диск рулевого колеса вниз, и круизная скорость продолжит снижаться с шагом 1 км/ч.

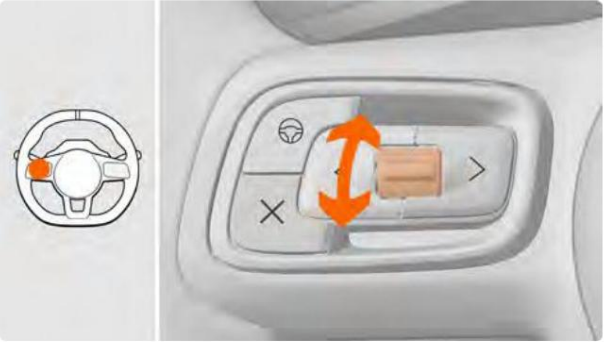


Установка спойлера временно

расстояние. Когда ваш автомобиль следует за автомобилем впереди, вы можете установить спойлер временное расстояние с помощью спойлера:

Коротко нажмите кнопку клавиатуры на левой стороне рулевого колеса, чтобы уменьшить расстояние сзади.

Коротко нажмите кнопку клавиатуры на левой стороне рулевого колеса, чтобы увеличить расстояние сзади.

Система помощи при торможении

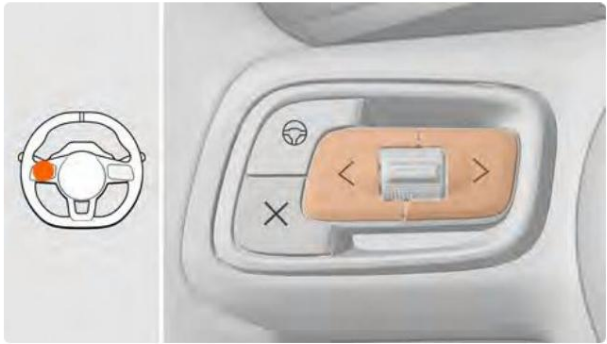

предупреждение!

Если вы установите малое расстояние слежения, система может не успеть среагировать на непредвиденную ситуацию и реакцию.

Вы всегда несете ответственность за поддержание безопасной дистанции и скорости и принятие оперативных мер в случае необходимости торможения.



правила трайблте!


Следующее расстояние не является фиксированным. Фактическое расстояние до передвигающейся автомашины будет меняться в зависимости от скорости автомобиля. Равновесие.

При движении по скользкой дороге или по сложным участкам дороги выбирайте большее расстояние следования. Если после включения

LCC нет очевидного ответа, это может быть связано с тем, что установленное расстояние следования не позволяет увеличить скорость.

Деактивировать LCC

Коротко нажмите кнопку на клавиатуре с левой стороны руля, чтобы отключить функцию LCC. На комбинации приборов не будет отображаться крайняя скорость, а значок индикации работы LCC станет серым.

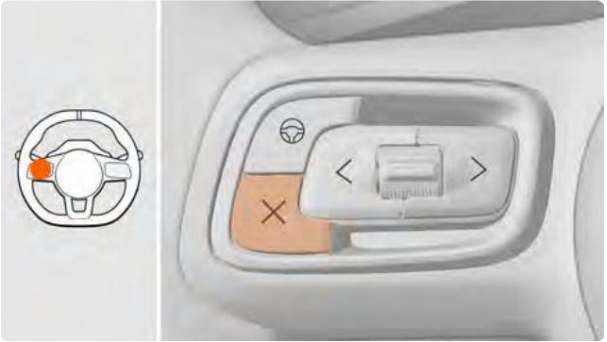

Система помощи при торможении



Предупреждение

Возникновение следующих ситуаций, в том числе, торможения, функции LCC будет автоматически отключена и вы должны немедленно взять на себя управление автомобилем, чтобы обеспечить безопасное вождение автомобиля.

Скорость автомобиля превышает 130 км/ч. Нажмите

на педаль тормоза или поверните рулевое колесо. Любая дверь, передний пассажир

или задняя дверь открыты. Водитель отстегивает ремень безопасности. Снимается

эффективность тормозной системы или она выходит из строя.

Колеса теряют сцепление с дорогой. Переключение на

переднюю, заднюю или ручную. Система стабилизации


автомобиля выключена или неисправна. Камера

на лобовом стекле и область переднего радиуса обзора пылью, грязью или другим объектом.

Режимы движения: снег, лед, дождь. Датчик давления шин теряет контакт с датчиком давления.

Повторно включить LCC

Коротко нажать диск на левом рулевом колесе, чтобы снова включить функцию LCC. Значение скорости и значок индикатора работы LCC на комбинации приборов становятся снова.

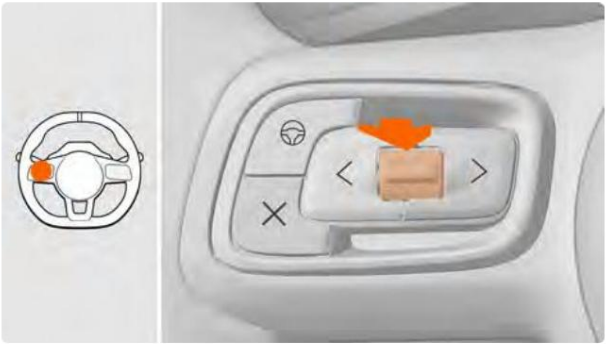

примечание


Если между текущей скоростью автомобиля и целевой скоростью существует большой разрыв, скорость может быть увеличена, если повторно включить LCC. Быстрое ускорение.

Если LCC не был включен во время этой поездки, временно нажмите диск на левом рулевом колесе, и он отключится.

Спасибо за активацию функции LCC.

Система помощи при вождении

Функция круиз-контроля автомобиля

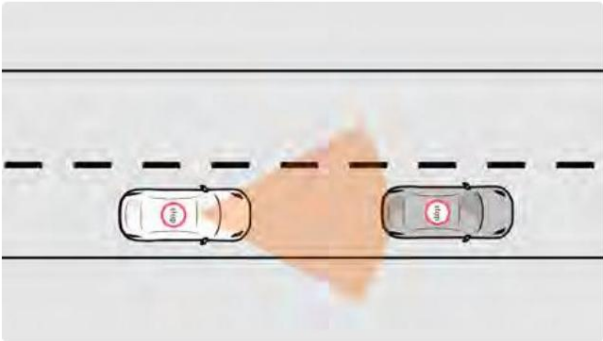

Если левый автомобиль постепенно замедляется, основной автомобиль постепенно перестает следовать за левым автомобилем и будет поддерживать безопасную

дистанцию. После следования за левым транспортным средством в течение 2 минут, если левое транспортное средство возобновит движение, собственный автомобиль будет

следовать за левым транспортным средством дальше вперед. Если следовать за парковкой более 2 минут, LCC автоматически выйдет. Водитель коротко нажимает влево. Циферблат на циферблате повторно активирует функцию LCC.

Вызовите полицию

При включенной функции LCC необязательно держать руль обеими руками. Если система в течение длительного времени не распознает руки на рулевом колесе, на дисплее комбинации приборов появится соответствующее сообщение.

Когда система обнаруживает, что обе руки держат рулевое колесо, напоминающее сообщение исчезает и LCC продолжает работу в обычном режиме. Работа.

Если система погрешности обнаруживает руки на рулевом колесе, будет повышен звуковой сигнал и отображение напоминания. Если водитель проигнорирует это напоминание, функция LCC автоматически отключится.

и продолжайте!

На выездах, выступках и волнистых дорогах поднастройка автоматического отклонения может задерживаться или прерываться.

Слегка удерживая рулевое колесо в течение длительного времени, вы можете вызвать ложную

тревогу, если опустить его. Если установлен чехол на рулевое колесо или водитель носит толстые перчатки, из-за чего датчики могут возникнуть ложные срабатывания сигнала. Снимите перчатки или чехол с рулевого колеса и снова удерживайте рулевое колесо, чтобы отключить сигнал, но покажите, не повлияете ли эти меры на безопасность вождения.

Ограничения LCC

Производитель LCC может уходить или перестать работать должным образом при следующих условиях или дорожных условиях, включая, помимо прочего, то, что водитель должен всегда оставаться наготове и быть готовым принять управление автомобилем в любой момент:

Строительные дороги.

Расходящиеся дороги. Тропуры

Прерывистыми и нечеткими полосами движения. Перекрестки или

развилки дорог. Выбросы, неровности и

неровности дорожного покрытия. Слишком широкие и

сверхузкие дороги. Дороги с изогнутыми

полосами движения. Дороги с оседлыми

транспортных средств (например, с ледяными шагами). Существует большое

отклонение между одной полосой движения и новой полосой движения. Дороги с слишком

маленькими покрытиями (например, с глыбами, гравийными дорогами и т.д.).

предупреждения

Если датчик системы помощи при вождении ограничен, функция круиз-контроля LCC может работать неправильно. Подробную информацию см. в главе «Датчик системы помощи при вождении».

Высокоскоростная автономная система помощи пилоту НРП

Высокоскоростная автономная система помощи пилоту (NZP) имеет следующие две подфункции:

Интеллектуальная навигация: NZP, при движении с скоростью 130 км/ч и на частично закрытых городских скоростных автомагистралях и автомагистралях, покрытых высокоскоростными картами (с учетом зон, разрешенных применимыми законами и правилами и где активирован ZEEKR), система может помочь водителю управлять поведением рулевым колесом, чтобы удерживать транспортное средство в центре текущей полосы движения. В соответствии с заданной скоростью система также может помочь водителю выполнять такие действия, как переключение полосы движения с помощью рычага, автономное переключение в полосу движения и автономный обгон отсужающих дорожных условий.

Автономная навигация: NZP, на основе интеллектуальной навигации NZP, анализирует функции навигации в диапазоне 0-130 км/ч и перекрывает городские скоростные автомагистрали и автомагистрали в части, покрытых высокоскоростными картами (в соответствии с применимыми законами и правилами и ZEEKR), чрезвычайной. При движении по хребтам после того, как водитель вводит пункт назначения, в навигационную систему интегрируется автономный маршрут, система может помочь водителю автоматически переключать полосы движения и автоматически вызвать и смешать с помощью основанной на навигационной информации.



правила: zrey@rte!

NZP поддерживает частично закрытые городские скоростные автомагистрали и автомагистрали, покрытых высокоскоростными картами (с учетом зон, разрешенных применимыми законами и правилами, а также мест, где открыт ZEEKR), и должен иметь четкие полосы движения, сухие участки, не предназначенные для строительных работ, и другие дорожные условия работы.



NZP — это его основная функция: помощь при вождении, и водитель несет ответственность за любые случаи с редотенными ошибками в любой момент вождения. Управление автомобилем. Ситуации, которые могут повлиять на функцию НРП (включая), помимо прочего, следующие: Во время работы НРП неохотно принимать управление.

руль обмениваясь и все его действия внимательным. НРП не может распознавать с ветроформы и не может вовремя реагировать на изменения с ветроформ. При наличии ветроформ на надземных дорогах, автомагистралях, водителю предлагается вовремя принять управление транспортным средством и действовать в соответствии с действиями водителя. Законы, нормы и правилами дорожного движения. Обновление навигации и высокоскоростных карт может быть отложено. В случае временного строительства дорог и.

Из-за строительных работ, отвод, изгиб, изменение слай и терм будет невозможно точно выжить и с временно ограничивать, и водитель должен с временно принять управление транспортным средством. Например, с точки зрения с

транспортным средством, существуют временно закрытые полосы движения, которые не соблюдают правила дорожного движения, транспортным средством движущимся по двойной полосе, транспортным средством, которое вырезается в полосу движения, на близком расстоянии, транспортным средством, которое вытесняется, и перед тем, как ширину движения движущимся транспортным средством, пересечение транспортного средства, специализированное транспортное средство или специализированное транспортное средство (например, отклонения, отклонения для предотвращения столкновений, треугольные предупреждающие знаки, бочка для предотвращения столкновений, конусы и т.д.), известные и другие неизвестные препятствия, функция может быть недоступна, чтобы точно идентифицировать и выполнить с соответствующим контролем, а

водитель должен вовремя принять управление транспортным средством. При столкновении с строительными дорожными работными станциями или туннелями, несанкционированными дорожными перекрытиями старой и новой разметки или крутыми поворотами с чрезмерной кривизной, водитель должен вовремя

взяв на себя управление транспортным средством. В случае неточной информации о местоположении, потере информации о местоположении, отклонения, с эти изменения, расписание навигации.

Когда руки водителя уберены с рулевого колеса и с работающим напизацией, водитель не может взять на себя управление транспортным средством с ответственностью. Подключением системы или произошел сбой интеллектуального модуля, с выключением, NZP отключается и может автоматически выйти из строя, над автомобилем в любое время.

Если в процессе смены полосы движения, вы столкнулись с транспортным средством, меняющим полосу движения на целевую полосу одновременно с вами, с обремененным транспортным средством, транспортным средством, выходящим с края, наем и для обгона, или транспортным средством, частично оторванным в целевую полосу, NZP может быть отключено. Пожалуйста, будьте внимательны и действуйте следующим образом: Будьте готовы взять на себя управление.

в любое время. При смене полосы движения, движение вперед и вправо попутно с сложной местностью на равнинных дорогах и специальной разметке полосы движения на поверхности дороги (например, разметке замедления, линиях обхода разметке продольных колебаний замедления и т.д.) водителю необходимо ознакомиться с редотенностью, время и все его действия готовы к запуску.

При сильном дожде, сильном тумане, дыме, сильном снеге, оттаивании, сильном ветре и других аномальных погодных условиях, при сильном ослеплении, контровом ослеплении, слепом ослеплении в ночное время и т.д. функция может быть не в состоянии точно определить цель и выполнить ее, с соответствующим контролем. Водитель должен немедленно прекратить управление транспортным средством. NZP — это его основная

функция: помощь при вождении, которая не может полностью реализовать автономное вождение. Вы все еще несете ответственность за безопасное и разумное управление с вашим автомобилем в соответствии с действиями законов, нормами и правилами дорожного движения.

Система помощи при вождении

НП при одобрении использования только на закрытых городских дорогах с жесткими и асфальтированными дорогами. При этом водителю не требуется вмешиваться в управление транспортным средством, иметь возможность быстро реагировать на свои действия, управление транспортным средством с одновременным принятием необходимых мер при возникновении аварийной ситуации.

Если NLP не может поддерживать соответствующую скорость или необходимую дистанцию до впереди идущей машины, вы должны взять на себя управление и активно вмешаться.

Загрузка слишком большого количества предметов в багажник может привести к изменению положения автомобиля, в результате чего характеристики NLP ухудшатся или станут

неэффективными. Когда другие транспортные средства меняют полосу движения перед автомобилем, NLP может не успеть среагировать и потребует от водителя торможения.

NLP не является системой предотвращения столкновений. Вы несете ответственность за своевременное принятие мер по торможению в чрезвычайной

ситуации. При движении по крутой дороге с подухомом эта функция может загрузить поддержание необходимой дистанции до впереди идущей машины. В таких ситуациях необходимо быть особенно внимательным и всегда быть готовым к экстренной остановке. NLP может не реагировать на животных, небольшие транспортные

средства (например, велосипеды, мотоциклы и т.д.) или нестандартные транспортные средства. Когда автомобиль следует за автомобилем впереди на небольшой скорости, он следует за автомобилем впереди и медленно

движется в сторону полосы движения. В это время необходимо обратить особое внимание на условия движения по обочине автомобиля. НП не работает на транспортных средствах, таких как объекты, перекрестки, пропускная способность. Если во время работы NLP водитель заметит наезд

акселератора, управление автомобилем перейдет к водителю, который будет реагировать на его команду о торможении.

Функции управления. НП перестанут работать. При выезде на поворот водителю может потребоваться вмешательство или мешать НП

Неожиданное торможение или торможение могут произойти с лишним полем.

На дороге с резкими поворотами, например, на эстакадах, из-за ограничения поля зрения датчики NLP не могут должным образом обнаружить транспортное средство впереди, что может привести к усложнению транспортного средства, что потребует от водителя соответствующей реакции в зависимости от фактической работы.

условия.

NLP может идентифицировать края дорог и (стены, ограждения, бордюры, траву, зеленые полосы, стыки асфальта и т.д.) как полосы движения для выполнения работ. Водитель должен всегда быть начеку.

NLP не подходит для узких улиц, обочин или с кочками, дорожных знаков, полос движения, нечетких полос движения или в условиях плохой освещенности. Не используйте NLP в местах, где транспортная

пешеходы, бездорожные транспортные средства и животные.

При выезде на поворот или выезде из него из-за ограниченной датчиков система не может должным образом обнаружить идущую впереди машину. В это время водитель должен удерживать рулевое колесо и вовремя взять на себя управление автомобилем, прежде чем NLP выйдет из строя.

NLP не может обрабатывать все сценарии нестандартных или медленно движущихся объектов, таких как нестандартные или нестандартные паркетные машины, перевернувшиеся автомобили, большие камни, близость, каменные транспортные средства, транспортные средства с открытыми задними дверями, двухколесные или трехколесные транспортные средства, а также специальные транспортные средства, транспортные средства формы, транспортные средства впереди идущей машины и т.д., также не может реагировать на встречные транспортные средства. При возникновении вышеуказанной ситуации водитель всегда должен быть начеку и готов в любой момент принять управление транспортным средством.

NLP призван помочь водителю повысить комфорт и безопасность вождения, но не может реагировать на чрезвычайные ситуации. Во время движения по дороге водитель должен следить за дорожной обстановкой впереди и быть готовым в любой момент принять необходимые меры. Если линия полосы движения нечеткая или неровная, или на дороге нет полосы движения, изменится

другие линии или объекты, помимо линии полосы движения, NLP может по ошибке помочь в управлении автомобилем. В это время водитель должен вовремя взять на себя управление транспортным средством, чтобы избежать несчастных случаев.

Строительные дороги и на автомагистралях или на дорогах, такие как конусы, водные лодки, строительные знаки и другие строительные дорожные условия, NLP может выйти из строя, и водителю необходимо заранее взять на себя управление транспортным средством при приближении к этим дорожным участкам, дорогам.

В чрезвычайных ситуациях, если вы все еще находитесь на NLP, NLP — это все еще только система помощи при вождении. Всегда держите водителя сосредоточенным и будьте готовы в любой момент взять на себя управление автомобилем.

Описание работы системы



01 Система помощи при вождении

02 Индикатор скорости

03 Текущая скорость

04 Интеллектуальный индикатор работы пилота

05 Целевой автомобиль



Серый индикатор скорости, если рабочие условия круиз-контроля ACC соблюдены, на комбинации приборов загорается серый индикатор скорости.



Синий индикатор скорости, если после активации функции круиза ACC/LCC или запуска NLP скорость отображается на комбинации приборов с индикатором.



Серый контрольный индикатор NLP: Если рабочие условия пилота NLP соблюдены, на комбинации приборов отображается серый контрольный индикатор NLP.



Синий индикатор интеллектуального пилота NLP: после включения интеллектуального пилота NLP на комбинации приборов отображается синий индикатор интеллектуального пилота NLP. Этот индикатор находится в том же положении, что и индикатор LCC в режиме автономного пилота NLP, и одновременно может отображаться только один индикатор.



Синий индикатор автономного пилота NLP: после включения автономного пилота NLP на комбинации приборов отображается синий индикатор автономного пилота NLP. Этот индикатор находится в том же положении, что и индикатор LCC Cruise/NLP Smart Pilot, и одновременно может отображаться только один индикатор.



Синий полосу движения: когда включена функция круиза NLP/LCC, на комбинации приборов отображается синяя полоса движения.

Тестирование безопасности НВП

Чтобы обеспечить вашу безопасность, убедитесь, что вы овладели навыками безопасного использования NLP. Снабizzate знания, связанные с NLP, через цифровой экран - интеллектуальный интерфейс вождения ZEEKR AD-NLP и пройдите тест на безопасность. Только после прохождения теста можно будет использовать функцию НВП.

Система помощи при вождении



01 Нажмите кнопку, чтобы войти в руководство для новичков Новой Зеландии.

01 Нажмите кнопку, чтобы войти в руководство для новичков Новой Зеландии.

При первом использовании функции NXP нажмите кнопку. Сначала следуйте паре карточек, чтобы выполнить руководство для новичков и завершить обучение. Прежде чем использовать функцию убедитесь, что вы полностью готовы.


Когда вы садитесь в свой автомобиль с семьей или друзьями, вам следует закрыть NXP, выйти из учетной записи владельца автомобиля и сообщить с семьей и друзьями, что они не должны использовать руководство для новичков NXP и сдать экзамен перед открытием NXP.

Ваша семья и друзья должны снова войти в новую учетную запись приложения ZEEKR, изучить руководство для новичков NXP и сдать экзамен, прежде чем открывать NXP. В целях обеспечения безопасности вождения не передавайте свои

учетные записи и пароли другим лицам, особенно разрешайте третьим лицам настраивать вашу учетную запись для использования функции NXP.

Настройка NXP после

при окончании теста безопасности NXP вы можете настроить NXP через центральный дисплей интеллектуальной системы вождения ZEEKR AD-NXP.

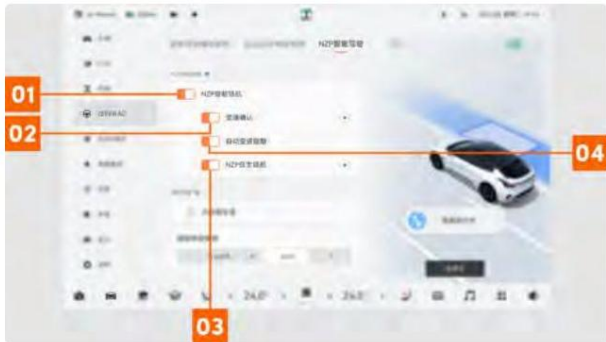

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию интеллектуальной навигации NXP.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить подтверждение смены полосы движения.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию интеллектуального торможения NXP.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить напоминание об автоматической смене полосы движения.

правила трафика

После включения функции интеллектуального опирания N2P, когда автомобиль выезжает в двухпутную N2P, вам необходимо нажать кнопку включения на рулевом колесе, чтобы включить функцию интеллектуального опирания N2P. После включения


функции подтверждения смен полосы движения вам необходимо нажать указатель поворота, когда вы хотите переключиться смен полосы движения. Автомобиль перейдет на целевую полосу, когда вы нажмете указатель поворота. Смысл переключения полосы движения (с. 232). После

отключения функции подтверждения смен полосы движения интеллектуальная помощь при смене полосы движения будет включена. Когда вы нажмете указатель поворота, автомобиль автоматически перейдет на целевую полосу в соответствии с текущим временем. Смысл интеллектуальной помощи при смене полосы движения (с. 235).

После включения напоминания о смене полосы движения автомобиль будет напоминать пользователю о смене полосы движения, когда вы автоматически меняете полосу движения. Смысл интеллектуальной системы помощи при смене полосы движения (с. 235).

После включения функции автономного опирания N2P, когда автомобиль выезжает в двухпутную N2P, вам необходимо нажать кнопку назначения в автомобильной навигации, прежде чем вы сможете включить функцию автономного опирания N2P. Смысл «Планирование действий» (с. 231).

Включить НВП

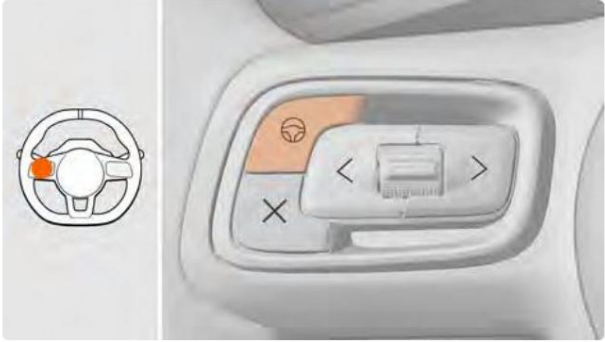

Система помощи при вождении

1 Соответствует условиям активации N2P, на комбинации приборов загорается первый индикатор.

2 Дважды нажмите кнопку на рулевом колесе, чтобы активировать N2P.

3 После включения N2P на комбинации приборов отображаются синий индикатор N2P и индикатор крайних скоростей.

правила трафика

При двойном нажатии кнопки на рулевом колесе, если условия работы N2P не соблюдаются, функция LCC будет включена, и на комбинации приборов загорается контрольная лампа.

Когда загорается индикатор на комбинации приборов, это означает, что функция интеллектуального опирания N2P включена, когда загорается индикатор на комбинации приборов, это означает, что функция автономного опирания N2P включена.

Установить крайнюю скорость N2P

Вы можете выбрать метод объединения крайних скоростей и (скорость, движение или ограничение скорости) через центральный экран дисплея интеллектуального интерфейса вождения ZEEKR AD-N2P. После выбора метода объединения крайних скоростей вы также можете настроить значение крайних скоростей с помощью клавиатуры на левой стороне рулевого колеса.

Система показ при вождении



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить скорость больших данных.

02 Установите значение сдвига.

03 Выберите тип сдвига: отклонения скорости (фиксированная скорость/процент).

Когда функция «Скорость больших данных» включена, автомобиль может получить значение скорости из транспортного средства при движении по участку дороги из высококачественной карты и установить его в качестве значения скорости, чтобы автомобиль мог поддерживать эту скорость.

После включения функции «Скорость больших данных» переключатель сдвига отклонения скорости на центральном экране становится серым и его нельзя выбрать. После отключения функции «Скорость больших данных» система автоматически переключит функцию сдвига отклонения скорости, и автомобиль установит текущее значение отклонения скорости на дороге, полученное из высококачественной карты, на значение скорости.

Пример: триггер!

Выберите тип сдвига: как фиксированная скорость, значение скорости транспортного средства будет сдвигаться сдвига с собой сумму текущих значений отклонения скорости движения и установленного значения сдвига. Выберите тип сдвига: в процент, значение скорости транспортного средства будет сдвигаться сдвига с текущим значением отклонения скорости на дороге. Добавьте текущее отклонение скорости на дороге, уменьшенное на процент сдвига.

Например: если текущее отклонение скорости на дороге составляет 60 км/ч, заданное значение сдвига составляет -10 км/ч, то значение сдвига будет 50 км/ч. Если текущее значение отклонения дороги составляет 60 км/ч, заданное процентное значение сдвига составляет -10%, то значение скорости сдвига сдвига составляет 54 км/ч.


Установить скорость сдвига

После включения функции LSS вы можете установить скорость сдвига с помощью следующих способов:

Кратковременно нажмите левую ручку рулевого колеса вверх, чтобы увеличить скорость сдвига на 5 км/ч. Кратковременно нажмите левый диск рулевого колеса вниз, чтобы снизить скорость сдвига на 5 км/ч. Нажмите и удерживайте левую ручку рулевого колеса вверх, и скорость сдвига продолжит увеличиваться с шагом 1 км/ч.

Нажмите и удерживайте левый диск рулевого колеса вниз, и скорость сдвига будет ограничена на 1 км/ч. Позиция продолжит сдвигаться.

Система помощи при вождении

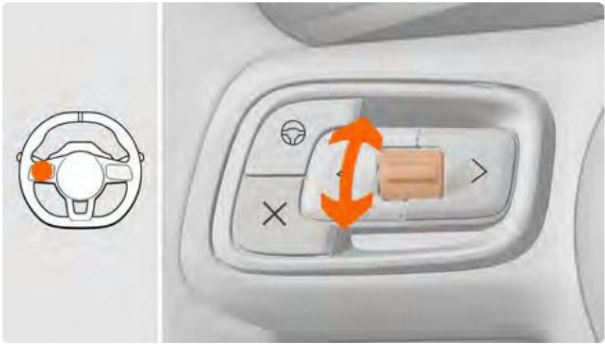


Установка слежения за автомобилем

расстояние. Когда ваш автомобиль следует за автомобилем впереди, вы можете установить слежение за автомобилем с помощью следующих параметров.

Коротко нажмите кнопку клавиатуры на левой стороне рулевого колеса, чтобы уменьшить расстояние следования.

Коротко нажмите кнопку клавиатуры на левой стороне рулевого колеса, чтобы увеличить расстояние следования.

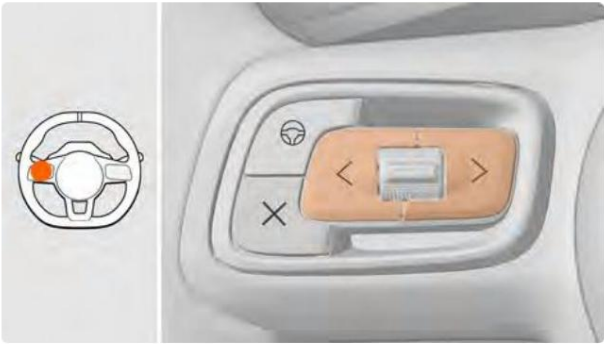

предупреждения

Если вы установите малое расстояние слежения, система может не успеть среагировать на непредвиденную ситуацию и срежизации.

Вы всегда несете ответственность за поддержание безопасной дистанции и принятие оперативных мер в случае необходимости торможения.

N2P — это не только функция помощи при вождении, которая не может заменить вашу работу. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля, а также за вождение с безопасной скоростью в реальных дорожных условиях и информации об ограничении скорости.

применение функций

Используйте клавиатуру на левой стороне рулевого колеса для регулировки круизной скорости, которую можно получить только на основе данных о скорости или равной скорости.

Крейсерская скорость, полученная с помощью функции с помощью, регулируется на 20%. Например: если

полученная крейсерская скорость составляет 100 км/ч, крейсерская скорость можно регулировать только в диапазоне 80-120 км/ч при регулировании

помощью сенсорной панели на левой стороне рулевого колеса.

Система помощи при вождении

Деактивировать НЗР



После включения NRP его можно отключить, слегка нажав педаль тормоза или одновременно нажав клавишу на левой стороне рулевого колеса. Индикатор крайней скорости и индикатор NRP на комбинации приборов и дисплее HUD становятся серыми.



Предупреждения

В случае возникновения ситуаций, включая, помимо прочего, следующие, NRP будет автоматически деактивирован, и вы должны немедленно взять на себя управление транспортным средством, чтобы

обеспечить его безопасность. Скорость

автомобиля превышает 130 км/ч

4. Сильно поверните рулевое колесо. Любая дверь, передний калит или

задняя дверь открыты. Водитель

отстегивает ремень безопасности. Педаль тормоза нажата, эффективность тормозной системы

снижается или возникает неисправность.

Колеса теряют сцепление с дорогой.

Переключение на переднюю N, R или P. Система стабилизации автомобиля

выключена или неисправна. Область датчика покрытая льдом, снегом или другой грязью или датчик неисправен.

Режимы движения: снег, песок и бездорожье. Разметка полосы

движения теряется на расстоянии более определенного.

Навигация неожиданно отклоняется из-за anomalous сигнала или других причин.

Уровень дороги или состояние полосы движения не соблюдены.

Нажмите и удерживайте педаль акселератора.

Активно возьмите на себя управление

рулевым колесом. Включите ABS и системы стабилизации кузова.

Активировать функцию предотвращения столкновений

вперед. Остановившись, запустите с лихачом

ман. Режим автоматички включен.

Включите электронный стояночный тормоз.

Давление в шинах

слишком низкое.


Чрезмерное количество осадков. Интеллектуальная

система вождения или неисправность связанной с ней системы. Другие ситуации, в которых использование NRP категорически запрещено в данном руководстве.

Система помощи при вождении	
При этом следует немедленно взять руль обеими руками и вовремя взять на себя управление автомобилем, чтобы избежать опасности. Когда NXP обнаружит, что вы держите руль, он перестанет выдавать подсказки о переключении управления.	
Если возникнут ситуации, описанные выше, комбинация приборов также отправит вам запрос на переключение управления:	
Не удалось использовать велосипед сменного плоского движения или с жесткой осью только переключиться в плоское движение. Водитель	
осле того как ремни безопасности. Включите электронный стояночный тормоз (EPB). Откройте дверь/защелку.	
Разметка плоского движения теряется после определенного расстояния. Переключение на переднюю N, R или P. Собирается покинуть доступную зону НВП. Автомобиль приближается к пункту взимания платы.	
Считается, что транспортное средство несет в себе другие риски, что требует от вас принятия на себя инициативного контроля над транспортным средством. Неправильность НВП. Неправильность датчика NXP.	
Функция мониторинга отвлечения внимания	
NXP может постоянно отслеживать состояние водителя. Если он обнаруживает, что водитель не обращает внимания (не смотрит на дорогу вперед), комбинация приборов и центральный дисплей работают с интерфейсом NXP, отображая предупреждающий текст, чтобы напомнить водителю и одновременно прозвучит звуковой сигнал. После разбуждения напоминания об отвлечении внимания водитель должен с помощью рулевого колеса (или педали газа) ускориться, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.	
01  请关注前方道路 02  请关注前方道路	
01. Текст предупреждения на интерфейсе комбинации приборов.	
02. Текст предупреждения на центральном экране работает с интерфейсом NXP.	
Возьмите на себя функциональные обязанности	
Когда NXP обнаруживает, что у вас нет рук на рулевом колесе, он вызывает комбинацию приборов и центральный дисплей. Рабочий интерфейс NXP отправит вам сообщение с подсказкой о переключении и звуковое предупреждение о переключении.	

Система помощи при вождении

Функция безопасной парковки

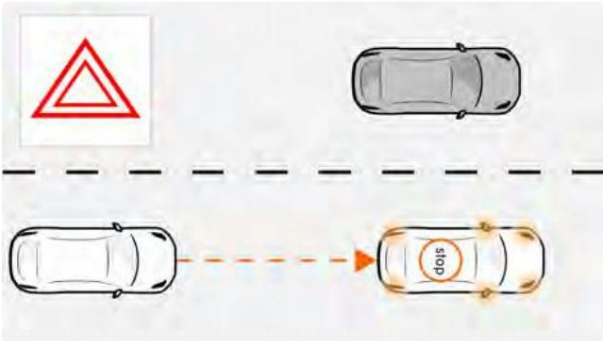

Если водитель постоянно не берет на себя управление транспортным средством по вождению, напоминание о замке, автомобиль включает функцию безопасной парковки, чтобы замедлить транспортное средство до скорости на полосе движения.

Датчик НВП

NZP использует следующие датчики:

Интеллектуальный радар вождения в переднем бампере.

Интеллектуальная камера для вождения на лобовом

стекле. Интеллектуальная камера для вождения в

виде плавника акулы. Интеллектуальная камера вождения в правом

наружном зеркале заднего вида. Интеллектуальная камера вождения

в левом наружном зеркале заднего вида. Интеллектуальная


камера вождения на правом крыле. Интеллектуальная камера

вождения на левом крыле. Парковочная камера в

переднем бампере. Парковочная камера в правом наружном зеркале.

Парковочная камера в левом наружном зеркале заднего вида.

Парковочная камера в заднем бампере.



Если датчик ограничения не работает, это может привести к тому, что NZP не сможет работать должным образом. Подробную информацию о работе датчика см. в главах «Датчики системы помощи при вождении» и «Датчики системы помощи при парковке».

Ограничения НВП

Следующие ситуации могут привести к тому, что NZP не сможет автоматически изменить полосу движения или работать должным образом, что потребует от вас быть внимательным к себе и управлять.

Транспортным средством в любой момент, включая:

помимо прочего: Прокладывание поворота с чрезмерной кривизной. Линии текущей и целевой полосы нечеткие, выцветшие, грязные, изношенные, отсутствуют, пересекаются или заблокированы тенями, отбрасываемыми другими транспортными средствами, зданиями, пейзажами и т.д.

Проезжать участки дорог без полос движения, например, нестандартные дороги, строительные площадки и т.д. Разделители

несытые зоны полос движения, например зоны слива или расхождений линий полос. Участки дорог, проехавшие через

специальные полосы движения, такие как линии предупреждения о замедлении, линии объезда и т.д. Тропуарс краями

или другими высокими контрастными линиями, отличными от линий полос движения, например, швы тротуара, бордюры и т.д.

Линии полос движения не распознаются или распознаются неправильно из-за изменений высоты, например, вверх и вниз.

Поиск.

Линии полос движения не распознаются или распознаются неправильно из-за освещения, например, из-за сильного света, вызывающего

ограничение линий полос движения, плохой видимости или недостаточного освещения из-за плохой погоды или ночи и т.д.

Вождение, когда расстояние между полосами движения по обе стороны от текущей полосы и целевой полосы слишком велико или слишком мало.

Не рекомендуется использовать НВП в сложных дорожных условиях, включая, помимо прочего:

Система помощи при вождении

Расстояние между полосами движения с обеих сторон слишком

велико или слишком узко. Водитель, выбоины, обледенелые и заснеженные дороги, дороги с легкими поперечными и продольными трещинами, дорожные

покрытия. Условия дорожного движения с большим количеством пешеходов, велосипедистов

и животных. Сложные и изменяющиеся условия дорожного движения, такие как заторы, дороги в строительных зонах и т.

д. Известные дороги и крутые повороты. Дороги в гору и под гору.

Узкие дороги и. Узкие дороги.

Входы и выходы из туннеля.

Нестандартные дороги.

Строительство дорог.

Транспортная среда на возвышенностях

и типах мостов. Дороги без

разделительных полос.

Переключение функций помощи при вождении

Автомобиль оснащен различными функциями помощи при вождении, такими как функция круиза LCC, интеллектуальное пилотирование N2P и автономное пилотирование N2P. Автомобиль может автоматически переключаться на соответствующую функцию помощи при вождении в соответствии с текущими дорожными условиями. Вы также можете переключиться на ручную функцию помощи при вождении на рабочем интерфейсе N2P.

Автоматически переключайте функцию помощи при вождении.

Чтобы ввести пункт назначения в автомобильный навигационный экран, ездить по закрытым дорожкам с высокими скоростными автомобилями и автомобилями, отмеченным высокими картами (с учетом зон, разрешенных действиями законами и правилами, а также там, где активирован ZEEKR), может использовать автономно. Когда функция автономного пилотирования N2P включена, на комбинации приборов отобразится синий значок. Если навигационная информация отсутствует, автомобиль автоматически перейдет на интеллектуальный навигационный функционал N2P, а на комбинации приборов отобразится синий значок.

Когда автомобиль покидает зону действия N2P, автомобиль автоматически перейдет в режим круиз-контроля LCC.

Вручную переключить функцию помощи при вождении. Вы можете

вручную переключить функцию помощи при вождении в соответствии с текущими дорожными условиями и целевыми требованиями, выполнив следующие действия:


1 Функцию помощи при вождении можно переключать через рабочий интерфейс N2P на центральном экране дисплея.



01 Нажмите кнопку «Запуск N2P», чтобы вернуть и отобразить функцию перехода на более раннюю версию или обновления.

2 В переключателе функций выберите функцию помощи при вождении, которую необходимо переключить.

Система помощи при вождении

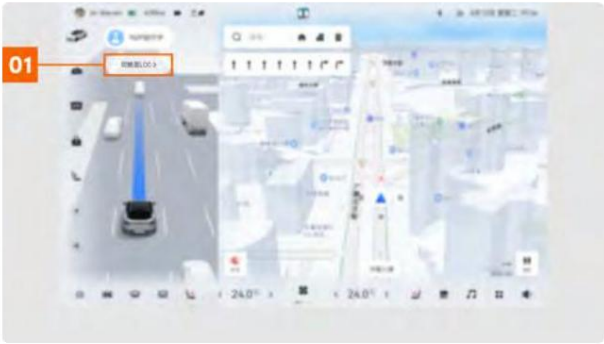

01 Нажмите кнопку переключения на LCC, чтобы переключить функцию LCC.



правила трафика!

После ручного переключения на функцию LCC, если вы не переключитесь на функцию LCC вручную, вы увидите значок N2P.

N2P, после выключения N2P функция LCC будет сакрацией для функции.

Статус функции интеллектуальной навигации

При включенной функции интеллектуальной навигации N2P/автоматической навигации N2P, если на комбинации приборов появится следующий значок, это означает, что функция находится в режиме ожидания. Вам необходимо обратить внимание и при необходимости принять управление автомобилем.



Когда на комбинации приборов загорается синий индикатор скорости 80 км/ч и синий индикатор функции интеллектуальной навигации N2P, это означает, что автомобиль не может обеспечить функцию помощи при рулевом управлении, и вам необходимо активно поворачивать рулевое колесо, чтобы взять на себя управление автомобилем.



Когда на комбинации приборов загорается синий индикатор скорости 80 км/ч и синий индикатор функции автоматического управления N2P, это означает, что автомобиль не может обеспечить функцию помощи при рулевом управлении на основе навигации, и вам необходимо активно поворачивать рулевое колесо, чтобы взять на себя управление автомобилем.



Когда на комбинации приборов отображается синий индикатор скорости 80 км/ч и синий индикатор функции интеллектуальной навигации N2P, это означает, что автомобиль не может обеспечить функцию контроля скорости 80 км/ч, и вам необходимо активно контролировать скорость автомобиля с помощью датчика скорости.



Когда на комбинации приборов отображается синий индикатор скорости 80 км/ч и синий индикатор функции автоматического управления N2P, это означает, что автомобиль не может обеспечить функцию контроля скорости 80 км/ч в соответствии с требованиями, и вам необходимо активно контролировать скорость автомобиля с помощью датчика скорости.



Когда на комбинации приборов отображается синий индикатор скорости 80 км/ч и синий индикатор функции интеллектуальной навигации N2P, это означает, что автомобиль не может войти или выйти из функции рамки в соответствии с навигацией. Вам необходимо активно управлять автомобилем, когда вам нужно для его выхода из рамки.




Когда на комбинации приборов загорается синий индикатор скорости 80 км/ч и синий индикатор функции LCC, это означает, что автомобиль не может использовать функцию автоматического переключения полосы движения, а также функцию выезда на съезд. Вам необходимо активно поворачивать руль для выезда на рампу и смены полосы движения.



Когда комбинация приборов загорается с серийным индикатором скорости и серийным индикатором функции интеллектуального оптимизирования N2P, это означает, что автомобиль временно не может обеспечить функцию помощи при рулевом управлении и функцию мониторинга полосы, и вам необходимо немедленно взять на себя управление автомобилем.

Следуйте навигации

После включения автономного оптимизирования N2P транспортное средство может помочь в управлении транспортным средством, следовании навигационному маршруту на основе навигационной информации. При повороте вперед медленно движущаяся транспортная среда будет с поворотом управлять транспортным средством, выходящим на встречную полосу движения, при этом выходя на встречную полосу движения. При повороте назад транспортное средство может предупредить о необходимости переключиться на соответствующую полосу движения.

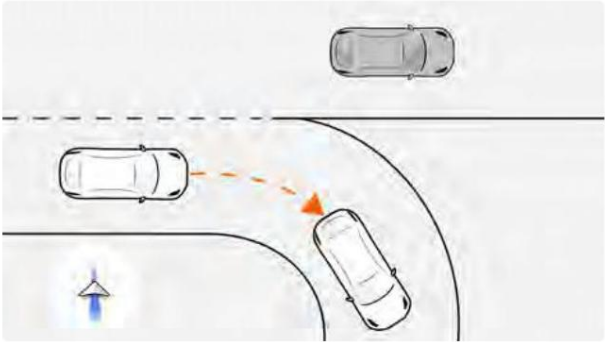

Когда включено автономное оптимизирование N2P, должны быть выполнены следующие условия: Переключатель автономного оптимизирования N2P включен. С максимальной скоростью автономная система помощи при оптимизировании N2P (стр. 219).

Включена автомобильная навигация и поворотные навигационные маршруты. Уже введены

данные маршрута N2P. Указатели поворота безупречны.

Аварийная световая сигнализация не включена.

Водитель сидит. Водитель пристегнут ремнем безопасности.

Безопасности. Все двери закрыты. Передача

нажата в положении D. Водитель не нажимает

педаль тормоза. Антиблокировочная

система тормозов и система стабилизации автомобиля не

работают. Кривизна текущей и целевой полосы невелика. Линии полосы по обе стороны от целевой полосы

четкие. Система стабилизации автомобиля не выключена.

Уведомление!

Обязательно обратите внимание на маршрут и дорожные условия. Автономное оптимизирование N2P не может вовремя переключиться или нет.

Примечание: оптимизирование не будет немедленно отключено, если управление транспортным средством.

Не полагайтесь на автономную навигацию N2P, чтобы определить, когда покинуть полосу. Обязательно обратите внимание на маршрут и фактические дорожные условия, чтобы избежать ненужных маневров.

Предупреждение об ограничениях автономного

Пилотирования N2P!

Если датчик ограничений не работает, это может привести к невозможности нормальной работы автономного оптимизирования N2P. Подробную информацию об ограничениях и неисправности датчиков см. в главах «Датчики системы помощи при вождении» и «Датчики системы помощи при парковке».

Система помощи при вождении

При возникновении следующих ситуаций, включая, помимо прочего, автономный пилот NXP может не работать должным образом или не выехать на правильную полосу движения. Пожалуйста, будьте внимательны и будьте готовы вручную выезжать и выехать из трафика или сменить полосу движения в любой момент для обеспечения безопасного выезда на правильную полосу движения.

Движения: Неправильность

Сети: Сигнализация позиционирования автомобиля

ненормальный: Рядом с

платной станцией: Недостаточная длина выезда

сезда: Местность на пересечениях или развилках

сезда: слабая: Информация о карте интеллектуального

вождения не обновляется: Проезд по порогам

срезной кривизной: Линии текущей и целевой полосы нечеткие, изношенные и выцветшие. Грязный, отсутствующий, перевернутый, затененный тенью или другими транспортными средствами, зданиями или пейзажами и т.д.

Проезжать участки дорог без полос движения, например, нестандартные дороги, строительные площадки и т.д. Разделитель

несущие участки полос движения, например участки, где линии сливаются или расходятся. Участки

дорог, проходящие через специализированные полосы движения, такие как линии предупреждения о замедлении, линии

объезда и т.д. Тротуары, края или другие выделенные контрастными линиями, отличными от линий полосы движения, например, швы тротуара, бордюры и т.д.

Линии полосы движения не распознаются или распознаются неправильно из-за изменений высоты, например, вверх и вниз.

Полосы

Линии полосы движения не распознаются или распознаются неправильно из-за освещения, например, из-за сильного света, вызывающего ограничение линий полосы движения, плохой видимости или недостаточного освещения из-за плохой погоды или ночи и т.д.

Вождение, когда расстояние между полосами движения по обе стороны от текущей полосы и целевой полосы слишком велико или слишком узко.

Не рекомендуется использовать автономную навигацию NXP при наличии любых из следующих дорожных условий, включая, помимо прочего,

следующие: Водяная грязь, выбоины, обледенелые и заснеженные дороги, дороги с «лежними полицейскими» и препятствиями на дорогах открытого.

Сложные и изменчивые условия дорожного движения, такие как загроможденные и строительные знаки и т.д.

Извилистые дороги и крутые повороты.

Дороги в гору и под гору.

Узкие дороги и узкие дороги.

Входы и выходы из

туннеля: Нестандартные


дороги: Строительство дорог.

Линии полосы движения

нечеткие.

Рис. 1. Автоматическое управление при изменении полосы движения

Когда автомобиль успешно активирует функцию LCC или NXP и движется в доступной зоне NXP со скоростью 100-130 км/ч, если на соседней полосе нет транспортных средств и соответствующая линия боковой полосы представляет собой пунктирную линию, вы можете включить указатель поворота. Активируйте рычаг смены полосы движения (ALC). После активации функции ALC помощник водителя перестроится на соседнюю полосу движения.

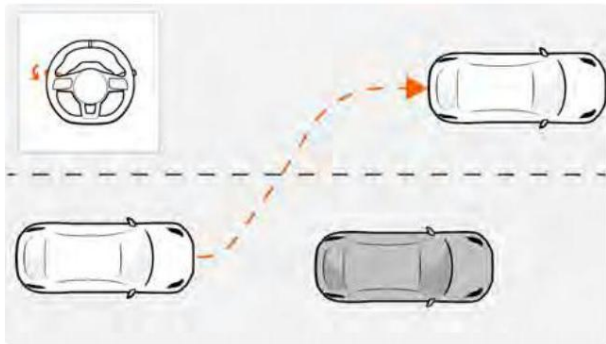

При использовании ALC должны одновременно соблюдаться следующие

условия: LCC или NXP включены.

Водитель держит руль обеими руками. Текущая скорость

движения находится в диапазоне 0-130 км/ч. Разметка полос движения на стороне, где

автомобиль меняет полосу движения, представляя собой пунктирную линию

Кривизна текущей и целевой полос невелика. Соблюдайте безопасную

диск танцуют между автомобилем и транспортными средствами впереди и позади текущей и целевой полос. Целевая полоса без контроля

слепых зон, предупреждения о смене полосы движения и других сигналов тревоги. Линии полос по обе

с тороны от целевой полосы четкие. Указатели поворотов безупречны.

Водители пристегиваются ремнями

безопасности. Все двери закрыты.

Антиблокировочная тормозная система

система контроля тяги и система стабилизации автомобиля не сработавшая. Водитель не нажимает педаль тормоза. Водитель сидит. Автомобиль

находится на передаче D.




ALC — это все его олицетворяющая личность при вождении, которая может предостеречь тебя от дополнительных источников информации, или не применять ко всем условиям вождения, по одним условиям, дорожным условиям или дорожным условиям. Вы все еще не даете ответственно за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения. Водитель

нест ответственности за определение того, является ли самонаблюдение безопасной и умственной. Поэтому, прежде чем начинать тренировки, обязательно проверьте селые зоны, линии пояса движения и окружающие дронные поверхности, чтобы убедиться, что вы в целом удовлетворены безопасностью и умствен.

Система может не успеть вовремя обнаружить транспортные средства, приближающиеся к баку и создавая риск столкновения, если скорость, с которой движется транспортное средство, превышает заданную. В этом случае система может не успеть вовремя обнаружить транспортные средства, приближающиеся к баку и создавая риск столкновения, если скорость, с которой движется транспортное средство, превышает заданную. В этом случае система может не успеть вовремя обнаружить транспортные средства, приближающиеся к баку и создавая риск столкновения, если скорость, с которой движется транспортное средство, превышает заданную.

Включение/выключение ALC. Рычаг

переключения полосы движения можно включить/выключить через центральный дисплей - интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении ZEEKR AD.

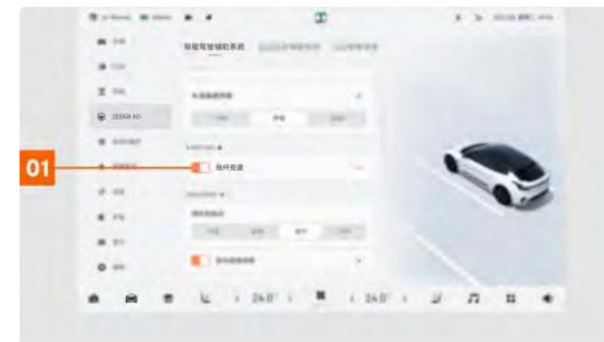

После выключения функции ALC поворот рычаг указателей поворота понизит функцию LSC до ACC.

Водитель обязан незамедлительно принять транспортное средство.

Система помощи при вождении



При включении функции N2P, если функция переключения полосы движения рычагом отключена, функция N2P также будет отключена.
Закройте.

При включении функции N2P автоматически включается функция переключения полосы движения с помощью рычага.

Использование функции

Вы можете использовать ALC, выполнив следующие действия:

1. Наблюдайте за окружающим дорожным движением и, обеспечивая безопасность, включите боковое рулевое управление целевой полосы.
Рычаг: левый.
2. Система управляет автомобилем, который медленно выезжает в целевую полосу.
3. После того как с обочины отменяется полоса движения на комбинации приборов исчезнет, вам не потребуется вручную включать указатель поворота.



При использовании ALC обязательно обращайте внимание на маршрут движения вперед и окружающую обстановку, а также обращайте внимание на меню полос движения.
Предусмотрены следующие варианты управления транспортным средством на обочине в любой момент.

Не используйте автомобиль, если в легкой зоне с боковым задним автомобилем или на маршруте перестроения на обочине другой транспортный средство.
Используйте АПК.

Не используйте систему ALC на съездах, съездах, развязках, знаках ожидания, поворотах налево, обочинах, линиях и т.д. на автомагистралях или других дорогах.

Не используйте систему ALC на городских дорогах или в сложных и изменчивых дорожных условиях. Не используйте ALC на краю

дорог и там, где вместо разметки полосы имеются другие высококонтрастные линии (например, на перекрестках, дорогах, бордюрах и т.д.). Система ALC может не реагировать на пешеходов, животных, препятствия (например, конусы, водные каналы,

знак аварийной остановки, блокпосты, светофоры, стены и т.д.), встречные транспортные средства, путные транспортные средства и т.д. Не поддавайтесь искушению изменить полосу движения, выбрав функцию ALC. Вы всегда должны полностью ответственность за безопасное перестроение в полосу движения.

ALC не может адаптировать распознавание специальных транспортных средств, которые требуют особого внимания, особенно ночью или в ситуациях с ограниченной видимостью. Например, транспортные средства с заблокированными высокими огнями, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями, высота которых превышает определенную высоту, паронные транспортные средства для перевозки транспортных средств и т.д.

Система ALC может пропустить неподвижные или медленно движущиеся транспортные средства, пешеходов или объекты, что требует особого внимания, особенно ночью или в условиях ограниченной видимости.

Не устанавливайте его на краю дорог и там, где вместо разметки полосы имеются другие высококонтрастные линии.

(например, с тылами грузовиков, бордюры и т.д.) используйте функцию ALC.

Не кладите предметы, например, между разметкой полосы с горизонтальной линией и целевой полосой, слишком велики или слишком малы.
Используйте АПК.



продолжайте движение

После успешного завершения и выезда в полосу выключите указатель поворота. LCC продолжит работать, чтобы помочь водителю удерживать автомобиль посередине полосы движения. Длительное время смены полосы движения вы можете

выключить указатель поворота или перевернуть указатель поворота в направлении, противоположном целевой полосе движения.

Поворачивая рулевое колесо в противоположном направлении, чтобы изменить смену полосы движения.

При использовании системы ALC можно помочь автомобилю ехать на одну полосу движения вперед. Нужно снова переключиться

После завершения последней смены полосы движения снова выключите ALC.

Если водитель на короткое время выключит указатель поворота, чтобы активировать систему ALC, указатель поворота будет продолжать мигать во время процесса смены полосы движения. После того, как смена полосы движения завершена или не удалась, указатель поворота автоматически выключится. Если водитель полностью выключит указатель поворота, чтобы активировать ALC, после завершения или неудачной смены полосы движения водителю необходимо вручную сбросить переключатель комбинации фонарей, прежде чем сигнал поворота будет выключен.

Предупреждение об отклонении



ALC

Если датчик системы помощи при вождении заблокирован, ALC может работать неправильно.

Подробнее об информации в главе «Датчики системы помощи при вождении».

Система ALC может оказаться не в состоянии нормально работать в следующих ситуациях, включая, помимо прочего, следующие. Пожалуйста, заранее немедленно возьмите на себя управление

автомобилем. Уберите руки с рулевого колеса

Водитель не пристегнут ремнем безопасности.

Водитель нажимает педаль тормоза. С той стороны, где

транспортное средство меняет полосу движения, имеется сплошная линия, и переключение в этом направлении

запрещено. Разные знаки ограничения и разделения полос движения, перекрестки с мостами и другие знаки.

Изоляция левой полосы быстро приближается транспортное средство. Превышен

диапазон работы скорости ALC.

Выключите ABS и системы стабилизации кузова. Разметка полосы движения не

видна, нечеткая или загромождена. Полоса движения слишком широкая или слишком узкая.

Дороги с сложными транспортными средствами

(например, с ледяными шагами). Существует большое отклонение между их одной полосой

движения и новой полосой движения. Выбоины, неровности, неровности, выбоины, скопления грязи.

Строительство дорог. Дороги с изогнутыми полосами движения. Участки косяков и развязки.

Дороги с слишком маленькими

поворотами (например, горные дороги и т.д.). Тротуар

с прилегающими и нечеткими

полосами движения. При сильном боковом потоке воздуха или сильном ветре с одной стороны


автомобилей. Внешняя среда слишком влажная.

Интеллектуальная система помощи при смене полосы движения

После выполнения ИЭР интеллектуальная функция помощи при смене полосы движения будет контролировать перекладывание автомобиля на соседнюю полосу движения при выполнении

условий смены полосы движения.

Система помощи при вождении

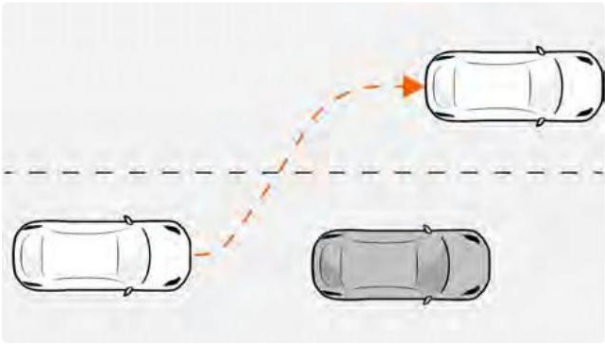

При использовании интеллектуальной системы помощи при смене полосы движения должны быть выполнены

следующие условия: Включено интеллектуальное pilotирование N2P или автономное pilotирование N2P.

Функция подтверждения смены полосы движения на центральном дисплее отключена. Указатели

поворотов безупречны. Уже выехали в зону

карты интеллектуального вождения. Аудионавигатор с системой навигации

не выключена. Водитель сидит. Водитель

присоединен к ремню безопасности. Все двери

закрыты. Передняя опора в положении D.

Водитель не нажимает педаль тормоза. ABS и

системы стабилизации автомобиля не

работают. Разметка полосы движения на дороге, где

автомобиль меняет полосу движения, представляет собой пунктирную линию. Кривизна

текущей и целевой полосы невелика. Линия полосы по обе стороны от целевой

полосы четкая. Система стабилизации автомобиля не выключена.

Соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилем и транспортными средствами впереди и позади текущей и целевой полосы.

предупреждения

Интеллектуальная система помощи при смене полосы движения — это функция помощи в обеспечении комфорта вождения на N2P. Она не может справиться с любыми транспортными, погодными и дорожными условиями и не может заменить вашу работу. Прежде чем автомобиль сможет нормально работать, он должен соответствовать условиям и ограничениям N2P. Пожалуйста, внимательно прочитайте текст предупреждения, ограничения и ограничения N2P, прежде чем использовать интеллектуальную функцию помощи при смене полосы движения. Вы всегда должны проверять, безопасна ли и уместна смена полосы


движения до и во время смены полосы движения. Обратите внимание, что интеллектуальная система помощи при смене полосы движения не может реагировать на пешеходов, препятствия, встречные транспортные средства и другие опасности. Не полагайтесь на траекторию движения, определенную интеллектуальной системой помощи при смене полосы движения. Вы всегда должны быть полностью ответственными за безопасное переключение в полосу движения.

Из-за задержки в навигации и высокой скорости карты рельефа с информацией интеллектуальной помощи при смене полосы движения может быть нестрогими реальными дорожными условиями. Не полагайтесь на интеллектуальную систему помощи при смене полосы движения, чтобы определить, когда покинуть полосу движения.

Обязательно обращайте внимание на маршрут и условия дорожного движения, чтобы безопасно оставаться на правильной полосе движения. Не полагайтесь слишком сильно на функцию интеллектуальной системы помощи при смене полосы движения. Если пространство смены полосы движения ограничено, вашите на себе управление, чтобы завершить смену полосы движения.

Интеллектуальная система помощи при смене полосы движения, отображающая информацию

Вы можете просмотреть информацию о текущем положении помощи при автономном переключении, через комбинацию приборов.

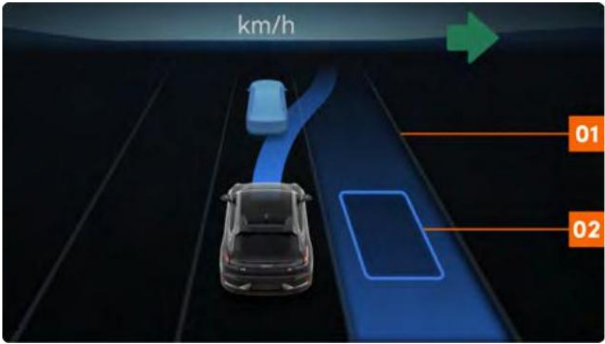

01. Полосы движения.

02. Полосы движения.

Когда система управления транспортным средством сменит полосу движения, вы должны активно визуально проверить, чтобы убедиться, что смена полосы движения безопасна. Если существует риск смены полосы движения, немедленно возьмите на себя управление транспортным средством. Если система выполнит эту смену полосы движения, линия полосы движения, целое парковочное место и загромождение полосы движения на комбинации приборов станут красными.

Проклятие трафика!

Вы также можете просмотреть информацию о каждой из интеллектуальных функций помощи при смене полосы движения, через интерфейс управления. НЗР на центральном дисплее.

Др или во время смены полосы движения, вы можете переместить рычаг указателя поворота в противоположном направлении, чтобы отменить смену полосы движения.

При использовании интеллектуальной

функции помощи при смене полосы движения, она может помочь автомобилю только в одну полосу за раз.

Система помощи при вождении

Предупреждение об изменении функции интеллектуальной системы помощи при

↑ смена полосы движения !

Если датчик или различие в функциях интеллектуальной помощи при смене полосы движения может работать неправильно. Подробную информацию об изменении или исправности датчиков см. в главах «Датчики и системы помощи при вождении» и «Датчики и системы помощи при парковке».

При возникновении ситуаций, описанных выше, интеллектуальная функция помощи при смене полосы движения может оказаться не в состоянии передвигаться или работать должным образом, и вы должны быть готовы принять управление автомобилем в любой момент:

Проклятие поворотов с чрезмерными кривизнами, например, высокие скорости поворотов. Линии текущей и

целовой полосы нечеткие, изношенные, выцветшие, грязные, отсутствуют, перекошены или заблокированы тенями, отбрасываемыми другими транспортными средствами, зданиями, пейзажами и т.д.

Проезжать участки дорог без полос движения, например, нестандартные дороги, строительные площадки и т.д. Разделительные участки

полосы движения, например, зоны слияния или расхождения полос, с между автомобилями, станциями, платными и т.д.

Участки дорог, проезжающие через специализированные полосы движения, такие как линии предупреждения о замедлении, линии объезда и т.д.

Тротуары с краями или дорожками, выходящими за пределы полосы движения, например, швы тротуара, бордюры и т.д.

Линии полосы движения не распознаются или распознаются неправильно из-за изменений высоты, например, вверх и вниз.

Полосы

Линии полосы движения не распознаются или распознаются неправильно из-за освещения, например, из-за сильного света, вызывающего ограничение линий полосы движения, плохой видимости или недостаточного освещения из-за плохой погоды или ночи и т.д.

Вождение, когда расстояние между полосами движения по обе стороны от текущей полосы слишком велико или слишком мало.

Не рекомендуется использовать интеллектуальную функцию помощи при смене полосы движения в условиях плохих дорожных условий, например, при плохой видимости, обледенении и заснеженных дорожных условиях, а также в условиях плохой погоды.

Водитель, выбивший, обледеневший и заснеженный дорожный и с «лежащими» полосами и тротуарами.

Дорожные покрытия.

Условия движения с пешеходами, велосипедистами, тротуарами или животными.

Система помощи при вождении

Сложные и изменчивые условия дорожного движения, такие как загроможденные и строительные знаки и т. д.

Извилистые дороги и извилистые повороты. Дороги в гору и под гору.

Узкие дороги. Узкие дороги.

Входы и выходы из туннелей.

Нестандартные дороги.


Строительство дорог. Линии

полосы движения нечеткие.

Функция отображения дорожного моделирования NZP

После включения NZP автомобиль будет использовать датчики для мониторинга дорожной обстановки в режиме реального времени и имитировать текущие условия движения автомобиля на центральном дисплее, чтобы продемонстрировать работу NZP.

После включения NZP в главном интерфейсе центрального экрана дисплея будет отображаться рабочий интерфейс NZP.

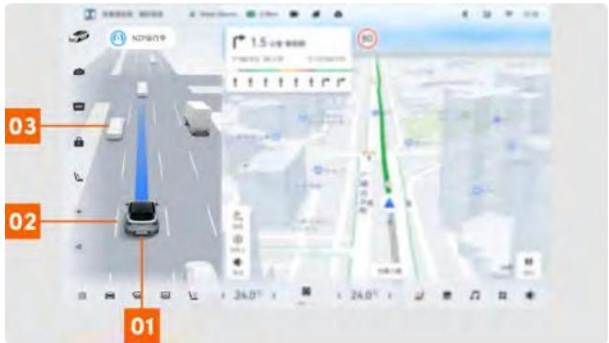

01. Статус собственного автомобиля.

02. Полосы движения.

03. Отображение транспортных средств.

Сверните/разверните рабочий интерфейс NZP.



Проведите пальцем по рабочему интерфейсу NZP влево, чтобы вернуть рабочий интерфейс NZP.



Проведите пальцем по рабочему интерфейсу NZP, чтобы развернуть рабочий интерфейс NZP.



Если датчик системы помощи при вождении и датчик системы парковки ограничены или не работают, это может привести к тому, что функции отбраковки с помощью датчика и N2P не будут работать должным образом.

Датчик с помощью датчика и N2P является лишь функцией помощи при вождении и может предоставлять только дополнительную информацию. Не применяйте во всех условиях вождения, погодных условиях, дорожных условиях или дорожных условиях. Вы всегда должны быть ответственны за безопасное и разумное вождение автомобиля, всегда обращайте внимание на дорожные условия вокруг автомобиля и готовы принять управление автомобилем в любой момент.


N2P не всегда может обнаруживать различные объекты, транспортные средства, велосипеды и пешеходы, также не может точно обрабатывать все условия окружающей среды. При возникновении следующих условий, включая, помимо прочего, прозрачность функции аналоговой оптики, будет снижена или недостоверна. На дороге При движении по большому потоку объекты

на дороге: плохая видимость, ослепление. Вождение в темноте (в условиях низкой освещенности). Езда по дороге с

плохой видимостью: сильный дождь, сильный снег, сильный туман, мелкая пыль и т.д.

д). При движении в условиях яркого освещения (прямые солнечные лучи или встречные автомобили, включившие фары).

Тележка активно отклоняется

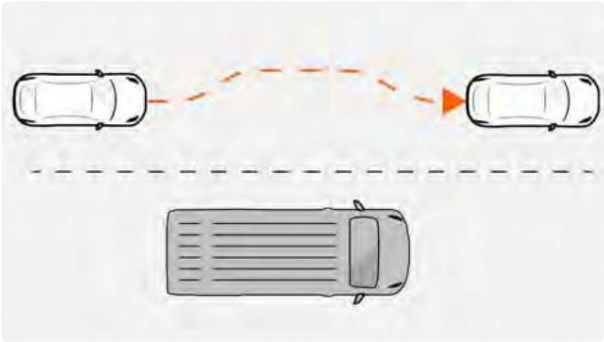

После включения LCC, когда автомобиль движется с скоростью 60-130 км/ч, когда автомобиль должен обогнать грузовик, протестировать его крутое обгонное транспортное средство в своей полосе, система будет контролировать отклонение автомобиля и избежать движения по своей полосе (т.е. активно избежать движения крутых транспортных средств) после завершения обгона автомобиль возобновит движение по своей полосе;

Система помощи при вождении



Активное сечение тележки (TAA) является функцией LCC. Перед использованием внимательно прочтите главу LCC, раздел 5 в разделе «Функции круиза LCC» (стр. 211).

Активное сечение тележки автомобиля является лишь вспомогательной функцией. Вы всегда несете ответственность за безопасное вождение автомобиля. Движение с безопасной скоростью основано на реальных дорожных условиях и информации об ограничении скорости.

Активное сечение тележки не работает должным образом во всех ситуациях вождения, дорожных, погодных и дорожных условиях. Активное сечение тележки автомобиля не может

заместить внимание и сосредоточенность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное управление своим транспортным средством, соблюдение соответствующей дистанции до других транспортных средств и соблюдение действующих законов и правил дорожного движения.

Если датчик системы помощи при вождении ограничен, активное сечение тележки автомобиля может работать неправильно. См. главу «Датчики системы помощи при вождении».

Мониторинг статуса водителя



Мониторинг состояния водителя (DPS) определяет состояние водителя с помощью камеры контроля состояния водителя. Если считается, что водитель устал или отвлечен, подаются звуковые и визуальные сигналы, напоминающие водителю о том, что водитель ведет себя серьезно усталости, помогает водителю напомнить водителю о помощи активных сигналов и освещении дорожного покрытия, чтобы обеспечить безопасность вождения.



DPS — это его основная функция помощи при вождении, которая не может гарантировать нормальную работу ни при каких условиях. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

DPS не может активно вмешиваться в процесс вождения. Водитель всегда несет ответственность за безопасное и разумное вождение.

Мониторинг статуса водителя (DPS)

Не садитесь за руль в состоянии усталости. Водители обязаны постоянно поддерживать здоровое и трезвое состояние вождения.


Не игнорируйте предупреждения DPS. После того, как система выдает предупреждение об усталости или отвлечении от вождения, водитель должен немедленно скорректировать свое поведение за рулем или остановиться и отдохнуть.



При включении указателя поворота DPS не определяет, находится ли водитель в состоянии отвлечения от вождения.

Интерфейс безопасности можно войти через центральный экран дисплея. Безопасность и обслуживание — Безопасность.

Система помощи при вождении

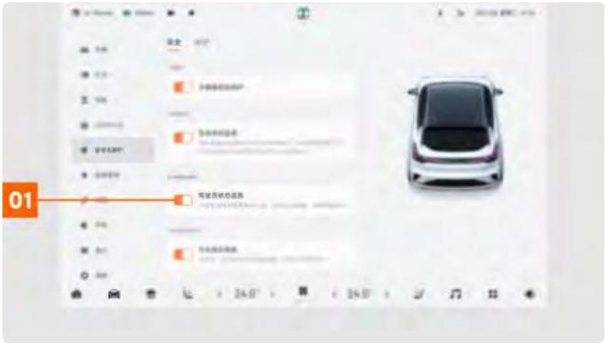

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию мониторинга состояния водителя.



Если система не может правильно распознать лицо водителя, она не сможет включить DPS. Вы можете отрегулировать положение рулевого колеса или сиденья, чтобы обеспечить правильную работу системы DPS.

Ограничения контроля состояния водителя

DPS может работать в следующих ситуациях:

Камера контроля состояния водителя заблокирована. Никите

Солнцезащитные очки, маски, шарфы и другие аксессуары, закрывающие лицо. Яркий свет сникает

Возможности обнаружения камеры.

Мониторинг жизненно важных функций



Мониторинг жизненно важных функций может определить, остались ли на заднем сиденье пассажиры или животные, с помощью радара датчика на крыше. Если соответствующие условия соблюдены, автомобиль отправит сигнал тревоги, чтобы напомнить водителю о необходимости обеспечить безопасность пассажиров или животных.



Мониторинг жизненно важных функций является лишь вспомогательной функцией, вы все еще несете ответственность за подтверждение ситуации в автомобиле. Тогда дух.

Мониторинг жизненно важных функций не может обнаружить слишком маленькие живые тела. Обратите


внимание на сетевое окружение вокруг автомобиля. Ограничения сети могут привести к тому, что информация тревоги не будет отправлена или будет отправлена с задержкой.

Препятствия или движущиеся объекты (например, вибрация мобильного телефона, вращение вентилятора и т.д.) мешают нормальной работе датчика и могут повлиять на точность мониторинга и обнаружения жизненно важных показателей.

Система мониторинга при возникновении

Чтобы включить/выключить мониторинг жизненно важных показателей,

вы можете войти в интерфейс безопасности через центральный экран дисплея - Безопасность и обслуживание - Безопасность.

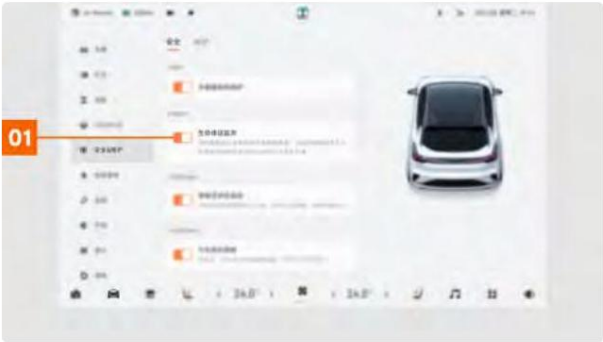

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить мониторинг жизненно важных функций.

Для активации функции мониторинга жизненно важных функций должны быть выполнены все следующие условия:

Закрыты автомобиль, находясь вне

автомобиля - функция комфорта не включена.

Включите мониторинг жизненно важных функций на интерфейсе безопасности центрального дисплея.

проблема требует!

Когда автомобиль заблокирован или открыта любая дверь, функция мониторинга жизненно важных функций автоматически отключается.

Сигналы тревоги и при мониторинге жизненно важных

функций. Мониторинг жизненно важных функций подает сигналы тревоги и предупреждения по обес

мечивании аварийной ситуации и звуковой сигнализации. Напоминание

приложение ZEEKR. Когда температура внутри

автомобиля превышает 35 °C, все четыре окна автоматически в режим вентиляции.

Уведомление!

Во избежание попадания воды в режиме вентиляции окна убедитесь, что эта функция включена в условиях отсутствия дождя и брызг.

проблема требует!

После включения функция не работает, пожалуйста, выключите через приложение ZEEKR. Функция не может быть выключена только после отпирания автомобиля или открытия двери.

Световой индикатор неисправности системы контроля жизненно важных



функций: при выходе из строя датчика обнаружения жизненно важных функций загорается желтый световой индикатор.

Ограничения мониторинга показателей жизнедеятельности


Следующие ситуации могут повлиять на работу мониторинга показателей жизнедеятельности:

Металлический материал блокирует поверхность разработки датчика. На

поверхности разработки датчика не должно быть пыли, тумана, воды и т.д. Установите в автомобиле медное

разработку датчика.

Предупреждение о дорожном движении на перекрестке впереди

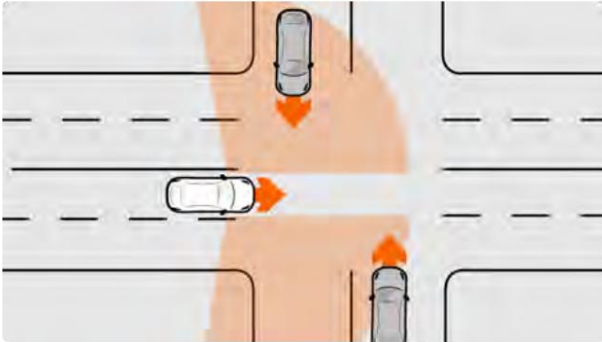

При выезде с парковочного места или проезде перекрестка с ограниченным обзором, если существует риск бокового столкновения, система Forward Cross Traffic Alert (FCTA) напомнит водителю необходимо тормозить или автоматически тормозит, чтобы снизить риск бокового столкновения. Столкновение с низкий риск столкновения или уменьшает риск столкновения.

FCTA определяет две функции:

Функция предупреждения о столкновении: когда система обнаруживает риск фронтального бокового столкновения, на комбинации приборов высветится соответствующее предупреждение и подастся звуковой сигнал, напоминающий водителю. Функция экстренного торможения: после

ограничения на предупреждение о переднем боковом столкновении, если водитель не затормозит или не выключит двигатель действия, функция экстренного торможения автоматически затормозит, чтобы избежать столкновения или замедлить серьезность столкновения. В это время на комбинации приборов высветится соответствующее предупреждение, раздастся звуковой сигнал и ремень безопасности будет зажат.

FCTA активируется только тогда, когда автомобиль движется вперед со скоростью, находясь в диапазоне 4-60 км/ч, а целевая скорость автомобиля находится в диапазоне 4-60 км/ч.



предупреждение

FCTA — это система помощи при вождении, которая не может гарантировать нормальную работу в любых погодных, дорожных или дорожных условиях. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Несмотря на то, что автомобиль оснащен системой FCTA для обеспечения безопасности вождения, прежде чем проезжать перекресток или другое место, где вы можете столкнуться, вам необходимо быть заблокированным, вы должны взять на себя инициативу и осмотреться, чтобы убедиться, что окружающие сзади не опасны. В случае чрезвычайной ситуации водитель должен немедленно вмешаться в транспортное

средство. Эта функция не может гарантировать, что специальные транспортные средства будут показаны во всех ситуациях, особенно когда требуется дополнительное внимание. Например, трехколесные велосипеды, транспортные средства с поврежденными задними фарами или нечеткими контурами в условиях ограниченного зрения, транспортные средства с заблокированными тормозными операциями, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями, возмущающие операции ниже определенной высоты, незагруженные

транспортные средства, перевозящие транспортные средства и т.д. Для эффективных целей, определенных системой, FCTA не всегда может обнаружить одновременно уровень правомерности в зависимости от транспортного

средства, места, транспортных средств и дорожных условий. FCTA может быть не в состоянии оперативно реагировать на животных, велосипедистов, пешеходов, дорожные или приближающиеся пешеходы, а также на объекты на стороне транспортных средств.

Его можно использовать при ярком солнечном свете, ограничении, туманной погоде, слабых освещении или резких изменениях яркости.

Это может повлиять на работу FCTA.

Когда угол поворота автомобиля и скорость поворота превышают определенный предел, функции системы будут ограничены.

система



предупреждение

FCTA находит применение при запуске автомобиля, и на этом этапе эта функция будет недоступна. Если водитель не пристегнут


ремнем безопасности, FCTA не активируется. Вы можете настроить соответствующую чувствительность

сигнализации, на чувствительность системы предупреждения о боковом столкновении, с.м. Система предупреждения о боковом столкновении (стр. 254).

Система помощи при вождении

Ограничения системы предупреждения о перекрестке вперед если датчик системы помощи при

вождении ограничен, система может не работать должным образом. В следующем примере, когда камеры, обращенные вперед с обеих сторон, заблокированы окружающими транспортными средствами и препятствиями, система будет работать неправильно, не успев обнаружить его вовремя. Подъезди с торопу.

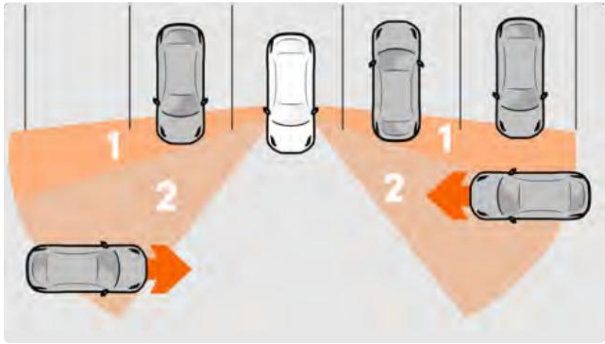


01: Слепая зона (вид датчика заблокирован).

02: Зона обнаружения.

Система оповещения об открытии дверей

Когда автомобиль неподвижен или движется вперед на низкой скорости ($< 5 \text{ км/ч}$), система обнаруживает зону под углом позади автомобиля и подает сигнал тревоги, когда существует риск столкновения. Препятствия, расположенные позади автомобиля, с помощью датчиков автомобиля, чтобы напомнить водителю о необходимости открыть дверь. Не открывайте дверь во избежание столкновения.

Зона обнаружения

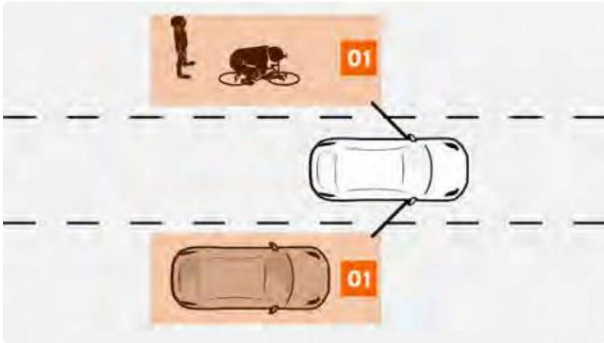

01: Зона обнаружения, предупреждения об открытии двери.

Объекты, которые может обнаружить система напоминания об открытии дверей:

Автомобили.

Электромобили и мотоциклы. Велосипеды.

Пешеходы.



Предупреждение об открытии двери является лишь вспомогательной функцией и не может заменить внимание и ответственность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление с вашим транспортным средством, соблюдение правил дорожного движения и правил дорожного движения. Предупреждение об открытии двери не работает должным образом в любых ситуациях вождения, дорожных, погодных и дорожных условиях. Предупреждение об открытии двери может нормально работать только после выключения автомобиля или в течение 3 минут после выключения автомобиля. Если автомобиль выключен более чем на 3 минуты, обязательно внимательно наблюдайте за дорожными условиями, чтобы избежать открытия двери только после того, как убедитесь, что риск столкновения отсутствует.

Предупреждающие знаки системы предупреждения об открытии дверей



01 Система предупреждения об открытии дверей


02 Система предупреждения об открытии дверей

При нажатии кнопки разблокировки передней двери, чтобы разблокировать переднюю дверь, если система предупреждения об открытии двери обнаруживает, что объект находится под углом столкновения, электрический дверной замок только отпустит дверь, не разблокируя ее. В то же время система закрывается, чтобы избежать обнаружения озеркала заднего вида, и на комбинации приборов отображается предупреждение на классическом китайском языке. На центральном экране отображается классический подкласс с оповещением водителем, поэтому водителю придется нажать кнопку разблокировки задней двери, чтобы разблокировать заднюю дверь. Если система предупреждения об открытии двери обнаружит, что объект находится под углом столкновения, электрический замок двери не разблокируется. Только когда дверь будет опущена, на заднем дисплее также отображается предупреждение на классическом китайском языке, с оповещением водителем предупреждением.

Когда вы снова нажимаете кнопку разблокировки передней двери, чтобы открыть переднюю дверь, если система предупреждения об открытии двери обнаружит, что существует риск столкновения, во время процесса открытия двери дверь немедленно перестанет открываться, и закрывается индикатор наружного зеркала заднего вида, на панели приборов появится анимированное предупреждение, а на центральном дисплее отображается текстовое предупреждение с оповещением водителем. Закрытие окружающей среды с обеих сторон двери и в автомобиле раздается быстрый звуковой сигнал. При нажатии кнопки разблокировки задней двери, чтобы открыть заднюю дверь, если система предупреждения об открытии двери обнаружит столкновение, с целью во время процесса открытия двери, риск, дверь немедленно перестанет открываться, а на заднем дисплее предупреждение будет отображаться с оповещением водителя, сверху окна на классическом китайском языке, с оповещением водителем предупреждением, чтобы предупредить водителя или пассажиров об опасности столкновения при открытии двери.

Вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы предупреждения об открытии дверей через центральный экран дисплея — интеллектуальная система предупреждения об открытии дверей ZEEKR AD.

Система помощи при парковке

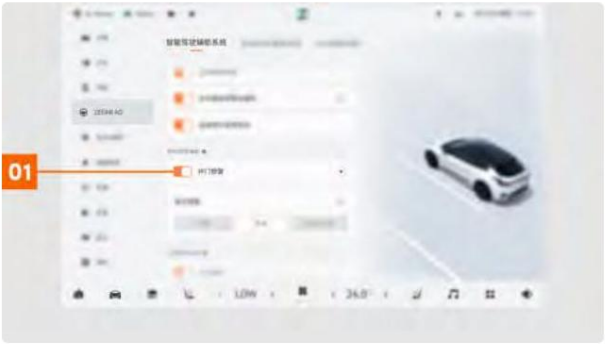

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить систему предупреждения об открытии дверей.

Прочтите руководство!

Предупреждение об открытии дверей может выполняться только в том случае, если функция не может заменить наблюдение и суждение водителя.

Все пешеходы, велосипедисты или транспортные средства не могут быть обнаружены при каких-либо обстоятельствах.

Когда дверь закрыта, если система работает предупреждение об открытии дверей, электрическая дверь не сможет открыться.

Включено, оно останется включенным.

Если во время открытия электрической двери работает предупреждение об открытии дверей, электрическая дверь автоматически перестанет включаться.

Ограничения системы предупреждения об открытии дверей

При возникновении следующих условий, в том числе, например, предупреждение об открытии дверей может ухудшиться или не работать должным образом, например для транспортных средств, движущихся с высокой скоростью.

Для небольших целей (пешеходы, велосипедисты и т.д.). Для неподвижных или медленно

движущихся целей (автомобили, пешеходы и т.д.). При движении в сложных условиях, таких как дождь, снег, туман,

дымка, песок и т.д. При движении по крутым пологам, склонам, а также по очень широким или узким полосам движения.

Количество датчиков ограничено.

Узнайте больше!


Запрещается класть какие-либо предметы на лобовое зеркало заднего вида, чтобы не повлиять на нормальную работу предупреждения об открытии дверей, не пользоваться.

Если на комбинации приборов отображается сообщение об ошибке DOW или подобная информация, немедленно свяжитесь с JKL.com сервисный центр.

Система оповещения об открытии дверей

Когда автомобиль неподвижен или движется вперед на скорости (< 5 км/ч), система обнаруживает зону парковки позади автомобиля и падает с него на тротуар, когда существует риск столкновения препятствия, расположенного позади автомобиля, с проемом двери автомобиля, чтобы напомнить водителю о необходимости открыть дверь. Не открывайте дверь во избежание столкновения.

Зона обнаружения

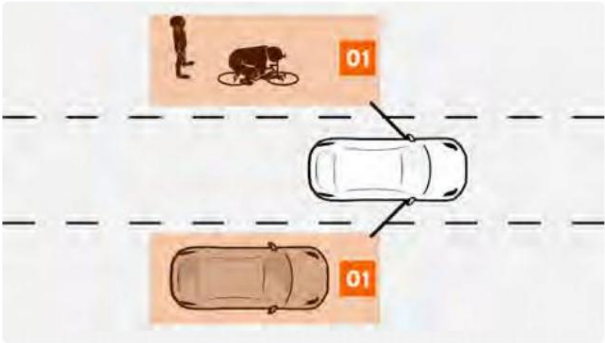

01 Зона обнаружения предупреждения об открытии двери

Объекты, которые может обнаружить система при нажатии на кнопку «Открыть дверь»:

Автомобили, Электромобили и

мотоциклы, Велосипеды, Пешеходы.

предупреждать!

Предупреждение об открытии двери является лишь вспомогательной функцией и не может заменить внимание и бдительность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление с электромобилем с предупреждением с соответствующей дистанцией до других транспортных средств или препятствий и соблюдение действующих законов, норм и правил дорожного движения. Предупреждение об открытии двери не работает должным образом в любых ситуациях вождения, дорожных, погодных и дорожных условиях. Предупреждение об открытии двери может нормально работать только после выключения автомобиля. Если автомобиль выключен более чем на 3 минуты, обязательно внимательно наблюдайте за дорожными условиями перед тем, как открывать дверь, только после того, как вы убедитесь, что риск столкновения отсутствует.

Предупреждающие знаки и системы предупреждения об открытии дверей



01 Система с ветовой волной комбинированного прибора


02 Контрольная лампа держит задний о взгляд

Система помощи при вождении

При нажатии кнопки разблокировки передней двери, чтобы разблокировать передние двери, если система предупреждения об открытии двери обнаруживает, что объект находится под углом столкновения, электрический замок только отпустит дверь, не разблокируя ее. В то же время, система закрывает, терминатор индикаторного зеркала заднего вида, и на комбинации приборов отображается всплывающее предупреждение на классическом китайском языке. На центральном экране отображается классический подкласс с оповещением, анимацией, и, поэтому в автомобиле прозвучит короткий звуковой сигнал, только нажав кнопку разблокировки задней двери, чтобы разблокировать задние двери. Если система предупреждения об открытии двери обнаружит, что объект находится под углом столкновения, электрический замок двери не разблокируется. Только когда дверь будет опущена, на заднем дисплее также отобразится всплывающее окно на классическом китайском языке, с оповещением анимированным предупреждением.

Если вы снова нажмете кнопку разблокировки передней двери, чтобы открыть передние двери, если система предупреждения об открытии двери обнаружит, что объект все еще представляет опасность столкновения, двери по-прежнему не могут быть разблокированы. В то же время индикаторного зеркала заднего вида не может быть разблокирован. Индикатор начинает мигать, на комбинации приборов появляется анимированное предупреждение, а на центральном дисплее отображается подкласс на классическом языке, с оповещением, анимацией, и, поэтому в окружающей среде ветка с стороны двери раздается быстрый звуковой сигнал. При нажатии только кнопки разблокировки задней двери для разблокировки задней двери, если система предупреждения об открытии двери обнаруживает, что объект все еще представляет собой риск столкновения, двери остаются открытыми. На заднем дисплее все равно будет отображаться классический всплывающее окно на классическом языке, с оповещением анимированным предупреждением. Чтобы предупредить водителя или пассажира об опасности столкновения при открытии двери.

Вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальная система помощи при вождении ZEEKR AD.

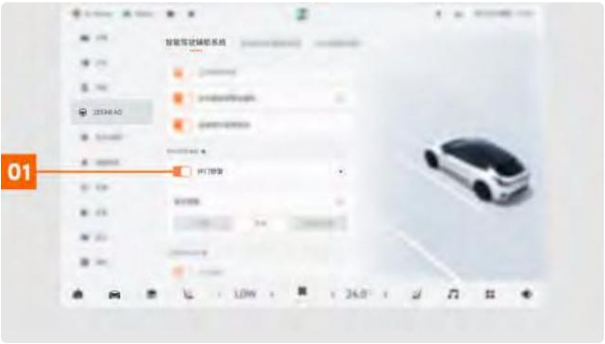

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить систему предупреждения об открытии двери.

продолжайте!

Предупреждение об открытии двери может выполнять только вспомогательную функцию и не может заменить наблюдение и суждение водителя. Все пешеходы, велосипедисты и участники дорожного движения могут быть обнаружены не при каких обстоятельствах.

Ограничения системы предупреждения об открытии дверей

При возникновении следующих условий, в том числе, если датчик предупреждения об открытии двери может улавливать или не работать должным образом, например, для транспортных средств, движущихся

слишком быстро, для небольших целей (пешеходы,

велосипедисты и т.д.). Для неподвижных или медленно движущихся целей (автомобили, пешеходы и т.

д.). При движении в сухих условиях, таких как дождь, снег, туман, дым, песок и пыль. При движении по крутым поворотам

с наклоном, а также очень широкими или узкими дорогами.

Количество датчиков ограничено


1 Уведомление!

Запрещается наклеивать какие-либо предметы на лобовое зеркало заднего вида, чтобы не повлиять на нормальную работу предупреждения об открытии двери, использовать.

Если на комбинации приборов отображается сообщение об ошибке DOW или подобная информация, немедленно посетите сайт jkg.com, сервисный центр.

Функция предупреждения ослепых зон

Функция предупреждения ослепых зон использует датчики для обнаружения слепых зон в поле зрения наружного зеркала заднего вида быстроспирецирующих транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения, и предупреждает водителя, когда существует риск смены полосы движения, чтобы напомнить водителю небыстротипичность транспортного средства безопасно.

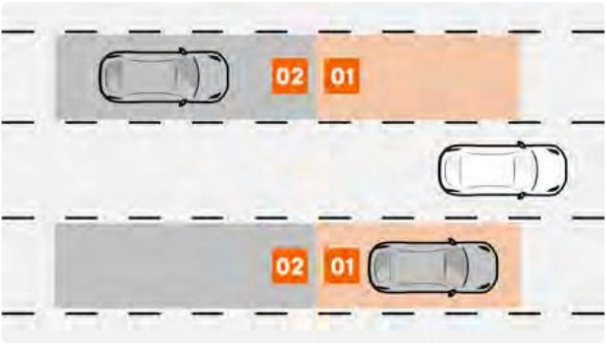

01 Слева: зона слепоты

02 Справа: зона слепоты

предупреждать!

Функция предупреждения ослепых зон является лишь функцией помощи при вождении и не применяется ко всем условиям движения.

Условия, при которых условия движения или дорожные условия не могут заменить ваши действия. Эта функция может предоставлять только дополнительную

информацию. Всегда нести ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля, основываясь на окружающей обстановке и строго

соблюдая действующие законы, нормы и правила дорожного движения. Несмотря на то, что автомобиль оснащен функцией предупреждения ослепых зон,

для обеспечения безопасности при перестроении с полосы движения убедитесь, что окружающая среда не опасна, прежде чем перестроиться. Как водитель, вы всегда несете ответственность за обеспечение безопасной смены полосы движения в любое время.

Система помощи при вождении

Функция предупреждения ослеплых зон



01 Система предупреждения о слепых зонах

02 Контрольная лампа зеркала заднего вида

Когда во время движения система обнаруживает транспортное средство, находящееся в слепой зоне наружного зеркала заднего вида автомобиля, или быстро приближающееся транспортное средство с одной стороны движения, на соответствующей стороне задается сигнал. Система предупреждения о слепых зонах активируется, когда комбинация приборов отображает желтый предупреждающий световой сигнал. Если в это время включен указатель поворота той же стороны, в зеркале заднего вида наметается сигнал. Лампа, а на комбинации приборов отображается красный сигнал. Когда система предупреждения о слепых зонах активирована, система предупреждения о слепых зонах может повысить риск столкновения. Поэтому следует уделять особое внимание окружающим транспортным средствам и обеспечивать безопасность движения.

Уведомление!

Не прикасайтесь к нижней части зеркала заднего вида и поддерживайте его в чистоте, чтобы не повредить функцию предупреждения о слепых зонах.

Проверьте функцию!

Функция предупреждения о слепых зонах работает только в том случае, если скорость автомобиля находится в диапазоне 5-155 км/ч. При движении задним ходом функция предупреждения о слепых зонах не работает.

Установите функцию предупреждения о слепых зонах

Вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальную систему помощи при вождении ZEEKR AD.



01 Нажмите кнопку, чтобы установить функцию предупреждения о слепых зонах (выкл., свет, свет + звук).

Индикатор неисправности функции предупреждения о слепых зонах



Если функция предупреждения о слепых зонах вышла из строя, на комбинации приборов отображается этот индикатор. В это время водителю следует уделить особое внимание и рассмотреть возможность соблюдения безопасной дистанции до транспортных средств на соседних полосах движения, чтобы обеспечить безопасность вождения.

Предупреждение об ограничении функции предупреждения о слепых зонах



о слепых зонах !

Если датчик системы помощи при вождении ограничен, функция предупреждения о слепых зонах может быть не в состоянии

Предоставить информацию о нормальном использовании системы в главе «Датчики системы помощи при вождении».

Функция предупреждения о слепых зонах может снижать производительность или не работать должным образом в следующих случаях, например:

При быстро приближающемся или

отъезжающем транспортном средстве. Для небольших целей

(пешеходы, велосипеды, домашние животные и т.д.). Для объектов неправильной формы. Для

неподвижных или медленно движущихся

целей (автомобили, пешеходы и т.д.). При движении в сложных условиях, таких как дождь, снег,

туман, дымка, боковой ветер, песок и пыль. Вождение в условиях ограниченной видимости (темнота (плохое

освещение) или плохой видимости.

час.

При вождении в сложных ситуациях, например, при дорожно-транспортных происшествиях и


дорожно-транспортных работ. При движении по крутым поворотам, с клонящимся поворотам, по очень широким или узким полосам движения или по дорогам

с препятствиями. Скорость целевого

автомобиля слишком высока. Целевой автомобиль лишь частично

находится в зоне обнаружения. Целевой автомобиль быстро выезжает из зоны без тревоги и в зону тревоги.

Предупреждение о выезде из полосы движения

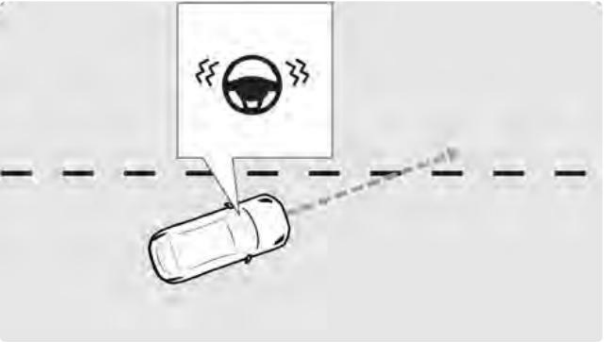

Если водитель не управляет автомобилем активно и система обнаруживает, что автомобиль собирается пересечь линию полосы движения, система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) notifies водителя вибрируя на рулевом колесе или подавая звуковые и визуальные сигналы.

Установка системы помощи при вождении на дорогах

Вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальная система помощи при вождении ZEEKR AD.

Система помощи при вождении



01 Нажмите кнопку, чтобы установить предупреждение о выходе за пределы полосы движения (выключено, звук, вибрация).

правила трайфет!

Когда функция с системой выезда из полосы движения (подает звуковой или вибрационный сигнал, линия полосы движения на соответствующей стороне дисплея комбинации приборов становится красной). Функция

предупреждения о выходе из полосы движения можно использовать только в том случае, если скорость автомобиля находится в диапазоне 60-180 км/ч.

Ограничения функции предупреждения о выходе за пределы

полосы движения. Предупреждение о выходе из полосы движения не может справиться с любым дорожным движением, погодными и дорожными условиями. Система помощи при удержании полосы движения может не работать должным образом в следующих ситуациях: Не рекомендуется с лихачеством ездить на функциях помощи при движении по полосе: Строительные работы


дороги. Составные дорожные

покрытия (выбросы, неровности, неровности) поперек. Сложные дорожные разметки.

Ограничения: видимость из-за погоды, количество

датчиков ограничено.

помощь в удержании полосы движения

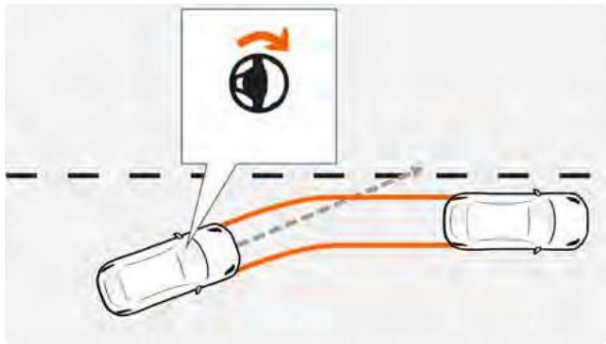

Если водитель не управляет автомобилем активно и система обнаруживает, что автомобиль отклонился от текущей полосы движения, система помощи при удержании полосы движения активно запрашивает рулевое управление, чтобы помочь автомобилю вернуться на текущую полосу движения.

предупреждения

Система удержания полосы движения — это всего лишь функция помощи при вождении, она не может заменить ваши действия, и ее нормальная работа не гарантируется при любых условиях вождения, погодных условиях, дорожных условиях или дорожных условиях.

Водители должны постоянно сохранять внимание и бдительность, следить за тем, чтобы транспортное средство двигалось безопасно с соответствующей скоростью с учетом любых других транспортных средств и с учетом действующих законов, норм и правил дорожного движения.

Система помощи при вождении

Чтобы включить/выключить систему помощи при удержании полосы

движения, вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальную систему помощи при вождении ZEEKR AD.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить систему помощи при удержании полосы движения.

примечание

Функция помощи при удержании полосы движения можно использовать только при скорости автомобиля в диапазоне 60-180 км/ч.

Ограничения системы удержания полосы Функции

удержания полосы не справляется с сильным дорожным движением, погодными и дорожными условиями. Система удержания полосы может работать неправильно в следующих ситуациях. Не рекомендуется использовать функцию помощи при удержании полосы в следующих случаях:

Система помощи при вождении

Система предупреждения о лобовом столкновении



01 Визуальное предупреждение с иконкой.

02 Текст подсказки.

03 Звуковой предупредительный сигнал.

Когда скорость автомобиля находится в диапазоне 30–150 км/ч, система обнаруживает потенциальный риск столкновения, она notifies водителя следующим способом:

На комбинации приборов отображается красная треугольная табличка.

Автомобиль подает звуковой сигнал. На

комбинации приборов появляется соответствующий текст подсказки.

Автомобиль активирует точечное торможение.

предупреждения

Предупреждение о лобовом столкновении является лишь функцией помощи при вождении и не может гарантировать нормальную работу в любых погодных, дорожных или дорожных условиях. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Точечное торможение – это относительно краткое и резкое торможение. Когда работает предупреждение о столкновении вперед, оно используется для напоминания водителю о снижении потенциального риска столкновения. Это может быть нежелательным для водителя, пока он находится в движении, и может вызвать у вас чувство дискомфорта. Категорически запрещается

приближаться к людям или объектам с целью проверки работы системы предупреждения о лобовом столкновении.

Для эффективных целей, определенных системой, предупреждение о лобовом столкновении не всегда достигает оптимального уровня эффективности в зависимости от транспортного средства, местоположения и дорожных условий. Никогда не ждите, пока прозвучит сигнал предупреждения о лобовом столкновении.

Эта функция не будет активирована, когда автомобиль движется с низкой скоростью, поэтому система навигации может не работать, когда автомобиль приближается к транспортному средству или пешеходу перед ним с низкой скоростью.

предупреждения

Следующие действия могут привести к тому, что предупреждение о лобовом столкновении не будет звучать, включая, помимо прочего, α

Когда водитель уже тормозит. Когда водитель тормозит слишком резко

нажимает педаль акселератора. Когда водитель резко поворачивает.

проверьте

Предупреждение о лобовом столкновении не будет активировано, если водитель не пристегнут ремнем безопасности.

Когда автомобиль движется задним ходом, предупреждение о столкновении вперед не активируется. Если звуковой

сигнал включен, звук, производимый автомобилем, будет отключен.

Чтобы нас трогать предупреждение о лобовом

столкновении, вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через экран центрального дисплея — интеллектуальную систему помощи при вождении ZEEKR AD.



01 Установите уровень чувствительности предупреждения о лобовом столкновении (выключено, поздно, умеренно, рано).



При выключении автомобиля не будет заранее предупреждать о возможном столкновении. Рекомендуется не отключать эту функцию. Эта функция включится автоматически при повторном включении системы автомобиля.



Чувствительность предупреждения о лобовом столкновении по умолчанию установлена на среднюю чувствительность после включения автомобиля при лобовом столкновении. Предупреждение включено по умолчанию и запоминает уровень чувствительности, установленный водителем.

Объекты обнаружения

Объекты обнаружения: предупреждения о лобовом столкновении вложен пешеход, велосипедистов и различные типы транспортных средств (автобусы, грузовики, легковые автомобили и т.д.) движущиеся перед вашим автомобилем. Следующие цели не будут предупреждать о приближении вложен, помимо прочего: Парковочные транспортные средства.

Транспортные средства

с пещиной формы.

ЖИВОТНЫЕ.

Светофоры. Стены.

Блокпосты (канусы)

и т.д.). Другие предметы неправильной формы.

[illegible]

средств, перевозящие транспортные средства и т.д. Эта функция может пропускать неподвижные или медленно движущиеся транспортные средства, особенно ночью, обращать внимание.

Эта функция может быть случайно активирована, когда транспортному средству необходимо выйти в обычные условия, например, в транспортные грузовики и эвакуаторы.

Система помощи при вождении



примите меры!

Обнаружение пешеходов/велосипедистов при лобовом столкновении — это функция помощи при вождении, которая для обнаружения пешеходов/велосипедистов требует следующей тонкой информации: голова пешехода, руки и плечи, ноги, верхняя и нижняя часть тела, а также форма нормальных движений пешехода. Предупреждение о лобовом столкновении не может обнаружить:

Пешеход/велосипедист частично затенен, одет в темную одежду/пешеход/велосипедиста не позволяет сформировать четкое изображение контуров тела, или рост пешехода превышает 200 см или ниже 100 см.

Контраст между пешеходом/велосипедистом и фоном слишком низкий или освещение слишком яркое. Предупреждения системы или торможение могут быть задержаны, либо система может вообще не выдать предупреждения или не применить торможение.

Пешеход/велосипедист носят крупные предметы или носят одежду с светоотражающими материалами.

Ограничения предупреждения о лобовом столкновении



столкновения! Внимание!

Система выдает предупреждение о столкновении только в том случае, если столкновение вероятно или неизбежно. Прежде чем управлять транспортным средством, вы должны понимать ограничения предупреждения о лобовом столкновении.

Предупреждение о лобовом столкновении зависит от работы камеры на лобовом стекле. В некоторых случаях функциональность системы может быть ограничена или ее удаление.

Движение по скользкой дороге: На скользкой дороге тормозной путь автомобиля удлинится, что ослабит движение автомобиля вперед.

Эффективность предупреждения о столкновении с предупреждением о столкновении.

Сильное внешнее освещение: сильный солнечный свет, ограничение и чрезвычайная контрастность света могут помешать водителю видеть визуальные предупреждающие сигналы, а также могут повлиять на функциональность камеры на лобовом стекле.

Темная внешняя среда: сумерки, рассвет, ночь, туннель, несветящиеся дороги и т.д. могут снизить способность распознавания камеры на лобовом стекле.

Высокая температура в салоне: если температура в салоне очень высокая, камера на лобовом стекле может временно отклониться, и система может не выдать предупреждение. Снижение видимости в сумерках.

Погода: в условиях плохих условий, таких как сильный снег, град, метель, дождь, густой туман, мелкий град, песок и глина, оказывающих воздействие на лобовое стекло, могут снизиться функциональность системы. Поле зрения камеры на лобовом стекле ограничено. В некоторых случаях система может обнаружить транспортные средства или пешеходов позже, чем ожидается, или вообще не обнаружить человека или объект.

Инициатива водителя: если водитель активно маневрирует/проезжает транспортное средство, система может не реагировать или реагировать позже, чем ожидается.

Следующие ситуации могут привести к тому, что предупреждение о лобовом столкновении не работает должным образом, поскольку цель не находится прямо перед, включая, помимо прочего. Оно не

будет реагировать на цели в слепых зонах датчика, таких как слепые зоны наугад, транспортное средство и транспортное средство сзади.

Мишени в слепых зонах сзади и сбоку. Цели

могут быть ошибочно выбраны или пропущены при приближении к повороту дороги или при повороте поворота. Неустойчивых

дорожек, таких как склоны или лежание полицейских, вы можете потерять цель или неправильно оценить расстояние между вами и целью дистанция между.

Когда перед вами транспортное средство (основные автобусы и грузовики/вагоны) порезается, только часть кузова транспортного средства находится в поле зрения.

Врезается крупное транспортное средство (например, легковой автомобиль) и может быть не распознано вовремя.

Если ваш автомобиль внезапно врезается в спину идущего автомобиля или когда другой автомобиль внезапно врезается в переднюю часть вашего автомобиля или выезжает из него, он может быть не распознан вовремя.

Если автомобиль спереди наедет на заднюю часть вашего автомобиля, он может быть не распознан.

Врезается. Если только часть идущего автомобиля пересекется с вашим автомобилем, он может быть не распознан вовремя.

Следующие ситуации могут помешать работе системы предупреждения о лобовом столкновении должным образом из-за обычных или плохих дорожных условий, включая, помимо прочего. Водитель.

выбаваны, обледенелые и загрязненные дороги и дороги с лежащими полицейскими и препятствиями. Дорожные открытия.

Условия дорожного движения с большим количеством пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов или животных.


Сложные и меняющиеся условия дорожного движения, такие как оживленные перекрестки, сужения с автоэкспрессами, загроможденные дороги и т.д. Извилистые дороги и крутые повороты.

Дороги и гору и под гору. Узкие дороги и. Входы и выходы из туннелей.



Если датчик системы помощи при вождении ограничен, предупреждение о столкновении вперед может работать некорректно. Подробную информацию см. в главах «Датчик системы помощи при вождении».

система предупреждения о столкновении вперед

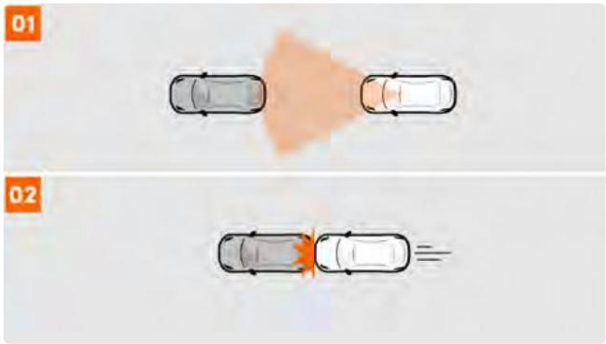

01. Датчик системы торможения с функцией AEB.

02. Датчик системы помощи при торможении AEB.

Для снижения риска столкновения сзади используются звуковые и визуальные предупреждения, чтобы предупредить водителей о пешеходах, велосипедистах и транспортных средствах. Если водитель тормозит слишком поздно, тормозное усилие или слишком мало или вообще не предпринимаются меры по торможению с помощью системы. Меры, чтобы помочь водителю избежать столкновения и оказать помощь водителю. Водитель или пассажир обычно замечают меры по снижению риска столкновения сзади только тогда, когда автомобиль внезапно останавливается.

Для пешеходов и велосипедистов, идущих вперед, рабочий диапазон сзади датчика столкновения находится в диапазоне скоростей движения примерно 4-90 км/ч. Для движущихся вперед транспортных средств рабочий диапазон предупреждения о столкновении находится в диапазоне скоростей движения примерно 4-150 км/ч. При работе системы предупреждения о столкновении вперед скорость автомобиля снижается до 60 км/ч, чтобы снизить риск столкновения. Например, если функция предупреждения о столкновении вперед активируется при скорости автомобиля 100 км/ч, тормоза будут отпущены, когда скорость автомобиля снизится до 40 км/ч.

Система помощи при вождении



предупреждение!

Смещение последовательности остановки — это всего лишь функция помощи при вождении, она не может заменить вашу работу и не может гарантировать правильную работу в любых погодных, дорожных или дорожных условиях. Вы все равно несете ответственность за безопасное и разумное управление с вашим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения. Категорически запрещается приближаться

автомобиль к людям или объектам с целью проверки эффективности системы предотвращения столкновений. Для эффективных целей, определенных системой, смещение последовательности столкновений не всегда достигает одинакового уровня эффективности в зависимости от транспортных средств, места происшествия и дорожных условий. Никогда не ждите, пока столкновение не задержит ваш автомобиль.

Эта функция не активируется, когда автомобиль движется с низкой скоростью, потому что автомобиль приближается к идущему вперед транспортному средству или пешеходу с низкой скоростью, система не будет вмешиваться для торможения.

Смещение последовательности остановки может обеспечить раннее предупреждение о потенциальном столкновении, но не может срезать время реакции, время отклика.

Предупреждение лобового столкновения никоим образом не заменяет внимания водителя к условиям дорожного движения или внимания водителя.

Относитесь внимательно к безопасности, соблюдайте правила дорожного движения.

Уменьшение расстояния лобового столкновения не заменяет поддержание безопасной дистанции допереди идущего автомобиля. Пожалуйста, не приближайтесь слишком близко к идущему вперед автомобилю, не двигайтесь вперед.



предупреждение!

Если скорость автомобиля ниже 4 км/ч, предупреждение лобового столкновения не будет работать. Смещение удара при

лобовом столкновении не будет работать, когда автомобиль движется в заднем направлении. На скользкой дороге в тормозной путь

увеличивается. Если антиблокировочная тормозная система системы контроля тяги

система системы контроля устойчивости автомобиля сработала, что может привести к тому, что функция предупреждения столкновений опережает время реакции системы с момента столкновения.

Включить/выключить смещение последовательности лобовых столкновений

Вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальная система помощи при вождении ZEEKR AD.



Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить смещение последовательности лобового столкновения.



предупреждение!

Функция предупреждения лобовых столкновений может включать короткое и резкое торможение, чтобы снизить потенциальный риск столкновения, что может не соответствовать вашему обычному стилю вождения и вызывать у вас чувство дискомфорта. Смещение последовательности лобового

столкновения может предупредить столкновение или снизить скорость автомобиля во время столкновения. Однако если система смещения лобового столкновения работает, вам следует заранее применить тормозное усилие. Когда водитель активно маневрирует/тормозит

автомобиль, система может не реагировать или реагировать позже, чем ожидалось. После отклонения функции смещения последовательности лобового столкновения, даже если автомобиль обнаружит возможное


столкновение, оно не будет отклонено.

Намате на тормоз. Рекомендуется не отключать эту функцию.

Система помощи при вождении	
 примечание!	 предупреждение!
Предупреждение столкновений перед включено по умолчанию после включения автомобиля с функцией столкновений вперед. Система включается автоматически.	Эта функция не может гарантировать, что специальные транспортные средства будут распознаны во всех ситуациях, особенно когда требуется дополнительное внимание. Например, трехколесные велосипеды, транспортные средства с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами в условиях ослепления, транспортные средства с заблокированными тормозными оповещениями, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями в условиях ослепления, низкой определенной высоты, негабаритные транспортные средства.
Смещение удара при лобовом столкновении не будет активировано, если водитель не пристегнут ремнем безопасности или ремнем безопасности водителя не исправен.	Средства передвижения: транспортные средства и т.д. Эта функция может пропустить неподвижные или медленно движущиеся транспортные средства, особенно обращать внимание.
Если звуковой сигнал включен, звук, производимый в автомобиле, будет отключен.	Эта функция может быть случайно активирована, когда транспортному средству необходимо выполнять в обычных условиях, например, в транспортных средствах с рулевыми и звуковыми сигналами.
Объект обнаружения	
Объекты обнаружения: предотвращение столкновений вперед для пешеходов, велосипедистов и различных типов транспортных средств (автобусы, грузовики, легковые автомобили и т.д.), движущиеся перед вашим автомобилем. Следующие цели не будут подвергаться реагированию: вкл.а.а., помимо прочего:	 примечание!
Подключенные	Обнаружение пешеходов/велосипедистов при столкновении вперед – это функция помощи водителю, которая для обнаружения пешеходов/велосипедистов требуется следующая информация: информация о пешеходах, руках и плечах, ног и нижней части тела, а также формальных движений пешеходов.
транспортные средства	
транспортные	
средства специальной	Устранение препятствий при остановке не может быть обнаружено:
формы.	Пешеход/велосипедист частично загроможден, одежда пешеходов/велосипедиста не позволяет сформировать четкое изображение контуров тела, или рост пешехода превышает 200 см или ниже 100 см.
животные. Светофоры. Стены.	Контраст между пешеходом/велосипедистом и фоном с левой или правой стороны. Предупреждения системы или торможение могут быть задержаны, либо система может вообще не выдать предупреждения или не применять торможение.
Блокисты (копусы и т.п.). Другие предметы неправильной формы.	Пешеходы/велосипедисты несут крупные предметы или несут одежду с светоотражающими материалами.

Система помощи при вождении

Ограничения по предотвращению столкновений



С меньшим количеством последних столкновений вступит в силу только в том случае, если столкновение вероятнее, чем неизбежно. Прежде чем управлять транспортным средством, вы должны понимать ограничения, связанные с меньшим количеством последних столкновений лобового стекла.

Для предотвращения столкновений вперед используется камера лобового стекла. При определенных обстоятельствах функция системы будет ограничена или уменьшена.

Движение по скользкой дороге: На скользкой дороге тормозная путь автомобиля удлинится, что снижает скорость торможения вперед. Эффективность предотвращения столкновений.

Сильное внешнее освещение: Сильный солнечный свет, ограничения и чрезвычайная контрастность света могут помешать водителю видеть визуальные предупреждения с иглами, а также могут повлиять на функцию обнаружения камеры лобового стекла.

Темная внешняя среда: сумерки, рассвет, ночь, туннели, неосвещенные дороги и т.д. могут снизить способность камер лобового стекла.

Высокая температура в салоне: если температура в салоне очень высокая, камера лобового стекла может временно отклониться, и система может не выдать предупреждение. Снижение видимости в тумане.

Погода: суровые погодные условия, такие как сильный снег, град, метель, дождь, густой туман, мелкий град, песок и пыль, оказывая воздействие на лобовое стекло, могут снизить функциональность системы. Поле обзора камеры лобового стекла ограничено. Поле зрения камеры лобового

стекле ограничено. В некоторых случаях система может обнаружить транспортные средства или пешеходов, чем ожидалось, или вообще не обнаружить человека или объект.

Инициатива водителя: если водитель активно маневрирует/тормозит транспортное средство, система может не среагировать или среагировать позже, чем ожидалось.

Следующие ситуации могут привести к тому, что предотвращение столкновений в прямом направлении не будет работать должным образом, поскольку цель не находится прямо впереди, включая, помимо прочего:

Не реагирует на объекты в слепых зонах, таких как слепые зоны наугад автомобиля и слепые зоны по бокам автомобиля. Мешает в слепых зонах сзади и сзади. Цели

могут быть ошибочно выбраны или пропущены при приближении к повороту дороги или при проезде поворота.

Вы можете потерять цель или неправильно оценить ее, когда находитесь на узкой дороге, например, на склоне или на легком повороте с расстоянием между.

Когда перед вами транспортное средство (например, автобус или грузовик), только часть кузова транспортного средства находится в поле зрения. Превышает крупное транспортное средство (например, легковой автомобиль) и может быть не распознано вовремя.

Если ваш автомобиль внезапно врезается в стану впереди идущего автомобиля или когда другой автомобиль внезапно врезается в переднюю часть вашего автомобиля или выезжает из него, он может быть не распознан вовремя.

Если автомобиль впереди находится под большим углом относительно вашего автомобиля, он может быть не распознан.

вовремя. Если только часть впереди идущего автомобиля перекрывается с вашим автомобилем, он может быть не распознан вовремя.

Следующие ситуации могут помешать функционированию системы предотвращения столкновений должным образом из-за обычных или сложных дорожных условий, включая, помимо прочего: Водитель,

выбрав, обделенные и заснеженные дороги, дороги с члениками, поперечными и продольными дорожными покрытиями.

Условия движения: с большим количеством пешеходов, велосипедов, животных или животных. Сложные и

меняющиеся условия движения, такие как освещенные перекрестки, сходы с автомагистралей, загроможденные дороги и т.д. Извилистые дороги и крутые повороты. Дороги

в гору и под гору. Узкие дороги и. Входы и выходы из туннеля.

Следующие действия могут привести к тому, что система предотвращения столкновений не сможет заставить или прекратить торможение, включая, помимо

прочего: Водитель глубоко или резко нажимает педаль акселератора.

Водитель держит руль. Водитель не был

пристегнут ремнем безопасности, или ремень безопасности вышел из строя.

Впереди не обнаружено столкновения. Скорость автомобиля

вышла за пределы рабочей области системы предотвращения столкновений.



Если датчик системы помощи водителю равен, система предотвращения столкновений вперед может работать неправильно. Подробную информацию см. в главе «Датчик системы помощи водителю».

Предупреждение о столкновении сзади

Когда автомобиль движется вперед, автомобиль неподвижен, система определяет зону позади с объектом о автомобиля в полосе движения, и если существует риск столкновения между автомобилем, едущим сзади, и собственным автомобилем, она напугает об этом водителя: помощник звуковой о сирены напугает визуальные сирены и включить аварийные световые сигналы, чтобы предупредить водителей транспортных средств, находящихся сзади.



Предупреждение о столкновении сзади является лишь вспомогательной функцией и не может заменить вашу работу.

Ответственность за управление с помощью водителя остается с вами, другими транспортными средствами.

Предупреждение о столкновении сзади не работает должным образом во всех ситуациях вождения, дорожных, погодных и дорожных условиях.

Предупреждение о столкновении сзади не

может заменить внимание и бдительность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Активация функции



Когда автомобиль движется вперед, автомобиль неподвижен, когда система обнаруживает, что автомобиль приближается сзади по полосе движения, на приборной панели отображается желтый световой сигнал и сопровождается звуковым сигналом, напоминающим водителя о наличии опасности столкновения позади автомобиля. В то же время, левый и правый указатели поворота будут мигать, напоминая водителя об опасности.



Когда существует риск столкновения сзади, столкновение неизбежно, ремни безопасности автоматически нагнетаются, на приборной панели отображаются красные световые волны, а левый и правый указатели поворота будут мигать, если автомобиль неподвижен, происходит экстренное торможение; также автоматически активируется для уменьшения травм водителей и пассажиров.




Предупреждение о столкновении сзади будет работать только в том случае, если скорость автомобиля находится в диапазоне 0-150 км/ч.

При движении задним ходом (передаточная коробка находится в положении R) предупреждение о столкновении сзади не работает.

Чтобы не потерять предупреждение о столкновении

Сзади, вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через экран центрального дисплея — интеллектуальную систему помощи при вождении ZEEKR AD.

Система помощи при вождении

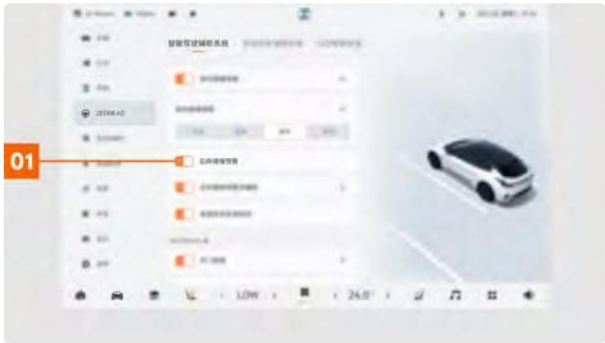

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить предупреждение о столкновении сзади.

Цели действия цели

действие по предупреждению столкновения сзади включает: Автомобили.

Велосипедисты. Пешеходы.

просто нажмите!

Предупреждение о столкновении сзади обеспечивает только помощь и не может избежать всех велосипедистов или транспортных средств во всех ситуациях.

Предупреждение об ограничении предупреждения о

столкновения сзади!

Если датчики системы помощи водителю работают, система предупреждения о столкновении сзади может не работать.

Получите информацию о нормальном использовании в главле «Датчики системы помощи при вождении».

При возникновении следующих ситуаций (выключен, помимо прочего, эффективность системы предупреждения о столкновении сзади может ухудшиться или работать неправильно, например: Когда интенсивная скорость

наступает сзади автомобиля и с боковой стороны автомобиля с лобовым стеклом или сзади.

Транспортное средство, находящееся за вами, меняет полосу движения и приближается к ней.

Для небольших целей (пешеходы, велосипедисты и т.д.). Для неподвижных или медленно

движущихся целей (автомобили, пешеходы и т.д.). При движении в сложных условиях, таких как дождь, снег, туман,

дымка, песок и т.д. Движение по крутым поворотам, склонам, очень широким или узким полосам движения или

дорогам с препятствиями.

час.

Количество датчиков ограничено.


Предупреждение о переезде сзади и помощь

Когда функция предупреждения о переезде сзади при переключении (RST) включена, эта функция будет активно отслеживать риск боковых и задних столкновений, когда автомобиль неподвижен или движется в задних рядах, предупреждая водителя с помощью визуальных, звуковых сигналов и сенсорных элементов в наружных зеркалах, а также при необходимости задействует тормоз, чтобы помочь водителю избежать или смягчить последствия столкновения.

просто нажмите!

RST будет работать только тогда, когда скорость автомобиля ниже примерно 15 км/ч и включена передняя R.

делать.

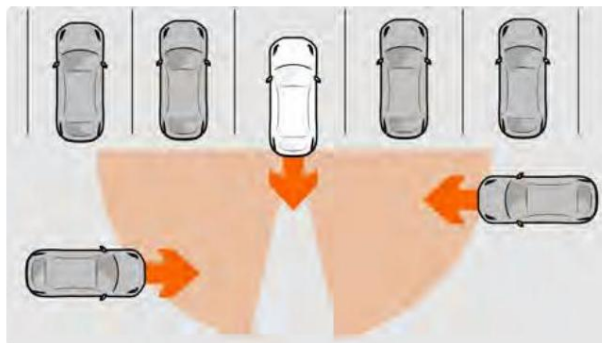


 предупреждать!

ИСТА являюсь лишь владельцем функции и не применяю ко всем условиям вождения и погодным условиям. условия х, условия х дорожных ограничений или дорожных условия х и не могут заменить ваши действия. Вы все же несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения. Нес могли

всеремя взя́ть управление на се́бя .

Граніс порфіровіе с рудами.

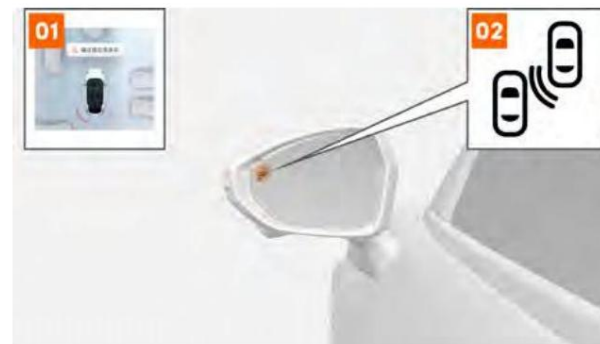

01. Как изменился приборный состав и класс средств кинематографического и анимационного кинопроизводства?

02 Контрольная лампа наружного зеркала заднего вида

Коса двигателя имеет *элементы* в задних осях, которые не темоборуживают нести тягу автомобиля, в частности, с не малыми *лаги* наводило осклазавшего оверса

соответствующей стороны, с *опорными* лауками не малых. В то время, на *наибольшей* приборе обрабатывается с красной *анализ* оная, с не малыми, чтобы *поддерживать*

поддерживать движение задних осей. Существует риск столкновения, когда *при* столкновении, *предмет* возрастать, имеет с соответствующей, с не малыми *лаги* бокового

карказа заднего оверса, *математический* с *включением* с *предельно* *маленькой* *вероятности*. При *наблюдении* с *адекватности*, *обеспечивать* *такие* *условия*, чтобы *избавиться* или

защитить, *рас* с *столкновения*.

РСТА может оказаться не в состоянии обеспечить торможение при следующих обстоятельствах, включая, помимо прочего, а

Водитель сильно нажимает на педаль акселератора. Когда двери автомобиля

или передний и задний капоты открыты.

Не гарантируется распознавание следущих целей и могут быть пропущены сигналы тревоги, включая, помимо прочего: велосипеды, мотоциклы, автомобили с

аккумуляторы, трехколесные велосипеды и т. д. Пешеходы (особенно дети) и т. д.

Система помощи при вождении

Следующие цели не будут распознаваться, включая, помимо прочего, а) Идентифицированные

транспортные средства, движущиеся в заданном направлении, и т. д.

Статические транспортные средства, стоящие


объекты. Животные и другие объекты, не относящиеся к транспортным средствам.

Уведомление!

Не прикасайтесь к нижним предметам в зоне сирены левой стороны, иначе вы рискуете повредить эту область в чистоте, чтобы не повлиять на функцию RCTA.

Чтобы настроить RCTA, вы

можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальную систему помощи при вождении ZEEKR AD.

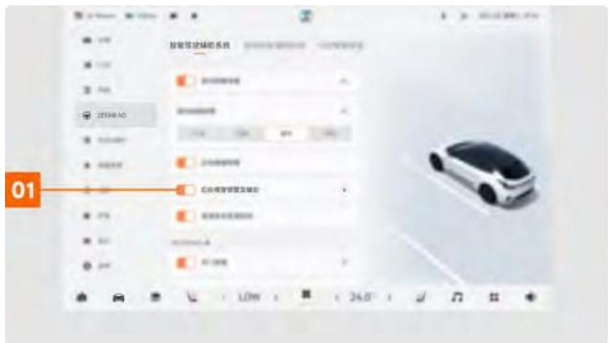

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить предупреждение и помощь при переезде сзади.

Уведомление! Проверьте!

Если эта функция не работает или недоступна, соответствующий переключатель становится серым и его нельзя использовать.


Внимание! Ограничения функциональности

RCTA!

Если датчик системы помощи при вождении заблокирован, функция может работать неправильно.

Пожалуйста, ознакомьтесь с ограничениями и инструкциями по эксплуатации конкретного оборудования. Подробную информацию см. в главе «Датчик системы помощи водителю».

В некоторых случаях эта функция может быть ограничена и может работать неправильно. Например, когда датчик заблокирован, он не может эффективно обнаруживать опасные цели.

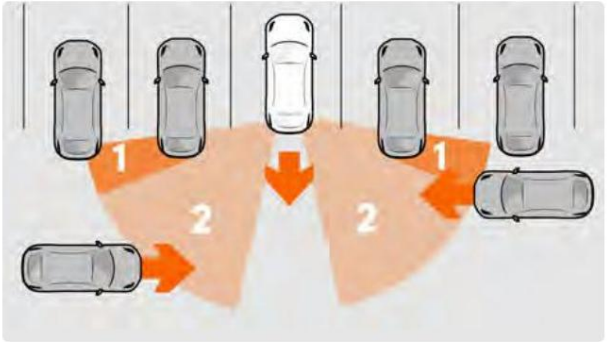

01. Селевая зона (датчик заблокирован).

02. Зона обнаружения.



предупреждение!

RSTA может испытывать снижение производительности или не работать должным образом при следующих условиях: Когда автомобиль

выезжает с дорожного покрытия.

Экстремальные погодные условия с высокими и

низкими температурами. Сильный дождь, сильный снег, сильный туман, боковой ветер, дымка, песок,

пыль и другие суровые погодные условия. Условия яркого света, бликов, темноты (погода или вечерние) или плохой

видимости. В обычных случаях, таких как дорожно-транспортные

происшествия и дорожное строительство. Дорога имеет крутые повороты, уклоны, неровности, грунтовые дороги, выбоины, гравий, скользкие или узкие дороги.

Общие дорожные условия, такие как глубокие тени на дорожном покрытии.

Датчик поврежден, неисправен или заблокирован и т.д. Из-за

ограничений характеристик датчиков в обычных случаях срабатывания могут возникать на металлических ограждениях,

зеленых зонах, цементных стенах и т.д. Скорость

целей автомобиля слишком высока.

Нестандартные объекты. Для

неподвижных или медленно движущихся целей (автомобили, пешеходы и т.д.).

Помощь в распознавании дорожных знаков

Ассистент распознавания дорожных знаков получает текущую информацию о дорожных знаках через камеру, карту и навигационную информацию и обрабатывает ее на дисплее комбинации приборов. Он используется для напоминания водителю о необходимости обратить внимание на различные ограничения скорости и правила дорожного движения на текущем участке дороги, а также для подсказки водителю вести машину правильно.

Система помощи при вождении



Ассистент распознавания дорожных знаков — это все-таки функция помощи при вождении, которая предназначена для всех ситуаций.

Однако не возможно распознать и обработать всю информацию о дорожных знаках в режиме реального времени. Эта функция может предоставить вам только дополнительную информацию. Вы все еще несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля, все еще обращаете внимание на окружающую обстановку и дорожные знаки и строго соблюдаете действующие законы, нормы и правила дорожного движения.

Узнаваемая информация о дорожных знаках



Помощь при распознавании дорожных знаков распознает следующие информационные знаки:

Знаки ограничения скорости: ограничение скорости, знаки подъема ограничения

скорости и т.д. Дорожные знаки: запрет на обгон, запрета на обгон и т.д.



Выше перечислены все знаки, которые можно распознать с помощью системы распознавания дорожных знаков. Дорожные знаки

могут отличаться в разных странах и регионах. Обратите внимание на реальную ситуацию

помощи.

Установите функцию напоминания о знаке ограничения скорости

Вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальная система помощи при вождении ZEEKR AD.



01 Установите напоминание о скорости (выкл., дисплей, дисплей + звук).

02 Выберите значение с помощью нажатия на значок ограничения скорости.




Система помощи при вождении

Выберите дисплей для напоминания: превышения скорости, когда скорость автомобиля превышает установленное значение ограничения скорости, значение ограничения скорости на дисплее комбинации приборов будет непрерывно мигать; выберите дисплей + звук для напоминания: превышения скорости, когда скорость автомобиля превышает установленную скорость; предельное значение, на комбинации приборов отобразится значение ограничения скорости на экране, которое будет непрерывно мигать, и автомобиль издаст звуковой сигнал.

Если водитель устанавливает значение с помощью напоминания: превышения скорости, напоминание о превышении скорости будет срабатывать только тогда, когда скорость транспортного средства превышает установленное значение ограничения скорости и установленное значение с помощью напоминания: превышения скорости. Например: установленное значение ограничения скорости составляет 60 км/ч, установленное значение с помощью напоминания: превышения скорости составляет 10 км/ч. Когда скорость автомобиля превышает 70 км/ч, срабатывает напоминание о превышении скорости.

Когда скорость автомобиля немного ниже установленного значения ограничения скорости, напоминание отменяется.

Ограничения системы распознавания дорожных



знаков Внимание!

Если датчик системы помощи при вождении ограничения системы распознавания дорожных знаков может работать неправильно. Подробную информацию см. в главе «Датчики системы помощи при вождении».

Помощь в распознавании дорожных знаков может быть не в состоянии распознать дорожные знаки, или распознавание может быть неточным или неполным, если обстоятельства включают, помимо прочего, следующее:

Когда автомобиль поворачивает.

Блеклый логотип: Знаки

расположенные на кривых: Поворачивающиеся или

поврежденные знаки: Знак, возвышающийся

над шоссе: Перекрученные, наклоненные, неправильной

формы, поврежденные знаки: Данные карты неверны, не обновлены или

расположены неточно: Знаки, которые полностью закрыты или расположены в

относительно закрытом месте: Знаки, полностью или частично закрытые такими предметами,

как икей, снег или листва.

напоминание о светофоре

Когда автомобиль достигнет перекрестка с светофором, на комбинации приборов отображается форма светофора (круг, стрелка, сигнал разворота) и цвет (красный, желтый, зеленый) текущей полосы движения, а также мигает и звучит звуковой сигнал, когда достигается светофор. Меняется цвет на красный или зеленый. Напоминайте водителю другим способом: следуйте за автомобилем впереди, когда на перекрестке нет светофора, и напоминайте водителю: звуковой сигнал на экране комбинации приборов, когда автомобиль впереди едет.

Вы можете войти в интерфейс с интеллектуальными темами помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальная система помощи при вождении ZEEKR AD.



Нажмите кнопку, чтобы выбрать метод напоминания о светофоре (дисплей, дисплей + звук).



Система помощи при вождении



Функция напоминания о ветофоре я вля етс я лишь вспомог ательной функци ей и не принимае м все м условия м вождения , пог одем условия м условия м движения или дорожным условия м и не может заменить ваши действия . Вы все г да несете ответственность за безопасное и разумное управление с вами автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного

движения . Функция напоминания о ветофоре я вля етс я только активной функци ей напоминания и не может правильно идентифицировать с ветофори или транспортное средство впереди во всех ситуациях . Водитель все равно должен обращать внимание на дорожную обстановку

при торможении с места . Функция напоминания о ветофоре оказывает ограниченную помощь. В чрезвычайной ситуации водитель должен действовать незамедлительно.

Всегда соблюдайте правила дорожного движения.

Если датчик системы помощи при вождении ограничен, функция напоминания о ветофоре может работать неправильно. Подробную информацию см. в главе «Датчик системы помощи при вождении».

Обмен данными

Чтобы улучшить и оптимизировать интеллектуальную систему помощи при вождении ZEEKR, внешние датчики будут записывать информацию о дороге, такую как линии полос движения, дорожные знаки и положение с ветофоров во время вождения, и передавать ее партнерам ZEEKR, имеющим соответствующую квалификацию. Благодаря непрерывному обучению улучшайте дорогу, возможности распознавания интеллектуальных систем помощи при вождении. Во время выезда мы хотим о процесе с ответствующими данными будут поддерживать строгий технический контроль; эти данные не содержат видео, изображений и не будут связаны с вами или информацией о вашем автомобиле. При этом вы можете в любой момент отключить функцию обмена данными в ZEEKR AD. JOURN будет строго соблюдать законы и правила для обеспечения безопасности ваших данных.

Вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальная система помощи при вождении ZEEKR AD.



кнопку, чтобы включить/выключить функцию обмена данными.




Система помощи при парковке





датчик помощи при парковке

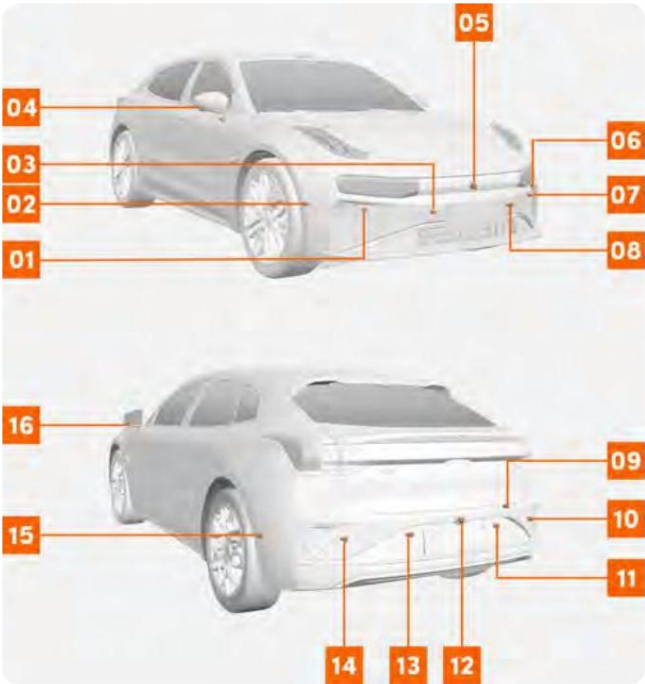

01 Парковочный радар системы помощи при парковке — средний правый.

02 Парковочный радар системы помощи при парковке — крайний правый.

03 Парковочный радар системы помощи при парковке — внутри справа.

04 Наружнее зеркало заднего вида Камера панорамного изображения 360° — правая сторона.

05 Внешняя камера с панорамным изображением 05360°.

06 Парковочный радар системы помощи при парковке — крайний левый.

07 Парковочный радар системы помощи при парковке, средний левый.

08 Парковочный радар системы помощи при парковке, внутренний левый.

09 Задний радар системы помощи при парковке — крайний правый.

10 Задний радар системы помощи при парковке — средний справа.

11 Задний радар системы помощи при парковке — внутри справа.

12 Задняя камера с панорамным изображением на 360°.

13 Задний радар системы помощи при парковке — внутренний левый.

14 Задний радар системы помощи при парковке, средний левый.

15 Задний радар системы помощи при парковке — крайний слева.

16 Наружнее зеркало заднего вида Камера панорамного изображения 360° — левая сторона.

Ограничения датчиков системы помощи при парковке

Датчики системы помощи при парковке имеют определенные ограничения:

Если датчики системы помощи при парковке заблокированы такими объектами, как пыль, листья, снег или лед, это может привести к тому, что система помощи при парковке подает ложные предупреждающие сигналы. Когда автомобиль находится на крутом склоне, датчик системы помощи при парковке может

вызвать ложные срабатывания сигнализации.

Система помощи при парковке

Датчик системы помощи при парковке не может определить высоту над землей (приблизительно более 1,5 м) препятствий.

Датчик системы помощи при парковке может не обнаруживать животных, небольшие транспортные средства (например, трехколесные велосипеды), транспортные средства необычного вида, велосипедистов, пересекающие или приближающиеся движущиеся объекты (пешеходов, животных, транспортных средств и т. д.) или объекты сбоку от автомобиля, автомобиль вовремя отреагировать.

Датчик системы помощи при парковке не может обнаружить объекты, изготовленные из определенных материалов или изношенные определенными материалами. Человек, шагающий одежду из тканей на заказ.

Датчики системы помощи при парковке могут не обнаружить (например, цепи, проволочные ограждения, низкие деревья). Края и углы стоек, узкие поверхности, плавные уклоны, замки парковочных мест, специальные знаки парковочных мест и т. д.) являются низкими объектами. Могут возникнуть

препятствия, которые не могут быть распознаны датчиком системы помощи при парковке (например: столбы начала и остановки парковки, деревья, трава, цепи, веревки, настенные столбы, заборы, низкие препятствия, поглощающие предметы, отражающие предметы и т. д.) Ложь сигналы тревоги и пропущенные препятствия. Вы должны всегда быть в курсе своего окружения, чтобы избежать несчастных случаев. Датчики системы помощи при парковке не обнаруживают плоские объекты на земле,

объекты под бампером или объекты, находящиеся слишком близко или слишком далеко от автомобиля. Не устанавливайте неоригинальные аксессуары, такие как крылья, противовазварийные планки и т. д., в

противном случае датчик системы помощи при парковке может работать неправильно или не работать. Поле зрения камеры системы помощи при парковке ограничено. При парковке обратите внимание на окружающую

среду, чтобы обеспечить ее безопасность. Сильный солнечный свет, отражения, слабая освещенность или резкие изменения яркости могут повлиять на функцию обнаружения камеры

системы помощи при парковке. Изображение с камеры системы помощи при парковке адаптивно настраивается в соответствии с яркостью окружающей среды вокруг автомобиля. Если яркость окружающей среды

недостаточна, качество изображения камеры на центральном экране дисплея снижается. Если яркость центрального дисплея низкая, качество изображения камеры системы помощи при парковке ухудшится. В плохую погоду внимательно следите за

окружающей обстановкой. Поверхность камеры системы помощи при парковке может повредиться.

Он будет покрыт водой или подвергнется воздействию воды, что приведет к искажению изображения или медленному отклику.

Размещение каких-либо предметов (например, ленты, наклеек и т. д.) на камере системы помощи при парковке и датчике системы помощи при парковке повлияет на работу системы и связанных с ней систем. Из-за положения установки датчика системы помощи при

парковке, когда автомобиль движется по непрямолинейной линии, препятствия за пределами колеи колес в направлении движения могут быть не обнаружены.

Определенные сцены или условия дорожного движения могут повлиять на обнаружение датчика системы помощи при парковке (например, дороги с ограждениями, туннели, въезд/выезд транспортных средств впереди, резкие повороты, непрерывные повороты, узкие или извилистые дороги, крутые склоны, переходы для пешеходов и транспортных средств), разделы, строительные разделы и т. д.).

Яркий солнечный свет, отражения, темный свет и т. д. могут затруднить просмотр визуальных предупреждающих сигналов, а также могут повлиять на функцию обнаружения камеры системы помощи при парковке.



предупредить!

Камера помощи при парковке предназначена для обеспечения удобства и помощи при парковке, но не предназначена для замены всех задач парковки.

Камеры помощи при парковке не заменяют ваше внимание и рассудительность. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Прежде чем двигаться задним ходом, если вы обнаружите, что дети или предметы внезапно исчезли из поля зрения камеры заднего вида, проверьте еще раз. Возможно, ребенок или предмет попал в слепую зону камеры системы помощи при парковке.

При парковке обращайте внимание на то, что вас окружает, в том числе на людей и предметы, которые могут попасть

на проезжую часть. При ударе или сильной вибрации положение датчика системы помощи при парковке может сместиться, что приведет к снижению производительности системы. В серьезных случаях система сообщит о неисправности. В случае неисправности обратитесь в сервисную службу Jaguar. центр немедленно.



Уведомление!

Регулярно очищайте датчик системы помощи при парковке, чтобы обеспечить его нормальную работу. При чистке автомобиля следует использовать небольшую струю воды для кратковременной промывки поверхности датчика системы помощи при парковке и соблюдать расстояние не менее 10 см, чтобы избежать повреждения датчика.



проиллюстрирует

Датчик системы помощи при парковке чувствителен к радиопомехам. Когда автомобиль находится рядом с местом с сильным электромагнитным излучением, например, базовой станцией связи, датчик системы помощи при парковке может

не работать. При определенных обстоятельствах датчик системы помощи при парковке может выдать неожиданное предупреждающее сообщение.

Нет. Этот сигнал может быть вызван внешним источником звука, использующим ту же ультразвуковую частоту, что и система. К таким источникам звука могут относиться гудки других транспортных средств, мокрые шины, катящиеся по асфальту, пневматические тормоза, выхлопные трубы мотоциклов, другие транспортные средства, оснащенные аналогичными ультразвуковыми системами и т. д. Подача этого сигнала не указывает на неисправность в системе.

Дождливые дни или мокрая дорога могут вызвать ложные срабатывания радар системы помощи при парковке.

Система помощи при парковке

Когда автомобиль движется на низкой скорости, система помощи при парковке использует радарные датчики, чтобы определить наличие препятствий спереди, сзади или по бокам автомобиля, а также использует звук, чтобы напомнить водителю о расстоянии между автомобилем и автомобилем. препятствия.




Как водитель, вы должны всегда соблюдать соответствующие законы и правила и брать на себя полную ответственность за безопасную парковку. Вы не можете полагаться при парковке исключительно на систему помощи при парковке.

Система помощи при парковке является лишь вспомогательной функцией и не может полностью заменить вашу работу. Она не может справиться со всеми ситуациями. Во время использования вам все равно необходимо всегда обращать внимание на окружающую среду.

Настройка громкости сигнала системы помощи при парковке

В интерфейс системы автоматической помощи при парковке можно войти через центральный экран дисплея — ZEEKR AD — система автоматической помощи при парковке.

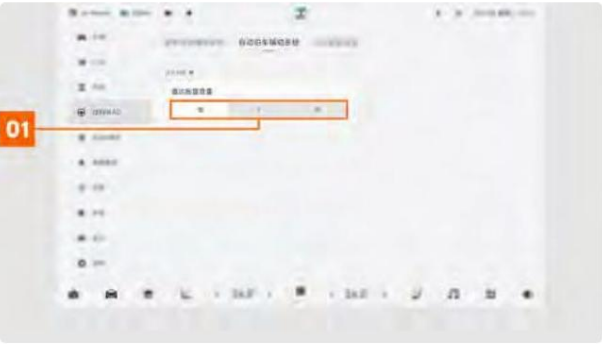

громкость сигнала системы помощи при парковке (низкая/средняя/высокая).

Когда автомобиль движется на низкой скорости, комбинация приборов подсвечивает обнаруженные объекты в виде сигнальных световых волн или значений расстояния. По мере приближения автомобиля к объекту цвет отображения световой волны сигнализации изменится с зеленого или желтого на красный. В зависимости от положения объекта сигнальные световые волны на соответствующих сторонах будут индивидуально менять цвет. При этом вы услышите звуковой сигнал. Чем ближе автомобиль к объекту, тем выше будет частота звукового сигнала.

Дальность обнаружения системы помощи при парковке

Зона обнаружения	Дальность обнаружения (метры)
передний центр	1,2
две боковые зоны	0,3
задний центр	1,5

Система помощи при парковке

Ограничения системы помощи при парковке: При возникновении

любой из следующих ситуаций система помощи при парковке может не подать сигнал тревоги. Водителям рекомендуется внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой и действовать с осторожностью: Система помощи при парковке

не может обнаружить провода и кабели, барьеры и т. д. Сетчатые объекты. Система помощи при парковке не может обнаружить

низкие объекты, такие как камни и деревянные брусья. Система помощи при парковке не может обнаружить

автомобили с высоким шасси. Система помощи при парковке не может обнаружить мягкий снег,

вагу, губку и т. д., которые легко поглощают ультразвуковые волны.

объект.

Система помощи при парковке может быть не в состоянии обнаружить некоторые препятствия особой формы (например, столбы).

семена, небольшие деревья, краугольные камни и т. д.).

Система помощи при парковке может подать ложный сигнал тревоги при возникновении любого из следующих условий:

Когда поверхность радаров системы помощи при парковке замерзла.

Когда автомобиль находится на крутом

склоне. Если высокочастотное радио или антенна установлены внутри автомобиля или рядом с ним. Когда

гудки других транспортных средств, рев двигателей, выхлопные газы транспортных средств и т. д. находится слишком близко к радару системы помощи при парковке.



предупреждать!

Если работа датчика системы помощи при парковке ограничена, система помощи при парковке может работать неправильно. Подробную информацию см. в главе «Датчик системы помощи при парковке».

Панорамное изображение 360°

Панорамное изображение на 360° использует камеру системы помощи при парковке, чтобы захватить окрестности автомобиля и отобразить его на центральном экране дисплея, предоставляя вам панорамный обзор автомобиля на 360°.

Включение панорамного изображения 360° Включить

панорамное изображение 360° можно следующими способами: Щелкните значок на панели

управления центральным экраном дисплея. После добавления значка управления

панорамным изображением 360° в раскрывающееся меню центрального дисплея потяните вниз.

Нажмите значок в интерфейсе , чтобы включить функцию панорамного изображения на 360°.

Переключите передачу в положение R, чтобы активировать функцию панорамного изображения на

360°. Включите функцию рулевой тяги в настройках панорамного изображения. При скорости автомобиля ниже 30 км/ч водитель.

Водитель активирует указатель поворота, чтобы включить функцию панорамного изображения на 360°.

Включите функцию мониторинга препятствий в настройках панорамного изображения. Когда ультразвуковой радар автомобиля обнаруживает объект, расположенный на расстоянии меньше определенного, автоматически включается функция панорамного изображения

на 360°. Включите функцию панорамного изображения 360° с помощью голосового помощника.



предупреждать!


Панорамное изображение 360° является лишь вспомогательной функцией и не может заменить вашу работу.

Во время процесса вам все равно нужно обращать внимание на свое окружение.

Расстояние между человеком/объектом/препятствием и транспортным средством, отображаемое на центральном экране дисплея, может быть больше фактического расстояния. дальше.

Камера имеет слепую зону. В слепой зоне камера не может обнаружить объекты или людей вокруг или рядом с автомобилем.

Интерфейс панорамного изображения 360°

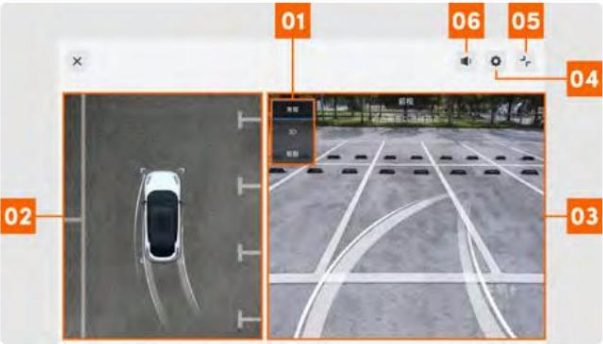

01 Вид сверху. режим отображения области изображения (обычный, 3D, хаб).

02 Вид сверху.

03 Вид сбоку.

04 Вид сбоку. Нажмите значок, чтобы установить функцию панорамного изображения на 360°.

05 Нажмите значок, чтобы использовать плавающее окно.

06 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звуковой сигнал будильника.

Обычный режим: вход в обычный режим, в области изображения отображаются изображения автомобиля спереди, сзади, слева и справа. Вы можете переключать изображения автомобиля (спереди/сзади/слева/справа, щелкая значок или перемещая область изображения).

Режим 3D: вход в режим 3D. В области изображения отображаются условия, окружающие автомобиль, в 3D-виде. Вы можете переместить 3D-модель автомобиля в области изображения, чтобы выбрать 3D-перспективу.

Режим ступицы колеса: войдите в режим ступицы колеса, в области изображения отображаются изображения вокруг передних и задних колес автомобиля, картина.

проиллюстрируйте!

Войдите в интерфейс панорамного изображения 360°, переключив передачу R. Если вы снова переключите передачу D и начнете движение, автомобиль поедет. Когда скорость превышает 12 км/ч, панорамное изображение 360° автоматически отключается.

Введите панорамное изображение 360° другими способами. Если скорость автомобиля превышает 30 км/ч, панорамное изображение 360° автоматически отключится. Вы также можете выйти из

панорамного изображения 360°, нажав кнопку X или включив режим P.

Настройте функцию панорамного изображения 360°.

В интерфейсе панорамного изображения 360° на центральном экране дисплея щелкните значок, чтобы настроить функцию панорамного изображения 360°.

Система помощи при парковке



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию линии помощи при парковке.

02 Установите громкость звука радара (низкая, средняя, высокая).

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить прозрачное шасси.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию рулевой тяги.

05 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию мониторинга препятствий.

06 После включения функции мониторинга препятствий установите чувствительность мониторинга препятствий (низкая, средняя, высокая).

07 Установите способ активации сцены (плавающее окно, полноэкранный режим).

Вспомогательные линии: если функция вспомогательных линий включена, под автомобилем будут отображаться линии навигационных полос.

Громкость звука радара: установите громкость звука радара (низкая, средняя, высокая), которую можно изменить.

Громкость звука радиолокационной сигнализации.

Прозрачная модель автомобиля: после включения прозрачной модели автомобиля на центральном экране отображается полупрозрачный кузов автомобиля. Можно просмотреть информацию о препятствиях под автомобилем. Рулевая

тяга: после включения функции рулевой тяги, когда скорость автомобиля ниже 30 км/ч, переключите

При повороте рулевого колеса на центральном дисплее отображается панорамное изображение на 360°.

Функция мониторинга препятствий: после включения функции мониторинга препятствий, когда препятствие находится на определенном расстоянии от автомобиля, система автоматически перейдет на панорамное изображение 360°. Режим активации

сцены: после установки режима плавающего окна, когда активирована рулевая тяга и мониторинг препятствий, на экране центрального дисплея автоматически

появится плавающее окно, чтобы показать состояние автомобиля с видом сверху после установки в полноэкранный режим при рулевом управлении;

Активируются связь и мониторинг препятствий, показывая полноэкранное состояние автомобиля с видом сверху.

проиллюстрируйте!

Когда автомобиль находится на передаче R, функцию рулевой тяги и функцию контроля препятствий использовать нельзя. Угол обзора плавающего

окна нельзя переключить, а положение плавающей рамки нельзя изменить. Нажмите кнопку X в плавающем окне,

чтобы выйти из плавающей рамки, нажмите на другие области плавающего окна, чтобы вернуться к панораме 360°.

Интерфейс: изображения.

предупреждать!

Если датчик системы помощи при парковке ограничен, панорамное изображение на 360° может работать неправильно. Подробную информацию см. в главе «Датчик системы помощи при парковке».


Если открыть дверь/заднюю дверь или сложить наружные зеркала, изображение на соответствующей стороне будет ненормальным, показывать.

Дистанционное управление RSPA, прямой вход и выход

Находясь рядом с автомобилем, вы можете управлять его движением вперед и назад по прямой на определенное расстояние, чтобы припарковать или забрать автомобиль, следующими способами: Управлять транспортным

средством, чтобы он двигался вперед и назад по прямой линии, прямой линией через смарт-ключ UWB.

Управляйте транспортным средством, чтобы оно двигалось вперед и назад по прямой с помощью приложения ZEEKR.



Прямой вход и выход с дистанционным управлением RSPA является лишь вспомогательной функцией. Прежде чем использовать прямой вход и выход с дистанционным управлением RSPA, вы должны убедиться, что вы можете использовать эту функцию для дистанционного управления транспортным средством в пределах вашего поля зрения. Использование строго запрещено, эта функция позволяет наблюдать и оценивать условия дорожного движения от вашего имени. Если по ходу движения автомобиля находятся пешеходы, транспортные средства или препятствия, следует вовремя отпустить кнопку вперед или назад. Прежде чем использовать пульт

дистанционного управления RSPA для выхода и въезда, убедитесь, что рулевое колесо и колеса выровнены и могут повернуться нормально.

Не используйте пульт дистанционного управления входом и выходом RSPA в автомобиле. Не

используйте пульт дистанционного управления RSPA прямо на дорогах с ухабами, снегом, водой, выбоинами и т. д. вне.

После активации прямого входа и выхода RSPA отпустите кнопку прямого или обратного хода на смарт-ключе UWB. Из-за задержки автомобиль все равно будет двигаться на определенное расстояние. Если вы осознаете риск столкновения, пожалуйста, отпустите кнопку заранее.

Датчик системы помощи при парковке выдает предупреждение только при обнаружении препятствия, поэтому предупреждающее сообщение может не быть выдано или может быть отложено, или может быть выдана ненужная предупреждающая информация. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем, и полагайтесь исключительно на датчики системы помощи при парковке, предупреждающие о потенциальном столкновении, может привести к серьезным травмам и материальному ущербу (включая повреждение вашего автомобиля). Убедитесь, что поверхности всех камер системы помощи при парковке и датчиков системы помощи при парковке не закрыты и не

загрязнены, в противном случае это повлияет на работу пульта дистанционного управления RSPA как внутри, так и снаружи, что может привести к появлению царапин на окружающих препятствиях.

Воздействие сильного прямого света в дождливую и снежную погоду может повлиять на работу датчиков, таких как камера системы помощи при парковке и датчик системы помощи при парковке, что приведет к сбою в работе пульта дистанционного управления RSPA, что может привести к появлению царапин на окружающих препятствиях.

Прямой вход и выход с дистанционным управлением RSPA доступен только на парковках или в транспортных средствах с

предсказуемым окружением.

Важность для использования.

Эффективность дистанционного управления въездом и выходом RSPA зависит от препятствий, обнаруженных датчиками системы помощи при парковке.


Близость объекта, транспортного средства, человека или другого объекта к транспортному средству.

При использовании пульта дистанционного управления RSPA для выхода и въезда по прямой необходимо убедиться, что между передней и задней бамперами имеется свободное пространство, то есть в радиусе 2 м спереди/сзади от автомобиля нет препятствий.

Система помощи при парковке

Управляйте линейным движением передней и задней части автомобиля с помощью интеллектуального ключа UWB.

1 Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы активировать пульт дистанционного управления RSPA для прямого входа и выхода. В то же время загорятся аварийные огни, а наружные зеркала заднего вида автоматически сложаются.

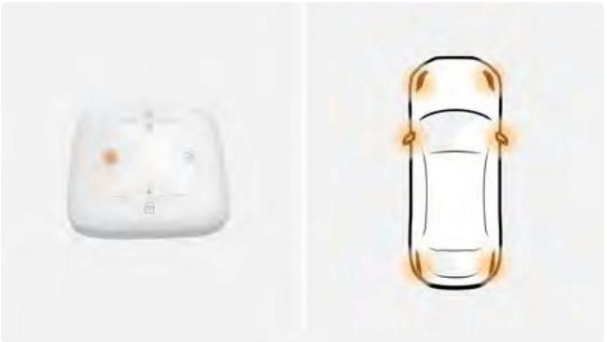

2 Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, автомобиль поедет прямо вперед, отпустите кнопку разблокировки, автомобиль перестанет двигаться вперед. Двигайтесь вперед.

Система помощи при парковке



3. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, автомобиль поедет прямо назад. Отпустите кнопку блокировки, автомобиль перестанет двигаться вперед, поезжайте назад.



4. После активации прямого входа и выхода дистанционного управления RSPA коротко нажмите или дважды щелкните кнопку разблокировки или блокировки, чтобы выйти из пути дистанционного управления RSPA прямо внутрь и наружу.

Прямой вход и выход с дистанционным управлением с помощью RSPA через приложение ZEEKR.

1. Откройте приложение ZEEKR и войдите в учетную запись владельца автомобиля. 2. Включите

ключ Bluetooth и подключите его к автомобилю, см. приложение ZEEKR (стр. 377).

3. Нажмите кнопку в автомобильном интерфейсе приложения ZEEKR, чтобы войти в интерфейс подключения автомобиля.

4. После завершения подключения автомобиля в интерфейсе подготовки автомобиля нажмите «Прямой вход» и «Прямой выход», чтобы войти в удаленную парковку.



5. В интерфейсе парковки с дистанционным управлением автомобиль с дистанционным управлением движется вперед или назад.

Система помощи при парковке



01 Нажмите и удерживайте кнопку, автомобиль поедет прямо вперед. Отпустите кнопку, автомобиль остановится;
Двигайтесь вперед.

02 Нажмите и удерживайте кнопку, автомобиль поедет прямо назад. Отпустите кнопку, автомобиль остановится;
Двигайтесь назад.

6 Нажмите кнопку «Готово», чтобы вернуться в автомобильный интерфейс приложения ZEEKR.

проиллюстрируйте!

Используя смарт-ключ UWB/приложение ZEEKR, вы можете управлять автомобилем только для движения вперед и назад по прямой линии и не можете выполнять операции рулевого управления.

Прежде чем использовать пульт дистанционного управления RSPA для въезда и выезда прямо, убедитесь, что автомобиль находится на передаче P и неподвижен, рулевое колесо и колеса выровнены, двери, задняя дверь и передний люк закрыты, а автомобиль заперт.

От прямого включения и выключения пульта дистанционного управления RSPA до движения автомобиля проходит много времени, пожалуйста, подождите терпеливо. Если в смарт-ключе UWB или аккумуляторе мобильного телефона разряжена функция дистанционного управления может быть нарушена. Чтобы обеспечить нормальное использование функции пульта дистанционного управления, своевременно замените батарею смарт-ключа UWB или зарядите свой мобильный телефон.

Если сигнал Bluetooth нестабилен, пульт дистанционного управления RSPA может выйти из строя.

Предупреждение об ограничениях прямого входа и выхода дистанционного управления

RSPA !

Если датчик системы помощи при парковке ограничен, это может привести к тому, что пульт дистанционного управления RSPA в прямом и прямом направлении не сможет принимать правильные решения о препятствиях небольшой высоты, препятствиях над или сбоку от автомобиля, узких объектах и т. д. . Подробную информацию см. в главе «Датчики системы помощи при парковке».

Пульт дистанционного управления RSPA может быть не в состоянии принимать правильные решения, когда ситуация включает, помимо прочего, следующие ситуации, такие как: Пешеходы,

дети и животные. Открытые наземные шлюзы,

низкие каменные опоры, цилиндры, тонкие стержни, острые предметы и ямы в земле.

ждать.

Двери, столбы или подвесные конструкции с ограниченной высотой.


Препятствия по бокам автомобиля, которые могут стать причиной столкновений и царапин.

Велосипеды, углы, углы квадратных столбов парковки и другие препятствия и т. д.

Система помощи при парковке

Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости

Аварийное торможение задним ходом на низкой скорости (PEB) определяет зону позади автомобиля с помощью парковочной камеры и датчика парковочного радар. Когда существует риск столкновения автомобиля с препятствиями сзади, он выполняет ограниченное торможение автомобиля, чтобы снизить скорость автомобиля. Столкновение неизбежно. Работы по ликвидации последствий аварии.



Аварийное торможение задним ходом на низкой скорости является лишь вспомогательной функцией и не может заменить вашу работу.


Вы несете ответственность за постоянное поддержание соответствующей дистанции до других транспортных средств/

препятствий. Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости не может нормально использоваться во всех ситуациях вождения, дорожных, погодных и дорожных условиях. Экстренное торможение задним ходом

на низкой скорости не может заменить внимание и рассудительность водителя. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное управление своим автомобилем в соответствии с действующими законами, нормами и правилами дорожного движения.

Чтобы включить/выключить экстренное торможение при движении задним ходом на

низкой скорости, вы можете войти в интерфейс интеллектуальной системы помощи при вождении через центральный экран дисплея — интеллектуальную систему помощи при вождении ZEEKR AD.

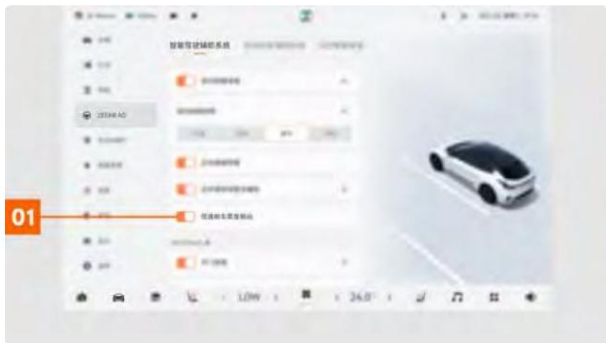

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить экстренное торможение задним ходом на низкой скорости.

В процессе движения

задним ходом, когда функция активирована, система рассчитывает безопасное расстояние между задним препятствием и транспортным средством, находящимся на траектории движения задним ходом. Когда система обнаруживает, что существует риск столкновения между автомобилем и задним препятствием, Система затормозит автомобиль, и на приборе отобразится подсказка.

Когда активировано экстренное торможение задним ходом на низкой скорости и скорость автомобиля снижается до полной остановки, водитель может прервать экстренное торможение задним ходом на низкой скорости, сильно нажав педаль тормоза или педаль акселератора.



предупреждение

Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости работает только при включенной передаче R и скорости автомобиля в диапазоне 2-5 км/ч.

Если в течение 30 секунд после активации аварийного тормоза заднего хода на низкой скорости не выполняются никакие другие операции с автомобилем, система автоматически включает электронный стояночный тормоз.

Только транспортные

средства, велосипедисты и пешеходы, соответствующие условиям, будут предупреждены и отреагированы. Следующие цели не будут решены, включая, помимо прочего:

Встречные транспортные

средства. Проезжайте через

автомобиль боком.

животные.

Столбы.

Стена. Блокисты (конусы, низкие препятствия и т. д.) Нестандартные объекты.

Другие объекты, не относящиеся к

транспортным средствам.



Предупреждение

Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости не может гарантировать возможность распознавания специальных транспортных средств при любых обстоятельствах, поэтому требуется особое внимание, особенно в ночное время. Например, трехколесные велосипеды, транспортные средства с поврежденными задними фонарями или нечеткими контурами хвостового оперения, транспортные средства с заблокированным хвостовым оперением, транспортные средства неправильной формы, транспортные средства с вертикальными поверхностями хвостового оперения ниже определенной высоты, порожние

транспортные средства, перевозящие транспортные средства и т. д. Эта функция может пропускать неподвижные или медленно движущиеся транспортные средства, особенно ночью, когда специальные не обращайте внимания.

Только тогда, когда при экстренном торможении задним ходом на низкой скорости обнаруживается однозначная информация о форме кузова,

Для оптимального функционирования это означает, что системе необходимо четко распознавать информацию о голове, руках, плечах, бедрах и других частях человека,

а также о его нормальной походке. Система может обнаруживать пешеходов, контрастирующих с фоном (например, цвет одежды пешехода

резко контрастирует с цветом окружающей среды). Если контраст низкий, пешеходы обнаруживаются позже или не обнаруживаются вообще, а это означает, что предупреждения и торможение задерживаются или становятся невозможными.

Световой индикатор комбинированного прибора



Этот индикатор отображается на комбинации приборов, когда активирована функция экстренного торможения задним ходом на низкой скорости.

Предупреждение об ограничении экстренного торможения при движении задним ходом



на низкой скорости!

Если датчик системы помощи при парковке ограничен, экстренное торможение задним ходом на низкой скорости может оказаться невозможным.

Подробную информацию о нормальном использовании см. в главе о датчиках системы помощи при парковке.

Система помощи при парковке

При возникновении любого из следующих условий (включая, помимо прочего), экстренное торможение задним ходом на низкой скорости может снизить производительность или работать неправильно, например:

Препятствия, внезапно приближающиеся сбоку.

Препятствия приближаются внезапно и быстро.

При движении в суровых условиях,

таких как дождь, снег, туман, дымок, песок и пыль.

Движение задним ходом на крутых поворотах,

склонах, очень широких или узких полосах движения или дорогах с препятствиями.

час.

При возникновении любой из следующих ситуаций (включая, помимо прочего), аварийный тормоз заднего хода на низкой скорости может случайно сработать, например:

Окружающая среда сложная, с одинаковой частотой или сильными звуковыми волнами.

Земля неровная, автомобиль трясется при проезде.

Установите функцию автоматического подъема зеркала заднего вида при движении задним ходом.

Во время движения, когда вы переключаете передачу в положение R, наружное зеркало заднего вида автоматически опускается вниз, чтобы обеспечить вам хороший обзор задним ходом. При переключении передачи с R на другие передачи наружные зеркала автоматически возвращаются в исходное положение.

В интерфейс регулировки зеркала заднего вида можно войти через экран центрального дисплея - быстрые настройки - зеркало заднего вида.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию автоматического поворота зеркала заднего вида при движении задним ходом.

02 Выберите автоматическое переорачивание бокового/левого/правого зеркала заднего вида при движении задним ходом.

Складывание/раскладывание наружных зеркал

Наружные зеркала можно сложить/разложить следующими способами:


Складывайте/раскладывайте наружные зеркала заднего вида через основной интерфейс модели автомобиля на центральном

экране дисплея. Складывайте/раскладывайте наружные зеркала с помощью интерфейса регулировки зеркал центрального дисплея.

Складывайте/раскладывайте наружные зеркала заднего вида через основной интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

Складывайте/раскладывайте наружные зеркала заднего вида можно с помощью значков основного интерфейса модели автомобиля на центральном экране дисплея.

Система помощи при парковке

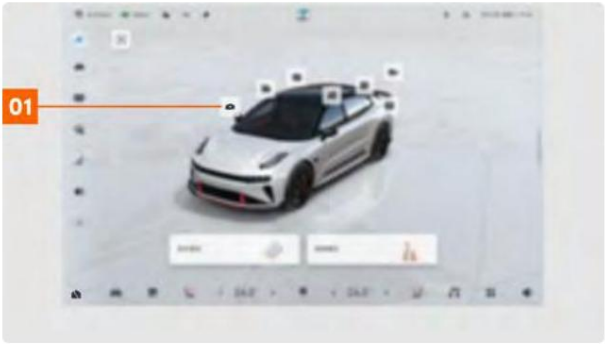

01 Нажать значок, чтобы сложить/разложить наружное зеркало заднего вида.

Складывайте/раскладывайте наружные зеркала заднего вида через интерфейс регулировки зеркал заднего вида на центральном дисплее.

В интерфейс регулировки зеркала заднего вида можно войти через экран центрального дисплея - быстрые настройки - зеркало заднего вида.



01 Нажать кнопку, чтобы сложить зеркало заднего вида.



предупреждает!

Не водите машину со сложенными наружными зеркалами, так как это ухудшит обзор сзади и приведет к вызываая аварию.



проинформировать!

При слишком низкой температуре функция складывания наружного зеркала заднего вида может быть временно отключена из-за образования льда, что является нормальным явлением.



Система помощи при парковке





кондиционер



кондиционер

Включить/выключить кондиционер

Вы можете включить/выключить кондиционер следующими способами:

- Включить/выключить кондиционер через центральный дисплей.
- Включить/выключить кондиционер через задний дисплей.
- Включить/выключить кондиционер через приложение ZEEKR.

Включите/выключите кондиционер через центральный дисплей.


В интерфейс кондиционера можно войти через значок на панели управления кондиционером на центральном экране дисплея.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить передний кондиционер.

02 Нажмите заднюю кнопку, чтобы войти в интерфейс управления задним кондиционером.

В интерфейс управления кондиционером в задней части салона можно войти через панель управления кондиционером на центральном дисплее — задний ряд.

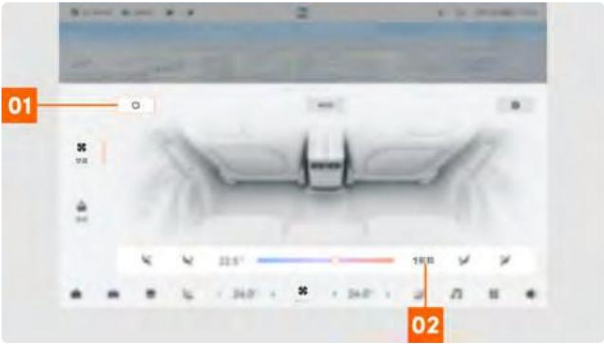

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить задний кондиционер.

02 Нажмите кнопку в первом ряду, чтобы войти в интерфейс управления кондиционером в первом ряду.

Умное отключение кондиционера

После включения функции интеллектуального отключения кондиционера, когда на пассажирском сиденье или задних сиденьях нет пассажиров, кондиционер автоматически отключит кондиционирование соответствующей зоны.

В интерфейс настройки кондиционера можно войти через панель управления кондиционером на центральном экране дисплея.


кондиционер



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию интеллектуального выключения кондиционера.

Включение/выключение кондиционера через задний дисплей.

Вы можете войти в интерфейс настройки системы кондиционирования в задней части салона с помощью значка на заднем дисплее.

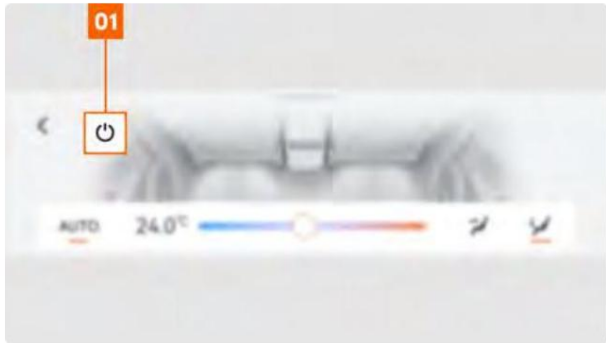

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить задний кондиционер.

проиллюстрирует

Задний дисплей нельзя использовать, если он заблокирован. Его необходимо разблокировать после разблокировки центрального дисплея.
использовать.

Включите/выключите кондиционер через приложение ZEEKR.

¹ Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

кондиционер



01 Нажмите значок, чтобы включить/выключить кондиционер.

02 Нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

2. Проверьте температуру автомобиля и значения PM2.5 на интерфейсе кондиционера, а также вы можете включить/выключить кондиционер удаленно.



01 Нажмите пальцем влево или вправо, чтобы установить температуру кондиционера.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить кондиционер, интенсивное охлаждение, вентиляцию кабины и дистанционное управление. Функция заморозки.

03 Нажмите кнопку, чтобы установить время работы кондиционера.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию активного контроля температуры в кабине.



предупреждать

Не оставляйте в автомобиле детей и домашних животных. Активная система контроля температуры в салоне не может защитить живое существо от теплового поражения или гибели.

кондиционер



рекомендуется!

Интеллектуальное отключение. Когда кондиционер не включен, после включения переднего кондиционера состояние переднего кондиционера вернется в состояние, когда кондиционер был выключен в последний раз, а задний кондиционер не включится. на.

При выключении переднего кондиционера одновременно выключается задний кондиционер. Если вы

запираете автомобиль после использования функции охлаждения кондиционера, вентилятор кондиционера будет продолжать работать в течение некоторого времени, сохраняя испаритель кондиционера сухим и предотвращая появление плесени.

После включения заднего кондиционера состояние кондиционера возвращается к состоянию, когда кондиционер был выключен в последний раз.

После включения активной системы контроля температуры в салоне, в течение 24 часов после того, как вы покинете автомобиль, система кондиционирования воздуха продолжит определять температуру в салоне и поддерживать температуру в салоне ниже 40°C. Когда заряд аккумуляторной батареи падает до

20 % или ниже, система активного контроля температуры в кабине не может работать.

Обычное использование.

Отрегулировать температуру кондиционера

Регулировать температуру кондиционера можно следующими способами:

Отрегулируйте температуру кондиционера в передней части салона с помощью центрального

дисплея. Отрегулируйте температуру заднего кондиционера с помощью центрального дисплея.

Отрегулируйте температуру заднего кондиционера с помощью заднего дисплея.

Отрегулируйте температуру переднего кондиционера с помощью центрального дисплея.

Вы можете войти в интерфейс переднего кондиционера с помощью значка на панели управления кондиционером на центральном экране дисплея.



01 Нажмите меню температуры кондиционера на стороне водителя, чтобы отрегулировать температуру кондиционера на стороне водителя.

02 Нажмите меню температуры кондиционера со стороны пассажира, чтобы отрегулировать температуру кондиционера со стороны пассажира.

03 Нажмите кнопку, чтобы увеличить температуру кондиционера со стороны пассажира.

04 Нажмите кнопку, чтобы снизить температуру кондиционера со стороны пассажира.

05 Нажмите кнопку, чтобы увеличить температуру кондиционера на стороне водителя.

06 Нажмите кнопку, чтобы снизить температуру кондиционера на стороне водителя.

07 Нажмите кнопку синхронизации, чтобы включить/выключить синхронизацию температур.

проиллюстрирует

После включения синхронизации температуры температура кондиционера на стороне пассажира и в задней части салона будет синхронизирована в соответствии с настройками температуры кондиционера на стороне водителя. После включения

синхронизации температуры при регулировке температуры кондиционера со стороны пассажира или заднего кондиционера синхронизация температуры будет автоматически выполняться.

Вывод двигателя-челси.

Нажмите на основные значения температуры и значения температуры для пассажира и водителя из вправо или влево, чтобы отрегулировать температуру непосредственно во вводящие окно температур-температура.


Отрегулируйте температуру заднего кондиционера с помощью центрального дисплея.

В интерфейс заднего кондиционера можно войти через панель управления кондиционером на центральном дисплее — задний ряд.



Сдвиньте ползунок, чтобы отрегулировать температуру заднего кондиционера.

Отрегулируйте температуру заднего кондиционера через задний дисплей.

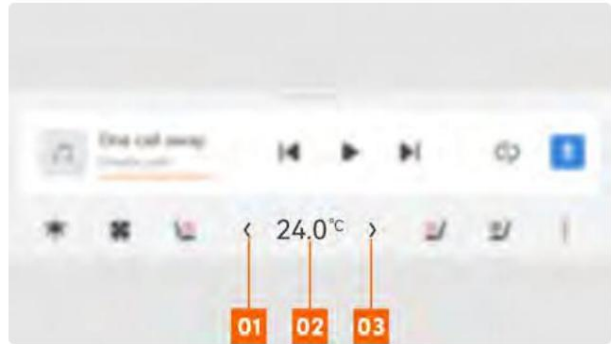


Нажмите кнопку, чтобы сбросить температуру заднего кондиционера.

Нажмите кнопку, чтобы открыть плавающее окно температуры заднего кондиционера.

Нажмите кнопку, чтобы увеличить температуру заднего кондиционера.


Плавающее окно регулировки температуры кондиционера:

кондиционер

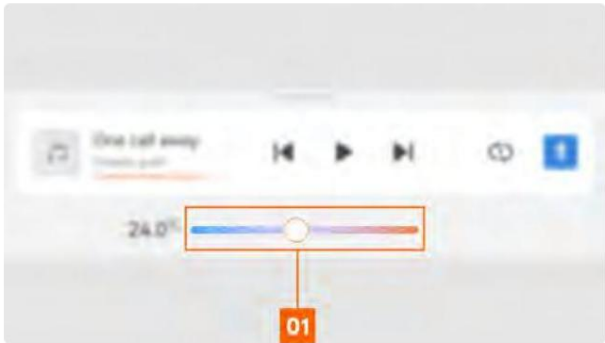

01 - нажмите ползунок, чтобы отрегулировать температуру заднего кондиционера.

Вы также можете войти в интерфейс настройки системы кондиционирования воздуха в задней части салона с помощью значка на заднем дисплее.

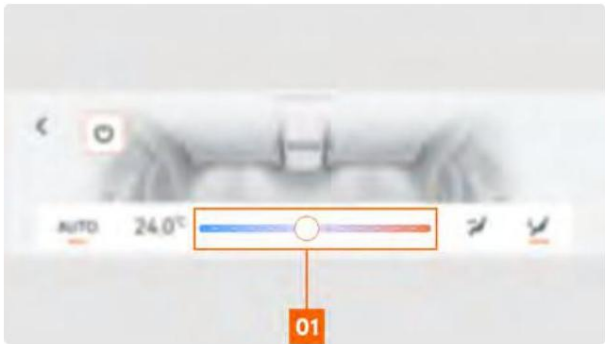


01 - нажмите ползунок, чтобы отрегулировать температуру заднего кондиционера.

проиллюстрирует

Задний дисплей нельзя использовать, если он заблокирован. Его необходимо разблокировать после разблокировки центрального дисплея. использовать.

Система активного контроля температуры в кабине

В интерфейс настройки кондиционера можно войти через панель управления кондиционером в центральном экране дисплея.

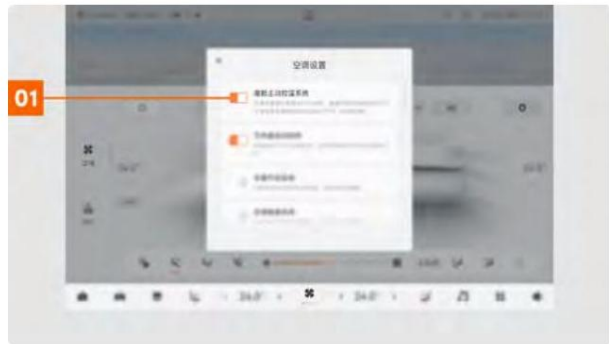

01 - нажмите кнопку, чтобы включить/выключить систему активного контроля температуры в кабине.



Не оставляйте в автомобиле детей и домашних животных. Активная система контроля температуры в салоне не может защитить живое существо от теплового повреждения или гибели.



После включения активной системы контроля температуры в салоне, в течение 24 часов после того, как вы покинете автомобиль, система кондиционирования воздуха продолжит определять температуру в салоне и поддерживать температуру в салоне ниже 40°C.

Когда заряд аккумуляторной батареи падает до 20 % или ниже, система активного контроля температуры в кабине не может работать.
Обычное использование.

Режим кондиционирования

Включить/выключить режим охлаждения кондиционера (A/C)

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок  управления кондиционером на центральном экране дисплея, чтобы включить или выключить режим охлаждения кондиционером.



01 Нажмите кнопку A/C, чтобы включить или выключить режим кондиционера A/C.

Кондиционер включает режим охлаждения при возникновении любой из следующих ситуаций: Нажмите

кнопку AUTO. Включите обогрев лобового стекла.



После нажатия кнопки A/C кондиционер начнет охлаждение и осушение в зависимости от температуры окружающей среды.

Включение/выключение автоматического режима переднего кондиционера (AUTO)

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок  управления кондиционером на центральном экране дисплея, чтобы включить или выключить автоматический режим кондиционера.

кондиционер

кондиционер



01 кнопку «АВТО», чтобы включить/выключить режим «АВТО» кондиционера.

приветствуем!


Когда кондиционер выключен, включите автоматический режим кондиционера, и температура кондиционера вернется к температуре, когда кондиционер был выключен в последний раз.

Рекомендуется включать кондиционер в автоматическом режиме. После включения

автоматического режима кондиционирования воздуха (АВТО) вы можете выйти из автоматического режима переднего кондиционирования при выборе других режимов вручную.


Включение/выключение автоматического режима заднего кондиционера (АВТО)

В интерфейс заднего кондиционера можно войти через панель управления кондиционером на центральном дисплее — задний ряд.

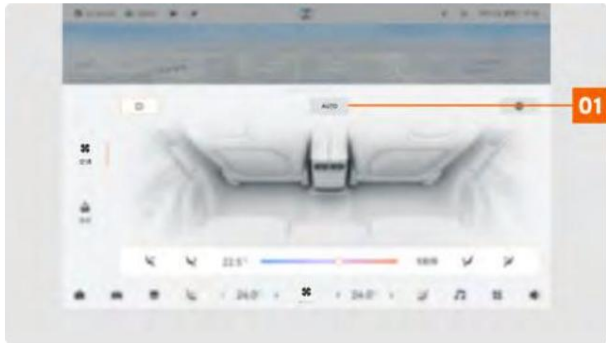

01 кнопку «АВТО», чтобы включить автоматический режим заднего кондиционера.

Вы также можете войти в интерфейс настройки системы кондиционирования воздуха в задней части салона с помощью значка на заднем дисплее.

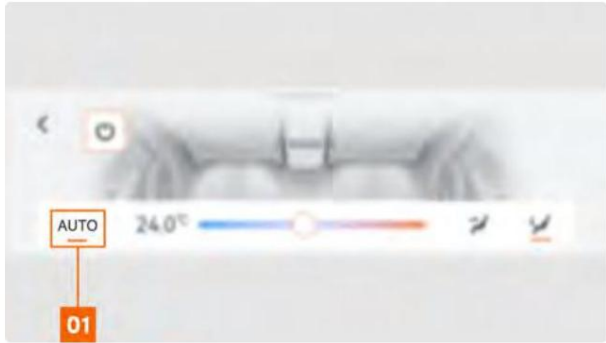

кондиционер

Нажмите кнопку «АВТО», чтобы включить/выключить автоматический режим заднего кондиционера.

Включение/выключение экономичного режима кондиционера (ECO).

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок управления кондиционером на центральном экране дисплея, чтобы включить или выключить экономичный режим кондиционера.




Нажмите кнопку ECO, чтобы включить/выключить экономичный режим кондиционирования воздуха.

проиллюстрируйте!

После включения экономичного режима кондиционера кондиционер переходит в режим энергосбережения, и эффективность охлаждения и осушения кондиционера соответственно снижается.

Включение/выключение режима экстремального охлаждения кондиционера.

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок управления кондиционером на центральном экране дисплея, чтобы включить или выключить режим экстремального охлаждения кондиционера.

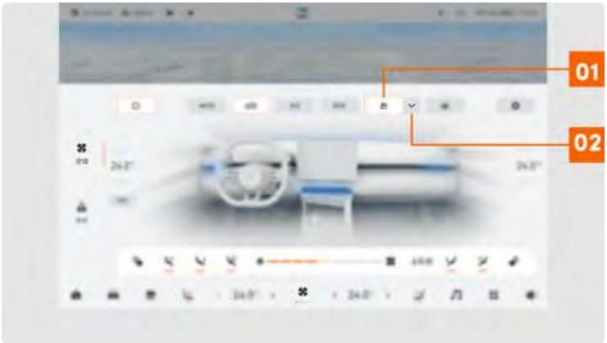

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить режим экстремального охлаждения кондиционера.

Нажмите кнопку, чтобы активировать режим чрезвычайно быстрого охлаждения/режим экстремального нагрева/режим интеллектуальной деодорации. Выберите используемое окно.

проиллюстрируйте!

После включения режима экстремального охлаждения кондиционера температура автоматически устанавливается на минимум, объем воздуха устанавливается на максимум, вентиляция основного/пассажирского сиденья автоматически включается и устанавливается на высокую передачу, температура автоматически закрывается одновременно, все окна автоматически закрываются, и значок.

MAX

кондиционер

Включить/выключить режим экстремального обогрева кондиционера

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок управления кондиционером на центральном экране дисплея, чтобы включить или выключить режим экстремального обогрева кондиционера.



Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить режим быстрого обогрева кондиционера.

Нажмите кнопку, чтобы активировать режим чрезвычайно быстрого охлаждения/режим экстремального нагрева/режим интеллектуальной дегазации.
Выберите используемое окно.

проиллюстрируйте!

После включения режима экстремального обогрева кондиционера температура автоматически регулируется до максимального уровня, объем воздуха регулируется до максимального уровня, автоматически включается обогрев сидений и обогрев руля в автомобиле и регулируется до максимального уровня, самая высокая передача, температура автоматически закрывается одновременно, и все окна автоматически закрываются. При этом значок подается.



Включение/выключение интеллектуального режима дегазации кондиционера.

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок управления кондиционером на центральном экране дисплея, чтобы включить или выключить режим интеллектуальной дегазации кондиционера.



Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить интеллектуальный режим дегазации кондиционера.

Нажмите кнопку, чтобы активировать режим чрезвычайно быстрого охлаждения/режим экстремального нагрева/режим интеллектуальной дегазации.
Выберите используемое окно.

проиллюстрируйте!


После включения режима интеллектуальной дегазации кондиционера объем воздуха устанавливается на максимум, все окна открываются, и значок подается. После включения режима интеллектуальной дегазации кондиционера начнется 180-секундный

обратный отсчет. По истечении времени таймер интеллектуальной дегазации автоматически отключается.

Обнаружение открытия окна. После

включения функции обнаружения открытия окон, если на работу кондиционера влияет открытие окон во время работы кондиционера, на центральном дисплее будет отображаться соответствующая информация, напоминающая водителю о необходимости закрыть окна.

В интерфейс настройки кондиционера можно войти через панель управления кондиционером на центральном экране дисплея.

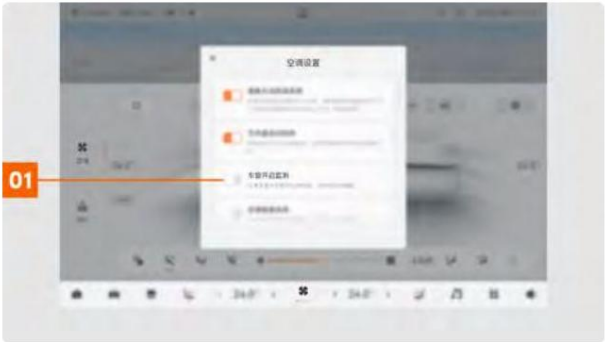

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию обнаружения открытия окна.

Отрегулировать объем воздуха в кондиционере

Вы можете войти в интерфейс переднего кондиционера с помощью значка на панели управления кондиционером на центральном экране дисплея.



Нажмите значок, чтобы уменьшить объем воздуха кондиционера.

Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать объем воздуха кондиционера.

Нажмите значок, чтобы увеличить объем воздуха кондиционера.

проиллюстрирует

После отключения подачи воздуха одновременно выключается кондиционер.

Нажмите значок и нажмите его влево или вправо, чтобы отрегулировать объем воздуха непосредственно во всплывающем окне объема воздуха.

Отрегулируйте режим кондиционирования

Регулировка режима обдува переднего кондиционера Вы можете

настроить режим обдува кондиционера через интерфейс управления передним кондиционером.

кондиционер

кондиционер



01 Нажмите на значок, чтобы поток воздуха кондиционера обрушится на голову водителя.

02 Нажмите значок, чтобы поток воздуха кондиционера потечет к ногам водителя.

03 Щелкните значок, чтобы поток воздуха кондиционера будет направлен на лобовое стекло.

04 Нажмите значок, чтобы поток воздуха кондиционера обрушится на ноги второго пилота.

05 Щелкните значок, чтобы поток воздуха кондиционера обрушится на голову второго пилота.

1 проиллюстрирует

Вы можете щелкнуть один или несколько значков режима обдува кондиционера, чтобы включить или выключить соответствующий режим обдува переднего кондиционера. Все режимы обдува кондиционера невозможно отключить.

Отрегулируйте форму/угол выхода воздуха переднего кондиционера.


Когда режим обдува основной/пассажирской стороны включен, вы можете щелкнуть главный значок со стороны водителя, значок со стороны пассажира, чтобы открыть меню режима воздушного отверстия переднего кондиционера и отрегулировать режим/угол выпускного отверстия кондиционера.

При выборе основного режима выпуска воздуха/свободного выхода воздуха для пассажиров вы можете перемещать его вверх, вниз, влево и вправо, чтобы имитировать направление ветра.

Отрегулируйте направление ветра со стороны основной/пассажирской стороны под оптимальным углом.

В меню режима переднего воздушного отверстия кондиционера вы можете выбрать четыре режима выпуска воздуха: свободный, широкий, фокус и уклонение от основной/пассажирской стороны. Дважды щелкните область

воздушного отверстия на интерфейсе кондиционера, чтобы открыть/закрыть соответствующее воздушное отверстие. После открытия воздушного отверстия дважды щелкните анимацию имитируемого направления ветра, чтобы закрыть соответствующее воздушное отверстие.

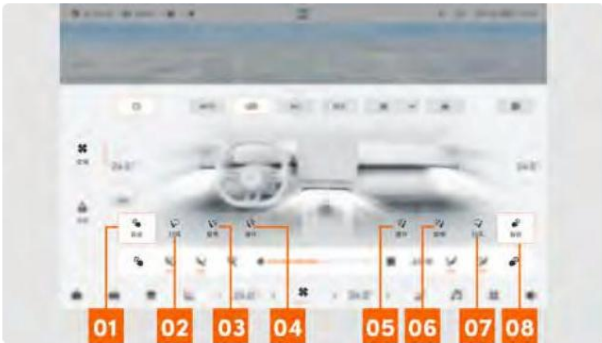

01 Нажмите значок сбоку от основного привода, чтобы выбрать режим свободного выхода воздуха основного привода.

02 Нажмите значок сбоку от основного привода, чтобы выбрать режим выпуска воздуха для основного привода.

03 Нажмите значок сбоку от основного привода, чтобы выбрать режим выпуска воздуха, ориентированный на основной драйвер.

04 Нажмите значок сбоку от основного привода, чтобы выбрать режим предотвращения ветра для основного водителя.

05 Нажмите значок со стороны пассажира, чтобы выбрать режим предотвращения ветра для пассажира.

06 Нажмите значок со стороны пассажира, чтобы выбрать режим выпуска воздуха, ориентированный на пассажира.

07 Нажмите значок со стороны пассажира, чтобы выбрать режим подметания пассажира.

08 Нажмите значок со стороны пассажира, чтобы выбрать режим свободной вентиляции для пассажира.



После выбора соответствующего режима выпуска воздуха загорится соответствующий значок. Когда режим подметания

воздуха включен, направление выхода воздуха по-прежнему можно регулировать вверх и вниз. Если фокусировка включена и режим выпуска воздуха

отключен, после ручной регулировки направления выхода воздуха форма воздуховывпускного отверстия изменится.

Режим автоматически переключится на бесплатный.

Отрегулируйте направление выхода воздуха заднего кондиционера.

В интерфейс заднего кондиционера можно войти через панель управления кондиционером на центральном дисплее — задний ряд.

кондиционер



01 Нажмите на значок, чтобы поток воздуха кондиционера обрушился на голову пассажира с левой стороны заднего сиденья.

02 Нажмите на значок, чтобы поток воздуха кондиционера обрушился на ноги левого пассажира заднего ряда.

03 Нажмите на значок, чтобы поток воздуха системы кондиционирования потечет к ногам пассажира с правой стороны заднего сиденья.

04 Нажмите на значок, чтобы поток воздуха кондиционера обрушился на голову пассажира с правой стороны заднего сиденья.

Вы также можете войти в интерфейс настройки системы кондиционирования воздуха с помощью значка на панели управления заднего дисплея.



01 Нажмите на значок, чтобы воздух кондиционера обдул головы пассажиров заднего ряда.

02 Нажмите на значок, чтобы воздух кондиционера обдул ноги задних пассажиров.


подробнее

Когда направление выхода воздуха включено, загорается линия под соответствующим значком. Вы можете нажать одну или

несколько кнопок направления выхода воздуха из кондиционера, чтобы включить или выключить соответствующее направление выхода воздуха из кондиционера. Все направления выхода воздуха из кондиционера нельзя отключить.


Когда задний кондиционер установлен в автоматический режим (AUTO), система автоматически управляет направлением выпуска воздуха из заднего кондиционера.

Вручную отрегулируйте направление выхода воздуха в середине заднего ряда.

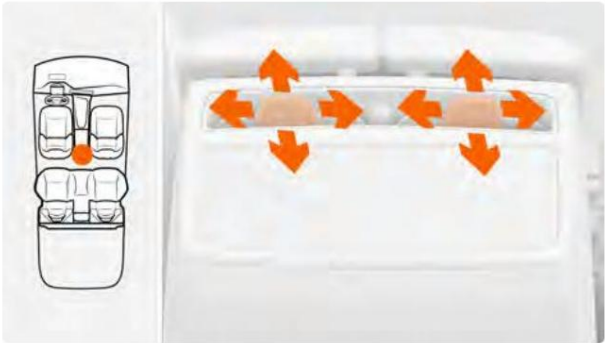

Перемещайте панель управления вверх, вниз, влево и вправо, чтобы отрегулировать направление выхода воздуха. Переместите панель управления в среднее положение до максимального положения, чтобы закрыть выпускное отверстие для воздуха.

Вручную отрегулируйте направление выхода воздуха с обеих сторон заднего ряда.

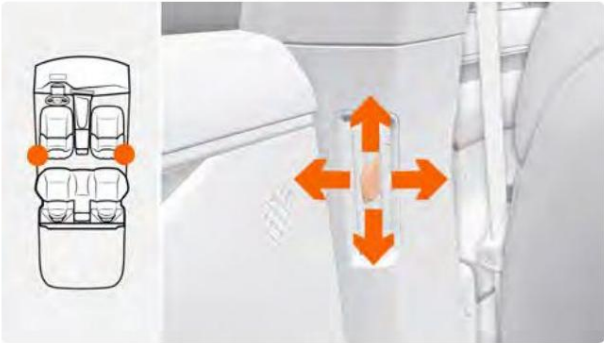

Перемещайте панель управления вверх, вниз, влево и вправо, чтобы отрегулировать направление выхода воздуха. Переместите панель управления вниз в максимальное положение, чтобы закрыть выпускное отверстие для воздуха.

Включить или выключить внутреннюю/внешнюю циркуляцию/автоматическую циркуляцию воздуха в автомобиле

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок управления кондиционером на центральном экране дисплея.

кондиционер



01. Нажмите значок, чтобы включить внутреннюю циркуляцию/внешнюю циркуляцию/автоматическую циркуляцию воздуха в автомобиле.

Разморозивание/запотевание кондиционера

Переднее размораживание/предотвращение запотевания

Коснитесь кнопки , чтобы включить или выключить функцию обогрева/запотевания лобового стекла. Когда эта функция включена, лед или туман на лобовом и боковых стеклах можно быстро удалить.

После включения функции переднего размораживания/предотвращения запотевания на кнопке загорится индикаторная лампочка.



 предупреждать!

В целях безопасности перед поездкой убедитесь, что на лобовом стекле нет льда, снега или конденсата.

 продемонстрируйте!

Некоторые кнопки в интерфейсе управления кондиционером являются связанными кнопками (например: если включена функция переднего оттаивания / предотвращение запотевания, кнопка кондиционера будет автоматически активирована, и объем воздуха будет установлен на максимум).

Пост-разморозка/предотвращение запотевания

Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить функцию обогрева/запотевания заднего стекла. После включения этой функции обогреватель начинает размораживать/запотевать заднее ветровое стекло и наружные зеркала.

После включения функции размораживания/запотевания задней части салона на кнопке загорится индикатор.



предупреждает

В целях безопасности перед поездкой убедитесь, что на заднем стекле нет льда, снега или конденсата.

Активная система очистки кабины

Функция системы активной очистки салона заключается в том, что перед посадкой в автомобиль автомобиль активно включает режим внешней циркуляции кондиционера, чтобы нагнетать наружный воздух в автомобиль, чтобы сохранить воздух в автомобиле свежим и снизить температуру внутри, машина в жаркую погоду.

Если автомобиль припаркован в течение длительного времени (например, если автомобиль заперт более чем на три часа), активная система очистки салона автоматически активируется при разблокировке двери. После открытия двери активная система очистки салона отключается, работающий. Если дверь не открыть, активная система очистки кабины работает некоторое время, а затем автоматически отключится.



проиллюстрирует

После активации функции активной системы очистки кабины вы можете услышать, как вентилятор кондиционера работает на высокой скорости.

Звук, издаваемый при работе, нормальный.

Объем воздуха во время работы этой функции будет постепенно уменьшаться по мере увеличения времени использования автомобиля.

Можно деактивировать.

автомобильный аромат

Система ароматизации способна маскировать слегка некомфортные газы в автомобиле и создавать в автомобиле приятную воздушную атмосферу.

Вы можете настроить аромат автомобиля следующими способами: Настройте

аромат автомобиля через центральный дисплей. Настройте ароматизатор

автомобиль через приложение ZEEKR.

Установите аромат автомобиля через центральный дисплей.

Вы можете войти в интерфейс управления передним кондиционером через значок панели управления кондиционером на центральном экране дисплея.

кондиционер



01 Нажмите значок, чтобы войти в интерфейс настройки системы ароматизации.

Вы можете включить/выключить функцию автоматического обновления усталости и установить тип и концентрацию аромата в интерфейсе настройки аромата.



01 Нажмите кнопку, чтобы выключить его, или выберите концентрацию ароматизатора и включите его.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию автоматического обновления усталости.

03 Нажмите кнопку, чтобы выбрать тип аромата.

04 Нажмите значок, чтобы узнать, как установить и заменить ароматизатор.

После включения функции автоматического освежения усталости, когда система мониторинга состояния водителя обнаруживает, что вы едете утомленным, освежающий аромат автоматически активируется.

Настройте ароматизатор автомобиля через приложение ZEEKR

¹ Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

кондиционер



01 Нажмите значок, чтобы включить/выключить кондиционер.

02 Нажмите на температуру в салоне, чтобы войти в интерфейс кондиционирования воздуха.

2 Установите аромат автомобиля в интерфейсе кондиционера.



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать тип аромата.

02 Нажмите кнопку, чтобы выключить его, или выберите концентрацию ароматизатора и включите его.

 предупреждать

Если у водителей и пассажиров автомобиля аллергия на данный тип ароматизатора, рекомендуется отключить систему ароматизации.

кондиционер



Если функция ароматизации не была отключена перед запуском автомобиля, при следующем запуске автомобиля она запомнит тип и концентрацию ароматизатора перед последним запуском.

Перед отправкой с завода на автомобиль были установлены три типа ароматизаторов: Helsinki Snow, Perfume No. 9 и Yang.

После использования запаха вы можете обратиться в сервисный центр Jkxurton для его приобретения. Функция

автоматического обновления при усталости требует использования освежающих ароматов, например духов № 9. Если после вождения в

состоянии усталости активируется освежающий ароматизатор, если вождение в состоянии усталости больше не обнаруживается в течение определенного периода времени, система ароматизации вернется в состояние, установленное до активации.

Если при включении ароматизатора в автомобиле выпускное отверстие для воздуха, соответствующее каналу ароматизатора, закрыто,

Откройте соответствующее воздуховыпускное отверстие вручную.

Если в автомобиле недостаточно ароматизаторов, на центральном дисплее отобразится соответствующая информация; если в автомобиле нет ароматизаторов,

на центральном дисплее отобразится сообщение о том, что ароматизатор не установлен. Вы можете обратиться в сервисный центр Jkxurton для замены или установки.

Замена капсулы ароматизатора Капсула

ароматизатора находится в отделении для ароматизаторов в перчаточном ящике.

1 Откройте перчаточный ящик.

2 Поместите кнопку переключателя ароматизатора вправо. Снимите коробку с ароматизаторами вниз.



3 Поместите в коробку ароматизаторов новые капсулы с ароматом.



На поверхности новой автомобильной капсулы с ароматом имеется герметизирующая наклейка. Перед использованием функции ароматизации оторвите ее.

Проверьте качество воздуха в вашем автомобиле

Вы можете проверить качество воздуха, а также значения и уровни PM2.5 в автомобиле через интерфейс качества воздуха на центральном экране дисплея.



01 Нажмите значок, чтобы открыть интерфейс качества воздуха.


02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс управления кондиционером.

Система обнаружения PM2,5

Система обнаружения PM2,5 определяет значение PM2,5 для воздуха в автомобиле. Во время обнаружения на центральном экране дисплея отображается значение обнаружения PM2,5 для воздуха в автомобиле в режиме реального времени.

Мониторинг уровня PM2,5

В интерфейс настройки кондиционера можно войти через панель управления кондиционером — на центральном экране дисплея.

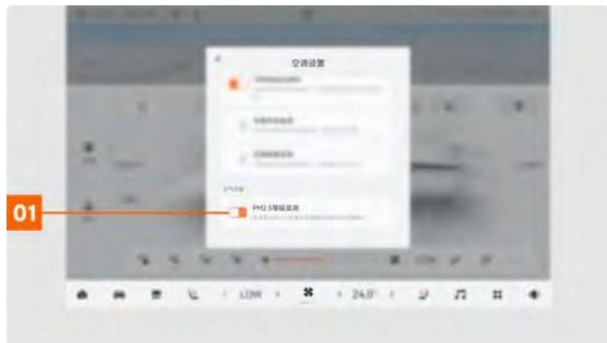

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить мониторинг уровня PM 2.5.

После включения мониторинга уровня PM2,5 на центральном экране дисплея будет отображаться подсказка в зависимости от концентрации PM2,5.

Отображение значения обнаружения PM2,5 будет немного отличаться в следующих условиях:

Чрезвычайно суровые условия, такие как песчаные бури.

Высокая влажность окружающей среды с относительной влажностью более 90%.

Окружающая среда с переменными температурами (легкая конденсация), например, поездка из холодной среды в помещение с более высокой температурой или парковка.

кондиционер



проиллюстрирует

Когда концентрация PM_{2.5} в воздухе снаружи автомобиля велика, включение внутренней циркуляции и работа с максимальной скоростью ветра может быстро снизить концентрацию PM_{2.5} в воздухе внутри автомобиля. Когда

концентрация PM_{2.5} в воздухе внутри автомобиля велика, включение внешней циркуляции и работа с максимальной скоростью ветра может быстро снизить концентрацию PM_{2.5} в воздухе внутри автомобиля.

Датчик качества воздуха системы управления качеством воздуха (AQ5)

контролирует уровень загрязняющих веществ в воздухе снаружи автомобиля. Когда датчик качества воздуха обнаруживает, что содержание загрязняющих веществ в воздухе снаружи автомобиля достигает определенного уровня, воздухозаборник закрывается, и воздух в автомобиле начинает циркулировать внутри, чтобы избежать загрязнения воздуха в высокой концентрации.



центральный дисплей





центральный дисплей

центральный дисплей

Многими функциями автомобиля можно управлять и регулировать с помощью центрального дисплея. Центральный дисплей представляет собой сенсорный экран, которым можно управлять с помощью касания.



Ручка регулировки громкости на вспомогательной панели приборов позволяет выполнять на центральном дисплее следующие операции:

Вращайте ручку: увеличение/уменьшение громкости.

Короткое нажатие на ручку: пауза или воспроизведение музыки/видео.

Перезапустите центральный дисплей



Нажмите и удерживайте диски и штифы: нажмите и удерживайте диски и штифы на левой и правой сторонах рулевого колеса одновременно в течение 10 секунд, чтобы перезапустить центральный дисплей и комбинацию приборов.

центральный дисплей

Интерфейс модели автомобиля



01. Панель регулировки подвески: щелкните эту карту, чтобы войти в интерфейс регулировки высоты подвески, где вы можете отрегулировать высоту подвески.

02. Карта автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима автомобиля.

03. Пользовательские кнопки на левой панели управления: нажмите, чтобы войти в интерфейс редактирования ярлыка управления автомобилем слева, определите функцию быстрого доступа к управлению автомобилем слева.

04. Быстрое управление автомобилем слева: щелкните значок, чтобы управлять соответствующей функцией управления автомобилем.

05. Кнопка переключения модели автомобиля и карты: нажмите, чтобы переключить основной интерфейс на интерфейс карты или интерфейс модели автомобиля. Лыжи.

06. Переключение перспективы: нажмите, чтобы переключить перспективу модели автомобиля.

07. Модель автомобиля и управление автомобилем. Перетащите модель автомобиля, чтобы просмотреть модель автомобиля на 360°, а также управлять дверями, наружными зеркалами, задней дверью и крышкой зарядного порта.

08. Карта домашнего животного: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима домашнего животного.

09. Громкость: нажмите, чтобы отрегулировать громкость автомобиля.

10. Новое приложение: нажмите, чтобы войти в приложение.

11. Музыка: нажмите, чтобы войти в мультимедийный интерфейс.

12. Пассажирское сиденье: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.

13. Панель управления кондиционером: информация о настройках кондиционера и инструкции по определенным функциям управления кондиционером. доступ.

14. Сиденье водителя: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.


15. Вид в панорамное изображение 360°: нажмите, чтобы открыть панорамное изображение 360°.

16. Функция автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки функций автомобиля.

17. Карта: нажмите, чтобы вернуться к интерфейсу модели автомобиля/карты.

центральный дисплей

Интерфейс карты

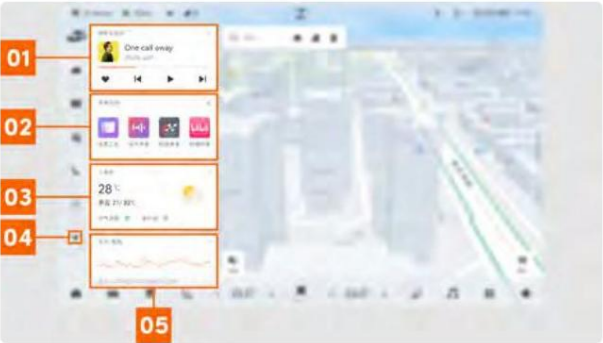

01. Мультимедийная карта: просмотр и настройка текущего мультимедиа.

02. Карточки часто используемых приложений: отображение часто используемых приложений.

03. Карта состояния автомобиля: просмотр информации о состоянии автомобиля, такой как потребление энергии, пробег, давление в шинах и т. д.

04. Нажмите кнопку, чтобы скрыть/показать многофункциональную карту.

05. Карта погоды: отображает текущую информацию о погоде в городе.

Используйте быстрый управление автомобилем слева, чтобы добавить или удалить элементы управления автомобилем.

1. Нажмите настраиваемую кнопку на левой панели управления, чтобы войти в интерфейс редактирования ярлыка управления автомобилем слева.

2. Нажмите значок «+» на значке управления автомобилем, чтобы удалить ярлык управления автомобилем.

3. В интерфейсе быстрого редактирования управления автомобилем слева перетащите значок управления автомобилем, который необходимо добавить, и переместите его в целевое положение. В целевом положении появится красная яма. Отпустите значок управления автомобилем, чтобы завершить добавление автомобиля. Ярлык управления автомобилем или нажмите значок управления автомобилем +, вы можете добавить ярлыки управления автомобилем.



Методы быстрого управления автомобилем, можно добавить максимум 5. Когда основной

интерфейс переключится на рабочий стол карты, вы увидите карточки приложений, отображаемые в левой части основного интерфейса. Вы можете переключаться между различными карточками приложений, перемещая их вверх и вниз. Нажмите и удерживайте карточку приложения и перетащите ее для настройки. порядок карт.

На карте состояния автомобиля сдвиньте карту влево или вправо, чтобы переключить состояние автомобиля, такие как энергопотребление, пройденное расстояние, давление в шинах и т. д. информация.

Нажмите значок на карточке, чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Интерфейс раскрывающегося меню

Вы можете медленно сдвинуть экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

центральный дисплей



01 Функции режима вождения: выберите режим вождения автомобиля.

02 Параметры яркости и темы: регулировка яркости и темы центрального дисплея.

03 Скриншоты управления транспортными средствами: Управляйте транспортным средством для выполнения соответствующих операций.

04 Нажмите кнопку редактирования, чтобы войти в интерфейс редактирования функций управления транспортным средством. Вы можете удалить или добавить значки управления транспортным средством.

05 Функциональные возможности сюжетного режима: вы можете включить соответствующий сюжетный режим.

06 Отображает Bluetooth, точку доступа, WIFI и другое состояние подключения.

07 Перейдите на страницу центра уведомлений: просмотр уведомлений о сообщениях.

Нажмите кнопку очистки уведомления о сообщении, чтобы очистить содержимое уведомления о сообщении.

Выключить экран

1 Медленно сдвиньте экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню. ладша.

2 Щелкните значок отключения экрана, чтобы выключить центральный экран.

Чтобы настроить тему дисплея, вы

можете войти в интерфейс дисплея через центральный экран дисплея — Дисплей.



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать тему центрального дисплея (темная, светлая, автоматическая).

Фон погоды Вы можете

войти в интерфейс дисплея через центральный экран дисплея - Дисплей.

центральный дисплей



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать погодный фон домашней страницы (динамичный, солнечный, дождливый, снежный).



Во время движения автомобиля водителю запрещается управлять экраном центрального дисплея.



Не используйте острые предметы для работы с дисплеем.



Если тема отображения выбрана автоматически, вы можете настроить ее с учетом восхода и захода солнца или настраиваемого периода времени.

Автоматическая оптимизация

центральный дисплей

Многими функциями автомобиля можно управлять и регулировать с помощью центрального дисплея. Центральный дисплей представляет собой сенсорный экран, которым можно управлять с помощью касания.



Ручка регулировки громкости на вспомогательной панели приборов позволяет выполнять на центральном дисплее следующие операции:

Вращайте ручку: увеличение/уменьшение громкости.

Короткое нажатие на ручку: пауза или воспроизведение музыки/видео.

центральный дисплей

Перезапустите центральный дисплей



Нажмите и удерживайте дисплей и кнопки: нажмите и удерживайте дисплей и кнопки на левой и правой сторонах рулевого колеса одновременно в течение 10 секунд, чтобы перезапустить центральный дисплей и комбинацию приборов.

Интерфейс модели автомобиля



05 Кнопка регулировки подвески: щелкните эту карту, чтобы войти в интерфейс регулировки высоты подвески, где вы можете отрегулировать высоту подвески.

06 Карта автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима автомобиля.

07 Пользовательские кнопки на левой панели управления: нажмите, чтобы войти в интерфейс радиотюнинга крышки управления автомобилем слева, определите функцию быстрого доступа к управлению автомобилем слева.

08 Быстрое управление автомобилем слева: щелкните значок, чтобы управлять соответствующей функцией управления автомобилем.

09 Кнопка переключения модели автомобиля и карты: нажмите, чтобы переключить основной интерфейс на интерфейс карты или интерфейс модели автомобиля.
Литва.

10 Переключение перспективы: нажмите, чтобы переключить перспективу модели автомобиля.

11 Кнопка автомобиля и управление автомобилем: Перетащите модель автомобиля, чтобы просмотреть модель автомобиля на 360°, а также управлять дверями, наружными зеркалами, задней дверью и крышкой зарядного порта.

центральный дисплей

08 Карта домашнего животного: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима домашнего животного.

09 Громкость: нажмите, чтобы отрегулировать громкость автомобиля.

10 Меню приложения: нажмите, чтобы войти в приложение.

11 Мультимедиа: нажмите, чтобы войти в мультимедийный интерфейс.

12 Пассажирское сиденье: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.

13 Панель управления кондиционером: информация, относящаяся к настройкам кондиционера и инструкции по определенным функциям управления кондиционером.
доступ.

14 Сиденье водителя: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.

15 Вид в панорамное изображение 360°: нажмите, чтобы открыть панорамное изображение 360°.

16 Функция автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки функций автомобиля.

17 Кнопка: нажмите, чтобы вернуться к интерфейсу модели автомобиля/карты.

Интерфейс карты



01 Мультимедийная карта: просмотр и настройка текущего мультимедиа.

02 Карточка часто используемых приложений: отображение часто используемых приложений.

03 Карта состояния автомобиля: просмотр информации о состоянии автомобиля, такой как потребление энергии, пробег, давление в шинах и т. д.

04 Нажмите кнопку, чтобы скрыть/показать многофункциональную карту.

05 Карта погоды: отображает текущую информацию о погоде в городе.

Используйте быстрый режим управления автомобилем слева, чтобы добавить или удалить элементы управления автомобилем.

1 Нажмите настраиваемую кнопку на левой панели управления, чтобы войти в интерфейс редактирования ярлыка управления автомобилем слева.

2 Нажмите значок «+» на значке управления автомобилем, чтобы удалить ярлык управления автомобилем.

3 В интерфейсе быстрого редактирования управления автомобилем слева перетащите значок управления автомобилем, который необходимо добавить, и переместите его в целевое положение. В целевом положении появится красная яма. Отпустите значок управления автомобилем, чтобы завершить добавление автомобиля, ярлык управления автомобилем или нажмите значок управления автомобилем «+», вы можете добавить ярлыки управления автомобилем.

центральный дисплей



рекомендуется!

Методы быстрого управления автомобилем, можно добавить максимум 5. Когда основной

интерфейс переключится на рабочий стол карты, вы увидите карточки приложений, отображаемые в левой части основного интерфейса. Вы можете переключаться между различными карточками приложений, перемещая их вверх и вниз. Нажмите и удерживайте карточку приложения и перетащите ее для настройки. порядок карт.

На карте состояния автомобиля сдвиньте карту влево или вправо, чтобы переключить состояние автомобиля, такие как энергопотребление, пройденное расстояние, давление в шинах и т. д. информации.

Нажмите значок на карточке, чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Интерфейс: раскрывающегося меню

Вы можете медленно сдвинуть экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс: раскрывающегося меню.



01 Выберите режим вождения: выберите режим вождения автомобиля.

02 Параметры яркости и темы: регулировка яркости и темы центрального дисплея.

03 Состояние отображения управления транспортным средством: Управление транспортным средством для выполнения соответствующих операций.

04 Нажмите кнопку редактирования, чтобы войти в интерфейс редактирования функций управления транспортным средством. Вы можете удалить или добавить значки управления транспортным средством.

05 Функциональные возможности сокращенного режима: вы можете включить соответствующий сокращенный режим.

06 Отображает Bluetooth, точку доступа, WiFi и другое состояние подключения.

07 Нажмите на страницу центра уведомлений: просмотр уведомлений о сообщениях. Нажмите кнопку очистки уведомления о сообщении, чтобы очистить содержимое уведомления о сообщении.

Выключить экран

1 Медленно сдвиньте экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс: раскрывающегося меню. латша.

центральный дисплей

2 Щелкните значок отключения экрана, чтобы выключить центральный экран.

Чтобы настроить тему дисплея, вы

можете войти в интерфейс дисплея через центральный экран дисплея — Дисплей.



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать тему центрального дисплея (темная, светлая, автоматическая).

Фон погоды Вы можете

войти в интерфейс дисплея через центральный экран дисплея — Дисплей.



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать погодный фон домашней страницы (динамичный, солнечный, дождливый, снежный).



предупреждает

Во время движения автомобиля водителю запрещается управлять экраном центрального дисплея.



Уведомление

Не используйте острые предметы для работы с дисплеем.



рекомендуется

Если тема отображения выбрана автоматически, вы можете настроить ее с учетом восхода и захода солнца или настраиваемого периода времени.

Автоматическое переключение.

центральный дисплей

центральный дисплей

Многими функциями автомобиля можно управлять и регулировать с помощью центрального дисплея. Центральный дисплей представляет собой сенсорный экран, которым можно управлять с помощью касания.



Ручка регулировки громкости на вспомогательной панели приборов позволяет выполнять на центральном дисплее следующие операции:

Вращайте ручку: увеличение/уменьшение громкости.

Короткое нажатие на ручку: пауза или воспроизведение музыки/видео.

Перезапустите центральный дисплей



Нажмите и удерживайте диски и шипы: нажмите и удерживайте диски и шипы на левой и правой сторонах рулевого колеса одновременно в течение 10 секунд, чтобы перезапустить центральный дисплей и комбинацию приборов.

центральный дисплей

Интерфейс модели автомобиля



01 Карта регулировки подвески: нажмите эту карту, чтобы войти в интерфейс регулировки высоты подвески, где вы можете отрегулировать высоту подвески.

02 Карта автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима автомобиля.

03 Пользовательские кнопки на левой панели управления: нажмите, чтобы войти в интерфейс редактирования ярлыка управления автомобилем слева, отредактируйте

Определите функцию быстрого доступа к управлению автомобилем слева.

04 Быстрое управление автомобилем слева: нажмите значок, чтобы управлять соответствующей функцией управления автомобилем.

05 Кнопка переключения модели автомобиля и карты: нажмите, чтобы переключить основной интерфейс на интерфейс карты или интерфейс модели автомобиля.

Литаш.

06 Переключение персони: нажмите, чтобы переключить персони модели автомобиля.

07 Модель автомобиля и управление автомобилем. Перетащите модель автомобиля, чтобы посмотреть модель автомобиля на 360°, а также управлять дверями, наружными зеркалами, задней дверью и крышкой зарядного порта.

08 Карта домашнего животного: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима домашнего животного.

09 Громкость: нажмите, чтобы отрегулировать громкость автомобиля.

10 Меню приложений: нажмите, чтобы войти в приложение.

11 Музыка: нажмите, чтобы войти в мультимедийный интерфейс.

12 Панель управления сиденьем: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.

13 Панель управления кондиционером: информация о настройках кондиционера и инструкции по определенным функциям управления кондиционером. доступ.

14 Сиденье водителя: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.

15 Выход в панорамное изображение 360°: нажмите, чтобы открыть панорамное изображение 360°.

16 Функция автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки функций автомобиля.

17 Кнопка: нажмите, чтобы вернуться к интерфейсу модели автомобиля/карты.

центральный дисплей

Интерфейс карты



- 01. Мультимедийная карта: просмотр и настройка текущего мультимедиа.
- 02. Карточки часто используемых приложений: отображение часто используемых приложений.
- 03. Статус автомобиля: просмотр информации о состоянии автомобиля, такой как потребление энергии, пробег, давление в шинах и т. д.
- 04. Нажмите кнопку, чтобы скрыть/показать многофункциональную карту.
- 05. Карта погоды: отображает текущую информацию о погоде в городе.

Используйте быстрое управление автомобилем слева, чтобы добавить или удалить элементы управления автомобилем

- 1 Нажмите настраиваемую кнопку на левой панели управления, чтобы войти в интерфейс редактирования ярлыка управления автомобилем слева.
- 2 Нажмите значок «+» на значке управления автомобилем, чтобы удалить ярлык управления автомобилем.
- 3 В интерфейсе быстрого редактирования управления автомобилем слева перетащите значок управления автомобилем, который необходимо добавить, и переместите его в целевое положение. В целевом положении появится красная яма. Отпустите значок управления автомобилем, чтобы завершить добавление автомобиля. ярлык управления автомобилем или нажмите значок управления автомобилем «-», вы можете добавить ярлыки управления автомобилем.



quick control

Методы быстрого управления автомобилем, можно добавить максимум 5. Когда основной

интерфейс переключится на рабочий стол карты, вы увидите карточки приложений, отображаемые в левой части основного интерфейса. Вы можете переключаться между различными карточками приложений, перемещая их вверх и вниз. Нажмите и удерживайте карточку приложения и перетащите ее для настройки. порядок карт.

На карте состояния автомобиля сдвиньте карту влево или вправо, чтобы переключить состояние автомобиля, такие как энергопотребление, пройденное расстояние, давление в шинах и т. д. информация.

Нажмите значок на карточке, чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Интерфейс раскрывающегося меню

Вы можете медленно сдвинуть экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

центральный дисплей



01. Функции режима вождения: выберите режим вождения автомобиля.
02. Параметры яркости и темы: регулировка яркости и темы центрального дисплея.
03. Обмен отображением управления транспортным средством. Управляйте транспортным средством для выполнения соответствующих операций.
04. Нажмите кнопку редактирования, чтобы войти в интерфейс редактирования функций управления транспортным средством. Вы можете удалить или добавить значки управления транспортным средством.
05. Функциональные возможности сюжетного режима: вы можете включить соответствующий сюжетный режим.
06. Отображает Bluetooth, точку доступа, WIFI и другое состояние подключения.
07. Перейдите на страницу центра уведомлений: просмотр уведомлений о сообщениях.

Нажмите кнопку очистки уведомления о сообщении, чтобы очистить содержимое уведомления о сообщении.

Выключить экран

- 1 Медленно сдвиньте экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.
- лапша.

- 2 Щелкните значок отключения экрана, чтобы выключить центральный экран.

Чтобы настроить тему дисплея, вы можете войти в интерфейс дисплея через центральный экран дисплея — Дисплей.



01. Нажмите кнопку, чтобы выбрать тему центрального дисплея (темная, светлая, автоматическая).

Фон погоды Вы можете

войти в интерфейс дисплея через центральный экран дисплея — Дисплей.

центральный дисплей



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать погодный фон домашней страницы (динамичный, солнечный, дождливый, снежный).



предупреждает

Во время движения автомобиля водителю запрещается управлять экраном центрального дисплея.



Уведомляет

Не используйте острые предметы для работы с дисплеем.



проиллюстрирует

Если тема отображения выбрана автоматически, вы можете настроить ее с учетом восхода и захода солнца или настраиваемого периода времени.

Автоматическое переключение.

центральный дисплей

Многими функциями автомобиля можно управлять и регулировать с помощью центрального дисплея. Центральный дисплей представляет собой сенсорный экран, которым можно управлять с помощью касания.



Ручка регулировки громкости на вспомогательной панели приборов позволяет выполнять на центральном дисплее следующие операции:

Вращайте ручку: увеличение/уменьшение громкости.

Короткое нажатие на ручку: пауза или воспроизведение музыки/видео.

Перезапустите центральный дисплей



Нажмите и удерживайте диск и шипы: нажмите и удерживайте диск и шипы на левой и правой сторонах рулевого колеса одновременно в течение 10 секунд, чтобы перезапустить центральный дисплей и комбинацию приборов.

Интерфейс модели автомобиля



01 Карта регулировки подвески: щелкните эту карту, чтобы войти в интерфейс регулировки высоты подвески, где вы можете отрегулировать высоту подвески.

02 Карта автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима автомобиля.

03 Пользовательские кнопки на левой панели управления: нажмите, чтобы войти в интерфейс редактирования ярлыка управления автомобилем слева, определите функцию быстрого доступа к управлению автомобилем слева.

04 Быстрое управление автомобилем слева: щелкните значок, чтобы управлять соответствующей функцией управления автомобилем.

05 Кнопка переключения модели автомобиля и карты: нажмите, чтобы переключить основной интерфейс на интерфейс карты или интерфейс модели автомобиля.
Литая.

06 Переключенная перспектива: нажмите, чтобы переключить перспективу модели автомобиля.

07 Модель автомобиля и управление автомобилем: Перетащите модель автомобиля, чтобы просмотреть модель автомобиля на 360°, а также управлять дверями, наружными зеркалами, задней дверью и крышкой зарядного порта.

центральный дисплей

центральный дисплей

08 Нажмите домашнее животное: нажмите, чтобы войти в интерфейс режима домашнего животного.

09 Громкость: нажмите, чтобы отрегулировать громкость автомобиля.

10 Меню приложений: нажмите, чтобы войти в приложение.

11 Мультимедиа: нажмите, чтобы войти в мультимедийный интерфейс.

12 Сиденье пассажира: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.

13 Панель управления кондиционером: информация о настройках кондиционера и инструкции по определенным функциям управления кондиционером.

14 Сиденье водителя: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки сиденья.

15 Вид в панорамное изображение 360°: нажмите, чтобы открыть панорамное изображение 360°.

16 Функция автомобиля: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки функций автомобиля.

17 Модель: нажмите, чтобы вернуться к интерфейсу модели автомобиля/карты.

Интерфейс карты



01 Мультимедийная карта: просмотр и настройка текущего мультимедиа.

02 Часто используемые приложения: отображение часто используемых приложений.

03 Карта состояния автомобиля: просмотр информации о состоянии автомобиля, такой как потребление энергии, пробег, давление в шинах и т. д.

04 Нажмите кнопку, чтобы скрыть/показать многофункциональную карту.

05 Карта погоды: отображает текущую информацию о погоде в городе.

Используйте быстрый интерфейс управления автомобилем слева, чтобы добавить или удалить элементы управления автомобилем.

1 Нажмите настраиваемую кнопку на левой панели управления, чтобы войти в интерфейс редактирования ярлыка управления автомобилем слева.

2 Нажмите значок «+» на значке управления автомобилем, чтобы удалить ярлык управления автомобилем.

3 В интерфейсе быстрого редактирования управления автомобилем слева перетащите значок управления автомобилем, который необходимо добавить, и переместите его в целевое положение. В целевом положении появится красная яма. Отпустите значок управления автомобилем, чтобы завершить добавление автомобиля. Ярлык управления автомобилем или нажмите значок управления автомобилем «+», вы можете добавить ярлыки управления автомобилем.



просмотрите

Методы быстрого управления автомобилем, можно добавить максимум 5. Когда основной

интерфейс переключится на рабочий стол карты, вы увидите карточки приложений, отображаемые в левой части основного интерфейса. Вы можете переключаться между различными карточками приложений, перемещая их вверх и вниз. Нажмите и удерживайте карточку приложения и перетащите ее для настройки, порядок карт.

На карте состояние автомобиля сдвиньте карту влево или вправо, чтобы переключить состояние автомобиля, такие как энергопотребление, пройденное расстояние, давление в шинах и т. д. информация.

Нажмите значок на карточке, чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Интерфейс раскрывающегося меню

Вы можете медленно сдвинуть экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.



01 Функция режима вождения: выберите режим вождения автомобиля.

02 Параметры яркости и темы: регулировка яркости и темы центрального дисплея.

03 Отобразить управление транспортным средством: Управление транспортным средством для выполнения соответствующих операций.

04 Нажмите кнопку редактирования, чтобы войти в интерфейс редактирования функций управления транспортным средством. Вы можете удалить или добавить значки управления транспортным средством.

05 Функциональные возможности socketного режима: вы можете включить соответствующий socketный режим.

06 Отображает Bluetooth, точку доступа, WIFI и другое состояние подключения.

07 Перейдите на страницу центра уведомлений: просмотр уведомлений о сообщениях. Нажмите кнопку очистки уведомлений о сообщениях, чтобы очистить содержимое уведомления о сообщениях.

Выключить экран


1 Медленно сдвиньте экран вниз от верхнего края основного интерфейса центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню. латша.

центральный дисплей

2 Щелкните значок отключения экрана, чтобы выключить центральный экран.

Чтобы настроить тему дисплея, вы

можете войти в интерфейс дисплея через центральный экран — Дисплей.

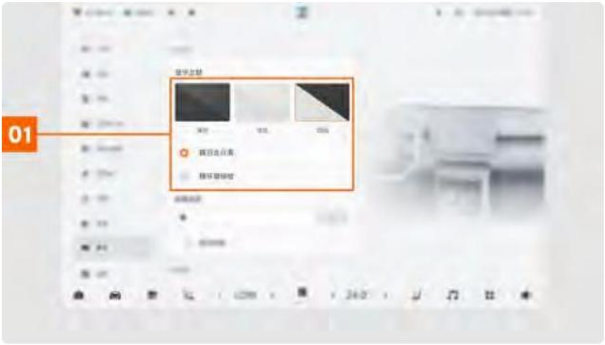

01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать тему центрального дисплея (темная, светлая, автоматическая).

Фон погоды Вы можете

войти в интерфейс дисплея через центральный экран — Дисплей.



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать погодный фон домашней страницы (динамичный, солнечный, дождливый, снежный).



предупреждён!

Во время движения автомобиля водителю запрещается управлять экраном центрального дисплея.



Уведомление!

Не используйте острые предметы для работы с дисплеем.



рекомендуется!

Если тема отображения выбрана автоматически, вы можете настроить ее в соответствии с восходом и закатом солнца или настроенным периодом времени.

Автоматическая настройка темы.

центральный дисплей

Поворотный центральный дисплей

Вы можете войти в базовый интерфейс управления через центральный экран дисплея — базовое управление автомобилем.



01 Нажмите кнопку, чтобы отрегулировать ориентацию центрального экрана управления.

02 Нажмите кнопку, чтобы выбрать направление центрального экрана управления (главный водитель, средний водитель, водитель-пассажир).

03 Нажмите кнопку, чтобы выбрать интеллектуальное направление (ручной приоритет, приоритет водителя).

04 Нажмите кнопку, чтобы отключить центральный экран управления.


и проиллюстрирует

При калибровке центрального экрана убедитесь, что вокруг него нет препятствий.

приложение

В интерфейсе приложения вы можете использовать и управлять различными приложениями (например: Моя машина и т. д.) и сервисами, чтобы сделать пользование автомобилем проще и удобнее.

Нажмите значок на центральном экране дисплея, чтобы войти в интерфейс приложения.

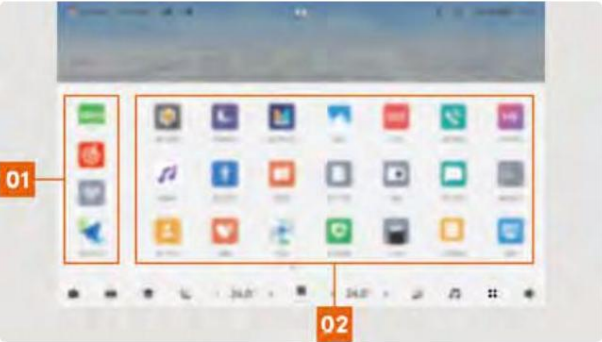

01 Список использованных приложений.

02 Список приложений.

центральный дисплей



проиллюстрирует

Доступность приложений меняется, а сама программа постоянно обновляется и совершенствуется. Поэтому для большего удобства рекомендуется использовать последнюю версию. Загрузка или установка приложений из

других каналов, кроме App Market, может привести к повреждению системы, и не покрываются гарантией на продукт.

мультимедиа

Автомобиль оснащен мультимедийными развлекательными функциями, которыми вы можете управлять в соответствии со своими потребностями.

В мультимедийный интерфейс можно войти через  центральный экран дисплея.



01 На кнопку, чтобы выбрать источник воспроизведения мультимедиа (QQ Music, Jixiang, онлайн-радио, Blue Музыка через Bluetooth, музыка через USB).

02 область отображения функций.


03 Зона управления мультимедиа.

Отображение текста

После включения отображения текстов песен на комбинации приборов можно будет отображать тексты песен с некоторых медиа-ресурсов. Чтобы обеспечить безопасность вождения, водители должны всегда обращать внимание на окружающую среду и не обращать внимания на текст песни в течение длительного времени.

В интерфейс дисплея можно войти через центральный экран дисплея – Дисплей.

центральный дисплей

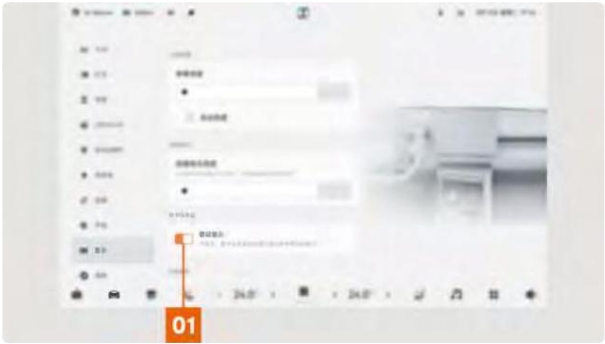

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить отображение текста песни.




При использовании функции мультимедийных развлечений обязательно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и включите передачу.
Перейдите на страницу P.



При использовании функции мультимедийных развлечений одновременно можно воспроизводить только один аудиофайл.

Настройки функций автомобиля

Вы можете щелкнуть значок на центральном экране дисплея, чтобы войти в интерфейс настройки функций автомобиля.

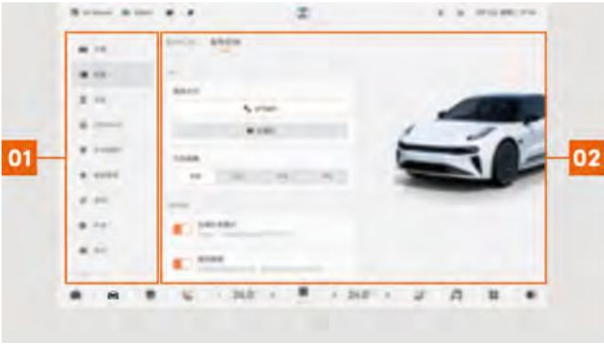

01 Нажмите кнопку на боковой панели, чтобы войти в интерфейс настройки соответствующей функции.
02 Соответствующий интерфейс настройки функций.

настройки учетной записи

ZEEKR ID записывает содержимое вашей информации. Некоторые службы, связанные с вашей личной информацией, требуют, чтобы вы сначала вошли в свою учетную запись. Преимущественную силу имеет конкретный интерфейс службы. Если вы хотите узнать больше о том, как ZEEKR обрабатывает информацию о вашем лице, вы можете ознакомиться с политикой защиты личной информации при распознавании лиц через приложение ZEEKR App Car-Icon-Face Management.

ZEEKR ID необходимо войти в систему только один раз, и службы приложений связанных приложений автоматически войдут в систему и отобразят вашу соответствующую информацию.

Создать новый идентификатор ZEEKR

1 Загрузите мобильное приложение ZEEKR App.

центральный дисплей

2 Откройте приложение ZEEKR и создайте ZEEKR ID, используя свой номер мобильного телефона.

Если вы являетесь владельцем автомобиля, создайте ZEEKR ID, используя номер мобильного телефона, который вы зарезервировали при покупке автомобиля.

После успешного создания идентификатора ZEEKR отношения с владельцем автомобиля будут автоматически привязаны к вам на основе зарезервированной вами информации.

проиллюстрируйте!

Идентификатор ZEEKR, созданный с использованием номера мобильного телефона, зарезервированного при покупке автомобиля, называется учетной записью владельца автомобиля. Для автомобиля можно создать только одну учетную запись владельца.

При создании удостоверения личности убедитесь, что номер мобильного телефона совпадает с номером мобильного телефона, зарезервированным при

покупке автомобиля. Из-за передачи системных данных в процессе создания процесс может быть задержан, пожалуйста.

Подождите полчаса и проверьте еще раз.

Если вам необходимо сменить учетную запись автовладельца, обратитесь в сервисный центр Jkcurton.

Вы можете войти в свой аккаунт следующими способами:

Нажмите значок «Админ. учетной записи» в правом верхнем углу центрального экрана, чтобы открыть всплывающее окно настроек учетной записи.

Используйте приложение ZEEKR, чтобы отсканировать QR-код и войти в свою учетную запись.

При переключении исторических учетных записей, если в списке учетных записей есть историческая учетная запись, щелкните историческую учетную запись, чтобы напрямую войти в учетную запись, соответствующую этой учетной записи. Ключ

Bluetooth приложение ZEEKR разблокирует учетную запись автомобиля.

Чтобы войти в учетную запись на центральном экране, щелкните

значок «Админ. учетной записи» в правом верхнем углу центрального экрана, чтобы войти в интерфейс входа в учетную запись, и используйте приложение ZEEKR для сканирования

QR-кода, чтобы войти в систему. счет.




QR-код и войдите в свою учетную запись.

Нет необходимости менять исторические счета


1. Вы можете войти в интерфейс настроек после входа в свою учетную запись.

центральный дисплей

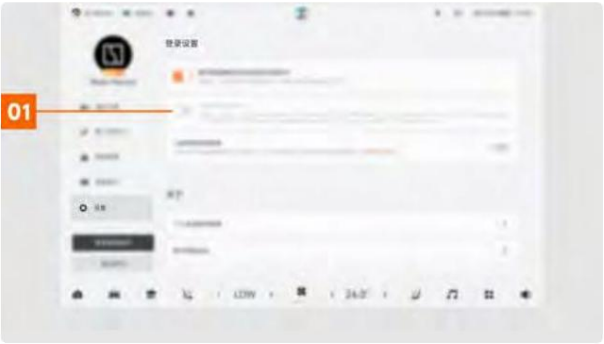

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию предотвращения изменения исторических учетных записей.

2 После включения функции изменения исторических учетных записей без переключения при следующем входе в свою учетную запись, если в списке учетных записей есть историческая учетная запись, нажмите на историческую учетную запись, чтобы войти непосредственно в учетную запись, соответствующую счету.

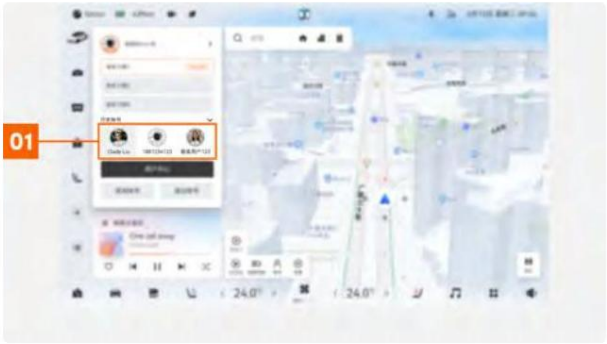

01 Нажмите на историческую учетную запись в этой области, чтобы напрямую войти в учетную запись, соответствующую учетной записи.

проиллюстрирует


Будут отображаться только учетные записи, вошедшие в этот

автомобиль. После успешного входа в учетную запись вы можете установить информацию для распознавания лиц и сторонние учетные записи.

Ключ Bluetooth приложения ZEEKR разблокирует учетную запись для входа в автомобиль. Вы можете войти в интерфейс

настроек после входа в учетную запись.

центральный дисплей

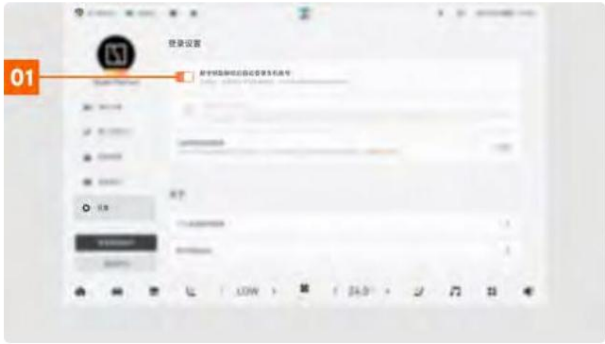

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию автоматического входа в учетную запись автомобиля после разблокировки цифрового ключа.

После включения функции автоматического входа в учетную запись автомобиля после разблокировки цифрового ключа при использовании ключа Bluetooth приложения ZEEKR для разблокировки автомобиля автоматически войдет в вашу учетную запись пользователя, и настройки автомобиля учетной записи будут автоматически применены.

распознавание лица

Вы можете создать учетную запись, связанную с информацией о лице, через приложение ZEEKR. Сядьте на водительское сиденье и закройте двери. После успешного распознавания система автоматически войдет в соответствующую учетную запись пользователя и загрузит настройки вашего автомобиля.

Если вы не согласны предоставлять информацию о лице или использовать эту функцию, вы также можете отсканировать QR-код для входа или использовать другие методы входа. Если вы хотите узнать больше о том, как ZEEKR обрабатывает информацию о вашем лице, вы можете ознакомиться с политикой защиты личной информации при распознавании лиц через приложение ZEEKR App Car-Interface Management.

Добавление информации о лице

можете добавить информацию о лице, выполнив следующие действия:

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR владельца автомобиля и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля. 2

Нажмите «Управление лицами» в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в приветственный интерфейс распознавания лиц.



01 Нажмите кнопку, чтобы войти в приветственный интерфейс распознавания лиц.

3. Нажмите, чтобы войти в приветственный интерфейс распознавания лиц и войти в интерфейс сбора лиц

центральный дисплей



01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс сбора лиц.

4 Введите информацию о лице в интерфейсе сбора лиц.



01 Нажмите, чтобы согласиться с политикой защиты личной информации при распознавании лиц.

02 Нажмите кнопку «Начать ввод», чтобы добавить данные о лице.

5 После добавления информации о лице следуйте подсказкам интерфейса перехода приложения ZEEKR и нажмите для синхронизации с транспортным средством.

6 После успешной синхронизации система запросит соответствующую информацию.

Приветствие использования автомобиля

Вы можете изменить свой стиль вождения следующими способами: При

использовании кнопки управления на сиденье водителя используйте окно ярлыка, которое появляется на экране центрального дисплея.

Выключатель.

Вы можете переключать способы использования автомобиля с помощью центрального дисплея или регулировки сиденья. При входе в

систему без пароля быстро переключайтесь по списку учетных записей.

центральный дисплей




проиллюстрирует

Прежде чем настраивать стиль вождения, сначала отрегулируйте сиденье водителя/наружные зеркала/рулевое колесо/проекционный дисплей.
(HUD) в желаемое положение.

Переключайте привычки использования автомобиля через окно ярлыков на центральном экране дисплея.

1. Нажмите кнопку управления на сиденье водителя, и на центральном экране дисплея автоматически появится окно ярлыка.
Вы можете изменить свой стиль вождения через окно ярлыка.

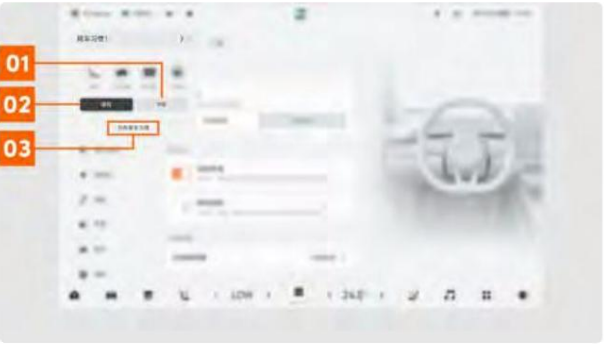

- 01 Нажмите кнопку восстановления, сиденье водителя/наружное зеркало заднего вида/рулевое колесо/проекционный дисплей.
(HUD) восстанавливается сохраненный стиль вождения.

- 02 Нажмите кнопку «Сохранить», сиденье водителя/наружное зеркало заднего вида/рулевое колесо/проекционный дисплей.
(HUD) местоположение сохраняется в соответствии с текущими привычками использования автомобиля. После успешной настройки автомобиль издает звуковой сигнал.

- 03 Нажмите кнопку «Сохранить» привычки вождения, и появится всплывающее окно «Сохранить привычки вождения», в котором можно сохранить установленные положения водительского сиденья/наружного зеркала/руля/проекционного дисплея (HUD) для других привычек вождения.

2. Сохраните или переключите стиль вождения во всплывающем окне режима вождения.

центральный дисплей



01 Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы переключиться на привычку использования автомобиля.

02 Нажмите кнопку, чтобы сохранить текущие настройки привычки использования автомобиля и одновременно переключиться на привычку использования автомобиля.

03 Нажмите кнопку, чтобы закрыть всплывающее окно.

Меняйте привычки использования автомобиля через интерфейс регулировки сиденья.

1 Вы можете войти в интерфейс регулировки сиденья через центральный экран или - Регулировка сиденья.



01 Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить положения водителя/наружных зеркал/рулевого колеса/проекционного дисплея (HUD) в соответствии с текущими привычками вождения. После успешной настройки автомобиль издает звуковой сигнал.

02 Нажмите кнопку восстановления, главное водителское/наружное зеркало заднего вида/рулевое колесо/проекционный дисплей (HUD) в местоположении восстанавливается сохраненная привычка вождения.

03 Нажмите «Сохранить привычки использования автомобиля». Появится всплывающее окно «Сохранить привычки использования автомобиля», в котором сохранится установленное положение главного наружного зеркала водителя/рулевого колеса/проекционного дисплея (HUD) для других привычек использования автомобиля.

2. Сохраните или переключите стиль вождения во всплывающем окне режима вождения.

центральный дисплей



01 Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы переключиться на привычку использования автомобиля.

02 Нажмите кнопку, чтобы сохранить текущие настройки привычки использования автомобиля и одновременно переключиться на привычку использования автомобиля.

03 Нажмите кнопку, чтобы закрыть всплывающее окно.

Быстро переключайте привычки использования автомобиля через список учетных записей.

Нажмите значок аватара учетной записи в правом верхнем углу центрального экрана, чтобы быстро переключать привычки использования автомобиля через список учетных записей.



01 Нажмите на название привычки использования автомобиля, чтобы переключить привычку использования автомобиля.

проиллюстрирует!

Система поддерживает настройку трех привычек использования автомобиля.


Настройки системы

Вы можете настроить автомобильную систему в соответствии со своими личными привычками.

Настройки устройства

В интерфейс дисплея можно войти через центральный экран - Дисплей.

центральный дисплей

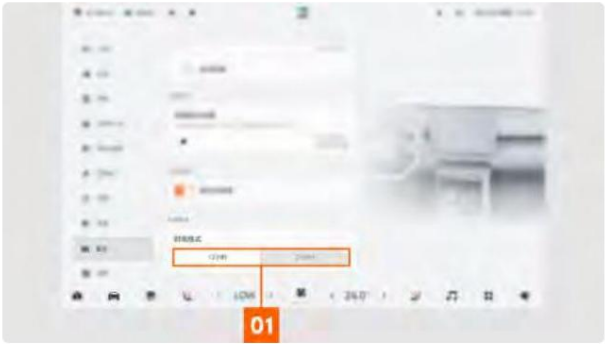

01На кнопку, чтобы установить формат времени (12-часовой, 24-часовой).

Общие настройки. В

общий интерфейс можно войти через центральный  дисплей - Общие.

В общем интерфейсе вы можете выполнять обновления системы, настройки уведомлений, настройки переключения конфиденциальности, восстановление настроек по умолчанию, восстановление заводских настроек, просмотр политик защиты личной информации и ненормальных отзывов и т. д.

Настройки соединения


Автомобильная сеть

Ваш автомобиль оснащен бортовой сетью. Статус подключения к автомобильной сети можно узнать по значку бортовой сети в строке состояния центрального экрана.



Подключение к сети 5G Нажмите

на центральном экране дисплея —  , чтобы войти в интерфейс подключения.

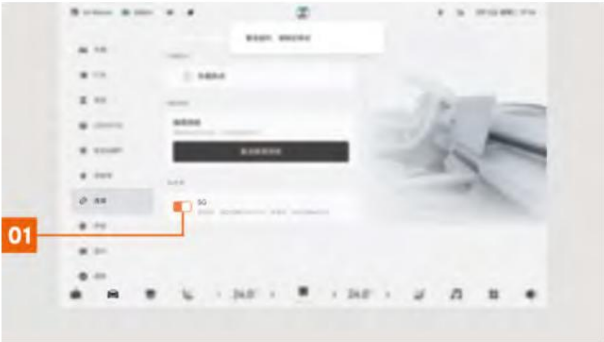


01На кнопку, чтобы включить/выключить функцию сети 5G.

Для подключения к WLAN вы

можете войти в интерфейс подключения через центральный  экран дисплея — «Соединение».

центральный дисплей

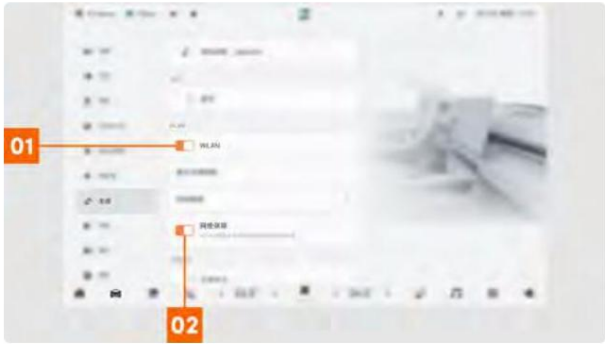

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию WLAN.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить сетевую безопасность.

проиллюстрируйте!


После включения защиты сети он автоматически переключается на сотовую сеть, когда сигнал сети WLAN слабый.

Вы можете просмотреть сеть WLAN, к которой в данный момент подключен автомобиль, или повторно выбрать сеть в списке сетей.

Соединение WLAN установлено успешно, и в строке состояния центрального экрана появится значок, указывающий, что автомобиль подключен к сети WLAN.

Bluetooth-соединение

1 Нажмите на центральном экране дисплея, чтобы подключиться, чтобы войти в интерфейс подключения.

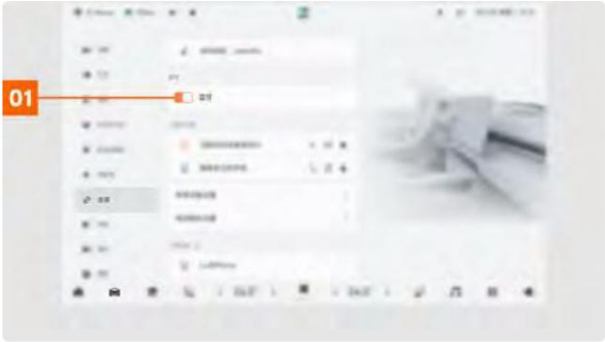

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию Bluetooth.

2 Выберите устройство.

3 Проверьте, соответствует ли код сопряжения Bluetooth, отображаемый на автомобиле, коду сопряжения, отображаемому на мобильном телефоне.

Подтвердите на автомобиле и мобильном телефоне.

После успешного подключения в строке состояния центрального дисплея появится значок Bluetooth.



проиллюстрируйте!

В системе установлено ограничение на количество сохраненных смарт-устройств. Если количество подключенных устройств, сохраненных в списке сопряжения, достигло верхнего предела, при добавлении нового смарт-устройства необходимо сначала удалить сопряженное устройство.


Щелкните значок, чтобы удалить сопряженное устройство из списка сопряжения.

центральный дисплей

Точка доступа в автомобиле

После подключения автомобиля к сети он может создать точку доступа для обеспечения сети для других интеллектуальных устройств.

Нажмите на центральном экране дисплея  «Подключиться», чтобы войти в интерфейс подключения.

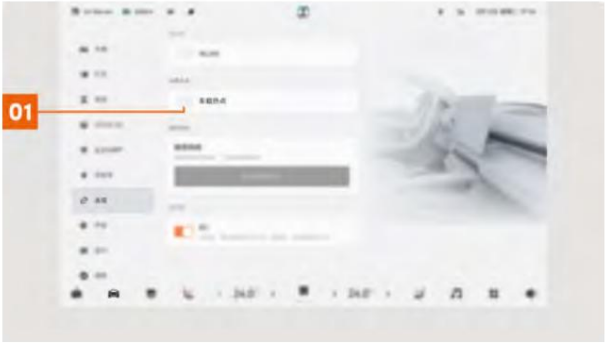

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию автомобильной точки доступа.

Когда автомобильная точка доступа включена, в строке состояния центрального дисплея появится значок. Другие устройства могут подключаться к сети автомобильной точки доступа через автомобильную точку доступа. Вы также можете изменить имя точки доступа, пароль и частоту передачи 2,4 ГГц или 5 ГГц на центральном дисплее, а также просмотреть подключенные устройства.

 проиллюстрируйте!

Расстояние передачи сигнала частоты 2,4 ГГц относительно больше, а расстояние передачи сигнала частоты 5 ГГц относительно больше.

Стабилизировать.

Сеть WLAN и автомобильную точку доступа нельзя включить одновременно.

Поделитесь инструкциями

 по навигации!

Действия, описанные в этой главе, предназначены только для иллюстрации. В зависимости от версии программного обеспечения и настроек мобильного телефона отображаемый путь операции может отличаться.

Приложение ZEEKR отправляет пункт назначения в систему навигации автомобиля. 1. Нажмите «Службы

определения местоположения» в автомобильном интерфейсе приложения ZEEKR, чтобы войти в интерфейс служб определения местоположения.



центральный дисплей

2 Введите информацию о пункте назначения в строке поиска, чтобы найти пункт назначения.



3 Нажмите «Отправить в машину», чтобы отправить искомый пункт назначения в навигацию автомобиля.



4 Приложение ZEEKR сообщает, что сообщение успешно отправлено в автомобиль. В это время навигация автомобиля может начать навигацию после получения информации о пункте назначения.



проиллюстрирует

Прежде чем использовать свой мобильный телефон для отправки пунктов назначения в автомобильную навигацию, убедитесь, что мобильная и автомобильная навигация использует одну и ту же учетную запись.

Вы также можете отправить пункт назначения в систему навигации автомобиля через Alipay, WeChat, DingTalk и другие приложения на своем мобильном телефоне.


Подробную информацию о работе можно найти в официальных инструкциях Alipay, WeChat, DingTalk и других приложений. Навигация автомобиля. После успеха навигация автомобиля получит информацию о пункте назначения, и вы сможете нажать, чтобы начать навигацию.

Функция отображения потокового мультимедиа на задней панели

Функция отображения потокового мультимедиа сзади использует заднюю камеру потокового мультимедиа для сбора данных о дорожной ситуации позади автомобиля в реальном времени и отображения их на центральном экране дисплея, чтобы вы могли понять условия позади автомобиля.

центральный дисплей

задняя потоковая камера

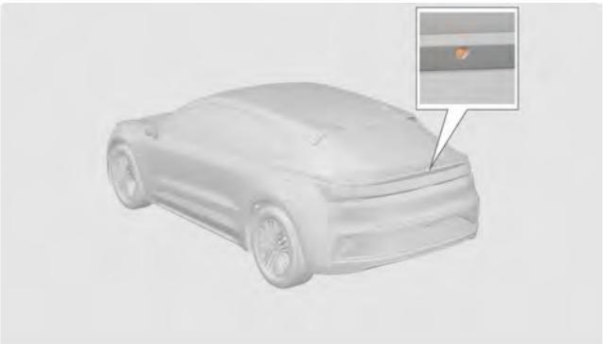

Использовать заднюю потоковую передачу

1 Вы можете войти в интерфейс быстрых настроек через  центрального дисплея — быстрые настройки.



01 Нажмите значок  чтобы войти в интерфейс дисплея потокового мультимедиа на задней панели.

2 Войдите в интерфейс отображения потокового мультимедиа на задней панели, вы можете просмотреть задний экран и настроить отображение потокового мультимедиа. картина.

центральный дисплей



01 Нажмите кнопку, чтобы отключить функцию отображения потокового мультимедиа на задней панели.

02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс редактирования и отрегулировать размер интерфейса отображения потокового мультимедиа на задней панели.

Мультимедиа.

3 Нажмите кнопку редактирования, чтобы настроить размер носителя заднего потока.



01 Нажмите кнопку, чтобы сохранить измененный размер.

02 Нажмите кнопку, чтобы восстановить исходный размер.

03 Перетащите белую рамку по краю, чтобы отрегулировать размер.

Задняя камера потокового мультимедиа имеет определенные ограничения. При ежедневном использовании автомобиля обратите внимание на следующие условия, в противном случае функция отображения потокового мультимедиа на задней панели может работать неправильно:

Прикрепите к камере посторонние предметы (например, ленту, наклейки, этикетки и т. д.). Когда камера покрыта грязью, снегом или

туманом. Дополнительную информацию об ограничениях камеры см. в главе «Датчики

системы помощи при парковке».

центральный дисплей

проиллюстрирует

При включении функции панорамного изображения 360° функция отображения потокового мультимедиа автоматически отключится; после выхода из функции панорамного изображения 360° функция отображения потокового мультимедиа автоматически возобновится.

Управление регистратором вождения


Видеорегистратор предоставляет вам персонализированный опыт и множество функций. Например, экстренная видеозапись, фотосъемка и т. д.



Нажмите кнопку, чтобы сделать снимок. Нажмите кнопку и удерживайте ее более 1 секунды, чтобы активировать функцию экстренной записи.

регистратор вождения

1 Щелкните значок на центральном экране дисплея, чтобы открыть всплывающее окно записи данных вождения.

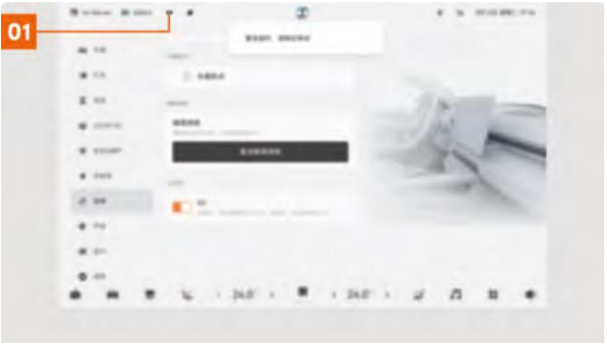

Нажмите значок, чтобы открыть всплывающее окно регистратора вождения.

2 Включите/выключите видеорегистратор или запись звука во всплывающем окне видеорегистратора.

центральный дисплей



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить запись.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить запись звука.

03 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть видео с записывающего устройства вождения.



проиллюстрирует

Откройте галерею.

Регистратор движения оснащен микрофоном. Звук будет записываться, когда запись голоса включена. После


включения регистратора движения значок регистратора движения загорится красной точкой. Регистратор

вождения будет контролировать автомобиль, когда автомобиль выключен. При обнаружении неисправности в автомобиле регистратор автоматически записывает 15-секундное видео. В случае возникновения

чрезвычайной ситуации, например столкновения, видеорегистратор перейдет в режим экстренной записи, на центральном дисплее подаст звуковой сигнал и сохранит видео за 15 секунд до и через 15 секунд после чрезвычайной ситуации, завершено, регистратор движения вернется в состояние, в котором он находился до срабатывания.

Чтобы настроить регистратор вождения,

вы можете войти в интерфейс безопасности через центральный экран дисплея - Безопасность и обслуживание - Безопасность.

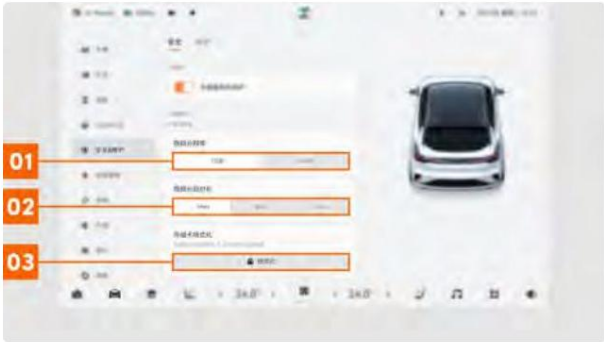

01 Нажмите кнопку, чтобы установить разрешение видео (720 P, 1080 P).


02 Нажмите кнопку, чтобы установить продолжительность видеосегмента (1 минута, 3 минуты, 5 минут).

03 Нажмите кнопку, чтобы отформатировать карту памяти.

Посмотреть видео с видеорегистратора

Вы можете просмотреть видео с записывающего устройства вождения через центральный экран дисплея — Галерея. Через центральный экран дисплея — Просмотр видео, войдите в интерфейс галереи.

центральный дисплей

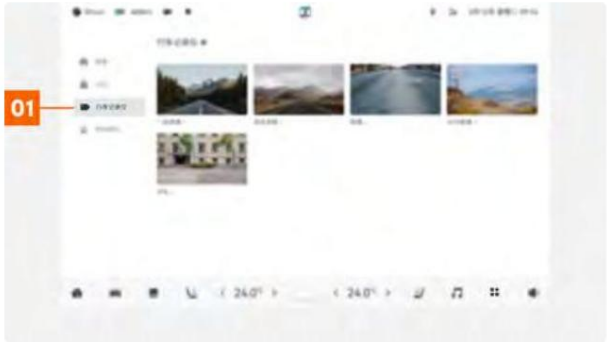

кнопку, чтобы выбрать и просмотреть видео с записывающего устройства вождения.




После того, как видеорегистратор начнет запись, он приостановит обычный процесс во время просмотра записанных видео.
Запись.

Обычно записанные видеофайлы действуют по принципу «первым пришел — первым вышел», и старые видео через некоторое время заменяются новыми записанными видеофайлами. При просмотре

воспроизведения видео его можно приостановить/запустить, воспроизвести предыдущее или следующее видео или перетащить индикатор выполнения, чтобы настроить ход воспроизведения.

Карта памяти регистратора вождения

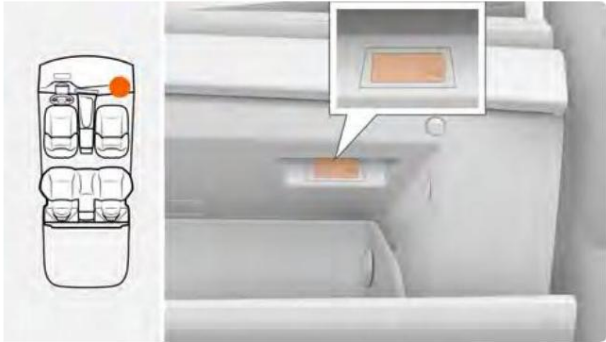

Место установки карты памяти бортового регистратора находится в перчаточном ящике. Откройте перчаточный ящик и откиньте крышку карты памяти наружу, чтобы увидеть ее.



Видеорегистратор поддерживает карты памяти емкостью 32 или 64 Гб. Вновь установленную карту

памяти необходимо отформатировать. Вы можете нажать кнопку форматирования в интерфейсе настроек функций автомобиля, безопасности и обслуживания на центральном экране дисплея, чтобы отформатировать карту памяти. Не изменяйте формат карты памяти, иначе

карта памяти может работать неправильно.

проиллюстрирует

камера

В интерфейс камеры можно войти через центральный дисплей-экран камеры.

центральный дисплей



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звук затвора.

02 Сдвиньте область для переключения функций камеры (цифровая фотосъемка, видео, фотография, покадровая фотосъемка).

В соответствии с 02

03 Нажмите кнопку, чтобы переключить изображения (переднее изображение, заднее изображение).

04 Нажмите кнопку, чтобы начать/закончить запись или сделать фотографии.

05 Нажмите кнопку, чтобы войти в галерею.



Когда функция камеры переключается на видео, кнопка звука затвора переключается на кнопку записи звука. Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить запись звука.

Просмотр галереи Вы


можете войти в интерфейс галереи следующими способами:

Войдите в галерею через центральный экран дисплея – галерея. Просмотр

видео и вход в галерею на центральном экране. Нажмите значок предварительного

просмотра фотографии в интерфейсе камеры, чтобы войти в галерею.

В интерфейсе галереи вы можете выполнять следующие операции над вашими фото/видео:

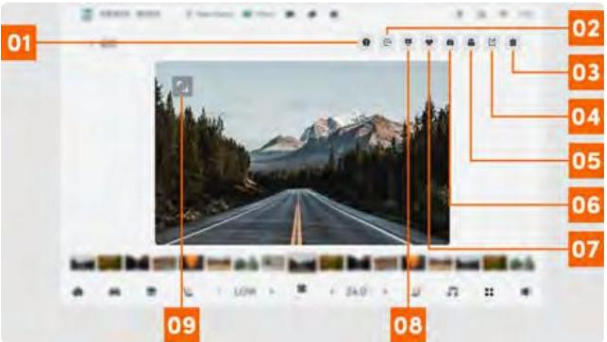

01 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть сведения о фото/видео.

02 Нажмите кнопку, чтобы повернуть фотографию на 90°.

03 Нажмите кнопку, чтобы удалить фотографии/видео.

04 Нажмите кнопку, чтобы поделиться фотографиями/видео с помощью Bluetooth.

05 Нажмите кнопку, чтобы добавить текущую фотографию/видео на USB-накопитель.

центральный дисплей

36 Нажмите кнопку, чтобы переместить фотографии/видео в альбом.

37 Нажмите кнопку, чтобы собрать фотографии/видео.

38 Нажмите кнопку, чтобы войти в режим слайд-шоу.

39 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть фотографии/видео в полноэкранном режиме.



проиллюстрирует

Чтобы поделиться фотографиями/видео, сначала необходимо включить устройство Bluetooth (устройства iOS пока не поддерживаются).

Фотографии в файлах USB нельзя переместить в какой-либо альбом.

задний дисплей

Задний дисплей позволяет управлять и регулировать такие функции, как кондиционирование воздуха в задней части салона и окружающее освещение. Задний дисплей представляет собой сенсорный экран, которым можно управлять с помощью касания.

Задний дисплейный экран расположен за приборной панелью.



центральный дисплей

задний дисплей



- 01. Мультимедийная обложка: нажмите, чтобы просмотреть тексты песен и список песен.
- 02. Управление мультимедиа: нажмите для управления мультимедиа (предыдущая песня, воспроизведение/пауза, следующая песня, порядок воспроизведения).
- 03. Источник воспроизведения мультимедиа: нажмите, чтобы переключить источник воспроизведения мультимедиа.
- 04. Навес и заставка: нажмите, чтобы войти в интерфейс выбора навеса и заставки (настройте навес, включите заставку).
- 05. Регулировка пассажирского сиденья: нажмите, чтобы войти в интерфейс регулировки пассажирского сиденья.
- 06. Регулировка обогрева заднего правого сиденья: Индикация интенсивности обогрева заднего правого сиденья нажмите для входа; Войдите в интерфейс обогрева задних сидений.
- 07. Контроль температуры заднего кондиционера: нажмите, чтобы контролировать температуру заднего кондиционера (уменьшите температуру, откройте плавающее окно температуры, увеличьте температуру).

08. Регулировка обогрева заднего левого сиденья: отображение интенсивности обогрева заднего левого сиденья; нажмите, чтобы войти; Войдите в интерфейс обогрева задних сидений.

09. Задний кондиционер: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки заднего кондиционера.

10. Яркое окружающее освещение: нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки заднего окружающего освещения.

Интерфейс раскрывающегося меню заднего дисплея

Вы можете медленно провести пальцем вниз от верхнего края дисплея, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

центральный дисплей



01 Нажмите кнопку, чтобы выключить задний дисплей.

02 Слайд для регулировки яркости заднего дисплея.

03 Нажмите кнопку, чтобы перейти на следующую страницу и установить время автоматической блокировки экрана (15 секунд, 30 секунд, 45 секунд, 60 секунд, никогда).

04 Слайд для регулировки уровня звука всего автомобиля.

05 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звук автомобиля.

Блокировка заднего дисплея

В интерфейс дисплея можно войти через центральный экран - Дисплей.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить блокировку заднего дисплея.



Уведомление!

Не используйте острые предметы для управления задним дисплеем.



рекомендуется!

После включения функции блокировки заднего дисплея вы не сможете прикаснуться к заднему дисплею.

делать.

Скринкастинг на смарт-устройствах

Автомобиль оснащен проекцией кино- и телеэкрана, а также проекцией экрана устройства. Вы можете проецировать контент своего мобильного телефона или игрового устройства на центральный экран дисплея, а также воспроизводить игровой экран, навигацию, видео, музыку и другие функции на смартфоне, устройстве через центральный экран дисплея.

центральный дисплей

Прежде чем использовать функцию зеркального отображения экрана, войдите в интерфейс зеркального отображения экрана через центральный экран дисплея — Screen Mirroring.



01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс руководства по показу фильмов и телепередач (измените имя точки доступа, пароль и просмотрите метод показа экрана).

02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс управления скринкастом устройства (просмотрите метод скринкастинга и подключение устройства).



При использовании видеопроецирования или проекирования устройства обязательно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и переключите передачу в положение P.



проиллюстрируем!


При использовании кино- и телепроекции необходимо убедиться, что центральный экран и проекционное устройство находятся в одной сети. Вниз.

Если после просмотра руководства вам по-прежнему не удается плавно транслировать экран, мы рекомендуем вам обратиться в сервисный центр Jikrypton.

Ограничения на развлечения вождения

Чтобы водитель не отвлекал внимание, используя развлекательные функции во время вождения и не влияя на безопасность вождения.

В интерфейс безопасности можно войти через центральный экран дисплея - Безопасность и обслуживание - Безопасность.

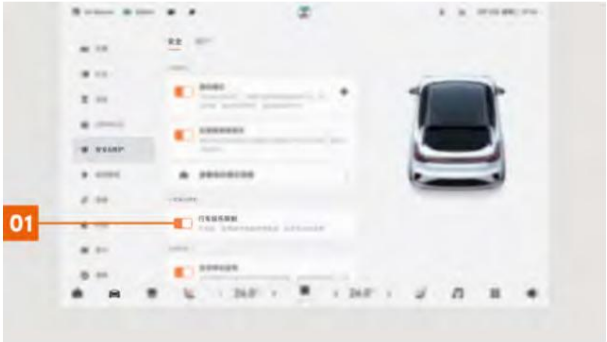

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию ограничения развлеченной во время вождения.

центральный дисплей



Концевой выключатель развлечений для вождения включен по умолчанию. Если вам необходимо его выключить, обязательно обеспечьте безопасность вождения. Вы всегда несете ответственность за безопасное и разумное вождение автомобиля и соблюдение действующих законов и правил дорожного движения.

Если вы решили отключить переключатель ограничения развлечений для вождения, убедитесь, что водителю не разрешено использовать развлекательные видеоматериалы или выполнять любые другие операции, которые могут помешать безопасному вождению, когда автомобиль не припаркован.

Если во время вождения водитель считает, что развлекательный видеоконтент, используемый пассажирами, может повлиять на безопасность вождения, он должен немедленно отключить такой контент или выключить ограничения на развлечения во время вождения.

Звук снаружи автомобиля

Функция внешнего звука может улучшить ваше взаимодействие с пешеходами и транспортными средствами вне автомобиля, а также может воспроизводить мультимедийный контент в автомобиле через внешние динамики для улучшения развлечений.

Установить внешний звук автомобиля

Вы можете войти в интерфейс внешнего звука через центральный экран дисплея — внешний звук.



01 Нажмите кнопку, чтобы переключить звуковой эффект (оригинальный, глубокий, чистый).


02 Нажмите кнопку, чтобы активировать внешний громкоговоритель, чтобы голоса пассажиров автомобиля можно было слышать снаружи автомобиля, игрок для игры.

03 Нажмите кнопку, чтобы выбрать положение воспроизведения звука снаружи автомобиля (воспроизведение мультимедиа внутри, воспроизведение мультимедиа снаружи).

04 Нажмите кнопку, чтобы выбрать внешние звуковые эффекты для воспроизведения.

центральный дисплей

Установить внешнюю громкость автомобиля

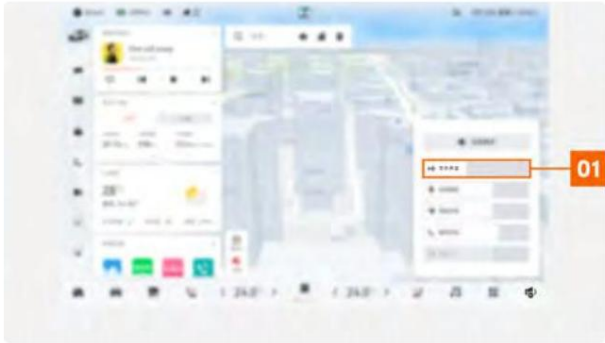

01. Сдвиньте ползунок, чтобы отрегулировать громкость звуков вне автомобиля (при внешнем воспроизведении мультимедиа громкость мультимедиа в автомобиле не поддерживается).

Уведомление!

Эту функцию следует использовать только тогда, когда автомобиль полностью остановлен (скорость автомобиля 0 км/ч). Во время движения автомобиля (скорость автомобиля превышает 0 км/ч) сосредоточьтесь на вождении и не включайте эту функцию.

После включения этой функции люди, находящиеся за пределами автомобиля, могут слышать звуки в машине. Прежде чем включать эту функцию, убедитесь, что вы получили согласие других людей в автомобиле, и будьте осторожны, чтобы не допустить утечки личной информации.

Пожалуйста, поймите и соблюдайте соответствующие законы, правила, местные правила и правила и не включайте его возле школ, больниц, государственных учреждений, зон, контролируемых военными, жилых районов, офисных зданий, мест, где запрещено использование свистков, или других мест, где звук не подходит для внешнего вещания. Эта функция. В то же время при использовании этой функции контролируйте внешнюю громкость этой функции в разумных пределах в соответствии с окружающей средой и реальными условиями, чтобы не вызывать шумовое загрязнение и не влиять на окружающих.

При использовании этой функции для воспроизведения собственных аудиоисточников или внешнего усиления вы должны убедиться, что воспроизводимый или передаваемый контент соответствует законам и правилам, национальной политике, общественному порядку и добрым обычаям, а также не должен нарушать законные права и

интересы любая третья сторона. Эту функцию нельзя использовать в коммерческих целях.

проиллюстрируйте!

Когда вы передаете свой автомобиль в пользование другим лицам, обязательно сообщите и убедитесь, что автомобиль действительно используется.

Пожалуйста, поймите и следуйте приведенным выше советам, прежде чем включать эту функцию.

Обратите внимание, что любые жалобы, штрафы, компенсации или любые другие связанные с этим обязательства, возникающие в результате несоблюдения вами или другими фактическими пользователями транспортных средств вышеуказанных требований, несуте вы. Прежде чем включать эту функцию, убедитесь, что вы и другие пользователи автомобиля полностью соблюдаете вышеуказанные требования.

настройки звука

Настройка звука автомобиля можно настроить в соответствии с личными предпочтениями и звуковой средой для лучшего прослушивания.

центральный дисплей

Функция звукового эффекта

Вы можете войти в интерфейс функции звукового эффекта через функцию центрального дисплея: звук - звуковой эффект.



01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать положение оптимизации звукового поля (все, динамики, передний ряд, задний ряд).

02 Нажмите кнопку, чтобы выбрать эффект улучшения звука (Стандартный, Динамик, Театр, Кино).

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить восстановление качества звука.

04 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс FM-эквалайзера, где вы можете настроить звуковые эффекты в автомобиле.

Системный звук вы можете

войти в интерфейс системного звука через центральный дисплей - звук - системный звук.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звуковой эффект сенсорного экрана.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить навигацию для подавления звука мультимедиа.

центральный дисплей

- 03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить двери и уменьшить звук мультимедиа.
- 04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить реверс и уменьшить звук носителя.
- 05 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить синхронизацию громкости языковой навигации.
- 06 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить компенсацию громкости скорости автомобиля.
- 07 Нажмите кнопку, чтобы выбрать уровень компенсации громкости скорости автомобиля (низкий, средний, высокий).
- 08 Нажмите ползунок громкости, чтобы отрегулировать громкость в автомобиле.

настройки звука

Настройки звука автомобиля можно настроить в соответствии с личными предпочтениями и звуковой средой для лучшего прослушивания.

Звуковая функция

Вы можете войти в интерфейс функции звукового эффекта через функцию центрального дисплея звук-звуковой эффект.



- 01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать положение оптимизации звукового поля (все, динамик, передний ряд, задний ряд).
- 02 Нажмите кнопку, чтобы выбрать эффект улучшения звука (Стандартный, Джаз-бар, Театр, Кино, Большой).
- 03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить восстановление качества звука.
- 04 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс FM-эквалайзера, где вы можете настроить звуковые эффекты в автомобиле.
- 05 Нажмите кнопку, чтобы выбрать режим звука в подголовниках (совместное использование автомобиля, захватывающее удовольствие от вождения, разделенное личное пространство, Наслаждаться).

Аудиторские подголовники:

Совместное использование со всем автомобилем: подголовники взаимодействуют со всем автомобилем, создавая объемный

мультимедийный звук. Ощущение погружения в вождение: звук навигации звучит в подголовнике основного водителя, а звук мультимедиа звучит по всему автомобилю с учетом вождения. Безопасный и захватывающий музыкальный опыт.

Разделенное личное удовольствие: звук навигации звучит в подголовнике основного водителя, а звук мультимедиа можно выбрать для звука в специально отведенном подголовнике.



центральный дисплей

Системный звук. Вы можете

войти в интерфейс системного звука через центральный дисплей - звук - системный звук.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звуковой эффект сенсорного экрана.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить навигацию для подавления звука мультимедиа.





центральный дисплей

33 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить двери и уменьшить звук мультимедиа.

34 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить реверс и уменьшить звук носителя.

35 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить синхронизацию громкости языковой навигации.

36 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить компенсацию громкости скорости автомобиля.

37 Нажмите кнопку, чтобы выбрать уровень компенсации громкости скорости автомобиля (низкий, средний, высокий).

38 Сдвиньте ползунок громкости, чтобы отрегулировать громкость в автомобиле.





Сценарий





режим ОТДЫХА

После включения режима отдыха система переводит сиденье в исходное положение и автоматически регулирует освещение салона, наружное освещение, кондиционер и другие функции.

Использовать спящий режим

1. Вы можете войти в режим отдыха следующими способами: В интерфейсе

раскрывающегося меню центрального экрана щелкните карточку режима покоя, чтобы войти в интерфейс режима покоя. Войдите в интерфейс режима отдыха

через центральный экран дисплея — Отдых

2 Установите функцию отдыха на интерфейсе режима отдыха.



01 Выберите фоновый звук и фон отдыха.

02 Проведите пальцем вверх и вниз, чтобы установить время отдыха.


03 Нажмите кнопку, чтобы выключить центральный дисплей и дисплей комбинации приборов.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию отключения звука.

05 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки спящего режима, где вы можете установить громкость будильника и отключить звук при входе в приложение.

06 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно выбора положения покоя.

3 Выберите положение отдыха во всплывающем окне выбора положения отдыха.

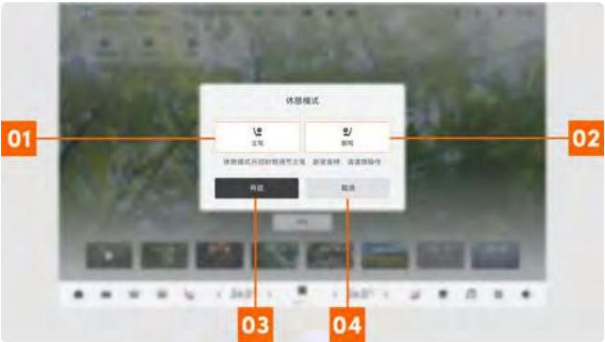

01 Нажмите кнопку, чтобы выбрать/отменить функцию отдыха водителя.

02 Нажмите кнопку, чтобы выбрать/отменить функцию отдыха пассажира.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить функцию отдыха.

04 Нажмите кнопку, чтобы закрыть всплывающее окно выбора положения покоя.

4. После включения функции отдыха центральный экран дисплея переходит в интерфейс отдыха.

Сценарий



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию отключения звука.

02 Нажмите кнопку, чтобы выключить центральный дисплей и дисплей комбинации приборов.

03 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки спящего режима, где вы можете установить громкость будильника и отключить звук при входе в приложение.

04 Нажмите кнопку, чтобы выйти из режима отдыха.

Спящий режим автоматически выйдет из режима ожидания при возникновении следующих условий:

При слишком низком уровне заряда батареи.

Переключитесь на передачу, отличную от передачи P. Нажмите педаль

тормоза. Когда автомобиль выключен.



После включения режима отдыха не выключайте кондиционер, чтобы избежать падения концентрации кислорода в автомобиле из-за длительного простоя в автомобиле.

При использовании режима покоя обязательно припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Не оставляйте детей одних

в машине.



После включения режима отдыха одновременно будет включена функция комфорта при парковке; после выхода из режима отдыха функция комфорта при парковке вернется к продолжительности комфортной парковки, установленной перед включением режима отдыха. После завершения обратного

отсчета режима отдыха вы можете завершить отдых в интерфейсе отдыха или отодвинуть еще 5 минут.

колокол.

После того, как центральный экран дисплея и комбинация приборов погаснут, снова щелкните центральный экран дисплея, чтобы автоматически выйти.

Функция отключения экрана.

После включения режима отдыха щелкните строку состояния, чтобы во всплывающем окне выбрать завершение отдыха или возврат к интерфейсу режима отдыха.

режим спасения

Если автомобиль необходимо отбуксировать, обязательно сначала активируйте режим спасения, а затем выполните операции по буксировке.

Перед активацией режима спасения должны быть выполнены все следующие условия:

Электропитание автомобиля находится в режиме включения.

Убедитесь, что в автомобиле находится действительный ключ.

Используйте режим восстановления, выполнив следующие действия:

Сценарий

1 Вы можете войти в интерфейс обслуживания через центральный экран дисплея — Безопасность и обслуживание — Техническое обслуживание.



01 Нажмите кнопку, чтобы войти во всплывающее окно режима восстановления.

Всплывающее окно режима спасения также появится на экране центрального дисплея при выполнении следующих условий.

Нажмите и удерживайте выключатель аварийной световой сигнализации

в течение 7 секунд. Произошел сбой в системе

питания. Произошло столкновение или аккумулятор разряжен.

2. Переключите передачу автомобиля в положение Р и нажмите педаль тормоза. Активируйте всплывающее окно режима спасения.

Режим живого спасения.



01 Нажмите кнопку, чтобы активировать режим восстановления.

3 После успешной активации режима восстановления вы можете выйти из режима восстановления во всплывающем окне режима восстановления.

Сценарий



01 Нажмите кнопку, чтобы выйти из режима восстановления.

Вы также можете выйти из режима трейлера:

Переключите передачу на Р и закройте автомобиль снаружи. Переключите

передачу на D или R и начните новое путешествие.



предупреждать!

После включения аварийного режима автомобиль отпустит электронный стояночный тормоз (EPB), будьте осторожны, чтобы не скатиться.



Уведомление!

ZEEKR рекомендует для буксировки автомобиля использовать бортовой прицеп. При буксировке все четыре колеса должны быть сняты.
Земля, см. Буксир (стр. 460).

режим автомойки

Когда вам нужно помыть машину, вы можете включить режим автомойки, и система отключит/настроит некоторые функции автомобиля, чтобы обеспечить безопасность автомобиля во время мойки.

Используйте режим автомойки

После того, как автомобиль припаркован на автомойке, вы можете выполнить следующие действия, чтобы включить режим автомойки:

1. Войдите во всплывающее окно режима мойки автомобилей следующими способами.


На центральном дисплее — интерфейс «Безопасность и обслуживание» — «Обслуживание» нажмите кнопку режима мойки автомобилей, чтобы войти во всплывающий интерфейс режима мойки автомобилей.

Медленно сдвиньте экран вниз от верхнего края центрального экрана, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

Нажмите кнопку режима автомойки, чтобы войти во всплывающий интерфейс режима автомойки.

Через основной интерфейс модели автомобиля на центральном экране нажмите на карточку режима автомойки, чтобы войти в автомойку.
Модальный всплывающий интерфейс.

2. Во всплывающем интерфейсе режима автомойки включите функцию режима автомойки.

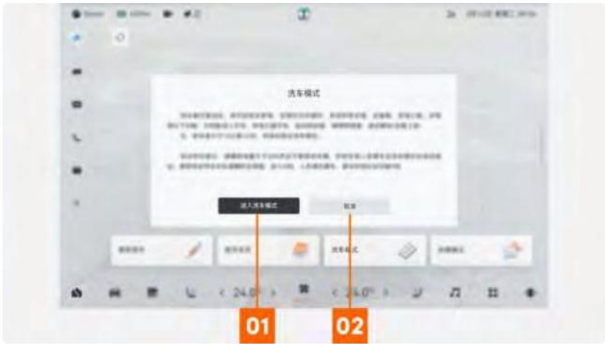

Сценарий

01 Нажмите кнопку входа в режим автоматойки, чтобы включить режим автоматойки.

02 Нажмите кнопку «Отмена», чтобы закрыть всплывающее окно режима автоматойки.

3 После включения режима автоматойки система автоматически отключает/настраивает некоторые функции автомобиля.

Проверьте текущий статус режима автоматойки в интерфейсе режима автоматойки на центральном экране дисплея.



01 отображает желтый круглый восклицательный знак, указывающий, что функцию не удалось отключить или не удалось выполнить настройку.

02 отображает зеленую круглую галочку, указывающую, что функция успешно отключена или успешно настроена.



предупреждать!

Различные автоматические автоматойки предъявляют разные требования к шестерням, стояночным тормозам и зеркалам заднего вида. При использовании автоматических автоматоек строго следуйте требованиям автоматических автоматоек и крутую выполняйте такие функции, как шестерни, стояночные тормоза и зеркала заднего вида. . это может привести к повреждению автомобиля. После активации режима автоматойки на

центральном дисплее отображается, что текущая мойка автомобиля опасна, пожалуйста, не мойте ее. транспортное средство, в противном случае возможно повреждение автомобиля.

Выйти из режима автоматойки

После завершения чистки автомобиля выйти из режима мойки можно следующими способами:

Когда люди находятся вне автомобиля, используйте смарт-ключ UWB или Bluetooth-ключ приложения ZEEKR, чтобы разблокировать автомобиль.

Когда в машине находится человек и скорость автомобиля превышает 15 км/ч, режим автоматойки автоматически отключается. Когда в машине кто-то находится, выйдите из режима автоматойки в интерфейсе автоматойки на центральном экране дисплея.



01 Нажмите кнопку, чтобы выйти из режима автоматойки.

Сценарий



проиллюстрирует


Автомобиль выключается, и режим автоматой автоматически отключается.

Режим очистки экрана

Если вам необходимо очистить центральный экран дисплея, вы можете использовать режим очистки экрана, выполнив следующие действия:

1 Следуйте инструкциям выше, чтобы включить режим автоматой в автомобиле.

2 В интерфейсе режима автоматой включите режим очистки экрана.

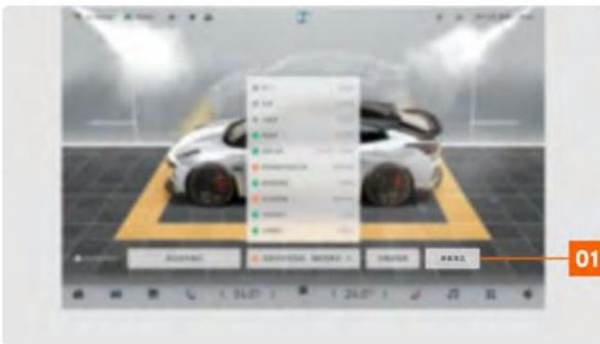

01 Нажмите кнопку, чтобы включить режим очистки экрана.


3 После очистки центрального дисплея мягким полотенцем выйдите из режима очистки экрана.



01 Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выйти из режима очистки экрана.

Вы также можете медленно провести пальцем вниз от верхнего края центрального экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню и включить режим очистки экрана.

Сценарий

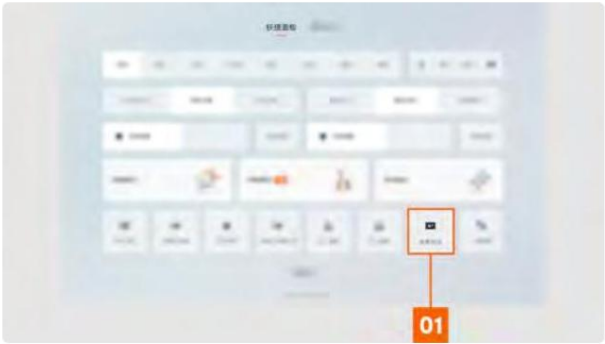

01 Нажмите кнопку, чтобы включить режим очистки экрана.

Режим охраны

Режим охраны — это функция, которая отслеживает нештатные ситуации вокруг автомобиля. Вы можете быть уведомлены удаленно, когда транспортное средство может оказаться под угрозой.




Черты лиц и номерные знаки пешеходов, находящихся вне автомобиля, являются личной информацией и строго охраняются законом. Поэтому при использовании изображений и фотографий с записывающего устройства строго соблюдайте применимые законы и правила.

Режим охраны можно включить следующими способами: Включить/выключить режим охраны через интерфейс безопасности центрального дисплея.

Включите/выключите режим охраны с помощью ярлыка режима охраны в строке состояния центрального дисплея. Включите/выключите режим охраны через приложение ZEEKR.

Включение/выключение режима охраны через центральный экран. Вы можете войти в интерфейс безопасности через центральный экран — Безопасность и обслуживание — Безопасность.

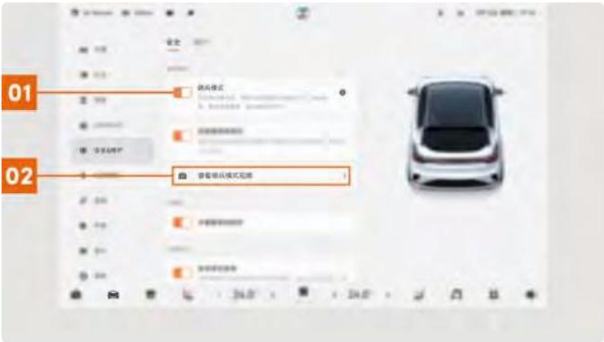

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить режим охраны.

02 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть видео, снятое во время работы режима охраны.

Вы также можете просмотреть видео следующими способами:


Щелкните значок в строке состояния центрального экрана, чтобы просмотреть видео через всплывающий интерфейс.

Нажмите в нижней части центрального экрана, чтобы войти в галерею для просмотра видео.

Сценарий

Включите/выключите режим охраны посредством быстрого входа в режим охраны в строке состояния центрального дисплея.

Вы можете вызвать всплывающее окно быстрого входа в режим охраны с помощью значка в строке состояния центрального экрана дисплея.

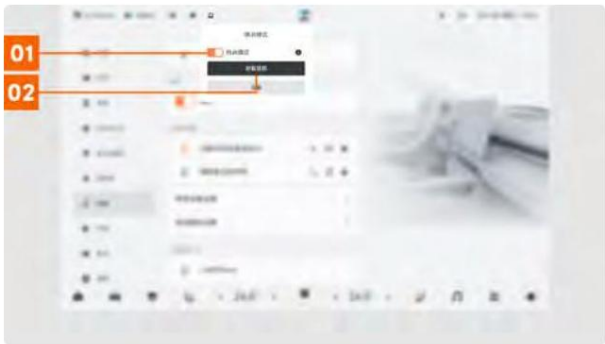

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить режим охраны.

02 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть видео, снятое во время работы режима охраны.

Включите/выключите режим охраны через приложение ZEEKR.

1. В автомобильном интерфейсе приложения ZEEKR щелкните значок, чтобы открыть всплывающее окно режима охраны.



2 Во всплывающем окне «Режим охраны» нажмите кнопку «Включить», чтобы включить режим охраны.



Включить условия

Режим охраны можно использовать только в том случае, если автомобиль соответствует следующим условиям:

Уровень заряда аккумулятора автомобиля превышает 20%.

Сценарий

Передача находится в положении P.

Установить U-диск

Рекомендуется вставить USB-накопитель, чтобы улучшить производительность системы и сохранить записанные видео, не занимая при этом память системы автомобиля.



Уведомление!

Когда автомобиль обнаруживает, что кто-то необычно приближается или необычно вибрирует, он записывает видео и сопровождается звуковыми и визуальными напоминаниями. После включения разрешения на уведомление о сообщениях в приложении ZEEKR владельца автомобиля при обнаружении аномальной вибрации автомобиля приложение ZEEKR владельца автомобиля также получит соответствующую информацию.

Если автомобиль разблокирован и находится в движении или условия для использования режима охраны не выполняются, режим охраны автоматически выключается. покидать.

Сценарий

проиллюстрирует

Поддерживаемый формат U-диска: FAT 32. Для более комфортного использования автомобиля рекомендуется использовать USB-накопитель емкостью от 512 М до 256 Гб.

Режим домашнего животного

животного: путешествуя с домашним животным, вы можете включить режим домашнего животного, когда вам нужно посадить домашнее животное в машину и покинуть ее. После включения режима домашнего животного система автоматически отключит центральный экран дисплея, чтобы домашние животные не могли случайно коснуться переключателя и нанести ущерб автомобилю.

Включить режим домашнего животного

Вы можете включить режим домашнего животного, выполнив следующие действия.

1. Включите режим питомца следующими способами:

Медленно проведите вниз от верхнего края центрального экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

На странице нажмите карточку режима домашнего животного, чтобы включить режим домашнего животного. В главном интерфейсе модели автомобиля на центральном экране нажмите карточку режима домашнего животного, чтобы включить домашнее животное. модель.

2. Когда водитель покидает автомобиль и закрывает главную дверь, режим домашнего животного автоматически активируется, кондиционер автоматически включается и переключается в автоматический режим, а экран центрального дисплея будет доминировать на экране, и никакие операции не могут быть выполнены. выполнится нажатием на него.

Выход из режима домашних животных

Пока режим домашних животных активен, вы можете выйти из режима домашних животных, выполнив следующие действия:

1. Откройте главную водительскую дверь и сядьте в автомобиль.

2. Выйдите из режима домашнего животного в интерфейсе режима домашнего животного.

Сценарий



Нажмите кнопку, чтобы выйти из режима домашнего животного.

проиллюстрируйте!

Когда уровень заряда аккумулятора ниже 20%, режим домашнего животного автоматически выключается.


предупреждает!

Режим «Домашнее животное» является лишь вспомогательной функцией и не может справиться со всеми ситуациями. При использовании режима «Домашнее животное» категорически запрещается сажать детей в машину, иначе это может привести к травмам.

Режим суперэнергосбережения

После включения режима суперэнергосбережения система автоматически отключит некоторые функции комфорта и оптимизирует энергопотребление (например, проекционный дисплей, обогрев рулевого колеса, снижение мощности и т. д.) на всем автомобиле, чтобы снизить потребление энергии и максимизировать дальность плавания.

В интерфейс вождения можно войти через центральный экран - Вождение.

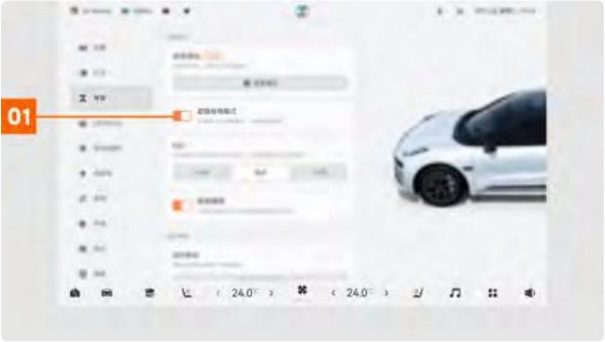

Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить режим суперэнергосбережения.

проиллюстрируйте!

Режим суперэнергосбережения можно включить/выключить только в положении P. После

включения режима суперэнергосбережения мощность будет снижена, и некоторые функции настройки вождения будут недоступны для выбора.

выбрать.

После включения режима суперэнергосбережения функции кондиционера и беспроводной зарядки мобильного телефона отключаются (можно сбросить вручную).

включать).

После включения режима суперэнергосбережения, комфортной парковки, проекционного дисплея, подогрева руля и атмосферы

Такие функции, как подсветка и регулировка громкости мультимедиа, недоступны.


После того, как автомобиль будет заблокирован или заряжен, режим суперэнергосбережения автоматически выйдет из режима энергосбережения.

сценическая мастерская

В вашем автомобиле предварительно установлено несколько карт сцен. Вы можете добавить карты сцен, которые вам нужны, в «Мои сцены» в зависимости от личных привычек и предпочтений. Когда заданные условия запуска сцены соблюдены или если нажать вручную для запуска, автомобиль автоматически выполнит заданные действия для сцены, что делает использование автомобиля более простым и удобным.


Добавляйте сцены с помощью рекомендаций по сценам

1. Вы можете войти в рекомендуемый интерфейс сцены через центральный экран экрана-слияния приложений-сцены-рекомендованную мастерской сцену .
- 2 Создайте сцену в рекомендуемом интерфейсе сцены.

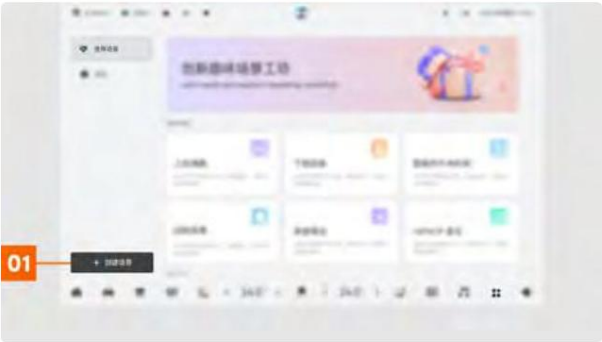

01Нажмите кнопку, чтобы создать сцену.

3. Отредактируйте имя сцены и выберите сцену для запуска.

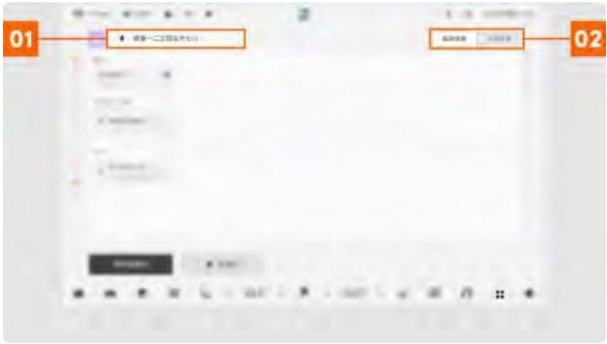


01Редактируемое название сцены.

02Нажмите кнопку, чтобы выбрать автоматическую сцену/ручную сцену.


4 Добавьте условия и выполните действия.

Сценарий

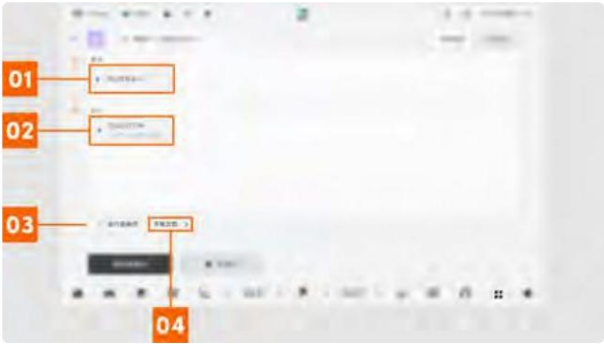

- 01 Добавьте условия триггера.
- 02 Добавьте функцию запуска.
- 03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить запрос перед бегом.
- 04 Нажмите кнопку, чтобы установить количество запусков.

5 Сохраните сцену.

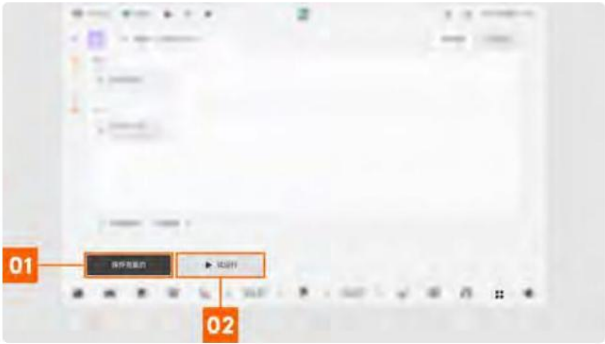

- 01 Нажмите кнопку, чтобы сохранить сцену в моей.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы протестировать сцену.




При выборе ручного режима работы условия добавлять нельзя, можно добавлять только действия по выполнению. При

добавлении интерфейса сцены вы можете запускать настройки сцены максимум один раз, максимум один раз в день, максимум один раз при каждом запуске компьютера или столько раз, сколько захотите.

Запуск сцен через центральный дисплей

В Мой интерфейс можно войти через центральный дисплей: экран-список приложений-сцена-мастерская-шахта .


Сценарий

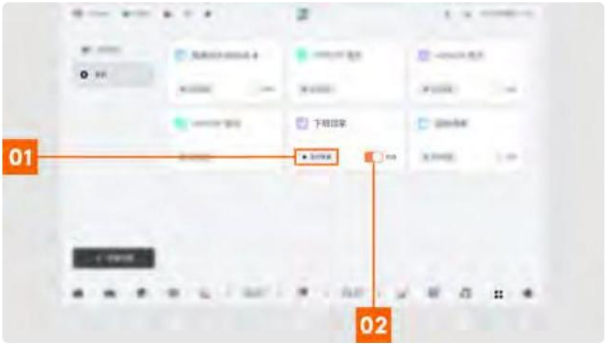

- 01 Нажмите кнопку, чтобы запустить сцену.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить сцену автоматического бега.

Удалить карточку сцены

В Мой интерфейс можно войти через центральный дисплей: экран-список приложений-сцена-мастерская-шахта .

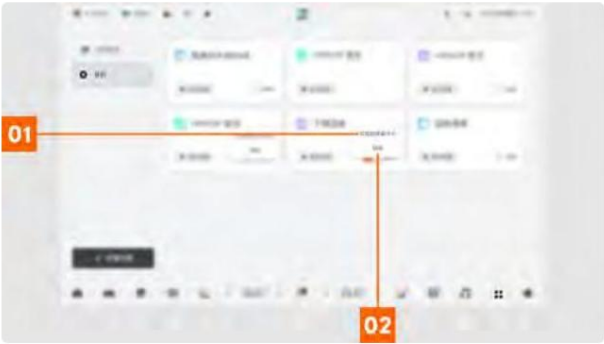

- 01 Нажмите кнопку, чтобы добавить сцену на карточку рабочего стола.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы удалить сцену.



Сценарий





Приложение ZEEKR





Приложение ZEEKR



Приложение ZEEKR может удаленно проверить состояние автомобиля и управлять некоторыми функциями автомобиля.

Вы можете загрузить приложение ZEEKR из магазинов приложений основных интеллектуальных устройств или с официального сайта ZEEKR, чтобы установить контакт со своим автомобилем.



проинструктирует

Прежде чем использовать приложение ZEEKR, вам необходимо зарегистрироваться и войти в систему, используя свой

идентификатор ZEEKR. Вы можете проверить состояние автомобиля удаленно через приложение ZEEKR, см. раздел «Удаленная проверка состояния автомобиля» (стр. 19).

Приложение ZEEKR регулярно обновляется,

поэтому доступные функции, описанные в этом руководстве, могут быть не самыми последними. Если вы хотите узнать больше об этом приложении, рекомендуется проконсультироваться с ZEEKR.

Домашняя страница приложения ZEEKR



01: под текущей учетной записью можно переключать несколько транспортных средств, нажмите здесь, чтобы выбрать смену транспортных средств.

02: нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки автомобиля приложения ZEEKR.

03: Информация напоминания о состоянии автомобиля. При наличии нескольких напоминаний щелкните, чтобы развернуть все напоминания, интерес.

04: Модель автомобиля можно вращать, перетаскивая, чтобы отобразить информацию о состоянии, например двери и окна.

05: Быстрое управление автомобилем, щелкните значок, чтобы активировать соответствующую функцию.

06: Функциональная карта, нажмите, чтобы войти в соответствующий функциональный интерфейс.

07: Обновление статуса и отображение времени обновления данных автомобиля.

08: запись кода, показывающей оставшуюся информацию о запасе хода.

Приложение ZEEKR

Функции управления автомобилем через приложение ZEEKR

Замок автомобиля: через приложение ZEEKR вы можете просматривать информацию о состоянии всех дверей автомобиля, а также отпирать/запирать автомобиль. Найдите

автомобиль: вы можете проверить местоположение автомобиля через приложение ZEEKR. Вы также можете включить мигающие огни автомобиля, свисток или функцию мигания после приближения к автомобилю и прохождения определенного диапазона, чтобы помочь вам найти автомобиль.

Багажник: багажник можно разблокировать/открыть через приложение ZEEKR. Передняя крышка кабины: вы можете

проверить состояние блокировки передней крышки кабины через приложение ZEEKR. Окона автомобиля: вы можете просматривать

информацию о состоянии всех окон автомобиля через приложение ZEEKR, а также открывать/закрывать окна. Кондиционер: вы можете включать/выключать кондиционер, устанавливать

температуру и работу кондиционера через приложение ZEEKR.

Время в пути.

Вентиляция салона: вы можете включить функцию вентиляции салона через приложение ZEEKR, чтобы салон автомобиля оставался пустым.

Воздух свежий.

Обогрев/вентиляция сидений. Функцию обогрева/вентиляции сидений можно включить через приложение ZEEKR, чтобы повысить комфорт езды.

Разморозка: вы можете включить функцию

удаленного размораживания через приложение ZEEKR и заранее снять лобовое стекло.

Лед или туман на стеклах, боковых окнах и наружных зеркалах.

Обогрев рулевого колеса: перед поездкой в холодную погоду вы можете включить функцию обогрева рулевого колеса через приложение ZEEKR, чтобы заранее нагреть рулевое колесо. Крышка порта зарядки: перед зарядкой

аккумулятора вы можете открыть порт зарядки через приложение ZEEKR.

Покрытие рта.

Управление энергопотреблением: вы можете установить запланированное время зарядки, лимит зарядки, проверить статус зарядки,

Информация о зарядке.

OTA: если в системе автомобиля установлена новая версия, автомобиль можно обновить удаленно через приложение ZEEKR.

транспортное средство. Вы можете обновить автомобиль немедленно или зарезервировать время для обновления автомобиля в зависимости от ваших потребностей, гарантируя при этом безопасную парковку.



проиллюстрируйте!

Дополнительные функции управления автомобилем можно найти в приложении ZEEKR.

Создать Bluetooth-ключ приложения ZEEKR

Bluetooth-ключ приложения ZEEKR — это виртуальный цифровой ключ, разработанный на основе технологии Bluetooth. После подключения Bluetooth-ключа приложения ZEEKR к автомобилю транспортным средством можно управлять с помощью Bluetooth-ключа приложения ZEEKR в пределах эффективного рабочего расстояния.

При первом использовании Bluetooth-ключа приложения ZEEKR вам необходимо создать Bluetooth-ключ приложения ZEEKR в приложении ZEEKR.


Создать Bluetooth-ключ приложения ZEEKR

1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.

2 Нажмите «Управление ключами» в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в интерфейс управления ключами.



3 Щелкните значок, чтобы создать Bluetooth-ключ приложения ZEEKR.

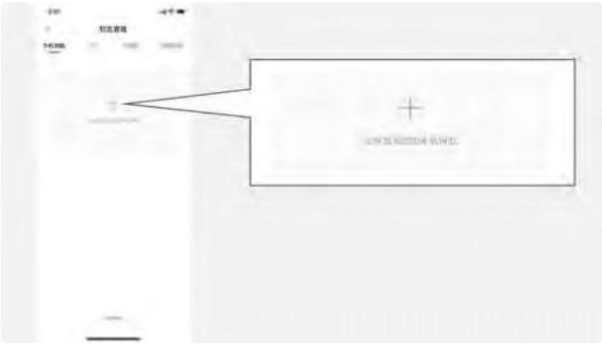

Подключите автомобиль вручную с помощью Bluetooth-ключа приложения ZEEKR. Если Bluetooth-

ключ приложения ZEEKR не подключается автоматически к автомобилю в пределах эффективного рабочего расстояния, вы можете подключиться к автомобилю вручную следующими способами:

Подключитесь к автомобилю вручную, щелкнув значок Bluetooth в автомобильном интерфейсе приложения ZEEKR.



Подключитесь вручную, щелкнув интерфейс управления ключами приложения ZEEKR и нажав кнопку «Подключить автомобиль».



проиллюстрирует

Только после успешного подключения Bluetooth-ключа приложения ZEEKR к автомобилю можно реализовать функцию управления автомобилем с помощью Bluetooth-ключа приложения ZEEKR.

Эффективное расстояние действия Bluetooth-ключа приложения ZEEKR составляет около 30 м. При создании Bluetooth-ключа

приложения ZEEKR вам необходимо убедиться, что ваш телефон подключен к Интернету. При использовании Bluetooth-ключа приложения ZEEKR ваш телефон не обязательно должен быть подключен к Интернету, но вы должны включить функцию Bluetooth; вашего телефона.

Когда интерфейс ключа Bluetooth приложения ZEEKR Bluetooth, службы определения местоположения, разрешения на получение информации о местоположении и разрешения на запуск приложений включены, ключ Bluetooth приложения ZEEKR будет автоматически подключаться к транспортному средству, когда он находится рядом с автомобилем. Если он не подключается, автоматически, вы можете открыть приложение ZEEKR для ручного подключения к автомобилю.

Приложение ZEEKR

Владельцы совместного

использования транспортных средств могут делиться своими автомобилями с другими родственниками или друзьями через приложение ZEEKR.


Добавить совместное использование транспортных средств

1 Владелец автомобиля открывает интерфейс автомобиля приложения ZEEKR и нажимает на значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля. 2 Нажмите

«Общий доступ к транспортному средству» в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в интерфейс общего доступа.



3 Нажмите кнопку «Добавить общий доступ» в интерфейсе общего доступа, чтобы войти в интерфейс выбора автомобиля.

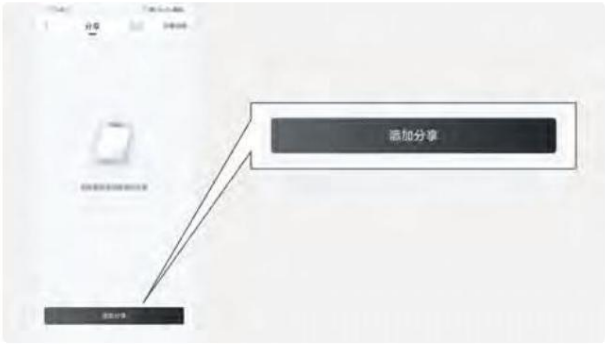

4. В интерфейсе выбора автомобиля выберите автомобиль, к которому будет предоставлен общий доступ.



01 Выберите автомобиль, которым хотите поделиться.

02 Нажмите кнопку «Далее», чтобы войти в интерфейс добавления учетной записи.

5 Введите контактную информацию человека, к которому предоставлен общий доступ, в интерфейсе добавления учетной записи.



01 Нажмите значок  найти контакт, вы также можете напрямую ввести номер мобильного телефона контакта; Число.

02 Нажмите кнопку «Далее», чтобы войти в интерфейс настройки каршеринга.


6. После настройки разрешений общей учетной записи в интерфейсе совместного использования автомобилей нажмите кнопку «Подтвердить совместное использование», чтобы завершить совместное использование автомобиля.



01 Выберите предоставление разрешений для общей учетной записи.

02 Нажмите кнопку, чтобы завершить совместное использование автомобиля.

Если номер мобильного телефона человека, к которому предоставлен общий доступ, зарегистрирован в приложении ZEEKR, соответствующий человек, к которому предоставлен общий доступ, получит push-сообщение от приложения ZEEKR. Он сможет использовать ваш автомобиль после принятия приглашения к совместному использованию и создания мобильного ключа. Пожалуйста, напоминайте людям, с которыми вы делитесь информацией, вовремя загрузить и войти в приложение ZEEKR.



Принять совместное использование автомобиля

1 Человек, которому предоставлен общий доступ, открывает приложение ZEEKR и щелкает значок , чтобы войти в интерфейс беседы.

Приложение ZEEKR

2 Нажмите «Напоминание об автомобиле» в интерфейсе сообщений, чтобы войти в интерфейс «Напоминание об автомобиле».




3. Нажмите «Совместное использование автомобиля» в интерфейсе напоминания об автомобиле, чтобы войти в интерфейс «Принятие».



4. В интерфейсе приема выберите автомобиль, который будет использоваться совместно.



5 Нажмите кнопку «Принять» в полученном интерфейсе совместного использования автомобиля, чтобы подтвердить совместное использование автомобиля.

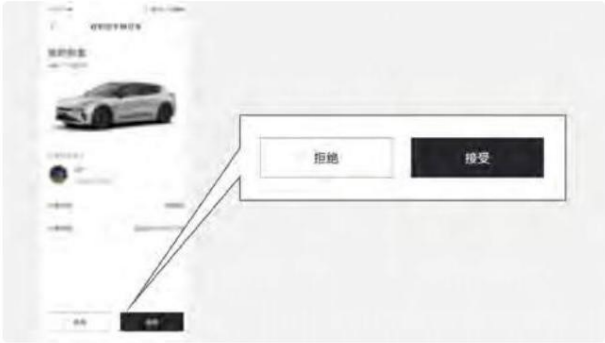

Приложение совместного использования транспортных средств

1 Владелец автомобиля открывает интерфейс автомобиля приложения ZEEKR и нажимает на значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.

The screenshot shows a car rental app interface. At the top, there are tabs for 'Home', 'Rent', and 'My Car'. Below the tabs, there's a section for 'Select a car' with a search bar and a filter icon. A list of cars is displayed, each with a thumbnail image, a model name, and a price. A callout box highlights the VIN information for a selected car, showing 'VIN: ****0777' and a small image of the car.




Нажмите «Общий доступ к транспортному средству» в интерфейсе настроек автомобиля, чтобы войти в интерфейс общего доступа.

Приложение ZEEKR

3 Нажмите «Принять» в интерфейсе общего доступа, чтобы войти в интерфейс принятия. В интерфейсе принятия выберите вариант завершения.
использование транспортных средств.



4 Нажмите кнопку «Завершить использование автомобиля» в полученном интерфейсе совместного использования автомобиля, чтобы прекратить использование автомобиля.

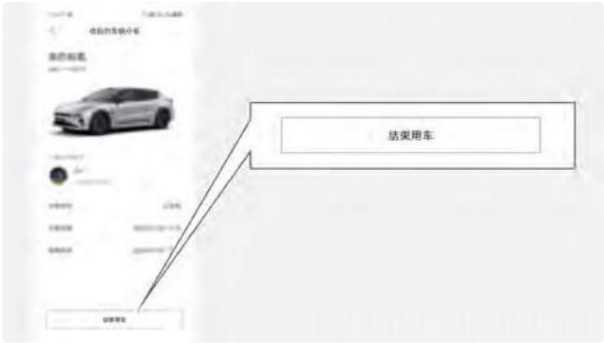

проиллюстрирует!

Если получатель не удается успешно создать мобильный ключ после переустановки приложения ZEEKR, смены мобильного телефона или принятия приглашения, он или она может активно подать заявку на создание мобильного ключа через приложение ZEEKR. После завершения совместного использования автомобиля

совместное лицо имеет некоторые права владельца автомобиля и может использовать ZEEKR.

Приложение для просмотра информации об автомобиле, управления транспортными

средствами и т. д. Во время использования автомобиля владелец не может отменить совместное использование.



система высокого давления





Информация о знаке высокого напряжения

серийный номер	Название знака безопасности	образец знака безопасности	Интерпретация знаков безопасности
1	Предупреждающий знак высокого напряжения		Никогда не прикасайтесь к высоковольтным компонентам, это опасно!
2	Предупреждающий знак о компонентах высокого напряжения		Никогда не прикасайтесь к высоковольтным компонентам, это опасно!
3	Жгут проводов высокого напряжения		Никогда не прикасайтесь к высоковольтным компонентам, это опасно!

 предупреждать!

Компоненты высокого напряжения имеют маркировку. Никогда не прикасайтесь, не разбирайте и не заменяйте эти детали.

Во время эксплуатации автомобиля высоковольтная система может находиться в состоянии высокого напряжения и высокой температуры. пожалуйста


Строго следуйте инструкциям на этикетке, чтобы избежать травм, вызванных высоким напряжением и высокой температурой.

Строго избегайте физического контакта между вами или спасателями и компонентами, находящимися под высоким напряжением. спасать


Персонал должен принимать все необходимые меры предосторожности (включая ношение изолирующей одежды, изолирующей обуви, краевые перчатки и т. д.).

система высокого давления

Информация об исправных сигнальных операциях

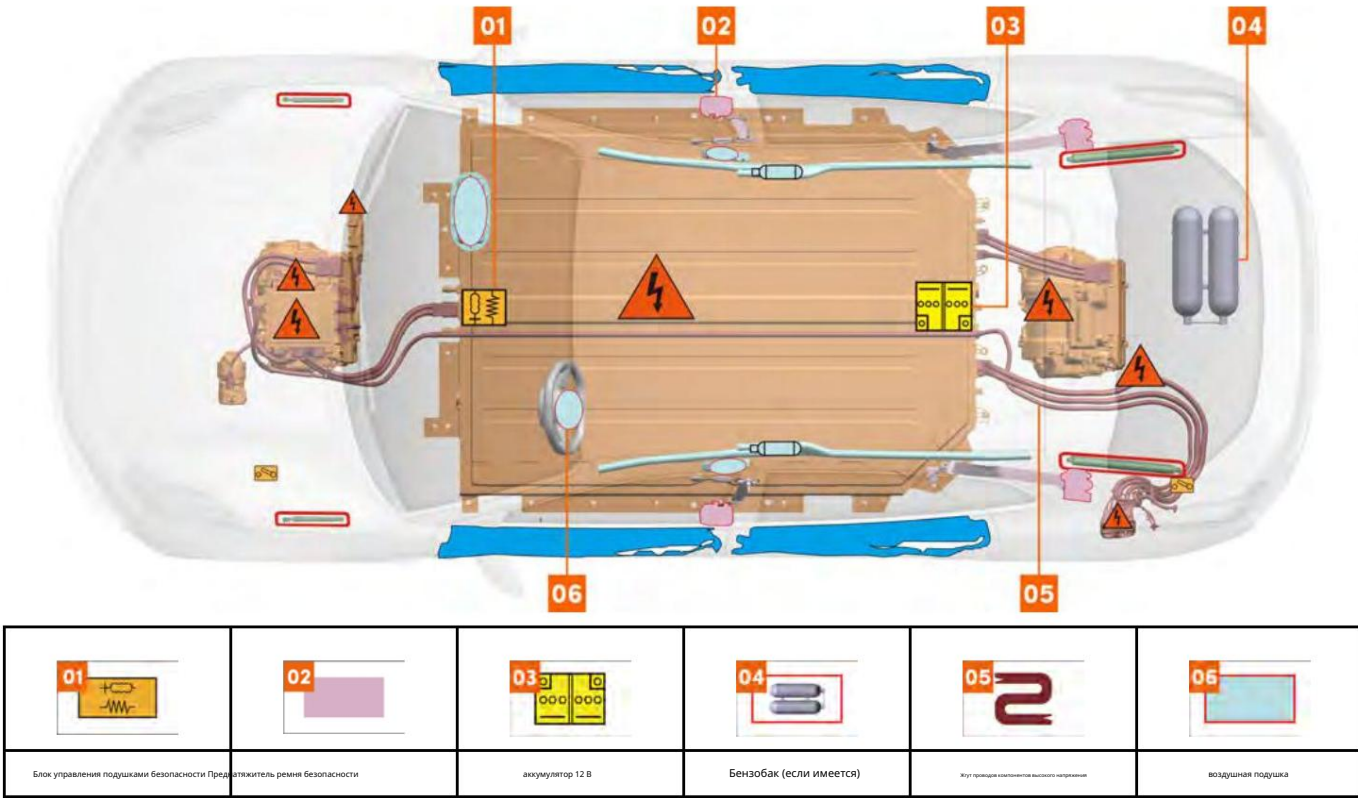


система высокого давления

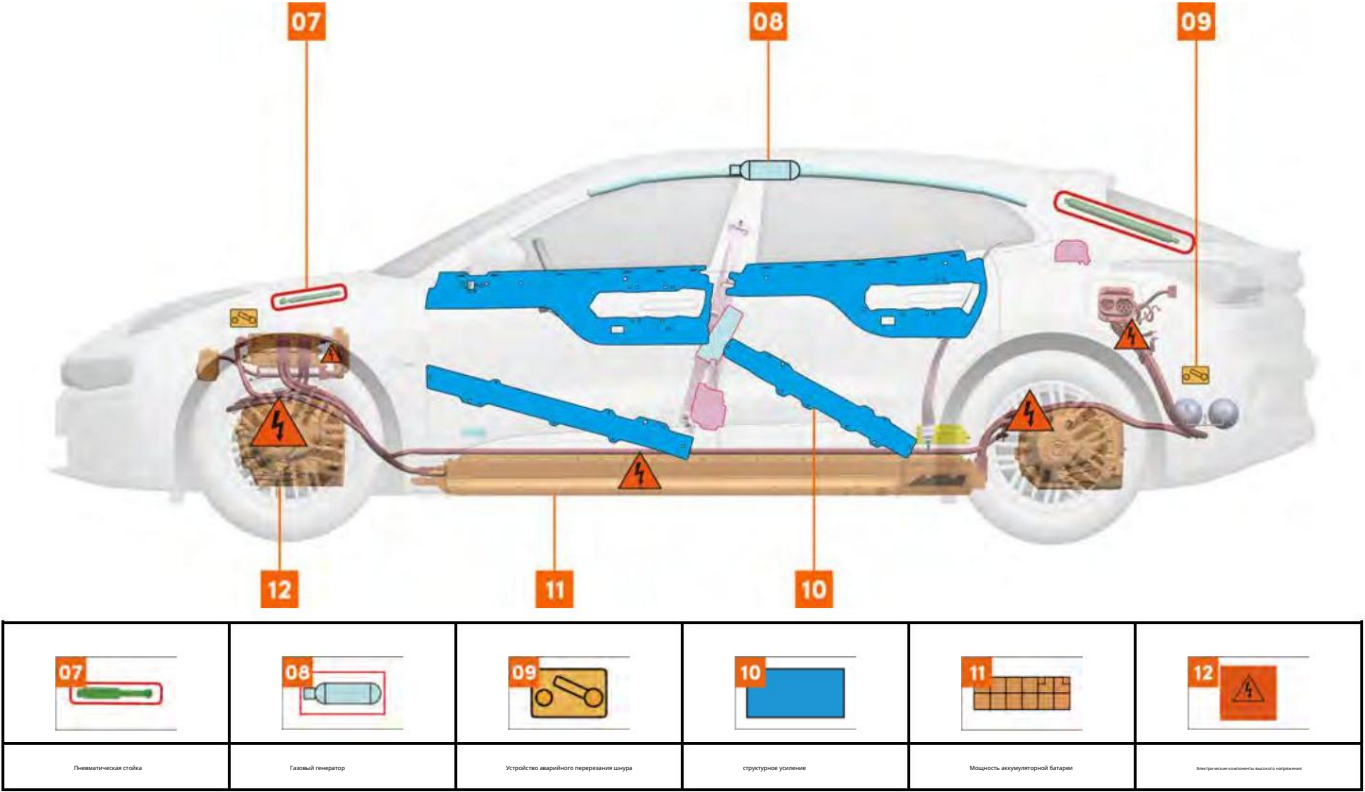


система высокого давления

Информация об экстренных спасательных операциях

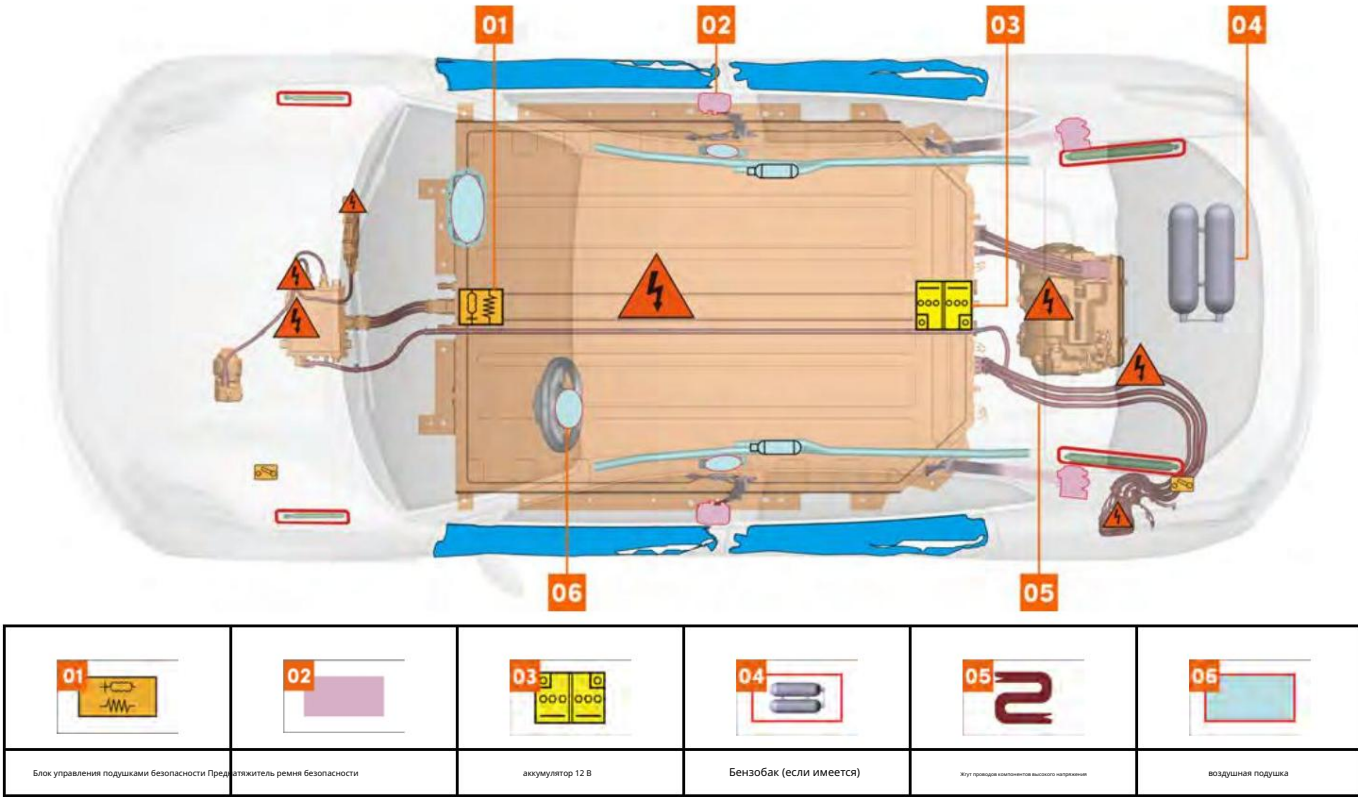

система высокого давления

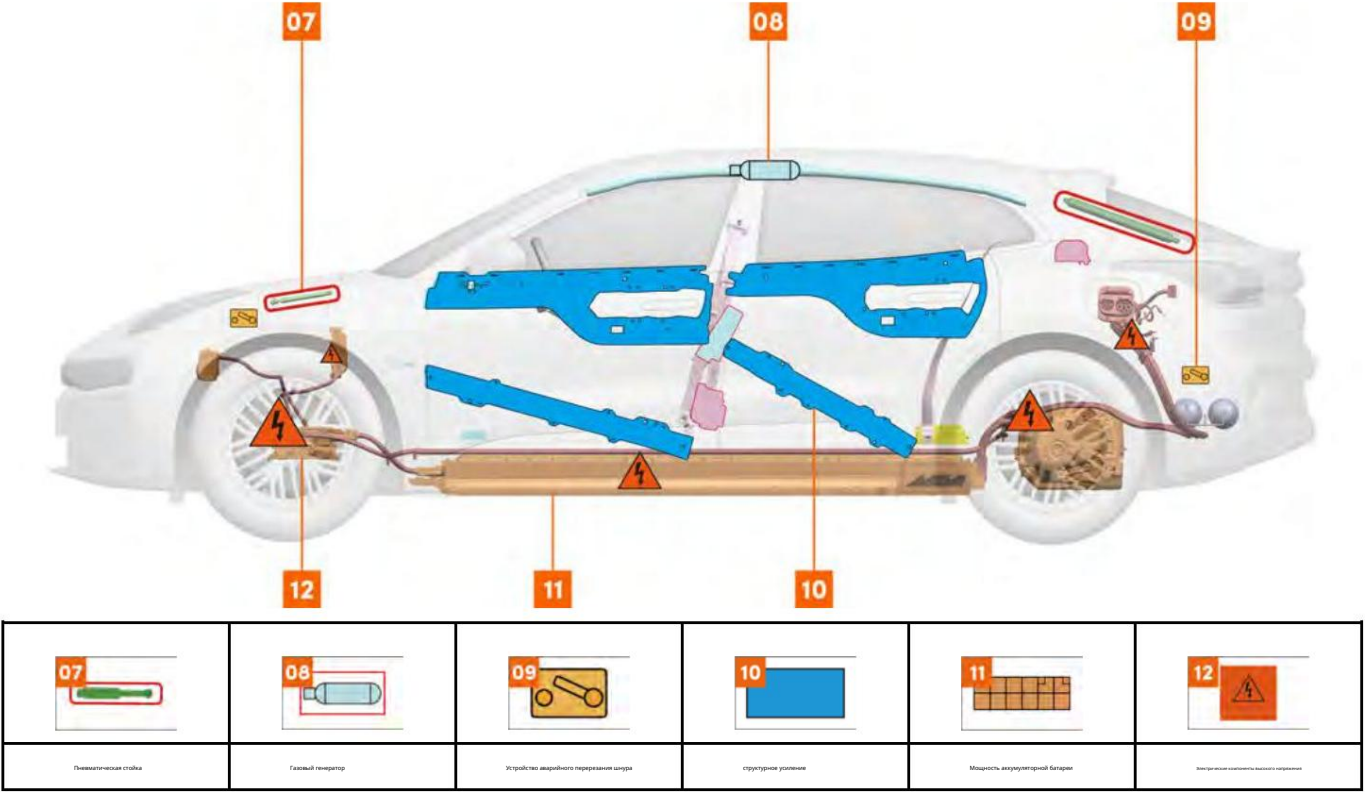

система высокого давления

Предупреждение о безопасности при



зарядке **Внимание!**

Перед зарядкой внимательно проверьте зарядный кабель. Не используйте зарядные кабели с поврежденной оболочкой или корпусом или другими возможными рисками утечки. Перед зарядкой убедитесь,

что в зарядных портах автомобиля, блоке питания и зарядном устройстве нет воды или посторонних предметов, а металлические клеммы не заржавели и не подверглись коррозии. Заряжайте аккумулятор в относительно безопасном месте,

избегайте дождя, наводнений и держитесь вдали от источников огня. Не разбирайте и не модифицируйте зарядное оборудование и

соответствующие порты без разрешения. Выбирайте сухое и вентилируемое место для зарядки и не

используйте его в присутствии бензина, краски, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

Используйте зарядное устройство в среде, где используется или хранится изделие.

Категорически запрещается использовать зарядные кабели в темных и влажных местах.

Никогда не позволяйте детям выполнять операции по зарядке.

Никогда не прикасайтесь к порту зарядки.

В плохих погодных условиях не заряжайте аккумулятор, если нет навеса от дождя. Если во время процесса зарядки происходит

резкое изменение погоды (сильный ветер, дождь, снег, гроза), вам следует незамедлительно проверить, надежно ли закреплена и находится ли вилка для зарядки в сухом состоянии во время грозы и молнии, к ней нельзя прикасаться; зарядный кабель и кузов автомобиля. Если во время процесса зарядки рядом с портом зарядки

находится влага, сначала отключите источник питания, а затем отсоедините вилку источника питания в безопасных условиях (не прикасайтесь к металлическому листу вилки для зарядки руками или другими частями устройства), тело во избежание несчастных случаев), а затем вытаскивайте зарядный пистолет, при необходимости наденьте изолирующие перчатки и как можно скорее обратитесь в сервисный центр JVCurton для тестирования и подтверждения. Если вы обнаружите, что во время зарядки от автомобиля исходит странный запах,

немедленно прекратите зарядку. Во время зарядки не сжимайте зарядный кабель. После зарядки не отключайте зарядное

устройство, если у вас мокрые руки или если вы стоите на земле в воде.

Набор.

Перед поездкой на автомобиле убедитесь, что зарядное устройство отсоединено от зарядного порта автомобиля.



Уведомление!

При установке зарядного пистолета убедитесь, что фиксирующее устройство может нормально вернуться. Если устройство блокировки зарядного пистолета работает ненормально, не вставляйте зарядный пистолет в зарядную розетку автомобиля. При

установке/отключении зарядного пистолета вставляйте и извлекайте его с постоянной скоростью, не наклоняйте и не трясите зарядный пистолет.



проиллюстрирует!

Запирайте автомобиль при длительной зарядке.

Быстрая зарядная станция для зарядки

Шаги

1 Остановите автомобиль.

2. Переключите передачу автомобиля в положение P.


3 Откройте крышку порта зарядки следующим образом:

Разблокируйте автомобиль, нажмите на крышку порта зарядки, и она поднимется.

СИСТЕМА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Войдите в интерфейс зарядки автомобиля через центральный экран дисплея - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.

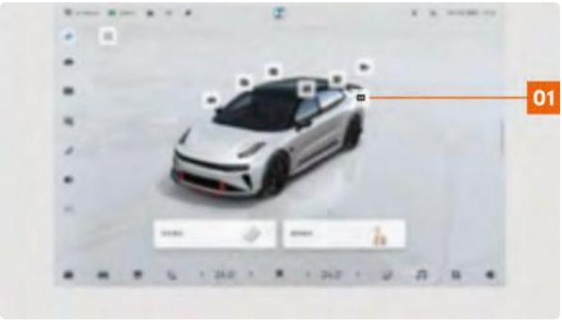

Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

Быстрое управление открытием/закрытием двери через интерфейс центрального экрана - двери-окна-двери. После включения быстрого управления дверью, если передача находится на передаче, отличной от P, и открыта какая-либо дверь, или при переключении с других передач на P, на центральном дисплее появится всплывающее окно быстрого открытия двери. Можно открыть крышку порта зарядки через всплывающее окно двери.



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

Откройте крышку порта зарядки через основной интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

система высокого давления



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

Через автомобильный интерфейс приложения ZEEKR щелкните значок, чтобы включить/выключить порт зарядки.



При зарядке на суперзарядной станции (Kуроп) поднесите пистолет к крышке зарядного порта, и крышка зарядного порта автоматически откроется.

Включать.



4 Подключите зарядный пистолет постоянного тока к блоку быстрой зарядки и убедитесь, что зарядный пистолет правильно подключен через комбинацию приборов или центральный дисплей.

5 Следуйте инструкциям на зарядном блоке, чтобы начать зарядку.

6 Установите лимит зарядки следующим образом:

Войдите в интерфейс зарядки автомобиля через центральный экран дисплея - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.

СИСТЕМА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



01 Перетащите ползунок ограничения зарядки влево и вправо, чтобы установить емкость аккумулятора.

В автомобильном интерфейсе приложения ZEEKR нажмите «Управление энергопотреблением-лимит зарядки», и появится всплывающее окно с лимитом зарядки.



01 Перетащите ползунок ограничения зарядки влево и вправо, чтобы установить емкость аккумулятора.

7 Если вам нужно прекратить зарядку на полпути, вы можете перейти на центральный дисплей - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.
включите питание и войдите в интерфейс зарядки автомобиля.



01 Нажмите кнопку, чтобы остановить зарядку.

8 После зарядки разблокируйте автомобиль, нажмите кнопку на зарядном пистолете, разблокируйте и вытащите DC.
Зарядный пистолет.

9 Нажмите кнопку закрытия крышки порта зарядки, чтобы закрыть крышку порта зарядки.

СИСТЕМА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



10 Вставьте зарядный пистолет постоянного тока обратно в исходное положение стопки быстрой зарядки.



предупреждать!

Используйте блоки быстрой зарядки, соответствующие национальным стандартам. Не

подключайте пистолеты для быстрой и медленной зарядки

одновременно. Для зарядки или прекращения зарядки необходимо строго следовать процедурам эксплуатации устройства для быстрой зарядки. Запрещается произвольно подключать или отключать зарядный пистолет

постоянного тока во время процесса зарядки. Дополнительные предупреждения о безопасности при зарядке см. в разделе «Предупреждения о безопасности при зарядке» (стр. 392).



Уведомление!

При открытии или закрытии крышки порта зарядки не мешивайтесь, чтобы не повредить зарядное устройство.

крышка рта .



продолжайте!

Вы также можете остановить зарядку в главном интерфейсе.

Примерно через 5 секунд после вытаскивания зарядного пистолета крышка зарядного порта

автоматически закрывается. При переключении в положение D или R крышка порта зарядки

автоматически закрывается. После открытия крышки порта зарядки ничего не происходит. Примерно через 2 минуты крышка порта зарядки автоматически закрывается.

закрывать.

Если крышка порта зарядки перестает открываться или закрываться из-за посторонних предметов, вам нужно еще раз нажать кнопку закрытия, прежде чем крышка порта зарядки продолжит открываться или

закрываться. При использовании зарядного блока для зарядки строго следуйте инструкциям по зарядному блоку. Если после нескольких попыток зарядка не удалась, рекомендуется заменить зарядный блок и повторить попытку. Если описанный выше метод по-прежнему не дает результата, пожалуйста, выполните следующие действия. Обратитесь за помощью в сервисный центр Jkurotop.

Световой индикатор зарядного порта

Разъем интерфейса зарядки оснащен светодиодным индикатором для отображения состояния зарядки.



Светодиодный индикатор отображает разные цвета в зависимости от состояния зарядки.



Мигающий зеленый — зарядка.



Горит красным - сбой зарядки.



Горит зеленым - зарядка завершена.



Горит оранжевым цветом — температура батареи регулируется.



Вы можете в любой момент проверить, нормально ли заряжается автомобиль, с помощью индикатора разъема интерфейса зарядки и дисплея комбинации приборов.

Неправильная зарядка приведет к сбою зарядки. Если индикатор разъема интерфейса зарядки горит красным и подается сигнал тревоги, вытащите зарядный пистолет, закройте автомобиль и подождите, пока автомобиль перейдет в режим сна, прежде чем заряжать. Если индикатор по-прежнему горит красным, обратитесь за помощью в сервисный центр JUKURON.

Время зарядки может

варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как пределы зарядки, внешняя температура, возраст аккумулятора или зарядный ток. Вы можете проверить статус зарядки на центральном дисплее и в приложении ZEEKR.



Когда аккумулятор достигнет установленного предела зарядки, зарядка прекратится. Если температура

слишком высокая или слишком низкая, часть зарядного тока используется для понижения или повышения температуры аккумуляторной батареи и кабины (иногда). Это может увеличить время зарядки.

В условиях низкой температуры мощность зарядки аккумулятора может снизиться или он не сможет заряжаться. В это время при использовании блока быстрой зарядки для зарядки автомобиль сначала нагревает аккумулятор до подходящей температуры (светодиодный индикатор зарядного порта становится оранжевым) перед зарядкой. Информация о зарядке (ток, напряжение, мощность зарядки), отображаемая в приложении ZEEKR, представляет собой информацию об энергии, выдаваемую источником питания, чтобы вы могли понять и рассчитать стоимость зарядки. Информация о зарядке, отображаемая на центральном экране дисплея, представляет собой фактическую информацию об электрической энергии, поступающую в аккумуляторную батарею, поэтому вы можете понять, как увеличивается запас хода.

Медленная зарядка зарядной станции

Используйте зарядную станцию, медленную зарядку, зарядную кучу

- 1 Остановите автомобиль.
- 2 Переключите передачу автомобиля в положение P.
- 3 Откройте крышку порта зарядки следующим образом:

Разблокируйте автомобиль, нажмите на крышку порта зарядки, и она поднимется.

система высокого давления




Войдите в интерфейс зарядки автомобиля через центральный экран дисплея - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

Откройте крышку порта зарядки через основной интерфейс модели автомобиля на центральном экране дисплея.

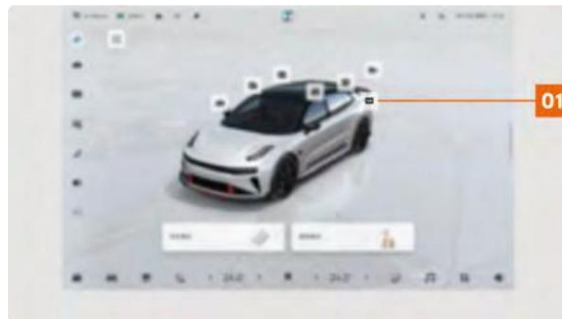

01 Нажмите значок, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

Быстрое управление открытием/закрытием двери через интерфейс центрального экрана - двери окна двери. После включения быстрого управления дверью, если передача находится на передаче, отличной от Р, и открыта какая-либо дверь, или при переключении с других передач на Р, на центральном дисплее появится всплывающее окно быстрого открытия двери. Можно открыть крышку порта зарядки через всплывающее окно двери.

СИСТЕМА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

Через автомобильный интерфейс приложения ZEEKR щелкните значок, чтобы включить/выключить порт зарядки.
строить.



При зарядке на суперзарядной станции (Курорт) поднесите пистолет к крышке зарядного порта, и крышка зарядного порта автоматически откроется.
Включать.



4. Подключите зарядный пистолет переменного тока к станции медленной зарядки и убедитесь, что зарядный пистолет правильно подключен через комбинацию приборов или центральный дисплей.

5 Следуйте инструкциям на зарядном блоке, чтобы начать зарядку.

6 Установите лимит зарядки следующим образом:


Войдите в интерфейс зарядки автомобиля через центральный экран дисплея - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.

система высокого давления



01 Перетащите ползунок ограничения зарядки влево и вправо, чтобы установить емкость аккумулятора.

В автомобильном интерфейсе приложения ZEEKR нажмите «Управление энергопотреблением-Лимит зарядки», и появится всплывающее окно с лимитом зарядки.

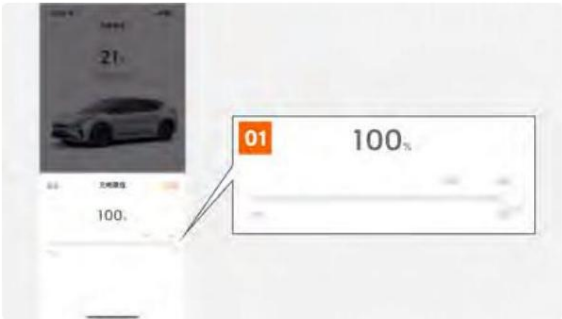

01 Перетащите ползунок ограничения зарядки влево и вправо, чтобы установить емкость аккумулятора.

7 Если вам нужно прекратить зарядку на полпути, вы можете перейти на центральный дисплей - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.
включите питание и войдите в интерфейс зарядки автомобиля.



01 Нажмите кнопку, чтобы остановить зарядку.

8 После зарядки разблокируйте автомобиль, нажмите кнопку на зарядном пистолете, разблокируйте и вытащите аккумулятор переменного тока.
Зарядный пистолет.

9 Нажмите кнопку закрытия крышки порта зарядки, чтобы закрыть крышку порта зарядки.



Оставьте зарядный пистолет переменного тока обратно в исходное положение стопки медленной зарядки.



предупреждения!

Пока автомобиль заряжается, операции также можно выполнять с помощью основного интерфейса. Используйте зарядные

блоки с медленной зарядкой, соответствующие национальным стандартам. Не подключайте пистолеты для

быстрой и медленной зарядки одновременно. Для зарядки или прекращения зарядки

необходимо строго следовать правилам эксплуатации зарядной станции медленной зарядки. Запрещается произвольно подключать или отключать зарядный пистолет переменного тока во время

процесса зарядки. Дополнительные предупреждения о безопасности при зарядке

см. в разделе «Предупреждения о безопасности при зарядке» (стр. 392).

система высокого давления



проиллюстрируйте!

Вы также можете оставить зарядку в главном интерфейсе. Примерно через 5 секунд после

вытаскивания зарядного пистолета крышка зарядного порта автоматически закроется. При переключении в положение D или R крышка

порта зарядки автоматически закроется. После открытия крышки порта зарядки ничего не происходит. Примерно через 2 минуты

крышка порта зарядки автоматически закроется.

закрыть.

Если крышка порта зарядки перестает открываться или закрываться из-за посторонних предметов, вам нужно еще раз нажать кнопку открытия, прежде чем крышка порта зарядки продолжит

открываться или закрываться. При использовании зарядного блока для зарядки строго

следуйте инструкции по зарядному блоку. Если после нескольких попыток зарядки не удалось, рекомендуется заменить зарядный блок и повторить попытку. Если описанный выше метод по-прежнему

не дает результата, пожалуйста, выполните следующие действия, обратитесь в сервисный центр Джириттон. Подробную информацию об использовании настольного зарядного устройства

переменного тока см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к зарядному

устройству. Нажатие кнопки прекращения зарядки из-за неправильной эксплуатации приведет к остановке зарядки автомобиля. Вам необходимо нажать кнопку начала зарядки или

повторно подключить зарядный пистолет, чтобы возобновить зарядку автомобиля.

Световой индикатор зарядного порта

Разные интерфейсы зарядки оснащены светодиодным индикатором для отображения состояния зарядки.

система высокого давления



Светодиодный индикатор отображает разные цвета в зависимости от состояния зарядки.



Горит синим — зарядка запланирована.



Мигающий зеленый — зарядка.



Горит красным - сбой зарядки.



Мигающий синий - внешний разряд.



Горит зеленым - зарядка завершена.



Горит оранжевым цветом — температура батареи регулируется.



Мигание зелено-зелено-красного цвета - неисправность электронного замка во время зарядки.



Мигает оранжево-оранжево-красным — неисправность электронного замка во время регулировки температуры аккумулятора.



Вы можете в любой момент проверить, нормально ли заряжается автомобиль, с помощью индикатора гнезда интерфейса зарядки и дисплея комбинации приборов.

Неправильная зарядка приведет к сбою зарядки. Если индикатор разъема интерфейса зарядки горит красным и подается сигнал тревоги, вытащите зарядный пистолет, запирайте автомобиль и подождите, пока автомобиль перейдет в режим сна, прежде чем заряжать. Если индикатор по-прежнему горит красным, обратитесь в сервисный центр JkCrypton.

Время зарядки

Время зарядки может варьироваться в зависимости от таких факторов, как пределы зарядки, внешняя температура, возраст аккумулятора или зарядный ток. Вы можете проверить статус зарядки на центральном дисплее и в приложении ZEEKR.



Когда аккумулятор достигнет установленного предела зарядки, зарядка прекратится. Если температура

слишком высокая или слишком низкая, часть зарядного тока используется для понижения или повышения температуры аккумуляторной Батареи и кабины (иногда), что может продлить время зарядки.

В условиях низкой температуры мощность зарядки аккумулятора может снизиться или он не сможет зарядиться. В это время вы можете использовать зарядное устройство для подключения к зарядной розетке автомобиля для зарядки, и система автоматически нагреет аккумулятор до соответствующей температуры (светодиодный индикатор зарядного порта станет оранжевым) перед зарядкой. Информация о зарядке (ток, напряжение, мощность зарядки).

отображаемая в приложении ZEEKR, представляет собой информацию об энергии, выдаваемую источником питания, чтобы вы могли понять и рассчитать стоимость зарядки. Информация о заряде, отображаемая на центральном экране дисплея, представляет собой фактическую информацию об электрической энергии, поступающую в аккумуляторную батарею, поэтому вы можете понять, как увеличивается запас хода.

[Забронировать поездку](#)

Функция бронирования поездки может помочь вам заранее настроить сиденья в автомобиле, кондиционер, температуру рулевого колеса и другие условия, чтобы сохранить приятные впечатления от вождения. Бронирование поездки поможет сохранить температуру батареи, сократить потери во время поездки и поможет рационально использовать электроэнергию.

Настроить запланированное путешествие можно следующими способами:

Бронируйте билеты на центральном дисплее. Настройте бронирование

поездок через приложение ZEEKR.

Настройка бронирования поездки через центральный экран дисплея 1. Вы можете

войти в мир зарядки транспортных средств через центральный экран дисплея – зарядка и разрядка – зарядка автомобиля.


система высокого давления



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/отменить функцию бронирования поездки.

02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки бронирования поездки.

2. В интерфейсе настройки запланированного путешествия установите запланированное путешествие.

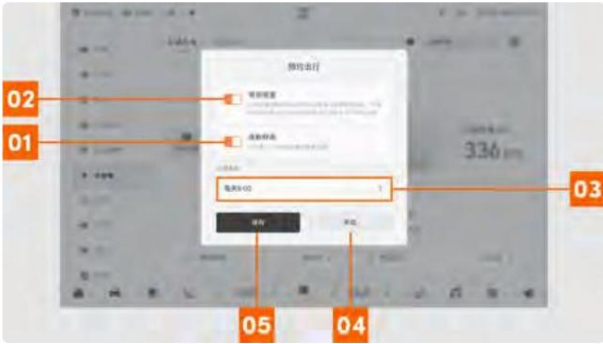

01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить комфорт кабины.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить поддержание температуры батареи.

03 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки резервного времени в пути.

04 Нажмите кнопку, чтобы отменить настройки параметров путешествия для этого резервирования и закрыть интерфейс настроек.

05 Нажмите кнопку, чтобы сохранить настройки бронирования поездки.

3. В интерфейсе настройки запланированного времени в пути установите запланированное время в пути.

СИСТЕМА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить выбор даты повтора.

02 Нажмите, чтобы выбрать дату повтора.

03 Нажмите колесо, чтобы установить запланированное время поездки.

04 Нажмите кнопку, чтобы отменить настройку запланированного времени в пути.

05 Нажмите кнопку, чтобы сохранить настройки запланированного времени в пути.

Настройка бронирования поездки через приложение ZEEKR 1. В автомобиле

интерфейсе приложения ZEEKR нажмите «Управление энергопотреблением», чтобы войти в интерфейс управления энергопотреблением.

2 В интерфейсе управления энергопотреблением включите/выключите запланированные поездки.



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть бронирование поездки, и появится всплывающее окно с настройками бронирования поездки, или закройте его. Забронируйте поездку.

3 Задайте бронирование поездки во всплывающем окне бронирования поездки.

система высокого давления



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить поддержание температуры батареи.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить комфорт кабины.

03 Нажмите кнопку, чтобы развернуть время в пути и установить его.

04 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить выбор времени повтора.

05 Нажмите, чтобы выбрать время повтора.

Поддержание температуры аккумулятора. Перед поездкой использование энергии из сети для регулировки температуры аккумулятора может улучшить мощность автомобиля и увеличить запас хода.

Комфорт в кабине: автомобиль автоматически включает кондиционер за 15 минут до вылета. При низкой температуре окружающего воздуха включается обогрев сидений и рулевого колеса, чтобы создать комфортную атмосферу в кабине.

 проиллюстрирует

Включение функции поддержания температуры аккумулятора может увеличить дополнительное потребление энергии и затраты. Рекомендуется включать ее, когда наружная температура ниже 0 °C или выше 40 °C.

Назначить встречу для зарядки

Функция плановой зарядки поможет вам рационально использовать электроэнергию. Если в течение определенного периода времени счета за электроэнергию низкие, вы можете записаться на зарядку автомобиля в этот период.

Настроить плановую зарядку можно следующими способами:

Установите расписание зарядки на центральном дисплее. Настройте плановую

зарядку через приложение ZEEKR.

Установите запланированную зарядку через центральный дисплей.

¹ Вы можете войти в мир зарядки транспортных средств через центральный экран дисплея - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.



01 Нажмите кнопку, чтобы включить/отменить функцию запланированной зарядки.

02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс настройки запланированной зарядки.

2. В интерфейсе настройки плановой зарядки установите параметры плановой зарядки.



01 Нажмите, чтобы выбрать время начала зарядки и установить время начала зарядки.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить приоритетную зарядку до предела зарядки.

03 Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить настройки запланированной зарядки.

04 Нажмите кнопку «Отмена», чтобы отменить настройку параметров запланированной зарядки и закрыть интерфейс настроек.

05 Нажмите, чтобы выбрать время окончания зарядки и установить время окончания зарядки.

Настройка плановой зарядки через приложение ZEEKR 1.8 в автомобиле

в интерфейсе приложения ZEEKR нажмите «Управление энергопотреблением», чтобы войти в интерфейс управления энергопотреблением. 2 В

интерфейсе управления энергопотреблением включите/выключите запланированную зарядку.

система высшего давления



01 Нажмите кнопку, чтобы включить запланированную зарядку и открыть всплывающее окно с настройками запланированной зарядки или закрыть его.
Назначьте встречу для зарядки.

3 Установите запланированную зарядку во всплывающем окне запланированной зарядки.



01 Нажмите кнопку, чтобы отменить/сохранить настройки запланированной зарядки.

02 Выберите, чтобы выбрать время начала и окончания зарядки.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить приоритетную зарядку до предела зарядки.

Подключите зарядный пистолет переменного тока к блоку зарядки для медленной зарядки, зарядный пистолет заблокируется, и автомобиль начнет плановую зарядку.



После включения приоритетной зарядки до предела зарядки, если зарезервированное время достигнуто, но предел зарядки не достигнут, аккумулятор продолжит заряжаться до предела зарядки. Для выполнения запланированной

зарядки необходимо оставить зарядный пистолет и активировать зарядную установку. После успешного выполнения на центральном дисплее и в приложении ZEEKR отобразится сообщение «Выполняется резервирование».

Регулирование температуры батареи

Чтобы включить/выключить регулировку температуры аккумулятора, вы можете

войти в интерфейс зарядки автомобиля через центральный экран  - зарядка и разрядка - зарядка автомобиля.



 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию регулировки температуры батареи.

Автомобиль оснащен функцией регулировки температуры аккумулятора. После включения функции регулировки температуры аккумулятора автомобиль немедленно регулирует температуру аккумулятора для увеличения мощности зарядки. После включения он потребляет определенное количество энергии, чем дольше он включен, тем больше энергии он потребляет.

 проиллюстрируйте!

Рекомендуется включить функцию регулировки температуры аккумулятора перед тем, как отправиться на зарядную станцию для зарядки.

Включить/выключить интеллектуальную регулировку температуры батареи

Вы можете войти в интерфейс дополнительных настроек через  центральный экран дисплея — зарядка и разрядка — зарядка .



 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию интеллектуальной регулировки температуры батареи.


После включения интеллектуальной регулировки температуры аккумулятора автомобиль будет регулировать температуру аккумулятора во время движения к зарядной станции, чтобы повысить эффективность зарядки, что приведет к потреблению дополнительной энергии.

Температура силовой батареи слишком высокая/слишком высокая

Когда температура аккумуляторной батареи высокая, загорится значок предупреждающей лампы неисправности энергосистемы,  сопровождаемый звуковым сигналом и всплывающим сообщением, а скорость автомобиля будет ограничена.

Если температура аккумуляторной батареи слишком высока, загорится значок индикатора неисправности энергосистемы, а  после звукового сигнала появится всплывающее сообщение. Через некоторое время автомобиль автоматически отключится.

система высокого давления



Если значок контрольной лампы неисправности энергосистемы  горит, это указывает на неисправность автомобиля. Продолжать движение на автомобиле может быть опасно. Немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и строго следуйте инструкциям на приборе, дисплее кластера. Если у вас есть какие-либо вопросы, немедленно свяжитесь с сервисным центром Jkurtop. Если аккумуляторная батарея вышла из-под контроля, на дисплее комбинированного прибора загорится

индикатор неисправности аккумуляторной батареи и появятся соответствующие подсказки. Пожалуйста, строго следуйте подсказкам.



Температура силовой батареи слишком низкая

Когда температура аккумуляторной батареи слишком низкая, загорается значок индикатора неисправности энергосистемы  и появляется всплывающее сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом. Через некоторое время автомобиль автоматически отключится. Вы можете использовать зарядную станцию медленной зарядки для подключения к автомобилю для предварительного нагрева аккумуляторной батареи. Перед запуском двигателя подождите, пока аккумуляторная батарея нагреется до нормальной рабочей температуры, транспортное средство.

Блок питания автомобиля

При выходе на улицу автомобиль может использоваться в качестве источника питания для временного питания освещения, маломощных духов, микроволновых печей и другой бытовой техники, а также других транспортных средств на новой энергии.

Вы можете войти в интерфейс внешнего источника питания  через центральный экран дисплея - зарядка и разрядка - внешний источник питания.



01 Нажмите кнопку, чтобы открыть/закрыть крышку порта зарядки.

02 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию подачи питания на внешние транспортные средства.

03 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить функцию источника питания для внешних устройств.

Когда автомобиль включен, вы можете войти в интерфейс внешнего источника питания через  центральный экран дисплея — зарядка и разрядка — внешний источник питания.



Нажмите кнопку предела разряда и вправо, чтобы установить предел разряда.



предупреждает!

Категорически запрещается работать с электрочистотом. Во время работы обращайте внимание на меры безопасности и защитные меры. Категорически

запрещается связывать провода и пучки во избежание ненормального перегрева. Подкайте

питание на бытовую технику в относительной безопасности среды, избегайте дождя, наводнения и удаленного доступа.

Хранить вдали от источников огня, легковоспламеняющихся и

высоковольтных предметов. Если зарядный пистолет оставлен в автомобиле для зарядки аккумулятора, внешний источник питания не допускается.

система высокого давления



Уведомление!

Суммарная мощность всех электроприборов не должна превышать номинальную мощность 3,3 кВт. Запрещается силой вытаскивать зарядный пистолет без

нажатия на кнопку вытаскивания пистолета. Когда газоразрядный пистолет не используется, необходимо принять соответствующие меры защиты.

Если окажется, что газоразрядный пистолет влажный, немедленно прекратите его использование и регулярно удаляйте пыль и

другой мусор. При ежедневном использовании газоразрядного пистолета следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить внешних повреждений.



рекомендуем!

Для питания автомобиля требуется специальный разрядный пистолет. Разрядный пистолет является высококачественным изделием. Для его приобретения можно обратиться в сервисный центр (сервис).

Если тип разрядного пистолета — пистолет V2L, нажмите кнопку питания внешнего оборудования на интерфейсе внешнего источника питания, чтобы начать разряд. Если тип разрядного пистолета —

пистолет V2V, нажмите кнопку внешнего источника питания транспортного средства, чтобы начать разряд.

После включения питания внешние транспортные средства подключите газоразрядный пистолет к устройству, которому требуется питание, в течение 5 минут.

транспортное средство, в противном случае функция внешнего источника питания будет автоматически отключена.

Когда автомобиль подает электроэнергию во внешний мир, когда мощность достигнет предела разряда, он превращает подачу питания на бытовую технику.

или при необходимости.

Когда срок службы аккумулятора автомобиля падает ниже 10 %, функция разряда отключается.



Система бухгалтерского учета





уход и обслуживание





уход и обслуживание	
Хранить автомобиль	Уход и обслуживание аккумуляторных батарей
Транспортные средства следует хранить в прохладном, вентилируемом, чистом и сухом помещении. Если автомобиль находится в закрытом и влажном помещении в течение длительного времени, ржавчина и старение деталей автомобиля ускорятся. Следуйте рекомендациям и требованиям инструкции по техническому обслуживанию, чтобы своевременно проводить регулярное техническое обслуживание автомобиля.	Аккумуляторная батарея является важным компонентом электромобилей. Во время использования обратите внимание на следующие моменты и ограничения: Не паркуйте автомобиль в местах с источниками тепла с высокой температурой. Автомобиль необходимо содержать в сухом состоянии и избегать длительной стоянки во влажных помещениях, например, на затопленных парковках.
Уход и обслуживание аккумуляторных батарей	
Аккумуляторная батарея является важным компонентом электромобилей. Во время использования обратите внимание на следующие моменты и ограничения: Не паркуйте автомобиль в местах с источниками тепла с высокой температурой. Автомобиль необходимо содержать в сухом состоянии и избегать длительной стоянки во влажных помещениях, например, на затопленных парковках.	Если автомобиль хранится неподвижно более 3 месяцев, выполните следующие рекомендации по техническому обслуживанию: Перед парковкой рекомендуется поддерживать заряд аккумулятора на уровне 50-70%. Выполняйте техническое обслуживание по зарядке и разрядке каждые три месяца. Сначала полностью зарядите аккумулятор, затем разрядите его до 50-70 % перед парковкой.
 предупреждать! Непрофессионалам запрещено прикасаться, перемещать, разбирать, разбирать или модифицировать аккумуляторную батарею и соответствующие высоковольтные кабели или другие компоненты с предупреждающими знаками о высоком напряжении. При возгорании автомобиля или аккумуляторной батареи следует быстро покинуть автомобиль на безопасном расстоянии и использовать огнетушитель, предназначенный для электрических пожаров. Использование воды для тушения пожара или использование неправильного огнетушителя может привести к поражению электрическим током или повреждению имущества.	 предупреждать! Непрофессионалам запрещено прикасаться, перемещать, разбирать, разбирать или модифицировать аккумуляторную батарею и соответствующие высоковольтные кабели или другие компоненты с предупреждающими знаками о высоком напряжении. При возгорании автомобиля или аккумуляторной батареи следует быстро покинуть автомобиль на безопасном расстоянии и воспользоваться огнетушителем, предназначенным для электрических пожаров. Использование воды для тушения пожара или использование неправильного огнетушителя может привести к поражению электрическим током или повреждению имущества.
 проинформировать! Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи зависит от стиля вождения и условий вождения будут различаться.	 проинформировать! Срок службы аккумуляторной батареи ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи зависит от стиля вождения и условий вождения и т. д. будут различаться.

уход и обслуживание

Уход и обслуживание аккумуляторов низкого напряжения



На срок службы и работоспособность низковольтных аккумуляторов влияет множество факторов, таких как разряд, стиль вождения, условия вождения, климатические условия и т. д.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие вопросы в последнем использовании:

Проверьте, правильно ли подсоединен и надежно ли закреплен кабель низковольтной батареи. Если

низковольтную батарею несколько раз полностью разрядить, срок ее службы может сократиться. Поддержание полностью заряженных низковольтных аккумуляторов поможет продлить срок их службы.

Если автомобиль оставлен на постоянное хранение, обратите внимание на следующие рекомендации по техническому обслуживанию:

Для парковки температура окружающей среды должна составлять -10°C–35°C (рекомендуемая температура хранения: 0°C–25°C) в чистом и проветриваемом помещении. Долгосрочная парковка (более 3 месяцев) должна быть размещена в помещении с температурой 22°C–28°C и относительной влажностью 45%–85%. При парковке убедитесь, что заряд аккумулятора превышает

35%. Если припаркован на долгое время (более 3 месяцев), чтобы предотвратить чрезмерную разрядку, регулярно заряжайте аккумулятор. Рекомендуется заряжать его до уровня более 80%. В настоящее время обратитесь за помощью в сервисный центр Jicourt.

Избегайте контакта низковольтных батарей с агрессивными химическими веществами или газами, чтобы предотвратить коррозию низковольтных батарей или соединений низковольтных батарей и негативное влияние на внешний вид и срок службы низковольтных батарей. В то же время вам также следует держаться подальше от источников огня и тепла и хорошо предотвращать попадание влаги и влаги.



Низковольтные аккумуляторы являются опасным грузом. Неправильная эксплуатация и использование непрофессионалами могут привести к серьезным последствиям, таким как возгорание и взрыв. Все

операции с низковольтными аккумуляторами требуют специальных знаний. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с сервером Jicourt, сервисный центр.

Предупреждения по технике безопасности при обращении с аккумуляторами низкого напряжения



При работе вблизи низковольтных батарей или обращении с ними надевайте соответствующие средства защиты глаз, чтобы предотвратить попадание брызг кислоты в глаза.



Прежде чем обращаться с низковольтными аккумуляторами, обратитесь к руководству пользователя за соответствующей информацией.



Во избежание травм не допускайте детей к низковольтным батареям.



Низковольтные аккумуляторы содержат опасные химические вещества, такие как кислоты, щелочи, соли и оксиды.



Низковольтные аккумуляторы содержат электролит, и при повреждении корпуса аккумулятора существует опасность утечки.



Поскольку низковольтные аккумуляторы могут выделять взрывоопасные газы, вблизи низковольтных аккумуляторов запрещено пользоваться открытым огнем или другими источниками огня.



Пожалуйста, обратите внимание на правильное использование низковольтных батарей и избегайте неправильных операций, таких как контакт с источниками огня, короткие замыкания, столкновения и т. д., которые могут привести к взрывам.



Низковольтные аккумуляторы являются опасными отходами и подлежат профессиональной переработке.



Низковольтные аккумуляторы изготовлены из возобновляемых материалов и могут быть переработаны, что полезно для защиты окружающей среды.



предупреждать!

Запрещается стучать, проводить иглоукалывание или наступать на низковольтные батареи. Строго запрещено размещать низковольтные батареи в микроволнах. Волны, высокое давление и другие среды или погружение в морскую воду и воду.

Не храните аккумулятор в местах с сильным статическим электричеством или сильным магнитным полем, в противном случае защитное устройство аккумулятора может быть легко повреждено, размещение, приводящее к небезопасным рискам.

Низковольтные аккумуляторы выделяют взрывоопасные и легковоспламеняющиеся газы, поэтому курение и открытый огонь рядом с ними запрещены. Или электрическая искра.

При обращении с низковольтными батареями или работе рядом с ними обязательно надевайте соответствующие защитные очки и снимайте все украшения.

Категорически запрещается одновременно прикасаться к

положительному и отрицательному полюсам батареи обеими руками или прикасаться к положительным и отрицательным полюсам проводников.

Отрицательный полюс.

Не прикасайтесь, не перемещайте, не разбирайте, не разбирайте и не модифицируйте низковольтные батареи и соответствующие им устройства.

Кабели.



Уведомление!

Не отключайте низковольтную аккумуляторную батарею автомобиля, когда автомобиль выключен.

Замена батареи смарт-ключа UWB

На комбинации приборов появляется сообщение «Батарея дистанционного ключа слишком разряжена», что указывает на то, что батарея смарт-ключа UWB разряжена, и смарт-ключ UWB может работать неправильно, например, невозможно запустить/отпереть автомобиль, завести автомобиль, и т. д. Пожалуйста, замените его на ту же модель (CK2450).

При необходимости вы можете обратиться в сервисный центр J'Kуроп.

1. Поверните ключ логотипом вверх и поверните его в направлении стрелки, чтобы разблокировать застежку крышки клавиатуры и снять крышку.


уход и обслуживание




2. Сняв крышку клавиатуры, извлеките старую батарею и вставьте новую батарею контактом «+» вверх.



3. При установке смарт-ключа UWB совместите стрелки на крышке ключа и корпусе ключа и поверните крышку ключа в противоположном направлении.

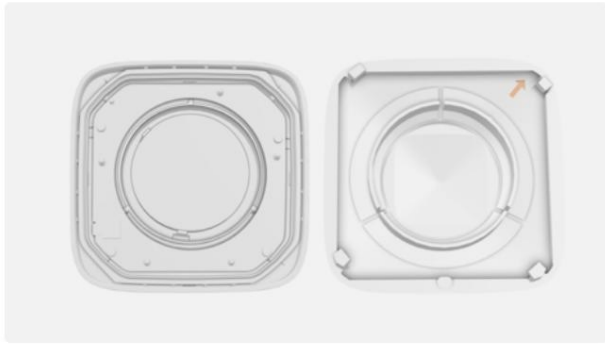

4. Используя кнопки смарт-ключа UWB, проверьте и подтвердите, что смарт-ключ UWB работает правильно. делать.



предупреждать!

Замененная батарея очень мала и может привести к удушью, если ребенок случайно ее проглотит. Пожалуйста позвони Храните бассейны в безопасном месте, недоступном для детей.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными законами и правилами. Неправильная утилизация использованных батарей нанесет ущерб окружающей среде и поставит под угрозу здоровье человека.



Уведомление!

При установке крышки клавиатуры действуйте осторожно, чтобы избежать повреждений

или деформации. При замене батареи ключа размещайте ее правильно, чтобы не потерять батарею или другие мелкие детали. часть.

Обязательно работайте сухими руками, иначе влага может привести к ржавчине


аккумулятора. Не прикасайтесь и не перемещайте какие-либо другие части внутри смарт-ключа UWB.



рекомендуется

Если после замены батареи смарт-ключа UWB пульт дистанционного управления по-прежнему не может использоваться нормально, немедленно свяжитесь с нами.
Свяжитесь с сервисным центром Jkrupton для проверки и обработки.

Замените предохранитель

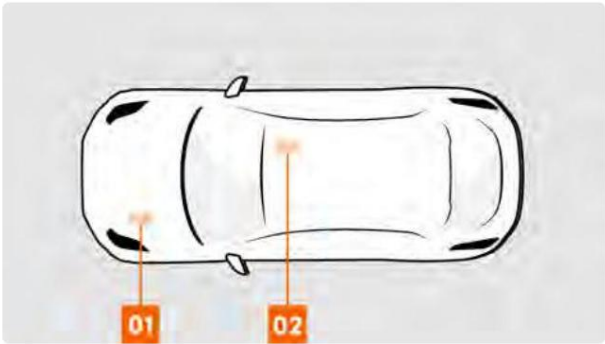

01 Блок предохранителей в салоне

02 Блок предохранителей справа спереди на дополнительной приборной панели



Уведомление

Предохранители используются для защиты электрических компонентов и цепей автомобиля во избежание коротких замыканий или перегрузок. Если предохранитель перегорит, компоненты и системы, которые он защищает, не будут работать должным образом. Вам следует защитить блок предохранителей от загрязнения и влаги, которые могут повредить электрические компоненты или системы.

Блок предохранителей в машинном отделении Блок

предохранителей в машинном отделении установлен с левой стороны переднего машинного отделения. Снимите крышку низковольтной аккумуляторной батареи и ослабьте застежку крышки блока предохранителей, чтобы увидеть предохранитель.

Блок предохранителей в правой передней части пассажирской консоли

Блок предохранителей в кабине расположен в правом переднем крыле пассажирской приборной панели, операции с предохранителями могут выполняться вторым пилотом.



рекомендуется

Все операции с предохранителями должны выполняться профессионалами сервисного центра Jkrupton.

Используйте диагностический инструмент, чтобы прочитать номер VIN.

1 Подключите разъем бортовой диагностики (OBD-II).



уход и обслуживание

2 Подключите систему диагностики автомобиля.

3 Автомобиль подключен к электросети.

4 Диагностическая система автоматически считывает VIN-код.

Открыть/закрыть передний капот

Откройте переднюю крышку кабины.

Прежде чем открыть переднюю крышку кабины, убедитесь, что в зоне открывания крышки кабины нет препятствий.

1 Дважды потяните за ручку открытия переднего капота, расположенную в нижней левой части приборной панели со стороны водителя.



2 Поднимите передний капот. **предупреждать!**



Перед выполнением каких-либо операций в переднем моторном отсеке автомобиля необходимо выключить.

Закройте переднюю крышку двигателя

1 Медленно опустите передний капот, пока он не коснется защелки.



2 Нажав на переднюю крышку кабины обеими руками в положении, показанном на рисунке, и нажавте обеими руками вниз, пока она не зафиксируется и не закроется.

Передняя крышка двигателя.

3 Аккуратно поднимите передний край капота и убедитесь, что он полностью закрыт.



предупреждать!

Прежде чем закрывать переднюю крышку кабины, убедитесь, что в зоне закрытия передней крышки кабины нет препятствий и что передняя кабина

Внутри не осталось ни перчаток, ни тряпок, ни чего-либо еще. Перед поездкой убедитесь, что

передний капот полностью закрыт и заперт.



Уведомление!

Не закрывайте переднюю крышку кабины одной рукой или с силой. Не нажимайте

на передний край переднего капота и не допускайте его свободного падения.



При закрытии передней крышки кабины сопротивление воздуха приведет к тому, что крышка кабины не закроется одновременно. Вам необходимо нажать на переднюю часть крышки кабины, пока она полностью не закроется и не зафиксируется.

Проверьте тормозную жидкость


1 Откройте переднюю крышку двигателя.

2 Используйте соответствующие инструменты, чтобы снять пружину и крышку бака стиральной машины.

Последовательно снимите среднюю декоративную крышку передней кабины и левую декоративную крышку вверх.



3 Проверьте уровень тормозной жидкости.

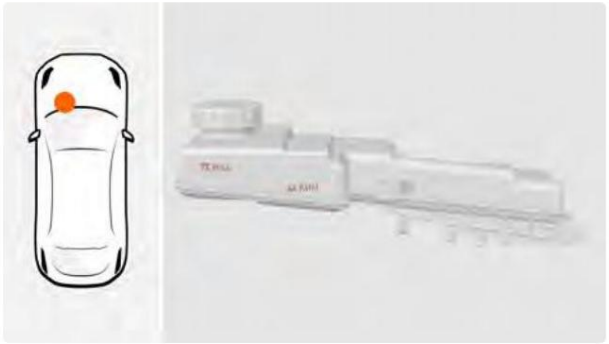

Время от времени проверяйте уровень тормозной жидкости, чтобы убедиться, что он находится между отметками MIN (самая низкая) и MAX (самая высокая).

Обратитесь к программе технического обслуживания, чтобы узнать интервалы замены тормозной жидкости.



Не управляйте автомобилем, если уровень тормозной жидкости в бачке ниже минимального уровня. Если уровень тормозной жидкости значительно падает, возможно, тормозная система неисправна. Обратитесь в сервисный центр JAC для проверки.

Тормозная жидкость вредна для организма человека. Держите емкость с тормозной жидкостью плотно закрытой и избегайте прямого контакта. Если вы случайно пролили тормозную жидкость, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При попадании тормозной жидкости на кожу или в глаза немедленно промойте ее большим количеством воды. Если вы почувствуете недомогание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

уход и обслуживание



Уведомление!

Для замены тормозной жидкости рекомендуется обратиться в сервисный центр Jixuotop. Используйте

оригинальную чистую тормозную жидкость ZEEK® «DOT4». Обязательно используйте тормозную жидкость, срок действия которой

истек и она не использовалась.

Проверьте охлаждающую жидкость


Расширительный бачок охлаждающей жидкости двигателя

1 Откройте переднюю крышку двигателя.

2 Используйте соответствующие инструменты, чтобы снять среднюю декоративную крышку передней кабины.




3 Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

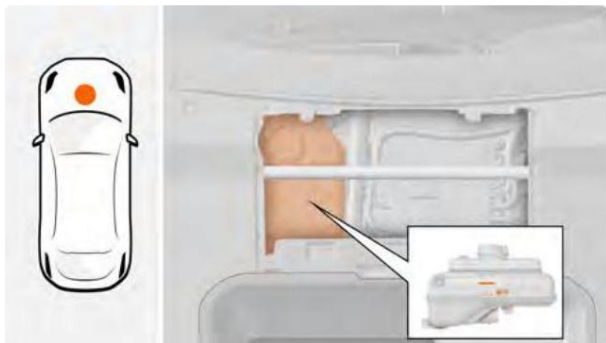

Охлаждающая жидкость может поддерживать работу силовой системы автомобиля в подходящем температурном диапазоне. Время от времени проверяйте уровень охлаждающей жидкости в двигателе и силовом аккумуляторе, чтобы убедиться, что уровень находится между отметками MIN (самая низкая) и MAX (самая высокая).

Обратитесь к программе технического обслуживания, чтобы узнать об интервалах между заменами охлаждающей жидкости.



предупредить!

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке низкий, на дисплее прибора появится предупреждающее сообщение. Возможно утечка в системе охлаждения, как можно скорее обратитесь в наш сервисный центр для проверки.

Не открывайте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости, пока двигатель полностью не остынет.

Уведомление!

Для проверки уровня охлаждающей жидкости аккумуляторной батареи необходимы соответствующие инструменты. Обратитесь в сервисный центр Jkxurtop.

Проверить. Для

дополнительной информации о проверке уровня охлаждающей жидкости обратитесь в сервисный центр Jkxurtop. Перед

наступлением зимы рекомендуется проверить систему охлаждения, чтобы убедиться, что антифриза достаточно для работы в зимних погодных условиях. Это особенно важно, если вы планируете поехать в холодную местность. Не используйте охлаждающие жидкости, отличные от тех, которые указаны ZEXR. Невыполнение

этого требования может привести к повреждению аккумуляторной батареи и/или системы охлаждения.

Добавление охлаждающей жидкости 1

Откройте переднюю крышку двигателя.

2 Откройте крышку заливной горловины охлаждающей жидкости.



3 Залейте охлаждающую жидкость в отверстие для заливки охлаждающей жидкости.

Уведомление!

Если температура ниже точки замерзания, используйте промывочную жидкость, содержащую антифриз, чтобы избежать замерзания промывочного насоса, промывочного бака и промывочных трубок.

Не используйте стиральную машину, если в емкости для мытья нет моющей жидкости. В противном случае шайба и мойочный трубопровод будут повреждены.


проиллюстрирует!

Когда на комбинации приборов появляется напоминание «Низкий уровень охлаждающей жидкости», это означает, что охлаждающей жидкости недостаточно. В это время снова добавьте моющую жидкость в емкость для стирки. Когда общий объем превысит +1000 мл, напоминание исчезнет.

Заменить щетки стеклоочистителя

Перед заменой щетки стеклоочистителя переключите передачу в положение P, убедитесь, что стеклоочиститель выключен, и войдите в интерфейс обслуживания через центральный экран дисплея — Безопасность и обслуживание  Техническое обслуживание.

уход и обслуживание

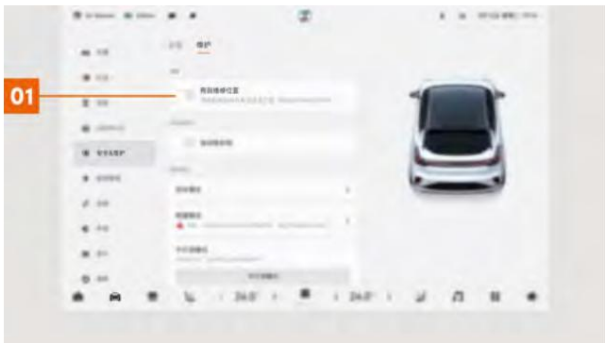


01 Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить положение обслуживания стеклоочистителей.




1 Установите щетки стеклоочистителя в сервисное положение.

2 Нажмите на застёжку щетки стеклоочистителя.
Вытащите щетку стеклоочистителя.

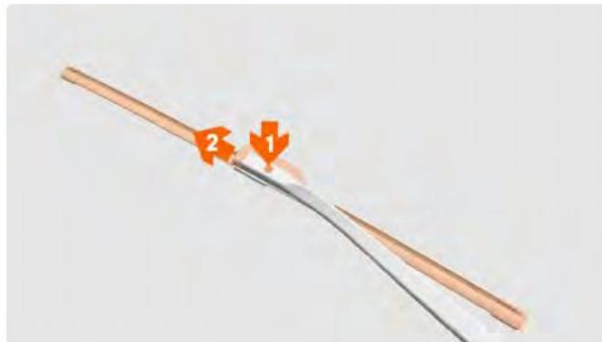

3 Отделите щетку стеклоочистителя и трубку омывающей жидкости в направлении стрелки.

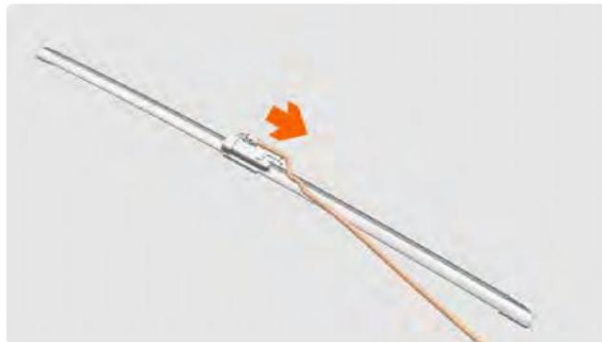

4 Замените щетку стеклоочистителя на новую в порядке, обратном снятию.



Уведомление!

Прежде чем выбирать место ремонта, убедитесь, что щетки стеклоочистителей не примерзли и не прилипли к лобовому стеклу. Если рычаг стеклоочистителя сложен из положения обслуживания и выходит за лобовое стекло, его необходимо сложить обратно на лобовое стекло, чтобы вернуть стеклоочиститель в исходное положение. В противном случае краска капота и щетки стеклоочистителей могут быть повреждены.

Прежде чем снимать щетку стеклоочистителя, поместите ее между щеткой стеклоочистителя и ветровым стеклом, чтобы предотвратить

Это предотвращает случайные царапины на лобовом стекле при снятии щетки стеклоочистителя.

Убедитесь, что установленная щетка стеклоочистителя подходит для вашей модели автомобиля, в противном случае это может привести к повреждению автомобиля при ее использовании. Повредить.



проиллюстрируйте!

Когда активируется функция стеклоочистителя/омывателя или автоматического стеклоочистителя, щетка стеклоочистителя возвращается в исходное положение.

При установке щетки стеклоочистителя убедитесь, что трубка омывающей жидкости, рычаг стеклоочистителя и щетка стеклоочистителя соединены на месте.

таблица с давлением в шинах



Регулярно проверяйте давление в шинах, особенно перед тем, как начать ездить на большие расстояния. Рекомендуемые характеристики давления в шинах можно найти в разделе технических данных на табличке давления в шинах (расположенной на средней стойке со стороны водителя).



предупреждает!

Недостаточное или чрезмерное давление может отрицательно сказаться на сроке службы шины, а также на устойчивости, безопасности, управляемости и долговечности автомобиля, что может привести к потере контроля над автомобилем. Чтобы соответствовать строгим требованиям к устойчивости, безопасности, управляемости и долговечности автомобиля, установите колеса/шины, рекомендованные ZEEKR. Гарантия на автомобиль не распространяется на повреждения, вызванные установкой неподходящих колес/шин. ZEEKR не несет никакой ответственности за травмы, повреждение транспортного средства или другой материальный ущерб, вызванный такой установкой.

уход и обслуживание



Уведомление!

После накачивания шины обязательно установите на место пылезащитную крышку клапана, чтобы предотвратить повреждение клапана пылью, гравием и т. д. Используйте только пластиковые пылезащитные колпачки клапанов, так как металлические пылезащитные колпачки клапанов будет трудно снять, если они заржавеют.

Обслуживание шин

Шины оказывают большое влияние на ходовые качества автомобиля. Тип и размер шин, давление в шинах, индекс скорости и правильное техническое обслуживание шин являются важными факторами, определяющими эксплуатационные характеристики автомобиля.

Правильное давление и хорошие манеры вождения продлят срок службы ваших шин.

Регулярно проверяйте шины на предмет повреждений (порезов, трещин и т. д.) и нерегулярно на предмет чрезмерного износа. Будьте осторожны, избегайте контакта

шин со смазкой, маслом и топливом. После замены новых шин не рекомендуется какое-то время ездить на высокой скорости. Будьте осторожны, не делайте резких поворотов и не ускоряйтесь. Храните разобранные колеса или шины в прохладном, сухом и темном месте, насколько

это возможно, никогда

Храните его рядом с растворителями, бензином, маслом и т. д. ^{Уведомление!}



Все шины, независимо от того, повреждены они или нет, если они были изготовлены более определенного периода времени.

Даже если шины используются нечасто или никогда не использовались, они состариваются. Перед использованием обязательно проверьте шины в сервисном центре JKG.

Балансировка колес После


установки новой шины на колесо или ремонта шины проверьте балансировку колеса. Во время вождения многие факторы могут повлиять и вызвать дисбаланс колес. Несбалансированные колеса могут привести к чрезмерному износу системы рулевого управления, подвески и шин, создавая угрозу безопасности.



предупредить!

Проверка динамической балансировки колес требует профессиональных навыков и использования специального оборудования. Рекомендуется отправить автомобиль в сервисный центр JKG для проверки.

вращение шин

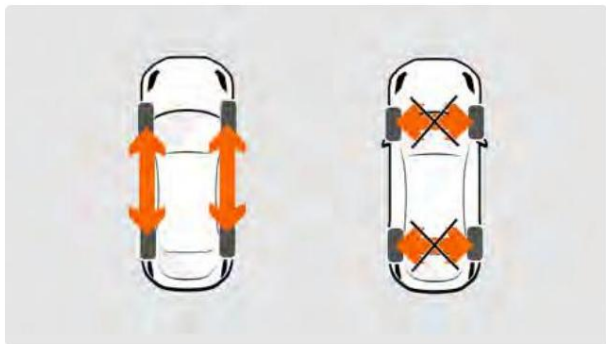

Вращение шин можно производить только вперед-назад, а не влево или вправо.

След износа протектора След износа

протектора представляет собой длинную узкую линию, проходящую через продольные канавки рисунка протектора шины. На боковой стороне шины имеется значок символа износа протектора. Когда протектор окажется на той же высоте, что и след износа протектора, как можно скорее замените его новыми шинами.

Индикаторы износа протектора указывают состояние глубины протектора.



Если вы мало что знаете о толщине протектора, обратитесь за помощью в сервисный центр J!Kуртон.

 предупреждать!

Когда протектор шины становится более мелким, сцепление шины с дорогой ухудшается, что влияет на управляемость автомобиля и, таким образом, влияет на безопасность вождения.

 Уведомление!

Не смешивайте шины разных производителей, моделей и рисунков протектора. Кроме того, не смешивайте шины с существенно разной степенью износа. Не используйте одновременно шины с разной конструкцией

(радиальные, диагональные с ремнем или диагональным кордом).
плот.

Не используйте одновременно летние, всесезонные и зимние шины. Не используйте

шины, которые использовались на других автомобилях. Не используйте колеса, с которыми вы не знакомы.
плот.

Чистый автомобиль

Регулярное техническое обслуживание помогает сохранить ценность вашего автомобиля. При чистке автомобиля обратите внимание на следующие моменты:

Автомобиль необходимо регулярно очищать, поскольку грязь, пыль, насекомые и пятна смолы, попавшие на лакокрасочную поверхность, могут повредить лакокрасочную поверхность.

Как можно скорее удалите с лакокрасочной поверхности такие загрязнения, как птичий помет, древесный сок, металлические частицы или насекомые.

Для смывания грязи используйте влажную губку и большое количество воды. Пожалуйста, тщательно очистите специальным средством для чистки автомобилей.

транспортное

средство. Смойте грязь из-под автомобиля. Не чистите автомобиль,

поверхность которого нагрета или подвергается воздействию прямых солнечных лучей или воздействия. Подождите, пока кузов автомобиля не подвергнется воздействию прямых солнечных лучей.

Чистите часы после того, как они остынут.

 предупреждать!

Не мойте автомобиль, когда он включен. Не промывайте внутреннюю часть передней

кабины водой.

уход и обслуживание

 Уведомление!

Закройте все окна перед очисткой автомобиля снаружи. Не используйте сильнощелочное мыло,

кислотные моющие средства, сильные химические моющие средства, органические растворители, такие как бензин, средства для удаления масляных пятен, моющие средства и спирт, для очистки поверхностей автомобиля, таких как фары, линзы, логотипы и т. д., в противном случае поверхность автомобиля может повлиять на внешний вид автомобиля. В районах, где зимой на дороге рассыпается соль, необходимо регулярно чистить днище

автомобиля, чтобы предотвратить накопление соли, которое может привести к

Ускоренная коррозия ходовой части и подвески.

После чистки автомобиля протрите его поверхность, иначе остатки моющего средства

Результат: транспортные средства.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Автоматическое автоматическое оборудование удобно и быстро, но полностью отмыть транспортное средство сложно. Для достижения оптимальных результатов очистки рекомендуется мыть автомобиль вручную.

 Уведомление!

Поскольку краска недостаточно затвердела в течение первого месяца, не мойте автомобиль в этот период на автоматической мойке. Убедитесь, что наружные зеркала сложены. Убедитесь, что ключ

от автомобиля находится за пределами допустимого

диапазона управления. Пожалуйста, управляйте автомобилем в соответствии с инструкциями

к автоматическому оборудованию для мойки автомобилей.

Мойка под высоким давлением

При использовании водяного пистолета высокого давления для очистки автомобиля обязательно следуйте инструкциям по эксплуатации оборудования. Особенно рабочее давление и расстояние распыления воды. Не размещайте распылительную головку слишком близко к мягким материалам, таким как резиновые шланги или уплотнения.

 предупреждать!

Если вы хотите отправиться в путь сразу после очистки автомобиля, нажмите несколько раз педаль тормоза, чтобы устранить трение тормозов.

Влага на салфетках. В противном случае водяной пар может повлиять на эффективность торможения. Перед

мытьем автомобиля проверьте и убедитесь, что внешние открывающиеся и закрывающиеся части автомобиля закрыты правильно.

При чистке автомобиля запрещается направлять водяной пистолет на разъем в нижней части автомобиля для промывки. Не используйте

очиститель высокого давления или парочиститель для очистки датчика, чтобы не повредить датчик. При чистке автомобиля временно промойте поверхность датчика небольшой струей воды и соблюдайте расстояние не менее 10 см. Обязательно мойте автомобиль строго в соответствии с инструкцией по использованию мойки высокого давления, уделяя особое внимание

рабочему давлению и дальности распыления. Если используется мойка высокого давления, расстояние между насадкой и поверхностью автомобиля должно быть не менее 30 см. Держите сопло в движении и не распыляйте воду на определенные части. Вода под высоким давлением проникает в детали автомобиля и может привести к повреждению. Не используйте насадку для промывки переднего машинного отделения, прямо или косвенно. Поток воды под высоким давлением может привести к повреждению электрических компонентов в передней части моторного отсека

или к неисправности некоторых деталей.

Сначала установите

лезвие стеклоочистителя в положение для обслуживания, а затем очистите его чистой тряпкой и моющим средством, рекомендованным ZEEKR.

 Уведомление!

При удалении пыли перед лобовым стеклом опрыскайте его водой, а затем используйте стеклоочиститель.

Это может поцарапать лобовое стекло и повредить щетки стеклоочистителей.

Если на лобовом стекле есть стойкие и твердые загрязнения, его следует очистить вручную с помощью стеклоочистителя.

Это может поцарапать лобовое стекло и повредить щетки стеклоочистителей.

Если вам нужно поднять щетку стеклоочистителя для мытья автомобиля или ежедневной уборки, держите рычаг стеклоочистителя и осторожно поднимите его, когда кладете.

В противном случае лобовое стекло может быть поцарапано, а щетка стеклоочистителя может быть повреждена.



уход и обслуживание

Обод

Очистите обод мягкой щеткой и промойте его водным пистолетом. Пожалуйста, используйте только средства для очистки дисков, рекомендованные ZEEKR.

фары автомобиля

После чистки автомобиля на поверхности холодной зоны фар автомобиля из-за разницы температур может появиться туман. Это явление является нормальным физическим явлением, и через некоторое время туман рассеется.

Поддерживать целостность поверхности

После чистки автомобиля на поверхности холодной зоны фар автомобиля из-за разницы температур может появиться туман. Это явление является нормальным физическим явлением, и через некоторое время туман рассеется.

детализация воском

Регулярная обработка воском может защитить краску и помочь сохранить внешний вид нового автомобиля. Ваш автомобиль готов к нанесению воска, когда вода больше не образует капель на чистой лакокрасочной поверхности, а стекает прямо вниз.

Восстановление блеска

Несмотря на то, что при чистке автомобилей часто используются растворители, содержащие воск, ZEEKR все же рекомендует наносить воск на автомобиль не реже одного раза в год, чтобы защитить краску.

проиллюстрируйте!

Вощение не может восстановить блеск автомобильной краски.

Полировка

необходима только тогда, когда краска потеряла блеск.

Сначала используйте полировальный состав для полировки, затем нанесите водный или твердый воск. Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям на упаковке.

Уход за автомобилем

Не полируйте и не натирайте автомобиль воском под прямыми солнечными лучами.

Следует избегать нанесения воска и полировки пластмасс и резины. Не используйте полироли, содержащие абразивы.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Автомобиль имеет эффективную защиту от коррозии. Но чтобы снизить риск коррозии, необходимы регулярные проверки и техническое обслуживание.

Регулярно мойте автомобиль и натирайте его воском, чтобы поддерживать его в чистоте. Пожалуйста, регулярно проверяйте краску на наличие мелких повреждений и ремонтируйте ее как можно скорее. Проверьте, нет ли под автомобилем скоплений отложений, грязи или соли. Если да, пожалуйста, промойте его водой как можно скорее. Терять.

Если вам требуются дополнительные антикоррозионные меры (которые могут потребоваться в некоторых регионах), обратитесь в наш Сервисный Центр.

Поддерживать интерьер

Используйте только рекомендованные ZEEKR чистящие средства и средства по уходу за автомобилем. Пожалуйста, регулярно пылесосьте.

429

уход и обслуживание



Уведомление!

Цветная одежда, изготовленная из определенных материалов (например, темные джинсы, овчина или замша), может испачкать обивочную ткань.

Если это произойдет, обязательно как можно скорее очистите и позаботьтесь о ткани в этих местах. Не используйте сильные растворители, такие как моющая жидкость, чистый бензин

или спиртные напитки, для чистки салона автомобиля, в противном случае ткани салона и другие материалы салона могут быть повреждены.

Никогда не распыляйте чистящее средство непосредственно на детали с электрическими

кнопками и органами управления. Острые предметы могут повредить отделку ткани.

Отделка кожи Отделка

кожи — это натуральный продукт, который со временем меняется и покрывается патиной. Чтобы сохранить эксплуатационные качества и цвет кожи, необходима регулярная чистка и уход, иначе грязь и масло постепенно разрушат защитный слой на поверхности кожи.

Пожалуйста, используйте средства по уходу за кожей. Сервисный центр Jkurgton может предоставить наиболее подходящие средства по уходу.



проиллюстрируйте!

При использовании кожаных облицовок старайтесь свести к минимуму контакт с органическими растворителями, такими как средства для удаления пятен бензина и масла, моющее средство, солнцезащитный крем и т. д.

Для внутренней очистки рекомендуется использовать следующие типы чистящих средств: обезжириватели на водной основе, обезжириватели на основе нефтяных растворителей, обезжириватели на основе натуральных растворителей и многофункциональные чистящие средства.

Не используйте моющие средства с высоким содержанием спирта, например пенящиеся моющие средства; не используйте вместо них стиральный порошок; вместо этого используйте средства для ухода за кожей.

чистка алькантары

Алькантара изготовлена из специального материала и требует регулярного ухода, при этом при уходе также необходимо соблюдать особую осторожность.

При ежедневном уходе используйте мягкую щетку, сухую ткань или пылесос для удаления пыли с поверхности материала алькантары.



Уведомление!

Если автомобиль долгое время стоит на солнце, следует принять меры защиты от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выцветание материала алькантары. Начинайте удалять пятна немедленно в

течение 30 минут после их появления. Чтобы избежать дальнейших пятен

Для расширения протирайте пятно от краев к центру. Не разбрызгивайте и не чистите

его в частном порядке, в противном случае изделие может быть повреждено и его нельзя будет использовать. Не

вытирайте сильно, иначе грязь расширится или проникнет глубоко в материал. При чистке не используйте такие

инструменты, как щетки или жесткие губки. Не наливайте моющее средство непосредственно на

поверхность материала алькантары. Не используйте горячую воду, чтобы предотвратить затвердевание

некоторых пятен. Использование растворителей, воска для полов, крема для обуви,

пятновыводителей, средств по уходу за кожей и других средств.

подобные предметы. Не допускайте контакта с

органическими растворителями, чтобы избежать проникновения органических растворителей на поверхность и выгравированные

отверстия. Избегайте контакта с острыми материалами или твердыми предметами в области гравировального отверстия. Не используйте острые предметы или щетки с жесткой щетиной для

очистки области гравировки. Не используйте гигроскопичную ткань с рисунком или бумагу с рисунком, чтобы не оставить следов печати на поверхности материала, след,

Не гладить при высоких температурах.



Предупреждение о



напольном коврике !

Размещайте напольные коврики, коври и другие предметы разумно, чтобы не мешать движению педалей.

Никогда не кладите дополнительные коврики поверх имеющихся ковриков или других предметов. Используйте только коврики, одобренные для данного типа автомобиля и надежно закрепленные.

экран монитора

Грязь, грязь и жир с пальцев могут повлиять на работу и четкость центрального дисплея. Часто протирайте экран тканью из микрофибры.



Уведомление!

Держите монитор вдали от жидкостей и влаги, иначе это может повлиять на дисплей или электрические детали или повредить его куски.

Во время процесса очистки не нажимайте сильно и не используйте абразивные материалы, в противном случае это может привести к повреждать.

Инструкции по техническому обслуживанию

Время обслуживания

Определите интервалы технического обслуживания в зависимости от времени и пробега. В обычных условиях интервалы технического обслуживания определяются пробегом автомобиля. Однако время также является решающим фактором. Например, если ваш автомобиль проезжает всего несколько миль в год, он все равно должен проходить регулярное техническое обслуживание. В данном случае время является решающим фактором. Однако если автомобиль имеет большой пробег, именно пробег будет определять необходимость проведения технического обслуживания.

Невыполнение или неправильное техническое обслуживание приведет к аннулированию гарантии и может привести к повреждению или поломке автомобиля, что потребует дорогостоящего ремонта. По истечении периода технического обслуживания на дисплее прибора появятся соответствующие сообщения, напоминающие о необходимости технического обслуживания автомобиля. После появления подсказки как можно скорее свяжитесь с сервисным центром iKуртуп, чтобы назначить встречу для проведения технического обслуживания.

Если регулярный цикл технического обслуживания прошел, а автомобиль не обслуживался, на дисплее прибора снова появится сообщение, напоминающее о том, что автомобиль необходимо как можно скорее провести техническое обслуживание.

Умное напоминание о техническом обслуживании

Чрезвычайно интеллектуальная система анализа вождения ZEEKR предоставит наиболее подходящее напоминание о пробеге на техническое обслуживание в зависимости от условий вождения автомобиля и индивидуальных привычек вождения. Поэтому для поддержания хорошего состояния автомобиля ZEEKR рекомендует обращаться в магазин для технического обслуживания в соответствии с датой, напоминаемой интеллектуальной системой технического обслуживания.

Место ремонта/обслуживания

Регулярное обслуживание вашего автомобиля в нашем сервисном центре важно для поддержания его в хорошем состоянии. ZEEKR разработал полный набор планов технического обслуживания вашего автомобиля.

Независимо от того, истек ли срок гарантии, ZEEKR рекомендует отправить автомобиль обратно в сервисный центр ZEEKR для ремонта и обслуживания. Возвращение его в сервисный центр iKуртуп для ремонта и обслуживания может гарантировать удовлетворение всех ваших потребностей в обслуживании. Специалисты сервисного центра Динкритон прошли профессиональную подготовку и обладают навыками обслуживания и ремонта автомобилей.

ZEEKR настоятельно рекомендует использовать оригинальные запасные части ZEEKR для ремонта и обслуживания вашего автомобиля. Оригинальные детали, поставленные с завода, прошли испытания ZEEKR, чтобы гарантировать их надежность и безопасность.

Пункт обслуживания

В следующей таблице перечислены элементы регулярного технического обслуживания, необходимые для вашего автомобиля. Кроме того, ваш техник по обслуживанию может порекомендовать дополнительное необходимое техническое обслуживание на основе осмотра вашего автомобиля.



уход и обслуживание



При ежедневном использовании ZEEKR рекомендует обращаться в сервисный центр ZEEKR для технического обслуживания и проверки каждые 20 000 километров пробега или 12 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).

система автомобиля	Пункт обслуживания	Интервал технического обслуживания
Тормозная жидкость (a)		каждые 24 месяца
Элемент воздушного фильтра кондиционера (a)		каждые 12 месяцев
система охлаждения	охлаждающая жидкость	каждые 48 месяцев
Система передачи движения	Смазка редуктора	каждые 40 000 километров

(a): Если условия вождения тяжелые, рекомендуемые интервалы технического обслуживания составляют половину интервалов времени и пробега, указанных для нормальных условий вождения. Например, если вы ездите на автомобиле по гористой или влажной местности, тормозную жидкость следует менять один раз в год.

Особо суровые условия вождения. К таким факторам

относятся, помимо прочего: Частая езда на короткие

расстояния. Езда по пыльным или

песчаным местам. Во время движения часто тормозите.

Вождение по засоленным дорогам.

Вождение в горной местности.

Часто ездите на низкой скорости.

Вождение в очень холодную или жаркую погоду.

Гарантия

Гарантия распространяется на ремонт или замену деталей, возникших из-за дефектов материала или производства, после отправки с завода. Ремонт деталей, на которые распространяется гарантия, осуществляется бесплатно. Ремонт или регулировка, на которые распространяется гарантия, будут выполнены сервисным центром JK. Эта услуга, включая все детали и работу, использованную при ремонте или регулировке, предоставляется бесплатно.

Отправив свой автомобиль в сервисный центр JK, дайте сервисному центру JK разумное и достаточное время для выполнения необходимого ремонта и проверок. Сервисный центр JKurtop выполнит ремонт и вернет ваш автомобиль в кратчайшие сроки.

Для получения дополнительной информации о гарантийном обслуживании обратитесь в сервисный центр JKurtop.

Гарантия на систему Sandian

Гарантийный срок на аккумуляторную батарею, систему электропривода, а также систему зарядки высокого и низкого напряжения в сборе трехэлектрической системы начинается с даты поставки автомобиля и составляет 96 месяцев или 200 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантия на автомобиль

Гарантия разделена на несколько гарантийных периодов, включая гарантию на ремонт автомобиля, гарантию на детали и аксессуары и гарантию на расходные детали.

Zhejiang ZEEKR Intelligent Technology Co., Ltd. (далее именуемая ZEEKR) уполномочивает сервисный центр ZEEKR предоставлять только оригинальные гарантийные услуги. Все гарантийные услуги должны выполняться Сервисным Центром JKurtop. Если вы воспользуетесь гарантийным обслуживанием какой-либо третьей стороны, не уполномоченной ZEEKR, вы будете нести единоличную ответственность за любые последствия или убытки, вызванные этим, и ZEEKR не несет никакой ответственности.

Срок ремонта (нерабочее использование)

Гарантия на полный ремонт автомобиля исчисляется с даты поставки автомобиля и составляет 48 месяцев или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантийный срок (для эксплуатационных целей)

Гарантия на ремонт автомобиля исчисляется с даты поставки автомобиля, ее период составляет 12 месяцев или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантия на детали и аксессуары

В дополнение к полному пакету ремонта автомобиля (включая детали, являющиеся оригинальным оборудованием при покупке автомобиля), для клиентов из оригинальных оригинальные детали ZEEKR и оригинальные аксессуары в твердом переплете, приобретенные сервисным центром ZEEKR (указываемые Расходные материалы исключены), также предоставляется отдельная гарантия на детали и аксессуары.

ZEEKR рекомендует использовать оригинальные запасные части ZEEKR и оригинальные аксессуары в твердом переплете для технического обслуживания. Отремонтируйте и обслужите свой автомобиль. Оригинальные оригинальные запчасти - это гарантия безопасности и высокого качества вашего автомобиля.

Гарантийный срок на детали и аксессуары

Оригинальные оригинальные детали и комплектующие ZEEKR, реализуемые сервисным центром ZEEKR или замененные клиентом за свой счет. Для оригинальных аксессуаров в твердом переплете (за исключением расходных деталей) гарантийный срок начинается с даты выставления счета на покупку. Срок — 24 месяца или 20 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Гарантия на расходные детали

Гарантийный срок на расходные детали начинается с даты выставления счета-фактуры на покупку и составляет:

проект	Компонент	Гарантийный срок (в зависимости от того, что наступит раньше) позволять)
1	фильтрующий элемент кондиционера	6 месяцев или 10 000 километров
2	тормозные колодки	6 месяцев или 10 000 километров
3	шины	6 месяцев или 10 000 километров
4	батареи (18 В)	12 месяцев или 20 000 километров
5	батареи для дистанционного ключа	12 месяцев или 20 000 километров
6	лампочек	6 месяцев или 10 000 километров
7	щеток стеклоочистителя	6 месяцев или 10 000 километров
8	Предохранители и обычные реле (не включая встроенный блок управления)	12 месяцев или 20 000 километров

Не покрывается гарантией

Ежедневное обслуживание

Плановые услуги по техническому обслуживанию, такие как: чистка и полировка, точная регулировка, смазка, замена масла, фильтры кондиционера. Будут включены такие элементы планового технического обслуживания, как замена сердцевины, замена антифриза, регулировка углов установки колес, перестановка шин и т. д. За исключением случаев, когда вышеуказанные услуги выполняются в рамках гарантийного обслуживания.

Факторы, находящиеся вне контроля производителя.

Такие факторы включают, помимо прочего:

уход и обслуживание

Аварии и события, которые наносят ущерб автомобилям ZEEKR, например автокатастрофы, пожары и кражи.
и беспорядки.

Неправильное обращение с транспортными средствами ZEEKR, например, езда по бордюрам или другим опасным объектам, перегрузка автомобиля, участие в гонках или неиспользование, обслуживание, техническое обслуживание или ремонт автомобиля в соответствии с требованиями настоящего руководства.

Модификация, разборка, модификация и демонтаж транспортных средств, фальсификация данных транспортного средства и переподключение проводов. Повреждения, вызванные установкой/использованием любых деталей, материал которых не соответствует оригинальным оригинальным запчастям ZEEKR.

Повреждения, причиненные самим пользователем, например, пролитие жидкости, повреждение ковров, сидений или прогорание обивки, а также другие повреждения, не вызванные дефектами материала. Повреждения или дефекты лакокрасочного

покрытия, вызванные воздействием суровых условий окружающей среды или установкой аксессуаров. Повреждения, вызванные

установкой неподходящих шин (неподходящего размера и т. д.). Используйте автомобиль в особых условиях

или целях, таких как соревнования, выступления, испытания, военные операции и т. д.
из.

Вызвано неправильным обращением с транспортным средством после поломки или непрерывным его использованием в соответствии с положениями настоящего руководства.
Повреждение автомобиля.

Повреждения транспортных средств, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясения, наводнения, град, гравий, ураганы, молнии, промышленный дым, радиоактивные вещества, камедь, кислотные дожди, химические газы или другие химические вещества в атмосфере, коррозионные вещества и т. д.

Ущерб, причиненный ненадлежащим или преступным поведением владельца транспортного средства, пользователя транспортного средства или любой третьей стороны.
Вредный.

Любые прямые или косвенные неисправности и повреждения, вызванные ремонтом, выполненным третьей стороной, кроме Сервисного центра Jikuyitop.

Дополнительные расходы

Если иное не предусмотрено национальными законами и правилами, гарантия не распространяется на экономические потери или дополнительные расходы, включая, помимо прочего, следующие

примеры: Причиненные

неудобства. Проживание, питание или другие командировочные

расходы. Прокат автомобилей.

Транспортировка/хранение

транспортных средств. Убытки, вызванные невозможностью использования

транспортного средства. Стоимость

потерянного времени. Любые другие расходы или ущерб.

Силовая батарея

Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности, вызванные следующими причинами:

Срок службы батареи сокращается из-за физического или антропогенного повреждения силовой батареи. Откройте корпус аккумуляторной

батареи или модифицируйте, разберите, отрегулируйте, разберите или разберите аккумуляторную батарею без разрешения ZEEKR.

Несоблюдение правил зарядки, указанных в данном руководстве. Зарядка с использованием

несовместимого зарядного устройства.



проиллюстрируйте!

Со временем емкость аккумулятора будет постепенно уменьшаться при непрерывном использовании.

Минус, это нормальная потеря.

Предел затухания силовой батареи

При нормальном использовании с момента поставки автомобиля значение снижения емкости аккумуляторной батареи не должно превышать следующих пределов:

Годы или мили (в зависимости от того, что наступит раньше)	Предел снижения емкости аккумулятора
2 года или 50 000 километров	8%
4 года или 100 000 километров	16%



Информацию о номинальной емкости, ежедневном использовании и обслуживании аккумуляторной батареи см. в соответствующем содержании данного руководства.

Гарантийные инструкции

Важность правильного ухода

Вы всегда несете ответственность за проведение необходимого технического обслуживания вашего автомобиля в соответствии с требованиями и за использование вашего автомобиля в соответствии с указаниями настоящего руководства. Правильно обслуживая и используя свой автомобиль, вы сможете избежать счетов за ремонт, вызванных неправильным обращением или ненадлежащим обслуживанием. Это может помочь увеличить стоимость автомобиля, если вы заинтересованы в его продаже.

Гарантийные и сервисные записи

Пожалуйста, сохраните квитанции об оказанных услугах по техническому обслуживанию. Квитанции об обслуживании важны при определении того, вызван ли отказ производственным дефектом или дефектом материала или отсутствием технического обслуживания.

Изменения продукта

ZEEKR и сервисные центры ZEEKR оставляют за собой право вносить изменения в свои непроданные автомобили в любое время и не обязаны вносить такие же или аналогичные изменения в уже проданные автомобили.

уход и обслуживание

Проверка перед доставкой

Прежде чем автомобиль покинет завод, он прошел необходимые проверки в соответствии со спецификациями ZEEKR. Кроме того, центр доставки JKG проверит каждое транспортное средство перед доставкой и будет сопровождать владельца для проверки автомобиля во время доставки.

Гарантия и обслуживание на выезде

Если вы находитесь далеко от дома или переехали в другой город, вы можете обратиться в любой ближайший сервисный центр JKG для обслуживания, ремонта и гарантии автомобиля. Пожалуйста, принесите с собой записи о техническом обслуживании, квитанции и другие соответствующие документы. Сервисный центр JKG продолжит предоставлять высококачественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию вашего автомобиля.

Переработка

Правильная переработка всех деталей автомобиля особенно важна для окружающей среды. Если срок эксплуатации вашего автомобиля соответствует стандартам, его следует доставить в квалифицированный или утвержденный пункт утилизации.

Три гарантии

Этот трехгарантийный сертификат применим только к продуктам для бытовых автомобилей, продаваемым в материковом Китае (только для целей настоящего руководства, за исключением Специального административного района Гонконг, Специального административного района Макао и Тайвань).

Срок действия трех гарантий

Трехгарантийный период действует с даты поставки автомобиля и действителен в течение 24 месяцев или 50 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Три гарантии - гарантированный возврат и обмен

1. 60 дней или 3000 километров с даты поставки автомобиля (в зависимости от того, что наступит раньше):

уход и обслуживание

Если есть какие-либо проблемы с качеством основных частей приводного двигателя или аккумуляторной батареи, вы можете бесплатно заменить приводной двигатель или аккумуляторную батарею с помощью трехгодичного сертификата.

Если в автомобиле возникла неисправность системы рулевого управления, неисправность тормозной системы, растрескивание кузова или возгорание аккумуляторной батареи из-за проблем с качеством, вы можете заменить автомобиль бесплатно или вернуть его со счетом на покупку и трехгодичным сертификатом.

2 В течение срока действия трехлетней гарантии на автомобиль, если произойдет какая-либо из следующих ситуаций, вы можете заменить автомобиль или вернуть автомобиль:

Техническое обслуживание проводилось в общей сложности 2 раза из-за серьезных нарушений безопасности, при этом серьезные нарушения безопасности не были устранены или возникли новые серьезные нарушения безопасности. Силовая батарея и двигатель.

хода заменялись дважды из-за проблем с качеством, и их по-прежнему нельзя использовать в обычном режиме. Те же основные части аккумуляторной батареи, приводного

двигателя, системы рулевого управления, тормозной системы, системы подвески, системы трансмиссии и кузова по-прежнему не могут нормально использоваться после двойной замены из-за проблем с качеством.

3 В течение срока действия Трех гарантий на автомобиль, если произойдет какая-либо из следующих ситуаций, вы можете заменить автомобиль или вернуть автомобиль с ваучером Трех гарантий и счетом на покупку автомобиля:

Совокупное время обслуживания из-за проблем с качеством продукции превышает 30 дней.

Совокупное количество ремонтов по одной и той же проблеме с качеством продукции превышает 4 раза (количество замен аккумуляторных батарей, приводных двигателей и их основных компонентов повторно не учитываются).

4. В течение 7 дней с даты действия трех гарантий, если аккумулятор, приводной двигатель или его основные части необходимо заменить из-за проблем с качеством, вы можете заменить автомобиль или вернуть автомобиль с ваучером трех гарантий, и счет-фактура на покупку автомобиля.

Если вы заменяете или возвращаете транспортное средство в связи с вышеуказанными обстоятельствами, вы должны выплатить разумную компенсацию за использование транспортного средства, если прямо не предусмотрено, что Сервисный центр Jkxurtop заменит или вернет транспортное средство бесплатно.

Компенсация за разумное использование транспортного средства = [(цена покупки транспортного средства (единица измерения: юани) × пробег (единица измерения: километры)]/(1 000) × 0,5%



проиллюстрирует!

Если Сертификат трех гарантий на автомобиль утерян, вы можете проверить информацию о покупке автомобиля или подать заявку на получение нового Сертификата трех гарантий через Сервисный центр Jkxurtop, чтобы гарантировать, что вы продолжите пользоваться правами на

соответствующих условиях. Если действующий сертификат «Три гарантии» не может быть предоставлен или соответствующая информация о покупке автомобиля не может быть найдена, ZEEKR и Сервисный центр ZEEKR не несут ответственности за «Три гарантии».

Три гарантии - Гарантия на ремонт. В

период ремонта автомобиля, если с автомобилем возникнут проблемы с качеством, вы можете попросить мастерскую бесплатно отремонтировать автомобиль с помощью сертификата «Три гарантии». Все замененные детали принадлежат ZEEKR.

1. В течение гарантийного срока, если время каждого ремонта (включая время ожидания запасных частей, необходимых для ремонта) превышает 5 дней из-за проблем с качеством продукции, пользователю должен быть предоставлен запасной автомобиль или разумная компенсация за транспортировку, начиная с 6-го дня. .

2 Время обслуживания начинается с момента, когда сервисный центр JKR подтвердит вам проведение технического обслуживания, и заканчивается после его завершения. Время, занимаемое одним техническим обслуживанием, исчисляется в часах, при этом каждые полные 24 часа считаются за один сутки, а оставшееся время менее 24 часов - за один сутки.



проиллюстрирует!

Время, затраченное в следующих ситуациях, не включается в предписанное время технического обслуживания:

Время транспортировки специальных деталей, таких как противоугонная система, весь жгут проводов автомобиля и аккумуляторная батарея, которые необходимо персонализировать в соответствии с идентификационным номером автомобиля (VIN) (см. таблицу «Специальные детали, адаптированные в соответствии с идентификационный номер

транспортного средства»). Время, проведенное в дороге при отправке на помощь.

Три гарантии освобождения от ответственности

1 В течение гарантийного срока и срока действия трех гарантий при любом из следующих обстоятельств ZEEKR
Сервисный центр Kyrpton не берет на себя соответствующие три гарантийные

обязательства: Приобретенный автомобиль был уведомлен в письменной форме о том, что он имеет дефекты, не нарушающие законы,
правила или обязательные

национальные стандарты. Транспортное средство используется для аренды или

других эксплуатационных целей; В «Руководстве пользователя» прямо указано, что никакая модификация, разборка, настройка или разборка, а
не повреждение, вызваны вашей собственной модификацией, разборкой, регулировкой или разборкой;

При возникновении проблем с качеством, любой ущерб, вызванный неправильным обращением с вашей стороны или третьей стороной
плохой;

Поскольку вы не использовали, не обслуживали, не обслуживали и не ремонтировали правильно в соответствии с требованиями настоящего руководства.
транспортное средство, причинившее ущерб

Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.

2. В течение гарантийного периода и периода действия трех гарантий, если действительная информация о покупке не может быть найдена и
действительные счета-фактуры и сертификаты трех гарантий не могут быть предоставлены, ZEEKR и Сервисный центр ZEEKR не несут
ответственности за три гарантии.

Основные узлы, системы и детали

сборка или система	Основные части
Двигатель привода хода	Компоненты статора, компоненты ротора, подшипники
	случай
Силовая батарея	Батареи
	Ящик для аккумуляторной батареи
рулевая система	Рулевой механизм в сборе

сборка или система	Основные части
	Рулевая колонка, кардан рулевого управления
	Рулевая тяга (без шаровой головки)
	поворотный кулак
Система торможения	Главный тормозной цилиндр
	колесный цилиндр
	Бустер
	Педали тормоза и ее кронштейн
Подвесная система	Пружина (винтовая пружина, торсионная пружина, листовая рессора, пневматическая рессора, гидравлическая рессора и т. д.)
	рычаг управления;
Система передачи	корпус оси
	Главный редуктор, дифференциал
	полуси привода;
	Главный редуктор (подключен к двигателю привода хода)
Тело	каркас кузова
	Подрамник

уход и обслуживание

сборка или система	Основные части
	Продольная балка, поперечная балка
	Корпус передней и задней двери

Специальные детали, адаптированные к VIN

КОМПОНЕНТ
Модуль управления приводами систем
Ключ
Валы муфта для автомобиля



OTA-обновление





OTA-обновление	
Обновление программного обеспечения	
Ваш автомобиль можно обновить удаленно и по беспроводной сети, чтобы выполнить обновление прошивки и версии автомобиля, а также получить обновления функций, что повысит производительность автомобиля и расширит его функции.	
Вы можете выполнить обновление следующими способами:	Через центральный дисплей.
Обновление через приложение ZEEKR.	
6 Если вы выберете немедленное обновление, автомобиль начнет обновление через 120 секунд. Если вы хотите отменить или отложить обновление, вы можете нажать кнопку «Отменить обновление» в течение 120 секунд, чтобы отменить обновление.	
7 Во время процесса удаленного обновления экран центрального дисплея отключится для обновления.	

Обновление через центральный дисплей

- 1 Когда автомобиль получает задание OTA, он самостоятельно загружает пакет установки данных. После загрузки пакета данных автоматически появляется интерфейс или сообщение с запросом на обновление.
 - 2 Вы можете перейти на центральный экран дисплея — Общие — , войти в интерфейс системы и нажать «Управление обновлением».
- иллюстрировать
- Если условия обслуживания не отмечены, нажмите кнопку обновления системы, и появится всплывающее окно с условиями обслуживания. Прочтите условия обслуживания и нажмите кнопку согласия, чтобы войти в интерфейс управления обновлением автомобиля. Вы также можете включить/выключить автоматическое обновление в ночное время в интерфейсе системы. После включения функции автоматического обновления в ночное время система будет автоматически обновляться ночью.
- 3 В интерфейсе управления обновлением автомобиля вы можете выбрать обновление немедленно или заранее в зависимости от вашей ситуации.
- Об обновлении или закрытии интерфейса управления обновлением автомобиля.
- 4 В интерфейсе обновления резервирования проведите пальцем, чтобы установить время обновления резервирования транспортного средства, нажмите кнопку «OK» или «Отмена», установите установленное время в качестве времени начала обновления или отмените обновление резервирования.
 - 5 Если запланированное время обновления было установлено, снова войдите в интерфейс управления обновлением автомобиля и нажмите кнопку «Отменить встречу», чтобы отменить встречу.

Обновление через приложение ZEEKR

- 1 Откройте автомобильный интерфейс приложения ZEEKR и щелкните значок, чтобы войти в интерфейс настроек автомобиля.
- 2 Щелкните версию программного обеспечения автомобиля, чтобы войти в интерфейс обновления.



- 3 В интерфейсе обновления вы можете проверить время, необходимое для этого обновления, и соответствующие описания функций обновления.
- Укажите это, отметьте, что согласны с условиями, нажмите «Остановка по назначению»/«Установить сейчас»/«Ночное автоматическое обновление», войдите в интерфейс обновления по назначению, чтобы установить время обновления, или войдите в интерфейс обновления, чтобы начать обновление.

Если при активации обновления автомобиль находится в режиме ожидания, приложение ZEEKR сначала выведет автомобиль из спящего режима, а затем продолжит процесс обновления после пробуждения автомобиля. После включения

функции автоматического ночного обновления система автоматически обновится для вас в 02:00 ночи, когда станет доступна новая версия.

OTA-обновление

Когда автомобиль войдет в процесс удаленного обновления, статус автомобиля будет определен, и соответствующая информация появится на центральном дисплее или в приложении ZEEKR:

Если условия обновления не выполнены, при следующем отключении питания или запуске автомобиля появится сообщение об отсрочке обновления и причина отсрочки.

Если обновление прошло успешно, появится всплывающее сообщение с напоминанием о

необходимости обновления до

дальнейших.

Если обновление не удалось, всплывающее сообщение появится при выключении автомобиля во время этого обновления или при следующем запуске автомобиля.

Сообщение напоминает вам, что обновление не удалось.

Если обновление отменено в фоновом режиме, питание автомобиля отключено или при следующем запуске автомобиля обновление появится.

Отменить сообщение.

Для удаленного обновления автомобиля должны быть выполнены следующие условия:

Автомобиль находится на передаче P, и обеспечена безопасная и стабильная парковка. Все двери, окна, крышки багажника, капот и т. д. закрыты и

заперты. Выключите профиль. Сетевое соединение автомобиля нормальное.

Уведомление!

При дистанционном обновлении автомобиля убедитесь, что в автомобиле нет людей или домашних животных.

применили!

Если существует обновленная версия, приложение ZEEKR получит сообщение с подсказкой. Вы можете проверить сообщение об обновлении или удаленно обновить автомобиль через интерфейс версии программного обеспечения автомобиля. Если автомобиль получил обновленную

версию, на центральном дисплее отобразится

На дисплее появится сообщение об обновлении новой версии.

Вы можете проверить расчетное время, необходимое для обновления автомобиля, через интерфейс обновления автомобиля. Вы можете нажать кнопку журнала

обновлений в интерфейсе обновления программного обеспечения центрального дисплея, чтобы проверить содержимое версии обновления. Если обновленной версии нет, будет отображена последняя обновленная версия.

Во время процесса удаленного обновления автомобиля вы можете проверить обновления систем автомобиля через приложение ZEEKR.

расписание.

Если во время процесса удаленного обновления автомобиля на центральном дисплее появляется сообщение о том, что обновление не удалось или обновление было

отменено, сначала проверьте, соответствует ли автомобиль условиям удаленного обновления, а затем снова выполните операцию удаленного обновления. Если вы по-прежнему не можете обновиться, обратитесь в сервисный центр Jkuzen.

Во время дистанционного обновления автомобиля дистанционное управление и противоугонные системы недоступны.



В экстренном случае





Решение проблем с автомобилем

Когда ваш автомобиль выходит из строя, на дисплее обычно отображается значок/сообщение о неисправности или и то, и другое. В некоторых случаях, когда автомобиль исправен, внешние факторы могут ограничить функциональность системы, например густой туман/сильный снегопад, что может повлиять на функциональность камеры/радара.

1 Проверьте дисплей прибора и центральный дисплей на наличие предупреждающих сообщений/инструкций.

Если они есть, узнайте, что означают эти значки и что делать, см. раздел «Индикаторы и сигнальные лампы» (стр. 96). Если нет, перейдите к шагу 2.

2 Проверьте, не ухудшились или не были ли ограничены какие-либо функции системы.

Если да, примите соответствующие меры для устранения неисправности (передний капот открыт, ремень безопасности не пристегнут, температура аккумуляторной батареи слишком высокая или слишком низкая и т. д.).

Если нет, перейдите к шагу 3.

3. Пожалуйста, примите соответствующие меры в случае следующих

неисправностей. Спустило

колесо. Аккумулятор автомобиля разряжен.

Нет подключения к сети.

4. Если после повторения описанной выше процедуры неисправность по-прежнему не устранена, обратитесь за помощью в сервисный центр Jkuroon. помощь.

 проиллюстрируйте!

Устранение неисправностей автомобиля требует профессиональных навыков. Не пытайтесь отремонтировать автомобиль самостоятельно.

В экстренном случае


Спутниковая связь

Когда ваш автомобиль находится на открытой, беспрепятственной территории, где нет покрытия мобильной сети или WLAN, вы можете использовать функцию спутниковой связи, чтобы связаться с внешним миром.

интерфейс спутниковой связи

Вы можете использовать функцию спутниковой связи, выполнив следующие действия:


1. Вы можете войти в интерфейс спутниковой связи через  центральный экран спутниковой связи.

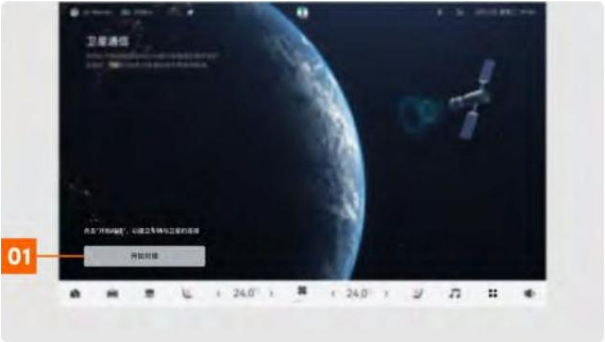

01 Нажмите кнопку, чтобы установить соединение между автомобилем и спутником.

2 После того, как автомобиль подключен к спутнику, вы можете использовать функцию спутникового телефона или спутникового сообщения на интерфейсе спутниковой связи.

В экстренном случае

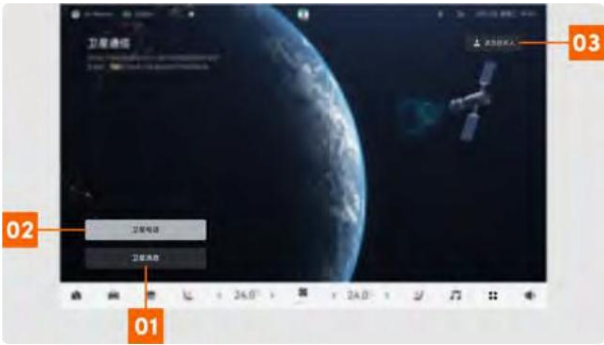

- 01 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс спутниковых сообщений.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс спутникового телефона.
- 03 Нажмите кнопку, чтобы открыть всплывающее окно экстренного контакта.



Рекомендуется использовать функцию спутниковой связи при движении автомобиля на открытом и беспрепятственном пространстве. В противном случае автомобиль не сможет успешно установить соединение со спутником или качество связи может быть плохим.

Когда автомобиль и спутник успешно соединятся, в строке состояния центрального экрана отобразится изображение знака, функцию спутниковой связи можно использовать в обычном режиме.



Функцию спутниковой связи необходимо использовать после активации оператором соответствующих услуг. Если вам необходимо продолжать оказывать соответствующие дополнительные услуги в будущем, проконсультируйтесь с оператором по поводу соответствующих процедур обработки и тарифов. Реализация этой функции связана с завершением бизнеса оператора. Пожалуйста, обратитесь к фактическому бизнесу местного оператора.

Из-за ограниченности ресурсов, к которым спутники могут получить доступ одновременно, функция спутниковой связи может быть недоступна. В этом случае рекомендуется позже попытаться снова воспользоваться функцией спутниковой связи.

Из-за ограниченности спутниковых ресурсов при наличии сигнала мобильной сети рекомендуется отдавать приоритет использованию мобильного телефона. Мобильная сеть.

Функция спутниковой связи поддерживается только в материковом Китае. Тайм-аут спутникового

соединения может быть вызван тем, что высокие здания блокируют местоположение, отсутствие сигнала в спутниковой сети или неактивность соответствующих служб. Вы можете попытаться решить проблему, изменив местоположение, обратившись к поставщику спутниковых услуг и т. д. При использовании функции спутникового телефона рекомендуется, чтобы каждый звонок длился не более 5 минут. При

использовании функции спутникового телефона может возникнуть проблема с задержкой вызова.


Этого явления нельзя избежать, и оно не влияет на нормальное использование.

На основе таких факторов, как законы, постановления, деловые соглашения и т. д., без ущерба для ваших законных прав и интересов.

В сложных обстоятельствах оператор может обновить, изменить, приостановить или прекратить услуги, связанные с функциями спутниковой связи, в зависимости от ситуации, и в это время уведомит вас по разумным каналам, пожалуйста, поймите.

В экстренном случае

Всплывающее окно экстренного контакта

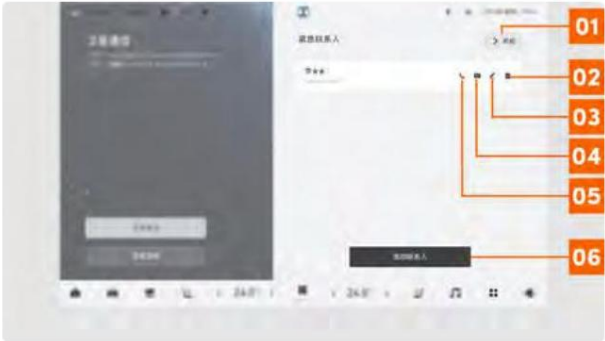


- 01 Нажмите кнопку, чтобы закрыть всплывающее окно экстренного контакта.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы удалить этот экстренный контакт.
- 03 Нажмите кнопку, чтобы изменить контактную информацию для экстренных случаев (контактный номер и имя).
- 04 Нажмите кнопку, чтобы отправить сообщение этому экстремному контакту.
- 05 Нажмите кнопку, чтобы набрать контактный номер службы экстренной помощи.
- 06 Нажмите кнопку, чтобы добавить новый контакт для экстренных случаев.

проиллюстрирует

Добавьте до 3 экстренных контактов.

Интерфейс спутниковых сообщений

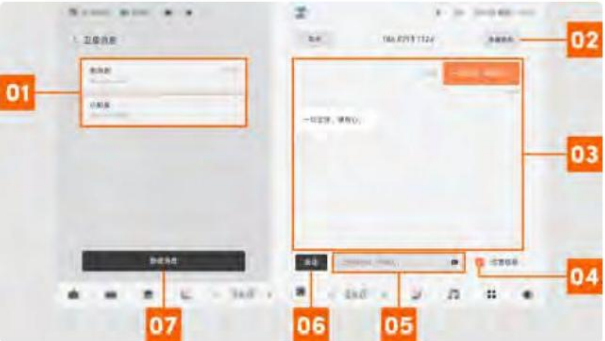

- 01 Нажмите кнопку, чтобы просмотреть разговор по спутниковому сообщению.
- 02 Нажмите кнопку, чтобы проверить баланс спутниковых сообщений.
- 03 Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно спутникового сообщения.
- 04 После проверки информации о местоположении, когда вы отправляете спутниковое сообщение, оно будет отправлено вместе с информацией о широте и долготе вашего местоположения.
- 05 После ввода спутникового сообщения; щелкните значок, чтобы выбрать шаблон сообщения.
- 06 Нажмите кнопку, чтобы отправить отредактированное вами спутниковое сообщение или выбранный вами шаблон сообщения.
- 07 Нажмите кнопку, чтобы войти в диалоговый интерфейс нового спутникового сообщения.

i



TEST

4110.

[illegible]

01 ■

028

03

C

05

061

i

HCTBS

set

НАЙТ

2

Osc

2

1

OSTA



Действия, которые уничтожают информацию других людей или наносят ущерб законным правам и интересам других людей, умышленно создают, копируют, распространяют компьютерные вирусы или атакуют оборудование, сети и системы другими способами или ставят под угрозу безопасность оборудования, сетей, систем, данных и информации. Распространять информацию другого содержания, запрещенного другими

законами и правилами, или заниматься другой деятельностью, нарушающей закон.
правила, национальная политика или акты общественного порядка и хорошей морали.

Из-за сложной и изменчивой внешней среды, такой как география и метеорология, функции спутниковой связи могут испытывать сбои, такие как сбой соединения, задержки, помехи, зависания, пропуски, перебои и т. д. Оператор расследует аномальные факторы, как только это станет возможным, и разумно, однако мы не несем за это ответственности в пределах, разрешенных законами и правилами. Целью функции спутниковой связи является только предоставление вам удобства и она не должна заменять меры самоспасения или экстренные меры, которые вы можете предпринять в любой чрезвычайной ситуации. Пожалуйста, не полагайтесь слишком сильно на эту функцию.

Голосовые, текстовые сообщения и трафик в пакете, предоставляемом оператором, ограничены. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами, которыми вы фактически пользуетесь в пакете. Определенный объем голосовых, текстовых сообщений и трафика будет зарезервирован только для целей раннего предупреждения и экстренных вызовов, для помощи и т. д., вы не можете использовать его самостоятельно.

В соответствии с применимыми законами и правилами, а также требованиями компетентных органов вам необходимо пройти необходимые процедуры, связанные с функцией спутниковой связи (например, подписание соответствующих документов, предоставление сертификатов, аутентификация настоящего имени и т. д.). ИКг свяжется с вами по разным каналам. Вам необходимо выполнить 2-3 этих процедуры в течение 1 дня, а функции, связанные со спутниковой связью, можно будет использовать только после завершения процедур.

аварийное спасение



Ручной вызов SOS

Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку SOS в течение 2-8 секунд, а затем отпустите ее, чтобы активировать функцию SOS вручную. Обратите внимание: если время удержания составляет менее 2 секунд или более 8 секунд, вызов SOS не будет выполнен.

После активации функции SOS пассажиры могут напрямую обратиться за экстренной помощью в ZEEKR, и местоположение автомобиля будет отправлено в ZEEKR. ZEEKR окажет соответствующую помощь (вызов скорой помощи, полиции и т. д.) в зависимости от ситуации.

Автоматический вызов SOS При

срабатывании любой из подушек безопасности автомобиля или датчиков экстренного столкновения функция SOS автоматически активируется и отправляет сигнал на ZEEKR. ZEEKR окажет соответствующую помощь (вызов скорой помощи, полиции и т. д.) в зависимости от ситуации.

В экстренном случае

В экстренном случае



предупреждать!

Если сеть отсутствует или автомобиль не может обеспечить электроэнергию, функции экстренного спасения (вызов SOS, удаленная защита от кражи, отслеживание транспортного средства и т. д.) не могут быть использованы.

помощь на дороге

Даже если ваш автомобиль безопасен и надежен, что-то может случиться неожиданно и привести к его поломке. Служба помощи на дороге ZEEKR предоставляет вам услуги 24 часа в сутки, 365 дней в году на территории материкового Китая. Независимо от того, припаркован ли ваш автомобиль дома, на парковке или в дороге, Служба помощи на дороге ZEEKR будет рада оказать вам своевременную помощь.

Вы можете получить помощь, выполнив следующие действия:

1. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и разместите его в подходящем месте в соответствии с требованиями законов и правил.
Треугольный предупреждающий знак, включите мигающие огни, предупреждающие об опасности.
2. Убедитесь, что вы и пассажиры автомобиля находитесь в безопасной зоне.
3. Позвоните в ZEEKR через мобильный телефон или через приложение ZEEKR по телефону 4000-036-036.



Уведомление!

ZEEKR не несет ответственности за любые расходы, понесенные в результате прямого обращения к третьей стороне для самостоятельного спасения без разрешения ZEEKR. Чтобы защитить свое право на услуги помощи на дороге, обратитесь в ZEEKR и получите помощь.

Описание



объема услуг !

Если вы являетесь первым владельцем неработающего автомобиля и пользуетесь правами первого владельца неработающего автомобиля при покупке автомобиля, обратитесь к соответствующему Уведомлению об основных правах владельца автомобиля Jikurtop, подписанному вами.

Владельцам некоммерческих транспортных средств предоставляются бесплатные спасательные услуги без ограничения пробега в течение 4 лет/100 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с даты поставки автомобиля.

Основной контент услуги

Простые механические неисправности, которые можно устранить на месте:

Если в автомобиле возникнут незначительные неисправности, сервисный центр Jikurtop назначит профессионального технического специалиста, который окажет вам спасательные услуги и попытается решить проблему на месте, чтобы автомобиль мог продолжать нормально ездить.

Проблема с ключом от

машины! Помощь на дороге поможет вам получить физический ключ (в том же городе) или принять другие подходящие решения.

Проблемы с шинами:

если возникла проблема с шиной (спущенная шина/прокол/выпуклость), сотрудники службы помощи на дороге определит, предоставлять ли вам услуги по буксировке с учетом конкретных обстоятельств.

Питание автомобиля: во

время движения у автомобиля заканчивается заряд энергии, но, поскольку его нельзя зарядить поблизости, автомобиль слишком разряжен. Служба помощи на дороге предоставит услуги по буксировке, чтобы отбуксировать автомобиль к ближайшей зарядной станции или ближайшему сервису Jikurtop. центр для зарядки вашего автомобиля.

Служба эвакуации: Если

автомобиль сломался из-за механической или электронной неисправности и не может продолжать безопасное движение, Служба помощи на дорогах отправит специальный эвакуатор для перевозки автомобиля в ближайший сервисный центр Jikurtop для надлежащего решения.

спасатели, использующие подходящее защитное оборудование.



При определенных условиях необходимо соблюдать законы об управлении автомагистралями, туннелями, мостами и т. д.

Согласно правилам, чрезвычайно дорогие спасательные машины ZEEKR не смогут до вас добраться. Спасательный центр поможет вам обратиться в местную дорожную полицию или к назначенному правительством поставщику услуг по буксировке, чтобы отбуксировать автомобиль в место, разрешенное эвакуатором ZEEKR (расходы несете вы).



Если в сервисном центре iKrypton считают, что автомобиль можно вовремя отремонтировать на обочине, в первую очередь будет использован этот метод.

Подумайте сначала.

Условия предоставления льгот

ЗЕЭК не несет никакой ответственности за невозможность предоставления услуг помощи на дороге из-за форс-мажорных обстоятельств. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, война, социальные события в области общественного здравоохранения, распоряжения государственных органов или любых филиалов или департаментов политической партии, связанных с ней, или распоряжения любого суда или правоохранительного органа, а также действия любого лица, участвующего в подпольной или диверсионной деятельности, забастовки, эмбарго, задержки по любой из вышеуказанных причин или других событий, находящихся вне разумного контроля ЗЕЭК.

В случае суровых погодных условий, таких как наводнения и сильные молнии, а также отсутствия необходимых внешних ресурсов, некоторые операции могут оказаться невозможными, и их придется ждать, пока погода не улучшится. В этом случае первоочередной задачей является транспортировка вас и ваших пассажиров в безопасное место, и тогда ZEEKR сможет оказать спасательные услуги после улучшения погодных условий.

ZEEKR оставляет за собой право самостоятельно изменять права, цены, условия плана помощи на дороге. ZEEKR незамедлительно опубликует информацию об изменении через официальный сайт и приложение.

Исключения из системы помощи на дороге ПРИМЕЧАНИЕ:



Целью помощи

на дороге является оказание спасательных услуг только в случае поломки транспортного средства, поэтому помощь на дороге не распространяется на следующие проблемы, которые могут возникнуть во время вождения автомобиля: При определенных особых условиях необходимо

следовать по автомагистралям, туннелям, мостам. Согласно нормативным требованиям, спасательные машины ZEEKR не смогут добраться до вас.

Спасательный центр поможет вам обратиться в местную дорожную полицию или к назначенному правительством поставщику услуг по буксировке, чтобы отбуксировать автомобиль в место, разрешенное эвакуатором ZEEKR (расходы несете вы). Когда ваш автомобиль падает в кювет,

переворачивается, падает со скалы, переворачивается, падает в долину, выкатывается с проезжей части, падает в канаву

или врезается в шасси большого грузовика, крупногабаритное погрузочно-разгрузочное оборудование, необходимое для спасения, ZEEKR не сможет предоставлять услуги помощи на дороге.

В экстренном случае



проиллюстрируйте!

В следующих ситуациях Сервисный центр JUKURIP предоставит вам консультационные услуги, но не будет оказывать услуги по спасению на месте. Например:

Неисправность центрального дисплея, например, черный экран, зависание экрана.

Неисправности, которые можно устранить с помощью дистанционного обновления автомобиля (OTA).

Неисправности, которые после дистанционного анализа считаются не влияющими на безопасность.

Не работает система размораживания/запотевания

кондиционера; Звуковой сигнал

не работает; Наружное зеркало заднего вида повреждено, но не загроживает обзор водителю

Внутреннее зеркало заднего вида повреждено, но не закрывает обзор водителю; Батарея разряжена;

запас хода достаточен, чтобы доставить автомобиль до ближайшего пункта назначения.

По центру

Окно не открывается; Окно не

закрывается, но погода ясная и автомобиль не представляет угрозы для безопасности; Функция регулировки сиденья неисправна, но автомобиль

может безопасно управляться; Ремень безопасности неисправен, но опасности для безопасности пассажиров

нет; Неисправность переднего дворника в солнечную погоду; Слишком низкий уровень омывающей

жидкости;



проиллюстрируйте!

Следующие ситуации не входят в объем спасательных работ:

Автомобиль участвует в гонках, ралли, испытаниях на скорость и долговечность, а также на неофициальных трассах.

езда по дороге;

Из-за войн, беспорядков, восстаний, политических демонстраций, грабежей, забастовок, военных или антитеррористических операций, катастроф,

вызванных землетрясениями, климатическими аномалиями и атмосферными явлениями, явлениями ядерного деления и радиацией, вызванными

ускорением атомных частиц, путем ручного манипулирования; В результате умышленного

повреждения, саботажа или поломок, вызванной участием в противоправных и преступных действиях; Поломка транспортного средства

вызвана прямо или косвенно вмешательством правоохранительных органов; Повреждения, вызванные эксплуатацией

транспортного средства с нарушением правил; инструкции по эксплуатации транспортного средства; Любые

сопутствующие расходы или имущество, понесенные после неисправности транспортного средства. Убыток.

Транспортное средство не поддерживается в состоянии, пригодном для езды по дороге, или не обслуживается в соответствии с правилами эксплуатации транспортного средства.

Обслуживать автомобиль согласно рекомендациям производителя;

Транспортное средство используется не для бытовых целей, например, в такси или сдаче в аренду;

Транспортное средство используется для пробных поездок и тест-

драйвов; Любая проблема, не влияющая на безопасное вождение транспортного

средства; Другие неисправности, не связанные с автомобилем; качество самого транспортного

средства; Когда водитель В любой из следующих ситуаций:

в состоянии алкогольного опьянения;

под воздействием наркотических средств, ядов и наркотических средств, отпускаемых без рецепта; не иметь

водительских прав или соответствующих сертификатов, необходимых для данного типа транспортного средства, либо водительские права и другие

удостоверения были аннулированы/приостановлены в связи с нарушениями.

Из-за нарушений со стороны владельца транспортного средства или доверенного им водителя, повлекших за собой нарушения соучастности, веса,

погрузки или расположения перевозимых предметов или животных и ставших основной причиной аварий или потерь;

В экстренном случае

Когда транспортное средство не имеет необходимых документов или сертификатов (включая технический осмотр и обязательное страхование) или не соответствует требованиям законодательства, предъявляемым к транспортным средствам бенефициарам, работающим на дорогах общего пользования;

Если в автомобиле перевозится углеводородное топливо, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или токсичные минералы или другие материалы, приводящие к потерям;

Аварийное отпирание и запирание дверей автомобиля

Экстренно разблокировать двери автомобиля можно следующими способами:

Механический ключ отпирает дверь. Переключатель для


разблокировки двери.

Механический ключ открывает дверь автомобиля

Если дверь не может быть открыта обычным способом, вы можете открыть дверь автомобиля механическим ключом.

1 Нажмите на переднюю часть внешней ручки основной двери водителя, чтобы поднять заднюю часть.

2 Возьмитесь за задний конец внешней ручки главной двери и потяните всю дверную ручку наружу.

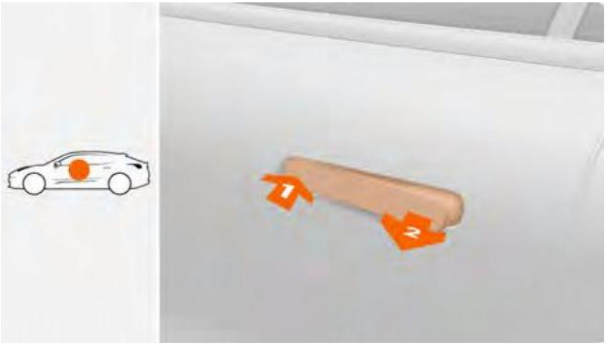

2 Вставьте механический ключ. Поверните механический ключ, чтобы открыть дверь.



3. После открытия основной двери водителя потяните аварийную ручку двери со стороны пассажира изнутри автомобиля, чтобы разблокировать дверь со стороны пассажира.

двери автомобиля.

В экстренном случае

Если дверь автомобиля не может быть

разблокирована обычным способом с помощью разблокировки перемычки, вы также можете разблокировать дверь автомобиля с помощью разблокировки перемычки.

1 Откройте переднюю буксировочную крышку.



2 Подсоедините красный соединительный кабель к положительной клемме аккумуляторной батареи эвакуатора.

02

3 Подсоедините другой конец красного соединительного кабеля к положительной клемме жгута проводов.


04

4 Подсоедините черный соединительный кабель к отрицательной клемме аккумулятора спасательной машины.

01

5 Подсоедините другой конец черного соединительного кабеля к отрицательной клемме соединительного жгута.

03

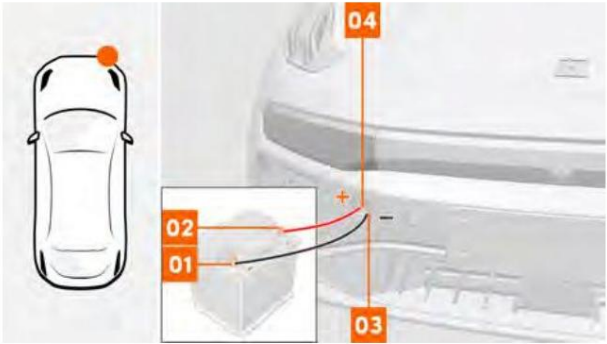

Уважайте!

Убедитесь, что соединительные кабели и клеммы жгутов надежно подсоединены. Будьте осторожны при подключении

соединительных кабелей, чтобы избежать короткого замыкания между соединительными кабелями. После использования немедленно оберните

положительную клемму изоляционной лентой.




проиллюстрирует

Положительная клемма перемычки представляет собой красный провод, а отрицательная клемма перемычки — черный провод, пучок.

6. Используйте смарт-ключ UWB, ключ Bluetooth приложения ZEEKR и т. д., чтобы разблокировать дверь автомобиля.

В экстренном случае



Не используйте низковольтные аккумуляторы с напряжением более 15 В. Будьте


осторожны при подключении соединительных кабелей, чтобы избежать короткого замыкания на другие части автомобиля.
дорога.

Низковольтные аккумуляторы и аксессуары к ним содержат свинец, который является токсичным веществом. Пожалуйста, очищайте контакт во время
Обращайтесь с низковольтными аккумуляторами и принимайте меры защиты.

Пожалуйста, избегайте контакта с жидкостью низковольтной аккумуляторной батареи. Если жидкость из низковольтной батареи случайно попала
вам в глаза или на кожу, ткани или окрашенные поверхности, немедленно промойте их водой. Если он случайно попал вам в глаза, немедленно
обратиться за медицинской помощью после промывания.

Аварийное открытие двери в автомобиле

Если автомобиль не может нормально отпереть дверь из-за разряда низковольтной аккумуляторной батареи или неисправности электрического
выключателя, вы можете открыть дверь, потянув за аварийную ручку.



Во время движения автомобиля запрещается тянуть за аварийную ручку.

левая дверь

Потяните аварийную ручку в направлении стрелки.



правая дверь

Потяните аварийную ручку в направлении стрелки.



В экстренном случае

Если аварийная блокирующая дверь не

может нормально запереть дверь, вы можете запереть дверь механическим ключом.

1 Вставьте механический ключ в паз, полностью поверните его в направлении стрелки, закройте дверь и закройте пассажирскую дверь.



2 Поверните механический ключ на определенный угол, чтобы запереть дверь со стороны водителя.



проиллюстрируйте!

Автомобиль оборудован отдельным механическим ключом. Пожалуйста, выньте механический ключ из автомобиля и сохраните его надлежащим образом для экстренного отпирания и запирания дверей.

При отпирании/запирании потяните внешнюю ручку двери наружу до конца и удерживайте ее, чтобы облегчить операцию отпирания.

Использование механического ключа для отпирания автомобиля приводит к срабатыванию противоугонной

системы. После использования механического метода разблокировки двери вам необходимо один раз открыть и закрыть дверь с помощью электричества, чтобы привести дверь в нормальное рабочее состояние.

аварийное открытие багажника

В экстренной ситуации вы можете использовать механические средства, чтобы экстренно открыть заднюю дверь изнутри автомобиля.


1 Сложите спинки задних сидений, чтобы получить доступ к багажнику.

2 Нажмите на пружину защитной крышки и снимите защитную крышку.

В экстренном случае



3 Сдвиньте рычаг вверх, чтобы разблокировать заднюю дверь.

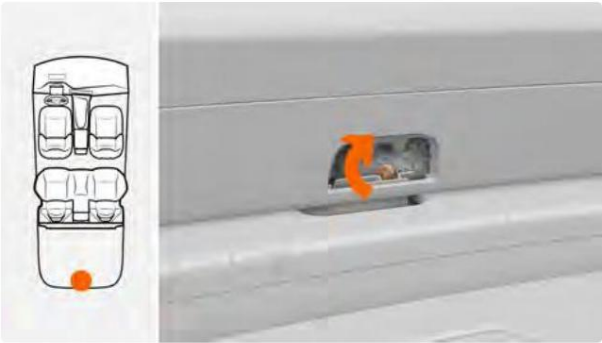


4 Нажмите наружу, чтобы открыть заднюю дверь.

Зарядный пистолет для аварийной разблокировки

Если во время медленной зарядки автомобиля возникает аварийная ситуация (например, отключение электроэнергии во всем автомобиле, механическая неисправность электронного замка) и зарядный пистолет невозможно вытащить из зарядного порта, вы можете разблокировать зарядный пистолет вручную, через трос аварийной разблокировки. Трос аварийной разблокировки расположен на внутренней панели с левой стороны багажника, и его можно увидеть, открыв крышку.

1 Откройте заднюю дверь и снимите пол багажника.



Уведомление!


Если уровень заряда низковольтной батареи слишком низок для открытия двери багажника, ее можно открыть вручную, сложив задние сиденья и войдя в багажник. См. раздел «Аварийное открытие двери багажника» (стр. 456).

2 Откройте крышку аварийного разблокирования.



3 Потяните трос аварийной разблокировки.

В экстренном случае

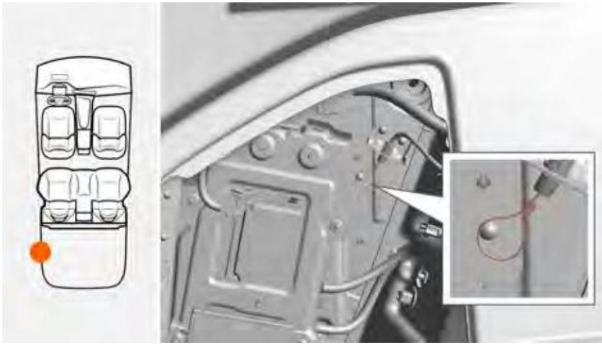

4 Вытащите зарядный пистолет.

5 Установите крышку и закройте заднюю дверь.



проиллюстрируйте!

Если после описанных выше способов разблокировать зарядный пистолет по-прежнему не удастся, обратитесь в сервисный центр Jikurton.

батарея разряжена

Если аккумуляторная батарея разряжена и автомобиль невозможно запустить, аккумуляторную батарею можно зарядить с помощью зарядного пистолета. Автомобиль можно запустить только после того, как мощность аккумуляторной батареи будет соответствовать потребностям автомобиля. Если автомобиль не может быть заряжен из-за разрядки аккумуляторной батареи низкого напряжения, вы можете разблокировать крышку зарядного порта, чтобы зарядить автомобиль через перемычку.



предупреждать!

Пожалуйста, не прикасайтесь к высоковольтным компонентам в передней части

машинного отделения. Не используйте низковольтные аккумуляторы с напряжением более 12 В.

Будьте осторожны при подключении соединительных кабелей, чтобы избежать короткого замыкания с другими компонентами в передней части моторного отсека.


Выполните следующие действия, чтобы запустить автомобиль.

- 1 Разблокируйте дверь водителя механическим ключом или перемычкой, см. Аварийное отпирание и Закрытие двери (стр. 453).
- 2 Откройте переднюю крышку двигателя.
- 3 С помощью подходящих инструментов снимите среднюю декоративную крышку передней кабины.




4 Откройте крышку положительной клеммы низковольтной батареи.

В экстренном случае

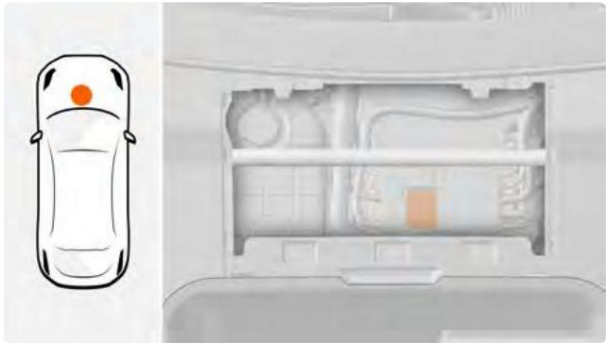

- 5 Подсоедините красный соединительный кабель к положительной клемме аккумуляторной батареи эвакуатора. **02**
- 6 Подключите другой конец красного соединительного кабеля к положительной клемме низковольтной аккумуляторной батареи. **01**
- 7 Подсоедините черный соединительный кабель к отрицательной клемме аккумулятора спасательной машины. **01**
- 8 Подключите другой конец черного соединительного кабеля к отрицательной клемме низковольтной аккумуляторной батареи. **03**

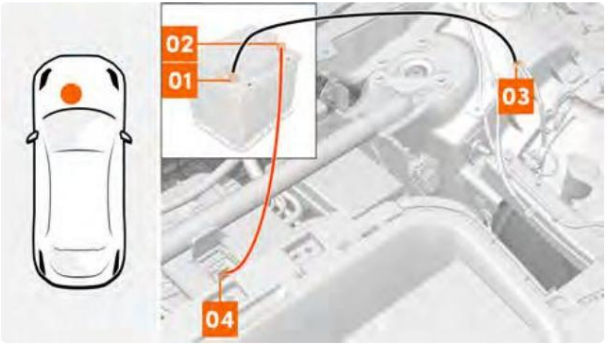

Уведомление!

Убедитесь, что соединительный кабель и разъем для зарядки надежно подключены, чтобы предотвратить попытки запуска.
Была искра.

9 Сначала заведите спасательную машину, затем нажмите педаль тормоза вашего автомобиля, чтобы завести его.

10 После запуска двигателя снимите отрицательную клемму и черный соединительный кабель. Затем снимите положительную клемму.
Клеммы и соединительные кабели.

предупреждать!


Низковольтные аккумуляторы и аксессуары к ним содержат свинец, который является токсичным веществом. Пожалуйста, очистите контакт с низким давлением.
Батарея рук и принять меры защиты.

Пожалуйста, избегайте контакта с жидкостью низковольтной аккумуляторной батареи. Если жидкость из низковольтной батареи случайно попала вам в глаза или на кожу, ткани или окрашенные поверхности, немедленно промойте их водой. Если он случайно попал вам в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью после промывания.

В экстренном случае

буксирование транспортного средства

Метод тяги

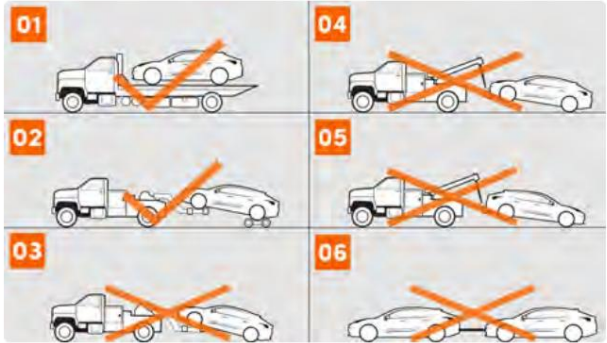

- 01 Поднять автомобиль на бортовой прицеп – рекомендуемый метод.
- 02 Передние колеса автомобиля подняты, а задние установлены на небольшой прицеп (над землей) – рекомендуемый метод.
- 03 Буксировка с перекачиванием заднего колеса – неправильный путь.
- 04 Поднимите переднюю часть кузова/шасси, а не колеса – неправильно.
- 05 Поднимите заднюю часть кузова/шасси, а не колеса – неправильно.
- 06 Непрофессиональная буксировка аварийно-спасательного автомобиля – неверный путь.



предупреждать!

При буксировке автомобиля обратитесь в профессиональную спасательную команду. Самостоятельная буксировка автомобиля без соответствующего опыта может привести к повреждению автомобиля. Когда автомобиль буксируется к прицепу, за прицепом не должны находиться люди или предметы. При буксировке автомобиля запрещается находиться в нем людям и домашним животным.



Уведомление!

Во время транспортировки убедитесь, что колеса не могут вращаться.

Используйте буксирное кольцо


1 Откройте переднюю крышку моторного отсека и достаньте буксировочную проушину из сумки для инструментов автомобиля в переднем щите для хранения.



2 Закройте передний капот.

3 Нажмите на положение, как показано на рисунке, чтобы открыть буксировочную крышку.

В экстренном случае

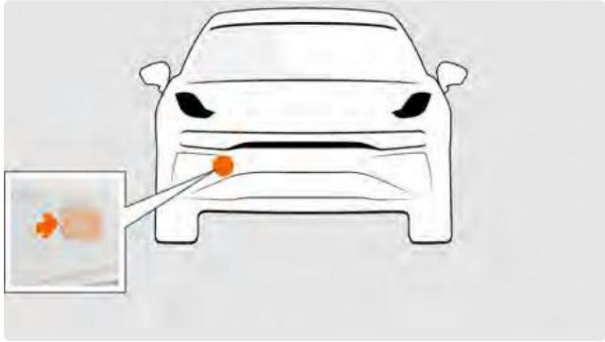

4 Вверните буксировочную проушину и затяните.

5. После использования верните тяговое кольцо и тяговую крышку в исходное состояние.



Уведомление!

Убедитесь, что натяжное кольцо прочно и надежно ввернуто в монтажное отверстие.

Рекомендуется установить на буксировочную проушину одобренный буксирный крюк или буксирный трос. Не

используйте буксирное кольцо для спасения застрявшего автомобиля.


Буксирная проушина предназначена только для дорожно-спасательных работ и не может использоваться для

других целей. Не используйте буксирную цепь/ремешок на буксировочной проушине. Буксирная цепь/ремень может порваться, что приведет к травме. При использовании буксирной проушины

обязательно используйте соответствующее оборудование, соответствующее правилам дорожного движения (например, жесткое буксировочное устройство или буксировочный трос), чтобы буксировать автомобиль по ровной местности на небольшое расстояние до ближайшего пункта технического обслуживания.

Не используйте буксирное кольцо для буксировки автомобиля по бездорожью или дорогам с препятствиями. При буксировке с помощью тягового кольца буксирующей и буксируемый автомобиль должны находиться, насколько это возможно, на одной осевой линии. Несоблюдение приведенных выше инструкций может привести к повреждению автомобиля.

точка подъема автомобиля

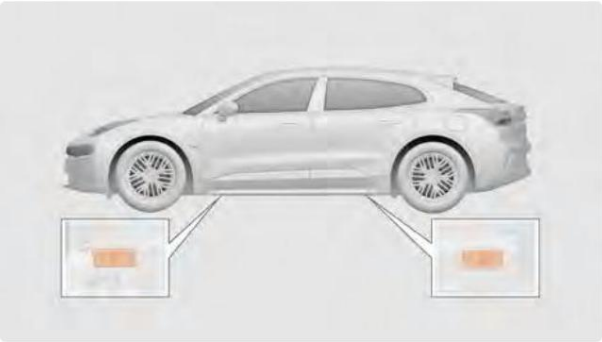

При подъеме автомобиля на точки подъема автомобиля следует устанавливать домкрат или другое подъемное устройство.



предупреждать!

Не поднимайте автомобиль за область аккумуляторной батареи в нижней части автомобиля.

Не поднимайте автомобиль на специальных дорогах, например, на склонах, обледенелых или скользких

дорогах. При подъеме автомобиля не помещайте под него никакие части тела.

Жилет безопасности и знак аварийной остановки

Если произошла чрезвычайная ситуация или поломка и ваш автомобиль застрял на дороге, вам следует установить в подходящем месте знак аварийной остановки, чтобы предупредить других участников дорожного движения, и надеть защитный жилет для обеспечения личной безопасности.

В экстренном случае

Вы должны соблюдать местные требования относительно использования защитных жилетов и предупредительных треугольников.

спасательный жилет

Жилет безопасности помещается в перчаточный ящик. Ношение жилета безопасности может улучшить видимость и снизить риск повторных несчастных случаев.

Если вы экстренно остановились в пробке, перед выходом из автомобиля наденьте жилет безопасности.


знак аварийной остановки

1 Треугольный знак аварийной остановки расположен на задней стороне крышки багажника.

2 Поверните кнопку, чтобы вынуть и развернуть знак аварийной остановки.



3 Установите подставку.

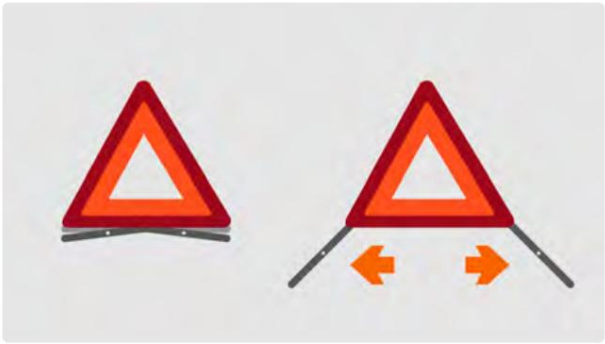

4 Поместите знак аварийной остановки в подходящем месте позади вашего автомобиля в том же направлении дороги.



предупреждать!

На обычных дорогах знак аварийной остановки следует размещать на расстоянии 50-100 м позади автомобиля. На автомагистралях знак

аварийной остановки следует устанавливать на расстоянии 150 м от задней части автомобиля. В случае плохой видимости, например, во время дождя или тумана, расстояние необходимо увеличить до 200 м.

комплект для ремонта шин

Вы можете использовать комплект для ремонта шин, чтобы временно заделать проколы на поверхности шины, вызванные гвоздями или другими острыми предметами, а также повторно накачать шину.



проиллюстрирует

Комплект для ремонта шин подходит только для герметичных шин с проколами на протекторе. Комплект для ремонта шин нельзя использовать для герметизации шин, если на ней имеются большие трещины, разрывы или подобные повреждения.


Откройте передний капот и поместите комплект для ремонта шин в сумку для инструментов автомобиля в переднем ящике для хранения. В комплект входят: Бачок с

жидкостью для ремонта шин

Электрический воздушный насос

Буксировочная

проушина Инструмент для снятия декоративного колпака ступицы колеса.

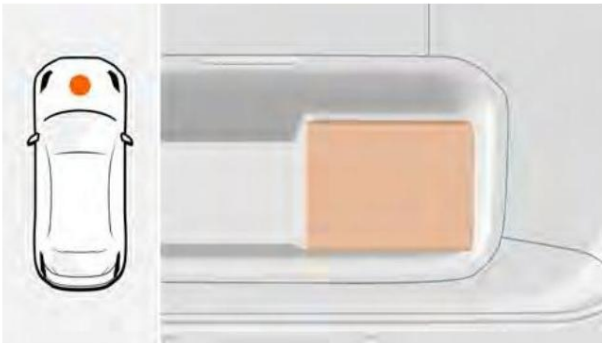

В экстренном случае

Предупреждение о подготовке перед



ремонтom шин !

Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован безопасно и вдали от движения транспорта. Переключите передачу на Р. При

ремонте шин на дороге поместите предупреждающий треугольник и включите предупреждение об опасности, если это необходимо.

лампа.

В экстренном случае

Используйте комплект для ремонта шин



01 Шнур питания электрического воздушного насоса

02 Манометр в шинке

03 Выходной клапан

04 Переключатель электрического воздушного насоса

05 Герметик для подкачки баллона с жидкостью для ремонта шин

06 Соединительный шланг для жидкости для ремонта шин

07 Подключение электрического воздушного насоса

08 Переключатель баллона с жидкостью для ремонта шин

09 Шланг электрического воздушного насоса

1 Снимите табличку с указанием максимально допустимой скорости (приклеенную сбоку банча с герметиком для шин) и прикрепите ее к рулю.

2 Убедитесь, что переключатель электрического воздушного насоса выключен, затем выньте шнур питания электрического воздушного насоса и подключите его к розетке.

3 Нажмите переключатель баллона с герметизирующей жидкостью для шин и поверните соединительный шланг перекачки с герметизирующей жидкостью для шин в соединительный шланг электрического воздушного насоса. Внутрь.

4 Ослабьте пылезащитный колпачок клапана и подсоедините соединительный шланг герметика для шин к вентилю шины.

5 Подсоедините разъем шнура питания электрического воздушного насоса к источнику питания 12 В автомобиля и запустите двигатель.

6 Нажмите кнопку переключателя электрического воздушного насоса.

7 Накачайте шины до рекомендуемого давления в шинах, см. Табличку с указанием давления в шинах (стр. 425).

8 Выключите электрический воздушный насос и отсоедините разъем шнура питания электрического воздушного насоса от источника питания 12 В автомобиля. Выход.

9 Нажмите переключатель баллона с герметиком для шин и снимите банок с герметиком для шин.

10 Снимите соединительный шланг герметика для шин с вентиля шины.

11 Установите на место пылезащитную крышку клапана.



Жидкость для ремонта шин является вредным веществом. Не допускайте контакта детей и домашних животных с жидкостью для ремонта шин.

Избегайте попадания жидкости для ремонта шин в глаза.

Не глотайте герметик для шин. При случайном проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если

вы случайно контактировали с жидкостью для ремонта шин, немедленно промойте место контакта с мылом или водой. При необходимости, пожалуйста, промойте место контакта.

Избегайте вдыхания испарений жидкости.

Никогда не стойте рядом с шиной после включения электрического воздушного насоса. При появлении трещин или неровностей следует немедленно отключить электрический воздушный насос и как можно скорее обратиться в сервисный центр JUKURON для ремонта.



предупреждать!

После использования комплекта для ремонта шин для ремонта шины:

Проехав равномерно 3 километра со скоростью не более 80 км/ч, выйдите из автомобиля и проверьте, не протекают ли шины. Если шины все еще протекают, обратитесь в сервисный центр Jkrypton. Скорость движения транспортного средства не должна превышать

80 км/ч. Пробег транспортного средства не должен превышать 200 км. Двигайтесь

осторожно, избегайте резких маневров рулевым управлением и аварийных

остановок. Как можно скорее обратитесь в сервисный центр Jkrypton для ремонта или замены шин. При этом

жидкость для ремонта шин, оставшуюся на шинах, колесах и датчиках давления в шинах, необходимо очистить и высушить.

Если во время вождения вы чувствуете необычную вибрацию или шум, снизьте скорость и двигайтесь безопасно.

Расположение парковки.



Уведомление!

Не используйте комплекты для ремонта шин для ремонта самовосстанавливающихся шин. Время

работы электрического воздушного насоса не может превышать 10 минут, в противном случае это может привести к перегреву и повреждению электрического воздушного насоса.

После накачивания шины обязательно установите пылезащитную крышку вентиля, чтобы предотвратить попадание на вентиль шины грязи, пыли и т. д. повреждать.



проиллюстрируйте!

При запуске электрического воздушного насоса давление может увеличиться до 6 бар, но запуск произойдет примерно через 30 секунд, отклонить.

Жидкость для ремонта шин пригодна только для герметизации проколов на протекторе шины, а не на стенках шины. При использовании комплекта для ремонта шин убедитесь, что срок годности жидкости для ремонта шин соответствует сроку годности (конкретную дату см. на этикетке на баке с жидкостью для ремонта шин). После использования

комплекта для ремонта шин повторно использовать бак с жидкостью для ремонта шин невозможно. Пожалуйста, свяжитесь с j.

Замена покупки в сервисном центре Криптон.

Если при накачивании шины давление в шине слишком высокое, используйте клапан спуска воздуха, чтобы выпустить немного воздуха. Если давление ниже 1,8 бар, это означает, что дырка в шине слишком велика и продолжить поездку невозможно. Рекомендуется обратиться в сервисный центр Джикриптон.

экстренная подкачка шин

1. Убедитесь, что переключатель электрического воздушного насоса выключен, и отсоедините шнур питания электрического воздушного насоса, головка и шланг электрического воздушного насоса.

2 Ослабьте пылезащитную крышку клапана и подсоедините шланг электрического воздушного насоса к вентилю шины.

3 Подсоедините разъем шнура питания электрического воздушного насоса к источнику питания 12 В автомобиля и запустите двигатель.

4 Нажмите переключатель электрического воздушного насоса, чтобы запустить электрический воздушный насос.

5 Накачайте шины до рекомендованного давления в шинах, см. Табличку с указанием давления в шинах (стр. 425).

6 Выключите электрический воздушный насос. Отсоедините шланг электрического воздушного насоса и шнур питания электрического воздушного насоса, голова.

7 Установите на место пылезащитную крышку клапана.

В экстренном случае

В экстренном случае

Предупреждение об аварийном отключении электропитания



высокого напряжения!

Непрофессионалам строго запрещено прикасаться к высоковольтным

линиям. Если вам необходимо вступить в контакт с каким-либо жгутом проводов или компонентами высокого напряжения, всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты и отключайте

высоковольтную систему. Во избежание риска поражения электрическим током, даже после отключения высоковольтной системы, не прикасайтесь к компонентам аккумуляторной батареи без использования соответствующих средств индивидуальной защиты.

Оберните поврежденные высоковольтные компоненты изоляционной лентой.

После отключения высоковольтной системы используйте соответствующие инструменты (например, тестовые ручки и т. д.), чтобы проверить корпус. Не снимается.



проиллюстрирует

Система аварийного отключения предназначена для быстрого отключения высоковольтной системы в аварийных ситуациях; отключение устройства аварийного отключения потребует определенных затрат на техническое обслуживание.

Устройство аварийного перерезания шнуров в переднем машинном отделении

1 Стабилизируйте автомобиль, чтобы он не двигался, пока высоковольтная система выключена.

2 Потяните два раза подряд за ручку открытия переднего капота, расположенную в нижней левой части приборной панели со стороны водителя.



3 Поднимите капот.

4 С помощью подходящих инструментов снимите прежки и крышку бага стиральной машины.



Последовательно снимите среднюю декоративную крышку передней кабины и левую декоративную крышку вверх.



5 С помощью инструмента отрежьте аварийный нож для шнура.

В экстренном случае



Устройство аварийного перерезания шнура багажника


При невозможности приблизиться к переднему машинному отделению и отключить устройство аварийного перерезания шнура в переднем моторном отсеке, отключить высоковольтное питание автомобиля можно через устройство аварийного перерезания шнура в багажнике.

1 Откройте заднюю дверь и снимите пол багажника.

2 Откройте крышку аварийного разблокирования.



3 С помощью инструмента отрежьте аварийный нож для шнура.

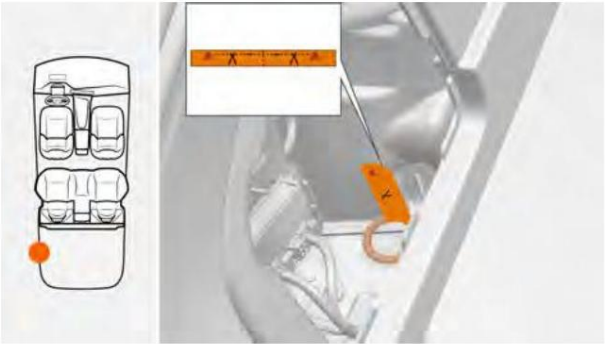



В экстренном случае





Техническая информация





Идентификация транспортного средства


Расположение таблички



На этой этикетке содержится такая информация, как марка автомобиля и идентификационный номер автомобиля.

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

Идентификационный номер транспортного средства (VIN) является официальным идентификационным знаком транспортного средства.

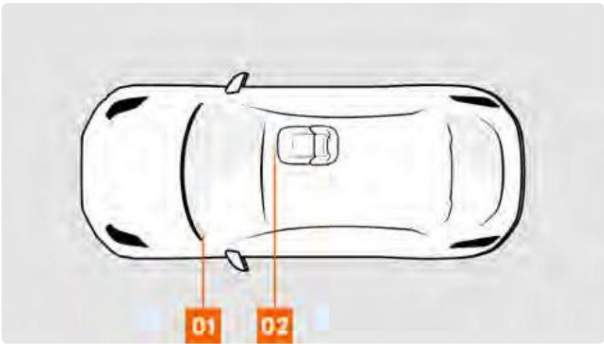

01 VIN код расположен в левом нижнем углу лобового стекла.

02 VIN на балке сиденья переднего пассажира.



Уведомление!


Не царапайте, не удаляйте, не закрывайте, не протрите, не меняйте и не красьте распылителем VIN код.

(VIN). Пожалуйста, держите этикетки видимыми и разборчивыми.

Техническая информация


Техническая информация

Расположение этикетки двигателя

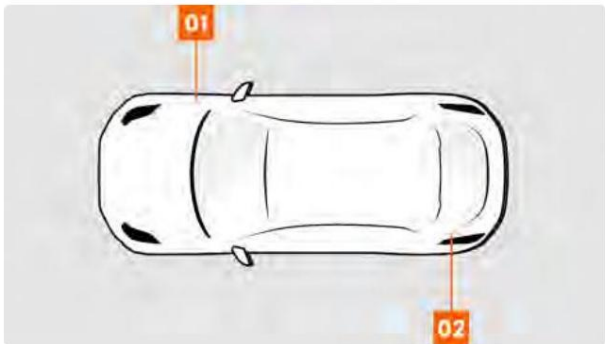

- 01 - переднего двигателя расположена на правой стороне внутренней панели крышки моторного отсека.
- 02 - этикетка заднего двигателя расположена на левой стороне задней двери.

окно микроволновой печи

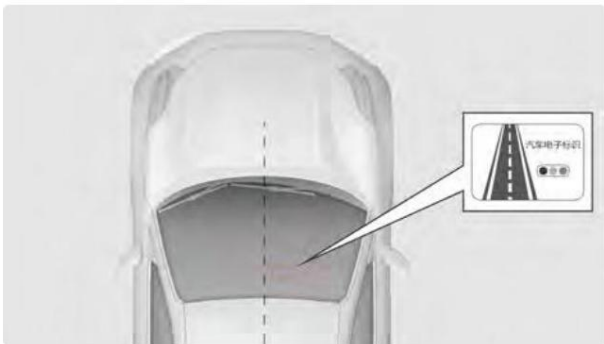

Окно микроволновой печи автомобиля расположено горизонтально посередине и вертикально над лобовым стеклом.

Логотип автомобильной электроники установлен в правом центре окиска микроволновой печи. Его нельзя блокировать монтажным кронштейном внутреннего зеркала заднего вида, кронштейном датчика и т.д.

Уведомление!

Не блокируйте, не скрывайте и не разбирайте автомобильные электронные таблы. Если логотип поврежден,

обратитесь в агентство, выдавшее логотип, чтобы вовремя подать заявку еще раз.

примечание!

Следите за тем, чтобы лобовое стекло было чистым и сухим; не наклеивайте пленку или металлические материалы на окно микроволновой печи, чтобы обеспечить стандартную установку автомобильных электронных знаков и эффективное считывание данных.

Параметры автомобиля

Габаритные параметры автомобиля

Габаритные размеры в условиях снаряженной массы

размер	Единица измерения (мм)
длина	4977
Высота(а)	1545(б)/1533(в)
Ширина автомобиля (д)	1999 год

- (а): Высота измерения включает многодиапазонные антенны.
(б): Обычное отстранение.
(с): Пневматическая подвеска.
(д): Измеренная ширина представляет собой ширину автомобиля без учета наружных зеркал заднего вида.

Весовые параметры

вес автомобиля

Модель автомобиля	снаряженная масса (кг)	Максимально допустимый общий вес Количество (кг)
MR7001BEV33	2365(б)/2465 (в)	

Нагрузка на ось автомобиля (при полной загрузке)

Модель автомобиля	Максимальная осевая нагрузка на переднюю ось (кг)	максимальная нагрузка на заднюю ось (кг)
MR7001BEV33		

Техническая информация

характеристики автомобиля

Параметры приводного двигателя

Тип модели проекта			Номинальная работа	Пиковая мощность
			скорости/скорости/	скорости/скорости/
			Крутящий момент (кВт/об/ мин/ Нм)	Крутящий момент (кВт/об/ мин/ Нм)
задний привод, электрический модель	ОСП31	Синхронный с постоянными магнитами мотор	100/ 5787/165	309.2/ 18000/ 440

Параметры аккумуляторной батареи

Модель аккумулятора	Тип аккумулятора	Номинальная мощность (Ах)	Номинальное напряжение (В)	масса (кг)
НБЕ1003	Тройной литий-ионный Дополнительная батарея	146	685	606
	Литий-железо-фосфат Батарея			

Динамическая производительность

Модель автомобиля	Режим вождения	Максимальный дизайн Скорость автомобиля (км/ час)	максимальный набор высоты степень(а) (%)
MR7001BEV33	малый круиз	200	

(a): Транспортное средство трогается с места у подножия склона.

Параметры сиденья

Параметры переднего сиденья

проект	Электрически регулируемые передние сиденья
Установите положения передних и задних сидений (a)	Сдвинуть вперед на 212 мм, сдвинуть назад 48 мм
Установите угол наклона спинки сиденья (a)	25 °
Обычное использование спинки сиденья	Отрегулируйте угол на 28° вперед от расчетного угла в сторону Корректировка по месту службы 45 °

(a): При измерении глубины подушки сиденья.

Параметры заднего сиденья

проект	Заднее среднее сиденье	Задние боковые сиденья
Установите переднее и заднее положение сиденья набор	Не регулируется	Не регулируется
Установить угол наклона спинки сиденья степень(а)	30,5 °	28,5 °
Обычное использование спинки сиденья Использовать статус	Отрегулируйте назад с точки зрения дизайна Раздел 7	Отрегулируйте назад с точки зрения дизайна Раздел 7

(а): При измерении глубины подушки сиденья.

Параметры позиционирования

Характеристики схода развала скрученных колес

модифицированные автомобили	данные	
	Обычная подвеска	пневматическая подвеска
Угол развала передних колес	-19,4'±35'	-30'±35'
Угол развала задних колес	-76,7'±41'	-90,0'±41'
Угол наклона шкворня	7,1°±30'	7,3°±30'
Угол кастера шкворня	5,3°±1,1°	5,3°±1,1°
схождение переднего колеса	2,6'±5'	0±5'
Схождение задних колес	4,1'±5'	6,0±5'



проиллюстрирует

Все значения сход-развала измеряются на одной стороне шины при заводской нагрузке автомобиля.

Параметры пневмоподвески

проект	Давление (бар)
Максимальное рабочее давление бензобака	17,3

Техническая информация

Характеристики шин

давление в шинах

Размер/категория шин тип	Рекомендуемое давление в шинах (холодные шины)			
	Без нагрузки (кПа)		Полная нагрузка (кПа)	
	до и после			назад
255/55P19	260		290	
255/45 P21				

Динамическая балансировка шин

Размер шин	данные
255/55P19	10 г
255/45 P21	

Балансировка колес: см. выше максимально допустимый остаточный дисбаланс с каждой стороны колеса/шины.

надежность

Параметры тормозной системы

Параметры торможения

ТИП	Спецификация
тормозная жидкость	ДОТ 4
Свободный ход педали тормоза	10-15 мм



проиллюстрируйте!

Тормозную жидкость необходимо регулярно заменять, чтобы обеспечить эффективность тормозной системы. Рекомендуется служить в Дискриптоне.
Замена тормозной жидкости в центре.

Разумный диапазон использования тормозной пары трения

Товары	Тормозные диски/тормозные колодки	Размеры (мм)
Переднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	30(б)/34(с)
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	28(б)/32(с)
	Тормозные колодки стандартной толщины	14(б)/14(е)
	Минимальная безопасная толщина тормозной колодки (а)	8(б)/7,65(е)
Заднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	26(б)
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	24(б)
	Тормозные колодки стандартной толщины	13,5(д)
	Минимальная безопасная толщина тормозной колодки (а)	7,5(г)

(а): Включая толщину задней пластины.

(б): 19-дюймовый тормозной диск.

(с): 21-дюймовый тормозной диск.

(д): Плавающий суппорт.

(е): 4-поршневой фиксированный суппорт.

Параметры автомобиля

Габаритные параметры автомобиля

Габаритные размеры в условиях снаряженной массы

размер	Единица измерения (мм)
длина	4977
Высота(а)	1545(б)/1533(в)
Ширина автомобиля (д)	1999 год

(а): Высота измерения включает многодиапазонные антенны.

(б): Обычное отстранение.

(с): Пневматическая подвеска.

(д): Измеренная ширина представляет собой ширину автомобиля без учета наружных зеркал заднего вида.

Техническая информация

Весовой параметр

масса автомобиля

Модель автомобиля	Снаряженная масса (кг)	Максимально допустимый общий вес (кг)
MR7001BEV25	2530	
MR7001BEV26	2530	

Нагрузка на ось автомобиля (при полной загрузке)

Модель автомобиля	Максимальная осевая нагрузка на переднюю ось (кг)	Максимальная осевая нагрузка задней оси (кг)
MR7001BEV25		
MR7001BEV26		

Характеристики

приводного двигателя автомобиля

Тип модели проекта			Номинальная мощность/ скорость/ крутящий момент (кВт/об/мин/ Нм)	Пиковая мощность/ скорость/ крутящий момент (кВт/об/мин/ Нм)
передний приводной мотор	ОСП32	Синхронный двигатель с постоянными магнитами	73/5577/125	270/16500/370
Задний приводной двигатель	ОСП31	Синхронный двигатель с постоянными магнитами	100/5787/165	309,2/18000/440

Параметры аккумуляторной батареи

Модель аккумулятора	Тип аккумулятора	Номинальная мощность (Ах)	Номинальное напряжение (В)	Вес (кг)
НБЕ1003	Тройная литий-ионная батарея	146	685	606

Динамическая прогонимость

Модель автомобиля	Режим вождения	Максимальный дизайн Скорость автомобиля (км/час)	максимальный набор высоты степень(а) (%)
MR7001BEV25	Полный привод (6)	240	
MR7001BEV26	Полный привод (6)	240	

- (a): Транспортное средство трогается с места у подножия склона.
(b): Транспортное средство может выдерживать уклон 70%.

Параметры сиденья

Параметры переднего сиденья

проект	Электрически регулируемые передние сиденья
Установите положения передних и задних сидений (a)	Сдвинуть вперед на 212 мм, сдвинуть назад 48 мм
Установите угол наклона спинки сиденья (a)	25 °
Обычное использование спинки сиденья	Отрегулируйте угол на 28° вперед от расчетного угла в сторону ° Корректировка по месту сборки 45

- (a): При измерении глубины подушки сиденья.

Параметры заднего сиденья

проект	Заднее среднее сиденье Задние	боковые сиденья
Установите переднее и заднее положение сиденья набор	Не регулируется	Не регулируется
Установите угол наклона спинки сиденья степень(а)	30,5 °	28,5 °
Обычное использование спинки сиденья Использовать статус	Отрегулируйте назад с точки зрения дизайна ° Раздел 7	Отрегулируйте назад с точки зрения дизайна ° Раздел 7

- (a): При измерении глубины подушки сиденья.

Техническая информация

Параметры позиционирования

Характеристики схода-развала-схождения колес

параметры автомобиля	данные	
	Обычная подвеска	пневматическая подвеска
Угол развала передних колес	-19,4'±35'	-30'±35'
Угол развала задних колес	-76,7'±41'	-90,0'±41'
Угол наклона шкворня	7,1°±30'	7,3°±30'
Угол кастера шкворня	5,3°±1,1°	5,3°±1,1°
схождение переднего колеса	2,6'±5'	0±5'
Схождение задних колес	4,1'±5'	6,0±5'



проиллюстрируйте!

Все значения сход-развала измеряются на одной стороне шины при заводской нагрузке автомобиля.

Параметры пневмоподвески

проект	Давление (бар)
Максимальное рабочее давление бензобака	17,3

Характеристики шин

давление в шинах

Размер/категория шин тип	Рекомендуемое давление в шинах (холодные шины)			
	Без нагрузки (кПа)		Полная нагрузка (кПа)	
	до и после			
255/55P19	260		290	
265/40 P22				

Динамическая балансировка шин

Размер шин	данные
255/55P19	10 г
265/40 P22	

Балансировка колес: см. выше максимально допустимый остаточный дисбаланс с каждой стороны колеса/шины.

нагрузка

Техническая информация

Параметры тормозной системы

Параметры торможения

ТИП	Спецификация
тормозная жидкость	ДОТ 4
Свободный ход педали тормоза	10-15 мм



проиллюстрирует

Тормозную жидкость необходимо регулярно заменять, чтобы обеспечить эффективность тормозной системы. Рекомендуется служить в Джириптоне.
Замена тормозной жидкости в центре.

Разумный диапазон использования тормозной пары трения

Товары	Тормозные диски/тормозные колодки	Размеры (мм)
Переднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	30(б)/40(г)
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	28(б)/38(г)
	Тормозные колодки стандартной толщины	14(е)/14(е)
	Минимальная безопасная толщина тормозной колодки (а)	8(д)/8(е)
Заднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	26(б)/29(с)
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	24(б)/27(с)
	Тормозные колодки стандартной толщины	13,5(д)/15,5(ж)
	Минимальная безопасная толщина тормозной колодки (а)	7,5(д)/7,5(ж)

- (а): Включая толщину задней пластины.
(б): 19-дюймовый тормозной диск.
(с): 21-дюймовый тормозной диск.
(д): 22-дюймовый тормозной диск.
(е): Плавающий суппорт.
(ж): 6-поршневой фиксированный суппорт.

Техническая информация

Параметры автомобиля

Габаритные параметры автомобиля

Габаритные размеры в условиях снаряженной массы

размер	Единица измерения (мм)
длина	4977
Высота(а)	1545 г.
Ширина автомобиля (а)	1999 год

(а): Высота измерения включает многодиапазонные антенны.

(b): Измеренная ширина представляет собой ширину автомобиля без учета наружных зеркал заднего вида.

Весовые параметры

вес автомобиля

Модель автомобиля	снаряженная масса (кг)	Максимально допустимый общий вес Количество (кг)
MR7001BEV26	2430	

Нагрузка на ось автомобиля (при полной загрузке)

Модель автомобиля	Максимальная осевая нагрузка на переднюю ось (кг)	максимальная нагрузка на заднюю ось (кг)
MR7001BEV26		

характеристики автомобиля

Параметры приводного двигателя

Тип модели проекта			Номинальная работа скорости/скорости/ Крутящий момент (кВт/об/ мин/ Нм)	Пиковая мощность скорости/скорости/ Крутящий момент (кВт/об/ мин/ Нм)
передний привод электрический машинка	Асинхронный двигатель NDE32		73/5577/ 125	270/ 18600/ 370
задний привод электрический машинка	ОСП31	Синхронный с постоянными магнитами мотор	100/ 5787/165	309.2/ 18000/ 440

Параметры аккумуляторной батареи

Модель аккумулятора	Тип аккумулятора	Номинальная мощность (Ах)	Номинальное напряжение (В)	масса (кг)
НБЕ1003	Тройной литий-ионный Дополнительная батарея	146	685	606

Динамическая проходимость

Модель автомобиля	Режим вождения	Максимальный дизайн Скорость автомобиля (км/ час)	максимальный набор высоты степень(а) (%)
MR7001BEV26	Полный привод (b)	240	

(a): Транспортное средство трогается с места у подножия склона.

(b): Транспортное средство может выдерживать уклон 70%.

Параметры сиденья

Параметры переднего сиденья

проект	Электрически регулируемые передние сиденья
Установите положения передних и задних сидений (a)	Сдвинуть вперед на 212 мм, сдвинуть назад 48 мм
Установите угол наклона спинки сиденья (a)	25 °
Обычное использование спинки сиденья	Отрегулируйте угол на 28° вперед от расчетного угла в сторону Корректировка по месту службы 45

(a): При измерении глубины подушки сиденья.

Техническая информация

Параметры заднего сиденья

проект	Заднее среднее сиденье	Задние боковые сиденья
Установите переднее и заднее положение сиденья набор	Не регулируется	Не регулируется
Установить угол наклона спинки сиденья (градусы)(a)	30,5 °	28,5 °
Обычное использование спинки сиденья Использовать статус	Отрегулируйте назад с точки зрения дизайна Раздел 7	Отрегулируйте назад с точки зрения дизайна Раздел 7

(a): При измерении глубины подушки сиденья.

Параметры позиционирования

Характеристики схода развала скрепления колес

позиционирование автомобиля	данные
	пневматическая подвеска
Угол развала передних колес	-30'±35'
Угол развала задних колес	-90,0'±41'
Угол наклона шкворня	7,3°±30'
Угол кастера шкворня	5,3°±1,1°
скрепление переднего колеса	0±5'
Скрепление задних колес	6,0±5'

 проиллюстрируйте!

Все значения схода развала измеряются на одной стороне шины при заводской нагрузке автомобиля.

Параметры пневмоподвески

проект	Давление (бар)
Максимальное рабочее давление бензобака	17,3

Характеристики шин

давление в шинах

Размер/категория шин тип	Рекомендуемое давление в шинах (холодные шины)		
	Без нагрузки (кПа)		Полная нагрузка (кПа)
	вперед	взад и вперед	
255/45 P21	260		290
265/40 P22			

Динамическая балансировка шин

Размер шин	данные
255/45 P21	10 г
265/40 P22	

Балансировка колес: см. выше максимально допустимый остаточный дисбаланс с каждой стороны колеса/шины.

поперечность

Параметры тормозной системы

Параметры торможения

тип	Спецификация
тормозная жидкость	ДОТ 4
Свободный ход педали тормоза	10-15 мм

 проиллюстрировано

Тормозную жидкость необходимо регулярно заменять, чтобы обеспечить эффективность тормозной системы. Рекомендуется служить в Джириттоне.
Замена тормозной жидкости в центре.

Техническая информация

Разумный диапазон использования тормозной пары трения

Товары	Тормозные диски/тормозные колодки	Размеры (мм)
Переднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	34(с)/40(г)
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	32(с)/38(г)
	Тормозные колодки стандартной толщины	14(ж)/14(г)
	Минимальная безопасная толщина тормозной колодки (а)	7,65(ж)/8(г)
Заднее колесо	Стандартная толщина тормозного диска	26(б)/29(с)
	Минимальная безопасная толщина тормозного диска	24(б)/27(с)
	Тормозные колодки стандартной толщины	13,5(е)/15,5(г)
	Минимальная безопасная толщина тормозной колодки (а)	7,5(д)/7,5(г)

- (а): Включая толщину задней пластины.
(б): 19-дюймовый тормозной диск.
(с): 21-дюймовый тормозной диск.
(д): 22-дюймовый тормозной диск.
(е): Плавающий суппорт.
(ф): 4-поршневой фиксированный суппорт.
(г): 6-поршневой фиксированный суппорт.

Сокращения и термины

Сокращенное название

термин	использовать
Контроль скорости	Контроль скорости и сцепления
АБС	Антиблокировочная тормозная система
АСС	адаптивный круиз
АБР	Адаптивный дальний свет
АЕБ	автоматическое экстренное торможение
ОДО	Ассистент смены полосы движения
Приложение	приложение
АКС	управление качеством воздуха
БСД	Мониторинг слепых зон
ДПС	Напоминание об усталости водителя
дТМС	Активный контроль давления в шинах
ДОУ	Предупреждение об открытой двери
ЕБД	Электронное распределение тормозных усилий
ЭДР	регистрация данных событий

Техническая информация

термин	иллюстрировать
ЭПБ	Электронный стояночный тормоз
ЭКУ	электронный контроль устойчивости
ЭСТ	Предупреждение о дорожном движении на перекрестке впереди
FCW	предупреждение о лобовом столкновении
HDC	Помощь при крутом спуске
HSA	Помощь при старте на подъеме
HUD	хед-ап дисплей
ООО	Помощь в центрировании полосы движения
ЛДВ	Предупреждение о выходе из полосы движения
вел	вел
МАКС	максимум
МИН	слишком маленький
НФК	бЛИЖНЯЯ СВЯЗЬ
НЗП	Высокоскоростная автономная система помощи пилоту
ОБД	Бортовая диагностика
ОТА	Удаленное обновление автомобиля
ПЭБ	Экстренное торможение задним ходом на низкой скорости

термин	иллюстрировать
РЦТА	Предупреждение о переезде грядки и помощь
РСПА	Прямо вперед, прямо наружу
SOS	Экстренный вызов
TAA	Тележка активно отклоняется
ТКС	контроль тяги
ТСИ	распознавание дорожных знаков
USB	универсальная последовательная шина
ВИН	ВИН
Wi-Fi	Некоторые типы беспроводных локальных сетей

Техническая информация

Метрическая терминология

термин	исполнитель
%	процент
°C	Цельсия
Ах	Час
М	рис
СМ	сантиметр
ММ	мм
Г	грамм
КГ	килограмм
об/мин	об/мин
км/ч	километры в час
л	литры
мл	мл
Н	бык
Нм	Ниу рис
В	ВОЛЬТ

термин	исполнитель
Вт	ватт
кПа	килопаскаль
кВт	киловатт
ГГц	гигагерц