

Таблица предохранителей Zeekr 009 для Zeekr Club

От автора) Переводил через гугл переводчик, то что и так понятно после прямого перевода не корректировал, то что было не понятно старался разобрать и внести корректировку насколько это возможно.

Отказ от ответственности и все такое и в таком духе, все делаете на свой страх и риск

Общая логика такая что есть 3 блока предохранителей, каждый имеет больший номинал относительно предыдущего и может включать в себя абсолютно разные устройства не связанные логически или по смыслу например: CF35

Электронный блок взимания платы за проезд; по умолчанию; 4/565

Модуль рулевого колеса (SWM); по умолчанию;

3/254

или EF30

Зарядные устройства и модули постоянного/постоянного тока (CDD); По умолчанию; 4/520

Выключатель стоп-сигнала; По умолчанию; 7/124

Блок предохранителей CF

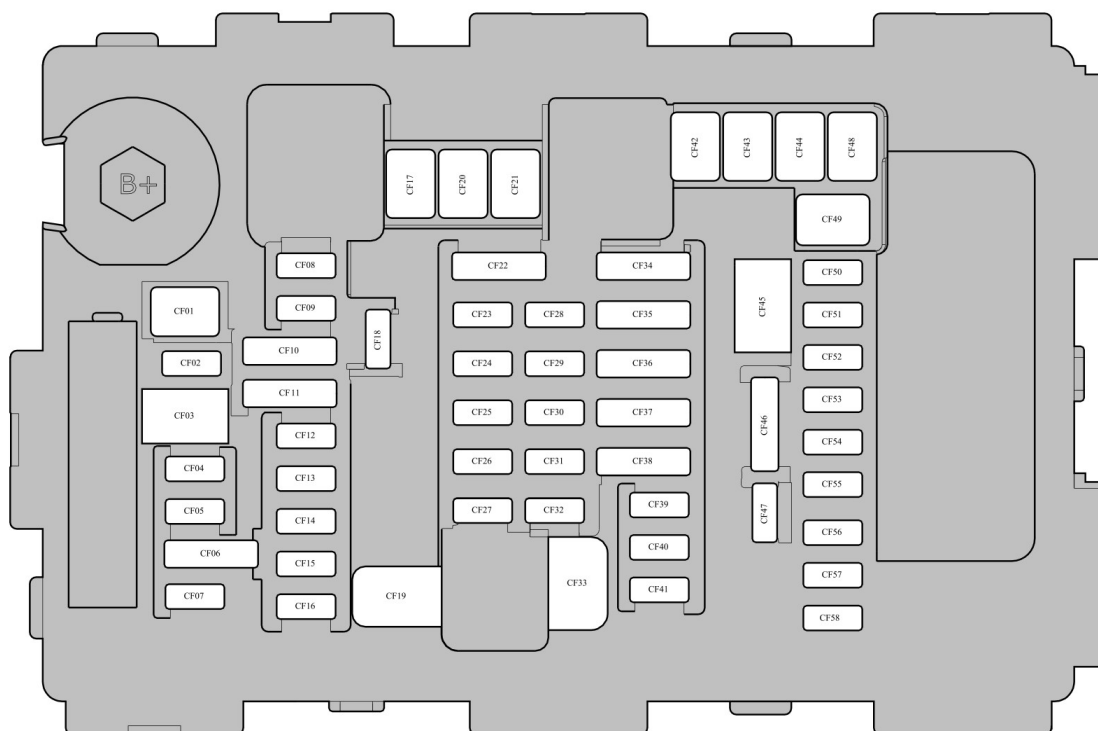


Таблица предохранителей CF

Номер	ID	A	Компонент	Комментарий
1	CF01	30	Модуль электропривода задней двери (POT); по умолчанию Признать; 4/116	
3	CF03	30	Модуль заднего вентилятора, по умолчанию; 4/449	
4	CF04	5	Автономный блок управления движением (ADCU); По умолчанию; 4/355	
5	CF05	5	Модуль дополнительной системы пассивной безопасности (SRS); По умолчанию; 4/176	
6	CF06	10	Модуль внешнего освещения ALM;6;4/710 Модуль управления внутренним освещением (ILCM); По умолчанию; 4/521 Разъем пассажирского сиденья, по умолчанию;22/4 Модуль внешнего освещения ALM;2;4/706 Модуль внешнего освещения ALM;9;4/713 Модуль внешнего освещения ALM;4;4/708 Подсветка солнцезащитного козырька правая 10/115 Модуль внутреннего зеркала заднего вида IRMM; По умолчанию; 4/171 Переключатель крышки перчаточного ящика; По умолчанию; 3/36 Разъем сиденья водителя, по умолчанию;22/3 Модуль внешнего освещения ALM;21;4/725 Модуль внешнего освещения ALM;10;4/714 Модуль внешнего освещения ALM;11;4/715 Модуль внешнего освещения ALM;28;4/732 Верхняя консоль, по умолчанию;4/198 Модуль внешнего освещения ALM;23;4/727 Модуль внешнего освещения ALM;29;4/733 козырек левый 10/114 Модуль внешнего освещения ALM;19;4/723 Модуль внешнего освещения ALM;14;4/718 Модуль внешнего освещения ALM;25;4/729 Модуль внешнего освещения ALM;15;4/719	
7	CF07	20	Фара передняя левая 10/1	
8	CF08	10	Питание двигателя приточно-вытяжной системы ; 4/936	
9	CF09	15	Модуль рулевого колеса (SWM);по умолчанию; 3/254	
10	CF10	5	Модуль ароматизатора ;По умолчанию; 4/433	
11	CF11	5	Модуль качества воздуха; По умолчанию; 4/480	
14	CF14	5	USB, третий ряд справа; 17/62 USB; третий ряд слева; 17/61	
15	CF15	20	Розетка 12V, багажное отделение;17/19	
16	CF16	10	Модуль контроля энергии аккумулятора (BECM); По умолчанию; 1/4	
17	CF17	40	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию, Признать; 4/56	
19	CF19	30	Сиденья водителя, по умолчанию; 22/3	
20	CF20	40	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию Признать; 4/56	
21	CF21	30	Заднее левое сиденье (SMBL); по умолчанию; 4/853	
22	CF22	5	Модуль затемняющего стекла правой задней двери, бесшумный Признать; 4/471 Модуль затемняющего стекла левой задней двери, бесшумный Признать; 4/470	
23	CF23	10	Сиденья водителя, по умолчанию; 22/3	
24	CF24	25	Привод направляющих левого сиденья второго ряда; По умолчанию; 4/537	
25	CF25	25	Привод направляющих правого сиденья второго ряда; По умолчанию; 4/538	
26	CF26	10	Массажный блок сиденья второй ряд левое;8/187 Массажный блок сиденья второй ряд правое 8/188	

28	CF28	20	Стартерный конденсатор, по умолчанию; 20/55	
29	CF29	20	Стартерный конденсатор, по умолчанию; 20/55	
30	CF30	10	Модуль контроля температуры (CCM); по умолчанию 4/154	
31	CF31	10	Правый модуль раздвижной двери (SDR); 4/859	
32	CF32	20	Стартерный конденсатор, по умолчанию; 20/55	
34	CF34	10	дисплей центральной консоли(CCD); По умолчанию; 4/284 Модуль дисплея складной крыши (RFDM); по умолчанию; 4/838 Диагностический разъем OBD II, по умолчанию; 17/13	
35	CF35	5	Электронный блок взимания платы за проезд; по умолчанию; 4/565 Модуль рулевого колеса (SWM);по умолчанию; 3/254	
36	CF36	10	Модуль связи BLE NFC (BNCM); По умолчанию; 4/690 Модуль считывания ключей NFC (HKP); По умолчанию; 4/691 Экран информации о водителе (DIS); по умолчанию; 4/487	
37	CF37	5	Датчик твердых частиц в атмосфере; используется для Воздух снаружи автомобиля; 4/417 Модуль цифрового видеорегистратора (DVR); По умолчанию; 4/489 Модуль информационно-коммуникационной системы автомобиля (TEM); По умолчанию; 4/117 Электронный модуль выбора передач (EGSM); По умолчанию; 4/197 Датчик дождя и света RLSM; по умолчанию; 4/162 Телематика и подключенные антенны модуль (TCAM);по умолчанию; 4/313	
38	CF38	10	Модуль широкоугольного обзора (WAM); по умолчанию; 4/249 Модуль транспортного средства (VGM); по умолчанию; 4/314	
39	CF39	15	Модуль преобразования звука телевизора (TSCM); по умолчанию; 4/952	
42	CF42	30	Модуль заднего правого сиденья (SMBR); по умолчанию; 4/854	
44	CF44	30	Правый модуль раздвижной двери (SDR); 4/859	
45	CF45	30	Разъем пассажирского сиденья, по умолчанию;22/4	
46	CF46	10	Модуль сенсорной панели левой задней двери (LRSM); по умолчанию; 4/883 USB-порт, по умолчанию, 17/42 Модуль сенсорной панели правой задней двери (RRSM); по умолчанию; 4/884 Увлажнитель с отрицательными ионами, по умолчанию; 8/313	
47	CF47	20	Стартерный конденсатор, по умолчанию;20/55	
49	CF49	40	Модуль воздухоудовки; по умолчанию; 4/189	
50	CF50	10	Модуль внешнего освещения ALM;32; 4/736 Переключатель комфорта второго ряда, правый; 3/414 USB-концентратор для зарядки; задние сиденья; 17/71	
51	CF51	5	Камера видеочата, по умолчанию; 27/45 Камера наблюдения за водителем, по умолчанию; 27/32 Модуль внутреннего зеркала заднего вида IRMM; По умолчанию;4/171	
52	CF52	20	Фара правая 10/2	
53	CF53	10	Переключатель комфорта второго ряда слева;3/413 Модуль внешнего освещения ALM;31; 4/735 USB-концентратор для зарядки, доступ сзади; 17/60	
54	CF54	20	Розетка 12 В, центральная консоль;По умолчанию; 17/44	

Блок предохранителей EF\ER

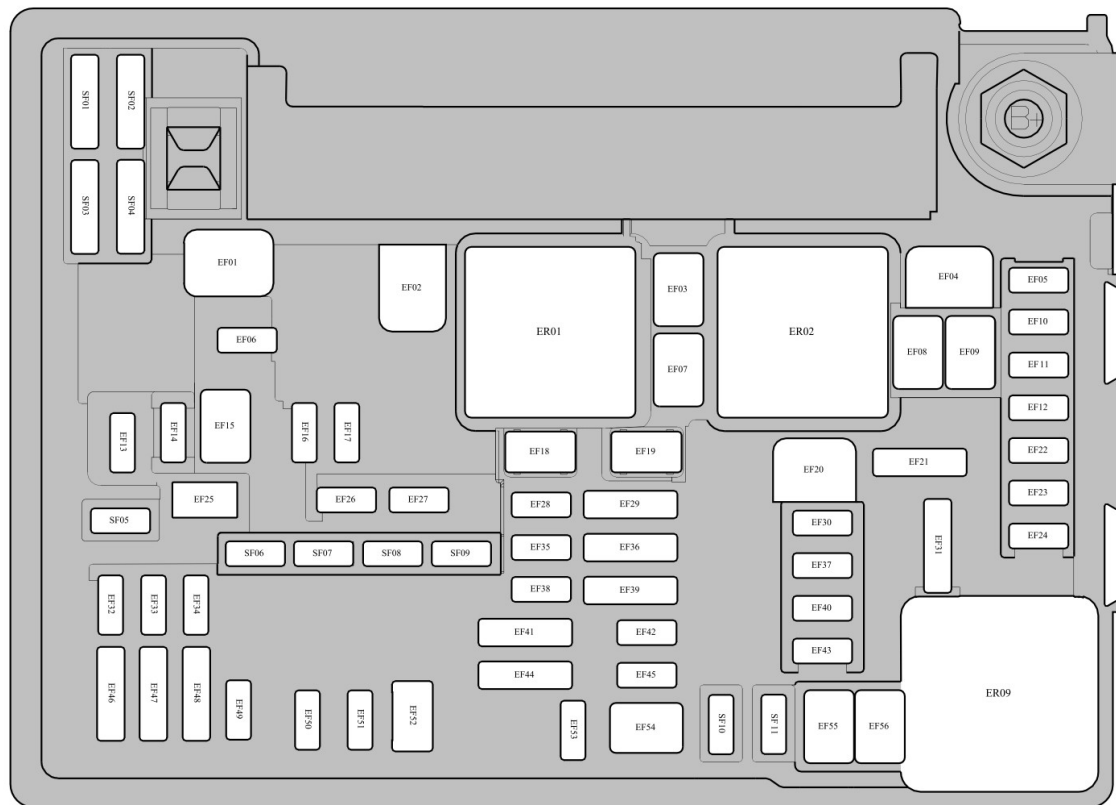


Таблица предохранителей EF

Номер	ID	A	Модуль	Комментарий
2	EF02	30	Режекторный фильтр левый 16/141	
3	EF03	25	Электродвигатель солнцезащитной шторки панорамной крыши; По умолчанию; 4/55	
4	EF04	30	Электродвигатель переднего стеклоочистителя, по умолчанию; 4/250	
5	EF05	10	Модуль управления двигателем (ЕСМ); По умолчанию; 4/46	
6	EF06	10	Задний фонарь задний левый 10/314 Задний фонарь задней двери; вверху; 10/360 Задний фонарь задний правый 10/315	
9	EF09	60	Модуль усилителя тормозов (ВВМ); По умолчанию; 4/302	
11	EF11	10	Стартерный конденсатор, по умолчанию; 20/55	
12	EF12	5	Инверторный модуль ERAD (IEM); По умолчанию; 4/235	
13	EF13	40	Мастер динамического домена транспортного средства (VDDM); По умолчанию; 4/163	
14	EF14	20	Хост дисплея (DHU); по умолчанию; 4/667	
16	EF16	20	Фара правая 10/2	
17	EF17	20	Фара левая 10/1	
18	EF18	25	Модуль мотор-генератора (МГМ); По умолчанию; 4/513	
20	EF20	25	Насос охлаждающей жидкости аккумулятора, по умолчанию; 6/195	
21	EF21	15	Перепускной клапан охлаждающей жидкости, по умолчанию; 8/208 Расширительный клапан испарителя, по умолчанию; 4/514 Расширительный клапан испарителя, задний, 4/738 Нагреватель РТС, задний, 4/839 Высоковольтный нагреватель охлаждающей жидкости HVCH; По умолчанию; 4/186 Клапан хладагента теплообменника аккумулятора; По умолчанию; 8/186 Клапан хладагента испарителя, по умолчанию; 8/250 Модуль контроля энергии аккумулятора (ВЕСМ); По умолчанию; 1/4 Расширительный клапан конденсатора, по умолчанию; 4/516 Модуль управления двигателем (ЕСМ); По умолчанию; 4/46 Насос охлаждающей жидкости контура отопителя, бесшумный Признать; 4/494 Модуль компрессора кондиционера ACCM; По умолчанию; 6/184 Модуль решетки воздухозаборника, по умолчанию; 4/136 Клапан охлаждающей жидкости электродвигателя, по умолчанию; 4/519	
22	EF22	5	Модуль мотор-генератора (МГМ); По умолчанию; 4/513	
24	EF24	10	Перепускной клапан охлаждающей жидкости, по умолчанию; 8/208 Расширительный клапан испарителя, по умолчанию; 4/514 Расширительный клапан испарителя, задний, 4/738 Инверторный модуль ERAD (IEM); По умолчанию; 4/235 Нагреватель РТС, задний, 4/839 Высоковольтный нагреватель охлаждающей жидкости HVCH; По умолчанию; 4/186 Насос охлаждающей жидкости аккумулятора, по умолчанию; 6/195 Клапан хладагента теплообменника аккумулятора; По умолчанию; 8/186 Модуль контроля энергии аккумулятора (ВЕСМ); По умолчанию; 1/4 Клапан хладагента испарителя, по умолчанию; 8/250 Расширительный клапан конденсатора, по умолчанию; 4/516	

			Модуль управления двигателем (ЕСМ); По умолчанию; 4/46 Модуль компрессора кондиционера АССМ; По умолчанию; 6/184 Электронная охлаждающая жидкость трансмиссии Насос EDCP, по умолчанию; 4/178 Насос охлаждающей жидкости контура отопителя, бесшумный Признать; 4/494 Модуль решетки воздухозаборника, по умолчанию; 4/136 Клапан охлаждающей жидкости электродвигателя, по умолчанию; 4/519 Модуль мотор-генератора (МГМ); По умолчанию; 4/513	
25	EF25	40	Мастер динамического домена транспортного средства (VDDM); По умолчанию; 4/163	
26	EF26	5	Инверторный модуль ERAD (IEM); По умолчанию; 4/235	
27	EF27	10	Передний радар (FLR), по умолчанию; 4/291	
29	EF29	5	Зарядные устройства и модули постоянного/постоянного тока (CDD); По умолчанию; 4/520 Выключатель стоп-сигнала; По умолчанию; 7/124	
30	EF30	10	Зарядные устройства и модули постоянного/постоянного тока (CDD); По умолчанию; 4/520 Выключатель стоп-сигнала; По умолчанию; 7/124	
31	EF31	5	Крышка розетки постоянного тока электромобиля; Признать; 3/405 Управление крышкой порта зарядки электромобиля переменного тока контроллер; по умолчанию; 17/75	
36	EF36	10	Модуль сдвижной двери слева (SDL); По умолчанию; 4/858 Электродвигатель заднего стеклоочистителя, по умолчанию; 6/32	
37	EF37	20	Насос охлаждающей жидкости аккумулятора, по умолчанию; 6/195	
39	EF39	10	Модуль контроля энергии аккумулятора (BECM); По умолчанию; 1/4	
40	EF40	10	Инверторный модуль ERAD (IEM); По умолчанию; 4/235	
41	EF41	5	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 Модуль управления двигателем (ЕСМ); По умолчанию; 4/46 Модуль усилителя тормозов (ВВМ); По умолчанию; 4/302 Мастер динамического домена транспортного средства (VDDM); По умолчанию; 4/163 Модуль управления гидроусилителем руля (PSCM); По умолчанию; 6/163 Инерциальная единица измерения (IMU), по умолчанию; 4/479	
42	EF42	5	Модуль дополнительной системы пассивной безопасности (SRS); По умолчанию; 4/176	
43	EF43	20	Электронная охлаждающая жидкость трансмиссии Насос EDCP, по умолчанию; 4/178	
44	EF44	5	Электронный блок взимания платы за проезд; по умолчанию; 4/565 Датчик педали акселератора, по умолчанию; 7/51 Модуль внутреннего зеркала заднего вида IRMM; По умолчанию; 4/171	
45	EF45	10	Электронный модуль выбора передач (EGSM); По умолчанию; 4/197	
49	EF49	5	Беспроводное зарядное устройство для телефона (WPC); По умолчанию; 4/312	
50	EF50	5	Модуль мотор-генератора (МГМ); По умолчанию; 4/513	
51	EF51	20	Динамик Левый 16/10 Динамик Правый 16/11	
52	EF52	25	Насос омывателя окон По умолчанию; 6/127	
53	EF53	15	Модуль управления двигателем (ЕСМ); По умолчанию; 4/46	
54	EF54	30	Модуль сдвижной двери слева (SDL); По умолчанию; 4/858	

Таблица предохранителей ER

ID	Модули
ER01	Центральный электронный модуль (CEM); по умолчанию; 4/56 Электронный блок взимания платы за проезд; по умолчанию; 4/565 Модуль управления двигателем (ЕСМ); по умолчанию; 4/46 Модуль усилителя тормозов (ВВМ); по умолчанию; 4/302 Мастер динамического домена автомобиля (VDDM); по умолчанию; 4/163 Передний радар (FLR); По умолчанию; 4/291 Модуль дополнительной системы пассивной безопасности (SRS); по умолчанию; 4/176 Модуль управления гидроусилителем рулевого управления (PSCM); по умолчанию; 6/163 Датчик педали акселератора; по умолчанию; 7/51 Электронный модуль выбора передач (EGSM); по умолчанию; 4/197 Единица инерционного измерения (IMU), по умолчанию, 4/479 Модуль внутреннего зеркала заднего вида IRMM; По умолчанию; 4/171
ER02	Перепускной клапан охлаждающей жидкости, по умолчанию, 8/208 Расширительный клапан испарителя; по умолчанию; 4/514 Расширительный клапан испарителя, задний, 4/738 Инверторный модуль ERAD (IEM); по умолчанию; 4/235 Нагреватель РТС, задний, 4/839 Высоковольтный нагреватель охлаждающей жидкости HVCH, по умолчанию, 4/186 Клапан хладагента теплообменника аккумулятора; по умолчанию; 8/186 Насос охлаждающей жидкости аккумулятора; по умолчанию; 6/195 Модуль контроля энергии аккумулятора (BECM); по умолчанию; 1/4 Клапан хладагента испарителя; по умолчанию; 8/250 Расширительный клапан конденсатора; по умолчанию; 4/516 Модуль управления двигателем (ЕСМ); по умолчанию; 4/46 Насос охлаждающей жидкости контура отопителя; по умолчанию; 4/494 Модуль компрессора кондиционера ACCM; по умолчанию; 6/184 Электронный насос охлаждающей жидкости силового агрегата EDCP; по умолчанию; 4/178 Модуль решетки воздухозаборника; по умолчанию; 4/136 Клапан охлаждающей жидкости электродвигателя; по умолчанию; 4/519 Модуль мотор-генератора (MGM); по умолчанию; 4/513
ER03	Компрессор пневматической подвески; по умолчанию; 8/192
ER06	Динамик слева 16/10 Динамик правый 16/11
ER07	Перепускной клапан охлаждающей жидкости, по умолчанию, 8/208 Расширительный клапан испарителя; по умолчанию; 4/514 Расширительный клапан испарителя, задний, 4/738 Инверторный модуль ERAD (IEM); по умолчанию; 4/235 Нагреватель РТС, задний, 4/839 Клапан хладагента теплообменника аккумулятора; по умолчанию; 8/186 Насос охлаждающей жидкости аккумулятора; по умолчанию; 6/195 Высоковольтный нагреватель охлаждающей жидкости HVCH, по умолчанию, 4/186 Клапан хладагента испарителя; по умолчанию; 8/250 Модуль контроля энергии аккумулятора (BECM); по умолчанию; 1/4 Расширительный клапан конденсатора; по умолчанию; 4/516 Модуль управления двигателем (ЕСМ); по умолчанию; 4/46 Электронный насос охлаждающей жидкости силового агрегата EDCP; по умолчанию; 4/178 Модуль компрессора кондиционера ACCM; по умолчанию; 6/184 Насос охлаждающей жидкости контура отопителя; по умолчанию; 4/494 Модуль решетки воздухозаборника; по умолчанию; 4/136 Клапан охлаждающей жидкости электродвигателя; по умолчанию; 4/519 Модуль мотор-генератора (MGM); по умолчанию; 4/513
ER08	Насос омывателя окон; По умолчанию; 6/127
ER09	Насос омывателя окон; По умолчанию; 6/127
ER10	Фара левая 10/1 Фара правая 10/2
ER11	Режекторный фильтр левый 16/141
ER12	Электродвигатель заднего стеклоочистителя; по умолчанию; 6/32
ER14	Модуль управления двигателем (ЕСМ); по умолчанию; 4/46

Главное реле и блок предохранителей

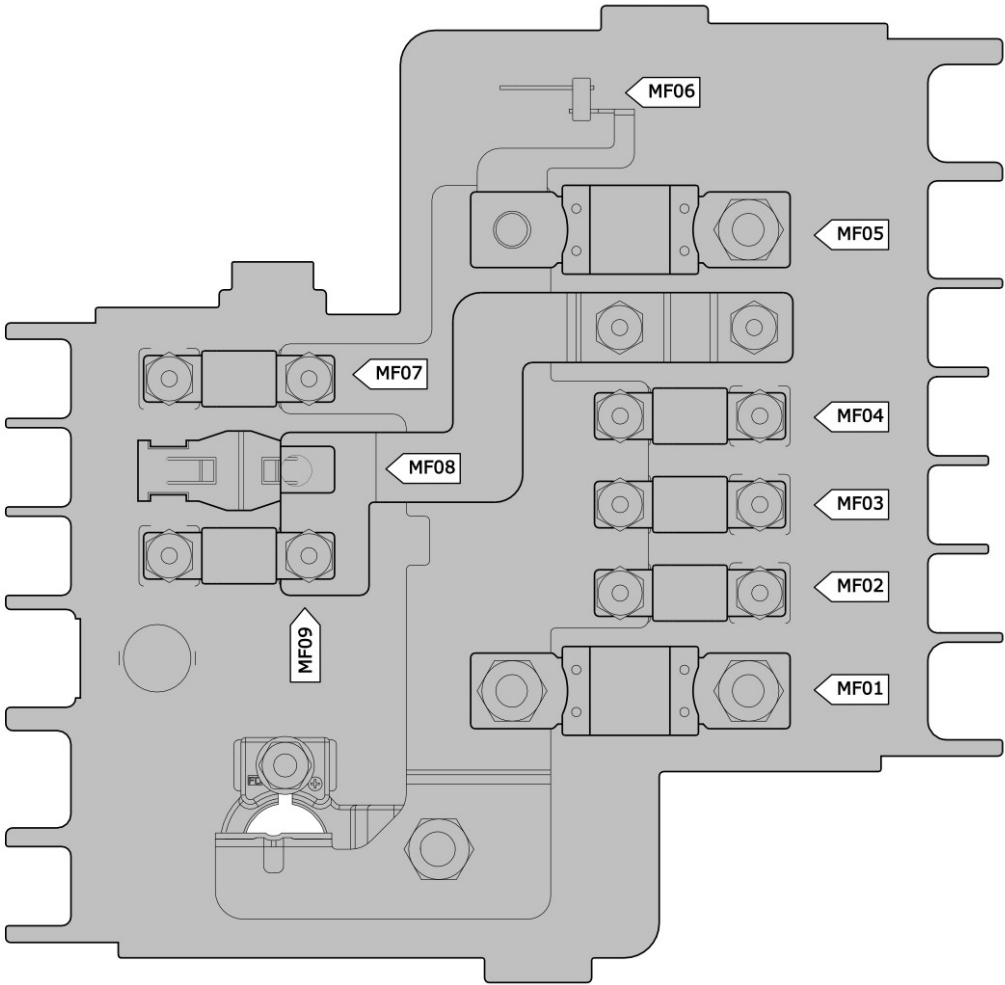


Таблица предохранителей MF

Номер	ID	A	Модуль	Комментарий
1	MF01	225	Блок предохранителей двигателя, по умолчанию; 15/49	
2	MF02	50	Вентилятор охлаждения силового агрегата, по умолчанию; 6/178	
4	MF04	175	центральный блок предохранителей, по умолчанию; 15/50	
5	MF05	350	Зарядные устройства и модули постоянного/постоянного тока (CDD); По умолчанию; 4/520	
6	MF06	5	датчик контроля заряда батареи (BMS); По умолчанию; 4/221	
9	MF09	80	Блок предохранителей двигателя, по умолчанию; 15/49	

Таблица предохранителей двигателя

Номер реле	Компонент
CR01	Модуль воздухоудувки; по умолчанию; 4/189
CR04	USB-порт для зарядки; правая сторона третьего ряда; 17/62 Розетка 12 В, центральная консоль; по умолчанию; 17/44 USB-порт для зарядки, левая сторона третьего ряда, 17/61 Розетка 12 В, багажное отделение, стандартная комплектация, 17/19.
CR05	Модуль заднего вентилятора; по умолчанию; 4/449 Силовой модуль двигателя для выпуска воздуха; по умолчанию; 4/936 Датчик атмосферных частиц, для воздуха в салоне автомобиля, 4/480 Устройство для воздушной ароматерапии; по умолчанию; 4/433 Модуль рулевого колеса (SWM); по умолчанию; 3/254
CR06	Блок-фара левая 10/1 Модуль внешнего освещения ALM;6;4/710 Модуль сенсорной панели левой задней двери (LRSM); По умолчанию; 4/883 USB-порт, по умолчанию, 17/42 Модуль внешнего освещения ALM;9;4/713 Подсветка солнцезащитного козырька правая 10/115 Переключатель комфорта второго ряда левый 3/413 Разъём водительского сиденья, по умолчанию, 22/3 Освещение пространства для ног сзади справа 10/123 Модуль внешнего освещения ALM;28;4/732 Модуль внешнего освещения ALM;29;4/733 Блок-фара правая 10/2 Модуль внешнего освещения ALM;19;4/723 Модуль сенсорной панели правой задней двери (RRSM); По умолчанию; 4/884 Увлажнитель с отрицательными ионами, по умолчанию, 8/313 Переключатель комфорта второго ряда правый 3/414 Камера наблюдения за водителем; По умолчанию; 27/32 USB-концентратор для зарядки; задние сиденья; 17/71 Модуль управления освещением салона (ILCM); по умолчанию; 4/521 Разъём пассажирского сиденья; по умолчанию; 22/4 USB-концентратор для зарядки, доступ сзади, 17/60 Модуль внешнего освещения ALM;2;4/706 Модуль внутреннего зеркала заднего вида IRMM; По умолчанию; 4/171 Модуль внешнего освещения ALM;4;4/708 Переключатель крышки перчаточного ящика; По умолчанию; 3/36 Модуль внешнего освещения ALM;31;4/735 Модуль внешнего освещения ALM;32;4/736 Модуль внешнего освещения ALM;21;4/725 Модуль внешнего освещения ALM;10;4/714 Модуль внешнего освещения ALM;11;4/715 Камера для видеочата, по умолчанию, 27/45 Модуль внешнего освещения ALM;23;4/727 Верхняя консоль; по умолчанию; 4/198 козырек левый 10/114 Модуль внешнего освещения ALM;14;4/718 Модуль внешнего освещения ALM;25;4/729 Беспроводное зарядное устройство для телефона (WPC); по умолчанию; 4/312 Модуль внешнего освещения ALM;15;4/719
CR07	Модуль направляющих правого сиденья второго ряда; по умолчанию; 4/538 Модуль затемнения стекла правой задней двери; стандарт; 4/471 Диммируемый стеклянный модуль для левой задней двери; по умолчанию; 4/470 Разъём водительского сиденья, по умолчанию, 22/3 Блок массажа сиденья заднее левое 8/187 Блок массажа сиденья заднее правое 8/188 Модуль направляющих левого сиденья второго ряда; по умолчанию; 4/537