


1. Крышка передней части правого рейлинга. 2. Крышка центральной части правого рейлинга. 3. Крышка задней части правого рейлинга. 4. Правый рейлинг. 5. Левый рейлинг. 6. Задний спойлер. 7. Наружная облицовка левой стойки D. 8. Наружная облицовка правой стойки D. 9. Правый кронштейн крепления заднего бампера. 10. Правый задний подкрылок. 11. Задний бампер. 12. Балка заднего бампера. 13. Левый задний подкрылок. 14. Защитная накладка задней левой двери. 15. Левый кронштейн крепления заднего бампера. 16. Наружная облицовка левой стойки В. 17. Наружная облицовка левой стойки С. 18. Наружная облицовка левой стойки D.

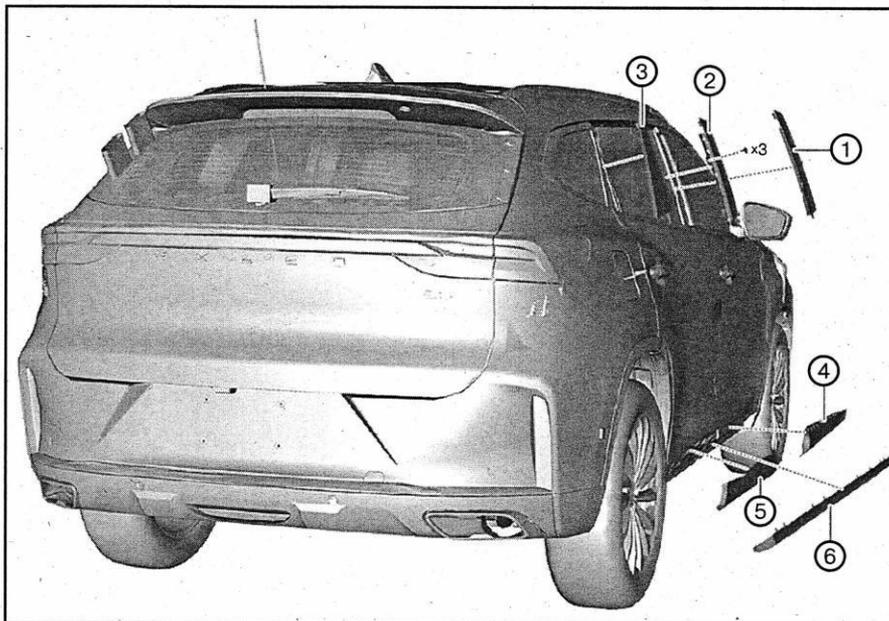

1. Наружная облицовка правой стойки В. 2. Наружная облицовка правой стойки С. 3. Наружная облицовка правой стойки D. 4. Защитная накладка передней правой двери. 5. Защитная накладка задней правой двери. 6. Облицовка правого порога.

Передний бампер

Снятие и установка


ВНИМАНИЕ

- При снятии переднего бампера во избежание травм используйте средства индивидуальной защиты.
- При снятии переднего бампера необходимо приложить определенное усилие. Действуйте осторожно, избегая чрезмерных усилий.
- При снятии переднего бампера не допускайте повреждения лакокрасочного покрытия кузова.

• При снятии переднего бампера избегайте повреждения защелок крепления.

1. Обесточьте все электрооборудование, а также установите выключатель ENGINE START STOP в положение OFF.
2. Отсоедините «отрицательный» провод от аккумуляторной батареи.
3. Снимите декоративную крышку моторного отсека.
4. Съемником для элементов отделки салона подденьте защелки расширителя арки переднего левого крыла и


затем снимите сам расширитель (взяв для примера, для правой стороны используются та же операция снятия).

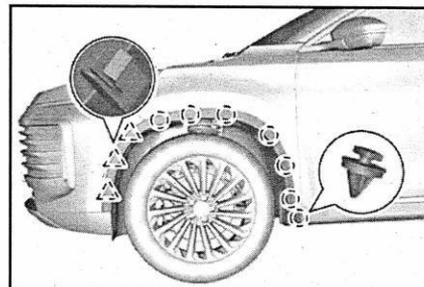


5. Отверните пять винтов крепления верхней части переднего бампера.




Примечание:
Момент затяжки: $5,0 \pm 1,0$ Н·м.

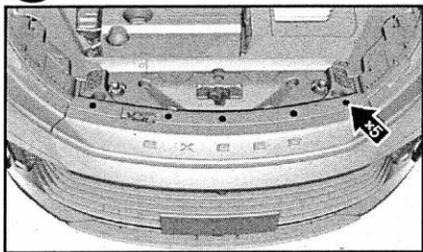


6. Отверните винт (стрелка) крепления левой стороны переднего бампера (взят для примера, для правой стороны используются та же операция снятия).

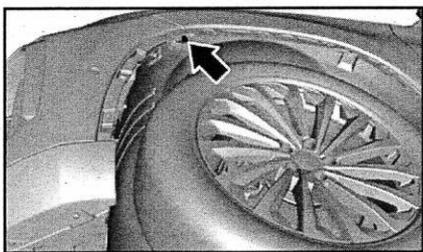


7. Отсоедините три защелки переднего бампера к подкрылку переднего колеса (в качестве примера представлена левая сторона).

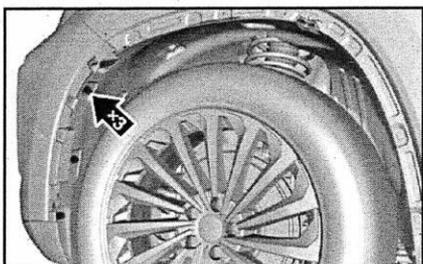


8. Отверните два винта крепления переднего бампера к подкрылку переднего колеса (в качестве примера представлена левая сторона).

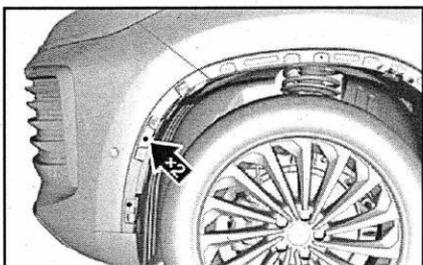


9. Поднимите автомобиль на удобную высоту и отверните четыре винта крепления нижней части переднего бампера.

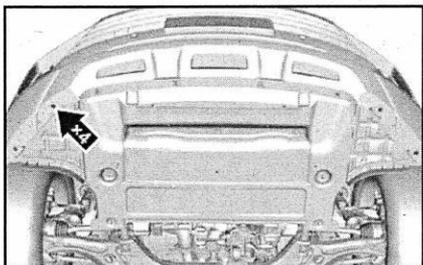


10. Отверните четыре болта крепления нижней части переднего бампера.

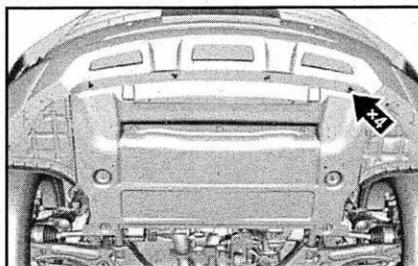

11. Отсоедините защелки от переднего бампера (в качестве примера представлена левая сторона).

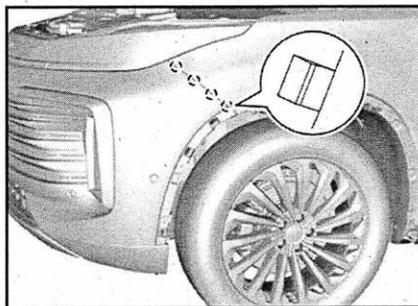

12. Отсоедините разъемы жгута проводов передней камеры.

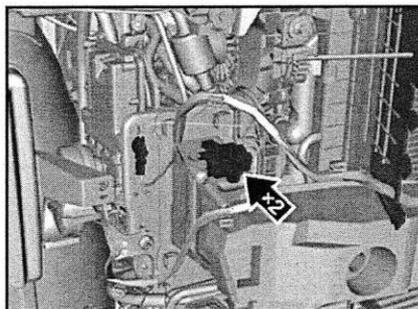

13. Снимите передний бампер в сборе.
14. Установка производится в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание на следующие особенности:


- При установке переднего бампера во избежание травм используйте средства индивидуальной защиты.
- При установке переднего бампера не допускайте повреждения лакокрасочного покрытия кузова.
- При установке переднего бампера убедитесь в том, что он установлен правильно, а величина зазоров между передним бампером и смежными компонентами соответствует нормам.

Разборка и сборка

ВНИМАНИЕ


- При разборке переднего бампера во избежание травм используйте средства индивидуальной защиты.
- При разборке переднего бампера необходимо прикладывать определенные усилия. Действуйте осторожно, избегая чрезмерных усилий.
- При разборке переднего бампера избегайте повреждения фиксаторов.

1. Отсоедините разъем (стрелка) жгута проводов логотипа с подсветкой.

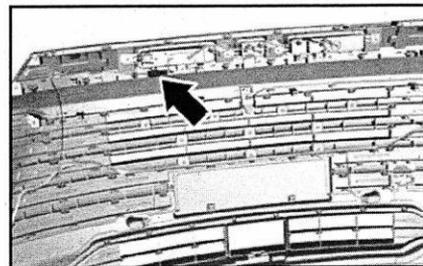


2. Расцепите защелку жгута проводов логотипа с подсветкой.


3. Отверните шесть винтов крепления и затем снимите логотип с подсветкой с переднего бампера.

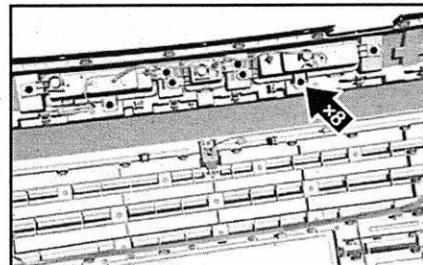


4. Отсоедините фиксаторы жгута проводов переднего бампера.

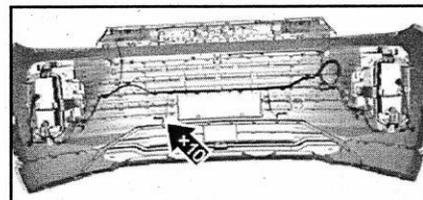

5. Расцепите защелки жгута проводов переднего бампера.

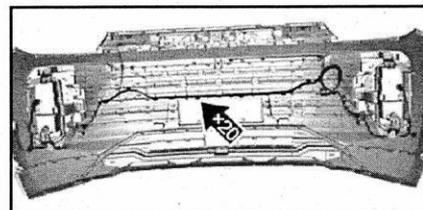

6. Отсоедините электрический разъем (стрелка) от противотуманной фары (в качестве примера представлена левая сторона, для правой стороны используйте аналогичные операции).

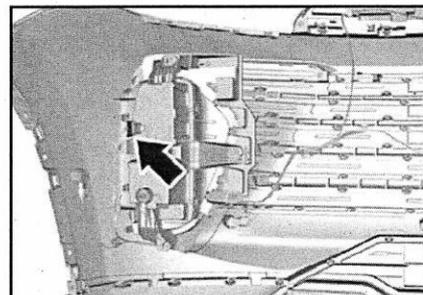

7. Отверните четыре винта крепления кронштейна противотуманной фары к переднему бамперу (в качестве примера представлена левая сторона, для правой стороны используйте аналогичные операции).