


Добрый день всем! Установил на VХ кнопки на управление подножкам. Цена комплектующих 500Р. Время для установки 30 минут. Инструмент отвертка плоская, шуруповерт и сверло 14мм, надфиль, бокорезы. Предварительно изготовить провода, нужен паяльник и фен.


Нужно купить комплектующие




Изготовить провода и припаять кнопку (в продаже есть кнопки уже с проводами)

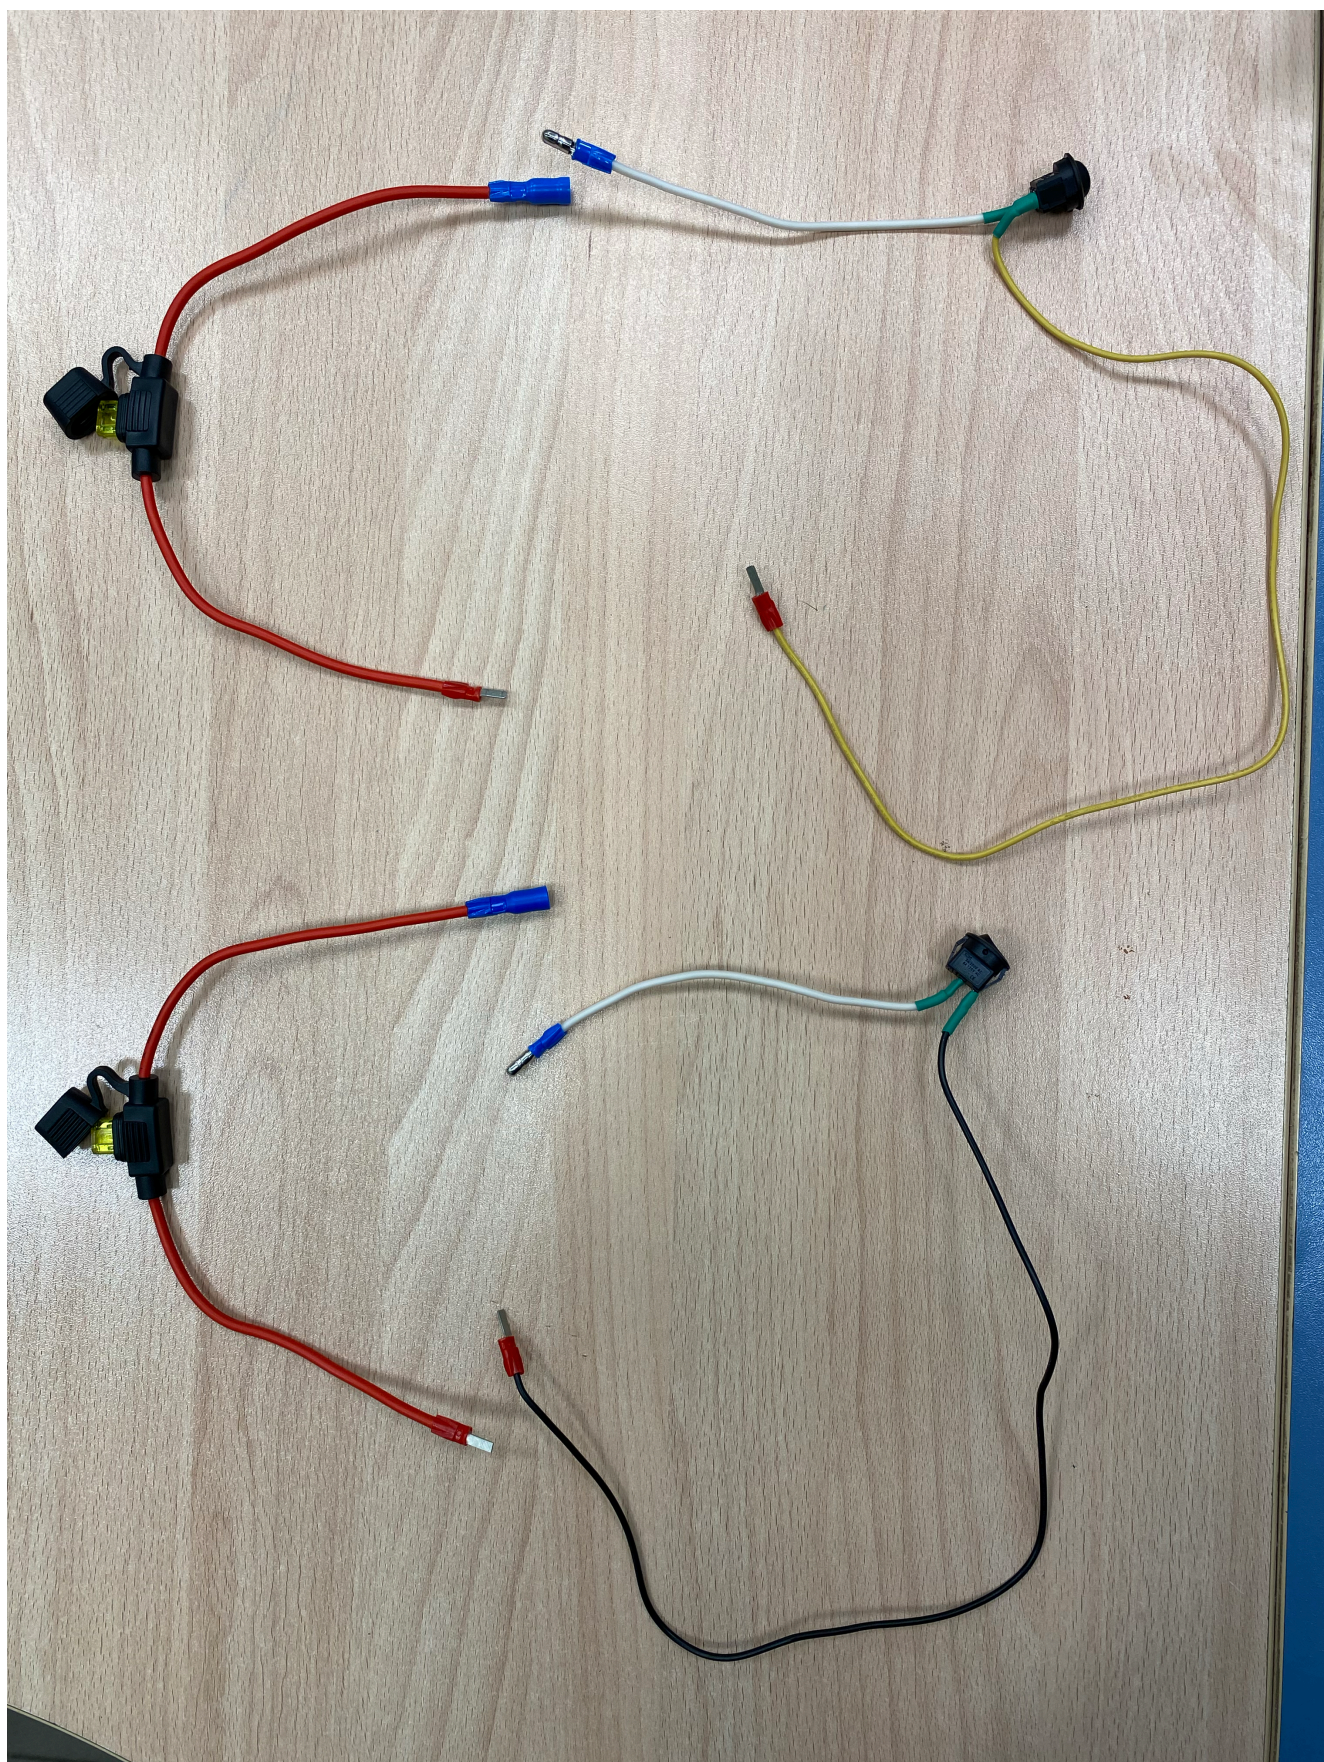

Установить кнопки (сверло на 14мм, при необходимости надфилем сделать небольшие пазы)

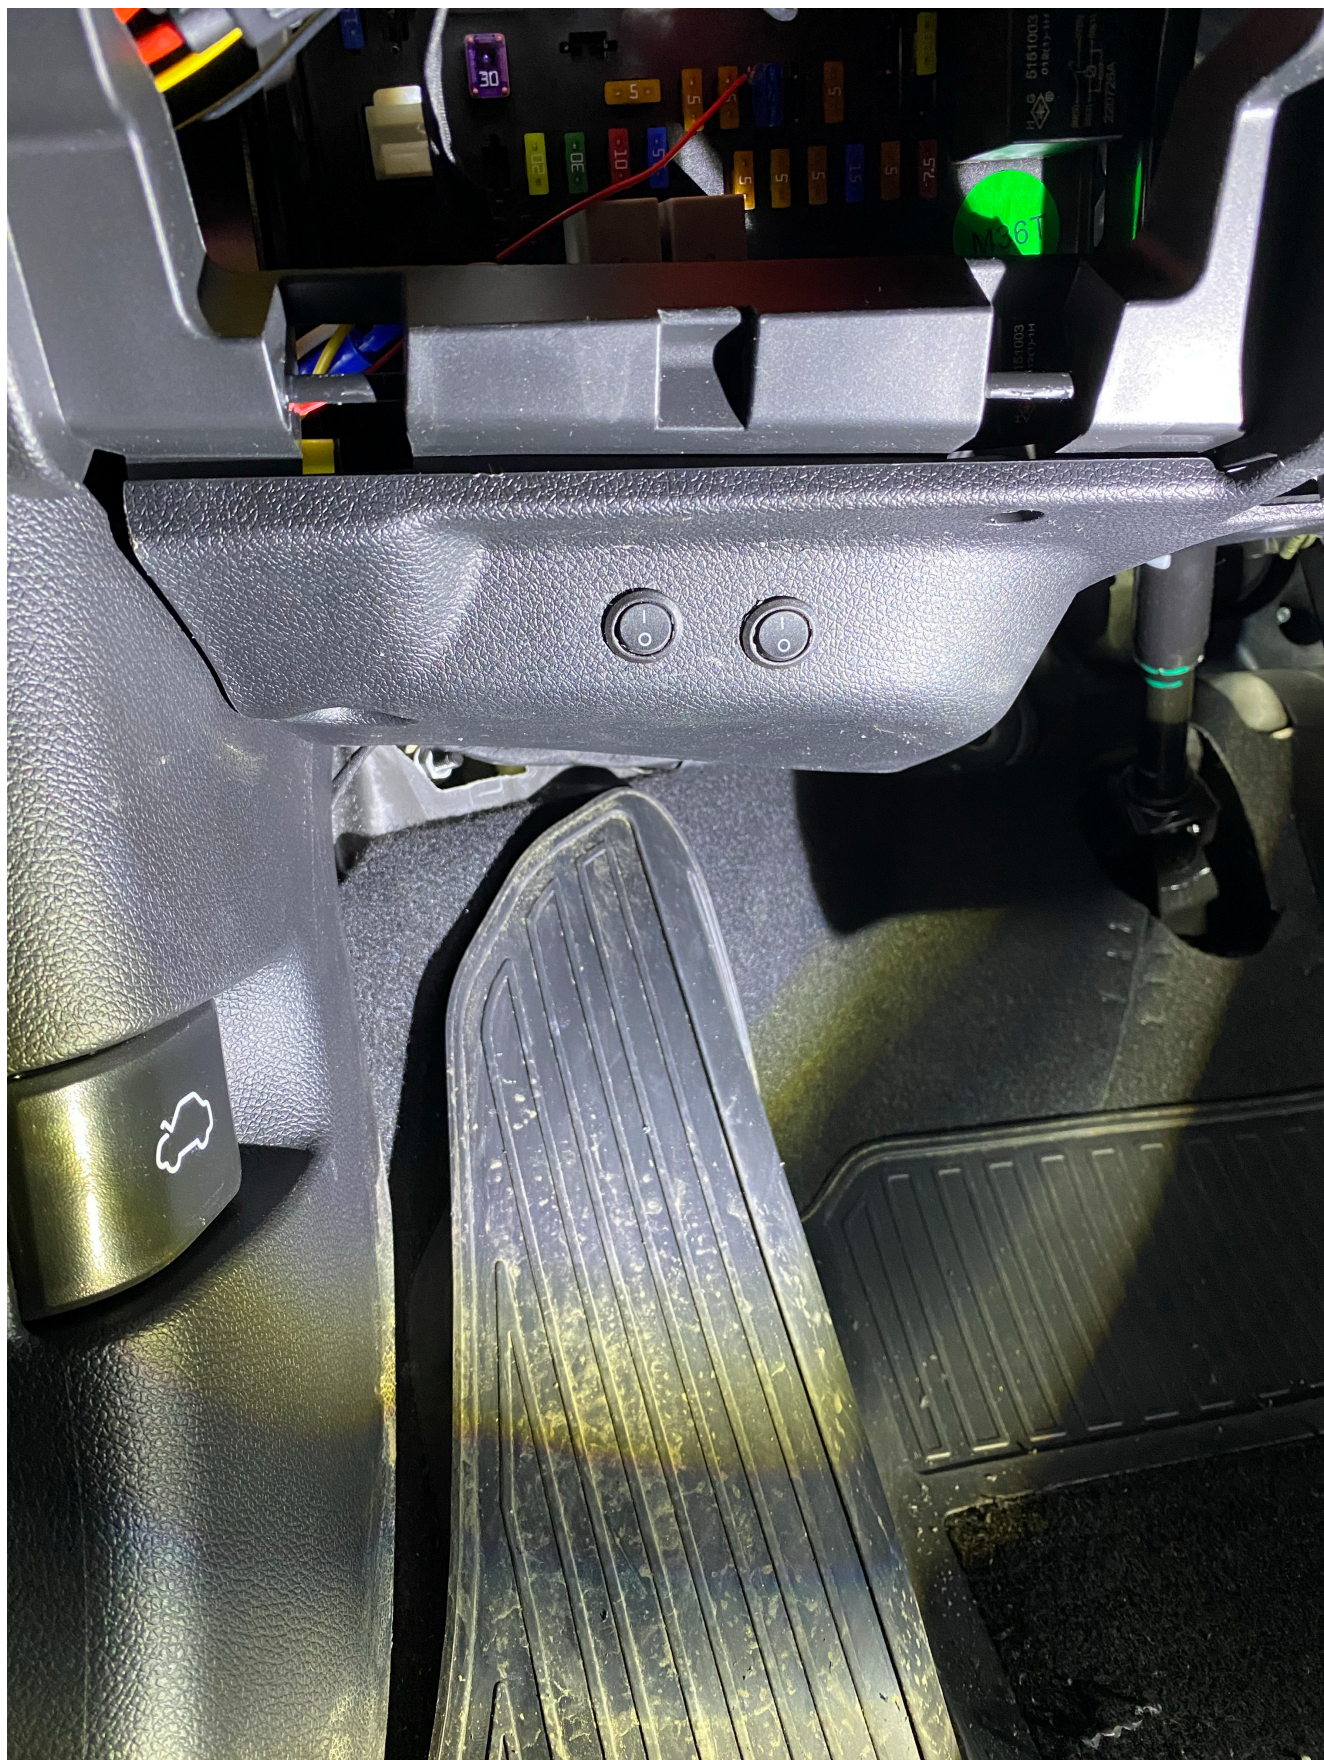

Из штатного разъема вытащить предохранители (их положить в запас) и на их место подключить провода. Проверить что левая кнопка работает на левую сторону, а правая на правую.

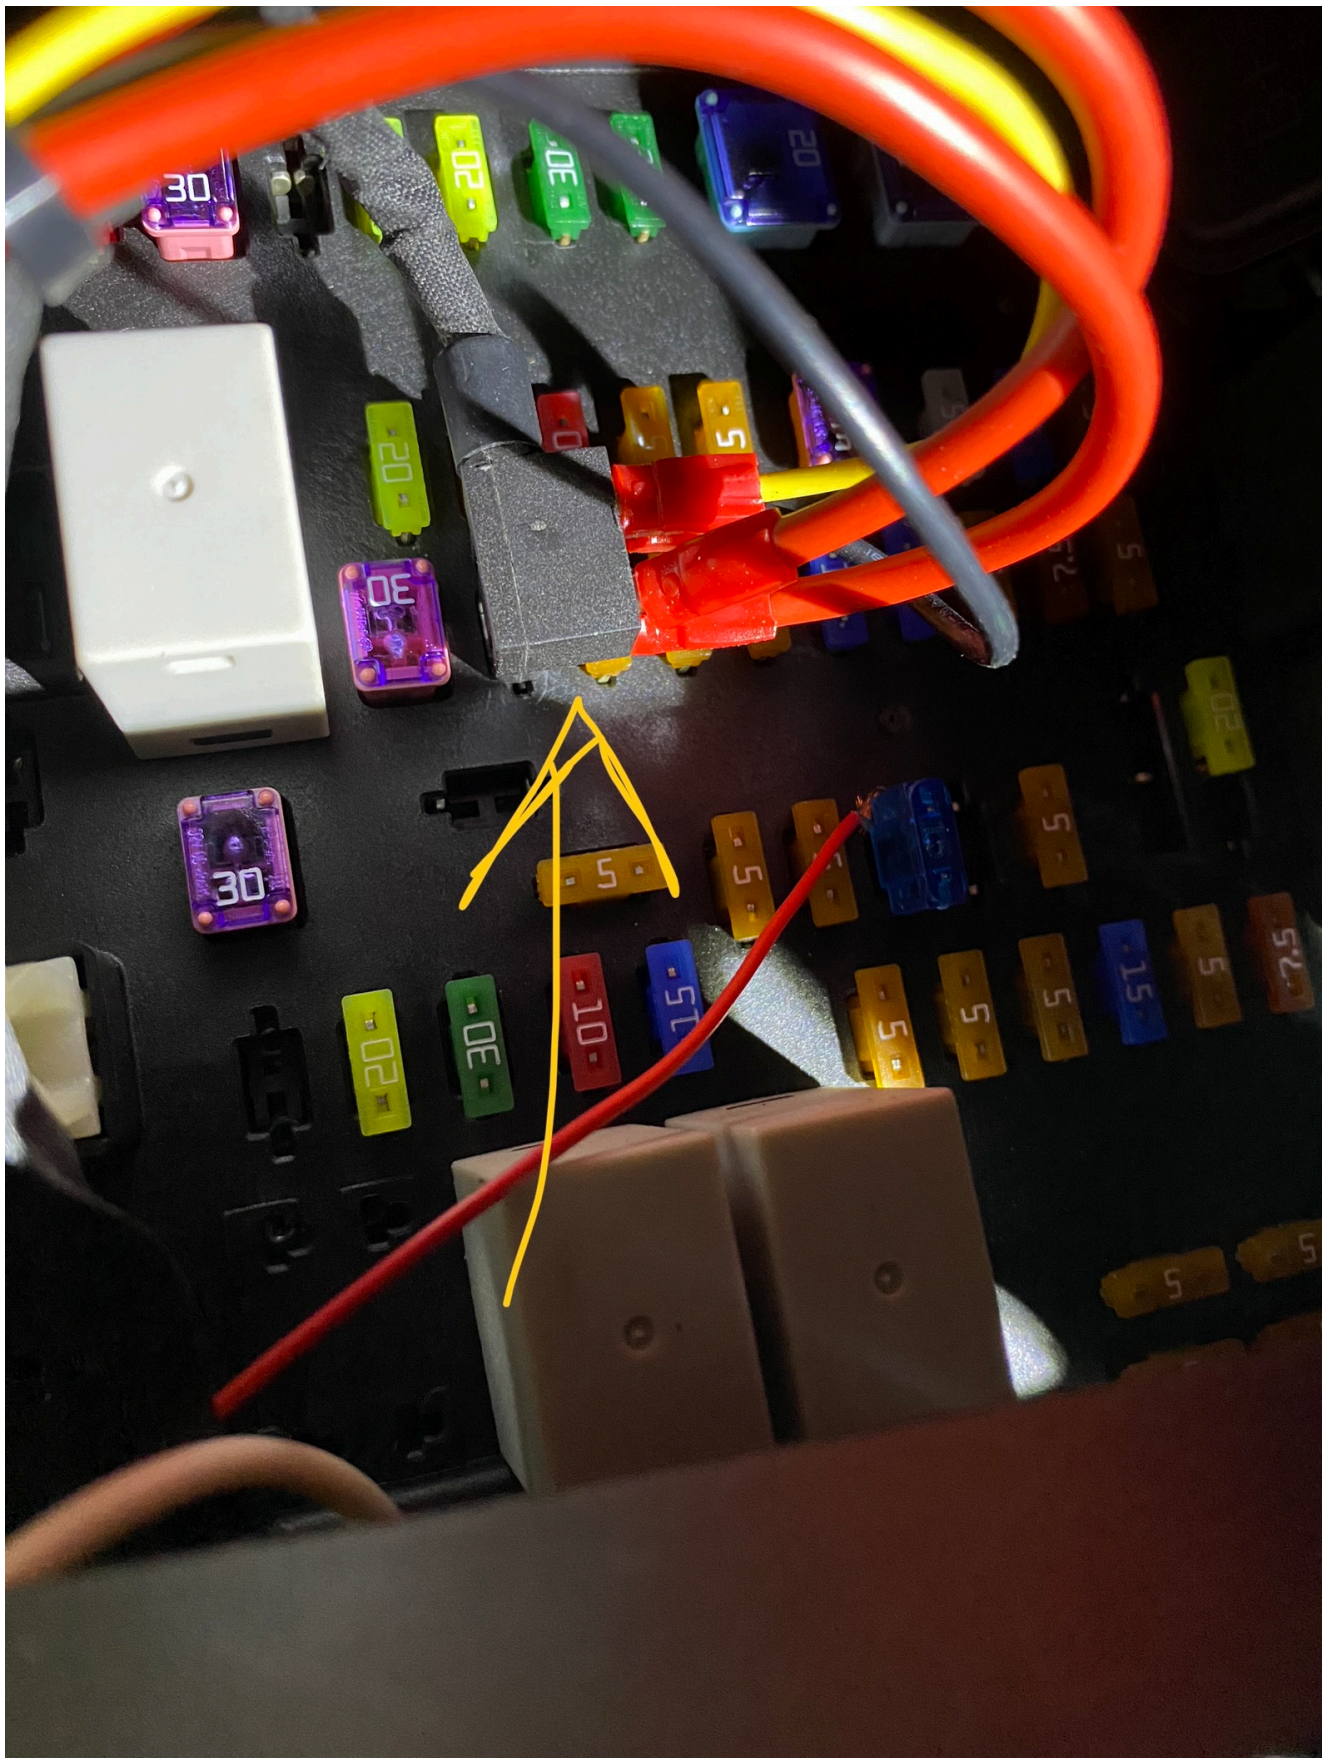

Закрепить провода стяжкой

