


Подключение подсветки дверей после сборки обшивки Jetour Dashing

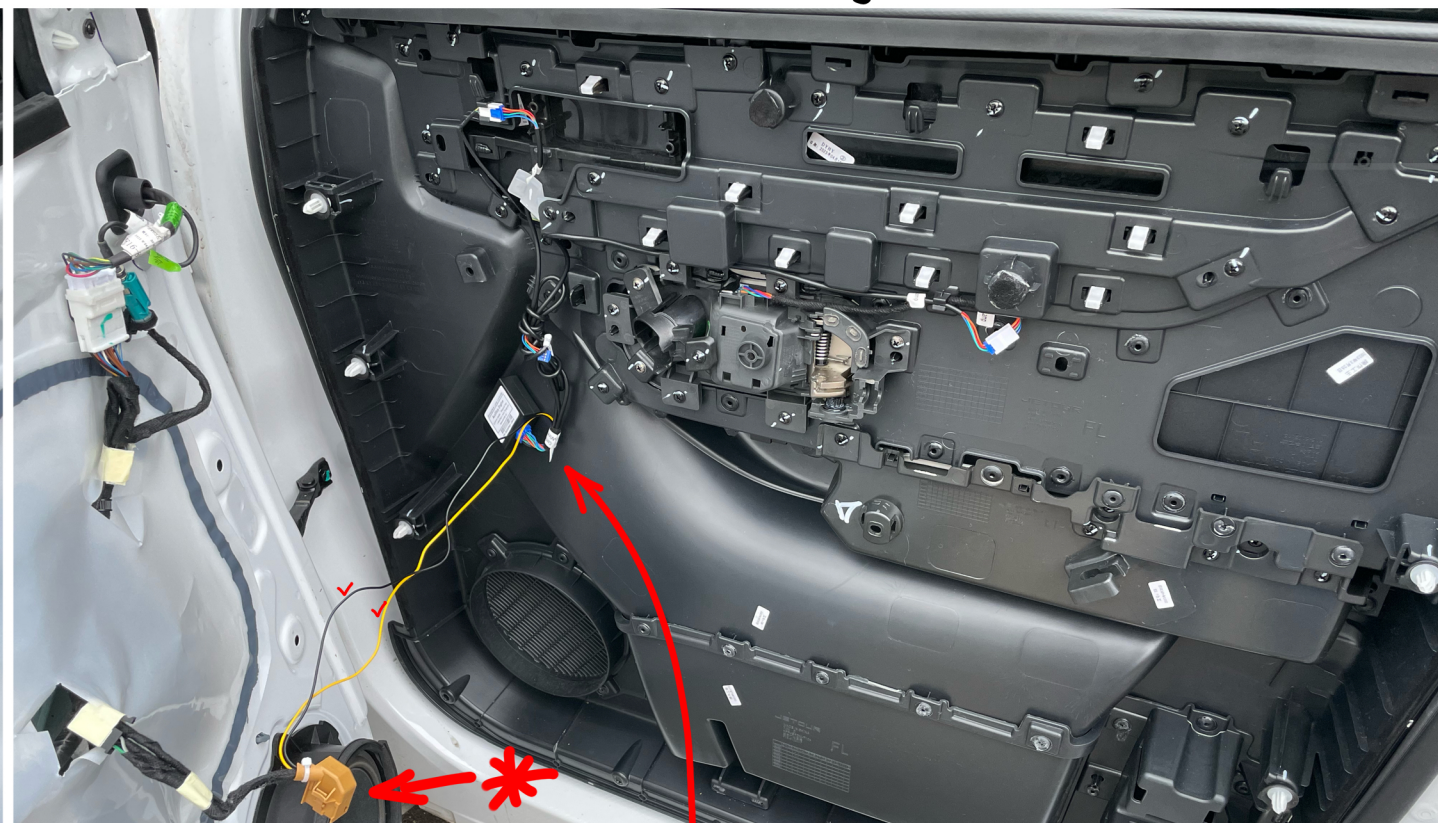

Желтый и чёрный провод от блока управления подсветкой двери.

На фото водительская дверь.



На остальных дверях
желтый в розовый,
чёрный в чёрный.

